




Smart Misting Fan 516S

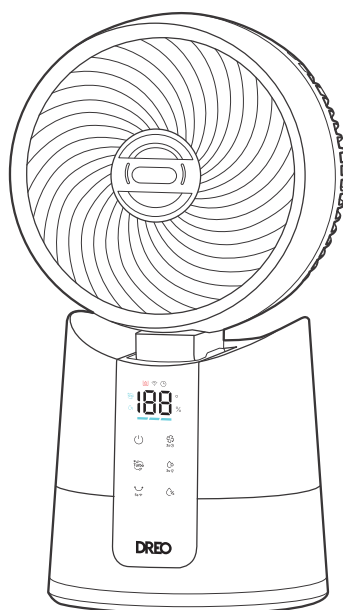


User Manual – Multilanguage Edition

Languages / Sprachen / Jazyky / Języki / Limbi

EN	English		page 2
DE	Deutsch		page 22
CS	Čeština		page 44
SK	Slovenčina	..	page 64
PL	Polski		page 84
HU	Magyar	...	page 105
RO	Română	...	page 126
SL	Slovenščina		page 147
BG	Bulgarian	.	page 168



Smart Misting Fan 516S

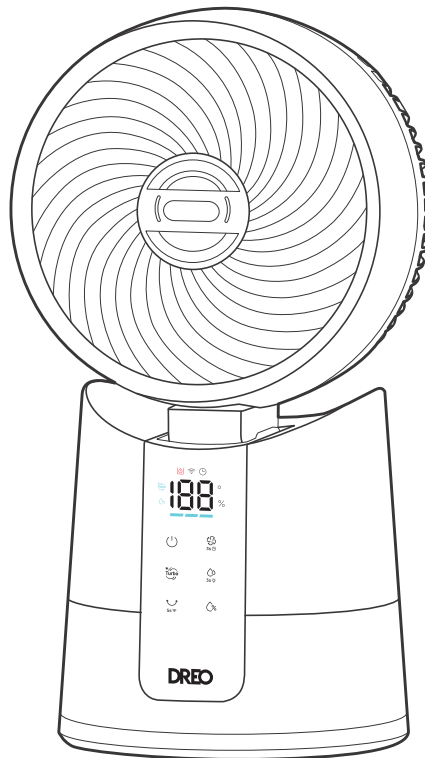


User Manual

Thanks for Choosing DREO!

Your support means the world to us. We hope you enjoy our product as much as we did creating it.

1. Knowing Your Appliance

1.1. Package Contents

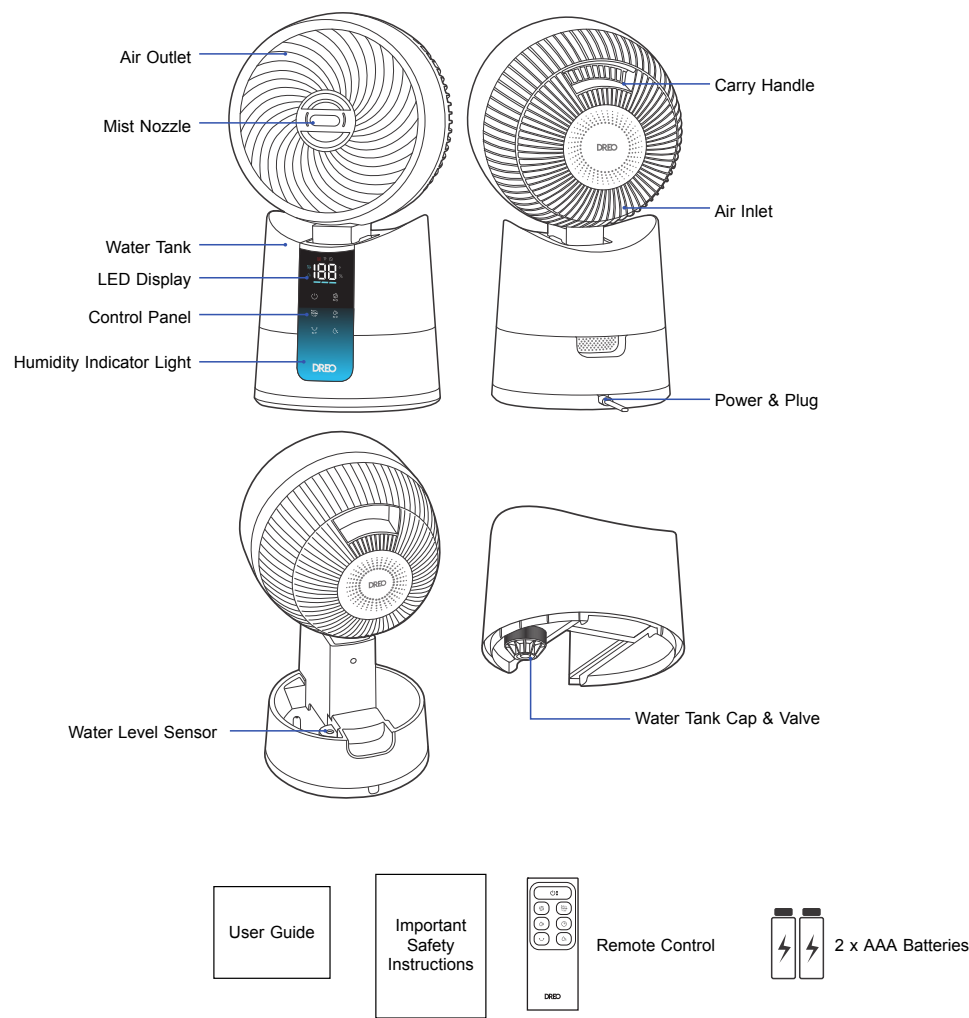


1.2. Control Panel

Function
Power Button Turn power on/off.
Turbo Mode Button Set the fan speed and the mist level to Turbo. To exit Turbo Mode, press this button again, or change fan speed / mist to any level.
Oscillation Button Sweep airflow horizontally (0°/30°/60°/90°/120°/150°). Long press for 5 seconds to start network settings and device pairing.
Fan Speed Button Adjust fan speed across 1–6 levels. Long press for 3 seconds to set a timer (0–12 h).
Mist Level Button Adjust mist levels across 0–3 levels. Long press for 3 seconds to turn the humidity indicator light on/off.
Auto Humidity Button When first activated, the screen will display the target humidity. Tap to increase the target humidity by 5 % (target humidity ranges from 30 % to 90 %). When enabled, the appliance will adjust the mist level automatically according to your target humidity. Long press for 3 seconds to mute/unmute.

Note:


- When the fan is on standby, long press  and  for 10 seconds to turn off the WiFi connection and enter Low Power Standby Mode.
- When turned off, the display will show  while your fan is resetting to its original position.

1.3. LED Display

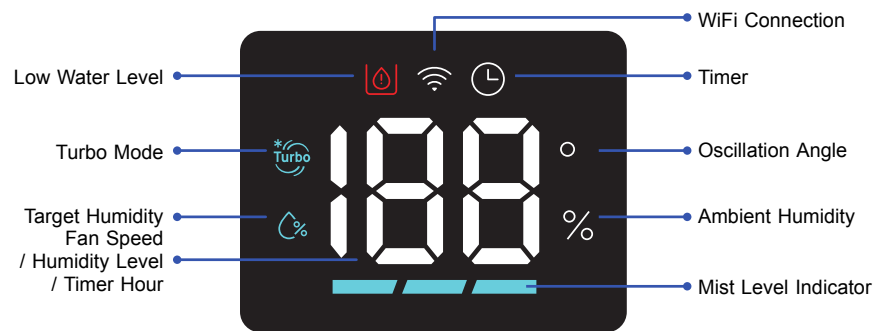

1.4. Humidity Indicator Light

The humidity indicator light will change according to your room humidity level.

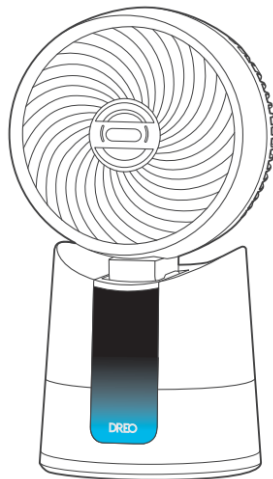

Light Color	Humidity Level
Orange	$\leq 30\%$
Green	$31\% - 70\%$
Blue	$\geq 71\%$

2. Connecting to Your Appliance



Before connecting the appliance to your mobile device, please scan the QR code on the left or go to the app store and search “DREO”, then select and download the app.



Look for “Smart Misting Fan 516S” when connecting your new appliance.

☀ You can use the DREO app to connect your appliance to Amazon Alexa or Google Home. Please follow the in-app instructions to set up your voice assistant.

NOTE: You must create a DREO account to access voice assistants.


1. Launch DREO and sign in or create an account by following the in-app instructions.
2. Enable Bluetooth on your smartphone and plug in your appliance.
3. Hold  for 5 seconds to start WiFi connection settings. (Tip: The WiFi icon  will keep flashing when pairing.)
4. Tap **+Add Device** and select **Smart Misting Fan 516S**.
5. Follow the in-app instructions to complete the WiFi connection.
6. You're now ready to control the appliance in your app.

(Tip: To restart connection settings, hold  again for 5 seconds.)


3. Using Your Appliance

3.1. Before Use

When using your appliance for the first time, follow the steps below.

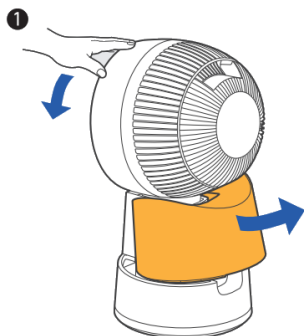


1. Detach the water tank from the base.

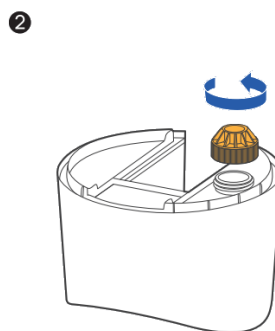


2. Take off the water tank cap.



3. Fill the tank with room temperature water.

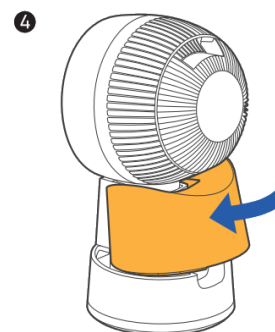

4. Screw the water tank cap back in place, then attach the water tank to the base.

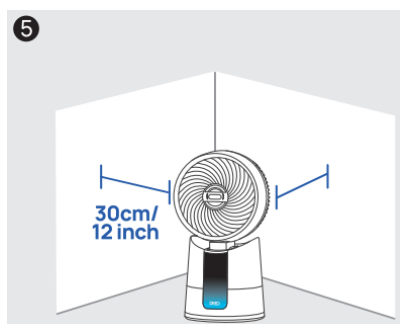


5. Place the appliance on a flat, level surface, keeping at least 30 cm away from walls or any major obstacles.

ATTENTION:

- It is recommended to add purified or distilled water to prevent white powder residue from forming.
- Do not add essential oil into the water tank to avoid damage to the tank.
- Do not place the appliance on the carpet or floor directly.
- Direct the mist away from walls, furniture and electrical appliances.
- It is recommended to place a water-resistant mat under the appliance to catch spills and droplets.

3.2. General Operations

Tilt the fan head by hand to the desired angle.

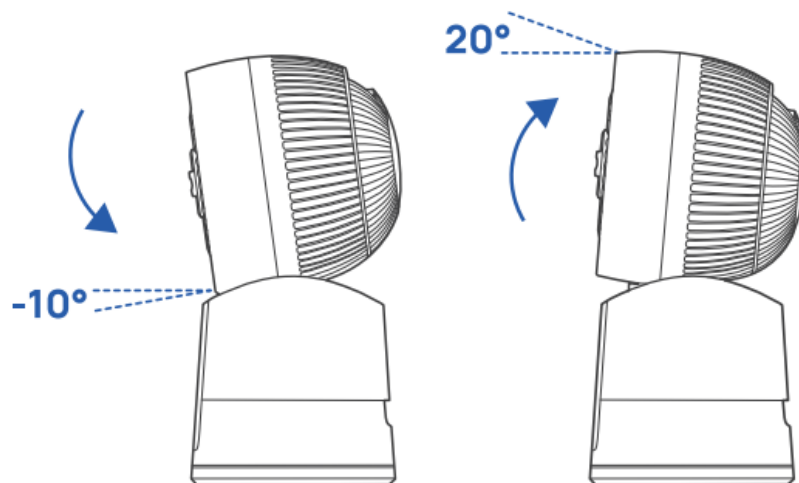

3.3. Working Modes



Normal Mode Fan runs at the fixed speed.



Turbo Mode Fan & mist run at the maximum level.

3.4. Additional Features



Timer

When the fan is ON/OFF, touch the timer button  on the remote control repeatedly to set a timer from 0 to 12 hours. When the timer ends, the fan will stop/start running automatically. To cancel, set the time to 0 hours.

Note: When the auto off timer is enabled, the display will return to fan speed after 3 seconds.



Child Lock (Available in the DREO app)

Use the DREO app to activate / deactivate the Child Lock function. When activated, all the buttons on the appliance will be locked.

Note: Child Lock doesn't apply to the remote control. You can also turn off Child Lock by re-plugging in, or resetting to factory settings.



Memory

If the fan is turned OFF or disconnected from power, it will operate under the previous settings (except the Timer setting and the Child Lock setting) when it is turned ON again.



Countdown Display

When long pressing buttons for Factory Reset and Mute, a countdown will show on the display accordingly.



Firmware Update

Check the firmware version in the DREO app and update regularly for the appliance to work more efficiently.

 The display will show “UP” during the update process. Do not operate until the update is completed.




Display Auto Off

The display turns off after 1 minute.


Wake up the display with any button. To disable this feature, please go to the DREO app.

3.5. Remote Control

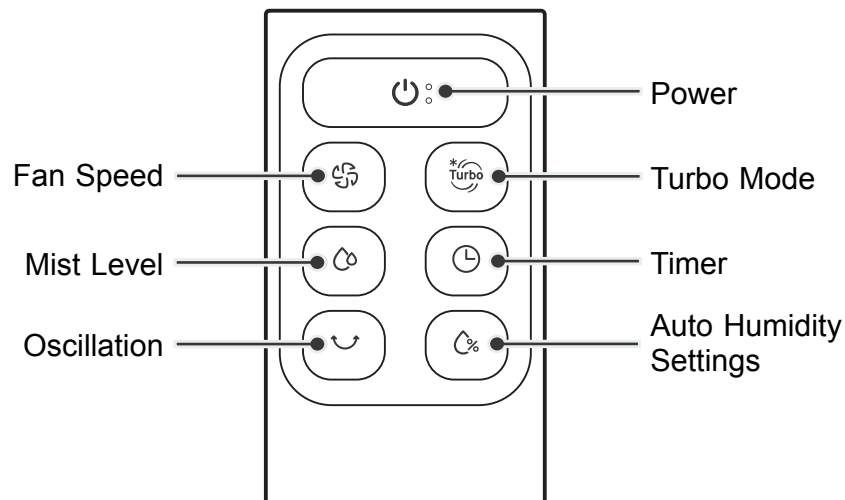

4. Cleaning and Maintenance

4.1. Outer Surface

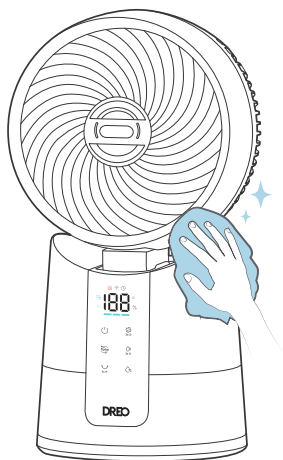

Gently wipe off the dust with a soft, dry cloth.

⚠ CAUTION


- Always unplug the appliance before any cleaning or maintenance to avoid the risk of fire, electric shock, or injury to persons.
- Do not immerse in water or get water inside the motor housing.
- Do not use any chemical agents when cleaning the appliance.
- Store in a cool, dry place and cover it to protect from dust.
- Do not let water splash into the air outlets.

- Empty and clean the appliance before storage. Clean the appliance before next use.
- Do not overfill the water tank due to the potential risk of electric shock.


4.2. Front Grille and Blades

WARNING


To reduce the risk of electrical shock and injury to persons, turn off and unplug the appliance before any cleaning and maintenance.

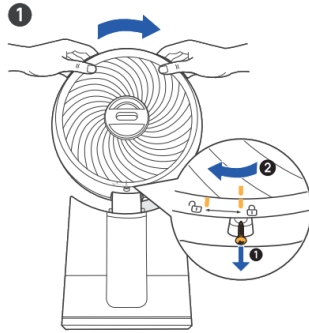


1. Remove the screw on the front grille, rotate the grille clockwise to take it off.

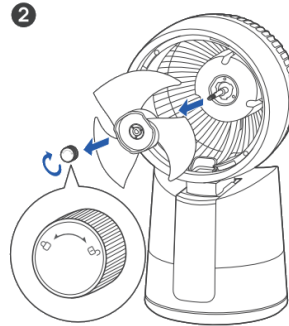


2. Remove the blade cap by rotating it as shown and take the blade assembly out of the shaft.

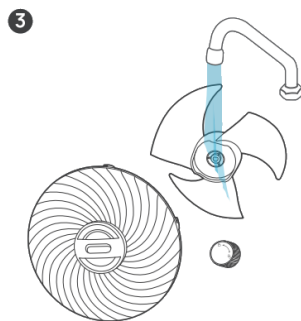

3. Rinse cap, blades, and grille under running water or with a clean, damp cloth.

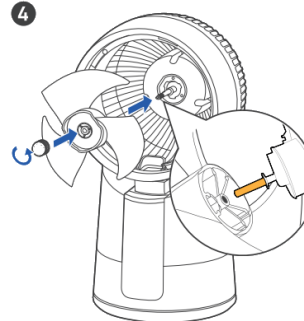


4. Dry up all parts, and insert the blade assembly back into the shaft by aligning the centers.

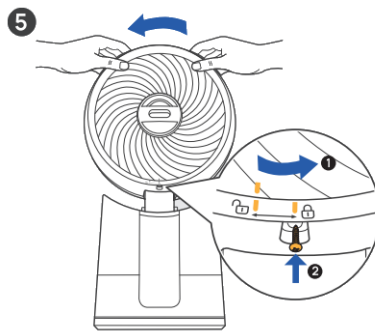


5. 1) Align the point on the front grille with the right point on the casing.
2) Rotate the grille counterclockwise and install the screw back in place.

4.3. Filling


RECOMMENDED ONCE EVERY TWO DAYS

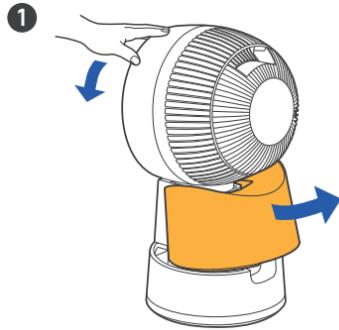

1. Detach the water tank from the base.

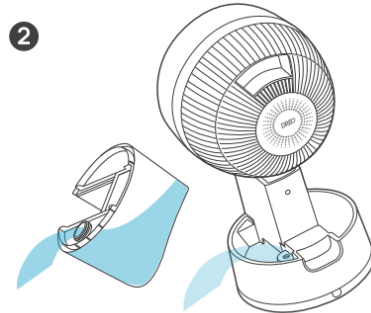


2. Drain any remaining water from the tank and the base.

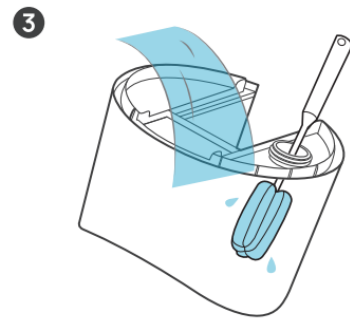


3. Rinse the tank with room temperature water.



4. Gently clean the base with a soft cloth.

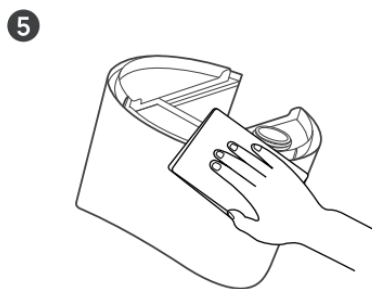


5. Wipe the exterior of the tank clean with a soft, damp cloth.

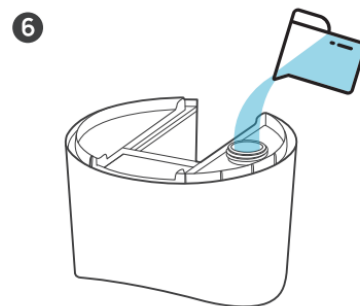

6. Fill the tank with room temperature water.


7

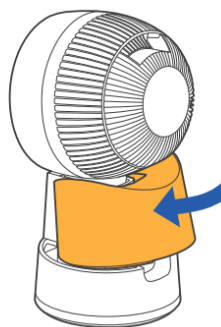


7. Attach the water tank to the base.

4.4. Descaling


RECOMMENDED ONCE A MONTH

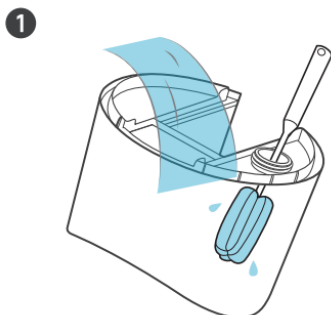


1. Detach the water tank from the base, and rinse it with room temperature water.

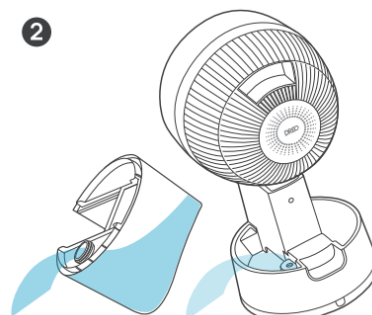


2. Drain any remaining water from the tank and the base.

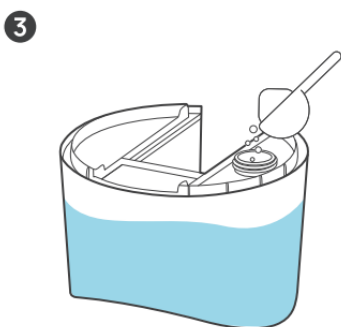

3. Fill the tank with a solution of 2% citric acid. Replace the water tank cap & valve and shake the tank around.

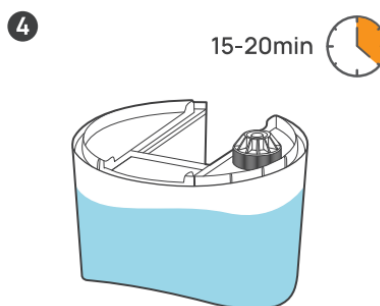

4. Attach the water tank to the base. Let it sit for 15–20 minutes.

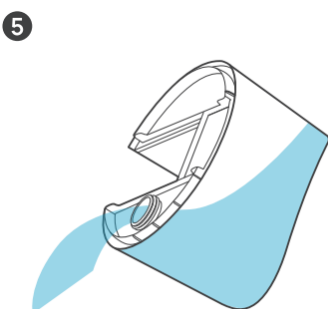


5. Remove the tank, drain any remaining solution from the tank and the base. Rinse the tank with water until the citric acid smell is gone.




6. Make sure all parts are dry before reassembling your appliance.


4.5. Is the Water Tank Leaking?

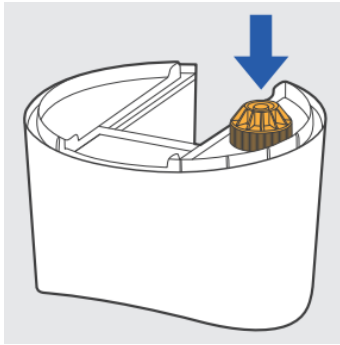


1. Make sure the water tank cap & valve is tightly screwed to the water tank.

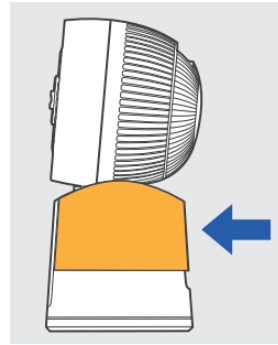

2. Make sure the water tank is securely attached to the base.

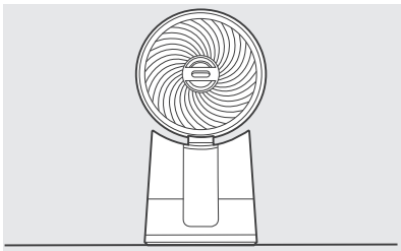

3. Make sure the appliance is placed on a flat surface.

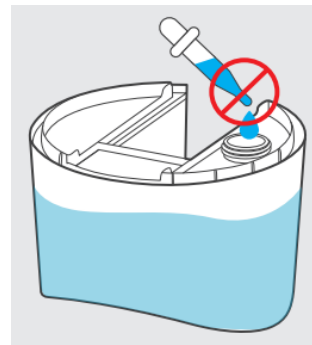

4. Make sure that no essential oil is added into the water tank.

If the issue persists, please contact customer support (see Section 6).

5. Troubleshooting

My appliance does not work at all.

Make sure that the cord is connected to a powered outlet and the mains voltage corresponds with the voltage indicated on the appliance.

My appliance is shaky and wobbling!

Place the appliance on a flat, level surface.

My appliance is making vibration and noise!

- Place the appliance on a flat, level surface.
- Be sure not to insert anything into the air inlet and outlet.
- It is normal that the fan makes a little noise when manually adjusting the fan head.

My appliance is not misting.

- Turn the mist level to a higher setting.
- The base may have too much water. Empty the base and refill the water tank (not the base).
- The air inlet may be blocked.
- Make sure the mist nozzle is not blocked.
- Make sure the appliance is placed on a flat surface.
- The water temperature may be too low.
- Turn the mist level to the highest setting and let it run for a while, then adjust it to the desired setting.
- If the water tank or base have been washed with detergent, rinse thoroughly with clean water to remove any remaining detergent.
- The appliance will stop misting automatically in the event of low water.
- In Auto Mode, the appliance will stop adding moisture when it reaches the room humidity target.
- Make sure the water tank is installed properly.

There is white dust in the water tank.

You should descale the appliance regularly. Using purified or distilled water can help prevent the formation of scale.

The mist produces an unpleasant smell.

- Use purified or distilled water only. It is not recommended to use tap water.
- Change water regularly to avoid dirty water accumulation.
- Clean the appliance and keep it dry for 12 hours with the water tank cap detached.
- If the device will not be used for an extended period, empty all water from both the water tank and the base. Open the water tank cap and allow the tank to dry completely before storage.

Water leaks from my appliance.

- Avoid running the appliance in a room with over 60 % relative humidity.
- Wipe any excess water.
- Do not shake the appliance.
- Make sure that the appliance is placed on a flat, level surface.
- Check the water tank for leaks. If there are leaks, contact customer support (see Section 6).

If your problem is not listed or still persists, please contact our customer support (see Section 6).

6. Customer Support



Looking for help?


Contact us to get expert support.

-  **E-mail:** eu-support@dreo.com
-  **E-mail (UK):** uk-support@dreo.com
-  **Web:** www.dreo.com
- Phone:** +49 800 000 9169
Mon–Fri 9:00–12:00 / 14:00–17:00 CEST
(Germany only)

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz



Smart Misting Fan 516S

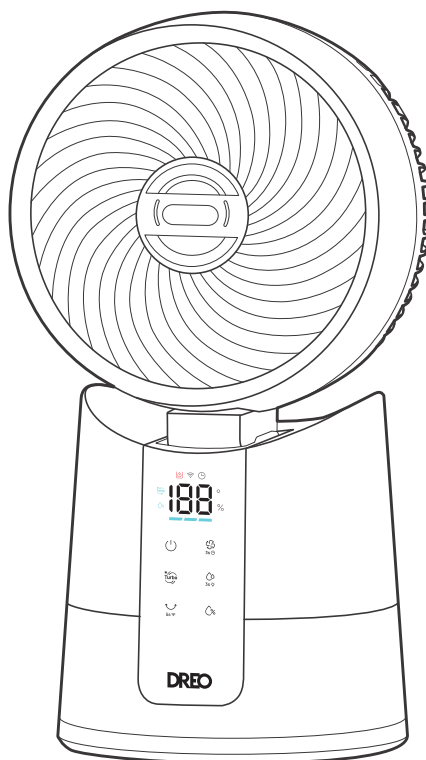


Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für DREO entschieden haben!

Ihre Unterstützung bedeutet uns sehr viel. Wir hoffen, dass Ihnen unser Produkt ebenso viel Freude bereitet, wie uns seine Entwicklung.

1. Ihr Gerät im Überblick

1.1. Lieferumfang

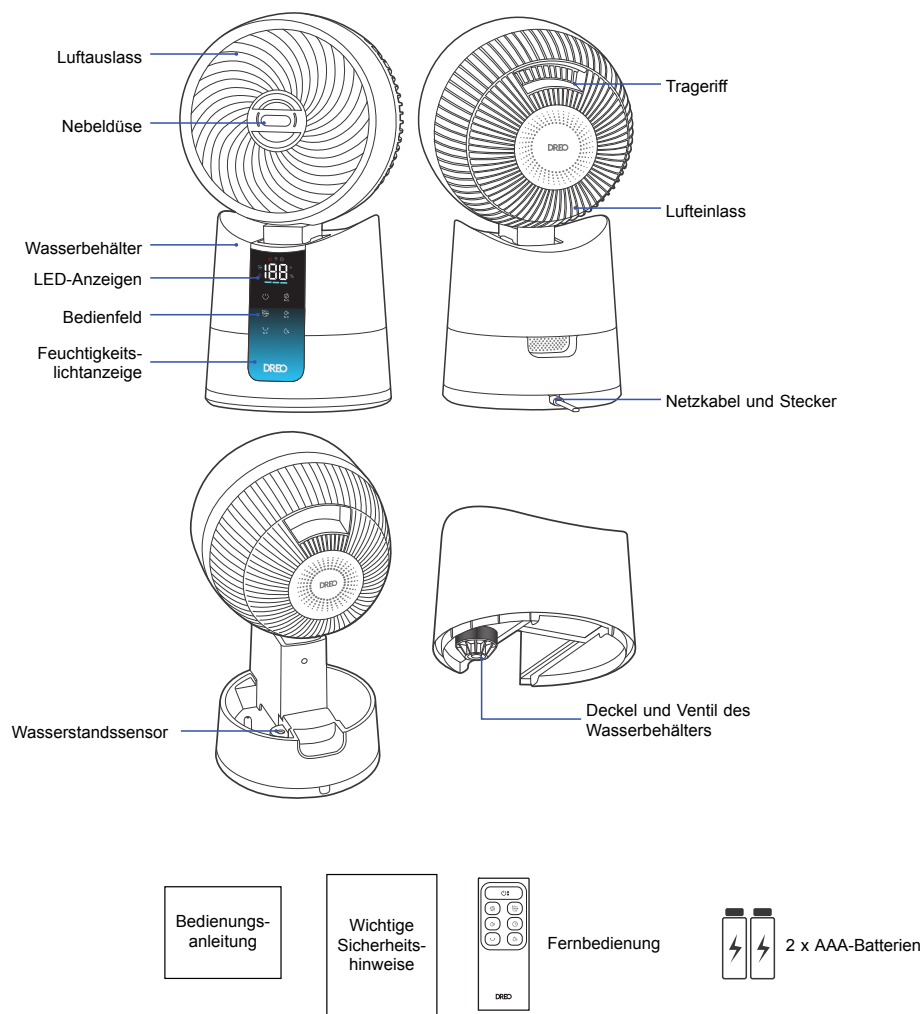

1.2. Bedienfeld

Funktion	
	Power-Taste Ein-/Ausschalten.
	Turbo-Modus-Taste Die Ventilatorgeschwindigkeit und die Nebelstufe auf Turbo stellen. Um den Turbo-Modus zu verlassen, drücken Sie diese Taste erneut oder ändern Sie die Ventilatorgeschwindigkeit / den Nebel auf eine beliebige Stufe.
	Oszillation-Taste Horizontaler Luftstrom (0°/30°/60°/90°/120°/150°). 5 Sekunden lang drücken, um Netzwerkeinstellungen und Gerätekopplung zu starten.
	Ventilator-Geschwindigkeitstaste Luftstrommenge anpassen (Stufe 1 bis 6). 3 Sekunden lang drücken, um einen Timer einzustellen (0–12 h).
	Nebelstufe-Taste Nebelstufen auf die Stufen 0–3 stellen. Zum Ein-/Ausschalten der Feuchtigkeitslichtanzeige 3 Sekunden lang drücken.
	Auto-Feuchtigkeits-Taste Bei erstmaliger Aktivierung zeigt der Bildschirm die Zielfeuchtigkeit. Tippen Sie zum Erhöhen der Zielfeuchtigkeit um 5 % (Zielfeuchtigkeitsbereich von 30 bis 90 %). Wenn aktiviert, wird das Gerät die Nebelstufe automatisch gemäß Ihrer Zielfeuchtigkeit anpassen. Zur Stummschaltung/Aufhebung der Stummschaltung 3 Sekunden lang drücken.


Hinweis:

- Wenn sich Ihr Gerät im Bereitschaftsmodus befindet, drücken Sie zum Aufrufen des Energiesparmodus die  und die  gleichzeitig 10 Sekunden

lang.


- Bei Abschaltung zeigt das Display  an, während Ihr Ventilator auf seine Originalposition zurückgesetzt wird.

1.3. LED-Anzeige

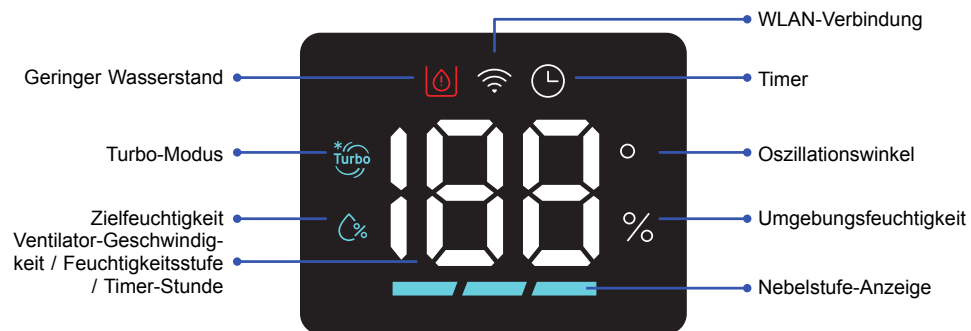

1.4. Feuchtigkeitslichtanzeige

Das Nachtlicht ändert sich entsprechend der Feuchtigkeit im Raum.

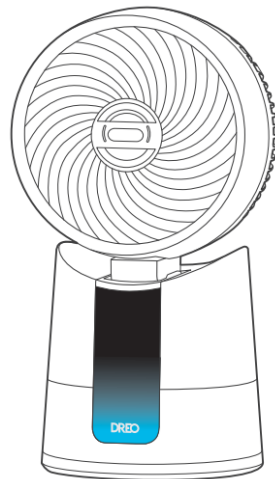

Lichtfarbe	Feuchtigkeitsstufe
Orange	$\leq 30 \%$
Grün	$31 \% - 70 \%$
Blau	$\geq 71 \%$

2. Verbindung mit Ihrem Gerät



Vor Verbindung des Gerätes mit Ihrem Mobilgerät scannen Sie bitte den QR-Code auf der linken Seite oder rufen Sie den App Store auf und suchen Sie nach “DREO”. Wählen Sie dann die App und laden Sie sie herunter.



Suchen Sie nach “TurboCool™ Smart Misting Fan 516S”, wenn Sie Ihr neues Gerät anschließen.

☀ Über die DREO-App können Sie Ihr Gerät mit Amazon Alexa oder Google Home verbinden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der App zur Einrichtung Ihres Sprachassistenten.

HINWEIS: Sie müssen zum Zugreifen auf Sprachassistenten ein DREO-Konto erstellen.


1. Starten Sie DREO und melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, indem Sie die Anweisungen in der App befolgen.
2. Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Mobilgerät und schließen Sie Ihr Gerät an.
3. Halten Sie die  zum Starten der WLAN-Verbindungseinstellungen 5 Sekunden gedrückt. (Tipp: Das WLAN-Symbol  blinkt bei der Kopplung weiterhin.)
4. Tippen Sie auf + **Gerät Hinzufügen** und wählen Sie **TurboCool™ Smart Misting Fan 516S**.
5. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die WiFi-Verbindung herzustellen.
6. Nun können Sie das Gerät in Ihrer App steuern.

(Tipp: Starten Sie die Verbindungseinstellungen neu, indem Sie die  erneut 5 Sekunden gedrückt halten.)

3. Ihr Gerät verwenden

3.1. Vor dem Gebrauch


Befolgen Sie bei erstmaliger Verwendung des Gerätes die nachstehenden Schritte.

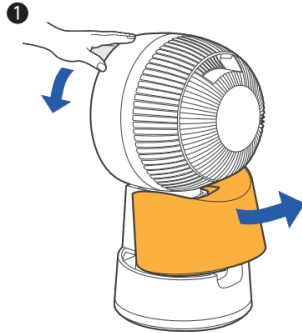


1. Entfernen Sie den Wasserbehälter von der Basis.




2. Entfernen Sie den Deckel des Wasserbehälters.

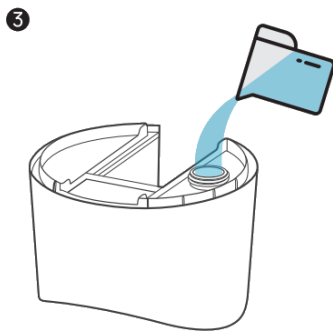

3. Füllen Sie den Behälter mit Wasser mit Raumtemperatur.

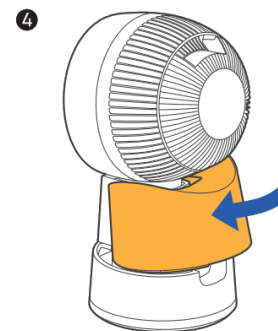

4. Schrauben Sie den Deckel des Wasserbehälters wieder in Position und befestigen Sie dann den Wasserbehälter an der Basis.

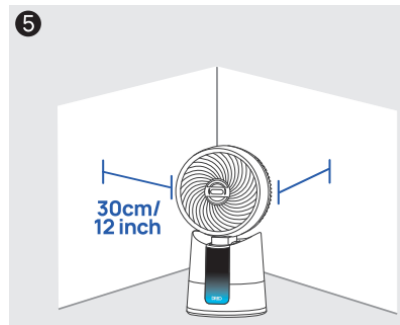


5. Stellen Sie das Gerät auf einen flachen, ebenen Untergrund. Halten Sie einen Abstand von mindestens 30 cm zu Wänden und größeren Hindernissen ein.

ACHTUNG:

- Sie sollten gereinigtes oder destilliertes Wasser einfüllen, damit sich kein Kalk ablagert.
- Geben Sie ätherische Öle nicht in den Wasserbehälter. Andernfalls könnte dieser beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Teppich oder direkt auf den Boden.
- Richten Sie den Nebel nicht auf Wände, Möbel und Elektrogeräte.
- Sie sollten eine wasserfeste Matte unter das Gerät legen, die Spritzer und Tropfen auffängt.

3.2. Allgemeine Bedienung

Neigen Sie den Kopf des Gebläses von Hand in den gewünschten Winkel.

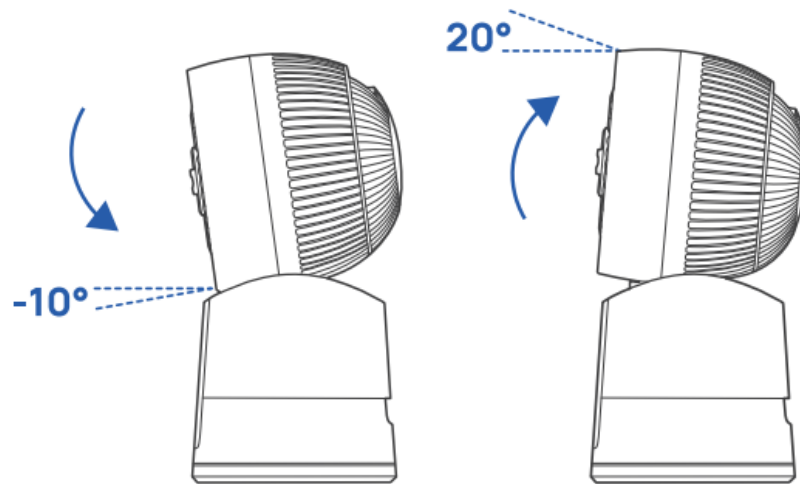

3.3. Betriebsmodi



Normal-Modus Das Luftumwälzgebläse läuft bei fester Geschwindigkeit.



Turbo-Modus Ventilator und Nebel laufen auf maximaler Stufe.

3.4. Zusätzliche Funktionen und Merkmale



Timer

Drücken Sie bei eingeschaltetem Ventilator zur Einstellung eines Timers (0 bis 12 h) wiederholt die Timer-Taste . Wenn der Timer endet, stoppt der Ventilator automatisch. Stellen Sie die Zeit zum Abbrechen auf 0 Stunden ein.

Hinweis: Wenn der Timer für die automatische Abschaltung aktiviert ist, kehrt die Anzeige nach 3 Sekunden zur Ventilatorgeschwindigkeit zurück.



Kindersicherung (Verfügbar in der DREO-App)

Verwenden Sie zum De-/Aktivieren der Kindersicherung die DREO-App. Wenn aktiviert, werden alle Tasten am Gerät gesperrt.

Hinweis: Die Kindersicherung gilt nicht für die Fernbedienung. Sie können die Kindersicherung auch deaktivieren, indem Sie das Gerät neu einstecken oder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.



Arbeitsspeicher

Wenn das Gerät ausgeschaltet oder vom Stromnetz getrennt wird, arbeitet es nach dem Wiedereinschalten mit den vorherigen Einstellungen (Timer-Einstellung ausgenommen).



Countdown-Anzeige

Beim langen Drücken der Tasten für Werksreset, Kindersicherung und Stummschaltung wird auf dem Display entsprechend ein Countdown angezeigt.



Firmware-Aktualisierung

Prüfen Sie die Firmware-Version in der DREO-App und aktualisieren Sie das Gerät regelmäßig, damit der Ventilator effizienter arbeitet.

☼ Am Display erscheint während der Aktualisierung “UP”. Bedienen Sie das Gerät erst nach Abschluss der Aktualisierung.




Automatische Display-Abschaltung

Das Display schaltet sich nach 1 Minute aus.


Wecken Sie das Display durch Drücken einer beliebigen Taste wieder auf. Um diese Funktion zu deaktivieren, gehen Sie bitte zur DREO-App.

3.5. Fernbedienung

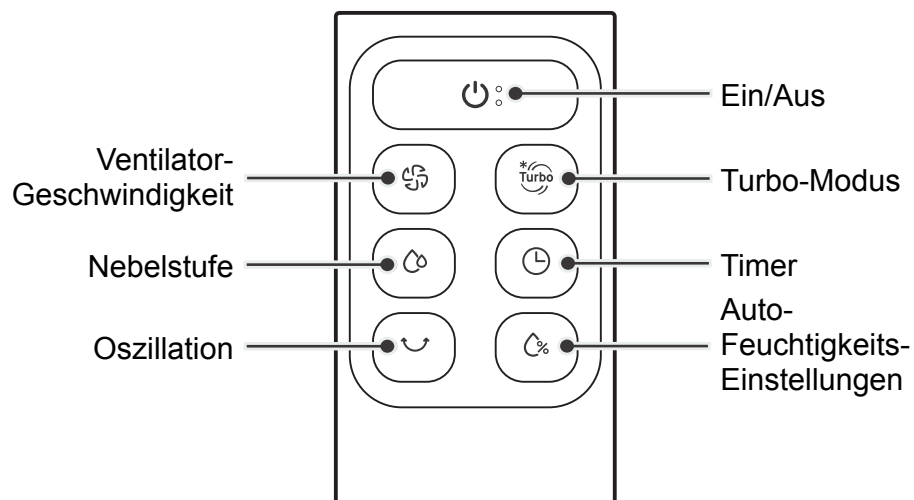

4. Reinigung und Wartung

4.1. Außenfläche

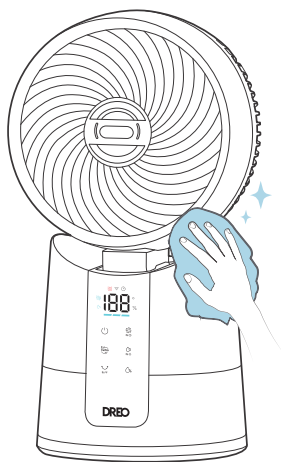

Wischen Sie den Staub vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

⚠ ACHTUNG


- Trennen Sie den Ventilator vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten, damit keine Brände, Stromschläge oder Verletzungen auftreten.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Motorgehäuse gelangt.
- Verwenden Sie bei der Reinigung des Ventilators keine Chemikalien.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf. Decken Sie es zum Schutz vor Staub ab.

- Lassen Sie kein Wasser in die Luftauslassöffnungen tropfen.
- Leeren und reinigen Sie das Gerät vor der Lagerung. Reinigen Sie das Gerät vor der nächsten Benutzung.
- Geben Sie nicht zu viel Wasser in den Wasserbehälter. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.


4.2. Vorderes Gitter und Flügel

WARNUNG


Um das Risiko von elektrischen Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es reinigen oder warten.

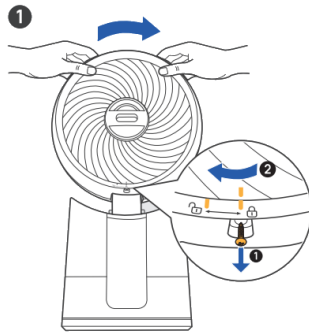


1. Entfernen Sie die Schraube an dem vorderen Gitter, drehen Sie das Gitter zum Abnehmen im Uhrzeigersinn.

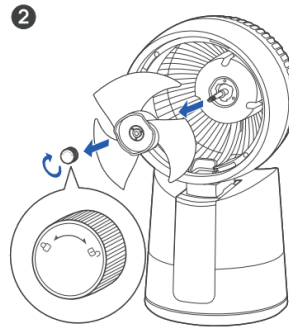


2. Entfernen Sie die Flügelkappe, indem Sie sie wie abgebildet drehen. Nehmen Sie die Flügelbaugruppe aus dem Schaft.

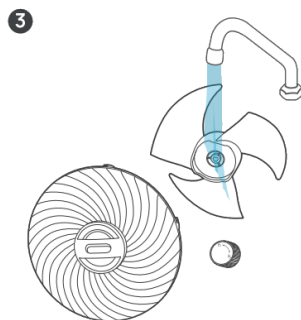

3. Spülen Sie Kappe, Flügel und Gitter unter fließendem Wasser oder mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.

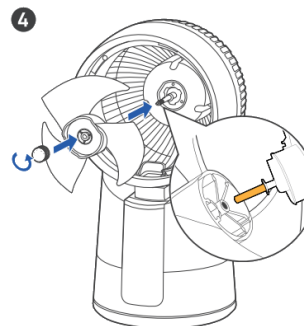


4. Trocknen Sie alle Teile und setzen Sie die Flügelbaugruppe wieder in den Schaft ein, indem Sie die mittleren Teile ausrichten.

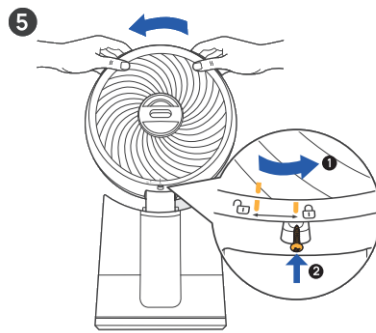


- 5.** 1) Richten Sie den Punkt am vorderen Gitter am rechten Punkt am Gehäuse wie abgebildet aus.
- 2) Drehen Sie das Gitter gegen den Uhrzeigersinn und bringen Sie die Schraube wieder an.

4.3. Befüllen


EINMAL ALLE ZWEI TAGE EMPFOHLEN

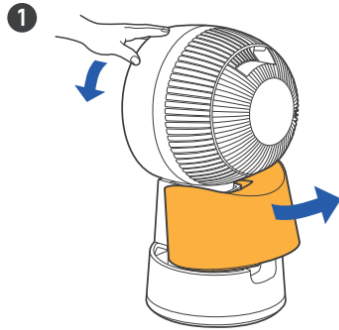

1. Entfernen Sie den Wasserbehälter von der Basis.

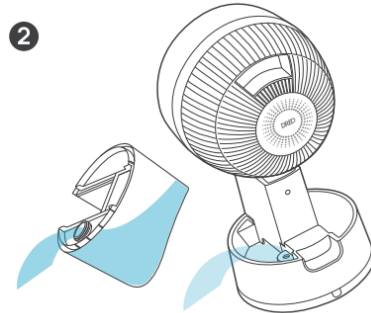


2. Entfernen Sie jegliches Restwasser aus dem Behälter und von der Basis.

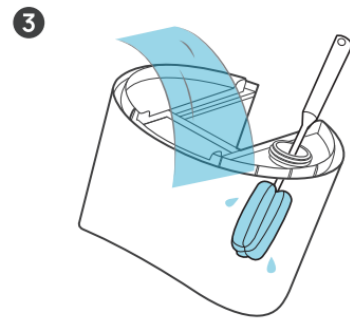


3. Spülen Sie den Behälter mit Wasser bei Raumtemperatur aus.



4. Reinigen Sie die Basis mit einem weichen Tuch.

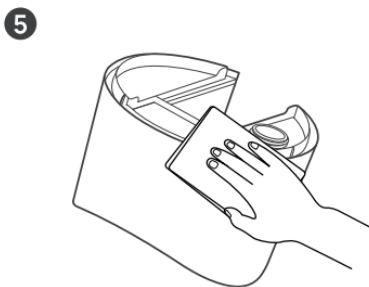


5. Wischen Sie die Außenseite des Wasserbehälters mit einem weichen, feuchten Tuch ab.

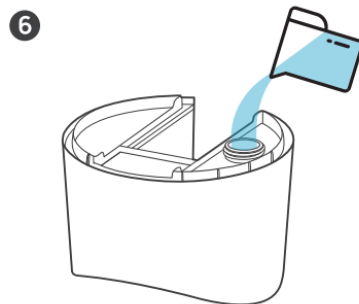

6. Füllen Sie den Behälter mit Wasser mit Raumtemperatur.


7

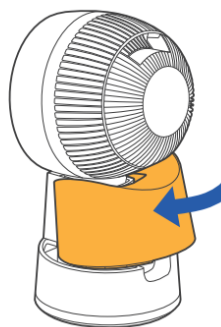


7. Bringen Sie den Wasserbehälter an der Basis an.

4.4. Entkalken


EINMAL PRO MONAT EMPFOHLEN

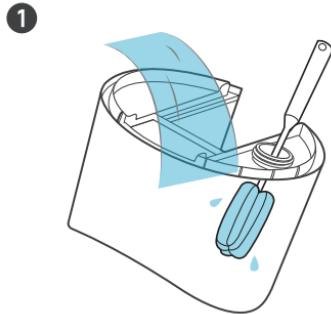


1. Trennen Sie den Wasserbehälter von der Basis und spülen Sie ihn mit Wasser mit Raumtemperatur.

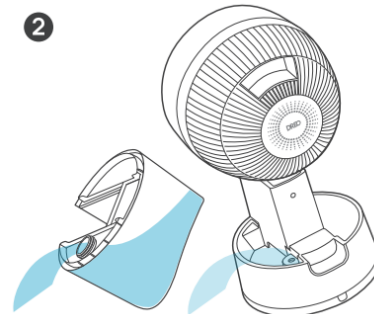

2. Entfernen Sie das Restwasser aus dem Behälter und von der Basis.

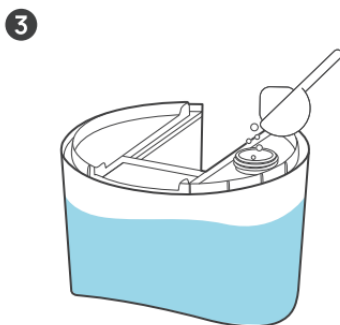


3. Füllen Sie den Wasserbehälter mit einer Lösung mit 2 % Zitronensäure.
Setzen Sie den Deckel des Wasserbehälters und das Ventil wieder auf und schütteln Sie den Behälter.

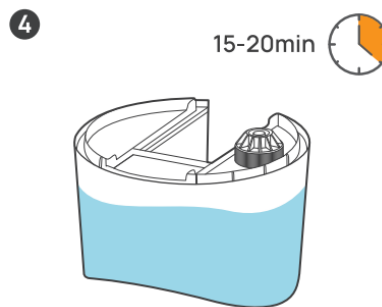

4. Bringen Sie den Wasserbehälter wieder an der Basis an. Lassen Sie die Lösung 15 bis 20 Minuten einwirken.

5

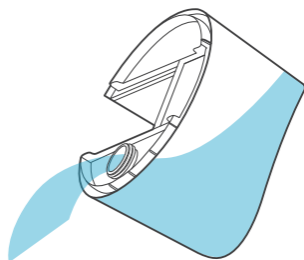


5. Entfernen Sie den Behälter, entfernen Sie die Restlösung aus dem Behälter und von der Basis. Spülen Sie den Behälter mit Wasser aus, bis er nicht mehr nach der Lösung riecht.

6




6. Achten Sie darauf, dass alle Teile trocken sind, bevor Sie Ihr Gerät wieder montieren.


4.5. Ist der Wasserbehälter undicht?

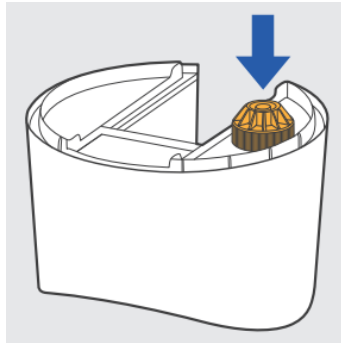


1. Stellen Sie sicher, dass Deckel und Ventil des Wasserbehälters fest an den Wasserbehälter geschraubt sind.

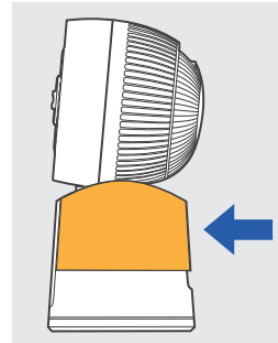

2. Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter sicher an der Basis befestigt ist.

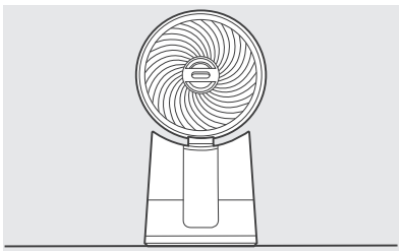

3. Achten Sie darauf, dass das Gerät auf einem flachen Untergrund steht.

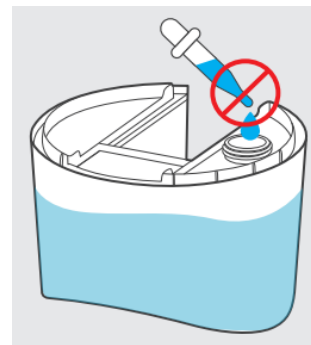

4. Achten Sie darauf, dass kein ätherisches Öl in den Wasserbehälter gegeben wird.

Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin auftritt (siehe Abschnitt 6).

5. Problemlösung

Mein Gerät schaltet sich nicht ein!

Achten Sie darauf, dass das Kabel an eine spannungsführende Steckdose angeschlossen ist und die Netzspannung mit der am Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.

Mein Gerät ist wackelig und instabil!

Stellen Sie das Gerät auf einem flachen, ebenen Untergrund auf.

Mein Gerät vibriert und macht Geräusche!

- Stellen Sie das Gerät auf eine flache, ebene Fläche.
- Achten Sie darauf, nichts in den Lufteinlass und -auslass zu stecken.
- Es ist normal, dass der Lüfter beim manuellen Einstellen des Lüfterkopfes leichte Geräusche macht.

Mein Gerät erzeugt keinen Nebel.

- Stellen Sie die Nebelstufe auf eine höhere Einstellung ein.
- Die Basis könnte zu viel Wasser enthalten. Leeren Sie die Basis und füllen Sie den Wasserbehälter wieder auf (nicht die Basis).
- Der Lufteinlass könnte blockiert sein.
- Achten Sie darauf, dass die Nebeldüse nicht blockiert ist.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät auf einem flachen Untergrund steht.
- Die Wassertemperatur könnte zu niedrig sein.
- Stellen Sie die Nebelstufe auf die höchste Einstellung und lassen Sie es eine Weile laufen. Passen Sie dann auf die gewünschte Einstellung an.
- Wenn Wasserbehälter und/oder Basis mit Reinigungsmittel gespült wurden, spülen Sie gründlich mit sauberem Wasser nach, um verbleibendes Reinigungsmittel zu entfernen.
- Das Gerät hört bei geringem Wasserstand automatisch auf, Nebel zu erzeugen.
- Im Auto-Modus stoppt das Gerät die Zugabe von Feuchtigkeit, sobald es das Luftfeuchtigkeitsziel erreicht.
- Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter richtig installiert ist.

Im Wasserbehälter befinden sich weiße Ablagerungen.

Sie sollten das Gerät regelmäßig entkalken. Die Verwendung von gereinigtem oder destilliertem Wasser kann zur Verhinderung der Bildung von Kalk beitragen.

Der Nebel riecht unangenehm.

- Verwenden Sie nur gereinigtes oder destilliertes Wasser. Sie sollten kein Leitungswasser verwenden.
- Wechseln Sie das Wasser regelmäßig, damit sich kein schmutziges Wasser ansammelt.
- Reinigen Sie das Gerät und lassen Sie es 12 Stunden lang mit abgenommenem Deckel des Wasserbehälters trocknen.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, entleeren Sie sämtliches Wasser aus dem Wassertank und der Basis. Öffnen Sie den Wassertankdeckel und lassen Sie den Tank vor der Lagerung vollständig trocknen.

Wasser läuft aus meinem Gerät aus.

- Lassen Sie das Gerät nicht in einem Raum mit einer relativen Feuchtigkeit von über 60 % laufen.
- Wischen Sie überschüssiges Wasser auf.
- Schütteln Sie das Gerät nicht.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät auf einem flachen, ebenen Untergrund steht.
- Prüfen Sie den Wasserbehälter auf Undichtigkeiten. Wenn Wasser austritt, wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Abschnitt 6).

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst (siehe Abschnitt 6), falls Ihr Problem nicht aufgelistet ist oder sich nicht beheben lässt.

6. Kundendienst



Benötigen Sie Hilfe?

Kontaktieren Sie uns, um kompetente Unterstützung zu erhalten.

 **E-Mail:** eu-support@dreo.com

 **E-Mail (UK):** uk-support@dreo.com


 **Web:** www.dreo.com

Telefon: +49 800 000 9169
Mo.–Fr. 9:00–12:00 / 14:00–17:00 Uhr MESZ
(nur Deutschland)

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz



Smart Misting Fan 516S

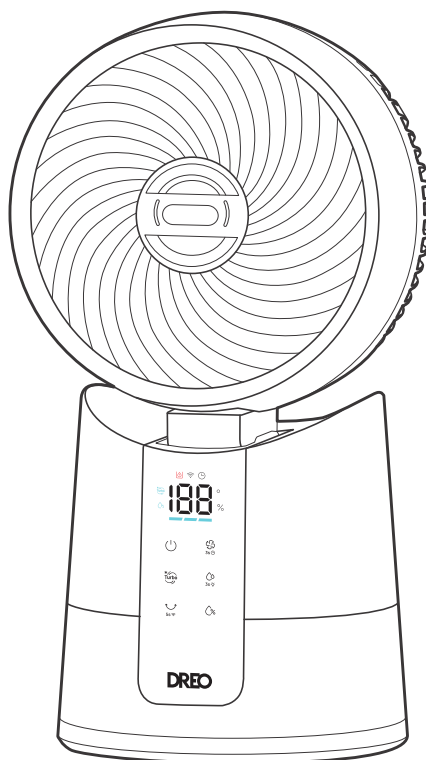


Uživatelská příručka

Děkujeme, že jste si vybrali DREO!

Vaší podpory si nesmírně vážíme. Doufáme, že vám náš výrobek přinese stejnou radost, jakou jsme měli my při jeho vytváření.

1. Popis spotřebiče

1.1. Obsah balení

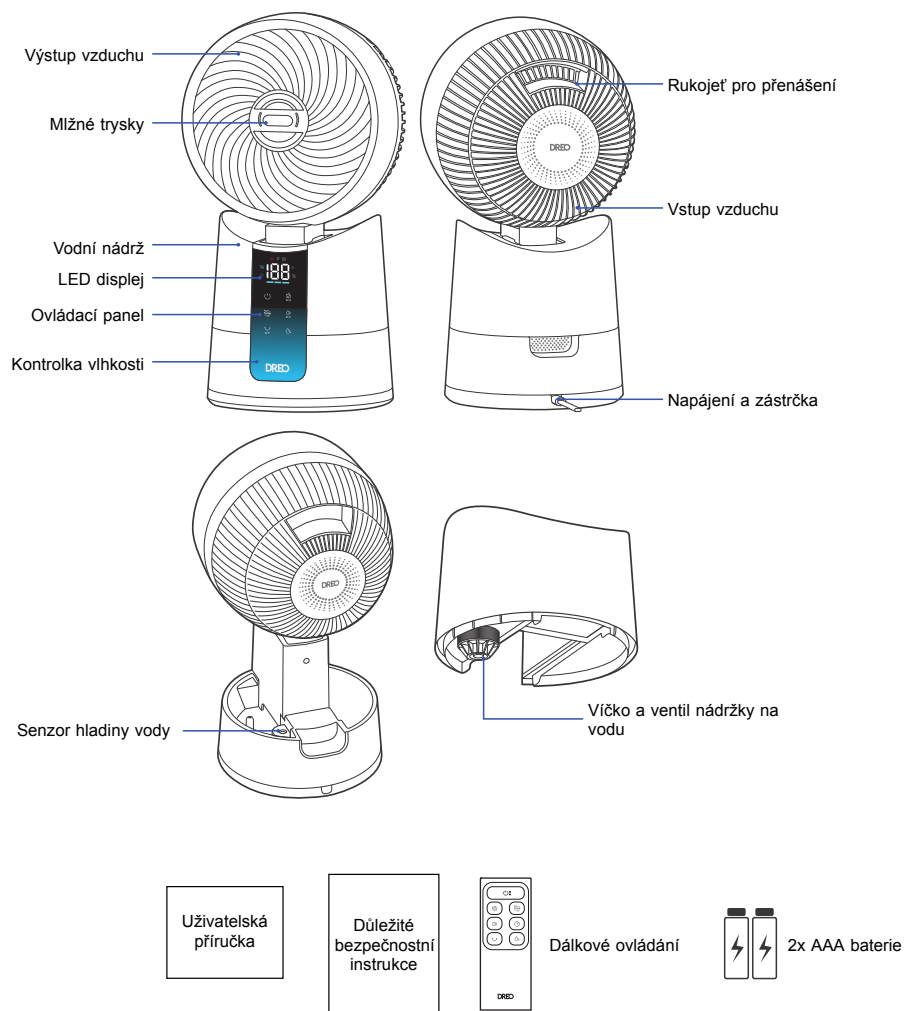


1.2. Ovládací panel

Funkce	
	Tlačítko napájení Zapnutí/vypnutí napájení.
	Tlačítko režimu Turbo Nastavte rychlost ventilátoru a úroveň mlhy na Turbo. Chcete-li ukončit režim Turbo, stiskněte toto tlačítko znovu nebo změňte rychlost ventilátoru/mlhy na libovolnou úroveň.
	Tlačítko otáčení Horizontální usměrnění proudění vzduchu (0°/30°/60°/90°/120°/150°). Dlouhým stisknutím na 5 sekund spustíte nastavení sítě a párování zařízení.
	Tlačítko rychlosti ventilátoru Nastavte rychlost ventilátoru v rozsahu 1–6 úrovní. Dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund nastavte časovač (0–12 hodin).
	Tlačítko úrovně mlhy Nastavte úroveň mlhy v rozsahu 0–3 úrovní. Dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund zapnete/vypnete kontrolku vlhkosti.
	Tlačítko automatické vlhkosti Při první aktivaci se na obrazovce zobrazí cílová vlhkost. Klepnutím zvýšíte cílovou vlhkost o 5 % (cílová vlhkost se pohybuje od 30 % do 90 %). Po aktivaci spotřebič automaticky upraví úroveň mlhy podle vaší cílové vlhkosti. Dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund ztlumíte/zapnete zvuk.

Poznámka:


- Pokud je ventilátor v pohotovostním režimu, dlouhým stisknutím tlačítek  a  po dobu 10 sekund vypnete připojení WiFi a přepnete do úsporného režimu s nízkou spotřebou energie.
- Po vypnutí se na displeji zobrazí , zatímco se ventilátor přemísťuje do původní polohy.

1.3. LED displej

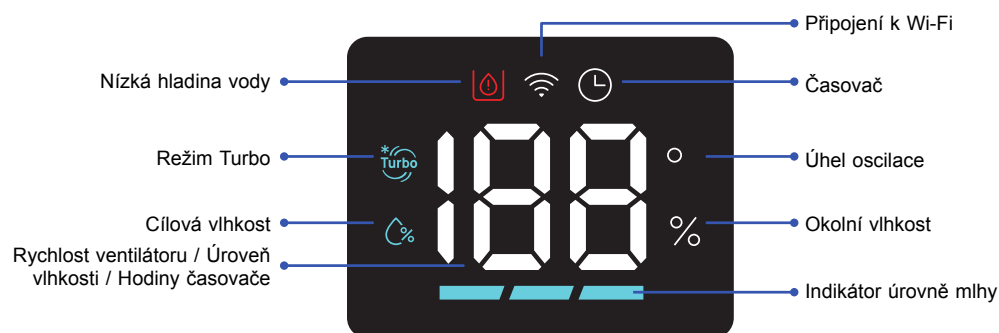

1.4. Kontrolka vlhkosti

Kontrolka se bude měnit v závislosti na úrovni vlhkosti ve vaší místnosti.

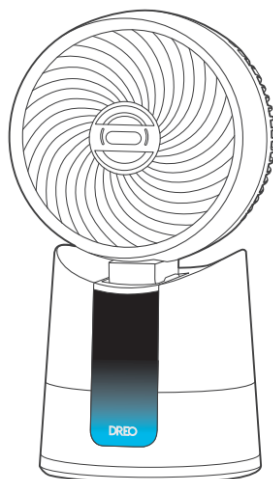

Barva osvětlení	Úroveň vlhkosti
Oranžová	$\leq 30 \%$
Zelená	$31 \% - 70 \%$
Modrá	$\geq 71 \%$

2. Připojení k spotřebiči



Před připojením spotřebiče k mobilnímu zařízení naskenujte QR kód vlevo nebo přejděte do obchodu s aplikacemi a vyhledejte „DREO“ a poté vyberte a stáhněte aplikaci.



Při připojování nového spotřebiče hledejte „TurboCool™ Smart Misting Fan 516S“.

☀ Pomocí aplikace DREO můžete svůj spotřebič propojit s Amazon Alexa nebo Google Home. Pro nastavení hlasového asistenta postupujte podle pokynů v aplikaci.

POZNÁMKA: Pro přístup k hlasovým asistentům si musíte vytvořit účet DREO.


1. Spusťte DREO a přihlaste se nebo si vytvořte účet podle pokynů v aplikaci.
2. Aktivujte Bluetooth na svém mobilním zařízení a zapojte spotřebič.
3. Podržte  po dobu 5 sekund pro spuštění nastavení WiFi připojení. (Tip: Ikona WiFi  bude během párování blikat.)
4. Klepněte na **+Přidat zařízení** a vyberte **TurboCool™ Smart Misting Fan 516S**.
5. Postupujte podle pokynů v aplikaci a dokončete připojení k Wi-Fi.
6. Nyní jste připraveni ovládat spotřebič ve vaší aplikaci.

(Tip: Chcete-li restartovat nastavení připojení, znovu podržte  po dobu 5 sekund.)

3. Používání spotřebiče

3.1. Před použitím

Při prvním použití spotřebiče postupujte podle následujících kroků.

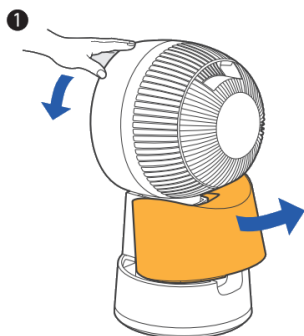


1. Odpojte nádržku na vodu od základny.




2. Sejměte víčko nádržky na vodu.



3. Naplňte nádrž vodou pokojové teploty.

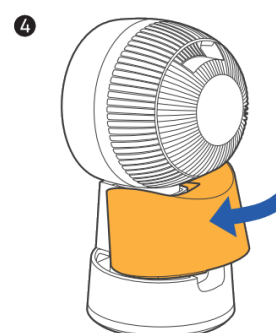

4. Zašroubujte víčko nádržky na vodu zpět na místo a poté připevněte nádržku na vodu k základně.

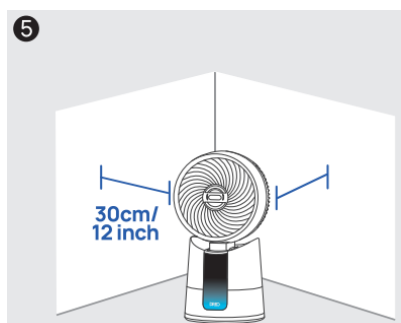


5. Umístěte spotřebič na rovný a vodorovný povrch a dodržujte vzdálenost alespoň 30 cm/12 palců od stěn nebo jakýchkoli větších překážek.

UPOZORNĚNÍ:

- Doporučuje se přidat čištěnou nebo destilovanou vodu, aby se zabránilo tvorbě zbytků bílého prášku.
- Nepřidávejte do nádržky na vodu esenciální olej, abyste zabránili jejímu poškození.
- Neumísťujte spotřebič přímo na koberec nebo podlahu.
- Směřujte mlhu od stěn, nábytku a elektrických spotřebičů.
- Doporučuje se umístit pod spotřebič voděodolnou podložku, aby zachytila rozlité tekutiny a kapky.

3.2. Obecné postupy

Rukou nakloňte hlavu ventilátoru do požadovaného úhlu.

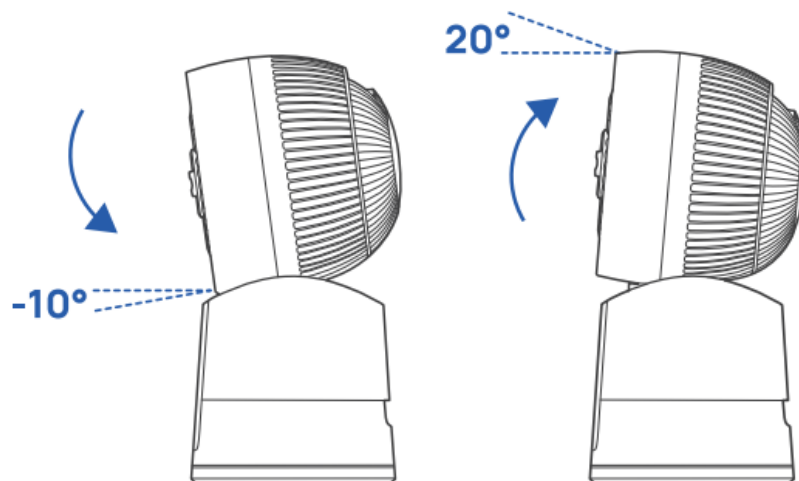

3.3. Provozní režimy



Normální režim Ventilátor běží pevnou rychlostí.



Režim Turbo Ventilátor a mlha běží na maximální výkon.

3.4. Další funkce



Časovač

Když je spotřebič ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ, opakovaným stisknutím tlačítka  nastavte časovač od 0 do 12 hodin. Po skončení časovače se spotřebič automaticky zastaví/spustí. Chcete-li zrušit, nastavte čas na 0 hodin.

Poznámka: Pokud je aktivován časovač automatického vypnutí, po 3 sekundách se na displeji obnoví zobrazení otáček ventilátoru.



Dětský zámek (K dispozici v aplikaci DREO)

Funkci dětského zámku aktivujete/deaktivujete v aplikaci DREO. Po aktivaci budou všechna tlačítka na spotřebiči zablokována.

Poznámka: Dětský zámek se nevztahuje na ovládání pomocí dálkového ovladače. Dětský zámek můžete také vypnout odpojením a připojením k elektrické zásuvce, čímž se obnoví tovární nastavení.



Paměť

Pokud je spotřebič vypnutý nebo odpojený od napájení, bude po opětovném zapnutí fungovat s předchozím nastavením (kromě nastavení časovače).



Zobrazení odpočítávání

Při dlouhém stisknutí tlačítek pro obnovení továrního nastavení, dětský zámek a ztlumení, se na displeji zobrazí odpočet.



Aktualizace firmwaru

Zkontrolujte verzi firmwaru v aplikaci DREO a pravidelně ji aktualizujte, aby spotřebič fungoval efektivněji.

 Během aktualizace se na displeji zobrazí „UP“. Nepoužívejte, dokud není aktualizace dokončena.




Automatické vypnutí displeje

Displej se vypne po 1 minutě.


Probudte displej libovolným tlačítkem. Chcete-li tuto funkci deaktivovat, přejděte do aplikace DREO.

3.5. Dálkové ovládání

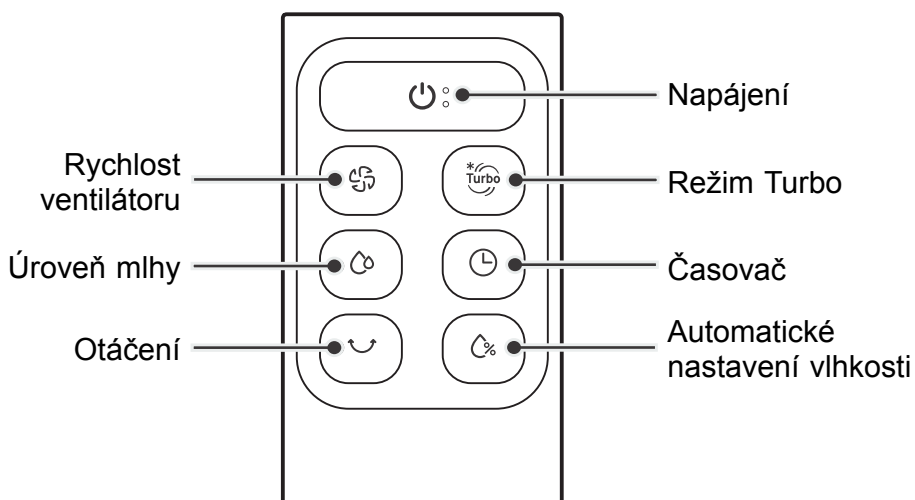

4. Čištění a údržba

4.1. Vnější povrch

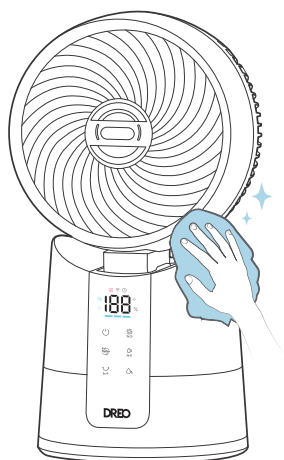

Jemně setřete prach měkkým, suchým hadříkem.

⚠ POZOR


- Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou vždy odpojte spotřebič ze zásuvky, abyste předešli riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Zabraňte ponořování do vody a zabraňte vniknutí vody do krytu motoru.
- Při čištění spotřebiče nepoužívejte žádné chemické prostředky.
- Skladujte na chladném a suchém místě a zakryjte, aby byl chráněn před prachem.

- Nedovolte, aby se do výstupů vzduchu dostala voda.
- Před uskladněním spotřebič vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím spotřebič vyčistěte.
- Nepřeplyňte nádržku na vodu kvůli možnému riziku úrazu elektrickým proudem.


4.2. Přední mřížka a lopatky

VAROVÁNÍ


Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou vždy odpojte spotřebič ze zásuvky, abyste předešli riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.

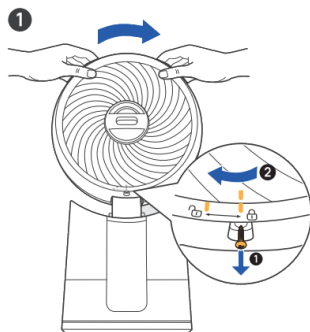


1. Demontujte šroub na přední mřížce, otočte mřížku po směru hodinových ručiček a sejměte.

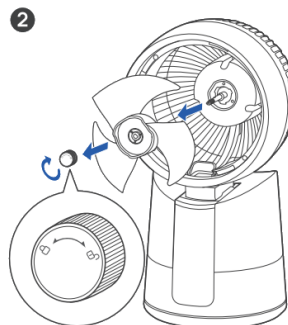


2. Sejměte krytku lopatek otočením, jak je znázorněno, a vyjměte sestavu lopatek z hřídele.

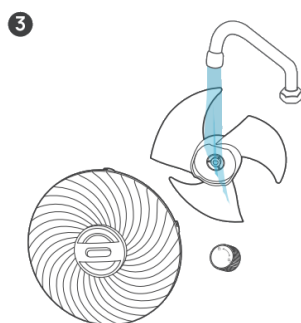

3. Opláchněte víčko, lopatky a mřížku pod tekoucí vodou nebo otřete čistým, vlhkým hadříkem.

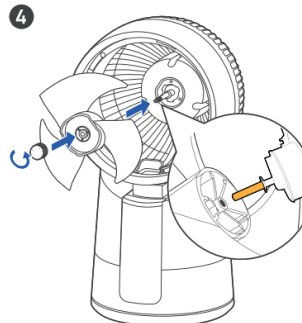


4. Všechny součásti osušte a vložte sestavu lopatek zpět do hřídele tak, že zarovnáte středy.

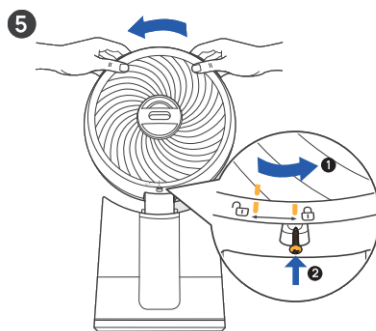


5. 1) Zarovnejte bod na přední mřížce s příslušným bodem na těle.
2) Otočte mřížku proti směru hodinových ručiček a namontujte šroub zpět na místo.

4.3. Plnění


DOPORUČUJEME JEDNOU ZA DVA DNY

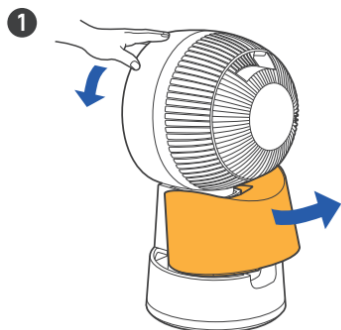

1. Odpojte nádržku na vodu od základny.

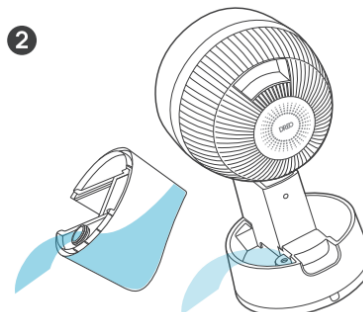


2. Vypustěte zbývající vodu z nádrže a základny.

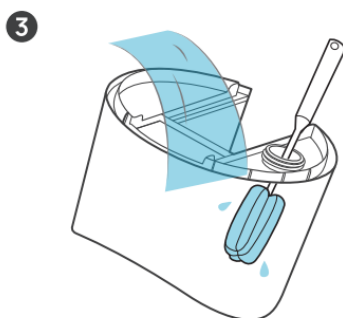


3. Opláchněte nádržku vodou pokojové teploty.



4. Jemně očistěte základnu měkkým hadříkem.

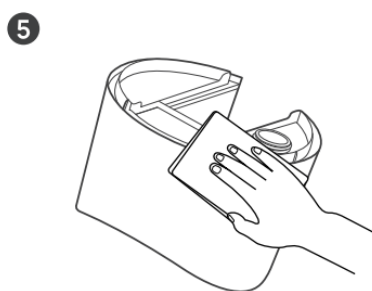


5. Vnější povrch nádrže otřete dočista měkkým, vlhkým hadříkem.

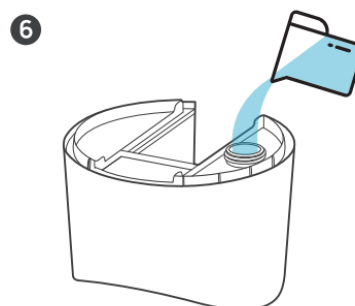

6. Naplňte nádrž vodou pokojové teploty.


7

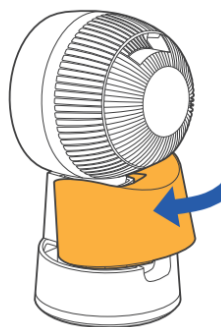


7. Připojte nádržku na vodu k základně.

4.4. Odvápňování


DOPORUČENO JEDNOU MĚSÍČNĚ

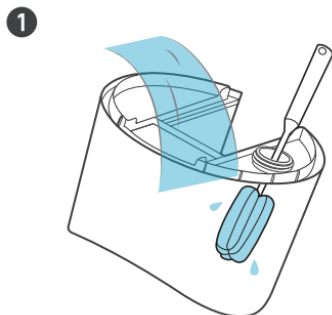


1. Odpojte nádržku na vodu od základny a opláchněte ji vodou pokojové teploty.

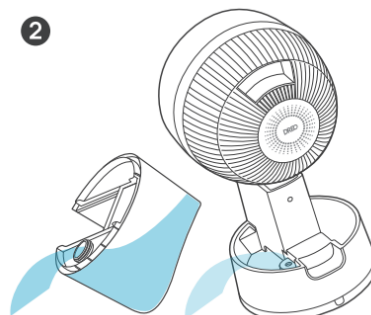


2. Vypustte zbývající vodu z nádrže a základny.

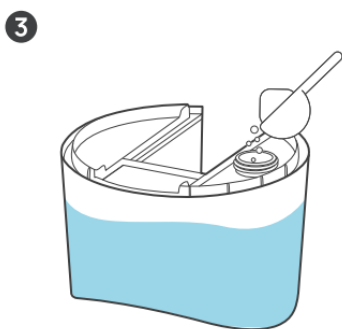


3. Naplňte nádržku roztokem 2 % kyseliny citronové. Nasadte víčko nádržky na vodu a nádržku protřepejte.

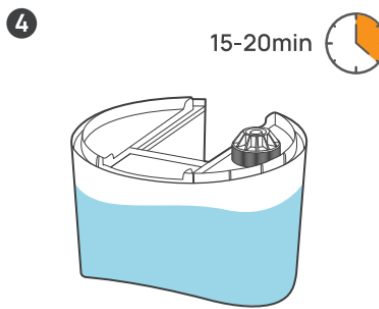

4. Připojte nádržku na vodu k základně. Nechte ji působit 15–20 minut.

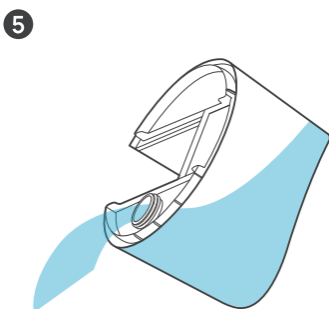


5. Sejměte nádržku, vypustte zbývající roztok z nádržky a základny. Oplachujte nádržku vodou, dokud nezmizí zápach bělidla.

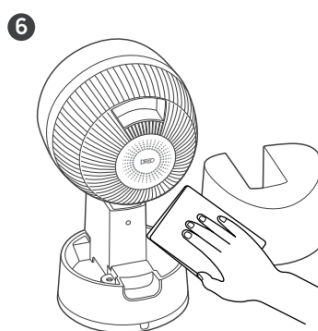


6. Před opětovným sestavením spotřebiče se ujistěte, že všechny části jsou suché.


4.5. Netěsní nádržka na vodu?

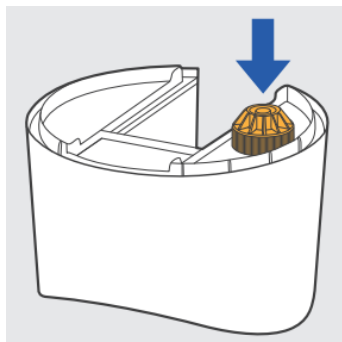


1. Zkontrolujte, zda jsou víčko a ventil nádržky na vodu pevně přišroubovány k nádržce na vodu.

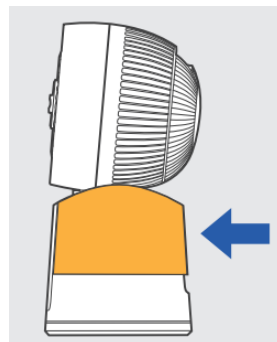

2. Ujistěte se, že je nádržka na vodu bezpečně připevněna k základně.

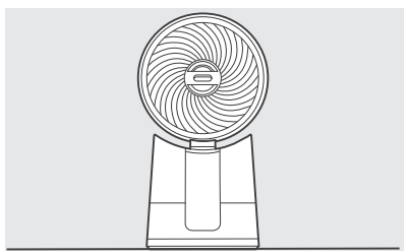

3. Ujistěte se, že je spotřebič umístěn na rovném povrchu.

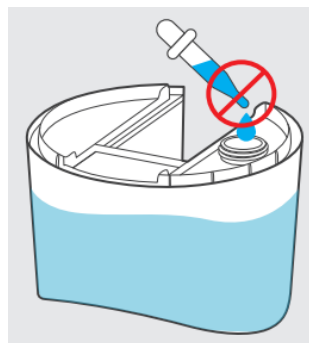

4. Ujistěte se, že do nádržky na vodu není přidán žádný esenciální olej.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu (viz kapitola 6).

5. Řešení potíží

Můj spotřebič vůbec nefunguje.

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do elektrické zásuvky a zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na spotřebiči.

Spotřebič se otřásá a kymácí!

Umístěte spotřebič na rovný a vodorovný povrch.

Spotřebič vibruje a je hlučný!

- Umístěte spotřebič na rovný a vodorovný povrch.
- Dbejte na to, abyste do vstupu a výstupu vzduchu nic nekládali.
- Je normální, že ventilátor při ručním nastavování hlavičky ventilátoru vydává mírný hluk.

Můj spotřebič nerosí.

- Nastavte úroveň mlhy na vyšší stupeň.
- V základně může být příliš mnoho vody. Vyprázdněte základnu a znovu naplňte nádržku na vodu (ne základnu).
- Může být ucpaný přívod vzduchu.
- Ujistěte se, že tryska mlhy není ucpaná.
- Ujistěte se, že je spotřebič umístěn na rovném povrchu.
- Teplota vody může být příliš nízká.
- Nastavte úroveň mlhy na nejvyšší stupeň a nechte ji chvíli běžet, poté ji upravte na požadované nastavení.
- Pokud byla nádržka na vodu nebo základna umyta čisticím prostředkem, důkladně je opláchněte čistou vodou, abyste odstranili všechny zbytky čisticího prostředku.
- Spotřebič automaticky přestane mlžit v případě nízké hladiny vody.
- V automatickém režimu spotřebič přestane přidávat vlhkost, jakmile dosáhne cílové vlhkosti v místnosti.
- Ujistěte se, že je nádržka na vodu správně nainstalována.

V nádržce na vodu je bílý prach.

Spotřebič byste měli pravidelně odvápnovat. Použití čištěné nebo destilované vody může pomoci zabránit tvorbě vodního kamene.

Mlha vytváří nepříjemný zápach.

- Používejte pouze čištěnou nebo destilovanou vodu. Nedoporučuje se používat vodu z kohoutku.
- Pravidelně vyměňujte vodu, abyste zabránili hromadění znečištěné vody.
- Vyčistěte spotřebič a nechte jej 12 hodin suchý s odšroubovaným víčkem nádržky na vodu.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vypusťte veškerou vodu z nádržky na vodu i ze základny. Otevřete víčko nádržky na vodu a před uskladněním nechte nádržku zcela vyschnout.

Z mého spotřebiče uniká voda.

- Nepoužívejte spotřebič v místnosti s relativní vlhkostí vzduchu vyšší než 60 %.
- Otřete přebytečnou vodu.
- Netřeste spotřebičem.
- Ujistěte se, že je spotřebič umístěn na plochem a rovném povrchu.
- Zkontrolujte, zda nedochází k úniku z nádržky na vodu. Pokud dochází k úniku, kontaktujte zákaznickou podporu (viz kapitola 6).

Pokud váš problém není uveden v seznamu nebo stále přetrvává, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu (viz kapitola 6).

6. Zákaznická podpora



Potřebujete pomoc?


Kontaktujte nás a získejte odbornou podporu.

-  **E-mail:** eu-support@dreo.com
-  **E-mail (UK):** uk-support@dreo.com
-  **Web:** www.dreo.com
- Telefon:** +49 800 000 9169
po-pá 9:00–12:00 / 14:00–17:00 SELČ (pouze
Německo)

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz



Smart Misting Fan 516S

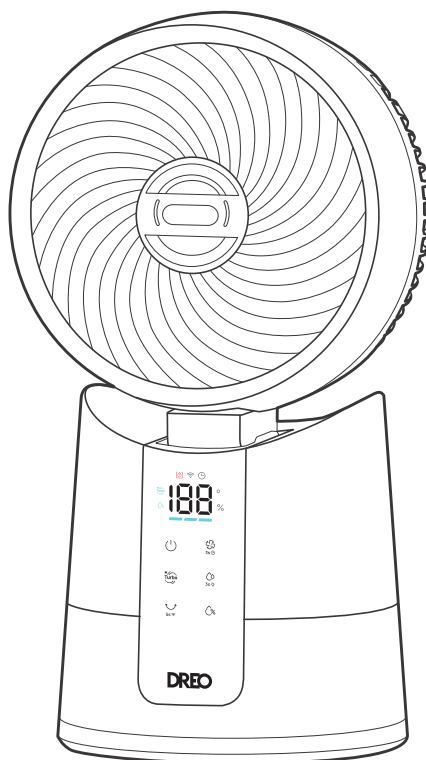


Používateľská príručka

Ďakujeme, že ste si vybrali DREO!

Vaša podpora pre nás znamená veľmi veľa. Veríme, že vám náš výrobok prinesie rovnakú radosť, akú sme mali my pri jeho vytváraní.

1. Zoznámte sa so spotrebičom

1.1. Obsah balenia

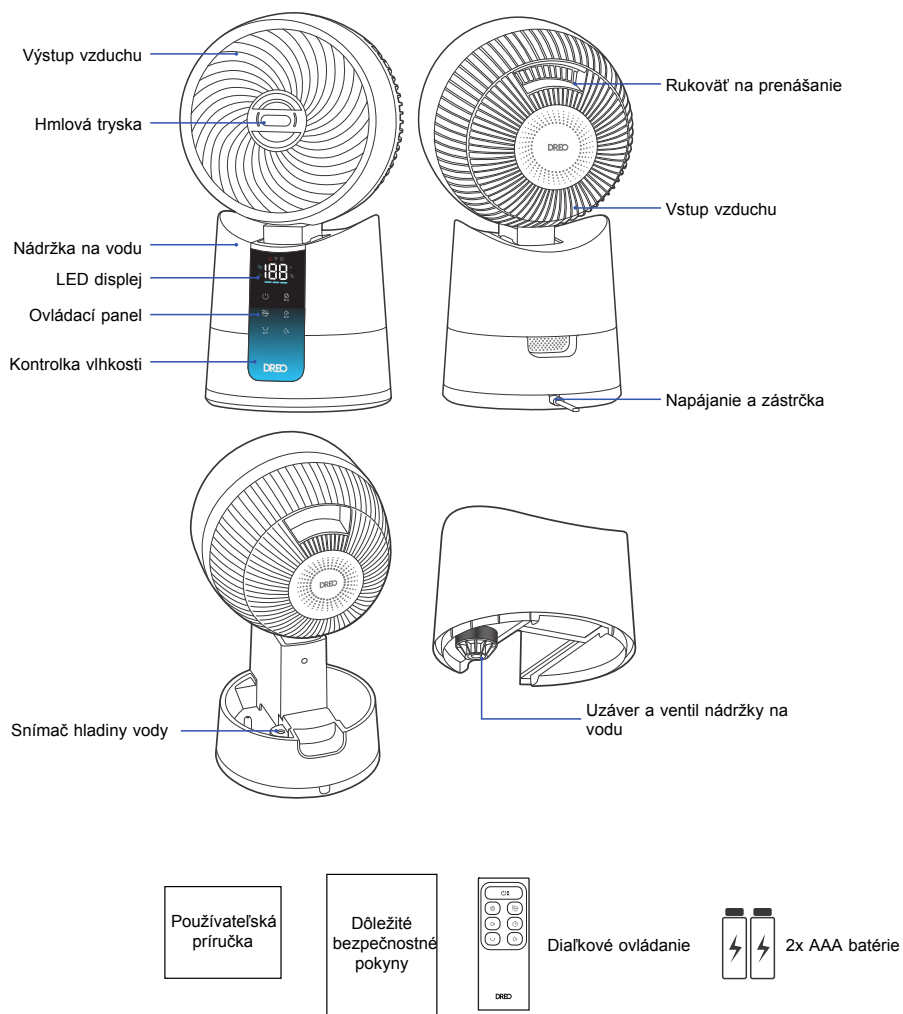


1.2. Ovládací panel

Funkcia	
	Tlačidlo napájania Zapnutie/vypnutie spotrebiča.
	Tlačidlo režimu Turbo Nastaví rýchlosť ventilátora a intenzitu hmly na úroveň Turbo. Režim Turbo ukončíte opätovným stlačením tohto tlačidla alebo zmenou rýchlosti ventilátora či intenzity hmly na ľubovoľnú úroveň.
	Tlačidlo oscilácie Rozptyľuje prúd vzduchu horizontálne (0°/30°/60°/90°/120°/150°). Dlhým stlačením na 5 sekúnd spustíte nastavenie siete a párovanie zariadenia.
	Tlačidlo rýchlosti ventilátora Nastavenie rýchlosti ventilátora v rozsahu 1–6 úrovní. Dlhým stlačením na 3 sekundy nastavíte časovač (0–12 h).
	Tlačidlo intenzity hmly Nastavenie intenzity hmly v rozsahu 0–3 úrovní. Dlhým stlačením na 3 sekundy zapnete/vypnete kontrolku vlhkosti.
	Tlačidlo automatickej vlhkosti Pri prvej aktivácii sa na displeji zobrazí cieľová vlhkosť. Ťuknutím zvýšite cieľovú vlhkosť o 5 % (cieľová vlhkosť sa pohybuje v rozsahu od 30 % do 90 %). Keď je táto funkcia zapnutá, spotrebič automaticky prispôsobuje intenzitu hmly podľa nastavenej cieľovej vlhkosti. Dlhým stlačením na 3 sekundy stlmíte/obnovíte zvuk.

Poznámka:


- Keď je ventilátor v pohotovostnom režime, dlhým stlačením  a  na 10 sekúnd vypnete pripojenie WiFi a prejdete do pohotovostného režimu s nízkou spotrebou.
- Po vypnutí sa na displeji zobrazí , kým sa ventilátor vracia do pôvodnej polohy.

1.3. LED displej

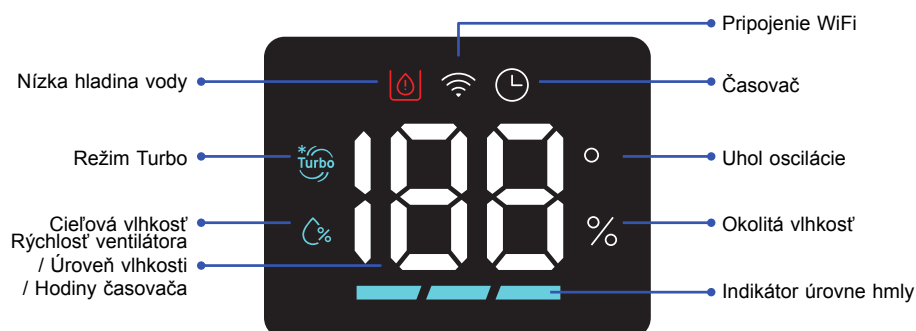

1.4. Kontrolka vlhkosti

Kontrolka vlhkosti mení farbu podľa úrovne vlhkosti v miestnosti.

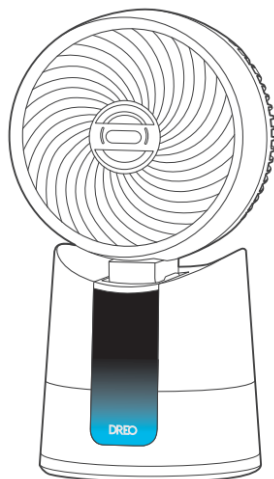

Farba kontrolky	Úroveň vlhkosti
Oranžová	$\leq 30\%$
Zelená	$31\% - 70\%$
Modrá	$\geq 71\%$

2. Pripojenie k spotrebiču



Pred pripojením spotrebiča k mobilnému zariadeniu naskenujte QR kód vľavo alebo prejdite do obchodu s aplikáciami, vyhľadajte “DREO” a aplikáciu si stiahnite.



Pri pripájaní nového spotrebiča hľadajte položku “Smart Misting Fan 516S”.

☀ Pomocou aplikácie DREO môžete spotrebič pripojiť k službám Amazon Alexa alebo Google Home. Pri nastavovaní hlasového asistenta postupujte podľa pokynov v aplikácii.

POZNÁMKA: Na prístup k hlasovým asistentom si musíte vytvoriť účet DREO.


1. Spustíte aplikáciu DREO a prihláste sa alebo si vytvorte účet podľa pokynov v aplikácii.
2. Zapnite Bluetooth v smartfóne a zapojte spotrebič do zásuvky.
3. Podržte  na 5 sekúnd, čím spustíte nastavenie pripojenia WiFi. (Tip: Ikona WiFi  bude počas párovania blikáť.)
4. Ťuknite na **+Add Device** (Pridať zariadenie) a vyberte **Smart Misting Fan 516S**.
5. Pripojenie WiFi dokončíte podľa pokynov v aplikácii.
6. Teraz môžete spotrebič ovládať prostredníctvom aplikácie.

(Tip: Ak chcete nastavenie pripojenia spustiť znova, opäť podržte  na 5 sekúnd.)

3. Používanie spotrebiča

3.1. Pred použitím


Pri prvom použití spotrebiča postupujte podľa nasledujúcich krokov.

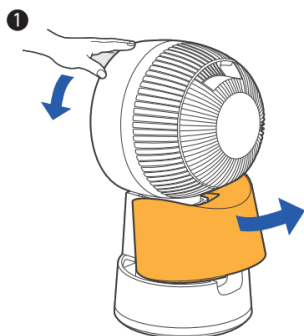


1. Odpojte nádržku na vodu od základne.




2. Odskrutkujte uzáver nádržky na vodu.

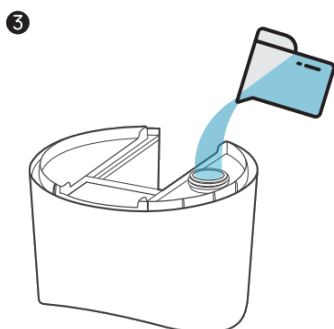

3. Naplňte nádržku vodou izbovej teploty.

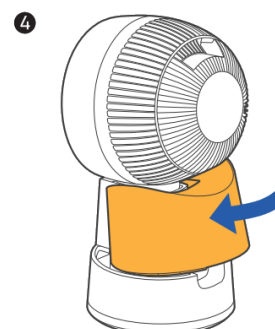

4. Zaskrutkujte uzáver nádržky späť na miesto a potom nádržku nasadíte na základňu.

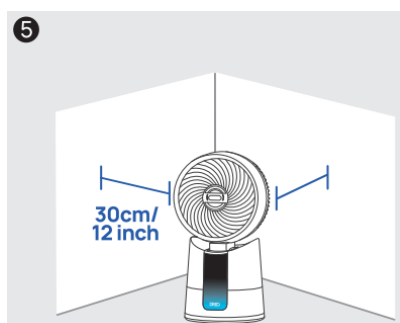


5. Umiestnite spotrebič na rovný, vodorovný povrch vo vzdialenosti aspoň 30 cm od stien a väčších prekážok.

UPOZORNENIE:

- Odporúčame používať prečistenú alebo destilovanú vodu, aby sa netvoril biely prachový povlak.
- Nepridávajte do nádržky na vodu éterické oleje, mohli by ju poškodiť.
- Neumiestňujte spotrebič priamo na koberec ani na podlahu.
- Nasmerujte hmlu smerom od stien, nábytku a elektrických spotrebičov.
- Odporúčame umiestniť pod spotrebič vodoodolnú podložku, ktorá zachytí rozliatu vodu a kvapky.

3.2. Základné ovládanie

Rukou nakloňte hlavu ventilátora do požadovaného uhla.

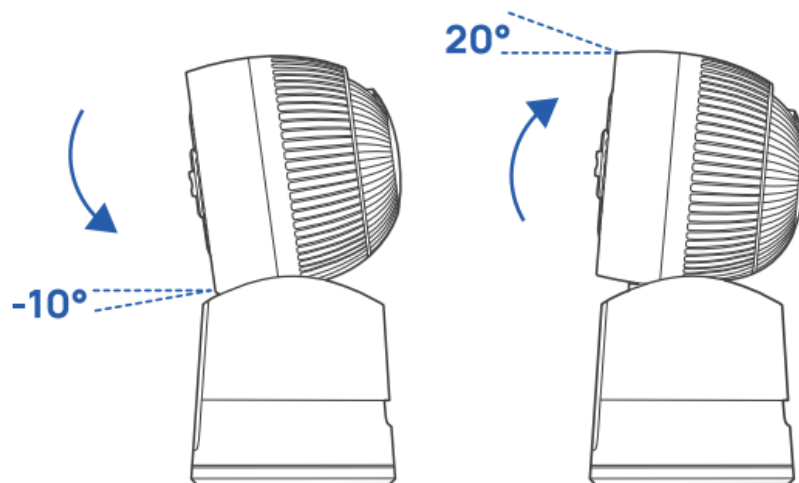

3.3. Prevádzkové režimy



Normálny režim Ventilátor beží nastavenou stálou rýchlosťou.



Režim Turbo Ventilátor aj hmla bežia na maximálnej úrovni.

3.4. Ďalšie funkcie



Časovač

Keď je ventilátor zapnutý/vypnutý, opakovaným dotykom tlačidla časovača  na diaľkovom ovládači nastavíte časovač od 0 do 12 hodín. Po uplynutí nastaveného času sa ventilátor automaticky vypne/zapne. Časovač zrušíte nastavením času na 0 hodín.

Poznámka: Keď je zapnutý časovač automatického vypnutia, displej sa po 3 sekundách vráti k zobrazeniu rýchlosti ventilátora.



Detská poistka (dostupná v aplikácii DREO)

Funkciu detskej poistky aktivujete/deaktivujete v aplikácii DREO. Po aktivácii sa zablokujú všetky tlačidlá na spotrebiči.

Poznámka: Detská poistka sa nevzťahuje na diaľkový ovládač. Detskú poistku môžete vypnúť aj opakovaným zapojením do zásuvky alebo obnovením výrobných nastavení.



Pamäť

Ak ventilátor vypnete alebo odpojíte od napájania, po opakovanom zapnutí bude pracovať s predchádzajúcimi nastaveniami (okrem nastavenia časovača a detskej poistky).



Zobrazenie odpočítavania

Pri dlhom stlačení tlačidiel na obnovenie výrobných nastavení a stlmenie zvuku sa na displeji zobrazí príslušné odpočítavanie.



Aktualizácia firmvéru

V aplikácii DREO kontrolujte verziu firmvéru a pravidelne ju aktualizujte, aby spotrebič pracoval efektívnejšie.

☪ Počas procesu aktualizácie sa na displeji zobrazí “UP”. Kým sa aktualizácia nedokončí, spotrebič neobsluhujte.




Automatické vypnutie displeja

Displej sa po 1 minúte vypne.


Displej prebudíte stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak chcete túto funkciu vypnúť, prejdite do aplikácie DREO.

3.5. Diaľkový ovládač

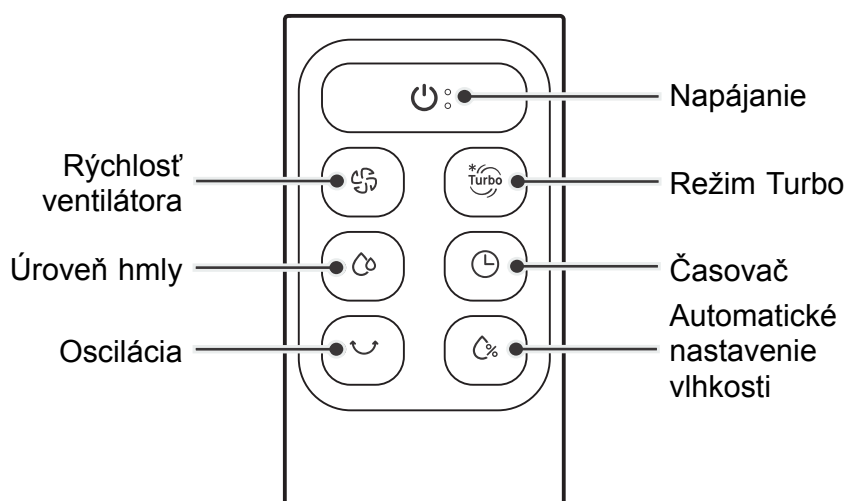

4. Čistenie a údržba

4.1. Vonkajší povrch

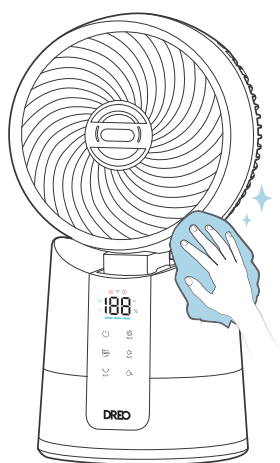

Jemne utrite prach mäkkou suchou handričkou.

⚠ POZOR


- Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete, aby ste predišli riziku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poranenia osôb.
- Neponárajte spotrebič do vody a zabráňte vniknutiu vody do krytu motora.
- Pri čistení spotrebiča nepoužívajte žiadne chemické prostriedky.
- Skladujte na chladnom a suchom mieste a prikryte, aby ste ho chránili pred prachom.

- Zabráňte striekaniu vody do výstupov vzduchu.
- Pred uskladnením spotrebič vyprázdňte a vyčistite. Pred ďalším použitím spotrebič vyčistite.
- Nádržku na vodu neprepínajte, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.


4.2. Predná mriežka a lopatky

⚠ VAROVANIE


Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom a poranenia osôb, pred akýmkoľvek čistením a údržbou spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.

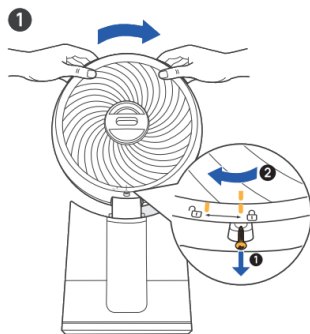


1. Odskrutkujte skrutku na prednej mriežke a mriežku zložte otočením v smere hodinových ručičiek.

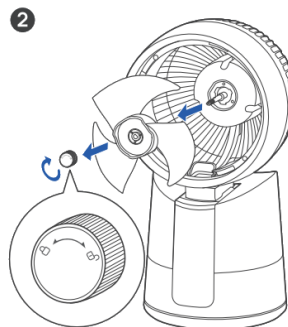


2. Odstráňte krytku lopatiek otočením podľa obrázka a vyberte zostavu lopatiek z hriadeľa.

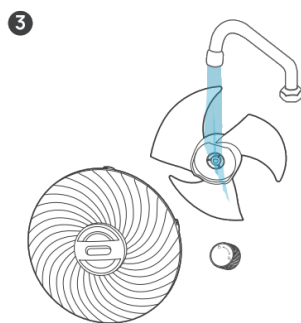

3. Opláchnite krytku, lopatky a mriežku pod tečúcou vodou alebo ich utrite čistou vlhkou handričkou.

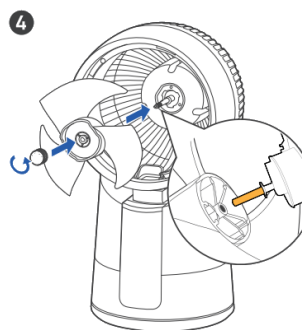


4. Všetky časti dôkladne osušte a zostavu lopatiek nasadte späť na hriadeľ tak, aby stredy lícovali.

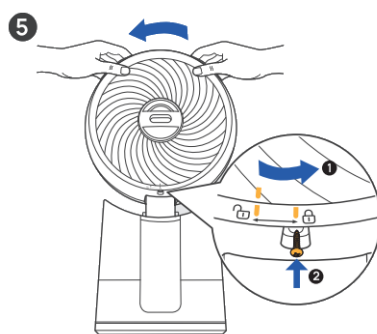


- 5.** 1) Zarovnajte bod na prednej mriežke so správnym bodom na kryte.
2) Otočte mriežku proti smeru hodinových ručičiek a zaskrutkujte skrutku späť na miesto.

4.3. Dopĺňanie vody


ODPORÚČA SA RAZ ZA DVA DNI

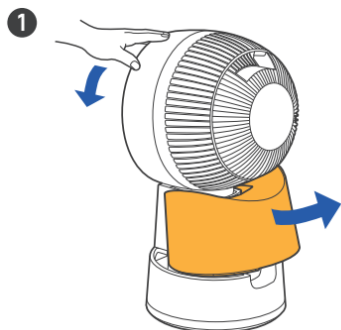

1. Odpojte nádržku na vodu od základne.

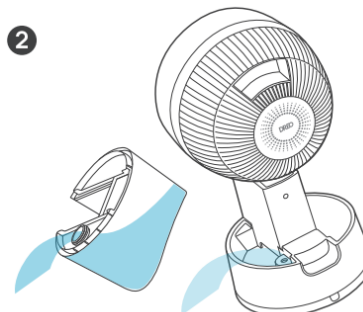


2. Vylejte zvyšnú vodu z nádržky aj zo základne.

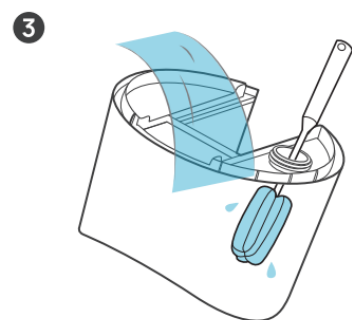


3. Vypláchnite nádržku vodou izbovej teploty.



4. Jemne vyčistite základňu mäkkou handričkou.

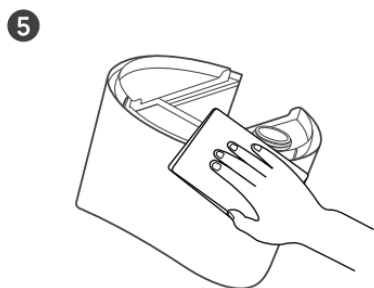


5. Utrite vonkajšok nádržky dočista mäkkou vlhkou handričkou.

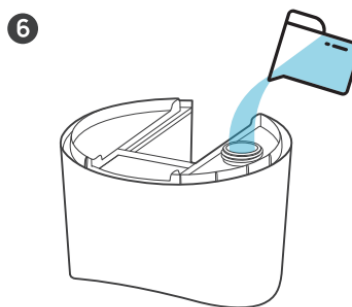

6. Naplňte nádržku vodou izbovej teploty.


7

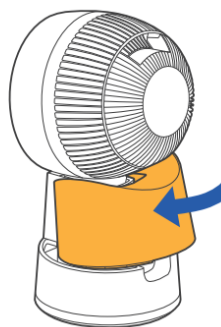


7. Nasaďte nádržku na vodu na základňu.

4.4. Odstraňovanie vodného kameňa


ODPORÚČA SA RAZ MESAČNE

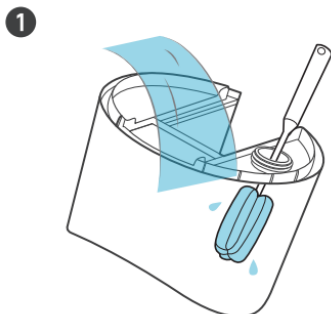


1. Odpojte nádržku na vodu od základne a vypláchnite ju vodou izbovej teploty.

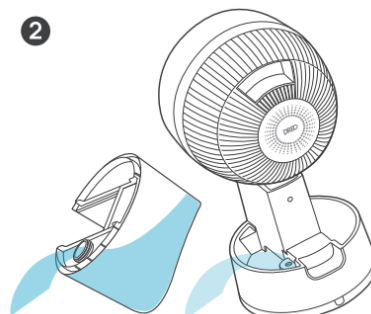


2. Vylejte zvyšnú vodu z nádržky aj zo základne.

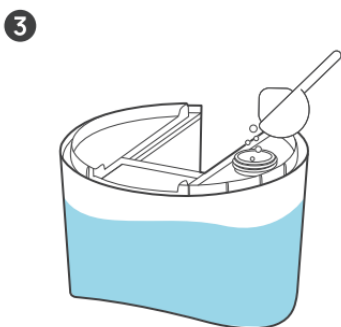

3. Naplňte nádržku 2 % roztokom kyseliny citrónovej. Nasaďte späť uzáver nádržky s ventilom a nádržkou zatraste.

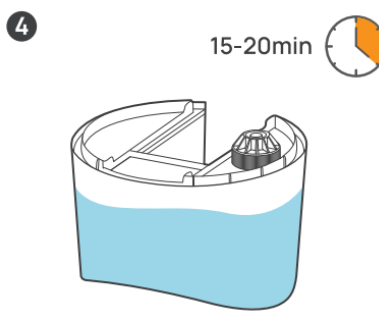

4. Nasaďte nádržku na vodu na základňu. Nechajte pôsobiť 15–20 minút.

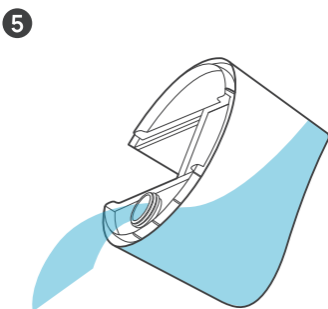


5. Vyberte nádržku a vylejte zvyšný roztok z nádržky aj zo základne. Vyplachujte nádržku vodou, kým nezmizne zápach kyseliny citrónovej.




6. Pred opätovným zložením spotrebiča sa uistite, že všetky časti sú suché.


4.5. Tečie nádržka na vodu?

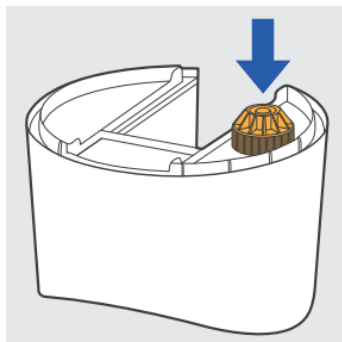


1. Uistite sa, že uzáver nádržky s ventilom je pevne priskrutkovaný k nádržke na vodu.

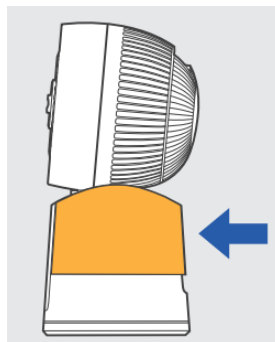

2. Uistite sa, že nádržka na vodu je pevne nasadená na základni.

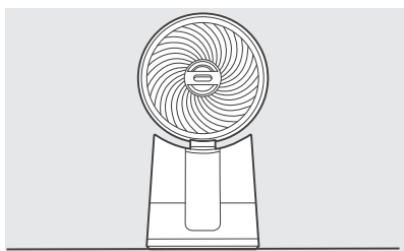

3. Uistite sa, že spotrebič je umiestnený na rovnom povrchu.

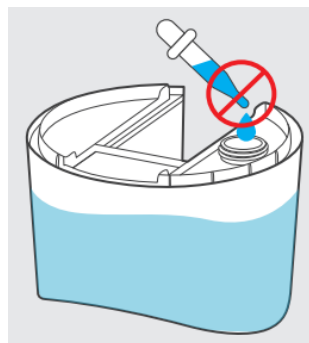

4. Uistite sa, že do nádržky na vodu neboli pridané éterické oleje.

Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícku podporu (pozri časť 6).

5. Riešenie problémov

Spotrebič vôbec nefunguje.

Uistite sa, že kábel je zapojený do funkčnej zásuvky a že sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na spotrebiči.

Spotrebič sa trasie a kýve!

Umiestnite spotrebič na rovný, vodorovný povrch.

Spotrebič vibruje a je hlučný!

- Umiestnite spotrebič na rovný, vodorovný povrch.
- Nevkladajte nič do vstupu ani výstupu vzduchu.
- Je normálne, že ventilátor pri ručnom nastavovaní hlavy vydáva mierny zvuk.

Spotrebič nevytvára hmlu.

- Nastavte vyššiu intenzitu hmly.
- V základni môže byť príliš veľa vody. Vyprázdnite základňu a doplňte vodu do nádržky (nie do základne).
- Vstup vzduchu môže byť zablokovaný.
- Uistite sa, že tryska na hmlu nie je upchatá.
- Uistite sa, že spotrebič je umiestnený na rovnom povrchu.
- Teplota vody môže byť príliš nízka.
- Nastavte najvyššiu intenzitu hmly, nechajte spotrebič chvíľu bežať a potom nastavte požadovanú úroveň.
- Ak ste nádržku na vodu alebo základňu umývali čistiacim prostriedkom, dôkladne ich opláchnite čistou vodou, aby ste odstránili všetky jeho zvyšky.
- Pri nedostatku vody spotrebič automaticky prestane vytvárať hmlu.
- V automatickom režime spotrebič prestane zvlhčovať, keď dosiahne cieľovú vlhkosť v miestnosti.
- Uistite sa, že nádržka na vodu je správne nasadená.

V nádržke na vodu je biely prach.

Spotrebič by ste mali pravidelne zbavovať vodného kameňa. Používanie prečistenej alebo destilovanej vody pomáha predchádzať tvorbe vodného kameňa.

Hmla nepříjemne zapácha.

- Používajte iba prečistenú alebo destilovanú vodu. Vodu z vodovodu neodporúčame.
- Vodu pravidelne vymieňajte, aby sa v spotrebiči nehromadila znečistená voda.
- Vyčistite spotrebič a nechajte ho 12 hodín vyschnúť s odskrutkovaným uzáverom nádržky na vodu.
- Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, vylejte všetku vodu z nádržky aj zo základne. Otvorte uzáver nádržky a pred uskladnením nechajte nádržku úplne vyschnúť.

Zo spotrebiča uniká voda.

- Nepoužívajte spotrebič v miestnosti s relatívnou vlhkosťou nad 60 %.
- Utrite prebytočnú vodu.
- Spotrebičom netraste.
- Uistite sa, že spotrebič je umiestnený na rovnom, vodorovnom povrchu.
- Skontrolujte, či nádržka na vodu netečie. Ak áno, obráťte sa na zákazníčku podporu (pozri časť 6).

Ak váš problém nie je uvedený alebo pretrváva, obráťte sa na našu zákazníčku podporu (pozri časť 6).

6. Zákaznícka podpora



Potrebujete pomoc?


Kontaktujte nás a získajte odbornú podporu.

-  **E-mail:** eu-support@dreo.com
-  **E-mail (UK):** uk-support@dreo.com
-  **Web:** www.dreo.com
- Telefón:** +49 800 000 9169
po-pia 9:00–12:00 / 14:00–17:00 SELČ (iba
Nemecko)

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk



Smart Misting Fan 516S

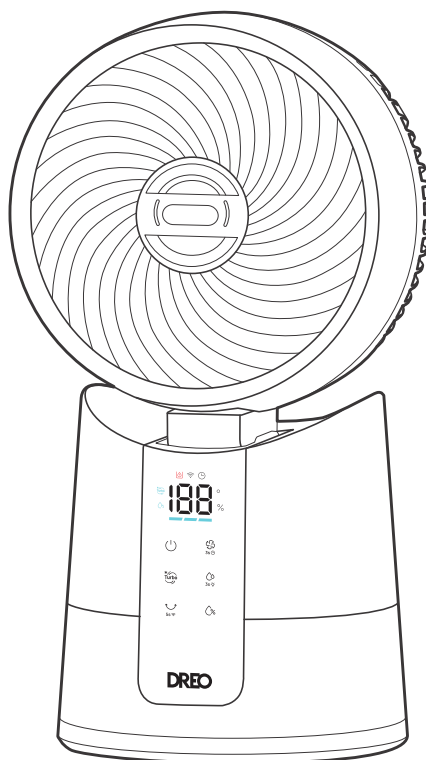


Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór marki DREO!

Twoje wsparcie znaczy dla nas bardzo wiele. Mamy nadzieję, że korzystanie z naszego produktu sprawi Ci tyle samo radości, ile nam sprawiło jego tworzenie.

1. Informacje o urządzeniu

1.1. Zawartość opakowania

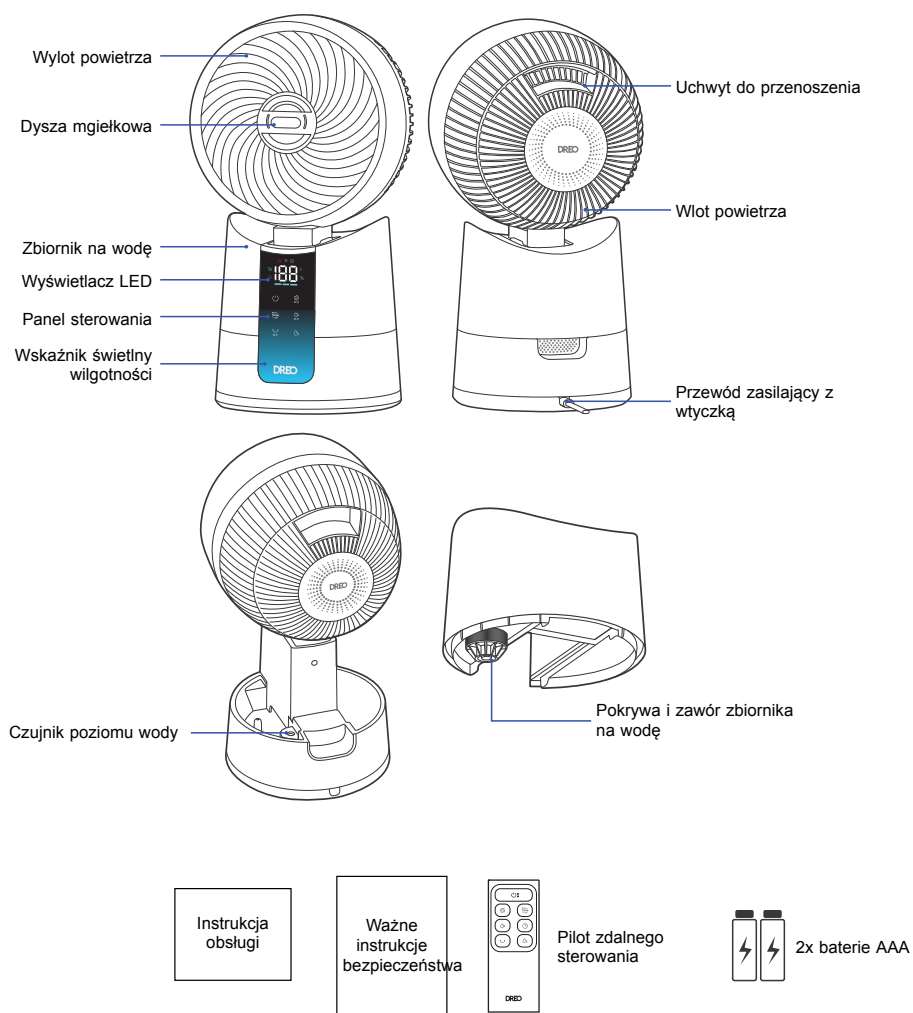

1.2. Panel sterowania


Funkcja	
	Przycisk zasilania Włączenie/wyłączenie zasilania.
	Przycisk trybu Turbo Ustawianie prędkości wentylatora i poziomu mgiełki w trybie Turbo. Aby wyjść z trybu Turbo, naciśnij ten przycisk ponownie lub zmień prędkość wentylatora/poziom mgiełki.
	Przycisk oscylacji Przepływ powietrza w poziomie (0°/30°/60°/90°/120°/150°). Przejdzie do ustawień sieciowych i parowania urządzenia po przytrzymaniu przez 5 sekund.
	Przycisk prędkości wentylatora Regulacja prędkości wentylatora na poziomie od 1 do 6. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby ustawić timer (0–12 godz.).
	Przycisk poziomu mgiełki Ustaw poziom mgiełki z zakresu od 0 do 3. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć wskaźnik świetlny wilgotności.
	Przycisk automatycznej wilgotności Po pierwszym uruchomieniu na wyświetlaczu widoczna będzie informacja o wilgotności docelowej. Stuknij, aby zwiększyć wilgotność docelową o 5 % (wilgotność docelową można ustawić w zakresie od 30 % do 90 %). Po włączeniu urządzenie automatycznie dostosuje poziom mgiełki do docelowego poziomu wilgotności. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyciszyć/wyłączyć wyciszenie.

Uwaga:

- Gdy wentylator jest w trybie czuwania, należy nacisnąć  i  i przytrzymać przez 10 sekund, aby wyłączyć połączenie Wi-Fi i przejść do trybu gotowości przy niskim poborze energii.


- Po wyłączeniu na wyświetlaczu pojawi się komunikat , a wentylator wróci do początkowego położenia.

1.3. Wyświetlacz LED

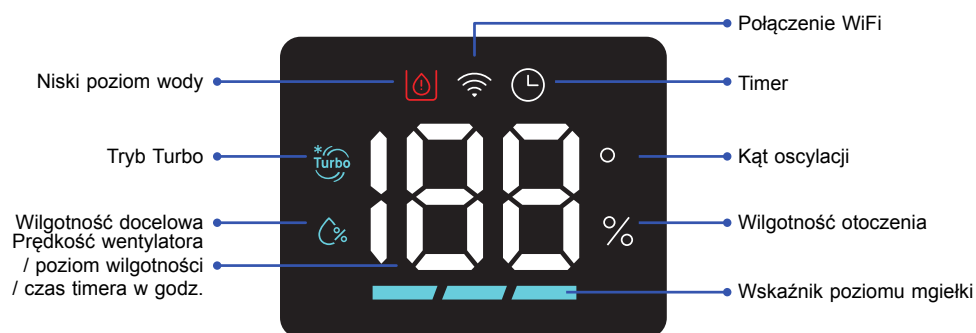

1.4. Wskaźnik świetlny wilgotności

Wskaźnik świetlny będzie zmieniać się w zależności od poziomu wilgotności w pomieszczeniu.

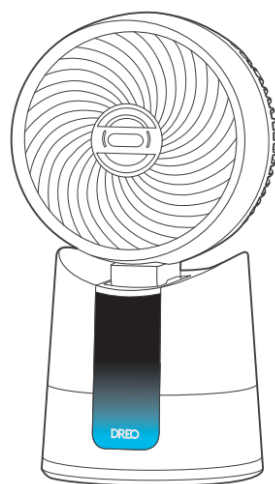

Kolor światła	Poziom wilgotności
Pomarańczowy	$\leq 30\%$
Zielony	$31\% - 70\%$
Niebieski	$\geq 71\%$

2. Łączenie się z urządzeniem



Przed połączeniem nawilzacza z urządzeniem przenośnym należy zeskanować znajdujący się po lewej stronie kod QR lub przejść do sklepu z aplikacjami i wyszukać „DREO”, a następnie wybrać i pobrać aplikację.



W celu połączenia z nowym urządzeniem należy wyszukać „TurboCool™ Smart Misting Fan 516S”.

 Aby połączyć nawilzacz z Amazon Alexa lub Google Home, można skorzystać z aplikacji DREO. Aby skonfigurować asystenta głosowego, należy wykonać instrukcje w aplikacji.

UWAGA: Do korzystania z asystentów głosowych wymagane jest założenie konta DREO.


1. Uruchom aplikację DREO, a następnie zaloguj się lub utwórz konto zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
2. Włącz Bluetooth na urządzeniu przenośnym i podłącz nawilzacz.
3. Przytrzymaj  przez 5 sekund, aby uaktywnić ustawienia połączenia Wi-Fi. (Wskazówka: podczas parowania migać będzie ikona Wi-Fi ).
4. Stuknij + **Dodaj urządzenie** i wybierz **TurboCool™ Smart Misting Fan 516S**.
5. Wykonaj instrukcje w aplikacji, aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi.
6. Teraz możesz sterować nawilzaczem za pomocą aplikacji.

(Wskazówka: w celu przywrócenia ustawień połączenia należy ponownie przytrzymać  przez 5 sekund.)

3. Obsługa urządzenia

3.1. Przed rozpoczęciem użytkowania

Przy pierwszym użyciu urządzenia należy wykonać poniższe instrukcje.

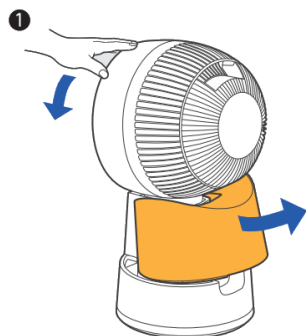


1. Odlącz zbiornik na wodę od podstawy.




2. Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę.



3. Napełnij zbiornik wodą o temperaturze pokojowej.

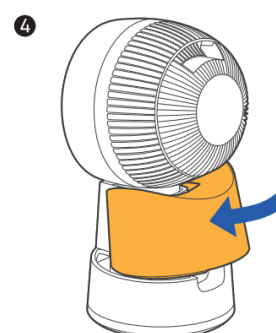

4. Przykręć ponownie pokrywę zbiornika na wodę, a następnie zamocuj zbiornik w podstawie.

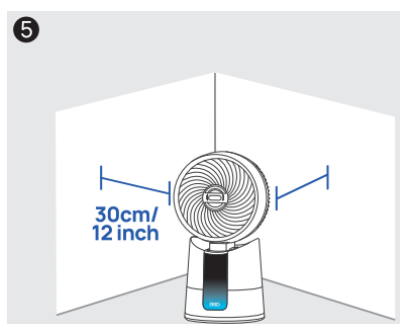


5. Postaw urządzenie na płaskiej, równej powierzchni, zachowując odległość co najmniej 30 cm/12 cali od ścian i innych dużych obiektów.

UWAGA:

- Zalecane jest używanie oczyszczonej lub destylowanej wody, aby zapobiec tworzeniu się białego osadu w postaci proszku.
- Aby uniknąć uszkodzenia zbiornika na wodę, nie należy dodawać do niego olejku eterycznego.
- Nie należy stawiać urządzenia bezpośrednio na dywanie lub podłodze.
- Wylot mgiełki powinien być skierowany z dala od ścian, mebli i urządzeń elektrycznych.
- Zaleca się umieszczenie pod urządzeniem maty wodoodpornej, na której gromadzić się będą skropliny.

3.2. Podstawowa obsługa

Ręcznie ustaw głowicę wentylatora pod żądanym kątem.

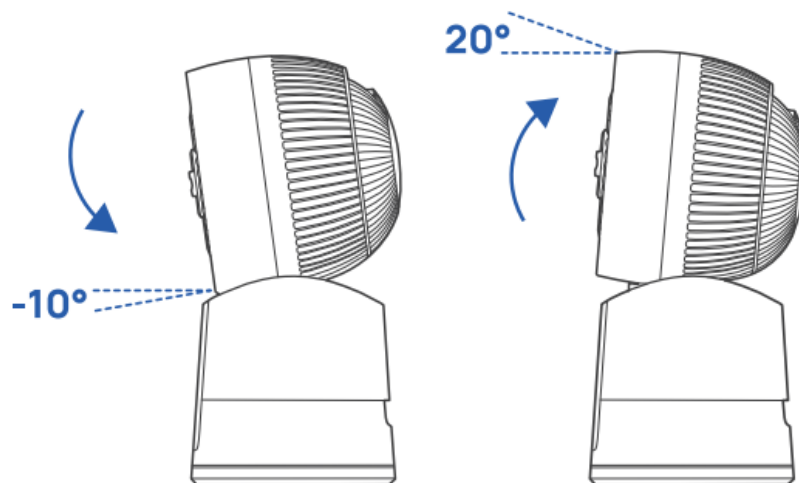

3.3. Tryby działania



Tryb normalny Wentylator pracuje ze stałą prędkością.



Tryb Turbo Ustawiony jest maksymalny poziom mgiełki i prędkości wentylatora.

3.4. Funkcje dodatkowe



Zegar odliczania

Gdy urządzenie jest włączone/wyłączone, dotknij kilkakrotnie przycisku , aby ustawić timer w zakresie od 0 do 12 godzin. Po upływie ustawionego czasu urządzenie automatycznie zatrzyma się lub rozpocznie pracę. Aby anulować, ustaw czas 0 godz.

Uwaga: gdy timer automatycznego wyłączenia zostanie uaktywniony, po 3 sekundach na wyświetlaczu ponownie widoczna będzie prędkość wentylatora.



Blokada przed dziećmi (dostępna w aplikacji DREO)

Przejdź do aplikacji DREO, aby włączyć/wyłączyć funkcję blokady przed dziećmi. Po uaktywnieniu wszystkie przyciski urządzenia zostaną zablokowane.

Uwaga: blokada przed dziećmi nie dotyczy obsługi urządzenia za pomocą pilota. Blokadę przed dziećmi można także wyłączyć poprzez ponowne podłączenie do zasilania lub przywrócenie ustawień fabrycznych.



Pamięć

Jeśli urządzenie zostanie wyłączone lub odłączone od zasilania, po ponownym włączeniu będzie działało zgodnie z poprzednimi ustawieniami (oprócz ustawienia timera).



Zegar odliczania

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przywracania ustawień fabrycznych, blokady przed dziećmi lub wyciszenia na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni zegar odliczania.



Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Aby urządzenie pracowało jak najskuteczniej, należy regularnie sprawdzać w aplikacji DREO wersję oprogramowania sprzętowego i aktualizować urządzenie.

 W czasie procesu aktualizacji na wyświetlaczu pojawi się komunikat „UP”. Nie należy obsługiwać urządzenia do czasu zakończenia aktualizacji.




Automatyczne wyłączenie wyświetlacza

Wyświetlacz wyłącza się po 1 minucie.


Ekran można wybudzić za pomocą dowolnego przycisku. W celu wyłączenia tej funkcji należy przejść do aplikacji DREO.

3.5. Pilot zdalnego sterowania

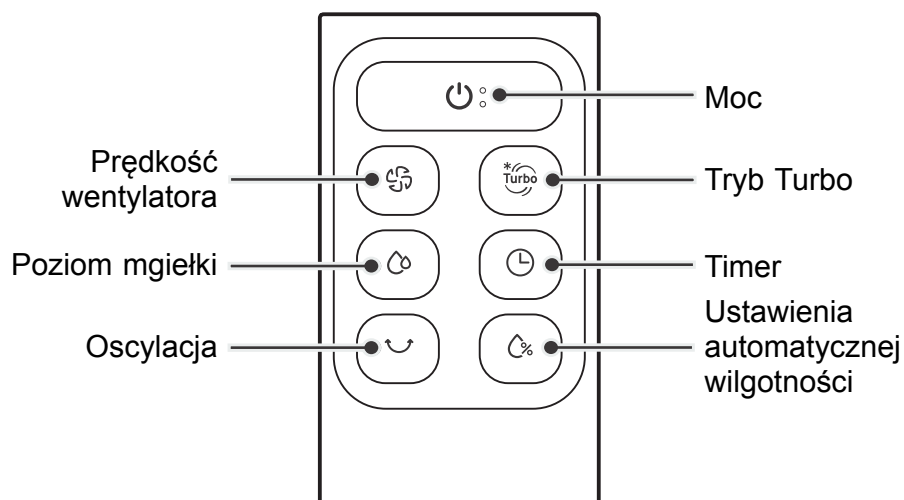

4. Czyszczenie i konserwacja

4.1. Powierzchnia zewnętrzna

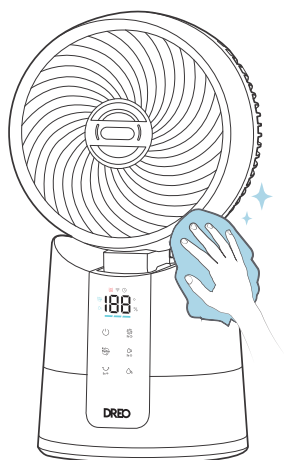

Kurz należy zetrzeć delikatnie miękką, suchą szmatką.

⚠ PRZESTROGA


- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania, aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała.
- Nie zanurzać w wodzie i nie dopuścić, aby woda dostała się do wnętrza obudowy silnika.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować żadnych środków chemicznych.

- Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, przykrywając w celu ochrony przed kurzem.
- Nie wolno dopuścić do przedostania się wody do wylotów powietrza.
- Przed schowaniem urządzenie należy opróżnić i wyczyścić. Przed następnym użyciem urządzenie należy wyczyścić.
- Nie wolno przepełniać zbiornika na wodę ze względu na potencjalne ryzyko porażenia prądem.


4.2. Przednia kratka i łopatki

OSTRZEŻENIE


Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania, aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała.

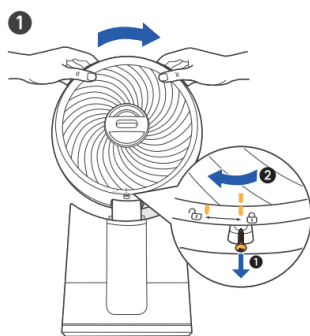


1. Odkręć śrubę z przedniej kratki i obróć kratkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ją zdjąć.

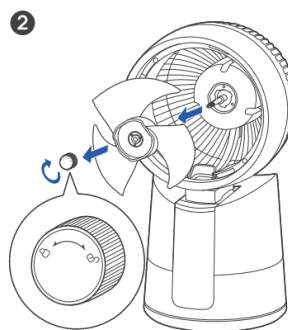


2. Zdejmij osłonę łopatek, obracając ją zgodnie z rysunkiem, a następnie wysuń zespół łopatek z osi.

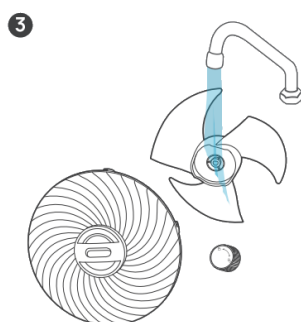

3. Wyczyść osłonę, łopatki i kratkę pod bieżącą wodą za pomocą czystej, wilgotnej szmatki.

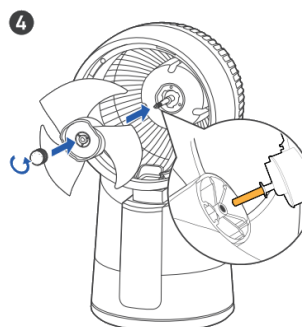


4. Wysusz wszystkie części i włóż zespół łopatek z powrotem na oś, wyrównując odpowiednio środkowe elementy.

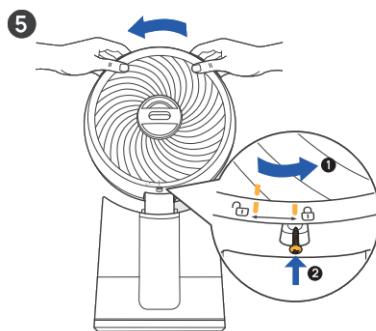


5. 1) Dopasuj element na przedniej kratce do właściwego elementu w obudowie.
- 2) Obróć kratkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i przykręć ponownie śrubę.

4.3. Napełnianie


ZALECA SIĘ POWTARZAĆ CO DWA DNI

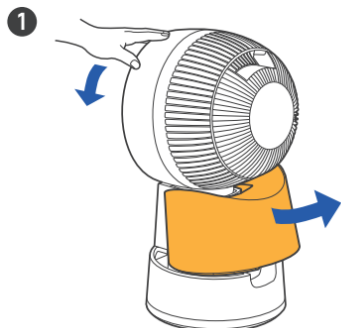

1. Odłącz zbiornik na wodę od podstawy.

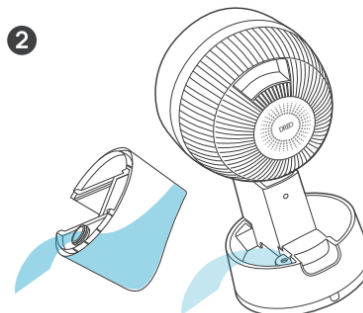


2. Wylej resztę wody ze zbiornika i podstawy.

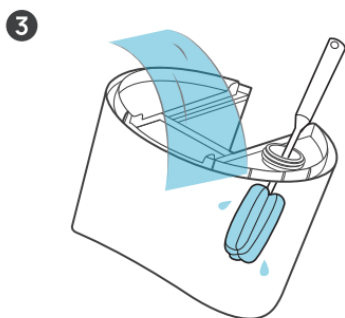


3. Przepłucz zbiornik wodą o temperaturze pokojowej.



4. Wyczyść ostrożnie podstawę miękką szmatką.

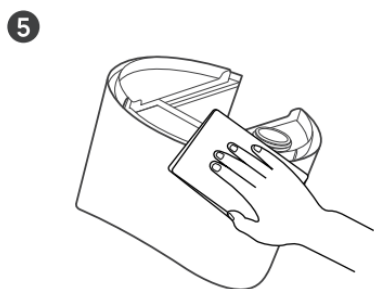


5. Wytrzyj zewnętrzną część zbiornika miękką, wilgotną szmatką.

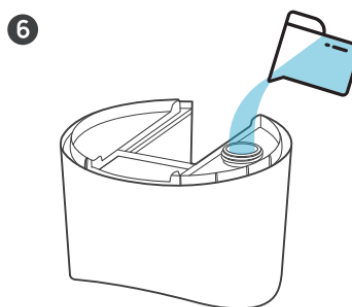

6. Napełnij zbiornik wodą o temperaturze pokojowej.


7

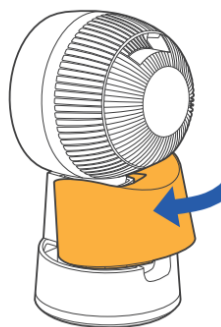


7. Zamocuj zbiornik na wodę w podstawie.

4.4. Odkamienianie


ZALECA SIĘ WYKONYWAĆ RAZ W MIESIĄCU

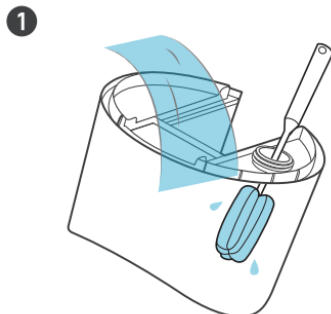


1. Odłącz zbiornik na wodę od podstawy i przepłucz go wodą o temperaturze pokojowej.

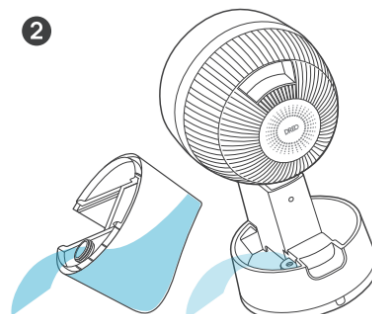


2. Wylej resztę wody ze zbiornika i podstawy.

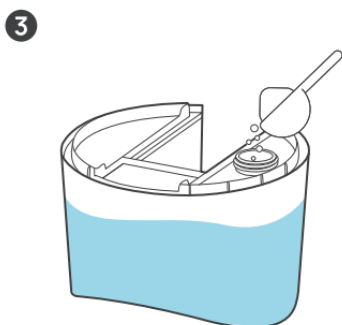


3. Wlej do zbiornika 2 % roztwór kwasu cytrynowego. Załóż pokrywę i zawór zbiornika na wodę, a następnie potrząśnij nim.

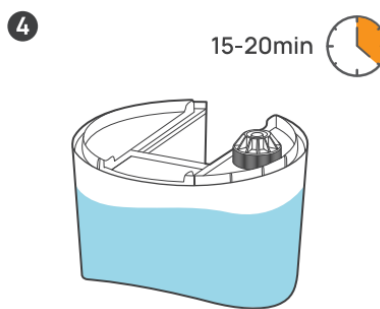

4. Zamocuj zbiornik na wodę w podstawie. Odstaw na 15–20 minut.

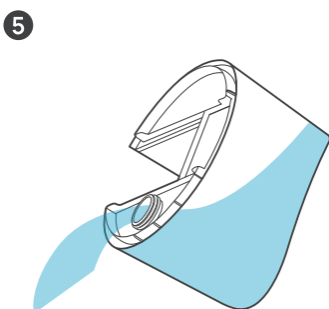


5. Wyjmij zbiornik, wylej pozostały płyn ze zbiornika i podstawy. Przepłucz zbiornik wodą, aż zapach wybielacza zniknie.

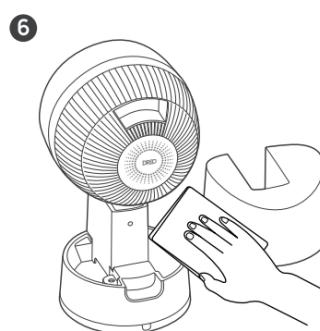


6. Przed ponownym złożeniem urządzenia upewnij się, że wszystkie elementy są suche.


4.5. Czy zbiornik na wodę przecieka?

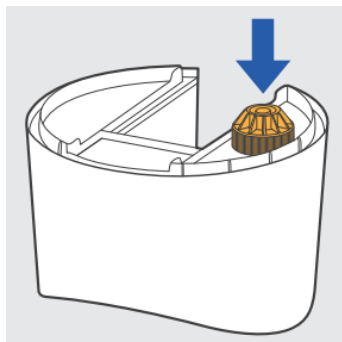


1. Upewnij się, że pokrywa i zawór zbiornika na wodę są do niego odpowiednio przykręcone.

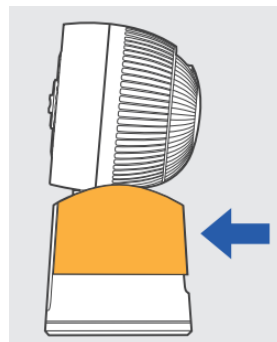

2. Sprawdź, czy zbiornik na wodę jest odpowiednio zamocowany na podstawie.

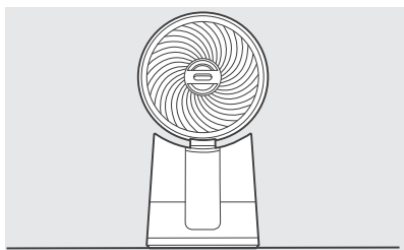

3. Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na płaskiej powierzchni.

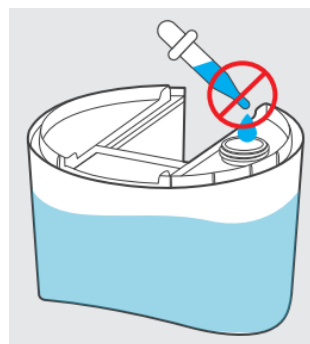

4. Upewnij się, że do zbiornika na wodę nie dodano żadnego olejku eterycznego.

Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z działem obsługi klienta (patrz rozdział 6).

5. Rozwiązywanie problemów

Urządzenie w ogóle nie działa.

Upewnij się, że przewód jest podłączony do gniazdka elektrycznego, a napięcie sieciowe odpowiada napięciu wskazanemu na urządzeniu.

Urządzenie trzęsie się i kołysze!

Ustaw urządzenie na płaskiej, równej powierzchni.

Pracy urządzenia towarzyszą wibracje i hałas!

- Ustaw urządzenie na płaskiej, równej powierzchni.
- Pamiętaj, aby nie wkładać żadnych przedmiotów do wlotu i wylotu powietrza.
- Nieznaczny hałas wytwarzany przez wentylator podczas ręcznej regulacji głowicy jest normalnym zjawiskiem.

Z urządzenia nie wydobywa się mgiełka.

- Ustaw wyższy poziom mgiełki.
- W podstawie znajduje się za dużo wody. Opróżnij podstawę i napełnij ponownie zbiornik na wodę (nie podstawę).
- Wlot powietrza może być zablokowany.
- Sprawdź, czy dysza mgiełkowa nie jest zablokowana.
- Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na płaskiej powierzchni.
- Temperatura wody może być zbyt niska.
- Ustaw najwyższy poziom mgiełki i odczekaj chwilę, a następnie wybierz żądane ustawienie.
- Jeżeli zbiornik na wodę lub podstawa zostały umyte detergentem, należy je dokładnie wypłukać czystą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości detergentu.
- Jeśli poziom wody będzie zbyt niski, urządzenie automatycznie przestanie wytwarzać mgiełkę.
- W trybie automatycznym urządzenie przestanie nawilżać powietrze po osiągnięciu docelowego poziomu wilgotności w pomieszczeniu.
- Sprawdź, czy zbiornik na wodę został prawidłowo zainstalowany.

W zbiorniku na wodę znajduje się biały pył.

Urządzenie należy regularnie odkamieniać. Stosowanie wody oczyszczonej lub destylowanej pomaga zapobiegać tworzeniu się kamienia.

Wydzielana mgiełka ma nieprzyjemny zapach.

- Używaj wyłącznie wody oczyszczonej lub destylowanej. Nie zaleca się stosowania wody z kranu.
- Regularnie wymieniaj wodę, aby zapobiec gromadzeniu się brudnej wody.
- Wyczyść urządzenie i pozostaw je w suchym miejscu na 12 godzin ze zdjętą pokrywą zbiornika na wodę.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wylać całą wodę ze zbiornika na wodę oraz z podstawy. Przed schowaniem należy otworzyć pokrywę zbiornika na wodę i odczekać, aż zbiornik całkowicie wyschnie.

Z urządzenia wycieka woda.

- Unikaj uruchamiania urządzenia w pomieszczeniu, w którym wilgotność względna przekracza 60 %.
- Wytrzyj nadmiar wody.
- Nie potrząsaj urządzeniem.
- Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na płaskiej, równej powierzchni.
- Sprawdź, czy zbiornik na wodę nie przecieka. W przypadku wycieku skontaktuj się z działem obsługi klienta (patrz rozdział 6).

Jeśli problemu nie ma na liście lub nadal występuje, należy skontaktować się z działem obsługi klienta (patrz rozdział 6).

6. Obsługa klienta



Potrzebujesz pomocy?


Skontaktuj się z nami, aby uzyskać fachowe wsparcie.

 E-mail:	eu-support@dreo.com
 E-mail (Wielka Brytania):	uk-support@dreo.com
 Strona internetowa:	www.dreo.com
Telefon:	+49 800 000 9169 pon.–pt. 9:00–12:00 / 14:00– 17:00 CEST (tylko Niemcy)

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl



Smart Misting Fan 516S

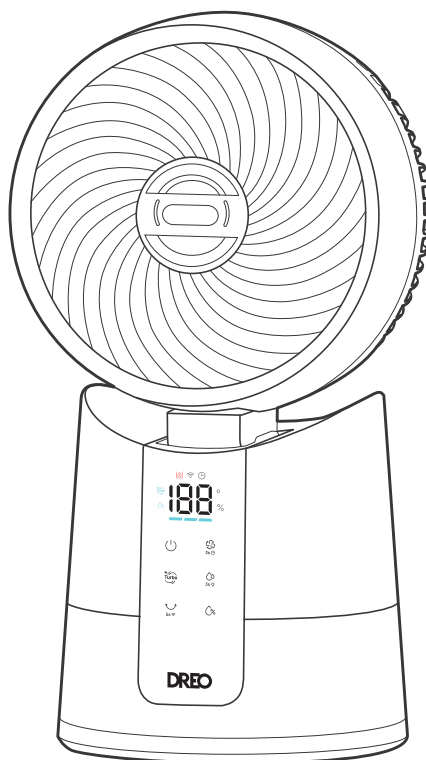




Felhasználói kézikönyv

Köszönjük, hogy a DREO-t választotta!

Támogatása rendkívül sokat jelent számunkra. Reméljük, hogy termékünket ugyanolyan örömmel használja majd, mint amilyen örömmel mi megalkottuk.

1. A készülék ismertetése

1.1. A csomag tartalma

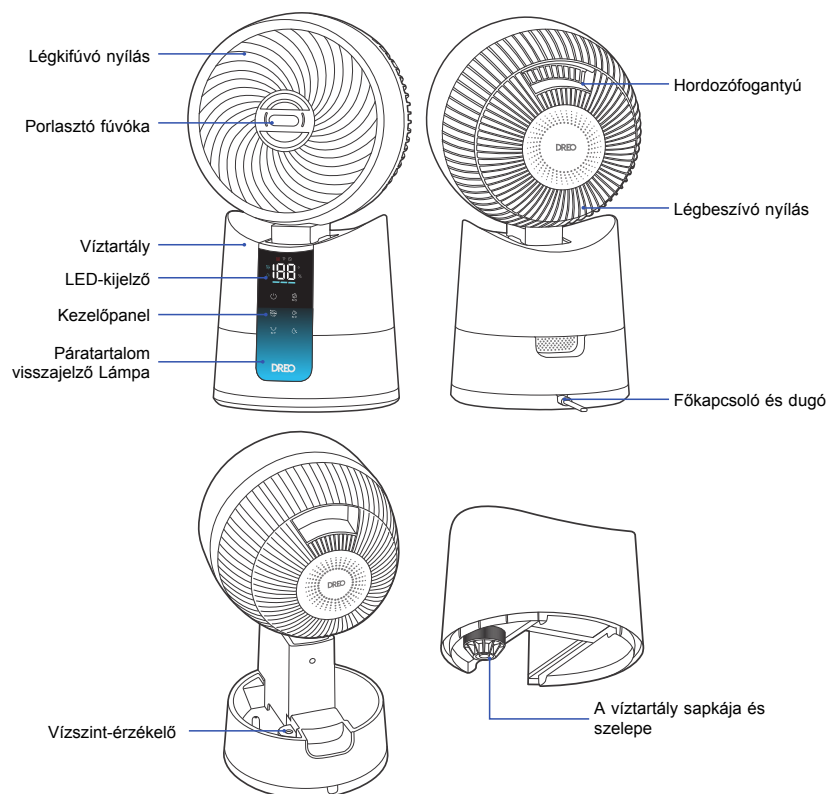

1.2. Vezérlőpult


Funkció	
	Főkapcsoló gomb Tápfeszültség be-/kikapcsolása.
	Turbó mód gomb A ventilátor sebességének és a páraszintnek Turbó értékre állítása. A Turbó üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg újra ezt a gombot, vagy változtassa meg a ventilátor sebességét/páraszintet bármilyen értékre.
	Oszcillációs gomb A légáramlat vízszintes pásztázása (0°/30°/60°/90°/120°/150°). Nyomja meg hosszan 5 másodpercig a hálózati beállítások és a készülék párosításának indításához.
	Ventilátor-sebesség gomb A ventilátor sebességének beállítása 1–6. fokozatig. Nyomja meg hosszan 3 másodpercig időzítő beállításához (0–12 h).
	Páraszint gomb Állítsa be a pára szintjét 0–3 fokozatban. Nyomja meg hosszan 3 másodpercig a páratartalom-jelzőfény be-/kikapcsolásához.
	Automatikus páratartalom gomb Az első aktiválás alkalmával a kijelzőn megjelenik a célpáratartalom. Érintse meg a célpáratartalom 5 %-kal történő növeléséhez (a célpáratartalom 30 % és 90 % között változik). Ha engedélyezik, a készülék automatikusan beállítja a pára szintjét a célpáratartalomnak megfelelően. Hosszan nyomja meg 3 másodpercig a némításhoz/feloldáshoz.

Megjegyzés:

- Ha a ventilátor készenléti állapotban van, nyomja meg hosszan a  és a  gombot 10 másodpercig a WiFi-funkció kikapcsolásához és az Alacsony fogyasztású készenléti módba történő belépéshez.


- Kikapcsoláskor a kijelzőn  jelenik meg, amíg a ventilátor visszaáll az eredeti helyzetébe.

1.3. LED-kijelző

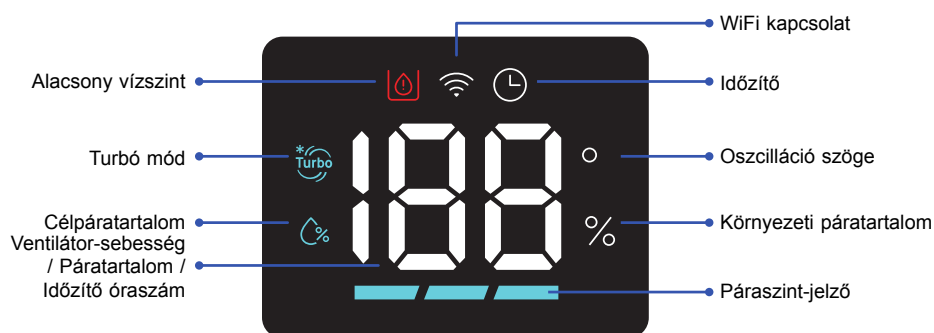

1.4. Páratartalom visszajelző Lámpa

A jelzőfény a helyiség páratartalmának megfelelően változik.

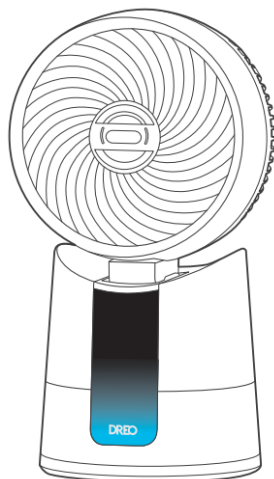

Világítás színe	Páratartalom
Narancssárga	$\leq 30\%$
Zöld	$31\% - 70\%$
Kék	$\geq 71\%$

2. Csatlakozás a készülékhez



Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a mobileszközéhez, kérjük, olvassa be a bal oldalon található QR-kódot, vagy lépjen be az alkalmazás-áruházba, és keressen a „DREO” szóra, majd válassza ki és töltsse le az alkalmazást.



Az új készülék csatlakoztatása alkalmával keresse a „TurboCool™ Smart Misting Fan 516S” jelzést.

 A DREO alkalmazással csatlakoztathatja készülékét az Amazon Alexához vagy a Google Home-hoz. Kérjük, kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a hangalapú asszisztens beállításához.

MEGJEGYZÉS: A hangalapú asszisztensek eléréséhez létre kell hoznia egy DREO-fiókot.


1. Indítsa el a DREO alkalmazást és jelentkezzen be, vagy hozzon létre fiókot az alkalmazáson belüli utasításokat követve.
2. Engedélyezze a Bluetooth-funkciót a mobileszközén és csatlakoztassa a készülékét.
3. Tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig a WiFi-kapcsolat beállításainak indításához. (Tanács: A WiFi ikon  folyamatosan villogni fog a párosítás során.)
4. Érintse meg az **+Add Device** (Eszköz hozzáadása) lehetőséget, majd válassza a **TurboCool™ Smart Misting Fan 516S** tételt.
5. Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a WiFi-csatlakozás befejezéséhez.
6. Most már készen áll a készülék vezérlésére az alkalmazáson keresztül.

(Tanács: a kapcsolat beállításainak újraindításához tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig.)

3. A készülék használata

3.1. Használat előtt

Ha először használja a készüléket, kövesse az alábbi lépéseket.

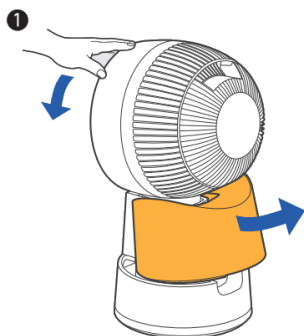


1. Vegye le a víztartályt az alapzatról.




2. Vegye le a víztartály sapkáját.



3. Töltse fel a tartályt szobahőmérsékletű vízzel.

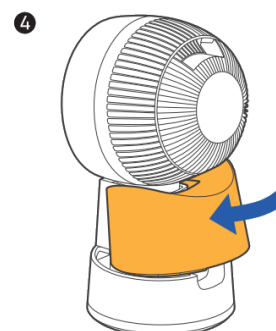

4. Csavarja vissza a víztartály sapkáját a helyére, majd rögzítse a víztartályt az alaphoz.

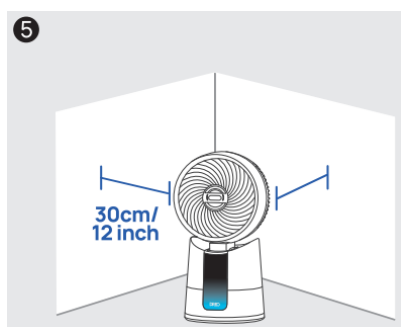


5. Helyezze a készüléket sík, vízszintes felületre, legalább 30 cm/12 inches távolságra a falaktól vagy nagyobb akadályoktól.

FIGYELEM!

- Ajánlatos tisztított vagy desztillált vizet hozzáadni, hogy megakadályozza a fehér pormaradványok kialakulását.
- Ne tegyen illóolajat a víztartályba, hogy elkerülje a tartály károsodását.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül a szőnyegre vagy a padlóra.
- A pára sugarát irányítsa távol a falakról, bútoroktól és elektromos készülékektől.
- Javasoljuk, hogy a készülék alá vízálló alátétet helyezzen, amely felfogja a kiömlött folyadékot és cseppeket.

3.2. Általános műveletek

Döntse a ventilátorfejet kézzel a kívánt szögbe.

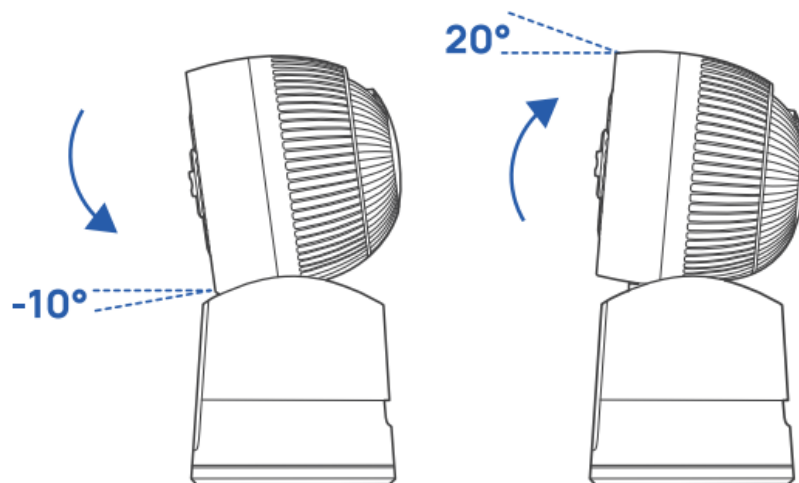

3.3. Üzem módok



Normál mód A ventilátor rögzített sebességgel működik.



Turbó mód A ventilátor és a párástás maximális szinten működik.

3.4. További jellemzők



Időzítő

Amikor a készülék BE/KI állapotban van, érintse meg többször a  gombot, hogy 0 és 12 óra közötti időt állítson be. Amikor az időzítő lejár, a készülék automatikusan leáll/indul. A törléshez állítsa az időt 0 órára.

Megjegyzés: ha az automatikus kikapcsolási időzítő engedélyezve van, a kijelző 3 másodperc után visszatér ventilátor-sebességre.



Gyermekzár (Elérhető a DREO alkalmazásban)

Használja a DREO alkalmazást a gyermekzár funkció aktiválásához/deaktiválásához. Aktiváláskor a készülék összes gombja zárolva lesz.

Megjegyzés: a gyermekzár nem vonatkozik a távvezérlőről végzett műveletekre. A gyermekzárát a készülék újbóli csatlakoztatásával és a gyári beállítások visszaállításával is kikapcsolhatja.



Memória

Ha a készüléket kikapcsolják vagy leválasztják az áramforrásról, a készülék a korábbi beállításokkal (kivéve az időzítő beállítását) fog működni, amikor újra bekapcsolják.



Visszaszámláló kijelző

Ha hosszan nyomja a gombokat a Gyári visszaállítás, a Gyermekzár és a Némítás funkcióhoz, a kijelzőn ennek megfelelően egy visszaszámlálás jelenik meg.



Firmware-frissítés

Ellenőrizze a firmware verzióját a DREO alkalmazásban, és rendszeresen frissítse a készüléket a hatékonyabb működés érdekében.

 A kijelzőn a frissítési folyamat alatt a „UP” felirat jelenik meg. A frissítés befejezéséig ne működtesse.




Kijelző auto. ki

A kijelző 1 perc után kikapcsolódik.


A kijelző felébresztése bármelyik gombbal lehetséges. A funkció letiltásához kérjük, lépjen a DREO alkalmazásba.

3.5. Távvezérlő

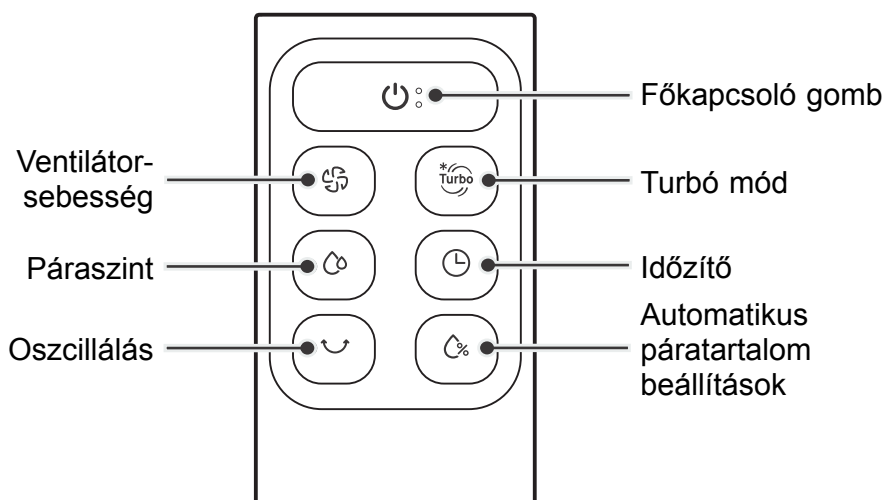

4. Tisztítás és karbantartás

4.1. Külső felület

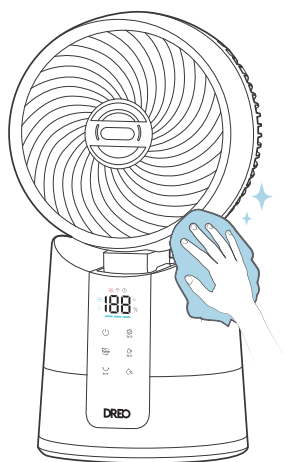

Óvatosan törölje le a port egy puha, száraz kendővel.

⚠ VIGYÁZAT


- A tűz, áramütés vagy személyi sérülés veszélyének elkerülése érdekében tisztítás vagy karbantartás előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózathoz.
- Ne merítse vízbe, és ne kerüljön víz a motorházba.
- A készülék tisztítása során ne használjon semmilyen vegyi anyagot.
- Tárolja hűvös, száraz helyen, és takarja le, hogy megvédje a portól.
- Ne engedje, hogy víz fröccsenjen a szellőzőnyílásokba.

- Tárolás előtt ürítse ki és tisztítsa meg a készüléket. Tisztítsa meg a készüléket a következő használat előtt.
- Ne töltse túl a víztartályt, mert fennáll az áramütés veszélye.


4.2. Elülső rács és ventilátorlapátok

⚠ FIGYELMEZTETÉS


A tűz, áramütés vagy személyi sérülés veszélyének elkerülése érdekében tisztítás vagy karbantartás előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózathoz.

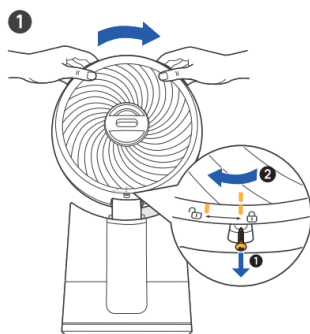


1. Távolítsa el az elülső rácson lévő csavart, forgassa el a rácst az óramutató járása szerinti irányba, hogy levegye.

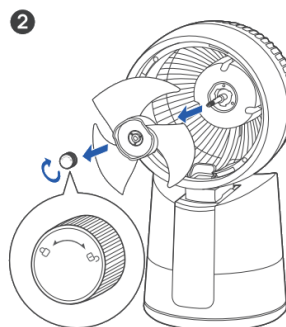


2. A ventilátorlapátok sapkáját a képen látható módon elforgatva távolítsa el, és vegye ki a lapátszerelvényt a házából.

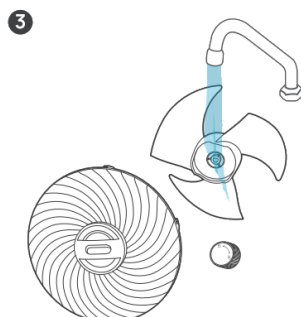

3. Öblítse le a sapkát, a lapátokat és a rácst folyó víz alatt vagy tiszta, nedves kendővel.

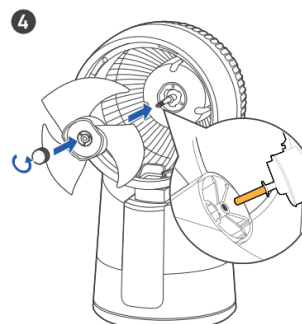


4. Szárítsa meg minden alkatrészt, és helyezze vissza a ventilátorlapát-egységet a házba a középső részek egymáshoz illesztésével.

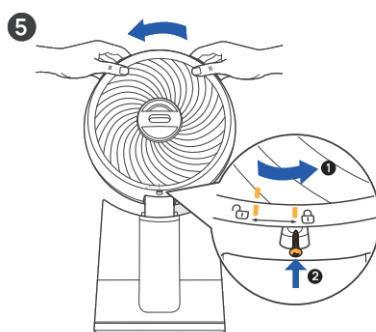


- 5.** 1) Igazítsa az elülső rácson lévő pontot a burkolat megfelelő pontjához.
2) Forgassa el a rácsot az óramutató járásával ellentétes irányba, és szerelje vissza a csavart a helyére.

4.3. Feltöltés


AJÁNLOTT KÉTNAPONTA EGYSZER

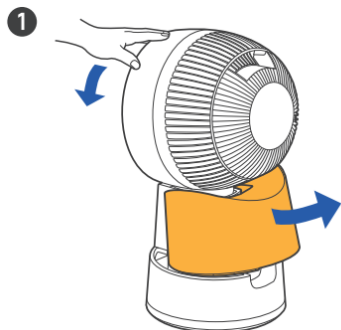

1. Vegye le a víztartályt az alapzatról.

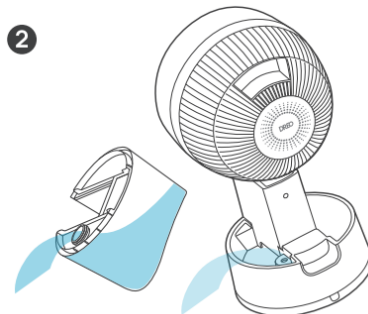


2. Engedje le a maradék vizet a tartályból és az alapzatból.

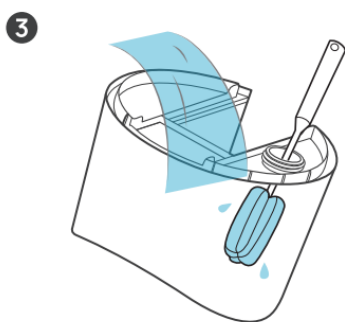


3. Töltse fel a tartályt szobahőmérsékletű vízzel.



4. Óvatosan tisztítsa meg az alapot egy puha kendővel.

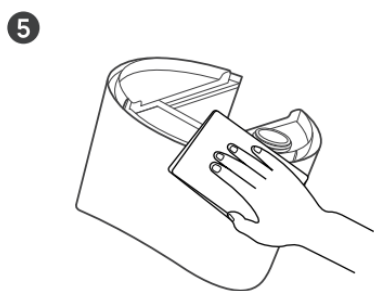


5. Egy puha, nedves kendővel törölje le a tartály külső részét.

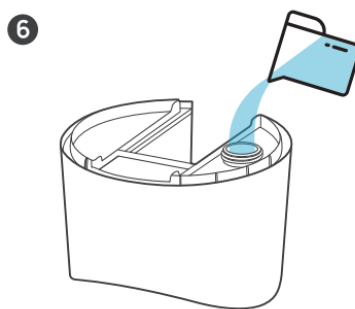

6. Töltse fel a tartályt szobahőmérsékletű vízzel.


7

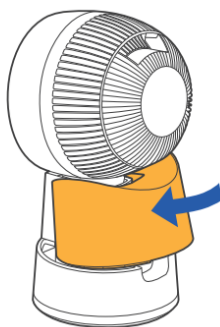


7. Helyezze a víztartályt az alapzatra.

4.4. Vízkőmentesítés


HAVONTA EGYSZER AJÁNLOTT

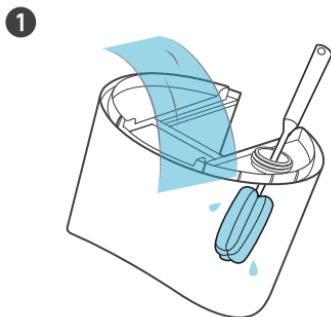


1. Vegye le a víztartályt az alapzatról, és öblítse le szobahőmérsékletű vízzel.

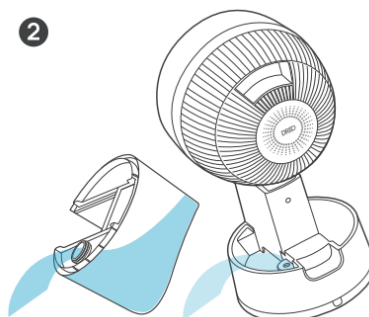


2. Engedje le a maradék vizet a tartályból és az alapzathoz.

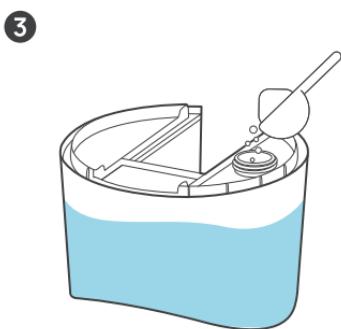

3. Töltse fel a tartályt 2%-os citromsavoldattal. Helyezze vissza a víztartály sapkáját és szelepét, majd rázza körbe a tartályt.

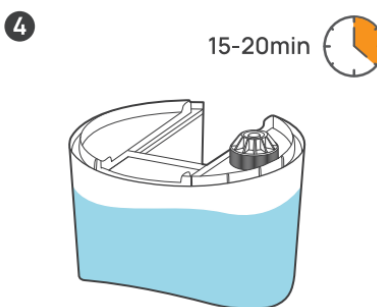

4. Helyezze a víztartályt az alapzatra. Hagyja állni 15–20 percig.

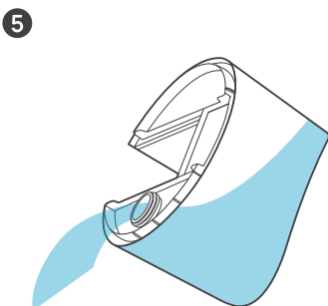


5. Vegye ki a víztartályt, majd engedje le a maradék oldatot a tartályból és az alapzathoz. Öblítse ki a tartályt vízzel, amíg a fehérítőszag el nem tűnik.




6. Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész száraz, mielőtt újra összeszerelné a készüléket.


4.5. Szivárog a víztartály?

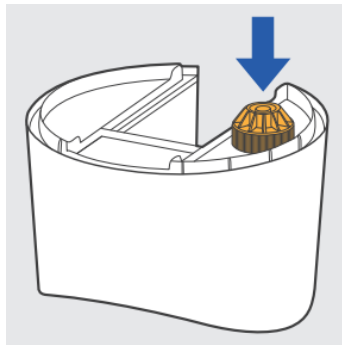


1. Győződjön meg arról, hogy a víztartály sapkája és szelepe szorosan a víztartályra van csavarva.

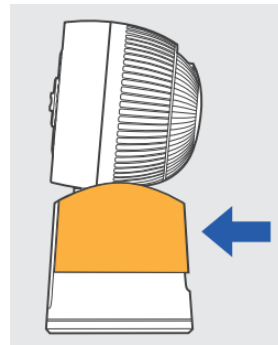

2. Győződjön meg arról, hogy a víztartály biztonságosan rögzítve van az alapzathoz.

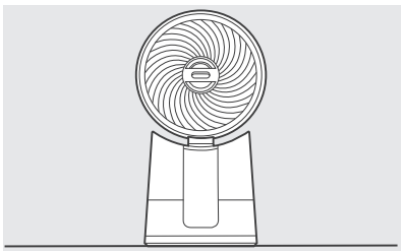

3. Győződjön meg arról, hogy a készülék sík felületre van helyezve.

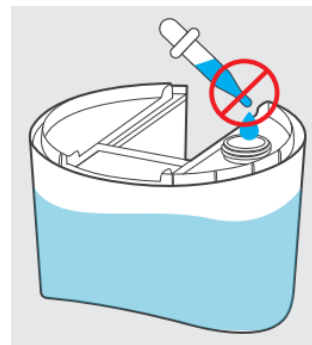

4. Ügyeljen arra, hogy a víztartályba ne kerüljön illóolaj.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd a 6. fejezetet).

5. Hibaelhárítás

A készülékem egyáltalán nem működik.

Győződjön meg arról, hogy a vezeték áram alatt lévő konnektorhoz csatlakozik, és a hálózati feszültség megfelel-e a készüléken feltüntetett feszültségnek.

A készülékem remeg és imbolyog!

Helyezze a készüléket egy sima, egyenletes felületre.

A készülékem rezeg és zajt csap!

- Helyezze a készüléket egy sima, egyenletes felületre.
- Ügyeljen arra, hogy a levegő be- és kimeneti nyílásába ne helyezzen be semmit.
- Normális, hogy a ventilátor a ventilátorfej kézi beállításakor némi zajt csap.

A készülékem nem párasít.

- Állítsa a páraszintet magasabb fokozatra.
- Lehet, hogy túl sok víz van az alapzatban. Ürítse ki az alapzatot, és töltsse fel újra a víztartályt (nem az alapzatot).
- Lehet, hogy a levegőbemenet eldugult.
- Győződjön meg arról, hogy a párasító fűvóka nincs eltömődve.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék sík felületre van helyezve.
- A víz hőmérséklete túl alacsony lehet.
- Állítsa a párafokozatot a legmagasabb értékre, és hagyja egy ideig futni, majd állítsa a kívánt fokozatra.
- Ha a víztartályt vagy az alapzatot mosószerrel mosta le, a maradék mosószer eltávolítása érdekében alaposan öblítse le tiszta vízzel.
- Vízhány esetén a készülék automatikusan leállítja a párasítást.
- Automatikus üzemmódban a készülék leállítja a nedvesség hozzáadását, amikor eléri a helyiség páratartalmának célértékét.
- Győződjön meg arról, hogy a víztartály megfelelően van felszerelve.

A víztartályban fehér por van.

A készüléket rendszeresen vízkömentesíteni kell. A tisztított vagy desztillált víz használata segíthet megelőzni a vízkő kialakulását.

A pára kellemetlen szagot áraszt.

- Csak tisztított vagy desztillált vizet használjon. Nem ajánlott csapvizet használni.
- A piszkos víz felhalmozódásának elkerülése érdekében rendszeresen cserélje a vizet.
- Tisztítsa meg a készüléket, és a víztartály sapkáját levéve, 12 órán át tartsa szárazon.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, ürítse ki az összes vizet a víztartályból és az alappozatból is. Tárolás előtt nyissa ki a víztartály sapkáját, és hagyja, hogy a tartály teljesen megszáradjon.

Víz szivárog a készülékemből.

- Ne használja a készüléket olyan helyiségben, ahol a relatív páratartalom meghaladja a 60 %-ot.
- Törölje le a felesleges vizet.
- Ne rázza a készüléket.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék sík, egyenletes felületre van helyezve.
- Ellenőrizze a víztartályt szivárgás szempontjából. Szivárgás esetén forduljon az ügyfélszolgálatához (lásd a 6. fejezetet).

Ha a probléma nem szerepel a listában, vagy továbbra is fennáll, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal (lásd a 6. fejezetet).

6. Ügyfélszolgálat



Segítségre van szüksége?


Vegye fel velünk a kapcsolatot, és kérjen szakértői támogatást.

 E-mail:	eu-support@dreo.com
 E-mail (Egyesült Királyság):	uk-support@dreo.com
 Web:	www.dreo.com
Telefon:	+49 800 000 9169 H-P 9:00–12:00 / 14:00– 17:00 CEST (csak Németország)

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu



Smart Misting Fan 516S

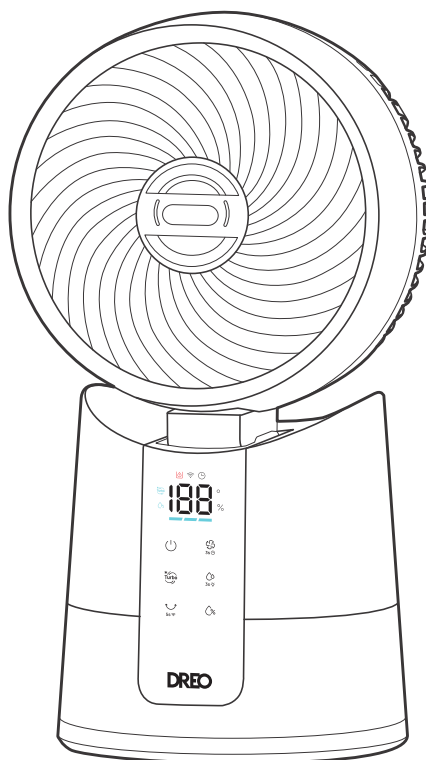


Ghid de utilizare

Vă mulțumim că ați ales DREO!

Sprijinul dumneavoastră înseamnă enorm pentru noi. Sperăm să vă bucurați de produsul nostru la fel de mult pe cât ne-am bucurat noi creându-l.

1. Cunoașteți-vă aparatul

1.1. Conținutul pachetului

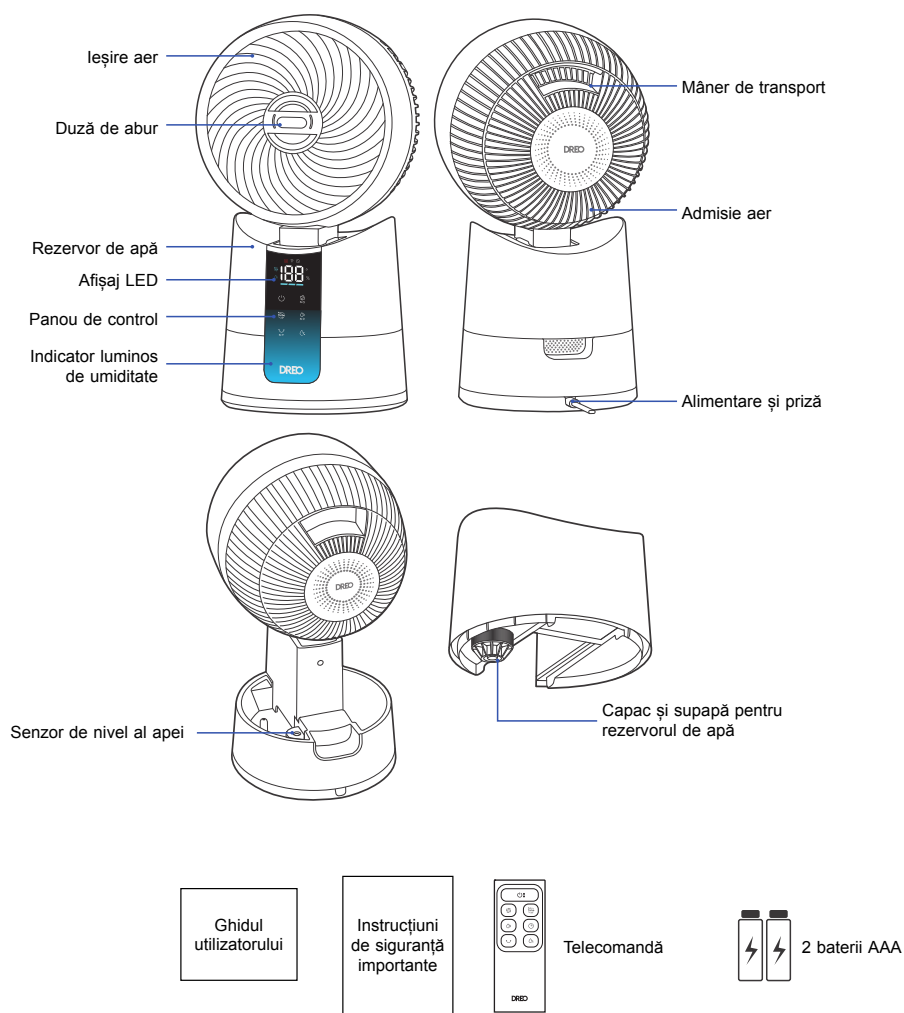

1.2. Panou de control


Funcție	
	Butonul de pornire Porniți/opriți alimentarea.
	Butonul Mod Turbo Setați viteza ventilatorului și nivelul de pulverizare la Turbo. Pentru a ieși din modul Turbo, apăsați din nou acest buton sau modificați viteza ventilatorului/pulverizării la orice nivel.
	Buton de oscilație Direcționează fluxul de aer pe orizontală (0°/30°/60°/90°/120°/150°). Apăsați lung timp de 5 secunde pentru a porni setările de rețea și asocierea dispozitivelor.
	Butonul pentru viteza ventilatorului Reglați viteza ventilatorului pe 1–6 niveluri. Apăsați lung timp de 3 secunde pentru a seta un cronometru (0–12 ore).
	Buton nivel abur Reglați nivelurile de abur între 0–3 niveluri. Apăsați lung timp de 3 secunde pentru a activa/dezactiva indicatorul luminos de umiditate.
	Buton automat pentru umiditate La prima activare, ecranul va afișa umiditatea țintă. Atingeți pentru a crește umiditatea țintă cu 5 % (umiditatea țintă variază între 30 % și 90 %). Când este activată, aparatul va regla automat nivelul de pulverizare în funcție de umiditatea dorită. Apăsați lung timp de 3 secunde pentru a activa/dezactiva sunetul.

Notă:

- Când ventilatorul este în standby, apăsați lung  și  timp de 10 secunde pentru a opri conexiunea WiFi și a intra în modul de standby cu consum redus de energie.


- Când este oprit, afișajul va indica  în timp ce ventilatorul se resetează la poziția inițială.

1.3. Afișaj LED

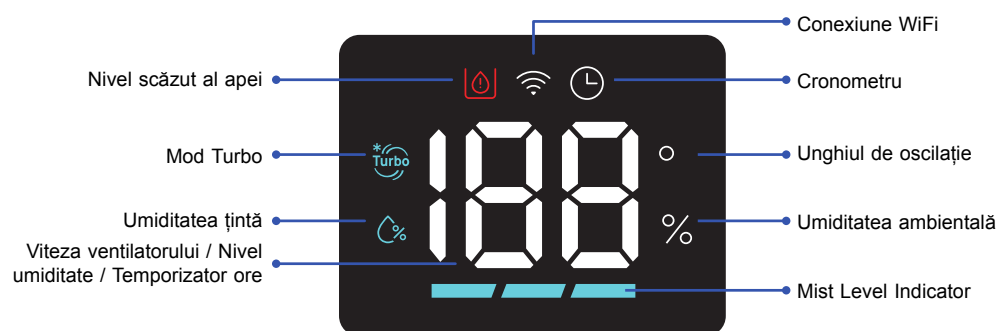

1.4. Indicator luminos de umiditate

Indicatorul luminos se va modifica în funcție de nivelul de umiditate din încăpere.

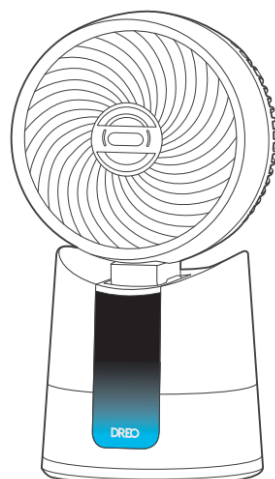

Culoarea luminii	Nivelul de umiditate
Portocaliu	$\leq 30\%$
Verde	$31\% - 70\%$
Albastru	$\geq 71\%$

2. Conectarea la aparatul dvs.



Înainte de a conecta aparatul la dispozitivul mobil, scanați codul QR din stânga sau accesați magazinul de aplicații și căutați “DREO”, apoi selectați și descărcați aplicația.



Căutați “TurboCool™ Smart Misting Fan 516S” când conectați noul aparat.

☀️ Puteți utiliza aplicația DREO pentru a conecta aparatul la Amazon Alexa sau Google Home. Vă rugăm să urmați instrucțiunile din aplicație pentru a configura asistentul vocal.

NOTĂ: Trebuie să creați un cont DREO pentru a accesa asistenții vocali.


1. Lansați DREO și conectați-vă sau creați un cont urmând instrucțiunile din aplicație.
2. Activați Bluetooth pe dispozitivul mobil și conectați aparatul.
3. Țineți apăsată tasta  timp de 5 secunde pentru a porni setările conexiunii WiFi. (Sfat: Pictograma WiFi  va continua să clipească în timpul asocierii.)
4. Atingeți + **Adăugați dispozitiv** și selectați **TurboCool™ Smart Misting Fan 516S**.
5. Urmăriți instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza conexiunea WiFi.
6. Acum sunteți gata să controlați aparatul din aplicație.

(Sfat: Pentru a reporni setările de conexiune, țineți apăsat din nou  timp de 5 secunde.)

3. Utilizarea aparatului

3.1. Înainte de utilizare

Când utilizați aparatul pentru prima dată, urmați pașii de mai jos.

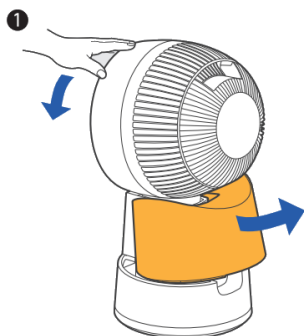


1. Detașați rezervorul de apă de la bază.




2. Scoateți capacul rezervorului de apă.



3. Umpleți rezervorul cu apă la temperatura camerei.

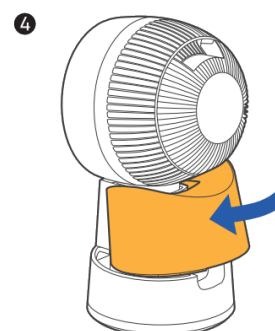

4. Înșurubați capacul rezervorului de apă la loc, apoi atașați rezervorul de apă la bază.

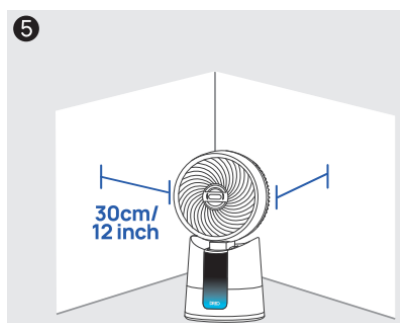


5. Așezați aparatul pe o suprafață plană și orizontală, la o distanță de cel puțin 30 cm/12 inci de pereți sau de orice obstacole majore.

ATENȚIE:

- Se recomandă adăugarea de apă purificată sau distilată pentru a preveni formarea reziduurilor de pulbere albă.
- Nu adăugați uleiuri esențiale în rezervorul de apă pentru a evita deteriorarea acestuia.
- Nu așezați aparatul direct pe covor sau pe podea.
- Îndreptați vaporii departe de pereți, mobilă și aparate electrice.
- Se recomandă să așezați un covoraș rezistent la apă sub aparat pentru a colecta picăturile și stropii.

3.2. Operațiuni generale

Înclinați manual capul ventilatorului la unghiul dorit.

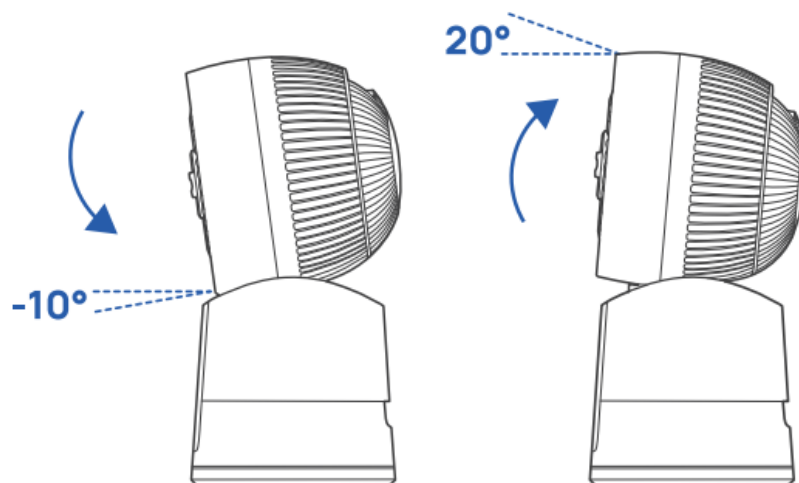

3.3. Moduri de funcționare



Mod Normal Ventilatorul funcționează la viteza fixă.



Mod Turbo Ventilatorul și pulverizatorul funcționează la nivel maxim.

3.4. Funcții suplimentare



Cronometru

Când aparatul este pornit/oprit, atingeți repetat  pentru a seta un temporizator între 0 și 12 ore. Când cronometrul se oprește, aparatul se va opri/porni automat. Pentru a anula, setați ora la 0 ore.

Notă: Când temporizatorul de oprire automată este activat, afișajul va reveni la viteza ventilatorului după 3 secunde.



Blocare pentru copii (Disponibil în aplicația DREO)

Utilizați aplicația DREO pentru a activa/dezactiva funcția de blocare pentru copii. Atunci când este activată, toate butoanele aparatului vor fi blocate.

Notă: Blocarea pentru copii nu se aplică operațiunilor efectuate de la telecomandă. De asemenea, puteți dezactiva blocarea pentru copii reconectând dispozitivul și resetând setările din fabrică.



Memorie

Dacă aparatul este oprit sau deconectat de la sursa de alimentare, acesta va funcționa conform setărilor anterioare (cu excepția setării temporizatorului) atunci când este repornit.



Afișaj numărătoare inversă

Când apăsați lung butoanele pentru resetare la setările din fabrică, blocare pentru copii și mut, pe ecran va apărea o numărătoare inversă corespunzătoare.



Actualizare firmware

Verificați versiunea firmware-ului în aplicația DREO și actualizați-o regulat pentru ca aparatul să funcționeze mai eficient.

☼ Pe ecran va apărea “UP” în timpul procesului de actualizare. Nu utilizați aparatul până când actualizarea nu este finalizată.




Oprire automată afișaj

Afișajul se oprește după 1 minut.


Treziți ecranul cu orice buton. Pentru a dezactiva această funcție, accesați aplicația DREO.

3.5. Telecomandă

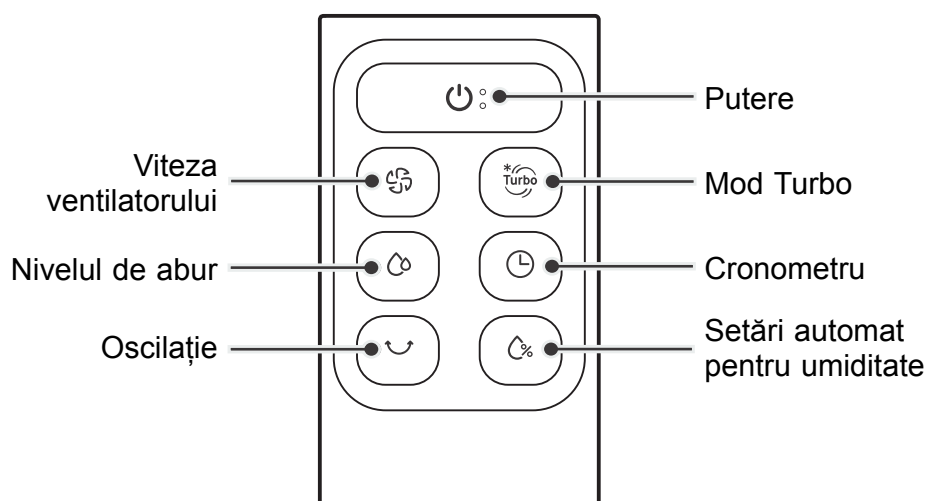

4. Curățare și întreținere

4.1. Suprafața exterioară

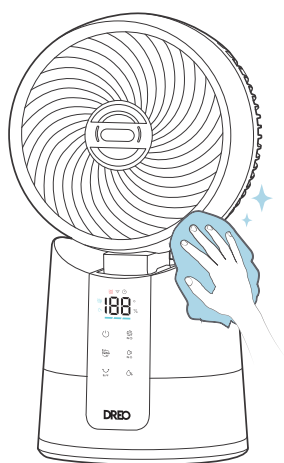

Ștergeți ușor praful cu o cârpă moale și uscată.

⚠ ATENȚIE


- Deconectați întotdeauna dispozitivul înainte de orice operațiune de curățare sau întreținere, pentru a evita riscul de incendiu, electrocutare sau rănire a persoanelor.
- Nu scufundați în apă și nu lăsați apa să pătrundă în carcasa motorului.
- Nu utilizați agenți chimici pentru curățarea aparatului.
- A se păstra într-un loc răcoros și uscat și a se acoperi pentru a fi protejat de praf.

- Nu lăsați apa să stropască în orificiile de aerisire.
- Goliți și curățați aparatul înainte de depozitare. Curățați aparatul înainte de următoarea utilizare.
- Nu umpleți excesiv rezervorul de apă, deoarece există riscul de electrocutare.


4.2. Grila frontală și lamele

AVERTISMENT


Deconectați întotdeauna dispozitivul înainte de orice operațiune de curățare sau întreținere, pentru a evita riscul de incendiu, electrocutare sau rănire a persoanelor.

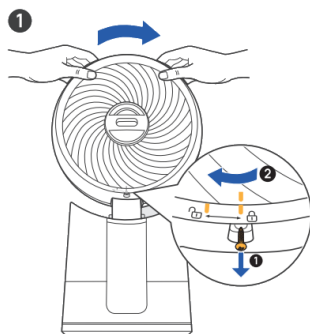


1. Scoateți șurubul de pe grila frontală, rotiți grila în sensul acelor de ceasornic pentru a o scoate.

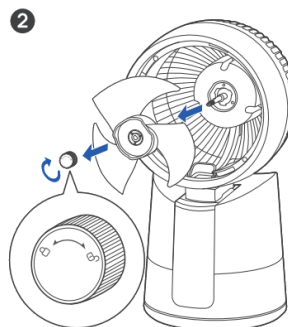


2. Scoateți capacul lamei rotindu-l așa cum se arată și scoateți ansamblul lamei din ax.

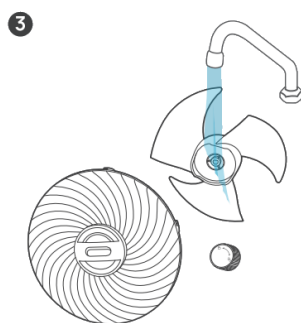

3. Clătiți capacul, lamele și grila sub jet de apă sau cu o cârpă curată și umedă.

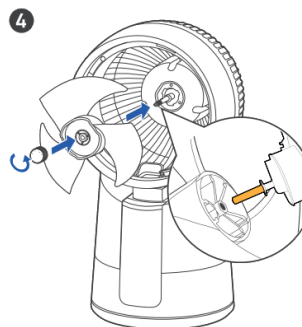


4. Uscați toate piesele și introduceți ansamblul lamei înapoi în ax, aliniind centrele.

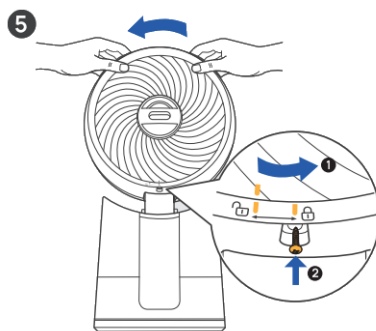


- 5.** 1) Aliniați punctul de pe grila frontală cu punctul din dreapta de pe carcasă.
- 2) Rotiți grila în sens invers acelor de ceasornic și reinstalați șurubul la locul său.

4.3. Umplere


RECOMANDAT O DATĂ LA DOUĂ ZILE

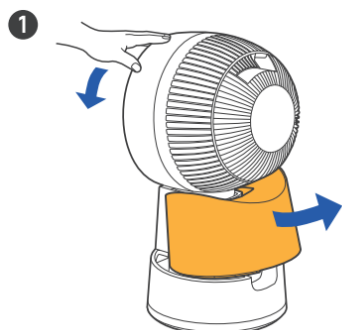

1. Detașați rezervorul de apă de la bază.

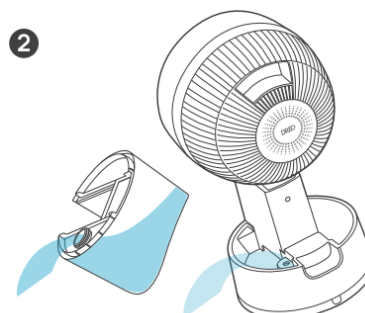


2. Scurgeți apa rămasă din rezervor și din bază.

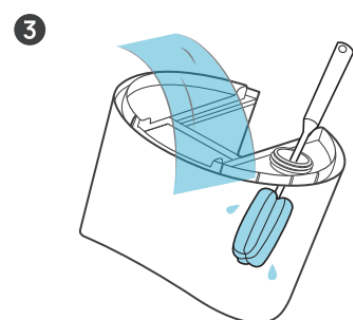


3. Clătiți rezervorul cu apă la temperatura camerei.



4. Curățați ușor baza cu o cârpă moale.

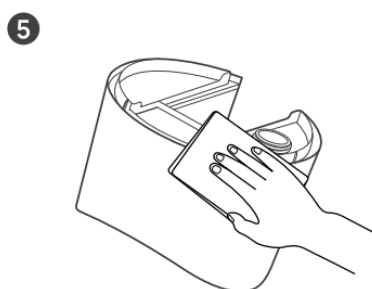


5. Ștergeți exteriorul rezervorului cu o cârpă moale și umedă.

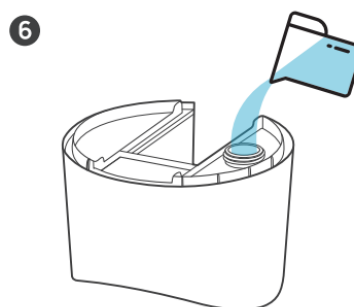

6. Umpleți rezervorul cu apă la temperatura camerei.

7

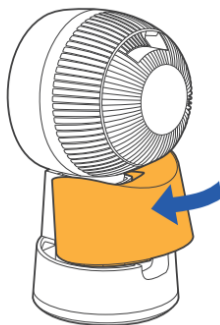


7. Ataşaţi rezervorul de apă la bază.

4.4. Decalcifiere


RECOMANDAT O DATĂ PE LUNĂ

1

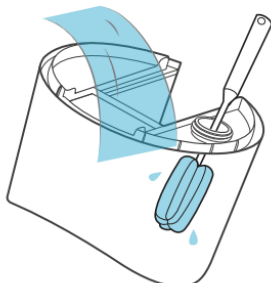


1. Detașați rezervorul de apă de la bază și clătiți-l cu apă la temperatura camerei.

2

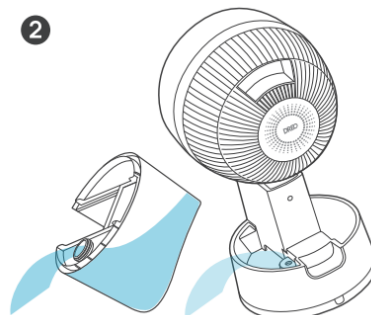


2. Scurgeți apa rămasă din rezervor și din bază.

3

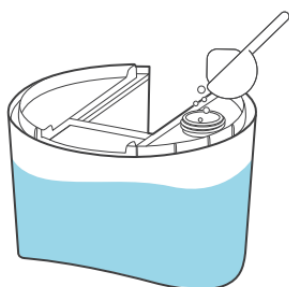


3. Umpleți rezervorul cu o soluție de acid citric 2%. Puneți la loc capacul și supapa rezervorului de apă și agitați rezervorul.

4

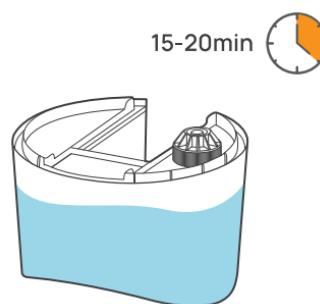

4. Atașați rezervorul de apă la bază. Lasă-l să stea 15–20 de minute.

5

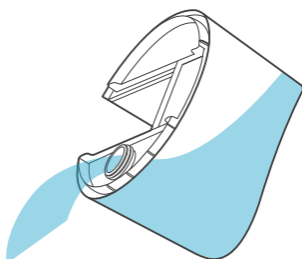


5. Scoateți rezervorul, scurgeți orice soluție rămasă din rezervor și din bază. Clătiți rezervorul cu apă până când mirosul de înălbitor dispăre.

6




6. Asigurați-vă că toate piesele sunt uscate înainte de a reasambla aparatul.


4.5. Rezervorul de apă are scurgeri?

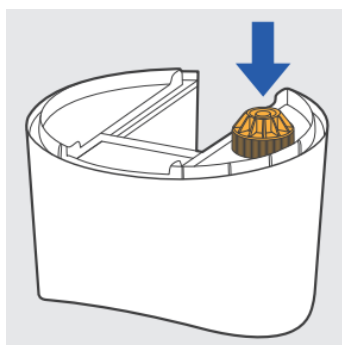


1. Asigurați-vă că capacul și supapa rezervorului de apă sunt bine înșurubate la rezervorul de apă.

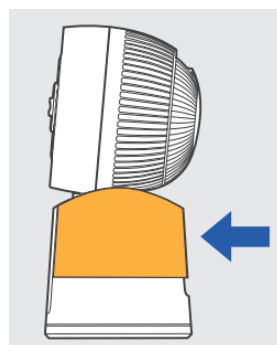

2. Asigurați-vă că rezervorul de apă este fixat bine pe bază.

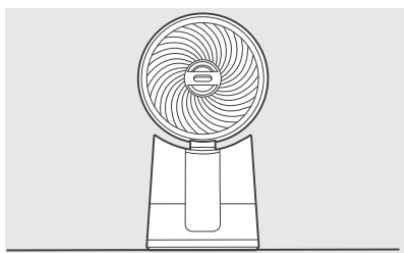

3. Asigurați-vă că aparatul este așezat pe o suprafață plană.

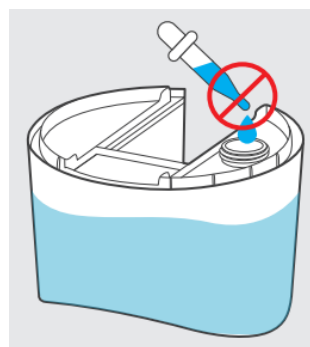

4. Asigurați-vă că nu se adaugă uleiuri esențiale în rezervorul de apă.

Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați serviciul de asistență pentru clienți (consultați Secțiunea 6).

5. Depanare

Aparatul meu nu funcționează deloc.

Asigurați-vă că cablul este conectat la o priză alimentată și că tensiunea rețelei corespunde cu tensiunea indicată pe aparat.

Aparatul meu se clatină și se balansează!

Așezați aparatul pe o suprafață plană și orizontală.

Aparatul meu vibrează și face zgomot!

- Așezați aparatul pe o suprafață plană și orizontală.
- Asigurați-vă că nu introduceți nimic în orificiile de admisie și evacuare a aerului.
- Este normal ca ventilatorul să facă puțin zgomot atunci când reglați manual capul ventilatorului.

Aparatul meu nu pulverizează apă.

- Reglați nivelul de pulverizare la o setare mai mare.
- Baza poate conține prea multă apă. Goliți baza și umpleți rezervorul de apă (nu baza).
- Este posibil ca orificiul de admisie a aerului să fie blocat.
- Asigurați-vă că duza de pulverizare nu este blocată.
- Asigurați-vă că aparatul este așezat pe o suprafață plană.
- Temperatura apei poate fi prea scăzută.
- Reglați nivelul de pulverizare la maxim și lăsați-l să funcționeze o perioadă, apoi reglați-l la nivelul dorit.
- Dacă rezervorul de apă sau baza au fost spălate cu detergent, clătiți bine cu apă curată pentru a îndepărta orice urmă de detergent.
- Aparatul va opri automat pulverizarea în cazul în care nivelul apei este scăzut.
- În modul automat, aparatul va înceta să mai adauge umiditate atunci când atinge nivelul de umiditate dorit în încăpere.
- Asigurați-vă că rezervorul de apă este instalat corect.

În rezervorul de apă este praf alb.

Trebuie să decalcificați aparatul în mod regulat. Utilizarea apei purificate sau distilate poate ajuta la prevenirea formării depunerilor calcaroase.

Pulverizarea produce un miros neplăcut.

- Utilizați numai apă purificată sau distilată. Nu se recomandă utilizarea apei de la robinet.
- Schimbați apa în mod regulat pentru a evita acumularea de apă murdară.
- Curățați aparatul și lăsați-l să se usuce timp de 12 ore cu capacul rezervorului de apă detașat.
- Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă îndelungată, goliți toată apa din rezervorul de apă și din bază. Deschideți capacul rezervorului de apă și lăsați rezervorul să se usuce complet înainte de depozitare.

Din aparatul meu curge apă.

- Evitați utilizarea aparatului într-o încăpere cu umiditate relativă mai mare de 60 %.
- Ștergeți excesul de apă.
- Nu agitați aparatul.
- Asigurați-vă că aparatul este așezat pe o suprafață plană și orizontală.
- Verificați dacă rezervorul de apă prezintă scurgeri. Dacă există scurgeri, contactați Serviciul de asistență pentru clienți (consultați Secțiunea 6).

Dacă problema dvs. nu este menționată sau persistă, vă rugăm să contactați Serviciul de asistență pentru clienți (consultați Secțiunea 6).

6. Asistență clienți



Aveți nevoie de ajutor?


Contactați-ne pentru a beneficia de asistență de specialitate.

-  **E-mail:** eu-support@dreo.com
-  **E-mail (UK):** uk-support@dreo.com
-  **Web:** www.dreo.com
- Telefon:** +49 800 000 9169
Luni-Vineri 9:00–12:00 / 14:00–17:00 CEST
(numai Germania)

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro



Smart Misting Fan 516S

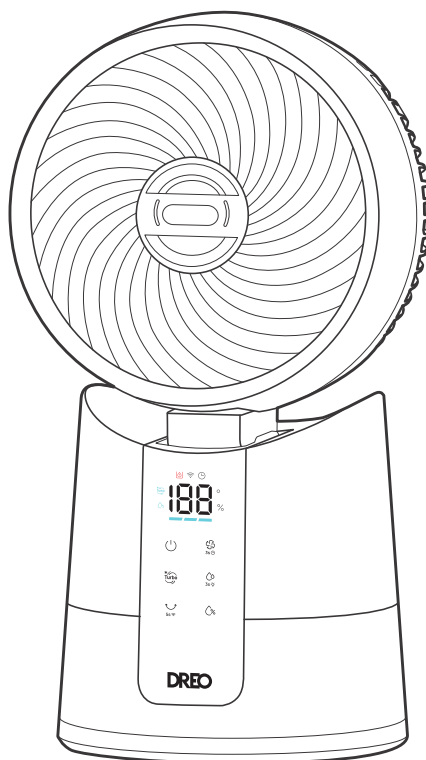


Navodila za uporabo

Hvala, ker ste izbrali DREO!

Vaša podpora nam pomeni vse. Upamo, da boste v našem izdelku uživali prav tako, kot smo mi uživali pri njegovem ustvarjanju.

1. Spoznajte svojo napravo

1.1. Vsebina paketa

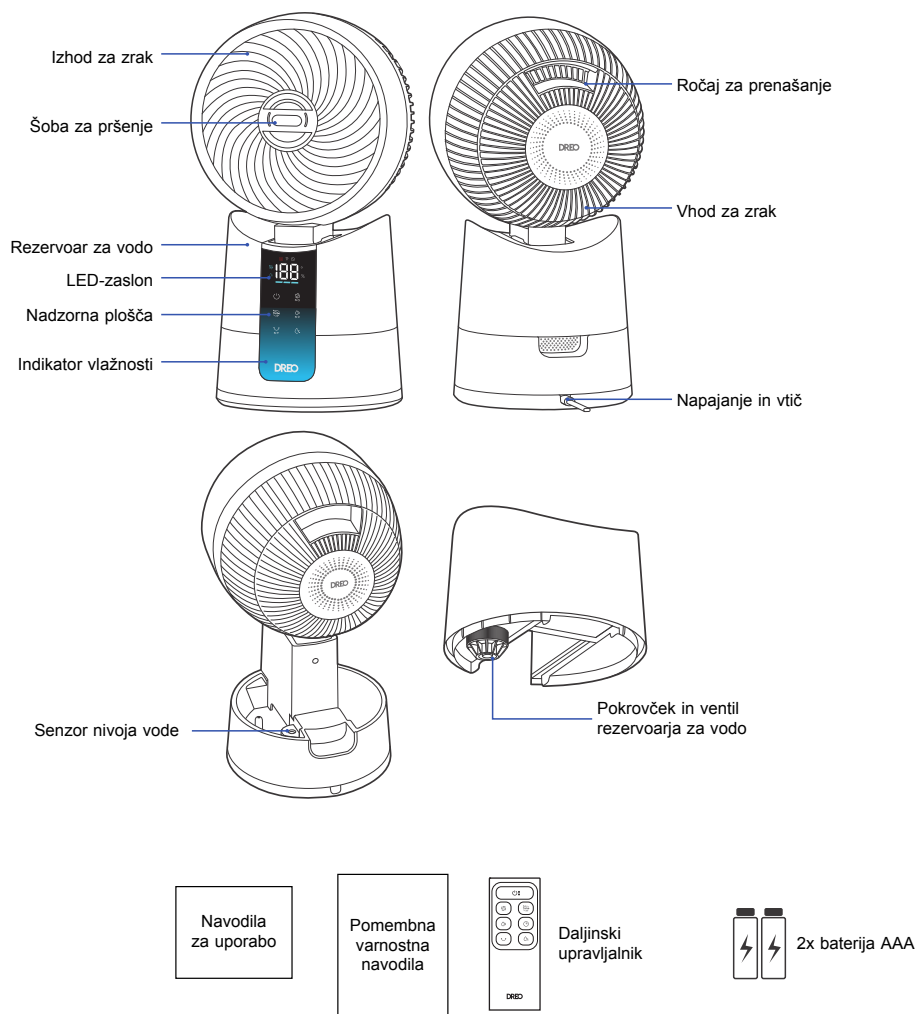


1.2. Nadzorna plošča

Funkcija	
	Gumb za vklop Vklop/izklop naprave.
	Gumb za način Turbo Nastavi hitrost ventilatorja in stopnjo pršenja na Turbo. Za izhod iz načina Turbo znova pritisnite ta gumb ali spremenite hitrost ventilatorja oziroma stopnjo pršenja na katero koli stopnjo.
	Gumb za oscilacijo Vodoravno usmerjanje zračnega toka (0°/30°/60°/90°/120°/150°). Za zagon omrežnih nastavitev in seznanjanja naprave pridržite 5 sekund.
	Gumb za hitrost ventilatorja Nastavitev hitrosti ventilatorja v stopnjah 1–6. Za nastavitev časovnika (0–12 h) pridržite 3 sekunde.
	Gumb za stopnjo pršenja Nastavitev stopnje pršenja v stopnjah 0–3. Za vklop/izklop indikatorske lučke vlažnosti pridržite 3 sekunde.
	Gumb za samodejno vlažnost Ob prvem vklopu se na zaslonu prikaže ciljna vlažnost. Z dotikom povečate ciljno vlažnost za 5 % (ciljna vlažnost je nastavljiva v razponu od 30 % do 90 %). Ko je funkcija vklopljena, naprava samodejno prilagaja stopnjo pršenja glede na vašo ciljno vlažnost. Za vklop/izklop zvoka pridržite 3 sekunde.

Opomba:


- Ko je ventilator v stanju pripravljenosti, pridržite  in  za 10 sekund, da izklopite povezavo WiFi in preklopite v stanje pripravljenosti z nizko porabo energije.
- Po izklopu se na zaslonu prikaže , medtem ko se ventilator vrača v izhodiščni položaj.

1.3. Zaslón LED

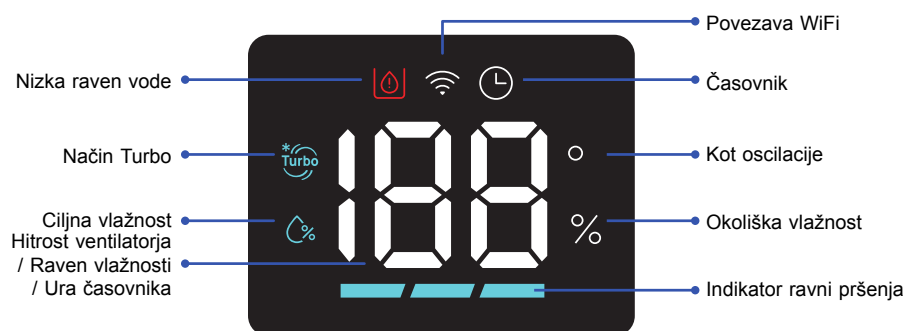

1.4. Indikatorska lučka vlažnosti

Indikatorska lučka vlažnosti spreminja barvo glede na stopnjo vlažnosti v prostoru.

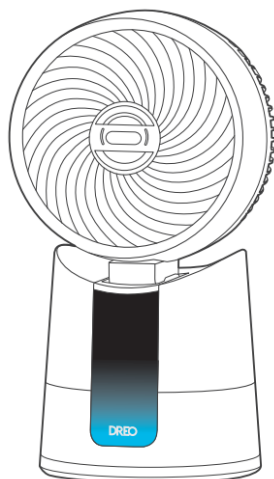

Barva lučke	Stopnja vlažnosti
Oranžna	$\leq 30\%$
Zelena	$31\% - 70\%$
Modra	$\geq 71\%$

2. Povezovanje z napravo



Preden napravo povežete s svojo mobilno napravo, skenirajte kodo QR na levi ali v trgovini z aplikacijami poiščite “DREO”, nato izberite in prenesite aplikacijo.



Pri povezovanju nove naprave poiščite “Smart Misting Fan 516S”.

☀️ Z aplikacijo DREO lahko napravo povežete s storitvama Amazon Alexa ali Google Home. Za nastavitev glasovnega pomočnika sledite navodilom v aplikaciji.

OPOMBA: Za dostop do glasovnih pomočnikov morate ustvariti račun DREO.


1. Zaženite aplikacijo DREO in se prijavite ali ustvarite račun po navodilih v aplikaciji.
2. Na pametnem telefonu vklopite Bluetooth in napravo priključite v električno omrežje.
3. Pridržite  za 5 sekund, da zaženete nastavitve povezave WiFi. (Nasvet: med seznanjanjem ikona WiFi  neprekinjeno utripa.)
4. Tapnite **+Add Device** (Dodaj napravo) in izberite **Smart Misting Fan 516S**.
5. Za dokončanje povezave WiFi sledite navodilom v aplikaciji.
6. Zdaj lahko napravo upravljate v aplikaciji.

(Nasvet: za ponovni zagon nastavitve povezave znova pridržite  za 5 sekund.)

3. Uporaba naprave

3.1. Pred uporabo

Ob prvi uporabi naprave sledite spodnjim korakom.

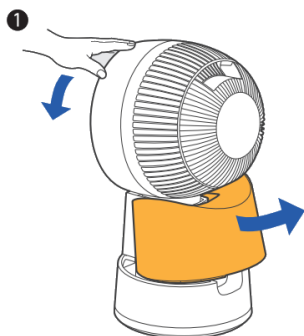


1. Snemite rezervoar za vodo s podstavka.




2. Odvijte pokrovček rezervoarja za vodo.



3. Rezervoar napolnite z vodo sobne temperature.

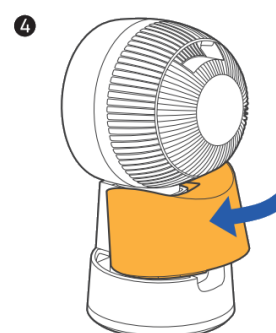

4. Pokrovček rezervoarja privijte nazaj na svoje mesto, nato rezervoar za vodo namestite na podstavek.

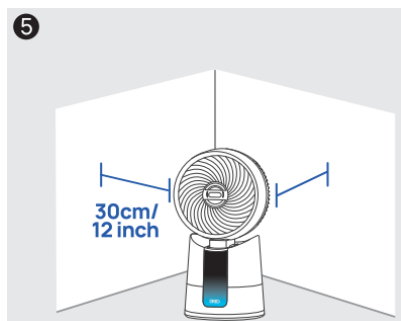


5. Napravo postavite na ravno, vodoravno površino, vsaj 30 cm stran od sten ali večjih ovir.

POZOR:

- Priporočamo uporabo prečiščene ali destilirane vode, da preprečite nastajanje belih usedlin.
- V rezervoar za vodo ne dodajajte eteričnih olj, da ga ne poškodujete.
- Naprave ne postavljajte neposredno na preprogo ali tla.
- Meglico usmerite stran od sten, pohištva in električnih naprav.
- Priporočamo, da pod napravo namestite vodoodporno podlogo, ki bo prestregla polite kapljice in vodo.

3.2. Splošno upravljanje

Glavo ventilatorja z roko nagnite v želeni kot.

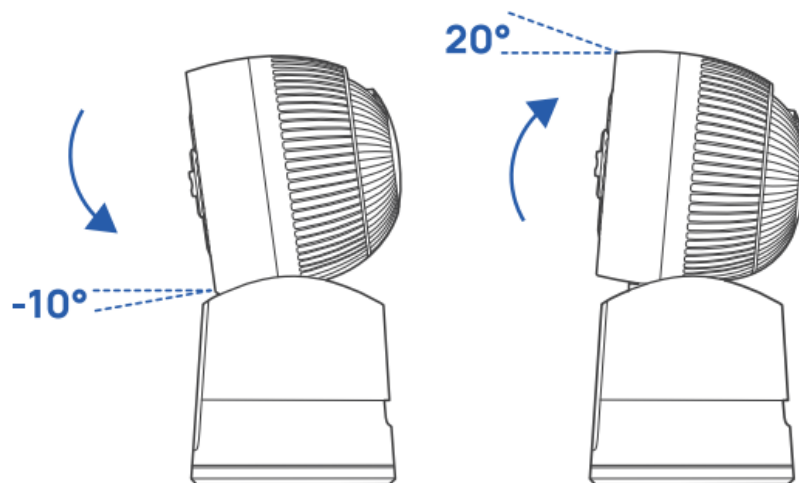

3.3. Načini delovanja



Običajni način Ventilator deluje pri nastavljeni hitrosti.



Način Turbo Ventilator in pršenje delujeta na najvišji stopnji.

3.4. Dodatne funkcije



Časovnik

Ko je ventilator VKLOPLJEN/IZKLOPLJEN, se večkrat dotaknite gumba časovnika ⌚ na daljinskem upravljalniku, da nastavite časovnik od 0 do 12 ur. Ko se čas izteče, se ventilator samodejno izklopi/vklopi. Za preklic nastavite čas na 0 ur.

Opomba: ko je vklopljen časovnik samodejnega izklopa, se zaslon po 3 sekundah vrne na prikaz hitrosti ventilatorja.



Otroška ključavnica (na voljo v aplikaciji DREO)

Funkcijo otroške ključavnice vklopite/izklopite v aplikaciji DREO. Ko je vklopljena, so vsi gumbi na napravi zaklenjeni.

Opomba: otroška ključavnica ne velja za daljinski upravljalnik. Otroško ključavnico lahko izklopite tudi tako, da napravo izključite in znova priključite v električno omrežje ali jo ponastavite na tovarniške nastavitve.



Pomnilnik

Če ventilator IZKLOPITE ali ga odklopite z napajanja, bo ob ponovnem VKLOPU deloval s prejšnjimi nastavitvami (razen nastavitve časovnika in otroške ključavnice).



Prikaz odštevanja

Pri dolgem pritisku gumbov za tovarniško ponastavitev in izklop zvoka se na zaslonu prikaže ustrezno odštevanje.



Posodobitev vdelane programske opreme

V aplikaciji DREO preverjajte različico vdelane programske opreme in jo redno posodablajte, da bo naprava delovala učinkoviteje.

⚙ Med postopkom posodabljanja se na zaslonu prikaže “UP”. Naprave ne upravljajte, dokler posodobitev ni končana.




Samodejni izklop zaslona

Zaslon se izklopi po 1 minuti.


Zaslon zbudite s pritiskom katerega koli gumba. Če želite to funkcijo izklopiti, uporabite aplikacijo DREO.

3.5. Daljinski upravljalnik

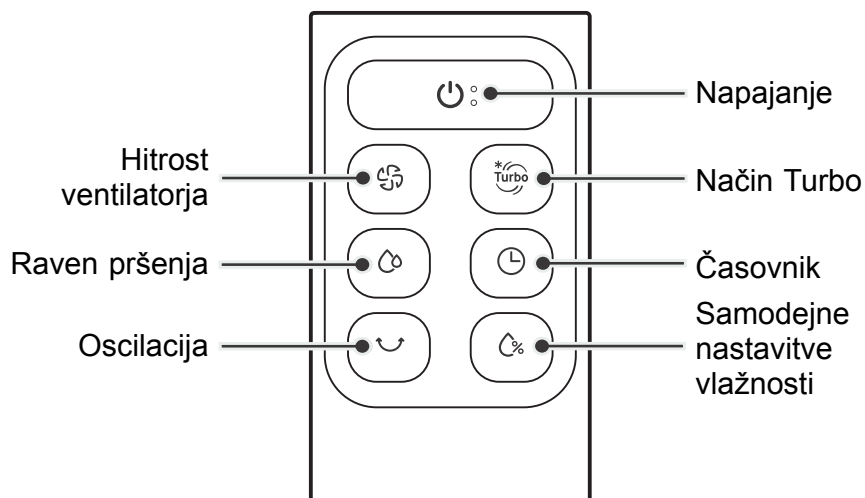

4. Čiščenje in vzdrževanje

4.1. Zunanje površine

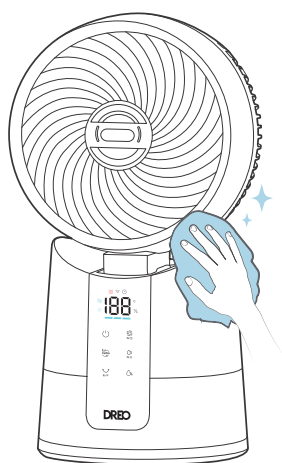

Prah nežno obrišite z mehko, suho krpo.

⚠ PREVIDNO


- Pred vsakim čiščenjem ali vzdrževanjem napravo vedno odklopite iz električnega omrežja, da preprečite nevarnost požara, električnega udara ali telesnih poškodb.
- Naprave ne potaplajte v vodo in preprečite vdor vode v ohišje motorja.
- Pri čiščenju naprave ne uporabljajte kemičnih sredstev.
- Napravo hranite na hladnem, suhem mestu in jo pokrijte, da jo zaščitite pred prahom.

- Pazite, da voda ne brizga v izstopne odprtine za zrak.
- Pred shranjevanjem napravo izpraznite in očistite. Pred naslednjo uporabo napravo očistite.
- Rezervoarja za vodo ne napolnite prekomerno zaradi možne nevarnosti električnega udara.


4.2. Sprednja rešetka in lopatice

⚠ OPOZORILO


Da zmanjšate nevarnost električnega udara in telesnih poškodb, napravo pred vsakim čiščenjem in vzdrževanjem izklopite in odklopite iz električnega omrežja.

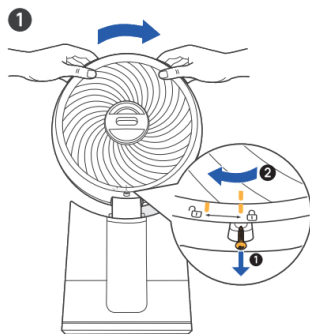


1. Odstranite vijak na sprednji rešetki in rešetko zavrtite v smeri urnega kazalca, da jo snamete.

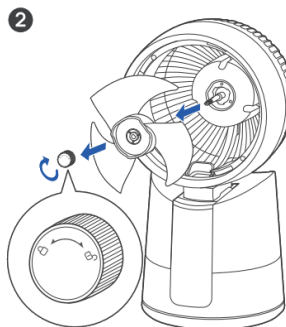


2. Snemite pokrovček lopatic tako, da ga zavrtite, kot je prikazano, in sklop lopatic snemite z gredi.

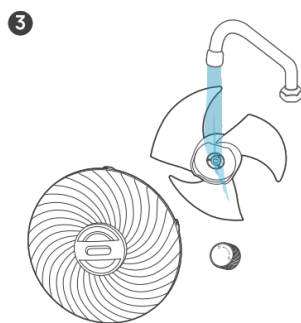

3. Pokrovček, lopatice in rešetko sperite pod tekočo vodo ali obrišite s čisto, vlažno krpo.

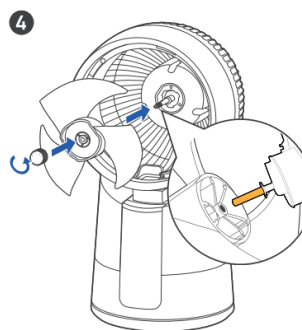


4. Vse dele posušite in sklop lopatic namestite nazaj na gred tako, da poravnate središči.

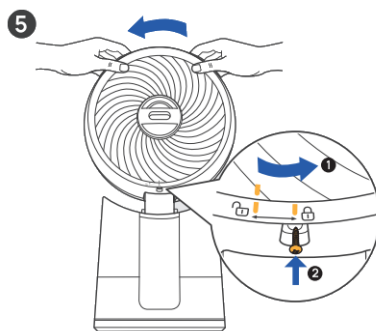


5. 1) Točko na sprednji rešetki poravnajte z ustrezno točko na ohišju.
2) Rešetko zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca in vijak privijte nazaj na svoje mesto.

4.3. Polnjenje


PRIPOROČENO ENKRAT NA DVA DNI

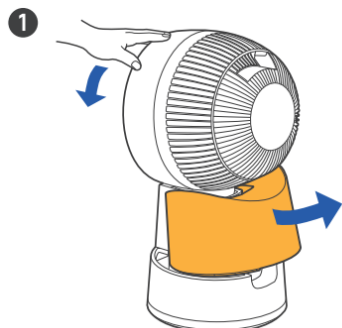

1. Snemite rezervoar za vodo s podstavka.

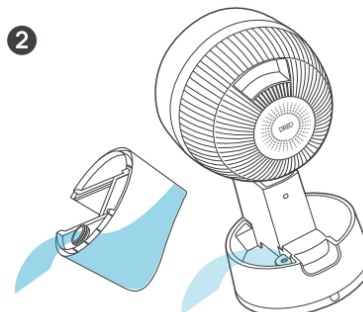

2. Iz rezervoarja in podstavka izlijte preostalo vodo.

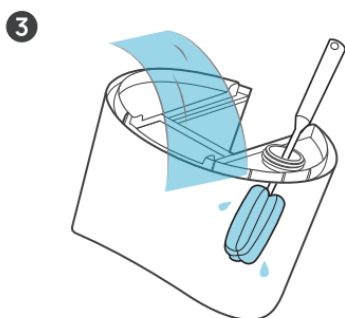


3. Rezervoar sperite z vodo sobne temperature.



4. Podstavek nežno očistite z mehko krpo.




5. Zunanost rezervoarja obrišite z mehko, vlažno krpo.

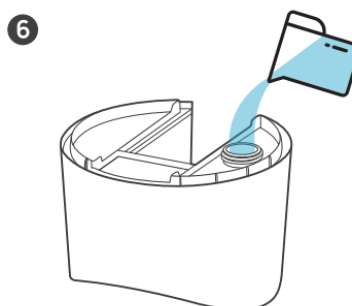

6. Rezervoar napolnite z vodo sobne temperature.


7

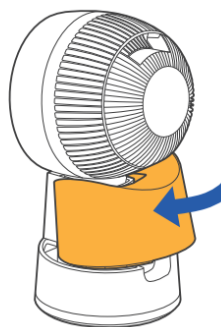


7. Rezervoar za vodo namestite na podstavek.

4.4. Odstranjevanje vodnega kamna


PRIPOROČENO ENKRAT NA MESEC

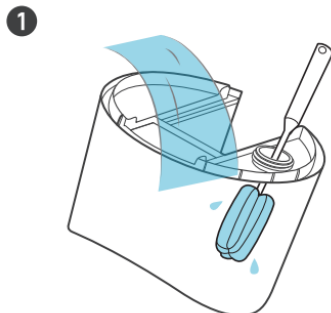


1. Snemite rezervoar za vodo s podstavka in ga sperite z vodo sobne temperature.

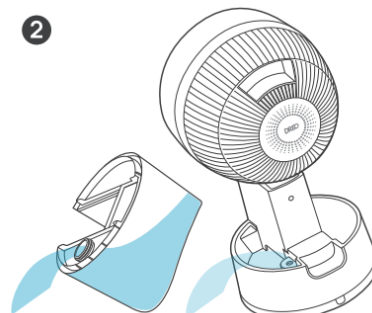

2. Iz rezervoarja in podstavka izlijte preostalo vodo.

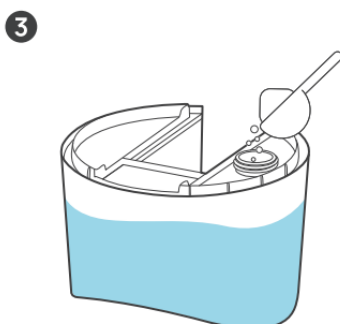


3. Rezervoar napolnite z 2 % raztopino citronske kisline. Namestite pokrovček rezervoarja z ventilom in rezervoar pretresite.

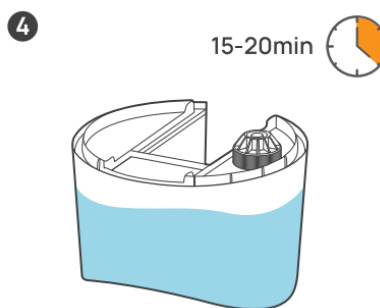

4. Rezervoar za vodo namestite na podstavek. Pustite delovati 15–20 minut.

5

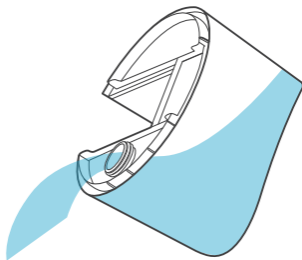


5. Snemite rezervoar ter iz rezervoarja in podstavka izlijte preostalo raztopino. Rezervoar spirajte z vodo, dokler vonj po citronski kislini ne izgine.

6




6. Pred ponovnim sestavljanjem naprave se prepričajte, da so vsi deli suhi.


4.5. Ali rezervoar za vodo pušča?

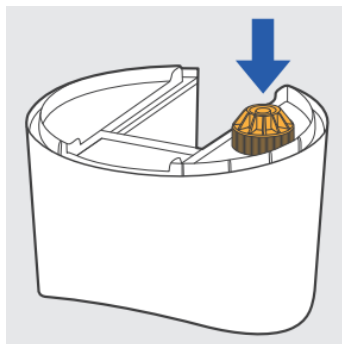


1. Prepričajte se, da je pokrovček rezervoarja z ventilom tesno privit na rezervoar za vodo.

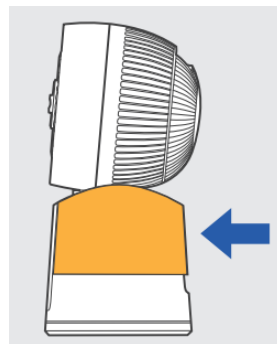

2. Prepričajte se, da je rezervoar za vodo trdno nameščen na podstavek.

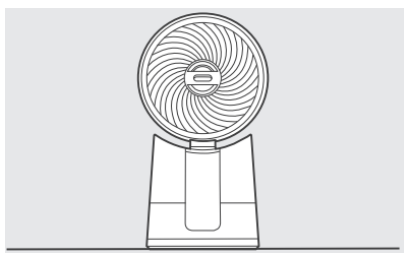

3. Prepričajte se, da naprava stoji na ravni površini.

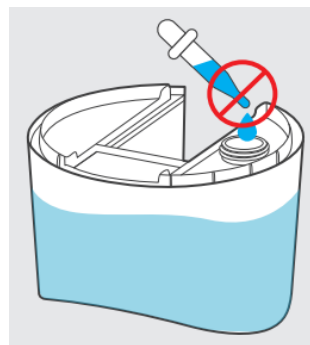

4. Prepričajte se, da v rezervoar za vodo ni bilo dodano eterično olje.

Če težava ne izgine, se obrnite na podporo strankam (glejte poglavje 6).

5. Odpravljanje težav

Moja naprava sploh ne deluje.

Prepričajte se, da je kabel priključen v delujočo vtičnico in da omrežna napetost ustreza napetosti, navedeni na napravi.

Moja naprava je nestabilna in se maje!

Napravo postavite na ravno, vodoravno površino.

Moja naprava vibrira in oddaja hrup!

- Napravo postavite na ravno, vodoravno površino.
- Pazite, da v vstopne in izstopne odprtine za zrak ne vstavljate ničesar.
- Povsem običajno je, da ventilator pri ročnem nastavljanju glave oddaja rahel zvok.

Moja naprava ne prši.

- Nastavite višjo stopnjo pršenja.
- V podstavku je morda preveč vode. Izpraznite podstavek in znova napolnite rezervoar za vodo (ne podstavka).
- Vstopna odprtina za zrak je morda zamašena.
- Prepričajte se, da šoba za pršenje ni zamašena.
- Prepričajte se, da naprava stoji na ravni površini.
- Temperatura vode je morda prenizka.
- Nastavite najvišjo stopnjo pršenja in pustite napravo nekaj časa delovati, nato jo nastavite na želeno stopnjo.
- Če ste rezervoar za vodo ali podstavek oprali s čistilnim sredstvom, ju temeljito sperite s čisto vodo, da odstranite morebitne ostanke čistila.
- Naprava ob nizki ravni vode samodejno preneha pršiti.
- V samodejnem načinu naprava preneha dodajati vlago, ko doseže ciljno vlažnost prostora.
- Prepričajte se, da je rezervoar za vodo pravilno nameščen.

V rezervoarju za vodo je bel prah.

Iz naprave redno odstranjujte vodni kamen. Uporaba prečiščene ali destilirane vode pomaga preprečiti nastajanje vodnega kamna.

Meglica ima neprijeten vonj.

- Uporabljajte samo prečiščeno ali destilirano vodo. Uporaba vode iz pipe ni priporočljiva.
- Vodo redno menjajte, da preprečite nabiranje umazane vode.
- Napravo očistite in jo pustite 12 ur, da se posuši, z odvitim pokrovčkom rezervoarja za vodo.
- Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, izlijte vso vodo iz rezervoarja in postavka. Odprite pokrovček rezervoarja in pustite, da se rezervoar pred shranjevanjem popolnoma posuši.

Iz moje naprave pušča voda.

- Naprave ne uporabljajte v prostoru z relativno vlažnostjo nad 60 %.
- Obrišite odvečno vodo.
- Naprave ne tresite.
- Prepričajte se, da naprava stoji na ravni, vodoravni površini.
- Preverite, ali rezervoar za vodo pušča. Če pušča, se obrnite na podporo strankam (glejte poglavje 6).

Če vaša težava ni navedena ali še vedno ni odpravljena, se obrnite na našo podporo strankam (glejte poglavje 6).

6. Podpora strankam



Potrebujeate pomoč?


Obrnite se na nas za strokovno podporo.

-  **E-pošta:** eu-support@dreo.com
-  **E-pošta (VB):** uk-support@dreo.com
-  **Splet:** www.dreo.com
- Telefon:** +49 800 000 9169
pon-pet 9.00–12.00 / 14.00–17.00 CEST
(samo Nemčija)

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si



Smart Misting Fan 516S

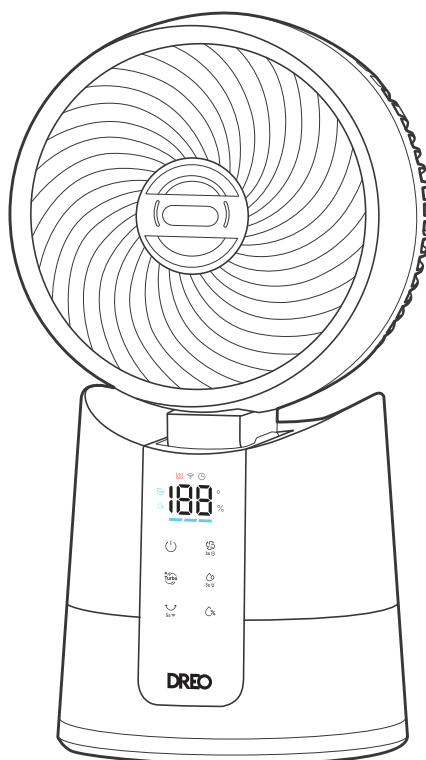


Ръководство за потребителя

Благодарим Ви, че избрахте DREO!

Вашата подкрепа означава много за нас. Надяваме се да се насладите на нашия продукт
толкова, колкото ние се насладихме на създаването му.

1. Запознаване с уреда

1.1. Съдържание на опаковката

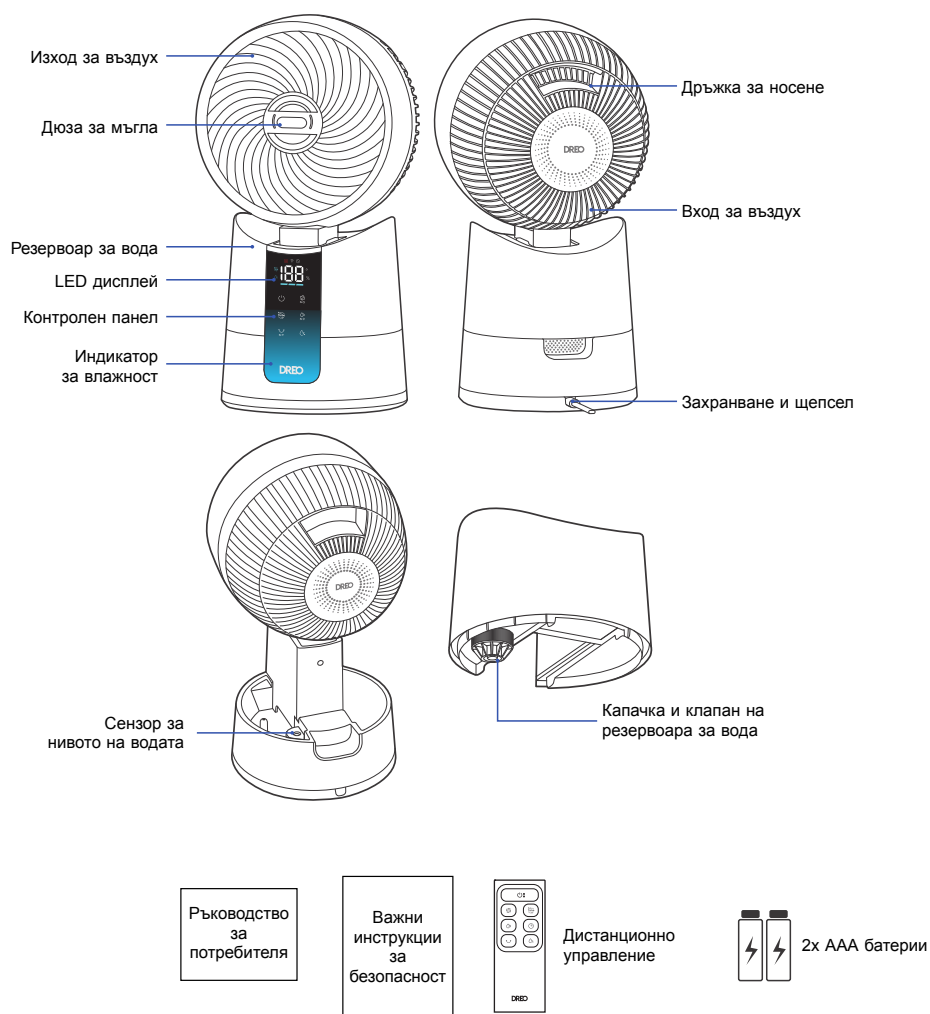

1.2. Контролен панел


Функция	
	Бутон за захранване Включване/изключване на захранването.
	Бутон за режим Turbo Задава скоростта на вентилатора и нивото на мъглата на Turbo. За да излезете от режим Turbo, натиснете този бутон отново или променете скоростта на вентилатора / нивото на мъглата на произволно ниво.
	Бутон за осцилация Насочва въздушния поток хоризонтално (0°/30°/60°/90°/120°/150°). Натиснете и задръжте за 5 секунди, за да стартирате мрежовите настройки и удвояването на устройството.
	Бутон за скорост на вентилатора Регулира скоростта на вентилатора в диапазона от 1 до 6 нива. Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да зададете таймер (0–12 ч).
	Бутон за ниво на мъглата Регулира нивото на мъглата в диапазона от 0 до 3 нива. Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да включите/изключите индикатора за влажност.
	Бутон за автоматична влажност При първото активиране екранът ще покаже целевата влажност. Докоснете, за да увеличите целевата влажност с 5 % (целевата влажност е в диапазона от 30 % до 90 %). Когато е активирана, уредът автоматично регулира нивото на мъглата според зададената от Вас целева влажност. Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да включите/изключите звука.

Забележка:

- Когато вентилаторът е в режим на готовност, натиснете и задръжте  и  за 10 секунди, за да изключите WiFi връзката и да преминете в режим на готовност с ниска консумация.


- При изключване дисплеят ще показва , докато вентилаторът се връща в изходното си положение.

1.3. LED дисплей

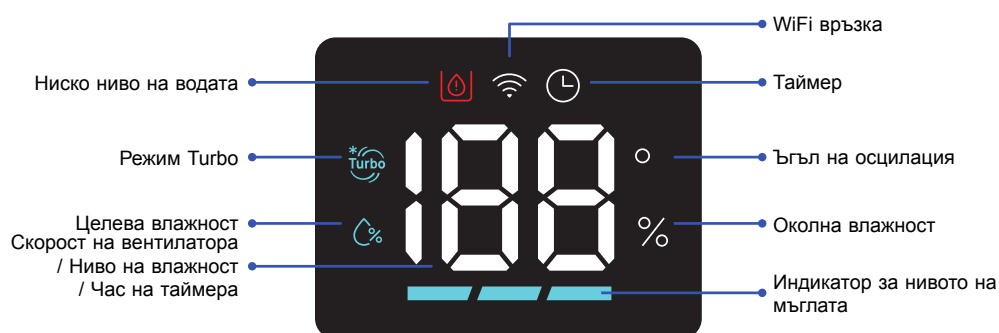

1.4. Индикатор за влажност

Индикаторът за влажност променя цвета си според нивото на влажност в помещението.

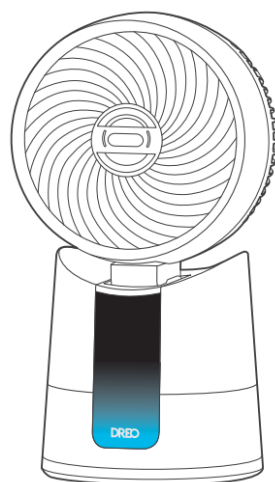

Цвят на индикатора	Ниво на влажност
Оранжев	$\leq 30\%$
Зелен	$31\% - 70\%$
Син	$\geq 71\%$

2. Свързване с уреда



Преди да свържете уреда с мобилното си устройство, моля, сканирайте QR кода вляво или отидете в магазина за приложения, потърсете „DREO“, след което изберете и изтеглете приложението.



При свързване на новия уред потърсете „Smart Misting Fan 516S“.

💡 Можете да използвате приложението DREO, за да свържете уреда с Amazon Alexa или Google Home. Моля, следвайте инструкциите в приложението, за да настроите гласовия си асистент.

ЗАБЕЛЕЖКА: За достъп до гласовите асистенти трябва да създадете акаунт в DREO.


1. Стартирайте DREO и влезте в акаунта си или създайте нов, като следвате инструкциите в приложението.
2. Активирайте Bluetooth на смартфона си и включете уреда в контакта.
3. Задръжте  за 5 секунди, за да стартирате настройките за WiFi връзка. (Съвет: Иконата за WiFi  мига непрекъснато по време на сдвояването.)
4. Докоснете **+Add Device** (Добавяне на устройство) и изберете **Smart Misting Fan 516S**.
5. Следвайте инструкциите в приложението, за да завършите WiFi връзката.
6. Вече можете да управлявате уреда чрез приложението.

(Съвет: За да рестартирате настройките за връзка, задръжте  отново за 5 секунди.)


3. Използване на уреда

3.1. Преди употреба

Когато използвате уреда за първи път, следвайте стъпките по-долу.

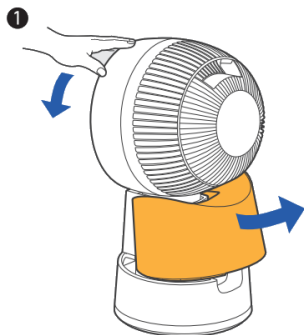


1. Отделете резервоара за вода от основата.

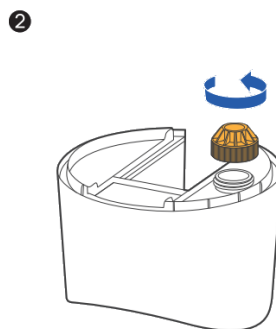


2. Свалете капачката на резервоара за вода.



3. Напълнете резервоара с вода със стайна температура.

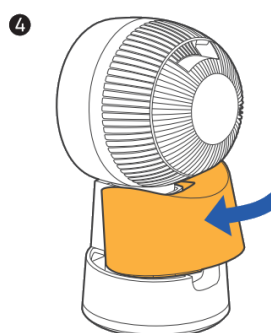

4. Завийте обратно капачката на резервоара за вода, след което поставете резервоара върху основата.

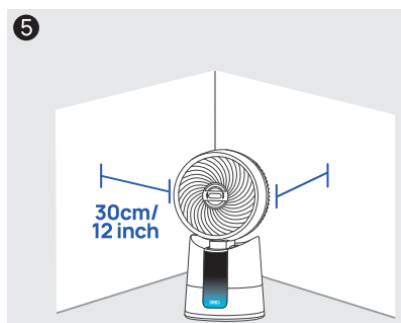


5. Поставете уреда върху равна, хоризонтална повърхност, на разстояние поне 30 cm от стени или други големи препятствия.

ВНИМАНИЕ:

- Препоръчва се да използвате пречистена или дестилирана вода, за да предотвратите образуването на бял прахообразен налип.
- Не добавяйте етерични масла в резервоара за вода, за да избегнете повреда на резервоара.
- Не поставяйте уреда директно върху килим или под.
- Насочвайте мъглата далеч от стени, мебели и електрически уреди.
- Препоръчва се да поставите водоустойчива подложка под уреда, за да улавя разливи и капки.

3.2. Общи операции

Наклонете главата на вентилатора с ръка до желания ъгъл.

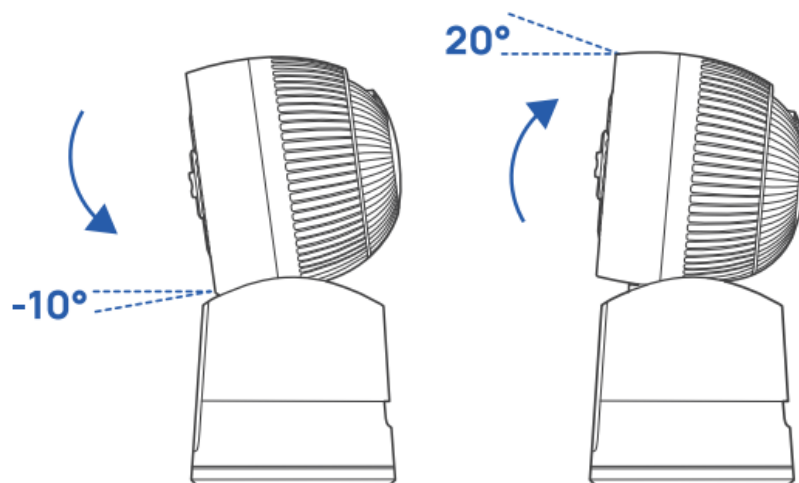

3.3. Режими на работа



Нормален режим Вентилаторът работи с фиксирана скорост.



Режим Turbo Вентилаторът и мъглата работят на максимално ниво.

3.4. Допълнителни функции



Таймер

Когато вентилаторът е включен/изключен, докосвайте многократно бутона за таймер  на дистанционното управление, за да зададете таймер от 0 до 12 часа. Когато таймерът изтече, вентилаторът автоматично ще спре/започне да работи. За отказ задайте времето на 0 часа.

Забележка: Когато таймерът за автоматично изключване е активиран, дисплеят ще се върне към показване на скоростта на вентилатора след 3 секунди.



Защита от деца (достъпна в приложението DREO)

Използвайте приложението DREO, за да активирате/деактивирате функцията за защита от деца. Когато е активирана, всички бутони на уреда ще бъдат заключени.

Забележка: Защитата от деца не се отнася за дистанционното управление. Можете също да я изключите чрез повторно включване в контакта или чрез връщане към фабричните настройки.



Памет

Ако вентилаторът бъде изключен или откачен от захранването, при повторно включване той ще работи с предишните настройки (с изключение на настройката на таймера и защитата от деца).



Показване на обратно броене

При продължително натискане на бутоните за връщане към фабрични настройки и за изключване на звука на дисплея ще се покаже съответното обратно броене.



Актуализация на фърмуера

Проверявайте версията на фърмуера в приложението DREO и актуализирайте редовно, за да работи уредът по-ефективно.

 По време на актуализацията дисплеят ще показва „UP“. Не използвайте уреда, докато актуализацията не приключи.




Автоматично изключване на дисплея

Дисплеят се изключва след 1 минута.


Събудете дисплея с произволен бутон. За да деактивирате тази функция, моля, отидете в приложението DREO.

3.5. Дистанционно управление

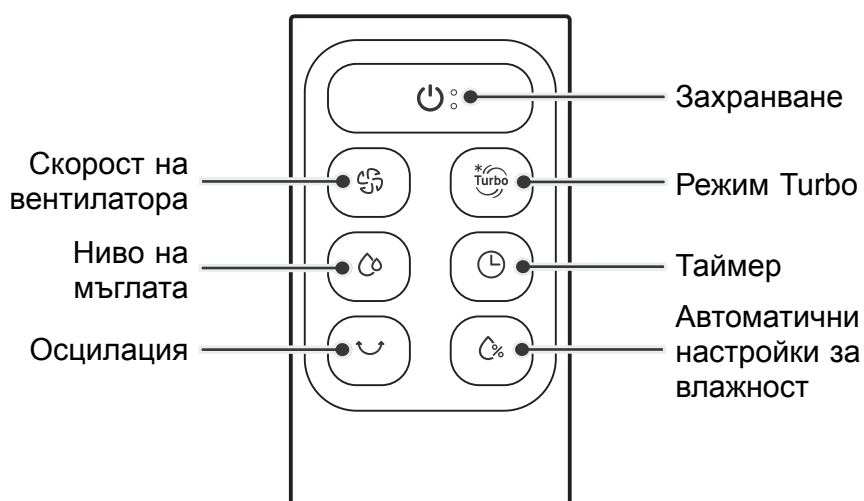

4. Почистване и поддръжка

4.1. Външна повърхност

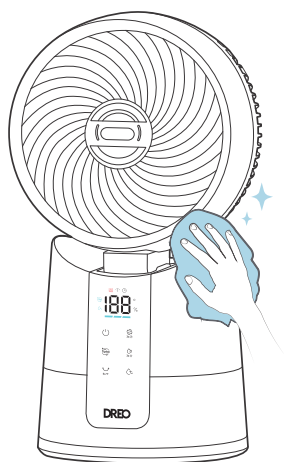

Внимателно избършете праха с мека, суха кърпа.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Винаги изключвайте уреда от контакта преди почистване или поддръжка, за да избегнете риска от пожар, токов удар или нараняване.
- Не потапяйте уреда във вода и не допускайте вода да попадне в корпуса на мотора.
- Не използвайте химически препарати при почистване на уреда.
- Съхранявайте на хладно и сухо място и покрийте уреда, за да го предпазите от прах.

- Не допускайте вода да пръска във въздушните отвори.
- Изпразнете и почистете уреда преди съхранение. Почистете уреда преди следващата употреба.
- Не препълвайте резервоара за вода поради потенциален риск от токов удар.


4.2. Предна решетка и перки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


За да намалите риска от токов удар и нараняване, изключете уреда и извадете щепсела от контакта преди всяко почистване и поддръжка.

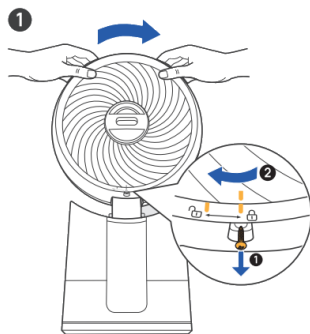


1. Отстранете винта на предната решетка, завъртете решетката по посока на часовниковата стрелка, за да я свалите.

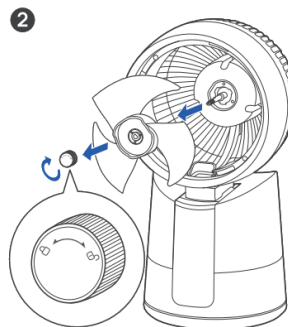


2. Свалете капачката на перката, като я завъртите, както е показано, и извадете перката от вала.

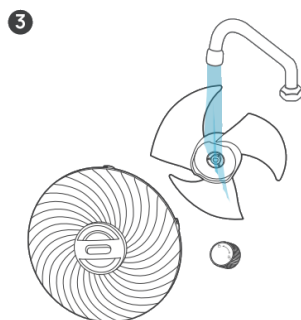

3. Изплакнете капачката, перките и решетката под течаща вода или ги избършете с чиста, влажна кърпа.

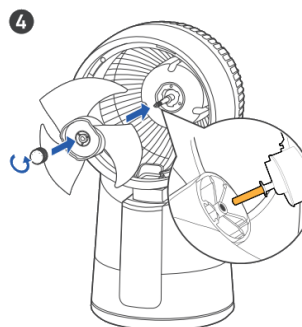


4. Подсушете всички части и поставете перката обратно на вала, като подравните центровете.

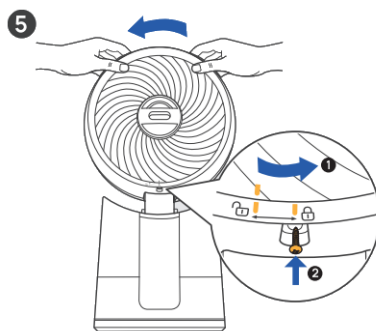


- 5.** 1) Подравнете точката на предната решетка с дясната точка на корпуса.
- 2) Завъртете решетката обратно на часовниковата стрелка и завийте винта обратно на мястото му.

4.3. Пълнене


ПРЕПОРЪЧВА СЕ ВЕДНЪЖ НА ВСЕКИ ДВА ДНИ

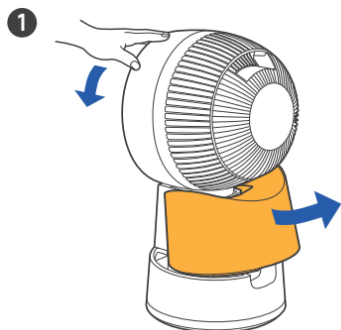

1. Отделете резервоара за вода от основата.

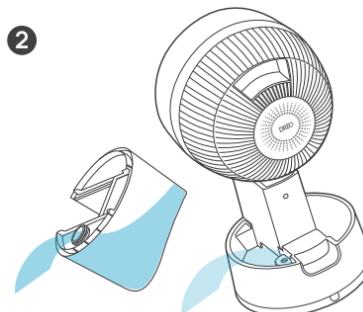


2. Излейте останалата вода от резервоара и основата.

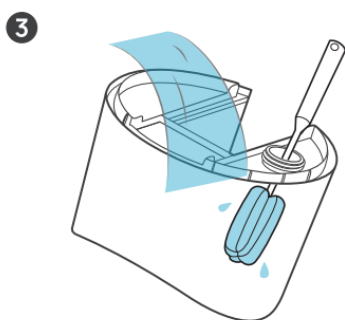


3. Изплакнете резервоара с вода със стайна температура.



4. Внимателно почистете основата с мека кърпа.

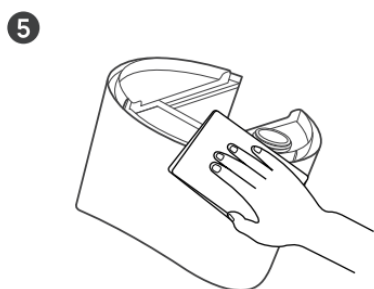


5. Избършете външната част на резервоара с мека, влажна кърпа.

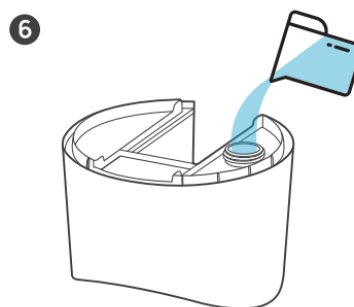

6. Напълнете резервоара с вода със стайна температура.


7

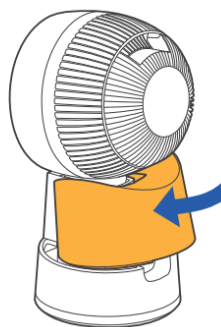


7. Поставете резервоара за вода върху основата.

4.4. Отстраняване на котлен камък


ПРЕПОРЪЧВА СЕ ВЕДНЪЖ МЕСЕЧНО

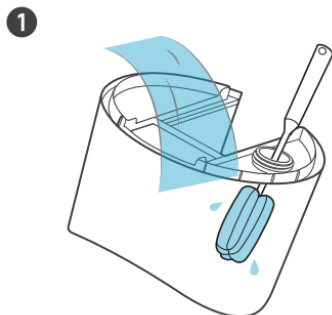


1. Отделете резервоара за вода от основата и го изплакнете с вода със стайна температура.

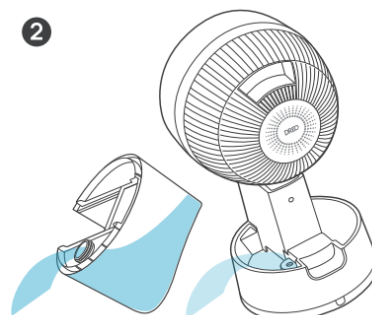


2. Излейте останалата вода от резервоара и основата.

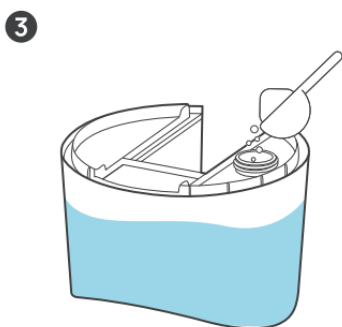


3. Напълнете резервоара с 2 % разтвор на лимонена киселина. Поставете обратно капачката с клапана на резервоара и разклатете резервоара.

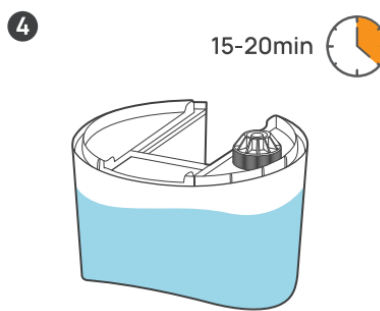

4. Поставете резервоара за вода върху основата. Оставете да престои 15–20 минути.

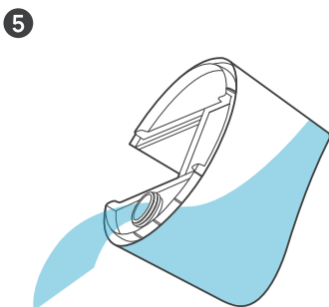


5. Свалете резервоара и излейте останалия разтвор от резервоара и основата. Изплакнете резервоара с вода, докато миризмата на лимонена киселина изчезне.

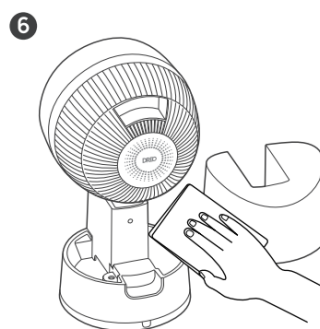


6. Уверете се, че всички части са сухи, преди да сглобите уреда отново.


4.5. Тече ли резервоарът за вода?

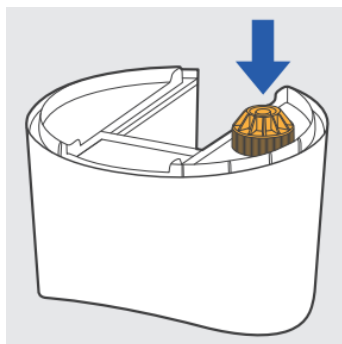


1. Уверете се, че капачката с клапана на резервоара е здраво завита към резервоара за вода.

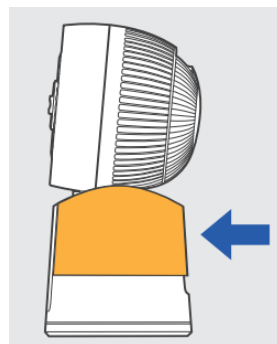

2. Уверете се, че резервоарът за вода е стабилно поставен върху основата.

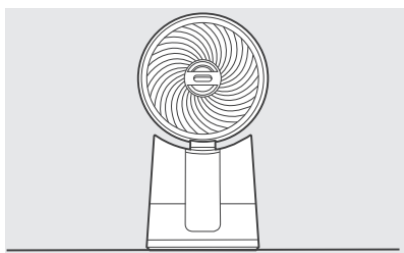

3. Уверете се, че уредът е поставен върху равна повърхност.

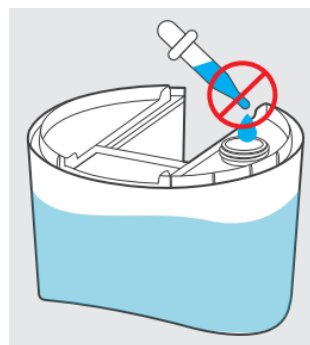

4. Уверете се, че в резервоара за вода не са добавени етерични масла.

Ако проблемът продължава, моля, свържете се с отдела за поддръжка на клиенти (вижте раздел 6).

5. Отстраняване на неизправности

Уредът изобщо не работи.

Уверете се, че кабелът е свързан към работещ контакт и че мрежовото напрежение съответства на напрежението, посочено на уреда.

Уредът се клати и е нестабилен!

Поставете уреда върху равна, хоризонтална повърхност.

Уредът вибрира и издава шум!

- Поставете уреда върху равна, хоризонтална повърхност.
- Не поставяйте нищо във входния и изходния въздушен отвор.
- Нормално е вентилаторът да издава лек шум при ръчно регулиране на главата на вентилатора.

Уредът не произвежда мъгла.

- Задайте по-високо ниво на мъглата.
- В основата може да има твърде много вода. Изпразнете основата и напълнете отново резервоара за вода (не основата).
- Входният въздушен отвор може да е блокиран.
- Уверете се, че дюзата за мъгла не е запушена.
- Уверете се, че уредът е поставен върху равна повърхност.
- Температурата на водата може да е твърде ниска.
- Задайте най-високото ниво на мъглата и оставете уреда да работи известно време, след което го настройте на желаното ниво.
- Ако резервоарът за вода или основата са били измити с почистващ препарат, изплакнете ги обилно с чиста вода, за да отстраните остатъците от препарата.
- Уредът автоматично спира да произвежда мъгла при ниско ниво на водата.
- В автоматичен режим уредът спира да овлажнява, когато достигне целевата влажност на помещението.
- Уверете се, че резервоарът за вода е поставен правилно.

В резервоара за вода има бял прах.

Трябва редовно да отстранявате котления камък от уреда. Използването на пречистена или дестилирана вода помага да се предотврати образуването на котлен камък.

Мъглата има неприятна миризма.

- Използвайте само пречистена или дестилирана вода. Не се препоръчва използването на чешмяна вода.
- Сменяйте водата редовно, за да избегнете натрупването на замърсена вода.
- Почистете уреда и го оставете да съхне 12 часа със свалена капачка на резервоара за вода.
- Ако устройството няма да се използва продължително време, излейте цялата вода както от резервоара, така и от основата. Отворете капачката на резервоара и оставете резервоара да изсъхне напълно преди съхранение.

От уреда изтича вода.

- Избягвайте да използвате уреда в помещение с относителна влажност над 60 %.
- Избършете излишната вода.
- Не разклащайте уреда.
- Уверете се, че уредът е поставен върху равна, хоризонтална повърхност.
- Проверете резервоара за вода за течове. При наличие на течове се свържете с отдела за поддръжка на клиенти (вижте раздел 6).

Ако Вашият проблем не е описан или продължава, моля, свържете се с нашия отдел за поддръжка на клиенти (вижте раздел 6).

6. Поддръжка на клиенти



Нуждаете се от помощ?

Свържете се с нас, за да получите експертна поддръжка.

 Имейл:	eu-support@dreo.com
 Имейл (Великобритания):	uk-support@dreo.com
 Уебсайт:	www.dreo.com
Телефон:	+49 800 000 9169 пон–пет 9:00–12:00 / 14:00–17:00 CEST (само за Германия)

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg