

VERSTECKTES DIKTIERGERÄT



Benutzerhandbuch


Beachten

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch.

Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie zum Lesen oder Übertragen von Daten ausschließlich das Original-Datenkabel. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlverbindung und -übertragung. Laden Sie das Gerät mit einem 5-V-Adapter auf. Bei der Verwendung eines Adapters mit 9V-Schnellladefunktion besteht die Gefahr einer Beschädigung des Gerätes.

Die Erfassung und Weiterverarbeitung der Unterlagen richtet sich nach den geltenden Gesetzen und den guten Sitten. Seien Sie bei der Verwendung des Geräts vorsichtig.

Gerätebeschreibung

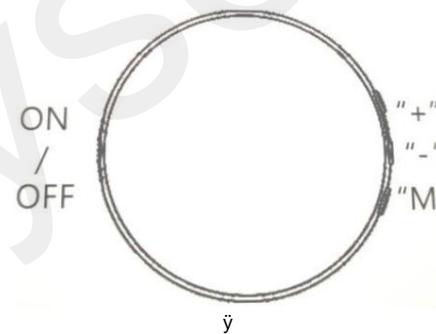

Kopfhörer-/Daten-/Ladeanschluss

Aufnahmefunktion

1. Normale Aufnahme/Speicherung

Keine Kopfhörer einstecken. Schalten Sie den Schalter auf die Position „ON“, das Gerät schaltet sich ein und beginnt dann mit der Audioaufnahme. Schalten Sie den Schalter auf die Position OFF, die Aufnahme wird gespeichert und anschließend schaltet sich das Gerät aus.

Hinweis: Schließen Sie das Gerät während der Audioaufnahme nicht an den Computer an.

Die aufgezeichnete Datei würde verloren gehen.

2. Sprachaktivierte Aufnahme

Keine Kopfhörer einstecken. Schalter in Position ON, wenn die rote LED leuchtet, Drücken und halten Sie die Taste „+“ bis die blaue LED „+“ blinkt mehrmals, dann lassen Sie die Taste los. Die sprachaktivierte Aufnahme ist jetzt aktiviert. Auf OFF schalten, die Aufnahme wird gespeichert und das Gerät schaltet sich anschließend aus.

Hinweis: Dieser Vorgang ist jedes Mal erforderlich, wenn Sie die sprachaktivierte Aufnahme verwenden

3. Aufnahmen während des Ladevorgangs

Schließen Sie das Gerät an einen Computeranschluss oder eine andere Stromquelle an. Wenn die rote LED blinkt oder die blaue LED leuchtet, schalten Sie in die Position ON und drücken Sie dann 5 Sekunden lang die Taste „+“ oder „-“. Wenn die rote LED erlischt, beginnt das Gerät während des Ladevorgangs mit der Audioaufnahme.

Auf OFF schalten, die Aufnahme wird gespeichert und das Gerät schaltet sich anschließend aus.

4. Zuhören während der Aufnahme

Keine Kopfhörer einstecken. Schalter auf Position ON stellen, die Tasten „+“ und „-“ gleichzeitig gedrückt halten, bis die rote LED aufleuchtet.

Nachdem die rote LED erlischt, lassen Sie den Kopfhörer los und schließen Sie ihn an. Verwenden Sie beim Aufzeichnen von Inhalten Kopfhörer. Schalter in die Position OFF, die Aufnahme wird gespeichert und das Gerät schaltet sich anschließend aus.


5. Aufnahmestatuserkennung

Drücken Sie lange die Taste „+“, oder das „-“. Die rote LED blinkt mehrmals – Gerät befindet sich im Aufnahmestatus. Blaue LED blinkt – Aufnahme im sprachaktivierten Aufnahmestatus.

Zeiteinstellung

Ändern Sie die Uhrzeit: Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer, rufen Sie die Geräteschnittstelle auf und suchen Sie den Ordner „Zeitsynchronisierungstool“. Kopieren Sie den Ordner in Ihren Computerordner und öffnen Sie ihn. Klicken Sie zweimal auf „Festplattenzeit festlegen“ und überprüfen Sie, ob die Computerzeit korrekt ist, wie im Bild gezeigt.

Drücken Sie „Uhrzeit einstellen“, siehe Abb. unten. Anschließend wird die Uhrzeit synchronisiert.

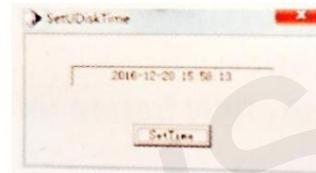

Wenn Sie Zeit wollen

Neuformatieren, Daten auf dem Gerät sichern.

Wiedergabefunktion

1. Musik abspielen/aufnehmen

Schalten Sie den Schalter bei angeschlossenen Kopfhörern auf die Position „ON“. Warten Sie etwa 5 Sekunden und starten Sie dann die Musikwiedergabe. Drücken Sie kurz „M“, um zwischen Musik- und Aufnahmewiedergabe zu wechseln. Zum Pausieren drücken Sie gleichzeitig die Tasten „+“ und „-“ (LED blinkt rot/blau). Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um die Wiedergabe zu starten.

2. Lied/Lautstärke

Drücken Sie im Wiedergabemodus lange auf „+“ oder „-“, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie kurz „+“ oder „-“, um das Lied zu ändern.

3. Dateien löschen

Drücken Sie im Pausenmodus lange auf „+“, um die gerade abgespielte Aufnahme zu löschen (die blaue LED blinkt mehrmals). Langes Drücken von „+“ und „-“ gleichzeitig einen Moment und löschen Sie alle Datensätze. (die rote LED blinkt mehrmals). Um den Löschmodus zu verlassen, drücken Sie kurz „-“.

Hinweis: Wenn Sie eine Aufnahme anhören, werden alle Aufnahmen gelöscht.

Wenn Sie Musik hören, wird die gesamte Musik gelöscht.

4. Schneller Vor-/Rücklauf

Schließen Sie Ihre Kopfhörer an. Schalten Sie den Schalter auf die Position „ON“ und halten Sie dann die Taste „-“ gedrückt.

Lassen Sie los, wenn Sie eine Stimme hören. Drücken Sie dann lange die Taste „+“, um die Aufnahme vorzuspulen, und lange die Taste „-“, um die Aufnahme zurückzuspulen.

Hinweis: Dieser Vorgang ist bei jeder Verwendung dieser Funktion erforderlich.

Fehlerbehebung

1. Das Gerät zeichnet nicht sofort auf.

Sichern Sie alle Ihre Daten. Formatieren Sie das Gerät anschließend über einen Computer.

Wenn das Gerät immer noch nicht ordnungsgemäß funktioniert, verwenden Sie ein

Antivirenprogramm auf Ihrem Computer. Wahrscheinlich hat der Computer das Gerät infiziert.

Wenn das Problem weiterhin besteht, ist das Gerät wahrscheinlich beschädigt. Finden Sie ein Servicecenter.

2. Die LED-Anzeige verhält sich ungewöhnlich.

Sichern Sie alle Daten. Setzen Sie das Gerät anschließend auf die Werkseinstellungen zurück.

Schließen Sie das Gerät an den Computer an. Suchen Sie das Gerät und formatieren Sie es.

Starten Sie das Gerät dann neu, indem Sie eine Schnellformatierung durchführen.

3. Das Gerät kann nach dem Verbinden mit dem Computer nicht erkannt werden.

Entfernen Sie das Gerät und schließen Sie es erneut an. Stellen Sie sicher, dass alles richtig angeschlossen ist.

Versuchen Sie alternativ, das Gerät an einen anderen Computer anzuschließen. Einige

Computer unterstützen die Geräteanzeige aufgrund fehlender Treiber nicht.

Wenn Sie das Gerät immer noch nicht sehen, wenden Sie sich an den Service und lassen Sie das Gerät aktualisieren.

Hinweis: Speichern Sie die Aufnahme, bevor Sie das Gerät an den Computer anschließen. Die Daten und Aufzeichnungen sind ziemlich umfangreich. Führen Sie regelmäßig Backups durch. Andernfalls besteht die Gefahr eines Datenverlusts. Für etwaige Datenverluste haftet weder der Hersteller noch der Distributor.

Funktionsparameter

Regime	EIN aktiviert/AUS gespeichert	4 GB Speichert 48 Stunden Aufnahmen
WAV-Aufnahmeformat		8 GB Speichert 96 Stunden Aufnahmen
Wiedergabeformat MP3/WMA/WAV	16 GB Speicher	192 Stunden Aufnahme
Aufnahme-Bitrate	192 KBPS, 1536 KBPS	32 GB Speichert 384 Stunden Aufnahme
Abtastrate	48 KHZ	64 GB Speichert 768 Stunden Aufnahme

Beachten

1. Stellen Sie den Schalter vor dem Laden oder Anschließen an einen Computer auf die Position OFF. Vor dem Abnehmen warten, bis die Anzeige erlischt.
2. Nach der Aufnahme, unabhängig davon, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist, drehen Sie den Schalter in die Position OFF und speichern Sie die Daten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Aufnahme nicht gespeichert wird und verloren geht.
3. Verwenden Sie zum Laden einen Adapter mit einer Stromstärke von 1 A oder weniger. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des Gerätes. Der Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten.
4. Bitte verwenden Sie zum Laden und zur Datenübertragung das Original-Datenkabel.

Händler/Lieferant

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz