

Honiture

S12, Stabstaubsauger

Benutzerhandbuch



Model **S12**

1. Warnung

WARNUNG

Y VORSICHT: Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die folgenden Sicherheitswarnungen und treffen Sie Vorkehrungen, um Fehlfunktionen zu vermeiden, die durch unsachgemäße Verwendung des Handbuchs verursacht werden.

Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen sowie ältere und unerfahrene Personen (einschließlich Kinder) sollten dieses Produkt nicht verwenden. (Es sei denn, es gibt eine Person, die für ihre Sicherheit, Aufsicht und Anleitung bei der Verwendung der Maschine verantwortlich ist.)

Achten Sie beim Entfernen oder Ersetzen der motorisierten Bürstenleiste darauf, den Netzschalter erst zu ziehen, wenn der Staubsaugerkopf wieder zusammengebaut ist. Verwenden Sie das Gerät außerdem nicht ohne angebrachten Staubbehälter und Filter.

Berühren Sie den Stecker oder andere Teile des Produkts nicht mit nassen Händen und vermeiden Sie, dass das Produkt nass wird oder durchnässt wird. Nicht im Freien, in einem Badezimmer oder in einem Umkreis von 3 Metern um ein Schwimmbaden installieren.

Um Feuer, Explosionen oder Verletzungen zu vermeiden, prüfen Sie bitte vor der Verwendung, ob Akku und Ladegerät beschädigt sind. Die Verwendung des Staubsaugers ist verboten, wenn der Akku oder das Ladegerät beschädigt ist.

Halten Sie dieses Produkt von Alkohol, Benzin und anderen brennbaren und explosiven Flüssigkeiten fern und vermeiden Sie das Einatmen giftiger oder ätzender Lösungen.

Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Reinigen von Kalk, Zement, Toner usw. Atmen Sie keinen Rauch oder brennende Materialien ein. Nicht zum Aufsaugen harter Gegenstände wie Glasschlacke, Nadeln, Nägel usw. verwenden.

Verwenden Sie nur das Originalladegerät. Bitte verwenden Sie keinen inoffiziellen Adapter, da dies sonst zu Schäden am Produkt führen kann. Nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist, ziehen Sie bitte den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose, um eine Überladung zu vermeiden, die die Lebensdauer des Akkus verkürzt und die Leistung verringert. Bitte kaufen Sie keine anderen Batterietypen. Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Händler, um weitere Informationen zur Batterie zu erhalten.

Stellen Sie den Staubsauger nicht auf eine instabile Oberfläche wie einen Stuhl oder Esstisch, um Schäden am Produkt oder Verletzungen des Benutzers zu vermeiden, falls dieser dies spürt. Wenn der Staubsauger herunterfällt, beschädigt wird oder unter anderen ungewöhnlichen Bedingungen Schaden nimmt, wenden Sie sich bitte an das offizielle autorisierte Servicecenter. Zerlegen Sie ihn nicht selbst.

Halten Sie beim Gebrauch dieser Maschine Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen fern. Richten Sie Schläuche, Aluminiumrohre oder anderes Zubehör nicht auf Ihre Augen oder Ohren und stecken Sie sie nicht in den Mund.

Wenn die Maschine nicht ordnungsgemäß funktioniert, einen starken Schlag erleidet, herunterfällt, beschädigt wird, im Freien stehen gelassen wird oder ins Wasser fällt, verwenden Sie sie nicht und wenden Sie sich an das Support-Team von Honiture, um Hilfe zu erhalten.



Nicht in der Nähe von offenem Feuer verwenden.



Nicht in der Nähe von Wärmequellen .



Kein Wasser aufsaugen noch Flüssigkeiten.



Keine brennenden Gegenstände aufheben . Halten Sie Ihre Hände von der Bürstenleiste fern, wenn die Maschine in Betrieb ist .




Nicht auf auf dem Herd oder in seiner Nähe.

2. Übersicht und Zusammensetzung

2.1 Packungsinhalt

Überprüfen und bestätigen Sie vor der Verwendung das Zubehör und die Teile gemäß dem folgenden Blatt.


Kopfkörper x 1

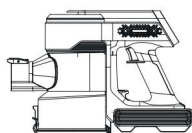

Teleskop-Aluminiumrohr x 1



Bodenbürste x 1

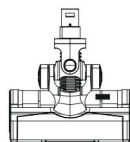


HEPA-Filter x1



Aufsatz x1 Fugenbürste x1



2-in-1-Bürste x1



Rundbürste x1



Reinigungsbürste 1x




Ladegerät x1



Handbuch x1



2.2 Přehled

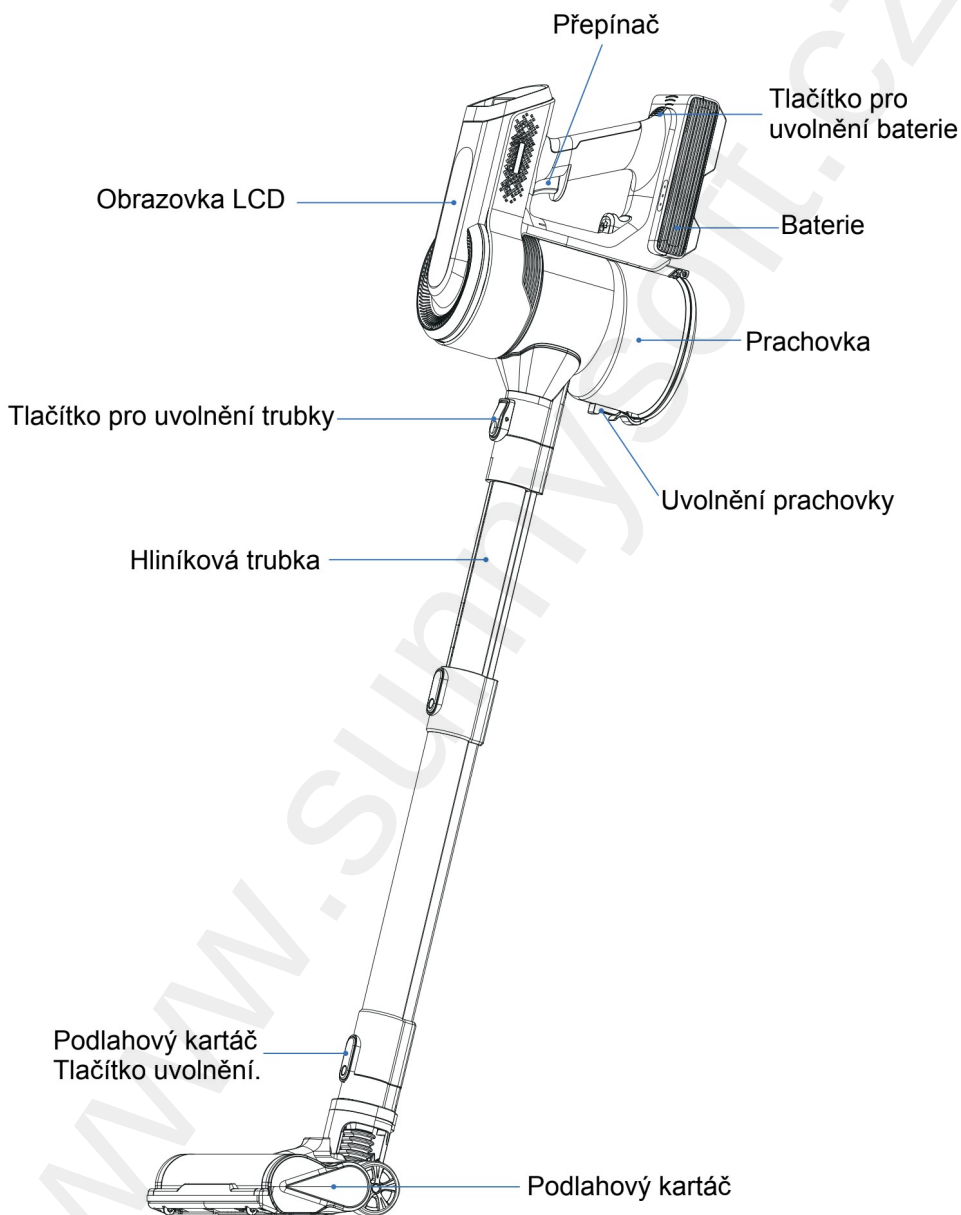

2.3 LCD-Bildschirm

Anzeige
für verfilzte
Bürsten


Saugeeinstellungen
Schieberegler



2.4 Produktmontagediagramm


2.4.1 Einsetzen der Batterie


Richten Sie die Seite der Batterie mit der Öffnung an der Staubkappe aus und drücken Sie es fest an .

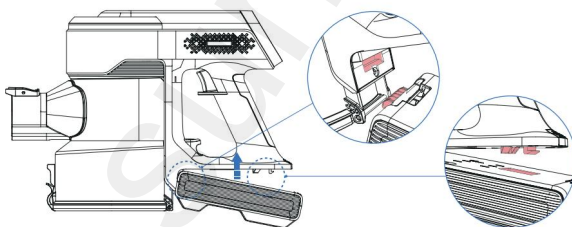

2.4.2 Gerät installieren


Richten Sie den hervorstehenden schwarzen Teil der Haupteinheit auf die Öffnung im Staubbehälter aus und drücken Sie dann fest auf die Haupteinheit, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

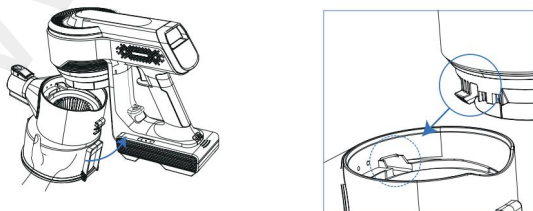

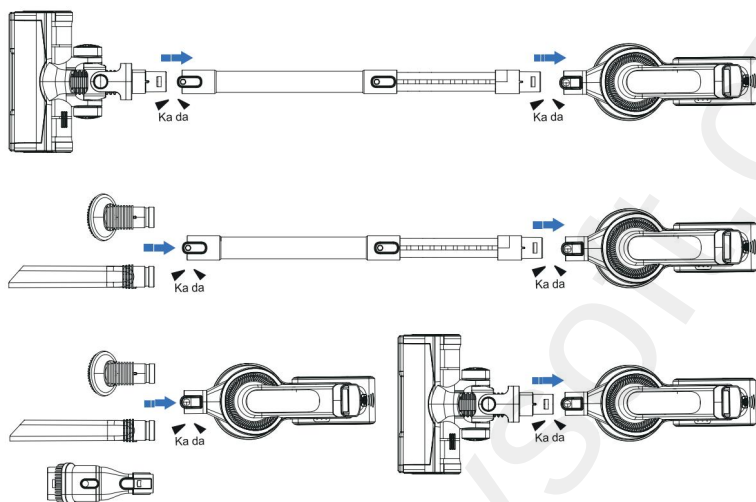

2.5 Tipp zur Wandmontage :

Wählen Sie für die Platzierung des Racks besser einen kühlen, trockenen Ort mit einer nahegelegenen Stromquelle und stellen Sie sicher, dass sich direkt hinter dem Installationsbereich keine Kabel, Rohre oder andere Geräte befinden .

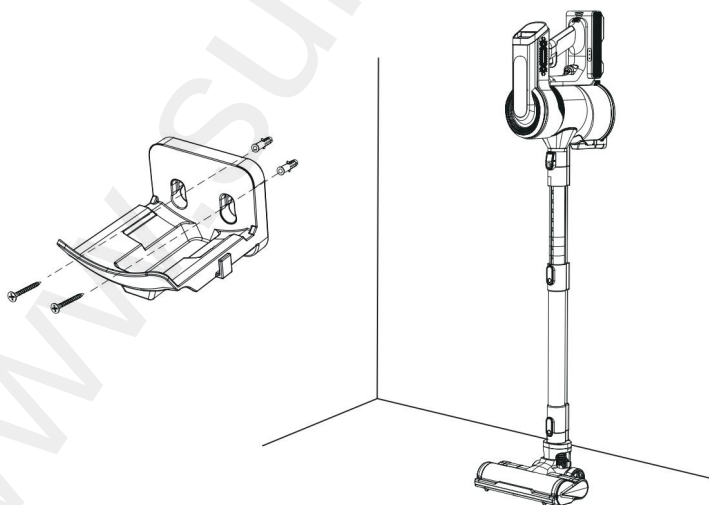

1. Wählen Sie entsprechend der Länge des gesamten **Geräts** (Hauptkörper – Aluminiumrohr – Bodenbürste) die richtige Höhe und kreisen Sie die **drei** Schraubenlochpositionen ein.
- (Um den Boden ausreichend abzudecken, ist eine Bodenbürste besser geeignet)
2. Bohren Sie mit einem 7-mm-Bohrer Löcher entsprechend der Position der Schraubenlöcher und stecken Sie das Teleskoprohr in die Bohrlöcher.
3. **Befestigen Sie die Wandhalterung** mit zwei Schrauben.

Verwendung 3.1


Vorbereitung • Laden Sie es vor der ersten Verwendung 4–5 Stunden lang auf, um den normalen Betrieb des Produkts

sicherzustellen. • Prüfen Sie vor der Verwendung, ob der Staubsauger

vollständig aufgeladen ist. • Wählen Sie je nach zu reinigender Fläche den passenden Bürstenkopf a

3.2

Verwendung Drücken Sie die Einschalttaste, der Staubsauger beginnt zu arbeiten.

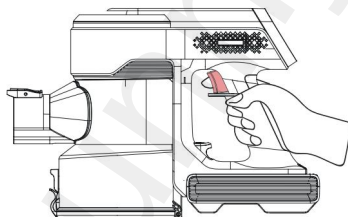


3.3 Saugleistung wählen

Notiz:

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um den Bildschirm zu zerkratzen oder zu beschädigen. Der Akkustaubsauger S12 ist mit 5 Saugstufen für unterschiedliche Reinigungsaufgaben ausgestattet.

Bewegen Sie den kleinen Pfeil nach oben. Mit jeder Bewegung des kleinen Pfeils wird die Saugstärke höher. Wenn Sie die Saugstärke verringern müssen, bewegen Sie den kleinen Pfeil nach unten. Dadurch **ändern Sie** die Motorgeschwindigkeit und die Saugstärke zwischen Teppichen und Hartböden für eine energieeffiziente und kraftvolle **Reinigung**.

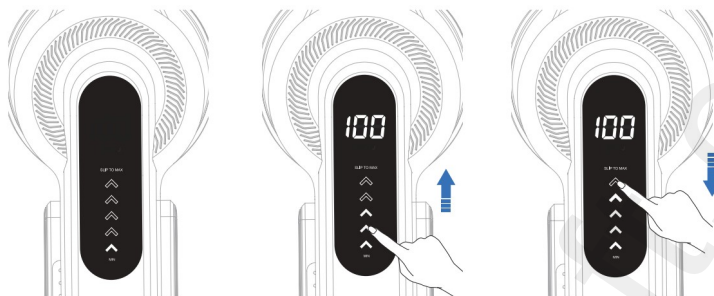


3.4 Abnormální indikátor

1. Když je kartáčový válec zamotaný, indikátor zamotaného kartáče 6krát zabliká a poté podlahový kartáč přestane fungovat, což znamená, že podlahový kartáč je třeba vyčistit.

2. Když je průchod vzduchu/nádobka na prach zablokována, indikátor zablokování průchodu vzduchu pomalu bliká, aby připomněl, že teleskopická trubice/nádobka na prach je ucpaná a je třeba ji vyčistit.

3. Když se teleskopická trubice/prach zablokuje až na doraz, displej zhasne a vysavač se vypne.

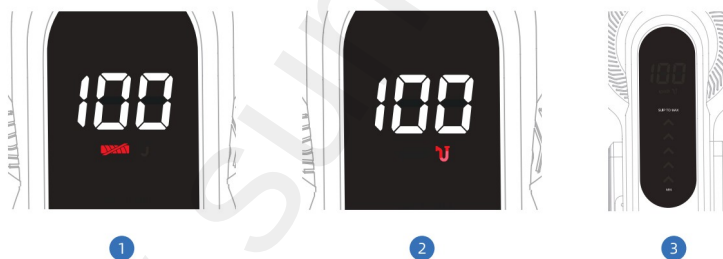

4. Nabíjení

Tipy:


V zájmu lepší ochrany životnosti baterie je důležité před prvním použitím a po každém čištění váš nový stroj plně nabít.

4.1 Nabíjení pomocí hlavního těla

- Zapojte adaptér přímo do hlavního těla a začněte nabíjet.

Laden: Beginnen Sie mit dem Laden , nachdem Sie die Batterie in das Hauptgehäuse eingesetzt haben . Der Wert auf der Anzeige ändert sich.

- **Vollständig geladen:** Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, beträgt der angezeigte Wert 100.

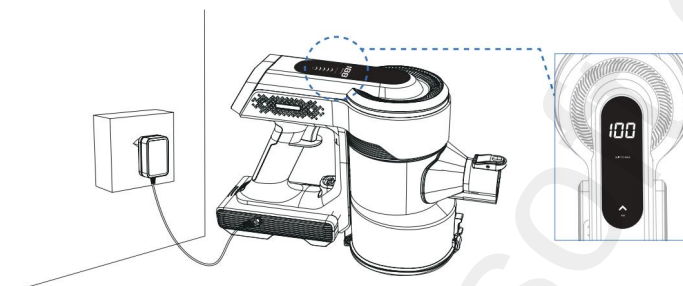


4.2 Direktes Laden des Akkus Drücken

Sie die Akku- Entriegelungstaste nach links und ziehen Sie sie dann nach unten, um den Akku zu entfernen (durch den Pfeil gekennzeichnet) und schließen Sie das Ladegerät zum Direktladen an.

Tipps:

- **Laden:** Die Anzeigeleuchte blinkt zyklisch blau, um die verbleibende Ladung anzuzeigen.
- **Vollständig geladen:** Die Kontrollleuchte leuchtet immer.

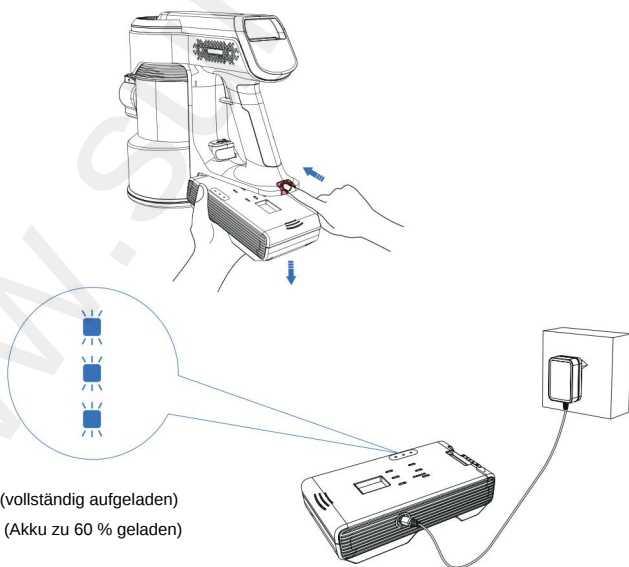

Drei blaue Lichter (vollständig aufgeladen)

Zwei blaue Lichter (Akku zu 60 % geladen)

Ein blaues Licht (Batterie ist zu 30 % geladen)

5. VORSICHTSMASSNAHMEN

BEI DER WARTUNG

1. Stellen Sie sicher, dass Sie Originalteile verwenden, da sonst der Garantieservice möglicherweise nicht verfügbar ist.
2. Bitte laden Sie es vor dem ersten Gebrauch 4–5 Stunden lang auf, um einen normalen Betrieb zu gewährleisten.
3. Nachdem die **Batteriespannung** abgefallen ist, blinkt die Ladeanzeige an der Vorderseite des Hauptschalters und zeigt damit an, dass die Batterie schwach ist und aufgeladen werden muss.
4. Wenn Sie den Staubsauger längere Zeit nicht verwenden, laden Sie ihn vollständig auf und legen Sie den Netzadapter an einen kühlen und trockenen Ort. Laden Sie den Akku mindestens einmal im Monat auf, um eine Tiefentladung zu vermeiden.

5.1 Reinigen des Hauptgehäuses 1.


Schalten Sie vor **dem Reinigen** des Gehäuses die Stromversorgung aus.

2. Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel **und** wischen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch ab.


3. Bitte vermeiden Sie Sonneneinstrahlung und lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort.

5.2 Reinigen des Staubbehälters 1.


Drücken Sie die Entriegelungstaste, um den Staubbehälter zu leeren, wie in der Abbildung unten gezeigt.

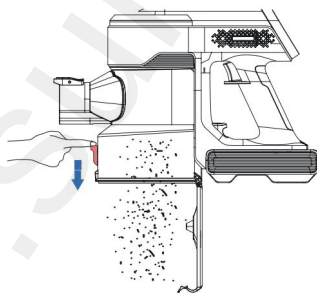

2. Halten Sie mit der rechten Hand den Entriegelungsknopf der Staubabdeckung gedrückt und ziehen Sie die Staubabdeckung mit der linken Hand in die obere linke Ecke.

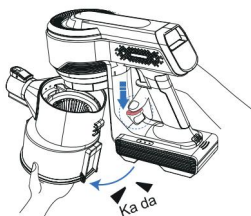


3. Reinigen Sie den Staubbehälter mit dem Reinigungswerkzeug .

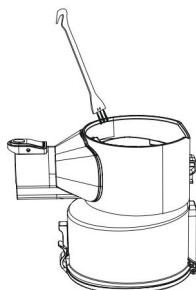

5.3 Reinigen des Filters


1. Ziehen Sie den HEPA-Einlassfilter aus der Oberseite des Staubtuchs heraus. **Drehen Sie** den Edelstahlfilter und entfernen Sie ihn vom Boden des Staubbehälters.

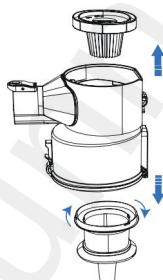

2. Drücken Sie und entfernen Sie den HEPA-Filter aus der Steckdose.




3. Waschen Sie den Filter und das Filtergehäuse gründlich in warmem Wasser.

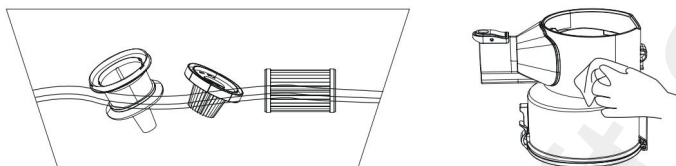

4. Lassen Sie den Filter mindestens 24 Stunden an einem gut belüfteten und warmen Ort trocknen.

Trocknen Sie den Filter nicht in **einem Trockner**, einer Mikrowelle oder in der Nähe einer offenen Flamme.

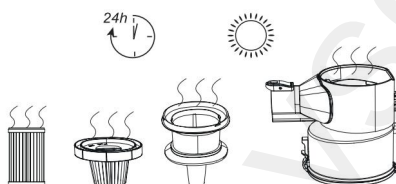


Tipps:

Um die Saugwirkung des Staubsaugers nicht zu beeinträchtigen, muss der HEPA mindestens alle zwei Wochen gereinigt und alle zwei Monate **ausgetauscht** werden.

5.4 Reinigen der Bürstenrolle Um eine

optimale Leistung aufrechtzuerhalten, überprüfen Sie regelmäßig **die** Bürstenleiste und entfernen Sie alle Verstopfungen.

1. Entfernen Sie die Bürstenrolle, indem Sie den Entriegelungsknopf nach oben drücken .
2. Entfernen Sie die Bürstenrolle und entfernen Sie alle Haare oder Flusen, die sich um die Bürstenrolle gewickelt haben. Entfernen Sie mit einem Bürstenreinigungswerkzeug Schmutz von der Walze.
3. Die Bürstenrolle ist waschbar. Stellen Sie sicher, dass die Bürstenrolle vollständig trocken ist , bevor **Sie sie austauschen** .
4. Drücken Sie die Bürstenrolle gegen den Bürstenkopf und Sie hören Verriegelungsgeräusche.

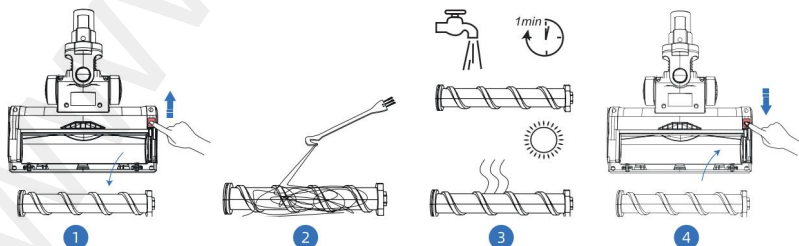

6. Fehlerbehebung

WARNUNG: Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern und unbeabsichtigte Bedienungen zu vermeiden, schalten Sie vor der Wartung die Stromversorgung aus und entfernen Sie die Batterie .

Häufiger Fehler	Mögliche Ursachen	Lösung
Der Hauptkörper läuft nicht	Das Produkt ist ohne Strom.	Vor der Verwendung Laden Sie das Produkt vollständig auf
	Automatischer Schutz ausgelöst durch hohe Temperaturen aufgrund einer Verstopfung	Reinigen Sie den Staubabsauganschluss oder den HEPA-Filter und starten Sie es neu, nachdem es abgekühlt ist
Es gibt keine Reduzierung Saugkraft oder Saugkraft	Der Staubbehälter ist voll, die Saugöffnung des Geräts ist blockiert oder der Filter ist verstopft.	Leeren Sie den Behälter. Entstauben und reinigen Sie die Filter (siehe Abschnitt Entleeren Staubbehälter- und Filterreinigung)
Die Batterieanzeige leuchtet beim Laden nicht .	Hauptkörper und Adapter sind nicht richtig angeschlossen	Überprüfen Sie, ob es Adapter eingesteckt
	Der Akku ist vollständig geladen und es ist kein weiteres Aufladen erforderlich.	Kann normal verwendet werden
Ladefehler	Die Batterietemperatur ist zu hoch, hoch, hoch oder zu niedrig	Lassen Sie das Gerät und die Batterie mindestens 45 Minuten abkühlen, bis die nimmt nicht wieder Raumtemperatur an
	Die Ladeanzeige leuchtet nicht.	Ladegerät ist nicht eingesteckt.
Bürstenwalzensymbol Die Kontrollleuchte blinkt jetzt.	Die Bürstenwalze ist blockiert	Entfernen Sie alle Saiten, Teppichfasern oder Haare, die sich um Bürstenwalze

Hinweis: Sollte der Staubsauger weiterhin nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich an den Kundendienst.

8. Spezifikationen

Marke: Honiture

Produkt: Akku-Staubsauger

Modell: S12

Nennspannung : DC 25,9 V

Batterietyp: Li-Ionen

Netzteileingang: 100 V – 240 V, 50/60 Hz

Netzteilausgang: 50 V, 500 mA

Saugstufen: 5 Stufen



Contact Information



 www.honiture.com

 support01@honiture.com



MADE IN CHINA

Lieferant/Händler Sunnysoft

sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Prag 9

Tschechische
Republik www.sunnysoft.cz