


Honiture

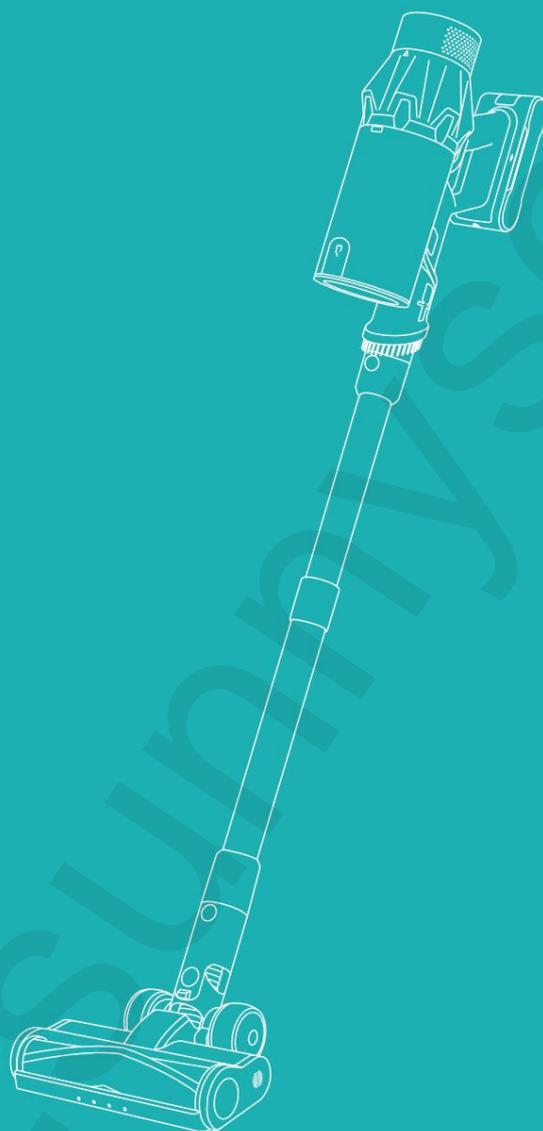


Honiture X7, Stabstaubsauger

Benutzerhandbuch

X7


1. Beschreibung

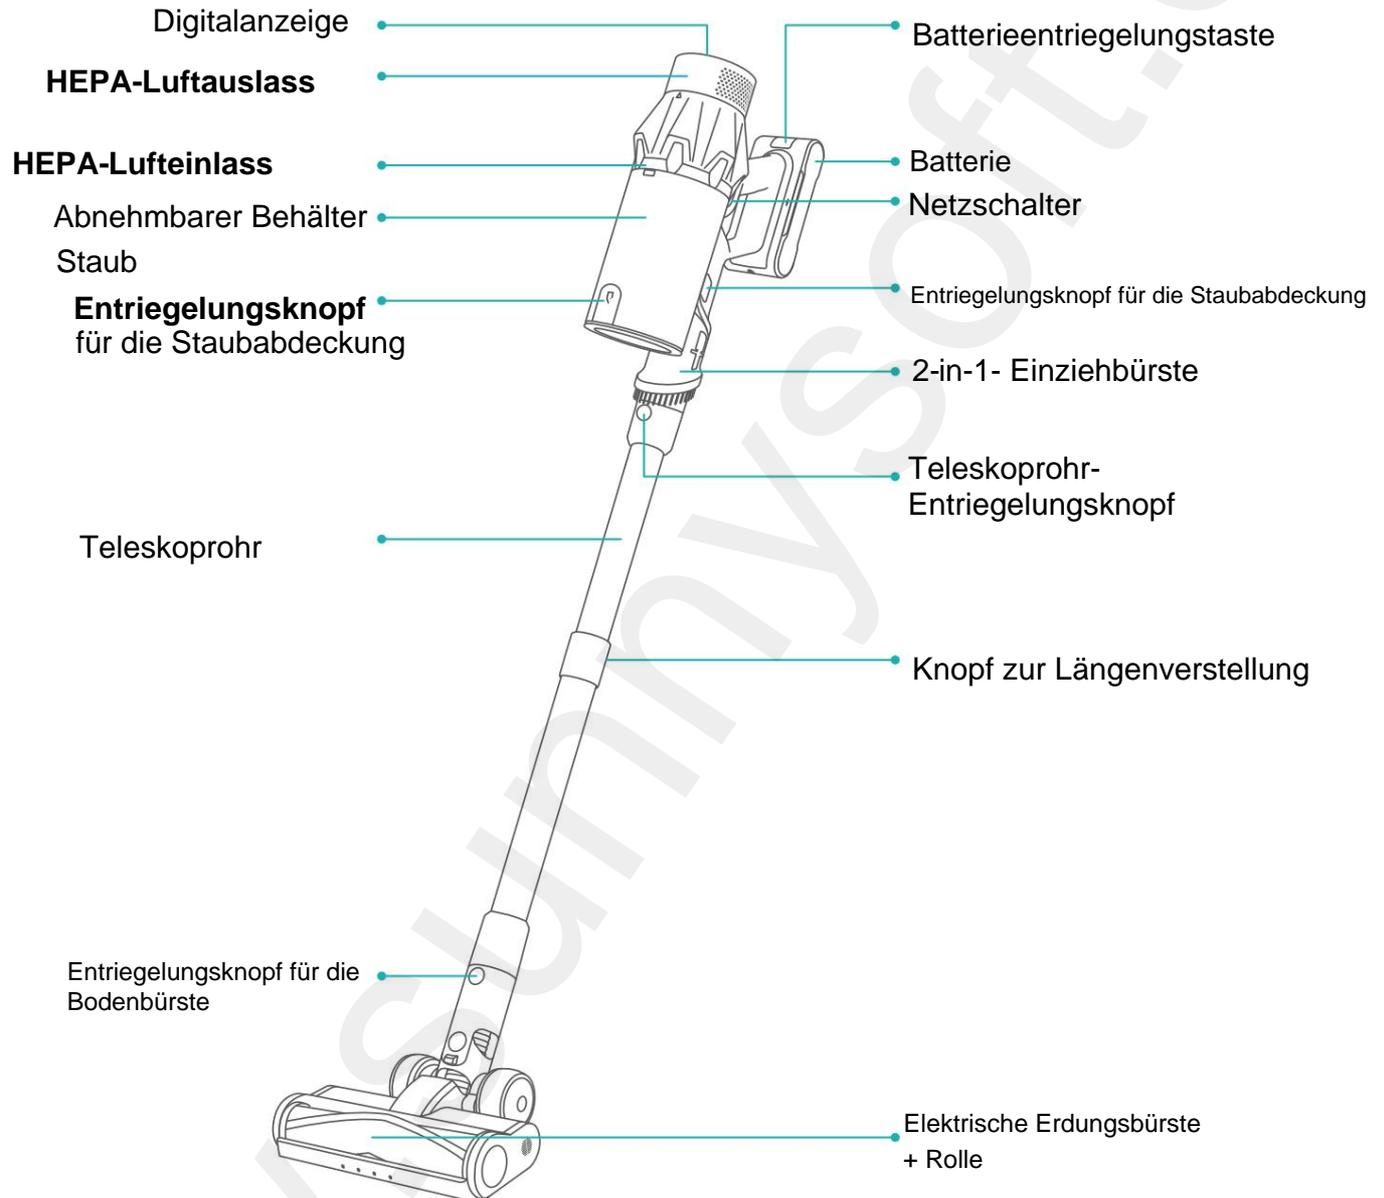


Lange Fugendüse




Ladewand
Montageplatte

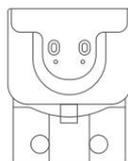

HEPA -Luftversorgung

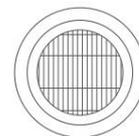

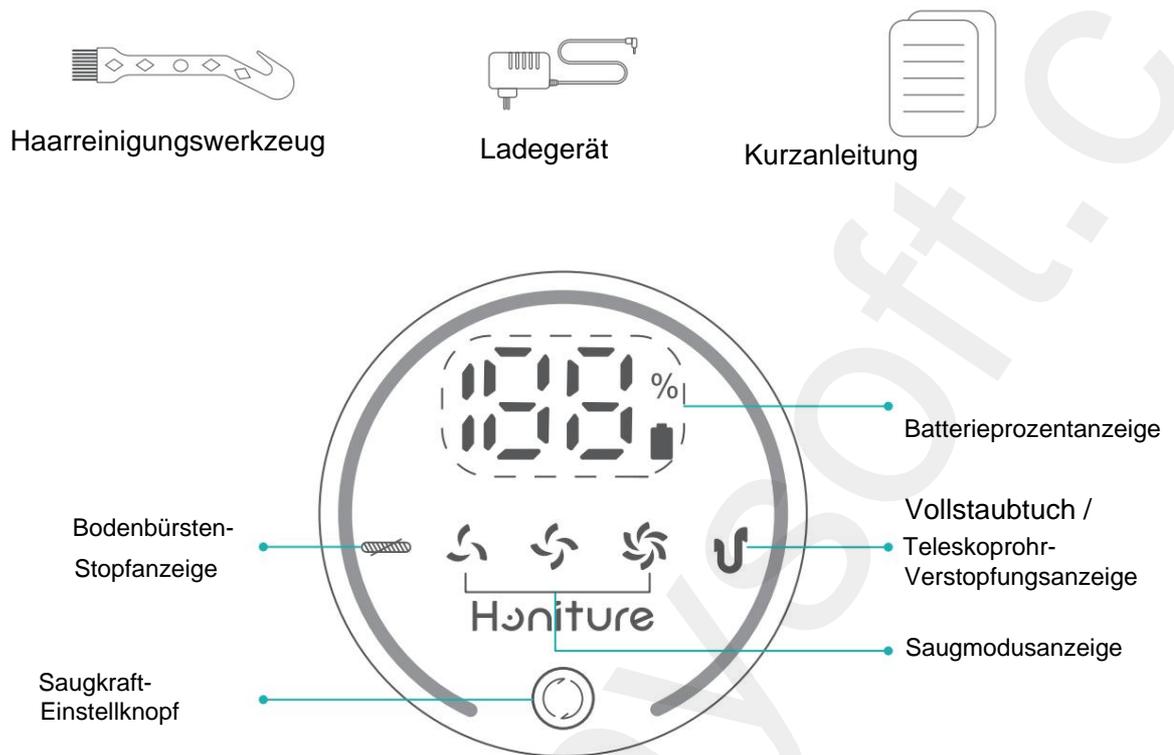

2. Aufladen

⚠ Bitte schalten Sie den Strom vor dem Laden aus.

Laden Sie den Akku vor der Verwendung vollständig auf.


Bitte laden Sie den Akku mindestens alle **drei** Monate auf.

Verwenden Sie unbedingt das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät.


Andere Ladegeräte können den Akku beschädigen.

Lademethode


1 Schließen Sie das Hauptgerät zum Laden an

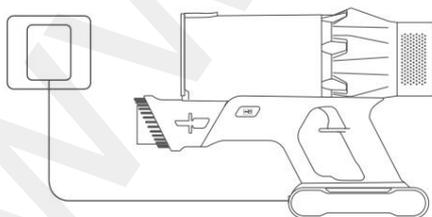

2 Direktladen zur Wandmontage

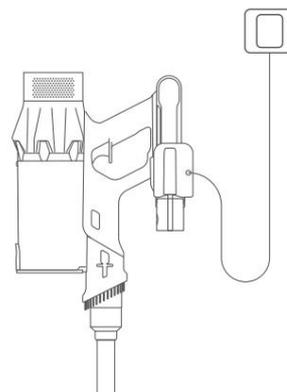


3 Laden Sie den Akku separat.

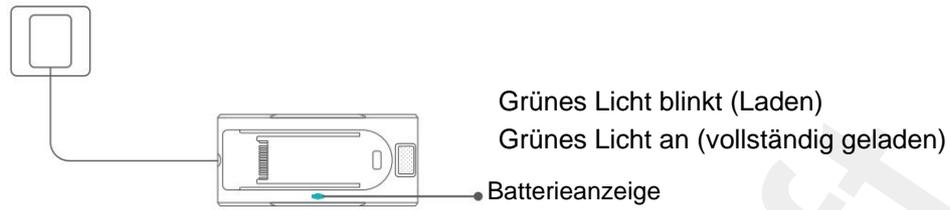


3. Zusammensetzung


Einsetzen und Entfernen der Batterie

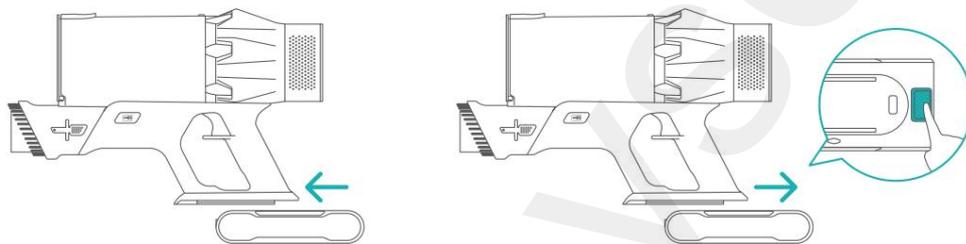

Reinigungszubehör installieren

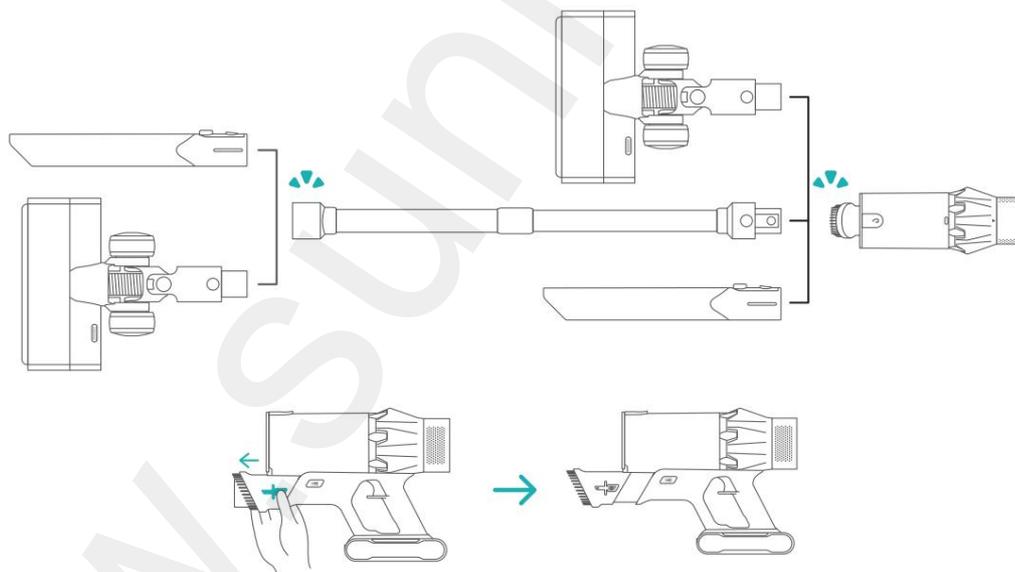


Installieren Sie die **Ladewandhalterung**

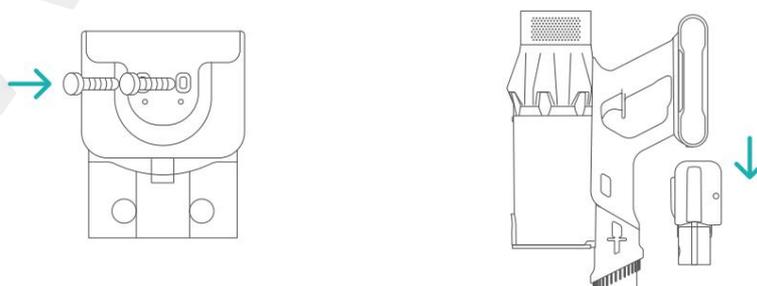

4. Kontrolle

- ⚠ Stellen Sie vor dem ersten Gebrauch sicher, dass der Staubsauger 4–5 Stunden lang aufgeladen ist. Überschreiten Sie nicht die **MAXIMALE Staubsammelkapazität** des Staubbehälters. Halten Sie die Saugdüse frei von Hindernissen und verhindern Sie ein Verstopfen, da sonst der Motor **überhitzt** und Gefahren entstehen.

Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um mit der Arbeit zu beginnen.

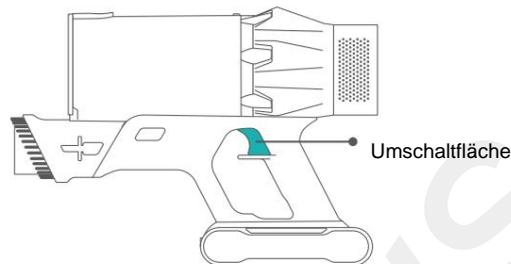

- ⚠ Warnung: Verwenden Sie den Akku-Staubsauger nicht ohne den abnehmbaren Filter oder Staubbehälter.

Wählen Sie einen

Reinigungsmodus. Es stehen **drei** Saugmodi zur Verfügung: ECO MID MAX. Drücken Sie die Taste, um den Saugmodus anzupassen.

Durch einmaliges Drücken der Taste wird in den MAX-Modus gewechselt, durch zweimaliges Drücken in den ECO-Modus.



Anormale Anzeige • Die


Batteriestandsanzeige blinkt rot und zeigt damit an, dass der Batteriestand unter 10 % liegt. Der Staubsauger sollte so schnell wie möglich aufgeladen **werden**. • Die LED an der motorisierten Bürste ist aus und die rote Bürstenwalzenanzeige blinkt noch, was darauf hinweist, dass die Bürstenwalze **blockiert** ist. Bitte sofort prüfen und reinigen. • Ein roter gebogener Pfeil blinkt 10 Sekunden lang und weist auf eine verstopfte Einheit, einen verstopften Staubbeutel oder einen verstopften Kanal hin. Bitte sofort prüfen und reinigen.




5. Reinigung

Reinigen Sie den Hauptkörper

- Schalten Sie die Stromversorgung aus , bevor Sie das Hauptgerät **reinigen** .
- Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel **und** wischen Sie das Gehäuse mit einem halb **angefeuchteten** Tuch ab.
- Vor Sonnenlicht schützen und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

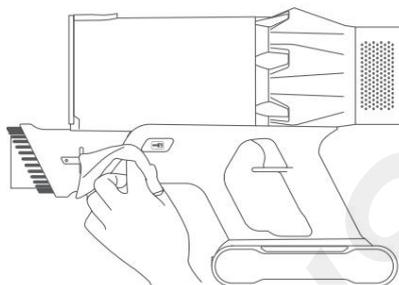


Leeren Sie den Staubbehälter. • Drücken Sie die Taste „Staubbehälter leeren“, um den Staubbehälter zu leeren. Sollte **während** des Gebrauchs der Staubbehälter die MAX-Markierung überschreiten , leeren Sie ihn rechtzeitig.

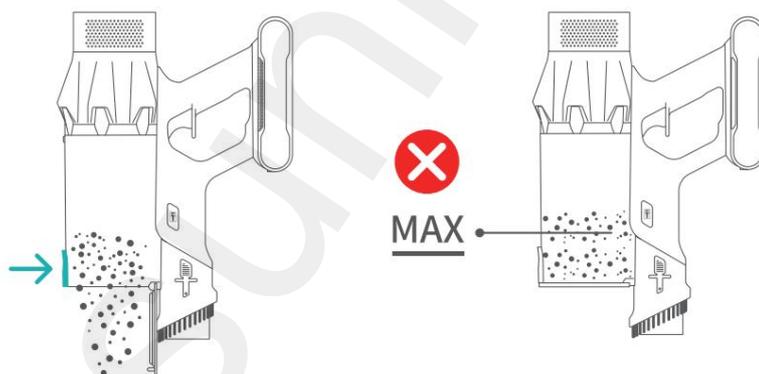

Entfernen Sie den Staubbehälter und den Filter



Entfernen Sie die Staubkappe, indem Sie die Staubkappen-Entriegelungsbits auf der linken und rechten Seite des Griffs gedrückt halten.

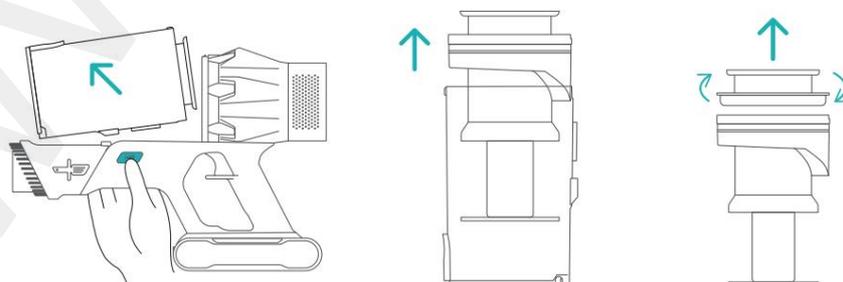

Reinigen Sie den Filter



Hepa-Filter und Staubbeutel sind waschbar. Stellen Sie sicher, dass sie vor der Verwendung vollständig trocken sind.

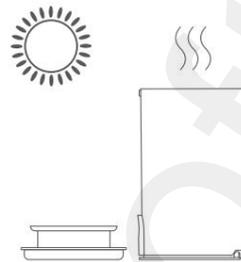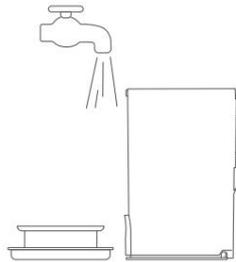

Reinigen Sie den Bürstenrotor. • Entfernen

Sie **die** Bürstenrolle. • Entfernen Sie alle






Flusen, die sich **darum** gewickelt haben .

Verwenden Sie zur Reinigung eine Mini- Reinigungsbürste .



Sie können es mit oder ohne Wasser reinigen. Vergessen Sie nicht, die Rolle erst zu verwenden, wenn sie vollständig getrocknet ist. • Bauen

Sie die Bürstenrolle zusammen.

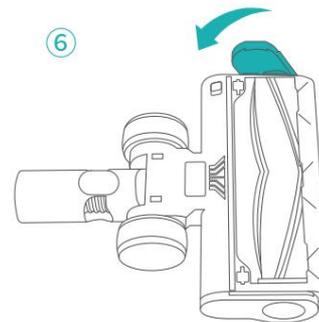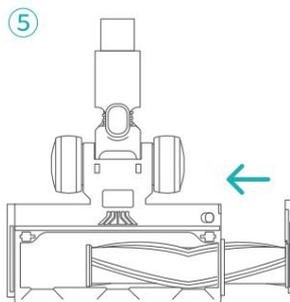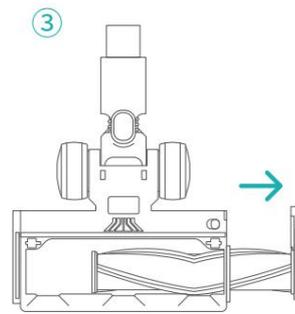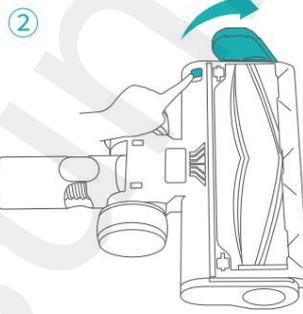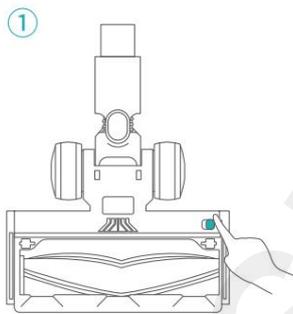

6. Wartung

- Reinigen Sie **das Gerät** nur mit einem weichen, leicht **feuchten** Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen .
- Der Filter kann mit warmem Wasser gereinigt werden. Vor der Wiederinbetriebnahme muss es vollständig getrocknet sein . Tauchen Sie das Hauptgerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien oder Scheuermittel.

Um eine optimale Leistung zu gewährleisten , wird empfohlen, den HEPA-Filter alle 2 Monate **auszutauschen** . Verwenden Sie den Filter nicht, wenn er beschädigt oder abgenutzt ist.

- Mit dem Gerät dürfen nur das Originalladegerät und der Originalakku verwendet werden.



support-US@honiture.com



support-UK@honiture.com



support-CA@honiture.com



support-AU@honiture.com



Scannen und laden Sie die Vollversion des
Benutzerhandbuchs herunter

Lieferant/Händler Sunnysoft
sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Prag 9
Tschechische
Republik www.sunnysoft.cz

<https://www.honiture.com/>