

# Sunny Blaster

## Double Barrel, zwei Läufe, Wasser-Gel-Kugelpistole




## Handbuch

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Die gezeigten Bilder und Illustrationen können von Modell zu Modell variieren.




Der Gel-Ball hat eine Reichweite von bis zu 10 m. Unvorsichtiger Gebrauch kann zu Personen- und Augenverletzungen führen. Lassen Sie die Kugeln in ausreichend Wasser aufquellen (Größe 7-8 mm). Trocknen Sie die Kugeln, bevor Sie sie in den Behälter einsetzen.

### Beschreibung

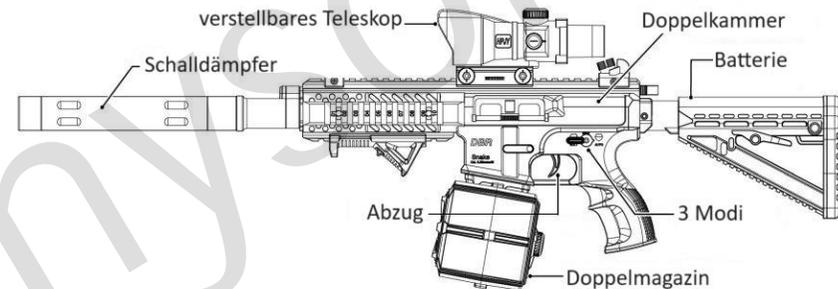

### Bedienelemente

1. laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung auf. Laden Sie die Batterie auf, wenn die Batteriespannung niedrig ist. Lassen Sie den Akku nicht vollständig entladen. Dadurch wird die Lebensdauer des Akkus verkürzt. Verwenden Sie zum Aufladen einen Adapter mit der entsprechenden Spezifikation.
2. den Akku einbauen: Verbinden Sie die Anschlüsse des Akkus mit dem Gerät wie in der Abbildung gezeigt.
3. Setzen Sie die Kugeln in das Fach ein.

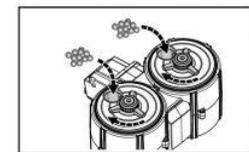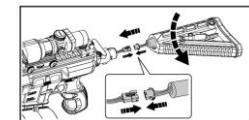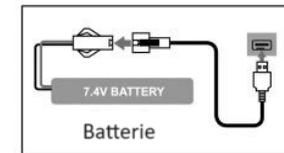

## Bedienelemente

4. Setzen Sie das Magazin auf das Gehäuse der Pistole. Drücken Sie den Knopf und nehmen Sie das Magazin heraus.

5. Setzen Sie den Schalldämpfer ein.

6. Bringen Sie das Teleskop an und stellen Sie es auf die gewünschte Position ein.








7. Der Knopf ist in der Position "Semi" (Mitte) und das Gerät im elektrischen Modus (Single).

8. Der Knopf befindet sich in der Position "auto" und das Gerät befindet sich im elektrischen Dauermodus.

9. Der Knopf zeigt auf die Position "bold" und das Gerät befindet sich im manuellen Modus (pull bold).

10. Manueller Modus.

11. den Abzug ziehen und schießen.

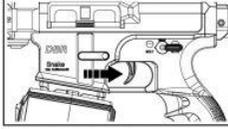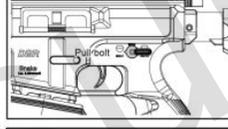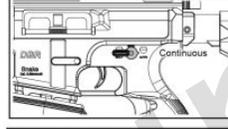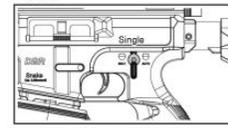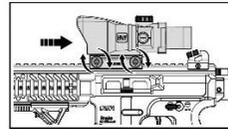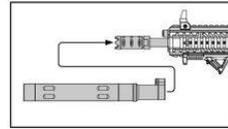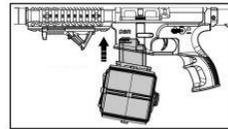

## Warnhinweise und Warnungen

1. tragen Sie beim Umgang mit der Waffe und während des Spiels immer eine Schutzbrille. Es besteht sonst die Gefahr von Augenkontakt. Schießen Sie niemals auf Personen, die dies nicht wünschen oder keine Schutzbrille tragen. Das Gerät kann bis zu einer gewissen Entfernung (bis zu etwa 30 m) gefährlich sein.

2. Richten Sie die Waffe niemals auf die Augen oder das Gesicht von Menschen oder Tieren. Schießen Sie nicht auf Menschen oder Tiere im Nahbereich. Schießen Sie nicht auf Gegenstände, die beim Aufprall leicht zerbrechen könnten. Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 1 Stunde. Lassen Sie das Gerät danach mindestens 30 Minuten abkühlen.

3. Das Gerät darf von Kindern über 14 Jahren benutzt werden. Wenn das Gerät von Kindern jüngeren Alters benutzt werden soll, müssen sie immer von einem unterwiesenen Erwachsenen beaufsichtigt werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Gerät.

4. Die Pistole ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Stellen Sie die Pistole nicht in der Öffentlichkeit aus (Parks, Schulen, Einkaufszentren, Spielplätze, Strände, etc. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Pistole von der Polizei oder der Öffentlichkeit mit einer echten Waffe verwechselt wird. Benutzen Sie die Pistole niemals, um aus einem Fenster (Haus oder Fahrzeug) zu schießen. Verändern Sie das Aussehen der Pistole nicht und nehmen Sie keine anderen Manipulationen an ihr vor.

5. bewahren Sie die Gekugeln außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Essen Sie keine Gekugeln. Sie sind nicht zum Verzehr bestimmt. Die Kügelchen enthalten vernetzte Polyacrylate. Im Falle des Verschluckens sofort einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der Ohren.

6. halten Sie das Gerät und die Bälle außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Das Gerät enthält Kleinteile und es besteht die Gefahr des Einatmens oder der Verletzung.

7. Achten Sie beim Lagern darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Andernfalls besteht die Gefahr des unkontrollierten Einschaltens und der Verletzung von Personen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus. Schützen Sie die Batterie vor Feuer.

8. Erhitzen Sie die Kugeln nicht und lassen Sie sie nicht einfrieren. Schützen Sie sie vor extrem hohen/tiefen Temperaturen. Verwenden Sie die Kugeln für das Modell. Mischen Sie keine Kugeln.

9. Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.

**Vertriebspartner**

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prag 9

Tschechische Republik

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)