

Uživatelský manuál

M300S



AZDOME

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit podle modelu zařízení.

Upozornění

V zájmu zlepšení výkonu výrobku se obsah tohoto návodu může změnit bez předchozího upozornění.

- Výrobek sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.

Takový postup může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poruchu. Pro kontrolu a opravu se obraťte na servisní středisko.

- Pokud se do výrobku dostane jakákoli cizí látka, okamžitě odpojte napájecí kabel.

Pro opravu se obraťte na servisní středisko.

- Neupravujte výrobek za jízdy.

Může to způsobit nehodu. Před instalací a nastavením výrobku zastavte nebo zaparkujte na bezpečném místě.

- Neinstalujte výrobek na místo, kde by mohl překážet řidiči nebo kde by mohl špatně fungovat.

Může to způsobit nehodu.

- Nepracujte s výrobkem mokřýma rukama.

Může to způsobit úraz elektrickým proudem.

- Neinstalujte výrobek v prostředí s vysokou vlhkostí nebo hořlavými plyny či kapalinami.

Může to způsobit výbuch a/nebo požár.

- Nenechávejte výrobek v blízkosti kojenců, dětí nebo domácích zvířat.

Hrozí nebezpečí, že spolknou malé součástky a/nebo se do výrobku dostanou jejich sliny, což může způsobit výbuch v důsledku zkratu.

- Při čištění vnitřku vozu nestříkejte vodu nebo vosk přímo na výrobek.

Může to způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poruchu.

- Pokud se z napájecího kabelu uvolňuje kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě odpojte napájecí kabel.

Kontaktujte servisní středisko nebo svého distributora.

- Udržujte svorky napájecího kabelu čisté.

Pokud tak neučiníte, může dojít k nadměrnému zahřátí a požáru.

- Používejte správné vstupní napětí.

V opačném případě může dojít k výbuchu, požáru nebo poruše.


- Zapojte napájecí kabel pevně tak, aby jej nebylo možné snadno odpojit.

V opačném případě může dojít k požáru.

- Nezakrývejte výrobek žádným materiálem.

To může způsobit vnější deformaci výrobku nebo požár. Výrobek a periferní zařízení používejte na dobře větraném místě.

Součásti balení



Palubní kamera




Zadní kamera




Oboustranná
páska




Montážní
nástroj

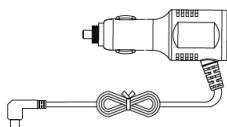

Micro-USB nabíječka
do zapalovače



Napájecí kabel
USB-C; 3,5 m



Elektrostatická
nálepka ×2



Úchyt kabelu
×5




Paměťová karta



Manuál

Schéma výrobku

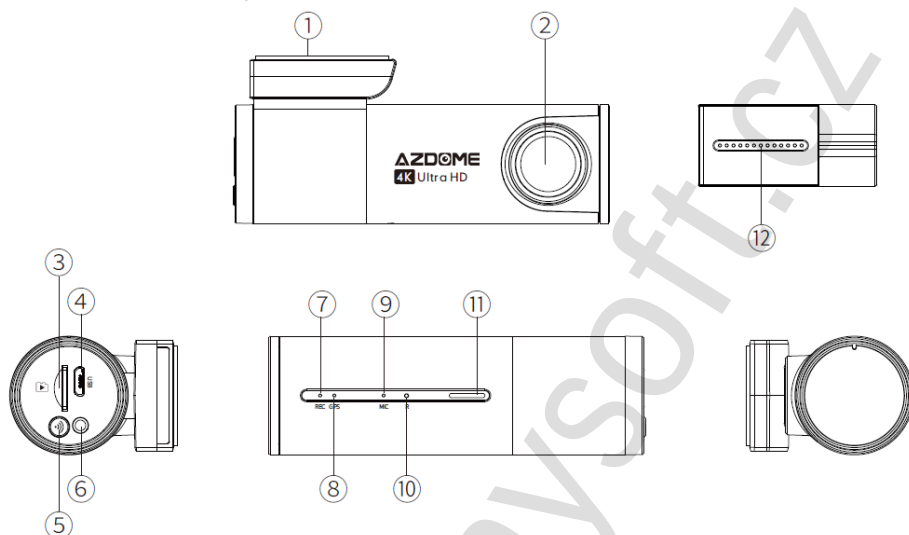

#	Popis
1	Samolepka pro montáž
2	Přední kamera
3	Slot pro kartu Micro-SD
4	Nabíjecí port Micro USB
5	Tlačítko WiFi - Krátkým stisknutím 3x za sebou přepnete z 2,4 GHz na 5 GHz. - Stisknutím a podržením po dobu 3 s zapnete/vypnete WiFi. - Stiskněte jednou pro přechod z režimu „Nabíjení“ do režimu „Ukládání“, když je připojen kabel USB, který může přenášet data (NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ). - Stisknutím a podržením po dobu 10 sekund naformátujete kartu Micro-SD a nastavíte výchozí nastavení.
6	Slot pro zadní kameru (AV-IN)
7	Indikátor LED nahrávání
8	LED indikátor GPS
9	Mikrofon-telefon
10	Tlačítko resetování
11	Reproduktor
12	Zadní kamera


LED	Barva	Status
⑤Wifi		WiFi ON (zapnuto)
		WiFi OFF (vypnuto)
⑦REC	 bliká	Nahrávání
	 svítí	Připojení k napájení
	 bliká rychle	Aktualizace firmwaru
⑧GPS	 svítí	Úspěšný příjem signálu GPS
⑫Rear	 svítí	Připojena zadní kamera

Specifikace

Model	M300S
Jazyky	English / 日本語 / Deutsch / Français / Español / Italiano / Русский, a další
Clona objektivu	F1,8
Formát fotografie	JPG
Rozlišení fotografie	12M/ 10M/ 8M/ 5M/ 3M/ VGA
Formát videa	MP4
Rozlišení videa	3840×2160 25FPS + 1920 × 1080 25FPS (výchozí) 2560×1440 30FPS + 1920 × 1080 30FPS 1920 × 1080 30FPS + 1920 × 1080 30FPS
Kódování videa	H.265(4K), H.264
Paměťová karta	Micro-SD, třída 10 nebo vyšší, high-speed
Pracovní teplota	-20 – 70 °C
Skladovací teplota	-30 – 85 °C
Wi-Fi	Ano, zabudovaná (2.4GHz / 5GHz Dual band)
GPS	Zabudovaný
USB port	Přenos souborů / napájení
Napájení	5 V / 2,5 A


Instalace

Nainstalujte přední kameru za zpětné zrcátko. Zadní kameru nainstalujte do horní části zadního skla. Před instalací odstraňte všechny přítomné cizí předměty a očistěte a osušte čelní sklo.

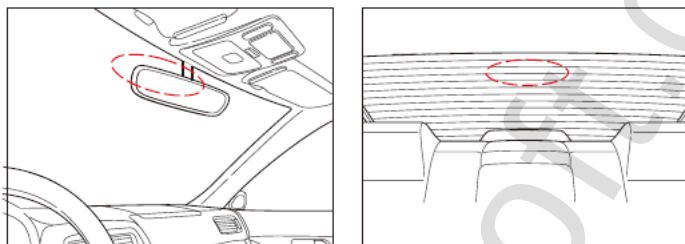


Instalace přední kamery


1. Vypněte motor a opatrně zasuňte kartu do slotu, dokud nezapadne na místo (použijte vysokorychlostní kartu micro-SD třídy 10 nebo vyšší).
2. Najděte vhodné místo na čelním skle, kde nebude kamera bránit řidiči ve výhledu, a před instalací odstraňte všechny cizí předměty a očistěte a osušte čelní sklo.
3. Strhněte ochrannou vrstvu elektrostatické nálepky a přilepte elektrostatickou nálepku na čelní sklo, abyste zabránili vzniku značek/lepidel na čelním skle po jejím sejmutí.

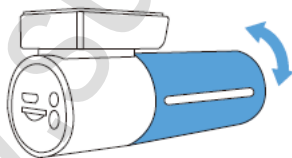


4. Odlepte ochrannou fólii z oboustranné pásky a připevněte zadní kameru na zadní sklo. Otáčením těla zadní kamery upravte úhel objektivu, připojte přední kameru a zadní kameru.

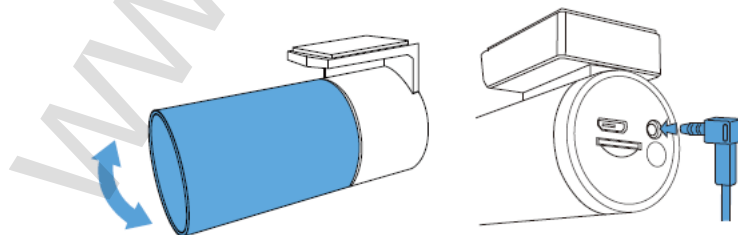

5. Pomocí montážního nástroje nadzvedněte okraje pryžového těsnění a výlisku okna a zasuněte kabel pro připojení zadní kamery.

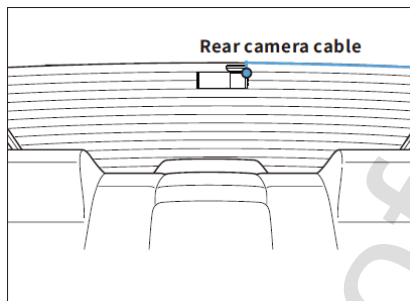


6. Zapojte napájecí kabel zapalovače cigaret do zásuvky zapalovače cigaret a přední kamery. Montážním nástrojem nadzvedněte okraje obložení/výplně čelního skla a zasuněte napájecí kabel.

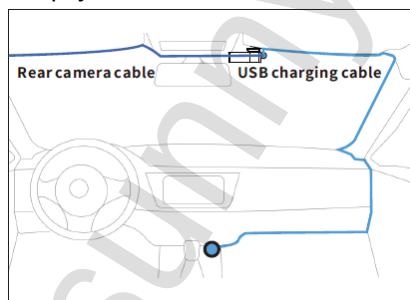

Rear camera cable = kabel zadní kamery

USB charging cable = USB napájecí kabel

7. Zapněte motor. Přístrojová kamera se zapne a začne nahrávat. Video soubory se ukládají na kartu microSD. Vypněte motor. Přístrojová kamera automaticky ukončí nahrávání a vypne se.

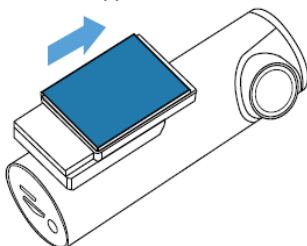


Nastavení data a času

AZDOME M300S má vestavěnou GPS, je třeba nejprve v aplikaci nastavit časové pásmo, aby bylo datum a čas na videu správné.




1. Vyhledejte aplikaci AZDOME v obchodě Google Play nebo Apple App Store a nainstalujte si ji do svého chytrého telefonu.

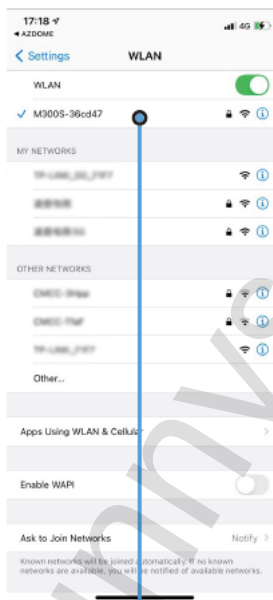


2. Přejděte do nastavení smartphonu a zapněte WiFi, poté vyberte výchozí WiFi s názvem „M300S-36cd47“, heslo je 12345678.



3. Po úspěšném připojení se zobrazí model palubní kamery M300S, zkontrolujte video v reálném čase.

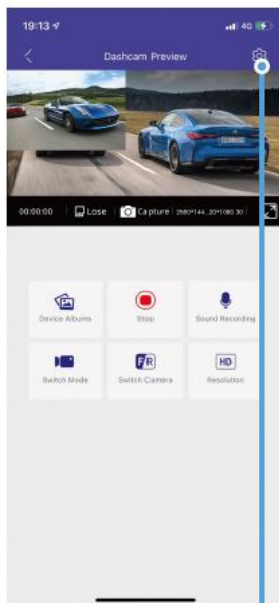

4. Zastavte nahrávání a stisknutím tlačítka  vstupte do nabídky nastavení systému.

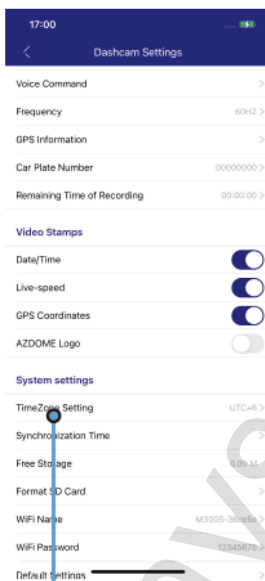

5. Vyberte „Setting of Timezone (Nastavení časového pásma)“ a “Date/Time” (Datum/čas).
Přístrojová kamera nastaví datum a čas na základě výběru hodnoty GMT/UTC, když automaticky přijme signál GPS.

Poznámka:

- Wi-Fi Direct umožňuje přímé připojení smartphonu k autokameře prostřednictvím Wi-Fi v dosahu 10 stop/3 m.
- AZDOME je k dispozici pro zařízení se systémem Android 5.0 a vyšším nebo iOS 9.0 a vyšším.

Formátování karty Micro-SD

Existují dva způsoby formátování karty Micro-SD:

- Stiskněte a podržte tlačítko WiFi po dobu 10 sekund pro formátování a výchozí nastavení, po úspěšném formátování uslyšíte zvuk.
- Připojte se k aplikaci AZDOME a použijte k tomu nabídku funkcí s názvem „Formate“.

Obecné nastavení

Photo Size – Velikost fotografie - 12M/ 10M(Default)/ 8M/ 5M/ 3M/ VGA

Zde si můžete vybrat požadované rozlišení fotografie. Při vyšším rozlišení je rozlišení zachyceného snímku v pixelech lepší.

Video Resolution - Rozlišení videa

Umožňuje zvolit požadované rozlišení videa. Videa s vyšším rozlišením a vyššími snímky/s (FPS) mají za následek plynulejší videa, ale také zabírají více místa v úložišti.

- 3840×2160 25 FPS+1920×1080 25 FPS (Výchozí)
- 2560×1440 30 FPS +1920×1080 30 FPS
- 1920×1080 30 FPS +1920×1080 30 FPS

Loop Recording – Nahrávání ve smyčce - 1min/3min (výchozí)/5min

Umožňuje nepřetržité nahrávání autokamery. Upozornění: Autokamera bude po zaplnění paměťové karty automaticky mazat nejstarší soubory, aby mohla nahrávat stále dokola. Zde vyberte délku videosouboru pro nahrávání ve smyčce.

WDR - On (výchozí)/Off (vypnuto)

Široký dynamický rozsah (WDR) zlepšuje expozici tím, že kombinace přeexponovaného a podexponovaného snímku spojí do jednoho robustního širokého rozsahu osvětlení s vyšší hloubkou obrazu.

Audio Recording - Nahrávání zvuku – zapnuto (výchozí)/vypnuto

AZDOME má vestavěný mikrofon pro záznam zvuku s videem. Volbou možnosti OFF (Vypnuto) můžete ztlumit nahrávání videa.

G-sensor - G-senzor - Vypnuto/ Vysoký/ Střední (výchozí)/ Vypnuto

G-Senzor je tříosý nárazový gravitační akcelerometr, který je určen k detekci fyzikálních a gravitačních sil působících na fotoaparát.

Během nahrávání videa: V případě, že se G-senzor spustí v důsledku fyzikální nebo gravitační nárazové síly na kameru, bude aktuální délka cyklu smyčky videosouboru uzamčena, takže NEBUDE vymazána funkcí cyklu smyčky.

Language - Jazyk

Toto nastavení umožňuje zvolit nastavení jazyka firmwaru fotoaparátu.

Picture in Picture - Obrázek v obrázku

- Přední kamera: aplikace zobrazuje POUZE obraz z předního fotoaparátu

- Zadní fotoaparát: aplikace zobrazuje POUZE obraz ze zadní kamery

- Přední (velký) + Zadní (malý): Přední fotoaparát je primární obraz, zadní fotoaparát je sekundární obraz.

- Přední (malý) + Zadní (velký): Obraz předního fotoaparátu je sekundární obraz, zadní fotoaparát je primární obraz.

Parking Monitor - Parkovací monitor

Tato nabídka funkcí se zobrazí po připojení k 3vodičové sadě s pevným kabelem.

- Vypnuto : Přístrojová kamera se také vypne, když se vypne napájení vozu.

- Time-Lapse Parking Mode : Funkce je Time-lapse Parking Monitor (1 sekunda 1 snímek za sekundu), pokud je zapnuta.

- Když vypnete motor vozu a otočíte klíčkem do polohy uzamčení, pak kamera ZASTAVÍ nahrávání ve smyčce a automaticky přejde do režimu časosběrného záznamu Parking Monitor.

- Když se nahrává tento časosběrný parkovací monitor, pokud někdo narazí do vašeho vozu, pak kamera uzamkne soubory časosběrného parkovacího monitoru a uloží je do složky EMR na kartě Micro SD > pak přejde na časosběrné nahrávání parkovacího monitoru.

- Nyní při dalším nastartování vozidla kamera automaticky ZASTAVÍ režim časosběrného parkování. Poté automaticky přejde do normálního režimu videa a zahájí nepřetržité nahrávání videa.

Poznámka: při přehrávání videosouborů v režimu Time-Lapse Parking Mode se přehrává vyšší rychlostí.

- Impact Detection Parking Mode: Pokud je nastaveno ON, když vypnete motor auta a otočíte klíčkem do polohy zamčení, kamera se také vypne, ale pokud někdo do auta narazí, kamera se zapne na 1 min a uloží se do složky EMG na kartě Micro SD, pak se kamera vypne.

Date/Time Format - Formát data/času

Tato funkce umožňuje vybrat formát data.

Speed Unit - Jednotka rychlosti - KM/H/ MPH (výchozí)

Vyberte preferovanou jednotku rychlosti.

Volume - Hlasitost - nízká/střední(výchozí)/vysoká/vypnutá

Tato funkce umožňuje nastavit úroveň hlasitosti pro hlasitost spouštěcího zvuku, hlasitost výzvy prostřednictvím interního vestavěného reproduktoru fotoaparátu.

Boot Sound – Zvuk zapnutí kamery – Zapnuto (výchozí)/Vypnuto

Slouží k ovládání potvrzení zvuku při zapnutí autokamery.

Zapnuto: Zařízení při spuštění vydá tón, který zvukově signalizuje, že je kamera v provozu.

Vypnuto: Vypne zvuk spuštění pro tiché spuštění.

Voice switch - Hlasové ovládání - zapnuto(výchozí)/vypnuto

Podporuje pouze angličtinu: zapnout WiFi, pořídit snímek, vypnout nahrávání, vypnout WiFi, otevřít nahrávání, zamknout video

Voice command - Hlasové příkazy

Podporuje POUZE angličtinu.

- Chcete-li zapnout WiFi, řekněte „Turn on WiFi“.
- Chcete-li pořídit snímek, řekněte „Take picture“.
- Chcete-li zastavit nahrávání, řekněte „Turn off recording“.
- Chcete-li vypnout WiFi, řekněte „Turn off WiFi“.

- Chcete-li spustit nahrávání, řekněte „Open Recording“.
- Chcete-li uzamknout aktuální video soubory, abyste zabránili jejich smazání, řekněte „Lock the video“ (Uzamknout video).

Frequency - Frekvence - 50 Hz/ 60 Hz (výchozí)

Postupujte podle těchto doporučení:

50 Hz - ve Velké Británii, Africe, Austrálii, většině Asie a Rusku.

60 Hz - Severní Amerika a několik dalších zemí (Japonsko používá obě pásma).

Mirror Rear Camera - Zrcadlení zadního videa – Zapnuto (Výchozí)/Vypnuto

Zapnuto: Záznam zadní kamery se zrcadlí vodorovně, čímž simuluje pohled ze zpětného zrcátka. Co je vlevo, zobrazí se vpravo.

Vypnuto: Vypne efekt zrcadlení pro přímý pohled ze zadní kamery.

Vertical Flip Rear Camera - Svislé překlopení zadní kamery

Tato funkce vám umožní překloupit video o 180 stupňů, abyste měli správnou stranu obrazu i v případě, že je kamera namontována vzhůru nohama.

GPS Information - Informace o GPS

Aplikace zobrazí údaje o zeměpisné délce, šířce, aktuální rychlosti a číslo satelitu.

Plate Number - Číslo SPZ

Tato funkce vám umožní vložit vlastní ID vozidla nebo ID řidiče, které bude zobrazeno na videu.

Remaining Time of Recording - Zbývajících čas nahrávání

Tato funkce vám umožní zkontrolovat zbývajících čas nahrávání vložené paměťové karty do autokamery.

Video Stamps – Značky videa

Tato nabídka funkcí umožňuje vybrat si razítka pro spodní část videa. Ve výchozím nastavení jsou zapnuté.

Timezone Setting - Nastavení časového pásma

-UTC/GMT -8:00 (výchozí)

-UTC/GMT -12:00 až UTC/GMT +12:00

Zde můžete zvolit požadované nebo místní nastavení časového pásma na základě hodnoty UTC/GMT. Nezapomeňte upravit nastavení časového pásma.

Přejděte na stránku <https://www.timeanddate.com/time/map/> a zjistěte svou správnou hodnotu GMT (greenwichského času).

Date/Time - Datum/čas

Provede synchronizaci data/času telefonního systému.

Free Space - Volné místo

Volné místo na kartě Micro-SD.

Format SD Card - Naformátuje kartu SD

Tato funkce umožní zformátovat vloženou paměťovou kartu, všechna data budou smazána.

WiFi Name - Název WiFi

Zde můžete změnit název WiFi v aplikaci, výchozí SSID kamery: M300S-*****

M300S má zabudovaný dvoufrekvenční modul WiFi 2,4G a 5GHz, výchozí hodnota je 5G.

Pokud váš telefon nemůže vyhledat M300S WiFi, znamená to, že váš telefon podporuje POUZE pásmo 2,4GHZ, Krátkým stisknutím 3krát za sebou tlačítka WiFi se přepne na 2,4GHZ.

WiFi Password - Heslo WiFi

Zde můžete změnit heslo WiFi Password v aplikaci, výchozí heslo: 12345678.

Default Settings - Výchozí nastavení

Zde můžete obnovit všechna nastavení na výchozí nastavení z výroby.

Firmware Version - Verze firmwaru

Zde můžete zkontrolovat aktuální verzi firmwaru nainstalovaného v kameře. Tuto informaci budete v budoucnu potřebovat pro kontrolu, zda není k dispozici novější verze firmwaru.

Přehrávání a správa videí

Správa videí v prostředí Wi-Fi

1. Vyhledejte aplikaci AZDOME v obchodě Google Play nebo Apple App Store a nainstalujte ji do svého smartphonu.


2. Spárujte svůj chytrý telefon s autokamerou AZDOME prostřednictvím Wi-Fi Direct:

a. Zapněte motor autokamera se zapne a automaticky se zapne Wi-Fi. Vyberte autokameru AZDOME ze seznamu Wi-Fi sítí v telefonu. Výchozí SSID palubní kamery začíná číslem jejího modelu (např. M300S-*****, heslo 12345678).

b. Přejděte do rozhraní náhledu palubní kamery. Stisknutím tlačítka „Album zařízení“ zobrazíte soubory fotografií, videí a nouzových situací.

c. Můžete také vybrat soubory ke stažení do smartphonu, tyto stažené soubory najdete v nabídce původního rozhraní APP s názvem „Local Video“.

d. Můžete přehrávat video nebo upravovat video soubory.

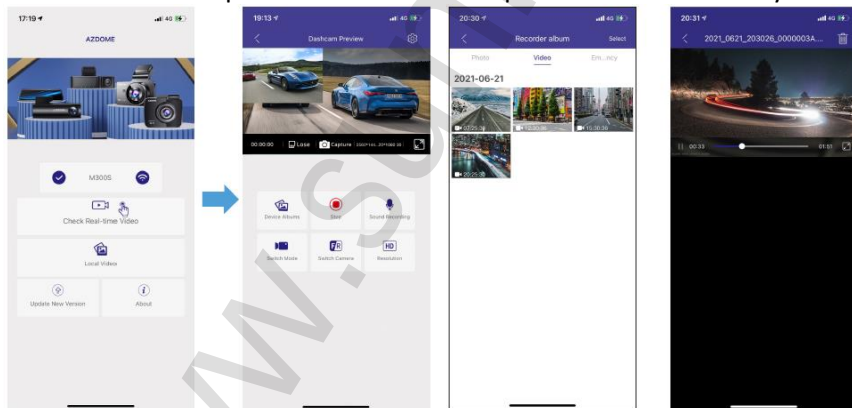

Správa videí pomocí čtečky karet Micro-SD

1. Vyměňte kartu Micro SD z kamery a vložte ji přímo do notebooku, pokud máte slot pro kartu Micro SD (v opačném případě použijte čtečku karet Micro SD).

2. Měli byste vidět jednotku "D" nebo "E" nebo jiný název v závislosti na předinstalovaných pevných discích. Jakmile najdete přidanou


jednotku flash, dvakrát na ni klikněte, pak se zobrazí složky souborů - Movie / EMR / Photo (Film / EMR / Fotografie).

Movie: Soubory s videozáznamy ve smyčce, které lze přepsat.

EMR: Video soubor bude uzamčen, takže nebude smazán funkcí nahrávání ve smyčce.

Photo: Fotografie

Pak jednoduše dvakrát klikněte na video pro jejich přehrání.

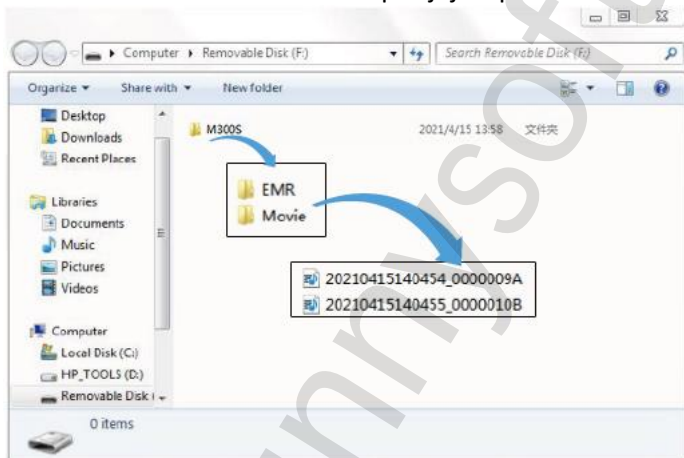

Soubor s názvem *****A = Soubor videa z přední palubní kamery

Soubor s názvem *****B = Soubor videa ze zadní kamery

AZDOME GPS Player – přehrávání GPS dat

1. Přejděte na naše oficiální webové stránky www.azdome.com/pages/support a stáhněte si AZDOME Player (pro Windows nebo macOS).


2. Nainstalujte AZDOME Player do svého počítače. (Poznámka: Prosím, zavřete nebo ignorujte výzvu antivirového softwaru, potvrzujeme, že to nebude mít žádný bezpečnostní dopad na váš počítač).

3. Vyměňte paměťovou kartu z autokamery a vložte ji do počítače.


4. Existují dva způsoby přehrávání videa.

A) Kliknutím na ikonu File-Open (Otevřít soubor) vyberte složku, kterou chcete přehrát, a kliknutím na ni spusťte přehrávání. (Všimněte si, že

můžete vybrat POUZE jednu složku pro přehrávání a nezobrazí se žádné video soubory).

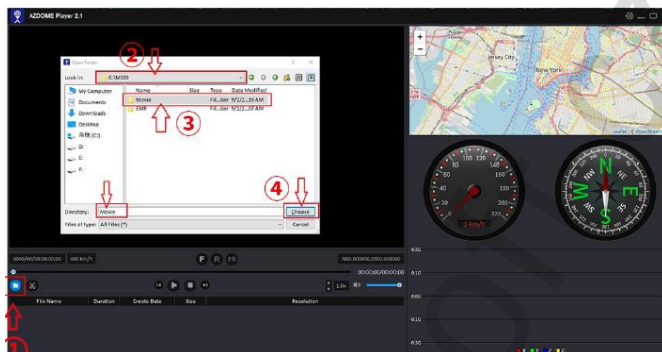

B) Vyberte z „Můj počítač“ a najděte disk paměťové karty, vyberte soubor videa, který chcete přehrát, soubor můžete přetáhnout přímo do přehrávače. Na přehrávači můžete získat informace o GPS.

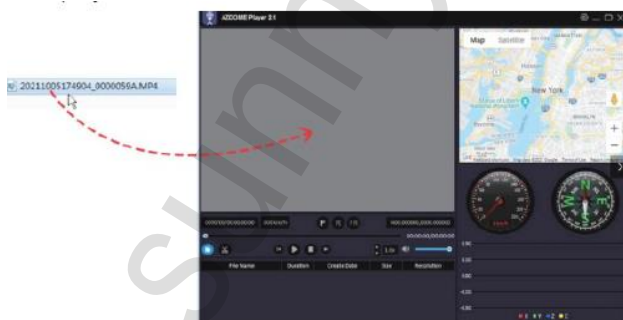

Aktualizace firmwaru

1. Stáhněte si soubor s firmwarem na adrese www.azdome.com/pages/support.
2. Zkopírujte soubor firmwaru s názvem „FW96670.bin“ na kartu Micro SD a vložte kartu Micro-SD do autokamery.
3. Připojte k napájení, poté bude rychle blikat červená kontrolka, aktualizace bude trvat 30-40 s. Přístrojová kamera se automaticky zapne a po úspěšné aktualizaci se zobrazí nápis „WiFi is ON“.

4. Stisknutím a podržením tlačítka WiFi na 10 sekund naformátujete kartu Micro SD v autokameře, jinak se autokamera při dalším zapnutí znovu aktualizuje.

Hlasové příkazy

Emergency Video	Aktuální soubor bude uložen a uzamčen ve složce EMR na kartě Micro-SD.
WiFi ON	WiFi je zapnutá
WiFi OFF	WiFi je vypnutá
Storage Card Exception	Karta Micro-SD se setkává s problémy
Storage Mode	Po připojení ke kabelu USB (není součástí dodávky), se z autokamery stane paměťový disk, ze kterého lze číst soubory.
Charge Mode	Po připojení ke kabelu USB (není součástí dodávky) se autokamera nabíjí.
Sound as“ Click”	Pořizování fotografií
Format Successfully	Úspěšné formátování paměťové karty
Format Faild	Formátování paměťové karty se nezdařilo
Rear Camera Connected	Zadní kamera úspěšně připojena k autokameře
Rear Camera Disconneted	Zadní kamera připojená k palubní kameře selhala
Memory Card is Full	Příliš mnoho video souborů k odstranění
Two point four G WiFi	Režim WiFi 2,4GHZ
Five G WiFi	Režim WiFi 5GHZ

Otázky a odpovědi

Q: Nemohu sledovat živé video v aplikaci AZDOME, co mám dělat?

Pokud nemůžete na aplikaci přijímat živé video, vypněte prosím mobilní data aplikace AZDOME, například iPhone a telefon Google (Android 12).

Technická služba: service@azdome.hk

nejnovější iOS



starý iOS



M300S má vestavěný dvoufrekvenční modul WiFi 2,4G a 5GHz, výchozí hodnota je 5G.

Pokud váš telefon nemůže vyhledat M300S WiFi, znamená to, že váš telefon podporuje POUZE pásmo 2,4GHZ, stiskněte prosím 3x za sebou krátce tlačítko WiFi, abyste přešli na 2,4GHZ.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Apple logo & App Store are trademarks of Apple Inc., Google logo and Google Play are trademarks of Google Inc.

✉ **service@azdome.hk**

Response in just 12 hours



WhatsApp Contact

Scan this QR code using the WhatsApp camera to add me on WhatsApp

Product	Car Dashcam
Manufacturer	Dong Guan KAKA Electronic Technology Co., Ltd.
Address	No.395,HuanshiEast Road Shitanpu Tangxia Town Dongguan CN. 518000
Product Warranty	One-Year Limited Warranty
Customer Support	service@azdome.hk

www.azdomes.com



FCC ID: 2A297-LS01D

V20230520

M300S

© Sunnysoft s.r.o., distributeur

Owner's Manual

M300S



AZDOME

» Garantie&Kundensupport

Bei Fragen, Support- oder Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte an service@azdome.hk, je nach Region. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

*Bitte beachten Sie, dass AZDOME Kundendienstleistungen nur für Produkte erbringen kann, die direkt beim AZDOME gekauft wurden. Wenn Sie von einem anderen Verkäufer kaufen, wenden Sie sich bei Service- oder Garantieproblemen direkt an diesen.



service@azdome.hk

» Packungsinhalt



Dash cam



Klebeпад
Doppelseitig



Statische
Aufkleber




Gebrauchsanweisung



Selbstklebender
Kabelclip



Nähfuß



Autoladegerät(3,5 m)



Speicherkarte




Rückfahrkamera(6m)

» Produktspezifikation

Modellname	M300S
Bildschirmgröße	Nein
Irisblende	F=1.8
Farbe	Schwarz
Sprache	English/Chinesisch/Deutsch/Französisch/ Spanisch/Italienisch/Russisch
Fotoauflösung	VGA/ 3M/ 5M/ 8M/ 10M/ 12M
Fotoformat	JPG
Videokodierung	H.265(4K), H.264
Videoauflösung	UHD=3840x2160 QHD=2K=2560x1440 FHD=1920x1080 3840x2160 25P + 1920x1080 25(Default) 2560x1440 30P + 1920x1080 30 1920x1080 30P + 1920x1080 30
GPS	✓
G-Sensor	Eingebaut (die Datei im Notfall speichern und nichtlöschar bei der Kollision von Fahrzeugen)

Loop-Aufnahme	✓
WiFi	✓, 2.4GHz, 5 GHz
Parküberwachung	✓(Muss ein 3-adriges hard-wire kit angeschlossen werden, hard-wire kit nicht im Lieferumfang enthalten)
Speicherkarte	Micro-SD karte, U3 oder höher
Mikrofon	Unterstützt
Lautsprecher	Unterstützt
Micro USB Anschluss	Aufladen
Stromanschluss	5V 2.5A
Arbeitstemperatur	-20°C zu 70°C
Lagertemperatur	-30°C zu 85°C

» Produktdiagramm

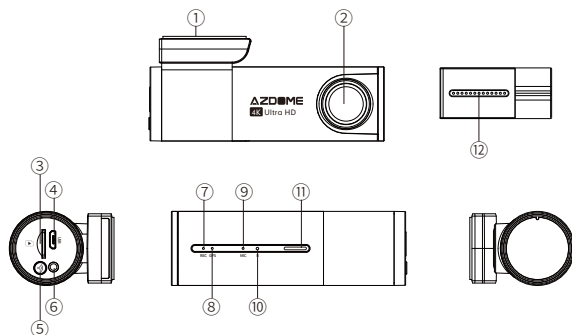

①Aufkleber ②Vordere Kamera ③Kartenschacht

④USB Anschluss ⑤Wifi Taste

⑥AV-IN, Rückfahrkamera Anschluss

⑦Aufnahmeanzeige


⑧GPS-Anzeige ⑨Mikrofon ⑩Rückstellung

⑪Lautsprecher ⑫Rückfahrkamera


LED-Anzeige	Farbe	Status
⑤Wifi Taste		WLAN ist eingeschaltet.
		WLAN ist ausgeschaltet.
⑦Aufnahmeanzeige	 immer auf	Die Kamera nimmt NICHT auf.
	 Blinkt	Die Kamera nimmt auf.
	 Blinkt schnell	Die Kamera aktualisiert die Firmware.
⑧GPS-Anzeige	 immer auf	Die Kamera hat das GPS-Signal erfolgreich empfangen.
⑫Rückfahrkamera	 immer auf	Rückfahrkamera in die Kamera eingesteckt.

» Installation


Installieren Sie die Frontkamera hinter dem Rückspiegel.
Installieren Sie die Rückfahrkamera oben an der Heckscheibe.
Entfernen Sie alle Fremdkörper und reinigen und trocknen Sie die Windschutzscheibe vor dem Einbau.

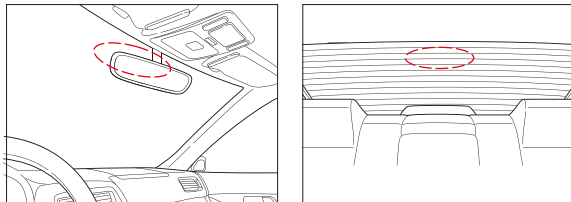


1. Schalten Sie den Motor aus und drücken Sie die Karte vorsichtig in den Steckplatz, bis sie einrastet. (Bitte verwenden Sie eine Micro-SD-Karte der U3 oder höher)
2. Suchen Sie eine geeignete Stelle auf der Windschutzscheibe, die das Sichtfeld des Fahrers nicht behindert, entfernen Sie alle Fremdkörper und reinigen und trocknen Sie die Windschutzscheibe vor dem Einbau. Reißen Sie die Schutzschicht des elektrostatischen Aufklebers ab und kleben Sie den elektrostatischen Aufkleber auf die Windschutzscheibe, um nach dem Entfernen Markierungen/Kleber auf Ihrer Windschutzscheibe zu vermeiden.
3. Ziehen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband ab und bringen Sie die Frontkamera am elektrostatischen Aufkleber an. Passen Sie den Winkel des Objektivs an, indem Sie das Gehäuse der Frontkamera drehen.

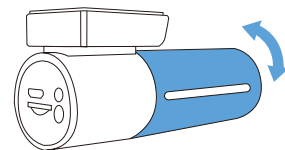


4. Ziehen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband ab und befestigen Sie die Rückfahrkamera an der Heckscheibe. Passen Sie den Winkel des Objektivs an, indem Sie das Gehäuse der Rückfahrkamera drehen, verbinden Sie die Frontkamera und die Rückfahrkamera.

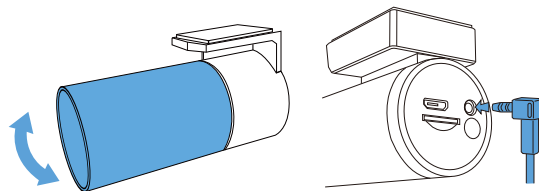

5. Heben Sie die Kanten der Gummifensterdichtung und -leiste mit dem Hebelwerkzeug an und stecken Sie das Rückfahrkamera-Anschlusskabel ein.

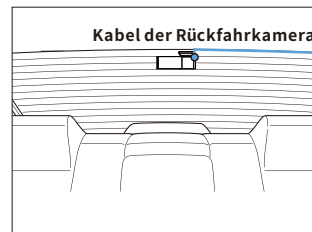


6. Stecken Sie das Netzkabel des Zigarettenanzünders in die Zigarettenanzünderbuchse und die Frontkamera. Heben Sie die Kanten der Windschutzscheibenverkleidung/-leiste mit dem Hebelwerkzeug an und stecken Sie das Netzkabel ein.

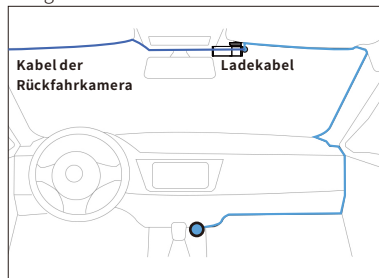

7. Schalten Sie den Motor ein. Die Dashcam schaltet sich ein und beginnt mit der Aufnahme. Videodateien werden auf der microSD-Karte gespeichert. Schalten Sie den Motor aus. Die Dashcam stoppt automatisch die Aufnahme und schaltet sich aus.

Hinweis: Die Abdeckung der Dashcam-Halterung ist abnehmbar, wenn Sie die Kamera von der Windschutzscheibe entfernen möchten.

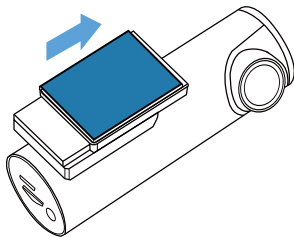

» Start

Starten Sie das Auto und die Kamera schaltet sich automatisch ein. Bitte formatieren Sie die SD-Karte, indem Sie die Taste <<wifi>> etwa 10 Sekunden lang gedrückt halten, bis Sie den Ton "DI" und "Format successfully" hören und die WLAN-Anzeige blinkt dreimal gleichzeitig, was bedeutet, dass die SD-Karte erfolgreich formatiert wurde.

» Wifi & AZDOME APP

Laden Sie die AZDOME-APP auf Ihr Smartphone herunter

Suchen Sie im App Store oder im Google Play Store nach der AZDOME-App, laden Sie sie herunter und installieren Sie sie.




Verbinden Sie die AZDOME M300S Dash Cam mit dem Smartphone

1. WLAN an der Kamera einschalten: Verbinden Sie die Kamera mit dem Strom und das WLAN schaltet sich nach dem Einschalten der Dashcam automatisch ein.

2. Gehen Sie zu den Einstellungen des Telefons > WiFi > wählen Sie Camera WiFi (WiFi-Name SSID: M300S_***** und das Kennwort: 12345678 angezeigt). Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Telefon in der Nähe der AZDOME Dash Cam befindet (innerhalb von 3m), wenn Sie WLAN verwenden.

3. Öffnen Sie nun die AZDOME-App: Sobald Ihr Telefon erfolgreich mit AZDOME WiFi verbunden ist, wird die Kamera automatisch synchronisiert, wenn Sie AZDOME-App öffnen. Sie können ein Live-Video von der Kamera der AZDOME-App sehen. Dann kennen Sie diese App von hier aus weiter.

4. Um den WIFI-Modus zu verlassen, halten Sie bitte den  gedrückt 3s.

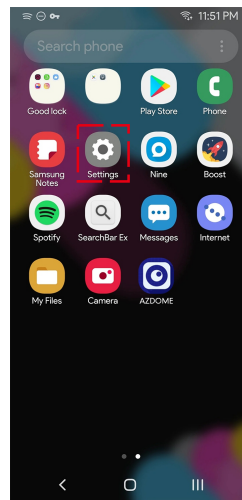


1




2


Suchen Sie << M300S - ***** >> in den WLAN-Einstellungen, geben Sie das Passwort ein: 12345678

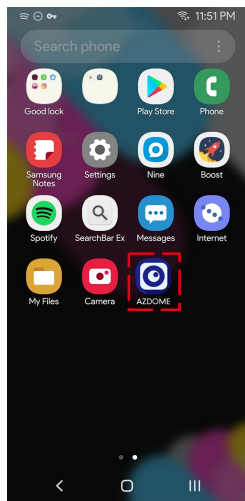


3 Klicken Sie auf AZDOME APP

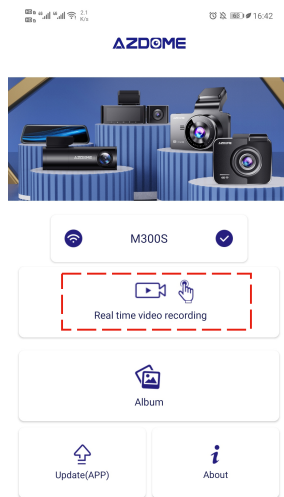


4 Klicken Sie hier, um die Videos in Echtzeit anzusehen

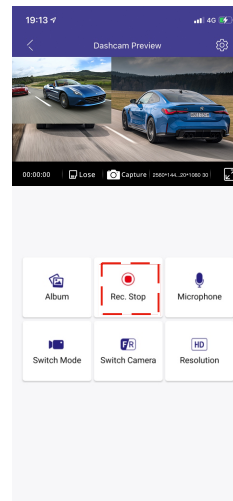


5 Klicken Sie hier, um zuerst die Aufnahme zu stoppen

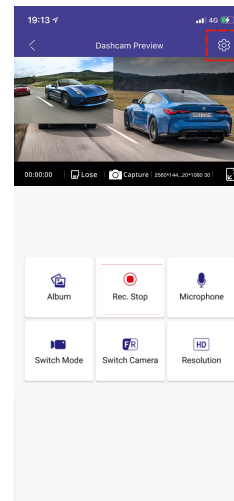


6 Klicken Sie hier, um auf die Kameraeinstellungen zuzugreifen

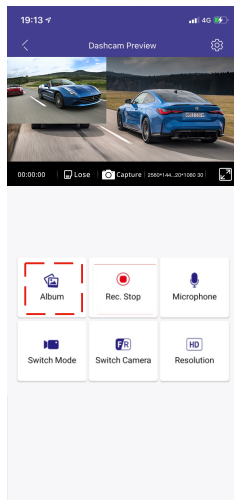

7 Klicken Sie hier, um auf die Dateilisten zuzugreifen

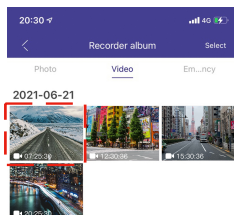

8 Klicken Sie auf die Dateien, um sie abzuspielen/ herunterzuladen

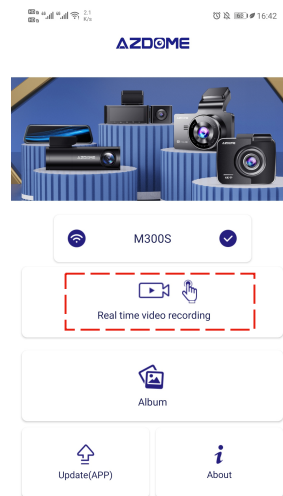

9 Die heruntergeladenen Dateien finden Sie im lokalen Album und auch im Album/Galerie Ihres Smartphones. Indem Sie die heruntergeladenen Videos wiedergeben, können Sie die Fahrstrecke auf der Karte anzeigen.

HINWEIS

- ① Die WLAN-Reichweite beträgt ca. 3 Meter (ohne Hindernisse).
- ② Wenn das WLAN der Kamera nicht in der Wlan-Liste angezeigt wird, drücken Sie dreimal hintereinander, um zwischen 2,4 GH und 5 GHZ zu wechseln. Die M300S-Kamera verfügt über ein

integriertes 2,4-G- und 5-GHz-Zweifrequenz-WLAN-Modul, die Standardeinstellung ist 5G. Wenn Ihr Telefon das WiFi M300S nicht suchen kann, bedeutet dies, dass Ihr Smartphone NUR das 2,4-GHz-Band unterstützt. Bitte drücken Sie dreimal die WiFi-Taste, um auf 2,4 GHz umzuschalten.

aktivieren Sie dann die Ortungsdienste (Einstellungen > Datenschutz > Ortungsdienste) und auch Erlauben Sie der AZDOME-App, auf den genauen Standort zuzugreifen.

③ Das WLAN der Dashcam wird im Gegensatz zum WLAN-Router nicht zum Surfen im Internet verwendet. Das WLAN wurde entwickelt, um das Video von der Dashcam auf Ihr Telefon zu übertragen, damit Sie das Video in Echtzeit auf dem Telefon ansehen / herunterladen können.

④ Das WLAN der Dashcam kann keine Videos direkt ins Internet hochladen. Bitte laden Sie das Video zuerst auf Ihr Telefon herunter und laden Sie dann das heruntergeladene Video über mobile Daten oder Router-WLAN in das Internet hoch.

» Funktion

Allgemeine Einstellungen

Fotoauflösung - 12M/ 10M(Standard)/ 8M/ 5M/ 3M/ VGA

Um die gewünschte Fotoauflösung auszuwählen. Eine höhere Auflösung kostet mehr Speicherplatz.

Videoauflösung

Wahl der gewünschten Videoauflösung und fps (Frames per second) ist möglich. Höhere Auflösung und fps-Videos führen zu flüssigeren Videos, damit nehmen Sie aber auch mehr Speicherplatz in Anspruch.

Loop-Aufnahme - Aus/ 1 Minuten/ 3 Minuten(Standard)/ 5 Minuten

An: Wählen Sie hier die Länge (1/3/5 min) jedes Videoclips für die Loop-Aufnahme. Mit dieser Funktion kann die Dashcam kontinuierlich aufnehmen. Bitte beachten Sie: wenn die Speicherkarte voll wird, löscht die Dash-Cam die ältesten Dateien im Speicher automatisch, damit sie ohne Unterbrechung aufnehmen kann.

Aus: Die Dashcam nimmt ein langes Video auf, bis die Karte voll ist, stoppt dann die Aufnahme.

WDR - Ein (Standard)/ Aus

Die WDR-Technologie (Wide Dynamic Range) verbessert die Bildqualität der Kamera unter kontrastreichen Lichtverhältnissen, bei denen sowohl schwache als auch hell beleuchtete Bereiche im Sichtfeld vorhanden sind. Es ermöglicht die Kamera sowohl bei schlechten als auch bei starken Lichtverhältnissen im Bereiche des Videos Details klar zu erfassen.

Audioaufnahme - An (Standard)/ Aus

Die Dash-Cam verfügt über ein eingebautes Mikrofon zur Aufnahme von Audio mit Video. Sie können stummgeschaltetes Video aufnehmen, indem Sie AUS wählen.

G-Sensor - Aus / Hoch / Mittel (Standard) / Niedrig

Der Sensor ist ein 3-Achsen-Aufprall-Gravitationsbeschleunigungsm-

esser zur Erkennung physikalischer und gravitativer Kräfte an der Dash-Cam. Sobald G-Sensor sich durch die physikalische oder gravitative Aufprallkraft ausgelöst hat, wird die aktuelle Videodatei als Notfalldatei gesperrt, sodass sie nicht durch die Schleifenzyklusfunktion gelöscht wird.

Anzeigemodus

Frontkamera: Nur Frontkamerabild

Rückfahrkamera: Nur Rückfahrkamerabild

-Front (Groß) + Rückseite (Klein): Das Bild der Frontkamera ist das Primärbild, die Rückkamera ist das Sekundärbild

-Front (Klein) + Rückseite (Groß): Das Bild der Frontkamera ist das Sekundärbild, die Rückkamera ist das Primärbild

Datumsformat - YYMMDD/ MMDDYY(Standard)/ DDMYY

So stellen Sie das gewünschte Datumsformat ein.

Geschwindigkeitseinheit - KM/H(Standard)/ MPH

Die Fahrgeschwindigkeit in Echtzeit wird in Videos angezeigt.

Bitte wählen Sie Ihre Geschwindigkeitseinheit.

Lautstärke - Aus/ Hoch / Mittel (Standard) / Niedrig

Einstellen der Kameralautstärke. Wenn Sie nicht möchten, dass die Dashcam zB <<WiFi on>>, <<WiFi off>> sagt, können Sie es hier deaktivieren.

Startton - Ein (Standard)/Aus

Zum Ein- und Ausschalten Startton der Dashcam.

Stimmenkontrolle - Ein (Standard)/Aus

NUR Englisch unterstützen: WLAN einschalten, Bild aufnehmen, Aufnahme ausschalten, WLAN ausschalten, Aufnahme öffnen, Video sperren.

Sprachbefehl

Sagen Sie einen Befehl, aber unterstützen Sie NUR Englisch

- Um WLAN einzuschalten, sagen Sie <<Turn on WiFi>>
- Um ein Bild aufzunehmen, sagen Sie <<Take picture>>
- Um die Aufnahme zu beenden, sagen Sie <<Turn off recording>>
- Um WLAN auszuschalten, sagen Sie <<Turn off WiFi>>
- Um die Aufnahme zu starten, sagen Sie <<Open Recording>>
- Um die aktuellen Videodateien vor dem Löschen zu sperren, sagen Sie <<Lock the video>>

Frequenz - 50 Hz/ 60 Hz (Standard)

Entspricht der in Ihrem Land verwendeten Netzteilspezifikation.

50 Hz - Verwendet in USA, Nordamerika

60 Hz - Verwendet in Europa, den meisten asiatischen Ländern.

Spiegelreflexion – Ein (Standard) / Aus

<<Spiegelreflexion>> funktioniert nur auf dem Bild der Rückfahrkamera.

Aktiviert: Das Bild der Rückfahrkamera ist das gleiche wie im Rückspiegel, d. h. was links in Wirklichkeit → rechts auf dem Kamerabildschirm;

Deaktiviert: Das Bild der Rückfahrkamera entspricht dem, was Sie sehen, was in Wirklichkeit übrig geblieben ist → links auf dem Kamerabildschirm.

Bild drehen – Ein/Aus (Standard)

<<Video drehen>> funktioniert nur auf dem Bild der Rückkamera.
Ein: Das Video der Rückfahrkamera dreht sich vertikal um 180° auf dem Bildschirm.

GPS Infos

Sie erhalten folgende Informationen: Anzahl der Satelliten, Live-Geschwindigkeit, Längengrad, Breitengrad.

Nummernschild

Mit dieser Funktion können Sie eine benutzerdefinierte Fahrzeug-ID oder Fahrer-ID einfügen, die auf das Video gestempelt werden soll.

Verbleibende Aufnahmezeit

Um vorherzusagen, wie lange die Kamera basierend auf ihrem verfügbaren Speicherplatz aufzeichnen kann.

Video-Wasserzeichen

Zum Aktivieren/Deaktivieren des Wasserzeichens der Marke Datum&Uhr/Geschwindigkeit/GPS/AZDOME, das auf Video/Foto angezeigt wird.

Systemeinstellungen

Zeitzoneneinstellung - UTC / GMT + 1 bis UTC / GMT + 12 & UTC / GMT-1 bis UTC / GMT-12, Standard-GMT +8

Bevor Sie Datum / Uhrzeit einstellen, stellen Sie bitte zuerst Ihre lokale Zeitzone entsprechend Ihrem Standort ein. Die Zeitzone ändert sich nicht automatisch, wenn die Sommerzeit beginnt / endet. Bitte passen Sie sie zu diesem Zeitpunkt manuell an.

Datum/ Uhrzeit

Es muss zuerst die Zeitzone; Klicken Sie dann auf <<Datum/ Uhrzeit>>, um auf die richtige Zeit zu synchronisieren.

SD-Karte formatieren

Wenn Sie die eingelegte Speicherkarte formatieren, werden alle Daten gelöscht. Bitte formatieren Sie die Speicherkarte in der Dashcam, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden.

Wifi

Von dort aus können Sie den WLAN-Namen und das Passwort überprüfen.
Bitte halten Sie Ihr Telefon in der Nähe der Dash-Cam (innerhalb von 3 m), wenn Sie WLAN verwenden. Sie können die Dash-Cam steuern und das Echtzeitvideo mit der AZDOME-App auf Ihrem Telefon überprüfen.
Um das WLAN schnell ein- und auszuschalten, halten Sie die WLAN-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Verfügbarer Speicherplatz

Sie können den verfügbaren Speicherplatz der in die Kamera eingelegten Micro-SD-Karte überprüfen.

Zurücksetzen

Hier können Sie alle Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen.

Über

Hier können Sie die aktuelle Firmware-Version überprüfen, die auf Ihrer Kamera installiert ist. Sie werden diese Informationen in Zukunft benötigen, um zu überprüfen, ob eine neuere Firmware-Version verfügbar ist.

Weitere Informationen zum Firmware-Upgrade finden Sie unter: <http://www.azdome.hk/downloads.html>

Parküberwachung - Aus/ 1S 1FPS/ Normales Video

Dieses Funktionsmenü wird NUR angezeigt, wenn die Kamera bereits über das 3-adrige hardwire kit von AZDOME an die Autobatterie angeschlossen ist.

-Aus: Die Dashcam wird auch ausgeschaltet, wenn das Auto ausgeschaltet wird

-Zeitraffer-Aufnahme modus(1FPS): Die Funktion ist Zeitraffer-Parkmonitor (1 Sekunde 1 Bild pro Sekunde), wenn EIN

- Wenn Sie den Motor des Fahrzeugs ausschalten und den Schlüssel in die Verriegelungsposition drehen. Dann stoppt die Kamera die Loop-Aufnahme und wechselt automatisch in den Zeitraffer-Parkmonitor-Aufnahmemodus.

- Während dieser Zeitraffer-Parkmonitor aufgezeichnet wird, Wenn jemand Ihr Auto anfährt, sperrt die Kamera die Aufnahmedateien des Zeitraffer-Parkmonitors und speichert

• Wenn Sie Ihr Auto jetzt das nächste Mal starten, stoppt die Kamera automatisch die Zeitrafferaufnahme. Dann wechselt es automatisch in den Loop-Aufnahmemodus.

Hinweis: Beim Abspielen werden diese Videodateien sehr schnell abgespielt und haben keinen Ton.

-Kollisionserkennungsmodus: Wenn eingeschaltet, schaltet sich die Dashcam auch aus, wenn Sie den Motor des Autos ausschalten und den Schlüssel in die Sperrposition drehen
EMG-Ordner der Micro-SD-Karte, dann Dashcam ausschalten.

» Sprachansagen

Sprachansagen	Beschreibung
Emergency Video	Die aktuelle Datei wird im EMR-Ordner der Micro-SD-Karte gespeichert und gesperrt
WiFi ON	WLAN ist an
WiFi OFF	WLAN ist aus
Storage Card Exception	Die Micro-SD-Karte trifft auf Probleme


Storage Mode	Bei Anschluss an ein USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) wird die Dashcam zu einem Speichermedium, das Dateien lesen kann
Charge Mode	Bei Anschluss an ein USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) wird die Dashcam geladen
Sound as "Click"	Mach ein Foto
Format Successfully	Speicherkarte erfolgreich formatieren
Format Faild	Formatierung der Speicherkarte fehlgeschlagen
Rear Camera Connected	Die hintere Kamera verbindet sich erfolgreich mit der Dashcam
Rear Camera Disconncted	Die Rückfahrkamera trennt sich von der Dashcam
Memory Card is Full	Die Speicherkarte ist voll
Two point four G WiFi	2,4-GHz-WLAN-Modus
Five G WiFi	5-GHz-WLAN-Modus

» DASHCAM-DATEIEN LESEN

Videos auf dem PC abspielen und überprüfen

1. Bitte entfernen Sie die Micro SD-Karte aus der Kamera und legen Sie sie direkt in Ihren Laptop ein, wenn Sie einen Mikro SD-Kartensteckplatz haben (andernfalls verwenden Sie bitte einen Mikro SD-Kartenleser).
2. Doppelklicken Sie darauf, und Sie sehen den M300s-Movie / EMR / Photo
Movie: Die Schleifeaufnahmen können überschrieben werden.
EMR : Die Videodatei wird gesperrt, sodass sie NICHT durch die Loop-Aufnahmefunktion gelöscht wird.
Photo: Die Fotos
3. Doppelklicken Sie dann einfach auf das Video, um es abzuspielen.

Datei mit dem Namen *****A: Videodatei der vorderen Kamera
Datei mit dem Namen *****B: Videodatei der Rückfahrkamera


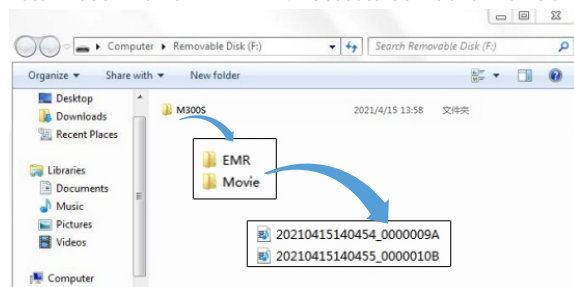


» GPS-Player Installation & Anleitung

AZDOME GPS Player

1. Besuchen Sie unsere Website **www.azdome.hk/downloads**, um den AZDOME Player (für Windows oder MacOS) herunterzuladen.
2. Installieren Sie den AZDOME Player auf Ihrem Laptop (siehe Abbildung unten).
3. Ziehen Sie die Videodatei per Drag & Drop in den Player oder klicken Sie auf  und wählen Sie den Videoordner aus, um die Videos abzuspielen. Auf AZDOME Player können Sie Ihre Route auf einer Karte verfolgen, einschließlich Echtzeit, Geschwindigkeit, Breiten- und Längengrad.

Technischer Support von AZDOME: **service@azdome.hk**

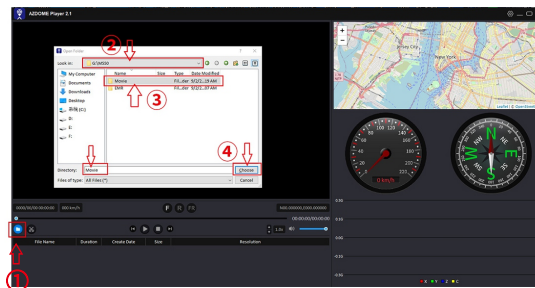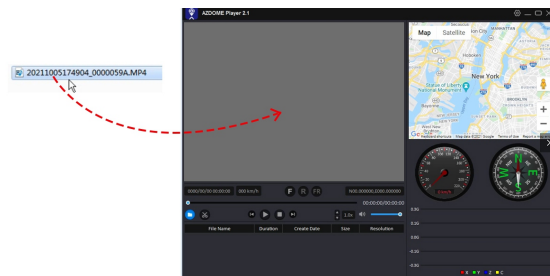

» Firmware

Wenn Sie die neueste Firmware-Version aktualisieren möchten,

1. Laden Sie die Firmware-Datei unter **<http://www.azdome.hk/downloads.html>** herunter oder wenden Sie sich an **service@azdome.hk**
2. FORMATIEREN Sie die Karte am PC; Kopieren Sie die Firmware-Datei(FW96670.bin) in die Micro SD-Karte.
3. Bitte SCHALTEN Sie die Dashcam AUS und legen Sie dann die Karte in die Dashcam ein.
4. Schließen Sie das Netzteil an und schalten Sie die Dashcam ein. Dann blinkt die REC LED-Anzeigeleuchte schnell. Die Aktualisierung dauert 1 Minuten. Die Dashcam schaltet sich automatisch ein und sagt "WiFi is ON", wenn das Update erfolgreich war.
5. Formatieren Sie die Micro SD-Karte in der AZDOME APP. Andernfalls wird die Dashcam beim nächsten Einschalten erneut aktualisiert. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an **service@azdome.hk**

•» Dementi

Die vom Dashcam aufgenommenen Videos/ Bilder dienen nur zu Referenzzwecken. Wir übernehmen keine Verantwortung für Datenverluste aufgrund ungewöhnlicher Umstände.

Besondere Situationen: Das Gerät zeichnet die Dateien im normalen Zustand auf. In den folgenden Fällen kann die Datei beschädigt werden oder verloren gehen.

1. Wenn die TF-Karte während der Aufnahme entfernt wird, wird die endgültige Videodatei beschädigt oder geht verloren.
2. Wenn im Aufnahmestatus ein unzulässiger schwarzer Bildschirm angezeigt wird, ist die endgültige Videodatei beschädigt oder geht verloren.
3. Wenn im Aufnahmestatus eine zerstörerische Kollision auftritt, werden die Video- und Audiodateien beschädigt oder gehen verloren.
4. Wenn im Aufnahmestatus wegen einer zerstörerischen Kollision zur Lockerheit der Speicherkarte führt, werden die Video- und Audiodateien beschädigt oder gehen verloren.

Felhasználói kézikönyv

M300S



AZDOME

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.

A megjelenített képek és illusztrációk a készülék a pusztán fűgő en változhatnak.

Értesítés

A termék teljesítményének javítása érdekében a kézikönyv tartalma változhat.
előzetes értesítés nélkül változtassa meg.

- Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa saját maga a terméket.

Ez tüzet, áramütést vagy áramütést okozhat

meghibásodás. Ellenőrzés és javítás céljából vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.

- Ha idegen anyag kerül a termékbe, azonnal húzza ki a tápkábelt.

Javításhoz forduljon egy szervizközponthoz.

- Ne állítsa be a terméket vezetés közben.

Balesetet okozhat. A termék felszerelése és beállítása előtt álljon meg vagy parkoljon le biztonságos helyen.

- Ne telepítse a terméket olyan helyre, ahol akadályozhatja a meghajtót, vagy ahol hibásan működhet.

Balesetet okozhat.

- Ne kezelje a terméket nedves kézzel.

Ez áramütést okozhat.

- Ne telepítse a terméket magas páratartalmú vagy gyúlékony környezetbe gázok vagy folyadékok.

Ez robbanást és/vagy tüzet okozhat.

- Ne hagyja a terméket csecsemők, gyermekek vagy háziállatok közelében.

Fennáll a veszélye, hogy kis alkatrészeket lenyelnek és/vagy bejutnak a termékbe.
bejutnak a nyálukba, ami rövidzárlat miatt robbanást okozhat.

- Az autó belsejének tisztítása során ne permetezzen vizet vagy viaszt közvetlenül a termékre.

Ez tüzet, áramütést vagy hibás működést okozhat.

- Ha füstöt vagy szokatlan szagot bocsát ki a tápkábel, azonnal húzza ki a tápkábelt.

Lépjen kapcsolatba a szervizközponttal vagy a forgalmazóval.


- Tartsa tisztán a tápkábel érintkező it.
- Ennek elmulasztása túlmelegedést és tűzket okozhat.
- Használja a megfelelő bemeneti feszű ltséget.
- Ellenkező esetben robbanás, tűz vagy hibás mű ködés következhet be.
- Csatlakoztassa szorosan a tápkábelt, hogy ne lehessen könnyen kihúzni.

Ellenkező esetben tűzket lehetkezik.

- Ne takarja le a terméket semmilyen anyaggal.

Ez a termék külső deformáló dását vagy tűzket okozhat. A terméket és a perifériákat jól szellőző helyen használja.

A csomag tartalma



Dashcam



Hátsó kamera




Kétoldalas

ragasztó szalag




Összeszerelő

szerszám

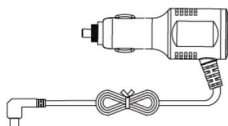

Micro USB töltő
az öngyűjtő ba



Tápkábel
USB-C; 3,5 m




Elektrosztatikus
matrica ✕2



Kábeltartó
✕5




Memó riakártya



Kézikönyv

Termék diagram

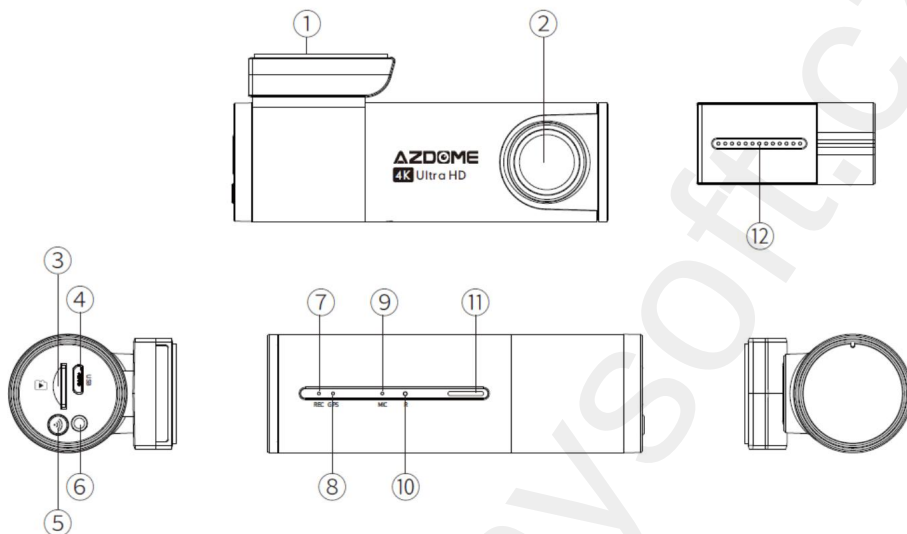

#	Leírás
1	matrica az összeszereléshez
2	Elülső kamera
3	Micro-SD kártyanyílás
4	Micro USB töltő port
5	WiFi gomb - Nyomja meg röviden egymás után háromszor, hogy 2,4 GHz-ről 5 GHz-re váltson. - Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a WiFi be- és kikapcsolásához. - Nyomja meg egyszer a "Töltés" módból a "Tárolás" módba váltáshoz, ha adatátvitelre alkalmas USB-kábel van csatlakoztatva (NEM TARTALMA). - Nyomja meg és tartsa lenyomva 10 másodpercig a Micro-SD kártya formázásához és az alapértelmezett beállítások visszaállításához.
6	Hátsó kameranyílás (AV-IN)
7	Felvételt jelző LED
8	LED-es GPS kijelző
9	Mikrofon-telefon
10	Reset gomb
11	Hangszóró
12	Hátsó kamera


JÉG	Szín	Állapot
⑤Wifi		WiFi BE
		WiFi KI
⑦REC	 villogó	Felvétel
	 ragyog	Csatlakozás az áramellátáshoz
	 gyorsan villog	Firmware frissítés
⑧GPS	 ragyog	Sikeres GPS jel vétel
⑫Rear	 ragyog	Hátsó kamera csatlakoztatva

Műszaki adatok

Modell	M300S
Nyelvek	angol / japán / német / francia / spanyol / olasz/orusz és mások
Az objektív rekesznyílása	F1.8
Fotó formátum	JPG
Fotó felbontás	12M/10M/8M/5M/3M/VGA
Videó formátum	MP4
Videó felbontás	3840×2160 25FPS + 1920×1080 25FPS (alapértelmezett) 2560×1440 30FPS + 1920×1080 30FPS 1920×1080 30FPS + 1920×1080 30FPS
Videó kódolás	H.265(4K), H.264
Memóriakártya	Micro-SD, 10-es vagy magasabb osztályú, nagy sebességű
Üzemi hőmérséklet	-20-70°C
Tárolási hőmérséklet	-30-85°C
Wi-Fi	Igen, beépített (2,4 GHz / 5 GHz kétsávos)
GPS	Beépített
USB port	Fájltvitel/teljesítmény
Tápegység	5V / 2,5A


Telepítés

Szerelje be az előlő kamerát a visszapillantó tü kör mögé. Szerelje be a hátsó kamerát a hátsó ablak felső részébe. Beszerelés előtt távolítsa el minden idegen tárgyat, és tisztítsa meg és szárítsa meg a szélvédőt.

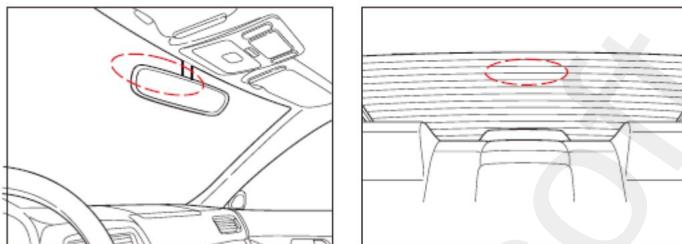


Az előlő kamera felszerelése


1. Állítsa le a motort, és óvatosan helyezze be a kártyát a nyílásba, amíg a helyére nem kattan (használjon nagy sebességű, 10-es vagy magasabb osztályú micro-SD-kártyát).
2. Keressen egy megfelelő helyet a szélvédőn, ahol a kamera nem akadályozza a vezető kilátását, távolítsa el minden idegen tárgyat, és a beszerelés előtt tisztítsa meg és szárítsa meg a szélvédőt.
3. Húzza le az elektrosztatikus matrica védő rétegét és ragassza fel az elektrosztatikus matricát a szélvédőre, hogy az eltávolítás után ne képződjenek nyomok/ragasztók a szélvédőn.

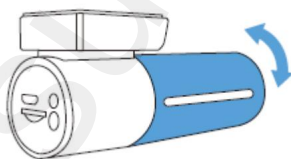


4. Húzza le a védő fóliát a kétoldalas szalagról, és rögzítse a hátsó kamerát a hátsó ablakra. Forgassa el a hátsó kamera vázát az objektív szögének beállításához, csatlakoztassa az előlő és a hátsó kamerát.

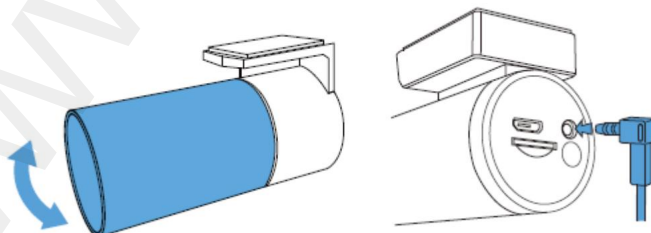

5. A szerelő eszköz segí tségével emelje fel a gumitömi tés és az ablaklécs széleit, és helyezze be a hátsó kamera csatlakozó kábelét.

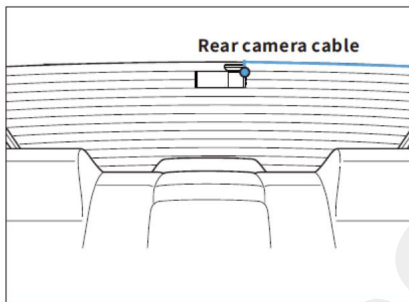


6. Dugja be a szivargyújtó tápkábelét a szivargyújtó aljzatba és az elü lső kamerába. A szerelő szerszám segí tségével emelje fel a szélvédő borí tás/betét széleit, és helyezze be a tápkábel.

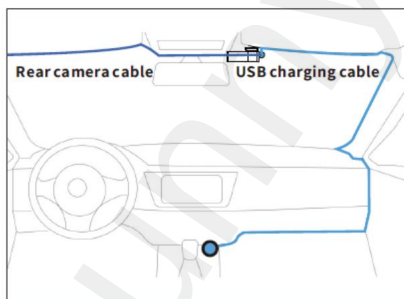

Hátsó kamera kábel = hátsó kamera kábele
USB töltő kábel = USB tápkábel

7. Indí tsa be a motort. A mű szerfal bekapcsol, és elkezdí a felvételt. A videofájlokat a rendszer egy microSD-kártyára menti. Állí tsa le a motort. A mű szerfal automatikusan leállí tja a felvételt és kikapcsol.

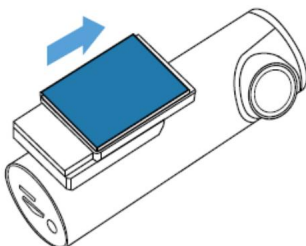


A dátum és az idő beállítása

Az AZDOME M300S beépített GPS-szel rendelkezik, először be kell állítani az időzónát az alkalmazásban, hogy a dátum és az idő helyes legyen a videóban.




1. Keresse meg az AZDOME alkalmazást a Google Playen vagy az Apple App Store-ban, és telepítse okostelefonjára.

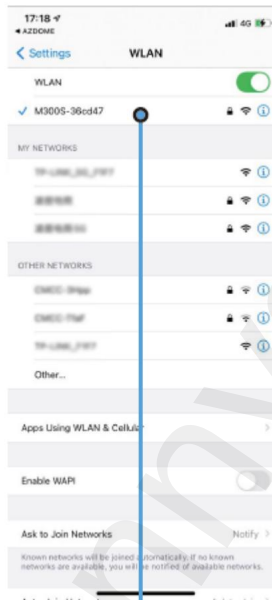


2. Menjen az okostelefon beállításaihoz, és kapcsolja be a WiFi-t, majd válassza ki az alapértelmezett "M300S-36cd47" nevű WiFi-t, a jelszó 12345678.



3. Sikeres csatlakozás után megjelenik az M300S dash cam modell, ellenőrizze a valószínű videót.

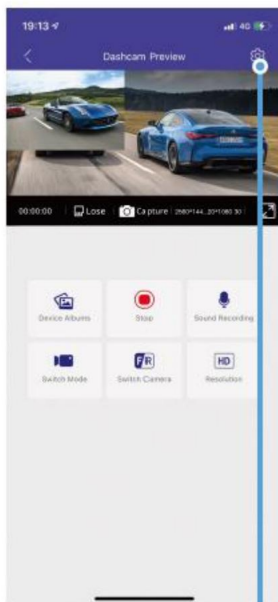

4. Állítsa le a felvételt, és nyomja meg a gombot  lépjen be a menü rendszerbeállítások.

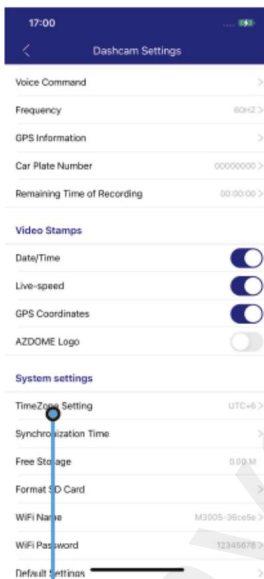

5. Válassza ki az „Idő zóna beállítás” és a „Dátum/Idő” pontot.

A műszerfal a GMT/UTC-választás alapján állítja be a dátumot és az időt, amikor automatikusan GPS-jelet kap.

Jegyzet:

- A Wi-Fi Direct lehetővé teszi, hogy okostelefonját 10 láb/3 méteres hatótávolságon belül Wi-Fi-n keresztül közvetlenül csatlakoztassa a műszerkamerához.
- Az AZDOME Android 5.0 vagy újabb, illetve iOS 9.0 vagy újabb rendszert futtató eszközökön érhető el.

Micro-SD kártya formázása

A Micro-SD kártya formázásának két módja van:

és. Nyomja meg és tartsa lenyomva a WiFi gombot 10 másodpercig a formázáshoz és visszaállításhoz, a sikeres formázás után hangot fog hallani.

b. Csatlakozzon az AZDOME alkalmazáshoz, és használja a "Formázás" nevű funkció menüt.

Általános beállítások

Fényképméret - 12M/10M (alapértelmezett)/8M/5M/3M/VGA

Itt választhatja ki a kívánt fényképfelbontást. Minél nagyobb a felbontás, annál jobb a rögzített kép pixelfelbontása.

Videó felbontás

Lehetővé teszi a kívánt videofelbontás kiválasztását. A nagyobb felbontású és magasabb képkocka/másodperc (FPS) videók simább videókat eredményeznek, ugyanakkor több tárhelyet is foglalnak.

- 3840×2160 25 FPS+1920×1080 25 FPS (alapértelmezett)
- 2560 ×1440 30 FPS + 1920 ×1080 30 FPS
- 1920 ×1080 30 FPS + 1920 ×1080 30 FPS

Loop Recording – 1 perc/3 perc (alapértelmezett)/5 perc Lehetővé teszi a folyamatos dashcam rögzítést. Megjegyzés: A műszerfal automatikusan törli a legrégebbi fájlokat, ha a memóriakártya megtelik, hogy folyamatosan rögzíteni tudjon. Itt válassza ki a hurokrögzítéshez szükséges videófájl hosszát.

WDR – Be (alapértelmezett)/Ki (letiltva)

A Wide Dynamic Range (WDR) javítja az expozíciót azáltal, hogy a túlexpozált és alulexpozált képeket egyetlen robusztus, széles megvilágítási tartományban kombinálja nagyobb mélységélességgel.

Hangfelvétel – Be (alapértelmezett)/Ki

Az AZDOME beépített mikrofonnal rendelkezik a hang és a videó rögzítéséhez. Választás szerint A videofelvételt az OFF kiválasztásával elnémíthatja.

G-érzékelő - G-érzékelő - Ki/ Magas/ Közepes (alapértelmezett)/ Ki

A G-Sensor egy háromtengelyes ütközési gravitációs gyorsulásmérő, amelyet arra terveztek, hogy a kamerára ható fizikai és gravitációs erőket észlelőse.

Videó rögzítés közben: Abban az esetben, ha a G-szenzor a kamerát érintő fizikai vagy gravitációs ütközési erő hatására aktiválódik, a videó fájl aktuális hurokciklus-hossza zárva lesz, így a ciklusciklus funkció NEM törli azt.

Nyelv

Ez a beállítás lehetővé teszi a fényképező gép firmware-jének nyelvi beállítását.

Kép a képen

- Elülső kamera: az alkalmazás CSAK az elülső kamera képét jeleníti meg
- Hátsó kamera: az alkalmazás CSAK a hátsó kamerából származó képet jeleníti meg.
- Elülső (nagy) + Hátsó (kicsi): Az elülső kamera az első dleges kép, a hátsó kamera másodlagos kép.
- Elülső (kicsi) + Hátsó (nagy): Az elülső kamera képe a másodlagos kép, a hátsó kamera az első dleges kép.

Parkoló figyelő

Ez a funkció menü akkor jelenik meg, ha 3 vezetékes vezetékes készülékhez csatlakozik.

- Ki: A műszerfal is kikapcsol, ha az áramellátást kikapcsolják autót.
- Időzített parkolási mód: A funkció bekapcsoláskor időzített parkolásfigyelő (1 másodperc 1 képkocka másodpercenként).
- Ha leállítja az autót motorját, és a kulcsot zárt helyzetbe fordítja, a kamera LEÁLLÍTTJA a hurokrögzítést, és automatikusan a Parking Monitor time-lapse felvétel módba lép.
- Amikor ez az időzített parkoló figyelő rögzíti, és ha valaki beleütközik az autójába, akkor a kamera zárja az időzített parkoló figyelő fájlokat, és elmenti azokat a Micro SD kártya EMR mappájába, majd átvált az időzített parkoló figyelő felvételére.

- Most a jármű következő indításakor a kamera automatikusan LEÁLLÍTJA az időzített parkolási módot. Ezután automatikusan normál videómóddá vált, és megkezdte a folyamatos videofelvételt.

Megjegyzés: Ha a videofájlokat késleltetett parkolási módban játszik le, azok nagyobb sebességgel kerülnek lejátszásra.

- Impact Detection Parkolási mód: ON állásban, amikor leállítja az autó motorját és a kulcsot zárt helyzetbe fordítja, a kamera is kikapcsol, de ha valaki elüti az autót, a kamera 1 percre bekapcsol és elmenti a Micro SD kártya EMG mappájába, majd a kamera kikapcsol.

Dátum/Idő formátum

Ez a funkció lehetővé teszi a dátumformátum kiválasztását.

Sebesség mértékegysége – KM/ÓMPH (alapértelmezett)

Válassza ki a kívánt sebesség mértékegységet.

Hangerő – Alacsony/Közepes (alapértelmezett)/Magas/Ki

Ez a funkció lehetővé teszi az indítási hang hangerejének beállítását, a kamera belső beépített hangszóróján keresztül a prompt hangerőt.

Boot Sound – A kamera bekapcsolási hangja – Be (alapértelmezett)/Ki

A megerősítő hang vezérlésére szolgál, amikor a műszerfal be van kapcsolva.

Be: A készülő indításkor hangjelzést ad, jelezve, hogy igen

kamera üzemel.

Ki: Kikapcsolja az indítási hangot a csendes indítás érdekében.

Hangkapcsoló – Hangvezérlés – be (alapértelmezett)/ki

Csak az angol nyelvet támogatja: kapcsolja be a WiFi-t, készítsen képet, kapcsolja ki a felvételt, kapcsolja ki a WiFi-t, nyissa meg a felvételt, zárolja a videót

Hangutasítás – Hangutasítás

CSAK az angol nyelvet támogatja.

- A WiFi bekapcsolásához mondja azt, hogy „Turn on WiFi”.

- Fénykép készítéséhez mondja azt, hogy "Kép készítése".

- A felvétel leállításához mondja ki, hogy „Turn off recording”.

- A WiFi kikapcsolásához mondja azt, hogy „Turn off WiFi”.

- A felvétel elindításához mondja ki, hogy „Rögzít és megnyitása”.
- Az aktuális videofájlok zárolásához, hogy megakadályozza azok törlését, mondja ki: „Lock the video”.

Frekvencia - 50 Hz/ 60 Hz (alapértelmezett)

Kövesse az alábbi ajánlásokat:

50 Hz - az Egyesült Királyságban, Afrikában, Ausztráliában, Ázsia nagy részén és Oroszországban.

60 Hz - Észak-Amerika és néhány más ország (Japán mindkét sávot használja).

Tű kör hátsó kamera – Tű kör hátsó videó – Be (alapértelmezett)/Ki

Be: A hátsó kamera felvételei vízszintesen tű körökre dnek, szimulálva a visszapillantó tű körből l való kilátást. Ami a bal oldalon van, az a jobb oldalon jelenik meg.

Ki: Kikapcsolja a tű kör effektust a hátsó kamerából l való közvetlen kilátáshoz.

Fű ggő leges flip hátsó kamera

Ez a funkció lehető vé teszi, hogy a videó t 180 fokkal elfordítsa, í gy a kép megfelelő oldala látható még akkor is, ha a kamera fejjel lefelé van felszerelve.

GPS információ

Az alkalmazás megjeleníti a hosszúságot, szélességi fokot, az aktuális sebességet és mű holdszám.

Tányérszám

Ez a funkció lehető vé teszi saját jármű azonosítójának vagy vezető i azonosítójának megadását látható lesz a videó n.

Felvételből l hátralévő idő – Hátralévő felvételi idő

Ezzel a funkció val ellenő rizheti a mű szerfalba helyezett memóriakártya hátralévő felvételi idejét.

Videó bélyegek

Ez a funkció menü lehető vé teszi, hogy bélyegeket válasszon a videó aljára. Alapértelmezés szerint be vannak kapcsolva.

Idő zó na beállít ása – Idő zó na beállít ása

-UTC/GMT -8:00 (alapértelmezett)

-UTC/GMT -12:00 - UTC/GMT +12:00

Itt választhatja ki a kívánt vagy helyi időzóna-beállítást az UTC/GMT alapján. Ne felejtse el módosítani az időzóna-beállításait.

Nyissa meg a <https://www.timeanddate.com/time/map/> oldalt és ismerje meg a helyes GMT (greenwichi középidejű) értéket.

Dátum/Idő

Szinkronizálja a telefon rendszerének dátumát/idejét.

Szabad hely

Szabad hely a Micro-SD kártyán.

SD-kártya formázása – Formázza az SD-kártyát

Ez a funkció lehetővé teszi a behelyezett memóriakártya formázását, minden adat törlődik.

WiFi név – WiFi név

Itt módosíthatja a WiFi nevet az alkalmazásban, a kamera alapértelmezett SSID-jét: M300S-*****

Az M300S beépített kétfrekvenciás WiFi modulval rendelkezik, 2,4G és 5GHz, Az alapértelmezett érték 5G.

Ha telefonja nem tud rákérni az M300S WiFi-re, az azt jelenti, hogy telefonja CSAK a 2,4 GHz-es sávot támogatja. Nyomja meg egymás után háromszor röviden a WiFi gombot, hogy 2,4 GHz-re váltson.

WiFi jelszó

Itt módosíthatja a WiFi jelszót az alkalmazásban, alapértelmezett jelszó: 12345678.

Alapértelmezett beállítások

Itt minden beállítást visszaállíthat a gyári alapértékekre.

Firmware verzió – Firmware verzió

Itt ellenőrizheti a telepített firmware aktuális verzióját kamera. Erre az információra a jövőben szükség lesz annak ellenőrzéséhez, hogy elérhető-e újabb firmware-verzió.

Videók lejátszása és kezelése

Videók kezelése Wi-Fi környezetben

1. Keresse meg az AZDOME alkalmazást a Google Play vagy az Apple Store áruházban App Store-ban, és telepítse okostelefonjára.


2. Párosítsa okostelefonját az AZDOME műszertel kamerával Wi-Fi Directen keresztül:

és indítsa be a motort, a műszertel bekapcsol, és a Wi-Fi automatikusan bekapcsol. Válassza ki az AZDOME dash cam elemet a telefon Wi-Fi hálózatainak listájából. A műszertel alapértelmezett SSID-je a modellszámmal kezdődik (pl. M300S-*****; jelszó: 12345678).

b. Lépjen a dash cam előnézeti felületére. Nyomja meg az „Eszközalbum” gombot a fényképek, videók és vészhelyzeti fájlok megtekintéséhez.

c. Kiválaszthatja az okostelefonra letöltendő fájlokat is, ezeket a letöltött fájlokat az eredeti APP felület „Helyi videók” menüjében találja meg.

d. Lejátszhatja vagy szerkesztheti videófájlokat.

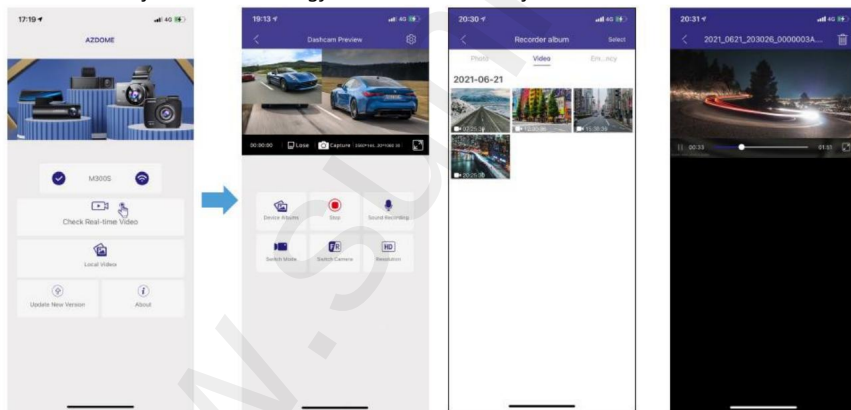

Videók kezelése Micro-SD kártyaolvasóval

1. Vegye ki a Micro SD kártyát a kamerából, és helyezze be közvetlenül a laptopba, ha rendelkezik Micro SD kártyanyílással (ellenkező esetben használjon Micro SD kártyaolvasót).

2. Látnia kell a „D” vagy „E” meghajtót, vagy más nevet, az előre telepített merevlemez-meghajtóhoz. Miután megtalálta a hozzáadott

flash meghajtót, kattintson rá duplán, ekkor megjelennek a fájlmappák - Film / EMR / Photo.

Film: hurkolt videofájlok, amelyek felül íí rható k.

EMR: A videofájl zárolva lesz, í gy a hurokrögzí tés funkció nem törlí.

Fotó: Fénykép

Ezután egyszerű en kattintson duplán a videó ra a lejátszáshoz.



*****A nevű fájl = Elü lső mű szerfali kamera videofájla

*****B nevű fájl = Hátsó kamera videofájla

AZDOME GPS Player – GPS adatok lejátszása

1. Keresse fel a hivatalos webhelyet www.azdomes.com/pages/support, és töltsse le az AZDOME Playert (Windows vagy macOS rendszerhez).


2. Telepítse az AZDOME Player programot a számítógépére. (Megjegyzés: Kérjük, zárja be vagy hagyja figyelmen kívül a víruskereső szoftver promptját, megerősítjük, hogy nem lesz biztonsági hatással a számítógépére).

3. Vegye ki a memóriakártyát a műszerkamerából, és helyezze be a számítógépbe.


4. A videó lejátszásának két módja van.

A) Kattintson a Fájl megnyitása ikonra a lejátszani kívánt mappa kiválasztásához, majd kattintson rá a lejátszás elindításához. (Jegyezze meg

CSAK egy mappát választhat le lejátszásra, és nem jelennek meg videofájlok).

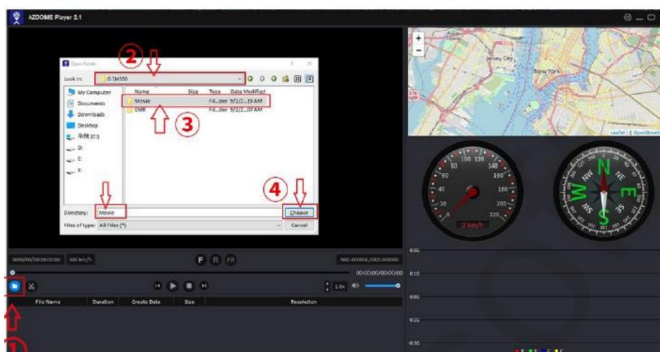

B) Válassza ki a "Sajátgép"-ből, és keresse meg a memóriakártya lemezét, válassza ki a lejátszani kívánt videofájlt, és közvetlenül a lejátszóra húzhatja. GPS információkat kaphat a lejátszóról.

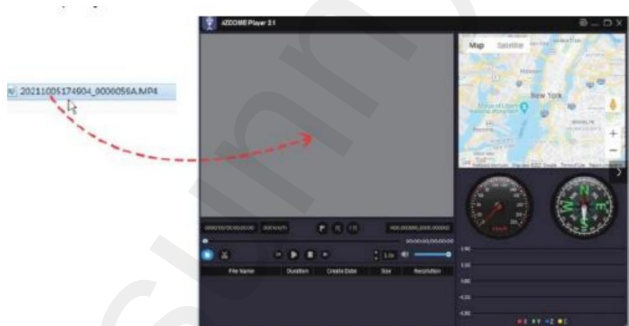

Firmware frissítés

1. Letöltés te fájlt firmware címen

www.azdome.com/pages/support.

2. Másolja az „FW96670.bin” nevű firmware fájlt egy Micro SD kártyára, és helyezze be a Micro-SD kártyát a műszer kamerába.

3. Csatlakoztassa a tápfeszültséget, ekkor a piros lámpa gyorsan villog, a frissítés 30-40 másodpercet vesz igénybe. A műszerfeld automatikusan bekapcsol, és a sikeres frissítés után a „WiFi is ON” üzenet jelenik meg.

4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a WiFi gombot 10 másodpercig a Micro SD kártya formázásához a mű szerfalban, ellenkező esetben a mű szerfal a következő bekapcsoláskor újra frissü l.

Hangutasí tások


Vészhelyzeti videó	Az aktuális fájl mentésre kerü l és zárolva lesz EMR mappa a Micro-SD kártyán.
WiFi BE	WiFi be van kapcsolva.
WiFi KI	WiFi ki van kapcsolva.
Tároló kártya kivétel	A Micro-SD-kártya problémákba ü tközik USB-
Tárolási mó d	kábellel (nem tartozék) csatlakoztatva a mű szerkamera memó rialemezke válik, amelyrő l a fájlok olvasható k.
Töltési mó d	A mű szerfal akkor töltő dik, ha USB-kábellel (nem tartozék) csatlakozik.
Hang mint „kattintás”	Fényképezés
Sikeres formázás	A memó riakártya sikeresen formázva
Formázás sikertelen	A memó riakártya formázása nem sikerü lt
Hátsó kamera csatlakoztatva	A hátsó kamera sikeresen csatlakoztatva a mű szer kamerához
Hátsó kamera leválasztva	Hátsó kamera csatlakoztatva a mű szerfalhoz sikertelen
A memó riakártya megtelt	Túl sok videofájl a törléshez
Kétpontos négy G WiFi	2,4 GHz-es WiFi mó d
Öt G WiFi	5GHZ WiFi mó d

Kérdések és válaszok

K: Nem tudok élő videó t nézni az AZDOME alkalmazásban, mit tegyek?

Ha nem tud élő videó t fogadni az alkalmazásban, kérjü k, kapcsolja ki az AZDOME alkalmazás mobiladatait, például iPhone és Google Phone (Android 12).

Mű szaki szerviz: service@azdome.hk

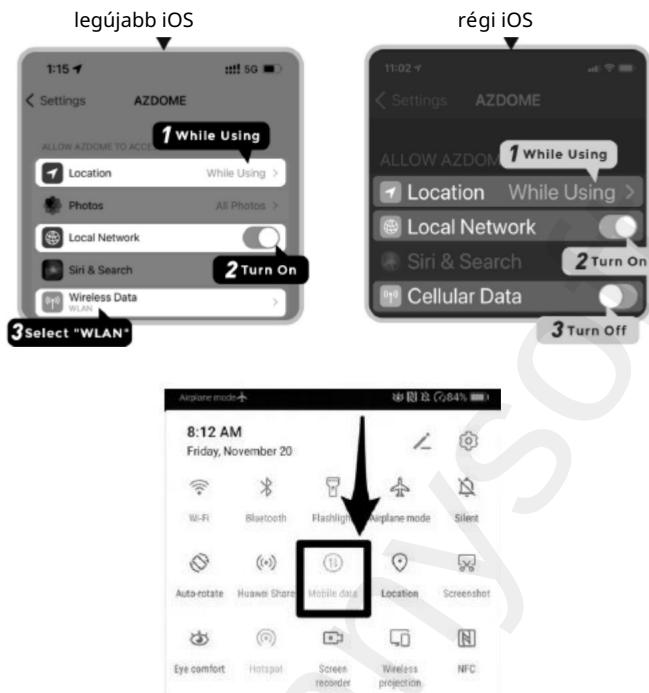

Az M300S beépített kétfrekvenciás WiFi modullal rendelkezik, 2,4G és 5GHz, Az alapértelmezett érték 5G.

Ha telefonja nem tud rákeresni az M300S WiFi-re, ez azt jelenti, hogy telefonja CSAK a 2,4 GHz-es sávot támogatja. Nyomja meg a WiFi gombot 3-szor egymás után, hogy 2,4 GHz-re váltson.

Elosztó
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

Уживателски наръчник

M300S



AZDOME

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál.
Manual si ponechte pro pozdější referenci.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit podle modelu zařízení.

Upozornění

V zájmu zlepšení výkonu výrobku se obsah tohoto návodu může změnit bez předchozího upozornění.

- Výrobek sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.

Takový postup může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poruchu. Pro control a opravu se obraťte na servisní středisko.

- Pokud se do výrobku dostane jakákoli cizí látka, okamžitě odpojte napájecí kabel.

Pro opravu se obraťte na servisní středisko.

- Neupravujte výrobek za jízdy.

Může to způsobit nehodu. Преди инсталацията и наставното производство заставете или не запаркувайте на безопасното място.

- Neinstalujte výrobek na místo, kde by mohl překážet řidiči nebo kde by mohl špatně fungovat.

Může to způsobit nehodu.

- Nepracujte s výrobkem mokřýma rúccete.

Může to způsobit úraz elektrickým proudem.

- Neinstalujte výrobek v prostředí s vysokou vlhkostí nebo hořlavými plyny či kapalinami.

Může to způsobit výbuch a/nebo požár.

- Nenechávejte výrobek v blízkosti kojenců, dětí nebo domácích zvířat.

Hrozí nebezpečí, že spolknou malé součástky a/nebo se do výrobku dostanou jejich sliny, což může způsobit výbuch v důsledku zkratu.

- Při čištění vnitřku vozu nestříkejte vodu nebo vosk přímo na výrobek.

Může to způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poruchu.

- Pokud se z napájecího kabelu uvolňuje kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě odpojte napájecí kabel.

Свържете се със сервисния středisko или svého дистрибутор.


- Udržujte svorky napájecího kabelu čisté.
- Pokud tak neučiníte, může dojít k nadměrnému zahřátí a požáru.
- Používejte správné vstupní napětí.
- V opačném případě může dojít k výbuchu, požáru nebo poruše.
- Zapojte napájecí kabel pevně tak, aby jej nebylo možné snadno odpojit.

V opačném případě může dojít k požáru.

- Nezakrývejte výrobek žádným materiálem.

To může způsobit vnější deformaci výrobku nebo požár. Výrobek a periferní zařízení použijte na dobře větraném místě.

Součásti balení



Палубна камера




Задна камера




Obousstranná
páska



Montážní
nástroj

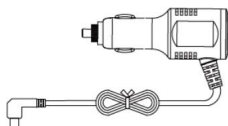

Micro-USB устройство
do zapalovače



Napájecí kabel
USB-C; 3,5 m



Електростатик
а nálepka ×2



Úchyt kabelu
×5




Пам'яткова карта



Ръководство

Схема за производство

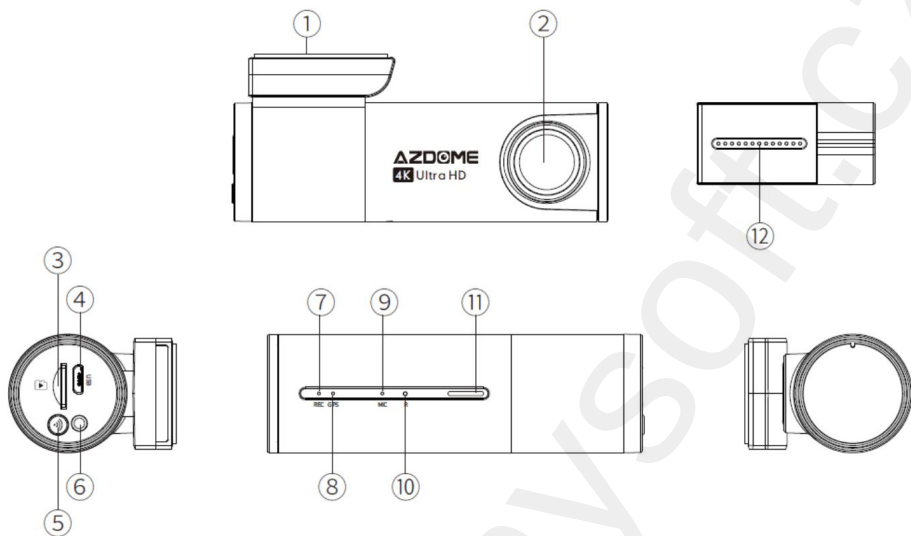

#	Попис
1	Самолепка за монтаж
2	Предна камера
3	Слот за карта Micro-SD
4	Набит порт Micro USB
5	Тълчишко WiFi - Кратко стискане 3x за себою пѣпнете с 2,4 GHz на 5 GHz. - Stisknutím a podržením po dobu 3 s upnete/vypnete WiFi. - Стиснете едно за преход от режим „Nabíjení“ до режим „Ukládání“, когато е свързан USB кабел, който може да прехвърли данни (NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ). - Stisknutím i podržením za do 10 sekund, formátujte Micro-SD kartata i naustavete výchozí nastavení.
6	слота за задна камера (AV-IN)
7	Светодиодни индикатори
8	LED GPS индикатора
9	Микрофон-телефон
10	Възстановяване на връщане
11	Репродуктор
12	Задна камера


LED	Барва	Статус
⑤Wifi		WiFi ВКЛЮЧЕН (затворен)
		WiFi ИЗКЛЮЧЕН (изключен)
⑦REC	 bliká	Nahrávání
	 svítí	Připojení k napájení
	 bliká rychle	Актуализируйте фърмуера
⑧GPS	 svítí	Успешен прием на GPS сигнал
⑫Rear	 svítí	Připojena zadní kamera

Specifikace

Модел	M300S
езици	Английски / / Deutsch / Français / Español / Италиано / Руски, а по-нататък
Клон на обектива	F1,8
Формат на снимката	JPG
Различени снимки	12M/ 10M/ 8M/ 5M/ 3M/ VGA
Форматиране на видео	MP4
Различен видеоклип	3840×2160 25FPS + 1920×1080 25FPS (избор) 2560×1440 30FPS + 1920×1080 30FPS 1920 × 1080 30 FPS + 1920 × 1080 30 FPS
Кодиран видеоклип	H.265(4K), H.264
Памет'ова карта	Micro-SD, три 10 или повече, висока скорост
Работна топлина	-20 – 70 °C
Skladovací teplota	-30 – 85 °C
Wi-Fi	Друго, застроено (2,4 GHz / 5 GHz двулентов)
GPS	Застроени
USB порт	Přenos souborů / napájení
Напájení	5 V / 2,5 A


Инсталирайте

Инсталирайте предната камера за zpětné zrcátko. Zadní kameru instalujte do horní části zadního skla. Před instalací odstraňte všechny přítomné cizí předměty a očistěte i osušte čelní sklo.

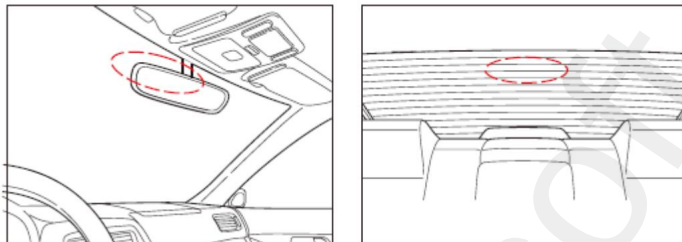


Инсталирайте предни камери


1. Включете мотора и затворете картата до слота, докато е незападна на мястото (използвайте високоскоростна карта micro-SD три 10 или повече).
2. Намерете входно място на челното скло, където не бъде камерата бранит řidiči ve výhledu, а преди инсталацията отстранете всички цизи предмети и очистете и осушетеve чeлни скло.
3. Strhněte ochrannou vrstvu elektrostatické nálepky a přilepte elektrostatickou nálepku na čelní sklo, abyste zabránili vzniku značek/lepidel na čelním skle po jejím sejmutí.

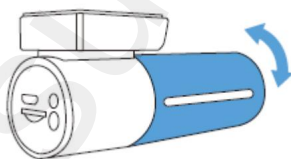


4. Odlepte ochrannou fólii z oboustrannné pásky и připevněte zadní kameru na zadní sklo. Otáčením těla zadní kamery upravte úhel objektivu, připojte přední kameru a zadní kameru.

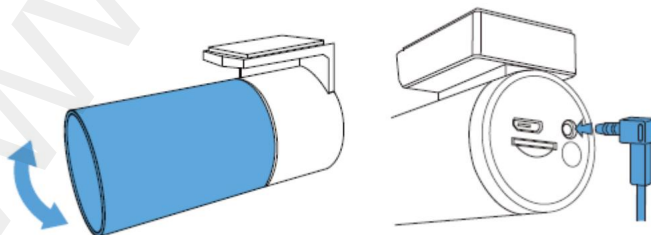

5. Pomocí montážního nástroje nadzvedněte okraje pryžového těsnění a výlisku okna a zasuňte kabel za připojení zadní kamery.

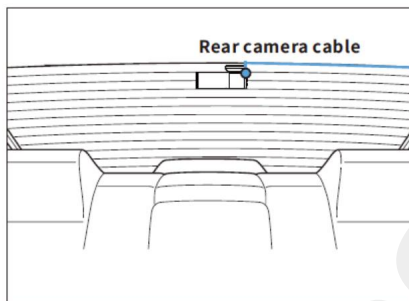


6. Zapojte napájecí kabel zapalovače cigaret do zásuvky zapalovače cigaret a přední kamery. Montážním nástrojem nadzvedněte okraje obložení/výplně čelního skla a zasuňte napájecí kabel.

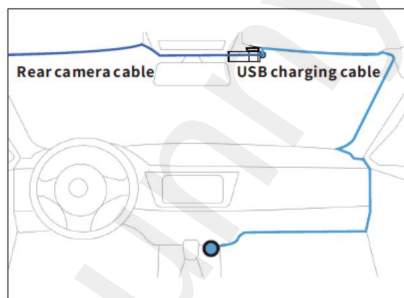

Кабел за задна камера = kabel zadní kamery
USB кабел за зареждане = USB napájecí kabel

7. Затворете двигателя. Първоначално се запне и start nahrávat. Видео файловете се поставят на microSD карта. Извадете мотора. Първоначално se ukončí nahrávání a vypne se.

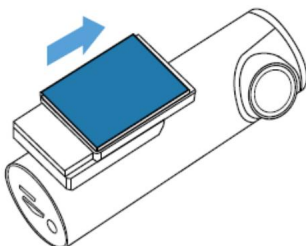


Създадени данни на час

AZDOME M300S е инсталиран GPS, което не е необходимо в приложението да настрои часовото време, ако има дата и час на видеото правилно.




1. Видете приложението AZDOME в обхода на Google Play или Apple App Store и го инсталирайте на всеки телефон.

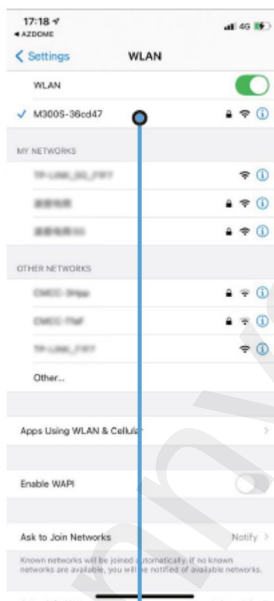


2. Преминете към настройките на смартфона и завъртете WiFi, като изберете избран WiFi с името „M300S-36cd47“, той е 12345678.



3. След úspěšném připojení se zobrazí model na polukameru M300S, проверте видеото в реално време.

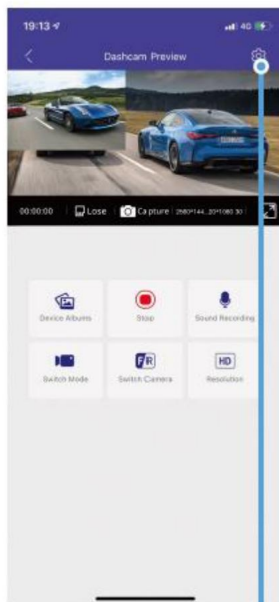

4. Zastavte nahrávání a stisknutím tlačítka  vstupte do nabídky nastavení systému.

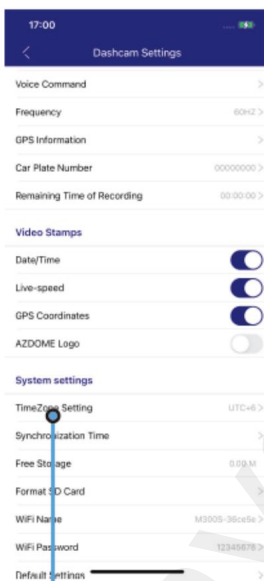

5. Изберете „Настройка на часовата зона (Nastavení časového pásma)“ и „Дата/час“ (Datum/čas).
Устройството на камерата поставя данни и време на записа на графика GMT/UTC, когато автоматично предава GPS сигнал.

Познатка:

- Wi-Fi Direct позволява пряко използване на смартфон към автокамера, разположена на Wi-Fi на разстояние 10 спирки/3 метра.
- AZDOME е устройство за зареждане на системата Android 5.0 и по-висока или iOS 9.0 и по-висока.

Форматирана карта Micro-SD

Съществуват две micro-SD карти с формат на паметта:

- а. Стиснете и поддържайте Wi-Fi натискане за до 10 секунди за форматиране и избиране на настройка, след предварително форматиране на звука.
- б. Добавете приложението AZDOME и го използвайте към функцията на това име с името „Format“.

Obecné nastavení

Размер на снимката – Голяма снимка - 12M/ 10M (по подразбиране)/ 8M/ 5M/ 3M/ VGA

Където можете да изберете по-пожарени различни снимки. Při vyšším rozlišení je rozlišení zachyceného snímku v pixelech lepší.

Разделилна способност на видеото - Различно видео

Umožňuje zvolit požadované rozlišení video. Видеоклиповете с по-високи разлики и по-високи снимки (FPS) могат да бъдат последвани от плавни видеоклипове, но такива са забранени повече от мястото в хранилището.

- 3840×2160 25 FPS+1920×1080 25 FPS (Избор)
- 2560×1440 30 FPS +1920×1080 30 FPS
- 1920×1080 30 FPS +1920×1080 30 FPS

Циклично записване – Nahrávání ve smyčce - 1min/3min (výchozí)/5min

Umožňuje nepřetržité nahrávání autokamery. Upozornění: Autokamera will po zaplnění paměťové karty automaticky mazat nejstarší soubory, aby mohla nahrávat stále dokola. Zde vyberte délku videosouboru pro nahrávání ve smyčce.

WDR - Вкл. (изкл.)/Изкл. (изкл.)

Широката динамична роза (WDR) подобрява експозицията, тъй като комбинацията от преекспонирани и подекспонирани снимкови съединения до едно стабилно широко разсейване се осветява с по-високия глобусен образ.

Аудио запис - Nahrávání zvuku – zapnuto (výchozí)/vypnuto

AZDOME má vestavěný mikrofon za záznam zvuku s videem. Волбой опции ИЗКЛ.

G-сензор - G-сензор - Vypnuto/ Vysoký/ Střední (výchozí)/ Vypnuto

G-Senzor e tříosý nárazový gravitační акселерометър, který je určen k detekci fyzikálních и gravitačních sil působících na fotoaparát.

Během nahrávání video: V případě, že se G-senzor пуска в důsledku fyzikální или gravitační nárazové síly na kameru, will aktuální délka cyklu smyčky videosouboru uzamčena, takže NEBUDE vymazána funkce cyklu smyčky.

Език - язык

Toto nastavení umožňuje zvolit nastavení jazyka firmwaru fotoaparátu.

Картина в картината - Obrázek v obrázku

- Přední kamera: приложението изобразява POUZE образ с предния фотоапарат

- Zadní fotoaparát: приложение показва POUZE образ ze zadní kamery

- Přední (velký) + Zadní (malý): Přední fotoaparát je primární obraz, заден фотоапарат е секундарно изображение.

- Přední (malý) + Zadní (velký): Изображение на предния фотоапарат е sekundární obraz, zadní fotoaparát е първичен образ.

Паркинг монитор - Parkovací monitor

Tato nabídka funkcí se zobrazí po připojení k 3 vodičové sadě s pevným kabelem.

- Vypnuto Přístrojová kamera se také vypne, když se vypne napájení vozu.

- Режим на паркиране с изтичане на времето Функцията е Монитор за паркиране с изтичане на времето (1 секунда 1 снимка за секунда), когато се затваря.

- Když vypnete motor vozu a otočíte klíčkem do polohy uzamčení, pak kamera ZASTAVÍ nahrávání ve smyčce a automaticky přejde do režimu časosběrného záznamu Parking Monitor.

- Když se nahrává tento časosběrný parkovací monitor, pokud někdo narazí do vašeho vozu, pak kamera uzamkne soubory časosběrného parkovacího monitoru и uloží je do složky EMR на kartě Micro SD > pak přejde na časosběrné nahrávání parkovacího monitoru.

- Nyní při dalším nastartování vozidla kamera automaticky ZASTAVÍ režim časosběrného parkování. Poté automaticky přejde do normálního režimu videa a zahájí nepřetržité nahrávání video.

Познака: за запазване на видеосъображения в режим Time-Lapse Parking Mode се поддържа по-висока скорост.

- Режим на паркиране с откриване на удар: Режимът на паркиране е включен, когато стартирате мотора автоматично и отключете щракване до полохи затворени, камерата се активира, но не след автоматично натискане, камерата се затваря за 1 минута и се поставя до сложния EMG на картата Micro SD, пак се активира камерата.

Формат на дата/час - Форматиране на данни/час

Tato funkce umožňuje vybrat formát data.

Единица за скорост - Еднократна скорост - КМ/Н/MPH (výchozí)

Vyberte preferovanou jednotku rychlosti.

Обем - Hlasitost - nízka/střední(výchozí)/vysoká/vypnutá

Tato funkce umožňuje nastavit úroveň hlasitosti za hlasitost spouštěcího zvuku, hlasitost výzvy prostřednictvím interního vestavěného reproduktoru fotoaparátu.

Звук при стартиране - Звук за запис на камерата - Записване (избиране)/Изключване

Slouží k ovládání potvrzení zvuku při zapnutí autokamery.

Zapnuto: Zařízení při spuštění vydá tón, který zvukově signalizuje, že je kamera v provozu.

Vypnuto: Vypne zvuk spouštění za tiché spuštění.

Гласов превключвател - Hlasové ovládání - zapnuto(výchozí)/vypnuto

Podporuje pouze angličtinu: zapnout WiFi, pořídit snímek, vypnout nahrávání, vypnout WiFi, otevřít nahrávání, zamknout video

Гласова команда - Hlasové příkazy

Podporuje POUZE anglický jazyk.

- Chcete-li izpnout WiFi, řekněte „Включване на WiFi“.

- Chcete-li pořídit snímek, řekněte „Направи снимка“.

- Chcete-li zastavit nahrávání, řekněte „Изключване на записа“.

- Chcete-li vypnout WiFi, řekněte „Turn off WiFi“.

- Chcete-li spustit nahrávání, řekněte „Open Recording“.
- Chcete-li uzamknout aktuální video soubory, abyste zabránili jejich smazání, řekněte „Заклучи видеото“ (Uzamknout video).

Честота - Frekvence - 50 Hz/ 60 Hz (výchozí)

Постъпете подле на препоръките:

50 Hz - във Великобритания, Африка, Австралия, местна Азия и Русия.

60 Hz - Северна Америка и много по-далечна земя (Японско използвана обиколка).

Задна камера с огледало - Zrcadlení zadního video – Zapnuto (Výchozí)/Vypnuto

Zapnuto: Záznam zadní kamery se zrcadlí vodorovně, čímž simuluje pohled ze zpětného zrcátka.

Co je vlevo, zobrazí se vpravo.

Vypnuto: Vypne efekt zrcadlení pro přímý pohled ze zadní kamery.

Вертикална завъртаща се задна камера - Svislé překlopení zadní kamery

Tato funkce vám umožní překloupit video o 180 stupňů, abyste měli správnou side side obrazu iv případě, jer je kamera namontovana vzhůru nohama.

GPS информация - Информация за GPS

Aplikace zobrazí údaje o zeměpisné délce, šířce, aktuální rychlosti a číslo satelitu.

Табелен номер - Číslo SPZ

Tato funkce vám umožní vložit lastní ID vozidla nebo ID řidiče, které bude zobrazeno na videu.

Оставащо време за запис - Zbývajcí čas nahrávání

Tato funkce vám umožní zkontrolovat zbývajcí čas nahrávání vložené paměťové karty do autokamery.

Видео печати – Značky video

Tato nabídka funkcí umožňuje vybrat si razítka pro spodní část videa.

Ve výchozím nastavení jsou zapnuté.

Настройка на часовата зона - Nastavení časového pásma

-UTC/GMT -8:00 (изходен)

-UTC/GMT -12:00 до UTC/GMT +12:00

Тук можете да използвате заредени или мистични часове за часове в зависимост от UTC/GMT. Nezapomeňte upravit nastavení časového pásma.

Прегледайте страницата <https://www.timeanddate.com/time/map/> а изведете своето собствено време GMT (greenwichského čas).

Дата/Час - Дата/час

Осигурява синхронизиране на данни/време на телефонната система.

Свободно пространство - Volné místo

Свободен град на картата Micro-SD.

Форматиране на SD карта - Naformátuje karta SD

Tato funkce umožní zformátovat vloženou paměťovou kartu, všechna data budou smazána.

Име на WiFi - Název WiFi

Къде можете да промените името на WiFi в приложението, изберете SSID камера: M300S-*****

M300S има застроен двучестотен модул WiFi 2,4G и 5GHz, избраната връзка е 5G.

Ако вашият телефон не може да показва M300S WiFi, знам, че вашият телефон поддържа POUZE pásmo 2,4GHZ, Кратко стискам Зкрата за вашата Wi-Fi връзка, която се поддържа на 2,4GHZ.

WiFi парола - Heslo WiFi

Тук можете да промените паролата за WiFi в приложението, изберете този адрес: 12345678.

Настройки по подразбиране - Výchozí nastavení

Zde můžete obnovit všechna nastavení na výchozí nastavení z výroby.

Версия на фърмуера - Verze firmwaru

Къде можете да проверите актуалната версия на фърмуера, инсталирана в каме́ре. Tuto informaci budete v budoucnu potřebovat pro kontrol, zda není k dispozici novější verze firmwaru.

Přehrávání a správa videí

Правене на видеоклипове в Wi-Fi

1. Виджте приложението AZDOME в обхода на Google Play или Apple App Store и инсталирайте ji на вашия смартфон.


2. Свържете своя телефон с автокамера AZDOME prostřednictvím Wi-Fi Direct:

a. Затворете моторната автокамера и автоматично изключете Wi-Fi. Изберете автокамерата AZDOME в списъка с Wi-Fi сайтове в телефона. Избиране на SSID палубни камери, задействащи този модел (напр. M300S-*****, номер 12345678).

b. Přejděte do rozhraní náhledu palubní kamery. Stisknutím tlačítka „Album zařízení“ изобразете soubory fotografie, videí a nouzových situací.

c. Můžete také vybrat soubory ke stažení do smartphonu, tyto stažené soubory намерите в nabídce původního rozhraní APP с името „Local Video“.

d. Můžete přehrávat video nebo upravovat video soubory.

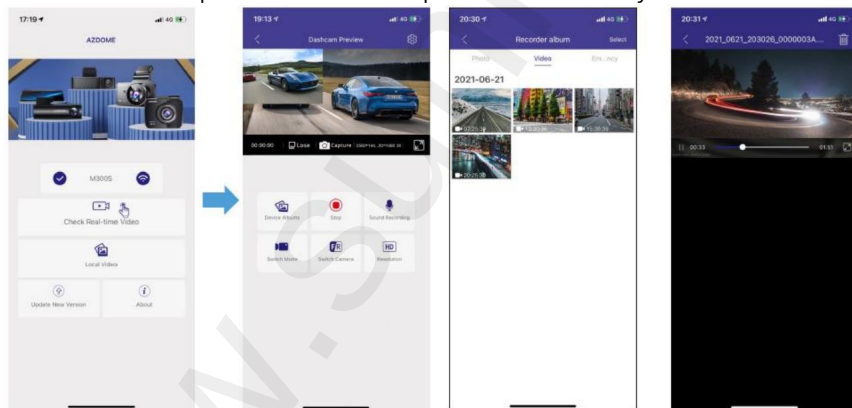

Справка видеі pomocí čtečky karet Micro-SD

1. Вземете Micro SD карта с камера и я вложите преди преносимия компютър, потърсете слот за Micro SD карта (в опаковано устройство използвайте картата Micro SD).

2. Měli byste vidět jednotku "D" или "E" или jiný název в závislosti на předinstalovaných pevných discích. Jakmile намерите přidanou

една светкавица, два пъти, за да не щракнете, за да изобразите složky souborů - Филм / EMR / Снимка (Филм / EMR / Фотография).

Филм: Soubory s videozáznamy ve smyčce, které lze přepsat.

EMR: Video soubor bude uzamčen, takže nebude smazán funkcí nahrávání ve smyčce.

Снимка: Fotografie

Pak jednoduše dvakrát clickněte na video pro jejich přehrání.



Soubor s názvem *****A = Soubor videa z přední palubní kamery

Soubor s názvem *****B = Soubor videa ze zadní kamery

AZDOME GPS плейър – поддържане на GPS данни

1. Прегледайте официалната учебна страница www.azdome.com/pages/support и инсталирайте AZDOME Player (за Windows или macOS).


2. Инсталирайте AZDOME Player на своя компютър. (Познака: Моля, завъртете или игнорирайте извикването на антивирусен софтуер, потвърдете, ако не сте с надежден безопасен допад на вашия почит).

3. Виймъте памѣтòvu kartu z autokamery a vlozte ji do počítače.


4. Съществуват два записа за поддържане на видео.

A) Щракнете върху иконата File-Open (Otevřít soubor) vyberte složku, kterou chcete přehrát, a clicknutím na ni spustíte přerávání. (Všimněte si, že

můžete vybrat POUZE one složku pro přehrávání a nezobrazí se žádné video soubory).

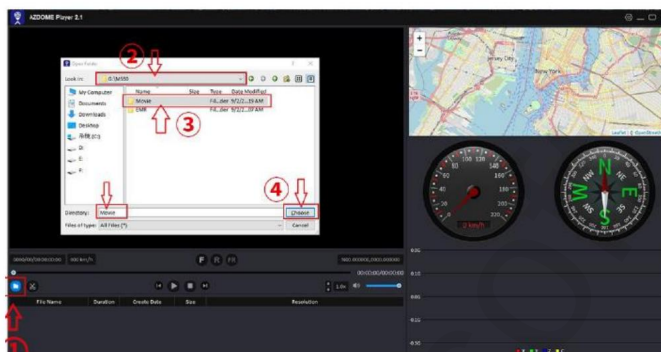

B) Vyberte z „Můj počítač“ a najděte disk paměťové karty, vyberte soubor videa, který chcete přehrát, soubor můžete přetáhnout přímo do přehrávače. Na přehrávači můžete získat informace o GPS.

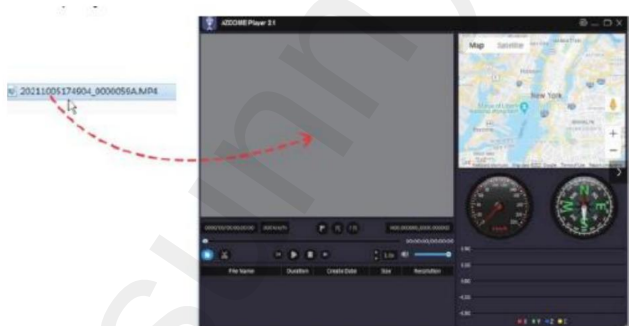

Актуализируйте фърмуера

1. Stáhněte si soubor s fърмуер na adresu www.azdomes.com/pages/support.
2. Копируйте софтуера на софтуера с името „FW96670.bin“ на картата Micro SD и поставете картата Micro-SD в автокамери.
3. Připojte k napájení, poté bude rychle blikat red kontrolka, aktualizace bude trvat 30-40 s. Устройствата на камерата автоматично се затварят и след бързи актуализации се показва изображението „WiFi е ВКЛЮЧЕНО“.

4. Стиснете и поддържайте Wi-Fi превключвател за 10 секунди, форматирайте картата Micro SD в автокамера, след като се актуализира автокамерата преди по-нататъшното записване.

Гласовé пpíkazy


Видео при спешни случаи	Aktuální soubor bude uložen a uzamčen ve slot EMR на Micro-SD карта.
WiFi ВКЛ	WiFi е изключен
WiFi ИЗКЛЮЧЕН	WiFi е включен
Изключение на картата за съхранение	Картата с Micro-SD е настроена с проблем. Po
Режим на съхранение	připojení ke USB (není součástí dodávky), se z autokamery stane paměťový disk, ze kterého lze číst soubory.
Режим на зареждане	Po připojení ke USB кабел (není součástí dodávky) se autocamera bñj.
Звук като „Щракване“	Подобрили снимки
Форматиране успешно	Úspěšné formátování paměťové karta
Неуспешно форматиране	Formátování paměťové karty se nezdařilo
Свързана задна камера Zadní kamera	úspěšně připojena k autokameře
Изключена задна камера Zadní kamera	připojená k palubní kameře selžala
Картата с памет е пълна	Přiliš mnoho video souborů k odstranění
Две точка четири G WiFi	Режим WiFi 2,4GHZ
Пет G WiFi	Режим WiFi 5GHZ

Отáзky a odpovědi

Q: Не можете да следите живо видео в приложението AZDOME, кое да правите?

Можете да изтеглите приложението за живо видео, да използвате приложението за мобилни данни AZDOME, като използвате iPhone и телефон Google (Android 12).

Техническа услуга: service@azdome.hk

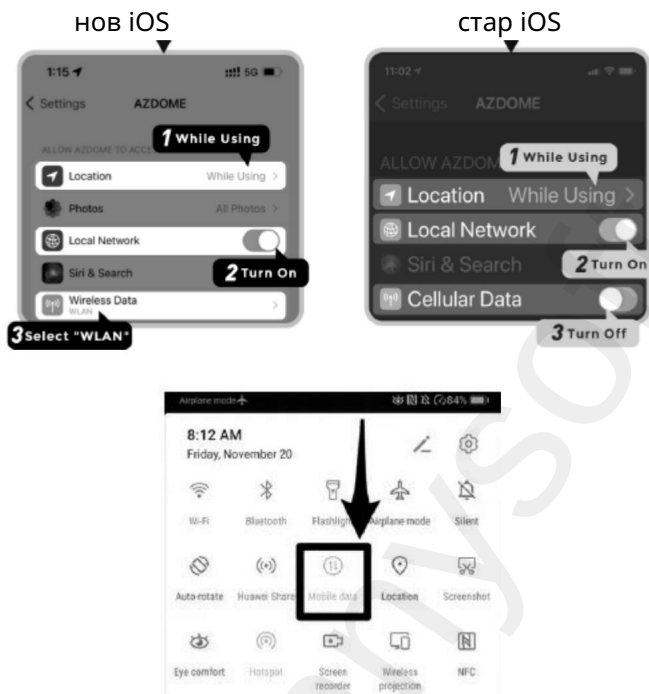

М300S разполага с двучестотен модул WiFi 2,4G и 5GHz, избраната връзка е 5G.

Ако вашият телефон не може да поддържа М300S WiFi, знаменателно, ако вашият телефон поддържа POUZE пасмо 2,4GHZ, натиснете 3x за кратка WiFi връзка, като преминете на 2,4GHZ.

Дистрибутор
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

Manual de utilizare

M300S



AZDOME

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare.

Păstrați manualul pentru referințe viitoare.

Imaginile și ilustrațiile afișate pot varia în funcție de modelul dispozitivului.

Observa

Pentru a îmbunătăți performanța produsului, conținutul acestui manual poate fi supus modificărilor. modificare fără notificare prealabilă.

- Nu dezamblați, reparați sau modificați singur produsul.

Acest lucru poate provoca incendiu, electrocutare sau defecțiune. Contactați un centru de service pentru inspecție și reparație.

- Dacă orice substanță străină intră în produs, deconectați imediat cablul de alimentare.

Contactați un centru de service pentru reparații.

- Nu reglați produsul în timpul conducerii.

Poate provoca un accident. Opiți sau parcați într-un loc sigur înainte de a instala și regla produsul.

- Nu instalați produsul într-o locație în care ar putea obstrucționa driverul sau unde poate funcționa defectuos.

Poate provoca un accident.

- Nu manipulați produsul cu mâinile ude.

Acest lucru poate provoca electrocutare.

- Nu instalați produsul într-un mediu cu umiditate ridicată sau inflamabil gaze sau lichide.

Acest lucru poate provoca o explozie și/sau incendiu.

- Nu lăsați produsul în apropierea sugarilor, copiilor sau animalelor de companie.

Există riscul de a înghiți piese mici și/sau de a pătrunde în produs. să-și ia saliva, care poate provoca o explozie din cauza unui scurtcircuit.

- Când curățați interiorul mașinii, nu pulverizați apă sau ceară direct pe produs.

Acest lucru poate provoca incendiu, electrocutare sau defecțiuni.

- Dacă de la cablul de alimentare este emis fum sau un miros neobișnuit, deconectați imediat cablul de alimentare.

Contactați centrul de service sau distribuitorul dumneavoastră.

- Păstrați bornele cablului de alimentare curate.

Nerespectarea acestui lucru poate duce la supraîncălzire și incendiu.

- Utilizați tensiunea de intrare corectă.

În caz contrar, poate apărea o explozie, un incendiu sau o defecțiune.

- Conectați ferm cablul de alimentare, astfel încât să nu poată fi deconectat cu ușurință.


În caz contrar, poate apărea un incendiu.

- Nu acoperiți produsul cu niciun material.

Acest lucru poate cauza deformarea exterioară a produsului sau incendiu.

Utilizați produsul și perifericele într-o zonă bine ventilată.

Conținutul pachetului



Camăra de bord




Camera spate




Bandă cu două
fețe



Instrument de
asamblare

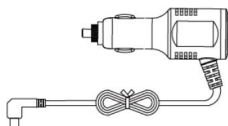

Incarcator micro USB
în brichetă



Cablu de alimentare
USB-C; 3,5 m



Electrostatic
autocolant ×2



Suport cablu
×5




Card de memorie



Manual

Diagrama produsului

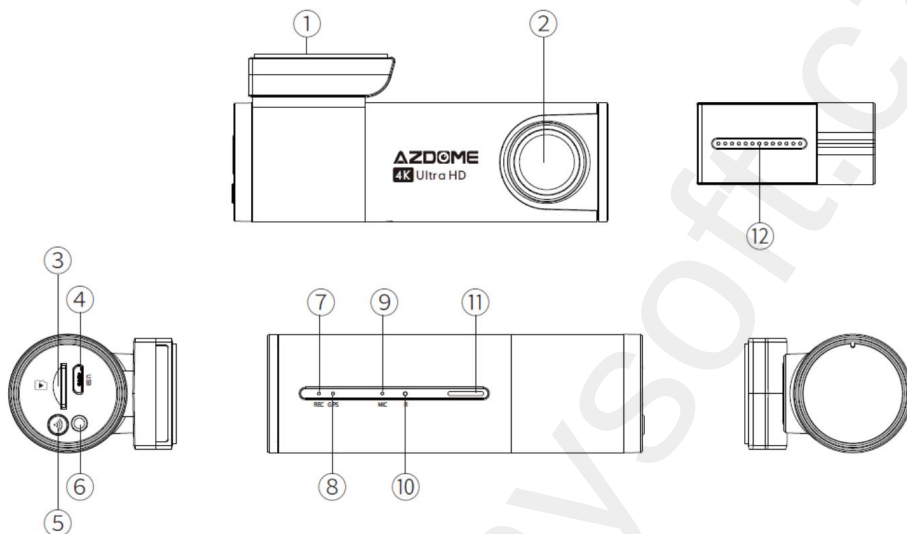

#	Descriere
1	Autocolant pentru asamblare
2	Cameră frontală
3	Slot pentru card micro-SD
4	Port de încărcare Micro USB
5	butonul WiFi - Apăsăți scurt de 3 ori la rând pentru a comuta de la 2,4 GHz la 5 GHz. - Apăsăți și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a porni/dezactiva WiFi. - Apăsăți o dată pentru a comuta de la modul „Încărcare” la modul „Stocare” atunci când este conectat un cablu USB care poate transfera date (NU INCLUS). - Apăsăți și mențineți apăsat timp de 10 secunde pentru a formata cardul Micro-SD și a reveni la setările implicite.
6	Slot pentru cameră din spate (AV-IN)
7	Indicator LED de înregistrare
	Indicator GPS cu 8 LED
9	Microfon-telefon
10	Butonul de resetare
11	Difuzor
12	Camera spate


GHEA ȚĂ	Culoare	Stare
⑤Wifi		WiFi PORNIT
		WiFi OFF
⑦REC	 clipind	Înregistrare
	 strălucește	Conectarea la alimentare
	 clipește rapid	Actualizare firmware
⑧GPS	 strălucește	Recepție reușită a semnalului GPS
⑫Rear	 strălucește	Camera din spate conectată

Specificații

Model	M300S
Limbi	engleză / japoneză / germană / franceză / spaniolă / italiană/rusă și altele
Diafragma obiectivului	F1.8
Format foto	JPG
Rezoluție foto	12M/ 10M/ 8M/ 5M/ 3M/ VGA
Format video	MP4
Rezoluție video	3840×2160 25FPS + 1920×1080 25FPS (implicit) 2560×1440 30FPS + 1920×1080 30FPS 1920×1080 30FPS + 1920×1080 30FPS
Codificare video	H.265(4K), H.264
Card de memorie	Micro-SD, clasa 10 sau mai mare, de mare viteză
Temperatura de lucru	-20 – 70°C
Temperatura de depozitare	-30 – 85°C
Wifi	Da, încorporat (bandă duală 2,4 GHz / 5 GHz)
GPS	Încorporat
Port USB	Transfer de fișiere/putere
Alimentare electrică	5V / 2.5A


Instalare

Instalați camera frontală în spatele oglinzii retrovizoare. Instalați camera din spate în partea superioară a lunetei. Înainte de instalare, îndepărtați orice obiect străin prezent și curățați și uscați parbrizul.

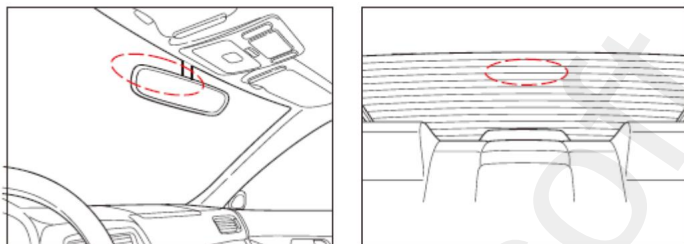


Instalarea camerei frontale


1. Opriți motorul și introduceți cu grijă cardul în slot până când se fixează în poziție (utilizați un card micro-SD de mare viteză, clasa 10 sau mai mare).
2. Găsiți o locație potrivită pe parbriz unde camera să nu obstrucționeze vederea șoferului și îndepărtați toate obiectele străine și curățați și uscați parbrizul înainte de instalare.
3. Desprindeți stratul protector al autocolantului electrostatic și lipiți autocolantul electrostatic pe parbriz pentru a preveni formarea de urme/adezivi pe parbriz după îndepărtarea acestuia.

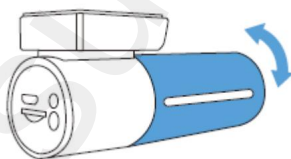


4. Îndepărtați folia de protecție de pe banda cu două fețe și atașați camera din spate la geamul din spate. Rotiți corpul camerei din spate pentru a regla unghiul obiectivului, conectați camera frontală și camera spate.

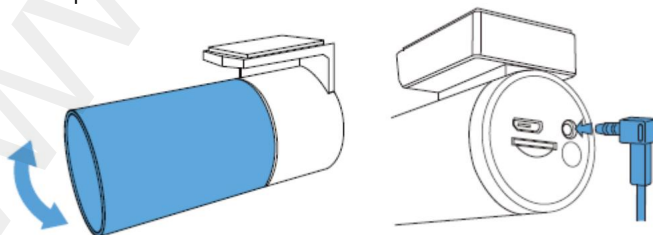

5. Folosind instrumentul de instalare, ridicați marginile garniturii de cauciuc și ale ferestrei și introduceți cablul de conectare a camerei din spate.

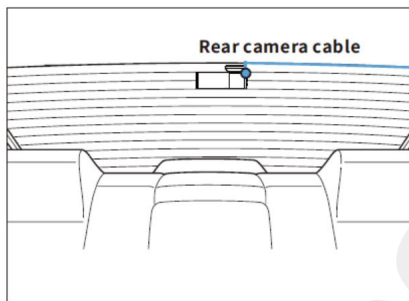


6. Conectați cablul de alimentare a brichetei în priza pentru brichetă și în camera frontală. Utilizați instrumentul de instalare pentru a ridica marginile garniturii/umplerii parbrizului și introduceți cablul de alimentare.

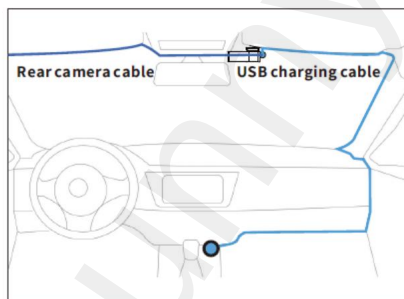

Rear camera cable = cablu camera spate

Cablul de încărcare USB = cablu de alimentare USB

7. Porniți motorul. Camera de bord se pornește și începe înregistrarea. Fișierele video sunt salvate pe un card microSD. Opriti motorul. Camera de bord va opri automat înregistrarea și se va opri.

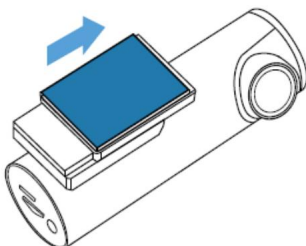


Setarea datei și orei

AZDOME M300S are GPS încorporat, mai întâi trebuie să setați fusul orar în aplicație, astfel încât data și ora de pe videoclip să fie corecte.




1. Căutați aplicația AZDOME pe Google Play sau Apple App Store și instalați-o pe smartphone.

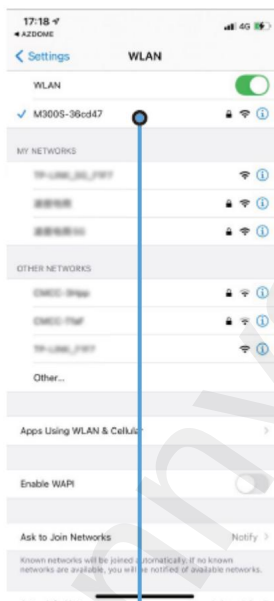


2. Accesați setările smartphone-ului dvs. și activați WiFi, apoi selectați WiFi implicit numit „M300S-36cd47”, parola este 12345678.



3. După o conexiune reușită, va fi afișată camera de bord model M300S, verificați videoclipul în timp real.

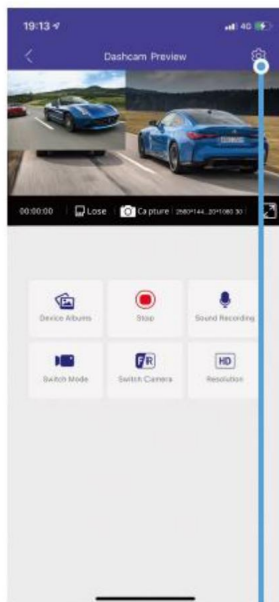

4. Opreți înregistrarea și apăsăți butonul  intra in meniul setărilor sistemului.

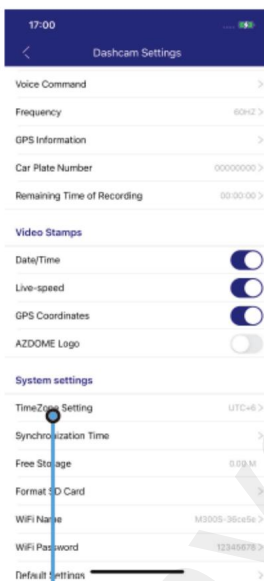

5. Selectați „Setarea fusului orar” și „Data/Ora”.

Camera de bord va seta data și ora pe baza selecției GMT/UTC atunci când primește automat un semnal GPS.

Nota:

- Wi-Fi Direct vă permite să vă conectați smartphone-ul direct la camera de bord prin Wi-Fi într-o rază de 10 picioare/3 m.
- AZDOME este disponibil pentru dispozitivele care rulează Android 5.0 și versiuni ulterioare sau iOS 9.0 și versiuni ulterioare.

Formatarea unui card Micro-SD

Există două moduri de a formata un card Micro-SD:

i. Apăsați și mențineți apăsat butonul WiFi timp de 10 secunde pentru a formata și a reseta, veți auzi un sunet după formatarea cu succes.

b. Conectați-vă la aplicația AZDOME și utilizați meniul de funcții numit „Formate”.

Setări generale

Dimensiunea fotografiei - 12M/ 10M (implicit)/ 8M/ 5M/ 3M/ VGA

Aici puteți alege rezoluția dorită a fotografiei. Cu cât rezoluția este mai mare, cu atât rezoluția pixelilor imaginii capturate este mai bună.

Rezoluție video

Vă permite să selectați rezoluția video dorită. Rezoluția mai mare și videoclipurile cu cadre pe secundă (FPS) mai mari au ca rezultat videoclipuri mai fluide, dar ocupă și mai mult spațiu de stocare.

- 3840×2160 25 FPS+1920×1080 25 FPS (implicit)
- 2560×1440 30FPS +1920×1080 30FPS
- 1920×1080 30FPS +1920×1080 30FPS

Înregistrare în buclă - 1 min/3 min (implicit)/5 min Permite înregistrarea continuă cu camera de bord. Notă: camera de bord va șterge automat cele mai vechi fișiere când cardul de memorie este plin, astfel încât să poată înregistra continuu. Aici, selectați lungimea fișierului video pentru înregistrarea în buclă.

WDR - Activat (implicit)/Dezactivat (dezactivat)

Gama dinamică largă (WDR) îmbunătățește expunerea prin combinarea imaginilor supraexpuse și subexpuse într-o gamă largă de iluminare robustă, cu o adâncime de câmp mai mare.

Înregistrare audio - Activată (implicit)/Dezactivată

AZDOME are un microfon încorporat pentru înregistrarea audio cu video. La alegere Puteți opri înregistrarea video selectând OFF.

Senzor G - Senzor G - Oprit/ Ridicat/ Mediu (implicit)/ Dezactivat

G-Sensor este un accelerometru gravitațional de impact cu trei axe care este proiectat pentru detectarea forțelor fizice și gravitaționale care acționează asupra camerei.

În timpul înregistrării video: În cazul în care senzorul G este declanșat din cauza forței de impact fizic sau gravitațional asupra camerei, durata curentă a ciclului de buclă a fișierului video va fi blocată, astfel încât NU va fi ștersă de funcția de ciclu de buclă.

Limbă

Această setare vă permite să alegeți setarea de limbă pentru firmware-ul camerei.

Imagine în imagine

- Camera frontală: aplicația afișează NUMAI imaginea de pe camera frontală
- Camera din spate: aplicația afișează NUMAI imaginea de la camera din spate.
- Față (mare) + Spate (mică): camera frontală este imaginea principală, camera din spate este o imagine secundară.
- Față (mică) + Spate (mare): imaginea de la camera frontală este imaginea secundară, camera din spate este imaginea principală.

Monitor de parcare

Acest meniu de funcții apare atunci când este conectat la un set cu 3 fire cablate.

- Oprit: Camera de bord se va opri și când alimentarea este oprită.
masina.
- Modul de parcare cu interval de timp: funcția este Monitorizare parcare cu interval de timp (1 secundă 1 cadru pe secundă) când este pornită.
- Când opriți motorul mașinii și întoarceți cheia în poziția de blocare, camera OPRIște înregistrarea în buclă și intră automat în modul de înregistrare Time-lapse Monitor Parking.
- Când acest monitor de parcare time-lapse înregistrează, dacă cineva se lovește de mașina dvs., atunci camera va bloca fișierele monitorului de parcare time-lapse și le va salva în folderul EMR de pe cardul Micro SD > apoi va comuta la înregistrarea time-lapse a monitorului de parcare.

- Acum, la următoarea pornire a vehiculului, camera va OPRI automat modul de parcare în interval de timp. Apoi va trece automat la modul video normal și va începe înregistrarea video continuă.

Notă: Când redați fișiere video în modul Time-Lapse Parking, acestea sunt redată la o viteză mai mare.

- Modul de parcare de detectare a impactului: Dacă este activat, atunci când opriți motorul mașinii și întoarceți cheia în poziția de blocare, camera se va opri, de asemenea, dar dacă cineva lovește mașina, camera se va porni timp de 1 min și se va salva în folderul EMG de pe cardul Micro SD, apoi camera se va opri.

Format data/ora

Această funcție vă permite să selectați formatul datei.

Unitate de viteză - KM/H/MPH (implicit)

Selectați unitatea de viteză preferată.

Volum - Scăzut/Mediu (implicit)/Ridicat/Oprit

Această caracteristică vă permite să setați nivelul volumului pentru volumul sunetului de pornire, să solicitați volumul prin difuzorul intern încorporat al camerei.

Sunet de pornire – Sunet de pornire a camerei – Activat (implicit)/Dezactivat

Folosit pentru a controla sunetul de confirmare atunci când camera de bord este pornită.

Pornit: Dispozitivul emite un ton când pornește, indicând că este camera în funcțiune.

Dezactivat: Oprește sunetul de pornire pentru pornire silențioasă.

Comutator vocal - Control vocal - activat (implicit)/dezactivat

Acceptă numai limba engleză: porniți WiFi, faceți o fotografie, opriți înregistrarea, opriți WiFi, deschideți înregistrarea, blocați videoclipul

Comandă vocală - Comenzi vocale

Acceptă NUMAI limba engleză.

- Pentru a activa WiFi, spuneți „Activați WiFi”.
- Pentru a face o poză, spuneți „Fă fotografia”.
- Pentru a opri înregistrarea, spuneți „Opriți înregistrarea”.
- Pentru a dezactiva WiFi, spuneți „Opriți WiFi”.

- Pentru a începe înregistrarea, spuneți „Open Recording”.
- Pentru a bloca fișierele video curente pentru a preveni ștergerea lor, spuneți „Blocați videoclipul”.

Frecvență - 50 Hz/ 60 Hz (implicit)

Urmați aceste recomandări:

50 Hz - în Marea Britanie, Africa, Australia, cea mai mare parte a Asiei și Rusia.

60 Hz - America de Nord și alte câteva țări (Japonia folosește ambele benzi).

Mirror Rear Camera - Mirror Rear Video - Activat (implicit)/Dezactivat

Activat: Înregistrările camerei din spate sunt oglindite orizontal, simulând vederea dintr-o oglindă retrovizoare. Ceea ce este în stânga apare în dreapta.

Oprit: Dezactivează efectul de oglindă pentru vizualizarea directă de la camera din spate.

Camăra spate verticală

Această caracteristică vă permite să răsturnați videoclipul la 180 de grade, astfel încât să aveți partea corectă a imaginii, chiar dacă camera este montată cu susul în jos.

Informații GPS

Aplicația va afișa longitudinea, latitudinea, viteza actuală și numărul satelitului.

Numărul plăcuței

Această caracteristică vă permite să introduceți propriul ID vehicul sau ID șofer va fi afișat în videoclip.

Remaining Time of Recording - Timpul rămas de înregistrare

Această caracteristică vă permite să verificați timpul de înregistrare rămas al cardului de memorie introdus în camera de bord.

Ștampile video

Acest meniu de caracteristici vă permite să alegeți ștampile pentru partea de jos a videoclipului. Sunt activate implicit.

Setare fus orar - Setare fus orar

-UTC/GMT -8:00 (implicit)

-UTC/GMT -12:00 până la UTC/GMT +12:00

Aici puteți selecta setarea dorită sau locală a fusului orar pe baza UTC/GMT. Nu uitați să ajustați setările de fus orar.

Accesați <https://www.timeanddate.com/time/map/> și

Aflați valoarea corectă GMT (Greenwich Mean Time).

Data/Ora

Sincronizează data/ora sistemului telefonic.

Spațiu liber

Spațiu liber pe cardul Micro-SD.

Format SD Card - Formatează cardul SD

Această funcție vă permite să formatați cardul de memorie introdus, toate datele vor fi șterse.

Nume WiFi - Nume WiFi

Aici puteți schimba numele WiFi în aplicație, SSID-ul implicit al camerei: M300S-*****

M300S are încorporat un modul WiFi cu două frecvențe 2,4G și 5GHz, Valoarea implicită este 5G.

Dacă telefonul dvs. nu poate căuta M300S WiFi, înseamnă că telefonul dvs. acceptă NUMAI banda de 2,4 GHz. Apăsați scurt butonul WiFi de 3 ori la rând pentru a comuta la 2,4 GHz.

Parola WiFi

Aici puteți schimba parola WiFi în aplicație, parola implicită: 12345678.

Setări implicite

Aici puteți reseta toate setările la valorile implicite din fabrică.

Firmware Version - Versiunea de firmware

Aici puteți verifica versiunea curentă de firmware instalată în aparat de fotografiat. Veți avea nevoie de aceste informații în viitor pentru a verifica dacă este disponibilă o versiune mai nouă de firmware.

Redarea și gestionarea videoclipurilor

Gestionarea videoclipurilor într-un mediu Wi-Fi

1. Căutați aplicația AZDOME în Google Play sau în magazinul Apple App Store și instalați-l pe smartphone-ul dvs.

2. Asociați-vă smartphone-ul cu camera de bord AZDOME prin Wi-Fi

Direct:


i. Porniți motorul, camera de bord se va porni și Wi-Fi se va porni automat.

Selectați camera de bord AZDOME din lista de rețele Wi-Fi de pe telefon. SSID-ul implicit al camerei de bord începe cu numărul său de model (de exemplu, M300S-*****, parola 12345678).

b. Accesați interfața de previzualizare a camerei de bord. Apăsăți butonul „Album dispozitiv” pentru a vizualiza fișiere foto, video și de urgență.

C. De asemenea, puteți selecta fișiere pentru a descărca pe smartphone-ul dvs., puteți găsi aceste fișiere descărcate în meniul interfeței originale APP numită „Video local”.

d. Puteți reda videoclipuri sau edita fișiere video.

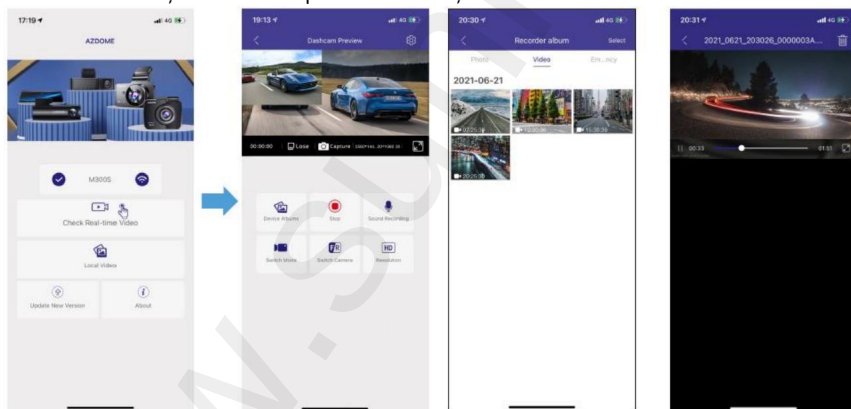

Gestionarea videoclipurilor folosind un cititor de carduri Micro-SD

1. Scoateți cardul Micro SD din cameră și introduceți-l direct în laptop, dacă aveți un slot pentru card Micro SD (în caz contrar, utilizați un cititor de carduri Micro SD).

2. Ar trebui să vedeți unitatea „D” sau „E” sau un alt nume, în funcție de hard disk-urile preinstalate. Odată ce ați găsit adăugat

flash drive, faceți dublu clic pe ea, apoi vor apărea folderurile de fișiere - Film / EMR / Foto.

Film: fișiere video în buclă care pot fi suprascrise.

EMR: Fișierul video va fi blocat, astfel încât să nu fie șters de funcția de înregistrare în buclă.

Fotografie: Fotografie

Apoi pur și simplu faceți dublu clic pe videoclip pentru al reda.



Fișier numit *****A = Fișier video al camerei de bord frontală

Fișier numit *****B = fișier video al camerei din spate

AZDOME GPS Player – redare date GPS

1. Accesați site-ul web oficial www.azdomes.com/pages/support și descărcați AZDOME Player (pentru Windows sau macOS).


2. Instalați AZDOME Player pe computer. (Notă: Închideți sau ignorați promptul software-ului antivirus, vă confirmăm că acesta nu va avea niciun impact asupra securității computerului dvs.).

3. Scoateți cardul de memorie din camera de bord și introduceți-l în computer.


4. Există două moduri de a reda videoclipul.

A) Faceți clic pe pictograma File-Open pentru a selecta folderul pe care doriți să-l redați și faceți clic pe acesta pentru a începe redarea. (Rețineți că

puteți selecta NUMAI un folder pentru redare și nu vor fi afișate fișiere video).

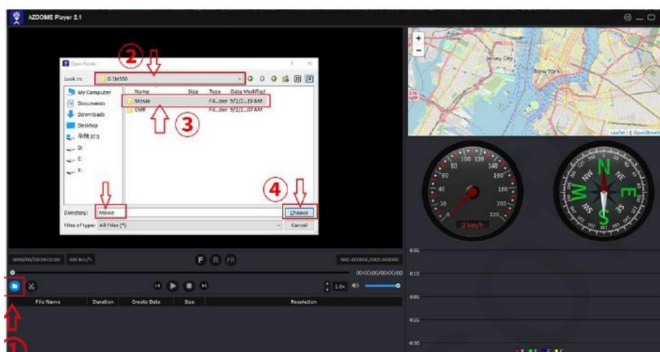

B) Selectați din „Computerul meu” și găsiți discul cardului de memorie, selectați fișierul video pe care doriți să îl redați, puteți trage fișierul direct în player. Puteți obține informații GPS pe player.

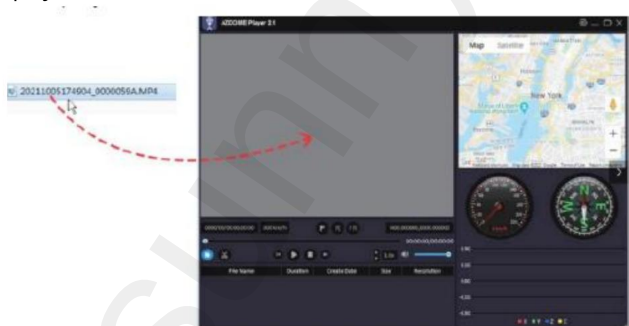

Actualizare firmware

1. Descărcați tu fișier cu firmware pe adresa www.azdome.com/pages/support.
2. Copiați fișierul firmware numit „FW96670.bin” pe un card Micro SD și introduceți cardul Micro-SD în camera de bord.
3. Conectați-vă la alimentare, apoi lumina roșie va clipi rapid, actualizarea va dura 30-40 de secunde. Camera de bord se va porni automat și, după o actualizare cu succes, va fi afișat mesajul „WiFi is ON”.

4. Apăsați și mențineți apăsat butonul WiFi timp de 10 secunde pentru a formata cardul Micro SD în camera de bord, altfel camera de bord se va actualiza din nou data viitoare când este pornită.

Comenzi vocale


Video de urgență	Fișierul curent va fi salvat și blocat folderul EMR de pe cardul Micro-SD.
WiFi PORȚIT	WiFi este activat.
WiFi OFF	WiFi este oprit.
Excepție card de stocare	Cardul Micro-SD întâmpină probleme Când
Mod stocare	este conectat la un cablu USB (nu este inclus), camera de bord devine un disc de memorie de pe care pot fi citite fișierele.
Mod de încărcare	Camera de bord se încarcă atunci când este conectată la un cablu USB (nu este inclus).
Sună ca „Click”	Făcând fotografii
Formatați cu succes	Card de memorie formatat cu succes
Format eșuat	Formatarea cardului de memorie a eșuat
Camera din spate conectată	Camera din spate a fost conectată cu succes la camera de bord
Camera din spate deconectată	Camera din spate conectată la camera de bord a eșuat
Cardul de memorie este plin	Prea multe fișiere video de șters
Două virgulă patru G WiFi	Mod WiFi 2.4GHZ
Cinci G WiFi	Mod WiFi 5GHZ

Întrebări și răspunsuri

Î: Nu pot viziona videoclipuri live în aplicația AZDOME, ce ar trebui să fac?

Dacă nu puteți primi videoclipuri live în aplicație, vă rugăm să dezactivați datele mobile ale aplicației AZDOME, cum ar fi iPhone și telefonul Google (Android 12).

Serviciul tehnic: service@azdome.hk

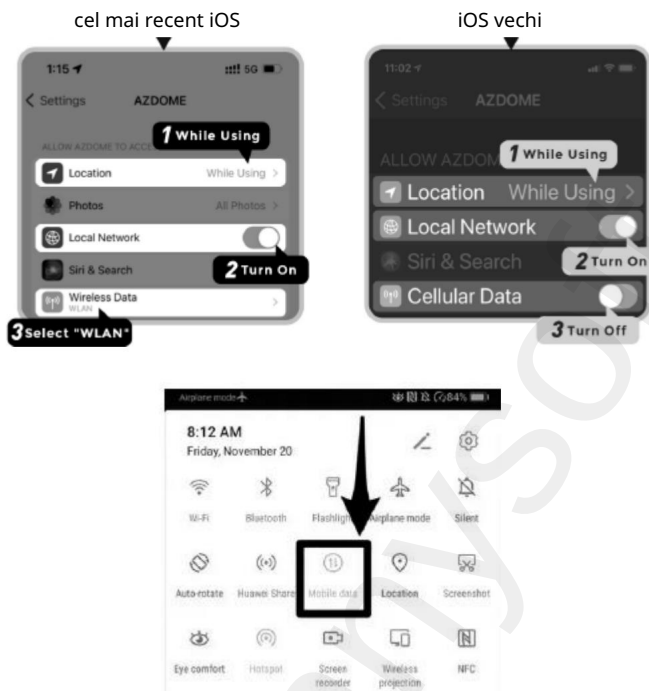

M300S are încorporat un modul WiFi cu două frecvențe 2,4G și 5GHz,
Valoarea implicită este 5G.

Dacă telefonul dvs. nu poate căuta M300S WiFi, înseamnă că telefonul dvs. acceptă
NUMAI banda de 2,4 GHz, vă rugăm să apăsați butonul WiFi de 3 ori la rând pentru a comuta la
2,4 GHz.

Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

User manual

M300S



AZDOME

Please read this manual carefully before first use.
Keep the manual for future reference.

The images and illustrations shown may vary depending on the device model.

Notice

In order to improve product performance, the contents of this manual may be subject to change.
change without prior notice.

- Do not disassemble, repair or modify the product yourself.

Doing so may cause fire, electric shock, or
malfunction. Contact a service center for inspection and repair.

- If any foreign substance gets into the product, unplug the power cord immediately.

Contact a service center for repair.

- Do not adjust the product while driving.

This may cause an accident. Stop or park in a safe place before installing and
adjusting the product.

- Do not install the product in a location where it may obstruct the driver or where it may malfunction.

It may cause an accident.

- Do not handle the product with wet hands.

This may cause electric shock.

- Do not install the product in an environment with high humidity or flammable gases or liquids.

This may cause an explosion and/or fire.

- Do not leave the product near infants, children or pets.

There is a risk of swallowing small parts and/or getting into the product.
get their saliva, which can cause an explosion due to a short circuit.

- When cleaning the interior of the car, do not spray water or wax directly onto the product.

This may cause fire, electric shock, or malfunction.

- If smoke or an unusual odor is emitted from the power cord, unplug the power cord immediately.

Contact the service center or your distributor.

- **Keep the power cord terminals clean.**

Failure to do so may result in overheating and fire.

- **Use the correct input voltage.**

Otherwise, an explosion, fire, or malfunction may occur.


- **Connect the power cord firmly so that it cannot be easily disconnected.**

Otherwise, a fire may occur.

- **Do not cover the product with any material.**

This may cause external deformation of the product or fire. Use the product and peripheral devices in a well-ventilated area.

Package contents



Dashcam




Rear camera




Double-sided
tape



Assembly
tool

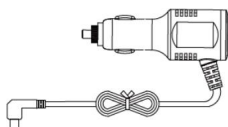

Micro USB charger
into the lighter



Power cable
USB-C; 3.5m



Electrostatic
sticker x2



Cable holder
x5




Memory card



Manual

Product diagram

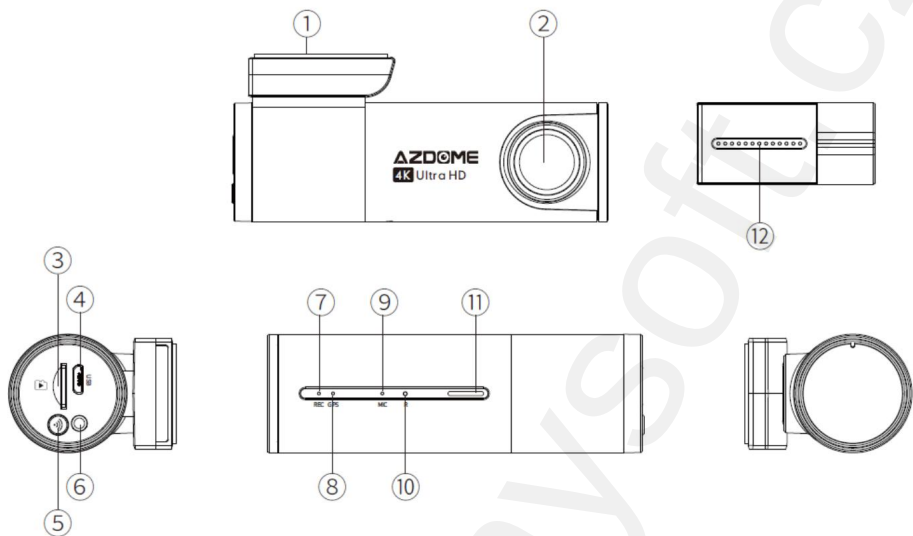

#	Description
1	Mounting sticker
2	Front camera
3	Micro-SD card slot
4	Micro USB charging port
5	WiFi button - Press briefly 3 times in a row to switch from 2.4 GHz to 5 GHz. - Press and hold for 3 seconds to turn WiFi on/off. - Press once to switch from "Charging" mode to "Storage" mode when a USB cable that can transfer data is connected (NOT INCLUDED). - Press and hold for 10 seconds to format the Micro-SD card and reset to default settings.
6	Rear camera slot (AV-IN)
7	Recording LED indicator
8	LED GPS indicator
9	Microphone-telephone
10	Reset button
11	Speaker
12	Rear camera


ICE	Color	Status
⑤Wifi		WiFi ON
		WiFi OFF
⑦REC	 flashing	Recording
	 shines	Connecting to power
	 flashes quickly	Firmware update
⑧GPS	 shines	Successful GPS signal reception
⑫Rear	 shines	Rear camera connected

Specifications

Model	M300S
Languages	English / 汉语 / Deutsch / Français / Español / Italian / Russian, and others
Lens aperture	F1.8
Photo format	JPG
Photo resolution	12M/ 10M/ 8M/ 5M/ 3M/ VGA
Video format	MP4
Video resolution	3840×2160 25FPS + 1920×1080 25FPS (default) 2560×1440 30FPS + 1920×1080 30FPS 1920 x 1080 30FPS + 1920 x 1080 30FPS
Video encoding	H.265(4K), H.264
Memory card	Micro-SD, class 10 or higher, high-speed
Working temperature	-20 – 70°C
Storage temperature	-30 – 85°C
Wi-Fi	Yes, built-in (2.4GHz / 5GHz Dual band)
GPS	Built-in
USB port	File transfer/power
Power supply	5V / 2.5A


Installation

Install the front camera behind the rearview mirror. Install the rear camera at the top of the rear window. Before installation, remove any foreign objects and clean and dry the windshield.

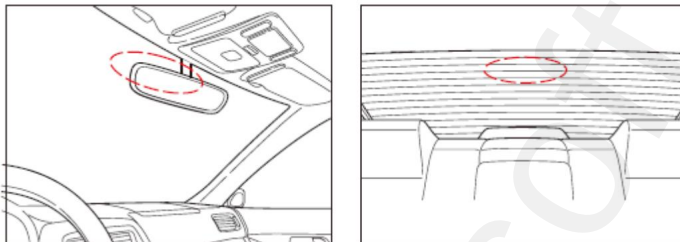


Installing the front camera


1. Turn off the engine and carefully insert the card into the slot until it clicks into place (use a high-speed micro-SD card, class 10 or higher).
2. Find a suitable location on the windshield where the camera will not obstruct the driver's view, and remove all foreign objects and clean and dry the windshield before installation.
3. Peel off the protective layer of the electrostatic sticker and stick the electrostatic sticker on the windshield to prevent marks/adhesives from forming on the windshield after removing it.

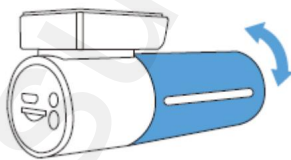


4. Peel off the protective film from the double-sided tape and attach the rear camera to the rear glass. Rotate the rear camera body to adjust the lens angle, connect the front camera and rear camera.

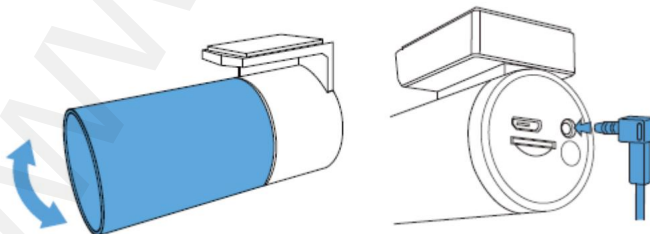

5. Using the installation tool, lift the edges of the rubber seal and window molding and insert the rear camera connection cable.

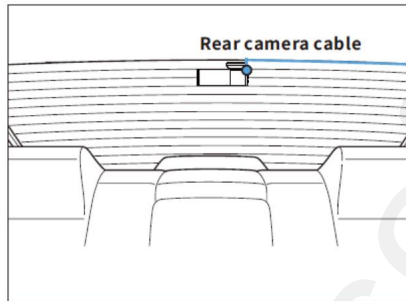


6. Plug the cigarette lighter power cable into the cigarette lighter socket and the front camera. Use the installation tool to lift the edges of the windshield trim/filler and insert the power cable.

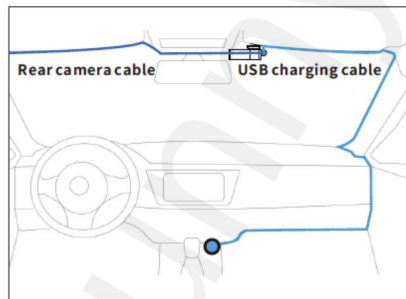

Rear camera cable = rear camera cable
USB charging cable = USB power cable

7. Start the engine. The dash cam will turn on and start recording. The video files will be saved to the microSD card. Turn off the engine. The dash cam will automatically stop recording and turn off.

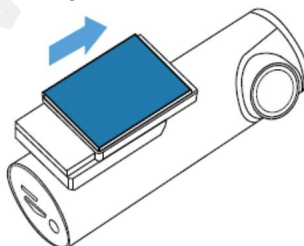


Setting the date and time

AZDOME M300S has built-in GPS, you must first set the time zone in the app so that the date and time on the video are correct.




1. Search for the AZDOME app on Google Play or Apple App Store and install it on your smartphone.

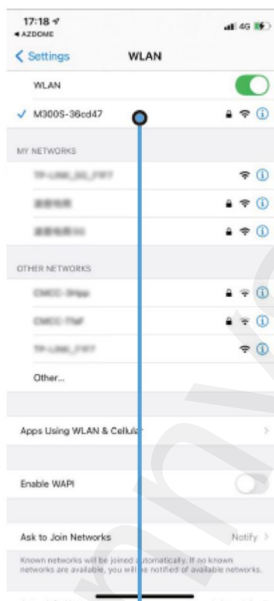


2. Go to your smartphone settings and turn on WiFi, then select the default WiFi named "M300S-36cd47", the password is 12345678.



3. After successful connection, the dash cam model M300S will be displayed, check the real-time video.

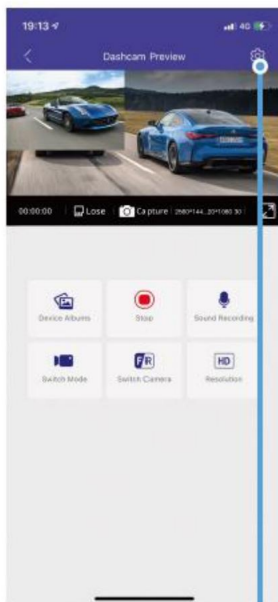

4. Stop recording and press the button  enter the menu system settings.

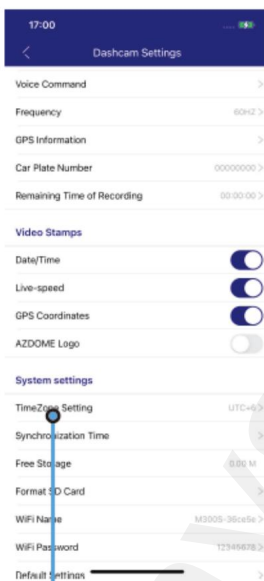

5. Select "Setting of Timezone" and "Date/Time".

The dash cam will set the date and time based on the GMT/UTC selection when it automatically receives a GPS signal.

Note:

- Wi-Fi Direct allows you to connect your smartphone directly to your dash cam via Wi-Fi within a range of 10 feet/3 m.
- AZDOME is available for devices running Android 5.0 and above or iOS 9.0 and above.

Formatting a Micro-SD card

There are two ways to format a Micro-SD card:

- a. Press and hold the WiFi button for 10 seconds to format and default settings, you will hear a sound after successful formatting.
- b. Connect to the AZDOME application and use the function menu called "Formate".

General settings

Photo Size - 12M/ 10M(Default)/ 8M/ 5M/ 3M/ VGA

Here you can select the desired photo resolution. The higher the resolution, the better the pixel resolution of the captured image.

Video Resolution

Allows you to choose the video resolution you want. Videos with higher resolutions and higher frames per second (FPS) result in smoother videos, but also take up more storage space.

- 3840×2160 25 FPS+1920×1080 25 FPS (Default)
- 2560×1440 30 FPS +1920×1080 30 FPS
- 1920×1080 30 FPS +1920×1080 30 FPS

Loop Recording - 1min/3min (default)/5min Allows the dashcam to record continuously. Note: The dashcam will automatically delete the oldest files when the memory card is full so that it can record continuously. Select the length of the video file for loop recording here.

WDR - On (default)/Off (disabled)

Wide Dynamic Range (WDR) improves exposure by combining overexposed and underexposed images into one robust wide range of illumination with greater depth of field.

Audio Recording - On (default)/Off

AZDOME has a built-in microphone for recording audio with video. By selecting You can mute video recording by selecting OFF.

G-sensor - G-sensor - Off/ High/ Medium (default)/ Off

The G-Sensor is a three-axis impact gravity accelerometer that is designed to detection of physical and gravitational forces acting on the camera.

During video recording: In case the G-sensor is triggered due to physical or gravitational impact force on the camera, the current loop cycle length of the video file will be locked so it will NOT be deleted by the loop cycle function.

Language

This setting allows you to choose the language setting for the camera's firmware.

Picture in Picture

- Front camera: the app ONLY displays the image from the front camera
- Rear camera: the app ONLY displays the image from the rear camera.
- Front (large) + Rear (small): The front camera is the primary image, the rear camera is a secondary image.
- Front (small) + Rear (large): The image from the front camera is secondary image, rear camera is primary image.

Parking Monitor - Parking monitor

This function menu appears when connected to a 3-wire hardwired set.

- Off: The dash cam will also turn off when the power is turned off.
car.
- Time-Lapse Parking Mode: The function is Time-lapse Parking Monitor (1 second 1 frame per second) when turned on.
- When you turn off the car engine and turn the key to the lock position, the camera STOPS loop recording and automatically enters Parking Monitor time-lapse recording mode.
- When this time-lapse parking monitor is recording, if someone crashes into your car, then the camera will lock the time-lapse parking monitor files and save them to the EMR folder on the Micro SD card > then switch to time-lapse parking monitor recording
ru.

- Now, the next time you start your vehicle, the camera will automatically STOP the parking time lapse mode. It will then automatically switch to normal video mode and start continuous video recording.

Note: When playing video files in Time-Lapse Parking Mode, they play at a higher speed.

- Impact Detection Parking Mode: If set to ON, when you turn off the car engine and turn the key to the lock position, the camera will also turn off, but if someone hits the car, the camera will turn on for 1 min and save to the EMG folder on the Micro SD card, then the camera will turn off.

Date/Time Format

This function allows you to select the date format.

Speed Unit - KM/H/ MPH (default)

Select your preferred speed unit.

Volume - Low/Medium(default)/High/Off

This feature allows you to set the volume level for the startup sound volume, prompt volume through the camera's internal built-in speaker.

Boot Sound – Camera power-on sound – On (default)/Off

Used to control the confirmation sound when the dash cam is turned on.

On: The device emits a tone when it starts up, indicating that it is camera in operation.

Off: Turns off the startup sound for silent startup.

Voice switch - Voice control - on (default)/off

Supports English only: turn on WiFi, take a picture, turn off recording, turn off WiFi, open recording, lock video

Voice command - Voice commands

Supports English ONLY.

- To turn on WiFi, say "Turn on WiFi".
- To take a picture, say "Take picture".
- To stop recording, say "Turn off recording".
- To turn off WiFi, say "Turn off WiFi".

- To start recording, say "Open Recording".
- To lock the current video files to prevent them from being deleted, say "Lock the video".

Frequency - 50 Hz/ 60 Hz (default)

Follow these recommendations:

50 Hz - in the UK, Africa, Australia, most of Asia and Russia.

60 Hz - North America and a few other countries (Japan uses both bands).

Mirror Rear Camera - Mirror Rear Video - On (Default)/Off

On: The rear camera footage is mirrored horizontally, simulating the view from a rearview mirror. What is on the left is displayed on the right.

Off: Turns off the mirror effect for the direct view from the rear camera.

Vertical Flip Rear Camera

This feature allows you to flip the video 180 degrees so you have the correct side of the image even if the camera is mounted upside down.

GPS Information

The application will display longitude, latitude, current speed and satellite number.

Plate Number

This feature allows you to enter your own vehicle ID or driver ID that will be shown on the video.

Remaining Time of Recording - Remaining recording time

This feature allows you to check the remaining recording time of the memory card inserted into the dash cam.

Video Stamps - Video marks

This feature menu allows you to choose stamps for the bottom of the video. They are turned on by default.

Timezone Setting - Timezone Setting

-UTC/GMT -8:00 (default)

-UTC/GMT -12:00 to UTC/GMT +12:00

Here you can choose your desired or local time zone settings based on UTC/GMT. Don't forget to adjust the time zone settings.

Go to <https://www.timeanddate.com/time/map/> and Find out your correct GMT (Greenwich Mean Time) value.

Date/Time

Synchronizes the phone system date/time.

Free Space

Free space on the Micro-SD card.

Format SD Card - Formats the SD card

This function allows you to format the inserted memory card, all data will be deleted.

WiFi Name - WiFi Name

Here you can change the WiFi name in the app, the default SSID of the camera: M300S-*****

The M300S has a built-in dual-frequency WiFi module 2.4G and 5GHz, The default value is 5G.

If your phone cannot search for M300S WiFi, it means your phone ONLY supports 2.4GHZ band. Short press the WiFi button 3 times in a row to switch to 2.4GHZ.

WiFi Password

Here you can change the WiFi Password in the app, default password: 12345678.

Default Settings

Here you can reset all settings to factory defaults.

Firmware Version - Firmware version

Here you can check the current firmware version installed in camera. You will need this information in the future to check if a newer firmware version is available.

Playing and managing videos

Managing videos in a Wi-Fi environment

1. Search for the AZDOME app in the Google Play or Apple store App Store and install it on your smartphone.


2. Pair your smartphone with the AZDOME dash cam via Wi-Fi Direct:

a. Turn on the engine, the dash cam will turn on and the Wi-Fi will be automatically turned on. Select the AZDOME dash cam from the Wi-Fi network list on your phone. The default SSID of the dash cam starts with its model number (e.g. M300S-*****, password 12345678).

b. Enter the dash cam preview interface. Press the "Device Album" button to view the photo, video and emergency files.

c. You can also select files to download to your smartphone, you can find these downloaded files in the menu of the original APP interface called "Local Video".

d. You can play video or edit video files.

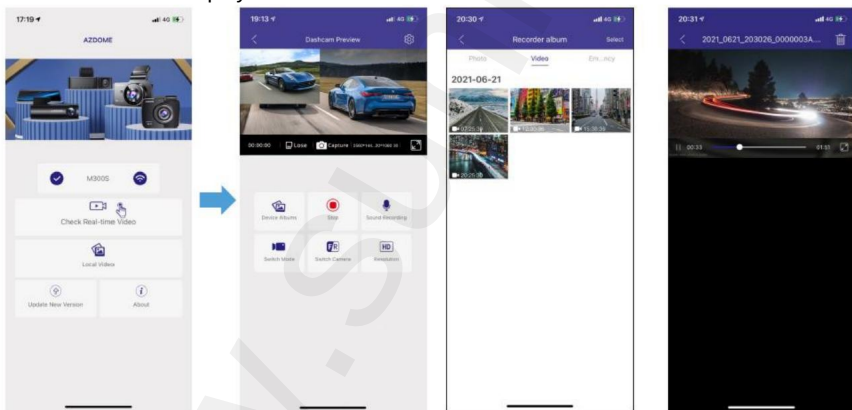

Managing videos using a Micro-SD card reader

1. Remove the Micro SD card from the camera and insert it directly into the laptop, if you have a Micro SD card slot (otherwise, use a Micro SD card reader).

2. You should see a drive "D" or "E" or some other name in dependencies on pre-installed hard drives Once you find the added

flash drive, double-click it, then the file folders - Movie / EMR / Photo will appear.

Movie: Looped video files that can be overwritten.

EMR: The video file will be locked so that it will not be deleted by the loop recording function.

Photo: Photograph

Then simply double-click on the video to play it.



File named *****A = Front dash camera video file

File named *****B = Rear camera video file


AZDOME GPS Player – GPS data playback

1. Go to the official website www.azdome.com/pages/support and download AZDOME Player (for Windows or macOS).
2. Install AZDOME Player on your computer. (Note: Please close or ignore the prompt of antivirus software, we confirm that it will not have any security impact on your computer).
3. Remove the memory card from the dashcam and insert it into the computer.
4. There are two ways to play the video.
 - A) Click the File-Open icon to select the folder you want to play and click it to start playing. (Note that

you can select ONLY one folder to play and no video files will be displayed).



B) Select from "My Computer" and find the memory card disk, select the video file you want to play, you can drag the file directly to the player. You can get GPS information on the player.

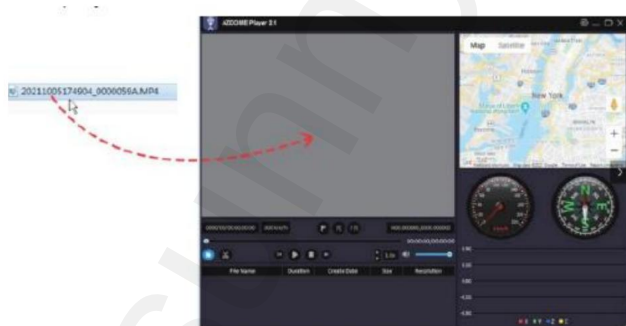

Firmware update

1. Download you file with firmware on address www.azdome.com/pages/support.
2. Copy the firmware file named "FW96670.bin" to a Micro SD card and insert the Micro-SD card into the dashcam.
3. Connect to power, then the red light will flash quickly, the update will take 30-40 seconds. The dash cam will automatically turn on and the message "WiFi is ON" will be displayed after the update is successful.

4. Press and hold the WiFi button for 10 seconds to format the Micro SD card in the dash cam, otherwise the dash cam will update again the next time it is turned on.

Voice commands


Emergency Video	The current file will be saved and locked in EMR folder on the Micro-SD card.
WiFi ON	WiFi is on.
WiFi OFF	WiFi is off.
Storage Card Exception	Micro-SD card encounters problems When
Storage Mode	connected to a USB cable (not included), the dash cam becomes a memory disk from which files can be read.
Charge Mode	The dash cam charges when connected to a USB cable (not included).
Sound as "Click"	Taking photos
Format Successfully	Successfully formatted memory card
Format Failed	Memory card formatting failed
Rear Camera Connected	Rear camera successfully connected to dashcam
Rear Camera Disconnected	Rear camera connected to dashcam failed
Memory Card is Full	Too many video files to delete
Two point four G WiFi	2.4GHZ WiFi mode
Five G WiFi	5GHZ WiFi mode

Questions and answers

Q: I can't watch live video on the AZDOME app, what should I do?

If you cannot receive live video on the app, please turn off the mobile data of the AZDOME app, such as iPhone and Google phone (Android 12).

Technical Service: service@azdome.hk

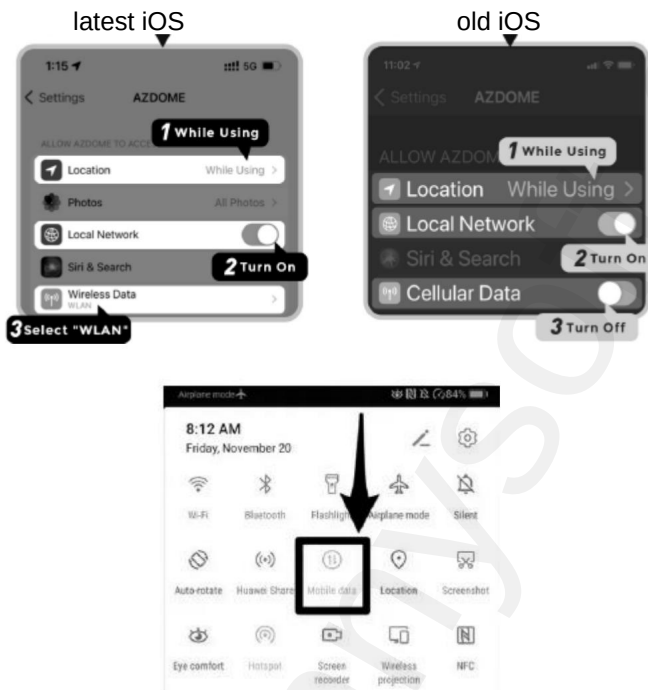

The M300S has a built-in dual-frequency WiFi module 2.4G and 5GHz, The default value is 5G.

If your phone cannot search for M300S WiFi, it means your phone ONLY supports 2.4GHZ band, please press the WiFi button 3 times in a row to switch to 2.4GHZ.

Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

Instrukcja obsługi

M300S



AZDOME

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.

Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Przedstawione zdjęcia i ilustracje mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

Ogłoszenie

Aby udoskonalić działanie produktu, treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie. zmienić bez wcześniejszego powiadomienia.

- Nie należy samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować produktu.

Może to spowodować pożar, porażenie prądem lub

Usterka. Skontaktuj się z serwisem w celu sprawdzenia i naprawy.

- Jeżeli do produktu dostanie się jakakolwiek substancja obca, należy natychmiast odłączyć przewód zasilający.

W celu dokonania naprawy należy skontaktować się z serwisem.

- Nie należy dokonywać żadnych regulacji produktu podczas jazdy.

Może to spowodować wypadek. Przed montażem i regulacją produktu należy zatrzymać się lub zaparkować w bezpiecznym miejscu.

- Nie należy instalować produktu w miejscu, w którym mógłby utrudniać pracę kierowcy lub w którym mógłby działać nieprawidłowo.

Może to spowodować wypadek.

- Nie dotykaj produktu mokrymi rękami.

Może to spowodować porażenie prądem.

- Nie należy instalować produktu w środowisku o dużej wilgotności lub w środowisku łatwopalnym. gazy lub ciecze.

Może to spowodować wybuch i/lub pożar.

- Nie pozostawiaj produktu w pobliżu niemowląt, dzieci i zwierząt domowych.

Istnieje ryzyko połknięcia małych części i/lub dostania się ich do produktu. dostać ślinę, co może spowodować eksplozję na skutek zwarcia.

- Podczas czyszczenia wnętrza samochodu nie należy spryskiwać produktu bezpośrednio wodą lub woskiem.

Może to spowodować pożar, porażenie prądem lub awarię.

- Jeżeli z przewodu zasilającego wydobywa się dym lub nietypowy zapach,

Natychmiast odłącz przewód zasilający.

Skontaktuj się z centrum serwisowym lub dystrybutorem.

- Utrzymuj zaciski przewodu zasilającego w czystości.

Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować przegrzanie i pożar.

- Użyj prawidłowego napięcia wejściowego.

W przeciwnym razie może dojść do wybuchu, pożaru lub awarii.


- Podłącz przewód zasilający w sposób uniemożliwiający jego łatwe odłączenie.

W przeciwnym razie może dojść do pożaru.

- Nie przykrywać produktu żadnym materiałem.

Może to spowodować zewnętrzne odształcenie produktu lub pożar. Używaj produktu i urządzeń peryferyjnych w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Zawartość opakowania



Kamera samochodowa




Kamera tylna




Taśma
dwustronna



Narzędzie
montażowe

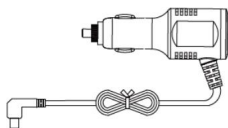

Ładowarka micro USB
do zapalniczki



Kabel zasilający
USB-C; 3,5 m



Elektrostatyczny
naklejka ×2



Uchwyt na kabel
×5




Karta pamięci



Podręcznik

Schemat produktu

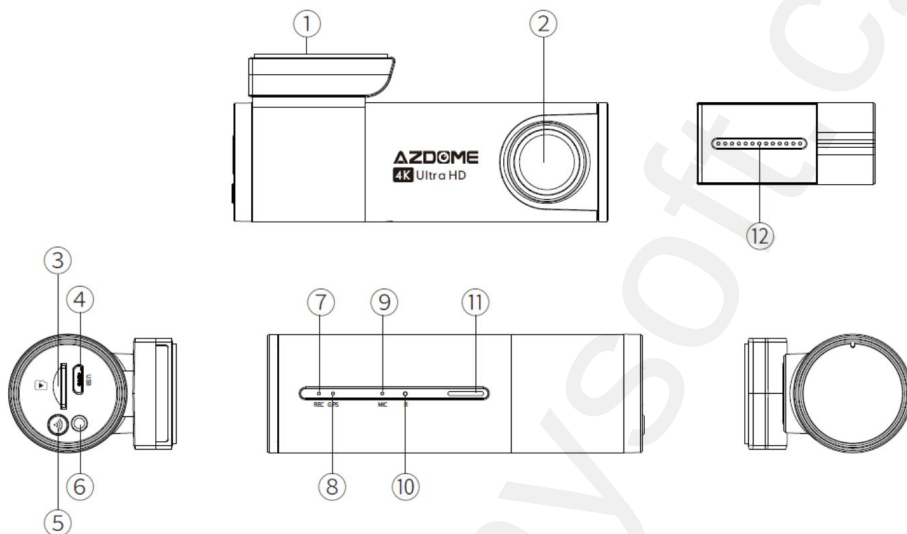

#	Opis
1	Naklejka montażowa
2	Przednia kamera
3	Gniazdo na kartę Micro-SD
4	Port ładowania Micro USB
5	Przycisk WiFi - Naciśnij krótko 3 razy z rzędu, aby przełączyć z 2,4 GHz na 5 GHz. - Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć Wi-Fi. - Naciśnij raz, aby przełączyć się z trybu „Ładowania” na tryb „Przechowywanie”, gdy podłączony jest kabel USB umożliwiający przesyłanie danych (NIE DOŁĄCZONO). - Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby sformatować kartę Micro-SD i przywrócić ustawienia domyślne.
6	Gniazdo kamery tylnej (AV-IN)
7	Wskaźnik LED nagrywania
8	diodowy wskaźnik GPS
9	Mikrofon-telefon
10	Przycisk resetowania
11	głośników
12	Kamera tylna


LÓD	Kolor	Status
⑤Wifi		Wi-Fi włączone
		Wi-Fi WYŁĄCZONE
⑦REC	 błyskowy	Nagranie
	 świeci	Podłączanie do zasilania
	 miga szybko	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
⑧GPS	 świeci	Pomyślny odbiór sygnału GPS
⑫Rear	 świeci	Podłączona kamera tylna

Specyfikacje

Model	M300S
Języki	Angielski / / Deutsch / Français / Español / Włoski / Rosyjski i inne
Przysłona obiektywu	F1.8
Format zdjęcia	JPG
Rozdzielczość zdjęcia	12M/ 10M/ 8M/ 5M/ 3M/ VGA
Format wideo	MP4
Rozdzielczość wideo	3840×2160 25 kl./s + 1920×1080 25 kl./s (domyślna) 2560×1440 30 kl./s + 1920×1080 30 kl./s 1920 x 1080 30 kl./s + 1920 x 1080 30 kl./s
Kodowanie wideo	H.265(4K), H.264
Karta pamięci	Micro-SD, klasa 10 lub wyższa, duża prędkość
Temperatura pracy	-20 – 70°C
Temperatura przechowywania	-30 – 85°C
Wi-Fi	Tak, wbudowany (2,4 GHz / 5 GHz Dual Band)
GPS	Wbudowany
Port USB	Przesyłanie plików/zasilanie
Zasilacz	5 V / 2,5 A


Instalacja

Zamontuj przednią kamerę za lusterkiem wstecznym. Zamontuj tylną kamerę w górnej części tylnej szyby. Przed montażem usuń wszelkie ciała obce oraz wyczyść i osusz przednią szybę.

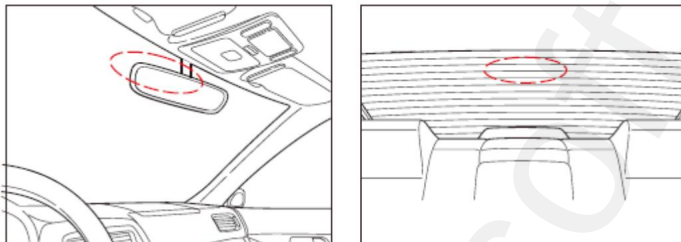


Montaż przedniej kamery


1. Wyłącz silnik i ostrożnie wsuń kartę do gniazda, aż zatrzaśnie się na miejscu (użyj szybkiej karty micro-SD klasy 10 lub wyższej).
2. Znajdź odpowiednie miejsce na przedniej szybie, w którym kamera nie będzie zasłaniać widoku kierowcy, usuń wszystkie obce przedmioty, wyczyść i osusz przednią szybę przed montażem.
3. Zdejmij warstwę ochronną naklejki elektrostatycznej i przyklej ją do przedniej szyby, aby zapobiec powstawaniu śladów/kleju na szybie po jej usunięciu.

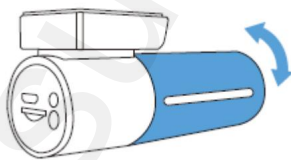


4. Zdejmij folię ochronną z taśmy dwustronnej i przymocuj tylną kamerę do tylnej szyby. Obróć korpus tylnej kamery, aby wyregulować kąt nachylenia obiektywu, a następnie podłącz przednią i tylną kamerę.

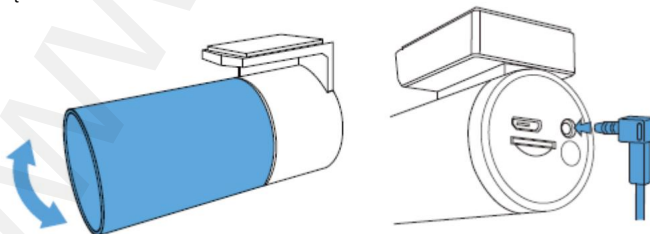

5. Za pomocą narzędzia montażowego podnieś krawędzie uszczelki gumowej i listwy okiennej, a następnie włóż kabel połączeniowy tylnej kamery.

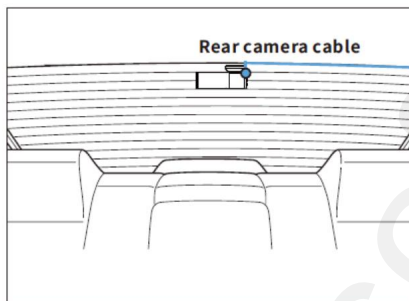


6. Podłącz przewód zasilający do gniazda zapalniczki samochodowej i do przedniej kamery. Za pomocą narzędzia montażowego unieś krawędzie listwy ozdobnej/ wypełnienia szyby przedniej i włóż przewód zasilający.

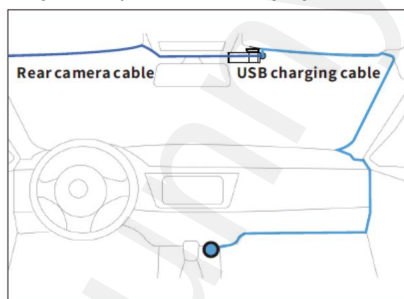

Kabel kamery tylnej = kabel kamery tylnej

Kabel ładujący USB = kabel zasilający USB

7. Uruchom silnik. Kamera samochodowa włączy się i rozpocznie nagrywanie. Pliki wideo zostaną zapisane na karcie microSD. Wyłącz silnik. Kamera samochodowa automatycznie zatrzyma nagrywanie i wyłączy się.

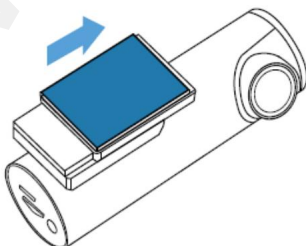


Ustawianie daty i godziny

Kamera AZDOME M300S ma wbudowany moduł GPS. Aby data i godzina na nagraniu wideo były prawidłowe, należy najpierw ustawić strefę czasową w aplikacji.




1. Wyszukaj aplikację AZDOME w sklepie Google Play lub Apple App Store i zainstaluj ją na swoim smartfonie.

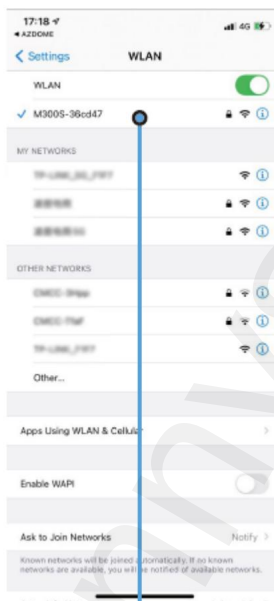


2. Przejdź do ustawień smartfona i włącz Wi-Fi, a następnie wybierz domyślną sieć Wi-Fi o nazwie „M300S-36cd47”, hasło to 12345678.



3. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wyświetli się model kamery samochodowej M300S. Możesz obejrzeć obraz w czasie rzeczywistym.

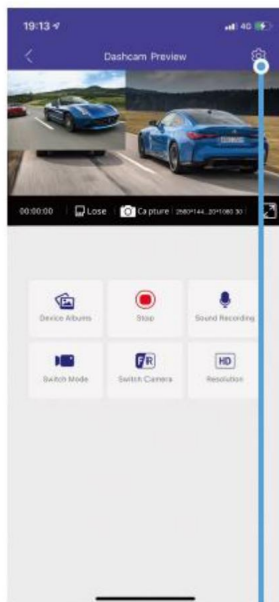

4. Zatrzymaj nagrywanie i naciśnij przycisk  wejdź do menu ustawienia systemowe.

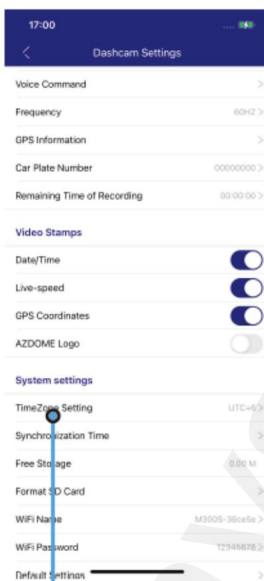

5. Wybierz „Ustawienia strefy czasowej” i „Data/ Czas”.

Kamera samochodowa ustawi datę i godzinę na podstawie wybranego czasu GMT/ UTC po automatycznym odebraniu sygnału GPS.

Notatka:

- Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia bezpośrednie połączenie smartfona z kamerą samochodową za pośrednictwem sieci Wi-Fi w zasięgu 3 m.
- Aplikacja AZDOME jest dostępna dla urządzeń z systemem Android 5.0 i nowszym lub iOS 9.0 i nowszym.

Formatowanie karty Micro-SD

Istnieją dwa sposoby formatowania karty Micro-SD:

- a. Naciśnij i przytrzymaj przycisk WiFi przez 10 sekund, aby sformatować urządzenie i przywrócić ustawienia domyślne. Po pomyślnym sformatowaniu usłyszysz dźwięk.
- b. Połącz się z aplikacją AZDOME i użyj menu funkcji o nazwie „Formatuj”.

Ustawienia ogólne

Rozmiar zdjęcia - 12M/ 10M (domyślny)/ 8M/ 5M/ 3M/ VGA

Tutaj możesz wybrać żądaną rozdzielczość zdjęcia. Im wyższa rozdzielczość, tym lepsza rozdzielczość pikseli w przechwyconym obrazie.

Rozdzielczość wideo

Pozwala wybrać żądaną rozdzielczość wideo. Filmy o wyższej rozdzielczości i większej liczbie klatek na sekundę (FPS) zapewniają płynniejszy obraz, ale zajmują więcej miejsca na dysku.

- 3840×2160 25 kl./s + 1920×1080 25 kl./s (domyślna)

- 2560×1440 30 klatek na sekundę +1920×1080 30 klatek na sekundę

- 1920×1080 30 klatek na sekundę +1920×1080 30 klatek na sekundę

Nagrywanie w pętli – 1 min/3 min (domyślnie)/5 min. Umożliwia kamerze samochodowej nagrywanie ciągłe. Uwaga: Kamera samochodowa automatycznie usuwa najstarsze pliki po zapelnieniu karty pamięci, aby umożliwić nagrywanie ciągłe. Wybierz tutaj długość pliku wideo do nagrywania w pętli.

WDR – Wł. (domyślnie)/Wył. (wyłączone)

Szeroki zakres dynamiki (WDR) poprawia ekspozycję poprzez łączenie prześwietlonych i niedoświetlonych obrazów w jeden, szeroki zakres oświetlenia o większej głębi ostrości.

Nagrywanie dźwięku – Wł. (domyślnie)/Wył.

AZDOME ma wbudowany mikrofon do nagrywania dźwięku z obrazem. Wybierając Możesz wyciszyć nagrywanie wideo wybierając WYŁ.

Czujnik G - Czujnik G - Wyłączony/Wysoki/Średni (domyślnie)/Wyłączony

G-Sensor to trójosiowy akcelerometr grawitacyjny, który został zaprojektowany, aby wykrywanie sił fizycznych i grawitacyjnych działających na kamerę.

Podczas nagrywania wideo: W przypadku uruchomienia czujnika G z powodu siły fizycznej lub grawitacyjnej działającej na kamerę, aktualna długość cyklu pętli pliku wideo zostanie zablokowana, tak aby NIE została usunięta przez funkcję cyklu pętli.

Język

To ustawienie umożliwia wybranie języka oprogramowania sprzętowego aparatu.

Obraz w obrazie

- Kamera przednia: aplikacja wyświetla TYLKO obraz z kamery przedniej

- Kamera tylna: aplikacja wyświetla TYLKO obraz z kamery tylnej.

- Przód (duży) + Tył (mały): Przednia kamera to główny obraz, tylna kamera jest obrazem drugorzędym.

- Przód (mały) + Tył (duży): Obraz z przedniej kamery jest obrazem wtórnym, obraz główny pochodzi z tylnej kamery.

Monitor parkowania - Monitor parkowania

To menu funkcji pojawia się po podłączeniu do zestawu przewodowego 3-żyłowego.

- Wył.: Kamera samochodowa wyłączy się również po wyłączeniu zasilania.

samochód.

- Tryb parkowania poklatkowego: Funkcja ta uruchamia monitor parkowania poklatkowego (1 sekunda, 1 klatka na sekundę) po włączeniu.

- Po wyłączeniu silnika samochodu i przekręceniu kluczyka do pozycji blokady kamera ZATRZYMA nagrywanie w pętli i automatycznie przejdzie w tryb nagrywania poklatkowego z wykorzystaniem funkcji monitorowania parkowania.

- Gdy ten monitor parkowania poklatkowego nagrywa, a ktoś wjedzie w Twój samochód, kamera zablokuje pliki monitora parkowania poklatkowego i zapisze je w folderze EMR na karcie Micro SD > następnie przełączy się na nagrywanie monitora parkowania poklatkowego ru.

- Teraz, gdy następnym razem uruchomisz pojazd, kamera automatycznie WYŁĄCZY tryb parkowania poklatkowego. Następnie automatycznie przełączy się na normalny tryb wideo i rozpocznie ciągłe nagrywanie.

Uwaga: Pliki wideo odtwarzane w trybie Time-Lapse Parking są odtwarzane z większą prędkością.

- Tryb parkowania z wykrywaniem uderzeń: Jeśli jest włączony, po wyłączeniu silnika samochodu i przekręceniu kluczyka do pozycji blokady kamera również się wyłączy, ale jeśli ktoś uderzy w samochód, kamera włączy się na 1 minutę i zapisze nagranie w folderze EMG na karcie Micro SD, a następnie wyłączy się.

Format daty/czasu

Funkcja ta umożliwia wybór formatu daty.

Jednostka prędkości - KM/H/ MPH (domyślna)

Wybierz preferowaną jednostkę prędkości.

Głośność - Niska/Średnia (domyślna)/Wysoka/Wyłączona

Funkcja ta umożliwia ustawienie poziomu głośności dźwięku uruchamiania i dźwięku powiadomień emitowanych przez wbudowany głośnik aparatu.

Dźwięk rozruchu – dźwięk włączania aparatu – włączony (domyślnie)/wyłączony

Służy do sterowania dźwiękiem potwierdzenia włączenia kamery samochodowej.

Włączone: Urządzenie emituje dźwięk podczas uruchamiania, wskazując, że jest kamera w użyciu.

Wyłącz: Wyłącza dźwięk uruchamiania w celu cichego uruchomienia.

Przełącznik głosowy - Sterowanie głosowe - włączone (domyślnie)/wyłączone

Obsługuje tylko język angielski: włącz Wi-Fi, zrób zdjęcie, wyłącz nagrywanie, wyłącz Wi-Fi, otwórz nagrywanie, zablokuj wideo

Polecenie głosowe - Polecenia głosowe

Obsługuje TYLKO język angielski.

- Aby włączyć Wi-Fi, powiedz „Włącz Wi-Fi”.
- Aby zrobić zdjęcie, powiedz „Zrób zdjęcie”.
- Aby zatrzymać nagrywanie, powiedz „Wyłącz nagrywanie”.
- Aby wyłączyć WiFi, powiedz „Wyłącz WiFi”.

- Aby rozpocząć nagrywanie, powiedz „Otwórz nagrywanie”.
- Aby zablokować bieżące pliki wideo i zapobiec ich usunięciu, powiedz „Zablokuj wideo”.

Częstotliwość - 50 Hz/ 60 Hz (domyślna)

Postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami:

50 Hz – w Wielkiej Brytanii, Afryce, Australii, większości Azji i Rosji.

60 Hz - Ameryka Północna i kilka innych krajów (Japonia wykorzystuje oba pasma).

Kamera cofania w lusterku - Wideo z tyłu w lusterku - Wł. (domyślnie)/Wył.

Włączone: Nagranie z tylnej kamery jest odbijane poziomo, symulując widok z lusterka wstecznego.

To, co znajduje się po lewej stronie, jest wyświetlane po prawej.

Wyłącz: Wyłącza efekt lustrzanego odbicia dla widoku bezpośrednio z tylnej kamery.

Pionowa kamera tylna z odchyleniem

Funkcja ta umożliwia obrócenie filmu o 180 stopni, dzięki czemu widzisz właściwą stronę obrazu, nawet jeśli kamera jest zamontowana do góry nogami.

Informacje GPS

Aplikacja wyświetli długość i szerokość geograficzną, aktualną prędkość i numer satelity.

Numer rejestracyjny

Funkcja ta umożliwia wprowadzenie własnego identyfikatora pojazdu lub identyfikatora kierowcy, zostanie pokazane na filmie.

Pozostały czas nagrywania - Pozostały czas nagrywania

Funkcja ta umożliwia sprawdzenie pozostałego czasu nagrywania na karcie pamięci włożonej do kamery samochodowej.

Znaczki wideo - Znaki wideo

To menu funkcji umożliwia wybranie znaczków, które mają być umieszczone na dole filmu.
Domyślnie są włączone.

Ustawienia strefy czasowej - Ustawienia strefy czasowej

-UTC/GMT -8:00 (domyślnie)

-UTC/GMT -12:00 do UTC/GMT +12:00

Tutaj możesz wybrać preferowaną lub lokalną strefę czasową w oparciu o UTC/GMT.

Nie zapomnij o dostosowaniu ustawień strefy czasowej.

Przejdź do <https://www.timeanddate.com/time/map/> i

Znajdź prawidłową wartość GMT (czasu Greenwich).

Data/Czas

Synchronizuje datę i godzinę w systemie telefonicznym.

Wolna przestrzeń

Wolne miejsce na karcie Micro-SD.

Formatuj kartę SD – formatuje kartę SD

Funkcja ta umożliwia sformatowanie włożonej karty pamięci. Wszystkie dane zostaną usunięte.

Nazwa Wi-Fi - Nazwa Wi-Fi

Tutaj możesz zmienić nazwę WiFi w aplikacji i domyślny SSID kamery:

M300S-*****

M300S posiada wbudowany moduł WiFi o podwójnej częstotliwości 2,4G i 5 GHz, Wartością domyślną jest 5G.

Jeśli Twój telefon nie może wyszukać Wi-Fi M300S, oznacza to, że obsługuje TYLKO pasmo 2,4 GHz. Naciśnij krótko przycisk Wi-Fi 3 razy z rzędu, aby przełączyć się na pasmo 2,4 GHz.

Hasło Wi-Fi

Tutaj możesz zmienić hasło WiFi w aplikacji, hasło domyślne: 12345678.

Ustawienia domyślne

Tutaj możesz przywrócić wszystkie ustawienia do wartości fabrycznych.

Wersja oprogramowania układowego - Wersja oprogramowania układowego

Tutaj możesz sprawdzić aktualną wersję oprogramowania sprzętowego zainstalowaną w aparacie. Informacje te będą potrzebne w przyszłości, aby sprawdzić, czy jest dostępna nowsza wersja oprogramowania.

Odtwarzanie i zarządzanie filmami

Zarządzanie filmami w środowisku Wi-Fi


1. Wyszukaj aplikację AZDOME w sklepie Google Play lub Apple Store
Pobierz aplikację App Store i zainstaluj ją na swoim smartfonie.
2. Sparuj smartfon z kamerą samochodową AZDOME przez Wi-Fi Direct:

a. Włącz silnik, kamera samochodowa włączy się, a Wi-Fi automatycznie. Wybierz kamerę samochodową AZDOME z listy sieci Wi-Fi w telefonie. Domyślny identyfikator SSID kamery samochodowej zaczyna się od numeru modelu (np. M300S-*****, hasło 12345678).

b. Otwórz interfejs podglądu kamery samochodowej. Naciśnij przycisk „Album urządzeń”, aby wyświetlić zdjęcia, filmy i pliki alarmowe.

c. Możesz również wybrać pliki do pobrania na swój smartfon. Pobrane pliki znajdziesz w menu oryginalnego interfejsu aplikacji o nazwie „Lokalne wideo”.

d. Możesz odtwarzać wideo i edytować pliki wideo.

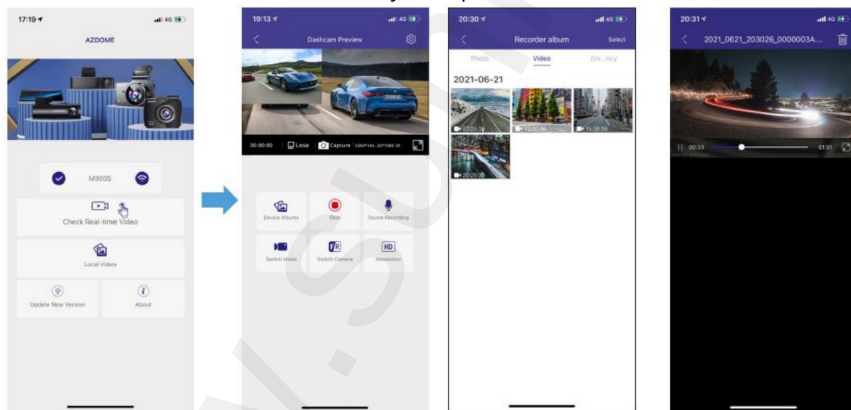

Zarządzanie filmami za pomocą czytnika kart Micro-SD

1. Wyjmij kartę Micro SD z kamery i włóż ją bezpośrednio do laptopa, jeśli posiadasz gniazdo na kartę Micro SD (w przeciwnym razie użyj czytnika kart Micro SD).

2. Powinieneś zobaczyć dysk „D” lub „E” albo jakąś inną nazwę w zależności od preinstalowanych dysków twardych Po znalezieniu dodanego


pendrive, kliknij go dwukrotnie, a pojawią się foldery plików - Film / EMR / Zdjęcie.

Film: Pętlujące pliki wideo, które można nadpisać.

EMR: Plik wideo zostanie zablokowany, aby nie został usunięty przez funkcję nagrywania w pętli.

Zdjęcie: Fotografia

Następnie wystarczy dwukrotnie kliknąć na film, aby go odtworzyć.

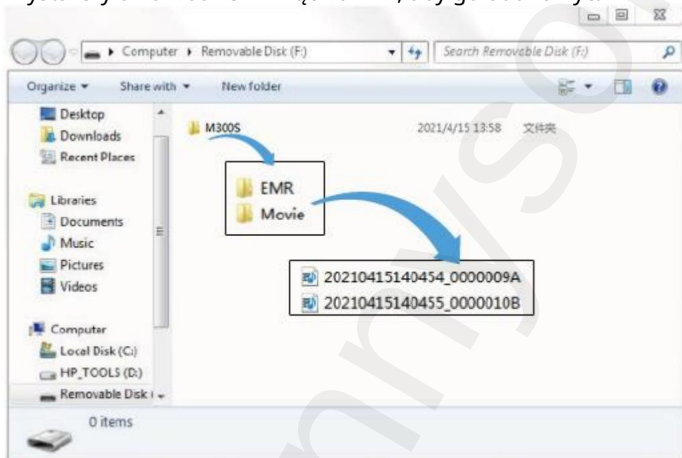

Plik o nazwie *****A = Plik wideo z przedniej kamery samochodowej

Plik o nazwie *****B = Plik wideo z tylnej kamery

AZDOME GPS Player – odtwarzanie danych GPS

1. Wejdź na oficjalną stronę www.azdomes.com/pages/support i pobierz AZDOME Player (dla systemu Windows lub macOS).


2. Zainstaluj program AZDOME Player na swoim komputerze. (Uwaga: Zamknij lub zignoruj monit programu antywirusowego. Potwierdzamy, że nie będzie on miał żadnego wpływu na bezpieczeństwo Twojego komputera).

3. Wyjmij kartę pamięci z kamery samochodowej i włóż ją do komputera.


4. Istnieją dwa sposoby odtwarzania filmu.

A) Kliknij ikonę Plik-Otwórz, aby wybrać folder, który chcesz odtworzyć, i kliknij go, aby rozpocząć odtwarzanie. (Pamiętaj, że

można wybrać TYLKO jeden folder do odtworzenia, a żadne pliki wideo nie będą wyświetlane).

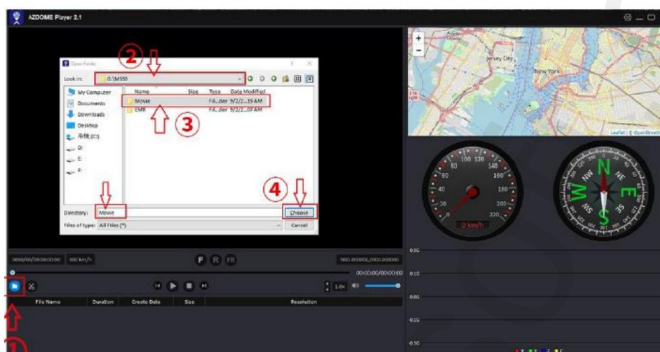

B) Wybierz „Mój komputer” i znajdź kartę pamięci. Wybierz plik wideo, który chcesz odtworzyć. Możesz przeciągnąć plik bezpośrednio do odtwarzacza. W odtwarzaczu możesz uzyskać informacje GPS.

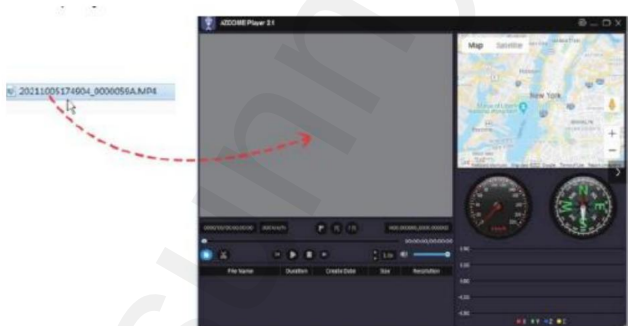

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

1. Pobierać Ty plik z oprogramowanie układowe NA adres www.azdomes.com/pages/support.
2. Skopij plik oprogramowania układowego o nazwie „FW96670.bin” na kartę Micro SD i włóż kartę Micro SD do kamery samochodowej.
3. Podłącz urządzenie do zasilania. Czerwona dioda zacznie szybko migać. Aktualizacja potrwa 30–40 sekund. Kamera samochodowa włączy się automatycznie, a po pomyślnej aktualizacji wyświetli się komunikat „WiFi jest włączone”.

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk WiFi przez 10 sekund, aby sformatować kartę Micro SD w kamerze samochodowej. W przeciwnym razie kamera samochodowa zaktualizuje się ponownie po następnym włączeniu.

Polecenia głosowe



Wideo alarmowe	Aktualny plik zostanie zapisany i zablokowany Folder EMR na karcie Micro-SD.
Wi-Fi włączone	Wi-Fi jest włączone.
Wi-Fi WYŁĄCZONE	WiFi jest wyłączone.
Wyjątek dotyczący karty pamięci	Problemy z kartą Micro-SD Po podłączeniu do kabla
Tryb przechowywania	USB (brak w zestawie) kamera samochodowa staje się dyskiem pamięci, z którego można odczytywać pliki.
Tryb ładowania	Kamera samochodowa ładuje się po podłączeniu do kabla USB (brak w zestawie).
Brzmi jak „Klik”	Robienie zdjęć
Formatowanie zakończone pomyślnie	Karta pamięci została pomyślnie sformatowana
Błąd formatowania	Formatowanie karty pamięci nie powiodło się
Kamera tylna połączona Kamera tylna	pomyślnie połączona z kamerą samochodową
Kamera tylna odłączona Kamera tylna	podłączona do kamery samochodowej przeegrany
Karta pamięci jest pełna	Zbyt wiele plików wideo do usunięcia
Dwa i cztery G WiFi	Tryb Wi-Fi 2,4 GHz
Pięć G WiFi	Tryb Wi-Fi 5 GHz

Pytania i odpowiedzi

P: Nie mogę oglądać transmisji na żywo w aplikacji AZDOME. Co mam zrobić?

Jeśli nie możesz odbierać obrazu na żywo za pomocą aplikacji, wyłącz transmisję danych mobilnych w aplikacji AZDOME, np. w telefonie iPhone lub Google Phone (Android 12).

Serwis techniczny: service@azdome.hk

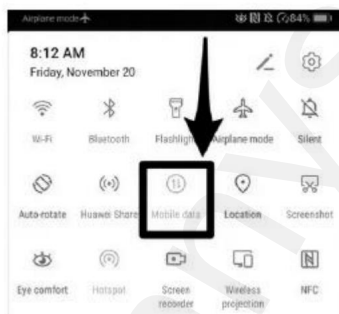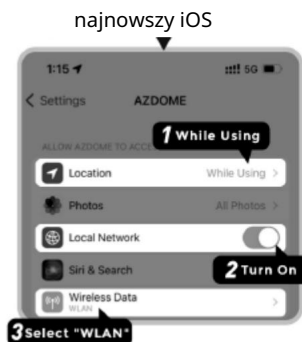

M300S posiada wbudowany moduł WiFi o podwójnej częstotliwości 2,4G i 5 GHz, Wartością domyślną jest 5G.

Jeśli Twój telefon nie może wyszukać M300S WiFi, oznacza to, że obsługuje on TYLKO pasmo 2,4 GHZ. Naciśnij przycisk WiFi 3 razy z rzędu, aby przełączyć się na pasmo 2,4 GHZ.

Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

Uporabniški priročnik

M300S



AZDOME

Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik.

Priročnik shranite za poznejšo uporabo.

Prikazane slike in ilustracije se lahko razlikujejo glede na model naprave.

Obvestilo

Za izboljšanje delovanja izdelka se lahko vsebina tega priročnika spremeni. Spremeniti brez predhodnega obvestila.

- Izdelka ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte sami.

To lahko povzroči požar, električni udar ali

okvaro. Za pregled in popravilo se obrnite na servisni center.

- Če v izdelek zaide kakršna koli tuja snov, takoj izključite napajalni kabel.

Za popravilo se obrnite na servisni center.

- Izdelka ne nastavljajte med vožnjo.

To lahko povzroči nesrečo. Pred namestitvijo in nastavitvijo izdelka se ustavite ali parkirajte na varnem mestu.

- Izdelka ne nameščajte na mesto, kjer bi lahko oviral voznika ali kjer bi lahko prišlo do okvare.

Lahko povzroči nesrečo.

- Izdelka ne prijemajte z mokrimi rokami.

To lahko povzroči električni udar.

- Izdelka ne nameščajte v okolje z visoko vlažnostjo ali vnetljivimi snovmi, plini ali tekočine.

To lahko povzroči eksplozijo in/ali požar.

- Izdelka ne puščajte v bližini dojenčkov, otrok ali hišnih ljubljencev.

Obstaja nevarnost zaužitja majhnih delcev in/ali vdora v izdelek. Dobijo njihovo slino, kar lahko zaradi kratkega stika povzroči eksplozijo.

- Pri čiščenju notranjosti avtomobila ne pršite vode ali voska neposredno na izdelek.

To lahko povzroči požar, električni udar ali okvaro.

- Če se iz napajalnega kabla kadi ali se iz njega širi nenavaden vonj, takoj izključite napajalni kabel.

Obrnite se na servisni center ali vašega distributerja.


- Priključke napajalnega kabla naj bodo čisti.
- Če tega ne storite, lahko pride do pregrevanja in požara.
- Uporabite pravilno vhodno napetost.
- V nasprotnem primeru lahko pride do eksplozije, požara ali okvare.
- Napajalni kabel trdno priključite, da ga ni mogoče enostavno izklopiti.

V nasprotnem primeru lahko pride do požara.

- Izdelka ne prekrivajte z nobenim materialom.

To lahko povzroči zunanjo deformacijo izdelka ali požar. Izdelek in periferne naprave uporabljajte v dobro prezračenem prostoru.

Vsebina paketa



Kamera na avtomobilski plošči




Zadnja kamera




Dvostranski
leplilni trak



Orodje za
montažo

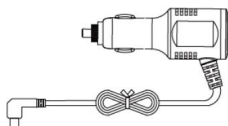

Polnilnik z mikro USB-jem
v vžigalnik



Napajalni kabel
USB-C; 3,5 m




Elektrostatično
nalepka ×2



Držalo za kabel
×5




Pomnilniška kartica



Ročno

Diagram izdelka

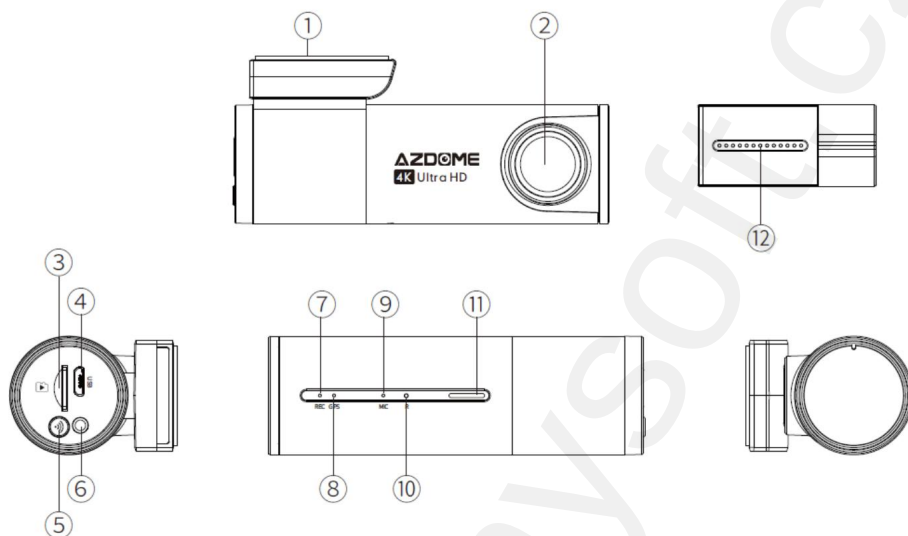

#	Opis
1	nalepka za montažo
2	Sprednja kamera
3	Reža za kartico Micro SD
4	vrata za polnjenje mikro USB
5	Gumb za brezžično omrežje - Trikrat zaporedoma na kratko pritisnite, da preklopite z 2,4 GHz na 5 GHz. - Pritisnite in držite 3 sekunde, da vklopite/izklopite WiFi. - Pritisnite enkrat, da preklopite iz načina »Polnjenje« v način »Shranjevanje«, ko je priključen kabel USB, ki lahko prenaša podatke (NI PRILOŽEN). - Pritisnite in držite 10 sekund, da formatirate kartico Micro-SD in jo ponastavite na privzete nastavitve.
6	Reža za zadnjo kamero (AV-IN)
7	LED indikator snemanja
8	LED indikator GPS-a
9	Mikrofon-telefon
10	Gumb za ponastavitev
11	zvočnikov
12	Zadnja kamera


LED	Barva	Stanje
⑤Wifi		VKLOPLJEN Wi-Fi
		Wi-Fi IZKLOPLJEN
⑦REC	 utripa	Snemanje
	 sije	Priklop na napajanje
	 hitro utripa	Posodobitev vdelane programske opreme
⑧GPS	 sije	Uspešen sprejem GPS signala
⑫Rear	 sije	Zadnja kamera je priključena

Specifikacije

Model	M300S
Jeziki	Angleščina / / Deutsch / Français / Español / Italijanščina / Ruščina in drugi
Zaslonka objektiva	F1.8
Format fotografije	JPG
Ločljivost fotografije	12M/ 10M/ 8M/ 5M/ 3M/ VGA
Video format	MP4
Ločljivost videa	3840 × 2160 25 sličic na sekundo + 1920 × 1080 25 sličic na sekundo (privzeto) 2560×1440 30 sličic na sekundo + 1920×1080 30 sličic na sekundo 1920 x 1080 30 sličic na sekundo + 1920 x 1080 30 sličic na sekundo
Kodiranje videa	H.265(4K), H.264
Pomnilniška kartica	Micro-SD, razred 10 ali višje, visoke hitrosti
Delovna temperatura	-20-70 °C
Temperatura shranjevanja	-30-85 °C
Brezžično omrežje	Da, vgrajeno (2,4 GHz / 5 GHz dvojni pas)
GPS	Vgrajeno
Vrata USB	Prenos datotek/napajanje
Napajalnik	5 V / 2,5 A


Namestitev

Sprednjo kamero namestite za vzvratno ogledalo. Vzvratno kamero namestite na vrh zadnjega stekla. Pred namestitvijo odstranite morebitne tujke ter očistite in posušite vetrobransko steklo.

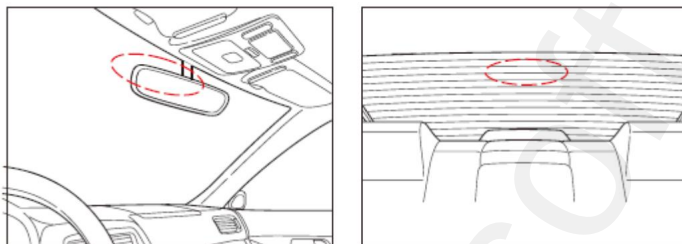


Namestitev sprednje kamere


1. Ugasnite motor in previdno vstavite kartico v režo, dokler se ne zaskoči (uporabite hitro micro-SD kartico razreda 10 ali višjega).
2. Poiščite primerno mesto na vetrobranskem steklu, kjer kamera ne bo ovirala voznikovega pogleda, in pred namestitvijo odstranite vse tujke ter očistite in posušite vetrobransko steklo.
3. Odstranite zaščitno plast elektrostatične nalepke in jo nalepite na vetrobransko steklo, da preprečite nastanek sledi/lepil na vetrobranskem steklu po odstranitvi.

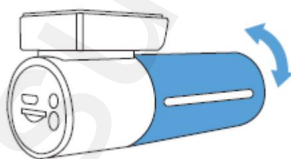


4. Z dvostranskega lepilnega traku odstranite zaščitno folijo in pritrdite zadnjo kamero na zadnje steklo. Zavrtite ohišje zadnje kamere, da prilagodite kot objektivna, in priključite sprednjo in zadnjo kamero.

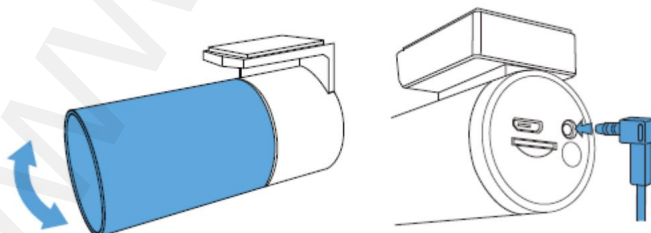

5. Z orodjem za namestitev dvignite robove gumijastega tesnila in okenske letve ter vstavite priključni kabel zadnje kamere.

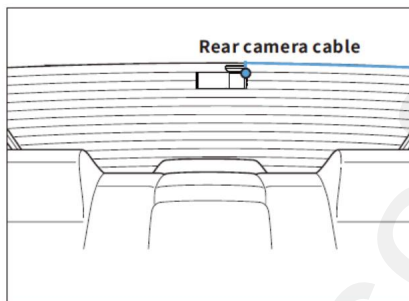


6. Priključite napajalni kabel vžigalnika za cigarete v vtičnico za vžigalnik za cigarete in sprednjo kamero. Z orodjem za namestitev dvignite robove obrobe/polnila vetrobranskega stekla in vstavite napajalni kabel.

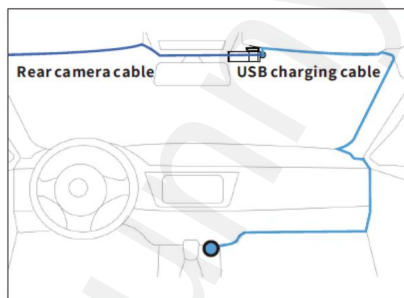

Kabel zadnje kamere = kabel zadnje kamere

Polnilni kabel USB = napajalni kabel USB

7. Zaženite motor. Avtomatska kamera se bo vklopila in začela snemati. Video datoteke bodo shranjene na kartico microSD. Ugasnite motor. Avtomatska kamera bo samodejno prenehala snemati in se izklopila.

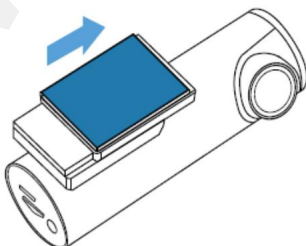


Nastavitev datuma in časa

AZDOME M300S ima vgrajen GPS, zato morate najprej v aplikaciji nastaviti časovni pas, da bosta datum in ura na videoposnetku pravilna.




1. V trgovini Google Play ali Apple App Store poiščite aplikacijo AZDOME in jo namestite na svoj pametni telefon.

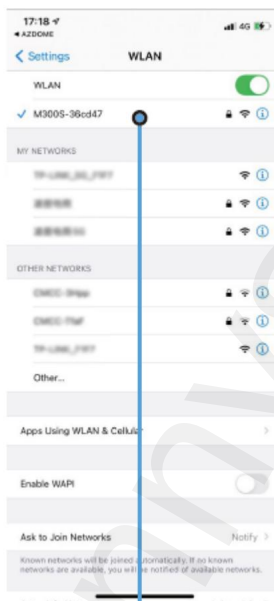


2. Pojdite v nastavitve pametnega telefona in vklopite WiFi, nato izberite privzeti WiFi z imenom »M300S-36cd47«, geslo pa je 12345678.



3. Po uspešni povezavi se bo prikazala kamera za armaturno ploščo modela M300S, preverite video v realnem času.

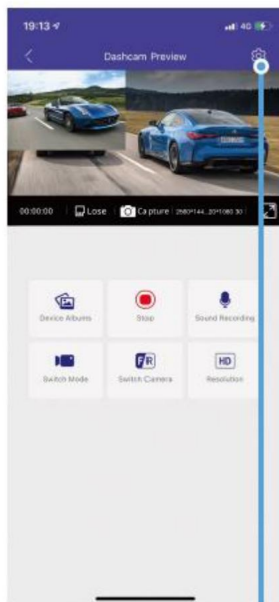

4. Ustavite snemanje in pritisnite gumb  vstopite v meni systemske nastavitve.

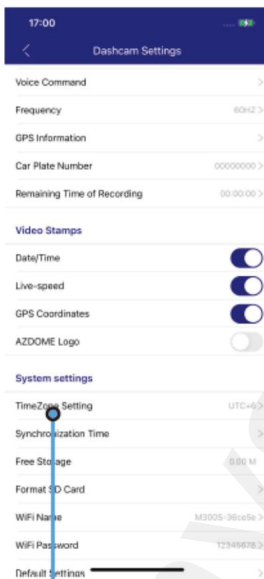

5. Izberite »Nastavitev časovnega pasu« in »Datum/ura«.

Kamera v avtomobilu bo nastavila datum in čas na podlagi izbire GMT/UTC, ko bo samodejno prejela signal GPS.

Opomba:

- Wi-Fi Direct vam omogoča, da pametni telefon povežete neposredno s kamero v avtomobilu prek omrežja Wi-Fi v dosegu 3 m.
- AZDOME je na voljo za naprave s sistemom Android 5.0 in novejšim ali iOS 9.0 in novejšim.

Formatiranje kartice Micro SD

Obstajata dva načina za formatiranje kartice Micro-SD:

- a. Pritisnite in držite gumb WiFi 10 sekund za formatiranje in privzete nastavitve. Po uspešnem formatiranju boste zaslišali zvok.
- b. Povežite se z aplikacijo AZDOME in uporabite funkcijski meni z imenom »Formate«.

Splošne nastavitve

Velikost fotografije - 12M/ 10M (privzeto)/ 8M/ 5M/ 3M/ VGA

Tukaj lahko izberete želeno ločljivost fotografije. Višja kot je ločljivost, boljša je ločljivost slikovnih pik zajete slike.

Ločljivost videa

Omogoča vam izbiro zelene ločljivosti videa. Videoposnetki z višjo ločljivostjo in večjim številom sličic na sekundo (FPS) so bolj gladki, vendar zavzamejo tudi več prostora za shranjevanje.

- 3840 × 2160 25 sličic na sekundo + 1920 × 1080 25 sličic na sekundo (privzeto)
- 2560×1440 30 sličic na sekundo + 1920×1080 30 sličic na sekundo
- 1920×1080 30 sličic na sekundo +1920×1080 30 sličic na sekundo

Zančno snemanje - 1 min/3 min (privzeto)/5 min Omogoča neprekinjeno snemanje z avtomobilsko kamero. Opomba: Avtomatska kamera bo samodejno izbrisala najstarejše datoteke, ko je pomnilniška kartica polna, da bo lahko snemala neprekinjeno. Tukaj izberite dolžino video datoteke za zančno snemanje.

WDR - Vklopljeno (privzeto)/Izklopljeno (onemogočeno)

Širok dinamični razpon (WDR) izboljša osvetlitev tako, da združi preveč in premalo osvetljene slike v en robusten širok razpon osvetlitve z večjo globinsko ostrino.

Snemanje zvoka - Vklopljeno (privzeto)/Izklopljeno

AZDOME ima vgrajen mikrofona za snemanje zvoka skupaj z videom. Z izbiro Snemanje videa lahko utišate tako, da izberete IZKLOP.

G-senzor - G-senzor - Izklopljeno/ Visoko/ Srednje (privzeto)/ Izklopljeno
G-senzor je triosni merilnik pospeška, ki meri gravitacijo in je zasnovan za...
zaznavanje fizikalnih in gravitacijskih sil, ki delujejo na kamero.

Med snemanjem videa: Če se G-senzor sproži zaradi fizičnega ali gravitacijskega
vpliva na kamero, se trenutna dolžina cikla zanke video datoteke zaklene, tako da je funkcija
cikla zanke NE bo izbrisala.

Jezik

Ta nastavitev vam omogoča, da izberete jezikovne nastavitve za vdelano programsko
opremo fotoaparata.

Slika v sliki

- Sprednja kamera: aplikacija prikazuje SAMO sliko s sprednje kamere
- Zadnja kamera: aplikacija prikazuje SAMO sliko z zadnje kamere.
- Spredaj (velika) + Zadnja (majhna): Sprednja kamera je glavna slika,
Zadnja kamera je sekundarna slika.
- Spredaj (majhna) + Zadaj (velika): Slika sprednje kamere je
sekundarna slika, zadnja kamera je primarna slika.

Parkirni monitor - Parkirni monitor

Ta funkcijski meni se prikaže, ko je naprava priključena na 3-žični fiksni sistem.

- Izklopljeno: Avtomatska kamera se bo izklopila tudi, ko izklopite napajanje.
avto.
- Način parkiranja s časovnim zamikom: Ko je funkcija vklopljena, deluje kot nadzor
parkiranja s časovnim zamikom (1 sekunda, 1 slika na sekundo).
- Ko ugasnete motor avtomobila in ključ obrnete v položaj za
zaklepanje, kamera USTAVI snemanje v zanki in samodejno preklopi v način
snemanja s časovnim zamikom Parking Monitor.
- Ko ta parkirni monitor s časovnim zamikom snema in nekdo trči v vaš
avto, bo kamera zaklenila datoteke parkirnega monitorja s časovnim
zamikom in jih shranila v mapo EMR na kartici Micro SD > nato preklopila na
snemanje parkirnega monitorja s časovnim zamikom

- Ko boste naslednjič zagnali vozilo, bo kamera samodejno USTAVILA način časovnega zamika pri parkiranju. Nato bo samodejno preklopila v običajni način videa in začela neprekinjeno snemanje videa.

Opomba: Pri predvajanju video datotek v načinu parkiranja s časovnim zamikom se te predvajajo z višjo hitrostjo.

- Način parkiranja z zaznavanjem udarca: Če je nastavljen na VKLOP, se bo kamera ob ugasnitvi motorja avtomobila in obrnitvi ključa v položaj za zaklepanje prav tako izklopila, če pa nekdo trči v avto, se bo kamera vklopila za 1 minuto in shranila podatke v mapo EMG na kartici Micro SD, nato pa se bo izklopila.

Oblika datuma/časa

Ta funkcija vam omogoča izbiro oblike datuma.

Enota za hitrost - KM/H/ MPH (privzeto)

Izberite želeno enoto za hitrost.

Glasnost - Nizka/Srednja (privzeto)/Visoka/Izklopljeno

Ta funkcija vam omogoča nastavitve glasnosti za zagonski zvok in glasnost poziva prek vgrajenega zvočnika fotoaparata.

Zvok ob zagonu – Zvok ob vklopu kamere – Vklopljeno (privzeto)/Izklopljeno

Uporablja se za nadzor potrjenega zvoka, ki je kamera na armaturni plošči vklopljena.

Vklopljeno: Naprava ob zagonu odda zvok, ki označuje, da je kamera v delovanju.

Izklopljeno: Izklopi zagonski zvok za tihi zagon.

Glasovno stikalo - Glasovno upravljanje - vklopljeno (privzeto)/izklopljeno

Podpira samo angleščino: vklop WiFi-ja, fotografiranje, izklop snemanja, izklop WiFi-ja, odpiranje snemanja, zaklepanje videa

Glasovni ukaz - Glasovni ukazi

Podpira SAMO angleščino.

- Če želite vklopiti WiFi, recite »Vklopi WiFi«.
- Če želite posneti sliko, recite »Slikaj«.
- Če želite ustaviti snemanje, recite »Izklopi snemanje«.
- Če želite izklopiti WiFi, recite »Izklopi WiFi«.

- Za začetek snemanja recite »Odpri snemanje«.
- Če želite zakleniti trenutne video datoteke in preprečiti njihovo brisanje, izgovorite »Zakleni videoposnetek«.

Frekvenca - 50 Hz/ 60 Hz (privzeto)

Upoštevajte ta priporočila:

50 Hz - v Združenem kraljestvu, Afriki, Avstraliji, večini Azije in Rusiji.

60 Hz - Severna Amerika in nekaj drugih držav (Japonska uporablja oba pasova).

Vzratna kamera v ogledalu – videoposnetek za vzratno vožnjo v ogledalu – Vključeno (privzeto)/Izključeno
Vključeno: Posnetek zadnje kamere se zrcali vodoravno in simulira pogled skozi vzratno ogledalo. Kar je na levi, je prikazano na desni.
Izključeno: Izklopi učinek ogledala za neposreden pogled iz zadnje kamere.

Navpično obrnjena zadnja kamera

Ta funkcija vam omogoča, da video obrnete za 180 stopinj, tako da imate pravilno stran slike, tudi če je kamera nameščena na glavo.

Informacije GPS-a

Aplikacija bo prikazala zemljepisno dolžino, zemljepisno širino, trenutno hitrost in številka satelita.

Številka registrske tablice

Ta funkcija vam omogoča vnos lastne identifikacijske številke vozila ali identifikacijske številke voznika, ki bo prikazano na videoposnetku.

Preostali čas snemanja - Preostali čas snemanja

Ta funkcija vam omogoča, da preverite preostali čas snemanja na pomnilniški kartici, vstavljeni v kamero v avtomobilu.

Video žigi - Video znamke

V tem meniju funkcij lahko izberete žige za spodnji del videoposnetka.
Privzeto so vključeni.

Nastavitev časovnega pasu - Nastavitev časovnega pasu

-UTC/GMT -8:00 (privzeto)

-UTC/GMT -12:00 do UTC/GMT +12:00

Tukaj lahko izberete želeni ali lokalni časovni pas na podlagi UTC/GMT. Ne pozabite prilagoditi nastavitve časovnega pasu.

Pojdite na <https://www.timeanddate.com/time/map/> in

Poiščite svojo pravilno vrednost GMT (greenwiški srednji čas).

Datum/ura

Sinhronizira datum/čas telefonskega sistema.

Prosti prostor

Prost prostor na kartici Micro-SD.

Formatiranje kartice SD – formatira kartico SD

Ta funkcija omogoča formatiranje vstavljene pomnilniške kartice, pri čemer bodo vsi podatki izbrisani.

Ime omrežja Wi-Fi - Ime omrežja Wi-Fi

Tukaj lahko v aplikaciji spremenite ime omrežja WiFi, privzeti SSID kamere: M300S-*****

M300S ima vgrajen dvofrekvenčni WiFi modul 2,4 G in 5 GHz,

Privzeta vrednost je 5G.

Če vaš telefon ne more najti omrežja M300S WiFi, to pomeni, da podpira SAMO pas 2,4 GHz. Trikrat zaporedoma na kratko pritisnite gumb WiFi, da preklopite na 2,4 GHz.

Geslo za Wi-Fi

Tukaj lahko v aplikaciji spremenite geslo za WiFi, privzeto geslo: 12345678.

Privzete nastavitve

Tukaj lahko vse nastavitve ponastavite na tovarniške privzete vrednosti.

Različica vdelane programske opreme - Različica vdelane programske opreme

Tukaj lahko preverite trenutno nameščeno različico vdelane programske opreme fotoaparata. Te podatke boste v prihodnje potrebovali za preverjanje, ali je na voljo novejša različica vdelane programske opreme.

Predvajanje in upravljanje videoposnetkov

Upravljanje videoposnetkov v okolju Wi-Fi


1. Poiščite aplikacijo AZDOME v trgovini Google Play ali Apple. App Store in ga namestite na svoj pametni telefon.
2. Pametni telefon povežite z avtomobilsko kamero AZDOME prek Wi-Fi Direct:

a. Zaženite motor, kamera se bo vklopila in Wi-Fi se bo samodejno vklopil. Na seznamu omrežij Wi-Fi v telefonu izberite kamero AZDOME. Privzeti SSID kamere se začne z njeno številko modela (npr. M300S-*****, geslo 12345678).

b. Vstopite v vmesnik za predogled kamere na armaturni plošči. Pritisnite gumb »Album naprave« za ogled fotografij, videoposnetkov in datotek v sili.

c. Izberete lahko tudi datoteke za prenos na pametni telefon, te prenesene datoteke pa najdete v meniju originalnega vmesnika aplikacije, imenovanem »Lokalni video«.

d. Predvajate lahko videoposnetke ali urejate video datoteke.

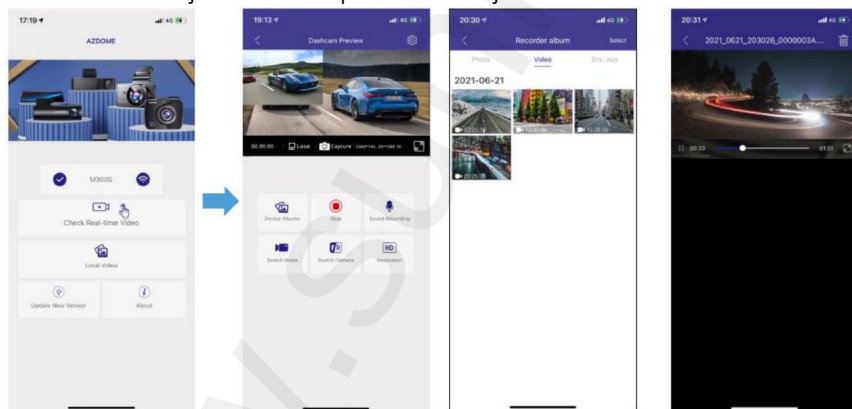

Upravljanje videoposnetkov z bralnikom kartic Micro-SD

1. Odstranite kartico Micro SD iz fotoaparata in jo vstavite neposredno v prenosnik, če imate režo za kartico Micro SD (sicer uporabite bralnik kartic Micro SD).

2. V mapi bi morali videti pogon »D« ali »E« ali kakšno drugo ime odvisnosti od vneprej nameščenih trdih diskov Ko najdete dodano

bliskovni pogon, dvokliknite ga, nato se bodo prikazale mape datotek - Film / EMR / Fotografija.

Film: Zanke z videoposnetki, ki jih je mogoče prepisati.

EMR: Video datoteka bo zaklenjena, tako da je funkcija zančnega snemanja ne bo izbrisala.

Foto: Fotografija

Nato preprosto dvokliknite videoposnetek, da ga predvajate.



Datoteka z imenom *****A = Video datoteka s sprednje kamere

Datoteka z imenom *****B = Video datoteka zadnje kamere

AZDOME GPS predvajalnik – predvajanje GPS podatkov

1. Obiščite uradno spletno stran www.azdomes.com/pages/support in prenesite program AZDOME Player (za Windows ali macOS).


2. Namestite AZDOME Player na svoj računalnik. (Opomba: Prosimo, zaprite ali prezrite poziv protivirusne programske opreme, saj zagotavljamo, da ne bo imel nobenega vpliva na varnost vašega računalnika).

3. Odstranite pomnilniško kartico iz kamere in jo vstavite v računalnik.


4. Videoposnetek lahko predvajate na dva načina.

A) Kliknite ikono Odpri datoteko, da izberete mapo, ki jo želite predvajati, in jo kliknite, da začnete predvajati. (Upoštevajte, da

Izberete lahko SAMO eno mapo za predvajanje in nobene video datoteke ne bodo prikazane).

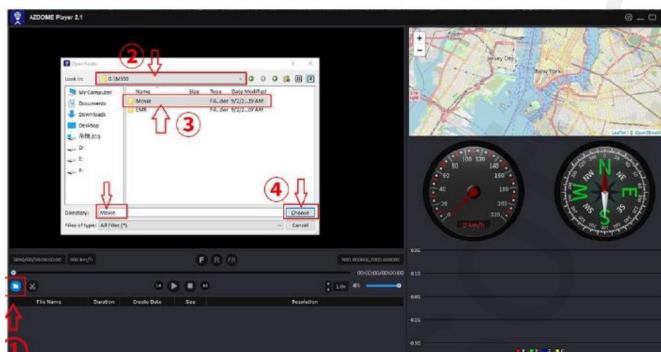

B) V »Moj računalnik« izberite in poiščite pomnilniško kartico, izberite video datoteko, ki jo želite predvajati, in jo povlecete neposredno v predvajalnik. Na predvajalniku lahko dobite informacije GPS.

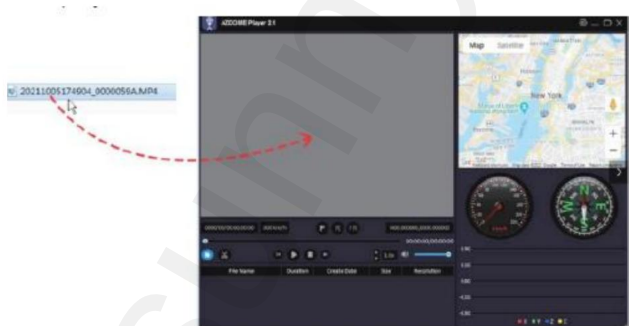

Posodobitev vdelane programske opreme

1. Prenesi ti datoteka z vdelana programska oprema na naslov www.azdome.com/pages/support.
2. Kopirajte datoteko vdelane programske opreme z imenom »FW96670.bin« na kartico Micro SD in jo vstavite v kamero.
3. Priključite napravo na napajanje, nato bo rdeča lučka hitro utripala, posodobitev pa bo trajala 30–40 sekund. Kamera se bo samodejno vklopila in po uspešni posodobitvi se bo prikazalo sporočilo »WiFi is ON« (Wi-Fi je vklopljen).

4. Pritisnite in držite gumb WiFi 10 sekund, da formatirate kartico Micro SD v avtomobilski kameri, sicer se bo avtomobilska kamera ob naslednjem vklopu znova posodobila.

Glasovni ukazi


Videoposnetek v sili	Trenutna datoteka bo shranjena in zaklenjena Mapa EMR na kartici Micro-SD.
VKLOPLJEN Wi-Fi	Brezžični internet je vklopljen.
Wi-Fi IZKLOPLJEN	Brezžični internet je izklopljen.
Izjema pomnilniške kartice	Težave s kartico microSD Ko je priključena na kabel
Način shranjevanja	USB (ni priložen), kamera v armaturni plošči postane pomnilniški disk, s katerega je mogoče brati datoteke.
Način polnjenja	Kamera za armaturno ploščo se polni, ko je priključena na kabel USB (ni priložen).
Zvok kot »Klik«	Fotografiranje
Formatiranje uspešno	Pomnilniška kartica je bila uspešno formatirana
Napaka pri oblikovanju	Formatiranje pomnilniške kartice ni uspelo
Vzratna kamera je bila uspešno povezana z armaturno kamero.	
Zadnja kamera odklopljena	Zadnja kamera je povezana s kamero v armaturni plošči neuspešno
Pomnilniška kartica je polna	Preveč video datotek za brisanje
Dve točki štiri G WiFi	2,4 GHz Wi-Fi način
Pet G WiFi-jev	5GHZ Wi-Fi način

Vprašanja in odgovori

V: Ne morem gledati videa v živo v aplikaciji AZDOME, kaj naj storim?

Če v aplikaciji ne morete prejemati videa v živo, izklopite mobilne podatke aplikacije AZDOME, na primer za iPhone in Google Phone (Android 12).

Tehnična služba: service@azdome.hk

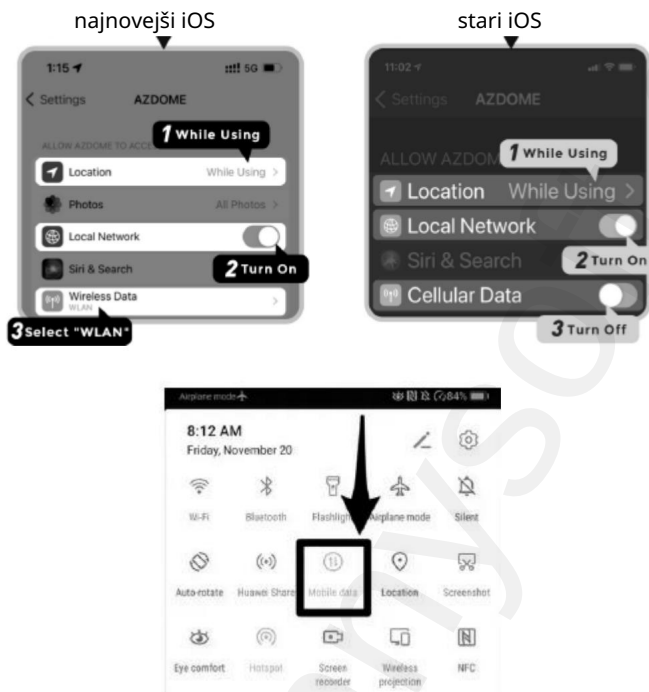

M300S ima vgrajen dvofrekvenčni WiFi modul 2,4 G in 5 GHz,
Privzeta vrednost je 5G.

Če vaš telefon ne more najti omrežja M300S WiFi, to pomeni, da podpira SAMO pas 2,4 GHz. Za preklop na 2,4 GHz trikrat zapored pritisnite gumb WiFi.

Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

Korisnički priručnik

M300S



AZDOME

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije prve upotrebe.
Sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.

Prikazane slike i ilustracije mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

Obavijest

Radi poboljšanja performansi proizvoda, sadržaj ovog priručnika može se promijeniti.
promijeniti bez prethodne najave.

- Nemojte sami rastavljati, popravljati ili modificirati proizvod.

To može uzrokovati požar, strujni udar ili

kvar. Za pregled i popravak obratite se servisnom centru.

- Ako u proizvod uđe bilo kakva strana tvar, odmah isključite kabel za napajanje.

Za popravak se obratite servisnom centru.

- Ne podešavajte proizvod tijekom vožnje.

To može uzrokovati nesreću. Zaustavite se ili parkirajte na sigurnom mjestu prije ugradnje i podešavanja proizvoda.

- Ne postavljajte proizvod na mjesto gdje bi mogao ometati vozača ili gdje bi mogao doći do kvara.

To može uzrokovati nesreću.

- Ne rukujte proizvodom mokrim rukama.

To može uzrokovati strujni udar.

- Ne instalirajte proizvod u okruženju s visokom vlagom ili zapaljivim materijalima plinovi ili tekućine.

To može uzrokovati eksploziju i/ili požar.

- Ne ostavljajte proizvod u blizini dojenčadi, djece ili kućnih ljubimaca.

Postoji rizik od gutanja malih dijelova i/ili ulaska u proizvod.
dobiti njihovu slinu, što može uzrokovati eksploziju zbog kratkog spoja.

- Prilikom čišćenja unutrašnjosti automobila, nemojte prskati vodu ili vosak direktno na proizvod.

To može uzrokovati požar, strujni udar ili kvar.

- Ako se iz kabela za napajanje širi dim ili neobičan miris, odmah iskopčajte kabel za napajanje.

Obratite se servisnom centru ili svom distributeru.


- Održavajte priključke kabela za napajanje čistima.
- Nepoštivanje ovoga može dovesti do pregrijavanja i požara.
- Koristite ispravan ulazni napon.
- U suprotnom, može doći do eksplozije, požara ili kvara.
- Čvrsto spojite kabel za napajanje kako se ne bi mogao lako odspojiti.

U suprotnom, može doći do požara.

- Ne prekrivajte proizvod nikakvim materijalom.

To može uzrokovati vanjsku deformaciju proizvoda ili požar. Koristite proizvod i periferne uređaje u dobro prozračenom prostoru.

Sadržaj paketa



Kamera na automobilu




Stražnja kamera




Dvostrana traka



Alat za
montažu

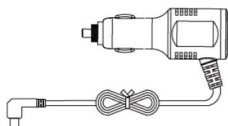

Mikro USB punjač
u upaljač



Kabel za napajanje
USB-C; 3,5 m



Elektrostatski
naljepnica ×2



Držač kabela
×5




Memorijska kartica



Priručnik

Dijagram proizvoda

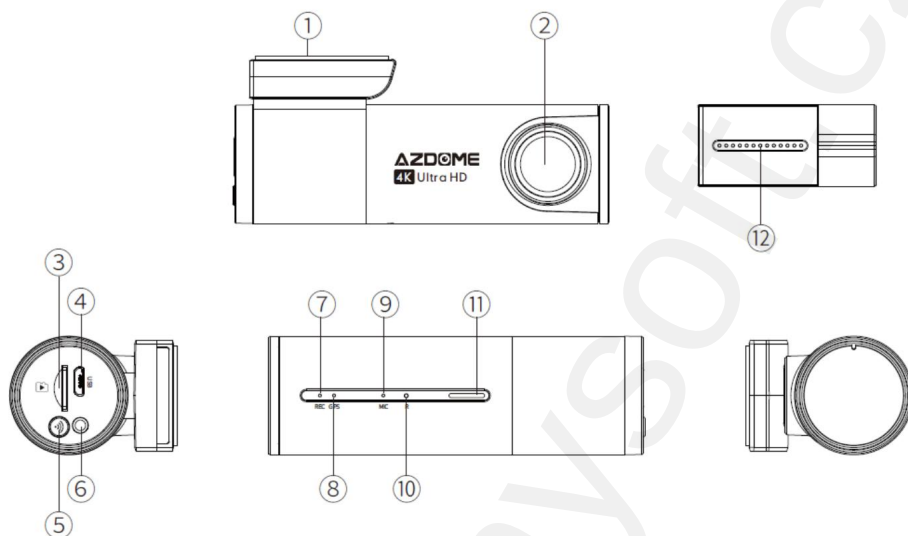

#	Opis
1	Naljepnica za montažu
2	Prednja kamera
3	Utor za Micro-SD karticu
4	Micro USB priključak za punjenje
5	Gumb za WiFi - Kratko pritisnite 3 puta zaredom za prebacivanje s 2,4 GHz na 5 GHz. - Pritisnite i držite 3 sekunde za uključivanje/isključivanje WiFi-ja. - Pritisnite jednom za prelazak iz načina "Punjenje" u način "Pohrana" kada je spojen USB kabel koji može prenositi podatke (NIJE UKLJUČEN). - Pritisnite i držite 10 sekundi za formatiranje Micro-SD kartice i vraćanje na tvorničke postavke.
6	Utor za stražnju kameru (AV-IN)
7	LED indikator snimanja
8	LED GPS indikatora
9	Mikrofon-telefon
10	Gumb za resetiranje
11	govornika
12	Stražnja kamera


LED	Boja	Status
⑤Wifi		Wi-Fi UKLJUČEN
		Wi-Fi ISKLJUČEN
⑦REC	 treperi	Snimanje
	 sija	Spajanje na napajanje
	 brzo treperi	Ažuriranje firmvera
⑧GPS	 sija	Uspješan prijem GPS signala
⑫Rear	 sija	Stražnja kamera spojena

Tehnički podaci

Model	M300S
Jezici	Engleski / / Deutsch / Français / Español / talijanski / ruski i ostali
Otvor blende objektiva	F1.8
Format fotografije	JPG
Rezolucija fotografije	12M/ 10M/ 8M/ 5M/ 3M/ VGA
Video format	MP4
Razlučivost videa	3840×2160 25FPS + 1920×1080 25FPS (zadano) 2560×1440 30 sličica u sekundi + 1920×1080 30 sličica u sekundi 1920 x 1080 30 sličica u sekundi + 1920 x 1080 30 sličica u sekundi
Kodiranje videa	H.265 (4K), H.264
Memorijska kartica	Micro-SD, klase 10 ili više, velike brzine
Radna temperatura	-20 – 70°C
Temperatura skladištenja	-30 – 85°C
Wi-Fi	Da, ugrađeno (2,4 GHz / 5 GHz dvopojasno)
GPS	Ugrađeno
USB priključak	Prijenos datoteka/snaga
Napajanje	5 V / 2,5 A


Montaža

Prednju kameru postavite iza retrovizora. Stražnju kameru postavite na vrh stražnjeg stakla. Prije ugradnje uklonite sve strane predmete te očistite i osušite vjetrobransko staklo.

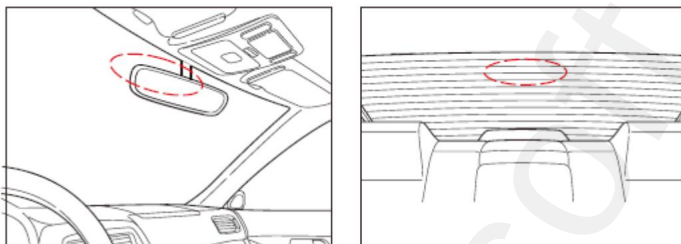


Ugradnja prednje kamere


1. Isključite motor i pažljivo umetnite karticu u utor dok ne klikne na mjesto (koristite brzu micro-SD karticu, klase 10 ili više).
2. Pronađite prikladno mjesto na vjetrobranskom staklu gdje kamera neće zaklanjati pogled vozaču, uklonite sve strane predmete te očistite i osušite vjetrobransko staklo prije ugradnje.
3. Skinite zaštitni sloj elektrostatičke naljepnice i zalijepite je na vjetrobransko staklo kako biste spriječili stvaranje tragova/ljepila na vjetrobranskom staklu nakon uklanjanja.

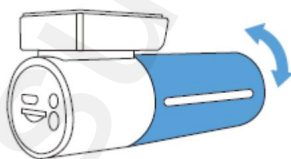


4. Skinite zaštitnu foliju s dvostrane ljepljive trake i pričvrstite stražnju kameru na stražnje staklo. Okrenite tijelo stražnje kamere kako biste prilagodili kut objektivu i spojili prednju i stražnju kameru.

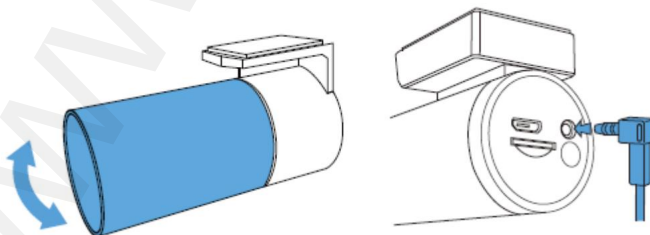

5. Pomoću alata za ugradnju podignite rubove gumene brtve i letvice prozora te umetnite kabel za spajanje stražnje kamere.

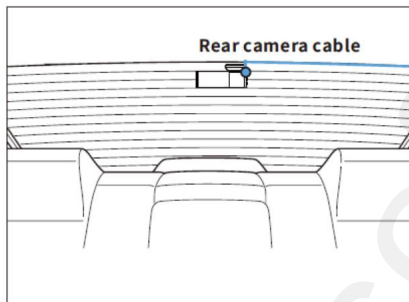


6. Uključite kabel za napajanje upaljača za cigarete u utičnicu za upaljač i prednju kameru. Pomoću alata za ugradnju podignite rubove ukrasne letvice/punila vjetrobranskog stakla i umetnite kabel za napajanje.

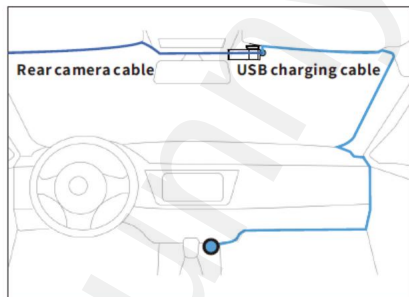

Kabel stražnje kamere = kabel stražnje kamere
USB kabel za punjenje = USB kabel za napajanje

7. Pokrenite motor. Kamera će se uključiti i početi snimati. Video datoteke će se spremiti na microSD karticu. Isključite motor. Kamera će automatski prestati snimati i isključiti se.

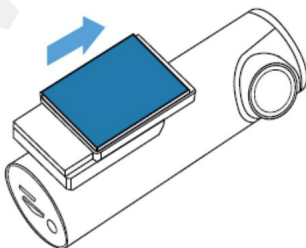


Postavljanje datuma i vremena

AZDOME M300S ima ugrađeni GPS, prvo morate postaviti vremensku zonu u aplikaciji kako bi datum i vrijeme na videu bili točni.




1. Potražite aplikaciju AZDOME na Google Playu ili Apple App Storeu i instalirajte je na svoj pametni telefon.

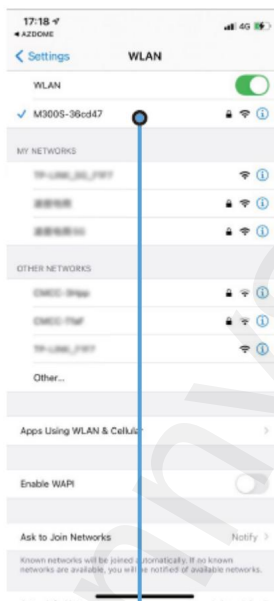


2. Idite u postavke pametnog telefona i uključite WiFi, zatim odaberite zadani WiFi pod nazivom "M300S-36cd47", lozinka je 12345678.



3. Nakon uspješne veze, prikazat će se model kamere za automobil M300S, provjerite video u stvarnom vremenu.

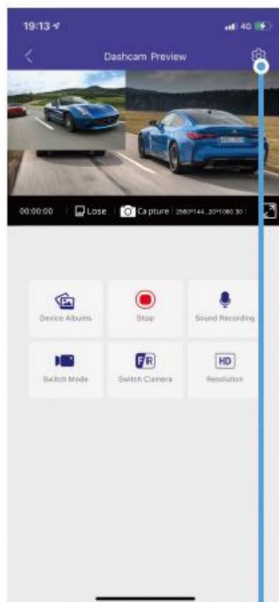

4. Zaustavite snimanje i pritisnite gumb  uđite u izbornik postavke sustava.

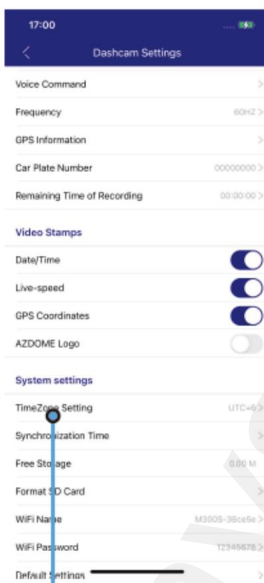

5. Odaberite „Postavljanje vremenske zone“ i „Datum/vrijeme“.

Kamera će postaviti datum i vrijeme na temelju odabira GMT/UTC kada automatski primi GPS signal.

Bilješka:

- Wi-Fi Direct omogućuje vam izravno povezivanje pametnog telefona s kamerom za automobil putem Wi-Fi mreže u dometu od 3 m.
- AZDOME je dostupan za uređaje s Androidom 5.0 i novijim verzijama ili iOS-om 9.0 i novijim verzijama.

Formatiranje Micro-SD kartice

Postoje dva načina za formatiranje Micro-SD kartice:

- a. Pritisnite i držite gumb WiFi 10 sekundi za formatiranje i vraćanje na zadane postavke, nakon uspješnog formatiranja čut ćete zvuk.
- b. Spojite se na AZDOME aplikaciju i koristite izbornik funkcija pod nazivom „Format“.

Opće postavke

Veličina fotografije - 12M/ 10M (zadano)/ 8M/ 5M/ 3M/ VGA

Ovdje možete odabrati željenu rezoluciju fotografije. Što je veća rezolucija, to je bolja rezolucija piksela snimljene slike.

Razlučivost videa

Omogućuje vam odabir željene rezolucije videa. Videozapisi s višim rezolucijama i većim brojem slika u sekundi (FPS) rezultiraju glatkijim videozapisima, ali i zauzimaju više prostora za pohranu.

- 3840×2160 25 FPS + 1920×1080 25 FPS (zadano)
- 2560×1440 30 slika u sekundi + 1920×1080 30 slika u sekundi
- 1920×1080 30 slika u sekundi + 1920×1080 30 slika u sekundi

Petlja snimanja - 1 min/3 min (zadano)/5 min Omogućuje kameri kontinuirano snimanje. Napomena: Kamera će automatski izbrisati najstarije datoteke kada se memorijska kartica napuni kako bi mogla kontinuirano snimati. Ovdje odaberite duljinu video datoteke za petlju snimanja.

WDR - Uključeno (zadano)/Isključeno (onemogućeno)

Široki dinamički raspon (WDR) poboljšava ekspoziciju kombiniranjem preeksponiranih i nedovoljno eksponiranih slika u jedan robusni široki raspon osvjetljenja s većom dubinom polja.

Snimanje zvuka - Uključeno (zadano)/Isključeno

AZDOME ima ugrađeni mikrofonski sistem za snimanje zvuka s videom. Odabirom Snimanje videa možete isključiti odabirom ISKLJUČENO.

G-senzor - G-senzor - Isključeno/ Visoko/ Srednje (zadano)/ Isključeno

G-senzor je troosni akcelerometar za mjerenje gravitacije koji je dizajniran za... detekcija fizičkih i gravitacijskih sila koje djeluju na kameru.

Tijekom snimanja videa: U slučaju da se G-senzor aktivira zbog fizičke ili gravitacijske sile udara na kameru, trenutna duljina ciklusa petlje video datoteke bit će zaključana tako da je funkcija ciklusa petlje NEĆE izbrisati.

Jezik

Ova postavka vam omogućuje odabir jezičnih postavki za firmver fotoaparata.

Slika u slici

- Prednja kamera: aplikacija prikazuje SAMO sliku s prednje kamere

- Stražnja kamera: aplikacija prikazuje SAMO sliku sa stražnje kamere.

- Prednja (velika) + Stražnja (mala): Prednja kamera je primarna slika, Stražnja kamera je sekundarna slika.

- Prednja (mala) + Stražnja (velika): Slika s prednje kamere je sekundarna slika, stražnja kamera je primarna slika.

Monitor za parkiranje - Monitor za parkiranje

Ovaj izbornik funkcija pojavljuje se kada je uređaj spojen na 3-žični fiksni kabel.

- Isključeno: Kamera u automobilu će se također isključiti kada se napajanje isključi.

automobil.

- Način rada s ubrzanim snimanjem parkiranja: Funkcija je nadzor parkiranja s ubrzanim snimanjem (1 sekunda, 1 kadar u sekundi) kada je uključena.

- Kada ugassite motor automobila i okrenete ključ u položaj za zaključavanje, kamera ZAUSTAVLJA snimanje u petlji i automatski ulazi u način rada snimanja s ubrzanim prekidima u načinu rada Parking Monitor.

- Kada ovaj time-lapse parking monitor snima, ako netko udari u vaš automobil, kamera će zaključati datoteke time-lapse parking monitora i spremi ih u EMR mapu na Micro SD kartici > zatim će se prebaciti na time-lapse parking monitor snimanje ru.

- Sada, sljedeći put kada upalite vozilo, kamera će automatski ZAUSTAVITI način rada s ubrzanim snimanjem prilikom parkiranja. Zatim će se automatski prebaciti na normalan način rada videa i započeti kontinuirano snimanje videa.

Napomena: Prilikom reprodukcije video datoteka u načinu rada s ubrzanim parkiranjem, one se reproduciraju većom brzinom.

- Način rada za detekciju udara pri parkiranju: Ako je postavljeno na UKLJUČENO, kada ugassite motor automobila i okrenete ključ u zaključani položaj, kamera će se također isključiti, ali ako netko udari u automobil, kamera će se uključiti na 1 minutu i spremi u mapu EMG na Micro SD kartici, a zatim će se kamera isključiti.

Format datuma/vremena

Ova funkcija vam omogućuje odabir formata datuma.

Jedinica brzine - KM/H/ MPH (zadano)

Odaberite željenu jedinicu brzine.

Glasnoća - Nisko/Srednje (zadano)/Visoko/Isključeno

Ova značajka omogućuje vam postavljanje razine glasnoće za početni zvuk i glasnoću upita putem ugrađenog internog zvučnika kamere.

Zvuk pokretanja – Zvuk uključivanja kamere – Uključeno (zadano)/Isključeno

Koristi se za kontrolu zvuka potvrde kada je kamera u automobilu uključena.

Uključeno: Uređaj emitira zvuk prilikom pokretanja, što označava da je kamera u radu.

Isključeno: Isključuje zvuk pokretanja za tiho pokretanje.

Glasovni prekidač - Glasovno upravljanje - uključeno (zadano)/isključeno

Podržava samo engleski: uključivanje WiFi-ja, snimanje slike, isključivanje snimanja, isključivanje WiFi-ja, otvaranje snimanja, zaključavanje videa

Glasovna naredba - Glasovne naredbe

Podržava SAMO engleski.

- Za uključivanje WiFi-ja, recite "Uključi WiFi".
- Za snimanje slike recite "Snimi sliku".
- Za zaustavljanje snimanja recite "Isključi snimanje".
- Za isključivanje WiFi-ja, recite "Isključi WiFi".

- Za početak snimanja recite "Otvori snimanje".
- Za zaključavanje trenutnih video datoteka kako biste spriječili njihovo brisanje, recite „Zaključaj video“.

Frekvencija - 50 Hz/ 60 Hz (zadano)

Slijedite ove preporuke:

50 Hz - u Velikoj Britaniji, Africi, Australiji, većem dijelu Azije i Rusiji.

60 Hz - Sjeverna Amerika i nekoliko drugih zemalja (Japan koristi oba pojasa).

Kamera za stražnji dio u zrcalu - Video u zrcalu - Uključeno (zadano)/Isključeno

Uključeno: Snimka stražnje kamere zrcali se vodoravno, simulirajući pogled iz retrovizora. Ono što je s lijeve strane prikazuje se s desne strane.

Isključeno: Isključuje efekt zrcala za izravan pogled sa stražnje kamere.

Vertikalna stražnja kamera

Ova značajka omogućuje vam okretanje videa za 180 stupnjeva tako da imate ispravnu stranu slike čak i ako je kamera postavljena naopako.

GPS informacije

Aplikacija će prikazivati zemljopisnu dužinu, širinu, trenutnu brzinu i broj satelita.

Broj registarske tablice

Ova značajka vam omogućuje unos vlastitog ID-a vozila ili ID-a vozača koji bit će prikazano na videu.

Preostalo vrijeme snimanja - Preostalo vrijeme snimanja

Ova značajka omogućuje vam provjeru preostalog vremena snimanja memorijske kartice umetnute u kameru za automobil.

Video žigovi - Video oznake

Ovaj izbornik značajki omogućuje vam odabir pečata za donji dio videozapisa. Prema zadanim postavkama su uključeni.

Postavka vremenske zone - Postavka vremenske zone

-UTC/GMT -8:00 (zadano)

-UTC/GMT -12:00 do UTC/GMT +12:00

Ovdje možete odabrati željene ili lokalne postavke vremenske zone na temelju UTC/GMT. Ne zaboravite prilagoditi postavke vremenske zone.

Idite na <https://www.timeanddate.com/time/map/> i

Pronađite svoju točnu GMT (Greenwich Mean Time - srednje vrijeme po Greenwichu).

Datum/vrijeme

Sinkronizuje datum/vrijeme telefonskog sustava.

Slobodni prostor

Slobodan prostor na Micro-SD kartici.

Formatiranje SD kartice - Formatira SD karticu

Ova funkcija omogućuje formatiranje umetnute memorijske kartice, a svi podaci će biti izbrisani.

Naziv WiFi-ja - Naziv WiFi-ja

Ovdje možete promijeniti WiFi naziv u aplikaciji, zadani SSID kamere:

M300S-*****

M300S ima ugrađeni dvofrekventni WiFi modul od 2,4 G i 5 GHz,

Zadana vrijednost je 5G.

Ako vaš telefon ne može pronaći M300S WiFi, to znači da vaš telefon podržava SAMO 2,4 GHz pojas. Kratko pritisnite gumb WiFi 3 puta zaredom da biste prešli na 2,4 GHz.

Lozinka za WiFi

Ovdje možete promijeniti WiFi lozinku u aplikaciji, zadana lozinka: 12345678.

Zadane postavke

Ovdje možete vratiti sve postavke na tvorničke postavke.

Verzija firmvera - Verzija firmvera

Ovdje možete provjeriti trenutnu verziju firmvera instaliranu u

kamera. Ove će vam informacije trebati u budućnosti kako biste provjerili je li dostupna novija verzija firmvera.

Reprodukcija i upravljanje videozapisima

Upravljanje videozapisima u Wi-Fi okruženju

1. Potražite aplikaciju AZDOME u trgovini Google Play ili Apple App Store i instalirajte ga na svoj pametni telefon.


2. Uparite svoj pametni telefon s AZDOME kamerom za automobil putem Wi-Fi Directa:

a. Uključite motor, kamera za automobil će se uključiti i Wi-Fi će se automatski uključiti. Odaberite AZDOME kameru za automobil s popisa Wi-Fi mreža na svom telefonu. Zadani SSID kamere za automobil počinje s brojem modela (npr. M300S-*****, lozinka 12345678).

b. Uđite u sučelje za pregled kamere u automobilu. Pritisnite gumb „Album uređaja“ za pregled fotografija, videozapisa i datoteka u hitnim slučajevima.

c. Također možete odabrati datoteke za preuzimanje na svoj pametni telefon, a preuzete datoteke možete pronaći u izborniku izvornog APP sučelja pod nazivom "Local Video".

d. Možete reproducirati videozapise ili uređivati videozapise.

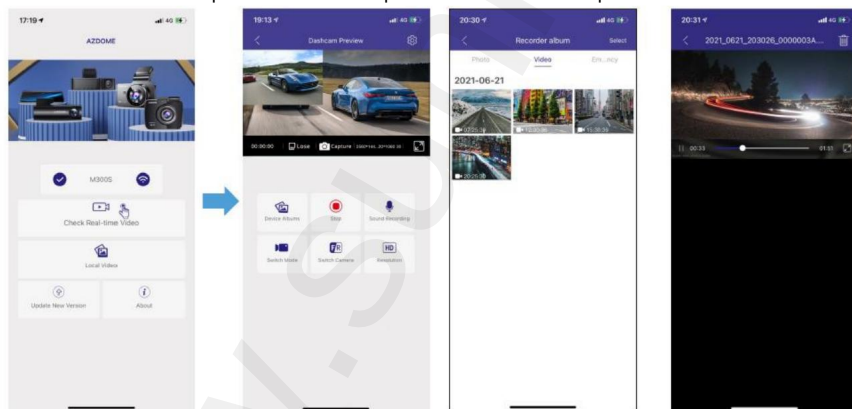

Upravljanje videozapisima pomoću čitača Micro-SD kartica

1. Izvadite Micro SD karticu iz kamere i umetnite je izravno u prijenosno računalo, ako imate utor za Micro SD karticu (u suprotnom, koristite čitač Micro SD kartica).

2. Trebali biste vidjeti pogon "D" ili "E" ili neko drugo ime u ovisnosti o unaprijed instaliranim tvrdim diskovima Nakon što pronađete dodano

USB pogon, dvaput kliknite na njega, a zatim će se pojaviti mapa datoteka - Film / EMR / Fotografija.

Film: Video datoteke u petlji koje se mogu prebrisati.

EMR: Video datoteka će biti zaključana tako da je funkcija snimanja u petlji neće izbrisati.

Fotografija: Fotografija

Zatim jednostavno dvaput kliknite na videozapis da biste ga reproducirali.



Datoteka pod nazivom *****A = Video datoteka s prednje kamere

Datoteka pod nazivom *****B = Video datoteka stražnje kamere

AZDOME GPS uređaj – reprodukcija GPS podataka

1. Posjetite službeni web stranicu www.azdome.com/pages/support i preuzmite AZDOME Player (za Windows ili macOS).


2. Instalirajte AZDOME Player na svoje računalo. (Napomena: Molimo vas da zatvorite ili zanemarite upit antivirusnog softvera, potvrđujemo da neće imati nikakav utjecaj na sigurnost vašeg računala).

3. Izvadite memorijsku karticu iz kamere i umetnite je u računalo.


4. Postoje dva načina za reprodukciju videa.

A) Kliknite ikonu Otvori datoteku da biste odabrali mapu koju želite reproducirati i kliknite je za početak reprodukcije. (Imajte na umu da

možete odabrati SAMO jednu mapu za reprodukciju i neće se prikazivati nijedna video datoteka).

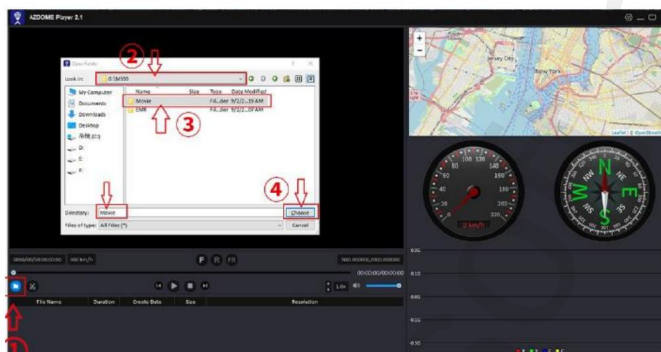

B) Odaberite "Moje računalo" i pronađite memorijsku karticu, odaberite video datoteku koju želite reproducirati, možete je povući izravno u uređaj. Možete dobiti GPS informacije na uređaju.

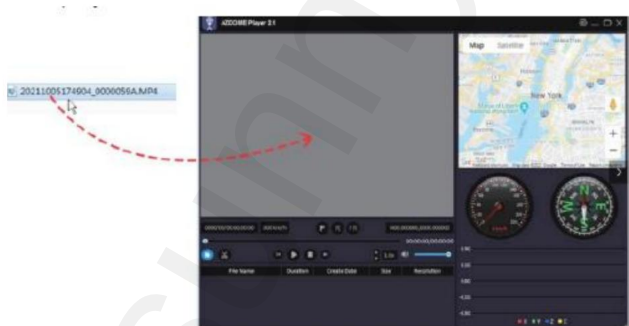

Ažuriranje firmvera

1. Preuzmi vas datoteka s firmver na adresi www.azdomes.com/pages/support.
2. Kopirajte datoteku firmvera pod nazivom „FW96670.bin“ na Micro SD karticu i umetnite Micro-SD karticu u kameru.
3. Spojite na napajanje, crveno svjetlo će brzo treptati, ažuriranje će trajati 30-40 sekundi. Kamera će se automatski uključiti i poruka „WiFi je uključen“ će se prikazati nakon uspješnog ažuriranja.

4. Pritisnite i držite tipku WiFi 10 sekundi za formatiranje Micro SD kartice u automobilskoj kameri, inače će se automobilska kamera ponovno ažurirati sljedeći put kada se uključi.

Glasovne naredbe


Hitni video	Trenutna datoteka bit će spremljena i zaključana EMR mapa na Micro-SD kartici.
WI-FI UKLJUČEN	WiFi je uključen.
WI-FI ISKLJUČEN	WiFi je isključen.
Iznimka memorijske kartice	Problemi s mikro SD karticom Kada je spojena
Način pohrane	na USB kabel (nije uključen), kamera za automobil postaje memorijski disk s kojeg se mogu čitati datoteke.
Način punjenja	Kamera za automobil se puni kada je spojena na USB kabel (nije uključen).
Zvuk kao "Klik"	Fotografiranje
Formatiranje uspješno	Uspješno formatirana memorijska kartica
Neuspješno formatiranje	Formatiranje memorijske kartice nije uspjelo
Stražnja kamera je spojena	Stražnja kamera je uspješno spojena na kameru u automobilu
Stražnja kamera isključena	Stražnja kamera spojena na kameru za automobil neuspješno
Memorijska kartica je puna	Previše video datoteka za brisanje
Dva-četiri G WiFi	2,4 GHz WiFi način rada
Five G WiFi	5GHZ WiFi način rada

Pitanja i odgovori

P: Ne mogu gledati video uživo na AZDOME aplikaciji, što da radim?

Ako ne možete primati video uživo putem aplikacije, isključite mobilne podatke aplikacije AZDOME, kao što su iPhone i Google telefon (Android 12).

Tehnička služba: service@azdome.hk

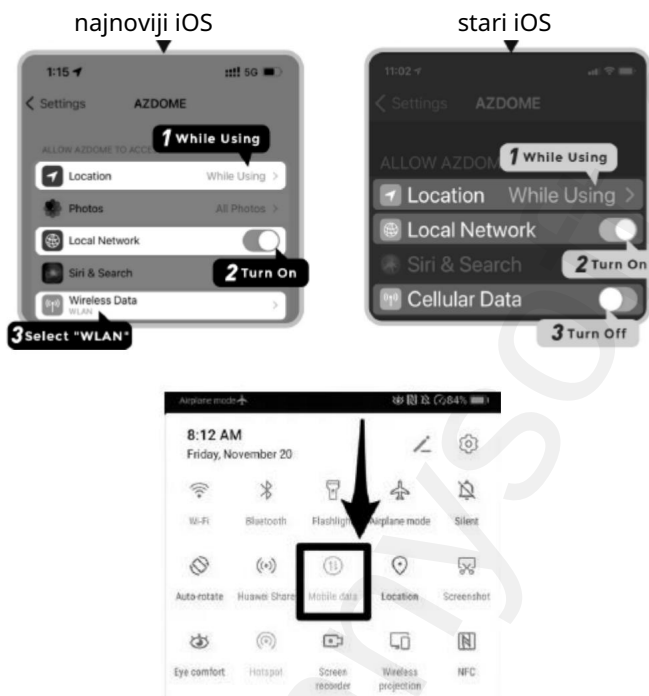

M300S ima ugrađeni dvofrekventni WiFi modul od 2,4 G i 5 GHz,
Zadana vrijednost je 5G.

Ako vaš telefon ne može pronaći M300S WiFi, to znači da vaš telefon
podržava SAMO 2,4 GHz pojas, pritisnite gumb WiFi 3 puta zaredom da biste
prešli na 2,4 GHz.

Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz