


SEARON
LCD TEPLOMĚŘ S VLHKOMĚŘ
MODEL: SR-HT100



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.


Vzhled

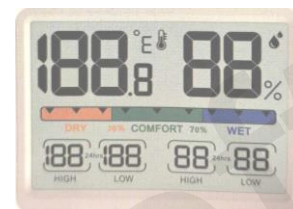


Funkce

1. Zobrazení aktuální teploty a vlhkosti
2. Záznam nízké a vysoké teploty/vlhkosti
3. Magnetické přichycení
4. Napájení: 1x CR2450

Zobrazení Přední část

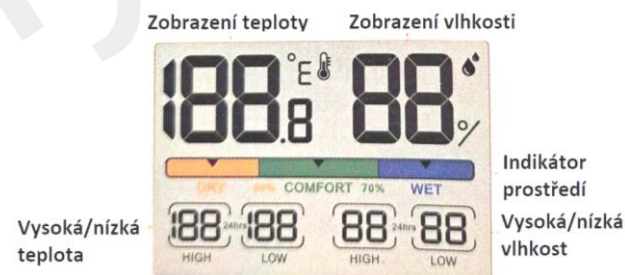

Zadní část

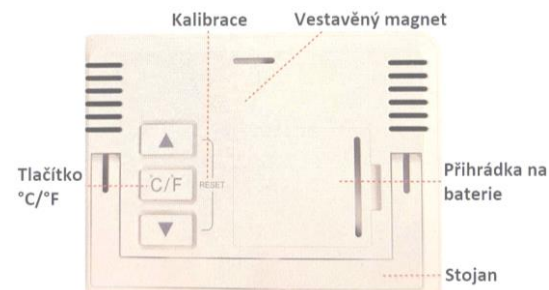

Funkce teploty

1. Rozsah teploty: $-9,9\text{ }^{\circ}\text{C} - 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($14,18\text{ }^{\circ}\text{F} - 140\text{ }^{\circ}\text{F}$)
2. Přesnost měření teploty: ± 1 ($0\text{ }^{\circ}\text{C} - 40\text{ }^{\circ}\text{C}$), ± 2 ($40\text{ }^{\circ}\text{C} - 60\text{ }^{\circ}\text{C}$), ± 2 ($32\text{ }^{\circ}\text{F} - 140\text{ }^{\circ}\text{F}$), ± 4 ($-4\text{ }^{\circ}\text{F} - 32\text{ }^{\circ}\text{F}$, $104\text{ }^{\circ}\text{F} - 149\text{ }^{\circ}\text{F}$)
3. Výchozí rozlišení: $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$
4. Aktualizace teploty: každých 20 s
5. Výběr jednotky teploty $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$

Poznámka: pokud je teplota nižší než $9,9\text{ }^{\circ}\text{C}$, na displeji bude zobrazen symbol „LL $^{\circ}\text{C}$ “. Pokud je teplota vyšší než $60\text{ }^{\circ}\text{C}$, na displeji bude zobrazen symbol „HH $^{\circ}\text{C}$ “.

Funkce vlhkosti

1. Rozsah vlhkosti: $10\text{ }\% - 95\text{ }\%$ RH
2. Přesnost měření vlhkosti: ± 5 RH (při $40\text{ }\% - 80\text{ }\%$), ± 8 RH (ostatní)
3. Rozlišení vlhkosti: $1\text{ }\%$
4. Aktualizace vlhkosti: každých 20 s

Poznámka: pokud je vlhkost nižší než $10\text{ }\%$, na displeji bude zobrazen symbol „LL“. Pokud je vlhkost vyšší než $95\text{ }\%$, na displeji bude zobrazen symbol „HH“.

Indikátor prostředí

Úroveň vlhkosti

Vlhkost $< 30\text{ }\%$

$30\text{ }\% \leq$ Vlhkost
 $\leq 70\text{ }\%$

Vlhkost $> 70\text{ }\%$

Indikátor (šipka)



Poznámka


Sucho, oranžová

Komfort, zelená


Vlhko, modrá

Instalace

1. V zadní části zařízení vyjměte stojan.
2. Přiložte zařízení k magnetickému povrchu.

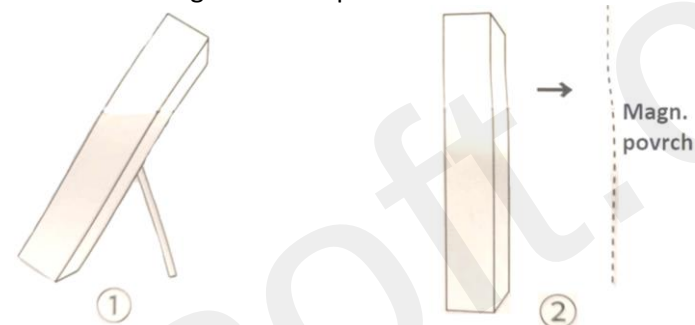

3. Přichyťte zařízení k magnetickému povrchu pomocí magnetické adhesivní podložky.
 - a. Očistěte magnetický povrch.
 - b. Odstraňte ochrannou fólii adhesivní podložky a přiložte na magnetický povrch.
 - c. Přiložte zařízení k magnetické adhesivní podložce.

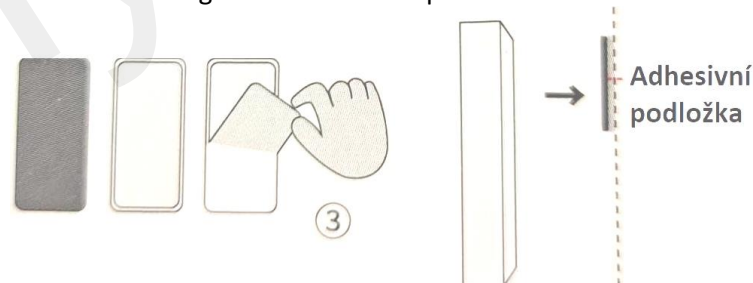

Kalibrace

Pokud je měření teploty nebo vlhkosti nepřesné, proveďte manuální kalibraci.

Kalibrace:

1. Stiskněte obě tlačítka ▲+▼ a vstupte do režimu kalibrace.
2. Po vstupu do režimu, teplota začne blikat. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a nastavte aktuální blikající položku (stiskněte a přidržte – rychlé nastavení hodnot).
3. Stiskněte tlačítko °C/°F a uložte nastavenou hodnotu a vstupte do nastavení vlhkosti. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a nastavte aktuální blikající položku (stiskněte a přidržte – rychlé nastavení hodnot).
4. Opět stiskněte tlačítko °C/°F a uložte nastavenou hodnotu. Opusťte režim kalibrace.

Poznámka: 1. Původní údaje teploty nebo vlhkosti zůstanou uchovány, i když je zařízení kalibrováno.

2. Nastavení rozsahu teploty: ± 5 °C (41 °F).
3. Nastavení rozsahu vlhkosti: 10 %.

Obsah balení

1. LED teploměr s vlhkoměrem 1x
2. Uživatelský manuál 1x
3. CR2450 baterie 1x
4. Magnetická adhesivní podložka 1x

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

SEARON

LCD-Thermometer mit Hygrometer

MODELL: SR-HT100



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.


Aussehen




Funktionen:

1. Anzeige der aktuellen Temperatur und Luftfeuchtigkeit
2. Speicherung der niedrigsten und höchsten Temperatur-/Luftfeuchtigkeitswerte
3. Magnetische Befestigung
4. Stromversorgung: 1x CR2450

Anzeige Vorderteil

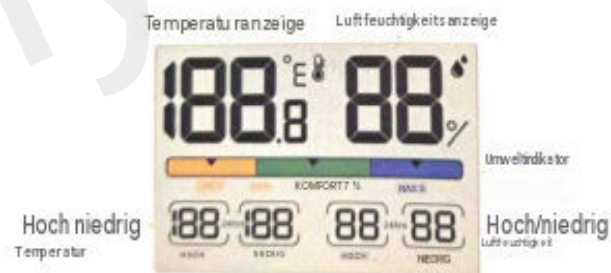

Rückseite

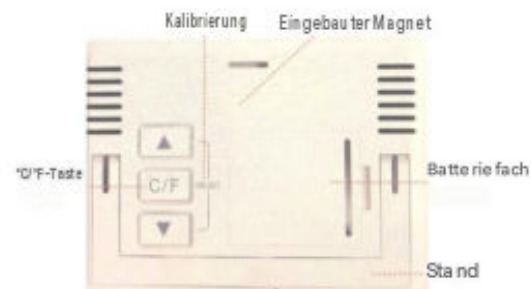

Temperaturfunktion

1. Temperaturbereich: -9,9 °C - 60 °C (14,18 °F - 140 °F)
2. Genauigkeit der Temperaturmessung: ± 1 (0 °C – 40 °C), ± 2 (40 °C – 60 °C), ± 2 (32 °F – 140 °F), ± 4 (-4 °F – 32 °F, 104 °F – 149 °F)
3. Standardauflösung: 0,1 °C
4. Temperaturaktualisierung: alle 20 Sekunden
5. Auswahl der Temperatureinheit °C/°F

Hinweis: Bei einer Temperatur unter 9,9 °C zeigt das Display „LL°C“ an. Bei einer Temperatur über 60 °C zeigt das Display „HH°C“ an.

Feuchtigkeitsfunktion

1. Luftfeuchtigkeitsbereich: 10 % - 95 % relative Luftfeuchtigkeit
2. Genauigkeit der Feuchtigkeitsmessung: ± 5 RH (bei 40 % - 80 %), ± 8 RH (andere)
3. Feuchtigkeitsauflösung: 1 %
4. Aktualisierung der Luftfeuchtigkeit: alle 20 Sekunden

Hinweis: Bei einer Luftfeuchtigkeit unter 10 % zeigt das Display „LL“ an. Bei einer Luftfeuchtigkeit über 95 % zeigt das Display „HH“ an.

Umweltindikator


Luftfeuchtigkeit

Luftfeuchtigkeit <30%

30 % ÷ Luftfeuchtigkeit

÷ 70 %

Luftfeuchtigkeit >70%

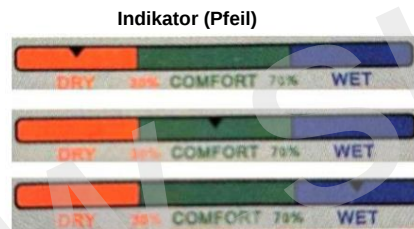

Notiz


Trocken, orange

Komfort, grün

Feuchtigkeit, blau


Installation

1. Entfernen Sie den Ständer von der Rückseite des Geräts.
2. Platzieren Sie das Gerät auf einer magnetischen Oberfläche.

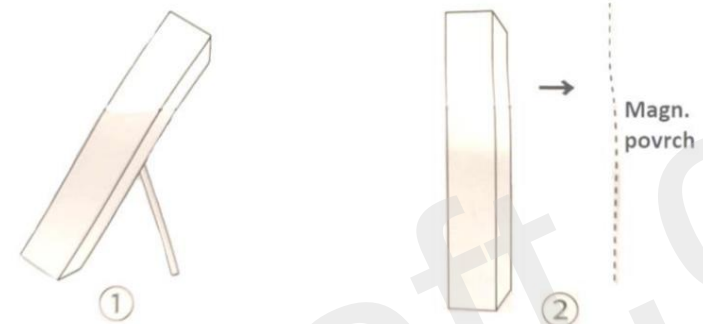

3. Befestigen Sie das Gerät mithilfe des magnetischen Klebepads an der magnetischen Oberfläche.

- a. Reinigen Sie die magnetische Oberfläche.
- b. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche und platzieren Sie diese auf der magnetischen Oberfläche.
- c. Platzieren Sie das Gerät auf der magnetischen Klebefläche.

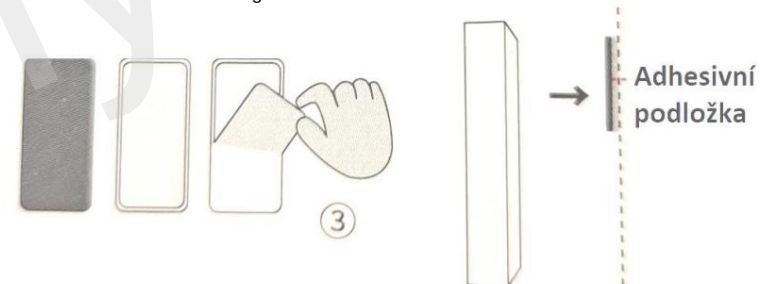

Kalibrierung

Falls die Temperatur- oder Feuchtigkeitsmessung ungenau ist, führen Sie eine manuelle Kalibrierung durch.

Kalibrierung:

1. Drücken Sie beide $\dot{\gamma}$ + $\dot{\gamma}$ -Tasten, um in den Kalibrierungsmodus zu gelangen.
2. Nach dem Aufrufen des Modus beginnt die Temperaturanzeige zu blinken. Drücken Sie die Taste $\dot{\gamma}$ oder $\dot{\gamma}$, um den aktuell blinkenden Wert anzupassen (gedrückt halten, um die Werte schnell zu ändern).
3. Drücken Sie die °C/°F-Taste, um den eingestellten Wert zu speichern und die Luftfeuchtigkeitseinstellung aufzurufen. Drücken Sie die $\dot{\gamma}$ - oder $\dot{\gamma}$ -Taste, um den aktuellen Wert anzupassen. blinkendes Element (gedrückt halten – schnelle Einstellung der Werte).
4. Drücken Sie die °C/°F-Taste erneut, um den eingestellten Wert zu speichern. Beenden Sie den Kalibrierungsmodus.

Hinweis: 1. Die ursprünglichen Temperatur- oder Feuchtigkeitsdaten bleiben auch dann erhalten, wenn das Gerät kalibriert ist.

2. Temperaturbereichseinstellung: ± 5 °C (41 °F).
3. Einstellbereich für Luftfeuchtigkeit: 10%.

Packungsinhalt

1. LED-Thermometer mit Hygrometer 1x
2. Bedienungsanleitung (1x)
3. CR2450-Batterie (1x)
4. Magnetisches Klebepad 1x

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

SEARON
LCD hőmérő higrométerrel
MODELL: SR-HT100



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, első használat előtt olvassa el a használati útmutatót. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Megjelenés



Funkciók


1. Aktuális hőmérséklet és páratartalom kijelzése
2. Alacsony és magas hőmérséklet/páratartalom rögzítése
3. Mágneses rögzítés
4. Tápellátás: 1x CR2450

Kijelző

Elülső rész



Hátsó rész

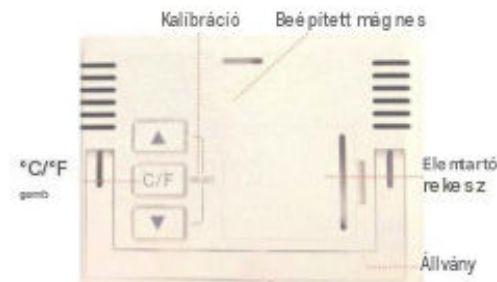

Hőmérséklet funkció

1. Hőmérséklet-tartomány: -9,9°C - 60°C (14,18°F - 140°F)
2. Hőmérsékletmérési pontosság: ± 1 (0 °C - 40 °C), ± 2 (40 °C - 60 °C), ± 2 (32 °F - 140°F), ± 4 (-4°F - 32°F, 104°F - 149°F)
3. Alapértelmezett felbontás: 0,1°C
4. Hőmérséklet frissítése: 20 másodpercenként
5. Hőmérséklet mértékegységének kiválasztása °C/°F

Megjegyzés: Ha a hőmérséklet 9,9°C-nál alacsonyabb, a kijelzőn az „LL°C” felirat jelenik meg.

Ha a hőmérséklet 60°C-nál magasabb, a kijelzőn a „HH°C” felirat jelenik meg.

Páratartalom funkció

1. Páratartalom-tartomány: 10% - 95% relatív páratartalom
2. Páratartalom mérési pontosság: ± 5 RH (40% - 80%), ± 8 RH (egyéb)
3. Páratartalom felbontása: 1%
4. Páratartalom frissítése: 20 másodpercenként

Megjegyzés: Ha a páratartalom 10% alatt van, a kijelzőn az „LL” felirat jelenik meg. Ha a páratartalom 95% felett van, a kijelzőn a „HH” felirat jelenik meg.

Környezeti indikátor

Páratartalom

Páratartalom <30%

30% Páratartalom
70%

Páratartalom >70%



Jegyzet


Száraz, narancssárga

Kényelem, zöld

Nedvesség, kék


Telepítés

1. Távolítsa el az állványt a készülék hátuljáról.
2. Helyezze a készüléket mágneses felületre.

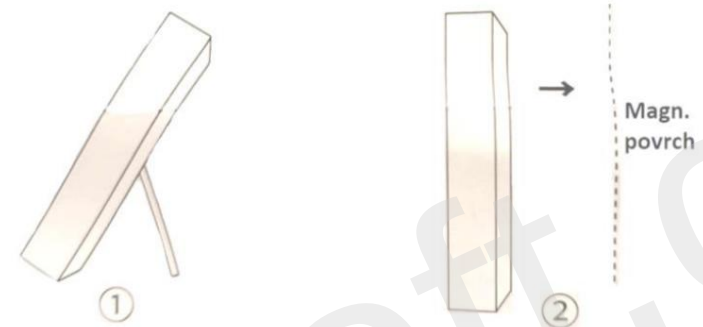

3. Rögzítse a készüléket a mágneses felülethez a mágneses ragasztólap segítségével.

- a. Tisztítsa meg a mágneses felületet.
- b. Távolítsa el a védőfóliát a ragasztólapról, és helyezze a mágneses felületre.
- c. Helyezze a készüléket a mágneses ragasztólapra.

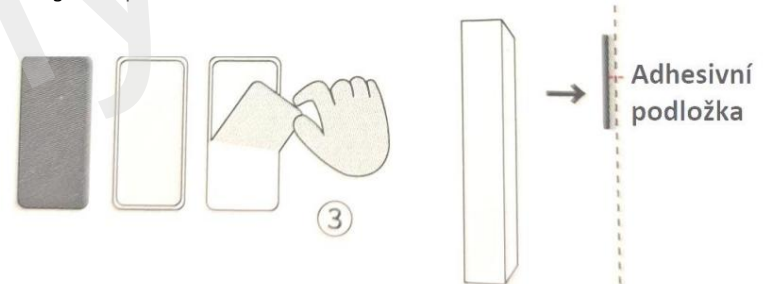

Kalibráció

Ha a hőmérséklet vagy a páratartalom mérése pontatlan, végezzen kézi kalibrálást.

Kalibráció:

1. Nyomja meg mindkét + gombot a kalibrációs módba lépéshez.
2. A módba lépés után a hőmérséklet villogni kezd. Nyomja meg a vagy gombot az aktuális villogó elem beállításához (nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az értékek gyors módosításához).
3. Nyomja meg a °C/°F gombot a beállított érték mentéséhez és a páratartalom beállításához. Nyomja meg a vagy gombot az aktuális érték beállításához. villogó elem (nyomva tartás – értékek gyors beállítása).
4. A beállított érték mentéséhez nyomja meg ismét a °C/°F gombot. Lépjen ki a kalibrációs módból.

Megjegyzés: 1. Az eredeti hőmérséklet- vagy páratartalom-adatok akkor is megmaradnak, ha amikor a készülék kalibrálva van.

2. Hőmérséklet-tartomány beállítása: ± 5 °C (41 °F).
3. Páratartalom-tartomány beállítása: 10%.

A csomag tartalma

1. LED-es hőmérő higrométerrel 1x
2. Felhasználói kézikönyv 1x 3.
- CR2450 elem 1x
4. Mágneses ragasztópárna 1x

Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

СИЙРОН
LCD термометър с хигрометър
МОДЕЛ: SR-HT100



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете ръководството преди първа употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Външен вид



Функции

1. Показване на текуща температура и влажност
2. Записване на ниска и висока температура/влажност
3. Магнитно закрепване
4. Захранване: 1x CR2450

Дисплей

Предна част


Температурен дисплей Дисплей за влажност



Високо ниско
температура

Индикатор за
околната среда
Високо/ниско
влажност

Задна част

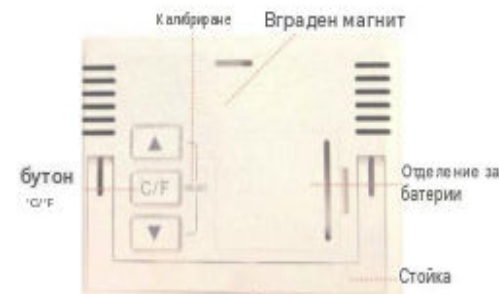

Функция за температура

1. Температурен диапазон: -9,9°C - 60°C (14,18°F - 140°F)
2. Точност на измерване на температурата: ± 1 (0 °C - 40 °C), ± 2 (40 °C - 60 °C), ± 2 (32 °F - 140°F), ± 4 (-4°F - 32°F, 104°F - 149°F)

3. Разделителна способност по подразбиране: 0,1°C

4. Актуализация на температурата: на всеки 20 секунди

5. Избор на температурна единица °C/°F

Забележка: Ако температурата е по-ниска от 9,9°C, дисплеят ще покаже „LL°C“. Ако температурата е по-висока от 60°C, дисплеят ще покаже „HH°C“.

Функция за влажност

1. Диапазон на влажност: 10% - 95% относителна влажност

2. Точност на измерване на влажността: ± 5 RH (при 40% - 80%), ± 8 RH (други)

3. Разделителна способност на влажността: 1%

4. Актуализация на влажността: на всеки 20 секунди

Забележка: Ако влажността е по-ниска от 10%, дисплеят ще покаже „LL“. Ако влажността е по-висока от 95%, дисплеят ще покаже „HH“.

Индикатор за околната среда

Ниво на влажност

Влажност <30%

30% Влажност

70%

Влажност >70%



Забележка


Сухо, оранжево

Комфорт, зелено

Влага, синя

Инсталация

1. Отстранете стойката от задната част на устройството.
2. Поставете устройството върху магнитна повърхност.

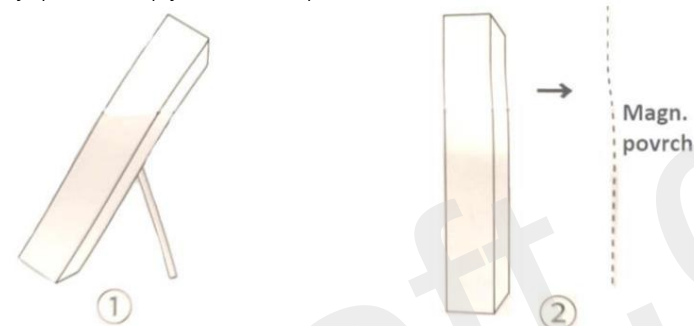


3. Прикрепете устройството към магнитната повърхност, като използвате магнитната лепяща подложка.

a. Почистете магнитната повърхност.

b. Отстранете защитното фолио от залепващата подложка и я поставете върху магнитната повърхност.

c.

Поставете устройството върху магнитната залепваща подложка.

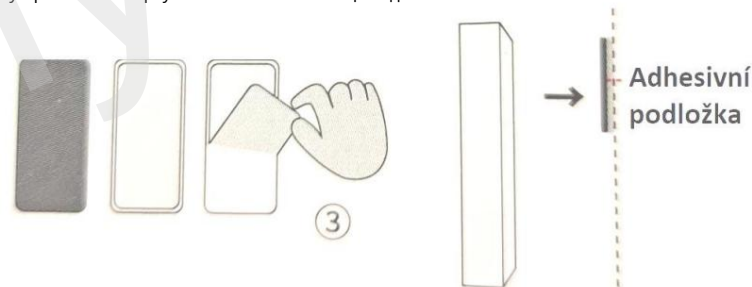

Калибриране

Ако измерването на температурата или влажността е неточно, извършете ръчно калибриране.

Калибриране:

1. Натиснете двата бутона **+** и **-**, за да влезете в режим на калибриране.
2. След влизане в режима, температурата ще започне да мига. Натиснете бутона **+** или **-**, за да регулирате текущо мигащия елемент (натиснете и задръжте за бързо регулиране на стойностите).
3. Натиснете бутона **°C/°F**, за да запазите зададената стойност и да въведете настройката за влажност. Натиснете бутона **+** или **-**, за да регулирате текущата мигащ елемент (натиснете и задръжте – бърза настройка на стойности).
4. Натиснете отново бутона **°C/°F**, за да запазите зададената стойност. Излезте от режим на калибриране.

Забележка: 1. Оригиначните данни за температурата или влажността ще се запазят, дори ако когато устройството е калибрирано.

2. Настройка на температурния диапазон: $\pm 5^{\circ}\text{C}$ (41°F).
3. Настройка на диапазона на влажност: 10%.

Съдържание на пакета

1. LED термометър с хигрометър 1x
2. Ръководство за потребителя
- 1x 3. Батерия CR2450 1x
4. Магнитна лепяща подложка 1x

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

SEARON
TERMOMETRU LCD CU HIGROMETRU
MODEL: SR-HT100



Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți manualul înainte de prima utilizare. Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

Aspect



Funcții 1.

Afișează temperatura și umiditatea curente 2.

Înregistrează temperaturile/umiditatea minime și maxime 3.

Atașare magnetică 4. Alimentare: 1x


CR2450

Afișare

Partea din față

Afișarea temperaturii


Afișare umiditate

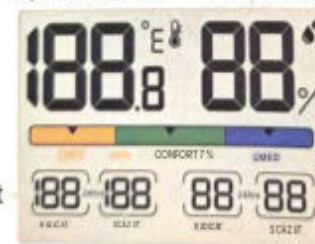

Indicador de
mediu
Înalt/jos
umiditate

Mare scăzut
temperatură

Partea din spate

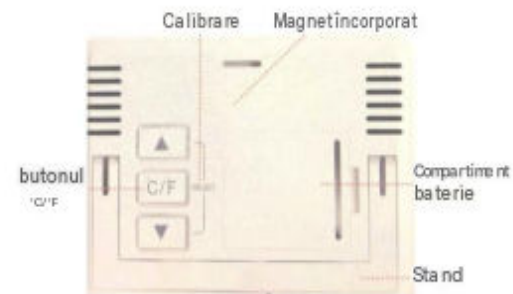

Funcția de temperatură

1. Interval de temperatură: -9,9°C - 60°C (14,18°F - 140°F)
2. Precizie măsurare temperatură: ± 1 (0 °C - 40 °C), ± 2 (40 °C - 60 °C), ± 2 (32 °F - 59°C), ± 4 (-2°C - 0°C, 38°C - 60°C)
3. Rezoluție implicită: 0,1°C
4. Actualizare temperatură: la fiecare 20 de secunde
5. Selectarea unității de temperatură °C/°F

Notă: Dacă temperatura este mai mică de 9,9°C, afișajul va afișa „LL°C”. Dacă temperatura este mai mare de 60°C, afișajul va afișa „HH°C”.

Funcția de umiditate

1. Interval de umiditate: 10% - 95% RH
2. Precizie măsurare umiditate: ± 5 RH (la 40% - 80%), ± 8 RH (altele)
3. Rezoluție umiditate: 1%
4. Actualizare umiditate: la fiecare 20 de secunde

Notă: Dacă umiditatea este mai mică de 10%, afișajul va afișa „LL”. Dacă umiditatea este mai mare de 95%, afișajul va afișa „HH”.

Indicator de mediu


Nivelul de umiditate

Umiditate <30%

30% Umiditate

70%

Umiditate >70%

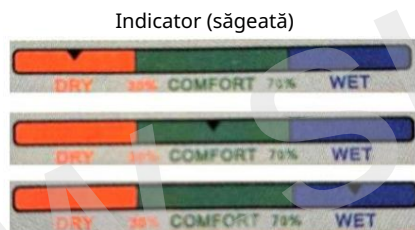


Nota
Uscat, portocaliu

Confort, verde

Umiditate, albastru


Instalare

1. Scoateți suportul din spatele dispozitivului.
2. Așezați dispozitivul pe o suprafață magnetică.

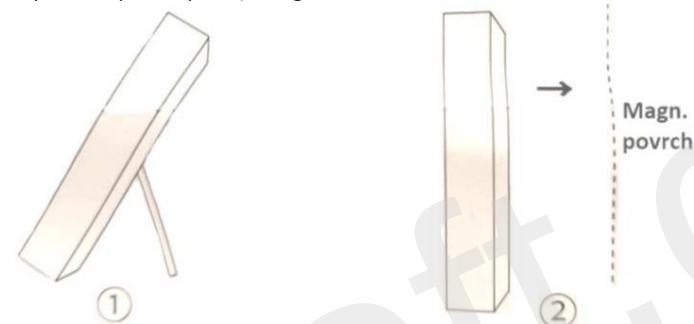

3. Atașați dispozitivul pe suprafața magnetică folosind banda adezivă magnetică.

- a. Curățați suprafața magnetică.
- b. Îndepărtați folia protectoare de pe placa adezivă și așezați-o pe suprafața magnetică.
- c. Așezați dispozitivul pe placa adezivă magnetică.

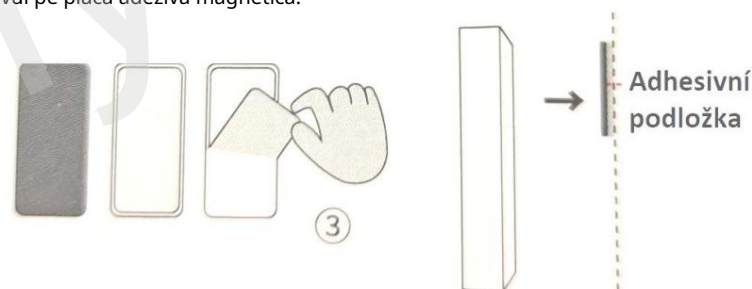

Calibrare

Dacă măsurarea temperaturii sau umidității este inexactă, efectuați calibrarea manuală.

Calibrare:

1. Apăsăți ambele butoane + pentru a intra în modul de calibrare.
2. După intrarea în mod, temperatura va începe să clipească. Apăsăți butonul sau pentru a regla elementul care clipește în prezent (țineți apăsat pentru a regla rapid valorile).
3. Apăsăți butonul °C/°F pentru a salva valoarea setată și a introduce setarea umidității. Apăsăți butonul sau pentru a ajusta temperatura curentă. element care clipește (apăsare și menținere apăsată – setare rapidă a valorilor).
4. Apăsăți din nou butonul °C/°F pentru a salva valoarea setată. Ieșiți din modul de calibrare.

Notă: 1. Datele originale de temperatură sau umiditate vor fi păstrate chiar dacă când dispozitivul este calibrat.

2. Setarea intervalului de temperatură: ± 5 °C (41 °F).
3. Setarea intervalului de umiditate: 10%.

Conținutul pachetului

1. Termometru LED cu higrometru 1x
2. Manual de utilizare 1x 3.
- Baterie CR2450 1x
4. Pernă magnetică adezivă 1x

Distribuitor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

SEARON
LCD THERMOMETER WITH HYGROMETER
MODEL: SR-HT100



User manual

Please read the manual before first use. Keep the manual for future reference.

Appearance



Functions


1. Display current temperature and humidity
2. Record low and high temperature/humidity
3. Magnetic attachment
4. Power supply: 1x CR2450

Display

Front part



Rear part

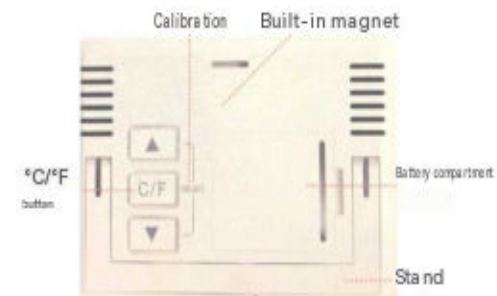

Temperature function

1. Temperature range: -9.9°C - 60°C (14.18°F - 140°F)
2. Temperature measurement accuracy: ± 1 (0 °C – 40 °C), ± 2 (40 °C – 60 °C), ± 2 (32 °F – 140°F), ± 4 (-4°F – 32°F, 104°F – 149°F)
3. Default resolution: 0.1°C
4. Temperature update: every 20 seconds
5. Temperature unit selection °C/°F

Note: If the temperature is lower than 9.9°C, the display will show “LL°C”. If the temperature is higher than 60°C, the display will show “HH°C”.

Humidity function

1. Humidity range: 10% - 95% RH
2. Humidity measurement accuracy: ± 5 RH (at 40% - 80%), ± 8 RH (others)
3. Humidity resolution: 1%
4. Humidity update: every 20 seconds

Note: If the humidity is lower than 10%, the display will show “LL”. If the humidity is higher than 95%, the display will show “HH”.

Environment indicator

Humidity level

Humidity <30%

30% ÷ Humidity

÷ 70%

Humidity >70%




Note
Dry, orange

Comfort, green

Moisture, blue


Installation

1. Remove the stand from the back of the device.
2. Place the device on a magnetic surface.

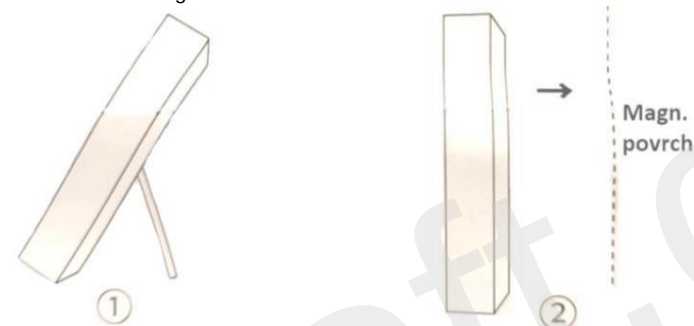

3. Attach the device to the magnetic surface using the magnetic adhesive pad.

- a. Clean the magnetic surface.
- b. Remove the protective film from the adhesive pad and place it on the magnetic surface.
- c. Place the device on the magnetic adhesive pad.

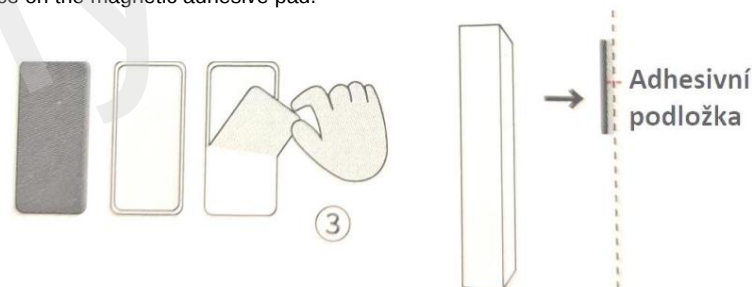

Calibration

If the temperature or humidity measurement is inaccurate, perform manual calibration.

Calibration:

1. Press both $\bar{y}$ + $\bar{y}$ buttons to enter calibration mode.
2. After entering the mode, the temperature will start flashing. Press the $\bar{y}$ or $\bar{y}$ button to adjust the current flashing item (press and hold to quickly adjust the values).
3. Press $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ button to save the set value and enter the humidity setting. Press $\bar{y}$ or $\bar{y}$ button to adjust the current flashing item (press and hold – quick setting of values).
4. Press the $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ button again to save the set value. Exit calibration mode.

Note: 1. The original temperature or humidity data will be retained even if when the device is calibrated.

2. Temperature range setting: $\pm 5^{\circ}\text{C}$ (41°F).
3. Humidity range setting: 10%.

Package contents

1. LED thermometer with hygrometer 1x
2. User manual 1x 3. CR2450 battery 1x
4. Magnetic adhesive pad 1x

Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

SEARON
TERMOMETR LCD Z HIGROMETREM
MODEL: SR-HT100



Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Wygląd




Funkcje


1. Wyświetlanie aktualnej temperatury i wilgotności
2. Rejestrowanie niskiej i wysokiej temperatury/wilgotności
3. Mocowanie magnetyczne
4. Zasilanie: 1x CR2450

Wyświetlacz

Część przednia

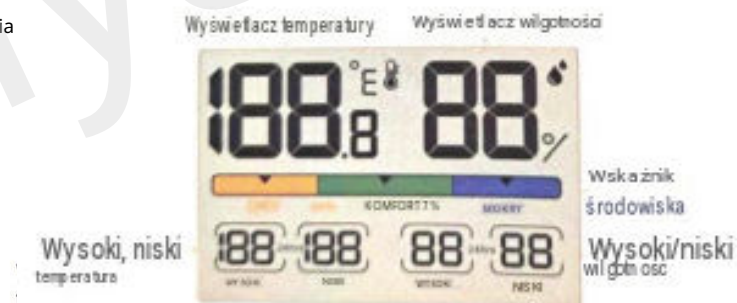

Część tylna

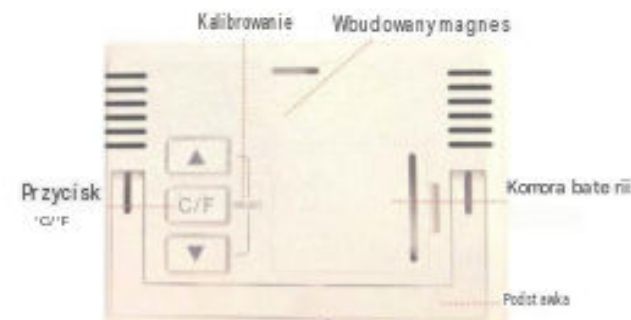

Funkcja temperatury

1. Zakres temperatur: -9,9°C - 60°C (14,18°F - 140°F)
2. Dokładność pomiaru temperatury: ± 1 (0 °C - 40 °C), ± 2 (40 °C - 60 °C), ± 2 (32 °F - 140°F), ± 4 (-4°F - 32°F, 104°F - 149°F)
3. Domyślna rozdzielczość: 0,1°C

4. Aktualizacja temperatury: co 20 sekund

5. Wybór jednostki temperatury °C/°F

Uwaga: Jeśli temperatura jest niższa niż 9,9°C, wyświetlacz pokaże „LL°C”. Jeśli temperatura jest wyższa niż 60°C, wyświetlacz pokaże „HH°C”.

Funkcja wilgotności

1. Zakres wilgotności: 10% - 95% RH
2. Dokładność pomiaru wilgotności: ± 5 RH (przy 40% - 80%), ± 8 RH (w pozostałych zakresach)
3. Rozdzielczość wilgotności: 1%
4. Aktualizacja wilgotności: co 20 sekund

Uwaga: Jeśli wilgotność jest niższa niż 10%, na wyświetlaczu pojawi się „LL”. Jeśli wilgotność jest wyższa niż 95%, na wyświetlaczu pojawi się „HH”.

Wskaźnik środowiskowy

Poziom wilgotności

Wilgotność <30%

30% Wilgotność

70%

Wilgotność >70%




Notatka
Suchy, pomarańczowy

Komfort, zielony

Wilgoć, niebieski

Instalacja

1. Zdejmij podstawkę z tyłu urządzenia.
2. Umieść urządzenie na powierzchni magnetycznej.

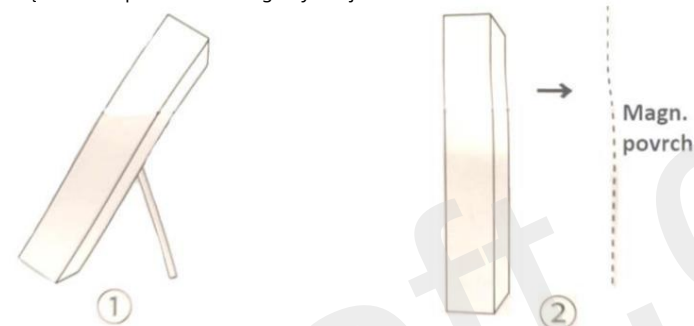


3. Przymocuj urządzenie do powierzchni magnetycznej za pomocą podkładki magnetycznej.

a. Wyczyść powierzchnię magnetyczną.

b. Zdejmij folię ochronną z podkładki samoprzylepnej i umieść ją na powierzchni magnetycznej. c.

Umieść

urządzenie na podkładce magnetycznej.

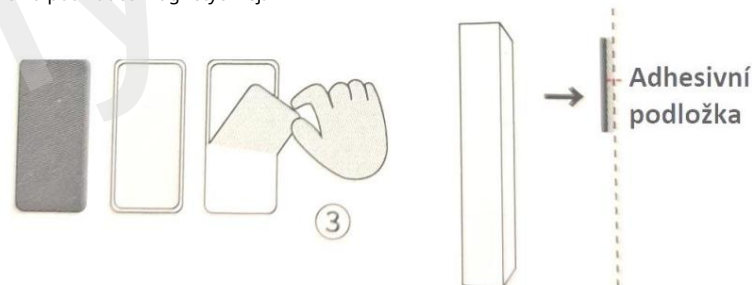

Kalibrowanie

Jeżeli pomiar temperatury lub wilgotności jest niedokładny, należy wykonać kalibrację ręczną.

Kalibrowanie:

1. Naciśnij oba przyciski **+** i **+**, aby wejść w tryb kalibracji.
2. Po wejściu w tryb temperatura zacznie migać. Naciśnij przycisk **+** lub **-**, aby ustawić aktualnie migającą wartość (naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zmienić wartości).
3. Naciśnij przycisk **°C/°F**, aby zapisać ustawioną wartość i wprowadzić ustawienie wilgotności. Naciśnij przycisk **+** lub **-**, aby dostosować aktualną wartość migający element (naciśnij i przytrzymaj – szybkie ustawienie wartości).
4. Naciśnij ponownie przycisk **°C/°F**, aby zapisać ustawioną wartość. Wyjdź z trybu kalibracji.

Uwaga: 1. Oryginalne dane dotyczące temperatury lub wilgotności zostaną zachowane nawet jeśli gdy urządzenie jest skalibrowane.

2. Ustawienie zakresu temperatury: $\pm 5^{\circ}\text{C}$ (41°F).
3. Ustawienie zakresu wilgotności: 10%.

Zawartość opakowania

1. Termometr LED z higrometrem 1x
2. Instrukcja obsługi 1x
3. Bateria CR2450 1x
4. Podkładka magnetyczna 1x

Dystrybutor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

SEARON
LCD TERMOMETER S HIGROMETROM
MODEL: SR-HT100



Uporabniški priročnik

Pred prvo uporabo preberite navodila. Navodila shranite za poznejšo uporabo.

Videz




Funkcije

1. Prikaz trenutne temperature in vlažnosti
2. Beleženje nizke in visoke temperature/vlažnosti
3. Magnetni pritrditev
4. Napajanje: 1x CR2450


Prikaz

Sprednji del

Prikaz temperature Prikaz vlažnosti

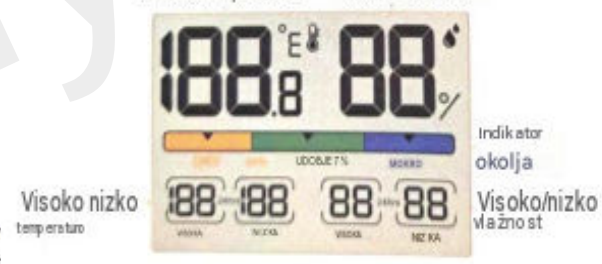

Zadnji del

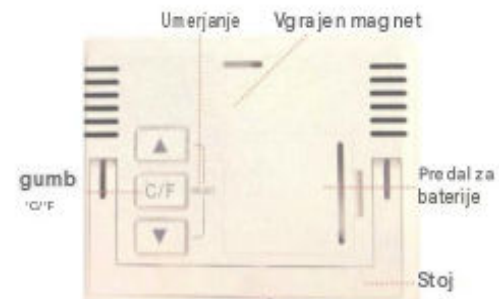

Funkcija temperature

1. Temperaturno območje: -9,9 °C - 60 °C (14,18 °F - 140 °F)
2. Natančnost merjenja temperature: ± 1 (0 °C - 40 °C), ± 2 (40 °C - 60 °C), ± 2 (32 °F - 140 °F), ± 4 (-4 °F - 32 °F, 104 °F - 149 °F)
3. Privzeta ločljivost: 0,1 °C
4. Posodobitev temperature: vsakih 20 sekund
5. Izbira enote za temperaturo °C/°F

Opomba: Če je temperatura nižja od 9,9 °C, se na zaslonu prikaže »LL °C«. Če je temperatura višja od 60 °C, se na zaslonu prikaže »HH °C«.

Funkcija vlažnosti

1. Območje vlažnosti: 10 % - 95 % relativne vlažnosti
2. Natančnost merjenja vlažnosti: ± 5 RH (pri 40 % - 80 %), ± 8 RH (drugo)
3. Ločljivost vlažnosti: 1 %
4. Posodobitev vlažnosti: vsakih 20 sekund

Opomba: Če je vlažnost nižja od 10 %, se na zaslonu prikaže »LL«. Če je vlažnost višja od 95 %, se na zaslonu prikaže »HH«.

Kazalnik okolja


Raven vlažnosti

Vlažnost <30%

30 % Vlažnost

70 %

Vlažnost >70%

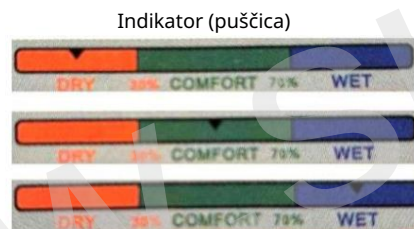


Opomba
Suho, oranžno

Udobje, zeleno

Vlaga, modra

Namestitev

1. Odstranite stojalo z zadnje strani naprave.
2. Napravo postavite na magnetno površino.

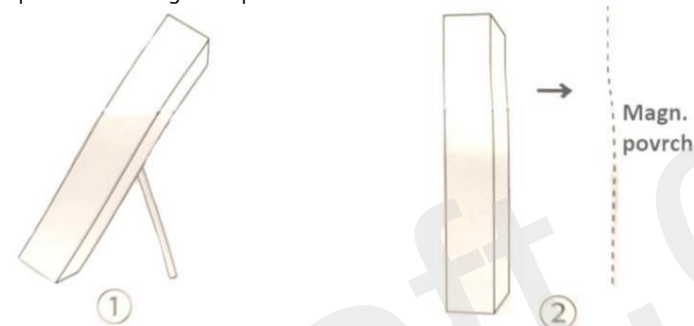


3. Napravo pritrdite na magnetno površino z magnetno lepilno blazinico.

- a. Očistite magnetno površino.
- b. Odstranite zaščitno folijo z lepilne blazinice in jo položite na magnetno površino. c.

Napravo

položite na magnetno lepilno blazinico.

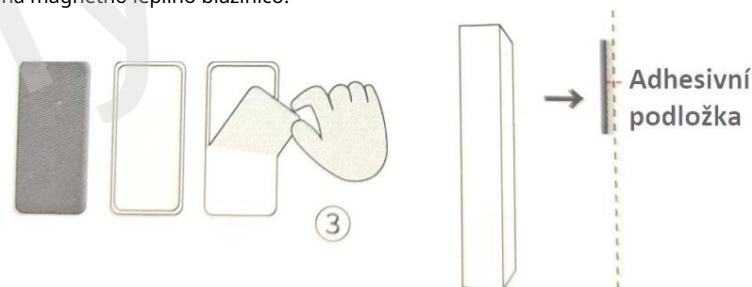

Kalibracija

Če je meritev temperature ali vlažnosti netočna, izvedite ročno kalibracijo.

Kalibracija:

1. Pritisnite obe tipki **+** **+** za vstop v način kalibracije.
2. Po vstopu v način bo temperatura začela utripati. Pritisnite gumb **OK** ali **ESC**, da prilagodite trenutno utripajočo postavko (pritisnite in držite za hitro nastavitve vrednosti).
3. Pritisnite gumb **°C/°F**, da shranite nastavljen vrednost in vnesete nastavitve vlažnosti. Pritisnite gumb **OK** ali **ESC**, da prilagodite trenutno utripajoč element (pritisnite in držite – hitra nastavitve vrednosti).
4. Ponovno pritisnite gumb **°C/°F**, da shranite nastavljen vrednost. Zapustite način kalibracije.

Opomba: 1. Prvotni podatki o temperaturi ali vlažnosti se bodo ohranili, tudi če ko je naprava kalibrirana.

2. Nastavitve temperaturnega območja: ± 5 °C (41 °F).
3. Nastavitve območja vlažnosti: 10 %.

Vsebina paketa

1. LED termometer s higrometrom 1x
2. Uporabniški priročnik 1x
3. Baterija CR2450 1x
4. Magnetna lepilna blazinica 1x

Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

SEARONA
LCD TERMOMETAR S HIGROMETROM
MODEL: SR-HT100



Korisnički priručnik

Molimo pročitajte upute prije prve upotrebe. Sačuvajte upute za buduću upotrebu.

Izgled




Funkcije

1. Prikaz trenutne temperature i vlažnosti 2.
- Bilježenje niske i visoke temperature/vlažnosti 3.
- Magnetni dodatak 4. Napajanje:


1x CR2450

Prikaz

Prednji dio

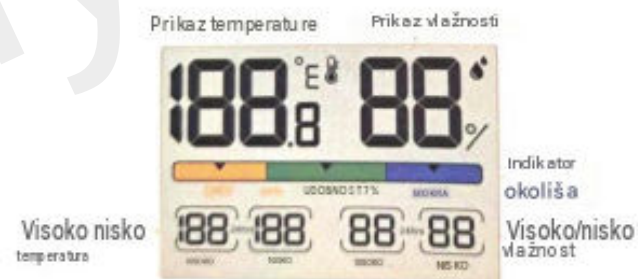

Stražnji dio

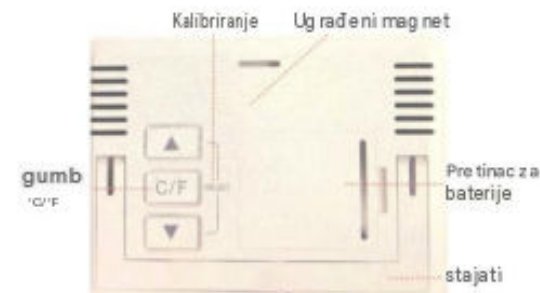

Funkcija temperature

1. Raspon temperature: -9,9 °C - 60 °C (14,18 °F - 140 °F)
2. Točnost mjerenja temperature: ± 1 (0 °C - 40 °C), ± 2 (40 °C - 60 °C), ± 2 (32 °F - 140 °F), ± 4 (-4 °F - 32 °F, 104 °F - 149 °F)
3. Zadana rezolucija: 0,1 °C
4. Ažuriranje temperature: svakih 20 sekundi
5. Odabir temperaturne jedinice °C/°F

Napomena: Ako je temperatura niža od 9,9 °C, na zaslonu će se prikazati „LL °C“. Ako je temperatura viša od 60 °C, na zaslonu će se prikazati „HH °C“.

Funkcija vlažnosti

1. Raspon vlažnosti: 10% - 95% relativne vlažnosti
2. Točnost mjerenja vlažnosti: ± 5 RH (pri 40% - 80%), ± 8 RH (ostalo)
3. Rezolucija vlažnosti: 1%
4. Ažuriranje vlažnosti: svakih 20 sekundi

Napomena: Ako je vlažnost niža od 10%, na zaslonu će se prikazati „LL“. Ako je vlažnost veća od 95%, na zaslonu će se prikazati „HH“.


Pokazatelj okoliša

Razina vlažnosti

Vlažnost <30%

30% Vlažnost
70%


Vlažnost >70%

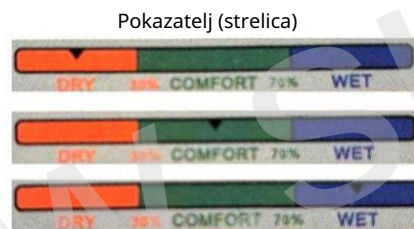

Bilješka
Suho, narančasto
Udobnost, zelena
Vlaga, plava


Montaža

1. Uklonite postolje sa stražnje strane uređaja.
2. Postavite uređaj na magnetsku površinu.

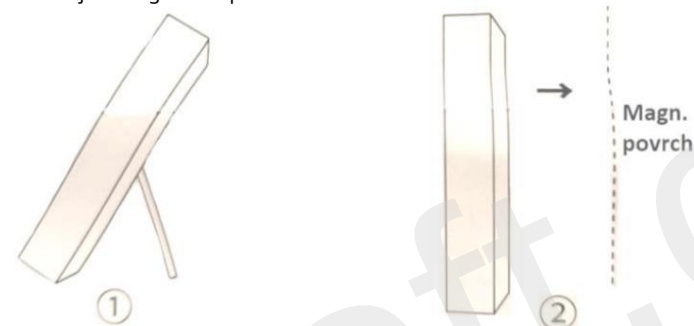

3. Pričvrstite uređaj na magnetsku površinu pomoću magnetske ljepljive podloge.

- a. Očistite magnetsku površinu.
- b. Uklonite zaštitnu foliju s ljepljive podloge i postavite je na magnetsku površinu. c. Postavite uređaj na magnetsku ljepljivu podlogu.

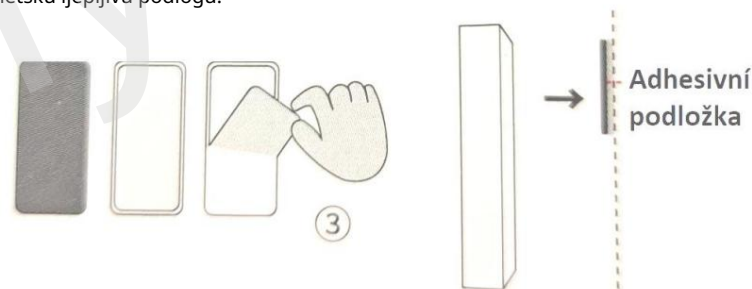

Kalibriranje

Ako je mjerenje temperature ili vlažnosti netočno, izvršite ručnu kalibraciju.

Kalibriranje:

1. Pritisnite obje tipke **+** **+** za ulazak u način kalibracije.
2. Nakon ulaska u način rada, temperatura će početi treptati. Pritisnite tipku **←** ili **→** za podešavanje trenutne trepćuće stavke (pritisnite i držite za brzo podešavanje vrijednosti).
3. Pritisnite tipku **°C/°F** za spremanje postavljene vrijednosti i unesite postavku vlažnosti. Pritisnite tipku **←** ili **→** za podešavanje trenutne trepćuća stavka (pritisnite i držite – brzo podešavanje vrijednosti).
4. Ponovno pritisnite tipku **°C/°F** za spremanje postavljene vrijednosti. Izađite iz načina kalibracije.

Napomena: 1. Izvorni podaci o temperaturi ili vlažnosti bit će sačuvani čak i ako kada je uređaj kalibriran.

2. Raspon podešavanja temperature: ± 5 °C (41 °F).
3. Raspon postavke vlažnosti: 10%.

Sadržaj paketa

1. LED termometar s higrometrom 1x
2. Korisnički priručnik 1x 3.
- CR2450 baterija 1x
4. Magnetska ljepljiva podloga 1x

Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz