

SKRYTÝ DIKTAFON VE TVARU SRDCE




Uživatelský manuál

Upozornění

Před prvním použitím, si prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Ke čtení nebo přenosu dat použijte pouze originální datový kabel. Jinak hrozí riziko nesprávného spojení a přenosu. Zařízení nabíjejte adaptérem s 5 V. Pokud použijete adaptér s funkcí rychlonabíjení 9 V, hrozí riziko poškození zařízení. Pořizování a další nakládání se záznamy se řídí platnou legislativou a dobrými mravy. Buďte během používání zařízení obezřetní.

Popis

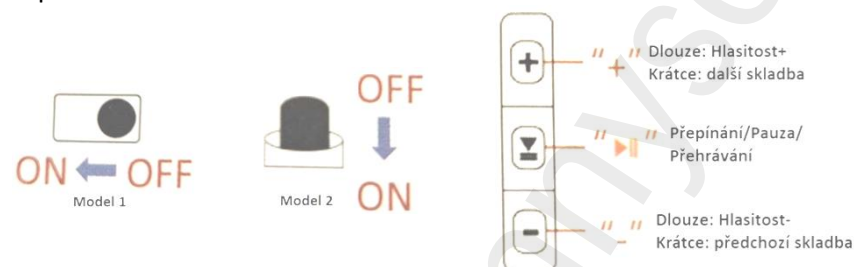

Nevkládejte sluchátka. Zapněte zařízení a vstupte do nahrávání. Vložte sluchátka, zapněte zařízení a přehrávejte hudbu nebo záznam.

Popis ovládání tlačítek
Lehce stiskněte: 1x stiskněte
Dlouze stiskněte: stiskněte po dobu 3 s.

Funkce nahrávání

1. Normální nahrávání

Nezapojujte sluchátka. Přepínač umístěte do pozice ON, zařízení začne automaticky nahrávat. Červená LED bliká, poté zhasne.

2. Ukládání záznamu

Přepínač umístěte do pozice OFF, zařízení automaticky uloží nahrávku a poté se vypne.

Poznámka: během nahrávání, nespojujte zařízení s počítačem, jinak hrozí riziko ztráty a neuložení dat.

Funkce přehrávání

Přehrávání

Zapojte sluchátka do portu. Přepínač umístěte do pozice ON a vstupte do režimu přehrávání hudby.

Přehrávání hudby/záznamu: krátce stiskněte tlačítko


Přepínání/Pauza/Přehrávání a vyberte přehrávání hudby nebo záznamu.

Nastavení hlasitosti: během přehrávání, dlouze stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“, a nastavte hlasitost.


Změna skladby: během přehrávání, krátce stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“, a přepínejte mezi skladbami.

Funkce času

1. Zapojte zařízení do počítače.
2. Vstupte na disk.
3. Vyhledejte zařízení a vyhledejte složku „Set Time.exe“.
4. Otevřete složku.
5. 2x klikněte na „Set Time.exe“.
6. Ujistěte se, že je čas shodný s časem počítače.
7. Klikněte na „Set Time“.
8. Úspěšné nastavení je uvedeno na obrázku níže. Pokud budete chtít čas formátovat, data zálohujte. Jinak hrozí riziko ztráty nahraných dat.

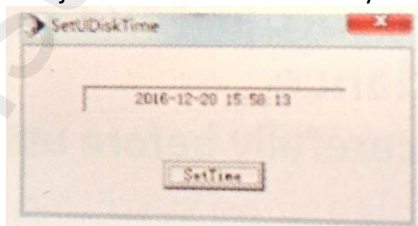

Rozšíření funkce

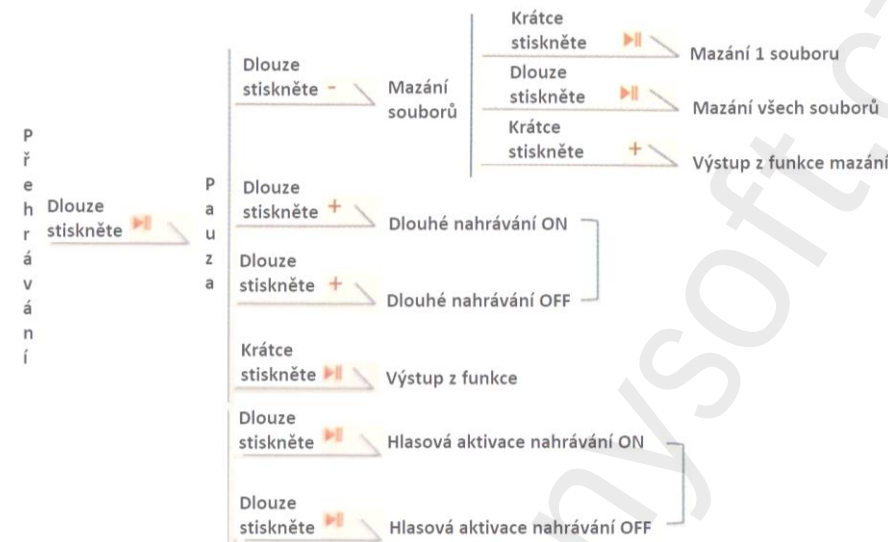

1. Pauza: během přehrávání, dlouze stiskněte tlačítko Přepínání/Pauza/Nahrávání a použijte funkci Pauza (Modrá a červená LED střídavě bliká). Opět stiskněte tlačítko a vystupte z funkce Pauza.

2. Mazání souborů: v režimu Pauza, dlouze stiskněte tlačítko „-“, a uvolněte ve chvíli, kdy fialová LED zabliká, a vstupte do režimu mazání.

1. Krátce stiskněte tlačítko Přepínání/Pauza/Přehrávání a smažte aktuální záznam (modrá LED bliká).

2. Dlouze stiskněte tlačítko Přepínání/Pauza/Přehrávání a smažte všechny záznamy (červená LED bliká).

3. Krátce stiskněte tlačítko „+“ a opusťte režim mazání.

Poznámka: v režimu hudby, smažete všechnu hudbu, v režimu nahrávek, smažete všechny nahrané záznamy.

3. Aktivace nahrávání hlasem:

a. Zapnutí aktivace: v režimu Pauza, dlouze stiskněte tlačítko

Přepínání/Pauza/Přehrávání po dobu 3 s, modrá LED několikrát zabliká.

b. Vypnutí aktivace: v režimu Pauza, dlouze stiskněte tlačítko Přepínání/Pauza/Přehrávání po dobu 3 s, červená LED několikrát rychle zabliká

Hlasem aktivované nahrávání: po zapnutí funkce, nahrávání aktivujte hlasem, nezapojujte sluchátka. Restart (modrá LED několikrát zabliká) a nahrávání je obnoveno.

4. Dlouhé nahrávání:

a. Dlouhé nahrávání ON: v režimu Pauza, dlouze stiskněte tlačítko „+“ po dobu 3 s. Modrá LED bude rychle blikat.

b. Dlouhé nahrávání OFF: v režimu Pauza, dlouze stiskněte tlačítko „+“ po dobu 3 s. Červená LED bude rychle blikat.

Dlouhé nahrávání: po zapnutí funkce, nekládejte sluchátka, restart (modrá LED několikrát zabliká).

5. Rychlé převíjení vpřed a vzad (vyžaduje restart zařízení)

Zapojte sluchátka. Přepínač umístěte do pozice ON a poté stiskněte a přidržte tlačítko „+“ do té doby, dokud přehrávání nezačne, uvolněte. Poté stiskněte a přidržte tlačítko „+“ a rychle přehrávejte dopředu, stiskněte a přidržte tlačítko „-“, a rychle přehrávejte vzad. Při každém použití je nutné provést uvedené kroky. V této funkci nelze nastavit hlasitost.

Otázky a odpovědi

1. Zařízení ihned nenahrává.

Zálohujte si všechny data. Poté zformátujte zařízení prostřednictvím počítače. Pokud ani poté zařízení nefunguje správně, použijte antivirus v počítači. Pravděpodobně počítač zaviroval zařízení. Pokud i tak potíže přetrvávají, zařízení je zřejmě poškozeno. Vyhledejte servisní pracoviště.

2. LED indikátor se chová abnormálně.

Zálohujte všechny data. Poté převedte zařízení do továrního nastavení. Zapojte zařízení do počítače. Vyhledejte zařízení a proveďte formátování. Poté proveďte restart zařízením rychlým formátováním.

3. Zařízení po zapojení do počítače nelze vyhledat.

Vyměte zařízení a opět ho připojte. Ujistěte se, že je vše řádně zapojeno. Případně vyzkoušejte zařízení zapojit do jiného počítače. Některé počítače kvůli nedostatku ovladačů nepodporují zobrazení zařízení. Pokud ani tak, zařízení neuvidíte, kontaktujte servis a nechte zařízení aktualizovat. Poznámka: před zapojením zařízení do počítače, záznam uložte. Data a záznamy jsou poměrně velké. Provádějte častou zálohu. Jinak hrozí riziko ztráty dat. Výrobce ani distributor nenese zodpovědnost za ztrátu dat.

4. Zapojení sluchátek, ale zvuk není přehráván.

Vložte sluchátka. Přepněte přepínač do pozice ON. Poté co LED zhasne, přepínač přepněte do pozice OFF. Poté co se červená LED rozsvítí, přepínač opět přepněte do pozice ON. Zařízení přejde do režimu přehrávání.

Funkční parametry

Typ zařízení	Hlasový diktafon	4 GB	Uložení 48 h záznamu
Metody nahrávání	Zapnutí ON, uložení OFF	8 GB	Uložení 96 h záznamu
Baterie	Polymerní lithiová baterie	16 GB	Uložení 192 h záznamu
Nahrávací bit rate	192 KBPS	32 GB	Uložení 384 h záznamu
Formát nahrávání	WAV	64 GB	Uložení 768 h záznamu
Formát přehrávání	MP3/WMA/WAV	Vzorkovací frekvence	48 KHZ

Upozornění

1. Před spojením s počítačem nebo nabíjením, přepněte do pozice OFF. Po odpojení, vyčkejte na zhasnutí LED.

2. Po nahrání, nezáleží, zda zařízení nabíjíte nebo ne, přepněte do pozice OFF a uložte nahraný záznam. Jinak hrozí riziko ztráty nahraného záznamu.
3. K nabíjení použijte adaptér s 1 A nebo nižším proudem. Jinak hrozí riziko poškození zařízení. Adaptér není součástí balení.
4. K nabíjení a přenosu dat použijte originální datový kabel.
5. Během nabíjení, LED svítí červeně. Po plném nabití, LED svítí modře.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

VERSTECKTES DIKTIERGERÄT

HERZFÖRMIG



Benutzerhandbuch


Beachten

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch.

Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie zum Lesen oder Übertragen von Daten ausschließlich das Original-Datenkabel. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlverbindung und -übertragung. Laden Sie das Gerät mit einem 5V-Adapter. Bei Verwendung eines Adapters mit 9V-Schnellladefunktion besteht die Gefahr einer Beschädigung des Geräts.

Die Erfassung und Weiterverarbeitung der Unterlagen richtet sich nach den geltenden Gesetzen und den guten Sitten. Seien Sie bei der Verwendung des Geräts vorsichtig.

Beschreibung

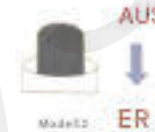

Keine Kopfhörer einstecken. Schalten Sie das Gerät ein und starten Sie die Aufnahme.

Stecken Sie Ihre Kopfhörer ein, schalten Sie das Gerät ein und spielen Sie Musik oder eine Aufnahme ab.

Beschreibung der Schaltflächensteuerung

Leicht drücken: 1x drücken

Langes Drücken: 3 Sekunden lang drücken.

Aufnahmefunktion

1. Normale Aufnahme

Schließen Sie keine Kopfhörer an. Stellen Sie den Schalter auf die Position „ON“, das Gerät beginnt automatisch mit der Aufnahme. Die rote LED blinkt und erlischt dann.

2. Einen Datensatz speichern

Stellen Sie den Schalter auf die Position „OFF“. Das Gerät speichert die Aufnahme automatisch und schaltet sich dann aus.

Hinweis: Während der Aufnahme darf das Gerät nicht mit dem Computer verbunden werden, da sonst die Gefahr von Datenverlust und nicht gespeicherten Daten besteht.

Wiedergabefunktion

Wiedergabe:

Stecken Sie den Kopfhörer in den Anschluss. Stellen Sie den Schalter auf die Position ON und wechseln Sie in den Musikwiedergabemodus.


Musik-/Aufnahmewiedergabe: Drücken Sie kurz die Umschalt-/Pause-/Wiedergabetaste, um die Musik- oder Aufnahmewiedergabe auszuwählen.

Lautstärkeregelung: Drücken Sie während der Wiedergabe lange auf die Taste „+“ oder „-“, um die Lautstärke anzupassen.


Lied wechseln: Drücken Sie während der Wiedergabe kurz die Taste „+“ oder „-“, um zwischen den Liedern zu wechseln.

Zeitfunktion

1. Schließen Sie das Gerät an den Computer an.
2. Geben Sie die Diskette ein.
3. Suchen Sie nach dem Gerät und suchen Sie den Ordner „Set Time.exe“.
4. Öffnen Sie den Ordner.
5. Doppelklicken Sie auf „Set Time.exe“.
6. Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit mit der Computerzeit übereinstimmt.
7. Klicken Sie auf „Zeit einstellen“.
8. Die erfolgreiche Einrichtung wird im Bild unten angezeigt. Wenn Sie die Uhrzeit formatieren möchten, sichern Sie die Daten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die aufgezeichneten Daten verloren gehen.

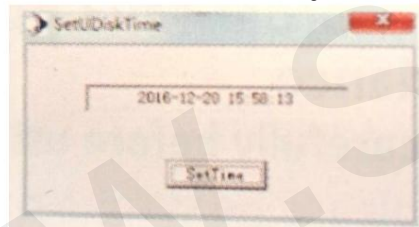

Funktionserweiterung

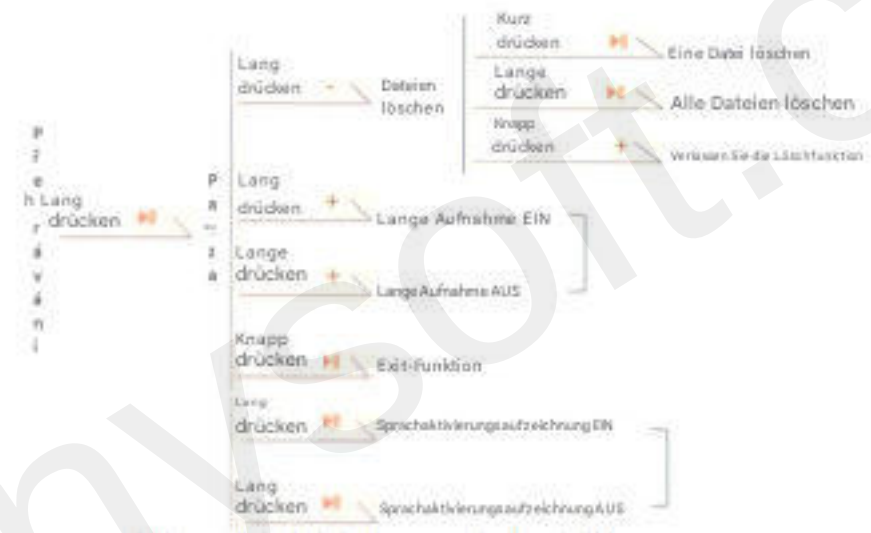

1. Pause: Halten Sie während der Wiedergabe die Taste „Umschalten/Pause/Aufnahme“ lange gedrückt, um die Pausenfunktion zu verwenden (blaue und rote LED blinken abwechselnd). Um die Pausenfunktion zu beenden, drücken Sie die Taste erneut.

2. Dateien löschen: Drücken Sie im Pausenmodus lange die Taste „-“ und lassen Sie sie los, wenn die violette LED blinkt, um in den Löschmodus zu wechseln.

1. Drücken Sie kurz die Skip/Pause/Play-Taste, um die aktuelle Aufnahme zu löschen (blaue LED blinkt).

2. Drücken Sie lange auf die Umschalt-/Pause-/Wiedergabetaste, um alle Aufnahmen zu löschen (rote LED blinkt).

3. Drücken Sie kurz die Taste „+“, um den Löschmodus zu verlassen.

Hinweis: Im Musikmodus löschen Sie die gesamte Musik, im Aufnahmehodus löschen Sie alle aufgezeichneten Aufnahmen.

3. Sprachaufzeichnung aktivieren: Und.

So aktivieren Sie die Aktivierung: Halten Sie im Pausenmodus die Taste „Umschalten/Pause/Wiedergabe“ 3 Sekunden lang gedrückt. Die blaue LED blinkt mehrmals.

B. Aktivierung ausschalten: Halten Sie im Pausenmodus die Taste Switch/Pause/Play

3 Sekunden lang gedrückt, die rote LED blinkt mehrmals schnell

Sprachaktivierte Aufnahme: Nach dem Einschalten der Funktion aktivieren Sie die Aufnahme mit Ihrer Stimme, schließen Sie keine Kopfhörer an. Neustart (blaue LED blinkt mehrmals) und die Aufnahme wird fortgesetzt.

4. Lange Aufnahme:

Und. Lange Aufnahme EIN: Halten Sie im Pausenmodus die Taste „+“ 3 Sekunden lang gedrückt. Die blaue LED blinkt schnell.

B. Lange Aufnahme AUS: Halten Sie im Pausenmodus die Taste „+“ 3 Sekunden lang gedrückt. Die rote LED blinkt schnell.

Lange Aufnahme: Nach dem Einschalten der Funktion die Kopfhörer nicht einstecken, neu starten (die blaue LED blinkt mehrmals).

5. Schneller Vor- und Rücklauf (erfordert einen Neustart des Geräts)

Schließen Sie Ihre Kopfhörer an. Stellen Sie den Schalter auf die Position „ON“ und halten Sie dann die Taste „+“ gedrückt, bis die Wiedergabe beginnt, und lassen Sie sie dann los. Halten Sie dann die Taste „+“ gedrückt, um schnell vorzuspulen, und halten Sie die Taste „-“ gedrückt, um schnell zurückzuspulen. Die aufgeführten Schritte müssen bei jeder Verwendung befolgt werden. Die Lautstärke lässt sich in dieser Funktion nicht regeln.

Fragen und Antworten

1. Das Gerät zeichnet nicht sofort auf.

Sichern Sie alle Ihre Daten. Formatieren Sie das Gerät anschließend über einen Computer. Wenn das Gerät danach immer noch nicht ordnungsgemäß funktioniert, verwenden Sie ein Antivirenprogramm auf Ihrem Computer. Wahrscheinlich hat der Computer das Gerät infiziert. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist das Gerät wahrscheinlich beschädigt. Finden Sie ein Servicecenter.

2. Die LED-Anzeige verhält sich ungewöhnlich.

Sichern Sie alle Daten. Setzen Sie das Gerät anschließend auf die Werkseinstellungen zurück.

Schließen Sie das Gerät an den Computer an. Suchen Sie das Gerät und formatieren Sie es.

Starten Sie das Gerät dann neu, indem Sie eine Schnellformatierung durchführen.

3. Das Gerät kann nach dem Verbinden mit dem Computer nicht erkannt werden.

Entfernen Sie das Gerät und schließen Sie es erneut an. Stellen Sie sicher, dass alles richtig angeschlossen ist.

Versuchen Sie alternativ, das Gerät an einen anderen Computer anzuschließen. Einige Computer unterstützen die Geräteanzeige aufgrund fehlender Treiber nicht. Wenn Sie das Gerät immer noch nicht sehen, wenden Sie sich an den Service und lassen Sie das Gerät aktualisieren.

Hinweis: Speichern Sie die Aufnahme, bevor Sie das Gerät an den Computer anschließen. Die Daten und Aufzeichnungen sind ziemlich umfangreich. Führen Sie regelmäßig Backups durch. Andernfalls besteht die Gefahr eines Datenverlusts. Für etwaige Datenverluste haftet weder der Hersteller noch der Distributor.

4. Kopfhörer sind angeschlossen, aber es wird kein Ton wiedergegeben.

Stecken Sie Ihre Kopfhörer ein. Drehen Sie den Schalter in die Position ON. Nachdem die LED erloschen ist, drehen Sie den Schalter in die Position OFF. Nachdem die rote LED aufleuchtet, drehen Sie den Schalter zurück in die Position ON. Das Gerät wechselt in den Wiedergabemodus.

Funktionsparameter

Gerätetyp Diktiergerät		4 GB	Speichern Sie 48 Stunden Aufnahme
Methoden Aufnehmen	Einschalten, Speichern AUS	8 GB	96 Stunden Aufnahmespeicher
Batterie	Polymer-Lithium-Batterie	16 GB	Speicherung von 192 Stunden Aufnahme
Aufnahme Bitrate	192 KBPS	32 GB	Speicherung von 384 Stunden Aufnahmen
Format Aufnahme	WAV	64 GB	Speicherung von 768 Stunden Aufnahmen
Wiedergabeformat	MP3/WMA/WAV	Probenahme Frequenz	48 KHZ

Beachten

1. Vor dem Anschließen an einen Computer oder dem Aufladen den Schalter auf die Position „OFF“ stellen.

Warten Sie nach dem Trennen, bis die LED erlischt.

2. Nach der Aufnahme, egal ob Sie das Gerät aufladen oder nicht, schalten Sie es in die Position OFF und speichern Sie die aufgenommene Aufnahme. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die aufgezeichnete Aufnahme verloren geht.
3. Verwenden Sie zum Laden einen Adapter mit einer Stromstärke von 1 A oder weniger. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des Gerätes. Der Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten.
4. Bitte verwenden Sie zum Laden und zur Datenübertragung das Original-Datenkabel.
5. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot. Bei vollständiger Ladung leuchtet die LED blau.

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

REJTETT DIKTAFON SZÍV ALAKÚ



Felhasználói kézikönyv

Értesítés

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra. Csak az eredeti adatkábelt használja az adatok olvasásához vagy átviteléhez. Ellenkező esetben fennáll a hibás csatlakozás és átvitel veszélye. A készülék töltése 5 V-os adapterrel. Ha 9 V-os gyorsöltési funkcióval rendelkező adaptert használ, fennáll a készülék károsodásának veszélye.

Az iratok beszerzését és további kezelését a vonatkozó jogszabályok és a jó erkölcs szabályozza. Legyen óvatos a készülék használatakor.

Leírás



Ne helyezze be a fejhallgatót. Kapcsolja be a készüléket, és lépjen be a rögzítésbe.

Helyezze be a fejhallgatót, kapcsolja be a készüléket, és játsszon le zenét vagy felvételt.

Gombvezérlés leírása

Enyhén nyomja meg: nyomja meg 1x

Hosszan megnyomva: 3 másodpercig lenyomva.

Felvétel funkció

1. Normál felvétel

Ne csatlakoztassa a fejhallgatót. Állítsa a kapcsolót ON állásba, a készülék automatikusan elkezd a felvételt. A piros LED villog, majd kialszik.

2. Rekord mentése

Állítsa a kapcsolót OFF állásba, a készülék automatikusan elmenti a felvételt, majd kikapcsol.

Megjegyzés: Felvétel közben ne csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, mert fennáll az adatvesztés és a nem mentett adatok veszélye.

Lejátszási funkció

Lejátszás

Csatlakoztassa a fejhallgatót a porthoz. Állítsa a kapcsolót ON állásba, és lépjen be a zenelejátszás módba.

Zene/felvétel lejátszása: Nyomja meg röviden a Váltás/Szünet/Lejátszás


gombot a zene vagy a felvétel lejátszásának kiválasztásához.

Hangerő beállítása: lejátszás közben nyomja meg hosszan a „+” vagy „-” gombot a hangerő beállításához.

Dal módosítása: lejátszás közben nyomja meg röviden a „+” vagy „-” gombot a dalok közötti váltáshoz.

Idő funkció

1. Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez.
2. Írja be a lemezt.
3. Keresse meg az eszközt, és keresse meg a „Set Time.exe” mappát.
4. Nyissa meg a mappát.
5. Kattintson duplán a "Set Time.exe" fájlra.
6. Győződjön meg arról, hogy az idő megegyezik a számítógép idejével.
7. Kattintson az „Idő beállítása” gombra.
8. A sikeres beállítást az alábbi kép mutatja. Ha formázni szeretné az időt, készítsen biztonsági másolatot az adatokról. Ellenkező esetben fennáll a rögzített adatok elvesztésének veszélye.

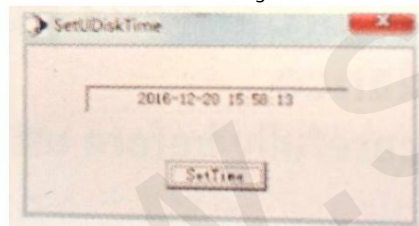

Funkcióbővítes



1. Szünet: lejátszás közben nyomja meg hosszan a Kapcsoló/Szünet/Rögzítés gombot a Szünet funkció használatához (a kék és piros LED felváltva villog). Nyomja meg ismét a gombot a Szünet funkcióból való kilépéshez.
 2. Fájlok törlése: Szünet módban tartsa lenyomva a „-” gombot, és engedje fel, amikor a lilá LED villog, hogy a törlés módba lépjen.
 1. Nyomja meg röviden a Skip/Pause/Play gombot az aktuális felvétel törléséhez (a kék LED villog).
 2. Nyomja meg hosszan a Switch/Pause/Play gombot az összes felvétel törléséhez (a piros LED villog).
 3. Nyomja meg röviden a „+” gombot a törlési módból való kilépéshez.
- Megjegyzés: zene módban az összes zenét törölni fogja, felvétel módban pedig az összes rögzített felvételt.
3. Hangrögzítés aktiválása: a. Bekapcsolási aktiválás: Szünet módban tartsa lenyomva a Switch/Pause/Play gombot 3 másodpercig, a kék LED többször felvillog.

b. Aktiválás kikapcsolása: Szű net módban tartsa lenyomva a Kapcsoló /Szű net/ Lejátszás gombot 3 másodpercig, a piros LED többször gyorsan felvillan

Hangvezérelt felvétel: a funkció bekapcsolása után hanggal aktiválja a felvételt, ne csatlakoztasson fejhallgató t. Indítsa újra (a kék LED többször felvillan), és a rögzítés folytatódik.

4. Hosszú felvétel:

a. Hosszú felvétel BE: Szű net módban tartsa lenyomva a „+” gombot 3 másodpercig. A kék LED gyorsan villog.

b. Hosszú felvétel KI: Szű net módban tartsa lenyomva a „+” gombot 3 másodpercig. A piros LED gyorsan villog.

Hosszú felvétel: a funkció bekapcsolása után ne helyezze be a fejhallgatót, indítsa újra (a kék LED többször felvillan).

5. Gyors elő- és visszatekerés (az eszköz újraindítása szükséges)

Csatlakoztassa a fejhallgatót. Állítsa a kapcsolót ON állásba, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a „+” gombot, amíg el nem kezdődik a lejátszás, majd engedje el. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a „+” gombot a gyors előretekeréshez, és tartsa lenyomva a „-” gombot a gyors visszatekeréshez. A felsorolt lépéseket minden alkalommal követni kell, amikor használja. A hangerő ebben a funkcióban nem állítható.

Kérdések és válaszok

1. A készülő nem rögzít azonnal.

Készítsen biztonsági másolatot minden adatáról. Ezután formázza az eszközt számítógépen keresztül. Ha az eszköz ezután sem működik megfelelően, használjon víruskeresőt a számítógépén. Valószínűleg a számítógép fertőzött meg az eszközt. Ha a probléma továbbra is fennáll, valószínűleg az eszköz sérült. Keressen egy szervizközpontot.

2. A LED jelző fény rendellenesen működik.

Készítsen biztonsági másolatot az összes adatáról. Ezután állítsa vissza a készülőt a gyári beállításokra. Csatlakoztassa a készülőt a számítógéphez. Keresse meg az eszközt és formázza meg. Ezután indítsa újra az eszközt egy gyors formázással.

3. Az eszköz nem észlelhető a számítógéphez való csatlakozás után.

Távolítsa el az eszközt, és csatlakoztassa újra. Győződjön meg arról, hogy minden megfelelően van csatlakoztatva.

Alternatív megoldásként próbálja meg az eszközt egy másik számítógéphez csatlakoztatni.

Egyes számítógépek nem támogatják az eszközmegjelenítést az illető programok hiánya miatt. Ha továbbra sem látja az eszközt, lépjen kapcsolatba a szervizzel, és frissítse az eszközt.

Megjegyzés: Mielőtt az eszközt a számítógéphez csatlakoztatná, mentse el a felvételt. Az adatok és a nyilvántartások meglehetősen nagyok. Gyakori biztonsági mentések végrehajtása. Ellenkező esetben fennáll az adatvesztés veszélye. Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget az adatvesztésért.

4. A fejhallgató csatlakoztatva van, de nincs hang.

Helyezze be a fejhallgatót. Fordítsa a kapcsolót ON állásba. Miután a LED kialszik, fordítsa a kapcsolót OFF állásba. Miután a piros LED kigyullad, fordítsa vissza a kapcsolót ON állásba. A készülő lék lejátszás módba lép.

Funkcionális paraméterek

Eszköz típusa	Hangrögzítő	4 GB	48 óra felvételt takaríthat meg
Mód felvétel	Bekapcsolás, mentés KI	8 GB	96 óra felvételtárolás
Akkumulátor	Polimer lítium akkumulátor	16 GB	192 órányi felvétel tárolása
Felvétel bitsebesség	192 KBPS	32 GB	384 órányi felvétel tárolása
Formátum felvétel	WAV	64 GB	768 órányi felvétel tárolása
Lejátszási formátum	MP3/WMA/WAV	Mintavétel frekvencia	48 KHZ

Értesítés

1. A számítógéphez való csatlakoztatás vagy a töltés előtt kapcsolja OFF állásba. A leválasztás után várja meg, amíg a LED kialszik.

2. A rögzítés után figyeljen az alábbiakra, hogy töltsen-e a készüléket vagy sem, kapcsolja OFF állásba és mentse el a rögzített felvételt. Ellenkező esetben fennáll a felvett felvétel elvesztésének veszélye.

3. Használjon 1A vagy kisebb áramerősségű adaptert a töltéshez. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának veszélye. Az adapter nem tartozéka.

4. Kérjük, használja az eredeti adatkábelt a töltéshez és az adatátvitelhez.

5. Töltés közben a LED pirosan világít. Teljesen feltöltött állapotban a LED kékén világít.

Elosztó
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

СКРИТ ДИКТОФОН С ФОРМАТА НА СЪРЦЕ



Ръководство за употреба


Забележете

Преди първа употреба, моля, прочетете внимателно това ръководство.

Запазете ръководството за бъдещи справки. Използвайте само оригиналния кабел за данни, за да четете или прехвърляте данни. В противен случай съществува риск от неправилно свързване и предаване. Заредете устройството с 5V адаптер. Ако използвате адаптер с 9V функцията за бързо зареждане, съществува риск от повреда на устройството.

Придобиването и по-нататъшната обработка на записи се ръководи от приложимото законодателство и добрите нрави. Бъдете внимателни, когато използвате устройството.

Описание

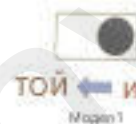

Модел 1



Модел 2



Описание на управлението на бутоните

Леко натискане: натиснете 1x

Продължително натискане: натиснете за 3 секунди.

Не поставяйте слушалки. Включете устройството и влезте в запис.

Поставете слушалките си, включете устройството и пуснете музика или запис.

Функция за запис

1. Нормален запис

Не включвайте слушалки. Поставете превключвателя в положение ON, устройството ще започне да записва автоматично. Червеният светодиод мига, след което изгасва.

2. Запазване на запис

Поставете превключвателя в положение OFF, устройството автоматично ще запази записа и след това ще се изключи.

Забележка: По време на запис не свързвайте устройството към компютъра, в противен случай съществува риск от загуба на данни и незапазени данни.

Функция за възпроизвеждане

Възпроизвеждане

Включете слушалките в порта. Поставете превключвателя в позиция ON и влезте в режим на възпроизвеждане на музика.


Възпроизвеждане на музика/запис: Натиснете кратко бутона за превключване/пауза/възпроизвеждане, за да изберете възпроизвеждане на музика или запис.

Регулиране на силата на звука: по време на възпроизвеждане натиснете продължително бутона „+“ или „-“, за да регулирате силата на звука.

Промяна на песента: по време на възпроизвеждане натиснете кратко бутона „+“ или бутона, за да превключвате между песните.

Времева функция

1. Свържете устройството към компютъра.
2. Въведете диска.
3. Потърсете устройството и намерете папката „Set Time.exe“.
4. Отворете папката.
5. Щракнете двукратно върху „Set Time.exe“.
6. Уверете се, че времето е същото като времето на компютъра.
7. Щракнете върху „Задаване на време“.
8. Успешната настройка е показана на изображението по-долу. Ако искате да форматирате часа, архивирайте данните. В противен случай съществува риск от загуба на записаните данни.

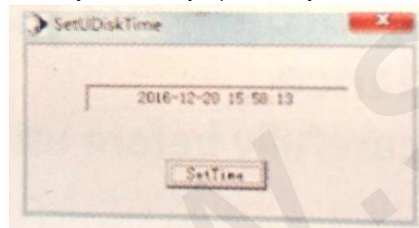

Разширение на функцията



1. Пауза: по време на възпроизвеждане натиснете продължително бутона Превключване/Пауза/Запис, за да използвате функцията Пауза (син и червен светодиод мигат последователно). Натиснете отново бутона, за да излезете от функцията Пауза.
 2. Изтриване на файлове: в режим на пауза, натиснете продължително бутона "-" и го освободете, когато лилавият светодиод мига, за да влезете в режим на изтриване.
 1. Натиснете за кратко бутона Skip/Pause/Play, за да изтриете текущия запис (синият светодиод мига).
 2. Натиснете продължително бутона Превключване/Пауза/Възпроизвеждане, за да изтриете всички записи (червеният светодиод мига).
 3. Натиснете за кратко бутона "+", за да излезете от режима на изтриване.
- Забележка: в музикален режим ще изтриете цялата музика, в режим на запис ще изтриете всички записани записи.
3. Активирайте запис на глас: а. Активирание при включване: в режим на пауза, натиснете продължително бутона за превключване/пауза/възпроизвеждане за 3 секунди, синият светодиод ще мига няколко пъти.

b. Изключете активирането: в режим на пауза, натиснете продължително бутона Switch/Pause/Play за 3 секунди, червеният светодиод ще мига бързо няколко пъти

Гласово активиран запис: след като включите функцията, активирайте записа с гласа си, не включвайте слушалки. Рестартирайте (синият светодиод мига няколко пъти) и записът се възобновява.

4. Дълъг запис:

и. Дългият запис е ВКЛЮЧЕН: в режим на пауза натиснете продължително бутона „+“ за 3 секунди. Синият светодиод ще мига бързо.

b. Дългият запис е ИЗКЛЮЧЕН: в режим на пауза натиснете продължително бутона „+“ за 3 секунди. Червеният светодиод ще мига бързо.

Дълъг запис: след включване на функцията не поставяйте слушалките, рестартирайте (синият светодиод ще мига няколко пъти).

5. Бързо превъртане напред и назад (изисква рестартиране на устройството)

Включете слушалките. Поставете превключвателя в позиция ON и след това натиснете и задръжте бутона „+“, докато възпроизвеждането започне, след което го отпуснете. След това натиснете и задръжте бутона „+“ за бързо превъртане напред, натиснете и задръжте бутона „-“ за бързо превъртане назад. Изброените стъпки трябва да се следват всеки път, когато го използвате. Силата на звука не може да се регулира в тази функция.

Въпроси и отговори

1. Устройството не записва веднага.

Архивирайте всичките си данни. След това форматирайте устройството през компютър. Ако устройството все още не работи правилно след това, използвайте антивирусна програма на вашия компютър. Компютърът вероятно е заразил устройството. Ако проблемът продължава, вероятно устройството е повредено. Намерете сервиз.

2. Светодиодният индикатор се държи необичайно.

Архивирайте всички данни. След това възстановете фабричните настройки на устройството.

Свържете устройството към компютъра. Намерете устройството и го форматирайте.

След това рестартирайте устройството, като извършите бързо форматиране.

3. Устройството не може да бъде открито след свързване към компютъра.

Издайте устройството и го свържете отново. Уверете се, че всичко е правилно свързано.

Друга възможност е да опитате да свържете устройството към друг компютър. Някои компютри не поддържат дисплей на устройството поради липса на драйвери. Ако все още не виждате устройството, свържете се със сервиза и актуализирайте устройството.

Забележка: Преди да свържете устройството към компютъра, запазете записа. Данните и записите са доста големи. Правете чести резервни копия. В противен случай съществува риск от загуба на данни. Нито производителят, нито дистрибуторът носят отговорност за загуба на данни.

4. Слушалките са включени, но не се възпроизвежда звук.

Поставте слушалките си. Завъртете превключвателя на позиция ON. След като светодиодът изгасне, завъртете превключвателя в положение ИЗКЛ. След като червеният светодиод светне, завъртете превключвателя обратно в позиция ON. Устройството ще влезе в режим на възпроизвеждане.

Функционални параметри

Тип устройство	Диктофон	4GB	Спестете 48 часа запис
Методи запис	Включване, запазване ИЗКЛ	8GB	96 часа съхранение на запис
Батерия	Полимерна литиева батерия	16GB	Съхраняване на 192 часа запис
Записване битрейт	192 KBPS	32GB	Съхраняване на 384 часа запис
формат записване	WAV	64GB	Съхраняване на 768 часа запис
Формат на възпроизвеждане	MP3/WMA/WAV	Вземане на проби честота	48 KHZ

Забележете

1. Преди да свържете към компютър или да заредите, превключете в положение ИЗКЛ. След като изключите, изчакайте светодиода да изгасне.

2. След запис, независимо дали зареждате устройството или не, превключете на позиция OFF и запазете записа. В противен случай съществува риск от загуба на записания запис.

3. Използвайте адаптер с ток 1A или по-малко за зареждане. В противен случай съществува риск от повреда на устройството. Адаптерът не е включен.

4. Моля, използвайте оригиналния кабел за данни за зареждане и пренос на данни.

5. По време на зареждане светодиодът свети в червено. Когато е напълно зареден, светодиодът свети в синьо.

Дистрибутор
Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz



Înainte de prima utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual.

Păstrați manualul pentru referințe viitoare. Utilizați numai cablul de date original pentru a citi sau a transfera date. În caz contrar, există riscul unei conexiuni și transmisii incorecte.

Încărcați dispozitivul cu un adaptor de 5 V. Dacă utilizați un adaptor cu funcție de încărcare rapidă de 9 V, există riscul de deteriorare a dispozitivului.

Achiziția și manipularea ulterioară a înregistrărilor este guvernată de legislația aplicabilă și de bunele moravuri. Aveți grijă când utilizați dispozitivul.



Nu introduceți căști. Porniți dispozitivul și introduceți înregistrarea.

Introduceți căștile, porniți dispozitivul și redați muzică sau o înregistrare.

Descrierea controlului butonului

Apăsări ușor: apăsați 1x

Apăsare lungă: apăsați timp de 3 secunde.

Nu conectați căștile. Puneți comutatorul în poziția ON, dispozitivul va începe automat înregistrarea. LED-ul roșu clipește, apoi se stinge.

Puneți comutatorul în poziția OPRIT, dispozitivul va salva automat înregistrarea și apoi se va opri.

Notă: În timpul înregistrării, nu conectați dispozitivul la computer, altfel există riscul pierderii datelor și a datelor nesalvate.

Funcția de redare

Redare

Conectați căștile la port. Puneți comutatorul în poziția ON și intrați în modul de redare a muzicii.

Redare muzică/Înregistrare: Apăsați scurt butonul Comutare/Pauză/


Redare pentru a selecta redarea muzicii sau a înregistrării.

Setări de volum: În timpul redării, apăsați lung butonul „+” sau „-” pentru a regla volumul.

Schimbați melodia: în timpul redării, apăsați scurt butonul „+” sau „-” pentru a comuta între melodii.

Funcția de timp

1. Conectați dispozitivul la computer.
2. Introduceți discul.
3. Căutați dispozitivul și găsiți folderul „Set Time.exe”.
4. Deschideți folderul.
5. Faceți dublu clic pe „Set Time.exe”.
6. Asigurați-vă că ora este aceeași cu cea a computerului.
7. Faceți clic pe „Set Time”.
8. Configurarea cu succes este prezentată în imaginea de mai jos. Dacă doriți să formatați ora, faceți o copie de rezervă a datelor. În caz contrar, există riscul pierderii datelor înregistrate.

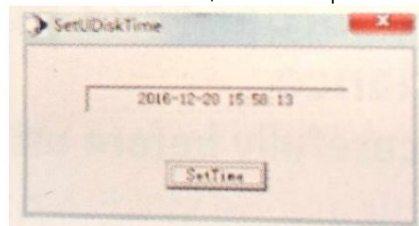

Extensie de funcții



1. Pauză: În timpul redării, apăsați lung butonul Comutare/Pauză/Înregistrare pentru a utiliza funcția Pauză (LED-ul albastru și roșu clipește alternativ). Apăsați din nou butonul pentru a ieși din funcția de pauză.

2. Ștergeți fișierele: În modul Pauză, apăsați lung butonul „-” și eliberați când LED-ul violet clipește pentru a intra în modul de ștergere.

1. Apăsați scurt butonul Skip/Pause/Play pentru a șterge înregistrarea curentă (LED-ul albastru clipește).

2. Apăsați lung butonul Comutare/Pauză/Redare pentru a șterge toate înregistrările (LED-ul roșu clipește).

3. Apăsați scurt butonul „+” pentru a ieși din modul de ștergere.

Notă: în modul muzică, veți șterge toată muzica, în modul înregistrare, veți șterge toate înregistrările înregistrate.

3. Activați înregistrarea vocală: a.

Activare la pornire: în modul Pauză, apăsați lung butonul Comutare/Pauză/Redare timp de 3 secunde, LED-ul albastru va clipi de mai multe ori.

b. Oprîți activarea: în modul Pauză, apăsați lung butonul Comutare/Pauză/Redare timp de 3 secunde, LED-ul roșu va clipi rapid de mai multe ori.

Înregistrare activată prin voce: după pornirea funcției, activați înregistrarea cu vocea, nu conectați căștile. Reporniți (LED-ul albastru clipește de mai multe ori) și înregistrarea este reluată.

4. Înregistrare lungă:

i. Înregistrare lungă ON: în modul Pauză, apăsați lung butonul „+” timp de 3 secunde. LED-ul albastru va clipi rapid.

b. Înregistrare lungă OFF: În modul Pauză, apăsați lung butonul „+” timp de 3 secunde. LED-ul roșu va clipi rapid.

Înregistrare lungă: după pornirea funcției, nu introduceți căștile, reporniți (LED-ul albastru va clipi de mai multe ori).

5. Derulați rapid înainte și înapoi (necesită repornirea dispozitivului)

Conectați-vă căștile. Puneți comutatorul în poziția ON și apoi apăsați și mențineți apăsat butonul „+” până când începe redarea, apoi eliberați. Apoi apăsați și mențineți apăsat butonul „+” pentru înainte rapid, apăsați și mențineți apăsat butonul „-” pentru a reveni rapid. Pașii enumerați trebuie urmați de fiecare dată când îl utilizați. Volumul nu poate fi reglat în această funcție.

Întrebări și răspunsuri

1. Aparatul nu înregistrează imediat.

Faceți backup pentru toate datele dvs. Apoi formatați dispozitivul prin intermediul unui computer. Dacă dispozitivul încă nu funcționează corect după aceea, utilizați un antivirus pe computer. Probabil computerul a infectat dispozitivul. Dacă problema persistă, dispozitivul este probabil deteriorat. Găsiți un centru de service.

2. Indicatorul LED se comportă anormal.

Faceți backup pentru toate datele. Apoi restaurați dispozitivul la setările din fabrică.

Conectați dispozitivul la computer. Găsiți dispozitivul și formatați-l.

Apoi reporniți dispozitivul efectuând un format rapid.

3. Dispozitivul nu poate fi detectat după conectarea la computer.

Scoateți dispozitivul și reconectați-l. Asigurați-vă că totul este conectat corect.

Alternativ, încercați să conectați dispozitivul la alt computer. Unele computere nu acceptă afișarea dispozitivului din cauza lipsei de drivere. Dacă tot nu vedeți dispozitivul, contactați serviciul și actualizați dispozitivul.

Notă: Înainte de a conecta dispozitivul la computer, salvați înregistrarea. Datele și înregistrările sunt destul de mari. Efectuați copii de siguranță frecvente. În caz contrar, există riscul pierderii datelor. Nici producătorul, nici distribuitorul nu sunt răspunzători pentru orice pierdere de date.

4. Căștile sunt conectate, dar nu se redă niciun sunet.

Introduceți căștile. Rotiți comutatorul în poziția ON. După ce LED-ul se stinge, rotiți comutatorul în poziția OFF. După ce LED-ul roșu se aprinde, întoarceți comutatorul în poziția ON.

Dispozitivul va intra în modul de redare.

Parametrii funcționali

Tip dispozitiv	Înregistrator vocal	4GB	Economisiți 48 de ore de înregistrare
Metode înregistrare	Pornire, salvare OFF	8 GB	96 de ore de stocare a înregistrărilor
Baterie	Baterie polimer litiu	16 GB	Stocare de 192 de ore de înregistrare
Înregistrare rata de biți	192 KBPS	32 GB	Stocare de 384 de ore de înregistrare
Format înregistrare	WAV	64 GB	Stocare de 768 de ore de înregistrare
Format de redare	MP3/WMA/WAV	Prelevarea de probe frecvență	48 KHZ

Observa

1. Înainte de a vă conecta la un computer sau de a încărca, comutați în poziția OPRIT. După deconectare, așteptați ca LED-ul să se stingă.

2. După înregistrare, indiferent dacă încărcați dispozitivul sau nu, comutați în poziția OPRIT și salvați înregistrarea înregistrată. În caz contrar, există riscul de a pierde înregistrarea înregistrată.
3. Utilizați un adaptor cu un curent de 1 A sau mai puțin pentru încărcare. În caz contrar, există riscul deteriorării dispozitivului. Adaptorul nu este inclus.
4. Vă rugăm să utilizați cablul de date original pentru încărcare și transfer de date.
5. În timpul încărcării, LED-ul se aprinde roșu. Când este complet încărcat, LED-ul se aprinde în albastru.

Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

HIDDEN DICTAPHONE

HEART-SHAPED



User manual

Notice

Before first use, please read this manual carefully.

Keep the manual for future reference. Use only the original data cable to read or transfer data. Otherwise, there is a risk of incorrect connection and transfer. Charge the device with a 5V adapter. If you use an adapter with a 9V fast charging function, there is a risk of damage to the device.

The recording and further handling of recordings is governed by applicable legislation and good morals. Be careful when using the device.

Description



Do not plug in headphones. Turn on the device and enter recording.

Insert your headphones, turn on the device, and play music or a recording.

Button control description

Lightly press: press 1x

Long press: press for 3 seconds.

Recording function

1. Normal recording

Do not plug in headphones. Place the switch to the ON position, the device will automatically start recording. The red LED will flash, then turn off.

2. Saving the record

Place the switch in the OFF position, the device will automatically save the recording and then turn off.

Note: During recording, do not connect the device to the computer, otherwise there is a risk of data loss and unsaved data.

Playback function

Playback

Plug the headphones into the port. Place the switch to the ON position and enter music playback mode.


Music/Recording playback: Short press the Switch/Pause/Play button to select music or recording playback.

Volume adjustment: during playback, long press the "+" or "-" button to adjust the volume.


Change song: during playback, short press the "+" or button to switch between songs. "-"

Time function

1. Connect the device to the computer.
2. Enter the disk.
3. Search for the device and find the folder "Set Time.exe".
4. Open the folder.
5. Double-click on "Set Time.exe".
6. Make sure the time is the same as the computer time.
7. Click on "Set Time".
8. The successful setting is shown in the picture below. If you want to format the time, please back up the data. Otherwise, there is a risk of losing the recorded data.

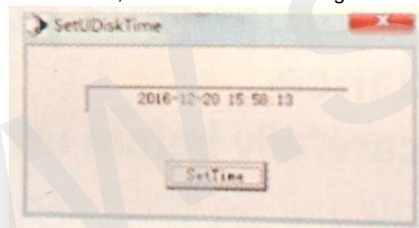

Function extension

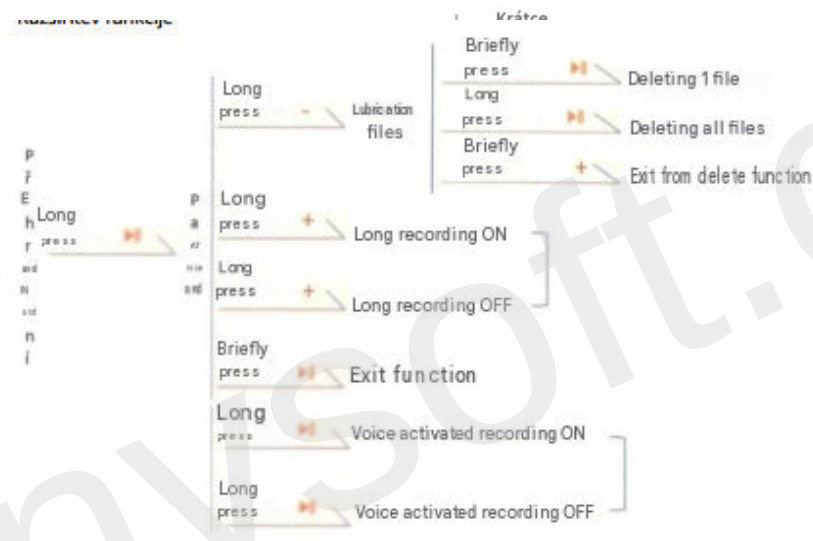

1. Pause: during playback, long press the Switch/Pause/Record button to use the Pause function (Blue and red LED flash alternately). Press the button again to exit the Pause function.

2. Delete files: in Pause mode, long press the "-" button and release when the purple LED flashes to enter delete mode.

1. Short press the Skip/Pause/Play button to delete the current recording (blue LED flashes).

2. Long press the Switch/Pause/Play button to delete all recordings (red LED flashes).

3. Press the "+" button briefly to exit the delete mode.

Note: in music mode, you will delete all music, in recording mode, you will delete all recorded recordings.

3. Activate voice recording: a. Turn

on activation: in Pause mode, long press the Switch/Pause/Play button for 3 seconds, the blue LED will flash several times.

b. Turn off activation: in Pause mode, long press the Switch/Pause/Play button for 3 seconds, the red LED will flash quickly several times

Voice-activated recording: after turning on the function, activate the recording by voice, do not plug in the headphones. Restart (blue LED flashes several times) and the recording is resumed.

4. Long recording:

- a. Long recording ON: in Pause mode, long press the "+" button for 3 seconds. The blue LED will flash quickly.
- b. Long recording OFF: in Pause mode, long press the "+" button for 3 seconds. The red LED will flash quickly.

Long recording: after turning on the function, do not insert the headphones, restart (the blue LED will flash several times).

5. Fast forward and rewind (requires device restart)

Plug in the headphones. Set the switch to ON, then press and hold the "+" button until playback starts, then release. Then press and hold the "+" button to fast forward, press and hold the "-" button to fast reverse. The steps must be performed each time you use it. The volume cannot be adjusted in this function.

Questions and answers

1. The device does not record immediately.

Back up all data. Then format the device using a computer. If the device still does not work properly, use the antivirus on the computer. The computer has probably infected the device. If the problem still persists, the device is probably damaged. Contact a service center.

2. The LED indicator behaves abnormally.

Back up all data. Then restore the device to factory settings.

Connect the device to the computer. Search for the device and format it. Then reboot the device by performing a quick format.

3. The device cannot be detected after connecting to the computer.

Remove the device and plug it back in. Make sure everything is connected properly.

Alternatively, try connecting the device to another computer. Some computers do not support displaying the device due to lack of drivers. If you still cannot see the device, contact service and have the device updated.

Note: Before connecting the device to the computer, save the recording. The data and recordings are quite large. Make frequent backups. Otherwise, there is a risk of data loss. The manufacturer and distributor are not responsible for data loss.

4. Headphones are plugged in, but no sound is playing.

Insert the headphones. Switch the switch to the ON position. After the LED goes out, switch the switch to the OFF position. After the red LED lights up, switch the switch back to the ON position. The device will enter playback mode.

Functional parameters

Device type	Voice recorder	4GB	Save 48 hours of recording
Methods recording	Turning ON, save OFF	8GB	96 hours of recording storage
Battery	Polymer lithium battery	16GB	Storage of 192 hours of recording
Recording bit rate	192 KBPS	32GB	Storage of 384 hours of recording
Format recording	WAV	64GB	Storage of 768 hours of recording
Playback format	MP3/WMA/WAV	Sampling frequency	48 KHZ

Notice

1. Before connecting to a computer or charging, switch to OFF position. After disconnecting, wait for the LED to turn off.

2. After recording, no matter whether you are charging the device or not, switch to OFF position and save the recorded recording. Otherwise, there is a risk of losing the recorded recording.
3. Please use an adapter with a current of 1A or less to charge. Otherwise, there is a risk of damage to the device. The adapter is not included in the package.
4. Please use the original data cable for charging and data transfer.
5. During charging, the LED lights red. After full charge, the LED lights blue.

Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

SKRIT DIKTAFONSKO SVETOVANJE

V OBLIKI SRCA



Uporabniški priročnik


Obvestilo

Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik.

Priročnik shranite za poznejšo uporabo. Za branje ali prenos podatkov uporabljajte samo originalni podatkovni kabel. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost napačne povezave in prenosa. Napravo polnite s 5V adapterjem. Če uporabljate adapter s funkcijo hitrega polnjenja 9V, obstaja nevarnost poškodbe naprave.

Snemanje in nadaljnje ravnanje s posnetki ureja veljavna zakonodaja in dobra morala. Pri uporabi naprave bodite previdni.

Opis



Ne priključujte slušalk. Vključite napravo in zaženite snemanje.

Vstavite slušalke, vključite napravo in predvajajte glasbo ali posnetek.



Długie: objętość+
W skrócie: koleps po s eris

Przel apłW strzym ajOd wóo

Długie: Objętość-
Krótki poprzedni utwór

Opis gumba za upravljanje
Rahlo pritisnite: pritisnite 1x

Dolg pritisk: pritisnite 3 sekunde.

Funkcija snemanja

1. Normalno snemanje

Ne priključujte slušalk. Stikalo premaknite v položaj VKLOP, naprava bo samodejno začela snemati. Rdeča LED lučka bo utripala in se nato izklopila.

2. Shranjevanje zapisa

Če stikalo premaknete v položaj IZKLOP, bo naprava samodejno shranila posnetek in se nato izklopila.

Opomba: Med snemanjem naprave ne priključujte na računalnik, sicer obstaja nevarnost izgube podatkov in neshranjenih podatkov.

Funkcija predvajanja

Predvajanje

Priključite slušalke v vrata. Stikalo premaknite v položaj VKLOP in vstopite v način predvajanja glasbe.

Predvajanje glasbe/posnetka: Na kratko pritisnite gumb Preklopi/


Pavza/Predvajanje, da izberete predvajanje glasbe ali posnetka.

Nastavitev glasnosti: med predvajanjem dolgo pritisnite gumb »+« ali »-« za nastavitve glasnosti.

Menjava skladbe: med predvajanjem na kratko pritisnite gumb »+« ali »-«, da preklaplja »-« med skladbami.

Časovna funkcija

1. Napravo priključite na računalnik.
2. Vstavite disk.
3. Poiščite napravo in poiščite mapo »Set Time.exe«.
4. Odprite mapo.
5. Dvokliknite na »Nastavi čas.exe«.
6. Prepričajte se, da je čas enak času računalnika.
7. Kliknite na »Nastavi čas«.
8. Uspešna nastavitev je prikazana na spodnji sliki. Če želite formatirati čas, varnostno kopirajte podatke. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost izgube posnetih podatkov.

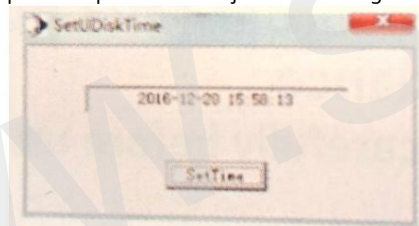

Razširitev funkcije



1. Premor: med predvajanjem dolgo pritisnite gumb Preklopi/Premor/Snemanje, da uporabite funkcijo premora (modra in rdeča LED lučka utripata izmenično). Za izhod iz funkcije premora ponovno pritisnite gumb.
2. Brisanje datotek: v načinu premora dolgo pritisnite gumb "-" in ga spustite, ko utripa vijolična LED lučka, da vstopite v način brisanja.
 1. Na kratko pritisnite gumb Preskoči/Pavza/Predvajaj, da izbrišete trenutni posnetek (modra LED lučka utripa).
 2. Za brisanje vseh posnetkov dolgo pritisnite gumb Preklopi/Pavza/Predvajanje (rdeča LED lučka utripa).
 3. Za izhod iz načina brisanja na kratko pritisnite gumb »+«.Opomba: v glasbenem načinu boste izbrisali vso glasbo, v načinu snemanja pa vse posnete posnetke.
3. Aktivirajte snemanje glasu: a.
Vklapite aktivacijo: v načinu premora pritisnite gumb Preklopi/Premor/Predvajaj in ga držite 3 sekunde, modra LED lučka bo večkrat utripnila.

b. Izklop aktivacije: v načinu premora pritisnite gumb Preklopi/Premor/Predvajaj in ga držite 3 sekunde, rdeča LED lučka bo večkrat hitro utripnila.

Snemanje z glasovnim upravljanjem: po vklopu funkcije aktivirajte snemanje z glasovnim upravljanjem, ne priključujte slušalk. Ponovno zaženite (modra LED dioda večkrat utripne) in snemanje se nadaljuje.

4. Dolgo snemanje:

a. VKLOP dolgega snemanja: v načinu premora pritisnite gumb »+« in ga držite 3 sekunde. Modra LED lučka bo hitro utripala.

b. Izklop dolgega snemanja: v načinu premora pritisnite gumb »+« in ga držite 3 sekunde. Rdeča LED lučka bo hitro utripala.

Dolgo snemanje: po vklopu funkcije ne vstavljajte slušalk, ponovno zaženite (modra LED lučka bo večkrat utripnila).

5. Hitro previjanje naprej in nazaj (zahteva ponovni zagon naprave)

Priključite slušalke. Stikalo preklopite v položaj VKLOP, nato pritisnite in držite gumb »+«, dokler se ne začne predvajanje, nato pa ga spustite. Nato pritisnite in držite gumb »+« za hitro previjanje naprej, pritisnite in držite gumb »-« za hitro previjanje nazaj. Korake je treba izvesti vsakič, ko ga uporabite. Glasnosti v tej funkciji ni mogoče nastaviti.

Vprašanja in odgovori

1. Naprava ne snema takoj.

Varnostno kopirajte vse podatke. Nato napravo formatirajte z računalnikom. Če naprava še vedno ne deluje pravilno, uporabite protivirusni program v računalniku. Računalnik je verjetno okužil napravo. Če težava še vedno obstaja, je naprava verjetno poškodovana.

Obrnite se na servisni center.

2. LED indikator se obnaša nenavadno.

Varnostno kopirajte vse podatke. Nato napravo ponastavite na tovarniške nastavitve.

Napravo priključite na računalnik. Poiščite napravo in jo formatirajte.

Nato znova zaženite napravo s hitrim formatiranjem.

3. Naprave ni mogoče zaznati po povezavi z računalnikom.

Odstranite napravo in jo ponovno priključite. Prepričajte se, da je vse pravilno priključeno.

Lahko pa poskusite napravo povezati z drugim računalnikom. Nekateri računalniki ne podpirajo prikaza naprave zaradi pomanjkanja gonilnikov. Če naprave še vedno ne vidite, se obrnite na servis in jo posodobite.

Opomba: Preden napravo priključite na računalnik, shranite posnetek. Podatki in posnetki so precej veliki. Pogosto varnostno kopirajte. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost izgube podatkov. Proizvajalec in distributer ne odgovarjata za izgubo podatkov.

4. Slušalke so priključene, vendar se zvok ne predvaja.

Vstavite slušalke. Preklopite stikalo v položaj VKLOP. Ko LED lučka ugasne, preklopite stikalo v položaj IZKLOP. Ko rdeča LED lučka zasveti, preklopite stikalo nazaj v položaj VKLOP.

Naprava bo preklopila v način predvajanja.

Funkcionalni parametri

Vrsta naprave	Snemalnik zvoka	4 GB	Shranite 48 ur posnetka
Metode	Vklop, snemanje shrani IZKLOPLJENO	8 GB	96 ur shranjevanja posnetkov
Baterija	Litijeva polimerna baterija	16 GB	Shranjevanje 192 ur posnetkov
Snemanje bitna hitrost	192 kb/s	32 GB	Shranjevanje 384 ur posnetkov
Oblika snemanje	WAV	64 GB	Shranjevanje 768 ur posnetkov
Format predvajanja	MP3/WMA/WAV	Vzorčenje pogostost	48 kHz

Obvestilo

1. Preden priključite napravo na računalnik ali jo polni, jo preklopite v položaj IZKLOP. Po odklopu počakajte, da LED lučka ugasne.

2. Po snemanju, ne glede na to, ali napravo polnite ali ne, preklopite v položaj IZKLOP in shranite posnetek. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost izgube posnetka.

3. Za polnjenje uporabite adapter s tokom 1 A ali manj. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodbe naprave. Adapter ni priložen paketu.

4. Za polnjenje in prenos podatkov uporabite originalni podatkovni kabel.

5. Med polnjenjem LED sveti rdeče. Po popolni napolnjenosti LED sveti modro.

Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

SKRIT DIKTAFONSKO SVETOVANJE

V OBLIKI SRCA



Uporabniški priročnik


Obvestilo

Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik.

Priročnik shranite za poznejšo uporabo. Za branje ali prenos podatkov uporabljajte samo originalni podatkovni kabel. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost napačne povezave in prenosa. Napravo polnite s 5V adapterjem. Če uporabljate adapter s funkcijo hitrega polnjenja 9V, obstaja nevarnost poškodbe naprave.

Snemanje in nadaljnje ravnanje s posnetki ureja veljavna zakonodaja in dobra morala. Pri uporabi naprave bodite previdni.

Opis

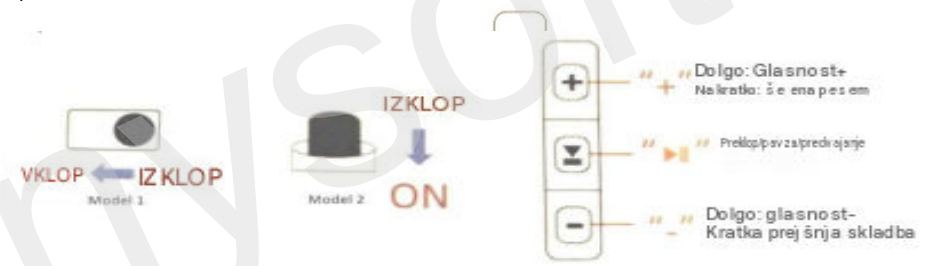

Ne priključujte slušalk. Vključite napravo in zaženite snemanje.

Vstavite slušalke, vključite napravo in predvajajte glasbo ali posnetek.

Opis gumba za upravljanje
Rahlo pritisnite: pritisnite 1x

Dolg pritisk: pritisnite 3 sekunde.

Funkcija snemanja

1. Normalno snemanje

Ne priključujte slušalk. Stikalo premaknite v položaj VKLOP, naprava bo samodejno začela snemati. Rdeča LED lučka bo utripala in se nato izklopila.

2. Shranjevanje zapisa

Če stikalo premaknete v položaj IZKLOP, bo naprava samodejno shranila posnetek in se nato izklopila.

Opomba: Med snemanjem naprave ne priključujte na računalnik, sicer obstaja nevarnost izgube podatkov in neshranjenih podatkov.

Funkcija predvajanja

Predvajanje

Priključite slušalke v vrata. Stikalo premaknite v položaj VKLOP in vstopite v način predvajanja glasbe.

Predvajanje glasbe/posnetka: Na kratko pritisnite gumb Preklopi/


Pavza/Predvajanje, da izberete predvajanje glasbe ali posnetka.

Nastavitev glasnosti: med predvajanjem dolgo pritisnite gumb »+« ali »-« za nastavitev glasnosti.


Menjava skladbe: med predvajanjem na kratko pritisnite gumb »+« ali »-«, da preklapljaete "-" med skladbami.

Časovna funkcija

1. Napravo priključite na računalnik.
2. Vstavite disk.
3. Poiščite napravo in poiščite mapo »Set Time.exe«.
4. Odprite mapo.
5. Dvokliknite na »Nastavi čas.exe«.
6. Prepričajte se, da je čas enak času računalnika.
7. Kliknite na »Nastavi čas«.
8. Uspešna nastavitev je prikazana na spodnji sliki. Če želite formatirati čas, varnostno kopirajte podatke. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost izgube posnetih podatkov.

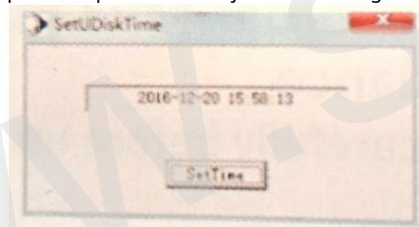

Razširitev funkcije

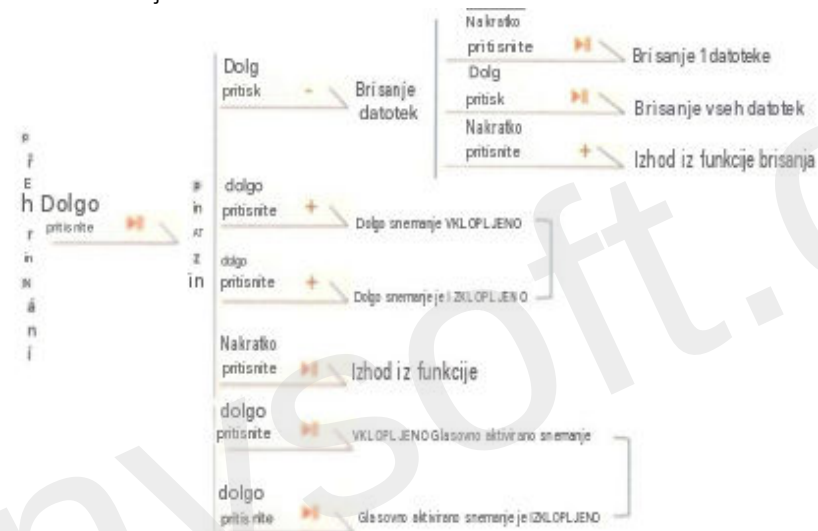

1. Premor: med predvajanjem dolgo pritisnite gumb Preklopi/Premor/Snemanje, da uporabite funkcijo premora (modra in rdeča LED lučka utripata izmenično). Za izhod iz funkcije premora ponovno pritisnite gumb.
2. Brisanje datotek: v načinu premora dolgo pritisnite gumb "-" in ga spustite, ko utripa vijolična LED lučka, da vstopite v način brisanja.
 1. Na kratko pritisnite gumb Preskoči/Pavza/Predvajaj, da izbrišete trenutni posnetek (modra LED lučka utripa).
 2. Za brisanje vseh posnetkov dolgo pritisnite gumb Preklopi/Pavza/Predvajanje (rdeča LED lučka utripa).
 3. Za izhod iz načina brisanja na kratko pritisnite gumb »+«.Opomba: v glasbenem načinu boste izbrisali vso glasbo, v načinu snemanja pa vse posnete posnetke.
3. Aktivirajte snemanje glasu: a.
Vključite aktivacijo: v načinu premora pritisnite gumb Preklopi/Premor/Predvajaj in ga držite 3 sekunde, modra LED lučka bo večkrat utripnila.

b. Izklop aktivacije: v načinu premora pritisnite gumb Preklopi/Premor/Predvajaj in ga držite 3 sekunde, rdeča LED lučka bo večkrat hitro utripnila.

Snemanje z glasovnim upravljanjem: po vklopu funkcije aktivirajte snemanje z glasovnim upravljanjem, ne priključujte slušalk. Ponovno zaženite (modra LED dioda večkrat utripne) in snemanje se nadaljuje.

4. Dolgo snemanje:

a. VKLOP dolgega snemanja: v načinu premora pritisnite gumb »+« in ga držite 3 sekunde. Modra LED lučka bo hitro utripala.

b. Izklop dolgega snemanja: v načinu premora pritisnite gumb »+« in ga držite 3 sekunde. Rdeča LED lučka bo hitro utripala.

Dolgo snemanje: po vklopu funkcije ne vstavljajte slušalk, ponovno zaženite (modra LED lučka bo večkrat utripnila).

5. Hitro previjanje naprej in nazaj (zahteva ponovni zagon naprave)

Priključite slušalke. Stikalo preklopite v položaj VKLOP, nato pritisnite in držite gumb »+«, dokler se ne začne predvajanje, nato pa ga spustite. Nato pritisnite in držite gumb »+« za hitro previjanje naprej, pritisnite in držite gumb »-« za hitro previjanje nazaj. Korake je treba izvesti vsakič, ko ga uporabite. Glasnosti v tej funkciji ni mogoče nastaviti.

Vprašanja in odgovori

1. Naprava ne snema takoj.

Varnostno kopirajte vse podatke. Nato napravo formatirajte z računalnikom. Če naprava še vedno ne deluje pravilno, uporabite protivirusni program v računalniku. Računalnik je verjetno okužil napravo. Če težava še vedno obstaja, je naprava verjetno poškodovana.

Obrnite se na servisni center.

2. LED indikator se obnaša nenavadno.

Varnostno kopirajte vse podatke. Nato napravo ponastavite na tovarniške nastavitve.

Napravo priključite na računalnik. Poiščite napravo in jo formatirajte.

Nato znova zaženite napravo s hitrim formatiranjem.

3. Naprave ni mogoče zaznati po povezavi z računalnikom.

Odstranite napravo in jo ponovno priključite. Prepričajte se, da je vse pravilno priključeno.

Lahko pa poskusite napravo povezati z drugim računalnikom. Nekateri računalniki ne podpirajo prikaza naprave zaradi pomanjkanja gonilnikov. Če naprave še vedno ne vidite, se obrnite na servis in jo posodobite.

Opomba: Preden napravo priključite na računalnik, shranite posnetek. Podatki in posnetki so precej veliki. Pogosto varnostno kopirajte. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost izgube podatkov. Proizvajalec in distributer ne odgovarjata za izgubo podatkov.

4. Slušalke so priključene, vendar se zvok ne predvaja.

Vstavite slušalke. Preklopite stikalo v položaj VKLOP. Ko LED lučka ugasne, preklopite stikalo v položaj IZKLOP. Ko rdeča LED lučka zasveti, preklopite stikalo nazaj v položaj VKLOP.

Naprava bo preklopila v način predvajanja.

Funkcionalni parametri

Vrsta naprave	Snemalnik zvoka	4 GB	Shranite 48 ur posnetka
Metode	Vklop, snemanje shrani IZKLOPLJENO	8 GB	96 ur shranjevanja posnetkov
Baterija	Litijeva polimerna baterija	16 GB	Shranjevanje 192 ur posnetkov
Snemanje bitna hitrost	192 kb/s	32 GB	Shranjevanje 384 ur posnetkov
Oblika snemanje	WAV	64 GB	Shranjevanje 768 ur posnetkov
Format predvajanja	MP3/WMA/WAV	Vzorčenje pogostost	48 kHz

Obvestilo

1. Preden priključite napravo na računalnik ali jo polni, jo preklopite v položaj IZKLOP. Po odklopu počakajte, da LED lučka ugasne.

2. Po snemanju, ne glede na to, ali napravo polnite ali ne, preklopite v položaj IZKLOP in shranite posnetek. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost izgube posnetka.

3. Za polnjenje uporabite adapter s tokom 1 A ali manj. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodbe naprave. Adapter ni priložen paketu.

4. Za polnjenje in prenos podatkov uporabite originalni podatkovni kabel.

5. Med polnjenjem LED sveti rdeče. Po popolni napolnjenosti LED sveti modro.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Praga 9

Češka republika

www.sunnysoft.cz

SKRIVENI DIKTAFON U OBLIKU SRCA



Korisnički priručnik

Obavijest

Prije prve upotrebe, molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

Sačuvajte priručnik za buduću upotrebu. Za čitanje ili prijenos podataka koristite samo originalni podatkovni kabel. U suprotnom postoji rizik od neispravnog spajanja i prijenosa.

Uređaj puniti adapterom od 5 V. Ako koristite adapter s funkcijom brzog punjenja od 9 V, postoji rizik od oštećenja uređaja.

Snimanje i daljnje rukovanje snimkama regulirano je važećim zakonodavstvom i dobrim moralom. Budite oprezni pri korištenju uređaja.

Opis



Ne priključujte slušalice. Uključite uređaj i pokrenite snimanje.

Stavite slušalice, uključite uređaj i pustite glazbu ili snimku.



Opis kontrole gumba

Lagano pritisnite: pritisnite 1x

Dugi pritisak: pritisnite 3 sekunde.

Funkcija snimanja

1. Normalno snimanje

Ne priključujte slušalice. Postavite prekidač u položaj UKLJUČENO, uređaj će automatski započeti snimanje. Crvena LED lampica će treptati, a zatim se ugasiti.

2. Spremanje zapisa

Postavite prekidač u položaj ISKLJUČENO, uređaj će automatski spremiti snimku i zatim se isključiti.

Napomena: Tijekom snimanja nemojte spajati uređaj na računalo, jer u suprotnom postoji rizik od gubitka podataka i nespremljenih podataka.

Funkcija reprodukcije

Reprodukcija

Uključite slušalice u priključak. Postavite prekidač u položaj UKLJUČENO i uđite u način reprodukcije glazbe.

Reprodukcija glazbe/snimke: Kratko pritisnite tipku Prebaci/Pauziraj/


Reprodukiraj za odabir reprodukcije glazbe ili snimke.

Podešavanje glasnoće: tijekom reprodukcije dugo pritisnite tipku „+“ ili „-“ za podešavanje glasnoće.


Promjena pjesme: tijekom reprodukcije kratko pritisnite tipku „+“ ili za prebacivanje između „-“ pjesama.

Vremenska funkcija

1. Spojite uređaj s računalom.
2. Umetnite disk.
3. Potražite uređaj i pronađite mapu „Set Time.exe“.
4. Otvorite mapu.
5. Dvaput kliknite na "Postavi vrijeme.exe".
6. Provjerite je li vrijeme isto kao i vrijeme na računalu.
7. Kliknite na "Postavi vrijeme".
8. Uspješno podešavanje prikazano je na slici ispod. Ako želite formatirati vrijeme, napravite sigurnosnu kopiju podataka. U suprotnom postoji rizik od gubitka snimljenih podataka.

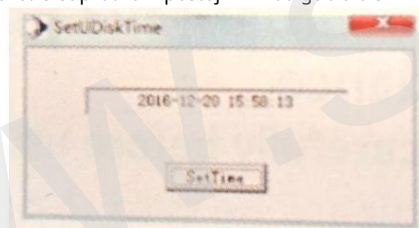

Proširenje funkcije

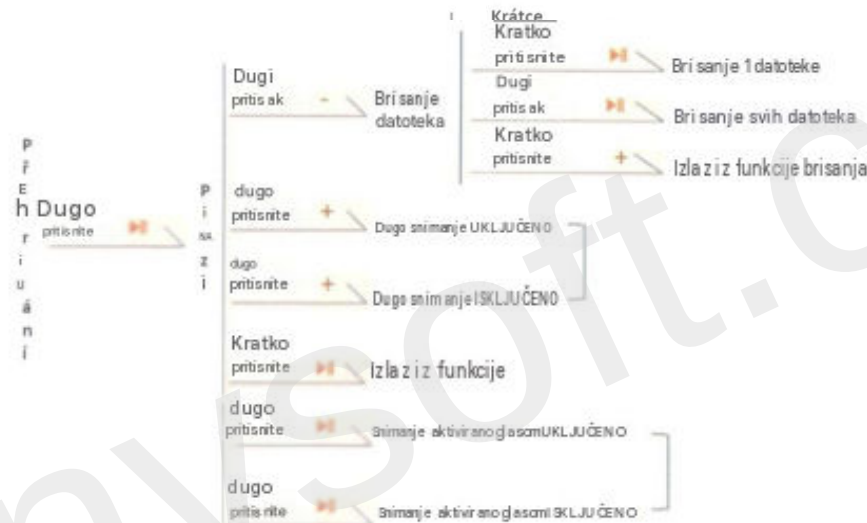

1. Pauza: tijekom reprodukcije dugo pritisnite tipku Prebaci/Pauza/ Snimi za korištenje funkcije Pauza (plava i crvena LED lampica naizmjenično trepere). Ponovno pritisnite tipku za izlaz iz funkcije Pauza.

2. Brisanje datoteka: u načinu pauze dugo pritisnite tipku "-" i otpustite je kada ljubičasta LED lampica zatreperi kako biste ušli u način brisanja.

1. Kratko pritisnite tipku Preskoči/Pauziraj/Reproduciraj za brisanje trenutne snimke (plava LED lampica treperi).

2. Dugo pritisnite tipku Prebaci/Pauziraj/Reproduciraj za brisanje svih snimaka (crvena LED lampica treperi).

3. Kratko pritisnite tipku „+“ za izlaz iz načina brisanja.

Napomena: u glazbenom načinu rada izbrisat ćete svu glazbu, u načinu rada snimanja izbrisat ćete sve snimljene snimke.

3. Aktivirajte snimanje glasa: a. Uključite

aktivaciju: u načinu rada Pauza, dugo pritisnite tipku Prebaci/Pauza/Reprodukcija

3 sekunde, plava LED lampica će bljesnuti nekoliko puta.

b. Isključivanje aktivacije: u načinu rada Pauza, dugo pritisnite tipku Prebaci/ Pauza/Reprodukcija 3 sekunde, crvena LED lampica će brzo bljesnuti nekoliko puta

Snimanje aktivirano glasom: nakon uključivanja funkcije, aktivirajte snimanje glasom, nemojte uključivati slušalice. Ponovno pokrenite (plava LED lampica bljesne nekoliko puta) i snimanje se nastavlja.

4. Duga snimka:

a. Dugo snimanje UKLJUČENO: u načinu pauze, dugo pritisnite tipku „+“ 3 sekunde. Plava LED lampica će brzo treptati.

b. Dugo snimanje ISKLJUČENO: u načinu pauze, dugo pritisnite tipku „+“ 3 sekunde. Crvena LED lampica će brzo treptati.

Dugo snimanje: nakon uključivanja funkcije, nemojte umetati slušalice, ponovno pokrenite (plava LED lampica će nekoliko puta zatreperti).

5. Brzo premotavanje naprijed i natrag (zahtijeva ponovno pokretanje uređaja)

Uključite slušalice. Uključite prekidač, a zatim pritisnite i držite tipku „+“ dok ne počne reprodukcija, a zatim otpustite. Zatim pritisnite i držite tipku „+“ za brzo premotavanje naprijed, pritisnite i držite tipku „-“ za brzo premotavanje unatrag. Koraci se moraju ponoviti svaki put kada ih koristite. Glasnoća se ne može podesiti u ovoj funkciji.

Pitanja i odgovori

1. Uređaj ne snima odmah.

Napravite sigurnosnu kopiju svih podataka. Zatim formatirajte uređaj pomoću računala. Ako uređaj i dalje ne radi ispravno, upotrijebite antivirusni program na računalo. Računalo je vjerojatno zarazilo uređaj. Ako problem i dalje postoji, uređaj je vjerojatno oštećen.

Obratite se servisnom centru.

2. LED indikator se ponaša neuobičajeno.

Napravite sigurnosnu kopiju svih podataka. Zatim vratite uređaj na tvorničke postavke.

Spojite uređaj s računalom. Potražite uređaj i formatirajte ga.

Zatim ponovno pokrenite uređaj brzim formatiranjem.

3. Uređaj se ne može otkriti nakon spajanja na računalo.

Izvadite uređaj i ponovno ga uključite. Provjerite je li sve ispravno spojeno.

Alternativno, pokušajte spojiti uređaj na drugo računalo. Neka računala ne podržavaju prikaz uređaja zbog nedostatka upravljačkih programa. Ako i dalje ne vidite uređaj, obratite se servisu i ažurirajte ga.

Napomena: Prije spajanja uređaja na računalo, spremite snimku. Podaci i snimke su prilično veliki. Često izrađujete sigurnosne kopije. U suprotnom postoji rizik od gubitka podataka. Proizvođač i distributer nisu odgovorni za gubitak podataka.

4. Slušalice su priključene, ali se ne čuje zvuk.

Umetnite slušalice. Prekidač prebacite u položaj UKLJUČENO. Nakon što se LED ugasi, prebacite ga u položaj ISKLJUČENO. Nakon što se upali crveni LED, vratite ga u položaj UKLJUČENO. Uređaj će ući u način reprodukcije.

Funkcionalni parametri

Vrsta uređaja	Snimač glasa	4 GB	Spremite 48 sati snimanja
Metode snimanje	Uključivanje, spremanje ISKLJUČENO	8 GB	96 sati pohrane snimaka
Baterija	Litijeva polimerna baterija	16 GB	Pohrana 192 sata snimanja
Snimanje	192 KB/s	32 GB	Pohrana 384 sata snimanja
Format snimanje	WAV	64 GB	Pohrana 768 sati snimanja
Format reprodukcije	MP3/WMA/WAV	Uzorkovanje frekvencija	48 kHz

Obavijest

1. Prije spajanja na računalo ili punjenja, prebacite prekidač u položaj ISKLJUČENO. Nakon isključivanja pričekajte da se LED ugasi.

2. Nakon snimanja, bez obzira puniti li uređaj ili ne, prebacite u položaj ISKLJUČENO i spremite snimljeni zapis. U suprotnom postoji rizik od gubitka snimljenog sadržaja.

3. Za punjenje koristite adapter sa strujom od 1A ili manje. U suprotnom postoji rizik od oštećenja uređaja. Adapter nije uključen u pakiranje.

4. Za punjenje i prijenos podataka koristite originalni podatkovni kabel.

5. Tijekom punjenja, LED svijetli crveno. Nakon potpunog punjenja, LED svijetli plavo.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz