

# Akční kamera SC002-12, 4K/60 FPS, včetně příslušenství

## Uživatelský manuál

Tento produkt je navržen v souladu s poptávkou a vývojovými trendy trhu a nabízí řadu funkcí, které jsou v tomto odvětví špičkové, včetně natáčení HD digitálního videa, nahrávání zvuku a fotografování. Produkt je vodotěsný do hloubky 5 m bez vodotěsného pouzdra, má venkovní svítilnu a fotografické osvětlení a veškeré další standardní příslušenství, takže kameru lze perfektně použít pro různé outdoorové sporty, motocyklovou cyklistiku, zabezpečení domácnosti a záznam jízdy. Tento produkt je držitelem řady patentů.

Před prvním použitím fotoaparátu si pečlivě přečtěte pokyny.

### Bezpečnostní průvodce



1. Tento výrobek je vysoce přesný, chraňte ho před pádem ani nárazy.
2. Nepřibližujte fotoaparát k předmětům se silným magnetismem, jako jsou magnety a motory. Dále se vyhněte přiblížení produktu k předmětům, které vyzařují silné rádiové vlny. Silné magnetické pole může způsobit poruchu produktu nebo poškození obrazu a zvuku.
3. Nevystavujte kameru vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření.
4. Vyberte prosím značkovou vysokorychlostní kartu TF, běžnou kartu však nelze normálně používat.
5. Neskladujte TF kartu v blízkosti silného magnetu, abyste zabránili ztrátě dat uložených na TF kartě.
6. Pokud během nabíjení dojde k přehřátí, kouři nebo zápachu, okamžitě odpojte napájecí kabel a zastavte nabíjení, abyste předešli požáru.
7. Během nabíjení umístěte výrobek na místo mimo dosah dětí. Napájecí kabel může způsobit udušení nebo úraz elektrickým proudem.
8. Umístěte výrobek na chladné, suché a prašné místo.
9. Tento výrobek obsahuje baterii, nevyhazujte jej do odpadkového koše. Zvolte prosím vhodný postup zpracování.
10. Zvláštní pozornost: při potápění nekontrolujte, zda je vodotěsná zátka těsná, ne gong qi.

Pro recyklaci produktu nebo jeho baterií vyberte oficiální sběrné místo a neodhazujte jej do odpadu.

|                              |                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parametr produktu            |                                                                                                                                                    |
| procesor                     | Quan Zhi                                                                                                                                           |
| senzor                       | Sony imx175                                                                                                                                        |
| vodotěsná úroveň             | IP68, vodotěsnost, 5 metrů (vodotěsné pouzdro není nutné)Podpora                                                                                   |
| Wi-Fi                        | (ovládání pomocí mobilní aplikace) (dálkové ovládání)                                                                                              |
| Displej                      | 2,0palcový IPS HD displej                                                                                                                          |
| SOS                          | SOS signálka                                                                                                                                       |
| elektrická svítidla          | Venkovní osvětlení baterkou                                                                                                                        |
| baterie                      | 1050mAh lithium-iontová baterie                                                                                                                    |
| Čočka                        | 170° širokoúhlý objektiv se 6 skly                                                                                                                 |
| Rozlišení videa              | 4K (3840*2160) 30/60 sn./s<br>2,7K (2704*1520) 30 sn./s,<br>1080P (1920*1080) 30/60 snímků za sekundu,<br>720P (1280*720) 60/120 snímků za sekundu |
| Rozlišení uložené fotografie | 20M (5120x3840)<br>16M (4640x3480)<br>14M (4320x3240)<br>10M (3648x2736)<br>8M (3264x2448)<br>5M (2592x1944)<br>2M (1600x1200)                     |
| skladování                   | Micro SD karta (až 128 GB)                                                                                                                         |
| datové připojení             | Magnetické 2.0/Wi-Fi                                                                                                                               |
| Doba nabíjení                | Asi 1,5 hodiny                                                                                                                                     |
| Král módy                    | Podpora                                                                                                                                            |
| funkce fotoaparátu           | Sériové snímání s dálkovým ovládáním, bleskem atd.                                                                                                 |
| Funkce videa                 | Nahrávání ve smyčce, nahrávání na mikrofilm, zpomalené fotografování atd.                                                                          |
| Nastavitelný úhel pohledu    | Podporujte široké a úzké pozorovací úhly                                                                                                           |
| velikost                     | Délka * šířka * výška: 63,0 * 45,5 * 25,5 mm                                                                                                       |
| hmotnost                     | 75 g                                                                                                                                               |
| barva                        | černý                                                                                                                                              |
| Jazyk                        | Angličtina, francouzština, němčina, italština, japonština,španělština, portugalská, ruština, zjednodušená čínština, tradiční čínština              |
| Scénáře aplikací             | Extrémní sporty, outdoorové sporty, cyklistika, potápění, řidičské rekordy, bezpečnost atd.                                                        |

Poznámka: Parametry specifikace mohou být aktualizovány, upgradovány a z jiných důvodů v závislosti na fyzickém objektu.

## Zobrazení produktu

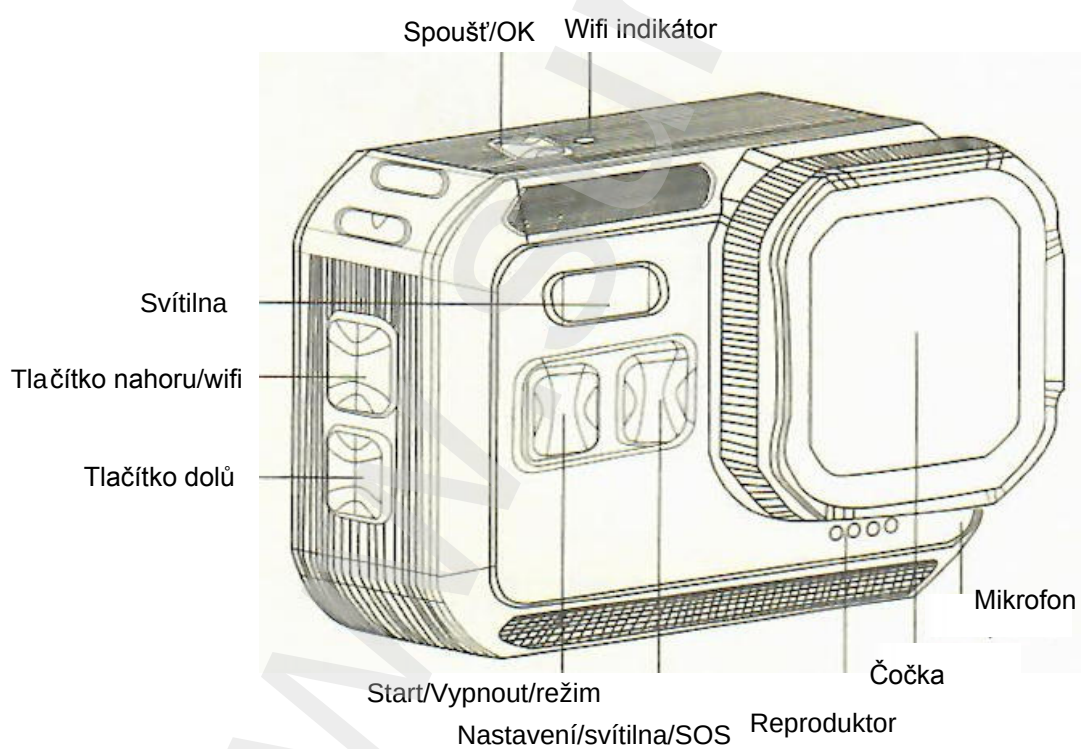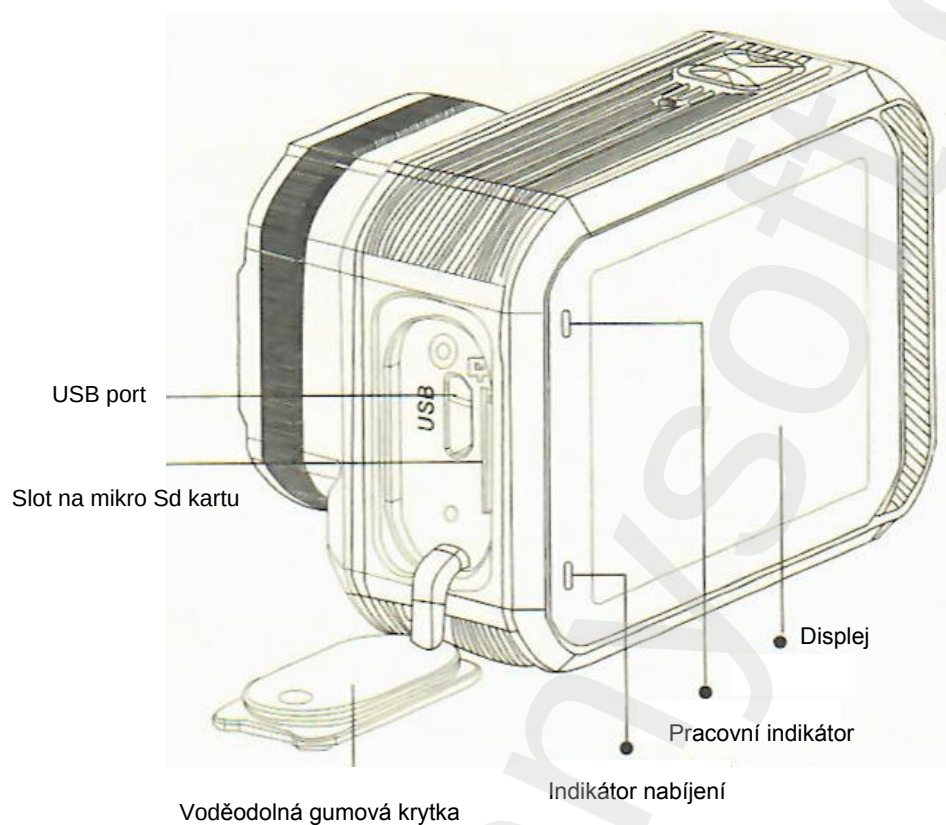

## Obsah balení



POHYBOVÁ KAMERA



DRŽÁK NA PŘILBU



ADAPTÉRNÍ  
DRŽÁK 1



ADAPTÉRNÍ  
DRŽÁK 2



ADAPTÉRNÍ  
DRŽÁK 3




STOJAN NA KOLO



PEVNÉ SEDADLO



ADAPTÉR

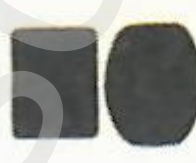

ZÁKLADNA LEPIDLO



BLUETOOTH  
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



DATOVÁ LINKA



UTĚRKA



NÁVOD K POUŽITÍ



SEDADLO J



PÁSEK NA RUKU

## Obsah balení:

1. Produkt
2. Držák na kolo
3. Sedlo helmy
4. Lepidlo 3M
5. Adaptér 1.
6. Adaptér 2.
7. Adaptér 3.
8. Pevné sedlo
9. Adaptér
10. Sedlo ve tvaru J
11. Datový kabel
12. Hadřík
13. Návod k použití
14. Dálkové ovládání
15. Poutko na ruku

## Použití

### 1. Vložte kartu Micro SD

Poznámka: Vyberte prosím značku karty Micro SD. Běžné neutrální karty nelze zaručit pro běžné použití. První vložená paměťová karta by měla být naformátována ve fotoaparátu.

### 2. Nabíjení baterie

- A. Nabíječka musí být nastavena na 5 V, 2 A
- B. Připojte počítač a napájecí adaptér pro nabíjení.
- C. Přímé nabíjení z auta může být také provedeno v autě.
- D. Funkce nahrávání videa během nabíjení. (Pro otevření režimu auto je nutné nastavit v nabídce)
- E. Nabíjení je možné i ve vypnutém stavu

### 3. Voděodolná lepicí zátka

Poznámka: Voděodolná gumová zátka musí být pevně zasunuta a zatlačena na místo, jinak bude ovlivněna vodotěsnost.

### 4. Zapnutí a vypnutí fotoaparátu

Dlouze stiskněte a podržte vypínač po dobu asi 3 sekund pro zapnutí/vypnutí.

### 5. Režim videa

Zapněte kameru a přepněte do režimu videa. V levém horním rohu obrazovky se zobrazí ikona , která indikuje, že kamera byla nastavena do režimu videa. Po stisknutí tlačítka „OK“ začne žlutá tečka v levém horním rohu blikat jako 00:00:00, což znamená zahájení nahrávání. Dalším stisknutím tlačítka OK během nahrávání nahrávání zastavíte.

### 6. Režim fotografování

Po otevření fotoaparátu stiskněte Režim a vyberte režim fotografování. V levém horním rohu obrazovky se zobrazí ikona , která označuje, že je fotoaparát v režimu fotografování. Stisknutím tlačítka OK pořídíte snímek.

### 7. Zoom

Dlouze stiskněte horní nebo dolní tlačítko na rozhraní videa nebo fotoaparátu

### 8. Nastavení

- A. Fotoaparát přejde do režimu fotoaparátu, klikněte na tlačítko „Nastavit“ a můžete vybrat rozlišení videa, přepínání videa, režim vozidla atd.
- B. Když se fotoaparát přepne do režimu fotografování, klikněte na tlačítko „Nastavit“ a můžete vybrat velikost fotografie, sériové snímání, způsob snímání, kvalitu obrazu, kompenzaci expozice a barvu atd.

### 9. Svítilna a SOS

Po otevření fotoaparátu dlouze stiskněte tlačítko nastavení pro otevření SOS, poté dlouze stiskněte tlačítko nastavení pro otevření svítilny a dlouze stiskněte tlačítko nastavení pro zavření.

### 10. Ukládání a přehrávání snímků

- A. Pomocí kabelu USB nebo čtečky karet zkopírujte obrazový soubor z fotoaparátu do počítače.
- B. Po otevření fotoaparátu stiskněte tlačítko „Režim“ a můžete přepnout do alba fotoaparátu a procházet uložené obrazové soubory.
- C. Krátkým stisknutím v rozhraní alba fotoaparátu lze soubor s obrázkem uzamknout a dlouhým stisknutím jej lze smazat.

## Stažení aplikace

Naskenujte QR kód níže nebo stiskněte tlačítko WiFi (horní tlačítko) pro vstup na stránku WiFi s QR kódem. Pro stažení použijte prohlížeč nebo WeChat.



## Propojení WiFi

Tento produkt lze připojit k mobilním telefonům (systémy Android a iOS). Postupujte podle následujících kroků:

1. Otevřete rozhraní WiFi kamery (stiskněte boční tlačítko WiFi/nahoru) a v telefonu vyhledejte název WiFi kamery a připojte se. První připojení vyžaduje zadání hesla. Počáteční heslo je 1234567890.

Poznámka: Pokud je telefon připojen k WiFi kamery, nebude se zobrazovat žádná internetová výzva k přepnutí sítě. V tomto případě je nutné zvolit nepřepínání nebo zrušení.

2. Po úspěšném připojení WiFi vstupte do aplikace a klikněte na odkaz na kameru. Připojení je úspěšné a zobrazí se obrazovka s náhledem.

Dodavatel/Distributor  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

# Actionkamera SC002-12, 4K/60 FPS, inklusive Zubehör

## Benutzerhandbuch

Dieses Produkt wurde entsprechend den Marktanforderungen und Entwicklungstrends konzipiert und bietet eine Vielzahl branchenführender Funktionen , darunter digitale HD - Videoaufnahmen , Audioaufnahmen und Fotografie. Es ist bis zu einer Tiefe von 5 m wasserdicht (ohne **zusätzliches** Gehäuse), verfügt über eine Outdoor-Taschenlampe und eine Fotoleuchte sowie alle weiteren Standardzubehörteile und eignet sich daher ideal für verschiedene Outdoor-Sportarten, Motorradfahren, Hausüberwachung und Autoaufnahmen.

Dieses Produkt ist Inhaber mehrerer Patente.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Kamera zum ersten Mal benutzen .

### Sicherheitsleitfaden



1. Dieses Produkt ist von hoher Präzision, bitte schützen Sie es vor Stürzen und Stößen.
2. Platzieren Sie die Kamera nicht in der Nähe von Objekten mit starkem Magnetismus, wie z. B. Magneten und Motoren. Vermeiden Sie außerdem die Platzierung des Produkts in der Nähe von **Objekten** , die starke Funkwellen **aussenden** . Starkes Magnetfeld kann zu Fehlfunktionen des Produkts oder zu Schäden an Bild und Ton führen.
3. Setzen Sie die Kamera keinen hohen Temperaturen oder direkter **Sonneneinstrahlung** aus .
4. Bitte wählen Sie eine Marken-TF-Karte mit hoher Geschwindigkeit. Herkömmliche Karten können nicht ordnungsgemäß verwendet werden. verwenden.
5. Bewahren Sie die TF-Karte nicht in der Nähe eines starken Magneten auf, um einen Datenverlust auf der TF-Karte zu vermeiden.
6. Sollte es während des Ladevorgangs zu **Überhitzung**, Rauchentwicklung oder Geruchsbildung kommen , ziehen Sie sofort den Netzstecker und beenden Sie den Ladevorgang, um einen Brand zu verhindern.
7. Stellen Sie das Produkt während des Ladevorgangs außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Das Netzkabel kann Erstickungsgefahr oder Stromschlag verursachen.
8. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort.
9. Dieses Produkt enthält eine Batterie. Werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Wählen Sie die geeignete Entsorgungsmethode.
10. Besondere Vorsicht: **Beim** Tauchen nicht prüfen, ob der wasserdichte Verschluss fest sitzt, nicht gong qi.

Um das Produkt oder seine Batterien zu recyceln, wählen Sie eine offizielle Sammelstelle und werfen Sie es nicht in den Hausmüll.

## Prozessorproduktparameter

|                                   |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor                            | Quan Zhi                                                                                                                                               |
| <b>wasserdicht</b>                | Sony imx175                                                                                                                                            |
| W-lan                             | IP68, wasserdicht, 5 Meter (wasserdichtes Gehäuse nicht erforderlich)                                                                                  |
| Anzeige                           | (Steuerung per Mobil-App) (Fernbedienung)                                                                                                              |
| SOS                               | 2,0-Zoll-IPS-HD-Display                                                                                                                                |
| elektrische Lampe                 | SOS-Signalleuchte                                                                                                                                      |
| Batterie                          | Außentaschenlampenbeleuchtung                                                                                                                          |
| <b>Linse</b>                      | 1050-mAh-Lithium-Ionen-Akku                                                                                                                            |
| Videoauflösung                    | 170°-Weitwinkelobjektiv mit 6 Linsen                                                                                                                   |
| Auflösung des gespeicherten Fotos | 4K (3840 × 2160) 30/60 fps, 2,7K (2704 × 1520) 30 fps, 1080p (1920 × 1080) 30/60 fps , 720p (1280 × 720) 60/120 fps                                    |
| Lagerung                          | 20M (5120x3840)<br>16M (4640x3480)<br>14M (4320x3240)<br>10M (3648x2736)<br>8M (3264x2448)<br>5M (2592x1944)<br>2M (1600x1200)                         |
| Datenverbindung                   | Micro-SD-Karte (bis zu 128 GB)                                                                                                                         |
| Ladezeit                          | Magnetic 2.0/Wi-Fi                                                                                                                                     |
| König der Mode                    | Ungefähr 1,5 Stunden                                                                                                                                   |
| Kamerafunktion                    | Unterstützung                                                                                                                                          |
| Videofunktionen                   | Serienbildaufnahme mit Fernbedienung, Blitz usw.                                                                                                       |
| Einstellbarer Betrachtungswinkel  | Loop -Aufnahme , Mikrofilmaufzeichnung, Zeitlupenfotografie usw.                                                                                       |
| Größe                             | Unterstützt weite und enge Betrachtungswinkel                                                                                                          |
| Gewicht                           | Länge * <b>Breite</b> * Höhe: 63,0 * 45,5 * 25,5 mm                                                                                                    |
| Farbe                             | 75 g                                                                                                                                                   |
| Sprache                           | Schwarz                                                                                                                                                |
| Anwendungsszenarien               | <b>Englisch</b> , Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch |
|                                   | Extremsportarten, Outdoor-Sportarten, Radfahren, Tauchen, Fahrrekorde , <b>Sicherheit</b> usw.                                                         |

Hinweis: Spezifikationsparameter können je nach physischem Objekt aus verschiedenen Gründen aktualisiert, erweitert oder geändert werden.

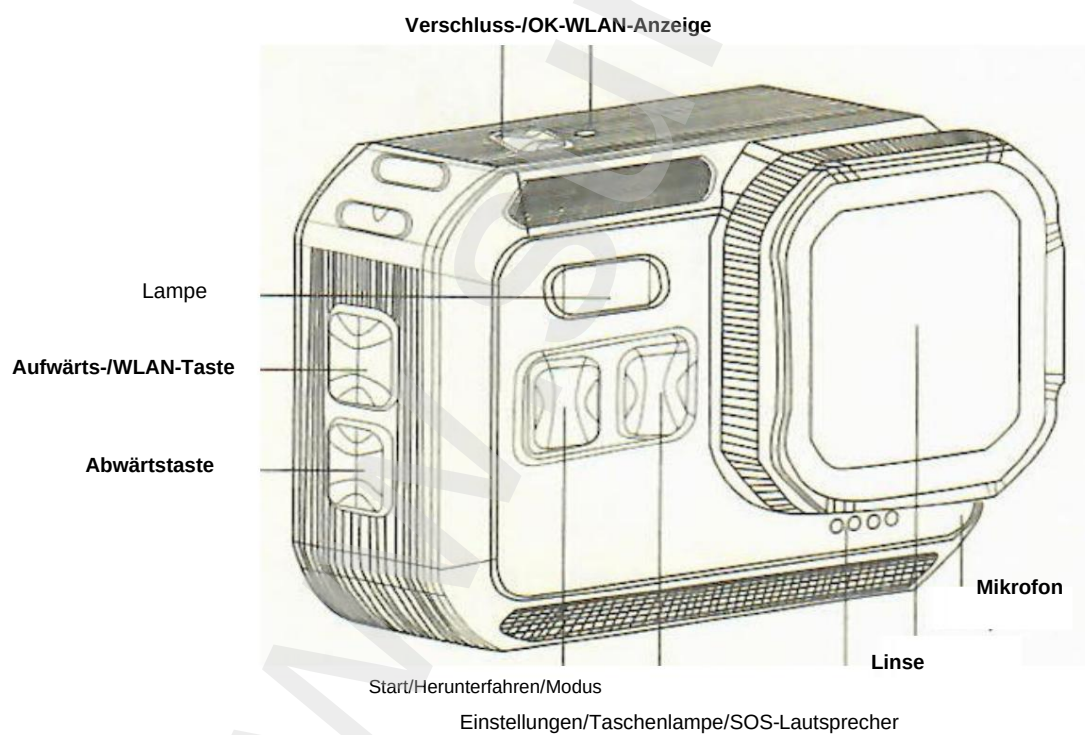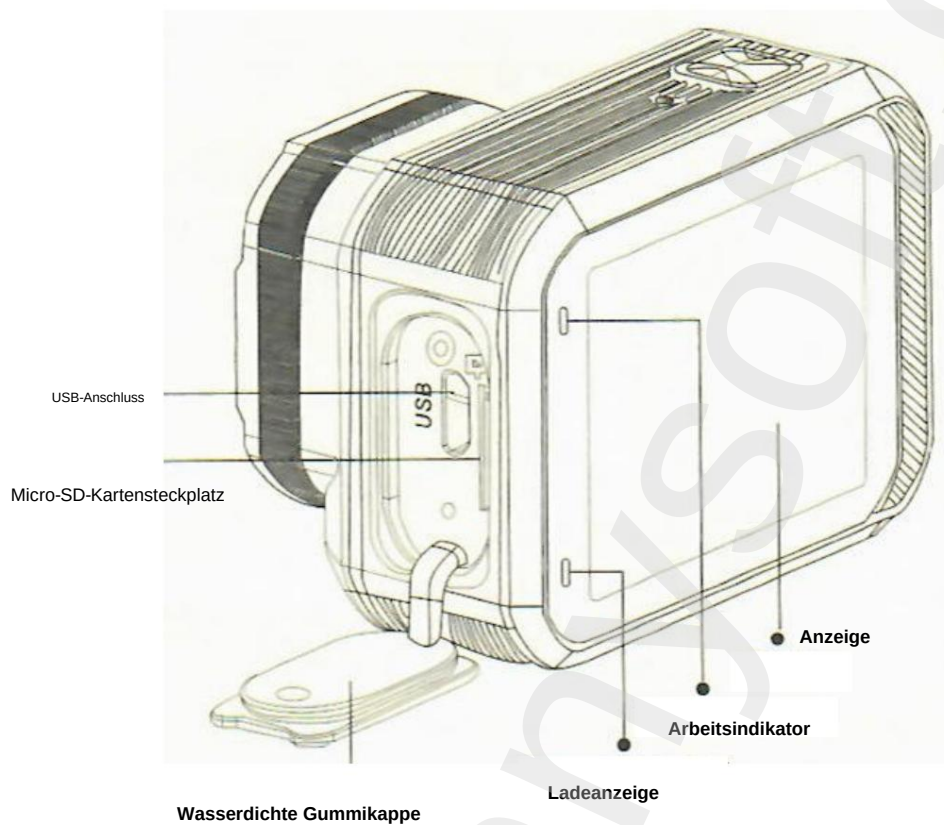

## Packungsinhalt



Helmhalterung für Bewegungskamera

ADAPTER  
HALTER 1

ADAPTER  
HALTER 2

ADAPTER  
HALTER 3



Fahrradständer, fester Sattel

ADAPTERBASISKLEBER

BLUETOOTH  
FERNBEDIENUNG



DATENLEITUNG

TUCH

GEBRAUCHSANWEISUNG

SITZ J ARMGURT

## Packungsinhalt:

1. Produkt
2. Fahrradhalter
3. Helmsitz
4. 3M-Klebstoff
5. Adapter 1.
6. Adapter 2.
7. Adapter 3.
8. Fester Sattel
9. Adapter
10. J-förmiger Sattel
11. Datenkabel
12. **Stoff**
13. Gebrauchsanweisung
14. Fernbedienung
15. Handschlaufe

Verwenden

1. Legen Sie die Micro-SD-Karte ein.

Hinweis: Bitte wählen Sie **die Marke der** Micro-SD-Karte. Für gewöhnliche neutrale Karten kann keine Garantie übernommen werden .  
Die erste eingelegte **Speicherkarte** sollte in der Kamera formatiert werden .

2. Laden des Akkus

A. Das Ladegerät muss auf 5 V, 2 A eingestellt sein.

B. Schließen Sie den Computer und das Netzteil zum Aufladen an.

C. Das direkte Laden vom Auto aus ist auch im Auto möglich.

D. Videoaufnahmefunktion während des Ladevorgangs. ( Im Menü muss der automatische Modus aktiviert werden . )

E. Das Laden ist auch im ausgeschalteten Zustand möglich.

3. Wasserdichter Klebestopfen

Hinweis: Der wasserdichte Gummistopfen muss fest eingesetzt und angedrückt werden , sonst funktioniert er nicht.  
Die Wasserdichtigkeit wird beeinträchtigt .

4. Ein- und Ausschalten der Kamera

Zum Ein-/Ausschalten den Netzschalter etwa 3 Sekunden lang gedrückt halten.

5. Videomodus

Schalten Sie die Kamera ein und wechseln Sie in den Videomodus. Ein Symbol erscheint in der oberen linken Ecke des Bildschirms.  
, Dies zeigt an, dass die Kamera auf Videomodus eingestellt ist. Nach dem Drücken der „OK“-Taste **leuchtet die** gelbe Kontrollleuchte auf.  
**Der Punkt** in der oberen linken Ecke blinkt im Format 00:00:00 und signalisiert damit den Beginn der Aufnahme. Weiter Drücken Sie während der Aufnahme die OK-Taste, um die Aufnahme zu beenden.



6. Aufnahmemodus

Nach **dem Einschalten** der Kamera drücken Sie die Taste „Modus“ und wählen den Aufnahmemodus. Ein Aufnahmesymbol erscheint dass sich die Kamera im  , in der oberen linken Ecke des Bildschirms **und zeigt an**, Aufnahmemodus befindet. Drücken Sie „OK“ , um ein Foto aufzunehmen.

7. Zoom

Halten Sie die obere oder untere Taste auf der Video- oder Kameraschnittstelle gedrückt.

8. Einstellungen

A. Die Kamera wechselt in den Kameramodus. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Set“ und Sie können die Videoauflösung, die Videoumschaltung, den Fahrzeugmodus usw. auswählen.

B. Wenn die Kamera in den Aufnahmemodus wechselt, drücken Sie die Taste „Set“ und Sie können die Fotogröße, Serienbildaufnahme, Aufnahmemethode, Bildqualität, Belichtungskorrektur und Farbe usw. auswählen.

9. Taschenlampe und SOS-Taste

Nach **dem Öffnen** der Kamera die Einstellungstaste lange drücken, um den SOS-Modus zu **aktivieren** , dann die Einstellungstaste lange drücken, um die Taschenlampe **einzuschalten** , und die Einstellungstaste erneut lange drücken, um sie auszuschalten.

10. Speichern und Abspielen von Bildern

A. Verwenden Sie ein USB-Kabel oder einen **Kartenleser** , um die Bilddatei von der Kamera auf Ihren Computer zu kopieren.

B. Nach **dem Öffnen** der Kamera drücken Sie die Taste „Modus“, um zum Kameraalbum zu wechseln und die gespeicherten Bilddateien zu durchsuchen.

C. Durch kurzes Drücken in der Kameraalbum-Oberfläche wird die Bilddatei gesperrt, durch langes Drücken wird sie gelöscht.

Laden Sie die App herunter

Scannen Sie den unten stehenden QR-Code oder drücken Sie die WLAN-Taste (obere Taste), um zur WLAN-Seite zu gelangen.  
QR-Code. Zum Herunterladen Browser oder WeChat verwenden .



#### WLAN-Verbindung

Dieses Produkt kann mit Mobiltelefonen (Android- und iOS-Systeme) verbunden werden. Bitte befolgen Sie die nachstehenden Schritte:

1. **Öffnen Sie** die Benutzeroberfläche der WLAN-Kamera (drücken Sie **die seitliche WLAN-Taste/die Aufwärtstaste**) und suchen Sie auf Ihrem Smartphone nach dem Namen der WLAN-Kamera . Stellen Sie anschließend eine Verbindung her. Für die erste Verbindung ist ein Passwort erforderlich. Das Standardpasswort lautet 1234567890.

Hinweis: Wenn das Telefon mit dem WLAN der Kamera verbunden ist, erfolgt keine Aufforderung zum Netzwerkwechsel. In diesem Fall müssen Sie den Wechsel ablehnen oder abbrechen.

2. Sobald die WLAN-Verbindung hergestellt ist , öffnen Sie die App und klicken Sie auf den Kameralink. Die Verbindung wird **hergestellt** und die Vorschau angezeigt.

#### Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft sro  
Kovanecka 2390/1a  
190 00 Prag 9  
Tschechische Republik  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

## SC002-12 akciókamera, 4K/60 FPS, tartozékokkal

### Felhasználói kézikönyv

Ez a termék a piaci igényeknek és a fejlesztési trendeknek megfelelően készült, és számos iparágvezető funkciót kínál, beleértve a HD digitális videofelvételt, hangfelvételt és fényképezést. A termék 5 méteres mélységig vízálló tok nélkül, kültéri zseblámpával és fotóvilágítással, valamint minden egyéb standard tartozékkal rendelkezik, így a kamera tökéletesen használható különféle szabadtéri sportokhoz, motorozáshoz, otthoni biztonsághoz és vezetési felvételekhez.

Ez a termék számos szabadalommal védett.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat, mielőtt először használná a kamerát.

#### Biztonsági útmutató



1. Ez a termék nagy pontosságú, kérjük, óvja az eséstől és az ütésektől.
2. Ne helyezze a kamerát erős mágneses térrel rendelkező tárgyak, például mágnesek és motorok közelébe. Kerülje továbbá az erős rádióhullámokat kibocsátó tárgyak közelét. Erős mágneses mező a termék meghibásodását vagy a kép és a hang károsodását okozhatja.
3. Ne tegye ki a kamerát magas hőmérsékletnek vagy közvetlen napfénynek.
4. Kérjük, válasszon márkás nagysebességű TF kártyát, de a hagyományos kártya nem használható normálisan használat.
5. Ne tárolja a TF kártyát erős mágnes közelében, hogy elkerülje a kártyán tárolt adatok elvesztését.
6. Ha töltés közben túlmelegedés, füst vagy szag keletkezik, azonnal húzza ki a tápkábelt, és állítsa le a töltést a tűz megelőzése érdekében.
7. Töltés közben tartsa a terméket gyermekek elől elzárva. A tápkábel fulladást vagy áramütést okozhat.
8. Helyezze a terméket hűvös, száraz és pormentes helyre.
9. Ez a termék akkumulátort tartalmaz, ne dobja a szemétkbe. Kérjük, válassza ki a megfelelő feldolgozási módot.
10. Különös figyelem: bűvárkodás közben ne ellenőrizze, hogy a vízálló dugó szoros-e, ne legyen gong qi.

A termék vagy az akkumulátorok újrahasznosításához válasszon hivatalos gyűjtőhelyet, és ne dobja a szemétkbe.

|                               |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processzor<br>termékparaméter | Quan Zhi                                                                                                                                                                           |
| érzékelő                      | Sony imx175                                                                                                                                                                        |
| vízállósági szint             | IP68, vízálló, 5 méter (vízálló tok nem szükséges) Támogatás                                                                                                                       |
| Wi-Fi                         | (mobilalkalmazáson keresztüli vezérlés) (távírányító)                                                                                                                              |
| Kijelző                       | 2,0 hüvelykes IPS HD kijelző                                                                                                                                                       |
| SOS                           | SOS jelzőfény                                                                                                                                                                      |
| elektromos lámpa              | Kültéri zseblámpa világítás                                                                                                                                                        |
| akkumulátor                   | 1050 mAh-s lítium-ion akkumulátor                                                                                                                                                  |
| Lencse                        | 170°-os nagylátószögű objektív 6 lencsével                                                                                                                                         |
| Videó felbontása              | 4K (3840*2160) 30/60 képkocka/<br>másodperc 2.7K (2704*1520) 30<br>képkocka/másodperc, 1080P (1920*1080) 30/60 képkocka/<br>másodperc , 720P (1280*720) 60/120 képkocka/ másodperc |
| Mentett fotó felbontása       | 20 millió (5120x3840)<br>16M (4640x3480)<br>14M (4320x3240)<br>10 millió (3648x2736)<br>8M (3264x2448)<br>5M (2592x1944)<br>2M (1600x1200)                                         |
| tárolás                       | Micro SD kártya (akár 128 GB-ig)                                                                                                                                                   |
| adatkapcsolat                 | Magnetic 2.0/Wi-Fi                                                                                                                                                                 |
| Töltési idő                   | Körülbelül 1,5 óra                                                                                                                                                                 |
| A divat királya               | Támogatás                                                                                                                                                                          |
| kamera funkció                | Folyamatos felvétel távirányítóval, vakuval stb.                                                                                                                                   |
| Videós funkciók               | Folyamatos felvétel , mikrofilmfelvétel, lassított felvétel stb.                                                                                                                   |
| Állítható látószög            | Széles és keskeny betekintési szögek támogatása                                                                                                                                    |
| méret                         | Hosszúság* szélesség * magasság: 63,0 * 45,5 * 25,5 mm                                                                                                                             |
| súly                          | 75 g                                                                                                                                                                               |
| szín                          | fekete                                                                                                                                                                             |
| Nyelv                         | Angol, francia, német, olasz, japán, spanyol, portugál, orosz, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai                                                                             |
| Alkalmazási forgatókönyvek    | Extrém sportok, szabadtéri sportok, kerékpározás, búvárkodás, vezetési rekordok, biztonság stb.                                                                                    |

Megjegyzés: A specifikációs paraméterek frissíthetők, bővíthetők és egyéb okokból is változhatnak a fizikai objektumtól függően.

## Termékiállítás

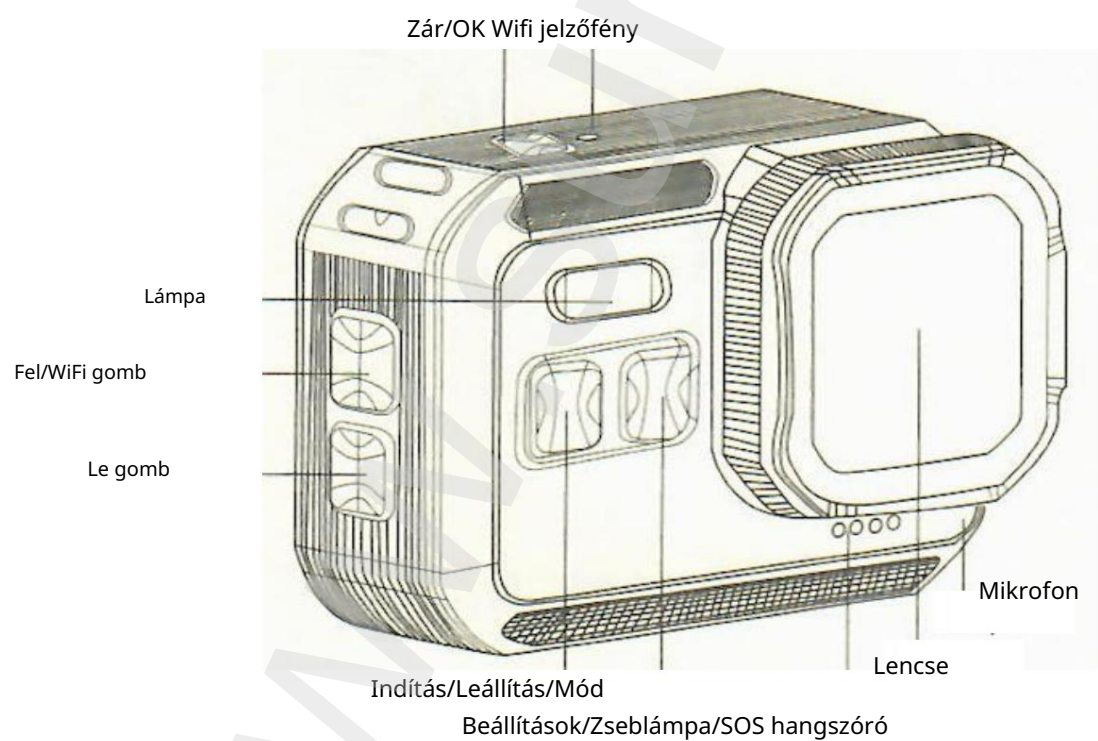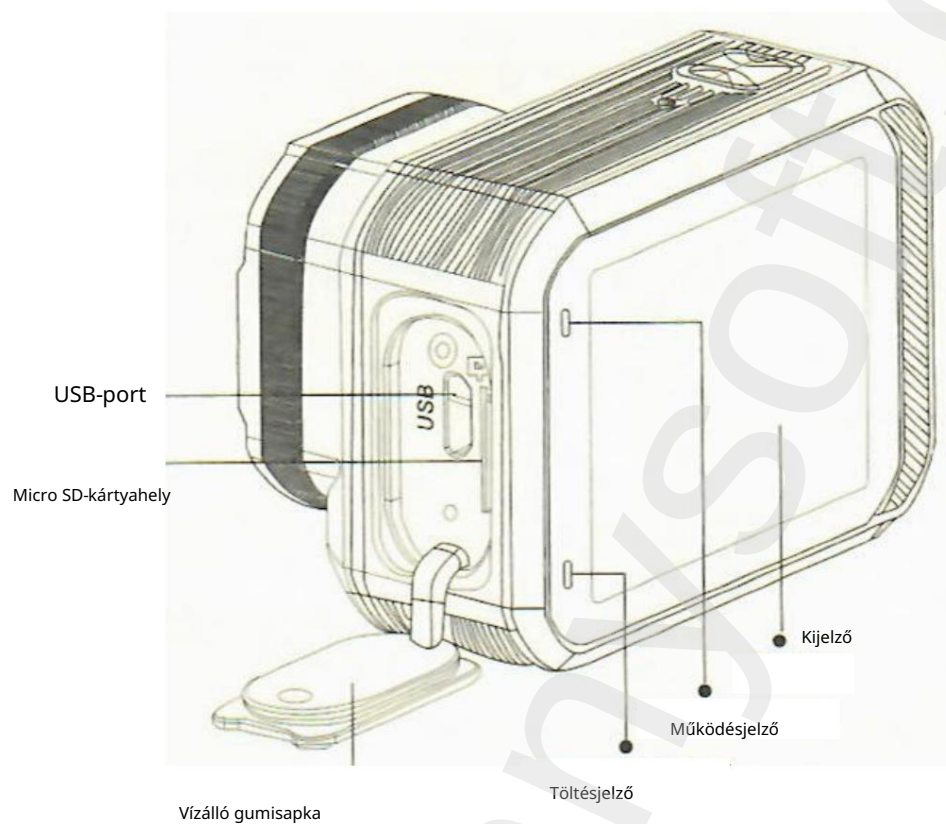

A csomag tartalma



MOZGÁSKAMERA SISAKRA SZERELHETŐ TARTÓ

ADAPTER  
1. BIZTOSÍTÓ

ADAPTER  
2. TARTÓ

ADAPTER  
3. TARTÓ



KERÉKPÁRTARTÓ FIX ÜLÉSSEL

ADAPTER ALAP RAGASZTÓ

BLUETOOTH  
TÁVIRÁNYÍTÓ



ADATVONAL

SZÖVET

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

J ÜLÉS KAR PÁNT

A csomag tartalma:

1. Termék
2. Kerékpártartó
3. Sisakülés
4. 3M ragasztó
5. 1. adapter.
6. 2. adapter.
7. 3. adapter.
8. Fix nyereg
9. Adapter
10. J alakú nyereg
11. Adatkábel
12. Ruha
13. Használati utasítás
14. Távirányító
15. Kézpánt

## Használat

### 1. Helyezze be a Micro SD-kártyát

Megjegyzés: Kérjük, válassza ki a Micro SD kártya márkáját . A hagyományos semleges kártyák teljesítménye nem garantált a hagyományos kártyák esetében . Az elsőként behelyezett memóriakártyát formázni kell a fényképezőgépben.

### 2. Az akkumulátor töltése

A. A töltőt 5 V, 2 A feszültségre kell állítani.

B. Csatlakoztassa a számítógépet és a hálózati adaptert a töltéshez.

C. Az autóból közvetlenül is feltölthető az autóban.

D. Videofelvétel funkció töltés közben. ( Az automatikus mód megnyitásához be kell állítani a menüben )

E. A töltés kikapcsolt állapotban is lehetséges.

### 3. Vízálló ragasztódugó

Megjegyzés: A vízálló gumidugót szorosan be kell helyezni és a helyére kell nyomni, különben a vízállóság érintett .

### 4. A kamera be- és kikapcsolása

A be-/kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 3 másodpercig.

### 5. Videó mód

Kapcsold be a kamerát, és válts videó módba. Egy ikon jelenik meg a képernyő bal felső sarkában.

, ami azt jelzi, hogy a kamera videó módba van állítva. Az „OK” gomb megnyomása után a sárga

A bal felső sarokban lévő pont 00:00:00 számként villog, jelezve, hogy a felvétel elindult. Következő

Felvétel közben nyomja meg az OK gombot a felvétel leállításához.



### 6. Felvételi mód

A kamera megnyitása után nyomja meg a Mód gombot, és válassza ki a felvételi módot. A képernyő bal felső sarkában kamera felvételi módban van.



, megjelenik egy felvételi ikon , amely jelzi , hogy a

Nyomja meg az OK gombot a kép elkészítéséhez.

### 7. Nagyítás

Hosszan nyomja meg a videó vagy kamera felületén a felső vagy alsó gombot

### 8. Beállítások

A. A kamera kamera módba lép, kattintson a „Beállítás” gombra, és kiválaszthatja a videó felbontását, a videóváltást, a jármű üzemmódot stb.

B. Amikor a fényképezőgép felvételi módba vált, kattintson a „Beállítás” gombra, és kiválaszthatja a fénykép méretét, a sorozatfelvételt, a felvételi módot, a képminőséget, az expozíció-kompenzációt és a színt stb.

### 9. Zseblámpa és SOS

A kamera megnyitása után hosszan nyomd meg a beállítások gombot az SOS megnyitásához , majd hosszan nyomd meg a beállítások gombot a zseblámpa megnyitásához , és hosszan nyomd meg a beállítások gombot a bezárásához.

### 10. Képek mentése és lejátszása

A. Használjon USB-kábelt vagy kártyaolvasót a képfájl másolásához a fényképezőgépről a számítógépre.

B. A kamera megnyitása után nyomja meg a „Mód” gombot, és átválthat a kameraalbumra, ahol böngészhet a mentett képfájlok között.

C. A kameraalbum felületén röviden megnyomva zárolhatja a képfájlt, hosszan megnyomva pedig törölheti.

Töltsd le az alkalmazást

Olvasd be az alábbi QR-kódot, vagy nyomd meg a WiFi gombot (felső gomb) a WiFi oldal megnyitásához. QR-kód. Letöltéshez használd a böngésződet vagy a WeChat-et.



#### WiFi-kapcsolat

Ez a termék mobiltelefonokhoz (Android és iOS rendszerek) csatlakoztatható. Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a WiFi kamera interfészét (nyomja meg az oldalsó WiFi/fel gombot), keresse meg a WiFi kamera nevét a telefonján, és csatlakozzon. Az első csatlakozáshoz jelszó szükséges. A kezdeti jelszó 1234567890.

Megjegyzés: Ha a telefon a kamera Wi-Fi-hálózatához csatlakozik, nem jelenik meg internetes üzenet a hálózatsváltásra vonatkozóan. Ebben az esetben a váltás mellőzését vagy a folyamat megszakítását kell választania.

2. Miután a WiFi-kapcsolat sikeresen létrejött, nyissa meg az alkalmazást, és kattintson a kamera linkjére. A kapcsolat sikeres, és megjelenik az előnézeti képernyő.

#### Beszállító/Forgalmazó

Sunnysoft sro  
Kovanecka 2390/1a  
190 00 Prága 9  
Cseh Köztársaság  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

## Екшън камера SC002-12, 4K/60 FPS, включително аксесоари

### Ръководство за потребителя

Този продукт е проектиран в съответствие с пазарното търсене и тенденциите в развитието и предлага разнообразие от водещи в индустрията функции , включително HD цифрово видеозаснемане , аудио запис и фотография. Продуктът е водоустойчив до дълбочина от 5 м без водоустойчив корпус, разполага с външно фенерче и фото осветление, както и всички други стандартни аксесоари, така че камерата може да се използва перфектно за различни спортове на открито, мотоциклетизъм, домашна охрана и запис на шофиране.

Този продукт е притежател на редица патенти.

Моля, прочетете внимателно инструкциите , преди да използвате камерата за първи път .



#### Ръководство за безопасност

1. Този продукт е с висока прецизност, моля, предпазвайте го от падане или удар.
2. Не поставяйте камерата в близост до обекти със силен магнетизъм, като например магнити и двигатели. Също така, избягвайте поставянето на продукта в близост до обекти , които излъчват силни радиовълни. Силно магнитно поле може да причини неизправност на продукта или повреда на изображението и звука.
3. Не излагайте камерата на високи температури или пряка слънчева светлина .
4. Моля, изберете маркова високоскоростна TF карта, но обикновената карта не може да се използва нормално. употреба.
5. Не съхранявайте TF картата близо до силен магнит, за да предотвратите загуба на данни, съхранени на TF картата.
6. Ако по време на зареждане се появи прегряване, дим или миризма , незабавно изключете захранващия кабел и спрете зареждането, за да предотвратите пожар.
7. По време на зареждане, дръжте продукта далеч от деца. Захранващият кабел може да причини задавяне или токов удар.
8. Поставете продукта на хладно, сухо и безпрашно място.
9. Този продукт съдържа батерия, не я изхвърляйте в кошчето. Моля, изберете подходящия метод за обработка.
10. Специално внимание: при гмуркане не проверявайте дали водоустойчивият щепсел е плътно закрепен, не е нужно гун ци.

За да рециклирате продукта или неговите батерии, изберете официален пункт за събиране и не го изхвърляйте в кошчето.

|                                  |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Параметър на процесорния продукт | Куан Джи                                                                                                                                                        |
| сензор                           | Сони IMX175                                                                                                                                                     |
| ниво на водоустойчивост          | IP68, водоустойчив, 5 метра ( не се изисква водоустойчив калъф)                                                                                                 |
| Wi-Fi                            | (управление чрез мобилно приложение) (дистанционно управление)                                                                                                  |
| Дисплей                          | 2.0-инчов IPS HD дисплей                                                                                                                                        |
| СОС                              | SOS сигнална светлина                                                                                                                                           |
| електрическа лампа               | Външно осветление с фенерче                                                                                                                                     |
| батерия                          | 1050mAh литиево-йонна батерия                                                                                                                                   |
| Обектив                          | 170° широкоъгълен обектив с 6 лещи                                                                                                                              |
| Видео резолюция                  | 4K (3840*2160) 30/60 кадъра в секунда, 2.7K (2704*1520) 30 кадъра в секунда, 1080P (1920*1080) 30/60 кадъра в секунда , 720P (1280*720) 60/120 кадъра в секунда |
| Запазена резолюция на снимката   | 20M (5120x3840)<br>16M (4640x3480)<br>14M (4320x3240)<br>10M (3648x2736)<br>8M (3264x2448)<br>5M (2592x1944)<br>2M (1600x1200)                                  |
| съхранение                       | Micro SD карта (до 128 GB)                                                                                                                                      |
| връзка за данни                  | Магнитен 2.0/Wi-Fi                                                                                                                                              |
| Време за зареждане               | Около 1,5 часа                                                                                                                                                  |
| Кралят на модата                 | Поддръжка                                                                                                                                                       |
| функция на камерата              | Непрекъснато снимане с дистанционно управление, светкавица и др.                                                                                                |
| Видео функции                    | Цикличен запис , запис на микрофилм, фотография със забавен каданс и др.                                                                                        |
| Регулируем ъгъл на гледане       | Поддържа широки и тесни ъгли на видимост                                                                                                                        |
| размер                           | Дължина* ширина * височина: 63.0 * 45.5 * 25,5 мм                                                                                                               |
| тегло                            | 75 г                                                                                                                                                            |
| цвят                             | черен                                                                                                                                                           |
| Език                             | Английски, френски, немски, италиански, японски, испански, португалски, руски, опростен китайски, традиционен китайски                                          |
| Сценарии на приложение           | Екстремни спортове, спортове на открито, колоездене, гмуркане, рекорди по шофиране, безопасност и др.                                                           |

Забележка: Параметрите на спецификацията могат да бъдат актуализирани, надградени и по други причини в зависимост от физическия обект.

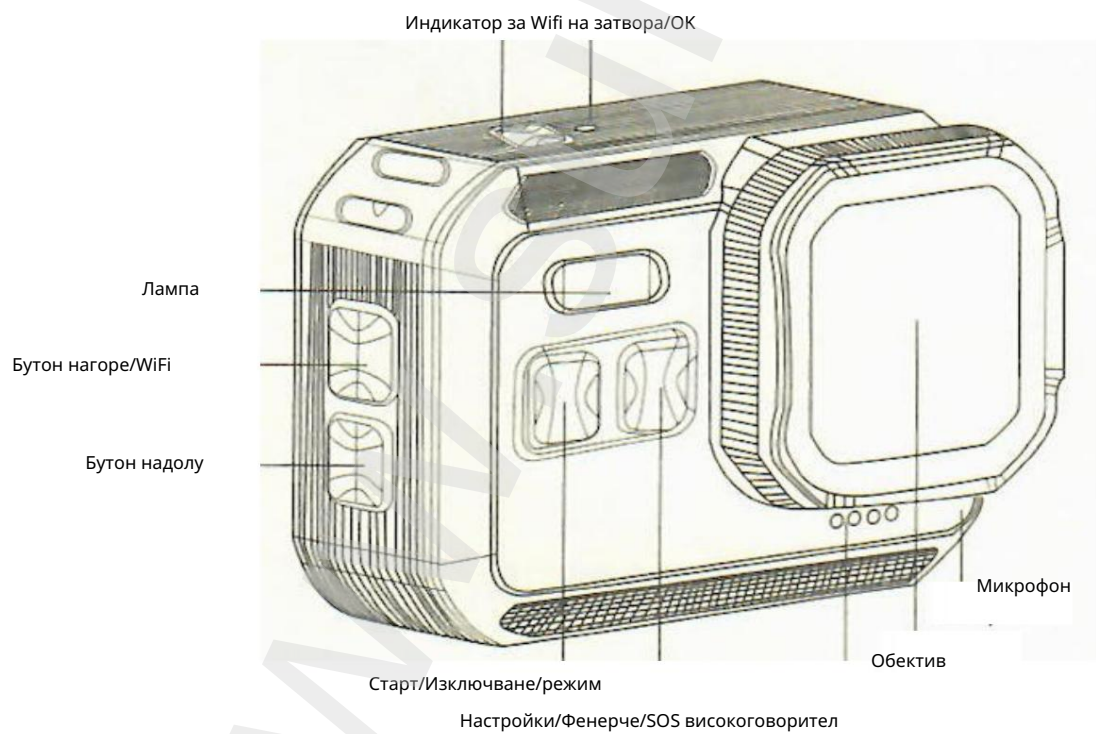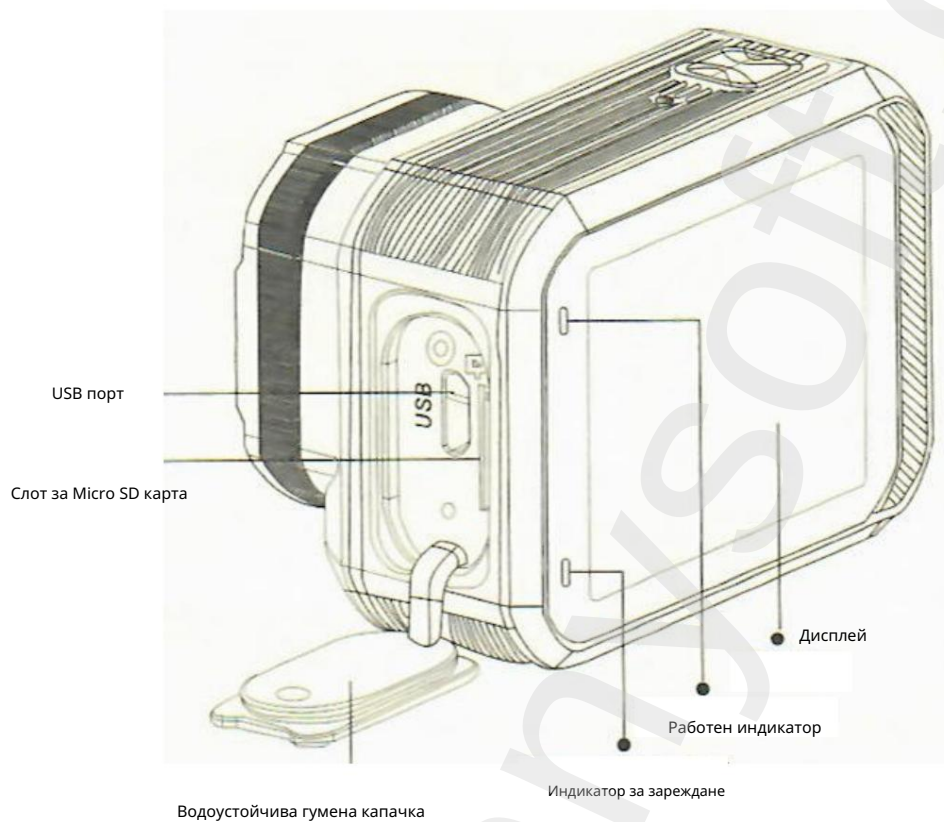

Съдържание на пакета



СТОЙКА ЗА КАСКА ЗА КАМЕРА ЗА ДВИЖЕНИЕ

АДАПТЕР  
ПРИТЕЖАТЕЛ 1

АДАПТЕР  
ПРИТЕЖАТЕЛЯ 2

АДАПТЕР  
ПРИТЕЖАТЕЛЯ 3



СТОЙКА ЗА ВЕЛОСИПЕД С ФИКСИРАНА СЕДАЛКА

ЛЕПИЛО ЗА ОСНОВА НА АДАПТЕРА

БЛУТУТ  
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ



ЛИНИЯ ЗА ДАННИ

ПЛАТ

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

СЕДАЛКА J ПОДЛАКОННИК

Съдържание на пакета:

1. Продукт
2. Държач за велосипед
3. Седалка за каска
4. 3M лепило
5. Адаптер 1.
6. Адаптер 2.
7. Адаптер 3.
8. Фиксирана седловина
9. Адаптер
10. J-образно седло
11. Кабел за данни
12. Плат
13. Инструкции за употреба
14. Дистанционно управление
15. Каишка за ръка

Използвайте

#### 1. Поставете Micro SD картата

Забележка: Моля, изберете марката на Micro SD картата. Не е гарантирано, че обикновените неутрални карти ще работят добре. Първата поставена карта с памет трябва да бъде форматирана във фотоапарата.

#### 2. Зареждане на батерията

A. Зарядното устройство трябва да е настроено на 5V, 2A

Б. Свържете компютъра и захранващия адаптер за зареждане.

С. Директното зареждане от колата може да се извърши и в колата.

Д. Функция за видеозапис по време на зареждане. (Необходимо е да се настрои в менюто, за да се отвори автоматичен режим)

Е. Зареждането е възможно дори когато е изключено.

#### 3. Водоустойчива лепяща тапа

Забележка: Водоустойчивата гумена тапа трябва да бъде здраво поставена и притисната на мястото си, в противен случай ще Водоустойчивостта е засегната.

#### 4. Включване и изключване на камерата

Натиснете продължително бутона за захранване за около 3 секунди, за да го включите/изключите.

#### 5. Видео режим

Включете камерата и превключете в режим на видео. В горния ляв ъгъл на екрана ще се появи икона.

, което показва, че камерата е настроена на видео режим. След натискане на бутона „ОК“, жълтият

Точката в горния ляв ъгъл ще мига като 00:00:00, което показва, че записът е започнал. След.

Натиснете бутона ОК по време на запис, за да спрете записа.



#### 6. Режим на снимане

След като отворите камерата, натиснете Mode и изберете режим на снимане. В горния ляв ъгъл на екрана ще се появи икона за

снимане. Натиснете ОК, за да направите



, снимане, което показва, че камерата е в режим на снимка.

#### 7. Увеличение

Натиснете продължително горния или долния бутон на интерфейса за видео или камера

#### 8. Настройки

A. Камерата ще влезе в режим на камера, щракнете върху бутона „Задаване“ и можете да изберете резолюция на видеото, превключване на видеото, режим на превозното средство и др.

Б. Когато камерата превключи в режим на снимане, щракнете върху бутона „Задаване“ и можете да изберете размера на снимката, серийното снимане, метода на снимане, качеството на изображението, компенсацията на експозицията и цвета и др.

#### 9. Фенерче и SOS

След като отворите камерата, натиснете продължително бутона за настройки, за да отворите SOS, след това натиснете продължително бутона за настройки, за да отворите фенерчето, и натиснете продължително бутона за настройки, за да го затворите.

#### 10. Запазване и възпроизвеждане на изображения

A. Използвайте USB кабел или четец на карти, за да копирате файла с изображението от фотоапарата на компютъра.

Б. След като отворите камерата, натиснете бутона „Режим“ и можете да превключите към албума на камерата и да разгледате запазените файлове с изображения.

С. Натиснете кратко в интерфейса на албума на камерата, за да заключите файла с изображението, и натиснете продължително, за да го изтриете.

Изтеглете приложението

Сканирайте QR кода по-долу или натиснете бутона WiFi (горния бутон), за да влезете в страницата за WiFi с QR код. Използвайте браузър или WeChat за изтегляне.



#### WiFi връзка

Този продукт може да се свърже с мобилни телефони (Android и iOS системи). Моля, следвайте стъпките по-долу:

1. Отворете интерфейса на WiFi камерата (натиснете страничния бутон WiFi/нагоре) и потърсете името на WiFi камерата на телефона си, след което се свържете. Първото свързване изисква парола. Първоначалната парола е 1234567890.

Забележка: Ако телефонът е свързан към WiFi мрежата на камерата, няма да има интернет подкана за превключване на мрежата. В този случай трябва да изберете да не превключвате или да отмените.

2. След като WiFi връзката е успешна, влезте в приложението и щракнете върху връзката към камерата. Връзката е успешна и ще се появи екранът за предварителен преглед.

#### Доставчик/Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.  
Кованечка 2390/1а  
190 00 Прага 9  
Чехия  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

# Cameră de acțiune SC002-12, 4K/60 FPS, inclusiv accesorii

## Manual de utilizare

Acest produs este conceput în conformitate cu cererea pieței și tendințele de dezvoltare și oferă o varietate de funcții de vârf în industrie , inclusiv înregistrare video digitală HD , înregistrare audio și fotografiere. Produsul este impermeabil până la o adâncime de 5 m fără carcasă impermeabilă , are o lanternă de exterior și iluminare foto, precum și toate celelalte accesorii standard, astfel încât camera poate fi perfect utilizată pentru diverse sporturi în aer liber, ciclism cu motocicletă, securitatea casei și înregistrarea condusului.

Acest produs este deținătorul mai multor brevete.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza camera pentru prima dată .

### Ghid de siguranță



1. Acest produs este de înaltă precizie, vă rugăm să îl protejați de căderi sau impact.
2. Nu amplasați camera în apropierea obiectelor cu magnetism puternic, cum ar fi magneți și motoare. De asemenea, evitați amplasarea produsului în apropierea obiectelor care emit unde radio puternice. Câmp magnetic puternic poate cauza funcționarea defectuoasă a produsului sau deteriorarea imaginii și sunetului.
3. Nu expuneți camera la temperaturi ridicate sau la lumina directă a soarelui .
4. Vă rugăm să alegeți un card TF de mare viteză de marcă, dar cardul obișnuit nu poate fi utilizat în mod normal. utilizare.
5. Nu depozitați cardul TF în apropierea unui magnet puternic pentru a preveni pierderea datelor stocate pe acesta.
6. Dacă în timpul încărcării se supraîncălzește, se formează fum sau miros , deconectați imediat cablul de alimentare și opriți încărcarea pentru a preveni incendiul.
7. În timpul încărcării, așezați produsul departe de copii. Cablul de alimentare poate provoca sufocare sau electrocutare.
8. Așezați produsul într-un loc răcoros, uscat și fără praf.
9. Acest produs conține o baterie, nu o aruncați la gunoi. Vă rugăm să alegeți metoda de procesare corespunzătoare.
10. Atenție specială: în timpul scufundărilor , nu verificați dacă dopul impermeabil este strâns, nu există qi-ul gong.

Pentru a recicla produsul sau bateriile acestuia, selectați un punct de colectare oficial și nu le aruncați la gunoi.

|                                       |                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parametrul produsului<br>procesorului | Quan Zhi                                                                                                                       |
| senzor                                | Sony imx175                                                                                                                    |
| nivel de impermeabilitate             | IP68, rezistent la apă, 5 metri (nu este necesară carcasa impermeabilă ) Suport                                                |
| Wifi                                  | (control prin aplicație mobilă) (telecomandă)                                                                                  |
| Afi a                                 | Ecran IPS HD de 2,0 inci                                                                                                       |
| SOS                                   | Semnal luminos SOS                                                                                                             |
| lampă electrică                       | Iluminare cu lanternă pentru exterior                                                                                          |
| baterie                               | Baterie litiu-ion de 1050 mAh                                                                                                  |
| Obiectiv                              | Obiectiv cu unghi larg de 170° cu 6 lentile                                                                                    |
| Rezoluție video                       | 4K (3840*2160) 30/60 fps 2.7K<br>(2704*1520) 30 fps, 1080P<br>(1920*1080) 30/60 fps , 720P (1280*720) 60/120 fps               |
| Rezoluția fotografiei salvate         | 20M (5120x3840)<br>16M (4640x3480)<br>14M (4320x3240)<br>10M (3648x2736)<br>8M (3264x2448)<br>5M (2592x1944)<br>2M (1600x1200) |
| depozitare                            | Card Micro SD (până la 128 GB)                                                                                                 |
| conexiune de date                     | Magnetic 2.0/Wi-Fi                                                                                                             |
| Timp de încărcare                     | Aproximativ 1,5 ore                                                                                                            |
| Regele Modei                          | Sprijin                                                                                                                        |
| funcție cameră                        | Fotografiere continuă cu telecomandă, bliț etc.                                                                                |
| Funcții video                         | Înregistrare în buclă , înregistrare pe microfilm, fotografie cu încetinitorul<br>etc.                                         |
| Unghi de vizualizare reglabil         | Suportă unghiuri de vizualizare largi și înguste                                                                               |
| dimensiune                            | Lungime* lățime * înălțime: 63,0 * 45,5 * 25,5 mm                                                                              |
| greutate                              | 75g                                                                                                                            |
| culoare                               | negru                                                                                                                          |
| Limbă                                 | Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Japoneză, Spaniolă, Portugheză, Rusă, Chineză<br>simplificată, Chineză tradițională      |
| Scenarii de aplicare                  | Sporturi extreme, sporturi în aer liber, ciclism, scufundări, recorduri de<br>conducere, siguranță etc.                        |

Notă: Parametrii specificațiilor pot fi actualizați, modernizați și din alte motive , în funcție de obiectul fizic.

## Afişajul produsului

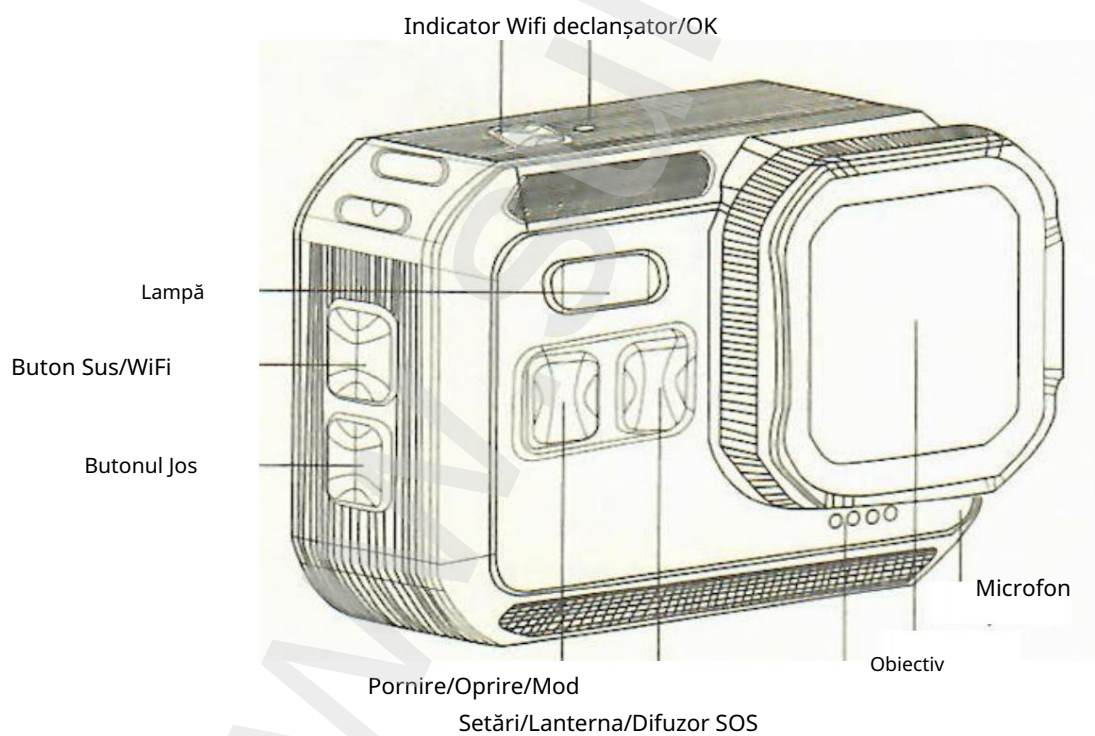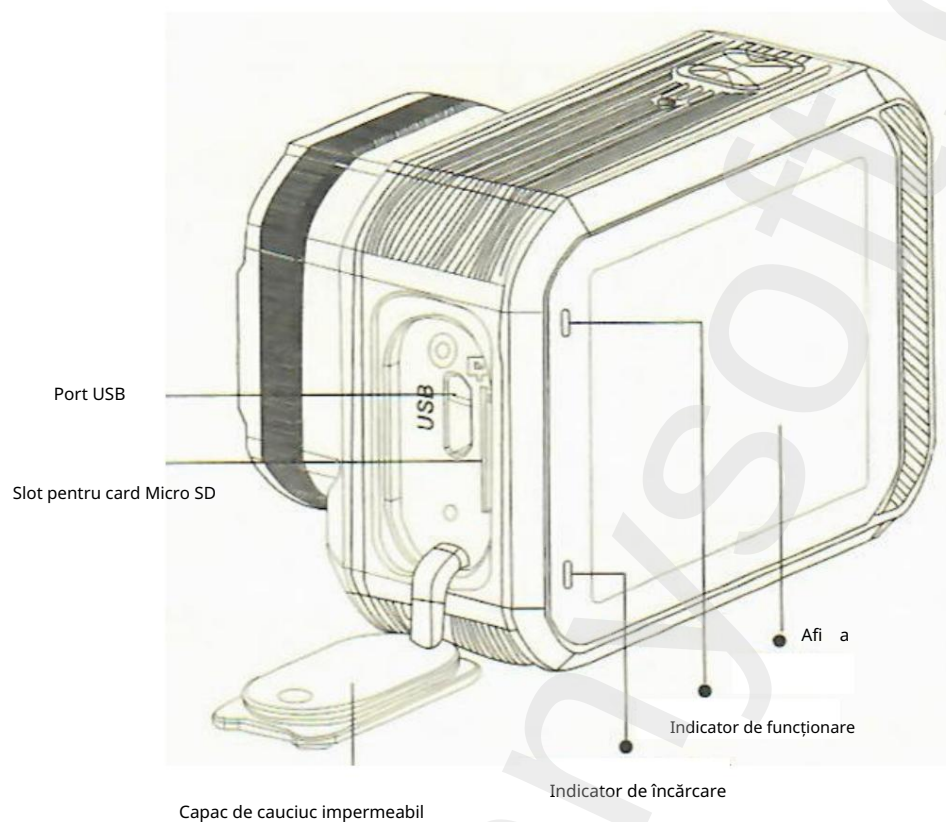

Conținutul pachetului



SUPORT PENTRU CASĂ PENTRU CAMERĂ DE MIȘCARE

ADAPTOR  
DEȚINĂTOR 1

ADAPTOR  
DEȚINĂTOR 2

ADAPTOR  
DEȚINĂTOR 3



SUPPORT DE BICICLETĂ CU ȘA FIXĂ

ADEZIV DE BAZĂ ADAPTOR

BLUETOOTH  
TELECOMANDĂ



LINIE DE DATE

PÂNZĂ

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CUREA DE BRAȚ PENTRU SCAUN J

Conținutul pachetului:

1. Produs
2. Suport pentru bicicletă
3. Scaun pentru casă
4. Adeziv 3M
5. Adaptor 1.
6. Adaptorul 2.
7. Adaptorul 3.
8. Șa fixă
9. Adaptor
10. Șa în formă de J
11. Cablu de date
12. Pânză
13. Instrucțiuni de utilizare
14. Telecomandă
15. Curea de mână

## Utilizare

### 1. Introduceți cardul Micro SD

Notă: Vă rugăm să selectați marca cardului Micro SD. Cardurile obișnuite neutre nu pot fi garantate pentru carduri obișnuite. Primul card de memorie introdus trebuie formatat în cameră.

### 2. Încărcarea bateriei

A. Încărcătorul trebuie să fie setat la 5V, 2A

B. Conectați computerul și adaptorul de alimentare pentru încărcare.

C. Încărcarea directă din mașină se poate face și în mașină.

D. Funcție de înregistrare video în timpul încărcării. (Trebuie setată în meniu pentru a deschide modul automat)

E. Încărcarea este posibilă chiar și atunci când este oprită.

### 3. Dop adeziv impermeabil

Notă: Dopul de cauciuc impermeabil trebuie introdus ferm și apăsător în poziție, altfel se va Impermeabilitatea este afectată .

### 4. Pornirea și oprirea camerei

Apăsați lung și țineți apăsat butonul de pornire timp de aproximativ 3 secunde pentru a porni/opri.

### 5. Mod video

Porniți camera și comutați la modul video. O pictogramă va apărea în colțul din stânga sus al ecranului, , ceea ce indică faptul că aparatul foto a fost setat în modul video. După apăsarea butonului „OK” , butonul galben Punctul din colțul din stânga sus va clipi ca 00:00:00, indicând faptul că înregistrarea a început. În continuare Apăsați butonul OK în timpul înregistrării pentru a opri înregistrarea.



### 6. Mod de fotografiere

După deschiderea camerei, apăsați Mod și selectați modul de fotografiere. O pictogramă de fotografiere va apărea în aparatul foto este în modul de  , colțul din stânga sus al ecranului , indicând faptul că fotografiere. Apăsați OK pentru a face o fotografie.

### 7. Zoom

Apăsați lung butonul de sus sau de jos de pe interfața video sau a camerei

### 8. Setări

A. Camera va intra în modul cameră, faceți clic pe butonul „Setare” și puteți selecta rezoluția video, comutarea video, modul vehicul etc.

B. Când camera trece în modul de fotografiere, faceți clic pe butonul „Setare” și puteți selecta dimensiunea fotografiei, fotografierea în rafală, metoda de fotografiere, calitatea imaginii, compensarea expunerii și culoarea etc.

### 9. Lanternă și SOS

După deschiderea camerei, apăsați lung butonul de setări pentru a deschide SOS, apoi apăsați lung butonul de setări pentru a deschide lanterna și apăsați lung butonul de setări pentru a o închide.

### 10. Salvarea și redarea imaginilor

A. Folosiți un cablu USB sau un cititor de carduri pentru a copia fișierul de imagine de pe cameră pe computer.

B. După deschiderea camerei, apăsați butonul „Mod” și puteți comuta la albumul camerei și puteți răsfoi fișierele de imagini salvate.

C. Apăsați scurt în interfața albumului camerei pentru a bloca fișierul de imagine și apăsați lung pentru a-l șterge.

### Descărcați aplicația

Scanați codul QR de mai jos sau apăsați butonul WiFi ( butonul de sus) pentru a accesa pagina WiFi cu Cod QR. Folosește browserul sau WeChat pentru descărcare.



### Conexiune WiFi

Acest produs poate fi conectat la telefoane mobile (sisteme Android și iOS). Vă rugăm să urmați pașii de mai jos:

1. Deschideți interfața camerei WiFi (apăsați butonul lateral WiFi/sus) și căutați numele camerei WiFi pe telefon, apoi conectați-vă. Prima conectare necesită o parolă. Parola inițială este 1234567890.

Notă: Dacă telefonul este conectat la rețeaua WiFi a camerei, nu va exista nicio solicitare de comutare a rețelei. În acest caz , trebuie să alegeți să nu comutați sau să anulați.

2. După ce conexiunea WiFi este stabilită cu succes , accesați aplicația și faceți clic pe linkul camerei. Conexiunea este realizată cu succes și va apărea ecranul de previzualizare.

### Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft sro  
Kovanecka 2390/1a  
190 00 Praga 9  
Republica Cehă  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

## user guide

This product is designed according to the market demand and development trend, with industry-leading, a variety of functions, including HD digital video shooting, audio recording and photo shooting. Products 5m depth of bare machine waterproof performance (no waterproof shell), outdoor flashlight lighting and photo lighting and all other standard accessories, so that the camera can be perfectly applied to a variety of outdoor sports, motorcycle cycling, home security and driving records. This product has a number of patents.

**Read the instructions carefully before using the first camera.**

### Safety guide

1. This product is a high precision product, do not fall or impact.
2. Do not bring the camera close to objects with strong magnetism, such as magnets and motors. In addition, avoid bringing the product close to objects that emit strong radio waves. A strong magnetic field may cause product failure or damage images and sound.
3. Do not place the camera in a high temperature or direct sunlight.
4. Please choose the brand TF high-speed card, but the ordinary card cannot be used normally.
5. Do not store the TF card in or near the strong magnetic place to avoid losing the stored data in the TF card.
6. During the process of charging, if there is overheating, smoke, or odor, please immediately pull out the power supply and stop charging to avoid fire.
7. When charging, please place the product in a place out of reach of children. The power cord may cause accidental suffocation or electric shock.
8. Please place the product in a cool, dry and dusty place.
9.  This product contains a battery, do not discard the product in the trash can. Please select the appropriate processing procedure.
10. **Special attention: when diving, do not check whether the waterproof plug is tight, not gong qi.**


**Please select the official recycling point to recycle the product or its batteries, and do not abandon it in the garbage.**

## Product parameter


|                          |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| processor                | Quan zhi                                                                                                          |
| sensor                   | Sony imx175                                                                                                       |
| waterproof level         | IP68, waterproof, 5 meters (no waterproof case required)                                                          |
| WIFI                     | Support (Mobile APP control) (Remote control)                                                                     |
| Display screen           | 2.0inch IPS HD screen                                                                                             |
| SOS                      | SOS signal lamp                                                                                                   |
| electric torch           | Outdoor flashlight lighting                                                                                       |
| battery                  | 1050mAh polymer lithium battery                                                                                   |
| Lens                     | 170° wide-angle 6 glass lens                                                                                      |
| Video resolution         | 4K(3840*2160)30/60fps,                                                                                            |
|                          | 2.7K (2704×1520)30fps,                                                                                            |
|                          | 1080P(1920*1080)30/60fps,                                                                                         |
|                          | 720P(1280*720) 60/120fps                                                                                          |
| Stored photo resolution  | 20M(5120x3840)                                                                                                    |
|                          | 16M(4640x3480)                                                                                                    |
|                          | 14M(4320x3240)                                                                                                    |
|                          | 10M(3648x2736)                                                                                                    |
|                          | 8M(3264x2448)                                                                                                     |
|                          | 5M(2592x1944)                                                                                                     |
|                          | 2M(1600x1200)                                                                                                     |
| storage                  | Micro SD card (up to 128GB)                                                                                       |
| data connection          | Magnetic 2.0/ WIFI                                                                                                |
| Charging time            | About 1.5 hours                                                                                                   |
| Car mode                 | Support                                                                                                           |
| camera function          | Continuous shooting, with remote control, flash, etc                                                              |
| Video function           | Loop recording, microfilm recording, slow photography, etc                                                        |
| Adjustable viewing angle | Support wide and narrow viewing angles                                                                            |
| size                     | Length * width * height: 63.0 * 45.5 * 25.5mm                                                                     |
| weight                   | 75g                                                                                                               |
| colour                   | black                                                                                                             |
| Language                 | English, French, German, Italian, Japanese, Spanish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Application scenarios    | Extreme sports, outdoor sports, cycling, diving, driving records, security, etc.                                  |

Note: Specification parameters may be upgraded, updated and other reasons, subject to the physical object.

## Sketch map of product

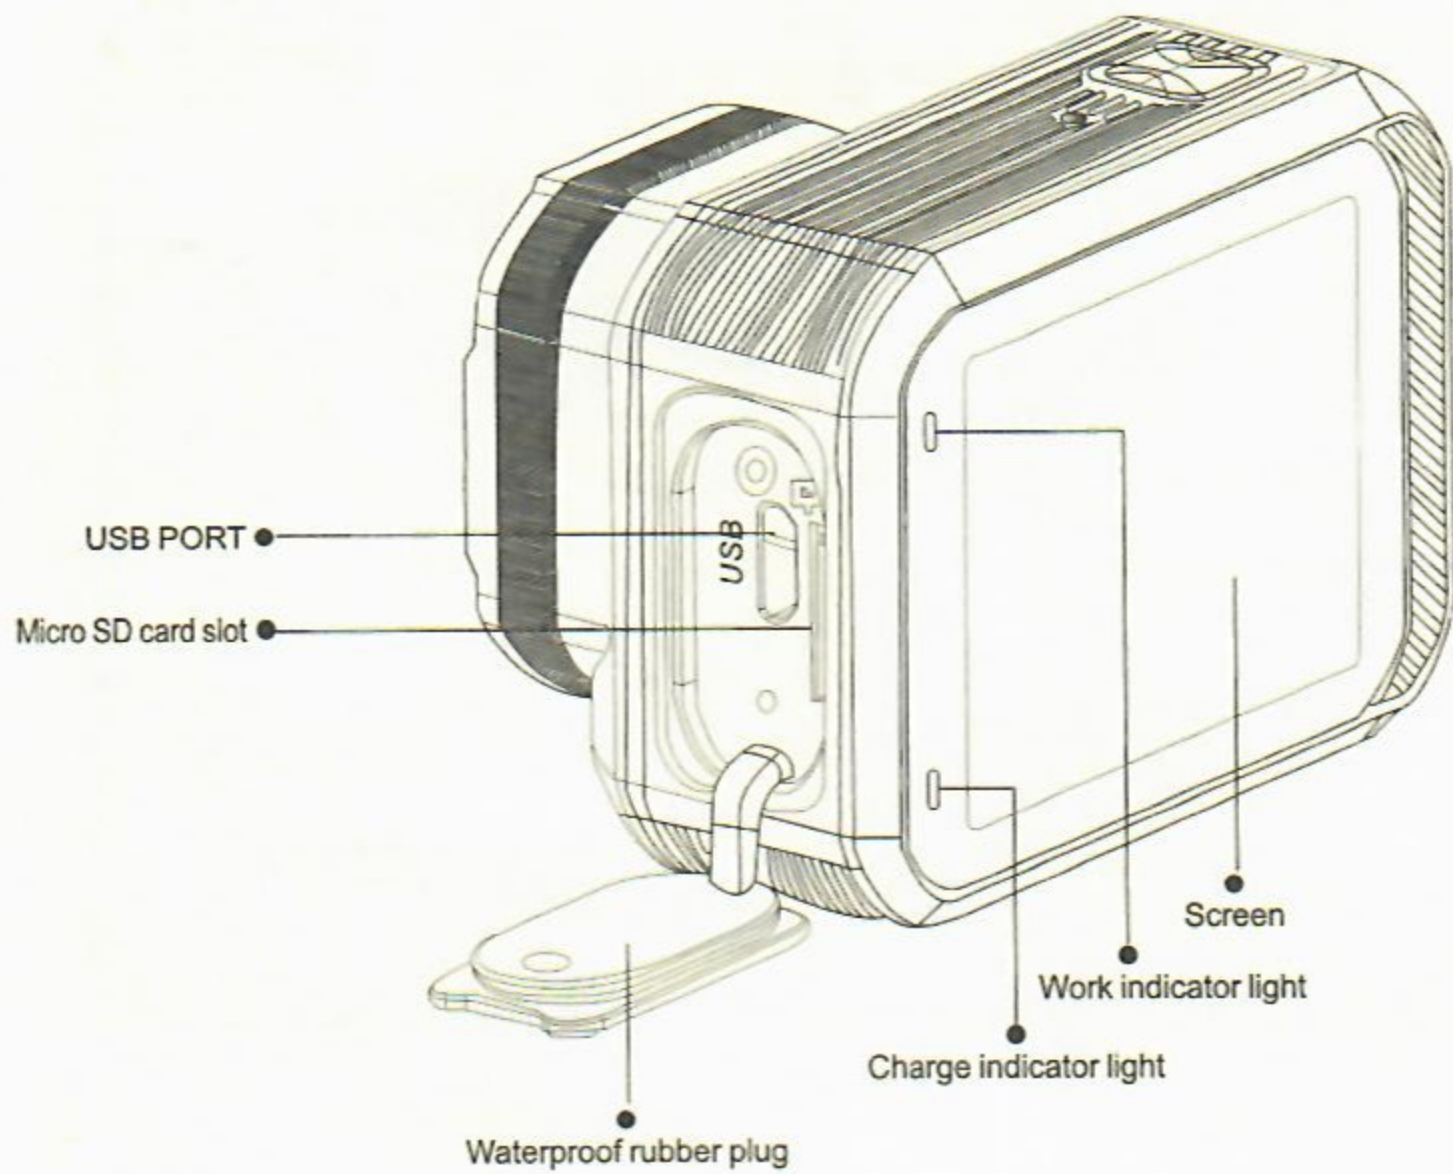

## Sketch map of product

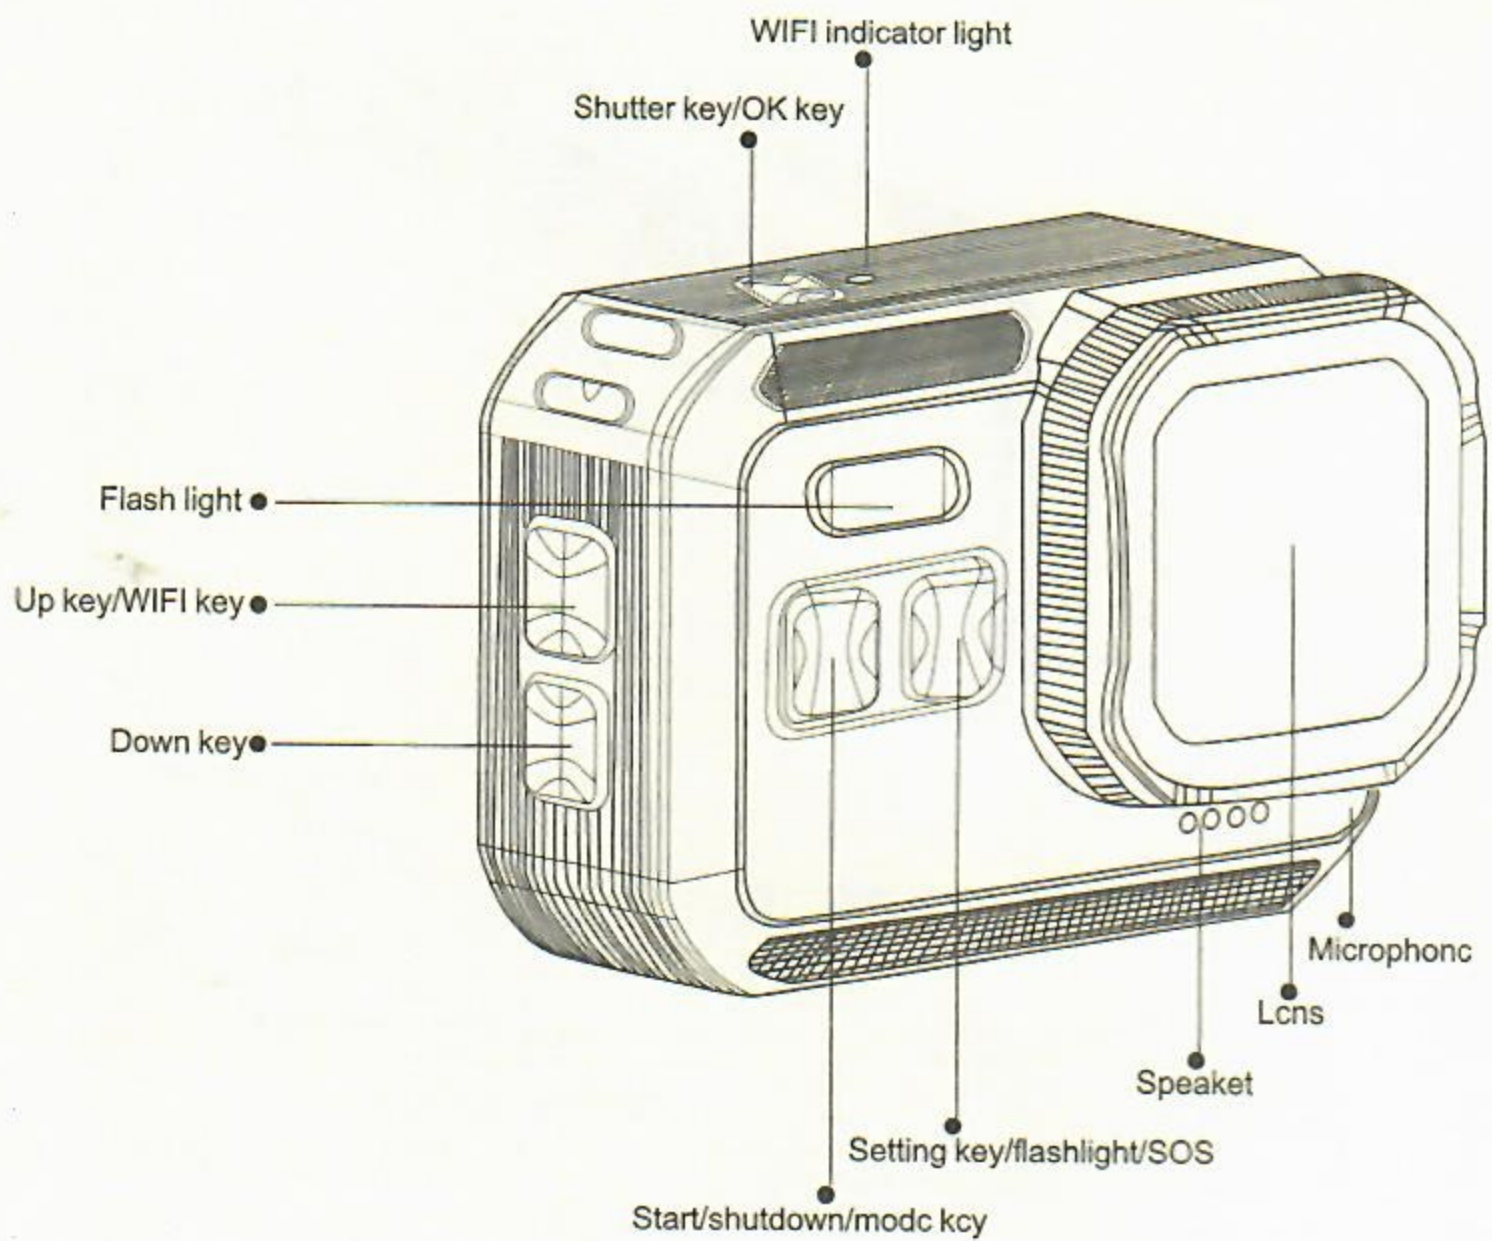

# SPARE PARTS LIST



MOTION CAMERA



HELMET MOUNT



ADAPTER  
BRACKET 1



ADAPTER  
BRACKET 2



ADAPTER  
BRACKET 3



BICYCLE STAND



FIXED  
SEAT



ADAPTER



Base glue



BLUETOOTH  
REMOTE CONTROL



DATA LINE



WIPE CLOTH



INSTRUCTIONS



J-SEAT



HAND STRAP

## The package list includes:

- |                       |                       |                      |                |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 1. Product            | 2. Bicycle bracket    | 3. Helmet seat       | 4. 3M adhesive |
| 5. Adapter bracket 1. | 6. Adapter bracket 2. | 7. Adapter bracket 3 |                |
| 8. Fixed seat         | 9. Adapter            | 10. J-shaped seat    | 11. Data cable |
| 12. Wiping cloth      | 13. Instructions      | 14. Remote control   | 15. Hand strap |

# Use the operation

## 1.Insert the Micro SD card

Note: Please choose the brand MicroSD card. The ordinary neutral card can not be guaranteed for normal use. The first inserted memory card should be formatted on the camera.

## 2.Battery charging

- A. The charger needs to select 5V2A
- B. Connect the computer and the power adapter for charging.
- C. Charging the car directly can also charge it on the car.
- D.Video recording function while charging.(Need to set up in the menu to open the car mode)
- E. Shutdown state can also be charged

## 3. Waterproof adhesive plug

Note: the waterproof rubber plug must be plugged tightly and pressed in place, otherwise it will affect the waterproof performance

## 4.Turn on and off the camera

Long press and hold the power switch for about 3 seconds to turn on / off.

## 5.Video mode

Turn the camera on and enter the video mode, appearing in the upper left corner of the screen  Icon, indicating that the camera has been set to video mode. After pressing the "OK" key, the yellow dot in the upper left corner will start to flash as 00:00:00 to start recording. Press OK again during recording to stop recording.

## 6.Photo mode

After opening the camera, press Mode, select photo mode, to appear in the upper left corner of the screen  Icon indicates that the camera is in photo mode. Press the OK " to take a picture.

## 7.zooming

Long press the upper or down key on the video or camera interface

## **8.Set**

- A. The camera enters the camera mode, click on the "set key", and you can select the video resolution, cycle video, vehicle mode, etc.
- B. When the camera enters the photo mode, click the "Set button", and you can select the photo size, continuous shooting, shooting method, image quality, exposure compensation and color, etc.

## **9.Flashlight and SOS**

After opening the camera, long press the "setting button" to open the SOS, then long press the "setting button" to open the flashlight, and then long press the "setting button" to close

## **10.Image storage and playback**

- A. Use the USB cable or card reader to copy the image file in the camera to the computer.
- B. Press "Mode" after opening the camera, and you can switch to the camera album to browse the stored image files.
- C. Short press in the camera album interface can lock the image file, and long press can delete it.

## APP download

Scan the QR code below or press the WiFi button (upper key) to enter the wifi page with a QR code, use the browser or wechat scan to download.



D-1.1Figure:As shown.scan  
QR code for APP download

### X-Sport Pro

|            |           |
|------------|-----------|
| GooglePlay | (Google)  |
| AppStore   | (IOS)     |
| 国内下载       | (Android) |

D-1.2Figure:Select model to  
Download as shown

## WiFi interlinkage

This product can be connected to mobile phones (Android and IOS systems). Please follow the following steps to operate:

1. Open the camera's WiFi interface (press the side WiFi/up button), and open the phone to search for the WiFi name of the camera and connect it. The first connection requires input. The initial password is 1234567890

Note: When the phone is connected to the camera's WiFi, there will be no internet prompt to switch networks. In this case, you need to choose not to switch or cancel

2. After the WIFI connection is successful, enter the APP and click on the link camera. The connection is successful and a preview screen will be displayed

# Kamera sportowa SC002-12, 4K/60 FPS, w tym akcesoria

## Instrukcja obsługi

Ten produkt został zaprojektowany zgodnie z zapotrzebowaniem rynku i trendami rozwojowymi, oferując szereg wiodących w branży funkcji, w tym nagrywanie filmów w jakości HD, nagrywanie dźwięku i fotografowanie. Produkt jest wodoodporny do głębokości 5 m bez użycia obudowy wodoszczelnej, posiada latarkę zewnętrzną i oświetlenie fotograficzne oraz wszystkie inne standardowe akcesoria, dzięki czemu kamera doskonale nadaje się do uprawiania różnych sportów na świeżym powietrzu, jazdy na motocyklu, monitorowania domu i nagrywania jazdy samochodem. Produkt ten jest objęty szeregiem patentów.

Przed pierwszym użyciem aparatu należy uważnie przeczytać instrukcję.

### Przewodnik bezpieczeństwa



1. Ten produkt jest bardzo precyzyjny, należy chronić go przed upadkiem lub uderzeniem.
2. Nie umieszczaj kamery w pobliżu obiektów o silnym polu magnetycznym, takich jak magnesy i silniki. Unikaj również umieszczania produktu w pobliżu obiektów emitujących silne fale radiowe. Silne pole magnetyczne może spowodować nieprawidłowe działanie produktu lub uszkodzenie obrazu i dźwięku.
3. Nie wystawiaj aparatu na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.
4. Wybierz markową kartę TF o dużej prędkości, ale zwykłej karty nie można normalnie używać.
5. Aby zapobiec utracie danych zapisanych na karcie TF, nie należy przechowywać karty TF w pobliżu silnego magnesu.
6. Jeżeli podczas ładowania wystąpi przegrzanie, dym lub nieprzyjemny zapach, należy natychmiast odłączyć przewód zasilający i przerwać ładowanie, aby zapobiec pożarowi.
7. Podczas ładowania należy przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci. Przewód zasilający może spowodować udławienie lub porażenie prądem.
8. Umieść produkt w chłodnym, suchym i wolnym od kurzu miejscu.
9. Ten produkt zawiera baterię, nie wyrzucaj go do śmieci. Wybierz odpowiednią metodę przetwarzania.
10. Szczególna uwaga: podczas nurkowania nie należy sprawdzać, czy wtyczka wodoodporna jest szczelna, ponieważ może to spowodować utratę gong qi.

Aby poddać produkt lub jego baterie recyklingowi, wybierz oficjalny punkt zbiórki i nie wyrzucaj produktu do śmieci.

|                                |           |                                                                                                                                |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parametr produktu              | procesora | Quan Zhi                                                                                                                       |
| transduktor                    |           | Sony imx175                                                                                                                    |
| poziom wodoodporności          |           | IP68, wodoodporność, 5 metrów (nie jest wymagana wodoodporna obudowa) Wsparcie                                                 |
| Wi-Fi                          |           | (sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej) (pilot)                                                                              |
| Wyświetlacz                    |           | 2,0-calowy wyświetlacz IPS HD                                                                                                  |
| SOS                            |           | Światło sygnału SOS                                                                                                            |
| lampa elektryczna              |           | Oświetlenie zewnętrzne latarką                                                                                                 |
| bateria                        |           | Akumulator litowo-jonowy 1050 mAh                                                                                              |
| Obiektyw                       |           | Obiektyw szerokokątny 170° z 6 soczewkami                                                                                      |
| Rozdzielczość wideo            |           | 4K (3840*2160) 30/60 kl./s, 2,7K<br>(2704*1520) 30 kl./s, 1080P<br>(1920*1080) 30/60 kl./s , 720P (1280*720) 60/120 kl./s      |
| Zapisana rozdzielczość zdjęcia |           | 20M (5120x3840)<br>16M (4640x3480)<br>14M (4320x3240)<br>10M (3648x2736)<br>8M (3264x2448)<br>5M (2592x1944)<br>2M (1600x1200) |
| składowanie                    |           | Karta Micro SD (do 128 GB)                                                                                                     |
| połączenie danych              |           | Magnetyczny 2.0/Wi-Fi                                                                                                          |
| Czas ładowania                 |           | Okolo 1,5 godziny                                                                                                              |
| Król Mody                      |           | Wsparcie                                                                                                                       |
| funkcja aparatu                |           | Zdjęcia seryjne z użyciem pilota, lampy błyskowej itp.                                                                         |
| Funkcje wideo                  |           | Nagrywanie w pętli , nagrywanie na mikrofilmach, fotografia w zwolnionym tempie itp.                                           |
| Regulowany kąt widzenia        |           | Obsługuje szerokie i wąskie kąty widzenia                                                                                      |
| rozmiar                        |           | Długość * szerokość * wysokość: 63,0 * 45,5 * 25,5 mm                                                                          |
| waga                           |           | 75g                                                                                                                            |
| kolor                          |           | czarny                                                                                                                         |
| Język                          |           | Angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, hiszpański, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny  |
| Scenariusze zastosowań         |           | Sporty ekstremalne, sporty na świeżym powietrzu, kolarstwo, nurkowanie, rekordy jazdy , bezpieczeństwo itp.                    |

Uwaga: Parametry specyfikacji mogą być aktualizowane, ulepszone i zmieniane z innych powodów , w zależności od obiektu fizycznego.

## Wyświetlacz produktu

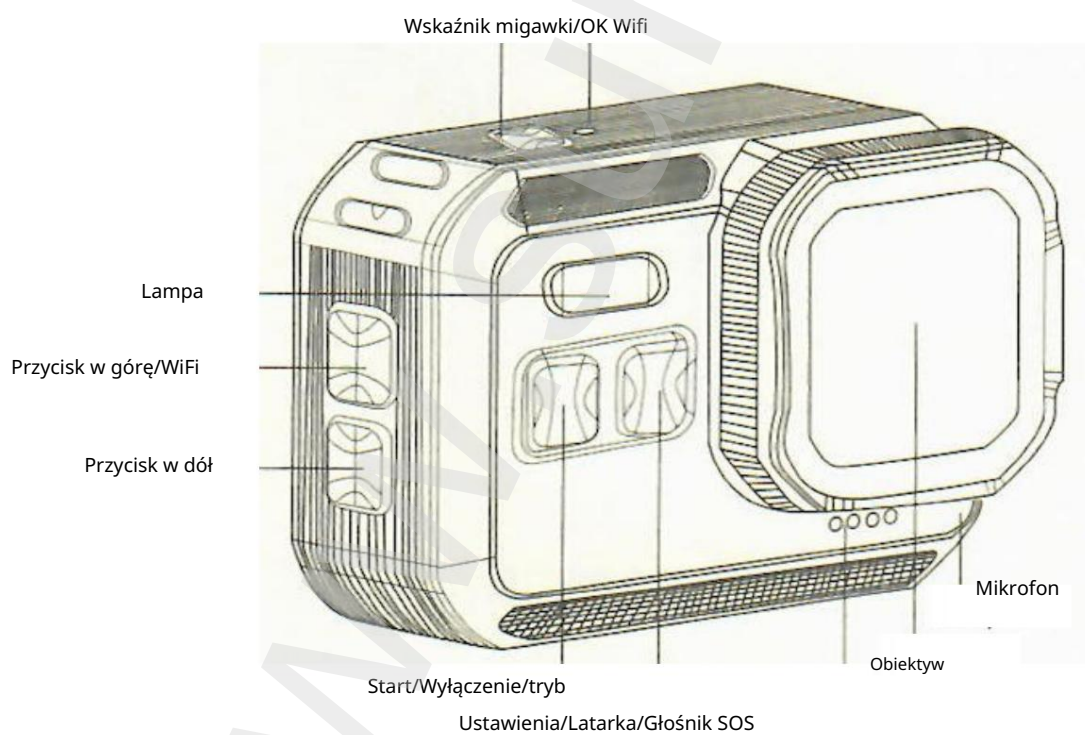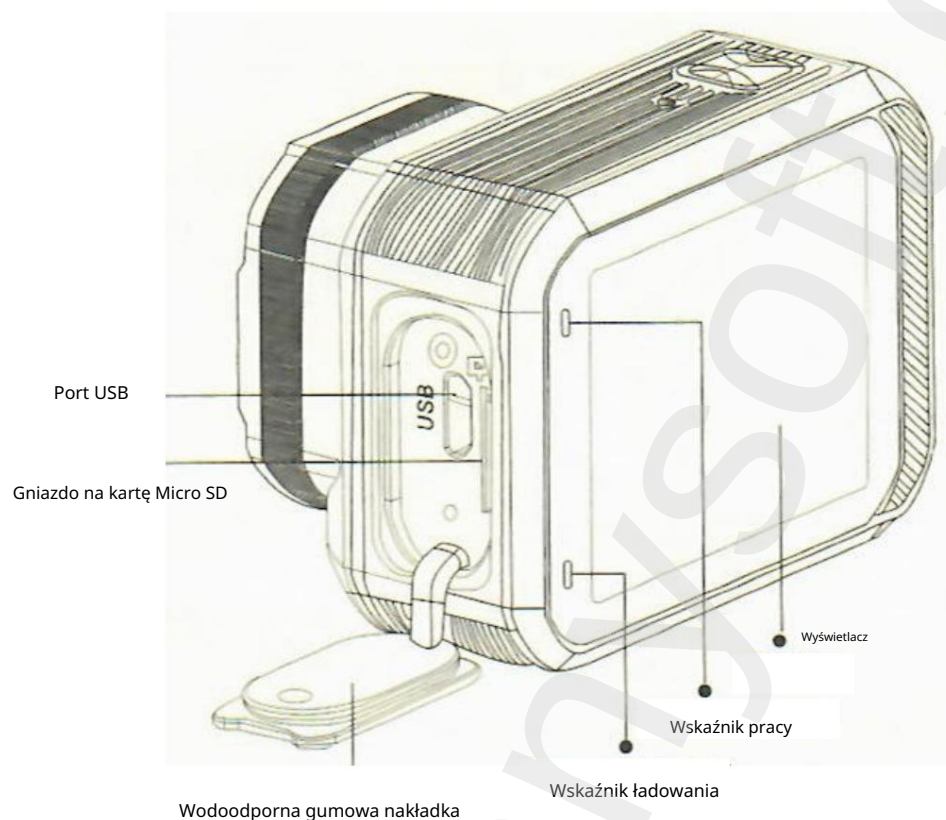

Zawartość opakowania



Uchwyt do kamery ruchu na kask

ADAPTER  
POSIADACZ 1

ADAPTER  
POSIADACZ 2

ADAPTER  
UCHWYT 3



STOJAK NA ROWER, SIEDZISKO STAŁY

KLEJ DO PODSTAWY ADAPTERA

BLUETOOTH  
ZDALNE STEROWANIE



LINIA DANYCH

PLÓTNO

INSTRUKCJA UŻYCIA

PASEK NA RAMIĘ SIEDZENIA J

Zawartość opakowania:

1. Produkt
2. Uchwyt na rower
3. Siedzisko kasku
4. Klej 3M
5. Zasilacz 1.
6. Zasilacz 2.
7. Zasilacz 3.
8. Siodło stałe
9. Adapter
10. Siodło w kształcie litery J
11. Kabel danych
12. Tkanina
13. Instrukcja użytkownika
14. Pilot zdalnego sterowania
15. Pasek na rękę

Używać

#### 1. Włóż kartę Micro SD

Uwaga: Proszę wybrać markę karty Micro SD. Nie możemy zagwarantować, że zwykłe karty neutralne będą działać prawidłowo. Pierwszą włożoną kartę pamięci należy sformatować w aparacie.

#### 2. Ładowanie akumulatora

A. Ładowarkę należy ustawić na 5 V, 2 A

B. Podłącz komputer i zasilacz, aby naładować urządzenie.

C. Bezpośrednie ładowanie z samochodu można wykonać również w samochodzie.

D. Funkcja nagrywania wideo podczas ładowania. ( Aby uruchomić tryb automatyczny , należy ustawić tę opcję w menu )

E. Ładowanie jest możliwe nawet, gdy urządzenie jest wyłączone.

#### 3. Wodoodporna zatyczka samoprzylepna

Uwaga: Wodoodporna gumowa zatyczka musi być mocno włożona i dociśnięta , w przeciwnym razie wodoodporność jest naruszona .

#### 4. Włączanie i wyłączanie aparatu

Aby włączyć/wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy.

#### 5. Tryb wideo

Włącz kamerę i przełącz ją w tryb wideo. W lewym górnym rogu ekranu pojawi się ikona.  , co oznacza, że kamera została przełączona w tryb wideo. Po naciśnięciu przycisku „OK” pojawia się żółty Kropka w lewym górnym rogu będzie migać i wyświetlać 00:00:00, co oznacza, że nagrywanie się rozpoczęło. Dalej Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk OK podczas nagrywania.

#### 6. Tryb fotografowania

Po otwarciu aparatu naciśnij przycisk Tryb i wybierz tryb fotografowania. W lewym górnym rogu ekranu pojawi się ikona fotografowania. Naciśnij przycisk  , fotografowania , wskazująca, że aparat jest w trybie OK , aby zrobić zdjęcie.

#### 7. Powiększenie

Naciśnij i przytrzymaj górny lub dolny przycisk na interfejsie wideo lub kamery

#### 8. Ustawienia

A. Kamera przejdzie w tryb aparatu. Kliknij przycisk „Ustaw”, aby wybrać rozdzielczość wideo, przełączanie wideo, tryb pojazdu itp.

B. Gdy aparat przełączy się w tryb fotografowania, kliknij przycisk „Ustaw”, aby wybrać rozmiar zdjęcia, tryb zdjęć seryjnych, metodę fotografowania, jakość obrazu, kompensację ekspozycji i kolor itp.

#### 9. Latarka i SOS

Po otwarciu aparatu naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień, aby otworzyć funkcję SOS, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień, aby włączyć latarkę, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień, aby ją wyłączyć.

#### 10. Zapisywanie i odtwarzanie obrazów

A. Użyj kabla USB lub czytnika kart , aby skopiować plik obrazu z aparatu na komputer.

B. Po otwarciu aparatu naciśnij przycisk „Tryb”, aby przejść do albumu aparatu i przeglądać zapisane pliki obrazów.

C. Naciśnij krótko w interfejsie albumu aparatu, aby zablokować plik obrazu, i naciśnij długo, aby go usunąć.

Pobierz aplikację

Zeskanuj poniższy kod QR lub naciśnij przycisk WiFi (górny przycisk), aby wejść na stronę WiFi Kod QR. Użyj przeglądarki lub WeChat, aby pobrać.



#### Połączenie Wi-Fi

Ten produkt można podłączyć do telefonów komórkowych (z systemem Android i iOS). Proszę wykonać poniższe kroki:

1. Otwórz interfejs kamery WiFi (naciśnij boczny przycisk WiFi/w górę) i wyszukaj nazwę kamery WiFi w telefonie, a następnie nawiąż połączenie. Pierwsze połączenie wymaga podania hasła. Początkowe hasło to 1234567890.

Uwaga: Jeśli telefon jest połączony z siecią Wi-Fi aparatu, nie pojawi się monit o zmianę sieci. W takim przypadku należy zrezygnować z przełączania lub anulować.

2. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia Wi-Fi, otwórz aplikację i kliknij link do kamery. Połączenie zostanie nawiązane i pojawi się ekran podglądu.

#### Dostawca/Dystrybutor

Sunnysoft sro  
Kovanecka 2390/1a  
190 00 Praga 9  
Czechy  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

# Akcijska kamera SC002-12, 4K/60 FPS, vključno z dodatki

## Uporabniški priročnik

Ta izdelek je zasnovan v skladu s povpraševanjem na trgu in razvojnimi trendi ter ponuja vrsto vodilnih funkcij v panogi , vključno s snemanjem HD digitalnih videoposnetkov , snemanjem zvoka in fotografiranjem. Izdelek je vodoodporen do globine 5 m brez vodoodpornega ohišja, ima zunanjo svetilko in fotografsko osvetlitev ter vso ostalo standardno dodatno opremo, zato se kamera lahko odlično uporablja za različne športe na prostem, motociklizem, varnost doma in snemanje vožnje.

Ta izdelek je imetnik številnih patentov.

Pred prvo uporabo fotoaparata natančno preberite navodila .

### Varnostni vodnik



1. Ta izdelek je visoko natančen, zato ga zaščitite pred padci ali udarci.
2. Kamere ne postavljajte v bližino predmetov z močnim magnetizmom, kot so magneti in motorji. Prav tako se izogibajte postavljanju izdelka v bližino predmetov , ki oddajajo močne radijske valove. Močno magnetno polje lahko povzroči okvaro izdelka ali poškodbo slike in zvoka.
3. Fotoaparata ne izpostavljajte visokim temperaturam ali neposredni sončni svetlobi .
4. Izberite visokohitrostno TF kartico znane blagovne znamke, vendar navadne kartice ni mogoče uporabljati normalno. uporaba.
5. Kartice TF ne shranjujte v bližini močnega magneta, da preprečite izgubo podatkov, shranjenih na kartici TF.
6. Če se med polnjenjem pojavi pregrevanje, dim ali vonj , takoj izključite napajalni kabel in prenehajte s polnjenjem, da preprečite požar.
7. Med polnjenjem izdelek postavite izven dosega otrok. Napajalni kabel lahko povzroči zadušitev ali električni udar.
8. Izdelek postavite na hladno, suho in brezprašno mesto.
9. Ta izdelek vsebuje baterijo, ne mečite je v smeti. Izberite ustrezen način predelave.
10. Posebna pozornost: pri potapljanju ne preverjajte, ali je vodoodporni čep tesno zaprt, ne gong qi.

Za recikliranje izdelka ali njegovih baterij izberite uradno zbirno mesto in ga ne odvrzite v smeti.

|                                  |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parameter izdelka                |                                                                                                                                                                                                    |
| procesorja                       | Quan Zhi                                                                                                                                                                                           |
| senzor                           | Sony IMX175                                                                                                                                                                                        |
| vodoodpornost                    | IP68, vodoodporno, 5 metrov (vodoodporno ohišje ni potrebno) Podpora                                                                                                                               |
| Brezžično omrežje                | (upravljanje prek mobilne aplikacije) (daljinski upravljalnik)                                                                                                                                     |
| Prikaz                           | 2,0-palčni IPS HD zaslon                                                                                                                                                                           |
| SOS                              | Signalna lučka SOS                                                                                                                                                                                 |
| električna svetilka              | Zunanja svetilka                                                                                                                                                                                   |
| baterija                         | 1050 mAh litij-ionska baterija                                                                                                                                                                     |
| Leča                             | 170° širokokotni objektiv s 6 lečami                                                                                                                                                               |
| Ločljivost videa                 | 4K (3840*2160) 30/60 sličic na sekundo, 2,7K (2704*1520) 30 sličic na sekundo, 1080P (1920*1080) 30/60 sličic na sekundo, 720P (1280*720) 60/120 sličic na sekundo                                 |
| Shranjena ločljivost fotografije | 20 milijonov (5120 x 3840)<br>16 milijonov (4640 x 3480)<br>14 milijonov (4320 x 3240)<br>10 milijonov (3648 x 2736)<br>8 milijonov (3264 x 2448)<br>5 milijonov (2592 x 1944)<br>2M (1600 x 1200) |
| shranjevanje                     | Mikro SD kartica (do 128 GB)                                                                                                                                                                       |
| podatkovna povezava              | Magnetni 2.0/Wi-Fi                                                                                                                                                                                 |
| Čas polnjenja                    | Približno 1,5 ure                                                                                                                                                                                  |
| Kralj mode                       | Podpora                                                                                                                                                                                            |
| funkcija kamere                  | Neprekinjeno fotografiranje z daljinskim upravljalnikom, bliskavico itd.                                                                                                                           |
| Video funkcije                   | Zančno snemanje, snemanje na mikrofilm, počasno snemanje itd.                                                                                                                                      |
| Nastavljiv kot gledanja          | Podpira široke in ozke kote gledanja                                                                                                                                                               |
| velikost                         | Dolžina * širina * višina: 63,0 * 45,5 * 25,5 mm                                                                                                                                                   |
| teža                             | 75 g                                                                                                                                                                                               |
| barva                            | črna                                                                                                                                                                                               |
| Jezik                            | angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, japonščina, španščina, portugalsčina, ruščina, poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina                                               |
| Scenariji uporabe                | Ekstremni športi, športi na prostem, kolesarjenje, potapljanje, vozniški rekordi, varnost itd.                                                                                                     |

Opomba: Parametri specifikacij se lahko posodabljaajo, nadgrajujejo in iz drugih razlogov, odvisno od fizičnega objekta.

## Prikaz izdelka

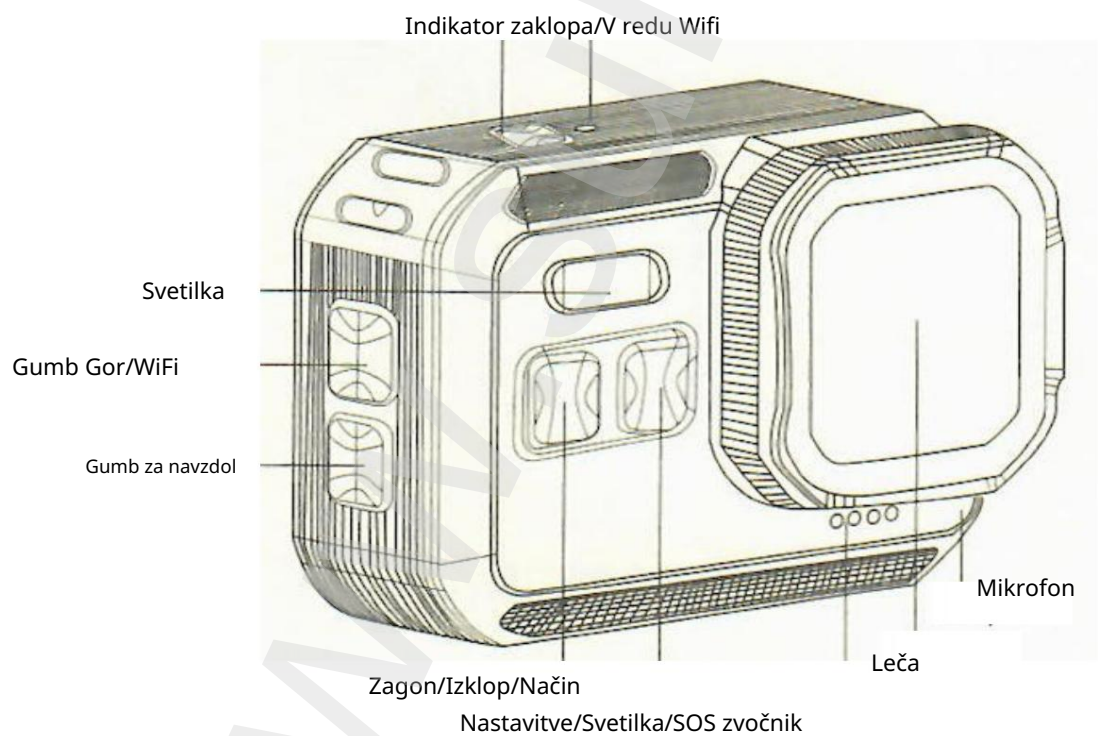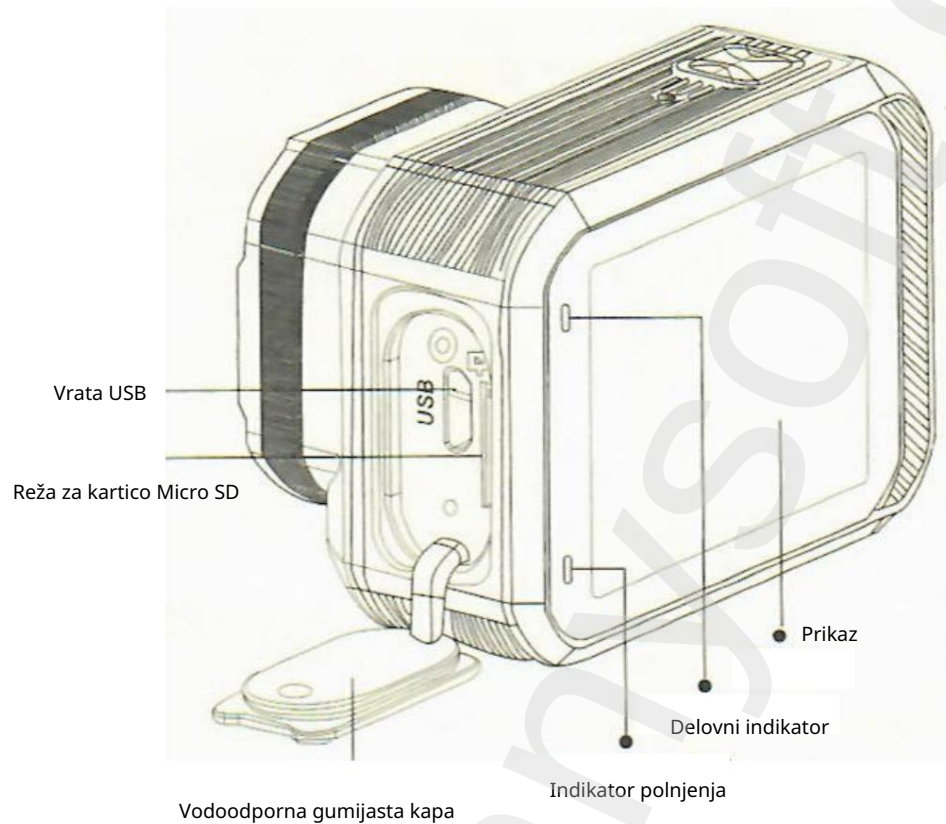

## Vsebina paketa



NOSILEC ZA ČELADO ZA KAMERO ZA SNEANJE GIBANJA

ADAPTER  
IMETNIK 1

ADAPTER  
IMETNIK 2

ADAPTER  
IMETNIK 3



STOJALO ZA KOLO S FIKSNIM SEDEŽEM

LEPILNI ADAPTER

BLUETOOTH  
DALJINSKI UPRAVLJALNIK



PODATKOVNA LINIJA

BLAG

NAVODILA ZA UPORABO

SEDEŽNI TRAK ZA ROKE J

## Vsebina paketa:

1. Izdelek
2. Držalo za kolo
3. Sedež čelade
4. Lepilo 3M
5. Adapter 1.
6. Adapter 2.
7. Adapter 3.
8. Fiksno sedlo
9. Adapter
10. Sedlo v obliki črke J
11. Podatkovni kabel
12. Tkanina
13. Navodila za uporabo
14. Daljinski upravljalnik
15. Ročni trak

## Uporaba

### 1. Vstavite kartico Micro SD

Opomba: Izberite znamko kartice Micro SD. Za navadne nevtralne kartice ni mogoče zagotoviti, da bodo delovale. Prvo vstavljeno pomnilniško kartico je treba formatirati v fotoaparatu.

### 2. Polnjenje baterije

- A. Polnilnik mora biti nastavljen na 5 V, 2 A
- B. Priključite računalnik in napajalnik za polnjenje.
- C. Neposredno polnjenje iz avtomobila je mogoče tudi v avtomobilu.
- D. Funkcija snemanja videa med polnjenjem. ( Za odpiranje samodejnega načina je potrebna nastavitev v meniju )
- E. Polnjenje je možno tudi, ko je naprava izklopljena.

### 3. Vodoodporni lepilni čep

Opomba: Vodoodporni gumijasti čep mora biti trdno vstavljen in pritisnjen na svoje mesto, sicer bo Vodoodpornost je prizadeta .

### 4. Vklon in izklop fotoaparata

Za vklop/izklop dolgo pritisnite in držite gumb za vklop približno 3 sekunde.

### 5. Video način

Vklopite kamero in preklopite v način videa. V zgornjem levem kotu zaslona se bo prikazala ikona. , kar pomeni, da je bila kamera nastavljena na video način. Po pritisku gumba »V redu« se rumeno Pika v zgornjem levem kotu bo utripala kot 00:00:00, kar pomeni, da se je snemanje začelo. Naprej Med snemanjem pritisnite gumb OK, da ustavite snemanje.



### 6. Način fotografiranja

Ko odprete kamero, pritisnite Način in izberite način fotografiranja. V zgornjem levem kotu zaslona se bo prikazala načinu fotografiranja. Pritisnite OK,  , ikona fotografiranja , ki označuje , da je kamera v da posnamete sliko.

### 7. Povečava

Dolgo pritisnite zgornji ali spodnji gumb na vmesniku za video ali kamero

### 8. Nastavitve

- A. Kamera bo prekopila v način kamere, kliknite gumb »Nastavi« in lahko izberete ločljivost videa, preklapljanje videa, način vozila itd.
- B. Ko fotoaparat preklopi v način fotografiranja, kliknite gumb »Nastavi« in lahko izberete velikost fotografije, zaporedno fotografiranje, način fotografiranja, kakovost slike, kompenzacijo osvetlitve in barvo itd.

### 9. Svetilka in SOS

Ko odprete kamero, dolgo pritisnite gumb za nastavitve, da odprete SOS, nato dolgo pritisnite gumb za nastavitve, da odprete svetilko, in dolgo pritisnite gumb za nastavitve, da jo zaprete.

### 10. Shranjevanje in predvajanje slik

- A. Za kopiranje slikovne datoteke iz fotoaparata v računalnik uporabite kabel USB ali bralnik kartic.
- B. Ko odprete kamero, pritisnite gumb »Način« in preklopite na album kamere ter brskajte po shranjenih slikovnih datotekah.
- C. V vmesniku albuma kamere na kratko pritisnite za zaklepanje slikovne datoteke, na dolgo pritisnite za brisanje.

Prenesite aplikacijo

Skenirajte spodnjo kodo QR ali pritisnite gumb WiFi (zgornji gumb), da odprete stran WiFi z QR koda. Za prenos uporabite brskalnik ali WeChat.



Brezžična povezava

Ta izdelek je mogoče povezati z mobilnimi telefoni (sistemi Android in iOS). Prosim, sledite spodnjim korakom:

1. Odprite vmesnik WiFi kamere (pritisnite stranski gumb WiFi/gor) in v telefonu poiščite ime WiFi kamere ter se povežite. Za prvo povezavo je potrebno geslo. Začetno geslo je 1234567890.

Opomba: Če je telefon povezan z omrežjem WiFi kamere, internet ne bo pozval k preklopu omrežja. V tem primeru morate izbrati, da ne želite preklopiti ali pa preklicati.

2. Ko je povezava WiFi uspešno vzpostavljena, odprite aplikacijo in kliknite povezavo kamere. Povezava je uspešna in prikazal se bo zaslon za predogled.

Dobavitelj/Distributer

Sunnysoft d.o.o.  
Kovanečka 2390/1a  
190 00 Praga 9  
Češka republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

# Akcijska kamera SC002-12, 4K/60 FPS, uključujući pribor

## Korisnički priručnik

Ovaj proizvod dizajniran je u skladu s tržišnom potražnjom i trendovima razvoja te nudi niz vodećih funkcija u industriji , uključujući snimanje HD digitalnog videa , snimanje zvuka i fotografiju. Proizvod je vodootporan do dubine od 5 m bez vodootpornog kućišta, ima vanjsku svjetiljku i foto rasvjetu te svu ostalu standardnu dodatnu opremu, tako da se kamera može savršeno koristiti za razne sportove na otvorenom, vožnju motociklom, kućnu sigurnost i snimanje vožnje.

Ovaj proizvod je nositelj brojnih patenata.

Molimo pažljivo pročitajte upute prije prve upotrebe fotoaparata .

### Sigurnosni vodič



1. Ovaj proizvod je visoke preciznosti, molimo vas da ga zaštitite od pada ili udara.
2. Ne postavljajte kameru u blizinu predmeta s jakim magnetizmom, poput magneta i motora. Također, izbjegavajte postavljanje proizvoda u blizinu predmeta koji emitiraju jake radiovalove. Jako magnetsko polje može uzrokovati kvar proizvoda ili oštećenje slike i zvuka.
3. Ne izlažite kameru visokim temperaturama ili izravnoj sunčevoj svjetlosti .
4. Molimo odaberite TF karticu velike brzine, ali obična kartica se ne može normalno koristiti koristiti.
5. Ne pohranjujte TF karticu u blizini jakog magneta kako biste spriječili gubitak podataka pohranjenih na TF kartici.
6. Ako se tijekom punjenja pojavi pregrijavanje, dim ili miris , odmah isključite kabel za napajanje i prekinite punjenje kako biste spriječili požar.
7. Tijekom punjenja, proizvod stavite izvan dohvata djece. Kabel za napajanje može uzrokovati gušenje ili strujni udar.
8. Proizvod postavite na hladno, suho i mjesto bez prašine.
9. Ovaj proizvod sadrži bateriju, nemojte je bacati u smeće. Molimo odaberite odgovarajuću metodu obrade.
10. Posebna pažnja: prilikom ronjenja ne provjeravajte je li vodootporni čep dobro zatvoren, niti Gong Qi.

Za recikliranje proizvoda ili njegovih baterija odaberite službeno mjesto za prikupljanje i nemojte ih bacati u smeće.

|                                   |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parametar procesorskog proizvoda  | Quan Zhi                                                                                                                             |
| senzor                            | Sony IMX175                                                                                                                          |
| vodootpornost                     | IP68, vodootporno, 5 metara (vodootporno kućište nije potrebno) Podrška                                                              |
| Wi-Fi                             | (upravljanje putem mobilne aplikacije) (daljinski upravljač)                                                                         |
| Prikaz                            | 2,0-inčni IPS HD zaslon                                                                                                              |
| SOS                               | SOS signalna lampica                                                                                                                 |
| električna lampa                  | Vanjska rasvjeta s svjetiljkom                                                                                                       |
| baterija                          | Litij-ionska baterija od 1050 mAh                                                                                                    |
| Objektiv                          | Širokokutni objektiv od 170° sa 6 leća                                                                                               |
| Razlučivost videa                 | 4K (3840*2160) 30/60 fps 2.7K (2704*1520) 30 fps, 1080P (1920*1080) 30/60 fps , 720P (1280*720) 60/120 fps                           |
| Spremljena rezolucija fotografije | 20M (5120x3840)<br>16M (4640x3480)<br>14M (4320x3240)<br>10M (3648x2736)<br>8M (3264x2448)<br>5M (2592x1944)<br>2M (1600x1200)       |
| skladištenje                      | Micro SD kartica (do 128 GB)                                                                                                         |
| podatkovna veza                   | Magnetski 2.0/Wi-Fi                                                                                                                  |
| Vrijeme punjenja                  | Oko 1,5 sati                                                                                                                         |
| Kralj mode                        | Podrška                                                                                                                              |
| funkcija kamere                   | Kontinuirano snimanje s daljinskim upravljačem, bljeskalicom itd.                                                                    |
| Značajke videozapisa              | Snimanje u petlji , snimanje na mikrofilm, usporena fotografija itd.                                                                 |
| Podesivi kut gledanja             | Podržava široke i uske kutove gledanja                                                                                               |
| veličina                          | Duljina * širina * visina: 63,0 * 45,5 * 25,5 mm                                                                                     |
| težina                            | 75 g                                                                                                                                 |
| boja                              | crna                                                                                                                                 |
| Jezik                             | engleski, francuski, njemački, talijanski, japanski, španjolski, portugalski, ruski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski |
| Scenariji primjene                | Ekstremni sportovi, sportovi na otvorenom, biciklizam, ronjenje, vozački rekordi, sigurnost itd.                                     |

Napomena: Parametri specifikacije mogu se ažurirati, nadograditi i iz drugih razloga ovisno o fizičkom objektu.

## Izložba proizvoda

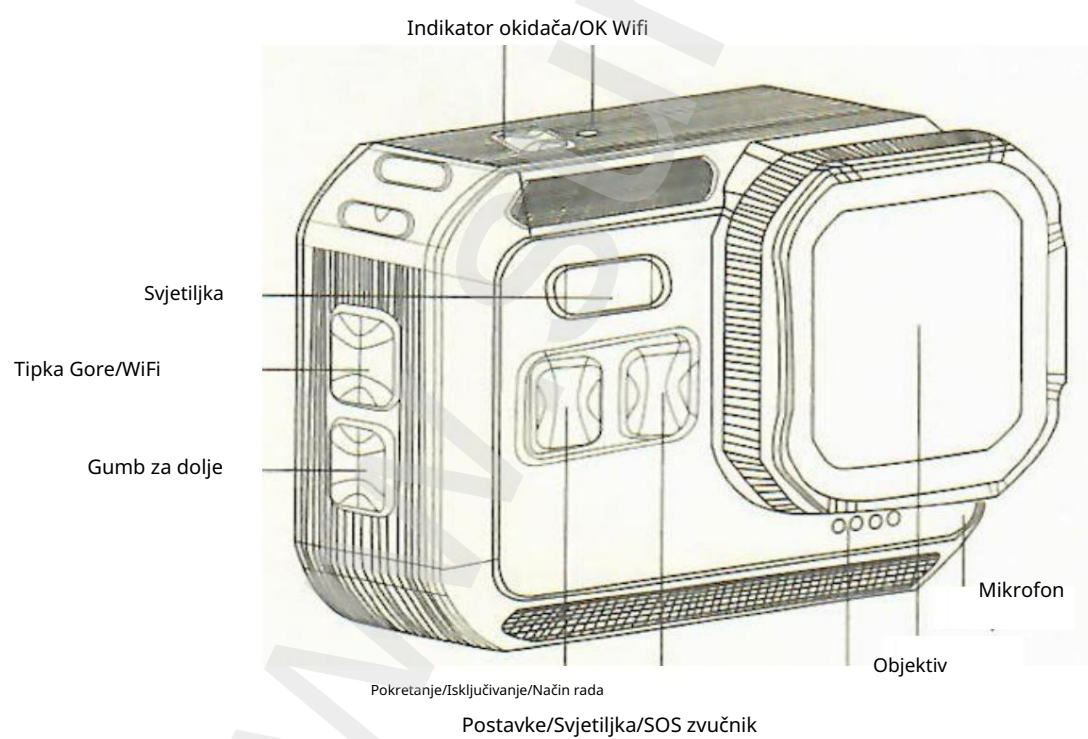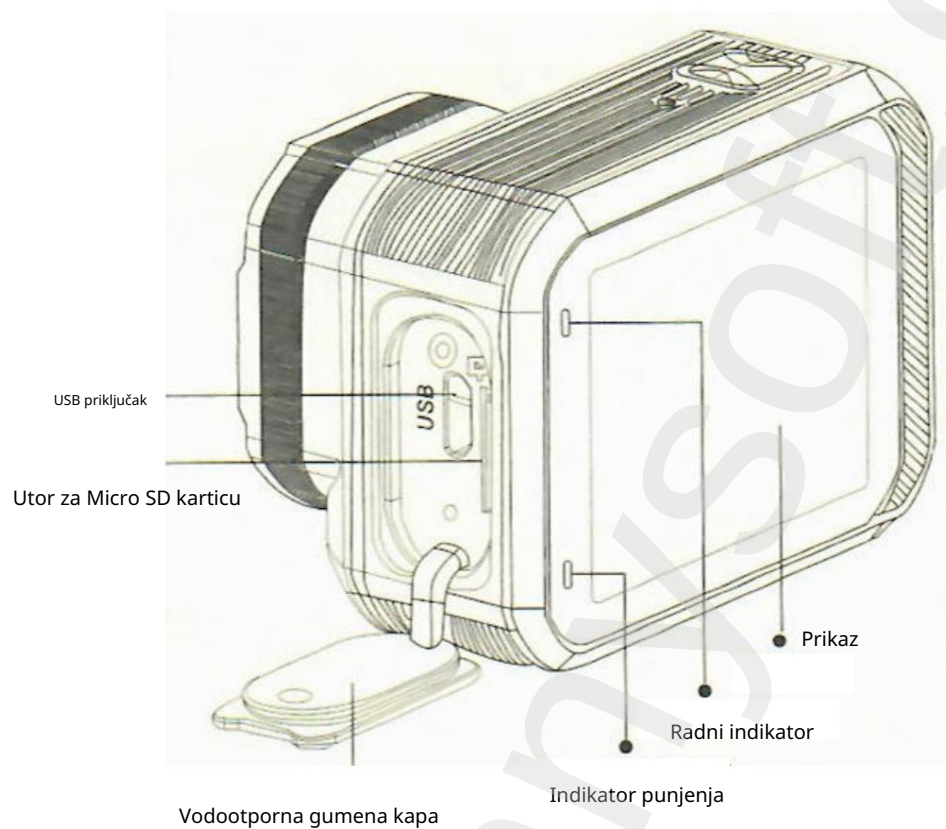

## Sadržaj paketa



NOSAČ ZA KACIGU ZA KAMERU ZA SNIMANJE POKRETA

ADAPTER  
VLASNIK 1

ADAPTER  
VLASNIK 2

ADAPTER  
VLASNIK 3



STOJALO ZA BICIKL SA FIKSNIM SJEDALOM

LJEPILO ZA BAZI ADAPTER

BLUETOOTH  
DALJINSKI UPRAVLJAČ



PODATKOVA LINIJA

TKANINA

UPUTE ZA UPORABU

REMEN ZA NARUKVE SJEDALA J

## Sadržaj paketa:

1. Proizvod
2. Držač za bicikl
3. Sjedalo za kacigu
4. 3M ljepilo
5. Adapter 1.
6. Adapter 2.
7. Adapter 3.
8. Fiksno sedlo
9. Adapter
10. Sedlo u obliku slova J
11. Podatkovni kabel
12. Tkanina
13. Upute za uporabu
14. Daljinski upravljač
15. Remen za ruku

Koristiti

## 1. Umetnite Micro SD karticu

Napomena: Molimo odaberite marku Micro SD kartice. Ne možemo jamčiti za obične neutralne kartice. Prva umetnuta memorijska kartica treba biti formatirana u fotoaparatu.

## 2. Punjenje baterije

A. Punjač mora biti postavljen na 5 V, 2 A

B. Spojite računalo i adapter za napajanje za punjenje.

C. Izravno punjenje iz automobila može se obaviti i u automobilu.

D. Funkcija snimanja videa tijekom punjenja. ( Potrebno je postaviti u izborniku za otvaranje automatskog načina rada)

E. Punjenje je moguće čak i kada je isključeno.

## 3. Vodootporni ljepljivi čep

Napomena: Vodootporni gumeni čep mora biti čvrsto umetnut i pritisnut na mjesto, inače će vodootpornost je pogođena .

## 4. Uključivanje i isključivanje fotoaparata

Dugo pritisnite i držite gumb za napajanje oko 3 sekunde za uključivanje/isključivanje.

## 5. Video način rada

Uključite kameru i prebacite se u video način rada. U gornjem lijevom kutu zaslona pojavit će se ikona.  , što označava da je kamera postavljena na video način rada. Nakon pritiska gumba „OK” , žuta Točka u gornjem lijevom kutu treperit će kao 00:00:00, što označava da je snimanje započelo. Sljedeće Pritisnite gumb OK tijekom snimanja za zaustavljanje snimanja.

## 6. Način snimanja

Nakon otvaranja kamere, pritisnite Način rada i odaberite način snimanja. Ikona snimanja pojavit će se u gornjem načinu snimanja. Pritisnite U redu  , lijevom kutu zaslona , što označava da je kamera u za snimanje fotografije.

## 7. Zumiranje

Dugo pritisnite gornju ili donju tipku na sučelju videa ili kamere

## 8. Postavke

A. Kamera će ući u način rada kamere, kliknite gumb "Postavi" i možete odabrati razlučivost videa, prebacivanje videa, način rada vozila itd.

B. Kada se kamera prebaci u način snimanja, kliknite gumb „Postavi” i možete odabrati veličinu fotografije, rafalno snimanje, način snimanja, kvalitetu slike, kompenzaciju ekspozicije i boju itd.

## 9. Svjetiljka i SOS

Nakon otvaranja kamere, dugo pritisnite tipku postavki za otvaranje SOS-a, zatim dugo pritisnite tipku postavki za otvaranje svjetiljke i dugo pritisnite tipku postavki za zatvaranje.

## 10. Spremanje i reprodukcija slika

A. Pomoću USB kabela ili čitača kartica kopirajte slikovnu datoteku s fotoaparata na računalo.

B. Nakon otvaranja kamere, pritisnite gumb „Način rada” i možete se prebaciti na album kamere i pregledavati spremljene slikovne datoteke.

C. Kratkim pritiskom u sučelju albuma kamere zaključavate slikovnu datoteku, a dugim pritiskom je brišete.

Preuzmite aplikaciju

Skenirajte QR kod ispod ili pritisnite gumb WiFi (gornji gumb) za ulazak na WiFi stranicu s QR kod. Za preuzimanje koristite preglednik ili WeChat.



#### WiFi veza

Ovaj proizvod može se povezati s mobilnim telefonima (Android i iOS sustavi). Molimo slijedite korake u nastavku:

1. Otvorite sučelje WiFi kamere (pritisnite bočnu tipku WiFi/gore) i potražite naziv WiFi kamere na telefonu te se povežite. Za prvo povezivanje potrebna je lozinka. Početna lozinka je 1234567890.

Napomena: Ako je telefon spojen na WiFi mrežu kamere, neće biti internetskog upita za promjenu mreže. U tom slučaju morate odabrati da ne želite prebacivati ili otkazati.

2. Nakon što je WiFi veza uspješno uspostavljena, otvorite aplikaciju i kliknite poveznicu kamere. Veza je uspješna i pojavit će se zaslon za pregled.

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft d.o.o.  
Kovanečka 2390/1a  
190 00 Prag 9

Češka

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)