

GAMEBOX G10



Návod k použití

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit podle modelu zařízení.

Součásti balení



- herní konzole
- kabel HDMI
- napájecí adaptér
- uživatelská příručka
- ovladač (kabelový nebo bezdrátový, přijímač)

Parametry

Model	G5/G7/G9
Procesor	Cortex-A9
RAM	2 GB
Podpora simulátoru	FC, SFC, MD, NEOGEO, GB, GBC, PSP, PST GG, GBA, SMS, CPS, Naomi (CPS1, CPS2, CPS3).
Výstup videa	HDMI1080P
Pracovní napětí	DC 12V/1A
Zvukový výstup	3,5 mm sluchátka/stereo
Podpora TF karty	Max. 256 GB
Rozhraní	2× USB; 1× HDMI; 1× AV výstup; 1× RJ45
Podpora náhledu/sbírký/historie a vyhledávání her, přizpůsobení tlačítek. Uživatelské rozšíření ROM.	
Podporuje kabelový/2,4G bezdrátový ovladač a 2,4G bezdrátový joystick.	



Popis zařízení

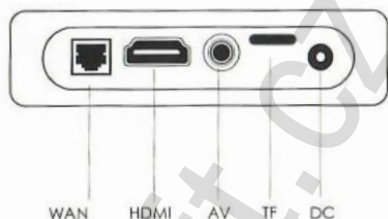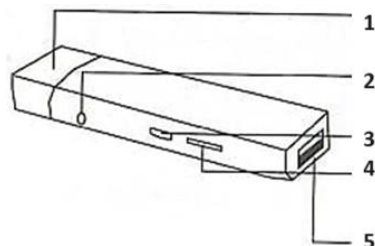


- 1 – HDMI kabel; 2 – IR kabel;
- 3 – DC kabel; 4 – TF karta;
- 5 – USB

Bezdrátový ovladač

Bezdrátový ovladač je třeba používat s příslušným bezdrátovým přijímačem. Přijímač lze používat s oběma ovladači #1 a #2. Před každým použitím se ujistěte, že byl přijímač zapojen do portu USB herního zařízení.

- 1 – Vlevo
- 2 – Nahoru
- 3 – Vpravo
- 4 – Výběr
- 5 – Start
- 6 – Menu
- 7 – Zpět
- 8 – OK
- 9 – Dolů
- 10 – Model

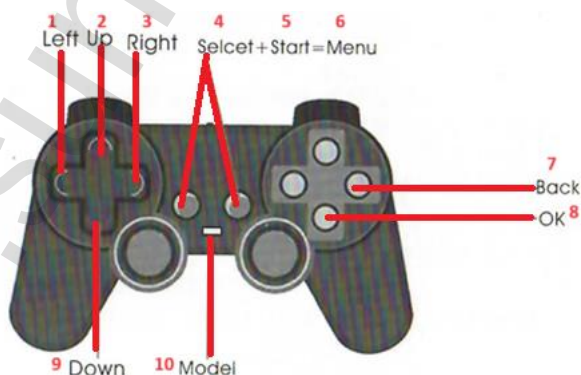

Konkrétní funkce zbývajících tlačítek se liší v závislosti na hře a nejsou určeny hardwarem.

Ovladač s kabelem

1P ovladač

SELECT, ST ART


A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

2P ovladač

SELECT, ST ART

A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

Současným stisknutím tlačítek SELECT+START otevřete nabídku Menu.

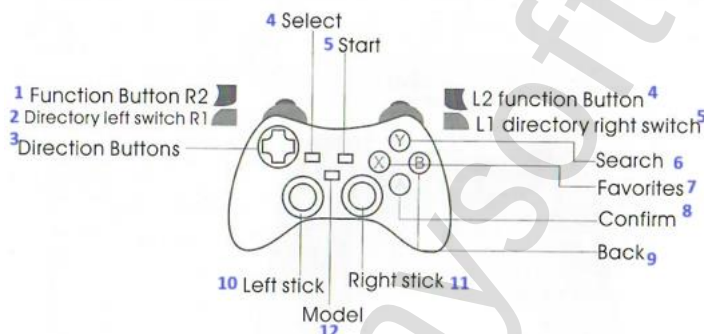

1 – Funkční tlačítko R2

2 – Přepínač adresáře vlevo R1

3 – Směrová tlačítka

4 – Funkční tlačítko L2

5 – přepínač adresáře vpravo L1

6 – Vyhledávání

7 – Oblíbené

8 – Potvrzení

9 – Zpět

10 – Levá páčka

11 – Pravá páčka

12 – Model

Konkrétní funkce zbývajících tlačítek se liší v závislosti na hře a nejsou určeny hardwarem.

Varování

1. Tento výrobek může používat pouze doporučený transformátor, který splňuje národní normu.

2. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou poškozeny vodiče, zástrčky, pláště a další části stroje. Při zjištění poškození jej přestaňte používat, dokud nebude dokončena oprava.

3. Před vložením nebo odpojením TF karty, přijímače nebo ovladače nezapomeňte nejprve vypnout napájení.

4. Svěvolně se nedotýkejte vývodů herní TF karty a do herní konzole nemlaťte ani s ní neklepejte.
5. Neodkládejte herní konzole, TF karty, napájecí transformátory atd. do prostředí s vysokou nebo nízkou teplotou.
6. Herní konzoli sami nerozebírejte ani neopravujte.
7. Udržujte herní konzoli v čistotě. Při čištění nejprve odpojte transformátor a otřete jej měkkým hadříkem.

Řešení potíží

Chybí obraz	1. Zkontrolujte, zda je zapnuto napájení. 2. Zkontrolujte, zda je televizor zapnutý. 3. Zkontrolujte, zda je spojení mezi konzolí a televizorem neporušené a správné. 4. Zkontrolujte, zda televizor pracuje normálně a zda je ve stavu HDMI.
Achromatický obraz	1. Zkontrolujte, zda je zapojení mezi konzolí a televizorem neporušené a správné. 2. Zkontrolujte, zda je barva televizoru dobře nastavena.
Chybí zvuk	1. Zkontrolujte, zda je správně nastavena hlasitost televizoru. 2. Ve stavu HDMI zkontrolujte, zda je zásuvka HDMI zasunuta na místě a zda je kontakt dobrý.
Chaotický obraz	1. Napájení napájecího adaptéru je nedostatečné, vyměňte napájecí zdroj.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00 Praha 9
 Česká republika
www.sunnysoft.cz

GAMEBOX G10



Handbuch

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Die gezeigten Bilder und Illustrationen können je nach Modell des Geräts variieren.

Bestandteile des Pakets


- Spielkonsolen
- HDMI-Kabel
- Netzadapter
- Benutzerhandbuch
- Controller (kabelgebunden oder kabellos, Empfänger)

Parameter

Modell	G5/G7/G9
Prozessor	Cortex-A9
ARBEITSSPEICHER	2 GB
Simulator-Unterstützung	FC, SFC, MD, NEOGEO, GB, GBC, PSP, PST GG, GBA, SMS, CPS, Naomi (CPS1, CPS2, CPS3).
Video-Ausgang	HDMI1080P
Betriebsspannung	DC 12V/1A
Audio-Ausgang	3,5 mm Kopfhörer/Stereo
TF-Karten-Unterstützung	Max. 256 GB
Schnittstelle	2× USB; 1× HDMI; 1× AV-Ausgang; 1× RJ45
Unterstützt Vorschau/Sammlung/Geschichte und Spielesuche, Tasten zum Anpassen. Benutzer-ROM-Erweiterung.	
Unterstützt kabelgebundene/2.4G Wireless Controller und 2.4G Wireless Joystick.	



Beschreibung des Geräts

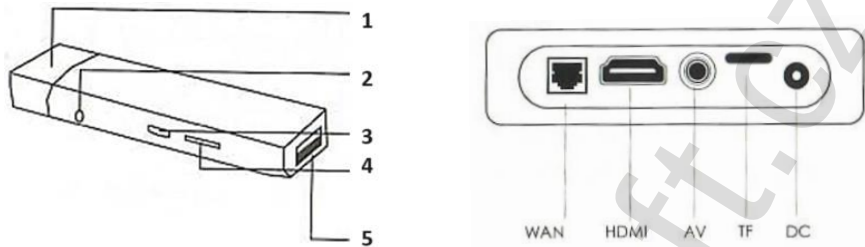


- 1 – HDMI-Kabel; 2 – IR-Kabel;
- 3 – Gleichstromkabel; 4 – TF-Karte;
- 5 – USB

Drahtloser Controller

Das drahtlose Steuergerät muss mit dem entsprechenden Funkempfänger verwendet werden. Der Empfänger kann sowohl mit Controller #1 als auch mit Controller #2 verwendet werden. Vergewissern Sie sich vor jeder Verwendung, dass der Empfänger in den USB-Anschluss des Spielgeräts eingesteckt ist.

- 1 - Links
- 2 - Aufwärts
- 3 - Rechts
- 4 - Auswahl
- 5 - Start
- 6 - Menü
- 7 - Zurück
- 8 - OK
- 9 - Abwärts
- 10 - Modell

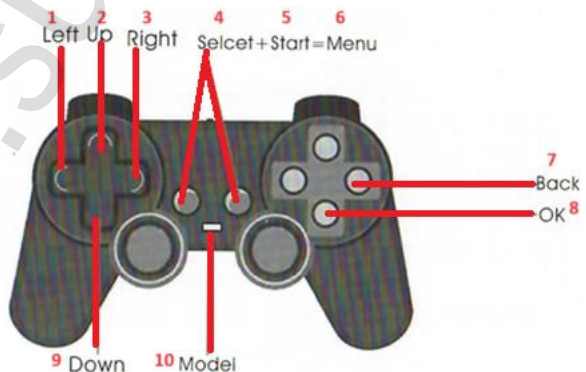

Die spezifischen Funktionen der übrigen Tasten variieren je nach Spiel und werden nicht durch die Hardware bestimmt.

Controller mit Kabel

1P-Treiber

SELECT, ST ART


A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

2P-Treiber

AUSWÄHLEN, ST-KUNST

A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten SELECT+START, um das Menü zu öffnen.

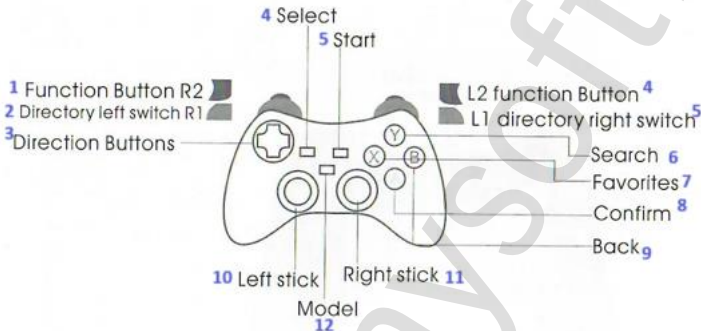

1 - Funktionstaste R2

2 - Verzeichnisschalter auf der linken Seite R1

3 - Richtungstasten

4 - Funktionstaste L2

5 - Verzeichnisschalter rechts L1

6 - Suche

7 - Favoriten

8 - Bestätigen

9 - Zurück

10 - Linker Hebel

11 - Rechter Hebel

12 - Modell

Die spezifischen Funktionen der übrigen Tasten variieren je nach Spiel und werden nicht durch die Hardware bestimmt.

Warnung

1. Dieses Produkt kann nur mit dem empfohlenen Transformator verwendet werden, der den nationalen Normen entspricht.
2. Überprüfen Sie regelmäßig die Drähte, Stecker, Ummantelungen und andere Teile des Geräts auf Schäden. Falls Schäden festgestellt werden, verwenden Sie das Gerät nicht, bis die Reparaturen abgeschlossen sind.
3. Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus, bevor Sie die TF-Karte, den Empfänger oder das Steuergerät einstecken oder abnehmen.

4. berühren Sie nicht willkürlich die Stifte der TF-Karte und schlagen oder tippen Sie nicht auf die Spielkonsole.
5. Legen Sie Spielkonsolen, TF-Karten, Netzteile usw. nicht in Umgebungen mit hohen oder niedrigen Temperaturen.
6. Zerlegen oder reparieren Sie die Spielkonsole nicht selbst.
7. Halten Sie die Spielkonsole sauber. Trennen Sie zum Reinigen zunächst den Transformator ab und wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab.

Fehlersuche

Fehlendes Bild	1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist. 2. Vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät eingeschaltet ist. 3. Prüfen Sie, ob die Verbindung zwischen der Konsole und dem Fernsehgerät intakt und korrekt ist. 4. Prüfen Sie, ob das Fernsehgerät normal funktioniert und ob es sich im HDMI-Status befindet.
Achromatisches Bild	1. Überprüfen Sie, ob die Verkabelung zwischen der Konsole und dem Fernsehgerät intakt und korrekt ist. 2. Prüfen Sie, ob die Farbe des Fernsehers richtig eingestellt ist.
Fehlender Ton	1. Prüfen Sie, ob die Lautstärke des Fernsehers richtig eingestellt ist. 2. Prüfen Sie im HDMI-Status, ob die HDMI-Buchse eingesteckt und der Kontakt in Ordnung ist.
Chaotisches Bild	1. Die Stromversorgung des Netzteils ist unzureichend, tauschen Sie das Netzteil aus.

Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

GAMEBOX G10



Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

A megjelenített képek és illusztrációk a készülék modelljétől függően változhatnak.

A csomag összetevői



- játékkonzolok
- HDMI kábel
- hálózati adapter
- felhasználói kézikönyv
- Vezérlő (vezetékes vagy vezeték nélküli, vevőegység)

Paraméterek

Modell	G5/G7/G9
Processzor	Cortex-A9
RAM	2 GB
Szimulátor támogatás	FC, SFC, MD, NEOGEO, GB, GBC, PSP, PST GG, GBA, SMS, CPS, Naomi (CPS1, CPS2, CPS3).
Videó kimenet	HDMI1080P
Működési feszültség	DC 12V/1A
Audio kimenet	3,5 mm-es fejhallgató/stereo
TF kártya támogatás	Max. 256 GB
Interfész	2× USB; 1× HDMI; 1× AV kimenet; 1× RJ45
Támogatja az előnézet/gyűjtemény/történelem és a játékkeresés, a gombok testreszabása. Felhasználói ROM bővítés.	
Támogatja a vezetékes/2.4G vezeték nélküli vezérlőt és a 2.4G vezeték nélküli joysticket.	



A készülék leírása

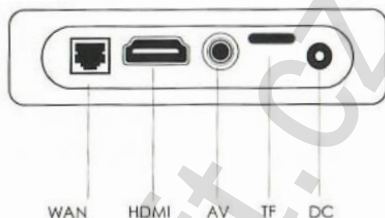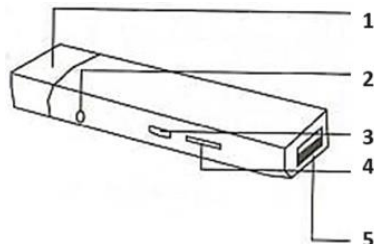


- 1 – HDMI kábel; 2 – IR kábel;
- 3 – DC kábel; 4 – TF kártya;
- 5 – USB

Vezeték nélküli vezérlő

A vezeték nélküli vezérlőt a megfelelő vezeték nélküli vevővel kell használni. A vevőegység használható az #1 és a #2 vezérlővel is. Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a vevőegység be van-e dugva a játékeszköz USB-portjába.

- 1 - Balra
- 2 - Fel
- 3 - Jobbra
- 4 - kiválasztás
- 5 - Start
- 6 - Menü
- 7 - Vissza
- 8 - OK
- 9 - Le
- 10 – Modell

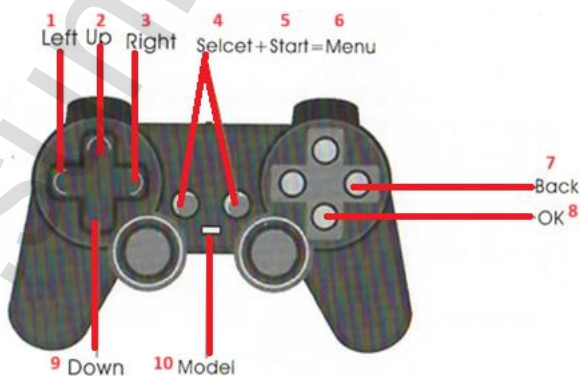

A fennmaradó gombok konkrét funkciói a játéktól függően változnak, és nem a hardver határozza meg őket.

Vezérlő kábellel

1P meghajtó

SELECT, ST ART


A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

2P meghajtó

SELECT, ST ART

A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

Nyomja meg egyszerre a SELECT+START gombokat a Menü megnyitásához.

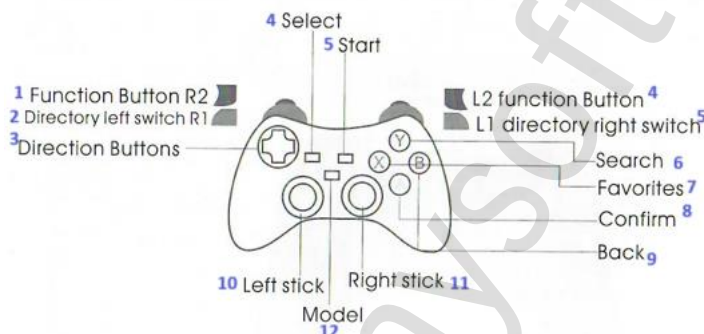

1 - Funkciógomb R2

2 - Könyvtár kapcsoló a bal oldalon R1

3 - Irányító gombok

4 - Funkciógomb L2

5 - Címtárkapcsoló jobbra L1

6 - Keresés

7 - Kedvencek

8 - Megerősítés

9 - Vissza

10 - Bal kar

11 - Jobb kar

12 - Modell

A fennmaradó gombok konkrét funkciói a játéktól függően változnak, és nem a hardver határozza meg őket.

Figyelmeztetés

1. Ez a termék csak a nemzeti szabványnak megfelelő, ajánlott transzformátort használhatja.

2. Rendszeresen ellenőrizze a vezetékek, dugók, köpenyek és egyéb alkatrészek sérülését. Ha sérülést talál, a javítás befejezéséig ne használja a gépet.

3. A TF-kártya, a vevőegység vagy a vezérlő behelyezése vagy leválasztása előtt feltétlenül kapcsolja ki először a készüléket.

4. Ne érintse meg önkényesen a játék TF-kártyájának csapjait, és ne üsse vagy érintse meg a játékkonzolt.
5. Ne helyezze a játékkonzolokat, TF-kártyákat, hálózati transzformátorokat stb. magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetbe.
6. Ne szerelje szét vagy javítsa meg a játékkonzolt saját maga.
7. Tartsa tisztán a játékkonzolt. Tisztításkor először válassza le a transzformátort, és törölje le puha ruhával.

Hibaelhárítás

Hiányzó kép	1. Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva. 2. Ellenőrizze, hogy a televízió be van-e kapcsolva. 3. Ellenőrizze, hogy a konzol és a TV közötti kapcsolat ép és megfelelő. 4. Ellenőrizze, hogy a TV rendesen működik-e, és hogy HDMI-állapotban van-e.
Akromatikus kép	1. Ellenőrizze, hogy a konzol és a TV közötti kábelezés sértetlen és megfelelő. 2. Ellenőrizze, hogy a TV színe helyesen van-e beállítva.
Hiányzó hang	1. Ellenőrizze, hogy a TV hangereje megfelelően van-e beállítva. 2. A HDMI-állapotban ellenőrizze, hogy a HDMI-csatlakozó be van-e dugva, és az érintkező jó-e.
Káosz kép	1. A hálózati adapter tápellátása elégtelen, cserélje ki a tápegységet.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

GAMEBOX G10



Instrucțiuni de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.

Imaginile și ilustrațiile prezentate pot varia în funcție de modelul dispozitivului.

Componentele pachetului

- console de jocuri
- cablu HDMI
- adaptor de alimentare
- manual de utilizare
- Controler (cu fir sau fără fir, receptor)

Parametrii

Model	G5/G7/G9
Procesor	Cortex-A9
RAM	2 GB
Suport pentru simulator	FC, SFC, MD, NEOGEO, GB, GBC, PSP, PST GG, GBA, SMS, CPS, Naomi (CPS1, CPS2, CPS3).
Ieșire video	HDMI1080P
Tensiune de operare	DC 12V/1A
Ieșire audio	Căști de 3,5 mm /stereo
Suport pentru card TF	Max. 256 GB
Interfață	2× USB; 1× HDMI; 1× ieșire AV; 1× RJ45
Sprijină previzualizarea/colecția/istoria și căutarea de jocuri, personalizează butoanele. Extensie ROM utilizator.	
Suportă controler cu fir/2.4G wireless și joystick wireless 2.4G.	

PSP PS1 DreamCast N64

SATURN

NDS NES MAME Naomi



NGA

CPS FC GB MD Genesis

Wii

NEOGEO SFC **Arcade**

Descrierea dispozitivului

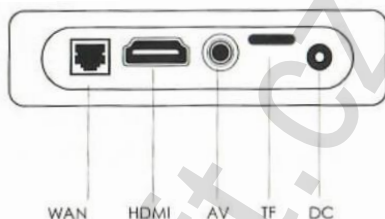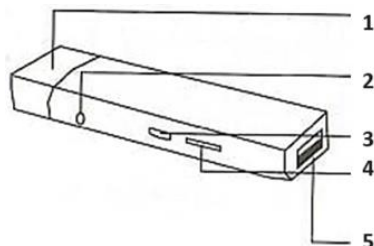


- 1 – cablu HDMI; 2 – cablu IR;
- 3 – cablu DC; 4 – card TF;
- 5 – USB

Controler fără fir

Controlerul fără fir trebuie utilizat cu receptorul fără fir corespunzător. Receptorul poate fi utilizat atât cu controllerele nr. 1, cât și cu cele nr. 2. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că receptorul a fost conectat la portul USB al dispozitivului de joc.

- 1 - Stânga
- 2 - Sus
- 3 - Dreapta
- 4 - Selecție
- 5 - Start
- 6 - Meniu
- 7 - Înapoi
- 8 - OK
- 9 - Jos
- 10 – Model

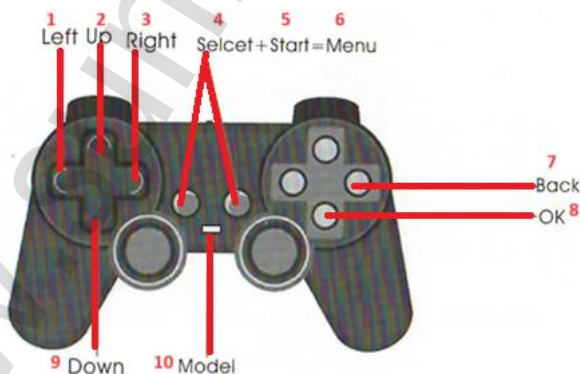

Funcțiile specifice ale celorlalte butoane variază în funcție de joc și nu sunt determinate de hardware.

Controler cu cablu

Driver 1P

SELECT, ST ART


A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

Driver 2P

SELECT, ST ART

A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

Apăsați simultan butoanele SELECT+START pentru a deschide meniul.

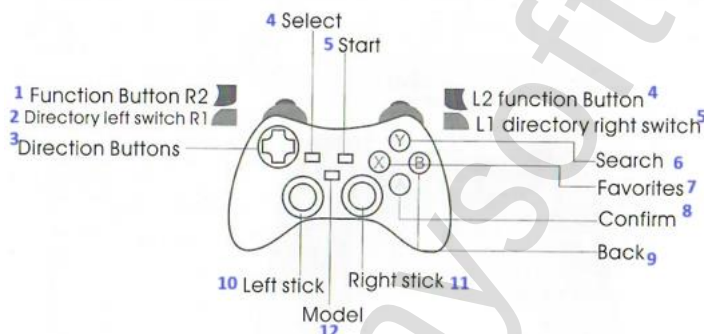

1 - Buton de funcție R2

2 - Comutatorul de director din stânga R1

3 - Butoane direcționale

4 - Butonul de funcție L2

5 - Comutator de director în dreapta L1

6 - Căutare

7 - Favorite

8 - Confirmare

9 - Înapoi

10 - Maneta stângă

11 - Maneta din dreapta

12 - Model

Funcțiile specifice ale celorlalte butoane variază în funcție de joc și nu sunt determinate de hardware.

Avertisment

1. Acest produs poate utiliza numai transformatorul recomandat care îndeplinește standardul național.

2. Verificați în mod regulat firele, fișele, învelișurile și alte părți ale mașinii pentru a vedea dacă sunt deteriorate. În cazul în care se constată deteriorări, nu-l mai utilizați până la finalizarea reparațiilor.

3. Asigurați-vă că opriți mai întâi alimentarea cu energie înainte de a introduce sau deconecta cardul TF, receptorul sau controlerul.

4. Nu atingeți în mod arbitrar pinii cardului TF de joc și nu loviți sau atingeți consola de joc.
5. Nu așezați consolele de jocuri, cartelele TF, transformatoarele de alimentare etc. în medii cu temperaturi ridicate sau scăzute.
6. Nu dezasamblați și nu reparați singur consola de jocuri.
7. Păstrați consola de jocuri curată. Când curățați, deconectați mai întâi transformatorul și ștergeți-l cu o cârpă moale.

Depanare

Imagine lipsă	1. Asigurați-vă că este pornită. 2. Verificați dacă televizorul este pornit. 3. Verificați dacă conexiunea dintre consolă și televizor este intactă și corectă. 4. Verificați dacă televizorul funcționează în mod normal și dacă se află în starea HDMI.
Imagine acromatică	1. Verificați dacă cablajul dintre consolă și televizor este intact și corect. 2. Verificați dacă culoarea televizorului este setată corect.
Sunet lipsă	1. Verificați dacă volumul televizorului este setat corect. 2. În starea HDMI, verificați dacă priza HDMI este conectată și dacă contactul este bun.
Imagine haotică	1. Sursa de alimentare a adaptorului de alimentare este insuficientă, înlocuiți sursa de alimentare.

Distribuitor

Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00 Praga 9
 Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

GAMEBOX G10



Указания за употреба

Моля , прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.

Запазете ръководството за последващи с правки.

Показаните изображения и илустрации може да варират в зависимост от модела на устройството.

Съдържание на опаковката



- игрова конзола
- HDMI кабел
- захранващ адаптер
- ръководство за потребителя
- контролер (жичен или безжичен, приемник)

Параметри

Модел	G5/G7/G9
Процесор	Cortex-A9
РАМКА	2GB
Поддръжка на симулатор	FC, SFC, MD, NEOGEO, GB, GBC, PSP, PST GG, GBA, SMS, CPS, Naomi (CPS1, CPS2, CPS3).
Видео изход	HDMI1080P
Работно напрежение	DC 12V/1A
Аудио изход	3,5 мм слушалки/стерео
Поддържа TF карта	Макс. 256GB
Интерфейс	2× USB; 1× HDMI; 1× AV изход; 1× RJ45
Поддържа визуализация /колекция /история и търсене на игри, персонализиране на бутони. Потребителско разширение на ROM.	
Поддържа кабелен/2.4G безжичен контролер и 2.4G безжичен джойстик.	



Описание на устройството

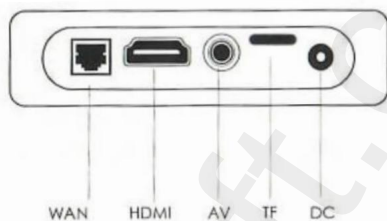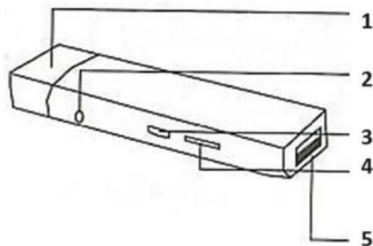

1 - HDMI кабел; 2 - IR кабел;

3 - DC кабел; 4 - TF карта;

5 - USB

Безжичен контролер

Безжичният контролер трябва да се използва със съответния безжичен приемник.

Приемникът може да се използва и с двете дистанционни управления #1 и #2. Преди всяка употреба се уверете, че приемникът е включен в USB порта на устройството за игра.

1 - Ляво

2 - Нагоре

3 - Правилно

4 - Избор

5 - Старт


6 - Меню

7 - Гръб

8 - Добре

9 - Надолу

10 - Модел

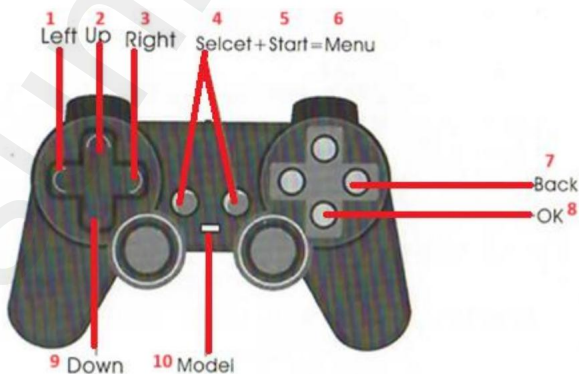

Специфичните функции на осаналите бутони варират в зависимост от играта и не се определят от хардуера.

Контролер с кабел

1P контролер

ИЗБЕРЕТЕ, СТАРТ


A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

2P контролер

ИЗБЕРЕТЕ, СТАРТ

A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

Натиснете едновременно бутоните ИЗБОР+СТАРТ, за да отворите менюто.

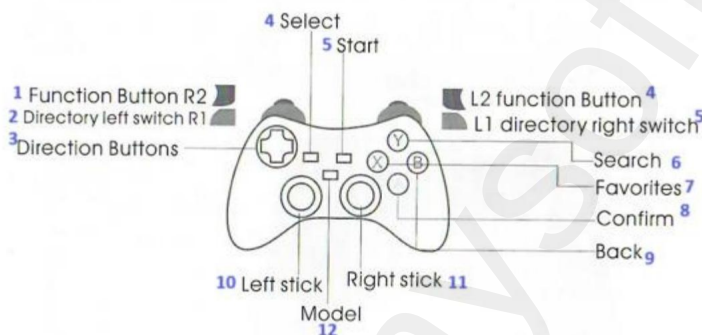

1 – Функционален бутон R2

2 – Превключвател за указатели вляво R1

3 – Бутони за посока

4 – Функционален бутон L2

5 – Превключвател на директория вдясно L1

6 – Търсене

7 – Любими

8 – Потвърждение

9 – Гръб

10 – Лявостик

11 – Десностик

12 – Модел

Специфичните функции на останалите бутони варират в зависимост от играта и не се определят от хардуера.

Предупреждение

1. Този продукт може да използва само препоръчания трансформатор, който отговаря на националния стандарт.

2. Проверявайте редовно кабелите, щепселите, корпусите и другите части на машината за повреди. Ако се установи повреда, спрете да го използвате, докато ремонтът приключи.

3. Преди да поставите или премахнете TF картата, приемника или контролера, не забравяйте първо да изключите захранването.

4. Не докосвайте произволно терминалите на TF картата на играта и не удяйте игровата конзола. Дори не гочукайте.
5. Не съхранявайте игрови конзоли, TF карти, силинови трансформатори и др. в среда с висока или ниска температура.
6. Не разглобявайте и не поправяйте сами игровата конзола.
7. Поддържайте вашата игрова конзола чиста. Когато почистите, първо изключете трансформатора от контакта и го избършете с мека кърпа.

Отстраняване на неизправности

Липсващо изображение	1. Проверете дали захранването е включено. 2. Проверете дали телевизорът е включен. 3. Проверете дали връзката между конзолата и телевизора е непокъсната и правилна. 4. Проверете дали телевизорът работи нормално и е в състояние на HDMI.
Ахроматично изображение	1. Проверете дали връзката между конзолата и телевизора е непокъсната и правилна. 2. Проверете дали цвятът на телевизора е зададен правилно.
Без звук	1. Проверете дали слаганата на звука на телевизора е настроена правилно. 2. В HDMI статус проверете дали HDMI гнездото е поставено на мястото и дали контактът е добър.
Хаотично изображение	1. Захранването на захранващия адаптер е недостатъчно, сменете захранването.

Дистрибутор
Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1а
190 00 Прага
Чехия
www.sunnysoft.cz

GAMEBOX G10



Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Proszę zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.


Przedstawione zdjęcia i ilustracje mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

Zawartość opakowania



- konsola do gier
- kabel HDMI
- zasilacz
- instrukcja obsługi
- kontroler (przewodowy lub bezprzewodowy, odbiornik)

Parametry

Model	G5/G7/G9
Procesor	Cortex-A9
Pamięć RAM	2 GB
Obsługa emulatorów	FC, SFC, MD, NEOGEO, GB, GBC, PSP, PST GG, GBA, SMS, CPS, Naomi (CPS1, CPS2, CPS3).
Wyjście wideo	HDMI 1080p
Napięcie robocze	DC 12 V/1 A
Wyjście audio	3,5 mm słuchawki/stereo
Obsługa kart TF	Maks. 256 GB
Interfejsy	2× USB; 1× HDMI; 1× wyjście AV; 1× RJ45
Obsługa podglądu/kolekcji/historii i wyszukiwania gier, personalizacja przycisków. Rozszerzenie pamięci ROM przez użytkownika.	
Obsługuje kontroler przewodowy/bezprzewodowy 2,4 GHz oraz joystick bezprzewodowy 2,4 GHz.	

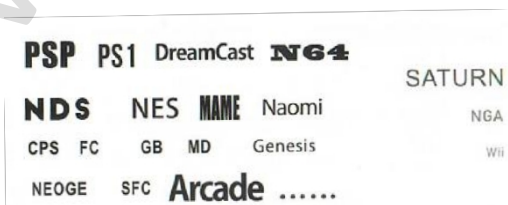

Opis urządzenia

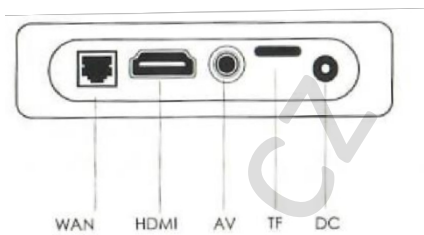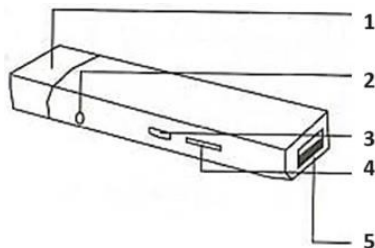


1 – kabel HDMI; 2 – kabel IR; 3 –
kabel DC; 4 – karta TF;
5 – USB

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy należy używać z odpowiednim odbiornikiem bezprzewodowym. Odbiornik może współpracować z obydwooma pilotami nr 1 i nr 2. Przed każdym użyciem upewnij się, że odbiornik został podłączony do portu USB urządzenia do gier.

1 – W lewo
2 – W górę
3 – W prawo
4 – Wybór
5 – Start
6 – Menu
7 – Wstecz
8 – OK
9 – W dół
10 – Model

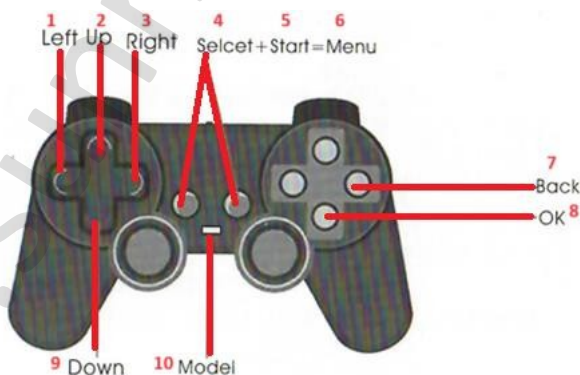

Funkcje pozostałych przycisków różnią się w zależności od gry i nie są określone przez sprzęt.

Kontroler z kablem

Kontroler 1P

SELECT, ST ART


A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

Kontroler 2P

SELECT, ST ART

A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

Jednoczesne naciśnięcie przycisków SELECT i START powoduje otwarcie menu.

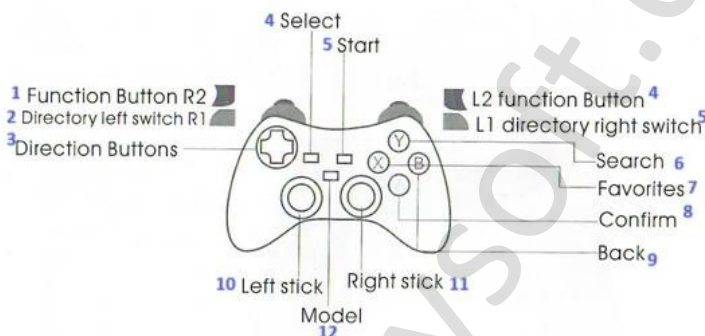

1 – Przycisk funkcyjny R2

2 – Przełącznik katalogu po lewej stronie R1

3 – Przyciski kierunkowe

4 – Przycisk funkcyjny L2

5 – Przełącznik katalogów po prawej stronie L1

6 – Wyszukiwanie

7 – Ulubione

8 – Potwierdzenie

9 – Wstecz

10 – Lewa drążka

11 – Dźwignia prawa

12 – Model

Konkretne funkcje pozostałych przycisków różnią się w zależności od gry i nie są określone przez sprzęt.

Ostrzeżenie

1. Z tym produktem można używać wyłącznie zalecanego transformatora, który spełnia normy krajowe.

2. Należy regularnie sprawdzać, czy przewody, wtyczki, obudowy i inne części urządzenia nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania urządzenia do czasu zakończenia naprawy.

3. Przed podłączeniem lub odłączeniem karty TF, odbiornika lub kontrolera należy najpierw wyłączyć zasilanie.

4. Nie należy samodzielnie dotykać styków karty TF do gier ani uderzać ani stukać konsolą do gier.
5. Nie należy przechowywać konsoli do gier, kart TF, transformatorów zasilających itp. w środowisku o wysokiej lub niskiej temperaturze.
6. Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać konsoli do gier.
7. Utrzymuj konsolę w czystości. Przed czyszczeniem odłącz najpierw zasilacz i wytrzyj go miękką ściereczką.

Rozwiązywanie problemów

Brak obrazu	1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone. 2. Sprawdź, czy telewizor jest włączony. 3. Sprawdź, czy połączenie między konsolą a telewizorem jest nienaruszone i prawidłowe. 4. Sprawdź, czy telewizor działa prawidłowo i czy jest w trybie HDMI.
Obraz bez kolorów	1. Sprawdź, czy połączenie między konsolą a telewizorem jest nienaruszone i prawidłowe. 2. Sprawdź, czy ustawienia kolorów w telewizorze są prawidłowe.
Brak dźwięku	1. Sprawdź, czy głośność telewizora jest prawidłowo ustawiona. 2. W trybie HDMI sprawdź, czy wtyczka HDMI jest prawidłowo podłączona i czy kontakt jest dobry.
Chaotyczny obraz	1. Zasilanie z zasilacza jest niewystarczające, należy wymienić zasilacz.

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

GAMEBOX G10



Navodila za uporabo


Pred prvo uporabo prosimo, da natančno preberete ta priročnik.
 Navodila shranite za poznejšo uporabo.
 Prikazane slike in ilustracije se lahko razlikujejo glede na model naprave.

Vsebina paketa



- igralna konzola
- HDMI kabel
- napajalnik
- uporabniški priročnik
- daljinski upravljalnik (žični ali brezžični, sprejemnik)

Tehnične lastnosti

Model	G5/G7/G9
Procesor	Cortex-A9
RAM	2 GB
Podpora simulatorjev	FC, SFC, MD, NEOGEO, GB, GBC, PSP, PST GG, GBA, SMS, CPS, Naomi (CPS1, CPS2, CPS3).
Video izhod	HDMI 1080P
Delovna napetost	DC 12 V/1 A
Zvočni izhod	3,5 mm slušalke/stereo
Podpora TF kartice	Največ 256 GB
Vmesniki	2× USB; 1× HDMI; 1× AV izhod; 1× RJ45
Podpora predogleda/zbirke/zgodovine in iskanja iger, prilagajanje gumbov. Uporabniška razširitev ROM.	
Podpira žični/brezžični 2,4G daljinski upravljalnik in brezžični 2,4G joystick.	

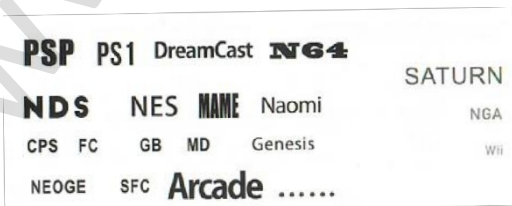

Opis naprave

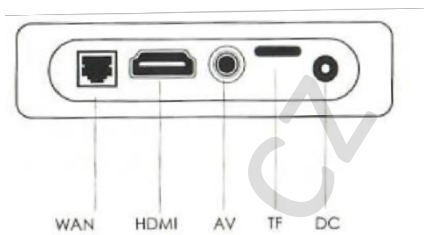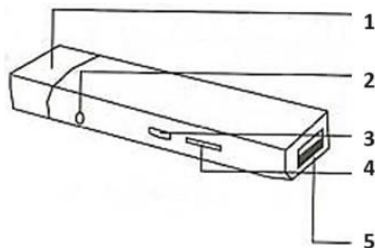


- 1 – HDMI kabel; 2 – IR kabel; 3 –
DC kabel; 4 – TF kartica;
5 – USB

Brezžični daljinski upravljalnik

Brezžični daljinski upravljalnik je treba uporabljati z ustreznim brezžičnim sprejemnikom. Sprejemnik se lahko uporablja z obema daljinskima upravljalnikoma #1 in #2. Pred vsako uporabo se prepričajte, da je sprejemnik priključen na USB-vtičnico igralne naprave.

- 1 – Vlevo
2 – Navzgor
3 – Desno
4 – Izbira
5 – Start
6 – Meni
7 – Nazaj
8 – OK
9 – Navzdol
10 – Model

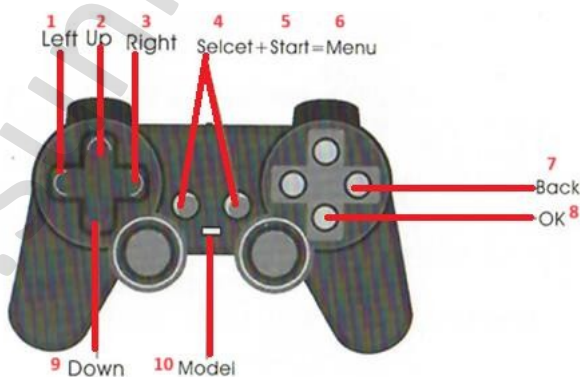

Konkretne funkcije preostalih gumbov se razlikujejo glede na igro in niso določene s strojno opremo.

Krmilnik s kablom

1P igralni plošček

SELECT, ST ART


A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

2P igralni plošček

SELECT, ST ART

A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

S hkratnim pritiskom tipk SELECT+START odprete meni.

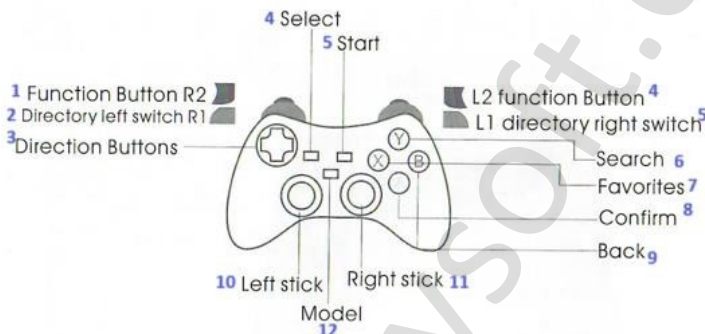

1 – Funkcijska tipka R2

2 – Preklopnik imenika na levi strani R1

3 – Smerne tipke

4 – Funkcijska tipka L2

5 – stikalo za izbiro mape na desni strani L1

6 – Iskanje

7 – Priljubljeno

8 – Potrditev

9 – Nazaj

10 – Levi joystick

11 – Desni joystick

12 – Model

Konkretnne funkcije preostalih gumbov se razlikujejo glede na igro in niso določene s strojno opremo.

Opozorilo

1. Za ta izdelek se sme uporabljati le priporočeni transformator, ki ustreza nacionalnemu standardu.

2. Redno preverjajte, ali so kabli, vtičnice, ohišja in drugi deli naprave poškodovani. Če ugotovite poškodbo, napravo prenehajte uporabljati, dokler popravilo ni zaključeno.

3. Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem TF-kartice, sprejemnika ali krmilnika ne pozabite najprej izklopiti napajanja.

4. Ne dotikajte se priključkov igralne TF-kartice in ne udarjajte ali trkajte z igralno konzolo.
5. Igralne konzole, TF-kartice, napajalne transformatorje itd. ne puščajte v okolju z visoko ali nizko temperaturo.
6. Igralne konzole ne razstavljajte in ne popravljajte sami.
7. Igralno konzolo ohranjajte čisto. Pred čiščenjem najprej odklopite napajalnik in ga obrišite z mehko krpo.

Reševanje težav

Ni slike	1. Preverite, ali je napajanje vklopljeno. 2. Preverite, ali je televizor vklopljen. 3. Preverite, ali je povezava med konzolo in televizorjem nepoškodovana in pravilna. 4. Preverite, ali televizor deluje normalno in ali je v načinu HDMI.
Achromatična slika	1. Preverite, ali je povezava med konzolo in televizorjem nepoškodovana in pravilna. 2. Preverite, ali je barva televizorja pravilno nastavljena.
Ni zvoka	1. Preverite, ali je glasnost televizorja pravilno nastavljena. 2. V načinu HDMI preverite, ali je HDMI-vtič pravilno vstavljen in ali je stik dober.
Neravna slika	1. Napajanje napajalnika je nezadostno, zamenjajte napajalnik.

Distributer Sunnysoft
s.r.o. Kovanecká
2390/1a 190 00
Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

GAMEBOX G10



User Manual

Please read this manual carefully before using the device for the first time.
Please keep this manual for future reference.


The images and illustrations shown may vary depending on the device model.

Package Contents



- game console
- HDMI cable
- power adapter
- user manual
- controller (wired or wireless, receiver)

Specifications

Model	G5/G7/G9
Processor	Cortex-A9
RAM	2 GB
Emulator Support	FC, SFC, MD, NEOGEO, GB, GBC, PSP, PST GG, GBA, SMS, CPS, Naomi (CPS1, CPS2, CPS3).
Video Output	HDMI 1080p
Operating Voltage	DC 12V/1A
Audio output	3.5 mm headphone/stereo
TF Card Support	Max. 256 GB
Interfaces	2× USB; 1× HDMI; 1× AV output; 1× RJ45
Supports game previews, collections, history, and search; button customization. User-expandable ROM.	
Supports wired/2.4 GHz wireless controllers and 2.4 GHz wireless joysticks.	

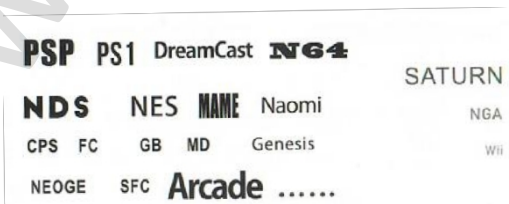

Device description

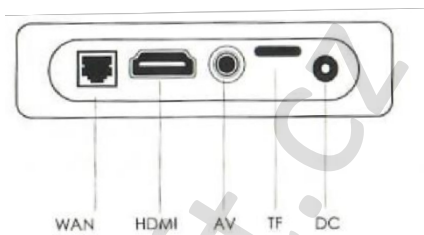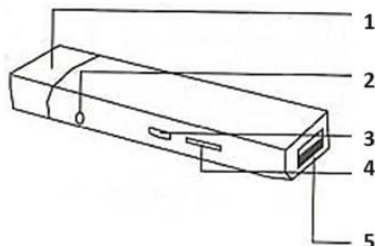


- 1 – HDMI cable; 2 – IR cable; 3
- DC cable; 4 – TF card;
- 5 – USB

Wireless Remote Control

The wireless remote control must be used with the corresponding wireless receiver. The receiver can be used with both remotes #1 and #2. Before each use, make sure the receiver is plugged into the USB port of the gaming device.

- 1 – Left
- 2 – Up
- 3 – Right
- 4 – Select
- 5 – Start
- 6 – Menu
- 7 – Back
- 8 – OK
- 9 – Down
- 10 – Model

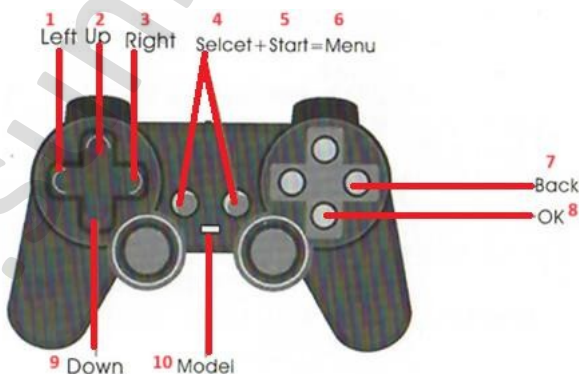

The specific functions of the remaining buttons vary depending on the game and are not determined by the hardware.

Wired controller

1P controller

SELECT, START


A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

2P controller

SELECT, START

A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

Press the SELECT and START buttons simultaneously to open the Menu.

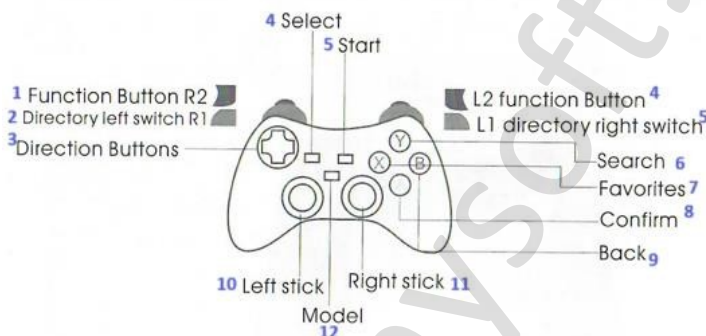

1 – R2 function button

2 – Directory switch on the left:

R1

3 – Directional buttons

4 – L2 function button

5 – Right directory switch L1

6 – Search

7 – Favorites

8 – Confirm

9 – Back

10 – Left stick

11 – Right stick

12 – Model

The specific functions of the remaining buttons vary depending on the game and are not determined by the hardware.

Warning

1. This product may only be used with the recommended power adapter that complies with national standards.
2. Regularly check the wires, plugs, casings, and other parts of the device for damage. If damage is found, stop using the device until repairs are completed.
3. Be sure to turn off the power before inserting or removing a TF card, receiver, or controller.

4. Do not touch the pins on the game TF card, and do not hit or tap the game console.
5. Do not store the game console, TF card, power adapters, etc., in environments with high or low temperatures.
6. Do not disassemble or repair the game console yourself.
7. Keep the game console clean. When cleaning, first unplug the power adapter and wipe it down with a soft cloth.

Troubleshooting

No Picture	1. Check to see if the power is on. 2. Check to see if the TV is turned on. 3. Check that the connection between the console and the TV is intact and correct. 4. Check that the TV is operating normally and is in HDMI mode.
Achromatic image	1. Check that the connection between the console and the TV is intact and correct. 2. Check to make sure the TV's color settings are correct.
No sound	1. Check to make sure the TV volume is set correctly. 2. In HDMI mode, check that the HDMI connector is fully inserted and that the connection is secure.
Distorted image	1. The power adapter is not providing sufficient power; replace the power supply.

Distributor:

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

GAMEBOX G10



Upute za uporabu

Molimo pročitajte ovaj priručnik pažljivo prije prvog korištenja uređaja.
Molimo, sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.


Prikazane slike i ilustracije mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

Sadržaj pakiranja



- igraća konzola
- HDMI kabel
- napajni adapter
- korisnički priručnik
- kontrolor (žičani ili bežični, prijemnik)

Specifikacije

Model	G5/G7/G9
Procesor	Cortex-A9
RAM	2 GB
Podrška za emulator	FC, SFC, MD, NEOGEO, GB, GBC, PSP, PST GG, GBA, SMS, CPS, Naomi (CPS1, CPS2, CPS3).
Video izlaz	HDMI 1080p
Radni napon	DC 12V/1A
Audio izlaz	3,5 mm za slušalice/stereo
Podrška za TF kartice	Max. 256 GB
Interfejsi	2× USB; 1× HDMI; 1× AV izlaz; 1× RJ45
Podrška za pregled, kolekcije, povijest i pretraživanje igara, kao i prilagodbu tipki. ROM proširiv od strane korisnika.	
Podržava žičane/bežične kontrolere na 2,4 GHz i bežične joystickove na 2,4 GHz.	

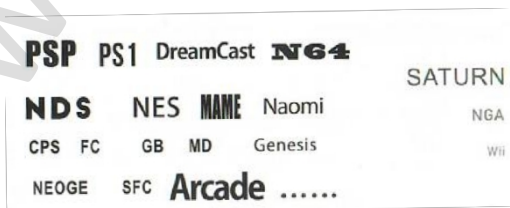

Opis uređaja

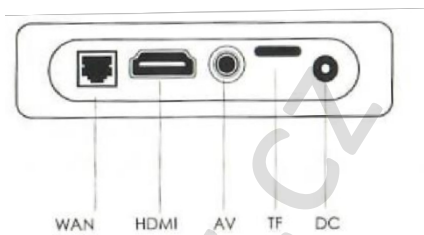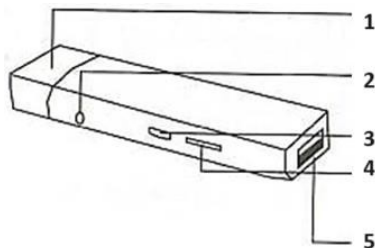


- 1 – HDMI kabel; 2 – IR kabel; 3
- DC kabel; 4 – TF kartica;
- 5 – USB

Bežični daljinski upravljač

Bežični daljinski upravljač mora se koristiti s odgovarajućim bežičnim prijemnikom. Prijemnik se može koristiti s oba daljinska upravljača br. 1 i br. 2. Prije svake upotrebe provjerite je li prijemnik priključen u USB priključak na uređaju za igranje.

- 1 – Lijevo
- 2 – Gornje
- 3 – Desno
- 4 – Odabir
- 5 – Početak
- 6 – Izbornik
- 7 – Nazad
- 8 – U redu
- 9 – Dolje
- 10 – Model

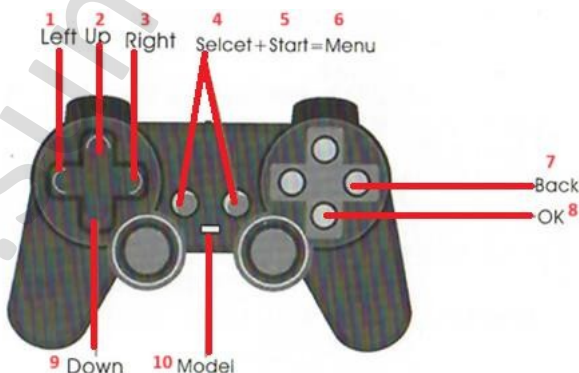

Specifične funkcije preostalih tipki variraju ovisno o igri i nisu određene hardverom.

Žičani kontroler

1P kontroler

SELECT, START


A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

2P kontroler

SELECT, ST ART

A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

Istovremeno pritisnite tipke SELECT i START kako biste otvorili izbornik.

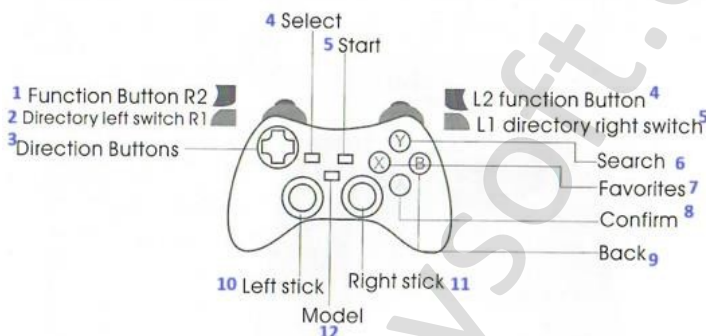

1 – funkcijsko tipka R2

2 – Prekidač direktorija s lijeve strane: R1

3 – Smjernice

4 – funkcijska tipka L2

5 – Desni prekidač direktorija L1

6 – Pretraživanje

7 – Favoriti

8 – Potvrdi

9 – Natrag

10 – Lijevi stick

11 – Desni stick

12 – Model

Specifične funkcije preostalih tipki razlikuju se ovisno o igri i nisu određene hardverom.

Upozorenje

1. Ovaj proizvod smije se koristiti samo s preporučenim napajanjem koje je u skladu s nacionalnim standardima.

2. Redovito provjeravajte oštećenja kabela, utikača, kućišta i drugih dijelova uređaja. Ako primijetite bilo kakvo oštećenje, prestanite ga koristiti dok se ne izvrši popravak.

3. Prije umetanja ili vađenja TF kartice, prijemnika ili kontrolera, obavezno isključite napajanje.

4. Ne dodirujte pince na TF kartici za igru bez ovlaštenja i ne udarajte ili lupajte konzolu za igre.
5. Ne ostavljajte igraću konzolu, TF karticu, napajne adaptore itd. u okruženjima s visokim ili niskim temperaturama.
6. Ne rastavljajte niti popravljajte igraću konzolu sami.
7. Održavajte konzolu čistom. Prije čišćenja isključite napajanje i obrišite je mekom krpom.

Otklanjanje poteškoća

Nema slike	1. Provjerite je li napajanje uključeno. 2. Provjerite je li TV uključen. 3. Provjerite je li veza između konzole i televizora čvrsta i ispravna. 4. Provjerite radi li TV normalno i je li u HDMI načinu rada.
Akhromatska slika	1. Provjerite je li veza između konzole i televizora neoštećena i ispravna. 2. Provjerite jesu li postavke boja na televizoru ispravne.
Nema zvuka	1. Provjerite je li glasnoća televizora ispravno postavljena. 2. U HDMI načinu provjerite je li HDMI priključak potpuno umetnut i je li veza sigurna.
Iskrivljena slika	1. Napajanje iz adaptera za struju je nedovoljno; zamijenite napajanje.

Distributer:

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz