

GAMESTICK GD10



Návod k použití

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit podle modelu zařízení.

OBSAH BALENÍ

Videoherní konzole, kabel HDMI, nabíjecí kabel, uživatelská příručka, ovladač (kabelový nebo bezdrátový, přijímač)

PARAMETRY

Model: X2+

Procesor: Quad-core905

Operační paměť: 1 GB

Podpora simulátoru: FC, SFC, MD, NEOGEO, GB, GBC, PSP, PS1 GG. GBA, SMS, CPS, Naomi (CPS1, CPS2, CPS3).


Výstup videa: HDMI720P

Pracovní napětí: DC5V/1A

Maximální podpora karty TF: 256 GB

Rozhraní: USB ×1, HDMI ×1.


Podpora náhledu/sbírky/historie a vyhledávání her, přizpůsobení tlačítek. Možné uživatelské rozšíření ROM. Podporuje kabelový/2.4G bezdrátový ovladač a 2.4G bezdrátový joystick.

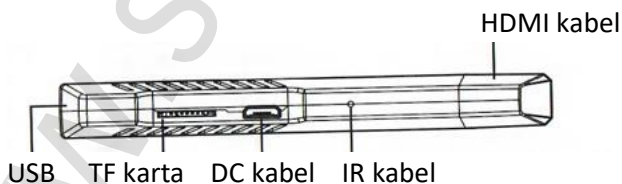

Bezdrátový ovladač

Bezdrátový ovladač je třeba používat s příslušným bezdrátovým přijímačem. Přijímač lze používat s oběma ovladači #1 a #2. Před každým použitím se ujistěte, že byl přijímač zapojen do portu USB herního zařízení.

- 1 – Vlevo
- 2 – Nahoru
- 3 – Vpravo
- 4 – Výběr
- 5 – Start
- 6 – Menu
- 7 – Zpět
- 8 – OK
- 9 – Dolů
- 10 – Model

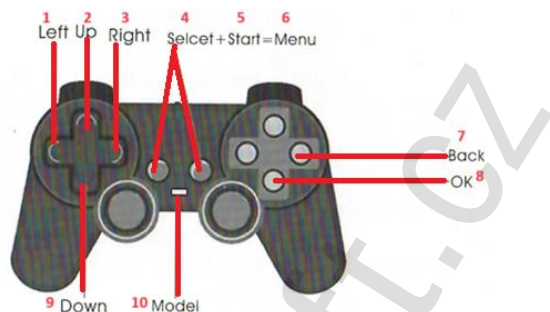

Konkrétní funkce zbývajících tlačítek se liší v závislosti na hře a nejsou určeny hardwarem.

Ovladač s kabelem

1P ovladač

SELECT, ST ART


A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

Současným stisknutím tlačítek SELECT+START otevřete nabídku Menu.

2P ovladač

SELECT, ST ART

A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

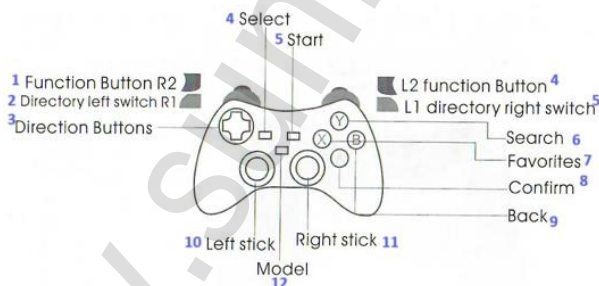

- 1 – Funkční tlačítko R2
- 2 – Přepínač adresáře vlevo R1
- 3 – Směrová tlačítka
- 4 – Funkční tlačítko L2
- 5 – přepínač adresáře vpravo L1
- 6 – Vyhledávání

- 7 – Oblíbené
- 8 – Potvrzení
- 9 – Zpět
- 10 – Levá páčka
- 11 – Pravá páčka
- 12 – Model

Konkrétní funkce zbývajících tlačítek se liší v závislosti na hře a nejsou určeny hardwarem.

Varování

1. Tento výrobek může používat pouze doporučený transformátor, který splňuje národní normu.
2. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou poškozeny vodiče, zástrčky, pláště a další části stroje. Při zjištění poškození jej přestaňte používat, dokud nebude dokončena oprava.
3. Před vložením nebo odpojením TF karty, přijímače nebo ovladače nezapomeňte nejprve vypnout napájení.
4. Svévolně se nedotýkejte vývodů herní TF karty a do herní konzole nemlaťte ani s ní neklepejte.
5. Neodkládejte herní konzole, TF karty, napájecí transformátory atd. do prostředí s vysokou nebo nízkou teplotou.
6. Herní konzoli sami nerozebírejte ani neopravujte.
7. Udržujte herní konzoli v čistotě. Při čištění nejprve odpojte transformátor a otřete jej měkkým hadříkem.

Řešení potíží

Chybí obraz	1. Zkontrolujte, zda je zapnuto napájení. 2. Zkontrolujte, zda je televizor zapnutý. 3. Zkontrolujte, zda je spojení mezi konzolí a televizorem neporušené a správné. 4. Zkontrolujte, zda televizor pracuje normálně a zda je ve stavu HDMI.
Achromatický obraz	1. Zkontrolujte, zda je zapojení mezi konzolí a televizorem neporušené a správné. 2. Zkontrolujte, zda je barva televizoru dobře nastavena.
Chybí zvuk	1. Zkontrolujte, zda je správně nastavena hlasitost televizoru. 2. Ve stavu HDMI zkontrolujte, zda je zásuvka HDMI zasunuta na místě a zda je kontakt dobrý.
Chaotický obraz	1. Napájení napájecího adaptéru je nedostatečné, vyměňte napájecí zdroj.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

GAMESTICK GD10



Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Die angezeigten Bilder und Abbildungen können je nach Gerätemodell variieren.

PACKUNGSGEHÄLT

Videospielkonsole, HDMI-Kabel, Ladekabel, Benutzerhandbuch, Controller (kabelgebunden oder kabellos, Receiver)

PARAMETER

Modell: X2+

Prozessor: Quad-core905

Arbeitsspeicher: 1 GB

Simulatorunterstützung: FC, SFC, MD, NEOGEO, GB, GBC, PSP, PS1 GG. GBA, SMS, CPS, Naomi (CPS1, CPS2, CPS3).


Videoausgang: HDMI720P

Betriebsspannung: DC5V/1A

Maximale TF-Kartenunterstützung: 256 GB

Schnittstelle: USB × 1, HDMI × 1.

Unterstützt Spielvorschau/-sammlung/-verlauf und -suche, Schaltflächenanpassung. Mögliche Benutzer-ROM-Erweiterung. Unterstützt kabelgebundenen/drahtlosen 2,4G-Controller und drahtlosen 2,4G-Joystick.

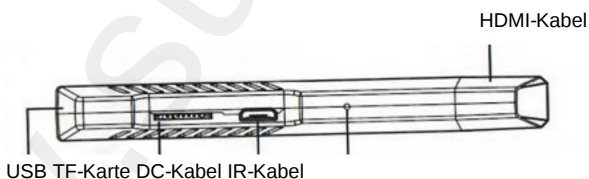


Kabellose Steuerung

Der Funk-Controller muss mit dem entsprechenden Funk-Empfänger verwendet werden.

Der Receiver kann mit beiden Fernbedienungen #1 und #2 genutzt werden. Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass der Empfänger an den USB-Anschluss des Spielgeräts angeschlossen ist.

- 1 – Links
- 2 – Nach oben
- 3 – Rechts
- 4 – Auswahl
- 5 – Starten
- 6 – Menüs
- 7 – Zurück
- 8 – Okay
- 9 – Ab 10
- Modell Die

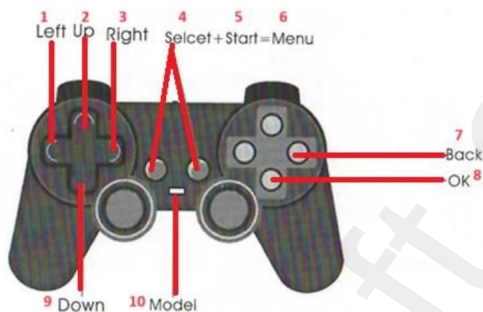


konkreten Funktionen der restlichen Tasten variieren je nach Spiel und sind nicht von der Hardware abhängig.

Controller mit Kabel

1P-Regler

2P-Regler

AUSWÄHLEN, STARTEN AUSWÄHLEN, STARTEN A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2 A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2 Drücken Sie AUSWÄHLEN+START gleichzeitig, um das Menü zu öffnen.

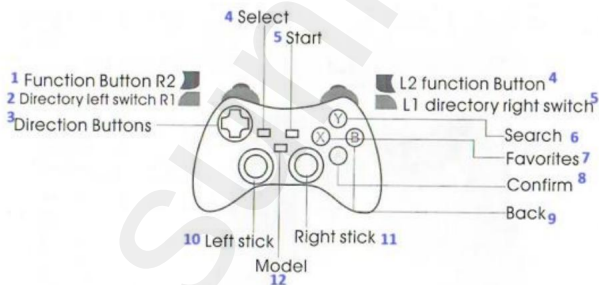

- 1 – Funktionstaste R2
- 2 – Richtungsschalter links R1
- 3 – Richtungstasten
- 4 – Funktionstaste L2 5 – Verzeichnisschalter rechts L1
- 6 – Suche
- 7 – Favoriten
- 8 – Bestätigung
- 9 – Zurück
- 10 – Linker Hebel
- 11 – Rechter Hebel
- 12 – Modell

Die konkrete Funktion der restlichen Tasten variiert je nach Spiel und ist nicht von der Hardware abhängig.

Warnung

1. Dieses Produkt kann nur den empfohlenen Transformator verwenden, der dem nationalen Standard entspricht.
2. Überprüfen Sie regelmäßig Kabel, Stecker, Gehäuse und andere Teile der Maschine auf Beschädigungen. Wenn Sie einen Schaden feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht weiter, bis die Reparatur abgeschlossen ist.
3. Vor dem Einsetzen oder Entfernen der TF-Karte, des Empfängers oder des Controllers Denken Sie unbedingt daran, vorher den Strom auszuschalten.
4. Berühren Sie die Anschlüsse der TF-Karte des Spiels nicht willkürlich und schlagen Sie nicht auf die Spielkonsole. Klopfen Sie nicht einmal daran.
5. Bewahren Sie keine Spielkonsolen, TF-Karten, Stromtransformatoren usw. auf. an Umgebungen mit hohen oder niedrigen Temperaturen.
6. Zerlegen oder reparieren Sie die Spielkonsole nicht selbst.
7. Halten Sie Ihre Spielkonsole sauber. Zum Reinigen den Trafo zunächst ausstecken und mit einem weichen Tuch abwischen.

Fehlerbehebung

Fehlendes Bild	1. Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist. 2. Prüfen Sie, ob der Fernseher eingeschaltet ist. 3. Überprüfen Sie, ob die Verbindung zwischen der Konsole und dem Fernseher intakt und korrekt ist. 4. Überprüfen Sie, ob der Fernseher normal funktioniert und sich im HDMI-Status befindet.
Achromatisches Bild	1. Überprüfen Sie, ob die Verbindung zwischen der Konsole und dem Fernseher intakt und korrekt ist. 2. Überprüfen Sie, ob die Fernsehfarbe richtig eingestellt ist.
Kein Ton	1. Überprüfen Sie, ob die Fernhsehlautstärke richtig eingestellt ist. 2. Prüfen Sie im HDMI-Zustand, ob die HDMI-Buchse richtig eingesteckt ist und der Kontakt gut ist.
Chaotisches Bild	1. Die Stromversorgung des Netzteils reicht nicht aus, ersetzen Sie das Netzteil.

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

GAMESTICK GD10



Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából.

A megjelenített képek és illusztrációk a készülék típusától függően változhatnak.

A CSOMAG TARTALMA

Videójáték-konzol, HDMI-kábel, töltőkábel, használati útmutató, vezérlő (vezetékes vagy vezeték nélküli, vevő)

PARAMÉTEREK

Modell: X2+

Processzor: Quad-core 905

RAM: 1 GB

Szimulátor támogatás: FC, SFC, MD, NEOGEO, GB, GBC, PSP, PS1 GG. GBA, SMS, CPS, Naomi (CPS1, CPS2, CPS3).


Videó kimenet: HDMI720P

Üzemi feszültség: DC5V/1A

Maximális TF kártya támogatás: 256 GB

Interfész: USB ×1, HDMI ×1.

Támogassa a játék előnézetét/gyűjtését/előzményeit és keresését, a gombok testreszabását. Lehetséges felhasználói ROM bővítés. Támogatja a vezetékes/2.4G vezeték nélküli vezérlőt és a 2.4G vezeték nélküli joystickot.

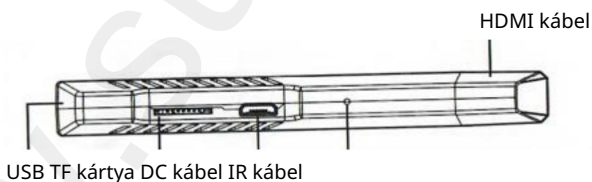

Vezeték nélküli vezérlő

A vezeték nélküli vezérlőt a megfelelő vezeték nélküli vevővel együtt kell használni.

A vevőegység az 1-es és a 2-es távirányítóval egyaránt használható. Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a vevőegység csatlakoztatva van a játékeszköz USB-portjához.

1 – Balra

2 – Fel

3 – Helyes

4 – Kiválasztás

5 – Indítás


6 – Menük

7 – Vissza

8 – Rendben

9 – Le 10

– Modell A

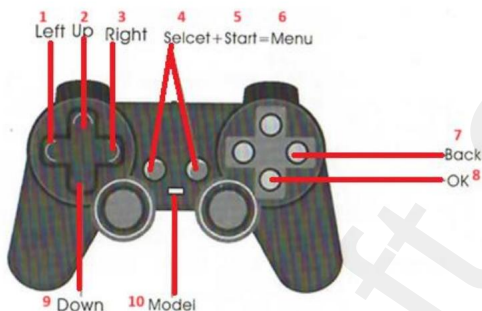

többi gomb specifikus funkciói a játéktól függően változnak, és nem a hardver határozza meg.


Vezérlő kábelrel

1P vezérlő

2P vezérlő

KIVÁLASZTÁS, INDÍTÁS KIVÁLASZTÁS, START A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2 A, B, X,

Y, L1, L2, R1, R2 Nyomja meg egyszerre a KIVÁLASZT+START gombot a menü megnyitásához.

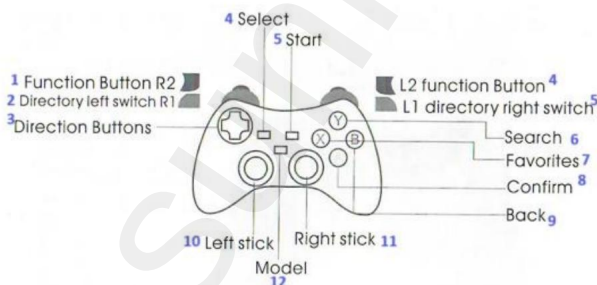

1 – R2 funkciógomb

2 – Címtárkapcsoló balra R1

3 – Iránygombok

4 – L2 funkciógomb 5 –

jobb oldali könyvtárkapcsoló L1

6 – Keresés

7 – Kedvencek

8 – Megerősítés

9 – Vissza

10 – Bal kar

11 – Jobb kar

12 – Modell

A többi gomb specifikus funkciói a játéktól függően változnak, és nem a hardver határozza meg.

Figyelmeztetés

1. Ebben a termékben csak az ajánlott transzformátor használható, amely megfelel a nemzeti szabványnak.
2. Rendszeresen ellenőrizze a vezetékeket, csatlakozókat, burkolatokat és a gép egyéb részeit, hogy nem sérültek-e. Ha sérülést talál, hagyja abba a használatát, amíg a javítás be nem fejeződik.
3. A TF kártya, vevő vagy vezérlő behelyezése vagy eltávolítása előtt
Először feltétlenül kapcsolja ki az áramellátást.
4. Ne érintse meg önkényesen a játék TF kártya termináljait, és ne üsse meg a játékkonzolt.
Ne is kopogtass rá.
5. Ne tároljon játékkonzolokat, TF kártyákat, tápegységeket stb. magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetbe.
6. Ne szerelje szét és ne javítsa saját maga a játékkonzolt.
7. Tartsa tisztán a játékkonzolt. Tisztításkor először húzza ki a transzformátort, és törölje le puha ruhával.

Hibaelhárítás

Hiányzó kép	1. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva. 2. Ellenőrizze, hogy a TV be van-e kapcsolva. 3. Ellenőrizze, hogy a konzol és a TV közötti csatlakozás sértetlen és megfelelő-e. 4. Ellenőrizze, hogy a TV megfelelően működik-e, és HDMI állapotban van-e.
Akromatikus kép	1. Ellenőrizze, hogy a konzol és a TV közötti csatlakozás sértetlen és megfelelő-e. 2. Ellenőrizze, hogy a TV színe megfelelően van-e beállítva.
Nincs hang	1. Ellenőrizze, hogy a TV hangereje megfelelően van-e beállítva. 2. HDMI állapotban ellenőrizze, hogy a HDMI-aljzat a helyén van-e, és hogy az érintkező jó-e.
Kaotikus kép	1. A hálózati adapter tápellátása nem elegendő, cserélje ki a tápegységet.

Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

GAMESTICK GD10



Указания за употреба

Моля , прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.
Запазете ръководството за последващи справки.

Показаните изображения и илюстрации може да варират в зависимост от модела на устройството.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

Конзола за видеоигри, HDMI кабел, кабел за зареждане, ръководство за потребителя , контролер (жичен или безжичен, приемник)

ПАРАМЕТРИ

Модел: X2+

Процесор: четириядрен 905

RAM: 1 GB

Поддръжка на симулатор: FC, SFC, MD, NEOGEO, GB, GBC, PSP, PS1 GG, GBA, SMS, CPS, Наоми (CPS1, CPS2, CPS3).


Видео изход: HDMI720P

Работно напрежение: DC5V/1A

Максимална поддръжка на TF карта: 256GB

Интерфейс: USB ×1, HDMI ×1.


Поддържа визуализация /колекция /история и търсене на игри, персонализиране на бутони. Възможно потребителско разширение на ROM. Поддържа кабелен/2.4G безжичен контролер и 2.4G безжичен джойстик.

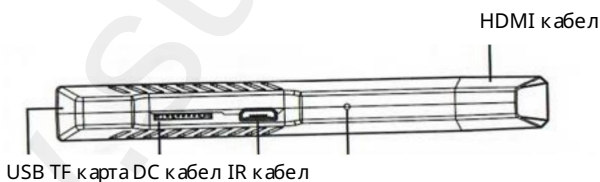

Безжичен контролер

Безжичният контролер трябва да се използва със съответния безжичен приемник. Приемникът може да се използва с двете дистанционни управления #1 и #2. Преди всяка употреба се уверете, че приемникът е включен в USB порта на устройството за игри.

- 1 – Ля во
- 2 – Наг оре
- 3 – Правилно
- 4 – Избор
- 5 – Старт
- 6 – Меню та
- 7 – Г ръб
- 8 – Добре
- 9 – Надолу
- 10 – Модел

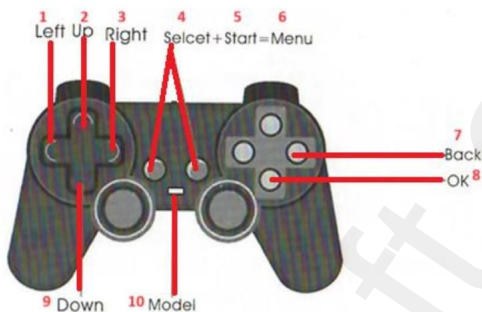

Спец ифичните функц ии на ос таналите бутони варира т в завис имос т от иг рата и не с е определя т от х а рдуера.


Контролерс кабел

1P контролер

2P контролер

ИЗБОР, СТАРТ ИЗБОР, СТАРТ A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2 A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

Натис нете ИЗБОР+СТАРТ едновременно, за да отворите меню то.

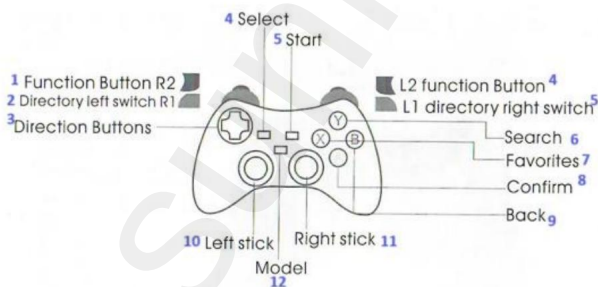

- | | |
|--|-------------------|
| 1 – Функц ионален бутон R2 | 7 – Лю бими |
| 2 – Превключвател за указатели вля во R1 | 8 – Потвърждение |
| 3 – Бутони за пос ока | 9 – Г ръб |
| 4 – Функц ионален бутон L2 | 10 – Ля в лос т |
| 5 – Превключвател на директория вля сно L1 | 11 – Дес ен лос т |
| 6 – Търс ене | 12 – Модел |

Спец ифичните функц ии на ос таналите бутони варира т в завис имос т от иг рата и не с е определя т от х а рдуера.

Предупреждение

1. Този продукт може да използва само препоръчания трансформатор, който отговаря на националния стандарт.
2. Проверявайте редовно кабелите, щепселите, корпусите и другите части на машината за повреди. Ако се установи повреда, спрете да го използвате, докато ремонтът приключи.
3. Преди да поставите или извадите TF картата, приемника или контролера. Не забравяйте първо да изключите захранването.
4. Не докосвайте произволно терминалите на TF картата на играта и не удряйте игровата конзола. Дори не го чукайте.
5. Не съхранявайте игрови конзоли, TF карти, силови трансформатори и др. в среда с висок или нисък температурен режим.
6. Не разглобявайте и не поправяйте самите игрови конзоли.
7. Поддържайте вашата игрова конзола чиста. Когато почиствате, първо изключете трансформатора от контакта и го избършете с мека кърпа.

Отстраняване на неизправности

Липсващо изображение	1. Проверете дали захранването е включено. 2. Проверете дали телевизорът е включен. 3. Проверете дали връзката между конзолата и телевизора е непогрешлива и правилна. 4. Проверете дали телевизорът работи нормално и е в състояние на HDMI.
Ахроматично изображение	1. Проверете дали връзката между конзолата и телевизора е непогрешлива и правилна. 2. Проверете дали цвятът на телевизора е зададен правилно.
Без звук	1. Проверете дали силата на звука на телевизора е наситена правилно. 2. В HDMI статус проверете дали HDMI гнездото е поставено на място и дали контактът е добър.
Хаотично изображение	1. Захранването на захранващия адаптер е недостоверно, сменете захранването.

Дистрибутор
Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1а
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

GAMESTICK GD10



Instrucțiuni de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare.
Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

Imaginile și ilustrațiile afișate pot varia în funcție de modelul dispozitivului.

CONȚINUTUL PACHETULUI

Consolă de jocuri video, cablu HDMI, cablu de încărcare, manual de utilizare, controler (cu fir sau fără fir, receptor)

PARAMETRI

Model: X2+

Procesor: Quad-core905

RAM: 1 GB

Suport pentru simulator: FC, SFC, MD, NEOGEO, GB, GBC, PSP, PS1 GG. GBA, SMS, CPS, Naomi (CPS1, CPS2, CPS3).


Ieșire video: HDMI720P

Tensiune de lucru: DC5V/1A

Suport maxim de card TF: 256 GB

Interfață: USB × 1, HDMI × 1.

Suportă previzualizarea/colecția/istoria jocului și căutarea, personalizarea butoanelor. Posibilă extindere ROM utilizator. Suportă controler cu fir/2.4G wireless și joystick-ul wireless 2.4G.

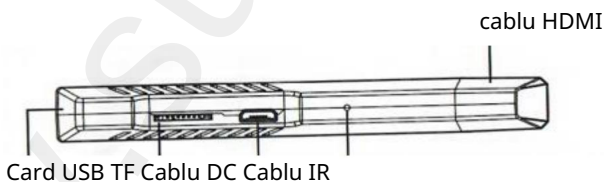


Controler fără fir

Controlerul wireless trebuie utilizat cu receptorul wireless corespunzător.

Receptorul poate fi utilizat cu ambele telecomenzi #1 și #2. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că receptorul a fost conectat la portul USB al dispozitivului de jocuri.

- 1 – Stânga
- 2 – Sus
- 3 – Corect
- 4 – Selectie
- 5 – Începeți
- 6 – Meniuri
- 7 – Înapoi
- 8 – OK
- 9 – Jos 10
- Model

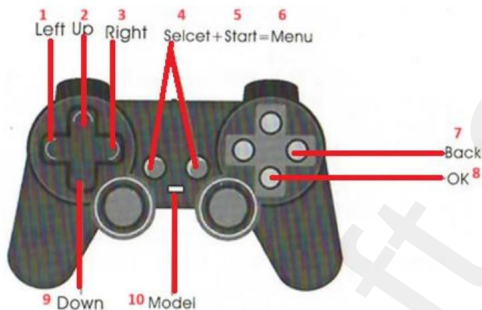


Funcțiile specifice ale butoanelor rămase variază în funcție de joc și nu sunt determinate de hardware.

Controler cu cablu

Controler 1P

Controler 2P

SELECT, START SELECT, START A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2 A, B, X, Y, L1, L2,
R1, R2 Apăsați SELECT+START simultan pentru a deschide meniul.

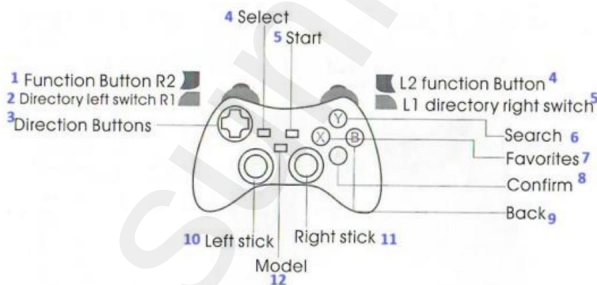

- 1 – Buton de funcționare R2
- 2 – Comutator director stânga R1
- 3 – Butoane direcționale
- 4 – Buton funcțional L2 5 –
- Comutare director dreapta L1
- 6 – Caută

- 7 – Favorite
- 8 – Confirmare
- 9 – Înapoi
- 10 – Maneta din stanga
- 11 – Maneta dreapta
- 12 – Model

Funcțiile specifice ale butoanelor rămase variază în funcție de joc și nu sunt determinate de hardware.

Avertizare

1. Acest produs poate folosi numai transformatorul recomandat care îndeplinește standardul național.
2. Verificați în mod regulat firele, ștecherile, carcasele și alte părți ale mașinii pentru a nu se deteriora. Dacă se găsesc daune, încetați să-l utilizați până la finalizarea reparației.
3. Înainte de a introduce sau scoate cardul TF, receptorul sau controlerul
Asigurați-vă că opriți mai întâi alimentarea.
4. Nu atingeți terminalele cardului TF de joc în mod arbitrar și nu loviți consola de jocuri.
Nici măcar să nu bateți.
5. Nu depozitați console de jocuri, carduri TF, transformatoare de putere etc. la medii cu temperaturi ridicate sau scăzute.
6. Nu dezasamblați sau reparați singur consola de jocuri.
7. Păstrați consola de jocuri curată. Când curățați, mai întâi deconectați transformatorul și ștergeți-l cu o cârpă moale.

Depanare

Imagine lipsă	1. Verificați dacă alimentarea este pornită. 2. Verificați dacă televizorul este pornit. 3. Verificați dacă conexiunea dintre consolă și televizor este intactă și corectă. 4. Verificați dacă televizorul funcționează normal și este în starea HDMI.
Imagine acromatică	1. Verificați dacă conexiunea dintre consolă și televizor este intactă și corectă. 2. Verificați dacă culoarea televizorului este setată corect.
Nici un sunet	1. Verificați dacă volumul televizorului este setat corect. 2. În starea HDMI, verificați dacă mufa HDMI este introdusă la loc și dacă contactul este bun.
Imagine haotică	1. Sursa de alimentare a adaptorului de alimentare este insuficientă, înlocuiți sursa de alimentare.

Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

GAMESTICK GD10



User Manual

Please read this manual carefully before using the device for the first time.
Please keep this manual for future reference.

The images and illustrations shown may vary depending on the device model.

PACKAGE CONTENTS

Video game console, HDMI cable, charging cable, user manual, controller (wired or wireless, receiver)

SPECIFICATIONS

Model: X2+

Processor: Quad-core 905 RAM: 1

GB

Emulator support: FC, SFC, MD, NEOGEO, GB, GBC, PSP, PS1, GG, GBA, SMS, CPS, Naomi (CPS1, CPS2, CPS3).


Video output: HDMI 720p

Operating voltage: DC 5V/1A

Maximum TF card support: 256 GB Interfaces:

USB ×1, HDMI ×1.


Supports preview/collection/history and game search, as well as button customization. Supports user-expandable ROM. Supports wired/2.4G wireless controllers and 2.4G wireless joysticks.

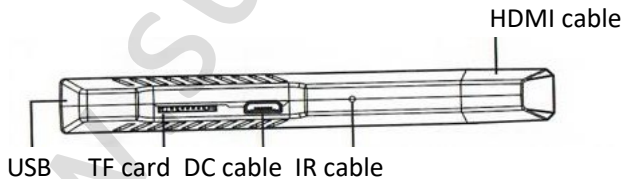

Wireless controller

The wireless controller must be used with the corresponding wireless receiver.
The receiver can be used with both remotes #1 and #2. Before each use, make sure the receiver is plugged into the USB port of the gaming device.

- 1 – Left
- 2 – Up
- 3 – Right
- 4 – Select
- 5 – Start
- 6 – Menu
- 7 – Back
- 8 – OK
- 9 – Down
- 10 – Model

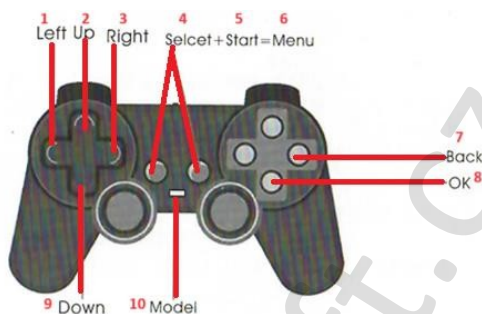

The specific functions of the remaining buttons vary depending on the game and are not determined by the hardware.

Wired controller

1P controller

SELECT, START


A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

Press the SELECT and START buttons simultaneously to open the Menu.

2P controller

SELECT, START

A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

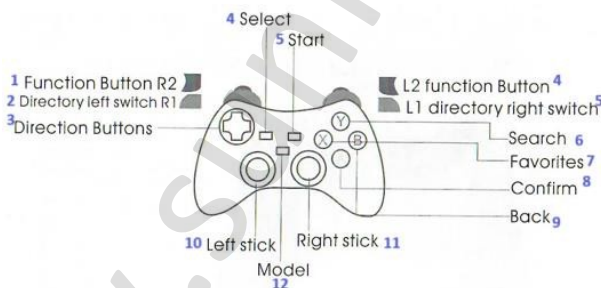

- 1 – R2 function button
- 2 – Directory switch on the left: R1
- 3 – Directional buttons
- 4 – L2 function button
- 5 – Right directory switch L1
- 6 – Search

- 7 – Favorites
- 8 – Confirm
- 9 – Back
- 10 – Left stick
- 11 – Right stick
- 12 – Model

The specific functions of the remaining buttons vary depending on the game and are not determined by the hardware.

Warning

1. This product may only be used with the recommended power adapter that complies with national standards.
2. Regularly check the wires, plugs, casings, and other parts of the device for damage. If you find any damage, stop using the device until repairs are completed.
3. Be sure to turn off the power before inserting or removing a TF card, receiver, or controller.
4. Do not touch the pins on the game TF card, and do not hit or tap the game console.
5. Do not store the game console, TF card, power adapters, etc., in environments with high or low temperatures.
6. Do not disassemble or repair the game console yourself.
7. Keep the game console clean. When cleaning, first unplug the power adapter and wipe it down with a soft cloth.

Troubleshooting

No Picture	1. Check to see if the power is on. 2. Check to see if the TV is turned on. 3. Check that the connection between the console and the TV is intact and correct. 4. Check that the TV is operating normally and is in HDMI mode.
Achromatic image	1. Check that the connection between the console and the TV is intact and correct. 2. Check to make sure the TV's color settings are correct.
No sound	1. Check that the TV volume is set correctly. 2. In HDMI mode, check that the HDMI connector is fully inserted and that the connection is secure.
Distorted picture	1. The power adapter is not providing sufficient power; replace the power supply.

Distributor:

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

GAMESTICK GD10



Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Proszę zachować instrukcję na przyszłość.

Przedstawione zdjęcia i ilustracje mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Konsola do gier, kabel HDMI, kabel ładujący, instrukcja obsługi, kontroler (przewodowy lub bezprzewodowy, odbiornik)

PARAMETRY

Model: X2+

Procesor: Quad-core 905 Pamięć

operacyjna: 1 GB

Obsługa emulatorów: FC, SFC, MD, NEOGEO, GB, GBC, PSP, PS1, GG, GBA, SMS, CPS, Naomi (CPS1, CPS2, CPS3).


Wyjście wideo: HDMI 720p Napięcie

zasilania: DC 5 V/1 A

Maksymalna pojemność obsługiwanej karty TF:

256 GB Interfejsy: USB ×1, HDMI ×1.


Obsługa podglądu/kolekcji/historii i wyszukiwania gier, personalizacja przycisków. Możliwość rozszerzenia pamięci ROM przez użytkownika. Obsługuje kontroler przewodowy/bezprzewodowy 2,4 GHz oraz joystick bezprzewodowy 2,4 GHz.

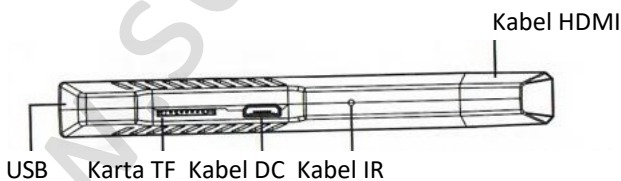

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy należy używać z odpowiednim odbiornikiem bezprzewodowym. Odbiornik może współpracować z obydwoma pilotami: nr 1 i nr 2. Przed każdym użyciem upewnij się, że odbiornik został podłączony do portu USB urządzenia do gier.

- 1 – W lewo
- 2 – W górę
- 3 – W prawo
- 4 – Wybór
- 5 – Start
- 6 – Menu
- 7 – Wstecz
- 8 – OK
- 9 – W dół
- 10 – Model

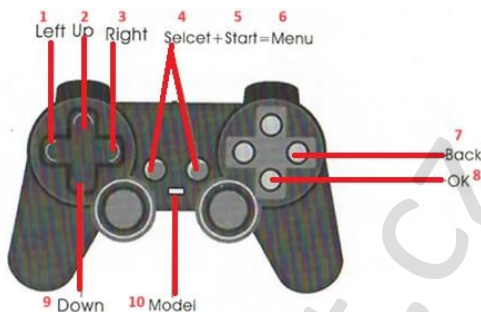

Funkcje pozostałych przycisków różnią się w zależności od gry i nie są określone przez sprzęt.

Kontroler z kablem

Kontroler 1P

SELECT, ST ART


A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

Jednoczesne naciśnięcie przycisków SELECT i START powoduje otwarcie menu.

Kontroler 2P

SELECT, ST ART

A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

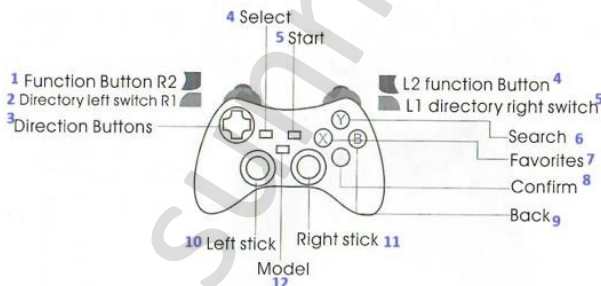

- 1 – Przycisk funkcyjny R2
- 2 – Przełącznik katalogu po lewej stronie R1
- 3 – Przyciski kierunkowe
- 4 – Przycisk funkcyjny L2
- 5 – Przełącznik katalogów po prawej stronie L1
- 6 – Wyszukiwanie

- 7 – Ulubione
- 8 – Potwierdzenie
- 9 – Wstecz
- 10 – Lewa drążka
- 11 – Dźwignia prawa
- 12 – Model

Konkretne funkcje pozostałych przycisków różnią się w zależności od gry i nie są określone przez sprzęt.

Ostrzeżenie

1. W tym produkcie można używać wyłącznie zalecanego transformatora, który spełnia normy krajowe.
2. Należy regularnie sprawdzać, czy przewody, wtyczki, obudowy i inne części urządzenia nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania urządzenia do czasu zakończenia naprawy.
3. Przed podłączeniem lub odłączeniem karty TF, odbiornika lub kontrolera należy najpierw wyłączyć zasilanie.
4. Nie należy bez potrzeby dotykać styków karty TF ani uderzać ani stukać konsolą do gier.
5. Nie należy przechowywać konsoli do gier, kart TF, zasilaczy itp. w miejscach o wysokiej lub niskiej temperaturze.
6. Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać konsoli do gier.
7. Utrzymuj konsolę w czystości. Przed czyszczeniem odłącz najpierw zasilacz i wytrzyj go miękką ściereczką.

Rozwiązywanie problemów

Brak obrazu	1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone. 2. Sprawdź, czy telewizor jest włączony. 3. Sprawdź, czy połączenie między konsolą a telewizorem jest nienaruszone i prawidłowe. 4. Sprawdź, czy telewizor działa prawidłowo i czy jest w trybie HDMI.
Obraz bez kolorów	1. Sprawdź, czy połączenie między konsolą a telewizorem jest nienaruszone i prawidłowe. 2. Sprawdź, czy kolory w telewizorze są prawidłowo ustawione.
Brak dźwięku	1. Sprawdź, czy głośność telewizora jest prawidłowo ustawiona. 2. W trybie HDMI sprawdź, czy wtyczka HDMI jest prawidłowo podłączona i czy kontakt jest dobry.
Chaotyczny obraz	1. Zasilanie z zasilacza jest niewystarczające, należy wymienić zasilacz.

Dystrybutor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

GAMESTICK GD10



Navodila za uporabo

Pred prvo uporabo prosimo, da natančno preberete ta priročnik.
Navodila shranite za poznejšo uporabo.

Prikazane slike in ilustracije se lahko razlikujejo glede na model naprave.

VSEBINA EMBALAŽE

Igralna konzola, kabel HDMI, polnilni kabel, navodila za uporabo, krmilnik (žični ali brezžični, sprejemnik)

PARAMETRI

Model: X2+

Procesor: Quad-core905 Delovni

pomnilnik: 1 GB

Podpora emulatorjev: FC, SFC, MD, NEOGEO, GB, GBC, PSP, PS1, GG, GBA, SMS, CPS, Naomi (CPS1, CPS2, CPS3).


Video izhod: HDMI 720P Delovna

napetost: DC 5 V/1 A

Največja podprta kapaciteta TF kartice: 256 GB

Vmesniki: USB ×1, HDMI ×1.


Podpora predogleda/zbirke/zgodovine in iskanja iger, prilagajanje gumbov. Možna uporabniška razširitev ROM-a. Podpira žični/2,4G brezžični krmilnik in 2,4G brezžični joystick.

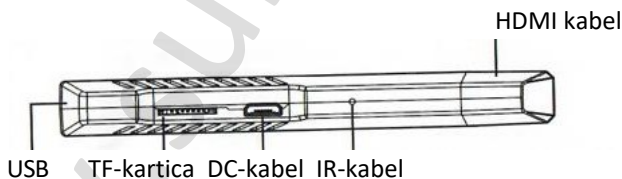

Brezžični daljinski upravljalnik

Brezžični daljinski upravljalnik je treba uporabljati z ustreznim brezžičnim sprejemnikom. Sprejemnik lahko uporabljate z obema daljinskima upravljalnikoma #1 in #2. Pred vsako uporabo se prepričajte, da je sprejemnik priključen na USB-priključek igralne naprave.

- 1 – Na levo
- 2 – Navzgor
- 3 – Desno
- 4 – Izbira
- 5 – Start
- 6 – Meni
- 7 – Nazaj
- 8 – OK
- 9 – Navzdol
- 10 – Model

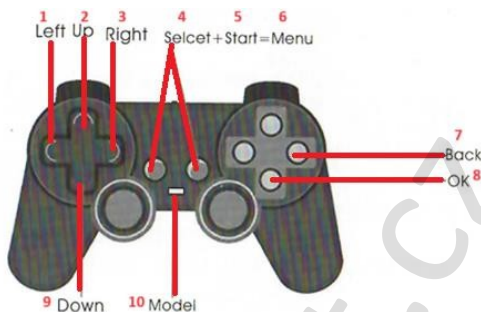

Konkretne funkcije preostalih gumbov se razlikujejo glede na igro in niso določene s strojno opremo.

Krmilnik s kablom

1P igralni plošček

SELECT, ST ART


A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

S hkratnim pritiskom tipk SELECT+START odprete meni.

2P igralni plošček

SELECT, ST ART

A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

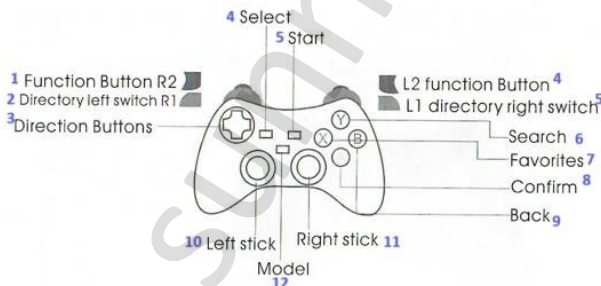

- 1 – Funkcijska tipka R2
- 2 – Preklopnik imenika na levi strani R1
- 3 – Smerne tipke
- 4 – Funkcijska tipka L2
- 5 – stikalo za izbiro mape na desni strani L1
- 6 – Iskanje

- 7 – Priljubljeno
- 8 – Potrditev
- 9 – Nazaj
- 10 – Levi joystick
- 11 – Desni joystick
- 12 – Model

Konkretne funkcije preostalih gumbov se razlikujejo glede na igro in niso določene s strojno opremo.

Opozorilo

1. Za ta izdelek se sme uporabljati le priporočeni transformator, ki ustreza nacionalnemu standardu.
2. Redno preverjajte, ali so kabli, vtičnice, ohišja in drugi deli naprave poškodovani. Če ugotovite poškodbo, napravo prenehajte uporabljati, dokler popravilo ni zaključeno.
3. Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem TF-kartice, sprejemnika ali krmilnika ne pozabite najprej izklopiti napajanja.
4. Ne dotikajte se priključkov igralne TF-kartice in ne udarjajte ali trkajte z igralno konzolo.
5. Igralne konzole, TF-kartice, napajalne transformatorje itd. ne puščajte v okolju z visoko ali nizko temperaturo.
6. Igralne konzole ne razstavljajte in ne popravljajte sami.
7. Igralno konzolo ohranjajte čisto. Pred čiščenjem najprej odklopite napajalnik in ga obrišite z mehko krpo.

Odpravljanje težav

Ni slike	1. Preverite, ali je napajanje vklopljeno. 2. Preverite, ali je televizor vklopljen. 3. Preverite, ali je povezava med konzolo in televizorjem nepoškodovana in pravilna. 4. Preverite, ali televizor deluje normalno in ali je v načinu HDMI.
Achromatična slika	1. Preverite, ali je povezava med konzolo in televizorjem nepoškodovana in pravilna. 2. Preverite, ali je barva televizorja pravilno nastavljena.
Ni zvoka	1. Preverite, ali je glasnost televizorja pravilno nastavljena. 2. V načinu HDMI preverite, ali je HDMI-vtič pravilno vstavljen in ali je stik dober.
Nereden slika	1. Napajanje napajalnika je nezadostno, zamenjajte napajalnik.

Distributer

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

GAMESTICK GD10



Upute za uporabu

Molimo pročitajte ovaj priručnik pažljivo prije prvog korištenja uređaja. Molimo, sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

Prikazane slike i ilustracije mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

SADRŽAJ PAKIRANJA

Konzole za videoigre, HDMI kabel, kabel za punjenje, korisnički priručnik, kontroler (s kabelom ili bežični, prijemnik)

SPECIFIKACIJE

Model: X2+

Procesor: četverojezgreni 905

RAM: 1 GB


Podrška za emulator: FC, SFC, MD, NEOGEO, GB, GBC, PSP, PS1, GG, GBA, SMS, CPS, Naomi (CPS1, CPS2, CPS3).

Video izlaz: HDMI 720p Radni

napon: DC 5V/1A

Podrška za TF karticu: 256 GB Sučelja: USB
×1, HDMI ×1.


Podržava pregled/kolekciju/povijest i pretraživanje igara, prilagodbu tipki. ROM proširiv od strane korisnika. Podržava žičani/2,4G bežični kontroler i 2,4G bežični joystick.

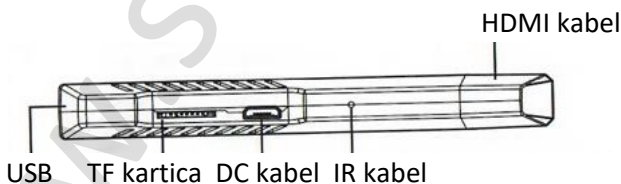

Bežični kontroler

Bežični kontroler mora se koristiti s odgovarajućim bežičnim prijemnikom. Prijemnik se može koristiti s oba daljinska upravljača #1 i #2. Prije svake upotrebe provjerite je li prijemnik priključen u USB priključak na uređaju za igranje.

- 1 – Lijevo
- 2 – Gore
- 3 – Desno
- 4 – Odabir
- 5 – Početak
- 6 – Izbornik
- 7 – Nazad
- 8 – U redu
- 9 – Dolje
- 10 – Model

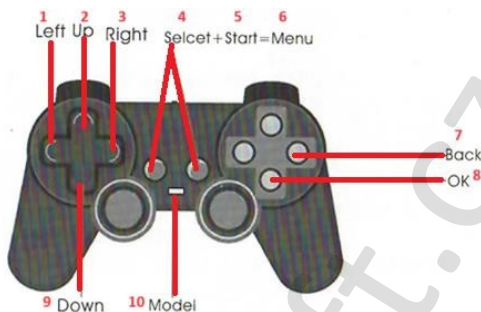

Specifične funkcije preostalih tipki razlikuju se ovisno o igri i nisu određene hardverom.

Žičani kontroler

1P kontroler

SELECT, START


A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

Istovremeno pritisnite tipke SELECT i START kako biste otvorili izbornik.

2P kontroler

SELECT, START

A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

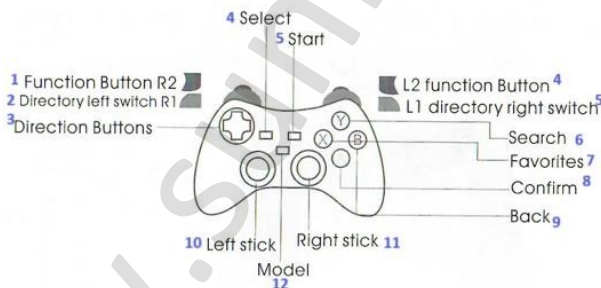

- 1 – funkcijsko tipka R2
- 2 – Prekidač direktorija s lijeve strane: R1
- 3 – Smjernice
- 4 – funkcijska tipka L2
- 5 – Desni prekidač direktorija L1
- 6 – Pretraživanje

- 7 – Favoriti
- 8 – Potvrdi
- 9 – Natrag
- 10 – Lijevi stick
- 11 – Desni stick
- 12 – Model

Specifične funkcije preostalih tipki razlikuju se ovisno o igri i nisu određene hardverom.

Upozorenje

1. Ovaj proizvod smije se koristiti samo s preporučenim napajanjem koje je u skladu s nacionalnim standardima.
2. Redovito provjeravajte oštećenja kabela, utikača, kućišta i drugih dijelova uređaja. Ako pronađete bilo kakvo oštećenje, prestanite ga koristiti dok se ne izvrši popravak.
3. Prije umetanja ili vađenja TF kartice, prijemnika ili kontrolera, obavezno isključite napajanje.
4. Ne dodirujte kontakte na TF kartici za igre bez opravdanog razloga i ne udarajte niti lupajte igraću konzolu.
5. Ne ostavljajte igraću konzolu, TF karticu, napojne adaptere itd. u okruženjima s visokim ili niskim temperaturama.
6. Ne rastavljajte i ne popravljajte igraću konzolu sami.
7. Održavajte konzolu čistom. Prije čišćenja najprije isključite napajanje i obrišite je mekom krpom.

Otklanjanje poteškoća

Nema slike	1. Provjerite je li napajanje uključeno. 2. Provjerite je li TV uključen. 3. Provjerite je li veza između konzole i televizora čvrsta i ispravna. 4. Provjerite radi li TV ispravno i je li u HDMI načinu rada.
Slika bez boje	1. Provjerite je li veza između konzole i televizora netaknuta i ispravna. 2. Provjerite jesu li postavke boja na TV-u ispravne.
Nema zvuka	1. Provjerite je li glasnoća televizora ispravno postavljena. 2. U HDMI načinu provjerite je li HDMI priključak potpuno umetnut i je li veza čvrsta.
Izobličen slike	1. Napajanje iz mrežnog adaptera je nedovoljno; zamijenite napajanje.

Distributer:

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz