

A textíliák tisztításának és karbantartásának módja

Gépi mosás



Ne öntse a mosóport először, majd tegye be a mosógépbe.

Kézmosás



Áztassa be a textíliát langyos vízbe (40 °C), majd öntse bele a mosóport és alaposan habosítsa fel, és mossa ki kézzel.

Műszaki adatok

Rezsím	T8
Feszültség	16,2V
Teljesítmény	45W
Kapacitás	260 ml
Forgási sebesség	380 ford./perc
A henger forgási sebessége	2000 ford./perc

Mobilis elektromos felmosó kefe víztartállyal Dyson V7, V8, V10, V11, V15 típusokhoz




Összeállítás

1. Csatlakoztassa a tartozékokat és a keféket.



2. Helyezze be a törölkendőket a házba.

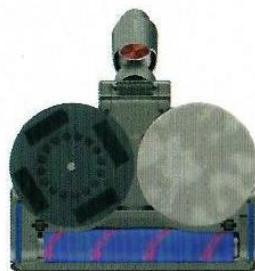

3. Öntsön tiszta vizet a tartályba.



Értesítés

Figyelmeztetés



Semmilyen módon ne szerelje szét és ne kezelje a készüléket.

Jegyzet

Használja a készüléket 30-50 percig.

Hosszan tartó használat esetén fennáll a motor túlmelegedésének veszélye. Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt újra használná.

Jegyzet



Kerülje a bútorokkal vagy más tárgyakkal való ütközést. Ellenkező esetben fennáll a készülék tömremeretelésének veszélye.

Jegyzet



Övje a készülék kábelét a keféktől. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának veszélye.

Jegyzet



Kerülje a kevésbé hozzáférhető helyeket.

Figyelmeztetés



Kerülje azokat a helyeket, ahol sok víz van, például WC-t vagy fürdőszobát.

Figyelmeztetés



A mosószer csak textiliákra vagy padlóra használja. Kerülje el a készülék bármely más részét.

Figyelmeztetés



A készülék nem játék, tartsa távol a gyermekektől.

Verfahren zur Reinigung und Pflege von Textilien

Maschinenwäsche



Gießen Sie das Waschpulver nicht zuerst ein und geben Sie es dann in die Waschmaschine.

Händewaschen



Das Textil in lauwarmem Wasser (40 °C) einweichen, anschließend Waschpulver einfüllen und gründlich aufschäumen und von Hand waschen.

Spezifikationen

Regime	T8
Spannung	16,2 V
Leistung	45W
Kapazität	260 ml
Rotationsgeschwindigkeit	380 U/min
Die Rotationsgeschwindigkeit des Zylinders	2000 U/min

Mobilly elektrische Wischbürste mit Wassertank für Dyson V7, V8, V10, V11, V15




Zusammenstellung

1. Verbinden Sie den Aufsatz und die Bürste.



2. Führen Sie das Wischtuch in das Gehäuse ein.

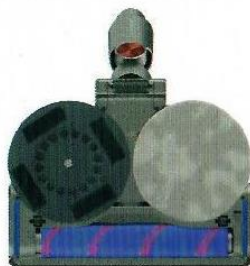

3. Gießen Sie sauberes Wasser in den Behälter.



Lieferant/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Károlyi köz 226/170 105 00
Pécs, Magyarország

Beachten

! Warnung



Zerlegen oder manipulieren Sie das Gerät nicht in irgendeiner Weise.

! Notiz



Benutzen Sie das Gerät für einen Zeitraum von 30-50 Minuten.

Bei längerem Gebrauch besteht die Gefahr einer Überhitzung des Motors. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.

! Notiz



Vermeiden Sie Kollisionen mit Möbeln oder anderen Gegenständen. Andernfalls besteht die Gefahr der Zerstörung des Gerätes.

! Notiz



Schützen Sie das Gerätekabel vor Bürsten. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des Gerätes.

! Notiz



Vermeiden Sie weniger zugängliche Orte.

! Warnung



Vermeiden Sie Orte mit viel Wasser, wie Toiletten oder Badezimmer.

! Warnung



Tragen Sie das Reinigungsmittel nur auf Textilien oder den Boden auf. Vermeiden Sie alle anderen Teile des Gerätes.

! Warnung



Das Gerät ist kein Spielzeug, halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Metoda de curățare și întreținere a textilelor

Se spala la masina



Nu turnați mai întâi praful de spălat, apoi puneți-l în mașina de spălat.

Spălarea mâinilor



Înmuiiați materialul textil în apă caldă (40 °C), apoi turnați praful de spălat și spălați bine și spălați manual.

Perie electrică Mobilly pentru mop cu rezervor de apă pentru Dyson V7, V8, V10, V11, V15




Specificații

Regim	T8
Voltaaj	16,2 V
Performanță	45W
Capacitate	260 ml
Viteza de rotație	380 rpm
Viteza de rotație a cilindrului	2000rpm

1. Conectați atașamentul și peria.



2. Introduceți cârpa de mop în șasiu.

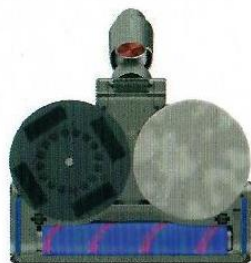

3. Turnați apă curată în rezervor.



Avertizare



Nu dezamblați sau manipulați dispozitivul în niciun fel.

Nota

Utilizați dispozitivul pentru o perioadă de 30-50 min.

În cazul utilizării prelungite, există riscul de supracălzire a motorului. Lăsați dispozitivul să se răcească înainte de a-l folosi din nou.

Nota

Evitați ciocnirea cu mobilierul sau alte obiecte. În caz contrar, există riscul distrugerii dispozitivului.

Nota

Protejați cablul dispozitivului de perie. În caz contrar, există riscul deteriorării dispozitivului.

Nota

Evitați locurile mai puțin accesibile.

Avertizare

Evitați locurile în care există multă apă, cum ar fi toaletele sau băile.

Avertizare



Aplicați detergentul numai pe textile sau pe podea. Evitați orice altă parte a dispozitivului.

Avertizare



Aparatul nu este o jucărie, țineți aparatul departe de copii.

Начин на почистване и поддръжка на текстил

Машинно пране



Не изсипвайте първо праха за пране, а след това го поставяйте в пералнята.

Миене на ръце



Накиснете текстила в хладка вода (40 °C), след това изсипете прах за пране и разпенете добре и изперете на ръка.

Спецификации

Режим	T8
Напрежение	16.2V
Изпълнение	45W
Капацитет	260 мл
Скорост на въртене	380 об/мин
Скоростта на въртене на цилиндъра	2000 оборота в минута


Mobilly Електрическа четка за почистване с резервоар за вода за Dyson V7, V8, V10, V11, V15



1. Свържете приставката и четката.



2. Поставете кърпата за почистване в шасито.

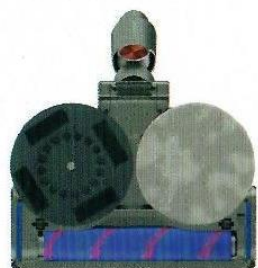

3. Налейте чиста вода в резервоара.

①



②



Доставчик/Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kalenická 2260/10 130
00 Прага 9 Чехия
www.sunnysoft.cz

Предупреждение



Не разглобявайте и не манипулирайте устройството по никакъв начин.

Забележка

Използвайте уреда за период от 30-50 минути.

При продължителна употреба съществува риск от прегряване на двигателя. Оставете устройството да се охлади, преди да го използвате отново.

Забележка

Избягвайте области с небели или други предмети. В противен случай съществува риск от унищожаване на устройството.

Забележка

Защитете кабела на устройството от четка. В противен случай съществува риск от повреда на устройството.

Забележка

Избягвайте по-малко достъпни места.

Предупреждение

Избягвайте места, където има много вода, като тоалетни или бани.

Предупреждение

Нанасяйте препарат само върху текстил или под. Избягвайте всяка друга част на устройството.

Предупреждение

Устройството не е играчка, дръжте устройството далеч от деца.