

♦ Pokyny pro úpravu koncentrace barvy

Koncentrace nátěru: Při zředění a promíchání kapá.


Různé barvy vyžadují k ředění odpovídající rozpouštědla a ředící poměr by měl odpovídat pokynům výrobce barvy.

Vodou ředitelná barva, akrylová barva, olejový email barva	Nitrocelulózová barva na olejové bázi barva
--	---

Nátěr: na bázi rozpouštědla
1: 1 ~ 1:1,5

Povlak: na bázi rozpouštědla
1:2 ~ 1:3

※Uvedené hodnoty jsou pouze orientační, podrobnosti najdete v technickém listu barvy pokyny výrobce.

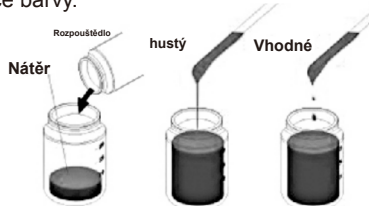

※Pruhováný vzhled

barvy naznačuje, že je příliš hustá.

※Barva dosahuje nejlepšího výsledku

ve formě kapiček


♦ Výměna materiálu a způsob čištění



1. Po použití vylijte zbývající materiál a do odměrky přidejte alkohol nebo teplou vodu. (Jak je znázorněno na obrázku)



2. Při zapnutí spínači zakryjte trysku prstem a poté zatáhněte za spínač stříkacího pera (jak je znázorněno na obrázku).

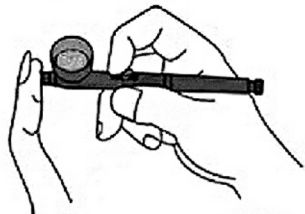


3. Jakmile uvidíte, že se v odměrce tvoří bublinky, postup několikrát opakujte a poté z odměrky vylijte alkohol nebo teplou vodu. (Jak je znázorněno na obrázku)



4. Nalijte do odměrky malé množství alkoholu nebo teplé vody, několikrát nastříkejte a máte hotovo. (Jak je znázorněno na obrázku)


POPIS SADY STŘÍKACÍ PISTOLE

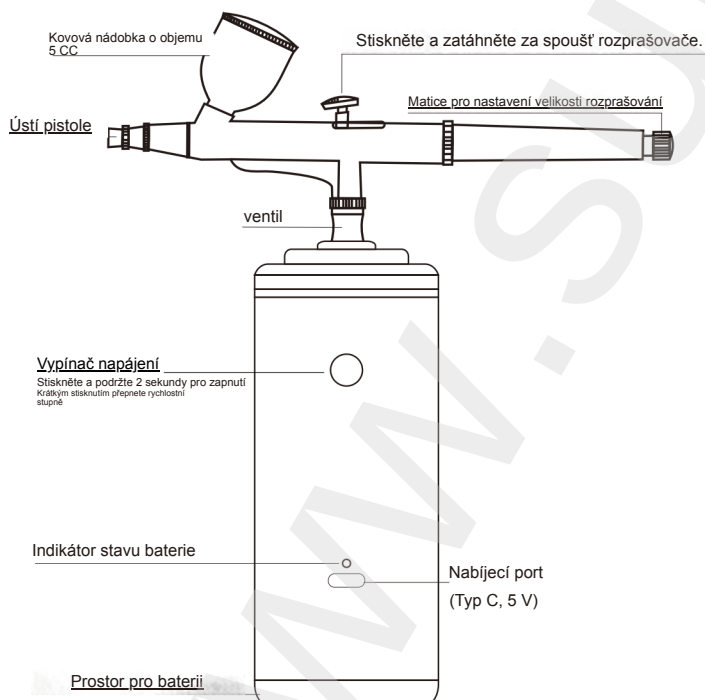

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

1. NEDOPUSŤTE, ABY DO ZAŘÍZENÍ VTEKLA TEKUTINA. MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ
2. NAPOJTE Kladný a záporný pól baterie podle označení v bateriovém prostoru. NEINSTALUJTE BATERII OPAČNĚ.
3. NEROZEBÍREJTE ZAŘÍZENÍ BEZ POVOLENÍ, ABY NEDOŠLO K ZTRÁTĚ ZÁRUKY

POPIS SOUČÁSTÍ STŘÍKACÍ PISTOLE

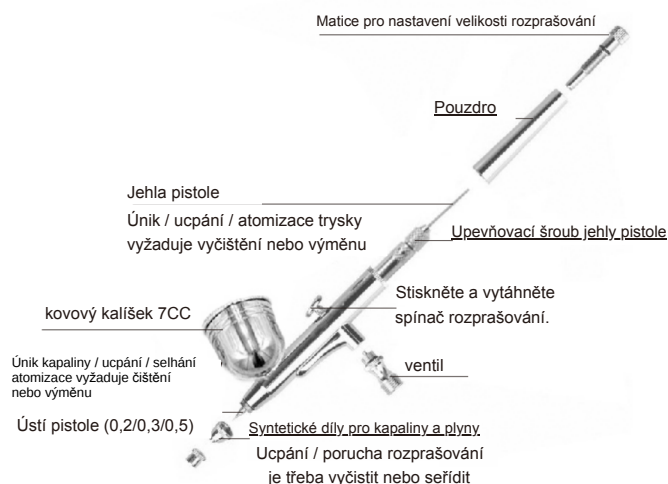

Pokud stříkací pistole selže, je třeba závadu odstranit podle výše uvedeného postupu

TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU

Maximální průtok na výstupu: 5 l/min

5 V/1 A

Nabíjecí napětí / proud: 5 V/1 A

95 mmHg
Maximální výstupní tlak plynu: 95 mmHg

Maximální provozní proud: 1 A

Hlučnost: > 65 dB
> 65 dB

Pracovní výkon:

6 W

Hmotnost výrobku: 200 g

Provozní napětí: 5 V

Rozměry: 109 × 45 (vzduchové čerpadlo)

(Vzduchové čerpadlo)

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Anleitung zum Einstellen der Farbkonzentration

Farbkonzentration: Tropft nach dem Verdünnen und Mischen.

Unterschiedliche Farben erfordern entsprechende Lösungsmittel zum Verdünnen, und das Verdünnungsverhältnis sollte den Anweisungen des Farbenherstellers entsprechen.

Wasserbasierte Farbe, Acryl- Nitrozellulosefarbe für Ölfarben , Öl - Emalfarbe
Basis

Beschichtung:
lösemittelbasiert


1: 1 1:1.5

Beschichtung:
lösemittelbasiert

1:2 1:3

yDie angegebenen Werte dienen nur zur Orientierung. Detaillierte
Informationen finden Sie im technischen Datenblatt der Farbe.

Anweisungen des Herstellers.

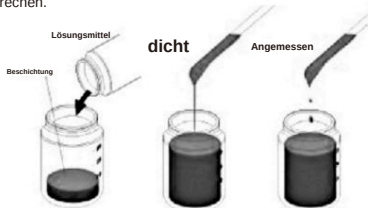

yStreifenmuster

Ergebnisse, wenn sie anzeigt, dass sie zu dickflüssig ist. in Form von Tröpfchen

yDie Farbe erzielt die besten


Materialaustausch- und Reinigungsmethode



1. Nach Gebrauch das restliche Material ausgießen und Alkohol oder warmes Wasser in den Messbecher geben. (Wie im Bild gezeigt)



2. Schalten Sie das Gerät ein, halten Sie die Düse mit dem Finger zu und ziehen Sie dann den Sprühstiftschalter (wie im Bild gezeigt).

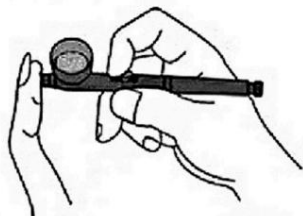


3. Sobald Sie Blasen im Messbecher sehen, wiederholen Sie den Vorgang mehrmals und gießen Sie dann den Alkohol oder das warme Wasser aus dem Messbecher. (Wie im Bild gezeigt)



4. Geben Sie etwas Alkohol oder warmes Wasser in den Messbecher, sprühen Sie ein paar Mal darauf, und fertig. (Wie im Bild gezeigt)


Beschreibung des SPRÜHPISTOLEN-SETS

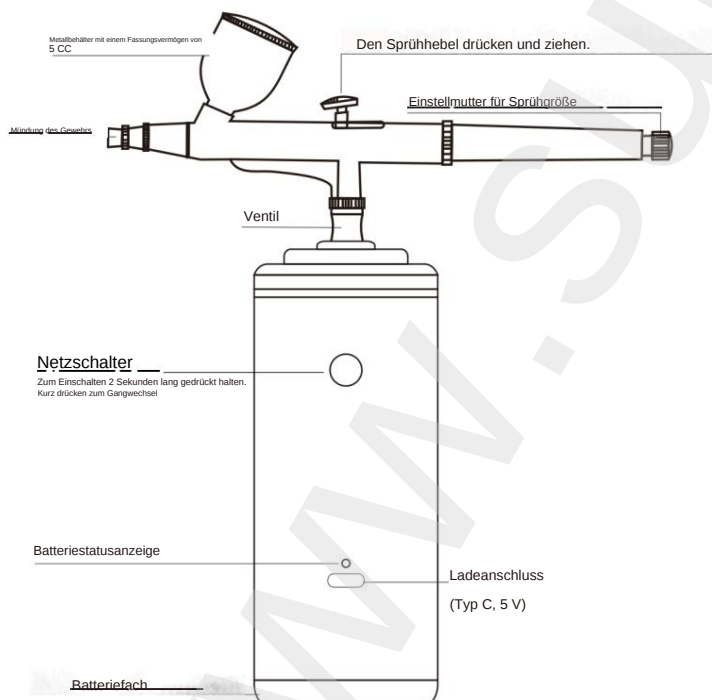

WICHTIGER HINWEIS

1. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt. Es können Schäden entstehen. GERÄT
2. Verbinden Sie die Plus- und Minuspole der Batterie gemäß der Kennzeichnung auf dem Batterieanschluss. Platzbedarf. Die Batterie darf nicht falsch herum eingebaut werden.
3. Das Gerät darf nicht ohne Genehmigung zerlegt werden, da sonst die Garantie erlischt.

Beschreibung der Teile für Spritzpistolen

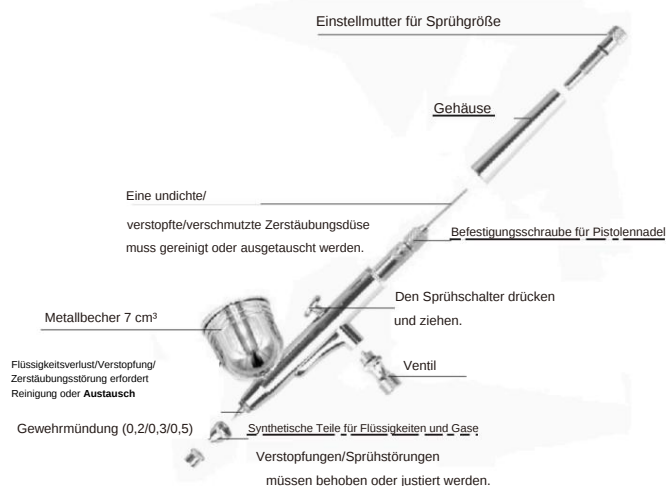

Wenn die Spritzpistole ausfällt, muss der Fehler gemäß dem oben beschriebenen Verfahren behoben werden.

PRODUKTTECHNISCHE PARAMETER

Maximaler Auslassvolumenstrom: 5 l/min

95 mmHg
Maximaler Gasausgangsdruck: 95 mmHg
Geräuschpegel: > 65 dB
y65dB

Produktgewicht: 200 g

Abmessungen: 109 × 45 (Luftpumpe)

5V/1A

Ladespannung/Ladestrom: 5 V/1 A

Maximaler Betriebsstrom: 1 A

Betriebsleistung: 6W

Betriebsspannung: 5 V
(Luftpumpe)

Lieferant/Vertriebspartner
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

Utasítások a színek koncentráció beállításához


Festékkoncentráció: Hígítás és keverés után csöpög.

A különböző festékekhez megfelelő oldószerekre van szükség a hígításhoz, és a hígítási aránynak meg kell felelnie a festékgyártó utasításainak.

Vízbázisú festék, akril nitrocellulóz festék olajfestékhez, olaj zománcfesték

Bevonat: oldószert alapú	Bevonat: oldószert alapú
1:11:1,5	1:21:3

※A megadott értékek csak tájékoztató jellegűek, a részletekért kérjük, olvassa el a festék műszaki adatlapját, a gyártó utasításait.

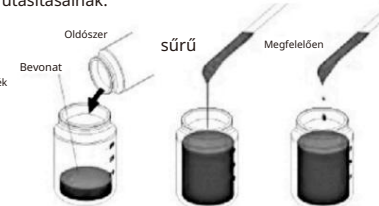

※Csíkos megjelenés

eredményt, ha a szín túl sűrűnek tűnik, cseppke formájában.

※A szín akkor éri el a legjobb


Anyagcsere és tisztítási módszer



1. Használat után öntse ki a maradék anyagot, és adjon alkoholt vagy meleg vizet a mérőpohárhoz. (A képen látható módon)



2. Bekapcsolt kapcsoló mellett takarja el az ujjával a szórófejet, majd húzza meg a szórórellé kapcsolóját (a képen látható módon).

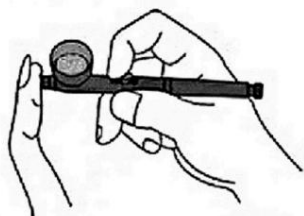


3. Amint buborékok képződnek a mérőpohárban, ismételje meg a folyamatot néhányszor, majd öntse ki az alkoholt vagy a meleg vizet a mérőpohárból. (A képen látható módon)



4. Öntsön egy kevés alkoholt vagy meleg vizet a mérőpohárba, fújjon rá néhányszor, és kész is. (A képen látható módon)


SZÓRÓPISZTOLY KÉSZLET LEÍRÁSA

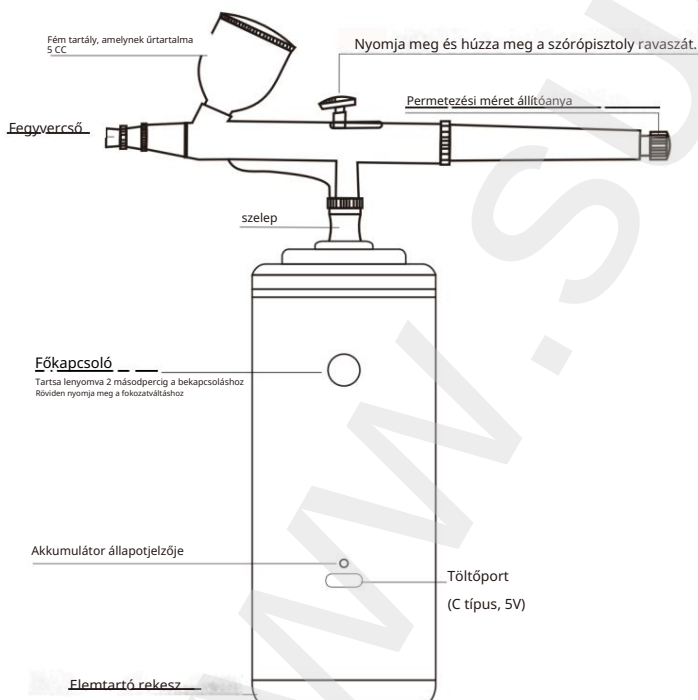

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

- NE HAGYJA, HOGY FOLYADÉK JÖJJÖN A KÉSZÜLÉKEBE. KÁROSODÁST OKOZHAT. ESZKÖZ
- KÖSSÖN AZ AKKUMULÁTOR POZITÍV ÉS NEGATÍV PÓLUSÁT AZ AKKUMULÁTOR PÓLUSÁN JELÖLT ÚTMUTATÓ SZERINT. HELY. NE TELEPÍTSE BE AZ AKKUMULÁTOR FORDÍTOTT MÓDON.
- NE SZÉTSZERELJE SZÉT A KÉSZÜLÉKET ENGEDÉLY NÉLKÜL, HOGY ELKERÜLJE A GARANCIA ÉRVÉNYTELENSÉGÉT.

SZÓRÓPISZTOLY ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

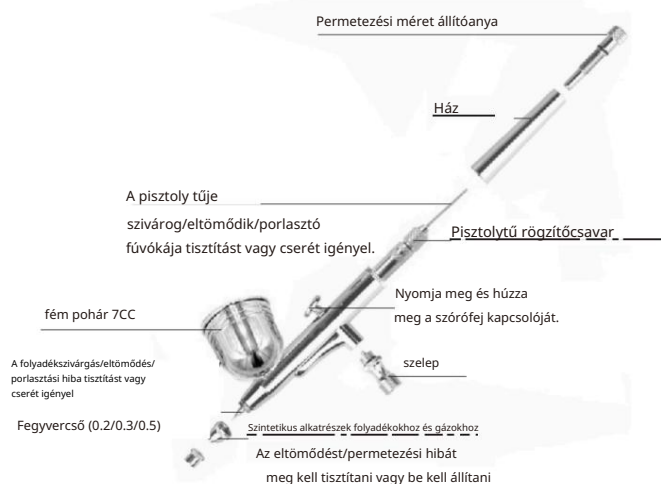

Ha a szórópisztoly meghibásodik, a hibát a fenti eljárás szerint kell elhárítani.

TERMÉK MŰSZAKI PARAMÉTEREI

Maximális kimeneti áramlás: 5 l/perc

95 Hgmm
Maximális gázkimeneti nyomás: 95 Hgmm
Zajszint: > 65 dB
>65 dB

Termék súlya: 200 g

Méret: 109 x 45 (légpumpa)

5V/1A

Töltési feszültség/áram: 5 V/1 A

Maximális üzemi áram: 1 A

Üzemi teljesítmény:

6W

Üzemi feszültség: 5V
(Légpumpa)

Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecská 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

Инструкции за регулиране на концентрацията на цветовете

Концентрация на боята: Капе при разреждане и смесване.


Различните бои изискват съответните разтворители за разреждане, а съотношението на разреждане трябва да бъде в съответствие с инструкциите на производителя на боята.

Боя на водна основа, акрилна нитроцелулозна боя за маслена боя, маслена емалирана боя

Покритие: на основата на разтворителя
1:11:1.5

Покритие: на основата на разтворителя
1:21:3

※Посочените стойности са само за ориентир, моля, вижте техническия лист с данни за боята за подробности инструкциите на производителя.

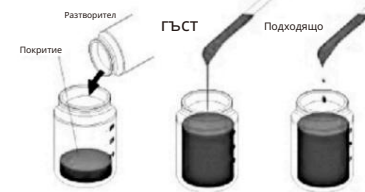

※Раиран външен вид ако е твърде гъст, под формата на капчици .

※Цветът постига най-добри резултати,


Подмяна на материалите и метод за почистване



1. След употреба изсипете останалия материал и добавете алкохол или топла вода в мерителната чашка. (Както е показано на снимката)



2. При включен превключвател, покрийте дюзата с пръст, след което издърпайте превключвателя на писалката (както е показано на картинката).

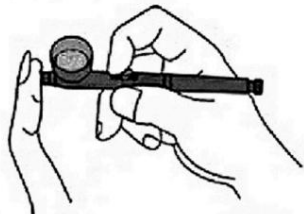


3. След като видите мехурчета да се образуват в мерителната чашка, повторете процеса няколко пъти и след това излейте алкохола или топлата вода от мерителната чашка. (Както е показано на снимката)




4. Налейте малко количество алкохол или топла вода в мерителната чашка, напърскайте няколко пъти и сте готови. (Както е показано на снимката)

ОПИСАНИЕ НА КОМПЛЕКТА ПИСТОЛЕТ ЗА БОЯДИСВАНЕ

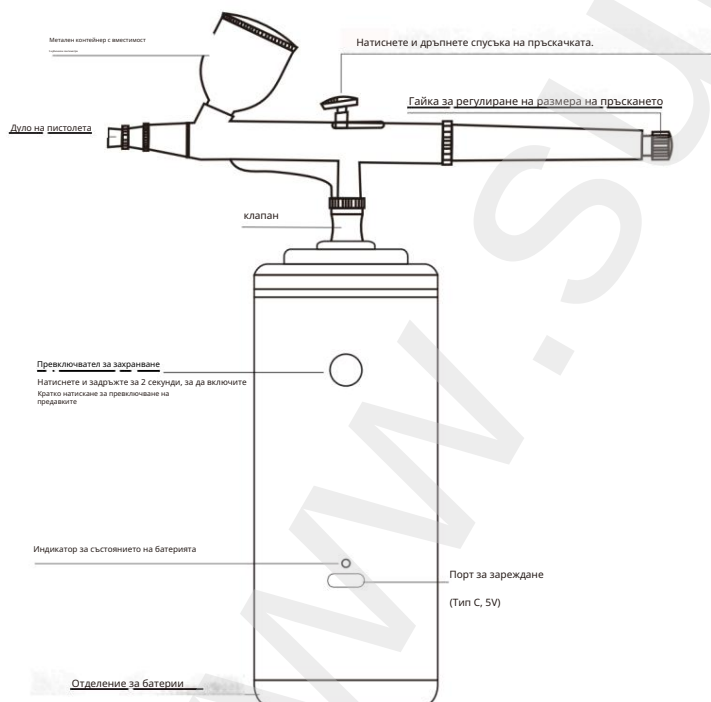

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

- НЕ ДОЗВОЛЯВАЙТЕ ДА ПОПАДА ТЕЧНОСТ В УСТРОЙСТВОТО. МОЖЕ ДА ВЪЗНИКНЕ ПОВРЕДА. УСТРОЙСТВО
- СВЪРЖЕТЕ ПОЛОЖИТЕЛНИЯ И ОТРИЦАТЕЛНИЯ ПОЛЮС НА БАТЕРИЯТА, КАКТО Е ОЗНАЧЕНО НА ПОЛЮСА НА БАТЕРИЯТА ПРОСТРАНСТВО. НЕ ИНСТАЛИРАЙТЕ БАТЕРИЯТА ПО ОБРАТЕН НАЧИН.
- НЕ РАЗГЛОБЯВАЙТЕ УСТРОЙСТВОТО БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ АНУЛИРАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА

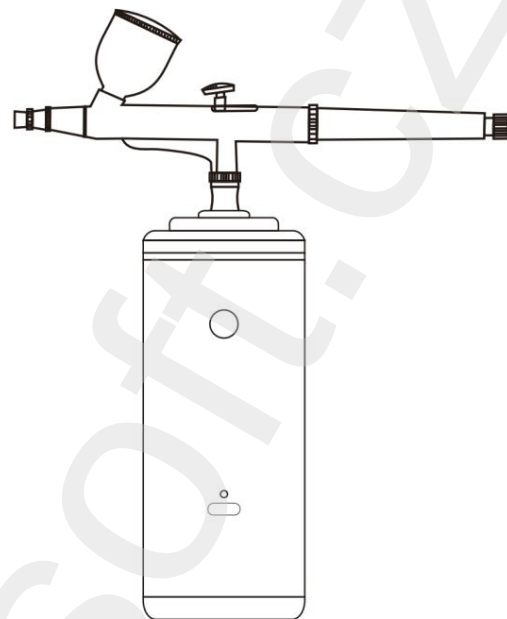

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Аерограф пистолет за универсална употреба, безжичен

Моля, прочетете внимателно инструкциите преди употреба.

ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИ НА ПИСТОЛЕТ ЗА БОЯДИСВАНЕ



Ако пистолетът за пръскане се повреди, повредата трябва да се отстрани съгласно горната процедура.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Максимален изходен дебит: 5 л/мин

95 mmHg
Максимално налягане на изхода на газа: 95 mmHg
Ниво на шум: > 65 dB
65dB

Тегло на продукта: 200 г

Размери: 109 × 45 (въздушна помпа)

5V/1A

Зарядно напрежение/ток: 5 V/1 A

Максимален работен ток: 1 A

Работна мощност: 6W

Работно напрежение: 5V

(Въздушна помпа)

Доставчик/Дистрибутор
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

Instrucțiuni pentru ajustarea concentrației de culoare

Concentrația vopselei: Picură la diluare și amestecare.


Diferite vopsele necesită solvenți corespunzători pentru diluare, iar raportul de diluție trebuie să fie în conformitate cu instrucțiunile producătorului vopselei.

Vopsea pe bază de apă, vopsea acrilică nitrocelulozică pentru vopsea în ulei, vopsea emalată cu ulei

Acoperire: pe bază de solvent
1: 11:1,5

Acoperire: pe bază de solvent
1:21:3

※Valorile indicate sunt doar orientative, vă rugăm să consultați fișa tehnică a vopselei pentru detalii, instrucțiunile producătorului.

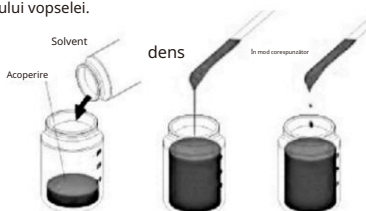

※Aspect dungat

rezultate dacă indică o consistență prea groasă, sub formă de picături .

※Culoarea obține cele mai bune


Metoda de înlocuire și curățare a materialelor



1. După utilizare, turnați materialul rămas și adăugați alcool sau apă caldă în paharul gradat. (Așa cum se arată în imagine)



2. Cu comutatorul pornit, acoperiți duza cu degetul, apoi trageți de comutatorul stiloului pulverizator (așa cum se arată în imagine).

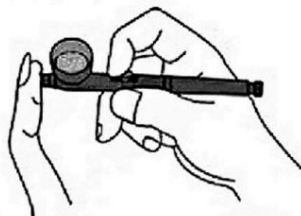


3. După ce vedeți că se formează bule în paharul gradat, repetați procesul de mai multe ori și apoi turnați alcoolul sau apa caldă din paharul gradat. (Așa cum se arată în imagine)



4. Turnați o cantitate mică de alcool sau apă caldă în paharul gradat, pulverizați de câteva ori și ați gata. (Conform imaginii)


DESCRIERE SET PISTOL DE VAPORIZARE

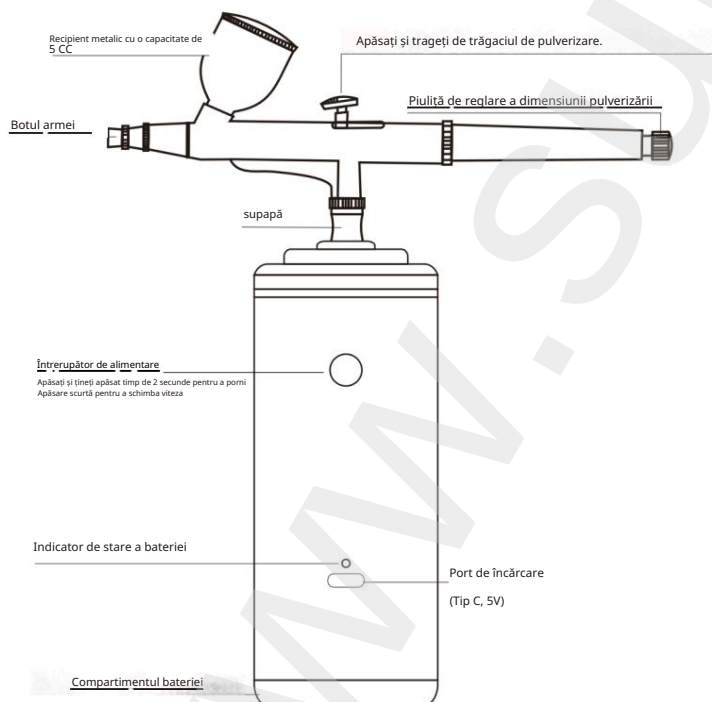

AVIZ IMPORTANT

1. NU PERMITEȚI LICHIDUL SĂ PĂTRÂNĂ ÎN DISPOZITIV. SE POT DETERIORA. DISPOZITIV
2. CONECTAȚI TERMINALELE POZITIVE ȘI NEGATIVE ALE BATERIEI CONFORM MARCAJULUI DE PE TERMINALUL BATERIEI SPAȚIU. NU INSTALAȚI BATERIA ÎN SENS INVERS.
3. NU DEZASAMBLAȚI DISPOZITIVUL FĂRĂ PERMISIUNE PENTRU A EVITA ANULAREA GARANȚIEI

DESCRIEREA PIESELOR PISTOLULUI DE VAPORIZARE

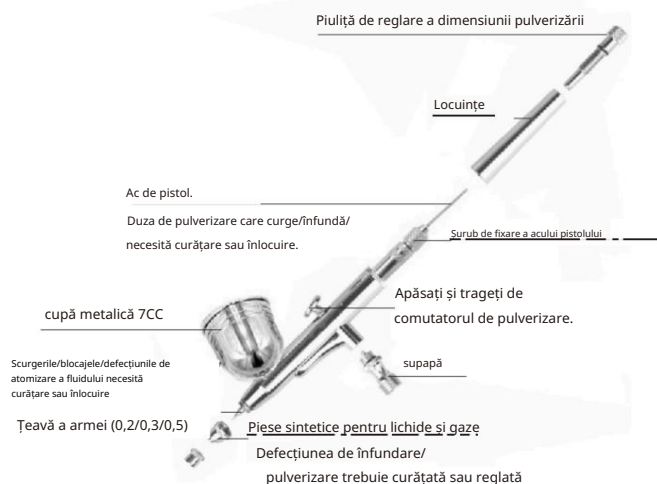

Dacă pistolul de pulverizare se defectează, defecțiunea trebuie remediată conform procedurii de mai sus.

PARAMETRI TEHNICI AI PRODUSULUI

Debit maxim de ieșire: 5 l/min

95 mmHg
Presiune maximă de ieșire a gazului: 95 mmHg
Nivel de zgomot: > 65 dB
65dB

Greutate produs: 200g

Dimensiuni: 109 × 45 (pompa de aer)

5V/1A

Tensiune/curent de încărcare: 5 V/1 A

Curent maxim de funcționare: 1 A

Putere de lucru: 6W

Tensiune de funcționare: 5V

(Pompă de aer)

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

◆ Reference for Paint Concentration Adjustment

Coating concentration: Drips when diluted and stirred

Different paints require the corresponding solvents for dilution, and the dilution ratio should follow the paint manufacturer's instructions.

Water-based paint, acrylic paint, oil-based enamel paint

Oil-based nitrocellulose paint


Coating : Solvent

1 : 1 ~ 1 : 1.5

Coating : Solvent

1 : 2 ~ 1 : 3


※For reference only, please refer to the paint manufacturer's instructions.

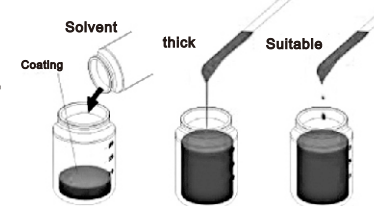

※The streaky appearance of the paint indicates it is too thick.

※The paint works best in droplet form

◆ Airbrush Material Replacement and Cleaning Method

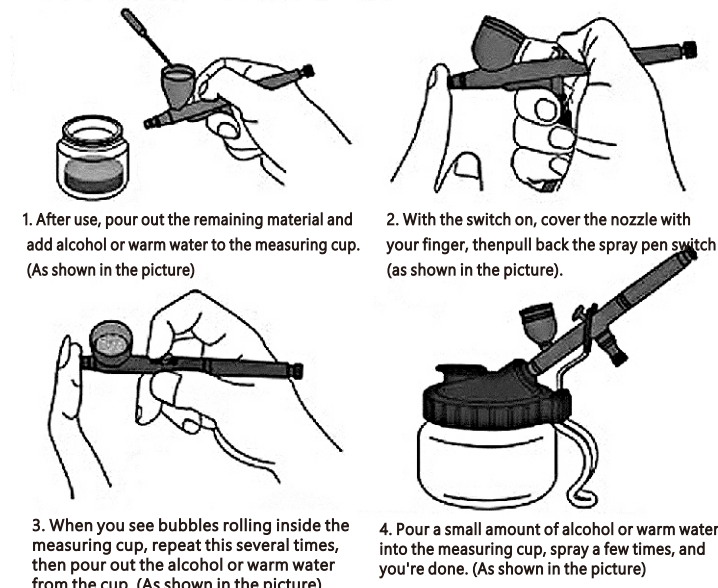


1. After use, pour out the remaining material and add alcohol or warm water to the measuring cup. (As shown in the picture)

2. With the switch on, cover the nozzle with your finger, then pull back the spray pen switch (as shown in the picture).

3. When you see bubbles rolling inside the measuring cup, repeat this several times, then pour out the alcohol or warm water from the cup. (As shown in the picture)


4. Pour a small amount of alcohol or warm water into the measuring cup, spray a few times, and you're done. (As shown in the picture)

DESCRIPTION OF SPRAY GUN KIT

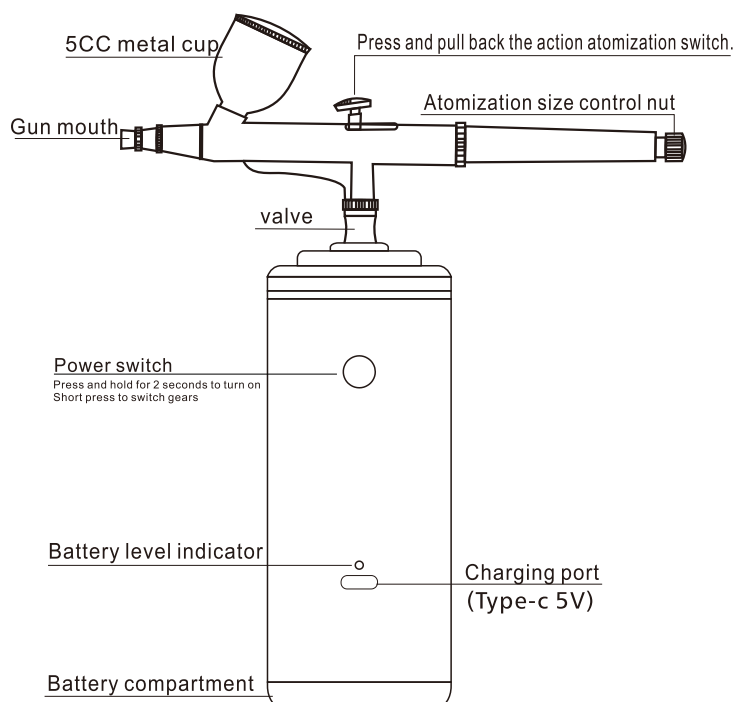

MATTERS NEEDING ATTENTION


1. DO NOT LET LIQUID FLOW INTO THE HOST. DAMAGE THE HOST
2. PLEASE INSTALL THE POSITIVE AND NEGATIVE BATTERY TERMINALS ACCORDING TO THE BATTERY ROOM IDENTIFICATION. DO NOT INSTALL UPSIDE DOWN
3. DO NOT DISASSEMBLE THE MACHINE WITHOUT PERMISSION TO AVOID AFFECTING THE WARRANTY

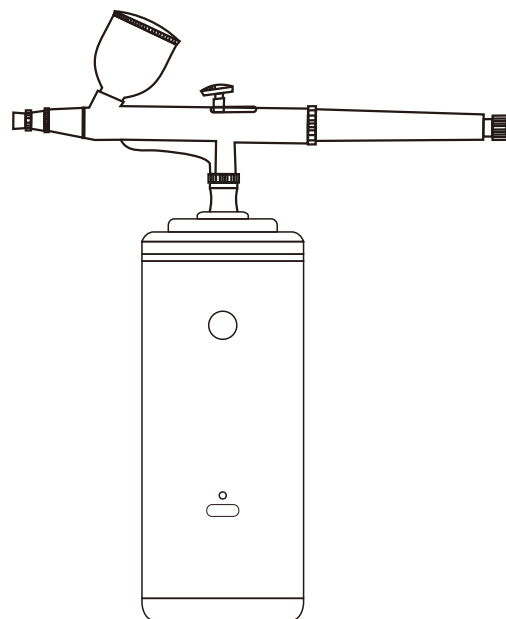

AN INSTRUCTION MANUAL

Please read the instructions carefully before use

DESCRIPTION OF SPRAY GUN PARTS

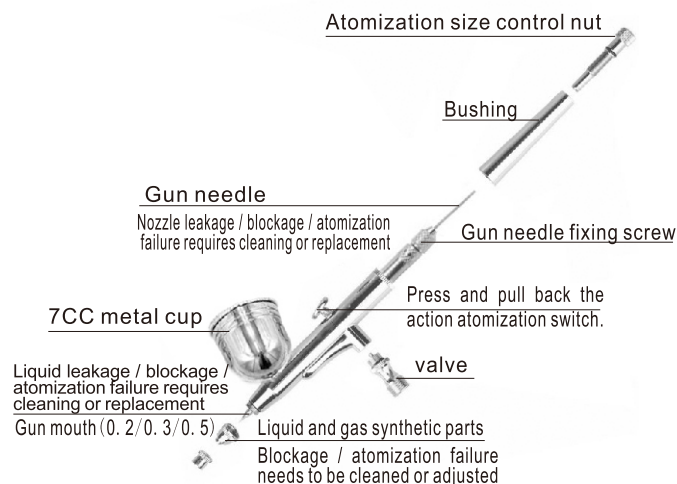

If the spray gun fails, it shall be eliminated according to the above structure

PRODUCT TECHNICAL PARAMETERS

Maximum outlet flow: 5LPM	Charging voltage / current: 5V/1A
Maximum output gas pressure: 95 mmHg	Maximum operating current: 1A
Noise ratio: > 65db	Working power: 6 W
Product weight: 200 g	Working voltage: 5V
Appearance dimension: 109*45 (Air pump)	

Instrukcja regulacji stężenia koloru

Stężenie farby: Kapanie po rozcieńczeniu i wymieszaniu.

Do rozcieńczania różnych farb należy stosować odpowiednie rozpuszczalniki. Proporcje rozcieńczania powinny być zgodne z zaleceniami producenta farby.

Farba wodna, akrylowa, nitrocelulozowa do farb olejnych, farba emaliowa olejna

Powłoka: na bazie rozpuszczalnika

1: 11:1,5

Powłoka: na bazie rozpuszczalnika

1:21:3

※Podane wartości mają charakter wyłącznie orientacyjny, szczegółowe informacje można znaleźć w karcie technicznej farby, instrukcje producenta.



※Wygląd na paski

jeśli wskazuje na to, że jest zbyt gęsty, w formie kropelek

※Kolor osiąga najlepsze rezultaty,


Wymiana materiału i metoda czyszczenia



1. Po użyciu wylej resztę materiału i do miarki dodaj alkohol lub ciepłą wodę. (Jak pokazano na obrazku)



2. Po włączeniu przełącznika zakryj dyszę palcem, a następnie pociągnij za przełącznik pistoletu natryskowego (jak pokazano na rysunku).

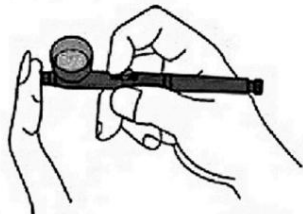


3. Gdy w miarce zaczną pojawiać się bąbelki, powtórz proces kilka razy, a następnie wylej alkohol lub ciepłą wodę z miarki. (Jak pokazano na obrazku)



4. Wlej niewielką ilość alkoholu lub ciepłej wody do miarki, spryskaj kilka razy i gotowe. (Jak pokazano na zdjęciu)


OPIS ZESTAWU PISTOLETU NATRYSKOWEGO

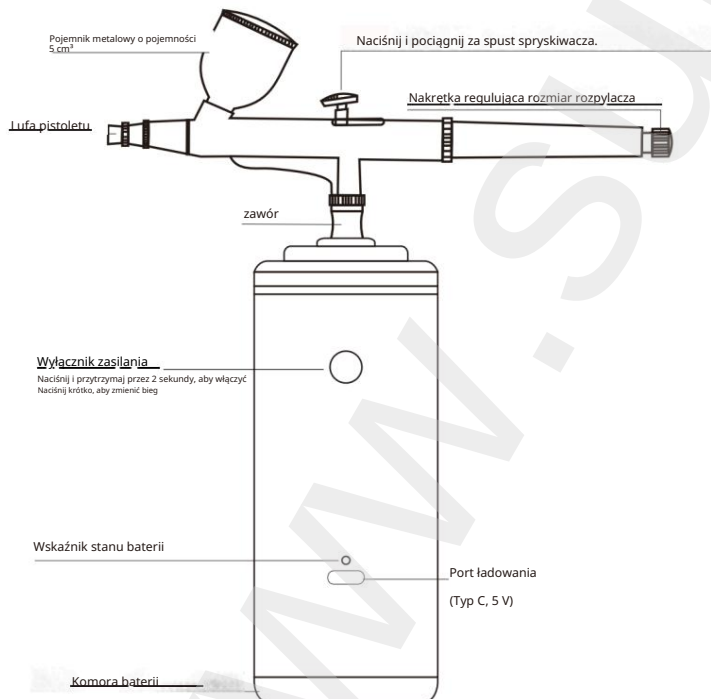

WAŻNA INFORMACJA

- NIE DOPUSZCZAJ DO PRZEDOSTANIA SIĘ CIECZY DO URZĄDZENIA. MOŻE TO SPOWODOWAĆ USZKODZENIE URZĄDZENIE
- PODŁĄŻC DODATNI I UJEMNY BIEGUN AKUMULATORA ZGODNIE Z OZNACZENIAMI NA BIEGUNACH AKUMULATORA MIEJSCE. NIE WKŁADAJ BATERII W ODWROTNEJ KOLEJNOŚCI.
- NIE ROZMONTUJ URZĄDZENIA BEZ POZWOLENIA, ABY UNIKAĆ UNIEWAŻNIENIA GWARANCJI

OPIS CZĘŚCI PISTOLETU NATRYSKOWEGO

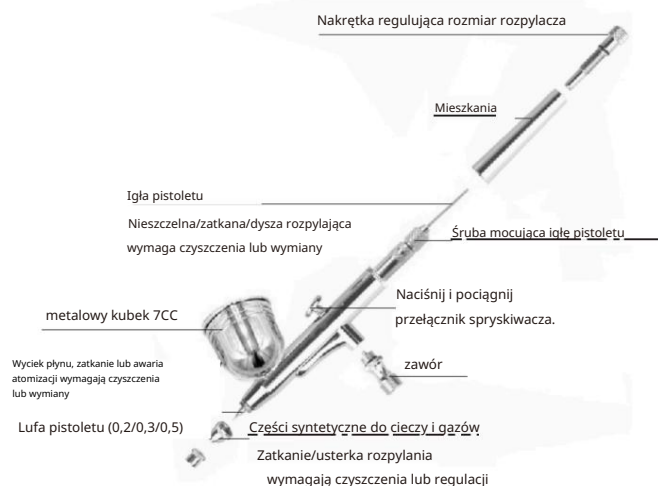

W przypadku awarii pistoletu natryskowego należy usunąć usterkę postępując zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU

Maksymalny przepływ na wylocie: 5 l/min

5V/1A

Napięcie/prąd ładowania: 5 V/1 A

95 mmHg

Maksymalne ciśnienie wylotowe gazu: 95 mmHg

Poziom hałas: > 65 dB

65 dB

Maksymalny prąd roboczy: 1 A

Moc robocza:

6W

Waga produktu: 200g

Napięcie robocze: 5V

Wymiary: 109 × 45 (pompa powietrza)

(Pompa powietrza)

Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

Navodila za prilagajanje koncentracije barve
Koncentracija barve: Kaplja pri razredčenju in mešanju.


Različne barve zahtevajo ustrezna topila za redčenje, razmerje redčenja pa mora biti v skladu z navodili proizvajalca barve.

Barva na vodni osnovi, akrilna nitrocelulozna barva za oljno barvo, oljna emajlna barva

Premaz: na osnovi topil
1: 11:1,5

Premaz: na osnovi topil
1: 21:3

※Navedene vrednosti so zgolj orientacijske, za podrobnosti glejte tehnični list barve navodila proizvajalca.

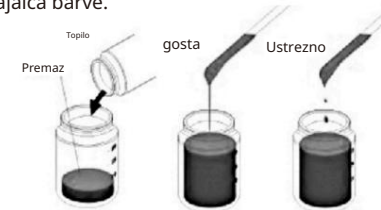

※Črtast videz

če je na njej vidno, da je pregosta, v obliki kapljic.

※Barva doseže najboljše rezultate,


Zamenjava materiala in način čiščenja



1. Po uporabi preostanek materiala odlijte in v merilno skodelico dodajte alkohol ali toplo vodo. (Kot je prikazano na sliki)



2. Ko je stikalo vklopljeno, pokrijte šobo s prstom in nato povlecite stikalo brizgalnega peresa (kot je prikazano na sliki).

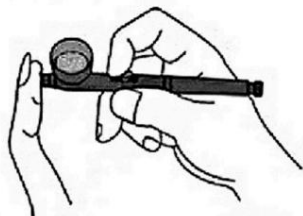


3. Ko v merilni skodelici opazite mehurčke, postopek večkrat ponovite in nato iz merilne skodelice izlijte alkohol ali toplo vodo. (Kot je prikazano na sliki)



4. V merilno skodelico nalijte majhno količino alkohola ali tople vode, nekajkrat popršite in končali ste. (Kot je prikazano na sliki)


OPIS KOMPLETA ŠKROPILNE PIŠTOLE

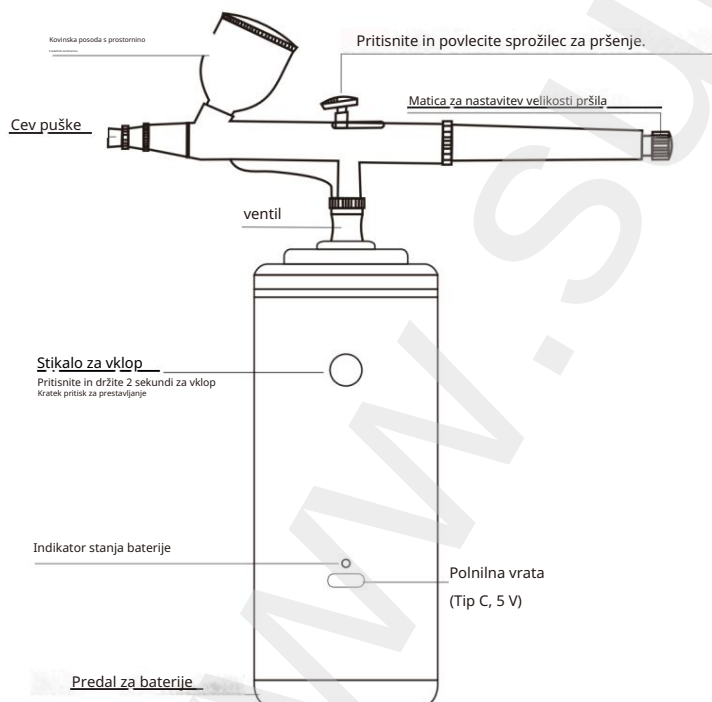

POMEMBNO OBVESTILO

- NE DOVOLITE, DA V NAPRAVO PRIDE TEKOČINA. LAHKO PRIDE DO POŠKODBE. NAPRAVA
- PRIKLJUČITE POZITIVNI IN NEGATIVNI POL BATERIJE, KOT JE OZNAČENO NA TERMINALU BATERIJE PROSTOR. BATERIJE NE VSTAVLJATE V OBRATNI SMERI.
- NAPRAVE NE RAZSTAVLJATE BREZ DOVOLJENJA, DA SE IZOGNETE IZGUBI GARANCIJE.

OPIS DELOV BRIZGALNE PIŠTOLE

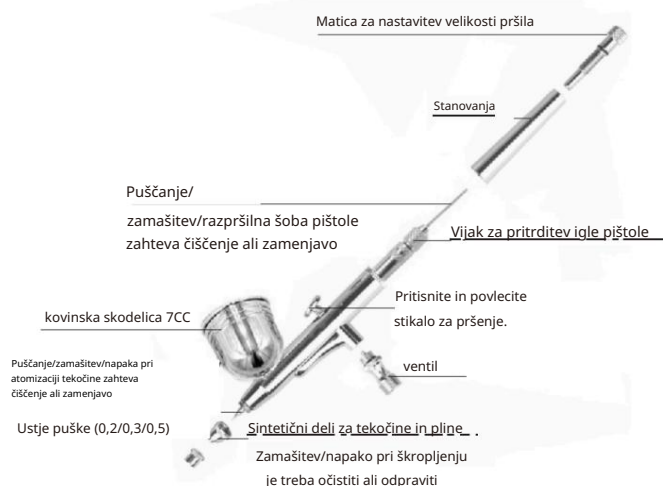

Če brizgalna pištola odpove, je treba napako odpraviti po zgornjem postopku.

TEHNIČNI PARAMETRI IZDELKA

Največji izhodni pretok: 5 l/min

95 mmHg
Najvišji izhodni tlak plina: 95 mmHg
Raven hrupa: > 65 dB
65 dB

Teža izdelka: 200 g

Dimenzije: 109 x 45 (zračna črpalka)

5V/1A

Polnilna napetost/tok: 5 V/1 A

Največji obratovalni tok: 1 A

Delovna moč:

6W

Delovna napetost: 5V

(Zračna črpalka)

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česka
www.sunnysoft.cz

Upute za podešavanje koncentracije boje

Koncentracija boje: Kapanje kada se razrijedi i pomiješa.

Različite boje zahtijevaju odgovarajuća otapala za razrjeđivanje, a omjer razrjeđivanja treba biti u skladu s uputama proizvođača boje.

Boja na bazi vode, akrilna nitrocelulozna boja za uljane boje, uljna emajl boja


Premaz: na bazi otapala

1: 11:1,5

Premaz: na bazi otapala

1:21:3

※Navedene vrijednosti su samo smjernice, za detalje pogledajte tehnički list boje upute proizvođača.

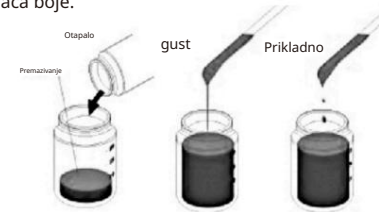

※Prugasti izgled

ako je naznaka da je pregusta, u obliku kapljica .

※Boja postize najbolje rezultate


Zamjena materijala i metoda čišćenja



1. Nakon upotrebe, izlijte preostali materijal i dodajte alkohol ili toplu vodu u mjernu posudu. (Kao što je prikazano na slici)



2. Dok je prekidač uključen, pokrijte mlaznicu prstom, a zatim povucite prekidač brizgaljke (kao što je prikazano na slici).

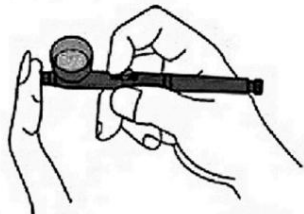


3. Nakon što vidite mjehuriće kako se stvaraju u mjernoj posudi, ponovite postupak nekoliko puta, a zatim ulijte alkohol ili toplu vodu iz mjernu posude. (Kao što je prikazano na slici)




4. Ulijte malu količinu alkohola ili tople vode u mjernu posudu, poprskajte nekoliko puta i gotovi ste. (Kao što je prikazano na slici)

OPIS KOMPLETA PIŠTOLJA ZA RASPRŠIVANJE

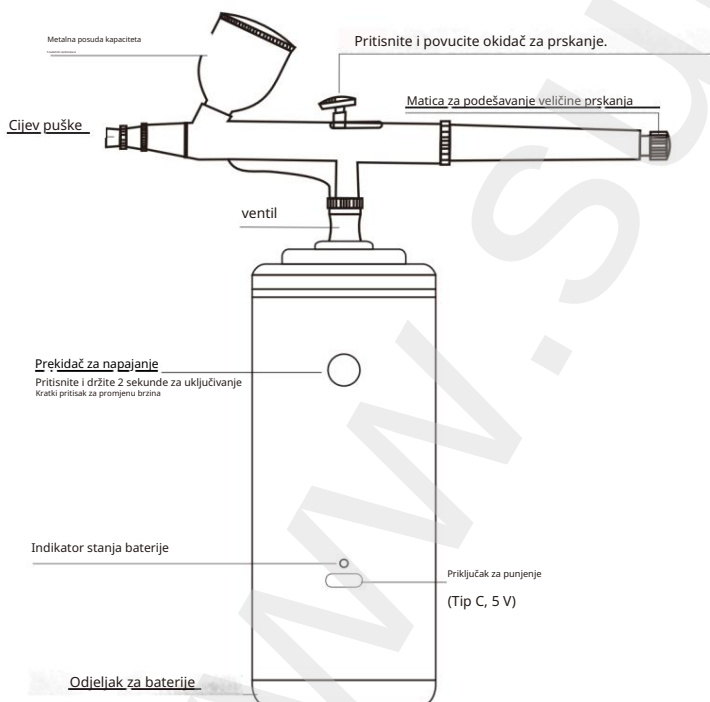

VAŽNA OBAVIJEST

- NE DOPUSTITE DA TEKUĆINA UDE U UREĐAJ. MOŽE DOĆI DO OŠTEĆENJA. UREĐAJ
- SPOJITE POZITIVNE I NEGATIVNE TERMINALE BATERIJE KAKO JE OZNAČENO NA TERMINALU BATERIJE PROSTOR. NE UGRAĐUJTE BATERIJE OBRNUTO.
- NE RASTAVLJAJTE UREĐAJ BEZ DOPUŠTENJA KAKO BISTE IZBJEGLI PONIŠTENJE JAMSTVA

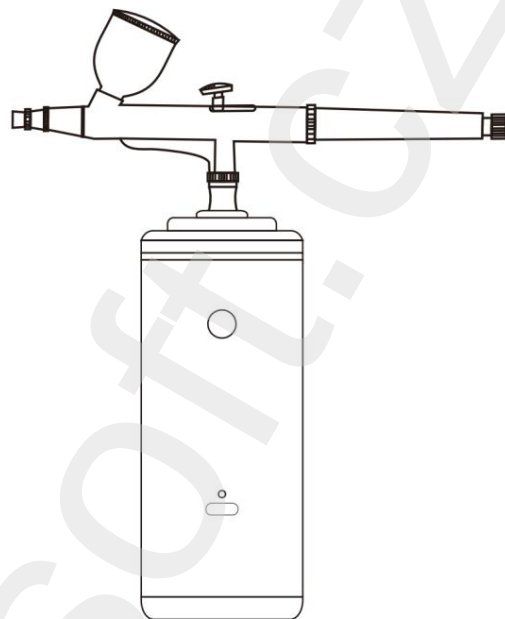


UPUTE ZA UPORABU

Pištolf za airbrush za univerzalnu upotrebu, bežični

Molimo pažljivo pročitajte upute prije upotrebe.

OPIS DIJELOVA PIŠTOLJA ZA RASPRŠIVANJE

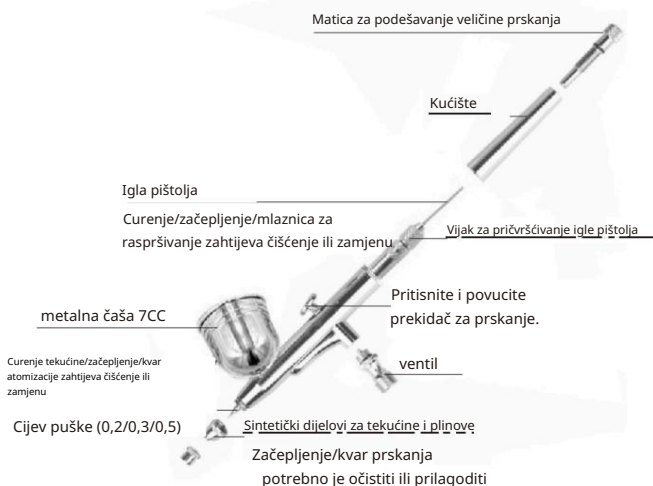

Ako pištolf za prskanje ne radi, kvar se mora otkloniti prema gore navedenom postupku.

TEHNIČKI PARAMETRI PROIZVODA

Maksimalni izlazni protok: 5 l/min

95 mmHg
Maksimalni izlazni tlak plina: 95 mmHg
Razina buke: > 65 dB
65 dB

Težina proizvoda: 200 g

Dimenzije: 109 × 45 (zračna pumpa)

5V/1A

Napon/struja punjenja: 5 V/1 A

Maksimalna radna struja: 1 A

Radna snaga:

6W

Radni napon: 5V

(Zračna pumpa)

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft sro
Kovarská 2390/1a
190 00 Prag 9
Česka Republika
www.sunnysoft.cz