

Mobilly Robotický vlk Military Wolf, AI, dálkové ovládání

Uživatelský manuál

Děkujeme, že používáte naše produkty. Abyste tomuto produktu lépe porozuměli, přečtěte si před jeho použitím pečlivě následující pokyny, které vám přinesou jiný pocit z obsluhy.

Pozor

Elektricky ovládaný výrobek: Tento výrobek je vhodný pro děti od 6 let. Sestavuje/nabíjí jej dospělí a děti si s ním hrají.

Používejte výrobek pod dohledem dospělé osoby. Nerozebírejte ani neupravujte výrobek bez povolení. Jakákoli úprava může způsobit, že výrobek nebude možné normálně používat.

Bezpečnostní opatření pro použití

1. Tento mechanický vlk vyžaduje 1 nabíjecí lithiovou baterii 3,7 V a vysílač 2 nenabíjecí baterie typu AA 1,5 V.
2. Vyjímání a vkládání baterií musí být provedeno správně podle +/- polaritu a napětí uvedeného uvnitř přihrádky na baterie této hračky.
3. Nenabíjecí baterie se nenabíjejí.
4. Nabíjecí baterie se nabíjejí pod dohledem dospělé osoby.
5. Nabíjecí baterie se před nabíjením z hračky vyjmou.
6. Různé typy baterií ani staré a nové baterie nelze kombinovat.
7. Mechanický vlk vyžaduje pouze baterie vyrobené z originálního výrobce a k nabíjení mechanického vlka by měl být použit originální USB kabel.
8. Vybitou baterii je třeba z hračky vyjmout. Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, vyjměte ji z hračky.
9. Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
10. Pomocí šroubováku odšroubujte šroub na krytu baterie vysílače. Vložte baterii se správnou polaritou „+/-“. Posuňte kryt baterie na horní straně mechanického vlka a připojte vodič zástrčky baterie k napájecímu vodiči mechanického vlka se správnou polaritou „+/-“.
11. Údržba: Tento výrobek se skládá z plastu, hardwaru a elektronických součástí. Pravidelně kontrolujte vodiče, zástrčky, kryt a další součásti, zda nejsou poškozené. Pokud zjistíte jakékoli závady, přestaňte výrobek používat, dokud nebudou zcela opraveny.

Popis automatického dekódování 2,4G

1. Vložte baterie do vysílače a shor.ly stiskněte tlačítko ON/OFF na vysílači. Indikátor bude blikat. Zapněte mechanický vlk. Po úspěšném připojení indikátor na vysílači zhasne a indikátor mechanického vlka bude trvale svítit.

Poznámka: Pokud se připojení nepodaří, zopakujte výše uvedený postup.

2. Každý vysílač lze připojit pouze k jednomu mechanickému vlkovi. Po úspěšném připojení se mechanické vlky nebudou vzájemně rušit. Poznámka: Pokud se současně používá více vozidel, můžete připojení otevírat postupně.

3. Pokud se vysílači nepodaří dekódovat, po 45 sekundách přejde do režimu spánku. Pokud se dekódování provede, ale do 5 minut neprovede žádná operace, přejde také do režimu spánku.

4. Pokud potřebujete provést dekódování s jinými vysílači nebo mechanickými vlky stejného modelu, podržte stisknuté tlačítko „ON/OFF“ na vysílači po dobu 2 sekund a před opětovným dekódováním vypněte napájení mechanického vlka.

Popis funkcí dálkového ovladače



Připomínka:

Pokud věž není nabitá, tlačítko střelby se změní na zvukový efekt + akci

Používá 2 baterie typu AA 1,5 V
(Není součástí balení)


Jak nabíjet

1. Jedná se o novou 3,7V baterii a před použitím ji je třeba nabít.

2. Nejprve připojte kabel baterie k zástrčce nabíječky se správnou polaritou „+/-“ a poté zapojte nabíječku do zásuvky. (Poznámka: Nepoužívejte rychlonabíječku, abyste zabránili spálení USB kabelu a baterie.).

3. Plné nabití baterie trvá přibližně 2 až 3 hodiny. Nabíjecí zástrčka je vybavena indikátorem nabíjení. Během nabíjení svítí červený indikátor trvale. Po plném nabití indikátor nesvítí. Nepřebíjejte baterii, nadměrné nabíjení nezvýší její kapacitu.

4. Pravidelně kontrolujte hračky a baterie, stejně jako vodiče a zástrčky nabíjecích kabelů. Pokud jsou tyto součásti poškozené, okamžitě je přestaňte používat, dokud nebudou opraveny nebo vyměněny.

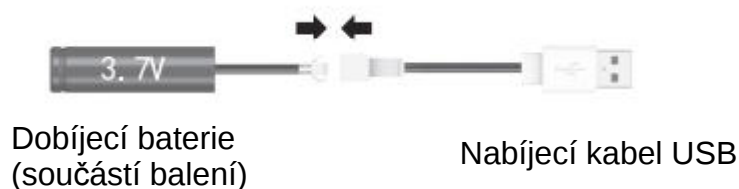

Jak vložit baterie

1. Dálkový ovladač

(1) Otevřete kryt baterií vysílače a vložte 2 baterie typu 1,5 V typu „AA“ s dodržáním polarity „+/-“ vyznačené v přihrádce na baterie vysílače.

(2) Zavřete kryt baterií a dobře utáhněte šrouby.




2. Mechanický vlk na dálkové ovládání

(1) Otevřete kryt baterií na horní straně mechanického vlka, připojte dobíjecí baterie k napájecímu kohoutku a vložte je do přihrádky na baterie mechanického vlka.

(2) Zavřete kryt baterií a dobře utáhněte šrouby.

(3) Zapněte jej ve spodní části.

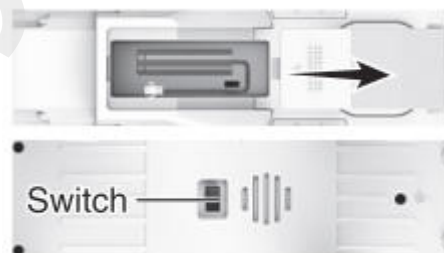

Ovládání dálkového ovladače a mechanického vlka

Použijte tlačítko „Music Switch“. Krátkým stisknutím ovládáte mechanického vlka a přepínáte hudbu. Zvukový efekt jízdy je výchozí. Krátkým stisknutím Hudba 1 – Hudba 2 – Hudba 3 – Ztlumit – výchozí zvukový efekt. Po přepnutí se jakákoli akce přepne na vybraný režim zvukového efektu.



Použijte tlačítko „Vypínač světla“. Krátkým stisknutím ovládáte světlo mechanického vlka, zda ho vypnout nebo zapnout.




Ovládejte klávesu „Hlasové ovládání“. Různé pohyby mechanického vlka můžete ovládat vysíláním hlasových povelů.



Stiskněte tlačítko „Vpřed/Vzad“ pro pohyb mechanického vlka vpřed/vzad.



Stiskněte tlačítko „Zahněte doleva/zahněte doprava“, mechanický vlk se otočí doleva/doprava.

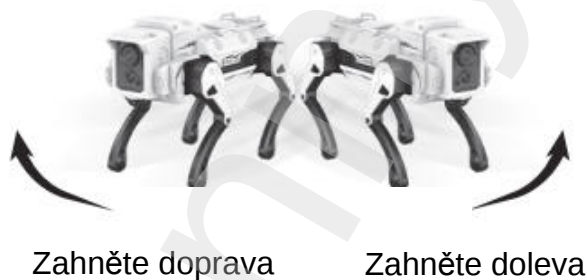

Stiskněte tlačítko „Klehní“ a mechanický vlk vyše hlasový pokyn: „Ahoj přátelé, laserový radar ukazuje nebezpečí, prosím, rychle slezte se mnou dolů“, zatímco mechanický vlk provede pohyb „lehni“.



Stiskněte tlačítko „Stojka na ruku“ a mechanický vlk vydá hlasovou výzvu: „Předvedu pro vás stojku na ruku.“ Mechanický vlk provede stojku na ruku.



Stiskněte tlačítko „Plavání“ a mechanický vlk bude vysílat 10 druhů plaveckých pozic doprovázených odpovídajícími plaveckými pohyby.



Stiskněte klávesu „Vystřelba kulky“ a mechanický vlk provede pohyb, při kterém vystřelí kulku.



Stiskněte klávesu „Sedni si“ a mechanický vlk se posadí na zadní nohy, nakloní tělo a zaujme sedící polohu se zvukovými efekty.



Stiskněte tlačítko „Klik“ a mechanický vlk vyšle hlasovou výzvu: „Život je o cvičení, mé drahé děti, pojďme cvičit společně.“ A poté mechanický vlk začne dělat kliky.



Stiskněte tlačítko „Kung Fu“ a mechanický vlk vyšle hlasovou výzvu: poprvé: „Al studuje trik Bruce Leeho. Když uslyšíte zvuk di, znamená to, že program byl stažen. Užijte si akci „Step On Bok Kick“. Podruhé: „Dovolte mi ukázat vám trik Zlaté kuřecí nezávislosti“, Zlatá kuřecí nezávislost. Potřetí: „Dobře, systém se naučil podstatu kung-fu. Dalším krokem je zůstat v klidu, pokud se nepřítel nehýbe.“ Počtvrté: „Dobře se naučit kung-fu může posílit tělo“, doprovázeno hudbou a pohyby kung-fu.



Stiskněte tlačítko „Boj“ a mechanický vlk se objeví v bojové pozici s bojovým zvukem.



Stiskněte tlačítko „Pozdrav“. Krátce jej stiskněte poprvé a mechanický vlk vydá zvukové efekty a zároveň provede pozdrav. Krátce jej stiskněte podruhé a mechanický vlk vydá zvukový efekt „Jednou podání ruky, vždy přátelé“ a zároveň provede pozdrav.



Stiskněte tlačítko „Spánek“ a mechanický vlk vyše hlasovou zprávu „Sbohem, přátelé!“ s uvítacím zvukem a zároveň provede usínací pohyb.



Stiskněte tlačítko „Koketně“ a mechanický vlk vyše hlasovou zprávu „Pane, prosím, dej mi lásku a povzbuzení“ a zároveň provede koketní gesto.



Stiskněte tlačítko „Čůrat“ a mechanický vlk vydá pískavý zvuk a zvedne zadní nohy, aby provedl čůrání.



Stiskněte tlačítko „Požehnání“ a mechanický vlk bude postupně vydávat zvukové efekty: Poprvé: „Přeji si, aby všechny děti na světě byly chytřejší než učenci a aby jim inteligence naplnila hlavy.“ Podruhé: „Přeji si, abyste byli moji drazí bratři stále hezčí, přeji vám, mé drahé sestry, abyste byli stále krásnější, přeji vám všem úspěch ve studiu a usmívejte se.“ Potřetí: „Existuje starověké čínské přísloví, že nikdy není divné mít více etikety, proto se vám klaním“ a zároveň požehnáním.



Stiskněte tlačítko „Tanec“ a čtyři taneční pohyby mechanického vlka se budou střídat doprovázeny zvukovými efekty.



Stiskněte tlačítko „Inspekce“ a mechanický vlk vyše hlasovou zprávu: „Můj mozek je synchronizován s velkými daty a žádná událost mi neunikne očím“ během provádění hlídkové akce.



Stiskněte tlačítko „Programování“. Krátce jej stiskněte poprvé a mechanický vlk vyše hlasovou zprávu: „Spustte programovací funkci, začněte zadávat příkazy“ pro zahájení programování. Všechny akce lze zahrnout do programovacího obsahu. Po výběru stiskněte programovací tlačítko podruhé a vyše hlasovou zprávu: „Provedte všechny příkazy“ a spustí se provádění naprogramovaných akcí se zvukovými efekty.



Pokyny

Mechanickou nabíječku baterií Wolf je třeba před použitím zkontrolovat, aby nedošlo k poškození vodičů a dalších součástí. Pokud dojde k poškození, je nutné ji před použitím opravit.

Obecné řešení chyb	Příčina poruchy	Způsob ošetření
Příznaky	1. Dálkový ovladač není připojen nebo mechanický spínač dálkového ovladače Wolf není zapnutý. 2. Baterie není správně vložena. 3. Dobíjecí baterie je slabá.	1. Otevřete mechanický spínač Wolf a znovu se připojte k dálkovému ovladači. 2. Správně vložte baterii do dálkového ovladače a mechanického spínače Wolf. 3. Baterie mechanického spínače Wolf je nabitá.
Mechanický vlk není ovládán dálkovým ovládáním a vzdálenost je malá	1. Nedostatek baterie v dálkovém ovladači nebo mechanickém ovladači Wolf. 2. V blízkosti se může nacházet zdroj rušení.	1. Vyměňte baterii v dálkovém ovladači nebo ji dobijte. 2. Vyměňte místo.
Abnormální ochrana	Pokud je funkce mechanického ovladače Wolf omezena vnějšími vlivy nebo je napájení nedostatečné, může dojít ke zkratu baterie.	Znovu zapněte vypínač nebo vyjměte baterii a po vypnutí ji znovu vložte.

Pro spotřebitele

1. Při hraní s tímto mechanickým vlkem uvnitř buďte opatrní, abyste nepoškodili nábytek ani sklo.
2. Hrajte venku na bezpečném místě. Nehrajte si s tímto mechanickým vlkem na silnici ani v davu, abyste se vyhnuli nebezpečí.
3. Pokud si hrajete s tímto mechanickým vlkem venku a slyšíte hřmění, měli byste okamžitě přestat hrát.
4. Pokud se kola otáčejí, nesahejte k nim rukama, abyste se nezranili, a dbejte na to, aby se vám do kol nezachytily vlasy ani oblečení.
5. Nejezděte s mechanickým vlkem směrem k lidem.
6. Neodhazujte odpadky ani do něj nesrážejte.
7. Při umisťování mechanického vlka se držte mimo dosah ohně a vysokých teplot.
8. Na tomto mechanickém vlkovi jsou použity složité elektronické obvody a velké množství součástek. Prosím, nerozebírejte ani nemontujte desku plošných spojů svévolně.
9. Pokud je mechanický vlk po hraní pokrytý hlinou a prachem, měl by být jemně otřen vlhkým hadříkem.
10. Nevkládejte hračku do vody, mohlo by dojít k poškození elektronických součástek.

VAROVÁNÍ:

S obsaženými pomůckami hrozí riziko udušení a nejsou vhodné pro děti do 3 let. Při jejich používání musí být přítomni dospělí, kteří je budou používat k dohledu a vedení. Tato příručka obsahuje důležité informace, které nelze zahodit kvůli dotazu.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Mobilly Roboterwolf Militärwolf, KI, Fernsteuerung

Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Um dieses Produkt besser zu verstehen, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch . Dies wird Ihnen ein neues Bediengefühl vermitteln.

Aufmerksamkeit

Elektrisch betriebenes Produkt: Dieses Produkt ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet.

Es wird von Erwachsenen zusammengebaut/aufgeladen und von Kindern bespielt.

Bitte verwenden Sie das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen . Zerlegen oder verändern Sie das Produkt nicht ohne Erlaubnis. Jegliche Veränderung **kann** dazu führen, dass das Produkt **unbrauchbar** wird .

Vorsichtsmaßnahmen für **die Anwendung**

1. Für diesen mechanischen Wolf wird eine wiederaufladbare 3,7-V-Lithiumbatterie benötigt, für den Sender hingegen zwei nicht wiederaufladbare 1,5-V-AA-Batterien.
2. Beim Einlegen und Herausnehmen der Batterien muss die Polarität +/- und **die Spannung**, die im Batteriefach dieses Spielzeugs angegeben sind, korrekt beachtet werden .
3. Nicht wiederaufladbare Batterien laden nicht.
4. Wiederaufladbare Batterien sollten unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden .
5. Die wiederaufladbaren Batterien werden vor dem Aufladen aus **dem Spielzeug** entnommen .
6. Unterschiedliche Batterietypen oder alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden.
7. Für den mechanischen Wolf werden ausschließlich Batterien des Originalherstellers benötigt, und zum Aufladen des mechanischen Wolfs **sollte** das Original-USB-Kabel **verwendet** werden .
8. Die leere Batterie sollte aus **dem Spielzeug** entfernt werden . Wenn **das Spielzeug** längere Zeit nicht benutzt wird , sollte die Batterie ebenfalls entfernt werden .
9. Die Stromanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
10. Entfernen Sie mit einem Schraubendreher die Schraube an der Batterieabdeckung des Senders. **Legen Sie** die Batterie ein. Mit der richtigen Polarität „+/-“. Schieben Sie die Batterieabdeckung oben auf den mechanischen Wolf und verbinden Sie das Kabel des Batteriesteckers mit dem Stromkabel des mechanischen Wolfs unter Beachtung der richtigen Polarität „+/-“.
11. **Wartung:** Dieses Produkt besteht aus Kunststoff, Metallteilen und elektronischen Komponenten. Überprüfen Sie regelmäßig Kabel, Stecker, Abdeckung und andere Teile auf Beschädigungen. Sollten Sie Mängel feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht weiter , bis es vollständig repariert ist.

Beschreibung der automatischen 2,4-GHz-Dekodierung

1. **Legen Sie** die Batterien in den Sender ein und drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste am Sender.

Die Anzeige blinkt. Schalten Sie den mechanischen Wolf ein. Nach **erfolgreicher** Verbindung erlischt die Anzeige am Sender, die Anzeige am mechanischen Wolf leuchtet jedoch dauerhaft.

Hinweis: Sollte die Verbindung fehlschlagen, wiederholen Sie **die obige** Vorgehensweise.

2. **Jeder** Sender kann nur mit einem mechanischen Wolf verbunden werden. Nach **erfolgreicher** Verbindung stören sich die mechanischen Wölfe nicht gegenseitig. Hinweis: Werden mehrere Fahrzeuge gleichzeitig **verwendet**, müssen die Verbindungen nacheinander hergestellt werden.

3. Falls die Dekodierung des Senders fehlschlägt, wechselt er nach 45 Sekunden in den Schlafmodus. Auch wenn die Dekodierung abgeschlossen ist, aber innerhalb von 5 Minuten keine Bedienung erfolgt, wechselt er in den Schlafmodus.

4. Wenn Sie mit anderen Sendern oder mechanischen Wölfen desselben Modells dekodieren müssen, halten Sie die „EIN/AUS“-Taste am Sender 2 Sekunden lang gedrückt und schalten Sie den mechanischen Wolf aus, bevor Sie erneut dekodieren.

Beschreibung der Fernbedienungsfunktionen



Bemerkung:

Wenn **der Geschützturm** nicht aufgeladen ist, **ändert sich** die Feuertaste zu einem Soundeffekt + einer Aktion. (Nicht enthalten)

Benötigt 2 AA-Batterien (1,5 V)

So laden Sie auf

1. Dies ist eine neue 3,7-V-Batterie und muss vor dem Gebrauch aufgeladen werden.

2. Verbinden Sie zuerst das Batteriekabel mit dem Ladegerätstecker unter Beachtung der richtigen Polarität „+/-“ und stecken Sie dann das Ladegerät in die Steckdose. (Hinweis: Verwenden Sie kein Schnellladegerät, um ein Durchbrennen des USB-Kabels und des Akkus zu vermeiden.)

3. Das vollständige Aufladen des Akkus dauert etwa **2 bis 3** Stunden. Der Ladestecker ist mit einer Ladeanzeige ausgestattet. Die rote Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs dauerhaft. Nach vollständiger Aufladung Die Kontrollleuchte ist aus. Laden Sie den Akku nicht über, **da dies** seine Kapazität nicht erhöht.

4. Überprüfen Sie regelmäßig **Spielzeug**, Batterien sowie Kabel und Stecker von Ladekabeln. Sollten diese Teile beschädigt sein, verwenden Sie sie nicht **mehr**, bis...
wird weder repariert noch ersetzt.



Wiederaufladbarer Akku
(im Lieferumfang enthalten)

USB-Ladekabel

So **legen Sie** Batterien ein

1. Fernbedienung

(1) **Öffnen Sie** die Batterieabdeckung des Senders und **legen Sie** 2 Batterien vom Typ „AA“ mit einer Nennspannung von 1,5 V ein . **Beachten Sie dabei** die im Batteriefach des Senders markierte Polarität „+/-“ .




(2) **Schließen Sie** die Batterieabdeckung und ziehen Sie die Schrauben fest an.

2. Ferngesteuerter mechanischer Wolf

(1) Öffnen Sie die Batterieabdeckung oben am mechanischen Wolf, schließen Sie die wiederaufladbaren Batterien an den Netzanschluss an und **legen Sie** sie in das Batteriefach des mechanischen Wolfs ein.

(2) **Schließen Sie** die Batterieabdeckung und ziehen Sie die Schrauben fest an.

(3) Schalten Sie es unten ein .

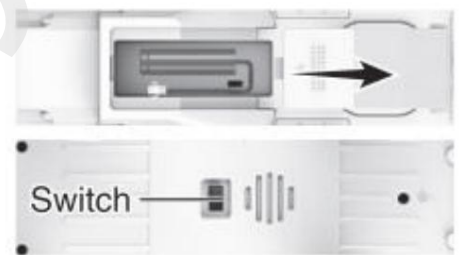

Fernbedienung und mechanische Wolfssteuerung

Verwenden Sie die Taste „Musik-Umschalter“ . Kurzes Drücken steuert den mechanischen Wolf und wechselt die Musik. Der Fahrgeräusch-Effekt ist standardmäßig eingestellt. Kurzes Drücken: Musik 1 – Musik 2 – Musik 3 – Stumm – Standard-Soundeffekt. Nach dem Umschalten wird bei jeder Aktion der gewählte Soundeffekt- **Modus** verwendet .



Benutzen Sie den „Lichtschalter “ -Knopf . Ein kurzer Druck steuert das Licht des mechanischen Wolfs und schaltet es ein oder aus.



Bedienen Sie die Taste „Sprachsteuerung“. Sie können damit die verschiedenen Bewegungen des mechanischen Wolfs steuern.
Steuerung per Sprachbefehl.




Drücken Sie die Taste „Vorwärts/Rückwärts“, um den mechanischen Wolf vorwärts/rückwärts zu bewegen.



Nach vorne

Zurück

Drücke den Knopf „Links drehen/Rechts drehen“, der mechanische Wolf dreht sich nach links/rechts.

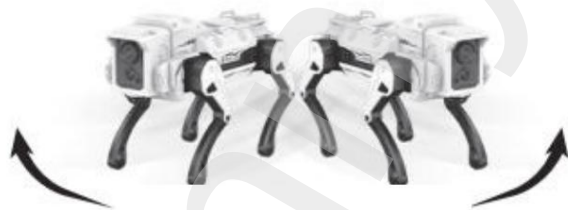

Biegen Sie rechts ab

Biegen Sie links ab

Drücken Sie die „Knien“-Taste, und der mechanische Wolf **gibt** einen Sprachbefehl aus: „Hallo Freunde, Laser“
"Das Radar zeigt Gefahr an, bitte kommen Sie schnell mit mir herunter", während der mechanische Wolf führt die Bewegung "Hinlegen" aus.



Drückt man den „Handstand“-Knopf, gibt der mechanische Wolf eine Sprachansage von sich: „Ich mache einen Handstand für dich.“
Der mechanische Wolf führt dann einen Handstand aus.



Drückt man die Taste „Schwimmen“ , gibt der mechanische Wolf 10 verschiedene Schwimmpositionen aus. begleitet von entsprechenden Schwimmbewegungen.



Drücke die Taste „Feuer ab“ und **der** mechanische Wolf führt eine Bewegung aus , **die** eine Kugel abfeuert .



Drückt man die Taste „Sitz“ , setzt sich der mechanische Wolf auf die Hinterbeine und neigt seinen Körper. und nimmt unter Soundeffekten eine sitzende Position ein.



Drückt man den „Klick“ -Knopf , **gibt** der mechanische Wolf eine Sprachansage von sich: „Im Leben dreht sich alles um Bewegung, meine lieben Kinder, **lasst uns** gemeinsam **Sport machen** .“ Und dann **beginnt** der mechanische Wolf , Liegestütze zu machen.



Drücke die „Kung Fu“ -Taste , und der mechanische Wolf **gibt** eine Sprachansage: Beim ersten Mal: „AI studiert den Bruce-Lee-Trick. Wenn **du** das Geräusch hörst, bedeutet das, dass das Programm heruntergeladen wurde . Viel Spaß mit der „Step On Bok Kick“-Aktion.“ Beim zweiten Mal: „Ich zeige dir den Golden Chicken Independence“-Trick . “ Beim dritten Mal: „Okay, das System hat die Essenz **des** Kung Fu **gelernt** . **Der nächste** Schritt ist, still zu stehen, wenn sich der Gegner nicht bewegt.“

Viertens: „ Gutes Kung Fu -Lernen **stärkt** den Körper“, **begleitet** von Musik und Kung Fu-Bewegungen.



Drückt man die Taste „Kämpfen“, erscheint der mechanische Wolf in Kampfstellung und gibt dabei Kampfgeräusche von sich.



Drücken Sie die „Begrüßung“-Taste. Drücken Sie sie beim ersten Mal kurz, und der mechanische Wolf wird ein Geräusch von sich geben. Gleichzeitig werden Soundeffekte und eine Begrüßung abgespielt. Drücken Sie die Taste kurz ein zweites Mal und Der mechanische Wolf gibt den Soundeffekt „Einmal Händedruck, immer Freunde“ von sich und gleichzeitig wird die Begrüßung durchführen.



Drückt man die Taste „Schlaf“, **gibt** der mechanische Wolf eine Sprachnachricht mit dem Begrüßungsgeräusch „Auf Wiedersehen, Freunde!“ von sich und führt gleichzeitig eine Einschlafbewegung aus.



Drückt man den „Flirty“-Knopf, **sendet** der mechanische Wolf eine Sprachnachricht: „Herr, bitte gib mir Liebe und Ermutigung“, während er eine kokette Geste macht.



Drückt man den „Pipi“-Knopf, gibt der mechanische Wolf ein pfeifendes Geräusch von sich und hebt die Hinterbeine. Füße zum Urinieren.



Drückt man den „Segen“-Knopf, gibt der mechanische Wolf nacheinander verschiedene Geräusche von sich: Beim ersten Mal: „Ich wünschte, alle Kinder **der Welt** wären **klüger** als ich.“ „Möge Gelehrte und Intelligenz ihre Köpfe erfüllen.“ Zweitens: „Ich wünsche euch, meine lieben Brüder, immer **schöner zu werden**, ich wünsche euch, meine lieben Schwestern, immer **schöner zu werden**, ich wünsche euch viel **Erfolg** im Studium und ein Lächeln.“ Drittens: „Es gibt ein altes chinesisches Sprichwort, das besagt, dass mehr Etikette nie schadet, deshalb verneige ich mich vor euch“ und spreche gleichzeitig einen Segen aus.



Drückt man die Taste „Tanzen“ , wechseln sich die vier Tanzbewegungen des mechanischen Wolfs ab, begleitet von Soundeffekten.



Drückt man die Taste „Inspektion“ , **sendet** der mechanische Wolf während seiner Patrouille eine Sprachnachricht: „**Mein** Gehirn ist mit Big Data synchronisiert, und kein Ereignis entgeht meinen Augen.“



Drücken Sie die Taste „Programmierung“ . Drücken Sie sie beim ersten Mal kurz, und der mechanische Wolf **sendet** eine Sprachnachricht: "Starten Sie die Programmierfunktion, beginnen Sie mit der Eingabe von Befehlen"

Um mit der Programmierung zu beginnen. Alle Aktionen können in die Programmierung einbezogen werden . Inhalt. Nach **der Auswahl** drücken Sie die Programmiertaste ein zweites Mal, um eine Sprachnachricht **zu senden** . Meldung: „Führe alle Befehle aus“ und die Ausführung der programmierten Aktionen beginnt. mit Soundeffekten.



Anweisungen

Das mechanische Ladegerät von Wolf sollte vor Gebrauch überprüft werden, um sicherzustellen, dass die Kabel und **andere** Bauteile nicht beschädigt sind . Im Schadensfall ist Folgendes erforderlich:
Vor Gebrauch reparieren .

Allgemeine Fehlerbehebung

Ursache des Fehlers

Behandlungsmethode

Symptome

1. Die Fernbedienung ist nicht angeschlossen oder der mechanische Schalter der Wolf -Fernbedienung ist nicht eingeschaltet.

2. Die Batterie ist nicht richtig eingesetzt.

3. Der Akku ist schwach.

1. **Öffnen Sie** den mechanischen Schalter von Wolf und stellen Sie die Verbindung zur Fernbedienung wieder her.

2. **Legen Sie** die Batterie korrekt in die Fernbedienung und den

mechanischen Wolf-Schalter ein.

3. Die Batterie des mechanischen Wolf-Schalters ist geladen.

Der mechanische Wolf wird nicht per Fernbedienung gesteuert und die Entfernung ist gering.

1. Fehlende Batterie in der Fernbedienung oder der mechanischen Steuerung von Wolf .

2. Es **könnte** eine Störquelle in der Nähe geben .

1. **Ersetzen** oder laden Sie die Batterie in der Fernbedienung auf.

2. Die Plätze **tauschen** .

Ungewöhnlicher Schutz

Wenn die Funktion des mechanischen Wolf-Controllers **durch äußere** Einflüsse eingeschränkt ist oder die Stromversorgung unzureichend ist, **kann es** zu einem Kurzschluss der Batterie kommen.

Schalten Sie das Gerät wieder ein oder entnehmen

Sie die Batterie und setzen Sie sie nach dem Ausschalten wieder ein .

Für Verbraucher

1. **Beim** Spielen mit diesem mechanischen Wolf in Innenräumen **ist** darauf zu achten, dass keine Möbel oder Glas beschädigt werden.
2. Spielen Sie im Freien an einem sicheren Ort. Spielen Sie nicht mit diesem mechanischen Wolf auf der Straße oder in Menschenmengen, um Gefahren zu vermeiden.
3. Wenn Sie mit diesem mechanischen Wolf im Freien spielen und **Donner hören** , sollten Sie **sofort** aufhören zu spielen .
4. Wenn sich die Räder drehen, greifen Sie nicht mit den Händen hinein, um Verletzungen zu vermeiden, und achten Sie darauf, dass sich Ihre Haare oder **Kleidung nicht in den Rädern verfangen**.
5. Fahren Sie den mechanischen Wolf nicht auf Menschen zu.
6. Werfen Sie keinen Müll hinein und fahren Sie nicht **dagegen** .
7. **Achten Sie beim** Aufstellen des mechanischen Wolfs darauf, dass er nicht in die Nähe von Feuer oder hohen Temperaturen gerät.
8. Dieser mechanische Wolf **verwendet komplexe** elektronische Schaltungen und eine große Anzahl von Bauteilen. Bitte zerlegen oder montieren Sie die Leiterplatte **nicht** willkürlich.
9. Falls der mechanische Wolf nach dem Spielen mit Schmutz und Staub bedeckt ist, **sollte er** vorsichtig mit einem feuchten Tuch **abgewischt** werden.
10. Tauchen Sie **das Spielzeug** nicht in Wasser, da dies die elektronischen Bauteile beschädigen kann.

WARNUNG:

Die mitgelieferten Zubehörteile stellen eine **Ersticken** Gefahr dar und sind nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. **Erwachsene** müssen bei der Benutzung anwesend sein und die Kinder beaufsichtigen. Diese Anleitung **enthält** wichtige Informationen , die nicht **aufgrund** einer Frage übersehen werden **sollten** .

Lieferant/Vertriebspartner
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

Mobilly Robot Farkas Katonai Farkas, MI, távirányító

Felhasználói kézikönyv

Köszönjük, hogy termékeinket használja. A termék jobb megértése érdekében kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, amelyek másfajta kezelési érzetet keltenek majd Önben.

Figyelem

Elektromos működésű termék: Ez a termék 6 éves és idősebb gyermekek számára alkalmas.

Felnőttek szerelik össze/töltik, gyerekek játszanak vele.

Kérjük, a terméket felnőtt felügyelete mellett használja. Ne szerelje szét és ne módosítsa a terméket engedély nélkül. Bármilyen módosítás a termék használhatatlanná válását okozhatja.

Használati óvintézkedések

1. Ehhez a mechanikus farkashoz 1 db újratölthető 3,7 V-os lítium elem, az adóhoz pedig 2 db nem újratölthető 1,5 V-os AA elem szükséges.
2. Az elemek kivételét és behelyezését a játék elemtartó rekeszében feltüntetett +/- polaritásnak és feszültségnek megfelelően kell végezni.
3. A nem újratölthető elemek nem töltődnek.
4. Az újratölthető akkumulátorokat felnőtt felügyelete mellett kell tölteni.
5. Az újratölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a játékból.
6. Különböző típusú, illetve régi és új elemeket nem szabad együtt használni.
7. A mechanikus farkashoz csak az eredeti gyártó által gyártott elemek szükségesek, és az eredeti USB-kábelt kell használni a mechanikus farkas töltéséhez.
8. A lemerült elemet el kell távolítani a játékból. Ha a játékot hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle.
9. A tápcsatlakozókat tilos rövidre zárni.
10. Csavarhúzóval távolítsa el a jeladó akkumulátorfedelének csavarját. Helyezze be az akkumulátort a helyes polaritással („+/-”). Csúsztassa az elemtartó fedelét a mechanikus farkas tetejére, és csatlakoztassa az elemcsatlakozó vezetékét a mechanikus farkas tápvezetékéhez a megfelelő polaritással („+/-”).
11. Karbantartás: Ez a termék műanyagból, hardverből és elektronikus alkatrészekből áll. Rendszeresen ellenőrizze a vezetékeket, csatlakozókat, burkolatot és egyéb alkatrészeket sérülések szempontjából. Ha bármilyen hibát talál, hagyja abba a termék használatát, amíg teljesen meg nem javítják.

A 2.4G automatikus dekódolás leírása

1. Helyezze be az elemeket a jeladóba , és nyomja meg röviden a jeladó ON/OFF gombját. A jelzőfény villogni fog. Kapcsolja be a mechanikus farkast. A sikeres csatlakozás után az adón lévő jelzőfény kialszik, a mechanikus farkason lévő jelzőfény pedig folyamatosan világít.

Megjegyzés: Ha a csatlakozás sikertelen, ismételje meg a fenti eljárást.

2. Minden adó csak egy mechanikus farkashoz csatlakoztatható. A sikeres csatlakozás után a mechanikus farkasok nem zavarják egymást. Megjegyzés: Ha több járművet használnak egyszerre , a kapcsolatot egyesével lehet megnyitni.

3. Ha az adó nem dekódol, 45 másodperc elteltével alvó üzemmódba lép . Ha a dekódolás befejeződött, de 5 percen belül nem hajtanak végre műveletet, akkor is alvó üzemmódba lép .

4. Ha más , azonos modellű adókkal vagy mechanikus farkasokkal kell dekódolnia , nyomja meg és tartsa lenyomva az adó „ON/OFF” gombját 2 másodpercig, majd kapcsolja ki a mechanikus farkas tápellátását, mielőtt újra dekódolná .

A távirányító funkcióinak leírása



Megjegyzés:

Ha a lövegtorony nincs feltöltve, a tűzgomb hangeffektusra + akcióra vált

2 db 1,5 V-os AA elemmel működik
(Nincs benne)

Hogyan kell tölteni

1. Ez egy új 3,7 V-os akkumulátor, amelyet használat előtt fel kell tölteni .
2. Először csatlakoztassa az akkumulátorkábelt a töltő csatlakozójához a megfelelő polaritással („+/-”) , majd dugja be a töltőt a konnektorba. (Megjegyzés: Ne használjon gyorsöltőt , hogy elkerülje az USB-kábel és az akkumulátor megégését.)
3. Az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 2-3 órát vesz igénybe . A töltődugó töltésjelzővel van felszerelve. A piros jelzőfény töltés közben folyamatosan világít . Teljes feltöltés után A jelzőfény nem világít. Ne töltse túl az akkumulátort, a túltöltés nem növeli a kapacitását.
4. Rendszeresen ellenőrizze a játékokat és az elemeket, valamint a töltőkábelek vezetékait és csatlakozóit . Ha ezek az alkatrészek sérültek, azonnal hagyja abba a használatukat , amíg... nem fogják javítani vagy cserélni.



Újratölthető
akkumulátor (tartozék)

USB töltőkábel

Elemek behelyezése

1. Távirányító

(1) Nyissa ki az adó elemtartó rekeszének fedelét, és helyezzen be 2 db 1,5 V-os „AA” típusú elemet, ügyelve az adó elemtartó rekeszében jelölt „+ / -” polaritásra.




(2) Zárja le az elemtartó fedelét, és húzza meg biztonságosan a csavarokat.

2. Távirányítású mechanikus farkas

(1) Nyissa ki az elemtartó fedelét a mechanikus farkas tetején, csatlakoztassa az újratölthető akkumulátorokat a tápcsatlakozóhoz, majd helyezze be azokat a mechanikus farkas elemtartó rekeszébe.

(2) Zárja le az elemtartó fedelét, és húzza meg biztonságosan a csavarokat.

(3) Kapcsolja be alul.

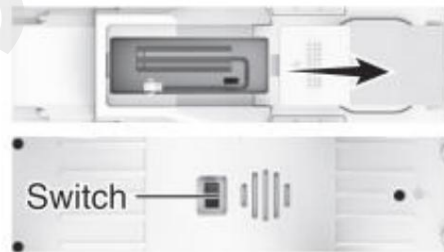

Távirányító és mechanikus farkasírtás


Használja a „Zeneváltó” gombot. Röviden nyomja meg a mechanikus farkas vezérléséhez és a zene váltásához. A vezetési hangeffektus az alapértelmezett. Röviden nyomja meg a Zene 1 – Zene 2 – Zene 3 – Némítás gombot – az alapértelmezett hangeffektus. Váltás után bármilyen művelet a kiválasztott hangeffektus módra vált.



Használd a „Világításkapcsoló” gombot. Egy rövid megnyomással vezérelheted a mechanikus farkas fényét, be- vagy kikapcsolhatod azt.




Írnyítsd a „Hangvezérlés” gombot. A mechanikus farkas különböző mozgásait vezérelheted. hangparancsok küldésével vezérelhető.

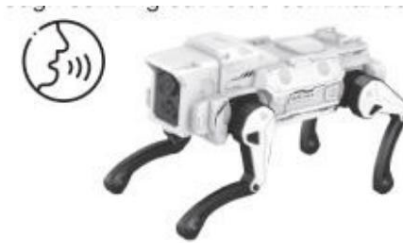

Nyomd meg az „Előre/Hátra” gombot a mechanikus farkas előre/hátra mozgatásához .



Nyomd meg a „Fordulj balra/fordulj jobbra” gombot , a mechanikus farkas balra/jobbra fog fordulni .

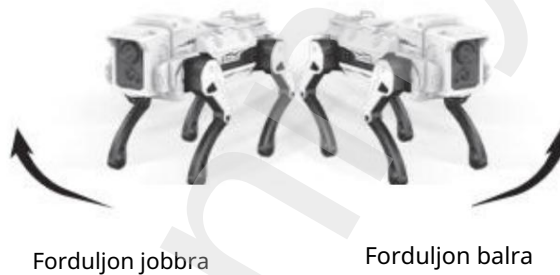

Nyomd meg a „Térdelj” gombot , és a mechanikus farkas hangutasítást küld : „Sziaztok barátaim, lézer...” „ A radar veszélyt mutat, kérlek, gyere le velem gyorsan ”, miközben a mechanikus farkas elvégzi a „fekvés” mozdulatot.



Nyomd meg a „Kézenállás” gombot , és a mechanikus farkas hangutasítást ad ki: „Bemutatok egy kézenállást helyetted.” A mechanikus farkas kézenállást fog bemutatni.



Nyomd meg az „Úszás” gombot , és a mechanikus farkas 10 féle úszási pozíciót fog kiadni megfelelő úszásmozdulatokkal kísérve.



Nyomd meg a „Lövedék kilövése” gombot , és a mechanikus farkas egy olyan mozgulatot fog végrehajtani , amely golyót lő ki .



Nyomd meg az „Ül” gombot , és a mechanikus farkas a hátsó lábaira ül, testét megdönti és hangeffektusokkal ülő helyzetet vesz fel.



Nyomd meg a „Kattintás” gombot , és a mechanikus farkas hangutasítást küld : „Az élet a testmozgásról szól , drága gyermekeim, tornázzunk együtt.” Ezután a mechanikus farkas fekvőtámaszokat kezd csinálni.



Nyomd meg a „Kung Fu” gombot , és a mechanikus farkas hangutasítást ad ki : első alkalommal: „Al a Bruce Lee trükköt tanulja. Amikor a „di” hangját hallod , az azt jelenti, hogy a program letöltött . Élvezd a „Step On Bok Kick” akciót. Másodszor: „Hadd mutassam meg az Arany Csirke Függetlensége trükköt”, Arany Csirke Függetlensége. Harmadszor: „Oké, a rendszer megtanulta a kung fu lényegét. A következő lépés, hogy maradj mozdulatlanul, ha az ellenség nem mozog.”

Negyedik: „ A kung fu jó elsajátítása erősítheti a testet”, zene és kung fu mozdulatok kíséretében.



Nyomd meg a „Harc” gombot , és a mechanikus farkas harci pozícióban jelenik meg, harci hanggal kísérve.



Nyomja meg az „Üdvözlés” gombot . Nyomja meg röviden először, és a mechanikus farkas egy hangeffektusokat és egy üdvözlő üzenetet egyszerre. Nyomja meg röviden másodszor, és a mechanikus farkas a "Kézfogásból mindig barát" hangeffektust adja ki , és ezzel egyidejűleg elvégzi majd a köszöntést.



Nyomd meg az „Alvás” gombot , és a mechanikus farkas egy üdvözlő hanggal együtt egy „Viszlát, barátaim!” üzenetet küld , és egyidejűleg elalvás előtti mozdulatot is végrehajt.



Nyomd meg a „Flörtölős” gombot , és a mechanikus farkas hangüzenetet küld : „Uram, kérlek adj nekem szeretetet és bátorítást”, miközben flörtöl.



Nyomd meg a "Pisi" gombot , és a mechanikus farkas sípoló hangot ad ki, és felemeli a hátsó lábait. lábak vizelni.



Nyomd meg az „Áldás” gombot , és a mechanikus farkas egymás után hangeffektusokat fog kiadni: Első alkalommal: „Bárcsak a világ minden gyermeke okosabb lenne nálam.” tudósok és intelligencia töltse be a fejüket.” Másodszor: „Azt kívánom nektek, kedves testvéreim, hogy egyre szebbek legyetek, azt kívánom nektek, kedves nővéreim, hogy egyre szebbek legyetek, mindannyiótoknak sikert kívánok a tanulmányaitokban és mosolyt.” Harmadszor: „Van egy ősi kínai közmondás , miszerint soha nem furcsa, ha több az illem, ezért meghajlok előttetek” és egyben áldás is.



Nyomd meg a „Tánc” gombot , és a mechanikus farkas négy táncmozdulata váltakozik , hangeffektek kíséretében.



Nyomd meg az „Ellenőrzés” gombot , és a mechanikus farkas hangüzenetet küld : „Az agyam szinkronban van a big data-val, és egyetlen esemény sem kerül el a szemem”, miközben végrehajtja a járőrözést.



Nyomja meg a „Programozás” gombot . Nyomja meg röviden az első alkalommal, és a mechanikus farkas hangüzenetet küld : „Indítsa el a funkció programozását, kezdje el a parancsok bevitelét ”

a programozás megkezdéséhez. Minden művelet befoglalható a programozásba tartalom. A kiválasztás után nyomja meg a programozó gombot másodszor, és a készülék hangüzenetet küld. üzenet: "Végezzen el minden parancsot" , és megkezdődik a programozott műveletek végrehajtása hangeffektusokkal.



Utasítás

A Wolf mechanikus akkumulátortöltőt használat előtt ellenőrizni kell , hogy a vezetékek és egyéb alkatrészek nem sérültek-e . Ha sérülés történik , szükséges használat előtt javítsa meg .

Általános hibaelhárítás	A hiba oka	Kezelési módszer
Tünetek	1. A távirányító nincs csatlakoztatva, vagy a Wolf távirányító mechanikus kapcsolója nincs bekapcsolva. 2. Az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve. 3. Az újratölthető akkumulátor gyenge.	1. Nyissa ki a Wolf mechanikus kapcsolóját , és csatlakoztassa újra a távirányítóhoz. 2. Helyezze be megfelelően az elemet a távirányítóba és a Wolf mechanikus kapcsolóba. 3. A Wolf mechanikus kapcsoló akkumulátora fel van töltve.
A mechanikus farkast nem távirányítóval lehet irányítani, és a távolság rövid.	1. Lemerült az elem a távirányítóban vagy a Wolf mechanikus vezérlésében . 2. Lehetséges, hogy a közelben interferenciaforrás van .	1. Cserélje ki vagy töltse fel az elemet a távirányítóban . 2. Helyet cserélni .
Rendellenes védelem	Ha a Wolf mechanikus vezérlő működését külső behatások korlátozzák , vagy a tápellátás nem elegendő, az akkumulátor rövidzárlatot okozhat .	Kapcsolja be újra a főkapcsolót , vagy vegye ki az akkumulátort, majd kikapcsolás után helyezze vissza .

Fogyasztóknak

1. Amikor ezzel a mechanikus farkassal beltérben játszol , ügyelj arra, hogy ne sértsd meg a bútorokat vagy az üveget.
2. Játssz a szabadban, biztonságos helyen. Ne játssz ezzel a mechanikus farkassal az úton vagy tömegben, hogy elkerüld a veszélyt.
3. Ha kint játszol ezzel a mechanikus farkassal, és mennydörgést hallasz , azonnal hagyd abba a játékot .
4. Ha a kerekek forognak, ne nyúljon bele kézzel, hogy elkerülje a sérüléseket, és ügyeljen arra, hogy a haja vagy a ruhája ne akadjon be a kerekek közé.
5. Ne hajtsd a mechanikus farkast emberek felé.
6. Ne dobálj szemetet, és ne üsd bele az autót .
7. A mechanikus farkas elhelyezésekor tartsa távol tűztől és magas hőmérséklettől.
8. Ez a mechanikus farkas komplex elektronikus áramköröket és nagyszámú alkatrészt használ . Kérjük, ne szerelje szét vagy szerelje össze önkényesen az áramköri lapot .
9. Ha a mechanikus farkas játék után porral és szennyeződéssel borított, óvatosan törölje le egy nedves ruhával.
10. Ne tegye a játékot vízbe, mert ez károsíthatja az elektronikus alkatrészeket.

FIGYELMEZTETÉS:

A mellékelt tartozékok fulladásveszélyt jelentenek , és nem alkalmasak 3 év alatti gyermekek számára. Használatuk során felnőtteknek kell jelen lenniük felügyelet és útmutatás céljából . Ez a kézikönyv fontos információkat tartalmaz , amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni egy kérdés miatt .

Mobilly Robotic Wolf Военен вълк,

Изкуствен интелект, дистанционно управление

Ръководство за потребителя

Благодарим ви, че използвате нашите продукти. За да разберете по-добре този продукт, моля, прочетете внимателно следните инструкции, преди да го използвате, което ще ви донесе различно усещане при работа.

Внимание

Електрически задвижван продукт: Този продукт е подходящ за деца над 6 години.

Сглобява се/зарежда се от възрастни и се играе с него от деца.

Моля, използвайте продукта под наблюдението на възрастен. Не разглобявайте и не модифицирайте продукта без разрешение. Всяка модификация може да направи продукта неизползваем.

Предпазни мерки при употреба

1. Този механичен вълк изисква 1 презареждаща се 3.7V литиева батерия, а предавателят изисква 2 презареждащи се 1.5V AA батерии.
2. Изваждането и поставянето на батериите трябва да се извършва правилно, съгласно +/- полярността и напрежението, посочени във вътрешността на отделението за батерии на тази играчка.
3. Непрезареждащите се батерии не се зареждат.
4. Акумулаторните батерии трябва да се зареждат под наблюдението на възрастен.
5. Акумулаторните батерии се изваждат от играчката преди зареждане.
6. Различни видове батерии или стари и нови батерии не могат да се смесват.
7. Механичният вълк изисква само батерии, произведени от оригиналния производител, а за зареждането му трябва да се използва оригиналният USB кабел.
8. Изтощената батерия трябва да се извади от играчката. Ако играчката не се използва дълго време, извадете я от играчката.
9. Захранващите клеми не трябва да бъдат късо съединявани.
10. Използвайте отвертка, за да отстраните винта на капака на батерията на предавателя. Поставете батерията с правилната полярност „+/-“. Плъзнете капака на батерията в горната част на механичния вълк и свържете кабела на батерията към захранващия кабел на механичния вълк с правилната полярност „+/-“.
11. Поддръжка: Този продукт е съставен от пластмаса, хардуер и електронни компоненти. Редовно проверявайте кабелите, щепселите, капака и другите части за повреди. Ако откриете някакви дефекти, спрете да използвате продукта, докато не бъде напълно поправен.

Описание на автоматичното декодиране на 2.4G

1. Поставете батериите в предавателя и натиснете за кратко бутона ON/OFF на предавателя. Индикаторът ще мига. Включете механичния вълк. След успешно свързване, индикаторът на предавателя ще се изключи и индикаторът на механичния вълк ще свети постоянно.

Забележка: Ако връзката не се осъществи, повторете горната процедура.

2. Всеки предавател може да бъде свързан само с един механичен вълк. След успешно свързване, механичните вълци няма да си пречат взаимно. Забележка: Ако се използват няколко превозни средства едновременно, можете да отваряте връзката едно по едно.

3. Ако предавателят не успее да декодира, той ще влезе в режим на заспиване след 45 секунди. Ако декодирането е завършено, но не се извърши никаква операция в рамките на 5 минути, той също ще влезе в режим на заспиване.

4. Ако е необходимо да декодирате с други предаватели или механични вълци от същия модел, натиснете и задръжте бутона „ON/OFF“ на предавателя за 2 секунди и изключете захранването на механичния вълк, преди да декодирате отново.

Описание на функциите на дистанционното управление



Забележка:

Ако кулата не е заредена, бутонът за стрелба ще се промени на звуков ефект + действие.

Използва 2 батерии AA 1.5V
(Не е включено)

Как да зареждате

1. Това е нова 3.7V батерия и трябва да се зареди преди употреба.
2. Първо свържете кабела на батерията към щепсела на зарядното устройство с правилната полярност „+/-“ и след това включете зарядното устройство в контакта. (Забележка: Не използвайте бързо зарядно устройство, за да избегнете изгаряне на USB кабела и батерията.).
3. Пълното зареждане на батерията отнема около 2 до 3 часа. Зарядният щепсел е снабден с индикатор за зареждане. Червеният индикатор свети постоянно по време на зареждане. След пълно зареждане индикаторът е изключен. Не презареждайте батерията, презареждането няма да увеличи капацитета ѝ.
4. Редовно проверявайте играчките и батериите, както и кабелите и щепселите на зарядните кабели. Ако тези части са повредени, спрете незабавно да ги използвате, докато няма да бъде ремонтиран или заменен.



Акумулаторна батерия
(включена)

USB кабел за зареждане

Как да поставите батерии

1. Дистанционно управление

(1) Отворете капака на отделението за батерии на предавателя и поставете 2 батерии тип 1,5 V „AA“ , като спазвате полярността „+/-“, отбелязана в отделението за батерии на предавателя.




(2) Затворете капака на батерията и затегнете здраво винтовете.

2. Механичен вълк с дистанционно управление

(1) Отворете капака на батериите в горната част на механичния вълк, свържете презареждащите се батерии към захранващия кран и ги поставете в отделението за батерии на механичния вълк.

(2) Затворете капака на батерията и затегнете здраво винтовете.

(3) Включете го отдолу .

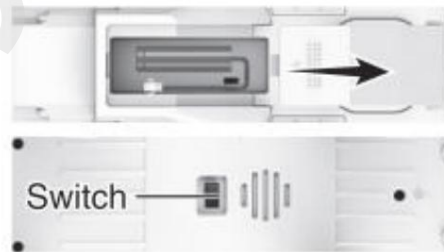

Дистанционно управление и механично управление на вълци

Използвайте бутона „Music Switch“ . Натиснете кратко, за да управлявате механичния вълк и да превключвате музиката.

Звуковият ефект при шофиране е зададен по подразбиране. Натиснете кратко Музика 1 – Музика 2 – Музика 3 – Без звук – звуковият ефект по подразбиране. След превключване, всяко действие ще превключи към избрания режим на звуков ефект .



Използвайте бутона „ Превключвател на светлината “. Кратко натискане контролира механичната светлина на вълка, като я включва или изключва.



Контролирайте клавиша „Гласово управление“. Можете да контролирате различните движения на механичния вълк. управление чрез изпращане на гласови команди.



Натиснете бутона "Напред/Назад" , за да преместите механичния вълк напред/назад.



Напред

Обратно

Натиснете бутона „Завийте наляво/завийте надясно“ , механичният вълк ще завие наляво/надясно.



Завийте надясно

Завийте наляво

Натиснете бутона „Коленичи“ и механичният вълк ще изпрати гласова команда: „Здравейте, приятели, лазер „ Радарът показва опасност, моля, слезте бързо с мен “, докато механичният вълк изпълнява движението „легни“.



Натиснете бутона „Стойка на ръце“ и механичният вълк ще издаде гласова подкана: „Ще изпълня стойка на ръце вместо теб.“ Механичният вълк ще изпълни стойка на ръце.



Натиснете бутона „Плуване“ и механичният вълк ще излъчи 10 вида плавни пози, придружени от подходящи плавни движения.



Натиснете клавиша „Изстреляй куршум“ и механичният вълк ще извърши движение, което ще изстреля куршум.



Натиснете бутона „Седни“ и механичният вълк ще седне на задните си крака, ще наклони тялото си и заема седнало положение със звукови ефекти.



Натиснете бутона „Щракване“ и механичният вълк ще изпрати гласова подкана: „Животът е за упражнения, мили деца, нека спортуваме заедно.“ И тогава механичният вълк ще започне да прави лицеви опори.



Натиснете бутона „Кунг-фу“ и механичният вълк ще даде гласова подкана: първия път: „Ал изучава трика на Брус Лий. Когато чуе звука на „ди“, това означава, че програмата е изтеглена. Насладете се на действието „Стъпка с бок ритник“. Втория път: „Нека ви покажа трика „Независимост на Златното пиле“, „Независимост на Златното пиле“. Третия път: „Добре, системата е научила същността на кунг-фу. Следващата стъпка е да стоите неподвижни, ако врагът не се движи.“

Четвърто: „ Доброто изучаване на кунг-фу може да укрепи тялото “, съпроводено с музика и кунг-фу движения.



Натиснете бутона „Бой“ и механичният вълк ще се появи в бойна позиция с боен звук.



Натиснете бутона „Поздрав“ . Натиснете го кратко за първи път и механичният вълк ще направи звукови ефекти и поздрав едновременно. Натиснете го кратко втори път и Механичният вълк ще издава звуковия ефект „Веднъж ръкостискане, винаги приятели“ и едновременно с това ще изпълни поздрава.



Натиснете бутона „Сън“ и механичният вълк ще изпрати гласово съобщение „Довиждане, приятели!“ с приветствен звук и едновременно с това ще извърши заспиващо движение.



Натиснете бутона „Флиртувай“ и механичният вълк ще изпрати гласово съобщение : „Господи, моля те, дай ми любов и насърчение“, докато прави флиртуващ жест.



Натиснете бутона „Пикай“ и механичният вълк ще издаде свистящ звук и ще повдигне задните си крака. краката за уриниране.



Натиснете бутона „Благословия“ и механичният вълк ще издава звукови ефекти един след друг:
Първи път: „Иска ми се всички деца по света да са по-умни от мен.“
учени и нека интелигентността изпълва главите им.“ Второ: „Пожелавам ви, скъпи братя, да бъдете все по- красиви, пожелавам ви, скъпи сестри, да бъдете все по- красиви , пожелавам ви успех в училието и усмивки.“ Трето: „Има една древна китайска поговорка , че никога не е странно да имаш повече етикет, затова ви се покланям“ и същевременно благословия.



Натиснете бутона „Танц“ и четирите танцови движения на механичния вълк ще се редуват, придружени от звукови ефекти.



Натиснете бутона „Инспекция“ и механичният вълк ще изпрати гласово съобщение: „Мозъкът ми е синхронизиран с големи данни и никое събитие не убягва от очите ми“, докато изпълнява патрулното действие.



Натиснете бутона „Програмиране“ . Натиснете го кратко за първи път и механичният вълк изпраща гласово съобщение: „Стартирайте функцията за програмиране, започнете да въвеждате команди“ за да започнете програмирането. Всички действия могат да бъдат включени в програмирането съдържание. След като изберете , натиснете бутона за програмиране втори път и той ще изпрати гласово съобщение: „Изпълнете всички команди“ и изпълнението на програмираните действия ще започне със звукови ефекти.



Инструкции

Механичното зарядно устройство за батерии Wolf трябва да се провери преди употреба, за да се гарантира, че няма повреди по кабелите и другите компоненти. Ако възникнат повреди , е необходимо да се поправите го преди употреба.

Общи проблеми	Причина за повредата	Метод на лечение
Симптоми	1. Дистанционното управление не е свързано или механичният превключвател на дистанционното управление Wolf не е включен. 2. Батерията не е поставена правилно. 3. Акумулаторната батерия е слаба.	1. Отворете механичния превключвател Wolf и го свържете отново към дистанционното управление. 2. Поставете правилно батерията в дистанционното управление и механичния превключвател Wolf. 3. Батерията на механичния превключвател Wolf е заредена.
Механичният вълк не се управлява с дистанционно управление и разстоянието е кратко	1. Липса на батерия в дистанционното управление или механичното управление Wolf . 2. Възможно е да има източник на смущения наблизо .	1. Сменете или презаредете батерията в дистанционното управление . 2. Сменете местата си.
Необичайна защита	Ако функцията на механичния контролер Wolf е ограничена от външни влияния или захранването е недостатъчно, батерията може да получи късо съединение.	Включете отново захранването или извадете батерията и я поставете отново, след като го изключите .

За потребителите

1. Когато играете с този механичен вълк на закрито , внимавайте да не повредите мебели или стъкло.
2. Играйте навън на безопасно място. Не играйте с този механичен вълк на пътя или в тълпа, за да избегнете опасност.
3. Ако си играете с този механичен вълк навън и чуете гръмотевици, трябва незабавно да спрете да играете .
4. Ако колелата се въртят, не посягайте към тях с ръце, за да избегнете нараняване, и внимавайте косата или дрехите ви да не се закачат в колелата.
5. Не карайте механичния вълк към хората.
6. Не хвърляйте боклук и не се блъскайте в него .
7. Когато поставяте механичния вълк, дръжте го далеч от огън и високи температури.
8. Този механичен вълк използва сложни електронни схеми и голям брой компоненти. Моля, не разглобявайте и не сглобявайте платката произволно.
9. Ако механичният вълк е покрит с мръсотия и прах след игра, той трябва внимателно да се избърше с влажна кърпа.
10. Не поставяйте играчката във вода, тъй като това може да повреди електронните компоненти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Включените аксесоари представляват опасност от задавяне и не са подходящи за деца под 3-годишна възраст. Възрастни трябва да присъстват , за да ги наблюдават и насочват, когато ги използват. Това ръководство съдържа важна информация , която не бива да се пренебрегва поради въпрос.

Доставчик/Дистрибутор
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

Mobilly Robotic Wolf Militar Wolf, IA, telecomandă

Manual de utilizare

Vă mulțumim că ați folosit produsele noastre. Pentru a înțelege mai bine acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a-l utiliza, acestea vă vor oferi o senzație de utilizare diferită.

Atenție

Produs acționat electric: Acest produs este potrivit pentru copii cu vârsta de 6 ani și peste.
Este asamblat/încărcat de adulți și se joacă cu el de către copii.

Vă rugăm să utilizați produsul sub supravegherea unui adult. Nu dezamblați sau modificați produsul fără permisiune. Orice modificare poate face ca produsul să devină inutilizabil.

Precauții de utilizare

1. Acest lup mecanic necesită 1 baterie reîncărcabilă de litiu de 3,7 V, iar transmițătorul necesită 2 baterii AA nereîncărcabile de 1,5 V.
2. Scoaterea și introducerea bateriilor trebuie efectuate corect, respectând polaritatea +/- și tensiunea indicate în interiorul compartimentului pentru baterii al acestei jucării.
3. Bateriile nereîncărcabile nu se încarcă.
4. Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate sub supravegherea unui adult.
5. Bateriile reîncărcabile se scot din jucărie înainte de încărcare.
6. Nu se pot amesteca baterii de diferite tipuri sau baterii vechi cu baterii noi.
7. Lupul mecanic necesită doar baterii fabricate de producătorul original, iar pentru încărcare trebuie utilizat cablul USB original.
8. Bateria descărcată trebuie scoasă din jucărie. Dacă jucăria nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, scoateți-o din jucărie.
9. Bornele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate.
10. Folosiți o șurubelniță pentru a scoate șurubul de pe capacul bateriei transmițătorului. Introduceți bateria cu polaritatea corectă „+/-”. Glisați capacul bateriei din partea superioară a dispozitivului mecanic Wolf și conectați firul bateriei la firul de alimentare al dispozitivului mecanic Wolf cu polaritatea corectă „+/-”.
11. Întreținere: Acest produs este compus din plastic, componente hardware și electronice. Verificați periodic firele, mufele, capacul și alte componente pentru a depista eventualele deteriorări. Dacă observați defecte, întrerupeți utilizarea produsului până când acestea sunt complet reparate.

Descrierea decodării automate 2.4G

1. Introduceți bateriile în transmițător și apăsați scurt butonul ON/OFF de pe transmițător. Indicatorul va clipi. Porniți lupul mecanic. După conectarea cu succes, indicatorul de pe transmițător se va stinge, iar indicatorul de pe lupul mecanic va fi aprins continuu.

Notă: Dacă conexiunea eșuează, repetați procedura de mai sus.

2. Fiecare transmițător poate fi conectat doar la un singur transmițător mecanic. După conectarea reușită, transmițătorii mecanici nu vor mai interfera între ei. Notă: Dacă se utilizează mai multe vehicule în același timp, puteți deschide conexiunea unul câte unul.

3. Dacă transmițătorul nu reușește să decodeze, va intra în modul repaus după 45 de secunde. Dacă decodarea este finalizată, dar nu se efectuează nicio operațiune în 5 minute, va intra și el în modul repaus.

4. Dacă trebuie să decodați cu alte emițătoare sau cu lupi mecanici de același model, apăsați și țineți apăsat butonul „ON/OFF” de pe emițător timp de 2 secunde și opriți alimentarea cu lup mecanic înainte de a decoda din nou.

Descrierea funcțiilor telecomenzii



Remarcă:

— Dacă turela nu este încărcată, butonul de tragere se va schimba într-un efect sonor + acțiune.

Folosește 2 baterii AA de 1,5V
(Nu este inclus)

Cum se încarcă

1. Aceasta este o baterie nouă de 3,7 V și trebuie încărcată înainte de utilizare.

2. Conectați mai întâi cablul bateriei la mufa încărcătorului cu polaritatea corectă „+/-”, apoi introduceți încărcătorul în priză. (Notă: Nu utilizați un încărcător rapid pentru a evita arderea cablului USB și a bateriei.)

3. Încărcarea completă a bateriei durează aproximativ 2 până la 3 ore. Ștecherul de încărcare este echipat cu un indicator de încărcare. Indicatorul roșu este aprins constant în timpul încărcării. După încărcarea completă Indicatorul este stins. Nu supraîncărcați bateria, supraîncărcarea nu îi va crește capacitatea.

4. Verificați periodic jucăriile și bateriile, precum și firele și mufele cablurilor de încărcare. Dacă aceste componente sunt deteriorate, încetați imediat utilizarea lor până când nu va fi reparat sau înlocuit.



Baterie reîncărcabilă
(inclusă)

Cablu de încărcare USB

Cum se introduc bateriile

1. Telecomandă

(1) Deschideți capacul bateriei transmițătorului și introduceți 2 baterii de 1,5 V tip „AA” , respectând polaritatea „+/-” marcată în compartimentul bateriei transmițătorului.

(2) Închideți capacul bateriei și strângeți bine șuruburile.




2. Lupul mecanic controlat de la distanță

(1) Deschideți capacul bateriilor din partea superioară a lupului mecanic, conectați bateriile reîncărcabile la priza de alimentare și introduceți -le în compartimentul pentru baterii al lupului mecanic.

(2) Închideți capacul bateriei și strângeți bine șuruburile.

(3) Porniți -l în partea de jos .

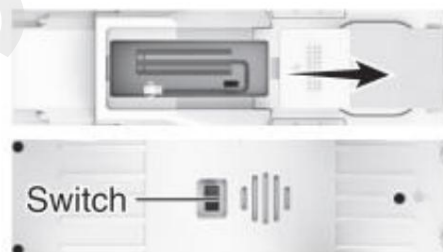

Telecomandă și control mecanic al lupilor

Folosește butonul „Comutator muzică” . Apăsăază scurt pentru a controla lupul mecanic și a comuta muzica. Efectul sonor al conducerii este implicit. Apăsăază scurt Muzică 1 – Muzică 2 – Muzică 3 – Dezactivare sunet – efectul sonor implicit. După comutare, orice acțiune va comuta la modul de efect sonor selectat .



Folosește butonul „Înterupător de lumină ”. O apăsare scurtă controlează lumina mecanică a lupului, aprinzând-o sau stingând-o.




Controlează tasta „Comandă vocală”. Poți controla diversele mișcări ale lupului mecanic. control prin trimiterea de comenzi vocale.



Apăsați butonul „Înainte/Înapoi” pentru a mișca lupul mecanic înainte/înapoi.



Apăsați butonul „Virați la stânga/virați la dreapta”, lupul mecanic se va vira la stânga/dreapta.

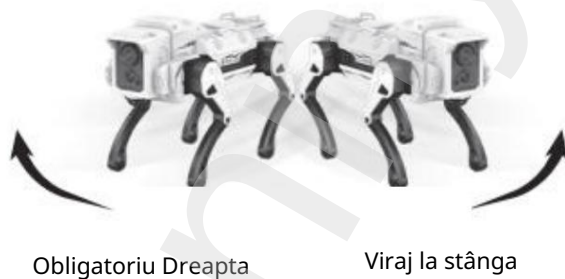

Apăsați butonul „Îngenuncheați-vă” și lupul mecanic va trimite o comandă vocală: „Salut prieteni, laser” „Radarul arată pericol, te rog coboară repede cu mine”, în timp ce lupul mecanic execută mișcarea de „culcat”.



Apăsați butonul „Stând în mâini”, iar lupul mecanic va emite o solicitare vocală: „Voi face un stat în mâini pentru tine”. Lupul mecanic va face un stat în mâini.



Apăsați butonul „Înot” și lupul mecanic va emite 10 tipuri de poziții de înot. Însotite de mișcări de înot adecvate.



Apăsați tasta „Trage un glonț” și lupul mecanic va efectua o mișcare care va trage un glonț.



Apăsați tasta „Șezi” și lupul mecanic se va așeza pe picioarele din spate, își va înclina corpul și adoptă o poziție așezată cu efecte sonore.



Apăsați butonul „Clic” , iar lupul mecanic va emite o solicitare vocală: „Viața înseamnă exerciții fizice, dragii mei copii, haideți să ne exersăm împreună.” Apoi, lupul mecanic va începe să facă flotări.



Apăsați butonul „Kung Fu” și lupul mecanic va emite o instrucțiune vocală: prima dată: „Al studiază trucul lui Bruce Lee. Când auziți sunetul lui di, înseamnă că programul a fost descărcat. Bucurați-vă de acțiunea «Pas pe Bok Kick». A doua oară: „Lasă-mă să-ți arăt trucul Golden Chicken Independence”, Golden Chicken Independence. A treia oară: „Bine, sistemul a învățat esența kung fu. Următorul pas este să stai nemișcat dacă inamicul nu se mișcă.”

În al patrulea rând: „Învățarea bună a kung fu poate întări corpul”, însoțită de muzică și mișcări de kung fu.



Apăsați butonul „Luptă” și lupul mecanic va apărea într-o poziție de luptă cu un sunet de luptă.



Apăsați butonul „Salut” . Apăsați-l scurt pentru prima dată și lupul mecanic va face un efecte sonore și un mesaj de salut în același timp. Apăsați scurt a doua oară și Lupul mecanic va emite efectul sonor „O dată o strângere de mână, mereu prieteni” și, în același timp va efectua salutul.



Apăsați butonul „Somn” și lupul mecanic va trimite un mesaj vocal „La revedere, prieteni!” cu un sunet de bun venit și, în același timp, va efectua o mișcare de adormire.



Apăsați butonul „Flirting” , iar lupul mecanic va trimite un mesaj vocal : „Doamne, te rog dă-mi dragoste și încurajare”, în timp ce face un gest de flirt.



Apăsați butonul „Pipi” și lupul mecanic va scoate un fluierat și își va ridica picioarele din spate. picioarele să urineze.



Apăsați butonul „Binecuvântare” și lupul mecanic va produce efecte sonore unul după altul: Prima dată: „Aș vrea ca toți copiii din lume să fie mai deștepți decât mine.” „cărturari și fie ca inteligența să le umple capetele.” Al doilea: „Vă doresc, dragii mei frați, să fiți din ce în ce mai frumoși, vă doresc, dragile mele surori, să fiți din ce în ce mai frumoase, vă doresc tuturor succes în studii și să zâmbiți.” Al treilea: „Există un vechi proverb chinezesc care spune că nu este niciodată ciudat să ai mai multă etichetă, așa că mă înclin în fața voastră” și, în același timp, o binecuvântare.



Apăsați butonul „Dans” și cele patru mișcări de dans ale lupului mecanic se vor alterna, însoțite de efecte sonore.



Apăsați butonul „Inspecție” , iar lupul mecanic va trimite un mesaj vocal: „Creierul meu este sincronizat cu big data și niciun eveniment nu-mi scapă ochilor” în timp ce efectuează acțiunea de patrulare.



Apăsați butonul „Programare” . Apăsați-l scurt pentru prima dată și lupul mecanic trimite un mesaj vocal: „Porniți funcția de programare, începeți introducerea comenzilor” pentru a începe programarea. Toate acțiunile pot fi incluse în programare conținut. După selectare , apăsați butonul de programare a doua oară și va trimite un mesaj vocal mesajul: „Executați toate comenzile” și va începe execuția acțiunilor programate cu efecte sonore.



Instrucțiuni

Încărcătorul mecanic de baterii Wolf trebuie inspectat înainte de utilizare pentru a vă asigura că nu există deteriorări ale firelor și ale altor componente. Dacă se produc deteriorări , este necesar să reparați -l înainte de utilizare.

Depanare generală a problemelor	Cauza defectului	Metoda de tratament
Simptome	1. Telecomanda nu este conectată sau comutatorul mecanic al telecomenzii Wolf nu este pornit.	1. Deschideți întrerupătorul mecanic Wolf și reconectați-l la telecomandă.
	2. Bateria nu este introdusă corect.	2. Introduceți corect bateria în telecomandă și în comutatorul mecanic Wolf.
	3. Bateria reîncărcabilă este slabă.	3. Bateria comutatorului mecanic Wolf este încărcată.
Lupul mecanic nu este controlat prin telecomandă și distanța este scurtă	1. Lipsa bateriei în telecomandă sau în controlul mecanic Wolf .	1. Înlocuiți sau reîncărcați bateria din telecomandă .
	2. Este posibil să existe o sursă de interferență în apropiere .	2. Schimbați locurile.
Protecție anormală	Dacă funcționarea controlerului mecanic Wolf este limitată de influențe externe sau dacă alimentarea cu energie electrică este insuficientă, bateria se poate scurtcircuita.	Porniți din nou comutatorul de alimentare sau scoateți bateria și introduceți-o la loc după ce l-ați oprit .

Pentru consumatori

1. Când vă jucați cu acest lup mecanic în interior , aveți grijă să nu deteriorați mobilierul sau sticla.
2. Joacă-te afară, într-un loc sigur. Nu te juca cu acest lup mecanic pe stradă sau în mulțime pentru a evita pericolul.
3. Dacă te joci cu acest lup mecanic afară și auzi tunete, ar trebui să te oprești imediat din joc .
4. Dacă roțile se rotesc, nu introduceți mâna în ele pentru a evita accidentarea și aveți grijă să nu vă prindeți părul sau hainele în roți.
5. Nu conduceți lupul mecanic spre oameni.
6. Nu aruncați gunoi și nu vă loviți de el .
7. Când amplasați lupul mecanic, țineți-l departe de foc și temperaturi ridicate.
8. Acest lup mecanic folosește circuite electronice complexe și un număr mare de componente. Vă rugăm să nu dezamblați sau să asamblați placa de circuit în mod arbitrar.
9. Dacă lupul mecanic este acoperit de murdărie și praf după ce s-a jucat, acesta trebuie șters ușor cu o cârpă umedă .
10. Nu introduceți jucăria în apă, deoarece acest lucru poate deteriora componentele electronice .

AVERTISMENT:

Accesoriiile incluse prezintă un pericol de sufocare și nu sunt potrivite pentru copiii sub 3 ani. Adulții trebuie să fie prezenți pentru a-i supraveghea și a-i îndruma în timpul utilizării lor. Acest manual conține informații importante care nu trebuie trecute cu vederea din cauza unei întrebări.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

Mobilny Robotyczny Wilk Wojskowy Wilk, AI, zdalne sterowanie

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za korzystanie z naszych produktów. Aby lepiej zrozumieć ten produkt, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją przed jego użyciem, co pozwoli Państwu na uzyskanie zupełnie innych wrażeń z użytkowania.

Uwaga

Produkt zasilany elektrycznie: Produkt ten jest odpowiedni dla dzieci w wieku 6 lat i starszych.

Montażem i ładowaniem zajmują się dorośli, a bawią się nim dzieci.

Prosimy o używanie produktu pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy demontować ani modyfikować produktu bez zezwolenia. Wszelkie modyfikacje mogą spowodować, że produkt stanie się bezużyteczny.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

1. Do działania tego mechanicznego wilka potrzebna jest 1 bateria litowa 3,7 V, a do działania nadajnika potrzebne są 2 baterie AA 1,5 V.

2. Wyjmowanie i wkładanie baterii musi odbywać się prawidłowo, zgodnie z biegunowością +/- i napięciem wskazanym wewnątrz komory baterii zabawki.

3. Baterie jednorazowego użytku nie ładują się.

4. Akumulatory należy ładować pod nadzorem osoby dorosłej.

5. Przed ładowaniem należy wyjąć z zabawki akumulatory.

6. Nie wolno mieszać różnych typów baterii ani starych i nowych.

7. Do ładowania mechanicznego wilka należy używać wyłącznie baterii wyprodukowanych przez oryginalnego producenta. Oryginalny kabel USB powinien być używany do ładowania mechanicznego wilka.

8. Wyładowaną baterię należy wyjąć z zabawki. Jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją wyjąć.

9. Zacisków zasilania nie wolno zwierać.

10. Za pomocą śrubokręta odkręć śrubę pokrywę baterii nadajnika. Włóż baterię.

z prawidłową polaryzacją „+/-”. Nasuń pokrywę baterii na górną część mechanicznego wilka i podłącz przewód wtyczki baterii do przewodu zasilającego mechanicznego wilka z prawidłową polaryzacją „+/-”.

11. Konserwacja: Produkt składa się z plastiku, elementów metalowych i elektronicznych. Regularnie sprawdzaj przewody, wtyczki, pokrywę i inne części pod kątem uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek, zaprzestań użytkowania produktu do czasu ich całkowitego usunięcia.

Opis automatycznego dekodowania 2.4G

1. Włóż baterie do nadajnika i krótko naciśnij przycisk ON/OFF na nadajniku. Wskaźnik zacznie migać. Włącz mechaniczny włącznik. Po pomyślnym połączeniu wskaźnik na nadajniku zgaśnie, a wskaźnik na mechanicznym włączniku będzie świecił światłem ciągłym.

Uwaga: Jeżeli połączenie się nie powiedzie, powtórz powyższą procedurę.

2. Każdy nadajnik może być podłączony tylko do jednego mechanicznego wilka. Po pomyślnym połączeniu, mechaniczne wilki nie będą ze sobą kolidować. Uwaga: Jeśli jednocześnie używanych jest kilka pojazdów, połączenie można otwierać pojedynczo.

3. Jeśli nadajnik nie zdekoduje sygnału, przejdzie w tryb uśpienia po 45 sekundach. Jeśli dekodowanie zostanie zakończone, ale w ciągu 5 minut nie zostanie wykonana żadna operacja, nadajnik również przejdzie w tryb uśpienia.

4. Jeśli chcesz dekodować za pomocą innych nadajników lub wilków mechanicznych tego samego modelu, naciśnij i przytrzymaj przycisk „ON/OFF” na nadajniku przez 2 sekundy i wyłącz zasilanie wilka mechanicznego przed ponownym dekodowaniem.

Opis funkcji pilota zdalnego sterowania



Uwaga:

Jeżeli wieżyczka nie jest naładowana, przycisk strzału zmieni się w efekt dźwiękowy + akcję

Używa 2 baterii AA 1,5 V
(Nie dołączone)

Jak ładować

1. Jest to nowa bateria 3,7 V, którą należy naładować przed użyciem.
2. Najpierw podłącz kabel akumulatora do wtyczki ładowarki, zachowując prawidłową biegunowość „+/-”, a następnie podłącz ładowarkę do gniazdka. (Uwaga: nie używaj szybkiej ładowarki, aby uniknąć spalenia kabla USB i akumulatora).
3. Pełne naładowanie akumulatora zajmuje około 2 do 3 godzin. Wtyczka ładująca jest wyposażona we wskaźnik ładowania. Podczas ładowania czerwony wskaźnik świeci się światłem ciągłym. Po pełnym naładowaniu Wskaźnik jest wyłączony. Nie przeładowuj akumulatora, ponieważ przeładowanie nie zwiększy jego pojemności.
4. Regularnie sprawdzaj zabawki i baterie, a także przewody i wtyczki kabli ładujących. Jeśli te części są uszkodzone, natychmiast przestań ich używać, aż do momentu, gdy... nie podlegają naprawie ani wymianie.



Jak włożyć baterie

1. Pilot zdalnego sterowania

(1) Otwórz pokrywę baterii nadajnika i włóż 2 baterie 1,5 V typu „AA” , zwracając uwagę na biegunowość „+/-” oznaczoną w komorze baterii nadajnika.

(2) Zamknij pokrywę baterii i mocno dokręć śruby.




2. Zdalnie sterowany wilk mechaniczny

(1) Otwórz pokrywę baterii znajdującą się na górze mechanicznego wilka, podłącz akumulatory do gniazda zasilania i włóż je do komory baterii mechanicznego wilka.

(2) Zamknij pokrywę baterii i mocno dokręć śruby.

(3) Włącz go na dole .

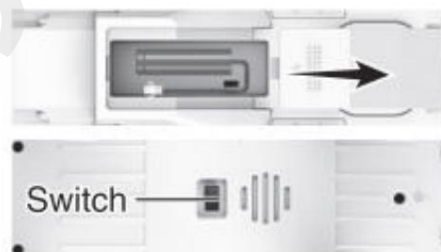

Zdalne sterowanie i mechaniczne sterowanie wilkiem

Użyj przycisku „Przełącz muzykę” . Naciśnij krótko, aby sterować mechanicznym wilkiem i przełączać muzykę. Domyślnym efektem dźwiękowym jest dźwięk jazdy. Naciśnij krótko „Muzyka 1 – Muzyka 2 – Muzyka 3 – Wycisz” – domyślny efekt dźwiękowy. Po przełączeniu, każda czynność przełączy się na wybrany tryb dźwięku .



Użyj przycisku „ Włącznik światła ”. Krótkie naciśnięcie włącza lub wyłącza światło mechanicznego wilka.



Steruj klawiszem „Sterowanie głosowe”. Możesz sterować różnymi ruchami mechanicznego wilka. sterowanie za pomocą poleceń głosowych.



Naciśnij przycisk „Przód/Do tyłu” , aby poruszać mechanicznym wilkiem do przodu/do tyłu.



Do przodu

Z powrotem

Naciśnij przycisk „Skręć w lewo/skręć w prawo” , a mechaniczny wilk skręci w lewo/prawo.



Skręć w prawo

Skręć w lewo

Naciśnij przycisk „Kłęknij” , a mechaniczny wilk wyśle komendę głosową: „Witajcie przyjaciele, lasery!” „Radar wskazuje niebezpieczeństwo, proszę szybko zejdź ze mną ” – powiedział mechaniczny wilk. wykonuje ruch "położenia się".



Naciśnij przycisk „Stanie na rękach” , a mechaniczny wilk wyda komunikat głosowy: „Wykonam dla ciebie stanie na rękach”. Mechaniczny wilk wykona stanie na rękach.



Naciśnij przycisk „Pływanie”, a mechaniczny wilk wyemituje 10 rodzajów pozycji do pływania połączone z odpowiednimi ruchami pływackimi.



Naciśnij przycisk „Wystrzel kulę”, a mechaniczny wilk wykona ruch, który spowoduje wystrzelenie kuli.



Naciśnij przycisk „Siad”, a mechaniczny wilk usiądzie na tylnych łapach i przechyli ciało i przyjmuje pozycję siedzącą z efektami dźwiękowymi.



Naciśnij przycisk „Kliknij”, a mechaniczny wilk wyda komunikat głosowy: „W życiu chodzi o ćwiczenia, moje drogie dzieci, ćwiczmy razem”. Następnie mechaniczny wilk zacznie robić pompki.



Naciśnij przycisk „Kung Fu”, a mechaniczny wilk wyda komunikat głosowy: za pierwszym razem: „Al uczy się sztuczki Bruce'a Lee”. Kiedy usłyszysz dźwięk „di”, oznacza to, że program został pobrany. Ciesz się akcją „Step On Bok Kick”. Za drugim razem: „Pokaż ci sztuczkę Golden Chicken Independence”, Golden Chicken Independence. Za trzecim razem: „Okej, system nauczył się esencji kung fu. Następnym krokiem jest pozostanie w bezruchu, jeśli wróg się nie porusza”.

Po czwarte: „Dobra nauka kung fu wzmacnia ciało”, czemu towarzyszy muzyka i ruchy kung fu.



Naciśnij przycisk „Walcz” , a mechaniczny wilk pojawi się w pozycji gotowej do walki i wyda dźwięk walki.



Naciśnij przycisk „Powitanie” . Naciśnij go krótko po raz pierwszy, a mechaniczny wilk wykona gest. efekty dźwiękowe i powitanie w tym samym czasie. Naciśnij go krótko po raz drugi i mechaniczny wilk wyda efekt dźwiękowy „Raz uścisk dłoni, zawsze przyjaciele” i jednocześnie wykona powitanie.



Naciśnij przycisk „Sen” , a mechaniczny wilk wyśle wiadomość głosową „Żegnaj, przyjaciele!” wraz z dźwiękiem powitalnym i jednocześnie wykona ruch przypominający zasypianie.



Naciśnij przycisk „Flirty” , a mechaniczny wilk wyśle wiadomość głosową : „Panie, proszę daj mi miłość i zachęte”, wykonując przy tym zalotny gest.



Naciśnij przycisk „Sikanie” , a mechaniczny wilk wyda gwizd i podniesie tylne nogi. stopy do oddawania moczu.



Naciśnij przycisk „Błogosławieństwo” , a mechaniczny wilk wyda jeden po drugim efekty dźwiękowe: Pierwszy raz: „Chciałbym, żeby wszystkie dzieci na świecie były mądrzejsze ode mnie”. uczeni i niech inteligencja wypełni ich głowy”. Po drugie: „Życzę wam, moi drodzy bracia, abyście byli coraz przystojniejsi, życzę wam, moje drogie siostry, abyście byli coraz piękniejsi, życzę wam wszystkim sukcesów w nauce i uśmiechu”. Po trzecie: „Jest starożytne chińskie przysłowie , że nigdy nie jest dziwne mieć więcej etykiety, więc kłaniam się wam” i jednocześnie błogosławieństwo.



Naciśnij przycisk „Taniec” , a mechaniczny wilk zaczął wykonywać naprzemiennie cztery ruchy taneczne , którym będą towarzyszyć efekty dźwiękowe.



Naciśnij przycisk „Inspekcja” , a mechaniczny wilk wyśle wiadomość głosową: „Mój mózg jest zsynchronizowany z dużymi danymi i żadne zdarzenie nie umyka mojej uwadze” podczas wykonywania akcji patrolowej.



Naciśnij przycisk „Programowanie” . Naciśnij go krótko po raz pierwszy, a mechaniczny wilk wysła wiadomość głosową: „Rozpocznij funkcję programowania, rozpocznij wprowadzanie poleceń”

Aby rozpocząć programowanie. Wszystkie działania można uwzględnić w programowaniu.

Treść. Po wybraniu naciśnij przycisk programowania po raz drugi, a zostanie wysłana wiadomość głosowa. komunikat: „Wykonaj wszystkie polecenia” i rozpocznie się wykonywanie zaprogramowanych działań z efektami dźwiękowymi.



Instrukcje

Przed użyciem należy sprawdzić mechaniczną ładowarkę akumulatorów Wolf , aby upewnić się, że przewody i inne elementy nie są uszkodzone . W przypadku uszkodzenia należy...

Napraw przed użyciem.

Ogólne rozwiązywanie problemów

Przyczyna usterki

Metoda leczenia

Objawy

1. Pilot zdalnego sterowania nie jest podłączony lub mechaniczny przełącznik pilota Wolf nie jest włączony.

1. Otwórz przełącznik mechaniczny Wolf i podłącz ponownie do pilota.

2. Bateria nie jest prawidłowo włożona.

2. Włóż prawidłowo baterię do pilota i przełącznika mechanicznego

3. Akumulator jest słaby.

Wolf.

3. Akumulator przełącznika mechanicznego Wolf jest naładowany.

Mechaniczny wilk nie jest sterowany zdalnie, a odległość jest krótka

1. Brak baterii w pilocie lub sterowaniu mechanicznym Wolf .

1. Wymień lub naładuj baterię w pilocie .

2. W pobliżu może znajdować się źródło zakłóceń .

2. Zmieńcie się miejscami.

Nieprawidłowa ochrona

Jeżeli działanie mechanicznego regulatora Wolf jest ograniczone przez czynniki zewnętrzne lub zasilanie jest niewystarczające, może dojść do zwarcia akumulatora.

Włącz ponownie zasilanie lub wyjmij baterię i włóż ją ponownie po wyłączeniu urządzenia .

Dla konsumentów

1. Bawiąc się mechanicznym wilkiem w domu , należy uważać, aby nie uszkodzić mebli ani szkła.
2. Baw się na świeżym powietrzu w bezpiecznym miejscu. Nie baw się tym mechanicznym wilkiem na ulicy ani w tłumie, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
3. Jeśli bawisz się tym mechanicznym wilkiem na zewnątrz i słyszysz grzmoty, powinieneś natychmiast przerwać zabawę .
4. Jeśli koła się kręcą, nie wkładaj do nich ręk, aby uniknąć obrażeń. Uważaj również, aby włosy lub ubranie nie zostały wciągnięte w koła.
5. Nie kieruj mechanicznego wilka w stronę ludzi.
6. Nie wyrzucaj śmieci i nie rozbijaj ich .
7. Podczas ustawiania mechanicznego wilka należy trzymać go z dala od ognia i wysokich temperatur.
8. Ten mechaniczny wilk wykorzystuje skomplikowane obwody elektroniczne i dużą liczbę komponentów. Nie należy demontować ani montować płytki drukowanej dowolnie.
9. Jeśli po zabawie mechaniczny wilk pokryje się brudem i kurzem, należy go delikatnie przetrzeć wilgotną szmatką.
10. Nie wkładaj zabawki do wody, gdyż może to uszkodzić jej elementy elektroniczne .

OSTRZEŻENIE:

Dołączone akcesoria stwarzają ryzyko zadławienia i nie są odpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Dorośli muszą być obecni , aby nadzorować i kierować dziećmi podczas korzystania z nich. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje , których nie należy pomijać z powodu pytań.

Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

Mobilly Robotski volk Vojaški volk,

Umetna inteligenca, daljinski upravljalnik

Uporabniški priročnik

Hvala , ker uporabljate naše izdelke. Za boljše razumevanje tega izdelka pred uporabo natančno preberite naslednja navodila , ki vam bodo prinesla drugačen občutek upravljanja.

Pozornost

Električni izdelek: Ta izdelek je primeren za otroke, stare 6 let in več.
Sestavljajo/polnijo ga odrasli , otroci pa se z njim igrajo.

Izdelek uporabljajte pod nadzorom odrasle osebe . Izdelka ne razstavljajte ali spreminjajte brez dovoljenja. Kakršna koli sprememba lahko povzroči, da izdelek postane neuporaben .

Previdnostni ukrepi za uporabo

1. Ta mehanski volk potrebuje 1 polnilno 3,7 V litijevo baterijo, oddajnik pa 2 nepolnilni 1,5 V AA bateriji.
2. Odstranjevanje in vstavljanje baterij mora biti pravilno izvedeno v skladu z +/- polarnostjo in napetostjo, ki je navedena v predalu za baterije te igrače.
3. Napolnilne baterije se ne polnijo.
4. Polnilne baterije je treba polniti pod nadzorom odrasle osebe .
5. Polnilne baterije se pred polnjenjem odstranijo iz igrače .
6. Različnih vrst baterij ali starih in novih baterij ni mogoče mešati.
7. Mehanski volk potrebuje samo baterije originalnega proizvajalca, za polnjenje pa je treba uporabiti originalni USB kabel .
8. Prazno baterijo je treba odstraniti iz igrače . Če igrače dlje časa ne uporabljate , jo odstranite iz nje.
9. Napajalni priključki ne smejo biti kratkostični.
10. Z izvijačem odstranite vijak na pokrovu baterije oddajnika. Vstavite baterijo s pravilno polarnostjo »+/-«. Potisnite pokrov baterije na vrh mehanskega volka in priključite žico baterije na napajalno žico mehanskega volka s pravilno polarnostjo »+/-«.
11. Vzdrževanje: Ta izdelek je sestavljen iz plastike, strojne opreme in elektronskih komponent. Redno preverjajte žice, vtiče, pokrov in druge dele glede poškodb. Če odkrijete kakršne koli napake, prenehajte uporabljati izdelek, dokler ni popolnoma popravljen.

Opis samodejnega dekodiranja 2.4G

1. Vstavite baterije v oddajnik in na kratko pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP na oddajniku. Indikator bo utripal. Vključite mehanskega volka. Po uspešni povezavi se bo indikator na oddajniku izklopil, indikator na mehanskem volku pa bo neprekinjeno svetil.

Opomba: Če povezava ne uspe, ponovite zgornji postopek.

2. Vsak oddajnik je lahko povezan samo z enim mehanskim volkom. Po uspešni povezavi se mehanski volkovi ne bodo več motili. Opomba: Če se hkrati uporablja več vozil, lahko povezavo vzpostavite eno za drugim.

3. Če oddajnik ne uspe dekodirati, bo po 45 sekundah preklopil v stanje mirovanja. Če je dekodiranje končano, vendar v 5 minutah ni izvedena nobena operacija, bo prav tako preklopil v stanje mirovanja.

4. Če morate dekodirati z drugimi oddajniki ali mehanskimi volkovi istega modela, pritisnite in držite gumb »VKLOP/IZKLOP« na oddajniku 2 sekundi in pred ponovnim dekodiranjem izklopite mehanski volk.

Opis funkcij daljinskega upravljalnika



Opomba:

Če kupola ni napolnjena, se bo gumb za streljanje spremenil v zvočni učinek + dejanje.

Uporablja 2 bateriji AA 1,5 V
(Ni vključeno)

Kako polniti

1. To je nova 3,7V baterija in jo je treba pred uporabo napolniti.

2. Najprej priključite kabel baterije na vtič polnilnika s pravilno polarnostjo »+/-« in nato polnilnik priključite v vtičnico. (Opomba: Ne uporabljajte hitrega polnilnika, da preprečite opekline kabla USB in baterije.)

3. Za popolno polnjenje baterije je potrebnih približno 2 do 3 ure. Polnilni vtič je opremljen z indikatorjem polnjenja. Med polnjenjem rdeč indikator neprekinjeno sveti. Po popolnem polnjenju Indikator ne sveti. Baterije ne prepolnite, saj s prepolnim polnjenjem ne boste povečali njene kapacitete.

4. Redno preverjajte igrače in baterije ter žice in vtiče polnilnih kablov. Če so ti deli poškodovani, jih takoj prenehajte uporabljati, dokler ne bo popravljen ali zamenjan.



Polnilna baterija
(priložena)

Polnilni kabel USB

Kako vstaviti baterije

1. Daljinski upravljalnik

(1) Odprite pokrovček baterijskega predala oddajnika in vstavite 2 bateriji tipa 1,5 V tipa »AA«, pri čemer upoštevajte polariteto »+/-«, označeno v predalu za baterije oddajnika.




(2) Zaprite pokrov baterije in trdno privijte vijake.

2. Mehanski volk na daljinsko upravljanje

(1) Odprite pokrovček baterij na vrhu mehanskega volka, priključite polnilne baterije na vtičnico in jih vstavite v predalček za baterije mehanskega volka.

(2) Zaprite pokrov baterije in trdno privijte vijake.

(3) Vključite ga na dnu .

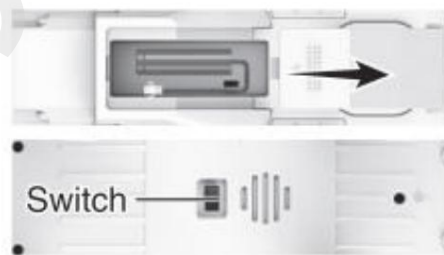

Daljinski upravljalnik in mehanski nadzor volkov

Uporabite gumb »Music Switch«. S kratkim pritiskom upravljate mehanskega volka in preklapljate med glasbo. Privzeti zvočni učinek je vožnja. Kratak pritisk Glasba 1 – Glasba 2 – Glasba 3 – Utišanje – privzeti zvočni učinek. Po preklopu se bo vsako dejanje prekllopilo na izbrani način zvočnega učinka .



Uporabite gumb »Stikalo za luč«. S kratkim pritiskom upravljate mehansko volčjo luč in jo vklopite ali izklopite.



Upravljajte tipko »Glasovno upravljanje«. Upravljate lahko različne gibe mehanskega volka. Upravljanje s pošiljanjem glasovnih ukazov.



Pritisnite gumb "Naprej/Nazaj" , da premaknete mehanskega volka naprej/nazaj.



Pritisnite gumb "Zavij levo/zavij desno" , mehanski volk se bo zavil levo/desno.



Pritisnite gumb »Poklekni« in mehanski volk bo poslal glasovni ukaz: »Pozdravljeni prijatelji, laser " Radar kaže nevarnost, prosim, hitro se spustite z mano ," medtem ko je mehanski volk izvaja gibanje "leži".



Pritisnite gumb »Stoja na rokah« in mehanski volk bo dal glasovno navodilo: »Naredil bom stojko na rokah namesto vas.« Mehanski volk bo izvedel stojko na rokah.



Pritisnite gumb "Plavanje" in mehanski volk bo oddal 10 vrst plavalnih položajev spremljajo ustrezni plavalni gibi.



Pritisnite tipko "Izstrelj kroglo" in mehanski volk bo izvedel gib , ki bo izstrelil kroglo.



Pritisnite tipko "Sedi" in mehanski volk se bo usedel na zadnje noge, nagnil telo in zavzame sedeči položaj z zvočnimi učinki.



Pritisnite gumb »Klik« in mehanski volk bo poslal glasovni poziv: »Življenje je vadba, dragi otroci, telovadimo skupaj .« Nato bo mehanski volk začel delati sklece.



Pritisnite gumb "Kung Fu" in mehanski volk bo dal glasovno navodilo: prvič: "Al preučuje trik Brucea Leeja. Ko slišite zvok di, to pomeni, da je bil program prenesen. Uživajte v akciji "Step On Bok Kick". Drugič: "Naj vam pokažem trik Golden Chicken Independence", Golden Chicken Independence. Tretjič: "V redu, sistem se je naučil bistva kung fuja. Naslednji korak je, da ostanete pri miru, če se sovražnik ne premika."

Četrtrič: » Dobro učenje kung fuja lahko okrepi telo «, ob spremljavi glasbe in kung fu gibov.



Pritisnite gumb "Boj" in mehanski volk se bo pojavil v bojnem položaju z bojnim zvokom.



Pritisnite gumb »Pozdrav« . Prvič ga na kratko pritisnite in mehanski volk bo naredil zvočne učinke in pozdrav hkrati. Na kratko pritisnite še enkrat in Mehanski volk bo oddajal zvočni učinek "Enkrat stisk roke, vedno prijatelj" in hkrati bo izvedel pozdrav.



Pritisnite gumb »Spanje« in mehanski volk bo poslal glasovno sporočilo »Nasvidenje, prijatelji!« s pozdravnim zvokom in hkrati izvedel gib zaspanja.



Pritisnite gumb »Spogledljivo« in mehanski volk bo poslal glasovno sporočilo : »Gospod, prosim, daj mi ljubezni in spodbude,« medtem ko bo naredil spogledljivo gesto.



Pritisnite gumb "Pee" in mehanski volk bo žvižgal in dvignil zadnje noge. noge za uriniranje.



Pritisnite gumb "Blagoslov" in mehanski volk bo enega za drugim oddajal zvočne učinke: Prvič: "Želim si, da bi bili vsi otroci na svetu pametnejši od mene." učenjaki in naj jim inteligenca napolni glave." Drugič: „Želim vam, dragi bratje, da ste vedno lepši , želim vam, drage sestre, da ste vedno lepše, želim vam vsem uspeh pri študiju in nasmeh.“ Tretjič: „Obstaja star kitajski pregovor , da ni nikoli čudno imeti več bontona, zato se vam priklanjam“ in hkrati blagoslov.



Pritisnite gumb "Ples" in štirje plesni gibi mehanskega volka se bodo izmenjevali, spremljali pa jih bodo zvočni učinki.



Pritisnite gumb »Pregled« in mehanski volk bo med izvajanjem patroljiranja poslal glasovno sporočilo: »Moji možgani so sinhronizirani z velikimi podatki in noben dogodek mi ne uide izpred oči« .



Pritisnite gumb »Programiranje« . Prvič ga na kratko pritisnite in mehanski volk pošlje glasovno sporočilo: "Začnite s programiranjem, začnite vnašati ukaze" za začetek programiranja. V programiranje je mogoče vključiti vsa dejanja vsebino. Ko izberete , drugič pritisnite gumb za programiranje in poslali boste glasovno sporočilo. sporočilo: "Izvedi vse ukaze" in izvajanje programiranih dejanj se bo začelo z zvočnimi učinki.



Navodila

Mehanski polnilnik baterij Wolf je treba pred uporabo pregledati, da se prepričate, da žice in druge komponente niso poškodovane . Če pride do poškodb , je treba pred uporabo ga popravite .

Splošno odpravljanje težav	Vzrok napake	Metoda zdravljenja
Simptomi	1. Daljinski upravljalnik ni priključen ali mehansko stikalo daljinskega upravljalnika Wolf ni vklopljeno. 2. Baterija ni pravilno vstavljena. 3. Polnilna baterija je šibka.	1. Odprite mehansko stikalo Wolf in ga ponovno priključite na daljinski upravljalnik. 2. Pravilno vstavite baterijo v daljinski upravljalnik in mehansko stikalo Wolf. 3. Baterija mehanskega stikala Wolf je napolnjena.
Mehanskega volka ne upravlja daljinski upravljalnik in razdalja je kratka	1. Pomanjkanje baterije v daljinskem upravljalniku ali mehanskem upravljalniku Wolf . 2. V bližini je lahko vir motenj .	1. Zamenjajte ali napolnite baterijo v daljinskem upravljalniku . 2. Zamenjajte mesta.
Nenormalna zaščita	Če je delovanje mehanskega regulatorja Wolf omejeno zaradi zunanjih vplivov ali če je napajanje nezadostno, lahko pride do kratkega stika baterije.	Ponovno vklopite stikalo za vklop ali odstranite baterijo in jo po izklopu ponovno vstavite .

Za potrošnike

1. Ko se igrate s tem mehanskim volkom v zaprtih prostorih , pazite , da ne poškodujete pohištva ali stekla.
2. Igrajte se zunaj na varnem mestu. Ne igrajte se s tem mehanskim volkom na cesti ali v množici, da se izognete nevarnosti.
3. Če se zunaj igraš s tem mehanskim volkom in zaslišiš grmenje, moraš takoj prenehati igrati .
4. Če se kolesa vrtijo, ne segajte vanje z rokami, da se izognete poškodbam, in pazite, da se vam lasje ali oblačila ne zataknejo vanje.
5. Ne vozite mehanskega volka proti ljudem.
6. Ne mečite smeti in se ne zaletavajte vanje .
7. Mehanskega volka pri nameščanju hranite stran od ognja in visokih temperatur.
8. Ta mehanski volk uporablja kompleksna elektronska vezja in veliko število komponent. Prosimo, da tiskanega vezja ne razstavljate ali sestavljate samovoljno.
9. Če je mehanski volk po igranju prekrit z umazanijo in prahom, ga je treba nežno obrisati z vlažno krpo.
10. Igrače ne dajajte v vodo, saj lahko to poškoduje elektronske komponente.

OPOZORILO:

Priložena dodatna oprema predstavlja nevarnost zadušitve in ni primerna za otroke, mlajše od 3 let. Odrasli morajo biti prisotni , da jih nadzorujejo in vodijo med uporabo. Ta priročnik vsebuje pomembne informacije , ki jih ne smete spregledati zaradi vprašanja.

Dobavitelj/distributer
 Sunnysoft sro
 Kovanecká 2390/1a
 190 00 Praha 9
 Češka republika
 www.sunnysoft.cz

Mobilni robotski vuk Vojni vuk,

Umjetna inteligencija, daljinsko upravljanje

Korisnički priručnik

Hvala vam što koristite naše proizvode. Kako biste bolje razumjeli ovaj proizvod, molimo vas da pažljivo pročitate sljedeće upute prije upotrebe, koje će vam pružiti drugačiji osjećaj korištenja.

Pažnja

Proizvod na električni pogon: Ovaj proizvod je prikladan za djecu u dobi od 6 i više godina. Sastavljaju/pune ga odrasli, a djeca se njime igraju.

Molimo koristite proizvod pod nadzorom odrasle osobe. Nemojte rastavljati ili modificirati proizvod bez dopuštenja. Bilo kakva modifikacija može učiniti proizvod neupotrebljivim.

Mjere opreza pri uporabi

1. Ovaj mehanički vuk zahtijeva 1 punjivu litijevu bateriju od 3,7 V, a odašiljač zahtijeva 2 nepunjive AA baterije od 1,5 V.
2. Vađenje i umetanje baterija mora se izvršiti ispravno prema +/- polaritetu i naponu naznačenom unutar odjeljka za baterije ove igračke.
3. Nepunjive baterije se ne pune.
4. Punjive baterije treba puniti pod nadzorom odrasle osobe.
5. Punjive baterije se vade iz igračke prije punjenja.
6. Različite vrste baterija ili stare i nove baterije ne mogu se miješati.
7. Mehanički vuk zahtijeva samo baterije originalnog proizvođača, a za punjenje mehaničkog vuka treba koristiti originalni USB kabel.
8. Praznu bateriju treba izvaditi iz igračke. Ako se igračka ne koristi dulje vrijeme, izvadite je iz igračke.
9. Priključci za napajanje ne smiju biti kratko spojeni.
10. Odvijačem odvrnite vijak na poklopcu baterije odašiljača. Umetnite bateriju s ispravnim polaritetom „+/-“. Pomaknite poklopac baterije na vrh mehaničkog vuka i spojite žicu baterije na žicu za napajanje mehaničkog vuka s ispravnim polaritetom „+/-“.
11. Održavanje: Ovaj proizvod sastoji se od plastike, hardvera i elektroničkih komponenti. Redovito provjeravajte žice, utikače, poklopac i ostale dijelove na oštećenja. Ako pronađete bilo kakve nedostatke, prestanite koristiti proizvod dok se potpuno ne popravi.

Opis automatskog dekodiranja 2.4G

1. Umetnite baterije u odašiljač i kratko pritisnite gumb UKLJUČENO/ISKLJUČENO na odašiljaču. Indikator će treptati. Uključite mehaničkog vuka. Nakon uspješne veze, indikator na odašiljaču će se isključiti, a indikator na mehaničkom vuku će stalno svijetliti.

Napomena: Ako veza ne uspije, ponovite gornji postupak.

2. Svaki odašiljač može biti spojen samo na jednog mehaničkog vuka. Nakon uspješnog povezivanja, mehanički vukovi neće međusobno ometati. Napomena: Ako se istovremeno koristi više vozila, vezu možete otvarati jedno po jedno.

3. Ako odašiljač ne uspije dekodirati, ući će u stanje mirovanja nakon 45 sekundi. Ako je dekodiranje završeno, ali se ne izvrši nikakva operacija unutar 5 minuta, također će ući u stanje mirovanja.

4. Ako trebate dekodirati s drugim odašiljačima ili mehaničkim vukovima istog modela, pritisnite i držite tipku "UKLJUČENO/ISKLJUČENO" na odašiljaču 2 sekunde i isključite mehanički vuk prije ponovnog dekodiranja.

Opis funkcija daljinskog upravljača



Napomena:

Ako kupola nije napunjena, gumb za paljbu će se promijeniti u zvučni efekt + akciju.

Koristi 2 AA 1,5V baterije
(Nije uključeno)

Kako naplatiti

1. Ovo je nova baterija od 3,7 V i potrebno ju je napuniti prije upotrebe.
2. Prvo spojite kabel baterije na utikač punjača s ispravnim polaritetom "+/-", a zatim uključite punjač u utičnicu. (Napomena: Nemojte koristiti brzi punjač kako biste izbjegli spaljivanje USB kabela i baterije.).
3. Potrebno je oko 2 do 3 sata da se baterija potpuno napuni. Punjač je opremljen indikatorom punjenja. Crveni indikator stalno svijetli tijekom punjenja. Nakon potpunog punjenja Indikator je isključen. Nemojte prepuniti bateriju, prepunjavanje neće povećati njezin kapacitet.
4. Redovito provjeravajte igračke i baterije, kao i žice i utikače kabela za punjenje. Ako su ovi dijelovi oštećeni, odmah ih prestanite koristiti dok se neće biti popravljen niti zamijenjen.



Punjiva baterija
(uključena)

USB kabel za punjenje

Kako umetnuti baterije

1. Daljinski upravljač

(1) Otvorite poklopac pretinca za baterije odašiljača i umetnite 2 baterije tipa 1,5 V "AA" , pazeći na polaritet "+" označen u pretincu za baterije odašiljača.




(2) Zatvorite poklopac baterije i čvrsto pritegnite vijke.

2. Mehanički vuk na daljinsko upravljanje

(1) Otvorite poklopac baterije na vrhu mehaničkog vuka, spojite punjive baterije na priključak za napajanje i umetnite ih u odjeljak za baterije mehaničkog vuka.

(2) Zatvorite poklopac baterije i čvrsto pritegnite vijke.

(3) Uključite ga na dnu .

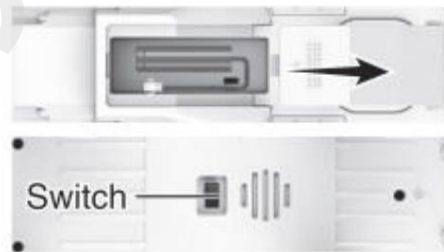

Daljinski upravljač i mehaničko upravljanje vukom

Koristite gumb „Prekidač glazbe“ . Kratkim pritiskom upravljajte mehaničkim vukom i mijenjajte glazbu. Zadani je zvučni efekt vožnje. Kratkim pritiskom na Glazba 1 – Glazba 2 – Glazba 3 – Isključi zvuk – zadani je zvučni efekt. Nakon prebacivanja, svaka radnja prebacit će se na odabrani način zvučnog efekta .



Koristite gumb „ Prekidač svjetla “ . Kratkim pritiskom kontrolirate mehaničko vučje svjetlo, paleći ga ili gašeći.



Kontrolirajte tipku "Glasovno upravljanje". Možete kontrolirati razne pokrete mehaničkog vuka upravljanje slanjem glasovnih naredbi.



Pritisnite gumb "Naprijed/Nazad" za pomicanje mehaničkog vuka naprijed/natrag.



Pritisnite gumb "Skreni lijevo/skreni desno", mehanički vuk će skrenuti lijevo/desno.



Pritisnite gumb „Klekni“ i mehanički vuk će poslati glasovnu naredbu: „Pozdrav prijatelji, laser „Radar pokazuje opasnost, molim vas, brzo siđite sa mnom“, dok je mehanički vuk izvodi pokret "leži".



Pritisnite gumb „Stoj na rukama“ i mehanički vuk će dati glasovnu poruku: „Izvest ću stoj na rukama za tebe.“ Mehanički vuk će izvesti stoj na rukama.



Pritisnite gumb "Plivanje" i mehanički vuk će ispustiti 10 vrsta položaja za plivanje, popraćeno odgovarajućim plivačkim pokretima.



Pritisnite tipku "Ispali metak" i mehanički vuk će izvesti pokret koji će ispaliti metak.



Pritisnite tipku "Sjedi" i mehanički vuk će sjesti na stražnje noge, nagnuti tijelo i zauzima sjedeći položaj uz zvučne efekte.



Pritisnite gumb "Klik" i mehanički vuk će poslati glasovnu poruku: "Život je vježbanje, draga djeco, vježbajmo zajedno ." A zatim će mehanički vuk početi raditi sklekove.



Pritisnite gumb "Kung Fu" i mehanički vuk će dati glasovnu poruku: prvi put: "Al proučava Bruce Leejev trik. Kada čujete zvuk di, to znači da je program preuzet . Uživajte u akciji "Step On Bok Kick". Drugi put: "Dopustite da vam pokažem trik Golden Chicken Independence", Golden Chicken Independence. Treći put: "U redu, sustav je naučio bit kung fua. Sljedeći korak je ostati miran ako se neprijatelj ne miče."

Četvrto: „ Dobro učenje kung fua može ojačati tijelo “, uz pratnju glazbe i kung fu pokreta.



Pritisnite gumb "Borba" i mehanički vuk će se pojaviti u borbenom položaju uz borbeni zvuk.



Pritisnite gumb „Pozdrav“ . Kratko ga pritisnite prvi put i mehanički vuk će napraviti zvučni efekti i pozdrav istovremeno. Kratko pritisnite drugi put i Mehanički vuk će ispuštati zvučni efekt "Jednom stisak ruke, uvijek prijatelji" i istovremeno izvršit će pozdrav.



Pritisnite gumb "Spavanje" i mehanički vuk će poslati glasovnu poruku "Doviđenja, prijatelji!" uz zvuk dobrodošlice i istovremeno izvesti pokret uspavlivanja.



Pritisnite gumb "Flirty" i mehanički vuk će poslati glasovnu poruku : "Gospodine, molim te, daj mi ljubavi i ohrabrenja", dok istovremeno koketno gestira.



Pritisnite gumb "Pee" i mehanički vuk će zviždati i podići stražnje noge. stopala za mokrenje.



Pritisnite gumb "Blagoslov" i mehanički vuk će proizvoditi zvučne efekte jedan za drugim: Prvi put: "Volio bih da su sva djeca na svijetu pametnija od mene." učenjaci i neka inteligencija ispuni njihove glave." Drugo: „Želim vam, draga braćo, da budete sve ljepši, želim vam, drage sestre, da budete sve ljepši, želim vam svima uspjeh u učenju i osmijeh.“ Treće: „Postoji drevna kineska poslovice da nikad nije strano imati više bontona, pa vam se klanjam“ i istovremeno blagoslov.



Pritisnite gumb "Ples" i mehanički vuk će izvoditi četiri plesna pokreta , uz zvučne efekte.



Pritisnite gumb "Inspekcija" i mehanički vuk će poslati glasovnu poruku: "Moj mozak je sinkroniziran s velikim podacima i nijedan događaj mi ne promakne " dok izvodi akciju patrole.



Pritisnite tipku „Programiranje“ . Kratko je pritisnite prvi put i mehanički vuk šalje glasovnu poruku: "Pokrenite funkciju programiranja, počnite unositi naredbe za početak programiranja. Sve radnje mogu biti uključene u programiranje sadržaj. Nakon odabira , pritisnite tipku za programiranje drugi put i poslat će se glasovna poruka poruka: "Izvrši sve naredbe" i započet će izvršavanje programiranih radnji sa zvučnim efektima.



Upute

Mehanički punjač baterija Wolf treba pregledati prije upotrebe kako bi se osiguralo da nema oštećenja na žicama i drugim komponentama. Ako dođe do oštećenja , potrebno je popravite ga prije upotrebe.

Općenito rješavanje problema	Uzrok kvara	Metoda liječenja
Simptomi	1. Daljinski upravljač nije spojen ili mehanički prekidač Wolf daljinskog upravljača nije uključen. 2. Baterija nije pravilno umetnuta. 3. Punjiva baterija je slaba.	1. Otvorite mehanički prekidač Wolf i ponovno ga spojite na daljinski upravljač. 2. Ispravno umetnite bateriju u daljinski upravljač i mehanički prekidač Wolf. 3. Baterija mehaničkog prekidača Wolf je napunjena.
Mehanički vuk se ne kontrolira daljinskim upravljačem i udaljenost je kratka	1. Nedostatak baterije u daljinskom upravljaču ili Wolf mehaničkom upravljaču . 2. U blizini se može nalaziti izvor smetnji .	1. Zamijenite ili napunite bateriju u daljinskom upravljaču . 2. Promijenite mjesto.
Neobična zaštita	Ako je funkcija Wolf mehaničkog regulatora ograničena vanjskim utjecajima ili je napajanje nedovoljna, može doći do kratkog spoja baterije.	Ponovno uključite prekidač za napajanje ili izvadite bateriju i ponovno je umetnite nakon što ste ga isključili .

Za potrošače

1. Kada se igrate s ovim mehaničkim vukom u zatvorenom prostoru , pazite da ne oštetite namještaj ili staklo.
2. Igrajte se vani na sigurnom mjestu. Nemojte se igrati s ovim mehaničkim vukom na cesti ili u gužvi kako biste izbjegli opasnost.
3. Ako se vani igrate s ovim mehaničkim vukom i čujete grmljavinu, odmah prestanite igrati .
4. Ako se kotači okreću, nemojte posezati rukama u njih kako biste izbjegli ozljede i pazite da vam se kosa ili odjeća ne zaglave u kotačima.
5. Ne tjerajte mehaničkog vuka prema ljudima.
6. Ne bacajte smeće niti se sudarajte s njim .
7. Prilikom postavljanja mehaničkog vuka, držite ga podalje od vatre i visokih temperatura.
8. Ovaj mehanički vuk koristi složene elektroničke sklopove i veliki broj komponenti. Molimo vas da ne rastavljate ili sastavljate tiskanu ploču proizvoljno.
9. Ako je mehanički vuk nakon igranja prekriven prljavštinom i prašinom, treba ga nježno obrisati vlažnom krpom.
10. Ne stavljajte igračku u vodu, jer to može oštetiti elektroničke komponente.

UPOZORENJE:

Priloženi pribor predstavlja opasnost od gušenja i nije prikladan za djecu mlađu od 3 godine. Odrasle osobe moraju biti prisutne kako bi ih nadzirale i vodile prilikom korištenja. Ovaj priručnik sadrži važne informacije koje se ne smiju zanemariti zbog pitanja.

2820

Operation manual for military mechanical wolf

Thank you for using our products. In order to get a better understanding of this product, Please read the following instructions carefully before using them, which will bring you a different sense of operating experience.

Attention

- Electric control product: This product is suitable for 6 years old and above. It is assembled/charged by adults and then played by children.
- Please use the product under the supervision of adults. Please do not dismantle or modify the product without authorization. Any modification may cause the product to be unable to be used normally.

Precautions for Use

1. 1X3.7V chargeable lithium battery is required in this mechanical wolf, 2X1.5V "AA" non-rechargeable batteries are required in the transmitter.
2. The removal and loading of batteries should be carried out correctly as the +/- polarity and voltage shown inside the battery compartment of this toy.
3. Non-chargeable batteries are not to be charged.
4. Chargeable batteries are to be charged under the supervision of the adult.
5. Chargeable batteries are to be removed from this toy before charging.
6. Different types of batteries or old and new batteries can not be mixed.
7. Batteries used in the mechanical wolf requires only the ones made from the original factory and/or original usb line included should be used to charge the mechanical wolf.
8. The exhausted battery should be removed from this toy. If not used for a long time, please remove the battery from the toy.
9. The power terminals are not to be short-circuited.
10. Use a screwdriver to unscrew the screw on the battery cover of the transmitter. Load the battery as per the correct +/- polarity. Slide open the battery cover on top of the mechanical wolf and connect the wire of the battery plug with the power line of the mechanical wolf as per the correct +/- polarity.
11. Maintenance: This product is composed of plastic, hardware and electronic components. Regularly inspect the wires, plugs, casing and other components for defects. If any defects are found, please stop using until they are fully repaired.

Description of 2.4G Auto Decoding

1. Load the batteries into the transmitter, shortly press ON/OFF of the transmitter, the indicator will be flashing, turn on the mechanical wolf switch, into the connected state. When it is successfully connected, the indicator on the transmitter will be OFF and the indicator of the military mechanical wolf will appear eternal bright "ON". Note: If it can not be connected successfully, please repeat the above operation.
2. Each transmitter can only be connected to one mechanical wolf. Once it is successfully connected, each mechanical wolf will not interfere with each other. Note: When more cars are used in the same time, you can open the connection one by one.
3. When the transmitter fails to make decoding, it will enter into Sleep after 45 seconds. If decoding is made but no operation is made in 5 minutes, it will enter into sleep state as well.
4. When you need to make decoding with other transmitters or mechanical wolfs of the same model, please do keep pressing the "ON/OFF" of the transmitter for 2 seconds and switch off the power of the military mechanical wolf before re-decoding.

Description to the Functions of Remote Control



How to Recharge

1. This is a new 3.7V battery and it needs to be charged before using.
2. First of all, please connect the wire of the battery to the plug of the charger as per the correct +/- polarity and then plug the charger into the socket. (Note: Do not use a fast charger for charging so as to avoid getting burnt the USB charging cable and battery.)
3. It takes about 2 to 3 hours to charge the battery full. The charging plug is equipped with a charging indicator. When it is under charging, the red indicator will be eternally bright "ON". When it is fully charged, the indicator will be "OFF". Please do not overcharge it as excessive charging will not increase the battery volume.
4. Check regularly the toys and batteries as well as the wires and plugs of the charging wires. In case these parts are damaged, these parts should be stopped using immediately until they are repaired or replaced.




How to Install Batteries

1. Remote controller
- (1) Open the battery cover of the transmitter and load 2X1.5V "AA" battery as the "+/-" polarity shown in the battery compartment of the transmitter.
- (2) Close the battery cover and well lock the screws.



2. R/C mechanical wolf
- (1) Slide open the battery cover on top of the mechanical wolf, connect the rechargeable batteries to the power socket and load them into the battery compartment of the mechanical wolf.
- (2) Close the battery cover and well lock the screws.
- (3) Switch it on at the bottom.



Operations of Remote Control and Mechanical Wolf

Operate the "Music Switch" key. Shortly press to control the mechanical wolf for switching music. Driving sound effect is defaulted. Shortly press Music 1- Music 2- Music 3- Mute -defaulted sound effect. After switching, any action will switch to the mode sound effect selected.



Operate the "Light Switch" key. Shortly press it to control the light of the mechanical wolf to turn off or on.



Operate the "Voice Control" key. You can control the various movements of the mechanical wolf through sending out voice commands.



Operate the "Forward/Backward" key to move the mechanical wolf forward/backward.



Operate the "Turn Left/Turn Right" key, the mechanical wolf will turn left/right.



Operate the "Get Down" key and the mechanical wolf will send out a voice prompt: 'Hi, my friends, the Laser Radar shows danger ahead, please get down quickly with me' while the Mechanical Wolf will make a "get down" movement.



Operate the "Handstand" key and the mechanical wolf will give a voice prompt: 'I will perform a handstand action for you.' The mechanical wolf will perform an handstand action.



Operate the "Swim" key and the mechanical wolf will broadcast 10 kinds of swimming postures, accompanied by corresponding swimming action.



Operate the "Bullet Firing" key and the Mechanical Wolf will make a bullet launching action.



Operate the "Sit Down" key and the mechanical wolf will sit down on its hind legs, tilt its body and appear a sitting posture with sound effects.



Operate the "Push-Up" key and the Mechanical Wolf will send out a voice prompt: 'Life is about exercise, my dear children, let's do exercises together' and then the Mechanical Wolf starts doing push ups.



Operate "Kung Fu" key and the mechanical wolf will take turn to send out a voice prompt: the first time is "Al is studying the trick of Bruce Lee. When hearing sound of di, it represents the program has been downloaded. Please enjoy the action Step On the Side kick". The second time: "Let me show you a trick of Golden Chicken Independence". Golden Chicken Independence. The third time: "Okay, the system has learned the essence of kung fu. The next move is to stay still if the enemy doesn't move". Fourth time: "Learning Kung Fu will strengthen the body", accompanied by music and Kung Fu movements.



Operate the "Fighting" key and the mechanical wolf will appear a combat posture with battling sound.



Operate the "Say Hello" key. Shortly press it for the first time and the mechanical wolf will send out sound effects while making a greeting gesture; Shortly press it for the second time, the mechanical wolf will send out a "Once a handshake, always friends" sound effect while making a greeting gesture.



Operate the "Sleep" key and the Mechanical Wolf will send out a voice prompt "Goodbye, my friends!" with greeting sound while also performing a sleeping action.



Operate the "Coquettishly" key and the mechanical wolf will send out a voice message of "Master, please give me love and encouragement" while making a coquettish gesture.



Operate the "Pee" key and the mechanical wolf will send out a whistling sound effect while lifting its hind legs to make a pee action.



Operate the "Bless" key and the mechanical wolf will send out sound effects one by one: For the first time: "I wish all the children in the world that they are smarter than scholars and their intelligence will fill their heads. The second time: "I wish you my dear brothers are more and more handsome. I wish you my dear sisters more and more lovely. I wish you all success in your studies and keep smiling". The third time: "There is an ancient Chinese saying that it never feels strange to have more etiquette, so I am bowing to you", accompanied by a blessing gesture.



Operate the "Dance" key and four dance movements of the mechanical wolf will be cycled with sound effects.



Operate the "Inspect" key and the mechanical wolf will send out a voice prompt: "My brain is synchronized with big data and no event can escape my eyes" while making a patrol action.



Operate the "Programming" key. Shortly press it for the first time and the mechanical wolf will send out a voice message: "Start programming function, start inputting your commands" to start programming. All actions can be included in the programming content. After selecting, press the programming key for the second time and it will send out the voice message: "Execute all commands" and start executing the programmed actions with sound effects.



Instructions

The mechanical wolf battery charger should be checked before use to prevent damage to wires and other components. If there is damage, it must be repaired before use.

General Fault Handling

Symptoms	Fault cause	Treatment method
The mechanical wolf cannot be operated	1. The remote control is not connected or the remote control mechanical wolf switch is not on. 2. The battery is not properly installed. 3. The rechargeable battery is weak.	1. Open the mechanical wolf switch, contact the remote control again. 2. Properly load the battery into the remote control and the mechanical wolf. 3. The mechanical wolf battery is charged.
The mechanical wolf is not controlled and the distance is close by remote control	1. Remote control or mechanical wolf battery, lack of electricity. 2. There may be a source of disturbance near the site.	1. Replace the battery in your remote control or recharge your mechanical wolf battery. 2. Replace the site.
Abnormal protection	When the function of the mechanical wolf is hindered by external forces or the power is insufficient, circuit battery short circuit.	Re-turn on the power switch or take out the battery and reload it after it is powered off.

To Consumers

1. When playing this mechanical wolf indoor, please be careful not to damage the furniture or glass.
2. Please play outdoor in a safe place. Do not play this mechanical wolf on the road or in crowds to avoid danger.
3. When playing this mechanical wolf outdoor and hearing thunder, you should immediately stop playing.
4. When the wheels are rotating, please do not reach your hands close to avoid injury and do not get the hairs or clothes caught into the wheel.
5. Do not drive the mechanical wolf towards people.
6. Do not litter or collide the mechanical wolf.
7. When placing the mechanical wolf, please stay away from fire source and high temperature.
8. Complex electronic circuits and a large number of components are applied on this mechanical wolf. Please do not disassemble or re-quip the circuit board at will.
9. When the mechanical wolf is covered with soil and dust after playing, it should be gently wiped with a damp cloth.
10. Don't put the toy in water, it will damage the electronic components.

WARNING: The contained widgets are at risk of suffocation and are not suitable for children aged 3 and under to play with. Adults must be present when using them for supervision and guidance. This manual contains important information, which cannot be discarded for inquiry.