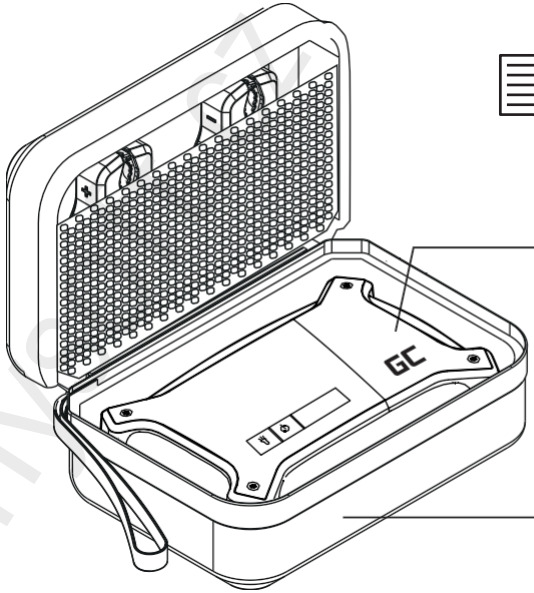
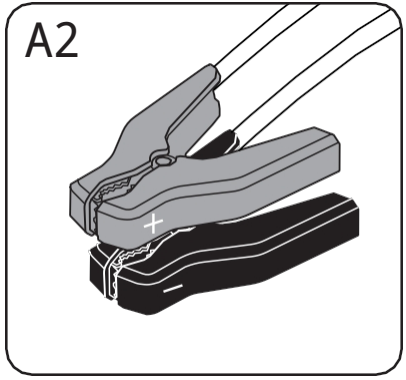
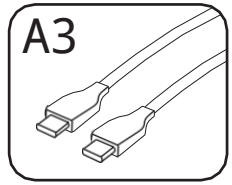
Green Cell

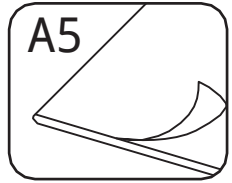
Green Cell GC PowerBoost Car Jump Starter startovací zdroj s powerbankou 16000mAh

User Guide










© Sunnysoft s.r.o., distributor

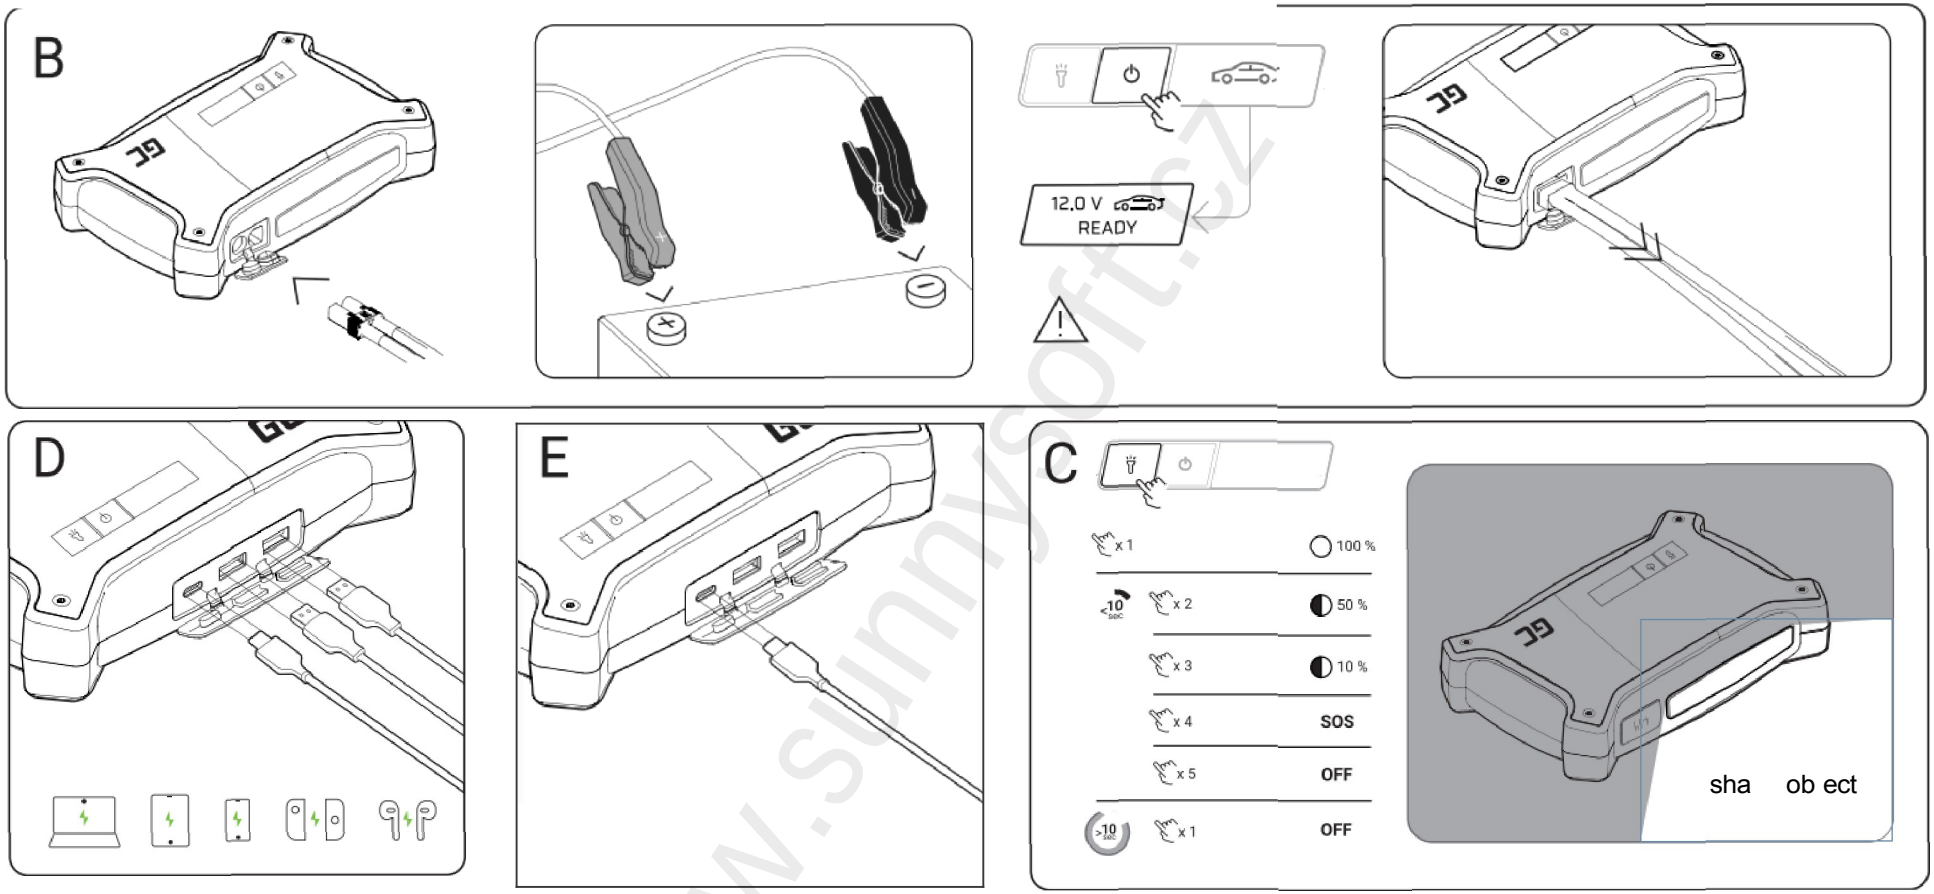

www.sunnysoft.cz

CS / VLASTNOSTI PRODUKTU

- Powerbanka (16 000 mAh) s rychlým nabíjením pro notebooky, tablety, chytré telefony a další zařízení. kompatibilní zařízení s portem USB.
- Funkce startéru do auta.
- Funkce nabíječky autobaterie se 2 režimy nabíjení baterie:
  - když je zařízení připojeno do zásuvky a nabíjeno (Online),
  - když zařízení využívá energii uloženou v článcích k nabíjení (offline).
- Vestavěný displej OLED s podrobnými informacemi o aktuálním provozním režimu a stavu zařízení.
- Vestavěná LED svítilna se 4 režimy (100°a, SOP, 10°S, SOS).
- Ochrana proti: přetížení, nadměrnému vybití, nadproudu, příliš vysoké/nízké teplotě, zkratu, zpětnému připojení, zpětnému nabíjení.
- Odolné a těsné pouzdro splňující normu IP64.

OBSAH BALENÍ A

1. GC PowerBoost
2. Svorky s konektorem EC5
3. Kabel USB-C na USB-C 120 cm (3 stopy 11 palců)
4. Tvrdé ochranné pouzdro EVA
5. Uživatelská příručka



POZOR!

PŘED POUŽITÍM TOHOTO PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA A POROZUMĚJTE JIM.



NEBEZPEČÍ!

Nedodržení těchto bezpečnostních a provozních opatření může mít za následek úraz elektrickým proudem, výbuch, požár nebo poruchu zařízení, což může způsobit zranění osob, smrt nebo škody na majetku. Zařízení používejte pouze k účelům, ke kterým je určeno.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Před prvním použitím zařízení plně nabijte.
- Zařízení je určeno pouze pro olověné akumulátory 12 V. Použití pro automobilové baterie může být nebezpečné.
  baterie s jiným chemickým složením nebo napětím.
- Práce v blízkosti olověného akumulátoru je nebezpečná. Baterie mohou vytvářet výbušné plyny během běžného provozu.
- Vyhněte se extrémním teplotám. Optimální provozní teplota je 0-45 °C.
- Skladujte startér na suchém místě při teplotách od -20 °C do 50 °C (-4 °F až 122 °F).
  °F). Nenechávejte přístroj v autě, pokud je delší dobu vystaven přímému slunci. Teplota v autě může rychle překročit povolený rozsah skladování a poškodit zařízení ponechané uvnitř.
- Startér neponořujte do vody.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je mokré. Pokud je již v provozu a zmokne, odpojte jej od autobaterie a okamžitě jej přestaňte používat. Zařízení neodpojujte taháním za kabely.
- Přístroj uchovávejte mimo dosah prachu, ohně, tepla a vlhkého prostředí.
- Přístroj používejte v dobře větraných prostorách. Nezakrývejte jej.

www.sunnysoft.cz

Při práci s přístrojem nekuřte a nepoužívejte žádné zdroje elektrického jiskření nebo ohně. Nevystavujte zařízení působení korozivních a výbušných materiálů.
Při práci s olověnými akumulátory nemanipulujte s žádnými kovovými předměty, včetně nářadí, hodinek nebo šperků, ani je nenoste. Pokud na baterii spadne kov, může dojít k jiskření nebo zkratu, což může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo výbuch, který může mít za následek zranění, smrt nebo poškození majetku. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
Zařízení může vyzařovat elektromagnetické pole. Obsahuje magnetické součásti, které mohou rušit kardiostimulátory, defibrilátory nebo jiné lékařské přístroje. Pokud máte jakékoli lékařské zařízení včetně kardiostimulátoru, poraďte se před použitím s lékařem.
Pokud trpíte jakýmkoli zdravotním stavem, o kterém se domníváte, že by mohl být tímto zařízením ovlivněn, mimo jiné včetně záchvatů, výpadků paměti, únavy očí nebo bolestí hlavy, poraďte se před použitím tohoto zařízení se svým lékařem. Použití integrované LED svítilny obsahuje nebezpečí citlivosti na světlo.
Nedívejte se přímo do světla LED, mohlo by dojít k poškození zraku.
Nepoužívejte toto zařízení jako autobaterii.
Nepoužívejte svorky k napájení jiných zařízení.
Startér nerozebírejte ani neupravujte. Demontáž zařízení může způsobit zranění, smrt nebo materiální škody. Rovněž dojde ke ztrátě záruky.
Nepokoušejte se nastartovat poškozenou nebo zamrzlou baterii. Pokud se autobaterie nadměrně zahřeje, okamžitě přestaňte přístroj používat.
Nezkratujte startér spojením červené a černé svorky (zejména v režimu s vědomím, kdy je ochrana vypnutá).
Nepřipojujte svorky obráceně (zejména v režimu s vědomím, kdy je ochrana vypnutá).
Nepoužívejte poškozené zařízení, mimo jiné včetně prasklin na krytu a poškozených kabelů nebo svorek. Nepoužívejte zařízení, pokud je jeho napájecí kabel poškozený. Může to způsobit zranění osob v důsledku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Pokud startér expanduje, uniká nebo vydává podivný zápach, okamžitě jej přestaňte používat.
Nepoužívejte poškozené nebo upravené akumulátory, abyste předešli nepředvídatelným následkům, které mohou vést k riziku požáru, výbuchu a zranění.
V extrémních případech může dojít k netěsnosti zařízení. Nedotýkejte se přímo rukama nebo pokožkou vyteklé kapaliny. V případě kontaktu okamžitě opláchněte mýdlem a vodou. Pokud se uniklá kapalina dostane do kontaktu s očima, vyplachujte oči studenou vodou po dobu nejméně 10 minut a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Pro správnou funkci zařízení doporučujeme používat svorky, které jsou součástí balení. Pokud chcete zakoupit originální svorky - obraťte se na výrobce.
Do 30 sekund po úspěšném nastartování vozidla odstraňte svorky z autobaterie. V opačném případě může dojít k poškození zařízení.
Během nabíjení zařízení nenastartujte automobil.
Nestartujte vozidlo nepřetržitě s vysokou frekvencí. Před dalším startováním počkejte 30-60 sekund. Nestartujte vůz, pokud je úroveň nabití startéru nižší než 10 %. V opačném případě dojde k poškození zařízení.
Po nastartování vozidla počkejte alespoň 30 minut, než začnete zařízení nabíjet.
Zařízení nabíjejte alespoň jednou za 3 měsíce. K nabíjení používejte standardní nabíječku. Nabíjení nabíječkou, která nesplňuje požadavky této specifikace, může způsobit trvalé poškození startovacího zařízení nebo dokonce jeho vznícení.
Před jakoukoli údržbou nebo čištěním zařízení vypněte. Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej od zdroje napájení.
Výrobce nenese odpovědnost za škody na majetku, zdraví nebo životě v případě nedodržení některého z výše uvedených opatření.
Po skončení životnosti zařízení nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Pro

správné zpracování, využití a recyklaci, odevzdejte tento výrobek na určeném sběrném místě.

NÁVOD PRO UŽIVATELE

Zobrazí se prázdná obrazovka. Zařízení je v pohotovostním režimu.


B

NASTARTOVÁNÍ VOZU

1. Zapojte konec kabelu ECS do startéru.
2. Připojte svorky k autobaterii (červená je kladná + a černá je záporná -).
3. Jedním stisknutím tlačítka napájení startéru přejdete do režimu startování vozidla (nebo dlouhým stisknutím po dobu 3 s přepnete z režimu nabíjení baterie do režimu startování vozidla).
4. Počkejte, až se na displeji startéru zobrazí zpráva READY (viz popis níže).
5. Nastartujte vozidlo zapnutím zapalování.
6. Po nastartování vozidla odstraňte svorky z autobaterie.
7. Odpojte kabel od startéru.

Zobrazení vysvětlení ikon


Jedním stisknutím tlačítka napájení přejděte do režimu startování vozidla.

ICONS	CO SE ZOBRAZUJE	CO TO ZNAMENÁ
	Zobrazí se ikona auta. Poté se zobrazí ikona auta a aktuální úroveň výkonu startéru.	Režim startování auta je zapnutý.
	Zobrazí se napětí autobaterie a ikona auta. Zpráva NOT READY bliká.	Autobaterie je připojena Ke svorkám.
	Zobrazí se napětí baterie, ikona vozu a zpráva READY.	Svorky se chovají. Zařízení je připraveno k práci. Vůz můžete nastartovat.

Poznámka: Pokud se zobrazí zpráva LOW VOLTAGE, znamená to, že je autobaterie hluboce vybitá. Pokud chcete vůz nastartovat, můžete přepnout do režimu aware a vůz nastartovat, ale pouze na vlastní nebezpečí (viz ZAPNUTÍ REŽIMU AWARE).

	Zobrazí se napětí autobaterie a ikona vozu a bliká zpráva LOW VOLTAGE.	Napětí autobaterie je příliš nízké pro nastartování vozidla nebo je autobaterie poškozená: • pokud chcete nastartovat svůj vůz, můžete přepnout do režimu aware a nastartovat vůz, ale pouze na vlastní nebezpečí (viz ZAPNUTÍ REŽIMU AWARE), • nebo můžete zkusit nabít autobaterii (viz NABÍJENÍ AUTOBATERIE).

© Sunnysoft s.r.o., distributor








3 sekundy



V režimu startování vozidla dlouhým stisknutím tlačítka na 3 s přepněte do režimu nabíjení autobaterie. Pokud je ke startovacímu zařízení připojena nabíječka, je režim nabíjení autobaterie standardně zapnutý.
Nabíjecí proud je přibližně 3,0 A.

Pozor! Pokud je autobaterie hluboce vybitá, nemusí správně fungovat ochrana proti zpětnému zapojení a zkratu. Dávejte pozor na správné připojení svorek a dbejte na to, aby nedošlo k zkratovat je.

	Zobrazení vysvětlení IEON	CO TO ZNAMENÁ
ICONS	CO SE ZOBRAZUJE	
Když je autobaterie připojena ke svorkám:		
	Zobrazí se ikona autobaterie. Poté se zobrazí aktuální úroveň výkonu startéru a ikona baterie.	Režim nabíjení autobaterie je zapnutý.
	Napětí autobaterie a autobaterie zobrazí ikona autobaterie je, a CHARGING	Na displeji se se nabíjí.
	Napětí autobaterie a autobaterie a zobrazí se ikona COMPLETE rozsvítí zpráva.	Autobaterie je plně nabito (14,4 V). Po 60 s se zařízení se vypne.
Když je autobaterie připojena ke svorkám a startér se nabíjí:		
	Zobrazí se ikona autobaterie. Poté se zobrazí aktuální úroveň výkonu startéru, ikona autobaterie a ikona baterie.	Režim nabíjení autobaterie je zapnutý.

www.sunnysoft.cz


NABÍJENÍ 10 V	Napětí autobaterie a autobaterie zobrazí ikona autobaterie se nabíjí a CHARGING rozsvítí se zpráva.	Na displeji se nabíjení.
14.4 V KOMPLETNÍ	Napětí autobaterie a autobaterie a zobrazí se ikona COMPLETE rozsvítí zpráva.	Autobaterie je plně nabito (14,4 V). Po 60 s se zařízení se vypne.

Pokud není autobaterie připojena ke svorkám a startér se nabíjí:

80 %	Zobrazí se ikona autobaterie. Poté se zobrazí aktuální úroveň výkonu startéru, ikona autobaterie a bliká ikona nabíjené baterie (od prázdné po plnou).	Startér se nabíjí.
100 %	Aktuální úroveň výkonu startéru a ikona autobaterie jsou zobrazí.	Startér je plně (100°s) nabitá. Po 60 s se zařízení vypne.

Poznámka: Při nabíjení lze současně používat některé výstupy.

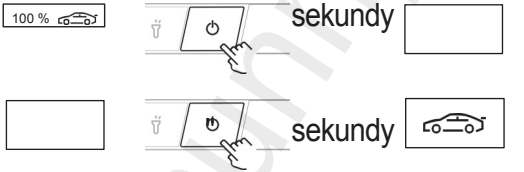PŘEPÍNÁNÍ REŽIMŮ



Po zapnutí napájení stisknutím tlačítka můžete kdykoli dlouhým stisknutím na 3 sekundy přepnout mezi režimem startování a režimem nabíjení autobaterie.

ZAPNUTÍ REŽIMU UVĚDOMĚNÍ
Poznámka: Tento režim použijte pouze v případě hluboce vybité baterie v uchu.



Stisknutím a podržením tlačítka napájení a tlačítka svítilny současně po dobu 3 sekund zapnete režim s vědomím.

Pozor! Tento režim je určen pouze pro 12 V olověné autobaterie s napětím nižším než 5 V. Režim s vědomím by měli používat pouze zkušení a uvědomělí uživatelé, protože v tomto režimu jsou vypnuty ochrany proti zpětnému připojení a proti šonovému obvodu. V žádném případě se krátce po-



www.sunnysoft.cz

obvody svorek, protože by mohlo dojít k poškození zařízení a popálení.


Vysvětlení k Diaplay ieons

ICONS	CO SE ZOBRAZUJE	CO TO ZNAMENÁ
	Zobrazí se vykřičník.	Režim uvědomění je zapnutý.
	Zobrazí se vykřičník a Rozsvítí se zpráva READY. práci. Na webové stránce	Svorky se chovají. Zařízení je připraveno k může nastartovat.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

ICONS	CO SE DĚJE	CO DĚLAT
Nízké napětí		
	Zobrazí se napětí autobaterie a ikona vozu a bliká zpráva LOW VOLTAGE.	Napětí autobaterie je příliš nízké pro nastartování vozidla nebo je autobaterie poškozená: • pokud chcete nastartovat svůj vůz, můžete přepnout do režimu aware a nastartovat vůz, ale pouze na vlastní nebezpečí (viz ZAPNUTÍ REŽIMU AWARE), • nebo můžete zkusit nabít autobaterii (viz NABÍJENÍ AUTOBATERIE).
Vybitá baterie		
	Zobrazí se ikona automobilu, bliká aktuální úroveň výkonu startéru a zpráva LOW BATTERY (v režimu startování automobilu).	Úroveň nabití akumulátoru startéru je nižší než 10°S. Musíte ji nabít (viz NABÍJENÍ JUMPSTARTÉRU).
	Zobrazí se ikona autobaterie, aktuální úroveň nabití startéru a zpráva LOW BATTERY. blikají (v režimu nabíjení baterie).	Úroveň nabití akumulátoru startéru je nižší než 10°S. Musíte ji nabít (viz NABÍJENÍ STARTÉRU).
Reverzní nabíjení		
	Zobrazí se symbol RC a bzučák se zapne, dokud se závada neodstraní.	Zjištěno zpětné nabíjení. Napětí na svorkách je vyšší než napětí startéru. Svorky nevedou. Odstraňte závadu.

www.sunnysoft.cz

Reverzní připojení		
	Zobrazí se ikona hromu a bzučák se zapne, dokud není závada odstraněna.	Obrácené připojení svorek. Napětí autobaterie je 5 V. Svorky nevedou. Odstraňte závadu.
Zkrat		
	Zobrazí se ikona hromu a bzučák se zapne, dokud není závada odstraněna.	Zkrat červené/černé svorky v režimu nabíjení nebo startování autobaterie (bez poškození nebo jiskření). Odstraňte závadu.
Příliš vysoká/nízká teplota		
	Zobrazí se ikona teploměru a bzučák se zapne, dokud se závada neodstraní.	Příliš vysoká/nízká teplota pro správnou funkci zařízení. Provozní teplota startovacího zařízení je 0-45 'C (32-113 'F). Odstraňte závadu.
Režim Aware		
	Zobrazí se vykřičník.	Režim uvědomění je zapnutý. Ochrana proti zpětnému spojení a zkratu je vypnutá. Svorky vedou. Viz ZAPNUTÍ UPOZORNĚNÉHO REŽIMU.

C

POUŽITÍ STARTÉRU JAKO LED SVÍTILNY

1. Jedním stisknutím tlačítka rozsvítíte kontrolku LED.
2. Po zapnutí režimu osvětlení: a) krátkým stisknutím tlačítka jednou během 10 s přepněte na jas 50°+ nebo b) krátkým stisknutím tlačítka jednou po více než 10 s po zapnutí LED světla jej vypněte.
3. Po zapnutí režimu jasu 509£: a) krátkým stisknutím tlačítka jednou během 10 s přepněte na jas 10°a nebo b) krátkým stisknutím tlačítka jednou po více než 10 s od zapnutí tohoto režimu LED diodu vypněte.
4. Po zapnutí režimu jasu 10S: a) krátkým stisknutím tlačítka jednou během 10 s přepněte do režimu SOS (v tomto režimu 100% jas, 500 ms zapnuto, 500 ms vypnuto} nebo b) opětovným krátkým stisknutím tlačítka LED vypněte.

D

NABÍJENÍ MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ

Poznámka: Pokud jsou oba porty USB-A používány současně, sdílejí napětí 5 V/4 A. Když je jeden z výstupů odpojen, druhý může být opět posílen pro rychlé nabíjení 18 W.

1. Zapojte nabíjecí kabel do výstupního portu startéru (USB-A nebo USB-C).
2. Druhý konec kabelu připojte ke vstupnímu portu mobilního telefonu nebo jiného zařízení.
3. V případě nabíjení přes port USB-A je nutné stisknout tlačítko napájení. Jinak se nabíjení nespustí.
4. Po úplném nabití odpojte mobilní zařízení od sítě.

www.sunnysoft.cz

NABÍJENÍ STARTÉRU

1. Zapojte nabíjecí kabel USB-C do vstupního portu startéru.
2. Druhý konec kabelu připojte k zásuvce 220 V (110 V) prostřednictvím napájecího adaptéru. Po připojení zařízení ke zdroji napájení probíhá jeho nabíjení a automaticky se přepne do režimu nabíjení autobaterie.
3. Když je startér plně nabitý, zobrazí se hodnota 100 %.

DATASHEET

Název	GC PowerBoost
Model	CJSGC01
Kapacita	16 000 mAh (3,7 V) 59,2 Wh
Jmenovitý výkon	10 656 mAh (5 V) 51,8 Wh (rj=90%)
Vstup	Napájení USB-C1: 5 V-3 A / 9 V-3 A / 12 V-3 A / 15 V-3 A / 20 V=---3 A (max. 60 W)
Výstup	Napájení USB-Cl: 5 V--3 A / 9 V---3 A / 12 V--3 A / 15 V=---3 A / 20 V=-3 A (max. 60 W)
	USB-Al/A2 Ultra Charge: 5 V---2,4 A / 9 V--2 A / 12 V =---1,5 A (max. 18 W) USB-Al/A2 vše v provozu: 5 V--4 A (max. 20
Celkový výstup	W) 80 W
Vysoký proudový výstup (konektor	Špičkový proud 2000 A
ECS) Rozměry	187 x 121 x 47 mm (7,4 x 4,8 x 1,9 palce)
Hmotnost	750 g (26,5 oz)
Stupeň ochrany	IP64
Provozní teplota	-20 °C až 50 °C (-4 °F až 122 °F)
Teplota nabíjení	0 "C až 45 °C (32 "F až 113 "F)
Teplota skladování	-20 "C až 50 'C (-4 "F až 122 "F)

REGULAČNÍ INFORMACE

RoHS Complianee
Tento výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a jejími změnami.

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemieals, EC No 1907/2006) je regulační rámec EU pro chemické látky. Společnost CSG S.A. splňuje všechny požadavky nařízení a zavazujeme se poskytovat našim zákazníkům informace o přítomnosti látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) podle nařízení REACH.

www.sunnysoft.cz



Symbol WEEE znamená, že podle místních zákonů a předpisů by váš výrobek a jeho baterie měly být likvidovány odděleně od domovního odpadu. Po skončení životnosti tohoto výrobku jej odevzdejte na sběrném místě určeném místními úřady k bezpečné likvidaci nebo recyklaci. Oddělený sběr a recyklace vašeho výrobku, jeho elektrického příslušenství a baterie pomůže šetřit přírodní zdroje, chránit lidské zdraví a pomáhat životnímu prostředí.

Informace o dodržování předpisů FCC

Jedinečný identifikátor: CJSGC01

Odpovědná osoba:
Green Cell Inc.
19 W 34th St., Ste 1018
New York, NY, JOOOJ -3006
Tel. č:
USA *1 (325) 400-1305
EU +48 J2 444 62 47

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
(2) toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
Upozornění: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.
Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s návodem,
může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek, včetně sazí a niklu, o nichž je státu Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiné reprodukční poškození. Další informace naleznete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.

www.sunnysoft.cz

OBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Společnost CSG S.A., se sídlem v Krakově (ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krakov, Polsko), dále jen Ručitel, zaručuje řádný a bezporuchový provoz výrobku po celou dobu záruky.
2. Záruční doba trvá 12 měsíců a počítá se od data dodání výrobku kupujícímu.
3. Územní rozsah záruční ochrany zahrnuje Evropskou unii, země Evropského hospodářského prostoru, Spojené království, Rusko, Ukrajinu, Turecko a Albánii.
4. Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z předpokládané záruky za vady.Územní rozsah záruční ochrany se vztahuje na Evropskou unii, země Evropského hospodářského prostoru, Spojené království, Rusko, Ukrajinu, Turecko a Albánii. Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva Kupujícího vyplývající z předpokládané záruky za vady.
5. Chcete-li využít záruku, kontaktujte prodejce e-mailem: support@greencell.global. Vyřízení reklamace urychlí vyplněný reklamační formulář, který je k dispozici na adrese: www.greencell.global.
6. Ručitel bude kupujícího informovat o způsobu vyřízení reklamace (tj. přijetí nebo odmítnutí přijetí) do 14 dnů od převzetí výrobku. V případě, že Ručitel uzná oprávněnost reklamace, bude vada prodmatu
   odstranit Ručitel do 14 dnů ode dne, kdy informoval Kupujícího o oprávněnosti reklamace. O způsobu odstranění vady výrobku rozhoduje Ručitel s přihlédnutím k požadavku Kupujícího uvedenému v reklamačním formuláři, je-li to možné. Pokud si odstranění vady vzhledem ke stupni obtížnosti vyžádá velké množství práce nebo dodatečných opatření, může se tato lhůta prodloužit, avšak Garant vyvine maximální úsilí, aby byl výrobek opraven co nejdříve.
7. V případě uznání oprávněnosti reklamace Ručitel hradí náklady na dodání vadného výrobku do servisu Ručitele a náklady na dodání opraveného nebo vyměněného výrobku Kupujícímu.
8. Odpovědnost ručitele se vztahuje pouze na vady vzniklé z příčin, které jsou vlastní výrobku.
9. Platí pro baterie, dobíjecí baterie a výrobky obsahující baterie/dobíjecí pekárny: Baterie podléhají přirozenému opotřebení. V případě snížení kapacity baterie může být snížení kapacity baterie pod 709s jmenovité hodnoty důvodem k uplatnění záruky.
10. Záruka se nevztahuje na výrobek:
    - s porušenou záruční pečetí;
    - poškozené vnějšími vlivy (škody způsobené bleskem, přepětím v nízkonapěťové instalaci a napájecí síti, záplavou, požárem, úmyslným mechanickým a tepelným poškozením atd.);
    - poškození v důsledku nesprávného použití nebo použití v rozporu s návodem k obsluze;
    - poškození v důsledku nesprávného připojení jiných periferních zařízení;
    - se stopami neoprávněných oprav, neoprávněných úprav nebo změn konstrukce.

Green Cell, Ine.
Omezená záruka
Obecné podmínky

1. Společnost Green Cell Inc. se sídlem v New Yorku (19 W 34 St., Suite 1018, New York, NY 10001, Spojené státy americké), dále jen Ručitel, zaručuje řádný a bezporuchový provoz výrobku po celou dobu záruky.
2. Záruční doba trvá 12 měsíců a počítá se od data dodání výrobku kupujícímu.

www.sunnysoft.cz

3. Záruku může uplatnit pouze původní kupující výrobku.
4. Územní rozsah záruční ochrany se vztahuje na Spojené státy americké a Kanadu.
5. Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z předpokládané záruky prodejnosti.
6. Chcete-li využít záruku, kontaktujte prodejce e-mailem: support@greencell.global. Vyřízení reklamace urychlí vyplněný reklamační formulář, který je k dispozici na adrese: greencell.global.
7. Ručitel bude kupujícího informovat o způsobu vyřízení reklamace (tj. přijetí nebo odmítnutí přijetí) do 14 dnů od převzetí výrobku. V případě, že Ručitel uzná oprávněnost reklamace, bude vada výrobku odstraněna Ručitelem do 14 dnů ode dne informování Kupujícího o uznání reklamace.
   Kupující o oprávněnosti reklamace. Ručitel rozhodne o způsobu odstranění vady výrobku, přičemž zohlední požadavek Kupujícího uvedený v reklamačním formuláři, je-li to možné. Pokud odstranění vady vzhledem ke stupni obtížnosti vyžaduje velké množství práce nebo dodatečná opatření, může se tato lhůta prodloužit, avšak Garant vyvine maximální úsilí, aby byl výrobek opraven co nejdříve.
8. V případě uznání oprávněnosti reklamace Ručitel hradí náklady na dodání vadného výrobku do servisu Ručitele a náklady na dodání opraveného nebo vyměněného výrobku Kupujícímu.
9. Odpovědnost ručitele se vztahuje pouze na vady vzniklé z příčin, které jsou vlastní výrobku.
10. Platí pro baterie, dobíjecí baterie a výrobky obsahující baterie/dobíjecí baterie: Baterie podléhají přirozenému opotřebení. V případě snížení kapacity baterie může být snížení kapacity baterie pod 70 % jmenovité hodnoty důvodem k uplatnění záruky.
11. Záruka se nevztahuje na výrobek:
    - poškození vnějšími vlivy (poškození způsobené bleskem, přepětím v nízkonapěťové instalaci a napájecí síti, zaplavením, požárem, úmyslným mechanickým a tepelným poškozením atd.);
    - poškození v důsledku nesprávného použití nebo použití v rozporu s návodem k obsluze;
    - poškození v důsledku nesprávného připojení jiných periferních zařízení;
    - který je poškozen v důsledku neoprávněných oprav, neoprávněných úprav nebo změn konstrukce.
12. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy Ručitel v žádném případě neodpovídá za jakékoli nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody vzniklé v důsledku používání nebo nemožnosti používat produkt Ručitele. Některé státy neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na Kupujícího nemusí vztahovat.
13. Tato záruka poskytuje kupujícímu konkrétní zákonná práva a kupující může mít i další práva, která se v jednotlivých státech liší.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

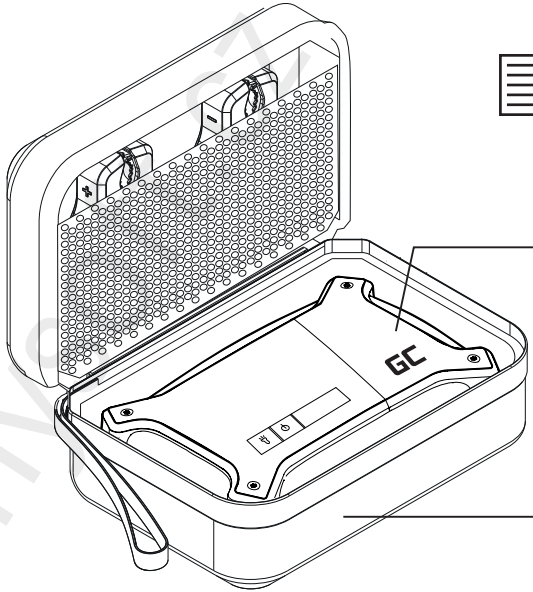
www.sunnysoft.cz

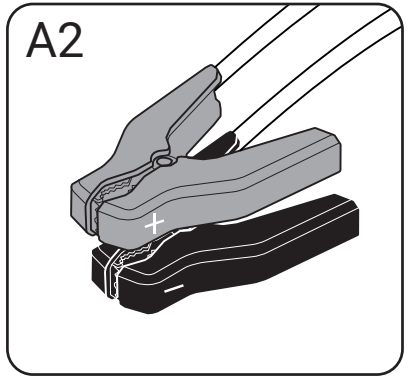
Green Cell

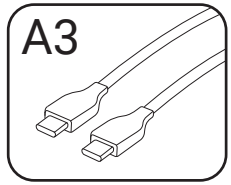
Getting to know your

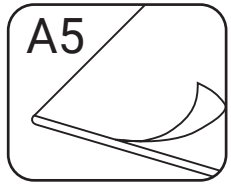
PowerBoost

User Guide










© Sunnysoft s.r.o., distributor

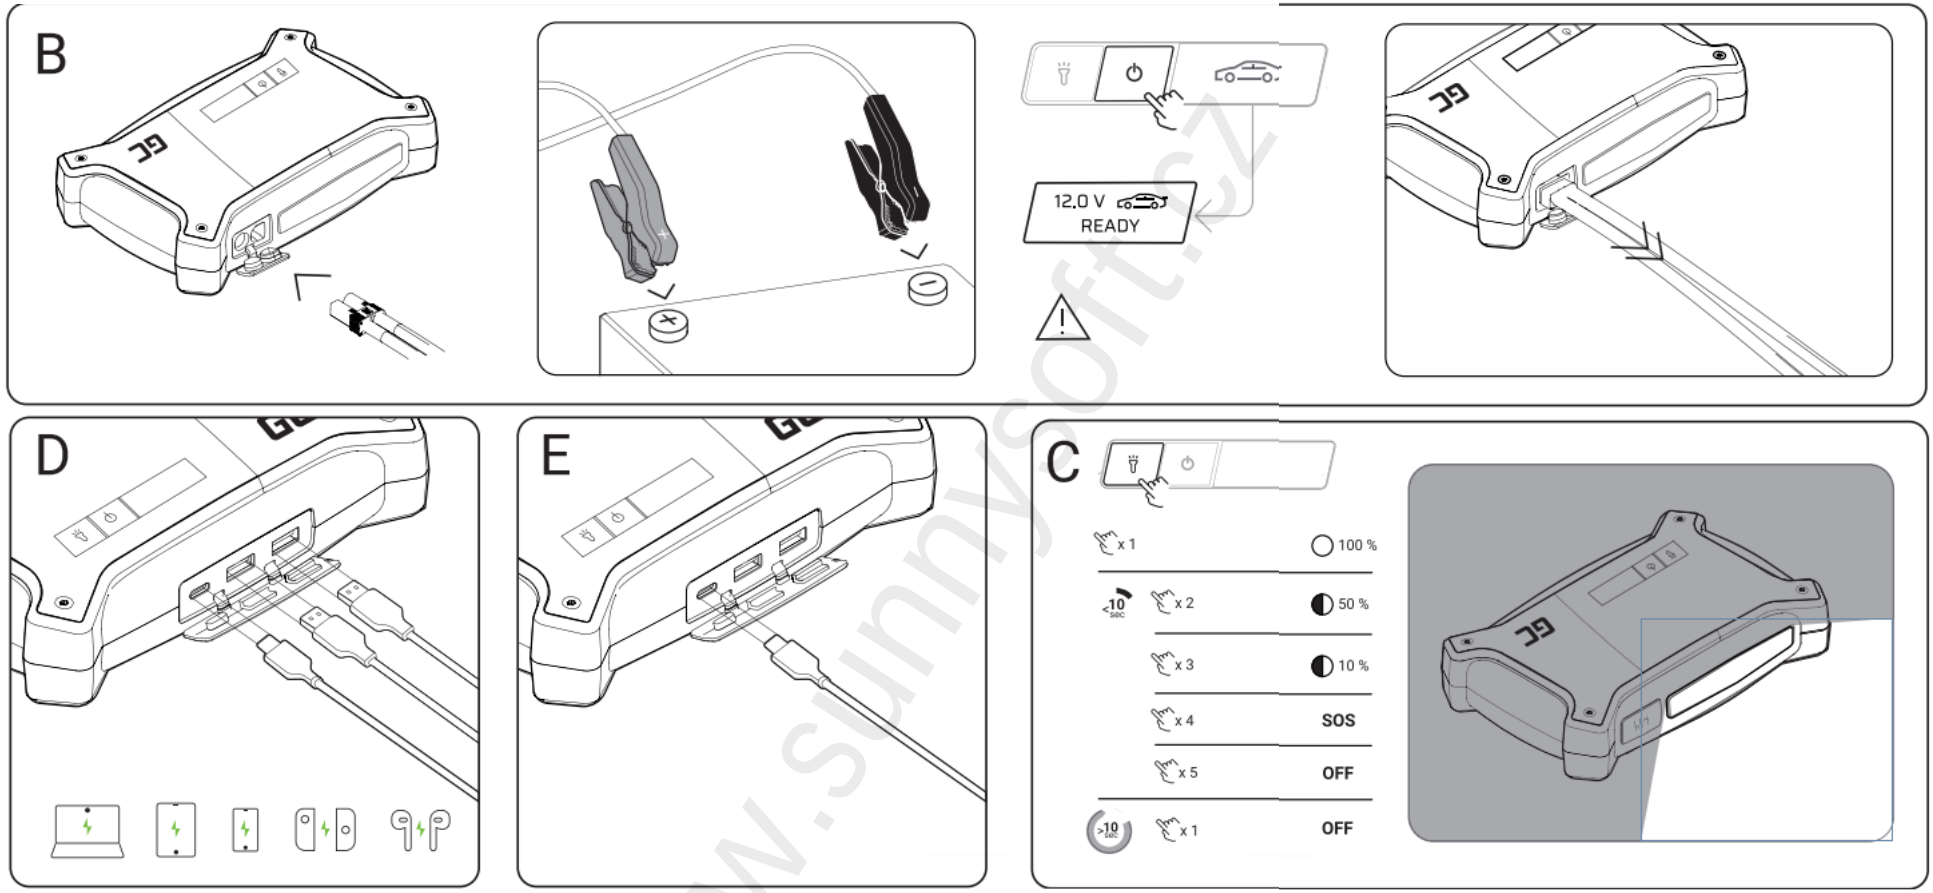

www.sunnysoft.cz

EN / PRODUCT FEATURES

- Power bank (16 000 mAh) with fast charging for laptops, tablets, smartphones and other compatible devices with USB port.
- Car jump starter function.
- Car battery charger function with 2 battery charging modes:
  - when the device is plugged into a power outlet and charged (Online),
  - when the device uses energy stored in the cells for charging (Offline).
- Built-in OLED display with detailed information on current operation mode and device status.
- Built-in LED flashlight with 4 modes (100%, 50%, 10%, SOS).
- Protection against: overload, overdischarge, overcurrent, too high/low temperature, short circuit, reverse connection, reverse charging.
- Durable and tight housing compliant with IP64.

BOX CONTENTS A

1. GC PowerBoost
2. Clamps with EC5 connector
3. USB-C to USB-C cable 120 cm (3 ft 11 in)
4. Hard EVA protective case
5. User guide



WARNING!

READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY RULES CAREFULLY BEFORE USING THIS DEVICE.



DANGER!

Failure to follow these safety and operation precautions may result in electrical shock, explosion, fire or device failure, which may cause a personal injury, death or property damage. Use the device only for its intended purposes.

SAFETY RULES

- Before first use, charge the device fully.
- The device is intended for 12 V lead-acid batteries only. It may be dangerous if it is used for car batteries of other chemistry or voltages.
- Working in the vicinity of a lead-acid battery is dangerous. Batteries may generate explosive gases during normal operation.
- Avoid extreme temperatures. Optimal operating temperature is 0–45 °C (32–113 °F).
- Store the jump starter in a dry place in temperatures between -20 °C and 50 °C (-4 °F and 122 °F). Do not leave the device in the car if it is exposed to direct sun for a longer period of time. Temperature in the car may quickly exceed allowed storage range and damage the device left inside.
- Do not immerse the jump starter in water.
- Do not operate the device if it becomes wet. If it is already operating and becomes wet, disconnect it from the car battery and stop using it immediately. Do not disconnect the device by pulling the cables.
- Keep the device far away from dust, fire, heat and moist environment.
- Operate the device in well ventilated areas. Do not cover it.

© Sunnysoft s.r.o., distributor

- Do not smoke or use any source of electrical spark or fire when operating the device.
- Do not expose the device to corrosive and explosive materials.
- Do not handle or wear any metal objects when working with lead-acid batteries, including tools, watches or jewelry. If metal is dropped onto a battery, it may spark or create a short circuit resulting in electrical shock, fire or explosion, which may result in injury, death or property damage.
- Keep the device away from children and animals.
- The device may emit electromagnetic fields. It contains magnetic components which may interfere with pacemakers, defibrillators or other medical devices. Consult with your physician prior to use if you have any medical device including pacemakers.
- If you have any medical condition that you believe could be affected by the device, including but not limited to, seizures, blackouts, eyestrain or headaches, consult your physician prior to use of this device. The use of an integrated LED flashlight contains a light sensitivity hazard.
- Do not look directly into the LED light as this may damage your sight.
- Do not use this device as a car battery.
- Do not use clamps to power other devices.
- Do not disassemble the jump starter or modify it. Disassembling the device may cause injury, death or damage to property. It will also void the warranty.
- Do not attempt to jump start a damaged or frozen battery. Discontinue using the device immediately if the car battery becomes excessively warm.
- Do not short circuit the jump starter by connecting the red and black clamps (especially in the aware mode when the protection is off).
- Do not connect clamps in reverse (especially in the aware mode when the protection is off).
- Do not use a damaged device, including, but not limited to, cracks to the casing and damaged cables or clamps. Do not use the device if its power cord is damaged. This may cause personal injuries due to fire or electric shock.
- If the jump starter expands, leaks or gives off a strange odor, stop using it immediately.
- Do not use damaged or modified battery packs to avoid unpredictable consequences leading to risk of fire, explosion, and injury.
- The device may leak in extreme cases. Do not directly touch the leaked liquid with your hands or skin. Rinse immediately with soap and water in case of contact. If the leaked liquid comes into contact with your eyes, rinse your eyes with cold water for at least 10 minutes and seek medical attention immediately.
- For proper operation of the device, we recommend using clamps included in the box. If you want to purchase original clamps – contact the manufacturer.
- Remove the clamps from the car battery within 30 seconds after successfully starting the car. Otherwise, the device may be damaged.
- Do not start the car while charging the device.
- Do not start the car continuously with high frequency. Wait 30–60 seconds before starting again.
- Do not start the car when the jump starter's charge level is below 10%. Otherwise, the device will be damaged.
- After starting the car, wait at least 30 minutes before charging the device.
- Charge the device at least once every 3 months. Use the standard charger to charge it.
- Charging with a charger that does not meet the requirements of this specification may cause permanent damage to the jump starter or even cause it to catch fire.
- Power off the device before attempting any maintenance or cleaning.
- Disconnect the device from the power source when not in use.
- The manufacturer is not responsible for property damage, loss of health or life in case of failure to comply with any of the above precautions.
- At the end of its useful life, do not dispose of the device with your normal household waste. For

© Sunnysoft s.r.o., distributor

proper treatment, recovery and recycling, take this product to a designated collection point.

USER GUIDE

Blank screen is displayed. The device is in standby mode.



STARTING THE CAR

B

1. Plug the EC5 end of the cable into the jump starter.
2. Connect the clamps to the car battery (red is positive + and black is negative -).
3. Press the jump starter power button once to enter the car starting mode (or long press for 3 s to switch from battery charging mode to car starting mode).
4. Wait for the jump starter to display READY message (see the description below).
5. Start the car by turning on the ignition.
6. After the car has been started, remove the clamps from the car battery.
7. Unplug the cable from the jump starter.

Display icon explanations


Single press the power button to enter the car starting mode.

ICONS	WHAT IS DISPLAYED	WHAT IT MEANS
	Car icon is displayed. Then car icon and the jump starter current power level are displayed.	Car starting mode is on.
	The car battery voltage and car icon are displayed. NOT READY message is flashing.	Car battery is connected TO the clamps.
	The car battery voltage, car icon and READY message are displayed.	The clamps conduct. The device is ready to work. You can start the car.
Note: If the LOW VOLTAGE message appears, it means your car battery is deeply discharged. If you want to start your car, you can switch to the aware mode and jump start your car, but only at your own risk (see TURNING ON THE AWARE MODE).		
	The car battery voltage and car icon are displayed, and the LOW VOLTAGE message is flashing.	Car battery voltage is too low to start the car or the car battery is damaged: • if you want to start your car, you can switch to the aware mode and jump start your car, but only at your own risk (see TURNING ON THE AWARE MODE), • or you can try to charge the car battery (see CHARGING THE CAR BATTERY).

www.sunnysoft.cz



© Sunnysoft s.r.o., distributor

CHARGING THE CAR BATTERY



In the car starting mode, long press the button for 3 s to switch to the car battery charging mode. If a charger is connected to the jump starter, battery charging mode is enabled, by default. The charging current is ca. 3.0 A.


Caution! If your car battery is deeply discharged, reverse connection and short circuit protections may not work properly. Pay attention to connect the clamps correctly and be careful not to shor-circuit them.

Display icon explanations		
ICONS	WHAT IS DISPLAYED	WHAT IT MEANS
When the car battery is connected to the clamps:		
	Car battery icon is displayed. Then the jump starter current power level and the battery icon are displayed.	Car battery charging mode is on.
	The car battery voltage and car battery icon are displayed, and CHARGING message lights up.	The car battery is being charged.
	The car battery voltage and car battery icon are displayed, and COMPLETE message lights up.	The car battery is fully charged (14.4 V). After 60 s, the device turns off.
When the car battery is connected to the clamps and the jump starter is being charged:		
	Car battery icon is displayed. Then the jump starter current power level, car battery icon and the battery icon are displayed.	Car battery charging mode is on.

© Sunnysoft s.r.o., distributor

13.0 V CHARGING	The car battery voltage and car battery icon are displayed, and CHARGING message lights up.	The car battery is being charged.
14.4 V COMPLETE	The car battery voltage and car battery icon are displayed, and COMPLETE message lights up.	The car battery is fully charged (14.4 V). After 60 s, the device turns off.
When the car battery is not connected to the clamps and the jump starter is being charged:		
80 %	Car battery icon is displayed. Then the jump starter current power level, car battery icon are displayed, and the battery being charged icon is flashing (from empty to full).	The jump starter is being charged.
100 %	The jump starter current power level (100%) and the car battery icon are displayed.	The jump starter is fully charged. After 60 s, the device turns off.
Note: When charging, there are outputs that can be used at the same time.		

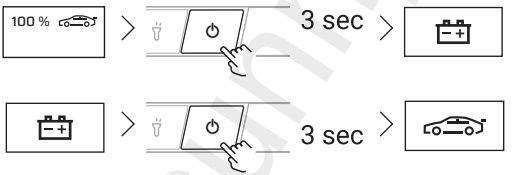SWITCHING MODES



After turning on the power by pressing the button, you can switch between the car starting mode and the car battery charging mode by long pressing for 3 seconds at any time.

TURNING ON THE AWARE MODE

Note: Use this mode only in case of a deeply discharged car battery.






Press and hold the power button and the flashlight button simultaneously for 3 seconds to turn on the aware mode.

Warning! This mode is destined only for 12 V lead-acid car batteries with voltage below 5 V. The aware mode should only be used by experienced and conscious users, because reverse connection and short circuit protections are turned off in this mode. Under no circumstances do you short-

© Sunnysoft s.r.o., distributor

circuit the clamps as this may damage the device and result in burns.

Display icons explanations		
ICONS	WHAT IS DISPLAYED	WHAT IT MEANS
	The exclamation mark is displayed.	The aware mode is on.
	The exclamation mark is displayed, and READY message lights up.	The clamps conduct. The device is ready to work. You can start the car.

TROUBLESHOOTING		
ICONS	WHAT IS HAPPENING	WHAT TO DO
Low voltage		
	The car battery voltage and car icon are displayed, and the LOW VOLTAGE message is flashing.	Car battery voltage is too low to start the car or the car battery is damaged: • if you want to start your car, you can switch to the aware mode and jump start your car, but only at your own risk (see TURNING ON THE AWARE MODE), • or you can try to charge the car battery (see CHARGING THE CAR BATTERY).
Low battery		
	The car icon is displayed, the current power level of the jump starter and the LOW BATTERY message are flashing (in the car starting mode).	Jump starter battery level is less than 10%. You must charge it (see CHARGING THE JUMP STARTER).
	The car battery icon is displayed, the current power level of the jump starter and the LOW BATTERY message are flashing (in the battery charging mode).	Jump starter battery level is less than 10%. You must charge it (see CHARGING THE JUMP STARTER).
Reverse charging		
	RC symbol is displayed and the buzzer turns on until the fault is removed.	Reverse charging detected. The clamps' terminal voltage is greater than the jump starter voltage. The clamps do not conduct. Remove the fault.

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Reverse connection		
	The thunder icon is displayed and the buzzer turns on until the fault is removed.	Reverse connection of the clamps. The voltage of the car battery is ≥ 5 V. The clamps do not conduct. Remove the fault.
Short circuit		
	The thunder icon is displayed and the buzzer turns on until the fault is removed.	Short circuit of red/black clamp in the car battery charging or car starting mode (no damage or sparks). Remove the fault.
Too high/low temperature		
	The thermometer icon is displayed and the buzzer turns on until the fault is removed.	Too high/low temperature for the device to work properly. Operating temperature of the jump starter is 0–45 °C (32–113 °F). Remove the fault.
Aware mode		
	The exclamation mark is displayed.	The aware mode is on. The reverse connection and short circuit protections are turned off. The clamps conduct. See TURNING ON THE AWARE MODE.

USING THE JUMP STARTER AS A LED FLASHLIGHT C

1. Press the button once to turn on the LED light.
2. After turning on the lighting mode: a) short press the button once within 10 s to switch to 50% brightness or b) short press the button once after more than 10 s after turning on the LED light to turn it off.
3. After turning on the 50% brightness mode: a) short press the button once within 10 s to switch to 10% brightness or b) short press the button once after more than 10 s since turning on this mode to turn off the LED.
4. After turning on the 10% brightness mode: a) short press the button once within 10 s to switch to the SOS mode (100% brightness in this mode, 500 ms on, 500 ms off) or b) short press the button again to turn off the LED.

CHARGING MOBILE DEVICES D

Note: When both USB-A ports are used at the same time, they share 5 V/4 A. When one of the outputs is disconnected, the other can be boosted again for fast charging 18 W.

1. Plug the charging cable into the jump starter output port (USB-A or USB-C).
2. Connect the other end of the cable to input port of a mobile phone or other device.
3. In case of charging through USB-A port, you must press the power button. Otherwise, the charging will not start.
4. Unplug the mobile device when it is fully charged.

© Sunnysoft s.r.o., distributor

CHARGING THE JUMP STARTER

1. Plug the USB-C charging cable into the jump starter input port.
2. Connect the other end of the cable to the 220 V (110 V) power outlet through the power adapter. After connecting the device to the power source, it is being charged and automatically switches to the car battery charging mode.
3. When the jump starter is fully charged, 100% value is displayed.

DATASHEET

Name	GC PowerBoost
Model	CJSGC01
Capacity	16 000 mAh (3.7 V) 59.2 Wh
Rated Output	10 656 mAh (5 V) 51.8 Wh (η=90%)
Input	USB-C1 Power Delivery: 5 V⎓3 A / 9 V⎓3 A / 12 V⎓3 A / 15 V⎓3 A / 20 V⎓3 A (Max. 60 W)
Output	USB-C1 Power Delivery: 5 V⎓3 A / 9 V⎓3 A / 12 V⎓3 A / 15 V⎓3 A / 20 V⎓3 A (Max. 60 W)
	USB-A1/A2 Ultra Charge: 5 V⎓2.4 A / 9 V⎓2 A / 12 V ⎓1.5 A (Max. 18 W) USB-A1/A2 all in use: 5 V⎓ 4 A (Max. 20 W)
Total Output	80 W
High Current Output (EC5 connector)	Peak current 2000 A
Dimensions	187 × 121 × 47 mm (7.4 × 4.8 × 1.9 in)
Weight	750 g (26.5 oz)
Protection Grade	IP64
Operating temperature	-20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F)
Charging temperature	0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F)
Storage temperature	-20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F)

REGULATORY INFORMATION

RoHS Compliance
This product is in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) and its amendments.

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, EC No 1907/2006) is the EU chemical substances regulatory framework. CSG S.A. complies with all requirements of the regulation and we are committed to providing our customers with information about the presence of REACH Substances of Very High Concern (SVHCs).

© Sunnysoft s.r.o., distributor



The WEEE symbol means that according to local laws and regulations your product and its battery(ies) should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities for safe disposal or recycling. The separate collection and recycling of your product, its electrical accessories, and its battery will help conserve natural resources, protect human health, and help the environment.

FCC Compliance Information

Unique Identifier: CJSGC01

Responsible Party:
Green Cell Inc.
19 W 34th St., Ste 1018
New York, NY, 10001-3006
Tel. no.:
US +1 (325) 400-1305
EU +48 12 444 62 47

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



WARNING: This product can expose you to chemicals including carbon black and nickel, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

GENERAL WARRANTY CONDITIONS

1. CSG S.A., with its seat in Cracow (33 Kalwaryjska St., 30-509 Cracow, Poland), hereinafter referred to as the Guarantor, guarantees proper and failure-free operation of the product throughout the warranty period.
2. The warranty period shall last for 12 months and is calculated from the date of delivering the product to the Purchaser.
3. Territorial scope of warranty protection covers the European Union, countries of the European Economic Area, the United Kingdom, Russia, Ukraine, Turkey and Albania.
4. The warranty does not exclude, limit or suspend the rights of the Purchaser resulting from the implied warranty for defects.Territorial scope of warranty protection covers the European Union, countries of the European Economic Area, the United Kingdom, Russia, Ukraine, Turkey and Albania. The warranty does not exclude, limit or suspend the rights of the Purchaser resulting from the implied warranty for defects.
5. In order to benefit from the warranty, contact the seller via e-mail: support@greencell.global. The handling of the complaint will be accelerated by a completed complaint form available at: www.greencell.global.
6. The Guarantor will inform the Purchaser about the method of processing the warranty complaint (i.e., acceptance or refusal of acceptance) within 14 days from the receipt of the product. In case the Guarantor acknowledges the validity of the complaint, the defect of the product will be removed by the Guarantor within 14 days from the date of informing the Purchaser of the validity of the complaint. The Guarantor decides how to remove the defect of the product, taking into account the Purchaser's request in the complaint form, if possible. If removal of defects due to the degree of difficulty requires a large amount of work or additional measures, this period may be extended, but the Guarantor will make every effort to repair the product as soon as possible.
7. In the case of acknowledging the validity of the complaint, the Guarantor covers the cost of delivery of the defective product to the Guarantor service and the cost of delivery of the repaired or replaced product to the Purchaser.
8. The Guarantor's liability covers only defects resulting from causes inherent in the product.
9. Applies to batteries, rechargeable batteries and products containing batteries/rechargeable batteries: Batteries are subject to natural wear and tear. In the event of a reduction in battery capacity, a reduction in battery capacity below 70% of the nominal value may be grounds for warranty.
10. The warranty does not cover a product:
    - with broken warranty seal;
    - damaged by external factors (damage caused by lightning, surges in low voltage installation and power supply network, flooding, fire, intentional mechanical and thermal damage, etc.);
    - damaged due to improper use or use inconsistent with the manual;
    - damaged due to improper connection of other peripheral devices;
    - with traces of unauthorized repairs, unauthorized modifications or design changes.

Green Cell, Inc.
Limited Warranty
General Warranty Conditions

1. Green Cell Inc., with its seat in New York (19 W 34 St., Suite 1018, New York, NY 10001, United States), hereinafter referred to as the Guarantor, guarantees proper and failure-free operation of the product throughout the warranty period.
2. The warranty period shall last for 12 months and is calculated from the date of delivering the product to the Purchaser.

© Sunnysoft s.r.o., distributor

3. The warranty shall solely be enforceable by the original Purchaser of the product.
4. Territorial scope of warranty protection covers the United States of America and Canada.
5. The warranty does not exclude, limit or suspend the rights of the Purchaser resulting from the implied warranty of merchantability.
6. In order to benefit from the warranty, contact the seller via e-mail: support@greencell.global. The handling of the complaint will be accelerated by a completed complaint form available at: greencell.global.
7. The Guarantor will inform the Purchaser about the method of processing the warranty complaint (i.e., acceptance or refusal of acceptance) within 14 days from the receipt of the product. In case the Guarantor acknowledges the validity of the complaint, the defect of the product will be removed by the Guarantor within 14 days from the date of informing the Purchaser of the validity of the complaint. The Guarantor decides how to remove the defect of the product, taking into account the Purchaser's request in the complaint form, if possible. If removal of defects due to the degree of difficulty requires a large amount of work or additional measures, this period may be extended, but the Guarantor will make every effort to repair the product as soon as possible.
8. In the case of acknowledging the validity of the complaint, the Guarantor covers the cost of delivery of the defective product to the Guarantor service and the cost of delivery of the repaired or replaced product to the Purchaser.
9. The Guarantor's liability covers only defects resulting from causes inherent in the product.
10. Applies to batteries, rechargeable batteries and products containing batteries/rechargeable batteries: Batteries are subject to natural wear and tear. In the event of a reduction in battery capacity, a reduction in battery capacity below 70% of the nominal value may be grounds for warranty.
11. The warranty does not cover a product:
    - damaged by external factors (damage caused by lightning, surges in low voltage installation and power supply network, flooding, fire, intentional mechanical and thermal damage, etc.);
    - damaged due to improper use or use inconsistent with the manual;
    - damaged due to improper connection of other peripheral devices;
    - which is damaged due to unauthorized repairs, unauthorized modifications or design changes.
12. To the extent permitted under applicable law, in no event shall the Guarantor be liable for any indirect, special, incidental or consequential damages arising out of the use of or inability to use the Guarantor's product. Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the aforementioned limitation or exclusion may not apply to the Purchaser.
13. This warranty gives the Purchaser specific legal rights, and the Purchaser may also have other rights which vary from State to State.

© Sunnysoft s.r.o., distributor

©® Green Cell Fresh Energy. Registered trademark. All rights reserved. Actual product may differ from pictures. All brand names and products are registered trademarks of their respective owners.

Warranty service:

Europe
Green Cell,
ul. ppor Mieczysława Majdzika 15 dok 36
32-050 Skawina, Poland
Tel. +48 12 444 62 47

North America
To obtain warranty service, please contact us through the channel where you purchased the product.

Manufactured for: CSG S.A.,
ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, Poland



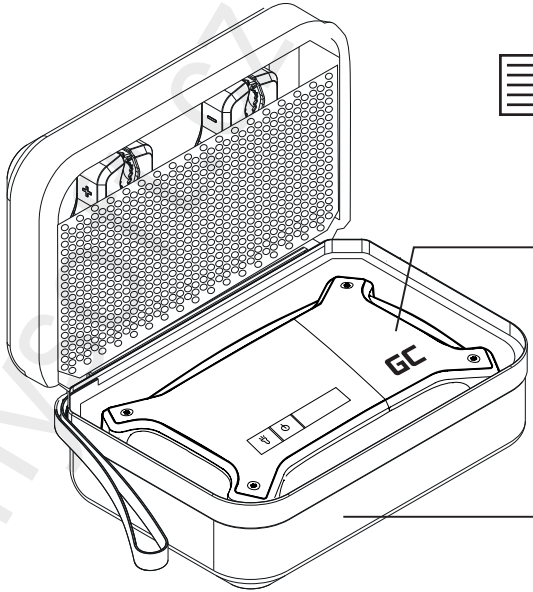
© Sunnysoft s.r.o., distributor

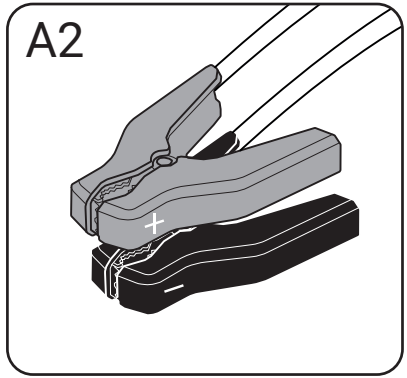
Green Cell

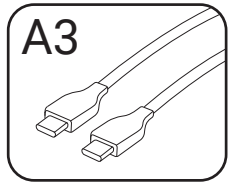
Getting to know your

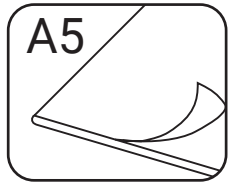
PowerBoost

User Guide









© Sunnysoft s.r.o., distributeur

DE / PRODUKTMERKMALE

- Powerbank mit Schnellladefunktion für Laptops, Tablets, Smartphones und andere kompatible Geräte mit USB-Anschluss.
- Auto-Starthilfe-Funktion.
- Autobatterieladefunktion mit 2 Batterielademodi:
  - wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist und geladen wird (Online),
  - wenn das Gerät die in den Zellen gespeicherte Energie zum Laden nutzt (Offline).
- Eingebautes OLED-Display mit detaillierten Informationen zum aktuellen Betriebsmodus und Gerätestatus.
- Eingebaute LED-Taschenlampe mit 4 Modi (100 %, 50 %, 10 %, SOS).
- Schutz gegen: Überlast, Überentladung, Überstrom, zu hohe/niedrige Temperatur, Kurzschluss, Verpolung, Rückwärtsladung.
- Robustes und dichtes Gehäuse nach IP64.

INHALT DER BOX A

1. GC PowerBoost
2. Klemmen mit EC5-Stecker
3. USB–C - USB-C Kabel 120 cm lang
4. EVA-Schutzhülle
5. Benutzerhandbuch



WARNUNG!
LESEN SIE ALLE SICHERHEITREGELN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIESES GERÄT BENUTZEN.



GEFAHR!
Die Nichtbeachtung dieser Sicherheits- und Bedienungshinweise kann zu einem elektrischen Schlag, einer Explosion, einem Brand oder einem Geräteausfall führen, was zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen kann. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

SICHERHEITSREGELN

- Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Das Gerät ist nur für 12 V Blei-Säure-Batterien vorgesehen. Es kann gefährlich sein, wenn es für Autobatterien mit anderer Chemie oder Spannung verwendet wird.
- Die Arbeit in der Nähe einer Bleibatterie ist gefährlich. Batterien können bei normalem Betrieb explosive Gase entwickeln.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen. Die optimale Betriebstemperatur liegt bei 0–45 °C.
- Lagern Sie die Starthilfe an einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen -20 °C und 50 °C. Lassen Sie das Gerät nicht im Auto liegen, wenn es über einen längeren Zeitraum der direkten Sonne ausgesetzt ist. Die Temperatur im Fahrzeug kann schnell den zulässigen Lagerbereich überschreiten und das Gerät beschädigen.
- Tauchen Sie die Starthilfe nicht in Wasser ein.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es nass geworden ist. Wenn es bereits in Betrieb ist und nass wird, trennen Sie es von der Fahrzeugbatterie und verwenden Sie es sofort nicht mehr. Trennen Sie das Gerät nicht durch Ziehen an den Kabeln ab.
- Halten Sie das Gerät fern von Staub, Feuer, Hitze und feuchter Umgebung.

© Sunnysoft s.r.o., distributeur

- Betreiben Sie das Gerät in gut belüfteten Bereichen. Decken Sie es nicht ab.
- Rauchen Sie nicht und verwenden Sie keine elektrischen Funken oder Feuerquellen, wenn Sie das Gerät betreiben.
- Setzen Sie das Gerät keinen ätzenden oder explosiven Materialien aus.
- Hantieren Sie bei der Arbeit mit Blei-Säure-Batterien nicht mit metallischen Gegenständen, einschließlich Werkzeugen, Uhren oder Schmuck, und tragen Sie keine solchen. Wenn Metall auf eine Batterie fällt, kann es zu Funkenbildung oder einem Kurzschluss kommen, was zu einem elektrischen Schlag, Brand oder einer Explosion führen kann, was wiederum Verletzungen, Tod oder Sachschäden zur Folge haben kann.
- Halten Sie das Gerät von Kindern und Tieren fern.
- Das Gerät kann elektromagnetische Felder aussenden. Es enthält magnetische Komponenten, die Herzschrittmacher, Defibrillatoren oder andere medizinische Geräte stören können. Konsultieren Sie vor dem Gebrauch Ihren Arzt, wenn Sie ein medizinisches Gerät, einschließlich eines Herzschrittmachers, tragen.
- Wenn Sie an einer Krankheit leiden, von der Sie glauben, dass sie durch das Gerät beeinträchtigt werden könnte, wie z. B. Krampfanfälle, Ohnmachtsanfälle, Überanstrengung der Augen oder Kopfschmerzen, konsultieren Sie vor der Verwendung dieses Geräts Ihren Arzt. Die Verwendung einer integrierten LED-Taschenlampe birgt die Gefahr von Lichtempfindlichkeit.
- Schauen Sie nicht direkt in das LED-Licht, da dies Ihre Sehkraft beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Autobatterie.
- Verwenden Sie die Klemmen nicht zur Stromversorgung anderer Geräte.
- Zerlegen Sie die Starthilfe nicht und modifizieren Sie sie nicht. Das Zerlegen des Geräts kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Außerdem wird dadurch die Garantie ungültig.
- Versuchen Sie nicht, einer beschädigten oder gefrorenen Batterie Starthilfe zu geben. Stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein, wenn die Autobatterie übermäßig warm wird.
- Schließen Sie die Starthilfe nicht kurz, indem Sie die roten und schwarzen Klemmen verbinden (insbesondere im Aware-Modus, wenn der Schutz ausgeschaltet ist).
- Schließen Sie die Klemmen nicht verkehrt herum an (vor allem nicht im Aware-Modus, wenn der Schutz ausgeschaltet ist).
- Verwenden Sie kein beschädigtes Gerät, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risse im Gehäuse und beschädigte Kabel oder Klemmen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Dies kann zu Verletzungen durch Feuer oder Stromschlag führen.
- Wenn sich die Starthilfe ausdehnt, ausläuft oder einen seltsamen Geruch abgibt, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Akkus, um unvorhersehbare Folgen zu vermeiden, die zu Brand-, Explosions- und Verletzungsgefahr führen können.
- In extremen Fällen kann das Gerät auslaufen. Berühren Sie die ausgelaufene Flüssigkeit nicht direkt mit Ihren Händen oder Ihrer Haut. Spülen Sie das Gerät bei Kontakt sofort mit Wasser und Seife ab. Wenn die ausgelaufene Flüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie die Augen mindestens 10 Minuten lang mit kaltem Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts empfehlen wir die Verwendung der im Lieferumfang enthaltenen Klemmen. Wenn Sie Original-Klemmen kaufen möchten, wenden Sie sich an den Hersteller.
- Entfernen Sie die Klemmen innerhalb von 30 Sekunden nach dem erfolgreichen Starten des Fahrzeugs von der Autobatterie. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Starten Sie das Auto nicht, während Sie das Gerät aufladen.
- Starten Sie das Fahrzeug nicht kontinuierlich mit hoher Frequenz. Warten Sie 30–60 Sekunden, bevor Sie erneut starten.
- Starten Sie das Fahrzeug nicht, wenn der Ladezustand der Starthilfe unter 10 % liegt. Andernfalls wird das Gerät beschädigt.

© Sunnysoft s.r.o., distributeur



- Warten Sie nach dem Anlassen des Fahrzeugs mindestens 30 Minuten, bevor Sie das Gerät aufladen.
- Laden Sie das Gerät mindestens einmal alle 3 Monate auf. Verwenden Sie zum Aufladen das Standardladegerät.
- Das Aufladen mit einem Ladegerät, das nicht den Anforderungen dieser Spezifikation entspricht, kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Starthilfegeräts oder sogar zu einem Brand führen.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführen.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, wenn es nicht benutzt wird.
- Der Hersteller haftet nicht für Sachschäden, Gesundheitsschäden oder Todesfälle, wenn eine der oben genannten Vorsichtsmaßnahmen nicht beachtet wird.
- Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit dem normalen Hausmüll. Bringen Sie dieses Produkt zur ordnungsgemäßen Behandlung, Wiederverwertung und zum Recycling zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Es wird ein leerer Bildschirm angezeigt. Das Gerät befindet sich im Standby-Modus.


AUTOSTARTER B

1. Schließen Sie den EC5-Stecker des Starterkabels an das Gerät an.
2. Schließen Sie die Klemmen an die Autobatterie an (rot ist positiv + und schwarz ist negativ -).
3. Drücken Sie die Einschalttaste des Geräts einmal, um den Autostartermodus zu aktivieren (oder drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um den Akkulademodus zu verlassen).
4. Warten Sie, bis das Display READY anzeigt (siehe Beschreibung unten).
5. Starten Sie das Fahrzeug, indem Sie die Zündung einschalten.
6. Wenn Sie das Fahrzeug starten, entfernen Sie die Klemmen von der Batterie.
7. Trennen Sie das Starterkabel vom Gerät.

Display-Symbole Erklärungen
Drücken Sie die Netztaste des Geräts einmal, um in den Autostartmodus zu gelangen.

SYMBOLE	WAS ANGEZEIGT WIRD	WAS ES BEDEUTET
	Das Fahrzeugsymbol wird angezeigt. Anschließend werden ein Autosymbol und der aktuelle Ladezustand des Geräts angezeigt.	Der Autostartmodus ist aktiviert.
	Die Batteriespannung und das Fahrzeugsymbol werden angezeigt. Die Meldung NOT READY blinkt.	Die Klemmen werden an die Autobatterie angeschlossen.
	Die Batteriespannung und das Fahrzeugsymbol werden angezeigt. Die Meldung READY blinkt.	Die Klemmen sind voreilend. Gerät ist betriebsbereit. Sie können das Fahrzeug starten.

© Sunnysoft s.r.o., distributeur


Hinweis: Wenn die Meldung LOW VOLTAGE erscheint, bedeutet dies, dass Ihre Autobatterie tief entladen ist. Wenn Sie Ihr Auto starten möchten, können Sie in den Aware-Modus wechseln und Ihrem Auto Starthilfe geben, jedoch nur auf eigene Gefahr (siehe EINSCHALTEN DES AWARE-MODUS).		
	Die Spannung der Autobatterie und das Fahrzeugsymbol werden angezeigt, und die Meldung LOW VOLTAGE blinkt.	Die Spannung der Autobatterie ist zu niedrig, um das Fahrzeug zu starten, oder die Autobatterie ist beschädigt: • Wenn Sie Ihr Auto starten möchten, können Sie in den Aware-Modus wechseln und Ihrem Auto Starthilfe geben, jedoch nur auf eigene Gefahr (siehe EINSCHALTEN DES AWARE-MODUS), • oder Sie können versuchen, die Autobatterie zu laden (siehe BATTERIEAUFLADUNG).

BATTERIEAUFLADUNG






Drücken Sie im Autostartmodus die Einschalttaste 3 Sekunden lang, um das Gerät in den Akkulademodus zu schalten. Wenn das Gerät an eine Ladung angeschlossen ist, startet standardmäßig der Akkulademodus. Der Ladestrom beträgt ca. 3,0 A.

Vorsicht! Wenn Ihre Autobatterie tiefentladen ist, funktionieren der Verpolungsschutz und der Kurzschlussschutz möglicherweise nicht richtig. Achten Sie darauf, die Klemmen richtig anzuschließen und nicht kurzzuschließen.

Display-Symbole Erklärungen		
SYMBOLE	WAS ANGEZEIGT WIRD	WAS ES BEDEUTET
Wenn die Klemmen an die Batterie angeschlossen sind:		
	Das Batteriesymbol wird angezeigt. Anschließend werden der aktuelle Ladezustand des Geräts und das Batteriesymbol angezeigt.	Der Akkulademodus ist aktiviert.

www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft s.r.o., distributeur

	Batteriespannung, Batteriesymbol und die Meldung CHARGING werden angezeigt.	Der Akku wird geladen.
	Die Batteriespannung, das Batteriesymbol und die Meldung COMPLETE werden angezeigt.	Die Autobatterie ist voll geladen (14,4 V). Nach 60 s schaltet sich der Jumpstarter aus.
Wenn die Klemmen mit der Batterie verbunden sind und das Gerät an die Ladung angeschlossen ist:		
	Das Batteriesymbol wird angezeigt. Dann werden der aktuelle Ladezustand des Geräts, das Batteriesymbol und das Batteriesymbol angezeigt.	Der Akkulademodus ist aktiviert.
	Batteriespannung, Batteriesymbol und und die Meldung CHARGING werden angezeigt.	Der Akku wird geladen.
	Die Batteriespannung, das Batteriesymbol und die Meldung COMPLETE werden angezeigt.	Die Autobatterie ist voll geladen (14,4 V). Nach 60 s schaltet sich der Jumpstarter aus.
Wenn die Klemmen nicht mit der Batterie verbunden sind und das Gerät an eine Ladung angeschlossen ist:		
	Das Autobatteriesymbol wird angezeigt. Dann werden der aktuelle Leistungspegel des Geräts und das Symbol für die Autobatterie angezeigt, und das Symbol für die zu ladende Batterie blinkt (von leer bis voll).	Das Gerät wird geladen.
	Zeigt den aktuellen Ladezustand des Geräts (100 %) und das Batteriesymbol an.	Das Gerät ist vollständig geladen. Nach 60 s schaltet sich der Jumpstarter aus.
Hinweis: Beim Laden des Geräts können Sie gleichzeitig andere Ausgangsanschlüsse verwenden, die Klemmen müssen jedoch immer angeschlossen sein.		

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributeur

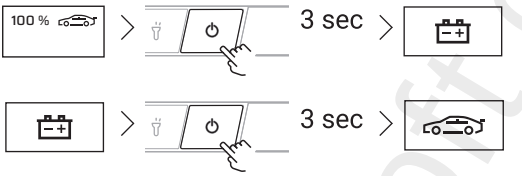MODUS-UMSCHALTEN
Nach dem Einschalten des Geräts können Sie zwischen Autostartmodus und Akkuladem odus umschalten, indem Sie die Netztaste des Geräts 3 Sekunden lang drücken.



EINSCHALTEN DES AWARE-MODUS

Hinweis: Verwenden Sie diesen Modus nur im Falle einer tiefentladenen Autobatterie.



Halten Sie die Netztaste und die Taste für die Taschenlampe gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um den Aware-Modus einzuschalten.




Warnung! Dieser Modus ist nur für 12 V Blei-Säure-Autobatterien mit einer Spannung unter 5 V bestimmt. Der Aware-Modus sollte nur von erfahrenen und bewussten Benutzern verwendet werden, da in diesem Modus der Verpolungs- und Kurzschlussschutz ausgeschaltet ist. Schließen Sie auf keinen Fall die Klemmen kurz, da dies das Gerät beschädigen und zu Verbrennungen führen kann.

Display-Symbole Erklärungen		
ICONS	WAS WIRD ANGEZEIGT	WAS BEDEUTET ES
	Das Ausrufezeichen wird angezeigt.	Der Aware-Modus ist eingeschaltet.
	Das Ausrufezeichen wird angezeigt, und die Meldung READY leuchtet.	Die Klemmen leiten. Das Gerät ist betriebsbereit. Sie können das Fahrzeug starten.

Vertriebspartner
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributeur

FEHLERSUCHE		
SYMBOLE	WAS PASSIERT	WAS ZU TUN IST
Niederspannung		
	Die Batteriespannung und das Fahrzeugsymbol werden angezeigt. LOW VOLTAGE blinkt.	Die Spannung der Autobatterie ist zu niedrig, um das Fahrzeug zu starten, oder die Autobatterie ist beschädigt: • Wenn Sie Ihr Auto starten möchten, können Sie in den Aware-Modus wechseln und Ihrem Auto Starthilfe geben, jedoch nur auf eigene Gefahr (siehe EINSCHALTEN DES AWARE-MODUS), • oder Sie können versuchen, die Autobatterie zu laden (siehe BATTERIEAUFLADUNG).
Geringe Ladung des Geräts		
	Das Fahrzeugsymbol wird angezeigt, der aktuelle Leistungspegel der Starthilfe und die Meldung LOW BATTERY blinken (im Autostartmodus).	Das Gerät ist weniger als 10 % geladen. Sie müssen es aufladen (siehe GERÄT AUFLADEN).
	Das Autobatteriesymbol wird angezeigt, der aktuelle Leistungspegel der Starthilfe und die Meldung LOW BATTERY blinken (im Akkulademodus).	Das Gerät ist weniger als 10 % geladen. Sie müssen es aufladen (siehe GERÄT AUFLADEN).
Umgekehrte Ladung		
	Das RC-Symbol wird angezeigt und ein Summer ertönt, bis der Fehler behoben ist.	Rückwärtsladung wird erkannt. Die Klemmenspannung ist höher als die Gerätespannung. Die Klemmen leiten nicht. Beseitigen Sie den Fehler.
Umgekehrte Verbindung		
	Ein Blitzsymbol wird angezeigt und ein Summer ertönt, bis der Fehler behoben ist.	Die Klemmen sind invertiert. Die Batteriespannung beträgt ≥ 5 V. Die Klemmen leiten nicht. Beseitigen Sie den Fehler.

© Sunnysoft s.r.o., distributeur

Kurzschluss		
	Das Blitzsymbol wird angezeigt und ein Summer ertönt, bis der Fehler behoben ist.	Kurzschluss der rot/schwarzen Klemme im Autobatterielade- oder Autostartmodus (keine Beschädigung oder Funkenbildung). Beseitigen Sie den Fehler.
Zu hohe/niedrige Temperatur		
	Das Thermometersymbol wird angezeigt und ein Summer ertönt, der den Fehler signalisiert, bis er behoben ist.	Zu hohe/niedrige Temperatur, damit das Gerät richtig funktioniert. Seine Betriebstemperatur beträgt 0–45 °C. Beseitigen Sie den Fehler.
Aware-Modus		
	Das Ausrufezeichen wird angezeigt.	Der Aware-Modus ist eingeschaltet. Der Verpolungsschutz und der Kurzschlussschutz sind ausgeschaltet. Die Klemmen leiten. Siehe EINSCHALTEN DES AWARE-MODUS.

C

VERWENDUNG DES GERÄTS ALS LED-TASCHENLAMPE

1. Drücken Sie die Taste einmal, um das LED-Licht einzuschalten.
2. Nach dem Einschalten des Beleuchtungsmodus: a) drücken Sie die Taste einmal kurz innerhalb von 10 s, um auf 50 % Helligkeit umzuschalten oder b) drücken Sie die Taste einmal kurz nach mehr als 10 s nach dem Einschalten der LED-Leuchte, um sie auszuschalten.
3. Nach dem Einschalten des 50%-Helligkeitsmodus: a) drücken Sie die Taste einmal kurz innerhalb von 10 s, um auf 10 % Helligkeit zu schalten oder b) drücken Sie die Taste einmal kurz nach mehr als 10 s seit dem Einschalten dieses Modus, um die LED auszuschalten.
4. Nach dem Einschalten des 10%-Helligkeitsmodus: a) drücken Sie innerhalb von 10 s einmal kurz den Taster, um in den SOS-Modus zu wechseln (100 % Helligkeit in diesem Modus, 500 ms an, 500 ms aus) oder b) drücken Sie erneut kurz den Taster, um die LED auszuschalten.

D

LADEN MOBILER GERÄTE

Hinweis: Wenn beide USB-A-Anschlüsse gleichzeitig verwendet werden, teilen sie sich die Spannung von 5 V/4 A.

1. Schließen Sie das Ladekabel an den Ausgangsanschluss des Geräts an (USB-A oder USB-C).
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den Eingangsanschluss des Telefons oder eines anderen mobilen Geräts an.
3. Wenn Sie über den USB-A-Anschluss laden, drücken Sie die Netztaste am Gerät, um den Ladevorgang zu starten.
4. Beim Laden über den USB-A-Anschluss müssen Sie die Einschalttaste drücken. Andernfalls wird der Ladevorgang nicht gestartet.

© Sunnysoft s.r.o., distributeur

GERÄT AUFLADEN

1. Schließen Sie das USB-C-Ladekabel an den Eingangsanschluss des Geräts an.
2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels mit Hilfe des Adapters in eine 220 V (110 V) Steckdose. Nach dem Anschließen des Geräts an die Stromquelle wird es geladen und schaltet automatisch in den Akkulademodus.
3. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, zeigt das Display 100 % an.

SPEZIFIKATION

Name	GC PowerBoost
Modell	CJSGC01
Kapazität	16 000 mAh (3,7 V) 59,2 Wh
Nennleistung	10 656 mAh (5 V) 51,8 Wh (η=90 %)
Eintrag	USB-C1 Power Delivery: 5 V⎓3 A / 9 V⎓3 A / 12 V⎓3 A / 15 V⎓3 A / 20 V⎓3 A (Max. 60 W)
Beenden	USB-C1 Power Delivery: 5 V⎓3 A / 9 V⎓3 A / 12 V⎓3 A / 15 V⎓3 A / 20 V⎓3 A (Max. 60 W)
	USB-A1/A2 Ultra Charge: 5 V⎓2,4 A / 9 V⎓2 A / 12 V⎓1,5 A (Max. 18 W) USB-A1/A2 alle im Einsatz: 5 V⎓4 A (Max. 20 W)
Gesamtausgangsleistung	80 W

Hochstromausgang	Maximalschub 2000 A
Abmessungen	187 × 121 × 47 mm
Gewicht	750 g
Schutzart	IP64
Betriebstemperatur	-20 °C bis 50 °C
Ladetemperatur	0 °C bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis 50 °C

REGULATORISCHE INFORMATIONEN

RoHS-Konformität
Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) und deren Änderungen.

REACH (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe, EG Nr. 1907/2006) ist das EU-Regelwerk für chemische Stoffe. Die CSG S.A. erfüllt alle Anforderungen der Verordnung und verpflichtet sich, ihre Kunden über das Vorhandensein besonders besorgniserregender REACH-Stoffe (SVHCs) zu informieren.

© Sunnysoft s.r.o., distributeur



Das WEEE-Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt und seine Batterie(n) gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Wenn dieses Produkt sein Lebensende erreicht hat, bringen Sie es zur sicheren Entsorgung oder zum Recycling zu einer von den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstelle. Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihres Produkts, seines elektrischen Zubehörs und seines Akkus tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu erhalten, die menschliche Gesundheit zu schützen und die Umwelt zu schonen.

ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Die CSG S.A. mit Sitz in Krakau (33 Kalwaryjska Straße, 30-509 Krakau, Polen), im Folgenden Garantiegeber genannt, garantiert korrekte und fehlerfreie Funktionsweise des Produkts während der gesamten Garantiezeit.
2. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate und gilt ab Datum der Herausgabe des Produkts dem Käufer.
3. Der territoriale Geltungsbereich des Garantieschutzes umfasst das Gebiet der Europäischen Union, der Länder des Europäischen Wirtschaftsraums, des Vereinigtes Königreich, Russlands, der Ukraine, der Türkei und Albaniens.
4. Die Berechtigungen des Käufers aus der Gewährleistung für Produktmängel werden durch die Garantie nicht ausgeschlossen, eingeschränkt oder ausgesetzt.
5. Um die Garantie zu nutzen, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer unter der folgenden E-Mail-Adresse: support@greencell.global. Der Bearbeitungsprozess wird ein ausgefülltes Beschwerdeformular beschleunigen, das unter folgender Adresse verfügbar ist: greencell.global.
6. Der Garantiegeber wird den Käufer innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Produkts über die Bearbeitung des Garantieanspruchs (d.h. über die Anerkennung oder Ablehnung) informieren. Wenn der Garantiegeber die Rechtmäßigkeit des Garantieanspruchs anerkennt, wird der Mangel des Produkts vom ihm innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum, an dem der Käufer über die Anerkennung des Garantieanspruchs informiert wurde, beseitigt. Der Garantiegeber entscheidet über die Methode zur Beseitigung des Produktmangels, bei Berücksichtigung im Rahmen des Möglichen, der im Beschwerdeformular gemachten Forderung des Käufers. Falls die Beseitigung der Mängel aufgrund des Schwierigkeitsgrades viel Aufwand oder zusätzliche Tätigkeiten erfordern sollte, kann diese Frist verlängert werden, wobei der Garantiegeber alle Anstrengungen unternehmen wird, um die Reparatur so schnell wie möglich durchzuführen.
7. Wenn der Garantieanspruch als begründet anerkannt wird, übernimmt der Garantiegeber die Kosten für die Lieferung des fehlerhaften Produkts an den Service des Garantiegebers und die Kosten für die Lieferung des reparierten oder ersetzten Produkts an den Käufer.
8. Die Haftung des Garantiegebers deckt nur Mängel ab, die auf produktabhängige Ursachen zurückzuführen sind.
9. Gilt für: Batterien, Akkus und Produkte, die Batterien/Akkus enthalten: Batterien unterliegen einem natürlichen Verschleiß. Im Falle einer Verringerung der Batteriekapazität Grundlage für die Nutzung der Garantie kann Verringerung der Batteriekapazität unter 70 % des Nennwerts sein.
10. Die Garantie umfasst keine Produkte:
    - mit beschädigtem Garantiesiegel;
    - die durch äußere Einflüsse beschädigt wurden (Schäden durch Blitzschlag, Überspannungen in der Niederspannungsanlage und im Stromversorgungsnetz, Überschwemmung, Brand, absichtliche mechanische und thermische Beschädigungen usw.);
    - die durch unsachgemäßen oder mit der Bedienungsanleitung nicht übereinstimmenden Gebrauch beschädigt wurden;
    - die durch unsachgemäßen Anschluss anderer Peripheriegeräte beschädigt wurden;
    - Spuren nicht autorisierter Reparaturen, eigenmächtiger Änderungen oder Konstruktionsänderungen tragen.

© Sunnysoft s.r.o., distributeur

©® Green Cell Fresh Energy. Registered trademark. All rights reserved. Actual product may differ from pictures. All brand names and products are registered trademarks of their respective owners.

Warranty service:

Europe
Green Cell,
ul. ppor Mieczysława Majdzika 15 dok 36
32-050 Skawina, Poland
Tel. +48 12 444 62 47

North America
To obtain warranty service, please contact us through the channel where you purchased the product.

Manufactured for: CSG S.A.,
ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, Poland

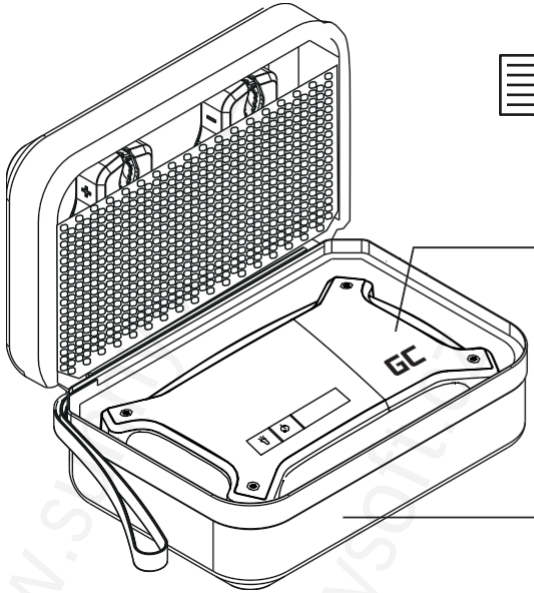


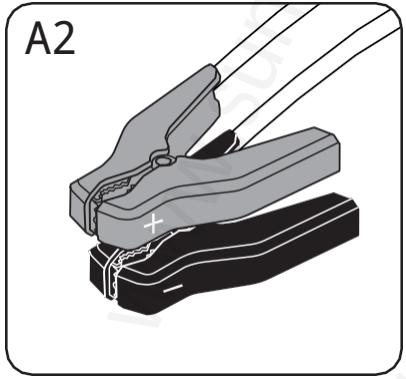
Green Cell

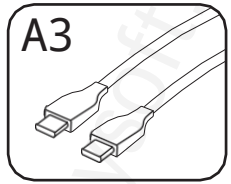
Getting to know your

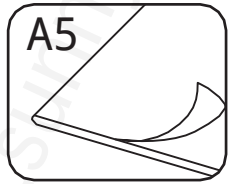
PowerBoost

Használati utasítás










© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

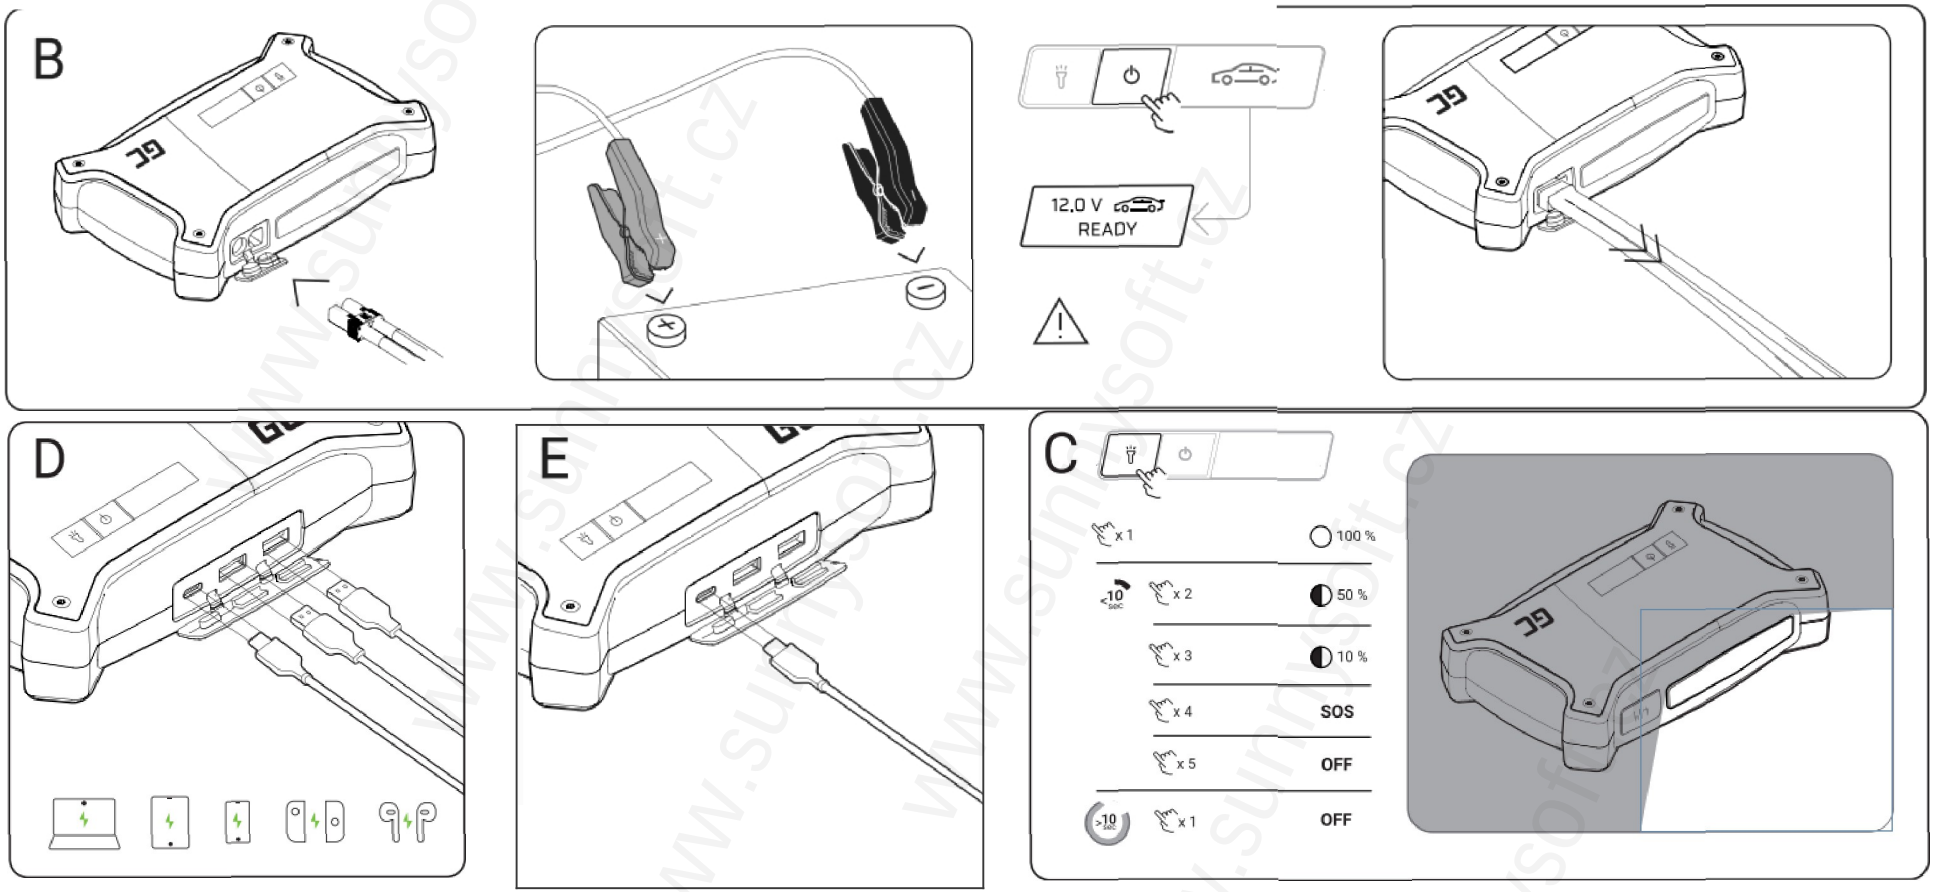

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

HU / TERMÉKJELLEMZŐK

- Gyorstöltős power bank (16 000 mAh) laptopokhoz, táblagépekhez, okostelefonokhoz és egyéb eszközökhöz. kompatibilis eszközök USB-porttal.
- Autóugrás-indító funkció.
- Autó akkumulátor töltő funkció 2 akkumulátor töltési móddal:
  - amikor a készüléket konnektorba csatlakoztatjuk és feltöltjük (Online),
  - amikor a készülék a cellákban tárolt energiát használja töltéshez (Offline).
- Beépített OLED kijelző részletes információkkal az aktuális üzemmódról és a készülék állapotáról.
- Beépített LED-es zseblámpa 4 üzemmóddal (100°a, SOP, 10°S, SOS).
- Védelem: túlterhelés, túlkisülés, túláram, túl magas/alacsony hőmérséklet, shon-kör, fordított csatlakozás, fordított töltés ellen.
- Tartós és tömör ház, amely megfelel az IP64 szabványnak.

A DOBOZ TARTALMA

A

1. GC PowerBoost
2. EC5 csatlakozóval ellátott bilincsek
3. USB-C-USB-C kábel 120 cm (3 láb 11 hüvelyk)
4. Kemény EVA védő tok
5. Felhasználói útmutató



FIGYELEM!

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ÉRTSE MEG AZ ÖSSZES BIZTONSÁGI SZABÁLYT.



VESZÉLY!

A biztonsági és üzemeltetési óvintézkedések be nem tartása áramütést, robbanást, tüzet vagy a készülék meghibásodását eredményezheti, ami személyi sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat. A készüléket csak használja.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

- Az első használat előtt töltse fel teljesen a készüléket.
- A készülék csak 12 V-os ólom-sav akkumulátorokhoz használható. Veszélyes lehet, ha autó akkumulátorokhoz használják.
  más kémiai összetételű vagy feszültségű akkumulátorok.
- Az ólomakkumulátor közelében végzett munka veszélyes. Az akkumulátorok robbanásveszélyes gázok normál működés közben.
- Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket. Az optimális üzemi hőmérséklet 0-45 °C (32-113 °F).
- Tárolja az önindítót száraz helyen, -20 °C és 50 °C (-4 °F és 122 °F) közötti hőmérsékleten.
  °F). Ne hagyja a készüléket az autóban, ha ideig közvetlen napsütésnek van kitéve. Az autóban lévő hőmérséklet gyorsan túllépheti a megengedett tárolási tartományt, és károsíthatja a bent hagyott készüléket.
- Ne merítse az önindítót vízbe.
- Ne működtesse a készüléket, ha az nedves lesz. Ha már működik, és nedves lesz, válassza le a készüléket az autó akkumulátoráról, és azonnal hagyja abba a használatát. Ne válassza le a készüléket a kábelek meghúzásával.
- Tartsa a készüléket távol a portól, tűztől, hőtől és nedves környezettől.
- A készüléket jól szellőző helyiségben üzemeltesse. Ne takarja le.

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

A működtetése közben ne dohányozzon, és ne használjon semmilyen elektromos szikra- vagy tűzforrást. Ne tegye ki a készüléket maró és robbanásveszélyes anyagoknak.
Ne kezeljen vagy viseljen fémtárgyakat, amikor ólomakkumulátorokkal dolgozik, beleértve a szerszámokat, órákat vagy ékszereket. Ha fém esik az akkumulátorra, szikrát szórhat vagy rövidzárlatot okozhat, ami áramütést, tüzet vagy robbanást eredményezhet, ami sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat. Tartsa a készüléket távol gyermekektől és állatoktól.
A készülék elektromágneses mezőket sugározhat. Mágneses összetevőket tartalmaz, amelyek zavarhatják a pacemakereket, defibrillátorokat vagy más orvosi eszközöket. Használat előtt konzultáljon orvosával, ha bármilyen orvosi eszközzel rendelkezik, beleértve a pacemakereket is.
Ha bármilyen olyan egészségügyi állapota van, amelyről úgy gondolja, hogy a készülék hatással lehet rá, beleértve, de nem kizárólagosan, a rohamokat, áramkimaradásokat, szemfájást vagy fejfájást, a használata előtt konzultáljon orvosával. A beépített LED-es zseblámpa használata fényérzékenységi veszélyt magában.
Ne nézzen közvetlenül a LED-fénybe, mert ez károsíthatja a látását. Ne
használja ezt a készüléket autóakkumulátorként.
Ne használjon bilincseket más eszközök táplálására.
Ne szerelje szét az indítóugrót, és ne módosítsa azt. A készülék szétszerelése sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat. Emellett a garancia érvényét veszti.
Ne próbálkozzon sérült vagy lefagyott akkumulátorral. Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha a gépkocsi akkumulátora túlzottan felmelegszik.
Ne zárja rövidre az ugrásindítót a piros és fekete bilincsek összekapcsolásával (különösen tudatos üzemmódban, amikor a védelem ki van kapcsolva).
Ne csatlakoztassa a bilincseket fordítva (különösen tudatos üzemmódban, amikor a védelem ki van kapcsolva).
Ne használjon sérült készüléket, beleértve, de nem kizárólagosan, a burkolat repedéseit és a sérült kábeleket vagy bilincseket. Ne használja a készüléket, ha a tápkábele sérült. Ez tűz vagy áramütés miatt személyi sérüléseket okozhat.
Ha az önindító kitágul, szivárog vagy furcsa szagot áraszt, azonnal hagyja abba a használatát.
Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátorokat, hogy elkerülje a tűz-, robbanás- és sérülésveszélyhez vezető kiszámíthatatlan következményeket.
Szélsőséges a készülék szivároghat. Ne érintse meg közvetlenül a kiszivárgott folyadékot kezével vagy bőrével. Érintkezés azonnal öblítse le szappannal és vízzel. a kiszivárgott folyadék szembe kerül, legalább 10 óblítse szemét hideg vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
A készülék megfelelő működéséhez javasoljuk a dobozban található bilincsek használatát. Ha eredeti bilincseket szeretne vásárolni - forduljon a gyártóhoz.
A sikeres indítást követő 30 másodpercen belül vegye le a bilincseket autó akkumulátoráról. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet.
Ne indítsa el az autót a készülék töltése közben.
Ne indítsa a gépkocsit folyamatosan, nagy gyakorisággal. Várjon 30-60 másodpercet az újbóli indítás előtt. Ne indítsa el az autót, ha az ugródugattyús indító töltöttségi szintje 10% alatt van. Ellenkező esetben a készülék megsérül.
Az autó elindítása után várjon legalább 30 percet, mielőtt feltöltené a készüléket.
Legalább 3 egyszer töltse fel a készüléket. A töltéshez használja a szabványos töltőt. Az olyan töltővel történő töltés, amely nem felel meg a jelen specifikáció követelményeinek, maradandó károsodást okozhat az ugródugattyú-indítóban, vagy akár tüzet is okozhat.
Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási
műveletet végezne. Ha nem a készüléket, válassza le az áramforrásról.
A gyártó nem vállal felelősséget a fenti óvintézkedések be nem tartása bekövetkező anyagi károkért, egészségkárosodásért vagy életveszélyért.
Használati idejének végén ne dobja ki a készüléket a szokásos háztartási hulladékkal együtt. A weboldalon

a megfelelő kezelés, hasznosítás és újrahasznosítás érdekében vigye ezt a terméket egy kijelölt gyűjtőhelyre.

HASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Üres képernyő jelenik meg. A készülék készenléti üzemmódban van.



AZ AUTÓ BEINDÍTÁSA

B


1. Csatlakoztassa a kábel ECS végét az önindítóhoz.
2. Csatlakoztassa a bilincseket az autó akkumulátorához (a piros a pozitív+ és a fekete a negatív-).
3. Nyomja meg egyszer az indítógombot az autóindító üzemmódba való belépéshez (vagy nyomja meg hosszan 3 másodpercig az akkumulátor töltési üzemmódból az autóindító üzemmódba való átváltáshoz).
4. Várja meg, amíg az ugródugattyú-indító kijelzi a KÉSZ üzenetét (lásd az alábbi leírást).
5. Indítsa el az autót a gyújtás bekapcsolásával.
6. Az autó beindítása után távolítsa el a bilincseket az autó akkumulátoráról.
7. Húzza ki a kábelt az önindítóból.

Ikonok magyarázata a kijelzőn

A bekapcsológomb egyszeri megnyomásával lépjen be az autó indítási üzemmódjába.

ICONS	MI JELENIK MEG	MIT JELENT
	Megjelenik az autó ikon. Ezután megjelenik az autó ikon és az ugrásindító aktuális teljesítményszintje.	Az autó indítási üzemmódja be van kapcsolva.
	Megjelenik az autó akkumulátorának feszültsége és az autó ikonja. NOT READY üzenet villog.	Az autó akkumulátor csatlakoztatva van a bilincsekhez.
	A kijelzőn megjelenik az autó akkumulátorának feszültsége, az autó ikonja és a READY üzenet.	A bilincsek vezetnek. A készülék készen áll a munkára. Elindíthatja az autót.

Megjegyzés: Ha a LOW VOLTAGE (alacsony feszültség) üzenet jelenik meg, az azt jelenti, hogy az autó akkumulátora mélyen lemerült. Ha be akarja indítani az autót, akkor kapcsoljon át a tudatos üzemmódba, és indítsa be az , de csak saját felelősségére (lásd: A TUDATOS MODUS BEÁLLÍTÁSA).

	A kijelzőn megjelenik az autó akkumulátorának feszültsége és az autó ikonja, és villog a LOW VOLTAGE (alacsony feszültség) üzenet.	Az autó akkumulátorának feszültsége túl alacsony az autó indításához, vagy az akkumulátor megsérült: • ha be akarja indítani az autójátátkapcsolhat a tudatos üzemmódba, és indíthatja az autóját, de csak saját felelősségére (lásd: A TUDATOS MODUS BEÁLLÍTÁSA), • vagy megpróbálhatja feltölteni az autó akkumulátorát (lásd: AZ AUTÓAKKUMULÁTOR TÖLTÉSE).

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó




AZ AUTÓ AKKUMULÁTORÁNAK
TÖLTÉSE



Autóindítási üzemmódban nyomja meg hosszan a gombot 3 másodpercig, hogy átkapcsoljon az autó akkumulátor töltési üzemmódjába. Ha egy töltő van csatlakoztatva az indítóakkumulátor töltési mód alapértelmezés szerint engedélyezve van.
A töltési áram kb. 3,0 A.

Vigyázat! Ha az autó akkumulátora mélyen lemerült, előfordulhat, hogy a fordított kapcsolás és a rövidzárlat elleni védelem nem működik megfelelően. Ügyeljen a bilincsek helyes csatlakoztatására, és legyen óvatos, hogy ne
rövidre zárja őket.

Display ieon magyarázatok

ICONS	MI JELENIK MEG	MIT JELENT EZ?
Amikor az autó akkumulátorát a bilincsekhez csatlakoztatjuk:		
	Megjelenik az autó akkumulátor ikonja. Ezután megjelenik az ugrásindító aktuális teljesítményszintje és az akkumulátor ikonja.	Az autó akkumulátor töltési üzemmódja be van kapcsolva.
	Az autó akkumulátor feszültsége és az autó akkumulátor Az autó akkumulátor ikonja megjelenik, és a TÖLTÉS töltés alatt.	
	üzenet világít. Az autó akkumulátor feszültsége és az autó akkumulátor Az autó akkumulátor teljesen ikon jelenik meg, és a COMPLETE feltöltve (14,4 V). 60 s elteltével az üzenet kigyullad. a készülék kikapcsol.	
Amikor az autó akkumulátora a bilincsekhez van csatlakoztatva, és az ugrálóindítót töltik:		
	Megjelenik az autó akkumulátor ikonja. Ezután megjelenik az ugrásindító aktuális teljesítményszintje, az autó akkumulátor ikonja és az akkumulátor ikonja.	Az autó akkumulátor töltési üzemmódja be van kapcsolva.

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó


13.0 V CHARGING	Az autó akkumulátor feszültsége és az autó akkumulátor A gépkocsi akkumulátorának töltése ikonja jelenik meg, és a TÖLTÉS töltés. üzenet .
14.4 V COMPLETE	Az autó akkumulátor feszültsége és az autó akkumulátor Az autó akkumulátor teljesen ikon jelenik meg, és a COMPLETE feltöltve (14,4 V). 60 s elteltével az üzenet kigyullad. a készülék kikapcsol.

Amikor az autó akkumulátor nincs csatlakoztatva a bilincsekhez, és az ugrálóindítót töltik:

80 %	Megjelenik az autó akkumulátor ikonja. Ezután megjelenik az ugróbiztosító aktuális teljesítményszintje, az autó akkumulátor ikonja, és a töltés alatt álló akkumulátor ikonja villog (ürestől a teljesig).	Az indítórakétát feltöltik.
100 %	Az ugrásindító jelenlegi teljesítményszintje (100°s) és az autó akkumulátor ikonja kijelzőn megjelenik.	A jump starter teljesen feltöltve. 60 s elteltével a készülék kikapcsol.

Megjegyzés: Töltéskor vannak olyan kimenetek, amelyek használhatók.

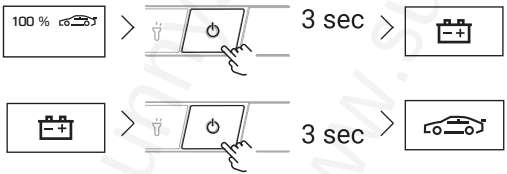KAPCSOLÁSI MÓDOK



Miután a gomb megnyomásával bekapcsolta a készüléket 3 másodpercig tartó hosszú nyomással válthat az autóindítási üzemmód és az autó akkumulátor töltési üzemmódja között.

A TUDATOS ÜZEMMÓD BEKAPCSOLÁSA

Megjegyzés: Ezt az üzemmódot csak mélyen lemerült fül akkumulátor esetén használja.



Tartsa nyomva a bekapcsológombot és a zseblámpa gombot egyszerre 3 másodpercig a tudatos üzemmód bekapcsolásához.

Figyelem! Ez az üzemmód csak 12 V-os, 5 V alatti feszültségű ólom-savas autóakkumulátorokhoz való. A tudatos üzemmódot csak tapasztalt és tudatos használhatják, mert ebben az üzemmódban a fordított kapcsolás és a shon áramkör védelme ki van kapcsolva. Semmilyen körülmények között rövidítse meg



© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

a bilincsek megszakítása, mivel ez károsíthatja a készüléket és égési sérüléseket okozhat.




Diaplay ieons magyarázatok

ICONS	Mi jelenik meg?	MIT JELENT EZ?
	A felkiáltójel megjelenik.	A tudatos üzemmód be van kapcsolva.
	A felkiáltójel megjelenik, és READY üzenet kigyullad. működésre. Ön	A bilincsek viselkednek. A A készülék készen áll a be tudja indítani az .

HIBAELHÁRÍTÁS

ICONS	MI VAN	MIT TESZTEK
Alacsony feszültség		
	A kijelzőn megjelenik az autó akkumulátorának feszültsége és az autó ikonja, és villog a LOW VOLTAGE (alacsony feszültség) üzenet.	Az autó akkumulátorának feszültsége túl alacsony az autó indításához, vagy az akkumulátor megsérült: • ha be akarja indítani az autóját, átkapcsolhat a tudatos üzemmódba, és indíthatja az autóját, de csak saját felelősségére (lásd: A TUDATOS MODUS BEÁLLÍTÁSA), • vagy megpróbálhatja feltölteni az autó akkumulátorát (lásd: AZ AUTÓAKKUMULÁTOR TÖLTÉSE).
Alacsony töltöttségű akkumulátor		
	A kijelzőn megjelenik az autó ikon, villog az ugrásindító aktuális teljesítményszintje és a LOW BATTERY (Alacsony akkumulátor) üzenet (autóindító üzemmódban).	Az indítóakkumulátor töltöttségi szintje kevesebb, mint 10°S. Fel kell töltenie (lásd: A JUMP STARTER TÖLTÉSE).
	Megjelenik az autó akkumulátorának ikonja, az önindító aktuális teljesítményszintje és a LOW BATTERY (Alacsony akkumulátor) üzenet. villog (akkumulátortöltési üzemmódban).	Az indítóakkumulátor töltöttségi szintje kevesebb, mint 10°S. Fel kell töltenie (lásd: A JUMP STARTER TÖLTÉSE).
Fordított töltés		
	Az RC szimbólum megjelenik, és a hangjelző bekapcsol, amíg a hiba meg nem szűnik.	Fordított töltés észlelve. A bilincsek kapocsfeszültsége nagyobb, mint az ugródugattyús indítófeszültség. A bilincsek nem vezetnek. Távolítsa el a hibát.

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

Fordított csatlakozás		
	A villám ikon jelenik meg, és a hangjelző bekapcsol, amíg a hiba meg nem szűnik.	A bilincsek fordított csatlakoztatása. Az autó akkumulátorának 5 V. A bilincsek nem vezetnek. Távolítsa el a hibát.
Rövidzárlat		
	A villám ikon jelenik meg, és a hangjelző bekapcsol, amíg a hiba meg nem szűnik.	A piros/fekete bilincs rövidzárlata az autó akkumulátor töltési vagy indítási üzemmódjában (nincs sérülés vagy szikra). Távolítsa el a hibát.
Túl magas/alacsony hőmérséklet		
	A hőmérő ikonja megjelenik, és a hangjelzés bekapcsol, amíg a hiba meg nem szűnik.	Túl magas/alacsony hőmérséklet ahhoz, hogy a készülék megfelelően működjön. Az ugróbiztosító üzemi hőmérséklete 0-45 'C (32-113 'F). Távolítsa el a hibát.
Tudatos üzemmód		
	A felkiáltójel megjelenik.	A tudatos üzemmód be van kapcsolva. A fordított kapcsolás és a rövidzárlat elleni védelem ki van kapcsolva. A bilincsek vezetnek. Lásd: A FIGYELMEZTETŐ MODE BEÁLLÍTÁSA.

C

AZ INDÍTÓRAKÉTA LEDES ZSEBLÁMPAKÉNT VALÓ HASZNÁLATA

1. Nyomja meg egyszer a gombot a LED-lámpa bekapcsolásához.
2. A világítási üzemmód bekapcsolása után: a) nyomja meg egyszer röviden a gombot 10 másodpercen belül, hogy 50°+ fényerőre váltson, vagy b) a LED-fény bekapcsolása után több mint 10 másodperccel nyomja meg egyszer röviden a gombot, hogy kikapcsolja.
3. Az 509£ fényerő üzemmód bekapcsolása után: a) nyomja meg röviden a gombot egyszer 10 másodpercen belül, hogy 10°a fényerőre váltson, vagy b) nyomja meg röviden a gombot egyszer, miután több mint 10 másodperc eltelt az üzemmód bekapcsolása óta, hogy kikapcsolja a LED-et.
4. A 10S fényerő üzemmód bekapcsolása után: a) nyomja meg röviden a gombot egyszer 10 másodpercen belül, hogy átkapcsoljon SOS üzemmódba (100% fényerő ebben az üzemmódban, 500 ms bekapcsolás, 500 ms kikapcsolás} vagy b) nyomja meg újra röviden a gombot a LED kikapcsolásához.

D

MOBIL ESZKÖZÖK TÖLTÉSE

Megjegyzés: Ha mindkét USB-A portot használja, akkor azok megosztoznak 5 V/4 A-n. Ha az egyik kimenet lekapcsolódik, a másik ismét feltölthető a 18 W-os gyorstöltéshez.

1. Csatlakoztassa a töltőkábelt az ugrásindító kimeneti portjához (USB-A vagy USB-C).
2. Csatlakoztassa a kábel másik végét a mobiltelefon vagy más eszköz bemeneti portjához.
3. USB-A porton keresztül történő töltés esetén meg kell nyomnia a bekapcsológombot. Ellenkező esetben a töltés nem indul el.
4. Húzza ki a mobilkészüléket, amikor az teljesen feltöltődött.

AZ ÖNINDÍTÓ FELTÖLTÉSE

1. Csatlakoztassa az USB-C töltőkábelt az ugrásindító bemeneti portjához.
2. Csatlakoztassa a kábel másik végét a 220 V-os (110 V-os) konnektorhoz a hálózati adapteren keresztül. Miután csatlakoztatta a készüléket az áramforráshoz, a készülék töltődik, és automatikusan átvált az autó akkumulátorának töltési módjára.
3. Ha az indítótöltő teljesen feltöltődött, a 100%-os érték jelenik meg a kijelzőn.

ADATLAP

Név	GC PowerBoost
Modell	CJSGC01
Kapacitás	16 000 mAh (3,7 V) 59,2 Wh
Névleges kimenet	10 656 mAh (5 V) 51,8 Wh (rj=90%)
Bemenet	USB-C1 Power Delivery: 5 V--3 A / 9 V--3 A / 12 V--3 A / 15 V--3 A / 20 V=---3 A (max. 60 W)
Kimenet	USB-Cl tápellátás: 5 V-3 A / 9 V-3 A / 12 V-3 A / 15 V=-3 A / 20 V=-3 A (max. 60 W)
	USB-Al/A2 Ultra Charge: A / 9 V--2 A / 12 V =---1,5 A (Max. 18 W) USB-Al/A2 minden használatban: (Max. 20 W)
Teljes teljesítmény	80 W
Nagyáramú kimenet (EC5 csatlakozó)	Csúcsáram 2000 A
Méretek	187 x 121 x 47 mm (7,4 x 4,8 x 1,9 in)
Súly	750 g (26,5 oz) IP64
Védelmi fokozat	IP64
Üzemi hőmérséklet	-20 °C és 50 °C között -4 °F és 122 °F között)
Töltési hőmérséklet	0 "C - 45 °C (32 "F - 113 "F)
Tárolási hőmérséklet	-20 "C és 50 "C között (-4 "F és 122 "F között)

SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

RoHS Complianee
Ez a termék megfelel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (RoHS) és annak módosításainak.

A REACH (vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása, 1907/2006/EK) az EU vegyi anyagokra vonatkozó szabályozási kerete. A CSG S.A. megfelel minden követelménynek. a rendeletnek, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy tájékoztassuk ügyfeleinket a REACH szerinti különösen veszélyes anyagok (SVHC) jelenlétéről.

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó



A WEEE szimbólum azt jelenti, hogy a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően a terméket és az akkumulátor(oka)t a háztartási hulladéktól elkülönítve kell . Amikor a termék eléri élettartama végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyre biztonságos ártalmatlanítás vagy újrahasznosítás céljából. A termék, az elektromos tartozékok és az akkumulátor szelektív gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, az emberi egészség védelméhez és a környezetvédelemhez.

FCC Complianee információ

Egyedi azonosító: CJSGC01

Felelős fél:
Green Cell lnc.
19 W 34th St., Ste 1018 New
York, NY, JOOOJ -3006
Tel.-szám:
US *1 (325) 400-1305
EU +48 J2 444 62 47

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:
(1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és
(2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.
Vigyázat! A megfelelőségért felelős által nem kifejezetten változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.
Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják,
káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. nincs garancia arra, hogy egy adott berendezésben nem lép fel interferencia. ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a javasoljuk, hogy alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel próbálja meg kijavítani az interferenciát:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, más áramkörön van, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz segítségért.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a termék vegyi anyagoknak, többek között koromnak és nikkelnek teheti ki Önt, amelyek Kalifornia rákot, születési rendellenességeket vagy egyéb reproduktív károsodást okozhatnak. További információért látogasson el a www.P65Warnings.ca.gov .weboldalra

ÁLTALÁNOS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

1. A krakkói székhelyű CSG S.A. (33 Kalwaryjska St., 30-509 Cracow, Lengyelország), a továbbiakban: Garanciavállaló, a jótállási időszak alatt garantálja a termék megfelelő és hibamentes működését.
2. A jótállási idő 12 hónapig tart, és a terméknek a Vevő részére történő átadásától számítandó.
3. A jótállás területi hatálya az Európai Unióra, Európai Gazdasági Térség országaira, az Egyesült Királyságra, Oroszországra, Ukrajnára, Törökországra és Albániára terjed ki.
4. A jótállás nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a Vevőnek a hallgatólagos hibajótállásból eredő jogait.A jótállás területi hatálya az Európai Unióra, az Európai Gazdasági Térség országaira, az Egyesült Királyságra, Oroszországra, Ukrajnára, Törökországra és Albániára terjed ki. A jótállás nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a Vevőnek a hallgatólagos eredő jogait.
5. A garancia igénybevételéhez lépjen kapcsolatba az eladóval a következő e-mail címen: support@greencell.global. A reklamáció kezelését a kitöltött reklamációs űrlap gyorsítja, amely a következő címen érhető el: www.greencell.global.
6. A Garanciavállaló a termék átvételétől számított 14 napon belül tájékoztatja a Vevőt a szavatossági panasz feldolgozásának módjáról (azaz az elfogadás vagy az elfogadás). Amennyiben a Garanciavállaló elismeri a reklamáció megalapozottságát, a termék hibáját a Garanciavállaló a reklamáció jogosságáról a Vevőnek a reklamáció jogosságáról való tájékoztatását követő 14 belül eltávolítja. A Garanciavállaló dönt a termék hibájának megszüntetéséről, lehetőség szerint figyelembe véve a Vevőnek a panaszbejelentő űrlapon megfogalmazott kérését. Ha a hiba elhárítása a nehézségi fok miatt nagy mennyiségű munkát vagy további intézkedéseket , ez a határidő meghosszabbítható, de a Garanciavállaló mindent megtesz a termék kijavítása érdekében.
7. A reklamáció jogosságának elismerése esetén a Garanciavállaló fedezi a hibás terméknek Garanciaszervizhez történő szállításának költségeit, valamint a javított vagy kicserélt terméknek a Vevőhöz történő szállításának költségeit.
8. A Garanciavállaló felelőssége csak a termékben rejlő okokból eredő károkra terjed ki.
9. Az elemekre, akkumulátorokra és az tartalmazó termékekre vonatkozik: Az akkumulátorok természetes elhasználódásnak vannak kitéve. Az kapacitásának csökkenése esetén a névleges érték 709s alá csökkenése garanciális okot jelenthet.
10. A garancia nem terjed ki a termékre:
    - törött garanciális pecséttel;
    - külső tényezők által okozott károk (villámcsapás okozta károk, túlfeszültségek a kisfeszültségű berendezésekben és az áramellátó hálózatban, árvíz, tűz, szándékos mechanikai és termikus károk, stb;)
    - a nem rendeltetésszerű használat vagy a kézikönyvben leírtakkal ellentétes használat miatt megsérült;
    - más perifériás eszközök nem megfelelő csatlakoztatása miatt megsérült;
    - jogosulatlan javítások, jogosulatlan módosítások vagy tervmódosítások nyomaival.

Green Cell, Ine.
Korlátozott jótállás
Általános feltételek

1. A New székhelyű Green Cell Inc. (19 W 34 St., Suite 1018, New York, NY 10001, Egyesült Államok), a továbbiakban: Garanciavállaló, garantálja a termék megfelelő és hibamentes működését a jótállási időszak alatt.
2. A jótállási időszak 12 hónapig tart, és a terméknek a Vevő részére történő átadásától számítandó.

Szállító/forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

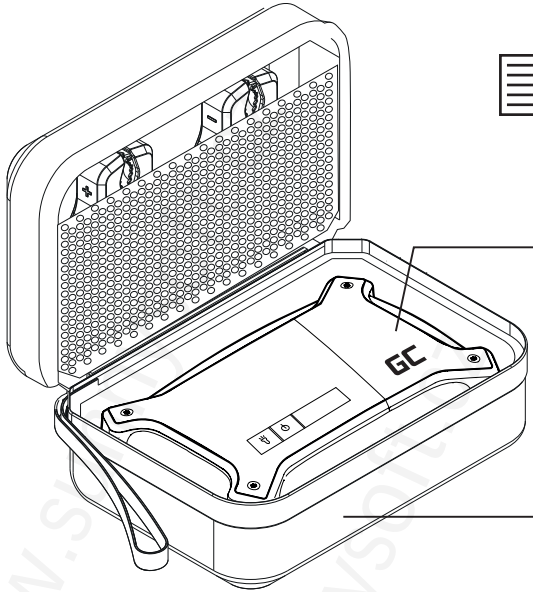
3. A jótállást kizárólag a termék eredeti vásárlója érvényesítheti.
4. A jótállás területi hatálya az Amerikai Egyesült Államokra és Kanadára terjed ki.
5. A jótállás nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a Vevőnek az eladhatóságra vonatkozó hallgatólagos jótállásból eredő jogait.
6. A garancia igénybevételéhez lépjen kapcsolatba az eladóval a support@greencell.global . e-mail címenA reklamáció kezelését felgyorsítja a kitöltött reklamációs űrlap, amely a következő címen érhető el: greencell.global.
7. A Garanciavállaló a termék átvételétől számított 14 napon belül tájékoztatja a Vevőt a szavatossági panasz feldolgozásának (azaz az elfogadás vagy az elfogadás megtagadása). Amennyiben a Garanciavállaló elismeri a reklamáció megalapozottságát, a termék hibáját a Garanciavállaló az értesítés időpontjától számított 14 napon belül eltávolítja.
Vevő a panasz érvényességéről. A Garanciavállaló dönt arról, a termék hibáját hogyan hárítja el, lehetőség szerint figyelembe véve a Vevőnek a reklamációs űrlapon szereplő kérését. Ha a hiba elhárítása a nehézségi fok miatt nagy mennyiségű munkát vagy további intézkedéseket igényel, ez az időtartam meghosszabbodhat, de a Garanciavállaló mindent megtesz a termék kijavítása érdekében.
8. A reklamáció elismerése esetén a Garanciavállaló fedezi a hibás terméknek a Garanciaszervizhez történő szállításának költségeit, valamint a javított vagy kicserélt terméknek a Vevőhöz történő szállításának költségeit.
9. A Garanciavállaló felelőssége csak a termékben rejlő okokból eredő hibákra terjed ki.
10. Az elemekre, akkumulátorokra és az elemeket/akkumulátorokat tartalmazó termékekre vonatkozik: Az akkumulátorok természetes vannak kitéve. Az kapacitásának csökkenése esetén a névleges érték 70%-a alá csökkenő kapacitás garanciális okot jelenthet.
11. A garancia nem terjed ki a termékre:
    - külső tényezők által okozott károk (villámcsapás okozta károk, túlfeszültségek a kisfeszültségű berendezésekben és az áramellátó hálózatban, árvíz, tűz, szándékos mechanikai és termikus sérülések, stb;)
    - a nem rendeltetésszerű használat vagy a kézikönyvben leírtakkal ellentétes használat miatt megsérült;
    - más perifériás eszközök nem megfelelő csatlakoztatása miatt megsérülhet;
    - jogosulatlan javítás, jogosulatlan módosítás vagy tervmódosítás sérült meg.
12. A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben a Garanciavállaló semmilyen esetben sem felelős a Garanciavállaló termékének vagy használatának lehetetlenségéből közvetett, különleges, véletlen vagy következményes károkért. Egyes államok nem teszik lehetővé a véletlen vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, így a fent említett korlátozás vagy kizárás a Vevőre nem feltétlenül vonatkozik.
13. Ez a jótállás a Vásárlót meghatározott törvényes jogokkal ruházza fel, és a Vásárlónak egyéb, eltérő jogai is lehetnek.

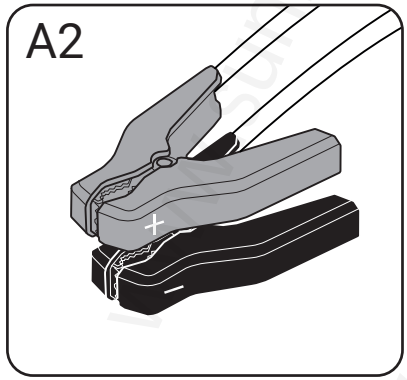
Green Cell

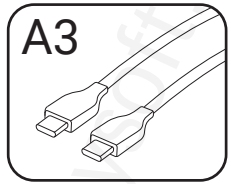
Getting to know your

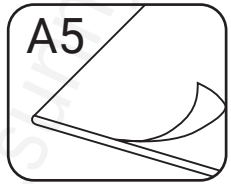
PowerBoost

User Guide










© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

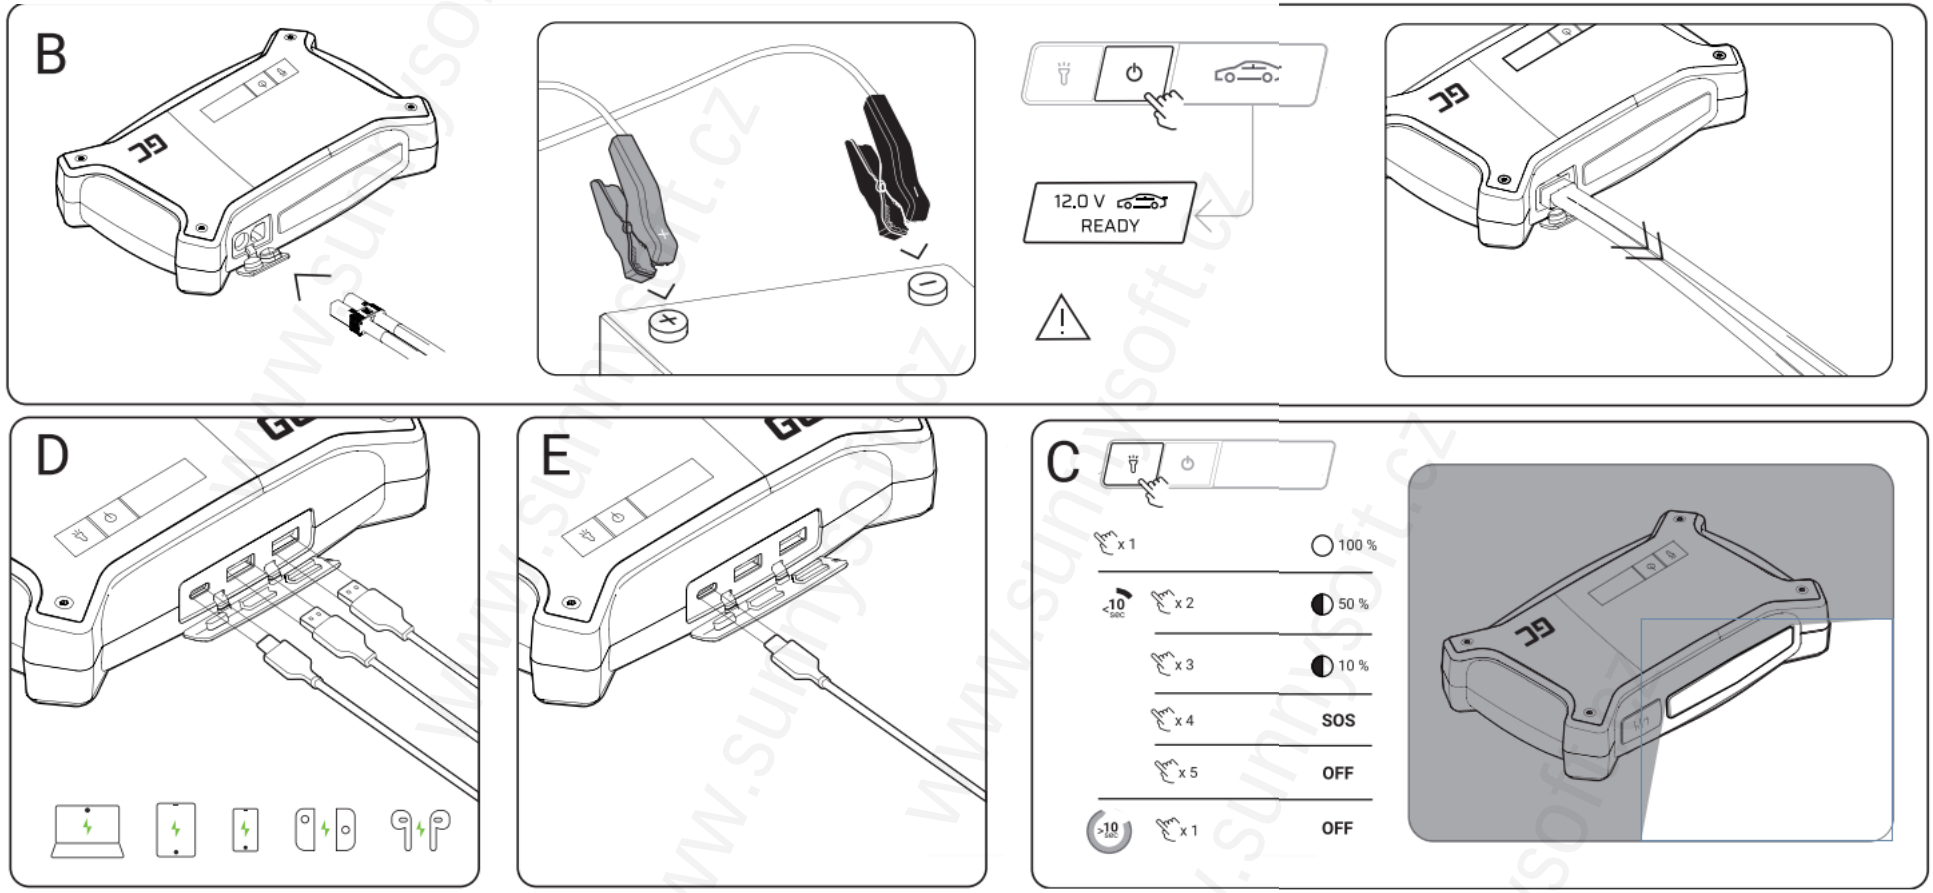

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

EN / PRODUCT FEATURES

- Power bank (16 000 mAh) with fast charging for laptops, tablets, smartphones and other compatible devices with USB port.
- Car jump starter function.
- Car battery charger function with 2 battery charging modes:
  - when the device is plugged into a power outlet and charged (Online),
  - when the device uses energy stored in the cells for charging (Offline).
- Built-in OLED display with detailed information on current operation mode and device status.
- Built-in LED flashlight with 4 modes (100%, 50%, 10%, SOS).
- Protection against: overload, overdischarge, overcurrent, too high/low temperature, short circuit, reverse connection, reverse charging.
- Durable and tight housing compliant with IP64.

BOX CONTENTS A

1. GC PowerBoost
2. Clamps with EC5 connector
3. USB-C to USB-C cable 120 cm (3 ft 11 in)
4. Hard EVA protective case
5. User guide



WARNING!

READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY RULES CAREFULLY BEFORE USING THIS DEVICE.



DANGER!

Failure to follow these safety and operation precautions may result in electrical shock, explosion, fire or device failure, which may cause a personal injury, death or property damage. Use the device only for its intended purposes.

SAFETY RULES

- Before first use, charge the device fully.
- The device is intended for 12 V lead-acid batteries only. It may be dangerous if it is used for car batteries of other chemistry or voltages.
- Working in the vicinity of a lead-acid battery is dangerous. Batteries may generate explosive gases during normal operation.
- Avoid extreme temperatures. Optimal operating temperature is 0–45 °C (32–113 °F).
- Store the jump starter in a dry place in temperatures between -20 °C and 50 °C (-4 °F and 122 °F). Do not leave the device in the car if it is exposed to direct sun for a longer period of time. Temperature in the car may quickly exceed allowed storage range and damage the device left inside.
- Do not immerse the jump starter in water.
- Do not operate the device if it becomes wet. If it is already operating and becomes wet, disconnect it from the car battery and stop using it immediately. Do not disconnect the device by pulling the cables.
- Keep the device far away from dust, fire, heat and moist environment.
- Operate the device in well ventilated areas. Do not cover it.

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

- Do not smoke or use any source of electrical spark or fire when operating the device.
- Do not expose the device to corrosive and explosive materials.
- Do not handle or wear any metal objects when working with lead-acid batteries, including tools, watches or jewelry. If metal is dropped onto a battery, it may spark or create a short circuit resulting in electrical shock, fire or explosion, which may result in injury, death or property damage.
- Keep the device away from children and animals.
- The device may emit electromagnetic fields. It contains magnetic components which may interfere with pacemakers, defibrillators or other medical devices. Consult with your physician prior to use if you have any medical device including pacemakers.
- If you have any medical condition that you believe could be affected by the device, including but not limited to, seizures, blackouts, eyestrain or headaches, consult your physician prior to use of this device. The use of an integrated LED flashlight contains a light sensitivity hazard.
- Do not look directly into the LED light as this may damage your sight.
- Do not use this device as a car battery.
- Do not use clamps to power other devices.
- Do not disassemble the jump starter or modify it. Disassembling the device may cause injury, death or damage to property. It will also void the warranty.
- Do not attempt to jump start a damaged or frozen battery. Discontinue using the device immediately if the car battery becomes excessively warm.
- Do not short circuit the jump starter by connecting the red and black clamps (especially in the aware mode when the protection is off).
- Do not connect clamps in reverse (especially in the aware mode when the protection is off).
- Do not use a damaged device, including, but not limited to, cracks to the casing and damaged cables or clamps. Do not use the device if its power cord is damaged. This may cause personal injuries due to fire or electric shock.
- If the jump starter expands, leaks or gives off a strange odor, stop using it immediately.
- Do not use damaged or modified battery packs to avoid unpredictable consequences leading to risk of fire, explosion, and injury.
- The device may leak in extreme cases. Do not directly touch the leaked liquid with your hands or skin. Rinse immediately with soap and water in case of contact. If the leaked liquid comes into contact with your eyes, rinse your eyes with cold water for at least 10 minutes and seek medical attention immediately.
- For proper operation of the device, we recommend using clamps included in the box. If you want to purchase original clamps – contact the manufacturer.
- Remove the clamps from the car battery within 30 seconds after successfully starting the car. Otherwise, the device may be damaged.
- Do not start the car while charging the device.
- Do not start the car continuously with high frequency. Wait 30–60 seconds before starting again.
- Do not start the car when the jump starter's charge level is below 10%. Otherwise, the device will be damaged.
- After starting the car, wait at least 30 minutes before charging the device.
- Charge the device at least once every 3 months. Use the standard charger to charge it.
- Charging with a charger that does not meet the requirements of this specification may cause permanent damage to the jump starter or even cause it to catch fire.
- Power off the device before attempting any maintenance or cleaning.
- Disconnect the device from the power source when not in use.
- The manufacturer is not responsible for property damage, loss of health or life in case of failure to comply with any of the above precautions.
- At the end of its useful life, do not dispose of the device with your normal household waste. For

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

proper treatment, recovery and recycling, take this product to a designated collection point.

USER GUIDE

Blank screen is displayed. The device is in standby mode.



STARTING THE CAR

B

1. Plug the EC5 end of the cable into the jump starter.
2. Connect the clamps to the car battery (red is positive + and black is negative -).
3. Press the jump starter power button once to enter the car starting mode (or long press for 3 s to switch from battery charging mode to car starting mode).
4. Wait for the jump starter to display READY message (see the description below).
5. Start the car by turning on the ignition.
6. After the car has been started, remove the clamps from the car battery.
7. Unplug the cable from the jump starter.

Display icon explanations

Single press the power button to enter the car starting mode.

ICONS	WHAT IS DISPLAYED	WHAT IT MEANS
	Car icon is displayed. Then car icon and the jump starter current power level are displayed.	Car starting mode is on.
	The car battery voltage and car icon are displayed. NOT READY message is flashing.	Car battery is connected TO the clamps.
	The car battery voltage, car icon and READY message are displayed.	The clamps conduct. The device is ready to work. You can start the car.
Note: If the LOW VOLTAGE message appears, it means your car battery is deeply discharged. If you want to start your car, you can switch to the aware mode and jump start your car, but only at your own risk (see TURNING ON THE AWARE MODE).		
	The car battery voltage and car icon are displayed, and the LOW VOLTAGE message is flashing.	Car battery voltage is too low to start the car or the car battery is damaged: • if you want to start your car, you can switch to the aware mode and jump start your car, but only at your own risk (see TURNING ON THE AWARE MODE), • or you can try to charge the car battery (see CHARGING THE CAR BATTERY).



© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

CHARGING THE CAR BATTERY



In the car starting mode, long press the button for 3 s to switch to the car battery charging mode. If a charger is connected to the jump starter, battery charging mode is enabled, by default. The charging current is ca. 3.0 A.


Caution! If your car battery is deeply discharged, reverse connection and short circuit protections may not work properly. Pay attention to connect the clamps correctly and be careful not to shor-circuit them.

Display icon explanations		
ICONS	WHAT IS DISPLAYED	WHAT IT MEANS
When the car battery is connected to the clamps:		
	Car battery icon is displayed. Then the jump starter current power level and the battery icon are displayed.	Car battery charging mode is on.
	The car battery voltage and car battery icon are displayed, and CHARGING message lights up.	The car battery is being charged.
	The car battery voltage and car battery icon are displayed, and COMPLETE message lights up.	The car battery is fully charged (14.4 V). After 60 s, the device turns off.
When the car battery is connected to the clamps and the jump starter is being charged:		
	Car battery icon is displayed. Then the jump starter current power level, car battery icon and the battery icon are displayed.	Car battery charging mode is on.

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó


13.0 V CHARGING	The car battery voltage and car battery icon are displayed, and CHARGING message lights up.	The car battery is being charged.
14.4 V COMPLETE	The car battery voltage and car battery icon are displayed, and COMPLETE message lights up.	The car battery is fully charged (14.4 V). After 60 s, the device turns off.
When the car battery is not connected to the clamps and the jump starter is being charged:		
80 %	Car battery icon is displayed. Then the jump starter current power level, car battery icon are displayed, and the battery being charged icon is flashing (from empty to full).	The jump starter is being charged.
100 %	The jump starter current power level (100%) and the car battery icon are displayed.	The jump starter is fully charged. After 60 s, the device turns off.
Note: When charging, there are outputs that can be used at the same time.		

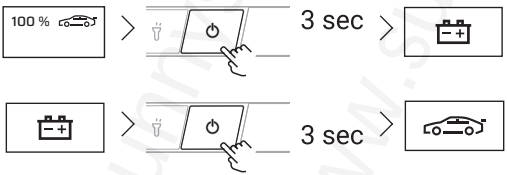SWITCHING MODES



After turning on the power by pressing the button, you can switch between the car starting mode and the car battery charging mode by long pressing for 3 seconds at any time.

TURNING ON THE AWARE MODE
Note: Use this mode only in case of a deeply discharged car battery.





Press and hold the power button and the flashlight button simultaneously for 3 seconds to turn on the aware mode.

Warning! This mode is destined only for 12 V lead-acid car batteries with voltage below 5 V. The aware mode should only be used by experienced and conscious users, because reverse connection and short circuit protections are turned off in this mode. Under no circumstances do you short-

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

circuit the clamps as this may damage the device and result in burns.

Display icons explanations		
ICONS	WHAT IS DISPLAYED	WHAT IT MEANS
	The exclamation mark is displayed.	The aware mode is on.
	The exclamation mark is displayed, and READY message lights up.	The clamps conduct. The device is ready to work. You can start the car.

TROUBLESHOOTING		
ICONS	WHAT IS HAPPENING	WHAT TO DO
Low voltage		
	The car battery voltage and car icon are displayed, and the LOW VOLTAGE message is flashing.	Car battery voltage is too low to start the car or the car battery is damaged: • if you want to start your car, you can switch to the aware mode and jump start your car, but only at your own risk (see TURNING ON THE AWARE MODE), • or you can try to charge the car battery (see CHARGING THE CAR BATTERY).
Low battery		
	The car icon is displayed, the current power level of the jump starter and the LOW BATTERY message are flashing (in the car starting mode).	Jump starter battery level is less than 10%. You must charge it (see CHARGING THE JUMP STARTER).
	The car battery icon is displayed, the current power level of the jump starter and the LOW BATTERY message are flashing (in the battery charging mode).	Jump starter battery level is less than 10%. You must charge it (see CHARGING THE JUMP STARTER).
Reverse charging		
	RC symbol is displayed and the buzzer turns on until the fault is removed.	Reverse charging detected. The clamps' terminal voltage is greater than the jump starter voltage. The clamps do not conduct. Remove the fault.

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

Reverse connection		
	The thunder icon is displayed and the buzzer turns on until the fault is removed.	Reverse connection of the clamps. The voltage of the car battery is ≥ 5 V. The clamps do not conduct. Remove the fault.
Short circuit		
	The thunder icon is displayed and the buzzer turns on until the fault is removed.	Short circuit of red/black clamp in the car battery charging or car starting mode (no damage or sparks). Remove the fault.
Too high/low temperature		
	The thermometer icon is displayed and the buzzer turns on until the fault is removed.	Too high/low temperature for the device to work properly. Operating temperature of the jump starter is 0–45 °C (32–113 °F). Remove the fault.
Aware mode		
	The exclamation mark is displayed.	The aware mode is on. The reverse connection and short circuit protections are turned off. The clamps conduct. See TURNING ON THE AWARE MODE.

USING THE JUMP STARTER AS A LED FLASHLIGHT C

1. Press the button once to turn on the LED light.
2. After turning on the lighting mode: a) short press the button once within 10 s to switch to 50% brightness or b) short press the button once after more than 10 s after turning on the LED light to turn it off.
3. After turning on the 50% brightness mode: a) short press the button once within 10 s to switch to 10% brightness or b) short press the button once after more than 10 s since turning on this mode to turn off the LED.
4. After turning on the 10% brightness mode: a) short press the button once within 10 s to switch to the SOS mode (100% brightness in this mode, 500 ms on, 500 ms off) or b) short press the button again to turn off the LED.

CHARGING MOBILE DEVICES D

Note: When both USB-A ports are used at the same time, they share 5 V/4 A. When one of the outputs is disconnected, the other can be boosted again for fast charging 18 W.

1. Plug the charging cable into the jump starter output port (USB-A or USB-C).
2. Connect the other end of the cable to input port of a mobile phone or other device.
3. In case of charging through USB-A port, you must press the power button. Otherwise, the charging will not start.
4. Unplug the mobile device when it is fully charged.

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

CHARGING THE JUMP STARTER

1. Plug the USB-C charging cable into the jump starter input port.
2. Connect the other end of the cable to the 220 V (110 V) power outlet through the power adapter. After connecting the device to the power source, it is being charged and automatically switches to the car battery charging mode.
3. When the jump starter is fully charged, 100% value is displayed.

DATASHEET

Name	GC PowerBoost
Model	CJSGC01
Capacity	16 000 mAh (3.7 V) 59.2 Wh
Rated Output	10 656 mAh (5 V) 51.8 Wh (η=90%)
Input	USB-C1 Power Delivery: 5 V⎓3 A / 9 V⎓3 A / 12 V⎓3 A / 15 V⎓3 A / 20 V⎓3 A (Max. 60 W)
Output	USB-C1 Power Delivery: 5 V⎓3 A / 9 V⎓3 A / 12 V⎓3 A / 15 V⎓3 A / 20 V⎓3 A (Max. 60 W)
	USB-A1/A2 Ultra Charge: 5 V⎓2.4 A / 9 V⎓2 A / 12 V ⎓1.5 A (Max. 18 W) USB-A1/A2 all in use: 5 V⎓4 A (Max. 20 W)
Total Output	80 W
High Current Output (EC5 connector)	Peak current 2000 A
Dimensions	187 × 121 × 47 mm (7.4 × 4.8 × 1.9 in)
Weight	750 g (26.5 oz)
Protection Grade	IP64
Operating temperature	-20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F)
Charging temperature	0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F)
Storage temperature	-20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F)

REGULATORY INFORMATION

RoHS Compliance
This product is in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) and its amendments.

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, EC No 1907/2006) is the EU chemical substances regulatory framework. CSG S.A. complies with all requirements of the regulation and we are committed to providing our customers with information about the presence of REACH Substances of Very High Concern (SVHCs).

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó



The WEEE symbol means that according to local laws and regulations your product and its battery(ies) should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities for safe disposal or recycling. The separate collection and recycling of your product, its electrical accessories, and its battery will help conserve natural resources, protect human health, and help the environment.

FCC Compliance Information

Unique Identifier: CJSGC01

Responsible Party:
Green Cell Inc.
19 W 34th St., Ste 1018
New York, NY, 10001-3006
Tel. no.:
US +1 (325) 400-1305
EU +48 12 444 62 47

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



WARNING: This product can expose you to chemicals including carbon black and nickel, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

GENERAL WARRANTY CONDITIONS

1. CSG S.A., with its seat in Cracow (33 Kalwaryjska St., 30-509 Cracow, Poland), hereinafter referred to as the Guarantor, guarantees proper and failure-free operation of the product throughout the warranty period.
2. The warranty period shall last for 12 months and is calculated from the date of delivering the product to the Purchaser.
3. Territorial scope of warranty protection covers the European Union, countries of the European Economic Area, the United Kingdom, Russia, Ukraine, Turkey and Albania.
4. The warranty does not exclude, limit or suspend the rights of the Purchaser resulting from the implied warranty for defects.Territorial scope of warranty protection covers the European Union, countries of the European Economic Area, the United Kingdom, Russia, Ukraine, Turkey and Albania. The warranty does not exclude, limit or suspend the rights of the Purchaser resulting from the implied warranty for defects.
5. In order to benefit from the warranty, contact the seller via e-mail: support@greencell.global. The handling of the complaint will be accelerated by a completed complaint form available at: www.greencell.global.
6. The Guarantor will inform the Purchaser about the method of processing the warranty complaint (i.e., acceptance or refusal of acceptance) within 14 days from the receipt of the product. In case the Guarantor acknowledges the validity of the complaint, the defect of the product will be removed by the Guarantor within 14 days from the date of informing the Purchaser of the validity of the complaint. The Guarantor decides how to remove the defect of the product, taking into account the Purchaser's request in the complaint form, if possible. If removal of defects due to the degree of difficulty requires a large amount of work or additional measures, this period may be extended, but the Guarantor will make every effort to repair the product as soon as possible.
7. In the case of acknowledging the validity of the complaint, the Guarantor covers the cost of delivery of the defective product to the Guarantor service and the cost of delivery of the repaired or replaced product to the Purchaser.
8. The Guarantor's liability covers only defects resulting from causes inherent in the product.
9. Applies to batteries, rechargeable batteries and products containing batteries/rechargeable batteries: Batteries are subject to natural wear and tear. In the event of a reduction in battery capacity, a reduction in battery capacity below 70% of the nominal value may be grounds for warranty.
10. The warranty does not cover a product:
    - with broken warranty seal;
    - damaged by external factors (damage caused by lightning, surges in low voltage installation and power supply network, flooding, fire, intentional mechanical and thermal damage, etc.);
    - damaged due to improper use or use inconsistent with the manual;
    - damaged due to improper connection of other peripheral devices;
    - with traces of unauthorized repairs, unauthorized modifications or design changes.

Green Cell, Inc.
Limited Warranty
General Warranty Conditions

1. Green Cell Inc., with its seat in New York (19 W 34 St., Suite 1018, New York, NY 10001, United States), hereinafter referred to as the Guarantor, guarantees proper and failure-free operation of the product throughout the warranty period.
2. The warranty period shall last for 12 months and is calculated from the date of delivering the product to the Purchaser.

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

3. The warranty shall solely be enforceable by the original Purchaser of the product.
4. Territorial scope of warranty protection covers the United States of America and Canada.
5. The warranty does not exclude, limit or suspend the rights of the Purchaser resulting from the implied warranty of merchantability.
6. In order to benefit from the warranty, contact the seller via e-mail: support@greencell.global. The handling of the complaint will be accelerated by a completed complaint form available at: greencell.global.
7. The Guarantor will inform the Purchaser about the method of processing the warranty complaint (i.e., acceptance or refusal of acceptance) within 14 days from the receipt of the product. In case the Guarantor acknowledges the validity of the complaint, the defect of the product will be removed by the Guarantor within 14 days from the date of informing the Purchaser of the validity of the complaint. The Guarantor decides how to remove the defect of the product, taking into account the Purchaser's request in the complaint form, if possible. If removal of defects due to the degree of difficulty requires a large amount of work or additional measures, this period may be extended, but the Guarantor will make every effort to repair the product as soon as possible.
8. In the case of acknowledging the validity of the complaint, the Guarantor covers the cost of delivery of the defective product to the Guarantor service and the cost of delivery of the repaired or replaced product to the Purchaser.
9. The Guarantor's liability covers only defects resulting from causes inherent in the product.
10. Applies to batteries, rechargeable batteries and products containing batteries/rechargeable batteries: Batteries are subject to natural wear and tear. In the event of a reduction in battery capacity, a reduction in battery capacity below 70% of the nominal value may be grounds for warranty.
11. The warranty does not cover a product:
    - damaged by external factors (damage caused by lightning, surges in low voltage installation and power supply network, flooding, fire, intentional mechanical and thermal damage, etc.);
    - damaged due to improper use or use inconsistent with the manual;
    - damaged due to improper connection of other peripheral devices;
    - which is damaged due to unauthorized repairs, unauthorized modifications or design changes.
12. To the extent permitted under applicable law, in no event shall the Guarantor be liable for any indirect, special, incidental or consequential damages arising out of the use of or inability to use the Guarantor's product. Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the aforementioned limitation or exclusion may not apply to the Purchaser.
13. This warranty gives the Purchaser specific legal rights, and the Purchaser may also have other rights which vary from State to State.

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

©® Green Cell Fresh Energy. Registered trademark. All rights reserved. Actual product may differ from pictures. All brand names and products are registered trademarks of their respective owners.

Warranty service:

Europe
Green Cell,
ul. ppor Mieczysława Majdzika 15 dok 36
32-050 Skawina, Poland
Tel. +48 12 444 62 47

North America
To obtain warranty service, please contact us through the channel where you purchased the product.

Manufactured for: CSG S.A.,
ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, Poland



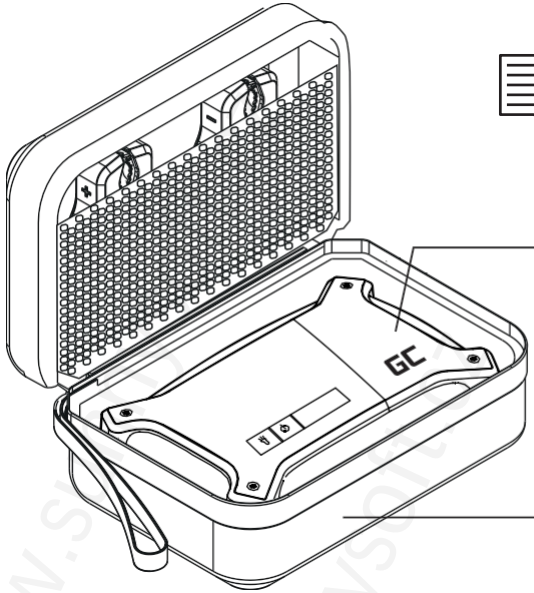
© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

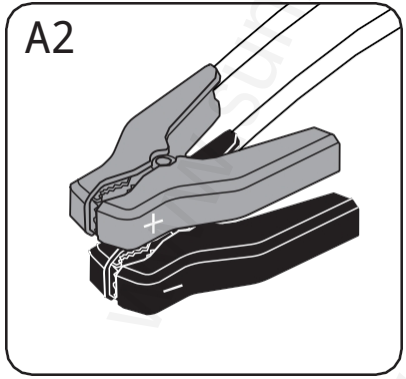
Green Cell

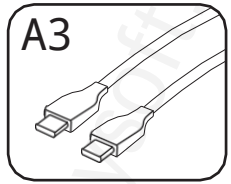
Getting to know your

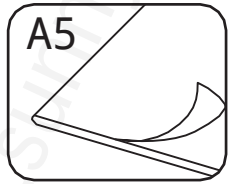
PowerBoost

User Guide










© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор

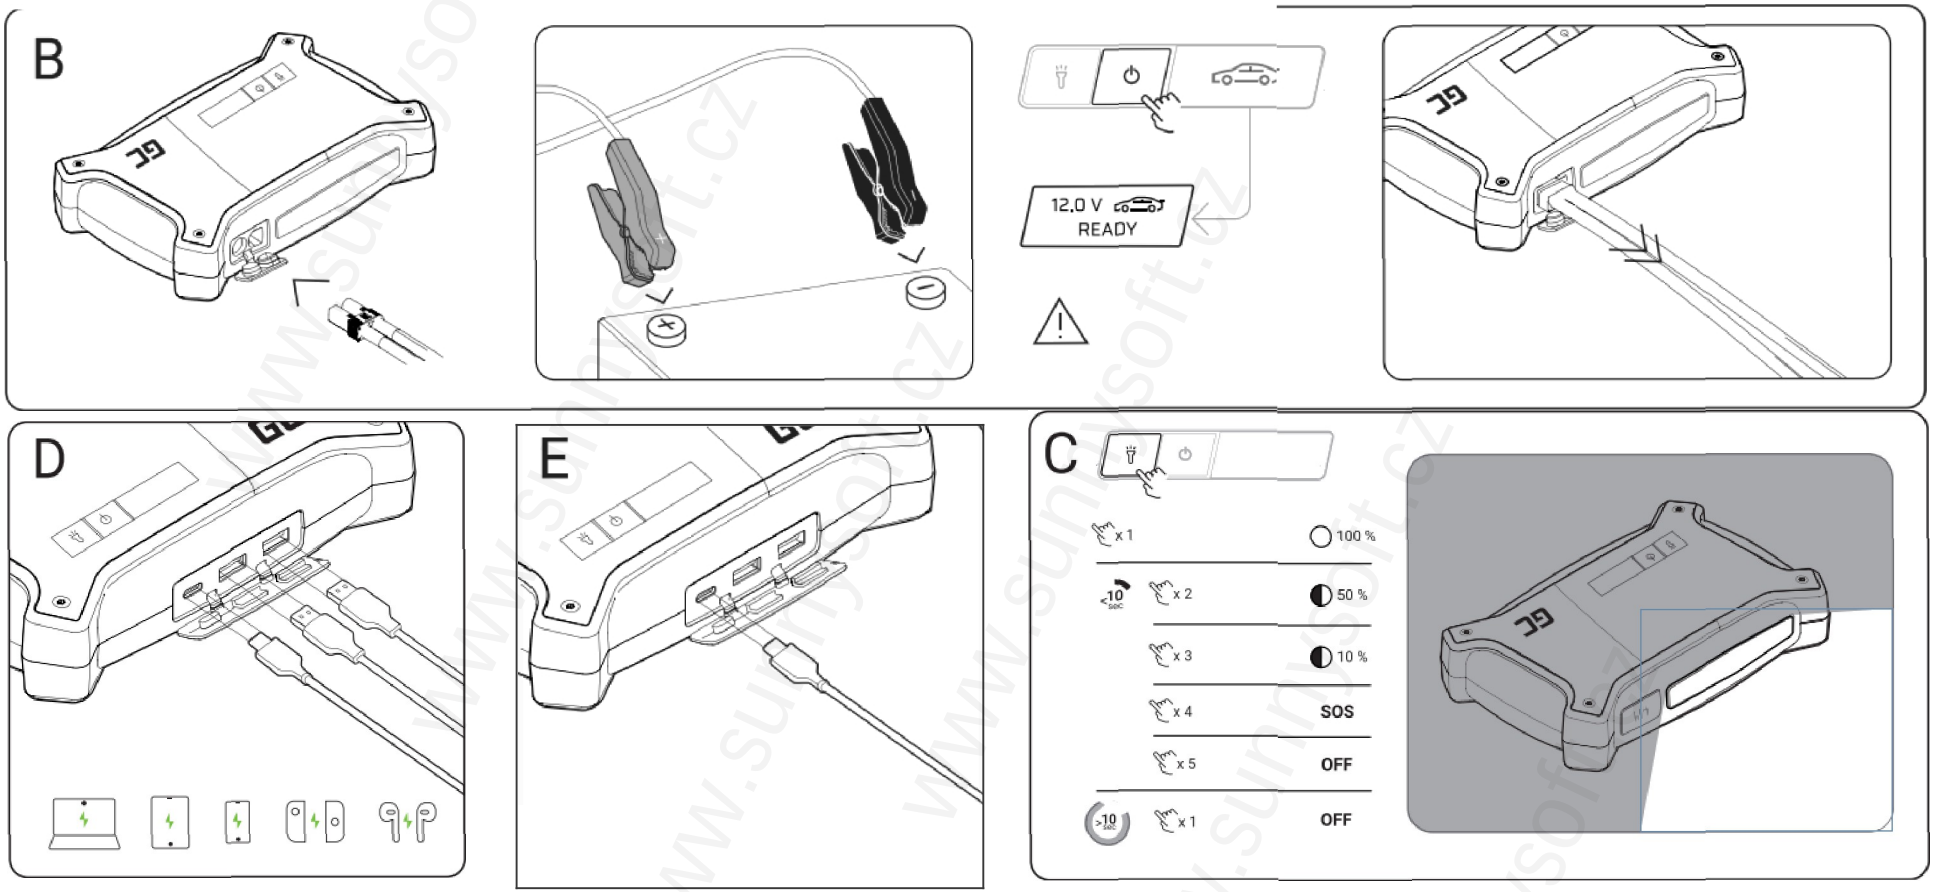

© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор

EN / ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- Захранваща банка (16 000 mAh) с бързо зареждане за лаптопи, таблети, смартфони и други съвместими устройства с USB порт.
- Функция за стартиране на автомобил.
- Функция за зареждане на автомобилни акумулатори с 2 режима на зареждане на акумулатора:
  - когато устройството е включено в електрически контакт и е заредено (Онлайн),
  - когато устройството използва енергията, съхранена в клетките, за зареждане (офлайн).
- Вграден OLED дисплей с подробна информация за текущия режим на работа и състоянието на устройството.
- Вградено LED фенерче с 4 режима (100°a, SOP, 10°S, SOS).
- Защита срещу: претоварване, свръхразряд, свръхток, твърде висока/ниска температура, къса верига, обратно свързване, обратно зареждане.
- Издръжлив и херметичен корпус, съвместим с IP64.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА A

1. GC PowerBoost
2. Скоби с конектор EC5
3. Кабел от USB-C към USB-C 120 cm 3 фута и 11 инча)
4. Твърд защитен калъф от EVA
5. Ръководство за потребителя



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРОЧЕТЕТЕ И РАЗБЕРЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ВСИЧКИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА УСТРОЙСТВО.



ОПАСНОСТ!

Неспазването на тези предпазни мерки за безопасност и експлоатация може да доведе токов удар, експлозия, пожар или повреда на устройството, което може да причини телесно нараняване, смърт или материални щети. Използвайте устройството само по .

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди първата употреба заредете устройството напълно.
- Устройството е предназначено само за 12 V оловно-киселинни акумулатори. Може да е опасно, ако се използва за автомобилни
  батерии с друг химически състав или напрежение.
- Работата в близост до оловно-киселинна батерия е опасна. Батериите могат да генерират експлозивни газове при нормална работа.
- Избягвайте екстремни температури. Оптималната работна температура е 0-45 °C (32-113 °F).
- Съхранявайте стартера на сухо място при температури между -20 °C и 50 °C (-4 °F и 122 °F). °F). Не оставяйте устройството в автомобила, ако то е изложено на пряко слънце за по-дълъг период от време. Температурата в автомобила може бързо да надвиши позволения диапазон на съхранение и да повреди оставеното вътре устройство.
- Не потапяйте стартера във вода.
- работете с устройството, ако то се намокри. Ако устройството вече работи и се намокри, изключете го от акумулатора на автомобила и незабавно спрете да го използвате. Не изключвайте устройството, като дърпате кабелите.
- Съхранявайте устройството далеч от прах, огън, топлина и влажна среда.
- Работете с устройството в добре проветрени помещения. Не го покривайте.

Не пушете и не използвайте източници на електрически искри или огън, когато работите с устройството. Не излагайте устройството на въздействието на корозивни и експлозивни материали

Не боравете и не носете никакви метални предмети, когато работите с оловно-киселинни батерии, включително инструменти, часовници или бижута. Ако върху батерията падне метал, той може да предизвика искра или късо съединение, което да доведе електрически удар пожар или експлозия, което може да доведе до наранявание, смърт или материални щети. Пазете устройството далеч от деца и животни.

Устройството може да излъчва електромагнитни полета. То съдържа магнитни компоненти, които могат да повлияят пейсмейкъри, дефибрилатори или други медицински устройства. Консултирайте се с вашия лекар преди употреба, ако имате някакво медицинско устройство, включително пейсмейкъри

Ако имате някакво медицинско състояние, за което смятате, че може да бъде повлияно от устройството, включително, но не самоприпадъци, затъмнения, умора на очите или главоболие, консултирайте се с вашия лекар преди да използвате това устройство. Използването на вградено светодиодно фенерче съдържа опасност от чувствителност към светлина.

Не гледайте директно в светодиодната светлина, тъй като това може да увреди зрението ви. Не използвайте това устройство като автомобилен акумулатор.

Не използвайте скоби за захранване на други устройства

разглобявайте стартера го модифицирайте. Разглобяването на устройството може да доведе до нараняване, смърт или материални щети То ще доведе и до прекратяване на гаранцията. опитвайте да стартирате повреден или замръзнал акумулатор. Незабавно прекратете използването на устройството, ако акумулаторът на автомобила се нагрее прекомерно. свързвайте накъсо джъмпстартера чрез свързване на червените и черните клеми (особено в режим на осъзнаване, когато защитата е изключена)

Не свързвайте клемите в обратна посока (особено в режим на осъзнаване, когато защитата е изключена)

Не използвайте повредено устройство, включително, но не само, с пукнатини по корпуса и повредени кабели или скоби. Не използвайте устройството, ако захранващият му кабел е повреден. Това може да доведе до телесни наранявания вследствие на пожар или токов удар. Ако стартерът се разшири, изтече или излъчва странна миризма, спрете да го използвате незабавно

Не използвайте повредени или модифицирани батерии, за да избегнете непредвидими последици, водещи до риск пожар, експлозия и нараняване.

В екстремни устройството може да протече. докосвайте директно изтеклата течност с ръце или кожа. В случай на контакт изплакнете незабавно със сапун и вода. Ако изтеклата течност попадне в очите ви, изплакнете очите си със студена вода в продължение на поне 10 и незабавно потърсете медицинска помощ.

За правилното функциониране на устройството препоръчваме да използвате скобите, включени в кутията. Ако искате да закупите оригинални скоби - свържете се с производителя.

Отстранете клемите от акумулатора в рамките на 30 секунди след успешното стартиране на автомобила. В противен случай устройството може да се повреди.

Не стартирайте автомобила, докато зареждате устройството.

Не стартирайте автомобила продължително с висока честота. Изчакайте 30-60 секунди, преди да стартирате отново. Не стартирайте автомобила, когато нивото на заряд на стартера е под 10%. В противен случай устройството ще се повреди.

След като стартирате автомобила, изчакайте поне 30 минути, преди да заредите устройството

Зареждайте устройството поне веднъж на всеки 3 Използвайте стандартното зарядно устройство, за да го заредите. Зареждането със зарядно устройство, което не отговаря на изискванията на тази спецификация, може да доведе до трайна повреда на джъмпстартера или дори да предизвика запалване.

Изключете устройството, преди да се заемете с поддръжка или почистване. Изключете устройството от източника на захранване, когато не го

Производителят не носи отговорност материални щети, загуба на здраве или живот в случай на неспазване на някоя от горепосочените предпазни мерки.

След изтичане на полезния му живот не изхвърляйте устройството заедно с обикновените битови отпадъци. За

© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор

правилно третиране, оползотворяване и рециклиране, занесете този продукт в определен пункт за събиране.

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Показва се празен екран. Устройството е в режим на готовност.



СТАРТИРАНЕ НА АВТОМОБИЛА

B

1. Включете края на кабела ECS към стартера.
2. +Свържете клемите към акумулатора на автомобила (червеният цвят е положителен, а черният - отрицателен).
3. Натиснете бутона за захранване на стартера веднъж, за да влезете в режим на стартиране на автомобила (или натиснете продължително за 3 s, за да преминете от режим на зареждане на батерията към режим на стартиране на автомобила).
4. Изчакайте джъмпстартерът да покаже съобщение READY (вижте описанието по-долу).
5. Стартирайте автомобила, като включите запалването.
6. След като автомобилът е бил стартиран, свалете клемите от акумулатора.
7. Изключете кабела от стартера.


Обяснения на иконите на дисплея

Натиснете еднократно бутона за захранване, за да влезете в режим на стартиране на автомобила.

ICONS	КАКВО СЕ ПОКАЗВА	КАКВО ОЗНАЧАВА
	Показва се иконата на автомобила. След това се показват иконата на автомобила и текущото ниво на мощност на стартера.	Режимът за стартиране на автомобила е включен.
	Показва се напрежението на акумулатора на автомобила и иконата на автомобила. Съобщението НЕ Е ГОТОВО мига.	Акумулаторът на автомобила е свързан Към скобите.
	На дисплея се показват напрежението на акумулатора на автомобила, иконата на автомобила и съобщението READY.	Скобите се държат. Устройството е готово за работа. Можете да стартирате автомобила.

Забележка: Ако се появи съобщението LOW VOLTAGE (Нисък волтаж), това означава, че акумулаторът на автомобила е дълбоко разреден. Ако искате да стартирате автомобила, можете да превключите на режим "aware" и да стартирате автомобила, но само на свой риск (вижте ВЪЗКЛЮЧВАНЕ НА РЕЖИМ "AWARE").

© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор

	На дисплея се показват напрежението на акумулатора на автомобила и иконата на автомобила, а съобщението LOW VOLTAGE мига.	Напрежението на акумулатора на автомобила е твърде ниско за стартиране на автомобила или акумулаторът на автомобила е повреден: • ако искате да стартирате автомобила си, можете да превключите на режим "aware" и да стартирате автомобила си, но само на свой риск (вж. ВЪЗКЛЮЧВАНЕ НА РЕЖИМ "AWARE"), • или можете да се опитате да заредите акумулатора на автомобила (вижте ЗАРЕЖДАНЕ НА АВТОМОБИЛНАТА БАТЕРИЯ).

www.sunnysoft.cz

ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРА НА
АВТОМОБИЛА




В режим на стартиране на автомобила натиснете продължително бутона 3 s, за да преминете в режим на зареждане на автомобилната батерия. Ако към стартера е свързано зарядно устройство, режимът за зареждане на акумулатора на автомобила е активиран по подразбиране.
Токът на зареждане е около 3,0 A.

Внимание! Ако акумулаторът на автомобила ви е дълбоко разреден, защитата от обратна връзка и късо съединение може да не правилно. Обърнете внимание на правилното свързване на клемите и внимавайте да не
да ги късате.


Показвайте обяснения на еона

ICONS	КАКВО СЕ ПОКАЗВА	КАКВО ОЗНАЧАВА

Когато акумулаторът на автомобила е свързан към клемите:

	Показва се иконата на акумулатора на автомобила. След това се показват текущото ниво на захранване на джъмпстартера и иконата на акумулатора.	Режимът на зареждане на автомобилната батерия е включен.
	Напрежението на акумулатора на автомобила и акумулаторът на автомобила Показва се иконата на акумулатора на автомобила и CHARGING се зарежда. светва съобщение.	
	Напрежението на акумулатора на автомобила и акумулаторът на автомобила Акумулаторът на автомобила е напълно икона и се показва COMPLETE зареден (14,4 V). След 60 s светва съобщение. устройството се изключва.	

Когато акумулаторът на автомобила е свързан към клемите и джъмпстартерът се зарежда:

	Показва се иконата на акумулатора на автомобила. След това се показват текущото ниво на захранване на джъмпстартера, иконата на автомобилната батерия и иконата на батерията.	Режимът на зареждане на автомобилната батерия е включен.

© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор


13.0 V CHARGING	Напрежението на акумулатора на автомобила и акумулаторът на автомобила на акумулатора на автомобила, и CHARGING съобщението светва.	Показва се иконата се зарежда.
14.4 V COMPLETE	Напрежението на акумулатора на автомобила и акумулаторът на автомобила напълно икона и се показва COMPLETE светва съобщение. изключва.	Акумулаторът на автомобила е зареден (14,4 V). След 60 s устройството се

Когато акумулаторът на автомобила не е свързан към клемите и джъмпстартърът се зарежда:

80 %	Показва се иконата на акумулатора на автомобила. След това се показват текущото ниво на захранване на джъмпстартера, иконата на автомобилната батерия, а иконата на зарежданата батерия мига (от празна до пълна).	Стартерът се зарежда.
100 %	Текущото ниво на мощност на стартера напълно включен (100°s), а иконата автомобила е показва. изключва.	Стартерът за скокове е на акумулатора на заредена. След 60 s се устройството се

Забележка: При зареждане има изходи, които могат да се използват .

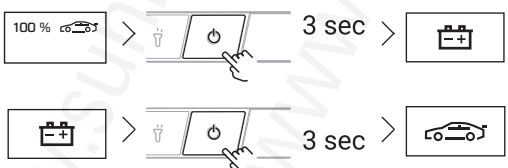РЕЖИМИ НА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ



След като включите захранването с натискане на бутона, можете да превключвате между режим на стартиране на автомобила и режим на зареждане на акумулатора на автомобила с продължително натискане за 3 секунди по всяко .

ВКЛЮЧВАНЕ НА РЕЖИМА НА ОСЪЗНАВАНЕ

Забележка: Използвайте този режим само в случай на дълбоко изтощена батерия.



Натиснете и задръжте едновременно бутона за захранване и бутона за фенерче за 3 секунди, за да включите режима за осъзнаване.



Предупреждение! Този режим е предназначен само за 12 V оловно-киселинни автомобилни батерии с напрежение под 5 V. Осъзнатият режим трябва да се използва само от опитни и осъзнати потребители, тъй като в този режим са защитите от обратна връзка и шонна верига. никакъв случай не се късасвързвайте клемите, тъй като това може да повреди устройството и да доведе до изгаряния.

© Sunnysoft s.r.o., Дистрибутор



Обяснения на Diaplay ieons

ICONS	КАКВО СЕ ПОКАЗВА	КАКВО ОЗНАЧАВА
	Показва се възклицателният знак.	Режимът на осъзнаване е включен.
	Показва се възклицателният знак и Съобщението ГОТОВО светва. работа. Можете да	скобите се задействат. Устройството е готово за може да стартира автомобила

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

CONS	Какво се случва на	КАКВО ДА НАПРАВИМ
Ниско напрежение		
	На дисплея се показват напрежението на акумулатора на автомобила и иконата на автомобила а съобщението LOW VOLTAGE мига.	Напрежението на акумулатора на автомобила е твърде ниско за стартиране на автомобила или акумулаторът на автомобила е повреден • ако искате да стартирате автомобила си, можете да превключите на режим "aware" и да стартирате автомобила си, но само на свой риск (вж. ВЪЗКЛЮЧВАНЕ НА РЕЖИМ "AWARE"), • или можете да се опитате да заредите акумулатора на автомобила (вижте ЗАРЕЖДАНЕ НА АВТОМОБИЛНАТА БАТЕРИЯ).
Слаба батерия		
	Показва се иконата на автомобила, мига текущото ниво на мощност на стартера и съобщението LOW BATTERY (в режим на стартиране на автомобила).	Нивото на акумулатора на стартера е по-малко от 10°S. Трябва да я заредите (вижте ЗАРЕЖДАНЕ НА СТАРТЕР ЗА ДЖЪМП)
	Показва се иконата на акумулатора на автомобила текущото ниво на захранване на стартера и съобщението LOW BATTERY. мигат (в режим на зареждане на батерията).	Нивото на акумулатора на стартера е по-малко от 10°S. Трябва да я заредите (вижте ЗАРЕЖДАНЕ НА СТАРТЕР ЗА ДЖЪМП)
Обратно зареждане		
	Символът RC се показва на дисплея и Открито е обратно зареждане. Напрежението на е по-голямо от	зумерът се включва до отстраняване на неизправността. напрежението на стартера. Клещите не провеждат. Отстранете повредата.

© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор

Обратна връзка		
	Показва се иконата за гръм и зумерът се включва, докато повредата не бъде отстранена.	Обратно свързване на скобите. Напрежението на акумулатора на автомобила е' 5 V. Клещите не провеждат. Отстранете повредата.
Късо съединение		
	Показва се иконата за гръм и зумерът се включва, докато повредата не бъде отстранена.	Късо съединение на червената/черната клема в режим на зареждане на автомобилния акумулатор или стартиране на автомобила (без повреди или искри). Отстранете повредата.
Твърде висока/ниска температура		
	Иконата на термометъра се показва на дисплея и зумерът се включва, докато повредата не бъде отстранена.	Твърде висока/ниска температура за правилна работа на устройството. Работната температура на джъмпстартера е 0-45 'C (32-113 'F). Отстранете повредата.
Режим "Осъзнато		
	Показва се възклицателният знак.	Режимът на осъзнаване е включен. Защитите от обратна връзка и късо съединение са изключени. Клещите провеждат. Вижте Включване на режим "Съзнание".

C

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЖЪМПСТАРТЕРА КАТО СВЕТОДИОДНО ФЕНЕРЧЕ

1. Натиснете бутона веднъж, за да включите светодиодната светлина.
2. След включване на режима на осветяване: а) натиснете бутона еднократно в рамките на 10 s, за да преминете към яркост 50°+, или б) натиснете бутона еднократно след повече от 10 s след включването на LED осветлението, за да го изключите.
3. След включването на режима на яркост 509£: а) натиснете бутона еднократно в рамките на 10 s, за да превключите на яркост 10°а, или б) натиснете бутона еднократно след повече от 10 s от включването на този режим, за да изключите светодиода.
4. След включване на режима на яркост 10S: а) натиснете бутона веднъж в рамките на 10 s, за да преминете в режим SOS (100% яркост в този режим, 500 ms on, 500 ms off} или б) натиснете бутона отново, за да изключите светодиода.

D

ЗАРЕЖДАНЕ НА МОБИЛНИ
УСТРОЙСТВА

Забележка: Когато двата порта USB-A се използват , те си поделят 5 V/4 A. Когато единият от изходите е изключен, другият може да бъде подсилен отново за бързо зареждане 18 W.

1. Включете кабела за зареждане към изходния порт на стартера (USB-A или USB-C).
2. Свържете другия край на кабела към входния порт на мобилен телефон или друго устройство.
3. В случай на зареждане през порт USB-A трябва да натиснете бутона за захранване. В противен случай зареждането няма да започне.
4. Изключете мобилното устройство от електрическата мрежа, когато то е напълно заредено.

© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор

ЗАРЕЖДАНЕ НА ДЖЪМП СТАРТЕРА

1. Включете USB-C кабела за зареждане към входния порт на стартера.
2. Свържете другия край на кабела към захранващ контакт 220 V (110 V) чрез адаптера за захранване. След като свържете устройството към източника на захранване, то се зарежда и автоматично преминава в режим на зареждане на автомобилната батерия.
3. Когато джъмпстартърът е напълно зареден, се показва стойност 100%.

ДАННИ

Име	GC PowerBoost
Модел	CJSGC01
Капацитет	16 000 mAh (3,7 V) 59,2 Wh
Номинална	10 656 mAh (5 V) 51,8 Wh (rj=90%)
мощност Вход	USB-C1 Power Delivery: 5 V--3 A / 9 V--3 A / 12 V--3 A / 15 V--3 A / 20 V=---3 A (макс. 60 W)
Изход	USB-CI Power Delivery: 5 V--3 A / 9 V---3 A / 12 V--3 A / 15 V=---3 A / 20 V=-3 A (макс. 60 W)
	USB-AI/A2 Ultra Charge: 5 V---2,4 A / 9 V--2 A / 12 V =---1,5 A (макс. 18 W) USB-AI/A2 при всички случаи на използване: 5 V--4 A (макс. 20 W)
Общ обем на продукцията	80 W
Високоволтов изход конектор EC5)	Максимален ток 2000 A
Размери	187 x 121 x 47 мм 7,4 x 4,8 x 1,9 инча)
Тегло	750 g 26,5 унции)
Степен на защита	IP64
Работна температура	-20 °C до 50 °C (-4 °F до 122 °F)
Температура на зареждане	0 "C до 45°C (32 "F до 113 "F)
Температура насъхранение	-20 "C до 50 'C (-4 "F до 122 "F)

РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

RoHS Complianee

Този продукт е в съответствие с Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (RoHS) и нейните изменения.

REACH (Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали, ЕО № 1907/2006) е регулаторната рамка на ЕС за химичните вещества. CSG S.A. спазва всички изисквания на регламента и се ангажираме да предоставяме на нашите клиенти информация за наличието на вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC) по REACH.

© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор



Символът WEEE означава, че съгласно местните закони и разпоредби вашият продукт и неговата(ите) батерия(и) трябва да се отделно от битовите отпадъци. Когато този продукт достигне края на експлоатационния си живот, занесете го в пункт за събиране, определен от местните власти, за безопасно изхвърляне или рециклиране. Разделното събиране и рециклиране на Вашия продукт, неговите електрически аксесоари и батерията му ще спомогне за опазването на природните ресурси, ще защити човешкото здраве и ще помогне на околната среда.

Информация за съвместимост с FCC

Уникален идентификатор: CJSGC01

Отговорна страна:
Green Cell Inc.
19 W 34th St., Ste 1018 Ню
Йорк, NY, JOOOJ -3006
Тел. №..:
САЩ *1 (325) 400-1305
EU +48 J2 444 62 47

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Експлоатацията е предмет на следните две условия:
(1) Това устройство не може да причинява вредни смущения и
(2) това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.
Внимание: Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да доведат до загуба на правото на потребителя да работи с оборудването.
Забележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения при жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите,
може да причини вредни смущения радиокомуникациите. Въпреки това няма гаранция, че при конкретна инсталация няма да се появят смущения. Ако оборудване причинява вредни смущения в радио- или телевизионното приемане, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, на потребителя се препоръчва се опита коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт на верига, различна от тази, към която е приемникът.
- Консултирайте се с дилъра или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този продукт може да ви изложи на въздействието на химикали, включително сажди и никел, за е известно на щата Калифорния, че причиняват рак и вродени дефекти или други репродуктивни увреждания. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov.

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. CSG S.A., със седалище в Краков (ул. "Калварийска" 33, 30-509 Краков, Полша), наричана по-долу Гарант, гарантира правилната и безотказна работа на продукта през целия гаранционен период.
2. Гаранционният срок е 12 месеца и се изчислява от датата на доставка на продукта на купувача.
3. Териториалният обхват на гаранционната защита обхваща Европейския съюз, страните от Европейското икономическо пространство, Обединеното кралство, Русия, Украйна, Турция и Албания.
4. Гаранцията не изключва, не ограничава и не спира правата на купувача, произтичащи от подразбиращата се гаранция за дефекти.Териториалният обхват на гаранционната защита обхваща Европейския съюз, страните от Европейското икономическо пространство, Обединеното кралство, Русия, Украйна, Турция и Албания. Гаранцията не изключва, ограничава или спира правата на Купувача, произтичащи от подразбиращата се гаранция за дефекти.
5. За да се възползвате от гаранцията, свържете се с продавача по електронна поща: support@greencell.global. Разглеждането на жалбата ще бъде ускорено с попълването на формуляр за жалба, който е на разположение на адрес: www.greencell.global.
6. Гарантът ще информира купувача за начина на разглеждане на гаранционната жалба (т.е. приемане или отказ приемане) в рамките на 14 дни от получаването на продукта. В случай че Гарантът признае основателността рекламацията, дефектът на продукта ще да бъде отстранен от Гаранта в срок от 14 дни от датата на информиране на Купувача за основателността на рекламацията. Гарантът решава как да отстрани дефекта на продукта, като взема предвид искането на Купувача във формуляра за рекламация, ако това е възможно. Ако отстраняването на дефектите поради степента на трудност голям обем работа или допълнителни мерки, този срок може да бъде удължен, но Гарантът ще положи всички усилия да поправи продукта възможно най-скоро.
7. В случай на признаване на валидността на рекламацията Гарантът покрива разходите за доставка на дефектния продукт до сервиза на Гаранта и разходите за доставка на ремонтирания или заменен продукт до Купувача.
8. Отговорността на гаранта обхваща само дефекти, произтичащи от причини, присъщи на продукта.
9. Отнася се за батерии, акумулаторни батерии и продукти, съдържащи батерии/акумулаторни : Батериите подлежат на естествено износване. В случай на намаляване на капацитета на батерията, намаляване на капацитета на батерията под 709s от номиналната стойност може да бъде основание за гаранция.
10. Гаранцията не покрива продукта:
    - с нарушена гаранционна пломба;
    - повредени от външни фактори (повреди, причинени от мълнии, пренапрежения в инсталацията за ниско напрежение и електрозахранващата мрежа, наводнения, пожари, умишлени механични и термични повреди и др.);
    - да се повреди поради неправилна употреба или употреба, несъответстваща на ръководството;
    - да се повреди поради неправилно свързване на други периферни устройства;
    - със следи от неразрешени ремонти, неразрешени модификации или промени в конструкцията.

Green Cell, Ine.
Ограничена
гаранция
General WarraMy Conditions

1. Green Cell Inc., седалище в Ню Йорк (19 W 34 St., Suite 1018, New York, NY 10001, United States), наричана по-долу Гарант, гарантира правилната и безотказна работа на продукта през целия гаранционен период.
2. Гаранционният срок е 12 месеца и се изчислява от датата на доставка на продукта на купувача.

3. Гаранцията може да бъде изпълнена единствено от първоначалния купувач на продукта.
4. Териториалният обхват на гаранционната защита обхваща Съединените американски щати и Канада.
5. Гаранцията не изключва, не ограничава и не спира правата на купувача, произтичащи от подразбиращата се гаранция за продаваемост.
6. За да се възползвате от гаранцията, свържете се с продавача по електронна поща: support@greencell.global. Разглеждането на жалбата ще бъде ускорено чрез попълнен формуляр за жалба, който е на разположение на адрес: greencell.global.
7. Гарантът ще информира купувача за начина разглеждане на гаранционната жалба (т.е. приемане или отказ за приемане) в рамките на 14 дни от получаването на продукта. В случай че Гарантът признае основателността на рекламацията, дефектът на продукта ще бъде отстранен от Гаранта в рамките на 14 дни от датата на информиране на купувач на валидността на жалбата. Гарантът решава как да отстрани дефекта на продукта, като взема предвид искането на Купувача във формуляра за рекламация, ако това е възможно. Ако отстраняването на дефектите поради степента на трудност изисква голям обем работа или допълнителни мерки, този срок може да бъде удължен, но Гарантът ще положи всички усилия да поправи продукта възможно най-скоро.
8. В случай на признаване на валидността на рекламацията Гарантът покрива разходите за доставка на дефектния продукт до сервиза на Гаранта и разходите за доставка на ремонтирания или заменен продукт на Купувача.
9. Отговорността на гаранта обхваща само дефекти, произтичащи от причини, присъщи на продукта.
10. Отнася се за батерии, акумулаторни батерии и продукти, съдържащи батерии/акумулаторни батерии: Батериите подлежат на естествено износване. В случай на намаляване на капацитета на батерията, намаляване на капацитета на батерията под 70% от номиналната стойност може да бъде основание за гаранция.
11. Гаранцията не покрива продукта:
    - повредени от външни фактори (повреди, причинени от мълнии, пренапрежения в инсталацията за ниско напрежение и електрозахранващата мрежа, наводнения, пожар, умишлени механични и термични повреди и др.);
    - да се повреди поради неправилна употреба или употреба, несъответстваща на ръководството;
    - да се повреди поради неправилно свързване на други периферни устройства;
    - който е повреден поради неразрешени ремонти, неразрешени модификации или промени в дизайна.
12. Доколкото е позволено от приложимото законодателство, в никакъв случай Гарантът не носи отговорност за каквито и да било косвени, специални, случайни или последващи щети, произтичащи от или невъзможността за използване на продукта на Гаранта. Някои държави не позволяват изключването или ограничаването на случайни или последващи щети, така че гореспоменатото ограничение или изключване може да не се прилага за Купувача.
13. Настоящата гаранция дава на Купувача конкретни законови права, а Купувачът може да има и други права, които се различават в отделните .

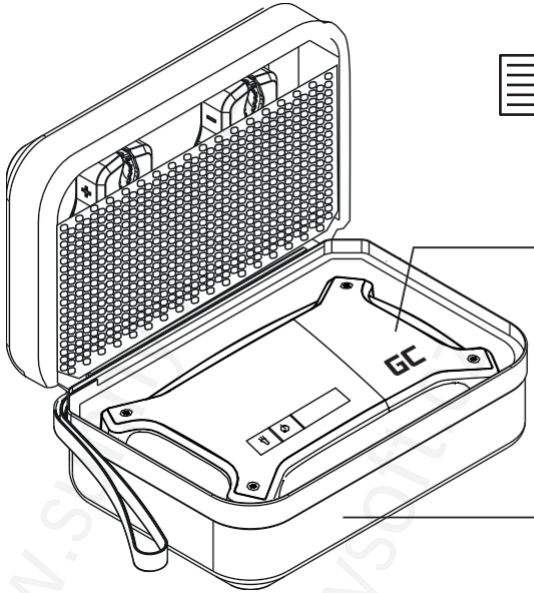
Доставчик/дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

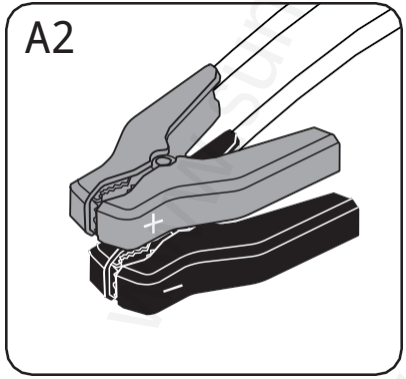
Green Cell

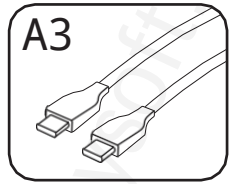
Getting to know your

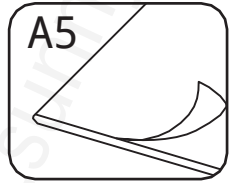
PowerBoost

instrucțiuni de utilizare










© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

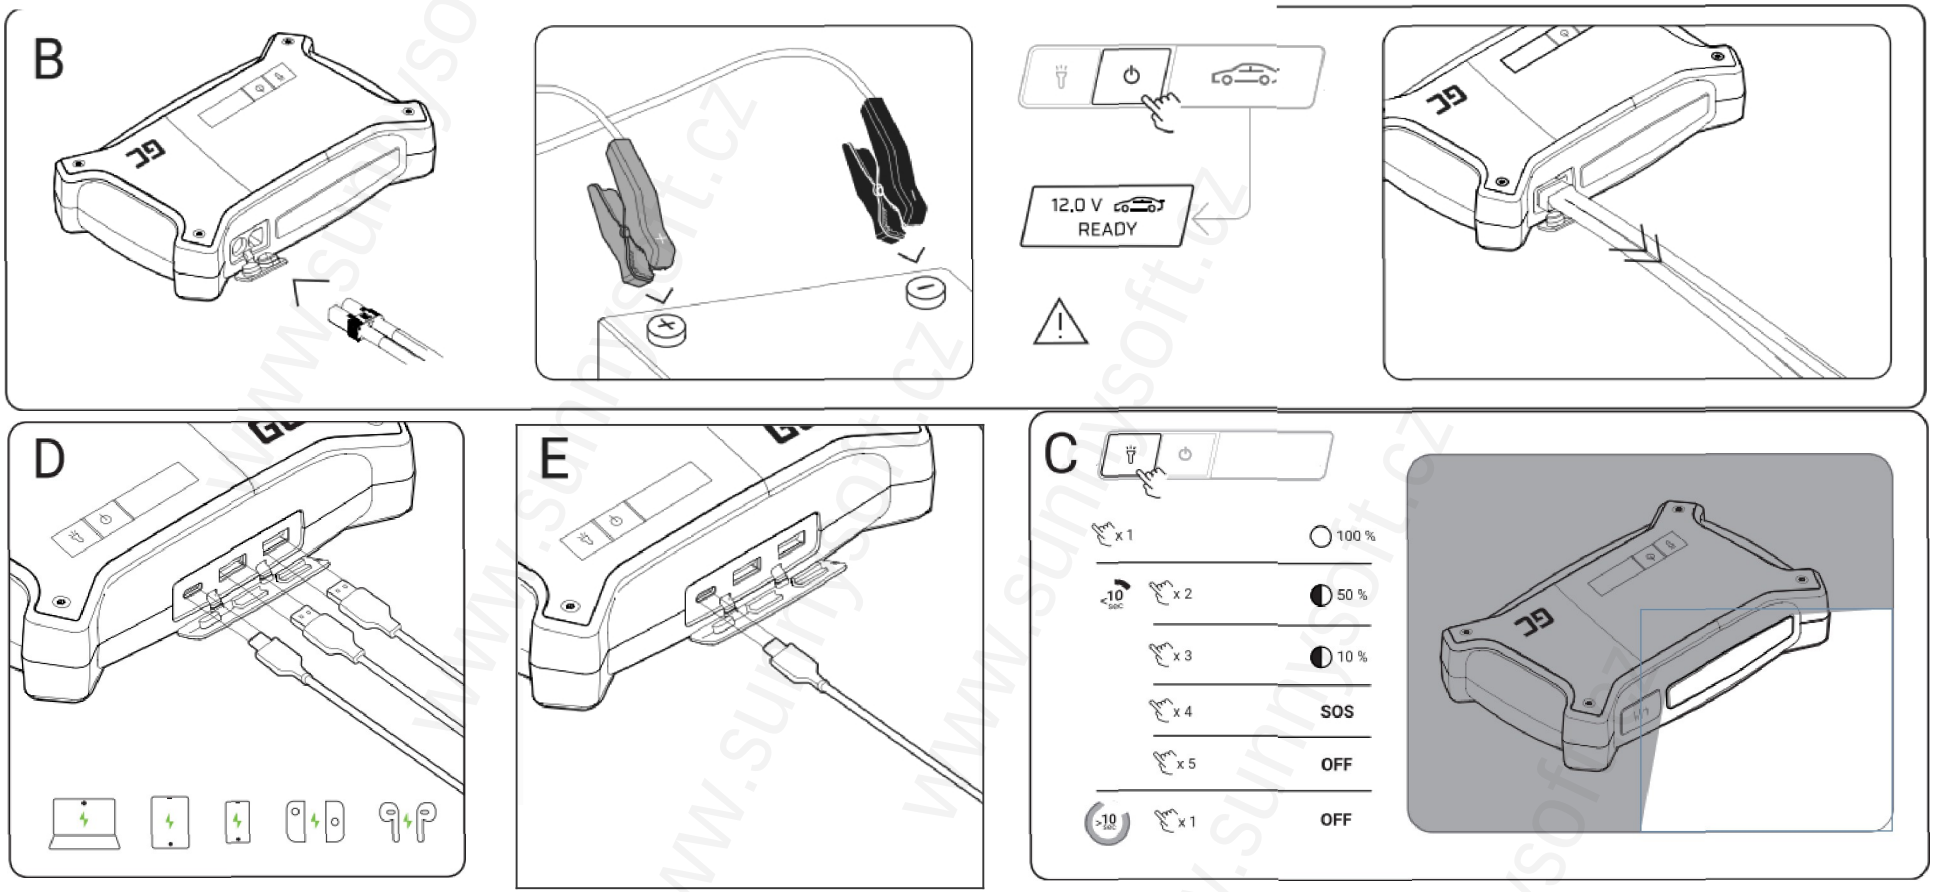

© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

RO / CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Power bank (16 000 mAh) cu încărcare rapidă pentru laptopuri, tablete, smartphone-uri și altele dispozitive compatibile portul USB.
- Funcție de pornire pentru mașină.
- Funcție de încărcare a bateriei auto cu 2 moduri de încărcare a bateriei:
  - atunci când dispozitivul este conectat la o priză și încărcat (Online),
  - atunci când dispozitivul utilizează energia stocată în celule pentru încărcare (Offline).
- Afișaj OLED încorporat cu informații detaliate privind modul de funcționare curent și starea dispozitivului.
- Lanternă LED încorporată cu 4 moduri (100°a, SOP, 10°S, SOS).
- Protecție împotriva: supraîncărcării, supradescărcării, supracurentului, temperaturii prea ridicate/scăzute, circuitului shon, conexiunii inverse, încărcării inverse.
- Carcasă durabilă și etanșă, conformă cu IP64.

CONȚINUTUL CUTIEI A

1. GC PowerBoost
2. Cleme cu conector EC5
3. Cablu USB-C la USB-C 120 cm (3 ft 11 in)
4. Carcasă de protecție Hard EVA
5. Ghid de utilizare



AVERTISMENT!

CITIȚI ȘI ÎNȚELEGEȚI CU ATENȚIE TOATE REGULILE DE SIGURANȚĂ ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST DISPOZITIV.



PERICOL!

Nerespectarea acestor măsuri de precauție privind siguranța și funcționarea poate duce șoc electric, explozie, incendiu sau defectarea dispozitivului, ceea ce poate cauza vătămări corporale, deces sau pagube materiale. Utilizați dispozitivul numai în scopurile prevăzute.

REGULI DE SIGURANȚĂ

- Înainte de prima utilizare, încărcați complet dispozitivul.
- Dispozitivul este destinat numai bateriilor plumb-acid de 12 V. Poate fi periculos dacă este utilizat pentru baterii auto
  baterii cu alte chimii sau tensiuni.
- Lucrul în apropierea unei baterii plumb-acid este periculos. Bateriile pot genera explozibil
  gaze în timpul funcționării normale.
- Evitați temperaturile extreme. Temperatura optimă de funcționare este de 0-45 °C (32-113 °F).
- Depozitați dispozitivul de pornire într-un loc uscat la temperaturi cuprinse între -20 °C și 50 °C (-4 °F și 122 °F). Nu lăsați dispozitivul în mașină dacă este expus direct la soare pentru o perioadă mai lungă de timp. Temperatura din mașină poate depăși rapid intervalul de depozitare permis și poate deteriora dispozitivul lăsat în interior.
- Nu scufundați dispozitivul de pornire în apă.
- Nu puneți dispozitivul în funcțiune dacă devine umed. Dacă este deja în funcțiune și se udă, deconectați-l de la bateria mașinii și opriți imediat utilizarea acestuia. Nu deconectați dispozitivul trăgând de cabluri.
- Păstrați dispozitivul departe de praf, foc, căldură și mediu umed.
- Utilizați dispozitivul în zone bine ventilate. Nu acoperiți.

Nu fumați și nu utilizați nicio sursă de scântei electrice sau de foc atunci când utilizați dispozitivul. Nu expuneți dispozitivul la materiale corozive și explozive

Nu manevrați sau purtați obiecte metalice atunci când lucrați cu baterii plumb-acid, inclusiv unelte, ceasuri sau bijuterii. Dacă cade metal pe o baterie, se pot produce scântei sau se poate crea un scurtcircuit, rezultând un șoc electric, un incendiu sau o explozie ceea ce poate duce rănire, deces sau pagube materiale. Țineți dispozitivul departe de copii și animale.

Dispozitivul poate emite câmpuri electromagnetice. Acesta conține componente magnetice care pot interfera cu stimulatoarele cardiace, defibrilatoarele sau alte dispozitive medicale. Consultați medicul înainte de utilizare dacă aveți orice dispozitiv medical, inclusiv stimulatoare cardiace. Dacă aveți orice medicală care credeți că ar putea fi afectată de dispozitiv, inclusiv, dar fără a se limita la, convulsii, pierderi de memorie, oboseală oculară sau dureri de cap, consultați medicul înainte de a utiliza acest dispozitiv. Utilizarea unei lanterne LED integrate conține un sensibilitate la lumină.

Nu priviți direct în lumina LED deoarece acest lucru vă poate afecta vederea. Nu utilizați acest dispozitiv ca baterie de mașină.

Nu utilizați cleme pentru a alimenta alte dispozitive.

Nu dezasamblați dispozitivul de pornire sau nu îl modificați. Demontarea dispozitivului poate provoca răniri, deces sau daune materiale. De asemenea, va anula garanția.

Nu încercați să porniți o baterie deteriorată sau înghețată. Întrerupeți imediat utilizarea dispozitivului dacă bateria mașinii devine excesiv de caldă.

Nu scurtcircuitați dispozitivul de pornire prin conectarea clemelor roșii și negre (în special în modul conștient, când protecția este oprită).

Nu conectați cleme în sens invers (în special în modul conștient când protecția este oprită)

Nu utilizați un dispozitiv deteriorat, inclusiv, dar fără a se limita la, fisuri ale carcasei și cabluri sau cleme deteriorate. Nu utilizați dispozitivul dacă cablul său de alimentare este deteriorat. Acest lucru poate cauza vătămări corporale datorate incendiului sau șocului electric.

Dacă dispozitivul de pornire se dilată, prezintă scurgeri sau emană un miros ciudat, opriți imediat utilizarea acestuia.

Nu utilizați pachete de baterii deteriorate sau modificate pentru a evita consecințe imprevizibile care pot duce la risc de incendiu, explozie și vătămare.

Dispozitivul se poate scurge în cazuri extreme. Nu atingeți direct lichidul scurs cu mâinile sau cu pielea. Clătiți imediat cu apă și săpun în caz de contact. Dacă lichidul scurs intră în contact cu ochii, clătiți ochii cu apă rece timp de cel puțin 10 minute și solicitați imediat asistență medicală.

Pentru funcționarea corectă a dispozitivului, vă recomandăm să utilizați clemele incluse în cutie. Dacă doriți să achiziționați cleme originale contactați producătorul.

Îndepărtați clemele de la baterie după ce mașinii în termen de 30 de secunde de la pornirea cu succes a mașinii. În caz contrar, dispozitivul poate fi deteriorat.

Nu porniți mașina în timp ce încărcați dispozitivul

Nu porniți autovehiculul continuu cu frecvență ridicată. Așteptați 30-60 de secunde înainte de a porni din nou. Nu porniți mașina atunci când nivelul de încărcare al dispozitivului de pornire este sub 10%. În caz contrar, dispozitivul va fi deteriorat.

După pornirea mașinii, așteptați cel puțin 30 de minute înainte de a încărca dispozitivul

Încărcați dispozitivul cel puțin o dată la 3 luni. Utilizați încărcătorul standard pentru a-l încărca.

Încărcarea cu un încărcător care nu îndeplinește cerințele acestei specificații poate provoca deteriorarea permanentă a dispozitivului de pornire rapidă sau chiar incendiul acestuia.

Opriți dispozitivul înainte de a încerca orice întreținere sau curățare.

Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare atunci când nu este utilizat.

Producătorul nu este responsabil pentru daune materiale, pierderi de sănătate sau de viață în cazul nerespectării oricăreia dintre precauțiile de mai sus.

La sfârșitul duratei sale de viață, nu aruncați dispozitivul împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru

© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

tratarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare, ducеț acest produs la un punct de colectare desemnat.

GHD DE UTILIZARE

Se afișează un ecran gol. Dispozitivul este în modul de așteptare


PORNIREA MAȘ NI

B


1. Conectați capătul ECS cablului în dispozitivul de .
2. Conectaț clemele la bateria mașinii (roșu este pozitiv+ ș negru este negativ).
3. Apăsați o dată butonul de pornire al dispozitivului de pornire pentru a intra în modul de pornire a mașinii (sau apăsați lung timp de 3 s pentru a comuta de la modul de încărcare a bateriei la modul de pornire a mașinii).
4. Așteptați ca dispozitivul de pornire să afișeze mesajul READY (vezi descrierea de mai jos)
5 Porniți autovehiculul punând contactul
6. După ce mașina a fost pornită, scoateț clemele de la bateria mașinii.
7. Deconectați cablul de la demaroru de pornire.

Explicații privind pictogramele de afișare

Apăsați o singură dată butonul de pornire pentru a intra în modul de pornire a mașinii

CONUR	CE ESTE AFIȘAT	CE ÎNSEAMNĂ
	Se afișează pictograma mașinii. Apoi sunt afișate pictograma mașinii și nivelul curent de putere al dispozitivului de pornire.	Modul de pornire a mașinii este activat.
	Sunt afișate tensiunea bateriei auto și pictograma auto Mesajul NOT READY clipește.	Bateria auto este conectată la cleme.
	Sunt afișate tensiunea bateriei mașinii, pictograma mașinii ș mesajul READY.	Clemele conduc. Dispozitivul este gata de funcționare. Puteți porni mașina.

Notă: Dacă apare mesajul LOW VOLTAGE (Tensiune scăzută), înseamnă că bateria mașinii dvs. este foarte descărcată. Dacă doriți să porniți autovehiculul, puteți comuta în modul conștient și să porniți autovehiculul, dar numai pe propriul risc (consultați PORNIREA MODULUI CONȘTIENT).



Se afișează tensiunea bateriei auto și pictograma auto, iar mesajul LOW VOLTAGE clipește.

Tensiunea bateriei auto este prea scăzută pentru a porni mașina sau bateria auto este deteriorată:

- dacă doriți să porniți autovehiculul, puteți trece la modul conștient și să porniți autovehiculul, dar numai pe propriul risc (consultați PORNIREA MODULUI CONȘTIENT),
- sau puteți încerca să încărcați bateria mașinii (consultați ÎNCARCAREA BATERIEI MAȘINII).

© Sunnysoft s.r.o., distribuitor



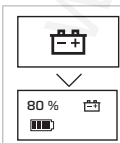
ÎNCĂRCAREA BATERIEI AUTO



În modul de pornire a mașinii, apăsați lung butonul timp de 3 s pentru a comuta la modul de încărcare a bateriei mașinii. Dacă un încărcător este conectat la modul de încărcare a bateriei de pornire este activat, în mod implicit.
Curentul de încărcare este de cca. 3,0 A.

Atenție! Dacă bateria mașinii dvs. este foarte descărcată, este posibil ca protecțiile împotriva conexiunii inverse și a scurtcircuitului să nu funcționeze corect. Acordați atenție conectării corecte a clemelor și fiți atenți să nu
scurtcircuitați-le.

Afișați explicațiile ieon

ICONURI	CE ESTE AFIȘAT	CE ÎNSEAMNĂ
Când bateria mașinii este conectată la cleme:		
	Este afișată pictograma bateriei auto. Apoi sunt afișate nivelul curent al puterii de pornire și pictograma bateriei.	Modul de încărcare a bateriei auto este activat.
	Tensiunea bateriei auto și bateria auto pictograma Bateria mașinii este în curs de încărcare. se aprinde mesajul.	Sunt afișate și mesajul în curs de
	Tensiunea bateriei auto și bateria auto sunt afișate, iar pictograma COMPLETE mesajul se aprinde.	Bateria auto este complet încărcat (14,4 V). După 60 s, dispozitivul se oprește.
Când bateria mașinii este conectată la cleme și dispozitivul de pornire este încărcat:		
	Se afișează pictograma bateriei auto. Apoi sunt afișate curent de putere al dispozitivului de pornire, pictograma bateriei auto și pictograma bateriei.	Modul de încărcare a bateriei auto este activat.

© Sunnysoft s.r.o., distribuitor


13,0 V ÎNCĂRCARE	Tensiunea bateriei auto și bateria auto de încărcare, iar pictograma CHARGING se mesajul.	Bateria auto este în curs încărcată.
14,4 V COMPLET	Tensiunea bateriei auto și bateria auto sunt afișate, iar pictograma COMPLETE mesajul se aprinde.	Bateria auto este complet încărcat (14,4 V). După 60 s, dispozitivul se oprește.

Atunci când bateria mașinii nu este conectată la cleme și dispozitivul de pornire rapidă este încărcat:

80 %	Se afișează pictograma bateriei auto. Apoi sunt afișate nivelul curent de putere al dispozitivului de pornire, pictograma baterie auto, iar pictograma baterie în curs de încărcare clipește (de la gol la plin).	Demarorul este încărcat.
100 %	Nivelul curent de putere al demarorului de pornire de pornire este complet încărcat (100°s) și pictograma bateriei mașinii sunt afișajul.	Dispozitivul încărcate. După 60 s, dispozitivul se oprește.


Notă: La încărcare, există ieșiri care pot fi utilizate în același timp.

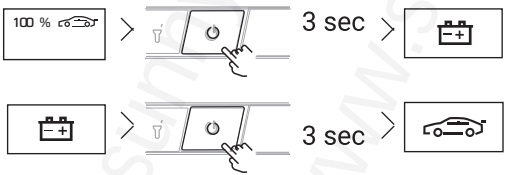MODURI DE COMUTARE



După pornirea alimentării prin apăsarea butonului, puteți comuta între modul de pornire a mașinii ș modul de încărcare a bater e mașini prin apăsarea prelungită timp de 3 secunde în orice moment

ACTIVAREA MODULUI CONȘTIENT
Notă: Utilizați acest mod numai în cazul unei bateri de urechi foarte descărcate.



Apăsați ș mențineți apăsat simultan butonul de alimentare și butonul lanternei timp de 3 secunde pentru a activa modul conștient.

Atenție! Acest mod este destinat numai bateriilor auto plumb-acid de 12 V cu tensiune sub 5 V. Modul conștient trebuie utilizat numai de către experimentați și conștienți, deoarece protecții e împotriva conexiunii inverse și a circuitulu shon sunt dezactivate în acest mod. În nicun caz scurt



© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

circuitul clemelor, deoarece acest lucru poate deteriora dispozitivul și poate duce la arsuri.




Diaplay ieons explicații CE

ICONS	SE AFLĂ	CE ÎNSEAMNĂ
	Este afișat semnul exclamării.	Modul conștient este activat.
	Se afișează semnul exclamării și READY se aprinde. Vă	Clemele conduc. Mesajul dispozitivul este gata de lucru. poate porni mașina.

DEPANARE

ICONS	ce se întâmplă	CE SĂ FACEM
Tensiune joasă		
	Se afișează tensiunea bateriei auto și pictograma auto, iar mesajul LOW VOLTAGE clipește.	Tensiunea bateriei auto este prea scăzută pentru a porni mașina sau bateria auto este deteriorată: • dacă doriți să porniți autovehiculul, puteți trece la modul conștient și să porniți autovehiculul, dar numai pe propriul risc (consultați PORNIREA MODULUI CONȘTIENT), • sau puteți încerca să încărcați bateria mașinii (consultați ÎNCĂRCAREA BATERIEI MAȘINII).
Baterie descărcată		
	Pictograma auto este afișată, nivelul curent de putere al dispozitivului de pornire și mesajul BATERIE SCĂZUTĂ clipesc (în modul de pornire auto).	Nivelul bateriei demarorului de salt este mai mic de 10°S. Trebuie să o încărcați (consultați ÎNCĂRCAREA JUMP STARTER).
	Se afișează pictograma bateriei auto, nivelul curent de putere al dispozitivului de pornire și mesajul BATERIE SCĂZUTĂ clipesc (în modul de încărcare a bateriei).	Nivelul bateriei demarorului de salt este mai mic de 10°S. Trebuie să o încărcați (consultați ÎNCĂRCAREA JUMP STARTER).
Încărcare inversă		
	Simbolul RC este afișat, iar soneria pornește până când defecțiunea este eliminată.	Încărcare inversă detectată. Tensiunea la bornele clemelor este mai mare decât tensiunea starterului de pornire. Clemele nu conduc. Eliminați defecțiunea.

© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

Conexiune inversă		
	Pictograma tunetului este afișată, iar soneria pornește până când defecțiunea este eliminată.	Conexiunea inversă a clemelor. Tensiunea bateriei auto este de' 5 V. Clemele nu conduc. Îndepărtați defecțiunea.
Scurtcircuit		
	Pictograma tunetului este afișată, iar soneria pornește până când defecțiunea este eliminată.	Scurtcircuit al clemei roșu/negru în modul de încărcare a bateriei auto sau de pornire a mașinii (fără deteriorări sau scântei). Îndepărtați defecțiunea.
Temperatură prea ridicată/scăzută		
	Pictograma termometru este afișată, iar soneria pornește până când defecțiunea este eliminată.	Temperatură prea ridicată/scăzută pentru ca dispozitivul să funcționeze corect. Temperatura de funcționare a dispozitivului de pornire este de 0-45 'C (32-113 'F). Eliminați defecțiunea.
Modul Aware		
	Este afișat semnul exclamării.	Modul conștient este activat. Protecțiile împotriva conexiunii inverse și a scurtcircuitului sunt dezactivate. Clemele conduc. Consultați PORNIREA MODULUI DE ATENȚIE.

C

UTILIZAREA STARTERULUI DE PORNIRE CA LANTERNĂ CU LED

1. Apăsați butonul o dată pentru a aprinde lumina LED.
2. După pornirea modului de iluminare: a) apăsați scurt butonul o dată în decurs de 10 s pentru a comuta la luminozitatea 50°+ sau b) apăsați scurt butonul o dată după mai mult de 10 s de la pornirea luminii LED pentru a o opri.
3. După activarea modului de luminozitate 509£: a) apăsați scurt butonul o dată în decurs de 10 s pentru a comuta la luminozitatea 10°a sau b) apăsați scurt butonul o dată după mai mult de 10 s de la activarea acestui mod pentru a opri LED-ul.
4. După activarea modului de luminozitate 10S: a) apăsați scurt butonul o dată în decurs de 10 s pentru a comuta la modul SOS (100% luminozitate în acest mod, 500 ms pornit, 500 ms oprit} sau b) apăsați scurt butonul din nou pentru a stinge LED-ul.

D

ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVELOR MOBILE

Notă: Când ambele porturi USB-A sunt utilizate în același timp, acestea împart 5 V/4 A. Când una dintre ieșiri este deconectată, cealaltă poate fi amplificată din nou pentru încărcare rapidă 18 W.

1. Introduceți cablul de încărcare în portul de ieșire al dispozitivului de pornire (USB-A sau USB-C).
2. Conectați celălalt capăt al cablului la portul de intrare al unui telefon mobil sau al altui dispozitiv.
3. În cazul încărcării prin portul USB-A, trebuie să apăsați butonul de pornire. În caz contrar, încărcarea nu va începe.
4. Deconectați dispozitivul mobil atunci când este complet încărcat.

ÎNCĂRCAREA STARTERULUI DE PORNIRE

1. Conectați cablul de încărcare USB-C în portul de intrare al dispozitivului de pornire.
2. Conectați capătul cablului la priza de 220 V (110 V) prin intermediul adaptorului de alimentare. După conectarea dispozitivului la sursa de alimentare, acesta este în curs de încărcare și trece automat la modul de încărcare a bateriei auto.
3. Atunci când dispozitivul de pornire este complet încărcat, este afișată valoarea de 100%.

FIȘA DE DATE

Nume	GC PowerBoost
Model	CJSGC01
Capacitate	16 000 mAh (3,7 V) 59,2 Wh
Ieșire nominală	10 656 mAh (5 V) 51,8 Wh (rj=90%)
Intrare	USB-C1 Power Delivery: 5 V--3 A / 9 V--3 A / 12 V--3 A / 15 V--3 A / 20 V=---3 A (Max. 60 W)
Ieșire	USB-CI Power Delivery: 5 V--3 A / 9 V---3 A / 12 V--3 A / 15 V=---3 A / 20 V=-3 A (Max. 60 W)
	USB-AI/A2 Ultra Charge: 5 V---2,4 A / 9 V--2 A / 12 V =---1,5 A (Max. 18 W) USB-AI/A2 toate în uz: 5 V--4 A (Max. 20 W)
Producția totală	80W
Ieșire cu curent ridicat (conector EC5)	Curent de vârf 2000 A
Dimensiuni	187 x 121 x 47 mm (7,4 x 4,8 x 1,9 in)
Greutate	750 g (26,5 oz)
Grad de protecție	IP64
Temperatura de funcționare	-20 °C până la 50 °C (-4 °F până la 122 °F)
Temperatura de încărcare	0"C până la 45 °C (32"F până la 113"F)
Temperatura de depozitare	-20"C până la 50"C (-4"F până la 122"F)

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

Conform cu RoHS

Acest produs este în conformitate cu Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (RoHS) și modificările sale.

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemieals, EC No 1907/2006) este cadrul UE de reglementare a substanțelor chimice. CSG S.A. respectă toate cerințele a regulamentului și ne angajăm să furnizăm clienților noștri informații cu privire la prezența substanțelor REACH care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).



Simbolul WEEE înseamnă că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și bateria (bateriile) acestuia trebuie separat de deșeurile menajere. Când acest produs ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale pentru eliminare sau reciclare în siguranță. Colectarea separată și reciclarea produsului dumneavoastră, a accesoriilor sale electrice și a bateriei sale vor contribui la conservarea resurselor naturale, la protejarea sănătății umane și la protejarea mediului.

Informații privind conformitatea cu FCC

Identificator unic: CJSGC01

Partea responsabilă:
Green Cell Inc.
19 W 34th St., Ste 1018 New
York, NY, JOOOJ -3006
Tel. nr.:
SUA *1 (325) 400-1305
EU +48 J2 444 62 47

Acest dispozitiv este în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:
(1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și
(2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită.
Atenție: Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.
Notă: Acest echipament a fost testat și declarat conform cu limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau amplasați antena de recepție.
- Creșteți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.



AVERTISMENT: Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv negru de fum și nichel, despre care statul California știe că provoacă cancer și malformații congenitale sau alte efecte nocive asupra reproducerii. Pentru mai multe informații, vizitați www.P65Warnings.ca.gov.

CONDIȚII GENERALE DE GARANȚIE

1. CSG S.A., cu sediul în Cracovia (33 Kalwaryjska St., 30-509 Cracovia, Polonia), denumit în continuare Garantul, garantează funcționarea corespunzătoare și fără defecțiuni a produsului pe întreaga perioadă de garanție.
2. Perioada de garanție va dura 12 luni și se calculează de la data livrării produsului către cumpărător.
3. Domeniul de aplicare teritorial al protecției garanției acoperă Uniunea Europeană, țările Spațiul Economic European, Regatul Unit, Rusia, Ucraina, Turcia și Albania.
4. Garanția nu exclude, limitează sau suspendă drepturile cumpărătorului care rezultă din garanția implicită pentru defecte.Domeniul teritorial de aplicare a protecției garanției acoperă Uniunea Europeană, țările din Spațiul Economic European, Regatul Unit, Rusia, Ucraina, Turcia și Albania. Garanția nu exclude, limitează sau suspendă drepturile cumpărătorului care rezultă din garanția implicită pentru defecte.
5. Pentru a beneficia de garanție, contactați vânzătorul prin e-mail: support@greencell.global. Gestionarea reclamației va fi accelerată prin completarea unui formular de reclamație disponibil la adresa: www.greencell.global.
6. În termen de 14 zile de la primirea produsului, garantul va informa cumpărătorul cu privire la metoda de procesare a reclamației privind garanția (de exemplu, acceptarea sau acceptării). În cazul în care Garantul recunoaște validitatea reclamației, defectul produsului va
să fie eliminate de către garant în termen de 14 zile de la data informării cumpărătorului cu privire la validitatea reclamației. Garantul decide cum să elimine defectul produsului, ținând seama de solicitarea Cumpărătorului din formularul de reclamație, este posibil. În cazul în care eliminarea defectelor din cauza gradului de dificultate necesită o cantitate mare de muncă sau măsuri suplimentare, această perioadă poate fi prelungită, dar Garantul va depune toate eforturile pentru a repara produsul cât mai curând posibil.
7. În cazul recunoașterii valabilității reclamației, garantul acoperă costul de livrare produsului defect serviciul garantului și costul livrare a produsului reparat sau înlocuit către cumpărător.
8. Răspunderea garantului acoperă numai prejudiciile rezultate din cauze inerente produsului.
9. Se aplică bateriilor, bateriilor reîncărcabile și produselor care conțin baterii/baterii reîncărcabile: Bateriile sunt supuse uzurii naturale. În cazul unei reduceri a capacității bateriei, o reducere a capacității bateriei sub 709s din valoarea nominală poate constitui motiv de garanție.
10. Garanția nu acoperă un produs:
    - cu sigiliul de garanție rupt;
    - deteriorate de factori externi (deteriorări cauzate de fulgere, supratensiuni în instalațiile de joasă tensiune și în rețeaua de alimentare cu energie electrică, inundații, incendii, deteriorări mecanice și termice intenționate etc.);
    - deteriorat din cauza utilizării necorespunzătoare sau a utilizării neconforme cu manualul;
    - deteriorat din cauza conectării necorespunzătoare a altor dispozitive periferice;
    - cu urme de reparații neautorizate, modificări neautorizate sau schimbări de design.

Green Cell, Ine.
Garanție limitată
General WarraCondițiile mele

1. Green Cell Inc., cu sediul în New York (19 W 34 St., Suite 1018, New York, NY 10001, Unite), denumită în continuare Garantul, garantează funcționarea corespunzătoare și fără defecțiuni a produsului pe întreaga perioadă de garanție.
2. Perioada de garanție va dura 12 luni și se calculează de la data livrării produsului către cumpărător.

3. Garanția va fi valabilă numai pentru cumpărătorul inițial al produsului.
4. Domeniul de aplicare teritorial al protecției garanției acoperă Statele Unite ale Americii și Canada.
5. Garanția nu exclude, limitează sau suspendă drepturile cumpărătorului care rezultă din garanția implicită de vandabilitate.
6. Pentru a beneficia de garanție, contactați vânzătorul prin e-mail: support@greencell.global. Gestionarea reclamației va fi accelerată prin completarea unui formular de reclamație disponibil la adresa: greencell.global.
7. Garantul va informa cumpărătorul cu privire la metoda de procesare a reclamației privind garanția (de exemplu, acceptarea sau refuzul acceptării) în termen de 14 zile de la primirea produsului. În cazul în care Garantul recunoaște validitatea reclamației, defectul produsului va fi înlăturat de către Garant în termen de 14 zile de la data informării Cumpărătorului de validitatea reclamației. Garantul decide cum să elimine defectul produsului, luând în considerare, dacă este posibil, solicitarea Cumpărătorului din formularul de reclamație. În cazul în care eliminarea defectelor din cauza gradului de dificultate necesită o cantitate mare de muncă sau măsuri suplimentare, această perioadă poate fi prelungită, dar Garantul va depune toate eforturile pentru a repara produsul cât mai curând posibil.
8. În cazul recunoașterii valabilității reclamației, garantul acoperă costul de livrare a produsului defect către serviciul garantului și costul de livrare a produsului reparat sau înlocuit către cumpărător.
9. Răspunderea garantului acoperă numai defectele care rezultă din cauze inerente produsului.
10. Se aplică bateriilor, bateriilor reîncărcabile și produselor care conțin baterii/baterii reîncărcabile: Bateriile sunt supuse naturale. În cazul unei reduceri a capacității bateriei, o reducere a capacității bateriei sub 70% din valoarea nominală poate constitui motiv de garanție.
11. Garanția nu acoperă un produs:
    - deteriorate de factori externi (deteriorări cauzate de fulgere, supratensiuni în instalațiile de joasă tensiune și în rețeaua de alimentare cu energie electrică, inundații, incendii, deteriorări mecanice și termice intenționate etc.);
    - deteriorat din cauza utilizării necorespunzătoare sau a utilizării neconforme cu manualul;
    - deteriorat din cauza conectării necorespunzătoare a altor dispozitive periferice;
    - care este deteriorat din cauza reparațiilor neautorizate, a modificărilor neautorizate sau a schimbărilor de design.
12. În măsura permisă de legislația aplicabilă, în niciun caz garantul nu va fi răspunzător pentru orice daune indirecte, speciale, accidentale sau consecvente care rezultă din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza produsul garantului. Unele state nu permit excluderea sau limitarea daunelor accidentale sau indirecte, astfel încât limitarea sau excluderea menționată mai sus poate să nu se aplice cumpărătorului.
13. Această garanție oferă cumpărătorului drepturi legale specifice, iar cumpărătorul poate avea și alte drepturi care variază de la stat la stat.

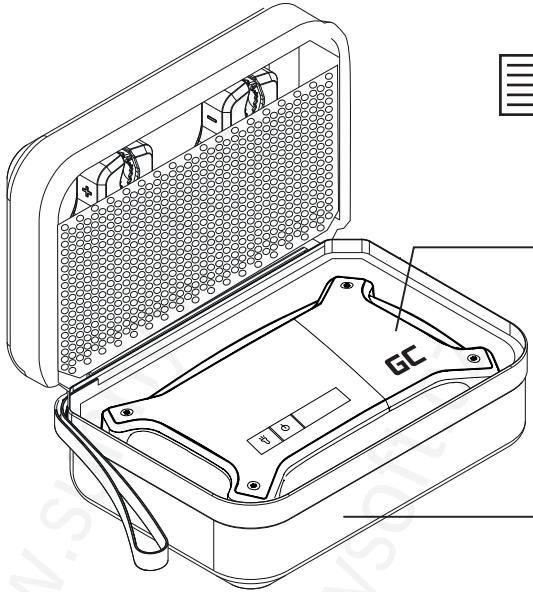
Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

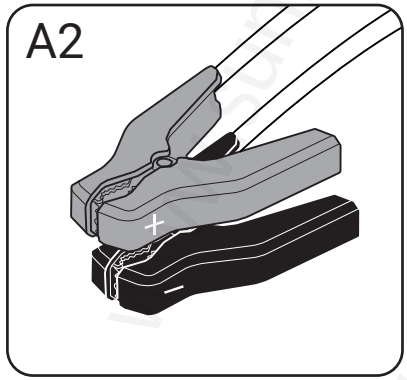
Green Cell

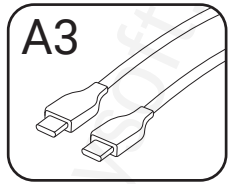
Getting to know your

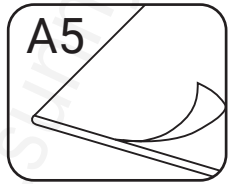
PowerBoost

User Guide










© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

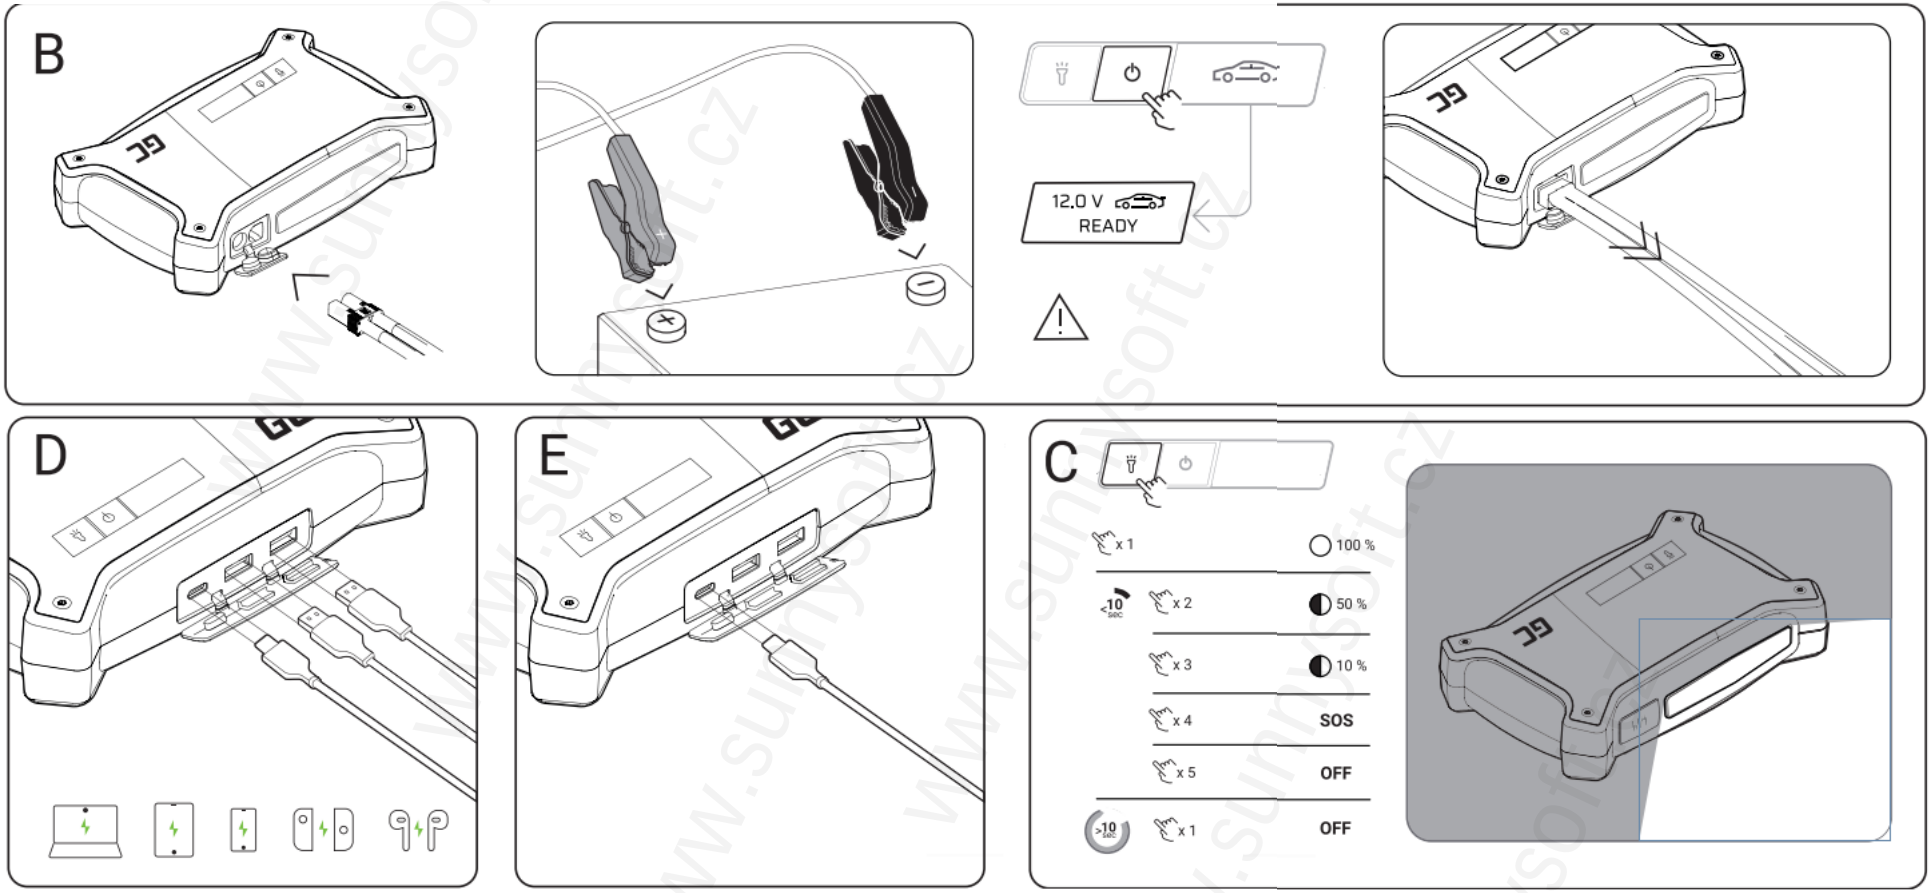

© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

EN / PRODUCT FEATURES

- Power bank (16 000 mAh) with fast charging for laptops, tablets, smartphones and other compatible devices with USB port.
- Car jump starter function.
- Car battery charger function with 2 battery charging modes:
  - when the device is plugged into a power outlet and charged (Online),
  - when the device uses energy stored in the cells for charging (Offline).
- Built-in OLED display with detailed information on current operation mode and device status.
- Built-in LED flashlight with 4 modes (100%, 50%, 10%, SOS).
- Protection against: overload, overdischarge, overcurrent, too high/low temperature, short circuit, reverse connection, reverse charging.
- Durable and tight housing compliant with IP64.

BOX CONTENTS A

1. GC PowerBoost
2. Clamps with EC5 connector
3. USB-C to USB-C cable 120 cm (3 ft 11 in)
4. Hard EVA protective case
5. User guide



WARNING!

READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY RULES CAREFULLY BEFORE USING THIS DEVICE.



DANGER!

Failure to follow these safety and operation precautions may result in electrical shock, explosion, fire or device failure, which may cause a personal injury, death or property damage. Use the device only for its intended purposes.

SAFETY RULES

- Before first use, charge the device fully.
- The device is intended for 12 V lead-acid batteries only. It may be dangerous if it is used for car batteries of other chemistry or voltages.
- Working in the vicinity of a lead-acid battery is dangerous. Batteries may generate explosive gases during normal operation.
- Avoid extreme temperatures. Optimal operating temperature is 0–45 °C (32–113 °F).
- Store the jump starter in a dry place in temperatures between -20 °C and 50 °C (-4 °F and 122 °F). Do not leave the device in the car if it is exposed to direct sun for a longer period of time. Temperature in the car may quickly exceed allowed storage range and damage the device left inside.
- Do not immerse the jump starter in water.
- Do not operate the device if it becomes wet. If it is already operating and becomes wet, disconnect it from the car battery and stop using it immediately. Do not disconnect the device by pulling the cables.
- Keep the device far away from dust, fire, heat and moist environment.
- Operate the device in well ventilated areas. Do not cover it.

© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

- Do not smoke or use any source of electrical spark or fire when operating the device.
- Do not expose the device to corrosive and explosive materials.
- Do not handle or wear any metal objects when working with lead-acid batteries, including tools, watches or jewelry. If metal is dropped onto a battery, it may spark or create a short circuit resulting in electrical shock, fire or explosion, which may result in injury, death or property damage.
- Keep the device away from children and animals.
- The device may emit electromagnetic fields. It contains magnetic components which may interfere with pacemakers, defibrillators or other medical devices. Consult with your physician prior to use if you have any medical device including pacemakers.
- If you have any medical condition that you believe could be affected by the device, including but not limited to, seizures, blackouts, eyestrain or headaches, consult your physician prior to use of this device. The use of an integrated LED flashlight contains a light sensitivity hazard.
- Do not look directly into the LED light as this may damage your sight.
- Do not use this device as a car battery.
- Do not use clamps to power other devices.
- Do not disassemble the jump starter or modify it. Disassembling the device may cause injury, death or damage to property. It will also void the warranty.
- Do not attempt to jump start a damaged or frozen battery. Discontinue using the device immediately if the car battery becomes excessively warm.
- Do not short circuit the jump starter by connecting the red and black clamps (especially in the aware mode when the protection is off).
- Do not connect clamps in reverse (especially in the aware mode when the protection is off).
- Do not use a damaged device, including, but not limited to, cracks to the casing and damaged cables or clamps. Do not use the device if its power cord is damaged. This may cause personal injuries due to fire or electric shock.
- If the jump starter expands, leaks or gives off a strange odor, stop using it immediately.
- Do not use damaged or modified battery packs to avoid unpredictable consequences leading to risk of fire, explosion, and injury.
- The device may leak in extreme cases. Do not directly touch the leaked liquid with your hands or skin. Rinse immediately with soap and water in case of contact. If the leaked liquid comes into contact with your eyes, rinse your eyes with cold water for at least 10 minutes and seek medical attention immediately.
- For proper operation of the device, we recommend using clamps included in the box. If you want to purchase original clamps – contact the manufacturer.
- Remove the clamps from the car battery within 30 seconds after successfully starting the car. Otherwise, the device may be damaged.
- Do not start the car while charging the device.
- Do not start the car continuously with high frequency. Wait 30–60 seconds before starting again.
- Do not start the car when the jump starter's charge level is below 10%. Otherwise, the device will be damaged.
- After starting the car, wait at least 30 minutes before charging the device.
- Charge the device at least once every 3 months. Use the standard charger to charge it.
- Charging with a charger that does not meet the requirements of this specification may cause permanent damage to the jump starter or even cause it to catch fire.
- Power off the device before attempting any maintenance or cleaning.
- Disconnect the device from the power source when not in use.
- The manufacturer is not responsible for property damage, loss of health or life in case of failure to comply with any of the above precautions.
- At the end of its useful life, do not dispose of the device with your normal household waste. For

© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

proper treatment, recovery and recycling, take this product to a designated collection point.

USER GUIDE

Blank screen is displayed. The device is in standby mode.



STARTING THE CAR

B

1. Plug the EC5 end of the cable into the jump starter.
2. Connect the clamps to the car battery (red is positive + and black is negative -).
3. Press the jump starter power button once to enter the car starting mode (or long press for 3 s to switch from battery charging mode to car starting mode).
4. Wait for the jump starter to display READY message (see the description below).
5. Start the car by turning on the ignition.
6. After the car has been started, remove the clamps from the car battery.
7. Unplug the cable from the jump starter.

Display icon explanations

Single press the power button to enter the car starting mode.

ICONS	WHAT IS DISPLAYED	WHAT IT MEANS
	Car icon is displayed. Then car icon and the jump starter current power level are displayed.	Car starting mode is on.
	The car battery voltage and car icon are displayed. NOT READY message is flashing.	Car battery is connected TO the clamps.
	The car battery voltage, car icon and READY message are displayed.	The clamps conduct. The device is ready to work. You can start the car.
Note: If the LOW VOLTAGE message appears, it means your car battery is deeply discharged. If you want to start your car, you can switch to the aware mode and jump start your car, but only at your own risk (see TURNING ON THE AWARE MODE).		
	The car battery voltage and car icon are displayed, and the LOW VOLTAGE message is flashing.	Car battery voltage is too low to start the car or the car battery is damaged: • if you want to start your car, you can switch to the aware mode and jump start your car, but only at your own risk (see TURNING ON THE AWARE MODE), • or you can try to charge the car battery (see CHARGING THE CAR BATTERY).



© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

CHARGING THE CAR BATTERY



In the car starting mode, long press the button for 3 s to switch to the car battery charging mode. If a charger is connected to the jump starter, battery charging mode is enabled, by default. The charging current is ca. 3.0 A.


Caution! If your car battery is deeply discharged, reverse connection and short circuit protections may not work properly. Pay attention to connect the clamps correctly and be careful not to shor-circuit them.

Display icon explanations		
ICONS	WHAT IS DISPLAYED	WHAT IT MEANS
When the car battery is connected to the clamps:		
	Car battery icon is displayed. Then the jump starter current power level and the battery icon are displayed.	Car battery charging mode is on.
	The car battery voltage and car battery icon are displayed, and CHARGING message lights up.	The car battery is being charged.
	The car battery voltage and car battery icon are displayed, and COMPLETE message lights up.	The car battery is fully charged (14.4 V). After 60 s, the device turns off.
When the car battery is connected to the clamps and the jump starter is being charged:		
	Car battery icon is displayed. Then the jump starter current power level, car battery icon and the battery icon are displayed.	Car battery charging mode is on.

© Sunnysoft s.r.o., distribuitor


13.0 V CHARGING	The car battery voltage and car battery icon are displayed, and CHARGING message lights up.	The car battery is being charged.
14.4 V COMPLETE	The car battery voltage and car battery icon are displayed, and COMPLETE message lights up.	The car battery is fully charged (14.4 V). After 60 s, the device turns off.
When the car battery is not connected to the clamps and the jump starter is being charged:		
80 %	Car battery icon is displayed. Then the jump starter current power level, car battery icon are displayed, and the battery being charged icon is flashing (from empty to full).	The jump starter is being charged.
100 %	The jump starter current power level (100%) and the car battery icon are displayed.	The jump starter is fully charged. After 60 s, the device turns off.
Note: When charging, there are outputs that can be used at the same time.		

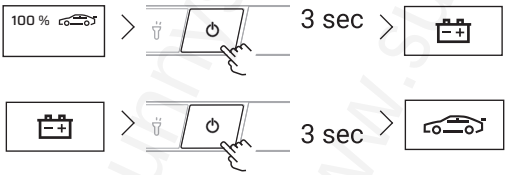SWITCHING MODES



After turning on the power by pressing the button, you can switch between the car starting mode and the car battery charging mode by long pressing for 3 seconds at any time.

TURNING ON THE AWARE MODE
Note: Use this mode only in case of a deeply discharged car battery.





Press and hold the power button and the flashlight button simultaneously for 3 seconds to turn on the aware mode.

Warning! This mode is destined only for 12 V lead-acid car batteries with voltage below 5 V. The aware mode should only be used by experienced and conscious users, because reverse connection and short circuit protections are turned off in this mode. Under no circumstances do you short-

© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

circuit the clamps as this may damage the device and result in burns.

Display icons explanations		
ICONS	WHAT IS DISPLAYED	WHAT IT MEANS
	The exclamation mark is displayed.	The aware mode is on.
	The exclamation mark is displayed, and READY message lights up.	The clamps conduct. The device is ready to work. You can start the car.

TROUBLESHOOTING		
ICONS	WHAT IS HAPPENING	WHAT TO DO
Low voltage		
	The car battery voltage and car icon are displayed, and the LOW VOLTAGE message is flashing.	Car battery voltage is too low to start the car or the car battery is damaged: • if you want to start your car, you can switch to the aware mode and jump start your car, but only at your own risk (see TURNING ON THE AWARE MODE), • or you can try to charge the car battery (see CHARGING THE CAR BATTERY).
Low battery		
	The car icon is displayed, the current power level of the jump starter and the LOW BATTERY message are flashing (in the car starting mode).	Jump starter battery level is less than 10%. You must charge it (see CHARGING THE JUMP STARTER).
	The car battery icon is displayed, the current power level of the jump starter and the LOW BATTERY message are flashing (in the battery charging mode).	Jump starter battery level is less than 10%. You must charge it (see CHARGING THE JUMP STARTER).
Reverse charging		
	RC symbol is displayed and the buzzer turns on until the fault is removed.	Reverse charging detected. The clamps' terminal voltage is greater than the jump starter voltage. The clamps do not conduct. Remove the fault.

© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

Reverse connection		
	The thunder icon is displayed and the buzzer turns on until the fault is removed.	Reverse connection of the clamps. The voltage of the car battery is ≥ 5 V. The clamps do not conduct. Remove the fault.
Short circuit		
	The thunder icon is displayed and the buzzer turns on until the fault is removed.	Short circuit of red/black clamp in the car battery charging or car starting mode (no damage or sparks). Remove the fault.
Too high/low temperature		
	The thermometer icon is displayed and the buzzer turns on until the fault is removed.	Too high/low temperature for the device to work properly. Operating temperature of the jump starter is 0–45 °C (32–113 °F). Remove the fault.
Aware mode		
	The exclamation mark is displayed.	The aware mode is on. The reverse connection and short circuit protections are turned off. The clamps conduct. See TURNING ON THE AWARE MODE.

USING THE JUMP STARTER AS A LED FLASHLIGHT C

1. Press the button once to turn on the LED light.
2. After turning on the lighting mode: a) short press the button once within 10 s to switch to 50% brightness or b) short press the button once after more than 10 s after turning on the LED light to turn it off.
3. After turning on the 50% brightness mode: a) short press the button once within 10 s to switch to 10% brightness or b) short press the button once after more than 10 s since turning on this mode to turn off the LED.
4. After turning on the 10% brightness mode: a) short press the button once within 10 s to switch to the SOS mode (100% brightness in this mode, 500 ms on, 500 ms off) or b) short press the button again to turn off the LED.

CHARGING MOBILE DEVICES D

Note: When both USB-A ports are used at the same time, they share 5 V/4 A. When one of the outputs is disconnected, the other can be boosted again for fast charging 18 W.

1. Plug the charging cable into the jump starter output port (USB-A or USB-C).
2. Connect the other end of the cable to input port of a mobile phone or other device.
3. In case of charging through USB-A port, you must press the power button. Otherwise, the charging will not start.
4. Unplug the mobile device when it is fully charged.

© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

CHARGING THE JUMP STARTER

1. Plug the USB-C charging cable into the jump starter input port.
2. Connect the other end of the cable to the 220 V (110 V) power outlet through the power adapter. After connecting the device to the power source, it is being charged and automatically switches to the car battery charging mode.
3. When the jump starter is fully charged, 100% value is displayed.

DATASHEET

Name	GC PowerBoost
Model	CJSGC01
Capacity	16 000 mAh (3.7 V) 59.2 Wh
Rated Output	10 656 mAh (5 V) 51.8 Wh (η=90%)
Input	USB-C1 Power Delivery: 5 V⎓3 A / 9 V⎓3 A / 12 V⎓3 A / 15 V⎓3 A / 20 V⎓3 A (Max. 60 W)
Output	USB-C1 Power Delivery: 5 V⎓3 A / 9 V⎓3 A / 12 V⎓3 A / 15 V⎓3 A / 20 V⎓3 A (Max. 60 W)
	USB-A1/A2 Ultra Charge: 5 V⎓2.4 A / 9 V⎓2 A / 12 V ⎓1.5 A (Max. 18 W) USB-A1/A2 all in use: 5 V⎓4 A (Max. 20 W)
Total Output	80 W
High Current Output (EC5 connector)	Peak current 2000 A
Dimensions	187 × 121 × 47 mm (7.4 × 4.8 × 1.9 in)
Weight	750 g (26.5 oz)
Protection Grade	IP64
Operating temperature	-20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F)
Charging temperature	0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F)
Storage temperature	-20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F)

REGULATORY INFORMATION

RoHS Compliance
This product is in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) and its amendments.

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, EC No 1907/2006) is the EU chemical substances regulatory framework. CSG S.A. complies with all requirements of the regulation and we are committed to providing our customers with information about the presence of REACH Substances of Very High Concern (SVHCs).

© Sunnysoft s.r.o., distribuitor



The WEEE symbol means that according to local laws and regulations your product and its battery(ies) should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities for safe disposal or recycling. The separate collection and recycling of your product, its electrical accessories, and its battery will help conserve natural resources, protect human health, and help the environment.

FCC Compliance Information

Unique Identifier: CJSGC01

Responsible Party:
Green Cell Inc.
19 W 34th St., Ste 1018
New York, NY, 10001-3006
Tel. no.:
US +1 (325) 400-1305
EU +48 12 444 62 47

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



WARNING: This product can expose you to chemicals including carbon black and nickel, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

GENERAL WARRANTY CONDITIONS

1. CSG S.A., with its seat in Cracow (33 Kalwaryjska St., 30-509 Cracow, Poland), hereinafter referred to as the Guarantor, guarantees proper and failure-free operation of the product throughout the warranty period.
2. The warranty period shall last for 12 months and is calculated from the date of delivering the product to the Purchaser.
3. Territorial scope of warranty protection covers the European Union, countries of the European Economic Area, the United Kingdom, Russia, Ukraine, Turkey and Albania.
4. The warranty does not exclude, limit or suspend the rights of the Purchaser resulting from the implied warranty for defects.Territorial scope of warranty protection covers the European Union, countries of the European Economic Area, the United Kingdom, Russia, Ukraine, Turkey and Albania. The warranty does not exclude, limit or suspend the rights of the Purchaser resulting from the implied warranty for defects.
5. In order to benefit from the warranty, contact the seller via e-mail: support@greencell.global. The handling of the complaint will be accelerated by a completed complaint form available at: www.greencell.global.
6. The Guarantor will inform the Purchaser about the method of processing the warranty complaint (i.e., acceptance or refusal of acceptance) within 14 days from the receipt of the product. In case the Guarantor acknowledges the validity of the complaint, the defect of the product will be removed by the Guarantor within 14 days from the date of informing the Purchaser of the validity of the complaint. The Guarantor decides how to remove the defect of the product, taking into account the Purchaser's request in the complaint form, if possible. If removal of defects due to the degree of difficulty requires a large amount of work or additional measures, this period may be extended, but the Guarantor will make every effort to repair the product as soon as possible.
7. In the case of acknowledging the validity of the complaint, the Guarantor covers the cost of delivery of the defective product to the Guarantor service and the cost of delivery of the repaired or replaced product to the Purchaser.
8. The Guarantor's liability covers only defects resulting from causes inherent in the product.
9. Applies to batteries, rechargeable batteries and products containing batteries/rechargeable batteries: Batteries are subject to natural wear and tear. In the event of a reduction in battery capacity, a reduction in battery capacity below 70% of the nominal value may be grounds for warranty.
10. The warranty does not cover a product:
    - with broken warranty seal;
    - damaged by external factors (damage caused by lightning, surges in low voltage installation and power supply network, flooding, fire, intentional mechanical and thermal damage, etc.);
    - damaged due to improper use or use inconsistent with the manual;
    - damaged due to improper connection of other peripheral devices;
    - with traces of unauthorized repairs, unauthorized modifications or design changes.

Green Cell, Inc.
Limited Warranty
General Warranty Conditions

1. Green Cell Inc., with its seat in New York (19 W 34 St., Suite 1018, New York, NY 10001, United States), hereinafter referred to as the Guarantor, guarantees proper and failure-free operation of the product throughout the warranty period.
2. The warranty period shall last for 12 months and is calculated from the date of delivering the product to the Purchaser.

© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

3. The warranty shall solely be enforceable by the original Purchaser of the product.
4. Territorial scope of warranty protection covers the United States of America and Canada.
5. The warranty does not exclude, limit or suspend the rights of the Purchaser resulting from the implied warranty of merchantability.
6. In order to benefit from the warranty, contact the seller via e-mail: support@greencell.global. The handling of the complaint will be accelerated by a completed complaint form available at: greencell.global.
7. The Guarantor will inform the Purchaser about the method of processing the warranty complaint (i.e., acceptance or refusal of acceptance) within 14 days from the receipt of the product. In case the Guarantor acknowledges the validity of the complaint, the defect of the product will be removed by the Guarantor within 14 days from the date of informing the Purchaser of the validity of the complaint. The Guarantor decides how to remove the defect of the product, taking into account the Purchaser's request in the complaint form, if possible. If removal of defects due to the degree of difficulty requires a large amount of work or additional measures, this period may be extended, but the Guarantor will make every effort to repair the product as soon as possible.
8. In the case of acknowledging the validity of the complaint, the Guarantor covers the cost of delivery of the defective product to the Guarantor service and the cost of delivery of the repaired or replaced product to the Purchaser.
9. The Guarantor's liability covers only defects resulting from causes inherent in the product.
10. Applies to batteries, rechargeable batteries and products containing batteries/rechargeable batteries: Batteries are subject to natural wear and tear. In the event of a reduction in battery capacity, a reduction in battery capacity below 70% of the nominal value may be grounds for warranty.
11. The warranty does not cover a product:
    - damaged by external factors (damage caused by lightning, surges in low voltage installation and power supply network, flooding, fire, intentional mechanical and thermal damage, etc.);
    - damaged due to improper use or use inconsistent with the manual;
    - damaged due to improper connection of other peripheral devices;
    - which is damaged due to unauthorized repairs, unauthorized modifications or design changes.
12. To the extent permitted under applicable law, in no event shall the Guarantor be liable for any indirect, special, incidental or consequential damages arising out of the use of or inability to use the Guarantor's product. Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the aforementioned limitation or exclusion may not apply to the Purchaser.
13. This warranty gives the Purchaser specific legal rights, and the Purchaser may also have other rights which vary from State to State.

© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

©® Green Cell Fresh Energy. Registered trademark. All rights reserved. Actual product may differ from pictures. All brand names and products are registered trademarks of their respective owners.

Warranty service:

Europe
Green Cell,
ul. ppor Mieczysława Majdzika 15 dok 36
32-050 Skawina, Poland
Tel. +48 12 444 62 47

North America
To obtain warranty service, please contact us through the channel where you purchased the product.

Manufactured for: CSG S.A.,
ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, Poland



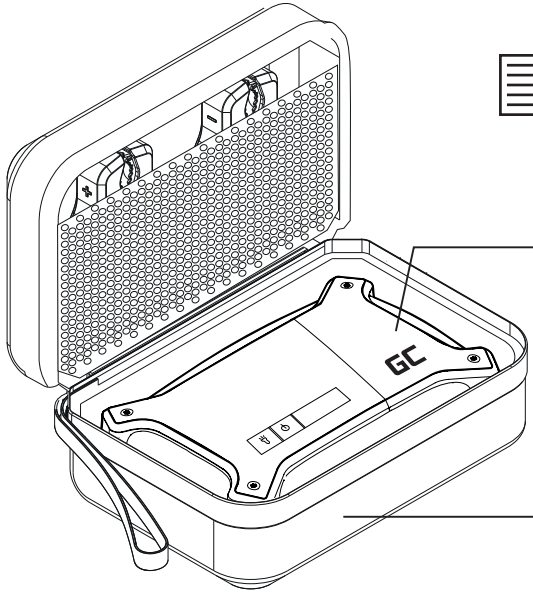
© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

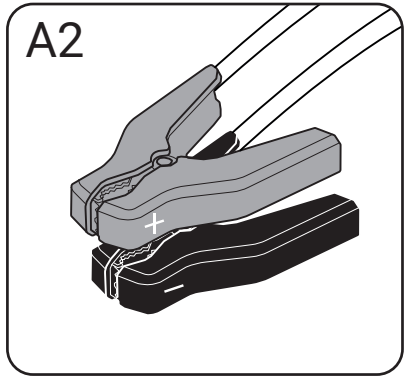
Green Cell

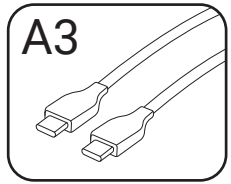
Getting to know your

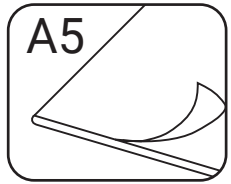
PowerBoost

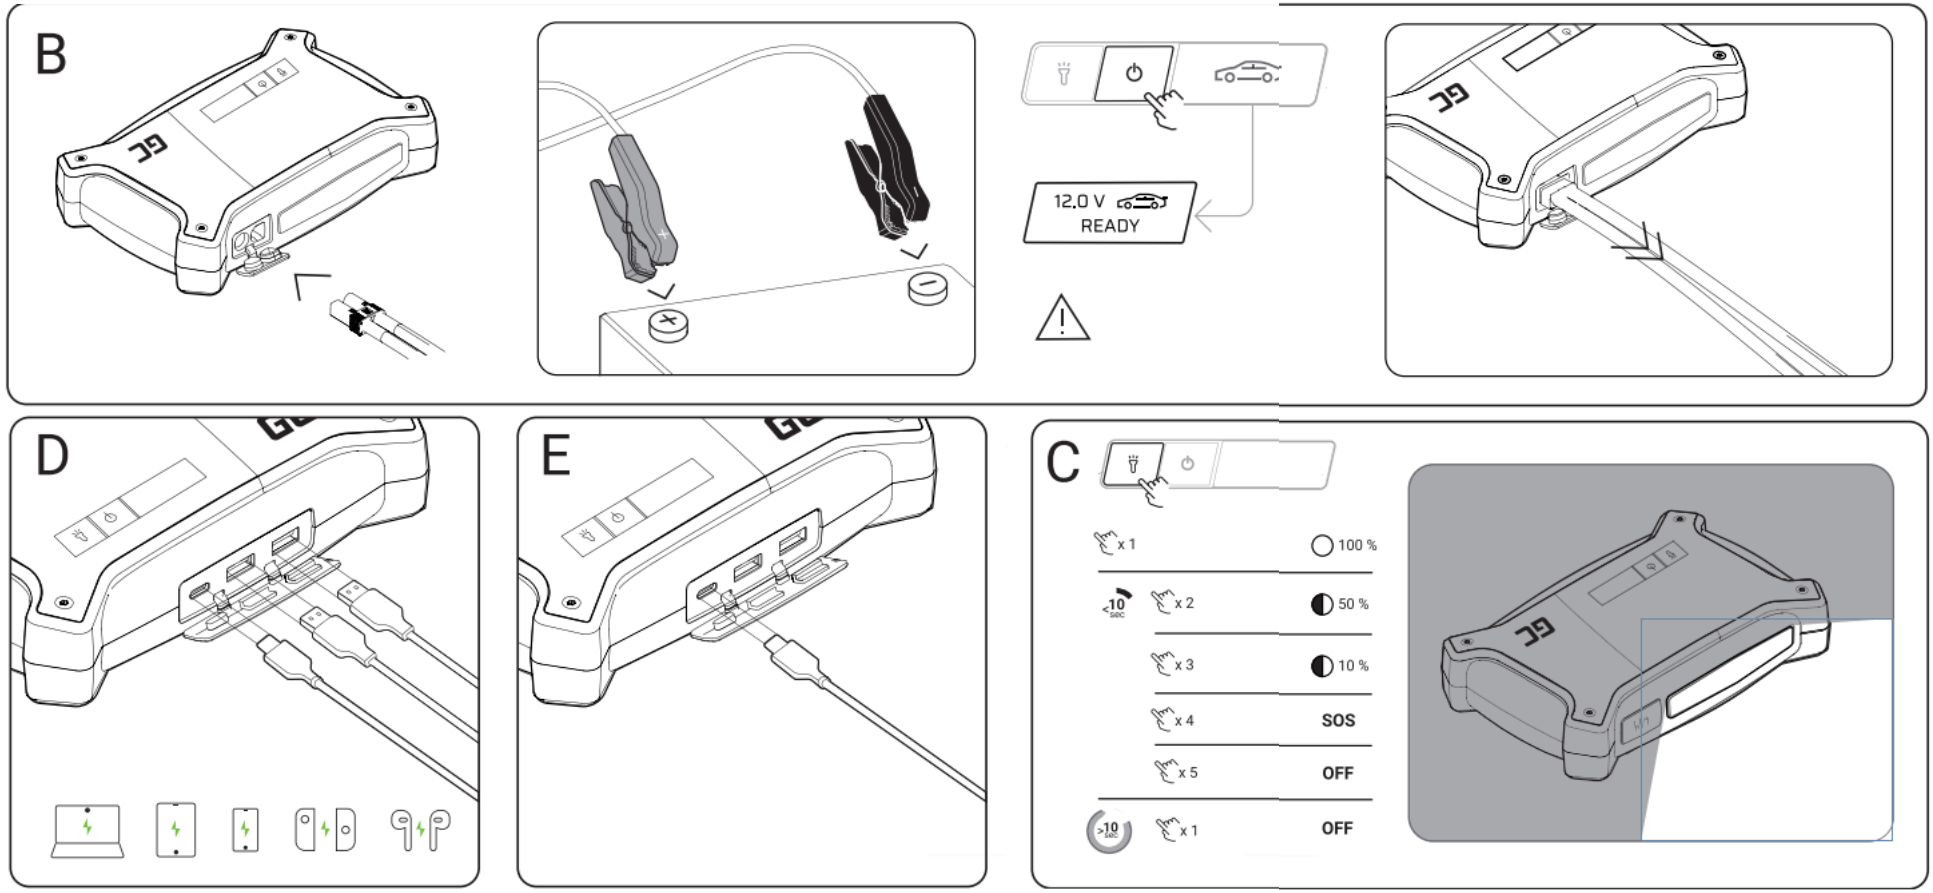
User Guide










B
12.0 V
READY
D
E
C
x 1
100 %
x 2
50 %
x 3
10 %
x 4
SOS
x 5
OFF
x 1
OFF

EN / PRODUCT FEATURES

- Power bank (16 000 mAh) with fast charging for laptops, tablets, smartphones and other compatible devices with USB port.
- Car jump starter function.
- Car battery charger function with 2 battery charging modes:
  - when the device is plugged into a power outlet and charged (Online),
  - when the device uses energy stored in the cells for charging (Offline).
- Built-in OLED display with detailed information on current operation mode and device status.
- Built-in LED flashlight with 4 modes (100%, 50%, 10%, SOS).
- Protection against: overload, overdischarge, overcurrent, too high/low temperature, short circuit, reverse connection, reverse charging.
- Durable and tight housing compliant with IP64.

BOX CONTENTS A

1. GC PowerBoost
2. Clamps with EC5 connector
3. USB-C to USB-C cable 120 cm (3 ft 11 in)
4. Hard EVA protective case
5. User guide



WARNING!

READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY RULES CAREFULLY BEFORE USING THIS DEVICE.



DANGER!

Failure to follow these safety and operation precautions may result in electrical shock, explosion, fire or device failure, which may cause a personal injury, death or property damage. Use the device only for its intended purposes.

SAFETY RULES

- Before first use, charge the device fully.
- The device is intended for 12 V lead-acid batteries only. It may be dangerous if it is used for car batteries of other chemistry or voltages.
- Working in the vicinity of a lead-acid battery is dangerous. Batteries may generate explosive gases during normal operation.
- Avoid extreme temperatures. Optimal operating temperature is 0–45 °C (32–113 °F).
- Store the jump starter in a dry place in temperatures between -20 °C and 50 °C (-4 °F and 122 °F). Do not leave the device in the car if it is exposed to direct sun for a longer period of time. Temperature in the car may quickly exceed allowed storage range and damage the device left inside.
- Do not immerse the jump starter in water.
- Do not operate the device if it becomes wet. If it is already operating and becomes wet, disconnect it from the car battery and stop using it immediately. Do not disconnect the device by pulling the cables.
- Keep the device far away from dust, fire, heat and moist environment.
- Operate the device in well ventilated areas. Do not cover it.

- Do not smoke or use any source of electrical spark or fire when operating the device.
- Do not expose the device to corrosive and explosive materials.
- Do not handle or wear any metal objects when working with lead-acid batteries, including tools, watches or jewelry. If metal is dropped onto a battery, it may spark or create a short circuit resulting in electrical shock, fire or explosion, which may result in injury, death or property damage.
- Keep the device away from children and animals.
- The device may emit electromagnetic fields. It contains magnetic components which may interfere with pacemakers, defibrillators or other medical devices. Consult with your physician prior to use if you have any medical device including pacemakers.
- If you have any medical condition that you believe could be affected by the device, including but not limited to, seizures, blackouts, eyestrain or headaches, consult your physician prior to use of this device. The use of an integrated LED flashlight contains a light sensitivity hazard.
- Do not look directly into the LED light as this may damage your sight.
- Do not use this device as a car battery.
- Do not use clamps to power other devices.
- Do not disassemble the jump starter or modify it. Disassembling the device may cause injury, death or damage to property. It will also void the warranty.
- Do not attempt to jump start a damaged or frozen battery. Discontinue using the device immediately if the car battery becomes excessively warm.
- Do not short circuit the jump starter by connecting the red and black clamps (especially in the aware mode when the protection is off).
- Do not connect clamps in reverse (especially in the aware mode when the protection is off).
- Do not use a damaged device, including, but not limited to, cracks to the casing and damaged cables or clamps. Do not use the device if its power cord is damaged. This may cause personal injuries due to fire or electric shock.
- If the jump starter expands, leaks or gives off a strange odor, stop using it immediately.
- Do not use damaged or modified battery packs to avoid unpredictable consequences leading to risk of fire, explosion, and injury.
- The device may leak in extreme cases. Do not directly touch the leaked liquid with your hands or skin. Rinse immediately with soap and water in case of contact. If the leaked liquid comes into contact with your eyes, rinse your eyes with cold water for at least 10 minutes and seek medical attention immediately.
- For proper operation of the device, we recommend using clamps included in the box. If you want to purchase original clamps – contact the manufacturer.
- Remove the clamps from the car battery within 30 seconds after successfully starting the car. Otherwise, the device may be damaged.
- Do not start the car while charging the device.
- Do not start the car continuously with high frequency. Wait 30–60 seconds before starting again.
- Do not start the car when the jump starter's charge level is below 10%. Otherwise, the device will be damaged.
- After starting the car, wait at least 30 minutes before charging the device.
- Charge the device at least once every 3 months. Use the standard charger to charge it.
- Charging with a charger that does not meet the requirements of this specification may cause permanent damage to the jump starter or even cause it to catch fire.
- Power off the device before attempting any maintenance or cleaning.
- Disconnect the device from the power source when not in use.
- The manufacturer is not responsible for property damage, loss of health or life in case of failure to comply with any of the above precautions.
- At the end of its useful life, do not dispose of the device with your normal household waste. For

proper treatment, recovery and recycling, take this product to a designated collection point.

USER GUIDE



Blank screen is displayed. The device is in standby mode.

STARTING THE CAR B

1. Plug the EC5 end of the cable into the jump starter.
2. Connect the clamps to the car battery (red is positive + and black is negative -).
3. Press the jump starter power button once to enter the car starting mode (or long press for 3 s to switch from battery charging mode to car starting mode).
4. Wait for the jump starter to display READY message (see the description below).
5. Start the car by turning on the ignition.
6. After the car has been started, remove the clamps from the car battery.
7. Unplug the cable from the jump starter.

Display icon explanations

Single press the power button to enter the car starting mode.



ICONS	WHAT IS DISPLAYED	WHAT IT MEANS
	Car icon is displayed. Then car icon and the jump starter current power level are displayed.	Car starting mode is on.
	The car battery voltage and car icon are displayed. NOT READY message is flashing.	Car battery is connected TO the clamps.
	The car battery voltage, car icon and READY message are displayed.	The clamps conduct. The device is ready to work. You can start the car.
Note: If the LOW VOLTAGE message appears, it means your car battery is deeply discharged. If you want to start your car, you can switch to the aware mode and jump start your car, but only at your own risk (see TURNING ON THE AWARE MODE).		
	The car battery voltage and car icon are displayed, and the LOW VOLTAGE message is flashing.	Car battery voltage is too low to start the car or the car battery is damaged: • if you want to start your car, you can switch to the aware mode and jump start your car, but only at your own risk (see TURNING ON THE AWARE MODE), • or you can try to charge the car battery (see CHARGING THE CAR BATTERY).

CHARGING THE CAR BATTERY




In the car starting mode, long press the button for 3 s to switch to the car battery charging mode. If a charger is connected to the jump starter, battery charging mode is enabled, by default. The charging current is ca. 3.0 A.

Caution! If your car battery is deeply discharged, reverse connection and short circuit protections may not work properly. Pay attention to connect the clamps correctly and be careful not to shor-circuit them.

Display icon explanations		
ICONS	WHAT IS DISPLAYED	WHAT IT MEANS
When the car battery is connected to the clamps:		
	Car battery icon is displayed. Then the jump starter current power level and the battery icon are displayed.	Car battery charging mode is on.
	The car battery voltage and car battery icon are displayed, and CHARGING message lights up.	The car battery is being charged.
	The car battery voltage and car battery icon are displayed, and COMPLETE message lights up.	The car battery is fully charged (14.4 V). After 60 s, the device turns off.
When the car battery is connected to the clamps and the jump starter is being charged:		
	Car battery icon is displayed. Then the jump starter current power level, car battery icon and the battery icon are displayed.	Car battery charging mode is on.

13.0 V CHARGING	The car battery voltage and car battery icon are displayed, and CHARGING message lights up.	The car battery is being charged.
14.4 V COMPLETE	The car battery voltage and car battery icon are displayed, and COMPLETE message lights up.	The car battery is fully charged (14.4 V). After 60 s, the device turns off.
When the car battery is not connected to the clamps and the jump starter is being charged:		
80 %	Car battery icon is displayed. Then the jump starter current power level, car battery icon are displayed, and the battery being charged icon is flashing (from empty to full).	The jump starter is being charged.
100 %	The jump starter current power level (100%) and the car battery icon are displayed.	The jump starter is fully charged. After 60 s, the device turns off.
Note: When charging, there are outputs that can be used at the same time.		

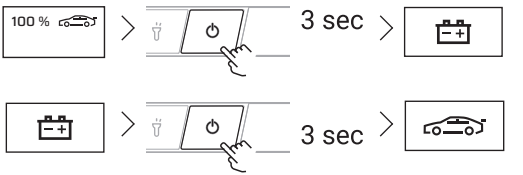SWITCHING MODES



After turning on the power by pressing the button, you can switch between the car starting mode and the car battery charging mode by long pressing for 3 seconds at any time.

TURNING ON THE AWARE MODE
Note: Use this mode only in case of a deeply discharged car battery.







Press and hold the power button and the flashlight button simultaneously for 3 seconds to turn on the aware mode.

Warning! This mode is destined only for 12 V lead-acid car batteries with voltage below 5 V. The aware mode should only be used by experienced and conscious users, because reverse connection and short circuit protections are turned off in this mode. Under no circumstances do you short-

circuit the clamps as this may damage the device and result in burns.

Display icons explanations		
ICONS	WHAT IS DISPLAYED	WHAT IT MEANS
	The exclamation mark is displayed.	The aware mode is on.
	The exclamation mark is displayed, and READY message lights up.	The clamps conduct. The device is ready to work. You can start the car.

TROUBLESHOOTING		
ICONS	WHAT IS HAPPENING	WHAT TO DO
Low voltage		
	The car battery voltage and car icon are displayed, and the LOW VOLTAGE message is flashing.	Car battery voltage is too low to start the car or the car battery is damaged: • if you want to start your car, you can switch to the aware mode and jump start your car, but only at your own risk (see TURNING ON THE AWARE MODE), • or you can try to charge the car battery (see CHARGING THE CAR BATTERY).
Low battery		
	The car icon is displayed, the current power level of the jump starter and the LOW BATTERY message are flashing (in the car starting mode).	Jump starter battery level is less than 10%. You must charge it (see CHARGING THE JUMP STARTER).
	The car battery icon is displayed, the current power level of the jump starter and the LOW BATTERY message are flashing (in the battery charging mode).	Jump starter battery level is less than 10%. You must charge it (see CHARGING THE JUMP STARTER).
Reverse charging		
	RC symbol is displayed and the buzzer turns on until the fault is removed.	Reverse charging detected. The clamps' terminal voltage is greater than the jump starter voltage. The clamps do not conduct. Remove the fault.

Reverse connection		
	The thunder icon is displayed and the buzzer turns on until the fault is removed.	Reverse connection of the clamps. The voltage of the car battery is ≥ 5 V. The clamps do not conduct. Remove the fault.
Short circuit		
	The thunder icon is displayed and the buzzer turns on until the fault is removed.	Short circuit of red/black clamp in the car battery charging or car starting mode (no damage or sparks). Remove the fault.
Too high/low temperature		
	The thermometer icon is displayed and the buzzer turns on until the fault is removed.	Too high/low temperature for the device to work properly. Operating temperature of the jump starter is 0–45 °C (32–113 °F). Remove the fault.
Aware mode		
	The exclamation mark is displayed.	The aware mode is on. The reverse connection and short circuit protections are turned off. The clamps conduct. See TURNING ON THE AWARE MODE.

USING THE JUMP STARTER AS A LED FLASHLIGHT C

1. Press the button once to turn on the LED light.
2. After turning on the lighting mode: a) short press the button once within 10 s to switch to 50% brightness or b) short press the button once after more than 10 s after turning on the LED light to turn it off.
3. After turning on the 50% brightness mode: a) short press the button once within 10 s to switch to 10% brightness or b) short press the button once after more than 10 s since turning on this mode to turn off the LED.
4. After turning on the 10% brightness mode: a) short press the button once within 10 s to switch to the SOS mode (100% brightness in this mode, 500 ms on, 500 ms off) or b) short press the button again to turn off the LED.

CHARGING MOBILE DEVICES D

Note: When both USB-A ports are used at the same time, they share 5 V/4 A. When one of the outputs is disconnected, the other can be boosted again for fast charging 18 W.

1. Plug the charging cable into the jump starter output port (USB-A or USB-C).
2. Connect the other end of the cable to input port of a mobile phone or other device.
3. In case of charging through USB-A port, you must press the power button. Otherwise, the charging will not start.
4. Unplug the mobile device when it is fully charged.

CHARGING THE JUMP STARTER

1. Plug the USB-C charging cable into the jump starter input port.
2. Connect the other end of the cable to the 220 V (110 V) power outlet through the power adapter. After connecting the device to the power source, it is being charged and automatically switches to the car battery charging mode.
3. When the jump starter is fully charged, 100% value is displayed.

DATASHEET

Name	GC PowerBoost
Model	CJSGC01
Capacity	16 000 mAh (3.7 V) 59.2 Wh
Rated Output	10 656 mAh (5 V) 51.8 Wh (η=90%)
Input	USB-C1 Power Delivery: 5 V⎓3 A / 9 V⎓3 A / 12 V⎓3 A / 15 V⎓3 A / 20 V⎓3 A (Max. 60 W)
Output	USB-C1 Power Delivery: 5 V⎓3 A / 9 V⎓3 A / 12 V⎓3 A / 15 V⎓3 A / 20 V⎓3 A (Max. 60 W)
	USB-A1/A2 Ultra Charge: 5 V⎓2.4 A / 9 V⎓2 A / 12 V ⎓1.5 A (Max. 18 W) USB-A1/A2 all in use: 5 V⎓ 4 A (Max. 20 W)
Total Output	80 W
High Current Output (EC5 connector)	Peak current 2000 A
Dimensions	187 × 121 × 47 mm (7.4 × 4.8 × 1.9 in)
Weight	750 g (26.5 oz)
Protection Grade	IP64
Operating temperature	-20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F)
Charging temperature	0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F)
Storage temperature	-20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F)

REGULATORY INFORMATION

RoHS Compliance
This product is in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) and its amendments.

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, EC No 1907/2006) is the EU chemical substances regulatory framework. CSG S.A. complies with all requirements of the regulation and we are committed to providing our customers with information about the presence of REACH Substances of Very High Concern (SVHCs).



The WEEE symbol means that according to local laws and regulations your product and its battery(ies) should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities for safe disposal or recycling. The separate collection and recycling of your product, its electrical accessories, and its battery will help conserve natural resources, protect human health, and help the environment.

FCC Compliance Information

Unique Identifier: CJSGC01

Responsible Party:
Green Cell Inc.
19 W 34th St., Ste 1018
New York, NY, 10001-3006
Tel. no.:
US +1 (325) 400-1305
EU +48 12 444 62 47

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



WARNING: This product can expose you to chemicals including carbon black and nickel, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

GENERAL WARRANTY CONDITIONS

1. CSG S.A., with its seat in Cracow (33 Kalwaryjska St., 30-509 Cracow, Poland), hereinafter referred to as the Guarantor, guarantees proper and failure-free operation of the product throughout the warranty period.
2. The warranty period shall last for 12 months and is calculated from the date of delivering the product to the Purchaser.
3. Territorial scope of warranty protection covers the European Union, countries of the European Economic Area, the United Kingdom, Russia, Ukraine, Turkey and Albania.
4. The warranty does not exclude, limit or suspend the rights of the Purchaser resulting from the implied warranty for defects.Territorial scope of warranty protection covers the European Union, countries of the European Economic Area, the United Kingdom, Russia, Ukraine, Turkey and Albania. The warranty does not exclude, limit or suspend the rights of the Purchaser resulting from the implied warranty for defects.
5. In order to benefit from the warranty, contact the seller via e-mail: support@greencell.global. The handling of the complaint will be accelerated by a completed complaint form available at: www.greencell.global.
6. The Guarantor will inform the Purchaser about the method of processing the warranty complaint (i.e., acceptance or refusal of acceptance) within 14 days from the receipt of the product. In case the Guarantor acknowledges the validity of the complaint, the defect of the product will be removed by the Guarantor within 14 days from the date of informing the Purchaser of the validity of the complaint. The Guarantor decides how to remove the defect of the product, taking into account the Purchaser's request in the complaint form, if possible. If removal of defects due to the degree of difficulty requires a large amount of work or additional measures, this period may be extended, but the Guarantor will make every effort to repair the product as soon as possible.
7. In the case of acknowledging the validity of the complaint, the Guarantor covers the cost of delivery of the defective product to the Guarantor service and the cost of delivery of the repaired or replaced product to the Purchaser.
8. The Guarantor's liability covers only defects resulting from causes inherent in the product.
9. Applies to batteries, rechargeable batteries and products containing batteries/rechargeable batteries: Batteries are subject to natural wear and tear. In the event of a reduction in battery capacity, a reduction in battery capacity below 70% of the nominal value may be grounds for warranty.
10. The warranty does not cover a product:
    - with broken warranty seal;
    - damaged by external factors (damage caused by lightning, surges in low voltage installation and power supply network, flooding, fire, intentional mechanical and thermal damage, etc.);
    - damaged due to improper use or use inconsistent with the manual;
    - damaged due to improper connection of other peripheral devices;
    - with traces of unauthorized repairs, unauthorized modifications or design changes.

Green Cell, Inc.
Limited Warranty
General Warranty Conditions

1. Green Cell Inc., with its seat in New York (19 W 34 St., Suite 1018, New York, NY 10001, United States), hereinafter referred to as the Guarantor, guarantees proper and failure-free operation of the product throughout the warranty period.
2. The warranty period shall last for 12 months and is calculated from the date of delivering the product to the Purchaser.

3. The warranty shall solely be enforceable by the original Purchaser of the product.
4. Territorial scope of warranty protection covers the United States of America and Canada.
5. The warranty does not exclude, limit or suspend the rights of the Purchaser resulting from the implied warranty of merchantability.
6. In order to benefit from the warranty, contact the seller via e-mail: support@greencell.global. The handling of the complaint will be accelerated by a completed complaint form available at: greencell.global.
7. The Guarantor will inform the Purchaser about the method of processing the warranty complaint (i.e., acceptance or refusal of acceptance) within 14 days from the receipt of the product. In case the Guarantor acknowledges the validity of the complaint, the defect of the product will be removed by the Guarantor within 14 days from the date of informing the Purchaser of the validity of the complaint. The Guarantor decides how to remove the defect of the product, taking into account the Purchaser's request in the complaint form, if possible. If removal of defects due to the degree of difficulty requires a large amount of work or additional measures, this period may be extended, but the Guarantor will make every effort to repair the product as soon as possible.
8. In the case of acknowledging the validity of the complaint, the Guarantor covers the cost of delivery of the defective product to the Guarantor service and the cost of delivery of the repaired or replaced product to the Purchaser.
9. The Guarantor's liability covers only defects resulting from causes inherent in the product.
10. Applies to batteries, rechargeable batteries and products containing batteries/rechargeable batteries: Batteries are subject to natural wear and tear. In the event of a reduction in battery capacity, a reduction in battery capacity below 70% of the nominal value may be grounds for warranty.
11. The warranty does not cover a product:
    - damaged by external factors (damage caused by lightning, surges in low voltage installation and power supply network, flooding, fire, intentional mechanical and thermal damage, etc.);
    - damaged due to improper use or use inconsistent with the manual;
    - damaged due to improper connection of other peripheral devices;
    - which is damaged due to unauthorized repairs, unauthorized modifications or design changes.
12. To the extent permitted under applicable law, in no event shall the Guarantor be liable for any indirect, special, incidental or consequential damages arising out of the use of or inability to use the Guarantor's product. Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the aforementioned limitation or exclusion may not apply to the Purchaser.
13. This warranty gives the Purchaser specific legal rights, and the Purchaser may also have other rights which vary from State to State.

©® Green Cell Fresh Energy. Registered trademark. All rights reserved. Actual product may differ from pictures. All brand names and products are registered trademarks of their respective owners.

Warranty service:

Europe
Green Cell,
ul. ppor Mieczysława Majdzika 15 dok 36
32-050 Skawina, Poland
Tel. +48 12 444 62 47

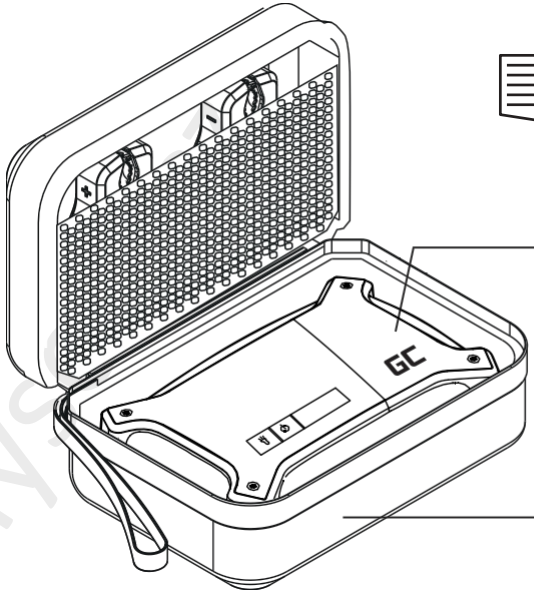
North America
To obtain warranty service, please contact us through the channel where you purchased the product.

Manufactured for: CSG S.A.,
ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, Poland




Green Cell

Green Cell GC PowerBoost Car Jump Starter – urza do rozruchu samochodu z powerbankiem o pojem 000 mAh



User Guide

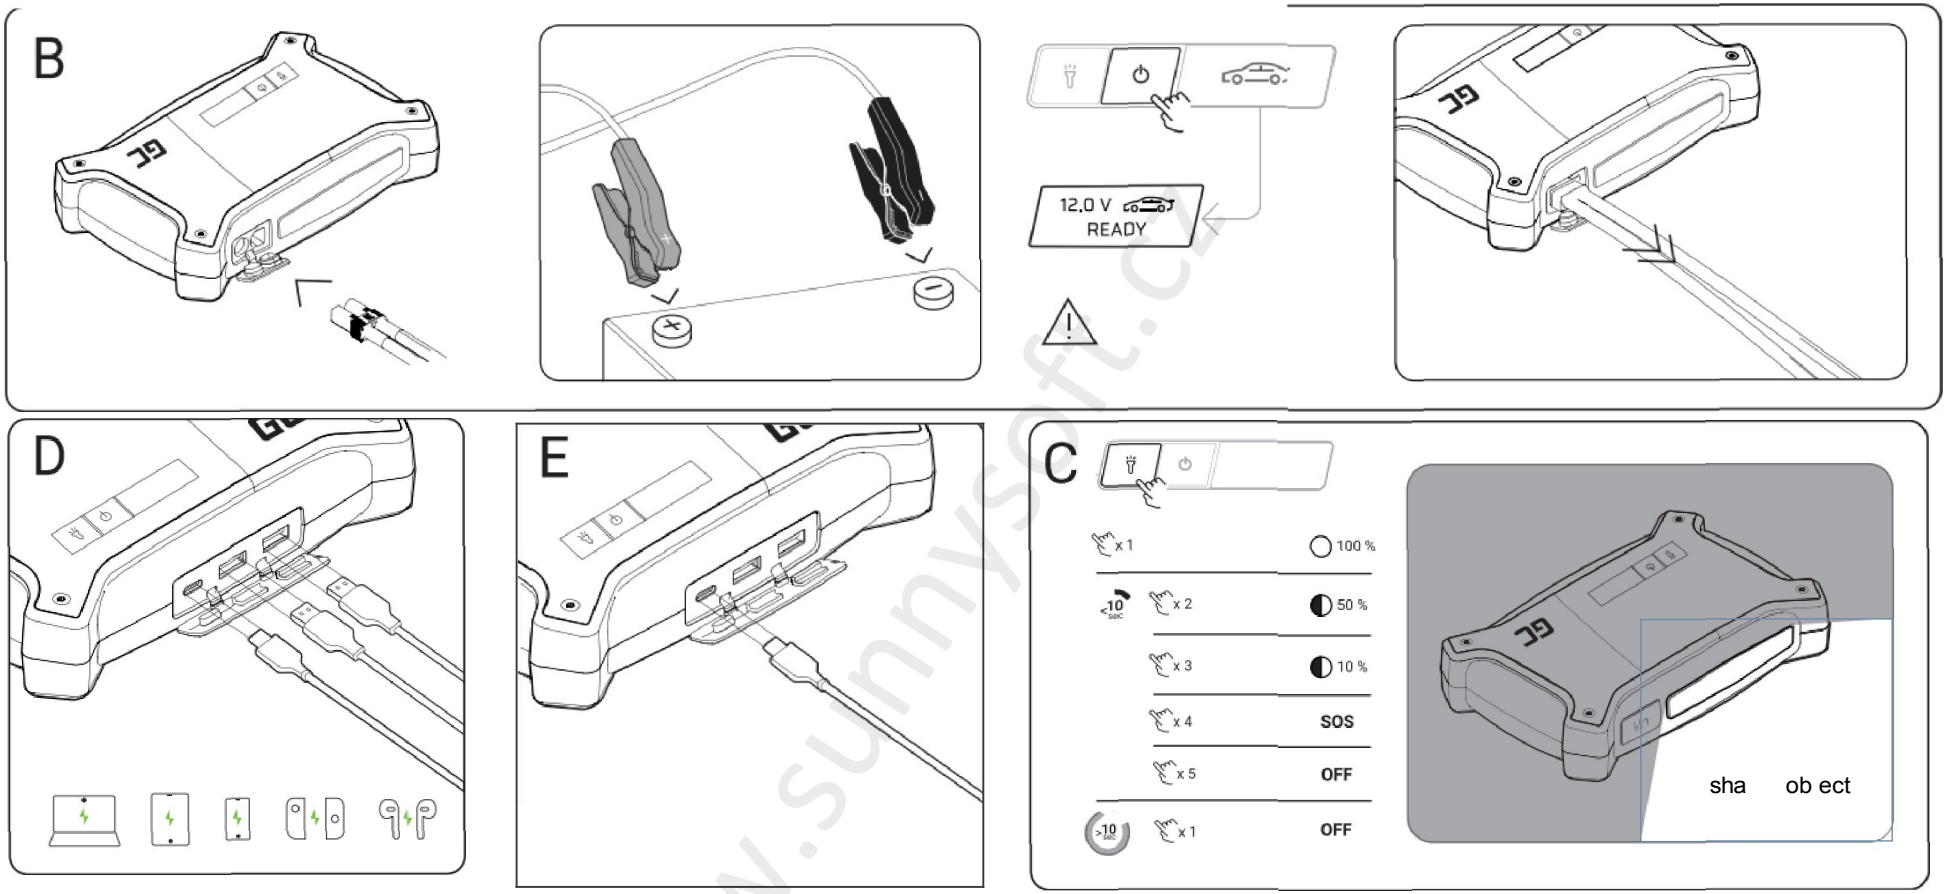

www.sunnysoft.cz

CS / CECHY PRODUKTU

- Powerbank (16 000 mAh) z funkcją szybkiego ładowania do laptopów, tabletów, smartfonów i innych urządzeń. Urządzenia kompatybilne z portem USB.
- Funkcja rozrusznika samochodowego.
- Funkcja ładowarki akumulatora samochodowego z 2 trybami ładowania:
  - gdy urządzenie jest podłączone do gniazdka i ładowane (Online),
  - gdy urządzenie wykorzystuje energię zgromadzoną w ogniwach do ładowania (offline).
- Wbudowany wyświetlacz OLED z szczegółowymi informacjami o aktualnym trybie pracy i stanie urządzenia.
- Wbudowana latarka LED z 4 trybami pracy (100°, SOP, 10°S, SOS).
- Zabezpieczenia przed: przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem, przetężeniem, zbyt wysoką/niską temperaturą, zwarciem, odwrotnym podłączeniem, odwrotnym ładowaniem.
- Wytrzymała i szczelna obudowa spełniająca normę IP64.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA A

1. GC PowerBoost
2. Zaciski z wtykiem EC5
3. Kabel USB-C do USB-C 120 cm (3 stopy 11 cali)
4. Twarde etui ochronne z materiału EVA
5. Instrukcja obsługi



UWAGA!

PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ WSZYSTKIE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!



Nieprzestrzeganie niniejszych środków bezpieczeństwa i zasad eksploatacji może spowodować porażenie prądem elektrycznym, wybuch, pożar lub awarię urządzenia, co może doprowadzić do obrażeń ciała, śmierci lub szkód materialnych. Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy je w pełni naładować.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do akumulatorów ołowiowych 12 V. Używanie go z akumulatorami samochodowymi może być niebezpieczne.
  akumulatorów o innym składzie chemicznym lub napięciu.
- Praca w pobliżu akumulatora ołowiowego jest niebezpieczna. Akumulatory mogą wytwarzać wybuchowe podczas normalnej eksploatacji.
- Należy unikać ekstremalnych temperatur. Optymalna temperatura pracy wynosi 0–45 °C.
- Akumulator należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturach od -20 °C do 50 °C (od -4 °F do 122 °F). °F). Nie należy pozostawiać urządzenia w samochodzie, jeśli przez dłuższy czas jest ono narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Temperatura w samochodzie może szybko przekroczyć dopuszczalny zakres temperatur przechowywania i spowodować uszkodzenie urządzenia pozostawionego w środku.
- Nie zanurzaj rozrusznika w wodzie.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest mokre. Jeśli urządzenie jest już włączone i ulegnie zamoczeniu, odłącz je od akumulatora samochodowego i natychmiast zaprzestań jego użytkowania. Nie odłączaj urządzenia, ciągnąc za kable.
- Urządzenie należy przechowywać z dala od kurzu, ognia, ciepła i wilgoci.
- Urządzenie należy używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie należy go przykrywać.

© Sunnysoft s.r.o., dystrybutor

Podczas pracy z urządzeniem nie pal papierosów i nie używaj żadnych źródeł iskier elektrycznych ani ognia. Nie narażaj urządzenia na działanie materiałów korozyjnych i wybuchowych.
Podczas pracy z akumulatorami ołowiowymi nie należy dotykać ani nosić żadnych metalowych przedmiotów, w tym narzędzi, zegarków lub biżuterii. Jeśli metal spadnie na akumulator, może dojść do iskrzenia lub zwarcia, co może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub wybuch, które mogą skutkować obrażeniami, śmiercią lub zniszczeniem mienia. Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
Urządzenie może emitować pole elektromagnetyczne. Zawiera elementy magnetyczne, które mogą zakłócać działanie rozruszników serca, defibrylatorów lub innych urządzeń medycznych. Jeśli posiadasz jakiekolwiek urządzenie medyczne, w tym rozrusznik serca, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.
Jeśli cierpisz na jakiekolwiek schorzenie, które Twoim zdaniem może być związane z działaniem tego urządzenia, w tym między innymi na napady padaczkowe, zaniki pamięci, zmęczenie oczu lub bóle głowy, przed użyciem tego urządzenia skonsultuj się z lekarzem. Korzystanie z wbudowanej latarki LED wiąże się z ryzykiem nadwrażliwości na światło.
Nie patrz bezpośrednio na światło LED, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wzroku. Nie używaj tego urządzenia jako akumulatora samochodowego.
Nie należy używać zacisków do zasilania innych urządzeń.
Nie należy demontować ani modyfikować rozrusznika. Demontaż urządzenia może spowodować obrażenia, śmierć lub szkody materialne. Spowoduje to również utratę gwarancji.
Nie należy próbować uruchamiać uszkodzonego lub zamarzniętego akumulatora. W przypadku nadmiernego nagrzania akumulatora samochodowego należy natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia.
Nie należy powodować zwarcia rozrusznika poprzez połączenie czerwonego i czarnego zacisku (zwłaszcza w trybie świadomym, gdy zabezpieczenie jest wyłączone).
Nie podłączaj zacisków odwrotnie (szczególnie w trybie ręcznym, gdy zabezpieczenie jest wyłączone).
Nie należy używać uszkodzonego urządzenia, w tym między innymi z pęknięciami na obudowie oraz uszkodzonymi kablami lub zaciskami. Nie należy używać urządzenia, jeśli jego kabel zasilający jest uszkodzony. Może to spowodować obrażenia osób w wyniku pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
Jeśli rozrusznik pęcznieje, wycieka lub wydziela dziwny zapach, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania.
Nie należy używać uszkodzonych lub zmodyfikowanych akumulatorów, aby zapobiec nieprzewidywalnym skutkom, które mogą prowadzić do ryzyka pożaru, wybuchu i obrażeń.
W skrajnych przypadkach może dojść do wycieku z urządzenia. Nie należy dotykać wyciekającego płynu bezpośrednio rękami ani skórą. W razie kontaktu należy natychmiast przepłukać miejsce kontaktu wodą z mydłem. Jeśli wyciekający płyn dostanie się do oczu, należy przepłukiwać je zimną wodą przez co najmniej 10 minut i natychmiast zgłosić się do lekarza.
Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, zalecamy stosowanie zacisków znajdujących się w zestawie. Jeśli chcesz kupić oryginalne zaciski – skontaktuj się z producentem.
W ciągu 30 sekund po pomyślnym uruchomieniu pojazdu należy odłączyć zaciski od akumulatora samochodowego. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.
Nie uruchamiaj samochodu podczas ładowania urządzenia.
Nie uruchamiaj pojazdu nieprzerwanie z dużą częstotliwością. Przed kolejnym uruchomieniem odczekaj 30–60 sekund. Nie uruchamiaj pojazdu, jeśli poziom naładowania rozrusznika jest niższy niż 10%. W przeciwnym razie urządzenie ulegnie uszkodzeniu.
Po uruchomieniu pojazdu odczekaj co najmniej 30 minut, zanim zaczniesz ładować urządzenie.
Urządzenie należy ładować co najmniej raz na 3 miesiące. Do ładowania należy używać standardowej ładowarki. Ładowanie za pomocą ładowarki, która nie spełnia wymagań niniejszej specyfikacji, może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia rozruchowego, a nawet jego zapalenie się.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub czyszczenia należy wyłączyć urządzenie. Jeśli urządzenie nie jest używane, należy odłączyć je od źródła zasilania.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne, zdrowotne lub utratę życia w przypadku nieprzestrzegania któregokolwiek z powyższych środków ostrożności.
Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia nie należy wyrzucać go wraz z zwykłymi odpadami domowymi. W celu

www.sunnysoft.pl

prawidłowego przetworzenia, utylizacji i recyklingu należy oddać ten produkt do wyznaczonego punktu zbiórki.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pojawi się pusty ekran. Urządzenie znajduje się w trybie czuwania.




B

URUCHAMIANIE POJAZDU


1. Podłącz końcówkę kabla ECS do rozrusznika.
2. Podłącz zaciski do akumulatora samochodowego (czerwony to biegun dodatni +, a czarny to biegun ujemny -).
3. Jedno naciśnięcie przycisku zasilania rozrusznika powoduje przejście do trybu rozruchu pojazdu (lub długie naciśnięcie przez 3 sekundy powoduje przejście z trybu ładowania akumulatora do trybu rozruchu pojazdu).
4. Poczekaj, aż na wyświetlaczu rozrusznika pojawi się komunikat READY (patrz opis poniżej).
5. Uruchom pojazd, włączając zapłon.
6. Po uruchomieniu pojazdu odłącz zaciski od akumulatora samochodowego.
7. Odłącz kabel od rozrusznika.

Wyjaśnienie ikon

Jedno naciśnięcie przycisku zasilania powoduje przejście do trybu uruchamiania


pojazdu. IKONY	CO SIĘ WYŚWIETLA	CO TO OZNACZA
	Wyświetla się ikona samochodu. Następnie pojawia się ikona samochodu oraz aktualny poziom mocy rozrusznika.	Tryb uruchamiania samochodu jest włączony.
	Wyświetla się napięcie akumulatora samochodowego oraz ikona samochodu. Komunikat NOT READY miga.	Akumulator samochodowy jest podłączony do zacisków.
	Wyświetla się napięcie akumulatora, ikona samochodu oraz komunikat READY.	Zaciski działają prawidłowo. Urządzenie jest gotowe do pracy. Można uruchomić pojazd.

Uwaga: Jeśli pojawi się komunikat LOW VOLTAGE, oznacza to, że akumulator samochodowy jest głęboko rozładowany. Jeśli chcesz uruchomić samochód, możesz przełączyć się w tryb AWARE i uruchomić samochód, ale wyłącznie na własne ryzyko (patrz WŁĄCZANIE TRYBU AWARE).

	Wyświetla się napięcie akumulatora samochodowego oraz ikona samochodu, a komunikat LOW VOLTAGE miga.	Napięcie akumulatora samochodowego jest zbyt niskie, aby uruchomić pojazd, lub akumulator jest uszkodzony: • jeśli chcesz uruchomić samochód, możesz przełączyć się w tryb „aware" i uruchomić pojazd, ale wyłącznie na własne ryzyko (patrz WŁĄCZANIE TRYBU AWARE), • lub możesz spróbować naładować akumulator samochodowy (zobacz ŁADOWANIE

www.sunnysoft.cz

ŁADOWANIE AKUMULATORA SAMOCHODOWEGO









3 sekundy



W trybie rozruchu pojazdu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 3 sekundy, aby przełączyć urządzenie w tryb ładowania akumulatora samochodowego. Jeśli do urządzenia rozruchowego podłączona jest ładowarka, tryb ładowania akumulatora samochodowego jest domyślnie włączony.
Prąd ładowania wynosi około 3,0 A.

Uwaga! Jeśli akumulator samochodowy jest głęboko rozładowany, zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem i zwarciem może nie działać prawidłowo. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie zacisków i upewnić się, że nie dojdzie do ich zwarcia.

Wyjaśnienie symboli
IEON

IKONY	CO SIĘ WYŚWIETLA	CO TO OZNACZA
Gdy akumulator samochodowy jest podłączony do zacisków:		
 	Wyświetla się ikona akumulatora samochodowego. Następnie wyświetla się aktualny poziom mocy rozrusznika oraz ikona akumulatora.	Tryb ładowania akumulatora samochodowego jest włączony.
	Napięcie akumulatora samochodowego i akumulatora Na wyświetlaczu pojawi się ikona akumulatora samochodowego oraz komunikat CHARGING ładowanie w toku.	
	Napięcie akumulatora samochodowego i akumulatora samochodowego Akumulator samochodowy jest w pełni naładowany i pojawi się ikona COMPLETE naładowane (14,4 V). Po 60 sekundach pojawi się komunikat. Urządzenie wyłączy się.	
Gdy akumulator samochodowy jest podłączony do zacisków, a rozrusznik się ładuje:		
 	Wyświetli się ikona akumulatora samochodowego. Następnie wyświetli się aktualny poziom mocy rozrusznika, ikona akumulatora samochodowego oraz ikona akumulatora.	Tryb ładowania akumulatora samochodowego jest włączony.

www.sunnysoft.cz

ŁADOWANIE 13,0 V	Napięcie akumulatora samochodowego i akumulatora Na wyświetlaczu pojawi się ikona akumulatora samochodowego w trakcie ładowania oraz komunikat CHARGING ładowanie. Pojawi się komunikat.	
14,4 V PEŁNE	Napięcie akumulatora samochodowego i akumulatora samochodowego Akumulator samochodowy jest w pełni i wyświetla się ikona COMPLETE (14,4 V). Po 60 sekundach zapala się komunikat. Urządzenie wyłączy się.	

Jeśli akumulator samochodowy nie jest podłączony do zacisków, a rozrusznik się ładuje:

80 %	Wyświetli się ikona akumulatora samochodowego. Następnie wyświetli się aktualny poziom mocy rozrusznika, ikona akumulatora samochodowego oraz migająca ikona ładowanego akumulatora (od pustego do pełnego).	Rozrusznik się ładuje.
100 %	Aktualny poziom mocy rozrusznika naładowany (100°s), a ikona akumulatora samochodowego jest .	Rozrusznik jest w pełni naładowany. Po 60 s Urządzenie wyłączy się.

Uwaga: Podczas ładowania można jednocześnie korzystać z niektórych wyjść.


PRZEŁĄCZANIE TRYBÓW



Po włączeniu zasilania poprzez naciśnięcie przycisku można w dowolnym momencie, przytrzymując go przez 3 sekundy, przełączać się między trybem rozruchu a trybem ładowania akumulatora samochodowego.

WŁĄCZANIE TRYBU POMOCY

Uwaga: Z tego trybu należy korzystać wyłącznie w przypadku głęboko rozładowanego akumulatora w słuchawce.




Aby włączyć tryb świadomości, należy nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przycisk zasilania oraz przycisk latarki przez 3 sekundy.

Uwaga! Ten tryb jest przeznaczony wyłącznie dla 12-woltowych akumulatorów ołowiowych do samochodów o napięciu poniżej 5 V. Z trybu tego powinni korzystać wyłącznie doświadczeni i świadomi użytkownicy, ponieważ w tym trybie wyłączone są zabezpieczenia przed odwrotnym podłączeniem i zwarciem. W żadnym wypadku nie należy na krótko


www.sunnysoft.cz

zacisków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia i poparzenia.

IKONY	Objaśnienia dotyczące wyświetlacza ICONS – CO JEST WYŚWIETLANE	CO TO OZNACZA
		Tryb powiadomień jest włączony.
	Wyświetla się wykrzyknik.	
	Wyświetla się wykrzyknik oraz Zapala się komunikat READY. pracy. Na stronie internetowej	Zaciski reagują. Urządzenie jest gotowe do można je uruchomić.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW		
IKONY	CO SIĘ DZIEJE	CO NALEŻY ZROBIĆ
Niskie napięcie		
	Wyświetla się napięcie akumulatora samochodowego oraz ikona samochodu, a komunikat „LOW VOLTAGE" miga.	Napięcie akumulatora samochodowego jest zbyt niskie, aby uruchomić pojazd, lub akumulator jest uszkodzony: • jeśli chcesz uruchomić samochód, możesz przełączyć się w tryb „aware" i uruchomić pojazd, ale wyłącznie na własne ryzyko (patrz WŁĄCZANIE TRYBU „AWARE"), • lub możesz spróbować naładować akumulator samochodowy (patrz ŁADOWANIE AKUMULATORA SAMOCHODOWEGO).
Rozładowany akumulator		
 AKUMULATORA	Wyświetla się ikona samochodu, miga aktualny poziom mocy rozrusznika oraz komunikat LOW BATTERY (w trybie uruchamiania samochodu).	Poziom naładowania akumulatora rozruchowego jest niższy niż 10°S. Należy go naładować (patrz ŁADOWANIE URZĄDZENIA DO ROZRUCHU AWARYJNEGO).
 AKUMULATORA	Wyświetla się ikona akumulatora samochodowego, aktualny poziom naładowania rozrusznika oraz komunikat LOW BATTERY. migają (w trybie ładowania akumulatora).	Poziom naładowania akumulatora rozrusznika jest niższy niż 10°S. Należy go naładować (patrz ŁADOWANIE AKUMULATORA ROZRUSZNIKA).
Ładowanie odwrotne		
	Wyświetli się symbol RC, a brzęczyk będzie włączony do momentu usunięcia usterki.	Wykryto ładowanie wsteczne. Napięcie na zaciskach jest wyższe niż napięcie rozrusznika. Zaciski nie przewodzą prądu. Usunąć usterkę.

www.sunnysoft.cz

Odwrotne podłączenie		
	Pojawi się ikona pioruna, a sygnał dźwiękowy będzie się włączał, dopóki usterka nie zostanie usunięta.	Odwrócone podłączenie zacisków. Napięcie akumulatora samochodowego wynosi 5 V. Zaciski nie przewodzą prądu. Usunąć usterkę.
Zwarcie		
	Pojawi się ikona pioruna, a sygnał dźwiękowy będzie się włączał, dopóki usterka nie zostanie usunięta.	Zwarcie czerwonych/czarnych zacisków w trybie ładowania lub rozruchu akumulatora samochodowego (bez uszkodzeń ani iskrzenia). Usunąć usterkę.
Zbyt wysoka/niska temperatura		
	Pojawi się ikona termometru, a sygnał dźwiękowy będzie włączony do momentu usunięcia usterki.	Temperatura jest zbyt wysoka/niska, by urządzenie mogło działać prawidłowo. Temperatura robocza urządzenia rozruchowego wynosi 0–45 °C (32–113 °F). Usuń usterkę.
Tryb Aware		
	Wyświetla się wykrzyknik.	Tryb ostrzegawczy jest włączony. Zabezpieczenie przed połączeniem zwrotnym i zwarciem jest wyłączone. Zaciski przewodzą prąd. Zobacz WŁĄCZANIE TRYBU OSTRZEGAWCZEGO .

C

WYKORZYSTANIE ROZRUSZNIKA JAKO LATARKI LED

1. Jedno naciśnięcie przycisku włącza diodę LED.
2. Po włączeniu trybu oświetlenia: a) krótkim naciśnięciem przycisku raz w ciągu 10 s przełącz na jasność 50°+ lub b) krótkim naciśnięciem przycisku raz po upływie ponad 10 s od włączenia lampy LED wyłącz ją.
3. Po włączeniu trybu jasności 509£: a) krótkim naciśnięciem przycisku raz w ciągu 10 s przełącz na jasność 10°a lub b) krótkim naciśnięciem przycisku raz po upływie ponad 10 s od włączenia tego trybu wyłącz diodę LED.
4. Po włączeniu trybu jasności 10S: a) krótkim naciśnięciem przycisku raz w ciągu 10 s przełącz na tryb SOS (w tym trybie 100% jasności, 500 ms włączone, 500 ms wyłączone) lub b) ponownym krótkim naciśnięciem przycisku wyłącz diodę LED.

D

ŁADOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH

Uwaga: Jeśli oba porty USB-A są używane jednocześnie, dzielą napięcie 5 V/4 A. Gdy jedno z wyjść jest odłączone, drugie może ponownie uzyskać wzmocnienie do szybkiego ładowania 18 W.

1. Podłącz kabel ładujący do portu wyjściowego urządzenia (USB-A lub USB-C).
2. Drugi koniec kabla podłącz do portu wejściowego telefonu komórkowego lub innego urządzenia.
3. W przypadku ładowania przez port USB-A należy nacisnąć przycisk zasilania. W przeciwnym razie ładowanie się nie rozpocznie.
4. Po całkowitym naładowaniu należy odłączyć urządzenie mobilne od sieci.

www.sunnysoft.cz

ŁADOWANIE ROZRUSZNIKA

1. Podłącz kabel ładujący USB-C do portu wejściowego rozrusznika.
2. Drugi koniec kabla podłącz do gniazdka 220 V (110 V) za pomocą zasilacza. Po podłączeniu urządzenia do źródła zasilania rozpocznie się ładowanie, a urządzenie automatycznie przełączy się w tryb ładowania akumulatora samochodowego.
3. Gdy rozrusznik jest w pełni naładowany, wyświetla się wartość 100%.

KARTA TECHNICZNA

Nazwa	GC PowerBoost
Model	CJSGC01
Pojemność	16 000 mAh (3,7 V) 59,2 Wh
Moc znamionowa	10 656 mAh (5 V) 51,8 Wh (rj=90%)
Wejście	Zasilanie USB-C1: 5 V–3 A / 9 V–3 A / 12 V–3 A / 15 V–3 A / 20 V=---3 A (maks. 60 W)
Wyjście	Zasilanie USB-Cl: 5 V—3 A / 9 V—3 A / 12 V—3 A / 15 V=—3 A / 20 V=-3 A (maks. 60 W)
	USB-Al/A2 Ultra Charge: 5 V—2,4 A / 9 V—2 A / 12 V =—1,5 A (maks. 18 W) USB-Al/A2 wszystkie tryby pracy: 5 V--4 A (maks.
Wyjście całkowite	20 W) 80 W
Wyjście wysokoprądowe (złącze	Prąd szczytowy 2000 A
ECS) Wymiary	187 x 121 x 47 mm (7,4 x 4,8 x 1,9 cala)
Masa Stopień	750 g (26,5 uncji)
ochrony	IP64
Temperatura	od -20 °C do 50 °C (od -4 °F do 122 °F)
pracy	od 0 °C do 45 °C (od 32 °F do 113 °F)
Temperatura	od -20 °C do 50 °C (od -4 °F do 122 °F)
ładowania	
Temperatura przechowywania	

INFORMACJE REGULACYJNE

Zgodność z dyrektywą RoHS
Niniejszy produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) oraz jej zmianami.

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, rozporządzenie WE nr 1907/2006) to unijne ramy regulacyjne dotyczące substancji chemicznych. Firma CSG S.A. spełnia wszystkie wymagania
rozporządzenia i zobowiązujemy się do przekazywania naszym klientom informacji o obecności substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC) zgodnie z rozporządzeniem REACH.

www.sunnysoft.cz



Symbol WEEE oznacza, że zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami produkt oraz zawarte w nim baterie należy utylizować oddzielnie od odpadów komunalnych. Po zakończeniu okresu użytkowania tego produktu należy go oddać do punktu zbiórki wyznaczonego przez lokalne władze w celu bezpiecznej utylizacji lub recyklingu. Selektywna zbiórka i recykling produktu, jego akcesoriów elektrycznych oraz baterii pomogą oszczędzać zasoby naturalne, chronić zdrowie ludzi i dbać o środowisko.

Informacje dotyczące zgodności z przepisami FCC

Unikalny identyfikator: CJSGC01

Osoba odpowiedzialna:
Green Cell Inc.
19 W 34th St., Ste 1018, Nowy
Jork, NY, JOOOJ -3006
Nr tel.:
USA *1 (325) 400-1305
UE +48 J2 444 62 47

Urządzenie to spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:
(1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
(2) urządzenie to musi być w stanie znosić wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez podmiot odpowiedzialny za zgodność, mogą spowodować utratę uprawnień użytkownika do eksploatacji urządzenia.
Uwaga: Urządzenie to zostało przetestowane i spełnia limity dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te zostały opracowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkaniowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o wysokiej częstotliwości, a jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zalecamy użytkownikowi podjęcie próby wyeliminowania zakłóceń poprzez zastosowanie jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmienić kierunek lub przenieść antenę odbiorczą.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.



UWAGA: Ten produkt może narażać użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym sadzy i niklu, o których władze stanu Kalifornii stwierdziły, że powodują raka oraz wady wrodzone lub inne uszkodzenia rozrodcze. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

www.sunnysoft.cz

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Spółka CSG S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, Polska), zwana dalej Gwarantem, gwarantuje prawidłowe i bezawaryjne działanie produktu przez cały okres gwarancji.
2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i liczy się od daty dostawy produktu do nabywcy.
3. Zakres terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje Unię Europejską, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielką Brytanię, Rosję, Ukrainę, Turcję i Albanię.
4. Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw nabywcy wynikających z dorozumianej gwarancji na wady. Zakres terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje Unię Europejską, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielką Brytanię, Rosję, Ukrainę, Turcję i Albanię. Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw kupującego wynikających z ustawowej gwarancji na wady.
5. Aby skorzystać z gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej: support@greencell.global. Wypełnienie formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem: www.greencell.global, przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
6. Gwarant poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji (tj. jej przyjęciu lub odrzuceniu) w ciągu 14 dni od odbioru produktu. W przypadku uznania przez Gwaranta zasadności reklamacji wada produktu zostanie
   w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował Kupującego o zasadności reklamacji. O sposobie usunięcia wady produktu decyduje Gwarant, uwzględniając, w miarę możliwości, żądanie Kupującego podane w formularzu reklamacyjnym. Jeśli usunięcie wady, ze względu na stopień trudności, wymaga dużego nakładu pracy lub dodatkowych działań, termin ten może ulec przedłużeniu, jednak Gwarant dołoży wszelkich starań, aby produkt został naprawiony jak najszybciej.
7. W przypadku uznania zasadności reklamacji Gwarant pokrywa koszty dostarczenia wadliwego produktu do serwisu Gwaranta oraz koszty dostarczenia naprawionego lub wymienionego produktu do Kupującego.
8. Odpowiedzialność Gwaranta dotyczy wyłącznie wad wynikających z przyczyn właściwych dla produktu.
9. Dotyczy to baterii, akumulatorów oraz produktów zawierających baterie/akumulatory: Baterie podlegają naturalnemu zużyciu. W przypadku spadku pojemności baterii spadek jej pojemności poniżej 70% wartości nominalnej może stanowić podstawę do skorzystania z gwarancji.
10. Gwarancja nie obejmuje produktu:
    - z naruszonym plombą gwarancyjną;
    - uszkodzony w wyniku czynników zewnętrznych (uszkodzenia spowodowane uderzeniem pioruna, przepięciem w instalacji niskonapięciowej i sieci zasilającej, zalaniem, pożarem, umyślnym uszkodzeniem mechanicznym lub termicznym itp.);
    - uszkodzony w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi;
    - uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego podłączenia innych urządzeń peryferyjnych;
    - z śladami nieautoryzowanych napraw, nieautoryzowanych modyfikacji lub zmian konstrukcyjnych.

Green Cell, Inc.
Ograniczona
gwarancja –
Warunki ogólne

1. Firma Green Cell Inc. z siedzibą w Nowym Jorku (19 W 34 St., Suite 1018, New York, NY 10001, Stany Zjednoczone), zwana dalej Gwarantem, gwarantuje prawidłowe i bezawaryjne działanie produktu przez cały okres gwarancji.
2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i liczy się od daty dostawy produktu do nabywcy.

www.sonnysoft.cz

3. Z gwarancji może skorzystać wyłącznie pierwotny nabywca produktu.
4. Zakres terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje Stany Zjednoczone i Kanadę.
5. Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw nabywcy wynikających z dorozumianej gwarancji przydatności do sprzedaży.
6. Aby skorzystać z gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej: support@greencell.global. Wypełnienie formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem: greencell.global, przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
7. Gwarant poinformuje kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji (tj. jej przyjęciu lub odrzuceniu) w ciągu 14 dni od odbioru produktu. W przypadku uznania przez Gwaranta zasadności reklamacji wada produktu zostanie usunięta przez Gwaranta w ciągu 14 dni od dnia poinformowania kupującego o uznaniu reklamacji.
   Kupujący o zasadności reklamacji. Gwarant podejmie decyzję o sposobie usunięcia wady produktu, uwzględniając w miarę możliwości żądanie Kupującego określone w formularzu reklamacyjnym. Jeżeli usunięcie wady, ze względu na stopień trudności, wymaga znacznego nakładu pracy lub dodatkowych działań, termin ten może ulec przedłużeniu, jednak Gwarant dołoży wszelkich starań, aby produkt został naprawiony jak najszybciej.
8. W przypadku uznania zasadności reklamacji Gwarant pokrywa koszty dostarczenia wadliwego produktu do serwisu Gwaranta oraz koszty dostarczenia naprawionego lub wymienionego produktu do Kupującego.
9. Odpowiedzialność Gwaranta dotyczy wyłącznie wad wynikających z przyczyn właściwych dla produktu.
10. Dotyczy to baterii, akumulatorów oraz produktów zawierających baterie/akumulatory: Baterie podlegają naturalnemu zużyciu. W przypadku spadku pojemności baterii spadek jej pojemności poniżej 70% wartości nominalnej może stanowić podstawę do skorzystania z gwarancji.
11. Gwarancja nie obejmuje produktu:
    - uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (uszkodzenia spowodowane uderzeniem pioruna, przepięciem w instalacji niskonapięciowej i sieci zasilającej, zalaniem, pożarem, umyślnym uszkodzeniem mechanicznym i termicznym itp.);
    - uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi;
    - uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego podłączenia innych urządzeń peryferyjnych;
    - urządzenie, które uległo uszkodzeniu w wyniku nieautoryzowanych napraw, nieautoryzowanych modyfikacji lub zmian konstrukcyjnych.
12. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawne Gwarant w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe w wyniku użytkowania lub niemożności użytkowania produktu Gwaranta. Niektóre państwa nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do Kupującego.
13. Niniejsza gwarancja zapewnia Kupującemu określone prawa wynikające z przepisów prawa, a Kupujący może posiadać również inne prawa, które różnią się w poszczególnych krajach.

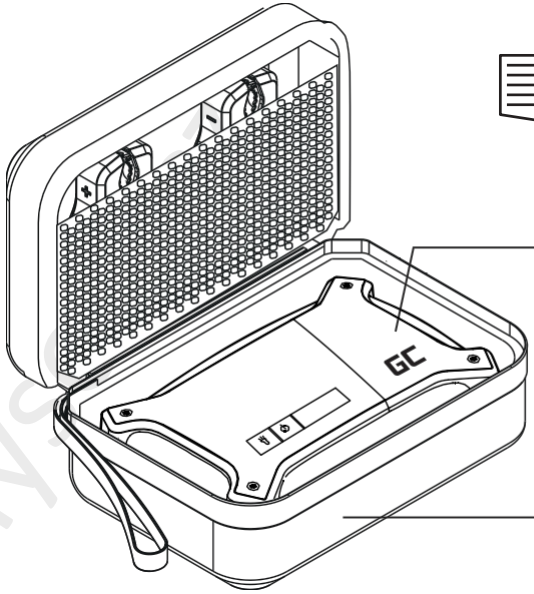
Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

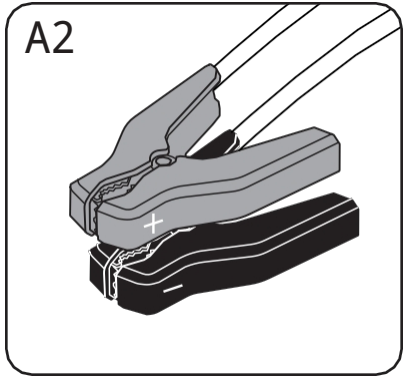
www.sunnysoft.cz

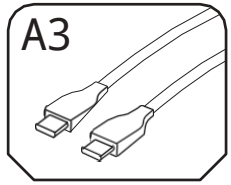
Green Cell

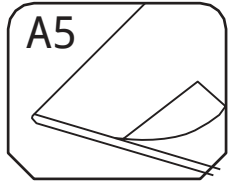
Green Cell GC PowerBoost Car Jump Starter – zag zunanjo baterijo 16000mAh

User Guide










© Sunnysoft s.r.o. distributer

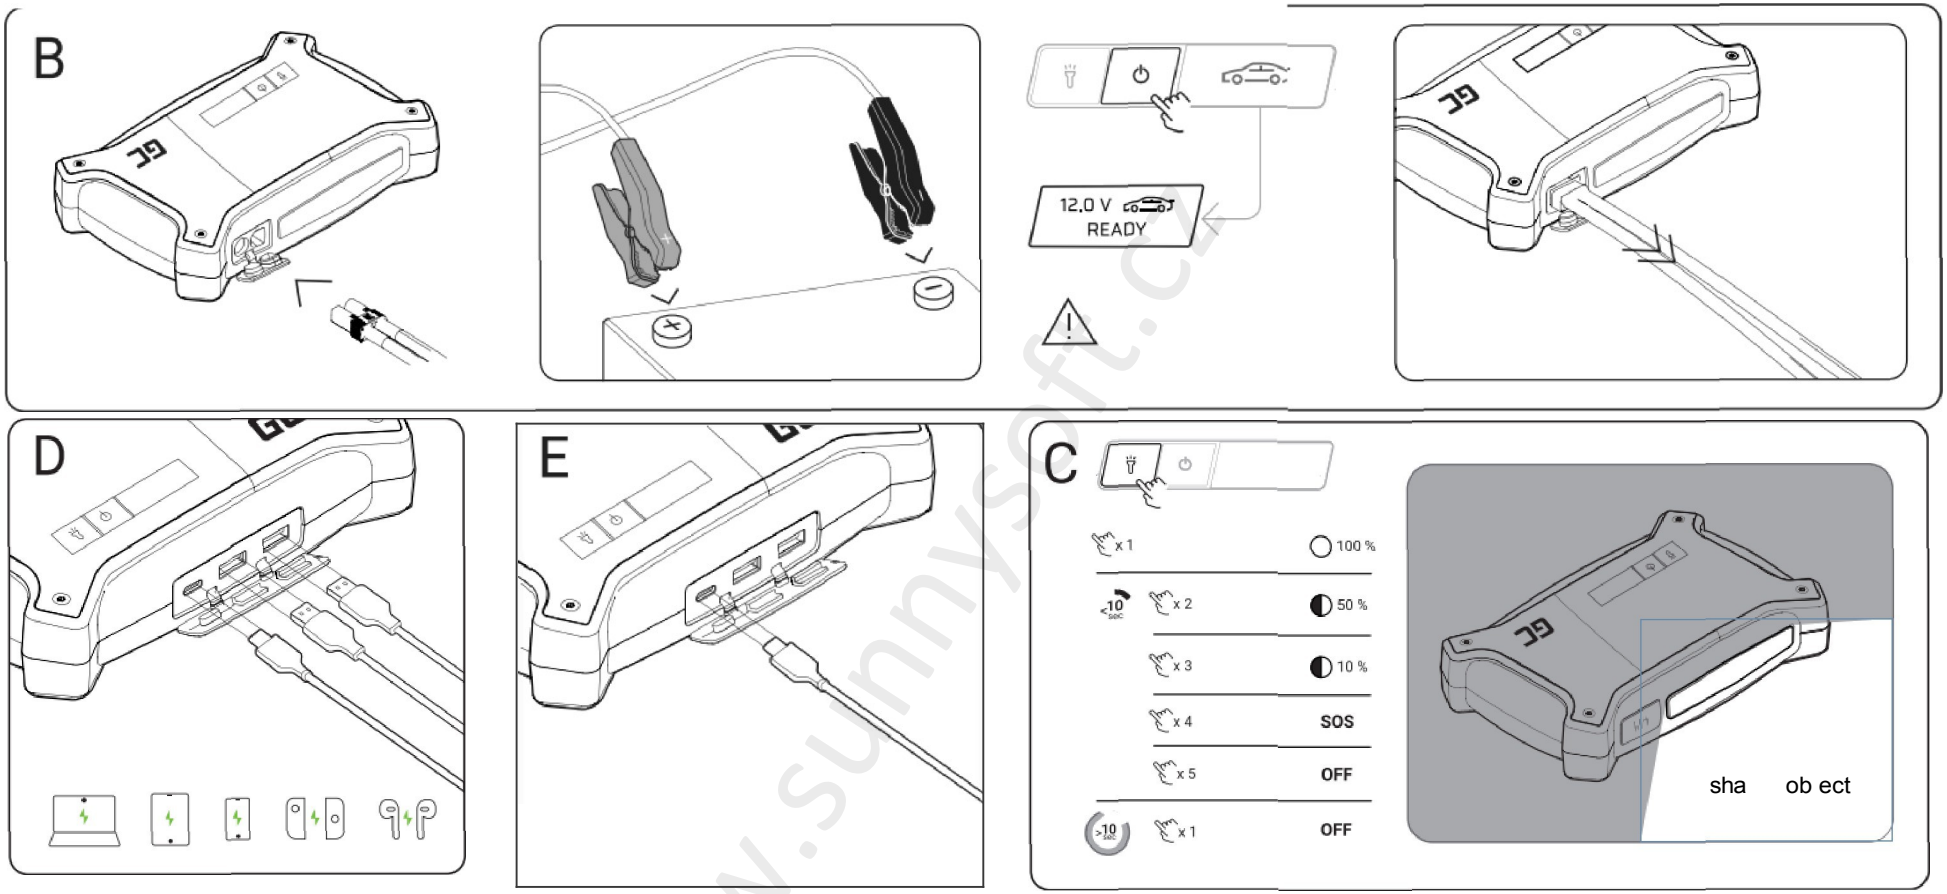

www.sunnysoft.cz

CS / ZNAČILNOSTI PROIZVODA

- Powerbanka (16 000 mAh) s hitrim polnjenjem za prenosne računalnike, tablične računalnike, pametne telefone in druge naprave.
  Združljiva z napravami z USB-priključkom.
- Funkcija avtomobilskega zaganjalnika.
- Funkcija polnilnika avtomobilske baterije z 2 načini polnjenja baterije:
  - ko je naprava priključena na vtičnico in se polni (Online),
  - ko naprava za polnjenje uporablja energijo, shranjeno v celicah (offline).
- Vgrajen OLED-zaslon s podrobnimi informacijami o trenutnem načinu delovanja in stanju naprave.
- Vgrajena LED-svetilka s 4 načini (100°, SOP, 10°S, SOS).
- Zaščita pred: preobremenitvijo, prekomernim praznjenjem, prevelikim tokom, previsoko/nizko temperaturo, kratkim stikom, povratnim priklopom, povratnim polnjenjem.
- Trpežno in neprepustno ohišje, ki izpolnjuje standard IP64.

VSEBINA EMBALAŽE A

1. GC PowerBoost
2. Sponke s konektorjem EC5
3. Kabel USB-C na USB-C, dolžina 120 cm (3 čevlji 11 palcev)
4. Trd zaščitni etui iz EVA
5. Navodila za uporabo



POZOR!

PREDEN UPORABITE TO NAPRAVO, POZORNO PREBERITE IN RAZUMITE VSA VARNOSTNA PRAVILA.



NEVARNOST!

Neupoštevanje teh varnostnih in obratovalnih ukrepov lahko povzroči električni udar, eksplozijo, požar ali okvaro naprave, kar lahko povzroči poškodbe oseb, smrt ali materialno škodo. Napravo uporabljajte izključno za namene, za katere je namenjena.

VARNOSTNA PRAVILA

- Pred prvo uporabo naprave jo popolnoma napolnite.
- Naprava je namenjena izključno za 12-voltne svinčene akumulatorje. Uporaba z avtomobilskimi akumulatorji je lahko nevarna.
  baterije z drugačno kemijsko sestavo ali napetostjo.
- Delo v bližini svinčene baterije je nevarno. Baterije lahko med običajnim delovanjem sproščajo eksplozivne pline.
- Izogibajte se ekstremnim temperaturam. Optimalna delovna temperatura je 0–45 °C.
- Starter shranjujte na suhem mestu pri temperaturah od -20 °C do 50 °C (-4 °F do 122 °F).
  °F). Naprave ne puščajte v avtomobilu, če je dalj časa izpostavljena neposrednemu soncu.
  Temperatura v avtomobilu lahko hitro preseže dovoljeno območje shranjevanja in poškoduje napravo, ki je ostala v njem.
- Starterja ne potapljajte v vodo.
- Naprave ne uporabljajte, če je mokra. Če je že v delovanju in se zmoči, jo odklopite od avtomobilske baterije in takoj prenehajte z njeno uporabo. Naprave ne odklapljajte z vlečenjem za kable.
- Napravo hranite stran od prahu, ognja, toplote in vlažnega okolja.
- Napravo uporabljajte v dobro prezračenih prostorih. Ne pokrivajte je.

www.sunnysoft.cz

Med delom z napravo ne kadite in ne uporabljajte virov električnih isker ali ognja. Naprave ne izpostavljajte korozivnim in eksplozivnim snovem.
Med delom s svinčevimi akumulatorji ne ravnajte s kovinskimi predmeti, vključno z orodjem, urami ali nakitom, niti jih ne nosite. Če na akumulator pade kovina, lahko pride do iskrenja ali kratkega stika, kar lahko povzroči električni udar, požar ali eksplozijo, ki lahko povzroči poškodbe, smrt ali materialno škodo. Napravo hranite izven dosega otrok in živali.
Naprava lahko oddaja elektromagnetno polje. Vsebuje magnetne sestavne dele, ki lahko motijo delovanje srčnih spodbujevalnikov, defibrilatorjev ali drugih medicinskih naprav. Če imate kakršno koli medicinsko napravo, vključno s srčnim spodbujevalnikom, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom.
Če imate kakršno koli zdravstveno stanje, za katerega menite, da bi ga ta naprava lahko vplivala, med drugim vključno z napadi, izgubo spomina, utrujenostjo oči ali glavoboli, se pred uporabo te naprave posvetujte s svojim zdravnikom. Uporaba vgrajene LED-svetilke vključuje nevarnost občutljivosti na svetlobo.
Ne glejte neposredno v svetlobo LED-svetilke, saj lahko pride do poškodbe vida.
Te naprave ne uporabljajte kot avtomobilsko baterijo.
Sponk ne uporabljajte za napajanje drugih naprav.
Starterja ne razstavljajte in ne spreminjajte. Razstavljanje naprave lahko povzroči poškodbe, smrt ali materialno škodo. Prav tako bo to povzročilo izgubo garancije.
Ne poskušajte zagnati poškodovanega ali zamrznjenega akumulatorja. Če se avtomobilski akumulator prekomerno segreje, takoj prenehajte z uporabo naprave.
Ne povzročajte kratkega stika v zagonu s povezovanjem rdeče in črne sponke (zlasti v načinu z zavestnim izklopom, ko je zaščita izklopljena).
Ne priključujte sponk v napačnem vrstnem redu (zlasti v načinu, ko je zaščita izklopljena).
Ne uporabljajte poškodovane naprave, med drugim tudi tiste z razpokami na ohišju ter poškodovanimi kabli ali sponkami. Ne uporabljajte naprave, če je njen napajalni kabel poškodovan. To lahko povzroči poškodbe oseb zaradi požara ali električnega udara.
Če se zaganjalnik razširi, iz njega uhaja tekočina ali oddaja nenavaden vonj, takoj prenehajte z njegovo uporabo.
Ne uporabljajte poškodovanih ali predelanih akumulatorjev, da bi preprečili nepredvidljive posledice, ki lahko povzročijo nevarnost požara, eksplozije in poškodb.
V skrajnih primerih lahko pride do puščanja naprave. Iztekle tekočine se ne dotikajte neposredno z rokami ali kožo. V primeru stika takoj sperite z milom in vodo. Če iztekla tekočina pride v stik z očmi, oči izpirajte s hladno vodo najmanj 10 minut in takoj poiščite zdravniško pomoč.
Za pravilno delovanje naprave priporočamo uporabo sponk, ki so del paketa. Če želite kupiti originalne sponke, se obrnite na proizvajalca.
V 30 sekundah po uspešnem zagonu vozila odstranite sponke z avtomobilske baterije. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe naprave.
Med polnjenjem naprave ne zaganjajte avtomobila.
Vozila ne zaganjajte neprekinjeno in preveč pogosto. Pred naslednjim zagonom počakajte 30–60 sekund.
Vozila ne zaganjajte, če je raven napolnjenosti akumulatorja nižja od 10 %. V nasprotnem primeru bo prišlo do poškodbe naprave.
Po zagonu vozila počakajte vsaj 30 minut, preden začnete napravo polniti.
Napravo polnite vsaj enkrat na 3 mesece. Za polnjenje uporabljajte standardni polnilnik. Polnjenje s polnilnikom, ki ne izpolnjuje zahtev te specifikacije, lahko povzroči trajno poškodbo zaganjalne naprave ali celo njen vžig.
Pred kakršnim koli vzdrževanjem ali čiščenjem napravo izklopite. Če naprave ne uporabljate, jo odklopite iz napajalnega vira.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo na premoženju, zdravju ali življenju v primeru neupoštevanja katerega koli od zgoraj navedenih ukrepov.
Po izteku življenjske dobe naprave je ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Za

www.sunnysoft.com

pravilno obdelavo, predelavo in recikliranje ta izdelek odnesite na določeno zbirno mesto.

NAVODILA ZA UPORABNIKE

Prikaže se prazen zaslon. Naprava je v stanju pripravljenosti.




B

ZAŽENITE VOZILO


1. Priključite konec kabla ECS na starter.
2. Priključite sponke na avtomobilsko baterijo (rdeča je pozitivna +, črna pa negativna -).
3. Z enim pritiskom na gumb za vklop zaganjalnika preklopite v način zagona vozila (ali z dolgim pritiskom za 3 sekunde preklopite iz načina polnjenja akumulatorja v način zagona vozila).
4. Počakajte, da se na zaslonu zaganjalnika prikaže sporočilo READY (glejte opis spodaj).
5. Zagnajte vozilo tako, da vklopite kontakt.
6. Po zagonu vozila odstranite sponke z avtomobilske baterije.
7. Odklopite kabel iz zaganjalnika.

Prikaz pojasnil ikon

Z enim pritiskom na gumb za vklop preklopite v način zagona vozila. IKONE


	KAJ SE PRIKAZUJE	KAJ TO POMENI
	Prikaže se ikona avtomobila. Nato se prikažeta ikona avtomobila in trenutna raven moči zaganjalnika.	Način zagona avtomobila je vklopljen.
	Prikaže se napetost avtomobilske baterije in ikona avtomobila. Sporočilo NOT READY utripa.	Avtomobilska baterija je priključena na sponke.
	Prikaže se napetost akumulatorja, ikona avtomobila in sporočilo READY.	Sponke delujejo. Naprava je pripravljena za delovanje. Avtomobil lahko zagnate.

Opomba: Če se prikaže sporočilo LOW VOLTAGE, to pomeni, da je avtomobilski akumulator močno izpraznjen. Če želite zagnati avtomobil, lahko preklopite v način AWARE in zagnate avtomobil, vendar le na lastno odgovornost (glejte VKLOP NAČINA AWARE).

	Prikaže se napetost avtomobilskega akumulatorja in ikona avtomobila, utripa pa sporočilo LOW VOLTAGE.	Napetost avtomobilskega akumulatorja je premajhna za zagon vozila ali je akumulator poškodovan: • če želite zagnati vozilo, lahko preklopite v način »aware« in zagnate vozilo, vendar le na lastno odgovornost (glejte VKLOP NAČINA AWARE), • ali pa lahko poskusite napolniti avtomobilski akumulator (glejte POLNJENJE AVTOMOBILSKEGA AKUMULATORJA).

www.sunnysoft.cz

POLNJENJE
AVTOMOBILSKEGA
AKUMULATORJA








3 sekunde



V načinu zagona vozila s 3-sekundnim pritiskom na gumb preklopite v način polnjenja avtomobilske baterije. Če je k zagonski napravi priključen polnilnik, je način polnjenja avtomobilske baterije privzeto vklopljen. Polnilni tok znaša približno 3,0 A.

Pozor! Če je avtomobilska baterija močno izpraznjena, zaščita pred povratnim priklopom in kratkim stikom morda ne deluje pravilno. Bodite pozorni na pravilno priključitev sponk in pazite, da ne pride do kratkega stika.

Prikaz pojasnil IEON		
IKONE	KAJ SE PRIKAZUJE	KAJ TO POMENI
Ko je avtomobilska baterija priključena na sponke:		
 	Prikaže se ikona avtomobilske baterije. Nato se prikaže trenutna raven moči zaganjalnika in ikona baterije.	Način polnjenja avtomobilskega akumulatorja je vklopljen.
	Napetost avtomobilskega akumulatorja in avtomobilskega akumulatorja Na zaslonu se prikaže ikona avtomobilskega akumulatorja in napis CHARGING se polni.	
	Napetost avtomobilske baterije in avtomobilske baterije in se prikaže ikona COMPLETE sekundah se prikaže sporočilo.	Avtomobilska baterija je popolnoma napolnjeno (14,4 V). Po 60 Naprava se izklopi.
Ko je avtomobilska baterija priključena na sponke in se starter polni:		
 	Prikaže se ikona avtomobilske baterije. Nato se prikaže trenutna raven moči zaganjalnika, ikona avtomobilske baterije in ikona baterije.	Način polnjenja avtomobilskega akumulatorja je vklopljen.

www.sunnysoft.cz


POLNJENJE 13,0 V	Napetost avtomobilskega akumulatorja in akumulatorja in napis CHARGING	Na zaslonu se prikaže ikona avtomobilskega akumulatorja, ki se polni, polnjenje. Prikaže se
	sporočilo.	
14,4 V POLN	Napetost avtomobilske baterije in avtomobilske baterije in prikaže se ikona COMPLETE prižge sporočilo.	Avtomobilska baterija je popolnoma (14,4 V). Po 60 sekundah se Naprava se izklopi.

Če avtomobilska baterija ni priključena na sponke in se starter polni:

80 %	Prikaže se ikona avtomobilske baterije. Nato se prikaže trenutna raven moči zaganjalnika, ikona avtomobilske baterije in utripa ikona polnjenja baterije (od prazne do polne).	Starter se polni.
100 %	Trenutna raven moči zaganjalnika (100°s) napolnjen in ikona avtomobilske baterije je .	Starter je popolnoma napolnjena. Po 60 s se Naprava se izklopi.

Opomba: Med polnjenjem je mogoče hkrati uporabljati nekatere izhode.

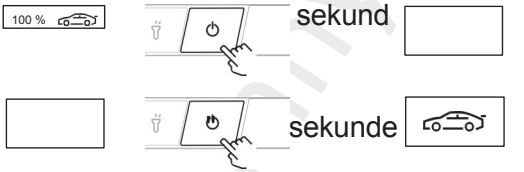
PREKLOP MED NAČINI



Po vklopu napajanja lahko kadarkoli s 3-sekundnim pritiskom na gumb preklopite med načinom zagona in načinom polnjenja avtomobilske baterije.

VKLOP NAČINA OPOMINJANJA

Opomba: Ta način uporabite le v primeru močno izpraznjenega akumulatorja v slušalnici.



Če hkrati pritisnete in 3 sekunde držite gumb za vklop ter gumb za svetilko, vklopite način »z zavestjo«.

Pozor! Ta način je namenjen izključno 12-voltnim svinčevim avtomobilskim akumulatorjem z napetostjo, nižjo od 5 V. Način »z zavestjo« naj uporabljajo le izkušeni in odgovorni uporabniki, saj so v tem načinu izklopljene zaščite pred povratnim priklopom in kratkim stikom. V nobenem primeru ne smete kratko stikati

www.sunnysoft.cz

spon, saj lahko pride do poškodbe naprave in opeklin.

Pojasnilo k zaslonu – kaj se		
IKONE	prikaže	KAJ TO POMENI
	Prikaže se klicaj.	Način opozoril je vklopljen.
	Prikaže se klicaj in Prikaže se sporočilo READY. delo. Na spletni strani	Sponke delujejo. Naprava je pripravljena za lahko začne delovati.

REŠEVANJE TEŽAV		
IKONE	KAJ SE DOGAJA	KAJ NAREDITI
Nizka napeto st		
	Prikaže se napetost avtomobilske baterije in ikona avtomobila, utripa pa tudi sporočilo LOW VOLTAGE.	Napetost avtomobilske baterije je premajhna za zagon vozila ali je avtomobilska baterija poškodovana: • če želite zagnati vozilo, lahko preklopite v način »aware« in zagnate vozilo, vendar le na lastno odgovornost (glejte VKLOP NAČINA »AWARE«), • ali pa lahko poskusite napolniti avtomobilski akumulator (glejte POLNJENJE AVTOMOBILSKEGA AKUMULATORJA).
Prazna baterija		
	Prikaže se ikona avtomobila, utripa trenutna raven moči zaganjalnika in sporočilo LOW BATTERY (v načinu zaganjanja avtomobila).	Raven napolnjenosti akumulatorja zaganjalnika je nižja od 10°S. Akumulator morate napolniti (glejte POLNJENJE JUMPSTARTÉRA).
	Prikaže se ikona avtomobilske baterije, trenutna raven napolnjenosti zaganjalnika in sporočilo LOW BATTERY. utripa (v načinu polnjenja akumulatorja).	Raven napolnjenosti akumulatorja zaganjalnika je nižja od 10°S. Akumulator morate napolniti (glejte POLNJENJE ZAGANJALNIKA).
Obratno polnjenje		
	Prikaže se simbol RC in zvočni signal se vklopi, dokler napaka ni odpravljena.	Zaznano je povratno polnjenje. Napetost na sponkah je višja od napetosti zaganjalnika. Sponke ne prevajajo. Odpravite napako.

www.sunnysoft.cz

Obratna priključitev		
	Prikaže se ikona strele in zvočni signal se vklopi, dokler napaka ni odpravljena.	Obratna priključitev sponk. Napetost avtomobilske baterije je 5 V. Sponke ne prevajajo. Odpravite napako.
Kratki stik		
	Prikaže se ikona strele in zvočni signal se vklopi, dokler napaka ni odpravljena.	Kratki stik med rdečo in črno sponko v načinu polnjenja ali zagona avtomobilske baterije (brez poškodb ali iskrenja). Odpravite napako.
Previsoka/prenizka temperatura		
	Prikaže se ikona termometra in zvočni signal se vklopi, dokler napaka ni odpravljena.	Temperatura je previsoka/prenizka za pravilno delovanje naprave. Delovna temperatura zaganjalne naprave je 0–45 °C (32–113 °F). Odpravite napako.
Način Aware		
	Prikaže se klicaj.	Način opozarjanja je vklopljen. Zaščita pred povratnim tokom in kratkim stikom je izklopljena. Sponke so pod napetostjo. Glejte VKLOP NAČINA OPOZARJANJA NAČINA.

C

UPORABA STARTRA KOT LED SVETILKE

1. Z enim pritiskom na gumb prižgete LED-lučko.
2. Po vklopu načina osvetlitve: a) s kratkim pritiskom na gumb enkrat v 10 sekundah preklopite na svetlost 50°+ ali b) s kratkim pritiskom na gumb enkrat po več kot 10 sekundah po vklopu LED-luči jo izklopite.
3. Po vklopu načina svetlosti 509£: a) s kratkim pritiskom na gumb enkrat v 10 sekundah preklopite na svetlost 10°a ali b) s kratkim pritiskom na gumb enkrat po več kot 10 sekundah od vklopa tega načina izklopite LED-diodo.
4. Po vklopu načina svetlosti 10S: a) s kratkim pritiskom na gumb enkrat v 10 sekundah preklopite v način SOS (v tem načinu 100 % svetlosti, 500 ms vklopljeno, 500 ms izklopljeno) ali b) z ponovnim kratkim pritiskom na gumb izklopite LED-lučko.

D

POLNJENJE MOBILNIH NAPRAV

Opomba: Če se oba USB-A priključka uporabljata hkrati, si delita napetost 5 V/4 A. Ko je eden od izhodov odklopljen, se drugi lahko ponovno okrepi za hitro polnjenje z močjo 18 W.

1. Priključite polnilni kabel na izhodni priključek zaganjalnika (USB-A ali USB-C).
2. Drugi konec kabla priključite na vhodni priključek mobilnega telefona ali druge naprave.
3. Pri polnjenju prek vmesnika USB-A je treba pritisniti gumb za vklop. V nasprotnem primeru se polnjenje ne bo začelo.
4. Ko je naprava popolnoma napolnjena, jo odklopite iz omrežja.

www.sunnysoft.cz

POLNJENJE STARTNIKA

1. Priključite USB-C polnilni kabel na vhodni priključek zaganjalnika.
2. Drugi konec kabla priključite na vtičnico 220 V (110 V) prek napajalnega adapterja. Ko napravo priključite na vir napajanja, se začne polnjenje in naprava samodejno preklopi v način polnjenja avtomobilske baterije.
3. Ko je zaganjalnik popolnoma napolnjen, se prikaže vrednost 100 %.

TECHNIČNI LIST

Ime Model	GC PowerBoost
Kapaciteta	CJSGC01
Nazivna moč Vhod	16 000 mAh (3,7 V) 59,2 Wh
	10 656 mAh (5 V) 51,8 Wh (rj=90 %)
Izhod	Napajanje USB-C1: 5 V⎓3 A / 9 V⎓3 A / 12 V⎓3 A / 15 V⎓3 A / 20 V⎓3 A (maks. 60 W)
	Napajanje USB-CI: 5 V⎓3 A / 9 V⎓3 A / 12 V⎓3 A / 15 V⎓3 A / 20 V⎓3 A (največ 60 W)
Skupni izhod	USB-AI/A2 Ultra Charge: 5 V⎓2,4 A / 9 V⎓2 A / 12 V ⎓1,5 A (maks. 18 W)
Izhod z visokim tokom (priključek	USB-AI/A2 v polnem delovanju: 5 V⎓4 A (maks.
ECS) Dimenzije	20 W) 80 W
Teža Stopnja	Vrhunski tok 2000 A
zaščite Delovna	187 x 121 x 47 mm (7,4 x 4,8 x 1,9 palca)
temperatura	750 g (26,5 oz)
Temperatura	IP64
polnjenja	od -20 °C do 50 °C (od -4 °F do 122 °F)
Temperatura skladiščenja	0 °C do 45 °C (32 °F do 113 °F)
	od -20 °C do 50 °C (od -4 °F do 122 °F)

INFORMACIJE O SKLADNOSTI

Skladnost z direktivo RoHS
Ta izdelek je skladen z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2011/65/EU z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS) ter njenimi spremembami.

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, Uredba ES št. 1907/2006) je regulativni okvir EU za kemikalije. Družba CSG S.A. izpolnjuje vse zahteve uredbe in se zavezujemo, da bomo našim strankam zagotavljali informacije o prisotnosti snovi, ki vzbujajo posebno zaskrbljenost (SVHC), v skladu z uredbo REACH.

www.sunnysoft.cz



Simbol WEEE pomeni, da je treba vaš izdelek in njegove baterije v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov. Ko se življenjska doba tega izdelka izteče, ga oddajte na zbirno mesto, ki so ga določile lokalne oblasti, za varno odstranitev ali recikliranje. Ločeno zbiranje in recikliranje vašega izdelka, njegovih električnih dodatkov in baterije bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov, varovanju zdravja ljudi in varovanju okolja.

Informacije o skladnosti s predpisi FCC

Edinstven identifikator: CJSGC01

Odgovorna oseba:
Green Cell Inc.
19 W 34th St., Ste 1018 New
York, NY, JOOOJ -3006
Tel.:
ZDA *1 (325) 400-1305
EU +48 J2 444 62 47

Ta naprava izpolnjuje zahteve 15. dela pravil FCC. Njeno delovanje je podvrženo naslednjima dvema pogojema:
(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
(2) ta naprava mora biti sposobna sprejemati kakršno koli motnjo, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.
Opozorilo: Spremembe ali prilagoditve, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, lahko povzročijo izgubo uporabnikove pravice do uporabe naprave.
Opomba: Ta naprava je bila testirana in izpolnjuje omejitve za digitalne naprave razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo ustrezno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih okoljih. Ta naprava ustvarja, uporablja in lahko oddaja visokofrekvenčno energijo, in če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili,
lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar ni nobenega jamstva, da v konkretni namestitvi do motenj ne bo prišlo. Če ta naprava povzroča škodljive motnje pri sprejemu radijskih ali televizijskih signalov, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom naprave, priporočamo uporabniku, da poskusi odpraviti motnje z enim ali več naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Napravo priključite v vtičnico v drugem električnem krogu, kot je tisti, v katerega je priključen sprejemnik.
- Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim radiotelevizijskim tehnikom.



OPOZORILO: Ta izdelek vas lahko izpostavi kemikalijam, vključno s sajami in nikljem, za katere je v državi Kaliforniji znano, da povzročajo raka ter prirojene okvare ali druge reproduktivne okvare. Več informacij najdete na spletni strani www.P65Warnings.ca.gov.

www.sunnysoft.cz

SPLOŠNI GARANCIJSKI POGOJI

1. Družba CSG S.A. s sedežem v Krakovu (ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krakov, Poljska), v nadaljevanju »garant«, jamči za pravilno in brezhibno delovanje izdelka v celotnem garancijskem obdobju.
2. Garancijsko obdobje traja 12 mesecev in se šteje od datuma dostave izdelka kupcu.
3. Ozemeljski obseg garancijske zaščite zajema Evropsko unijo, države Evropskega gospodarskega prostora, Združeno kraljestvo, Rusijo, Ukrajino, Turčijo in Albanijo.
4. Garancija ne izključuje, ne omejuje niti ne začasno prekine pravic kupca, ki izhajajo iz predvidene garancije za napake. Ozemeljski obseg garancijske zaščite zajema Evropsko unijo, države Evropskega gospodarskega prostora, Združeno kraljestvo, Rusijo, Ukrajino, Turčijo in Albanijo. Garancija ne izključuje, ne omejuje niti ne začasno prekine pravic kupca, ki izhajajo iz predvidene garancije za napake.
5. Če želite uveljaviti garancijo, se obrnite na prodajalca po e-pošti: support@greencell.global. Obravnavo reklamacije bo pospešilo izpolnjen reklamacijski obrazec, ki je na voljo na naslovu: www.greencell.global.
6. Garancijski izdajatelj bo kupca obvestil o načinu obravnave reklamacije (tj. sprejetju ali zavrnitvi) v roku 14 dni od prevzema izdelka. Če garancijski izdajatelj prizna utemeljenost reklamacije, bo napako na izdelku
odpravi v 14 dneh od dneva, ko je kupca obvestil o utemeljenosti reklamacije. O načinu odprave napake izdelka odloča Ručitel, pri čemer upošteva zahtevo kupca, navedeno v reklamacijskem obrazcu, če je to mogoče. Če odprava napake zaradi stopnje zahtevnosti zahteva veliko dela ali dodatnih ukrepov, se ta rok lahko podaljša, vendar si bo garant prizadeval, da bo izdelek popravljen čim prej.
7. V primeru priznanja utemeljenosti reklamacije garancijski izvajalec krije stroške dostave okvarjenega izdelka v servis garancijskega izvajalca ter stroške dostave popravljenega ali zamenjanega izdelka kupcu.
8. Odgovornost garanta se nanaša le na napake, ki so nastale zaradi vzrokov, značilnih za izdelek.
9. Velja za baterije, akumulatorje in izdelke, ki vsebujejo baterije/akumulatorje: Baterije so podvržene naravni obrabi. V primeru zmanjšanja zmogljivosti baterije je zmanjšanje zmogljivosti baterije pod 709s nazivne vrednosti lahko razlog za uveljavljanje garancije.
10. Garancija ne velja za izdelek:
    - z poškodovanim garancijskim pečatom;
    - ki je poškodovan zaradi zunanjih vplivov (poškodbe, povzročene z udarom strele, prenapetostjo v nizkonapetostni napeljavi in električnem omrežju, poplavo, požarom, namernim mehanskim in toplotnim poškodovanjem itd.);
    - poškodovan zaradi nepravilne uporabe ali uporabe v nasprotju z navodili za uporabo;
    - poškodbe zaradi nepravilnega priključevanja drugih perifernih naprav;
    - sledovi nepooblaščenih popravil, nepooblaščenih prilagoditev ali sprememb konstrukcije.

Green Cell, Inc.
Omejena
garancija Splošni
pogoji

1. Podjetje Green Cell Inc. s sedežem v New Yorku (19 W 34 St., Suite 1018, New York, NY 10001, Združene države Amerike), v nadaljevanju »garant«, jamči za pravilno in brezhibno delovanje izdelka skozi celotno obdobje garancije.
2. Garancijsko obdobje traja 12 mesecev in se šteje od datuma dostave izdelka kupcu.

www.sunnysoft.cz

3. Garancijo lahko uveljavlja le prvotni kupec izdelka.
4. Ozemeljski obseg garancijske zaščite velja za Združene države Amerike in Kanado.
5. Garancija ne izključuje, ne omejuje niti ne začasno prekine pravic kupca, ki izhajajo iz predvidene garancije za prodajnost.
6. Če želite uveljaviti garancijo, se obrnite na prodajalca po e-pošti: support@greencell.global. Obravnavo reklamacije bo pospešilo izpolnjen reklamacijski obrazec, ki je na voljo na naslovu: greencell.global.
7. Garancijski izdajatelj bo kupca obvestil o načinu obravnave reklamacije (tj. sprejetju ali zavrnitvi) v roku 14 dni od prevzema izdelka. Če garancijski izdajatelj prizna utemeljenost reklamacije, bo napako na izdelku odpravil v roku 14 dni od dneva obvestila kupca o priznanju reklamacije.
   Kupec o utemeljenosti reklamacije. Ručitel bo odločil o načinu odprave napake na izdelku, pri čemer bo, če je to mogoče, upošteval zahtevo kupca, navedeno v reklamacijskem obrazcu. Če odprava napake zaradi stopnje zahtevnosti zahteva veliko dela ali dodatne ukrepe, se ta rok lahko podaljša, vendar si bo garant prizadeval, da bo izdelek popravljen čim prej.
8. V primeru priznanja utemeljenosti reklamacije garancijski izvajalec krije stroške dostave okvarjenega izdelka v servis garancijskega izvajalca ter stroške dostave popravljenega ali zamenjanega izdelka kupcu.
9. Odgovornost garanta se nanaša le na napake, ki so nastale zaradi vzrokov, značilnih za izdelek.
10. Velja za baterije, akumulatorje in izdelke, ki vsebujejo baterije/akumulatorje: Baterije so podvržene naravni obrabi. V primeru zmanjšanja zmogljivosti baterije je zmanjšanje zmogljivosti pod 70 % nazivne vrednosti lahko razlog za uveljavljanje garancije.
11. Garancija ne velja za izdelek:
    - poškodbe zaradi zunanjih vplivov (poškodbe, povzročene z udarom strele, prenapetostjo v nizkonapetostni napeljavi in omrežju, poplavljanjem, požarom, namernimi mehanskimi in toplotnimi poškodbami itd.);
    - poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali uporabe v nasprotju z navodili za uporabo;
    - poškodbe zaradi nepravilnega priključevanja drugih perifernih naprav;
    - ki je poškodovan zaradi nepooblaščenih popravil, nepooblaščenih prilagoditev ali sprememb konstrukcije.
12. V obsegu, ki ga dovoljujejo veljavni pravni predpisi, garancijski izdajatelj v nobenem primeru ne odgovarja za kakršne koli posredne, posebne, naključne ali posledične škode, ki so nastale zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe izdelka garancijskega izdajatelja. Nekatere države ne dopuščajo izključitve ali omejitve naključnih ali posledičnih škod, zato zgoraj navedena omejitev ali izključitev morda ne velja za kupca.
13. Ta garancija kupcu zagotavlja določene zakonske pravice, kupec pa ima lahko tudi druge pravice, ki se v posameznih državah razlikujejo.

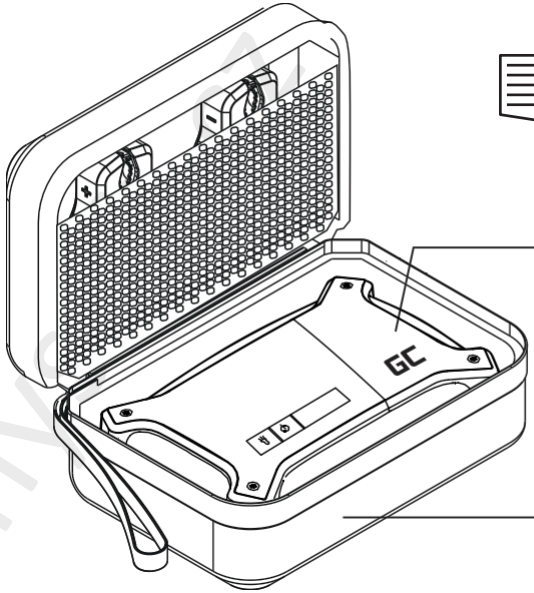
Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga
9 Češka republika
www.sunnysoft.cz

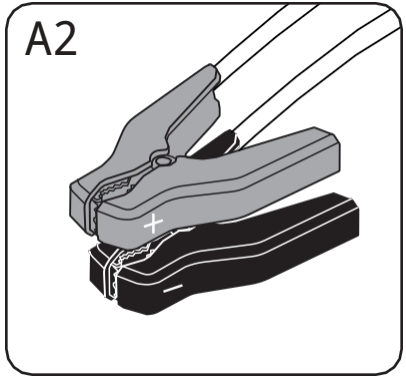
www.sunnysoft.cz

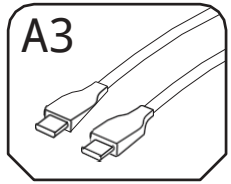
Green Cell

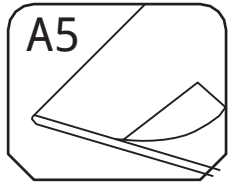
www.sunnysoft.czA1: automobilski akumulator z paljenje s power bankom od 16.000 mAh

User Guide










© Sunnysoft s.r.o., distributer

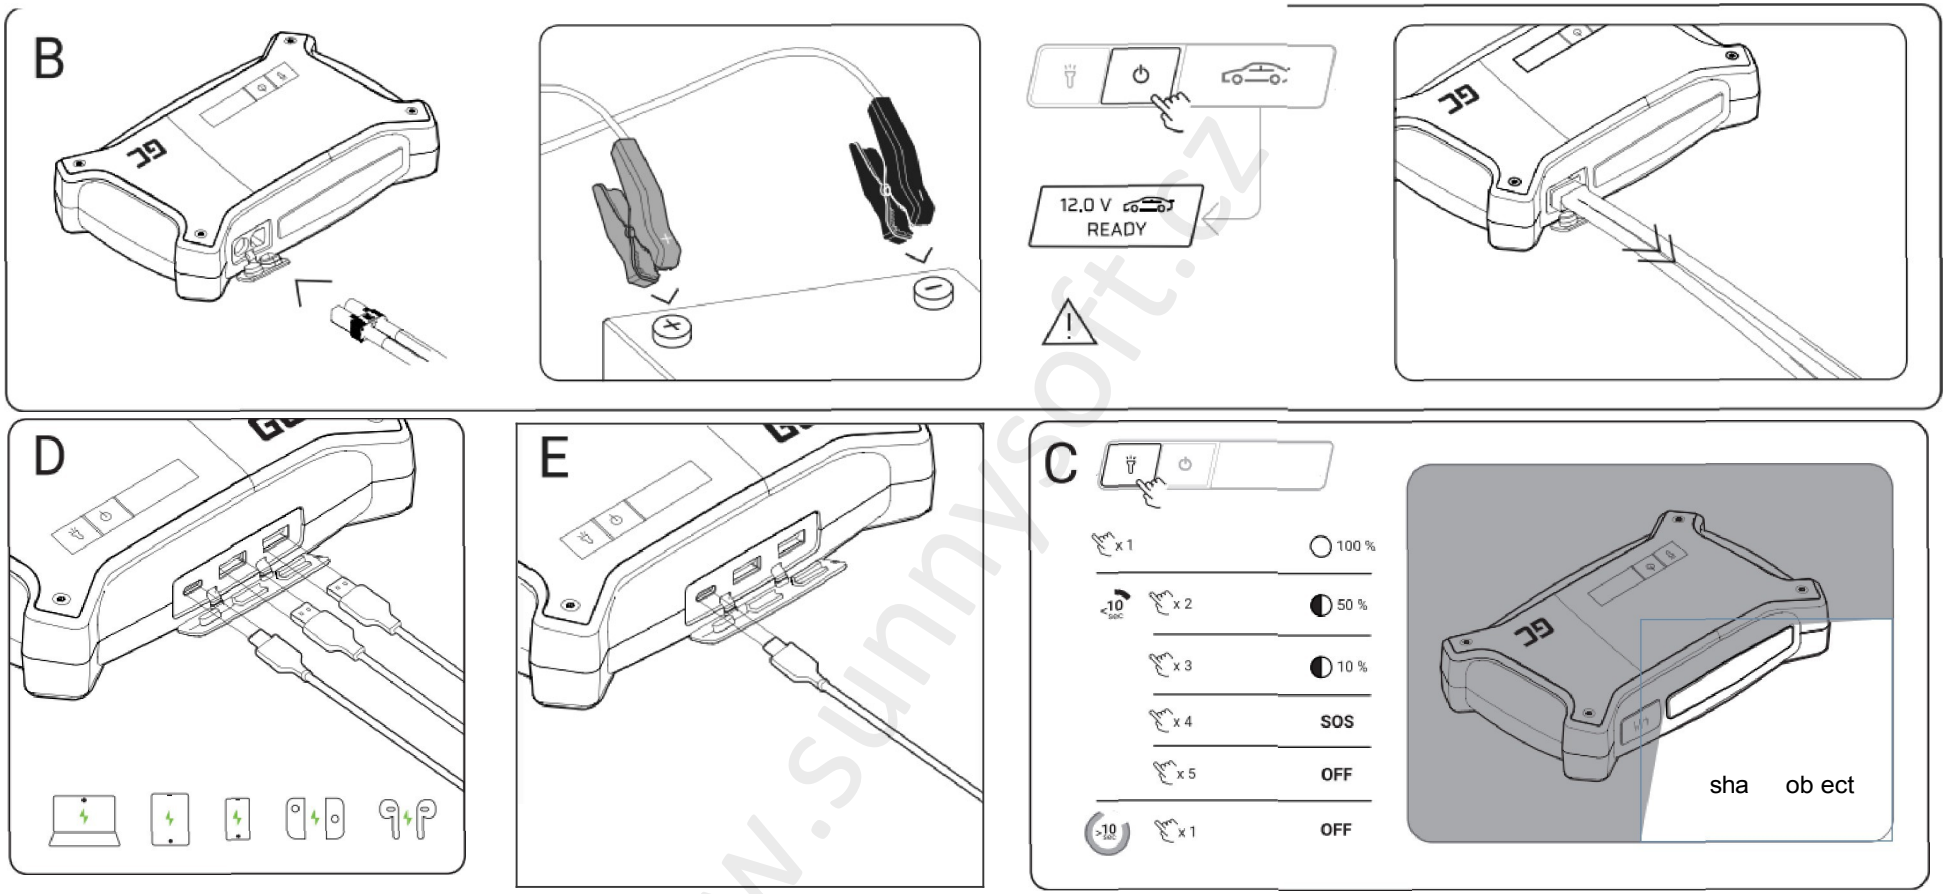

www.sunnysoft.cz

CS / ZNAČAJKE PROIZVODA

- Power bank (16.000 mAh) s brzim punjenjem za prijenosna računala, tablete, pametne telefone i druge uređaje. Kompatibilno s uređajima koji imaju USB priključak.
- Funkcija paljenja automobila.
- Funkcija punjača akumulatora za automobil s 2 načina punjenja:
  - kada je uređaj priključen u utičnicu i puni se (Online),
  - kada uređaj koristi energiju pohranjenu u ćelijama za punjenje (offline).
- Ugrađeni OLED zaslon prikazuje detaljne informacije o trenutnom načinu rada i statusu uređaja.
- Ugrađena LED svjetiljka s 4 načina rada (100°, SOP, 10°S, SOS).
- Zaštita od: prekomjernog punjenja, prekomjernog pražnjenja, prekomjerne struje, pretjerano visokih/niskih temperatura, kratkog spoja, pogrešne polarnosti i obrnutog punjenja.
- Izdržljivo i vodootporno kućište koje zadovoljava standard IP64.

SADRŽAJ PAKIRANJA A

1. GC PowerBoost
2. Stezaljke s EC5 priključkom
3. USB-C na USB-C kabel, 120 cm (3 stope i 11 inča)
4. Tvrda zaštitna futrola od EVA
5. Upute za uporabu



UPOZORENJE!

PRIJE KORIŠTENJA OVOG UREĐAJA, MOLIMO PAŽLJIVO PROČITAJTE I RAZUMIJETE SVE SIGURNOSNE PRAVILA.



OPASNOST!

Nepoštivanje ovih sigurnosnih i operativnih mjera opreza može dovesti do električnog udara, eksplozije, požara ili kvara opreme, što može uzrokovati tjelesne ozljede, smrt ili materijalnu štetu. Koristite opremu samo za njezinu namijenjenu svrhu.

SIGURNOSNA PRAVILA

- Potpuno napunite uređaj prije prvog korištenja.
- Uređaj je namijenjen samo za olovno-kiselinske akumulatore od 12 V. Korištenje s akumulatorima za automobile može biti opasno.
  baterije s drugačijim kemijskim sastavom ili naponom.
- Rad u blizini olovno-kiselinskih akumulatora je opasan. Akumulatori mogu proizvoditi eksplozivne plinove. plinove tijekom normalnog rada.
- Izbjegavajte ekstremne temperature. Optimalna radna temperatura je 0–45 °C.
- Čuvajte starter na suhom mjestu na temperaturama između -20 °C i 50 °C (-4 °F do 122 °F). °F). Ne ostavljajte uređaj u automobilu ako je izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti duže vrijeme. Temperatura unutar automobila može brzo premašiti dopušteni raspon skladištenja i oštetiti svu opremu ostavljenu unutra.
- Nemojte uranjati starter u vodu.
- Ne koristite uređaj ako je mokar. Ako je već u upotrebi i smoči se, odspojite ga s akumulatora automobila i odmah prestanite koristiti. Ne odspajajte uređaj povlačenjem kabela.
- Držite uređaj podalje od prašine, vatre, topline i vlažnih okruženja.
- Koristite uređaj na dobro prozračenim mjestima. Ne prekrivajte ga.

www.sunnysoft.cz

Ne pušite i ne koristite izvore električnih iskri ili otvorenih plamenova tijekom rada s uređajem.
Ne izlažite uređaj korozivnim ili eksplozivnim materijalima.
Prilikom rada s olovno-kiselim akumulatorima ne rukujte metalnim predmetima niti ih nosite, uključujući alate, satove ili nakit. Ako metalni predmet padne na bateriju, može doći do iskre ili kratkog spoja, što bi moglo rezultirati električnim udarom, požarom ili eksplozijom, što može dovesti do ozljeda, smrti ili materijalne štete. Držite uređaj izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.
Uređaj može emitirati elektromagnetska polja. Sadrži magnetske komponente koje mogu ometati pacemakere, defibrilatore ili druge medicinske uređaje. Ako imate bilo koji medicinski uređaj, uključujući pacemaker, posavjetujte se sa svojim liječnikom prije uporabe.
Ako patite od bilo kojeg zdravstvenog stanja za koje smatrate da bi moglo biti pogođeno ovim uređajem, uključujući, ali ne ograničavajući se na napadaje, gubitak pamćenja, naprezanje očiju ili glavobolje, posavjetujte se sa svojim liječnikom prije upotrebe ovog uređaja. Upotreba ugrađene LED svjetiljke nosi rizik od osjetljivosti na svjetlo.
Ne gledajte izravno u LED svjetlo jer to može oštetiti vaš vid. Ne koristite ovaj uređaj kao akumulator za automobil.
Ne koristite priključke za napajanje drugih uređaja.
Nemojte rastavljati ili mijenjati paljenje. Rastavljanje uređaja može dovesti do ozljeda, smrti ili materijalne štete. Također će poništiti jamstvo.
Ne pokušavajte pokrenuti akumulator koji je oštećen ili zaleđen. Ako akumulator postane pretjerano vruć, odmah prestanite koristiti uređaj.
Nemojte kratko spojiti starter povezivanjem crvenog i crnog priključka (posebno u načinu rada 'aware', kada je zaštita isključena).
Ne spajajte priključke naopačke (posebno u načinu rada 'aware', kada je zaštita isključena).
Ne koristite oštećenu jedinicu, uključujući, ali ne ograničavajući se na one s pukotinama na kućištu ili oštećenim kabelima ili priključcima. Ne koristite jedinicu ako je njezin napojni kabel oštećen. To može dovesti do osobnih ozljeda uslijed požara ili električnog udara.
Ako se starter nabrekne, curi ili ispušta neobičan miris, odmah prestanite s uporabom.
Ne koristite oštećene ili modificirane baterije kako biste izbjegli nepredviđene posljedice koje mogu dovesti do rizika od požara, eksplozije i ozljeda.
U ekstremnim slučajevima uređaj može curiti. Ne dodirujte izlivenu tekućinu izravno rukama ili kožom. U slučaju kontakta, odmah isperite sapunom i vodom. Ako izlivena tekućina dođe u kontakt s očima, isperite ih hladnom vodom najmanje 10 minuta i odmah potražite liječničku pomoć.
Kako biste osigurali ispravan rad opreme, preporučujemo upotrebu steznih kopči isporučenih s uređajem. Ako želite kupiti originalne stezne kopče, obratite se proizvođaču.
Uklonite klempe s akumulatora automobila unutar 30 sekundi od uspješnog pokretanja vozila. Neuspjeh u tome može dovesti do oštećenja uređaja.
Ne pokrećite automobil dok se uređaj puni.
Nemojte upaljivati vozilo više puta zaredom. Pričekajte 30–60 sekundi prije ponovnog pokretanja.
Nemojte upaljivati vozilo ako je razina napunjenosti akumulatora ispod 10 posto. Nepridržavanje može oštetiti uređaj.
Nakon pokretanja vozila, pričekajte najmanje 30 minuta prije nego što počnete puniti uređaj.
Punite uređaj barem jednom u 3 mjeseca. Za punjenje koristite standardni punjač. Punjenje punjačem koji ne ispunjava zahtjeve ove specifikacije može uzrokovati trajno oštećenje startne jedinice ili čak požar.
Isključite uređaj prije obavljanja bilo kakvog održavanja ili čišćenja. Ako ne koristite uređaj, isključite ga iz napajanja.
Proizvođač ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetu na imovini, ozljede ili gubitak života koji proizlaze iz nepoštivanja bilo koje od gore navedenih mjera opreza.
Na kraju vijeka trajanja uređaja ne odlažite ga u obični kućni otpad.

www.sunnysolar.com

Kako biste osigurali pravilnu obradu, oporavak i recikliranje, molimo vas da ovaj proizvod predate na označenom mjestu za prikupljanje.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pojavit će se prazan zaslon. Uređaj je u načinu mirovanja.




B

POKRENUTI AUTOMOBIL


1. Priključite kraj ECS kabela na motor pokretača.
2. Priključite stezaljke na akumulator automobila (crvena je plus, a crna minus).
3. Jednom pritisnite tipku za napajanje startera da biste ušli u način pokretanja vozila (ili pritisnite i držite 3 sekunde da biste prešli iz načina punjenja akumulatora u način pokretanja vozila).
4. Pričekajte dok se na zaslonu startera ne prikaže poruka READY (vidi opis u nastavku).
5. Pokrenite vozilo okretanjem ključa u položaj paljenja.
6. Nakon što se vozilo pokrenulo, uklonite klemme s akumulatora.
7. Odspojite kabel s akumulatora.

Objašnjenja ikona

Jednom pritisnite tipku za uključivanje da biste ušli u način pokretanja vozila. IKONE


	ŠTO JE PRIKAZANO	ŠTO TO ZNAČI
	Prikazuje se ikona automobila. Zatim se prikazuju ikona automobila i trenutna razina snage startera.	Način pokretanja vozila je aktivan.
	Prikazuju se napon akumulatora i ikona automobila. Poruka 'NOT READY' treperi.	Akumulator je priključen na terminale.
	Prikazuju se napon akumulatora, ikona automobila i poruka 'SPREMNO'.	Terminali rade. Uređaj je spreman za upotrebu. Možete pokrenuti automobil.

Napomena: Ako se pojavi poruka 'NIZAK NAPON', to znači da je akumulator duboko ispražnjen. Ako želite pokrenuti automobil, možete prijeći u način rada AWARE i pokrenuti automobil, ali isključivo na vlastitu odgovornost (pogledajte 'AKTIVIRANJE NAČINA RADA AWARE').

	Prikazuju se napon akumulatora i ikona automobila, a poruka 'LOW VOLTAGE' treperi.	Napon akumulatora je prenizak za pokretanje vozila ili je akumulator neispravan: • ako želite pokrenuti automobil, možete prijeći u način rada "aware" i pokrenuti automobil, ali isključivo na vlastitu odgovornost (pogledajte AKTIVIRANJE NAČINA RADA "AWARE"), • ili možete pokušati napuniti akumulator automobila (pogledajte NAPUNJAVANJE

www.sunnysoft.cz

PUNJENJE AKUMULATORA
U AUTOMOBILU







U načinu pokretanja vozila pritisnite i držite gumb 3 sekunde da biste prešli u način punjenja akumulatora automobila. Ako je punjač priključen na uređaj za pokretanje, način punjenja akumulatora automobila je omogućen prema zadanim postavkama.
Struja punjenja je otprilike 3,0 A.

Upozorenje! Ako je akumulator duboko ispražnjen, zaštita od obrnute polarnosti i kratkog spoja možda neće ispravno funkcionirati. Provjerite jesu li priključci ispravno spojeni i pazite da ne dođe do kratkog spoja.

Objašnjenje IEON zaslona

IKONE	ŠTO SE PRIKAZUJE	ŠTO TO ZNAČI
Kada je akumulator priključen na terminale:		
 	Prikazuje se ikona akumulatora. Zatim se prikazuju trenutna razina snage startera i ikona akumulatora.	Način punjenja akumulatora je aktivan.
	Napetost akumulatora automobila pojavljuje se na zaslonu, a CHARGING	Ikona akumulatora se puni.
	Napon akumulatora i akumulator i pojavit će se ikona COMPLETE 60 sekundi pojavit će se poruka.	Akumulator je potpuno Napunjeno (14,4 V). Nakon Uređaj će se isključiti.
Kada je akumulator automobila priključen na terminale i starter se puni:		
 	Prikazuje se ikona akumulatora automobila. Zatim se prikazuju razina trenutačne snage startera, ikona akumulatora automobila i ikona baterije.	Način punjenja akumulatora je aktivan.

www.sunnysoft.cz


PUNJENJE 13,0 V	Akumulator i napon akumulatora pojavljuje ikona akumulatora, koja označava da se akumulator puni, i poruka 'PUNJENJE' će se upaliti.	Na zaslonu se PUNJENJE. Poruka
14,4 V PUNO	Napon akumulatora i akumulator i prikazuje se ikona ZAVRŠENO pojavit će se poruka.	Akumulator je potpuno (14,4 V). Nakon 60 sekundi Uređaj se isključuje.

Ako akumulator nije priključen na priključke, a starter se puni:

80%	Prikazuje se ikona akumulatora. Zatim se prikazuje trenutna razina napunjenosti startera, zajedno s ikonom akumulatora i trepćućom ikonom punjenja akumulatora (od praznog do punog).	Motor za pokretanje puni.
100 %	Trenutna razina snage startera napunjen (100°s) i ikona akumulatora je Nakon 60 s, ona se pojavljuje.	Startor je potpuno potpuno napunjena. Uređaj se isključuje.

Napomena: Neke izlaze možete koristiti tijekom punjenja.

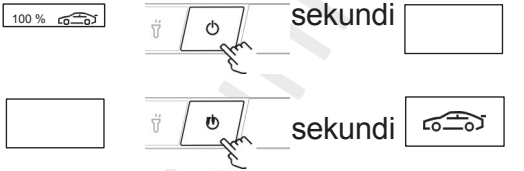PREBLAGANJE IZMEĐU NAČINA RADA



Nakon uključivanja napajanja, u bilo kojem trenutku možete prebaciti između načina za pokretanje i načina punjenja akumulatora automobila pritiskom i držanjem gumba 3 sekunde.

UKLJUČIVANJE REŽIMA UPLAŠIVANJA

Napomena: Koristite ovaj način rada samo ako je baterija u slušalici jako ispražnjena.




Istovremeno pritisnite i držite tipku za uključivanje i tipku za svjetiljku 3 sekunde kako biste aktivirali način svijesti.

Upozorenje! Ovaj način rada namijenjen je isključivo za 12 V olovno-kiselinske akumulatore za automobile s naponom ispod 5 V. Ovaj način rada smiju koristiti samo iskusni i odgovorni korisnici, jer su u ovom načinu rada onemogućene značajke zaštite od obrnute polarnosti i kratkog spoja. Ni u kojem slučaju ne smijete izazvati kratki spoj

www.sunnysoft.cz

terminale, jer to može oštetiti uređaj i uzrokovati opekline.

Objašnjenje prikaza ikona –		
IKONE	što se prikazuje	ŠTO TO ZNAČI
	Prikazana je uzvičnica.	Aktiviran je način upozorenja.
	Pojavljuje se uzvičnik i Poruka 'READY' se upali. rad. Na web stranici	Terminali su aktivni. Uređaj je spreman za može se pokrenuti.

OTKLONJAVANJE POTEŠKOĆA		
IKONE	ŠTO SE DOGAĐA	ŠTO ČINITI
Niski napon		
	Prikazuju se napon akumulatora i ikona automobila, a poruka 'LOW VOLTAGE' treperi.	Napon akumulatora je prenizak za pokretanje vozila ili je akumulator neispravan: • ako želite pokrenuti automobil, možete prijeći u način rada AWARE i pokrenuti ga, ali isključivo na vlastitu odgovornost (vidi AKTIVIRANJE NAČINA RADA AWARE), • ili možete pokušati napuniti akumulator (pogledajte NAPUNJAVANJE AKUMULATORA).
Raspržena baterija		
	Pojavit će se ikona automobila, trenutna razina snage akumulatora će treptati i prikazat će se poruka 'LOW BATTERY' (u načinu pokretanja automobila).	Razina napunjenosti akumulatora za paljenje je ispod 10°S. Morate ga napuniti (pogledajte PUNJENJE POMOĆNIM AKUMULATOROM).
	Prikazuju se ikona akumulatora automobila, trenutna razina napunjenosti akumulatora za paljenje i poruka 'LOW BATTERY'. treperi (u načinu punjenja akumulatora).	Razina napunjenosti akumulatora za paljenje je ispod 10°S. Morate ga napuniti (pogledajte PUNJENJE AKUMULATORA ZA PALJENJE).
Povratno punjenje		
	Prikazuje se simbol RC i zvučni signal se oglašava dok se kvar ne otkloni.	Detektiran je obrnuti napon. Napon na terminalima je viši od napona startera. Terminali nisu spojeni. Otklonite kvar.

www.sunnysoft.cz

Obrnuto spajanje		
	Pojavit će se ikona munje i zvučni signal će zvoniti dok se kvar ne otkloni.	Terminali su priključeni obrnuto. Napon akumulatora je 5 V. Terminali ne provode. Otklonite kvar.
Kratki spoj		
	Pojavit će se ikona munje i zvučni signal će zvoniti dok se kvar ne otkloni.	Kratki spoj između crvenog i crnog priključka pri punjenju ili pokretanju akumulatora (bez oštećenja ili iskričanja). Otklonite kvar.
Simbol termometra će se pojaviti i zvučni signal će zvoniti dok se kvar ne otkloni.		
	Prikazuje se ikona termometra i zvučni signal se oglašava dok se kvar ne otkloni.	Temperatura je previsoka/preniska za ispravno funkcioniranje uređaja. Radna temperatura startera je 0–45 °C (32–113 °F). Otklonite kvar.
Pripazni način		
	Prikazana je uzvičnica.	Aktiviran je način upozorenja. Zaštita od ponovnog spajanja i kratkog spoja je onemogućena. Terminali su pod naponom. Pogledajte 'AKTIVIRANJE UPRAVLJANJA NAČIN.

C

KORIŠTENJE STARTERA KAO LED BATERIJSKE LAMPE

1. Jednom pritisnite tipku da biste uključili LED indikator.
2. Nakon što je način osvjetljenja aktiviran: a) pritisnite gumb jednom kratko unutar 10 sekundi za prebacivanje na 50°+ svjetline, ili b) pritisnite gumb još jednom kratko više od 10 sekundi nakon uključivanja LED svjetla za isključivanje.
3. Nakon prebacivanja na način rada 509£: a) kratko pritisnite gumb jednom unutar 10 sekundi za prebacivanje na način rada 10°a, ili b) kratko pritisnite gumb još jednom više od 10 sekundi nakon prebacivanja na ovaj način rada za isključivanje LED-a.
4. Nakon prebacivanja na način rada 10S: a) pritisnite tipku jednom kratko unutar 10 sekundi za prebacivanje na SOS način rada (u ovom načinu rada: 100% svjetline, upaljeno 500 ms, isključeno 500 ms) ili b) pritisnite tipku još jednom kratko za isključivanje LED-a.

D

PUNJENJE MOBITELNIH UREĐAJA

Napomena: Ako se oba USB-A priključka koriste istovremeno, dijele napajanje od 5 V/4 A. Kada se jedan od izlaznih priključaka odspojiti, drugi se može ponovno pojačati za brzo punjenje od 18 W.

1. Uključite kabel za punjenje u izlazni priključak punjača (USB-A ili USB-C).
2. Spajajte drugi kraj kabela u ulazni priključak vašeg mobilnog telefona ili drugog uređaja.
3. Prilikom punjenja putem USB-A priključka morate pritisnuti tipku za napajanje. Inače punjenje neće započeti.
4. Kad je potpuno napunjen, odspojite svoj mobilni uređaj iz električne mreže.

www.sunnysoft.cz

PUNJENJE STARTORA

1. Uključite USB-C kabel za punjenje u ulazni priključak startera.
2. Spajajte drugi kraj kabela na utičnicu od 220 V (110 V) pomoću mrežnog adaptera. Kad je uređaj priključen na izvor napajanja, početak će se puniti i automatski će prijeći u način punjenja akumulatora automobila.
3. Kada je starter potpuno napunjen, prikazat će se 100%.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Naziv	GC PowerBoost
Modela	CJSGC01
Kapacitet	16.000 mAh (3,7 V) 59,2 Wh
Nominalna snaga	10.656 mAh (5 V) 51,8 Wh (rj=90%)
Ulazna snaga	USB-C1 napajanje: 5 V–3 A / 9 V–3 A / 12 V–3 A / 15 V–3 A / 20 V=---3 A (max. 60 W)
Izlazna snaga	USB-Cl napajanje: 5 V--3 A / 9 V---3 A / 12 V--3 A / 15 V=---3 A / 20 V=-3 A (max. 60 W)
	USB-Al/A2 Ultra Charge: 5 V—2,4 A / 9 V—2 A / 12 V =—1,5 A (max. 18 W) USB-Al/A2 sve u radu: 5 V--4 A (max. 20 W) 80
Ukupni izlaz	W
Izlaz visoke struje (ECS konektor)	Maksimalna struja 2000 A
Dimenzije	187 x 121 x 47 mm (7,4 x 4,8 x 1,9 inča)
Težina Ocjena	750 g (26,5 oz)
zaštite Radna	IP64
temperatura	-20 °C do 50 °C (-4 °F do 122 °F)
Temperatura	0 °C do 45 °C (32 °F do 113 °F)
punjenja	-20 °C do 50 °C (-4 °F do 122 °F)
Temperatura skladištenja	

REGULATORNE INFORMACIJE

Usklađenost s RoHS direktivom
Ovaj proizvod je u skladu s Direktivom 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS) i njezinim izmjenama i dopunama.

REACH (Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničenje kemikalija, EK br. 1907/2006) regulatorni je okvir EU za kemikalije. CSG S.A. ispunjava sve zahtjeve
Uredbe i posvećeni smo pružanju informacija našim kupcima o prisutnosti supstanci iznimne zabrinjavosti (SVHC) u skladu s Uredbom REACH.

www.sunnysoft.cz



Simbol WEEE označava da se, u skladu s lokalnim zakonima i propisima, vaš proizvod i njegove baterije trebaju odlagati odvojeno od kućnog otpada. Na kraju korisnog vijeka trajanja ovog proizvoda, molimo vas da ga odnesete na prikupljalište koje su odredile lokalne vlasti za sigurno odlaganje ili recikliranje. Odvojeno prikupljanje i recikliranje vašeg proizvoda, njegove električne opreme i baterije pomoći će u očuvanju prirodnih resursa, zaštiti ljudskog zdravlja i poboljšanju okoliša.

Informacije o usklađenosti s FCC-om

Jedinstveni identifikator: CJSGC01

Osoba odgovorna:
Green Cell Inc.
19 W 34th St., Ste 1018 New
York, NY, JOOOJ -3006
Tel. br.:
SAD *1 (325) 400-1305
EU +48 J2 444 62 47

Ovaj uređaj je u skladu s dijelom 15 FCC-ovih pravila. Rad je podložan sljedeća dva uvjeta:
(1) Ova oprema ne smije uzrokovati štetne smetnje, i
(2) ova oprema mora prihvatiti svaku smetnju, uključujući i one koje mogu uzrokovati neželjeno funkcioniranje.
Upozorenje: Promjene ili izmjene koje izričito nije odobrila strana odgovorna za sukladnost mogu poništiti ovlasti korisnika za rad s opremom.
Napomena: Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, kako je propisano u dijelu 15 pravila FCC-a. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generira, koristi i može emitirati energiju radiofrekvencija te, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama,
može uzrokovati štetne smetnje radijskoj komunikaciji. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu – što se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme – korisnik se potiče da pokuša otkloniti smetnje jednim ili više sljedećih mjera:

- Reorijentirajte ili premjestite prijamnu antenu.
- Povećajte udaljenost između uređaja i prijamnika.
- Uključite uređaj u utičnicu na drugom krugu od onog na koji je priključen prijemnik.
- Posavjetujte se sa svojim prodavačem ili iskusnim tehničarom za radio i televiziju.



UPOZORENJE: Ovaj proizvod može izložiti korisnika kemikalijama, uključujući čađu i nikl, za koje je u Kaliforniji poznato da uzrokuju rak, urođene mane ili druge reproduktivne probleme. Za više informacija posjetite www.P65Warnings.ca.gov.

www.sunnysoft.cz

OPĆI UVJETI JAMSTVA

1. CSG S.A., sa sjedištem u Krakovu (ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, Poljska), u daljnjem tekstu nazivan Jamac, jamči ispravan i besprijekoran rad proizvoda tijekom cijelog jamstvenog roka.
2. Rok trajanja jamstva iznosi 12 mjeseci i računa se od dana isporuke proizvoda kupcu.
3. Geografski obuhvat jamstva pokriva Europsku uniju, zemlje Europskog gospodarskog prostora, Ujedinjeno Kraljevstvo, Rusiju, Ukrajinu, Tursku i Albaniju.
4. Jamstvo ne isključuje, ne ograničava niti obustavlja prava Kupca koja proizlaze iz zakonskog jamstva za nedostatke. Geografski opseg jamstva obuhvaća Europsku uniju, zemlje Europskog gospodarskog prostora, Ujedinjeno Kraljevstvo, Rusiju, Ukrajinu, Tursku i Albaniju. Ova jamstva ne isključuju, ne ograničavaju niti obustavljaju prava kupca koja proizlaze iz zakonskog jamstva za nedostatke.
5. Kako biste podnijeli zahtjev u vezi s jamstvom, molimo kontaktirajte prodavatelja putem e-pošte na: support@greencell.global. Ispunjavanje obrasca za zahtjeve, dostupan na: www.greencell.global, ubrzat će obradu vašeg zahtjeva.
6. Jamitelj će obavijestiti Kupca o ishodu prigovora (tj. prihvaćanje ili odbijanje) u roku od 14 dana od primitka proizvoda. Ako Jamitelj prizna valjanost prigovora, nedostatak na proizvodu će biti otklonjen od strane Jamčevatelja u roku od 14 dana od dana kada je Jamčevatelj obavijestio Kupca da je prigovor valjan. Jamčevatelj će odlučiti o načinu otklanjanja nedostatka, uzimajući u obzir zahtjev Kupca naveden u obrascu za prigovor, gdje je to moguće. Ako zbog složenosti otklanjanje nedostatka zahtijeva značajan obim posla ili dodatne mjere, taj se rok može produljiti; međutim, Jamac će uložiti sve napore kako bi osigurao da se proizvod popravi u najkraćem mogućem roku.
7. Ako se prigovor smatra valjanim, Jamac snosi troškove dostave neispravnog proizvoda u svoj servisni centar i troškove dostave popravljenog ili zamijenjenog proizvoda Kupcu.
8. Odgovornost Jamitelja odnosi se samo na nedostatke koji proizlaze iz uzroka svojstvenih proizvodu.
9. Sljedeće se odnosi na baterije, punjive baterije i proizvode koji sadrže baterije/punjače za punjenje: Baterije podliježu prirodnom trošenju. U slučaju smanjenja kapaciteta baterije, smanjenje ispod 709s nominalne vrijednosti može predstavljati osnovu za podnošenje jamčnog zahtjeva.
10. Jamstvo se ne odnosi na proizvod:
    - s probijenim jamstvenim pečatom;
    - oštećen proizvodom vanjskih čimbenika (oštećenja uzrokovana grmljavinom, prenaponskim skokom u niskonaponskim instalacijama i mrežnom napajanju, poplavom, požarom, namjernim mehaničkim ili toplinskim oštećenjem itd.);
    - oštećenja nastala nepravilnom uporabom ili uporabom suprotnom uputama za rukovanje;
    - oštećenja nastala nepravilnim priključivanjem drugih perifernih uređaja;
    - koji pokazuje znakove neovlaštenih popravaka, neovlaštenih izmjena ili preinaka dizajna.

Green Cell, Inc.
Ograničena
jamstva – Opći
uvjeti i odredbe

1. Green Cell Inc., sa sjedištem u New Yorku (19 W 34 St., Suite 1018, New York, NY 10001, Sjedinjene Američke Države), u daljnjem tekstu nazivan Jamac, jamči ispravan i besprijekoran rad proizvoda tijekom cijelog jamstvenog roka.
2. Jamstveni rok traje 12 mjeseci i računa se od datuma isporuke proizvoda kupcu.

www.sunnysoft.cz

3. Samo originalni kupac proizvoda može podnijeti zahtjev u okviru jamstva.
4. Geografski opseg jamstva obuhvaća Sjedinjene Američke Države i Kanadu.
5. Ova jamstva ne isključuju, ne ograničavaju niti obustavljaju prava kupca prema zakonski podrazumijevanom jamstvu o ispravnosti za prodaju.
6. Za podnošenje zahtjeva po jamstvu obratite se prodavatelju putem e-pošte na: support@greencell.global. Ispunjavanje obrasca za zahtjeve, dostupan na: greencell.global, ubrzat će obradu vašeg zahtjeva.
7. Jamac će obavijestiti kupca o ishodu žalbe (tj. prihvaćanje ili odbijanje) u roku od 14 dana od primitka proizvoda. Ako Jamac prizna valjanost žalbe, Jamac će otkloniti nedostatak na proizvodu u roku od 14 dana od datuma kada je kupac obaviješten o prihvaćanju žalbe. Jamac će odlučiti o načinu otklanjanja nedostatka na proizvodu, uzimajući u obzir zahtjev Kupca naveden u obrascu za prigovor, gdje je to moguće. Ako zbog složenosti otklanjanje nedostatka zahtijeva značajan obim posla ili dodatne mjere, taj se rok može produljiti; međutim, Jamac će uložiti sve napore kako bi osigurao da se proizvod popravi u najkraćem mogućem roku.
8. Ako se žalba ocijeni valjanom, Jamac snosi troškove dostave neispravnog proizvoda u svoj servisni centar i troškove dostave popravljenog ili zamijenjenog proizvoda Kupcu.
9. Odgovornost Jamčitelja odnosi se samo na nedostatke koji proizlaze iz uzroka svojstvenih proizvodu.
10. Sljedeće se odnosi na baterije, punjive baterije i proizvode koji sadrže baterije/punjive baterije: Baterije podliježu prirodnom trošenju. U slučaju smanjenja kapaciteta baterije, smanjenje na ispod 70 posto nominalnog kapaciteta može predstavljati osnovu za podnošenje jamčenskog zahtjeva.
11. Jamstvo ne pokriva proizvod u slučaju:
    - oštećenja uzrokovana vanjskim čimbenicima (oštećenja uzrokovana grmljavinom, prenaponskim skokovima u niskonaponskim instalacijama i mrežnom napajanju, poplavom, požarom, namjernim mehaničkim ili toplinskim oštećenjem itd.);
    - štetu nastalu nepravilnom uporabom ili uporabom suprotnom uputama za rukovanje;
    - oštećenja nastala nepravilnim priključivanjem drugih perifernih uređaja;
    - štetu nastalu neovlaštenim popravcima, neovlaštenim izmjenama ili preinakama dizajna.
12. U mjeri u kojoj to dopušta važeći zakon, Jamac ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu neizravnu, posebnu, slučajnu ili posljedičnu štetu koja proizlazi iz upotrebe ili nemogućnosti upotrebe proizvoda Jamca. Neke jurisdikcije ne dopuštaju isključivanje ili ograničavanje slučajne ili posljedične štete, stoga se gore navedeno ograničenje ili isključivanje možda ne odnosi na Kupca.
13. Ovo jamstvo daje kupcu određena zakonska prava, a kupac može imati i druga prava koja se razlikuju od države do države.

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká
2390/1a 190 00
Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz