

Uživatelský manuál

G20 Pro Robotický vysavač



1. Bezpečnostní pokyny Omezení použití

Toto zařízení se používá pouze pro čištění podlah doma. Nepoužívejte jej prosím venku, jako je otevřený balkon), v nepozemních prostorách (jako je pohovka a v komerčním nebo průmyslovém prostředí).

Nepoužívejte zařízení v zavěšeném prostředí bez ochranných zábran, jako jsou duplexní podlahy, otevřené balkony a horní část nábytku.

Výrobek nepoužívejte v prostředí, kde je teplota vyšší než 40 °C nebo nižší než 0 °C, kde se na zemi nacházejí tekutiny a viskózní předměty.

Před použitím doma zavěste kabel, aby nedošlo k přetažení kabelu během provozu.

Neodkládejte křehké předměty a drobnosti (jako jsou vázy a plastové sáčky) na zemi. V opačném případě se může zařízení zablokovat nebo dojít ke kolizi, což povede k poškození cenností doma.

Udržujte zařízení mimo dosah osob (včetně dětí) s tělesným, duševním nebo smyslovým postižením.

Nedovolte dětem používat zařízení jako hračku. Když je zařízení v chodu, držte děti a domácí zvířata mimo dosah zařízení. Čisticí kartáč uchovávejte na místě, kam se děti nedostanou.

Na stojící nebo pohybující se zařízení nepokládejte žádné předměty (včetně dětí a mazlíčků).

Když zařízení pracuje, držte vlasy lidí nebo prsty domácích zvířat daleko od sacího otvoru stroje. Zařízení nepoužívejte k čištění hořících předmětů, jako jsou neuhášené nedopalky cigaret.

Zařízení nepoužívejte k čištění koberců s dlouhým vlasem. Některé tmavé koberce nemusí být běžně čištěny.

Nepoužívejte zařízení k vysávání tvrdých nebo ostrých předmětů, jako je odpad z dekorací, sklo a železné hřebíky.

Vyčistěte nebo udržujte zařízení a dokovací stanici, když je stroj vypnutý nebo když je odpojeno napájení.

K otírání jakékoli části zařízení nepoužívejte vlhký hadřík ani žádnou tekutinu.

Baterie a nabíjení

Nepoužívejte žádné baterie, dokovací stanice nebo nabíječky třetích stran.

Baterii nebo dokovací stanici bez povolení nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.

Neumísťujte dokovací stanici do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory.

K otírání nebo čištění šrapnelů dokovací stanice nepoužívejte vlhký hadřík ani mokré ruce.










Použité baterie řádně zlikvidujte a zašlete je profesionálním recyklačním agenturám.

- Pokud je napájecí kabel poškozený nebo zlomený, okamžitě jej přestaňte používat a kupte si nový prostřednictvím oficiálních kanálů.

Při přepravě zařízení se ujistěte, že je vypnutý. Pro balení se doporučuje použít originální krabici.

- Pokud stroj delší dobu nepoužíváte, vypněte jej a uložte na suchém a chladném místě. Nabijte ho alespoň jednou za 3 měsíce, aby nedošlo k poškození baterie v důsledku nadměrného vybití.

2. Obsah balení

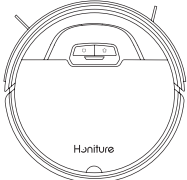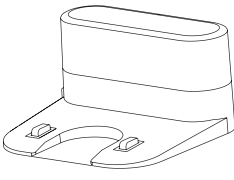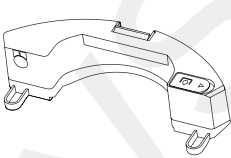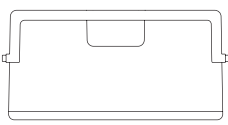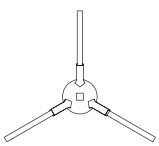			
Robotický vysavač	Nabíjecí dokovací stanice	Nádrž na vodu	Nádoba na prach
			
Držák utěrky na mop	Mopovací hadřík	HEPA filtr a houba	Napájecí adaptér (pro nabíjecí stanici)
			
Dálkové ovládání s baterií	Magnetický proužek	Boční kartáč	Čisticí kartáč

3. Parametry

Robot	Specifikace
Model produktu	G20 PRO
Rozměry	320 x 320 x 76 mm
Baterie	3200 mAh
Jmenovité napětí	14,4V
Jmenovitý výkon	42 W
Doba nabíjení	300 minut
Kapacita nádoby na prach	450 ml
Kapacita nádrže na vodu	250 ml
Nabíjecí dok	Specifikace
Rozměry	158 x 47 x 84 mm
Jmenovitý vstup	19V-0,6A
Jmenovitý výstup	19V-0,6A

4. Představení produktu

 Tlačítko Clean/Power

Krátkým stisknutím zahájíte čištění nebo pozastavíte

- Zapněte nebo vypněte toto tlačítko stisknutím tohoto tlačítka na 3s

 Kontrolka

- Modré světlo: Normální
- Červené světlo: Chyba
- Blikající modré světlo: Připojování k síti
- Blikající fialové světlo: Hledá se robot

 Tlačítko Domů

Návrat do nabíjecí stanice
Krátké stisknutí


 Tlačítko Reset

- Pomocí jehly stiskněte toto tlačítko pro resetování zařízení

Montura

Čistící kartáč


Dálkové ovládání

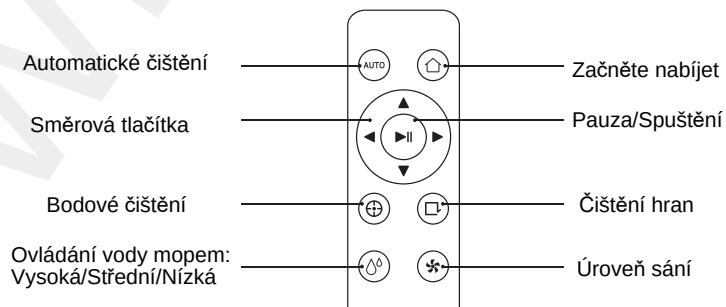


Poznámka: Set (nastavení)

Vysoké (3x Di), Střední (2x Di) a Nízké (1x Di)

Sensor a struktura

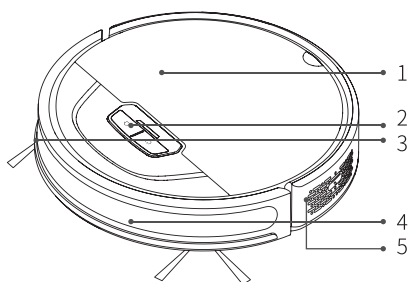


1. Horní kryt
2. Tlačítko
3. Nárazník
4. Infračervený antikolizní senzor
5. Senzor příjmu infračerveného světla

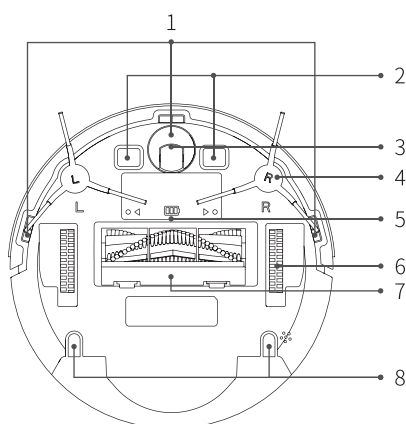


1. Cliff Senzor
2. Kontakt pro nabíjení
3. Univerzální kolo
4. Boční kartáč
5. Kryt baterie
6. Řídicí kolo
7. Válcovací kartáč
8. Instalační otvor pro držák utěrky

Elektrická ovládací nádrž na vodu a komponenty mopu

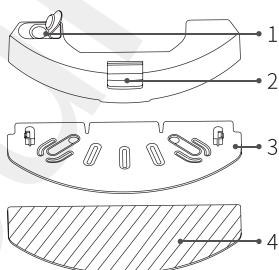

1. Přívod vody
2. Tlačítko vodní nádrže
3. Držák utěrky na mop
4. Hadřík na vytírání



Nabíjecí stanice

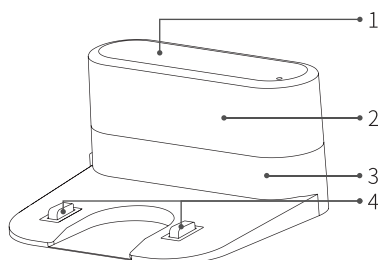



1. Indikátor napájení
2. Oblast přenosu signálu
3. Napájecí rozhraní
4. Nabíjecí kolíky

5. Příprava

Opatření

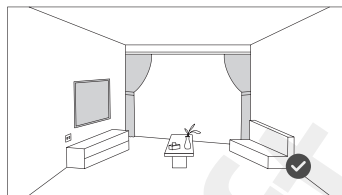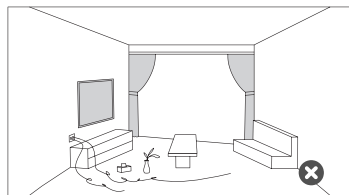


Před spuštěním vysavače uklidte dráty a drobnosti rozházené na zemi a odstraňte snadno padnoucí, křehké, cenné a potenciálně nebezpečné předměty. Zabraňte tomu, aby byl robot zapleten, vzpříčen, vlečen nebo sražen dolů, jinak by mohlo dojít k poškození osob nebo majetku.

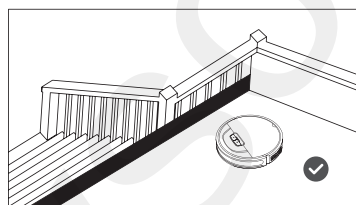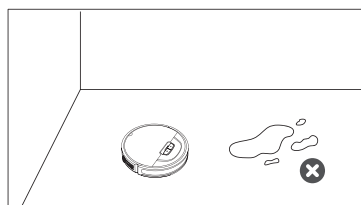

Nepoužívejte robot k vysávání kapalin. Jinak to poškodí ventilátor a ovlivní výkon robota.


Při použití v zavěšeném stavu musí být chráněna kolejkami, aby se zabránilo náhodnému pádu nebo tlačení jiných předmětů před pádem.

1. Odstraňte ochranný materiál z obou stran robota

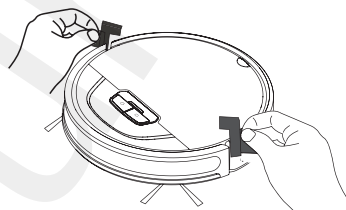


2. Nainstalujte boční kartáče


Umístěte levý kartáč (L) a pravý kartáč (R) proti písmenům Land Ron ve spodní části, posunutím dolů pro "cvaknutí" dokončete instalaci.

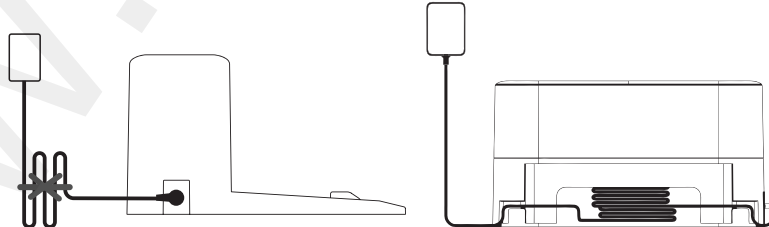

3. Vyjměte a umístěte nabíjecí základnu pro sběr prachu na rovnou podlahu ke zdi a uklidte nadbytečné kabely.

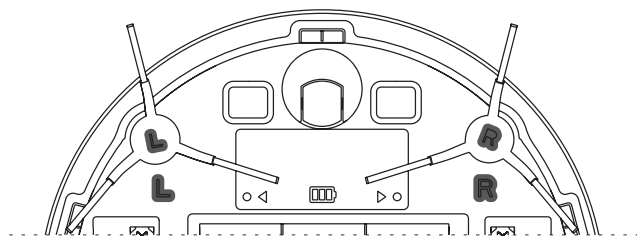

4. Umístěte nabíjecí stanici na rovnou zem ke zdi; připojte k napájecímu zdroji.

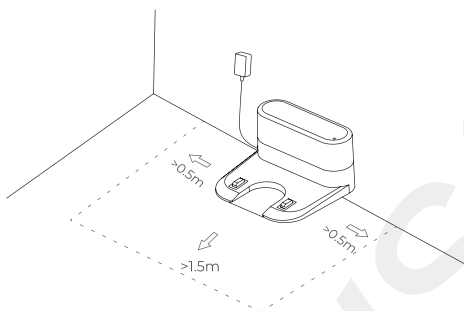


Poznámka:

Zajistěte prostor více než 0,5 m od levé a pravé strany nabíjecího doku a 1,5 m před nabíjecím dokem. Elektrické vedení kolmé k zemi může být taženo robotem, což může mít za následek vypnutí doku.

Indikátor nabíjení zůstane zapnutý, když je pod proudem.

5. S nabíjecí základnou libovolně nepohybujte, vyhněte se přímému slunečnímu záření na nabíjecí základnu.

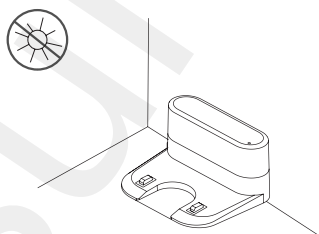


Poznámka:

Sluneční světlo může rušit signály návratu k nabíjení a robot se pak nedokáže vrátit zpět do nabíjecí stanice.

6. Zapnutí a nabíjení

Podržte tlačítko pro zapnutí. Když indikátor svítí, postavte robota k nabíjecí stanici pro nabíjení. Hlas „zahájit nabíjení“ vyzve k úspěšnému nabíjení.

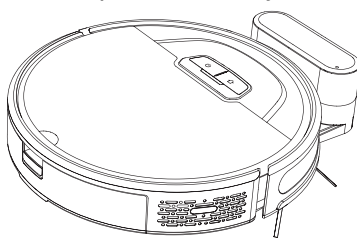

Poznámka: V případě nedostatečné baterie nelze zapnout. Umístěte robota na dok, aby se umožnilo automatické zapnutí.

6. Použití

Zapněte a vypněte

Klepnutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund zapněte zařízení. Poté se rozsvítí indikátor napájení a vysavač přejde do pohotovostního stavu. Klepnutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund vypněte zařízení.

Poznámka: Robot ve stavu nabíjení nelze vypnout.

Čištění/pauza

Jakmile se zařízení zapne, klepněte na tlačítko na robotu nebo použijte ovladač chytré APP pro zahájení čištění.

Poznámka:

Robot nemůže čistit kapalinu.

Výkon je nižší než 15 %, robot nemůže pracovat. Proto před čištěním nabijte.

Výkon během čištění je nižší než 15 %, robot se automaticky vrátí zpět do doku pro nabití.

Před čištěním uklidte všechny druhy drátů na zemi (včetně napájecího kabelu doku). V opačném případě může stroj při čištění táhnout vodiče, což může způsobit výpadky napájení jiného elektrického spotřebiče nebo poškození předmětů nebo vodičů.


Nabíjení

Automatický režim: Po úklidu se robot automaticky vrátí do doku pro nabití.

Manuální režim: Ve stavu pauzy stiskněte tlačítko pro aktivaci režimu „návrat k nabíjení“ nebo použijte ovladač nebo chytrou APP pro nabíjení.

Virtuální zeď

Magnetický proužek lze nastavit pro oddělení zakázaných zón (jako jsou mycí místnosti a kuchyně).

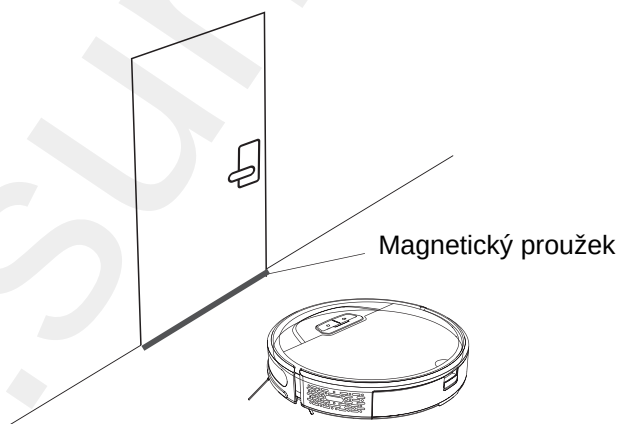


Poznámka:

Magnetický proužek připevněte k zemi, aby se neodlepil, jinak by to ovlivnilo výsledek pohledové stěny.

Automatické čištění


Po zapnutí, si zařízení naplánuje úklidovou trasu klikatým způsobem a dokončí úklid celé místnosti uspořádaným a efektivním způsobem.

Jakmile čištění skončí, zařízení se automaticky vrátí do doku pro nabíjení (výchozí režim čištění).

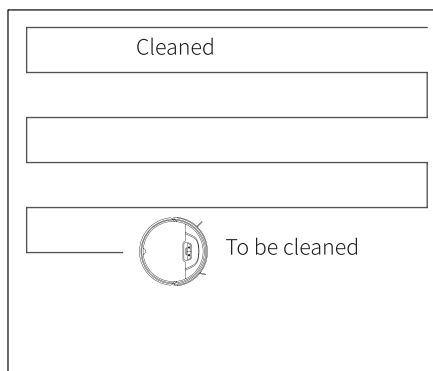

Bodové čištění

Pomocí tlačítka ⊕ na ovladači se zařízení vezme jako střed pro zametání kruhové zóny o průměru 1,2 m. Po čištění se robot automaticky vrátí do výchozího bodu a zastaví práci. (Směrové tlačítko na smart APP lze také použít k ručnímu ovládání zařízení do polohy čištění).

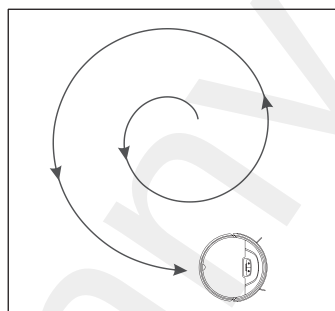


Plánovaný úklid

Pomocí chytré APP nastavte čas čištění. Robot začne uklízet automaticky v naplánovanou dobu. Po vyčištění se vrátí do doku pro nabíjení (podporováno plánování 7x24h).

Čištění hran

Při vnitřním čištění, zařízení normálně zametá podél pevného předmětu (jako jsou stěny). Po dokončení čištění na všech stranách se vrátí do nabíjecí stanice.

Stiskněte tlačítko □ na ovladači nebo použijte chytrou APP k rychlé aktivaci funkce bočního čištění.

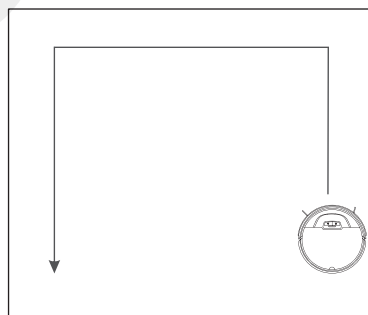

Ovládání sání


Použijte inteligentní APP k výběru silného, normálního a tichého režimu (ve výchozím nastavení normální),

Pomocí chytré APP vyberte vysoký, střední a nízký režim (ve výchozím nastavení střední).


7. Běžná údržba

Válcový kartáč (Doporučená frekvence čištění: týdně)


1. Otočte zařízení, stiskněte přezku na krytu válcového kartáče a sejměte kryt válcového kartáče.

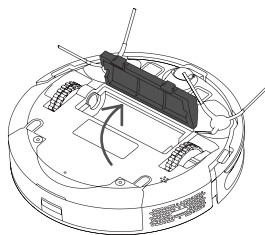

2. Vyměňte válečkový kartáč.

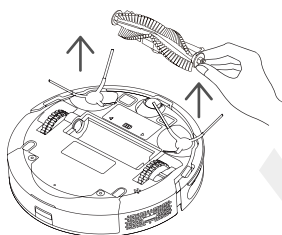

3. Pomocí čistícího kartáče dodaného s robotem, odstraňte prach z hlavního kartáče a z dutiny válcového kartáče a poté vyčistěte předměty zapletené do válcového kartáče.

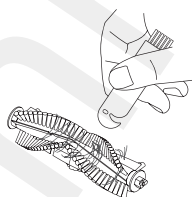



Boční kartáč (Doporučená frekvence čištění: týdně)

1. Překlopte zařízení a svisle vytáhněte boční kartáče.

2. Odstraňte zamotané vlasy a nečistoty a poté nainstalujte zpět boční kartáče.


3. Zarovnejte levý boční kartáč (L) a pravý boční kartáč (R) s písmeny Land Ron na spodním krytu a stisknutím bočních kartáčů je znovu nainstalujte.

Poznámka: Doporučuje se vyměnit boční kartáče každé 3 měsíce, aby byl zajištěn čistící účinek.

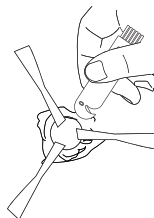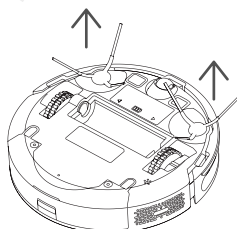


Nádoba na prach a filtr (Doporučená frekvence čištění: po každém čištění)

1. Odstraňte kryt zařízení, zvedněte rukojeť prachového boxu a vyjměte prachový box.

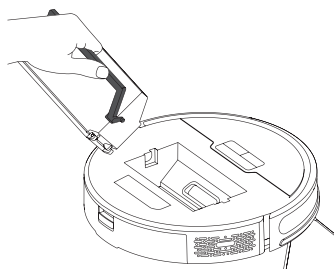

2. Stiskněte vypínač na prachovém boxu, otevřete prachový box a vysypte.

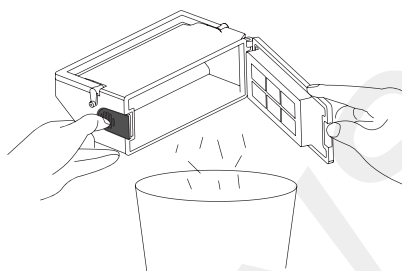


Vyčistěte nádobu na prach

1. Po delším používání robota, odstraňte filtrační gázu a HEPA filtr.

2. Vyjmutý předfiltr a prachový box dejte pod kohoutek k umytí (HEPA filtr nelze omýt vodou).

3. Odstraňte kapky vody a před použitím filtr a nádobu na prach důkladně vysušte. Stiskněte vypínač na prachovém boxu, otevřete prachový box a vysypte.

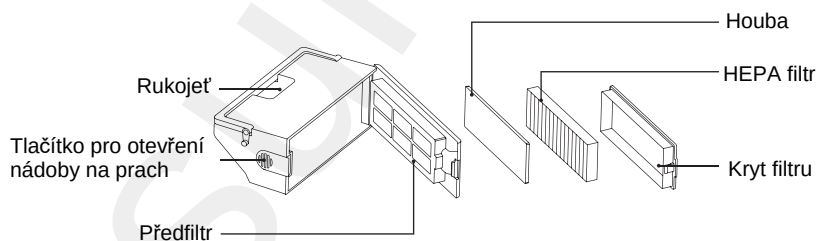

Poznámka:


K mytí používejte čistou vodu a nepřidávejte žádné mycí prostředky.

K čištění filtru nepoužívejte kartáč na prsty.


Filtry důkladně vysušte po dobu alespoň 24 hodin.

Doporučuje se vyměňovat sadu filtrů každé 3 měsíce.

Vyčistěte infračervený protikolizní senzor (Doporučená frekvence čištění: měsíčně)

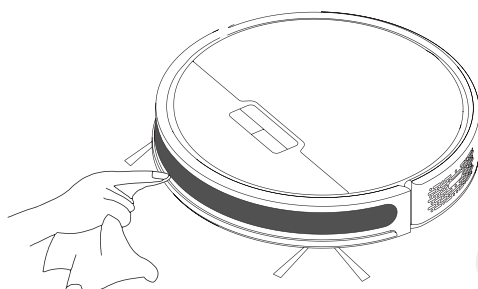

Vyčistěte útesový senzor (Doporučená frekvence čištění: měsíčně)

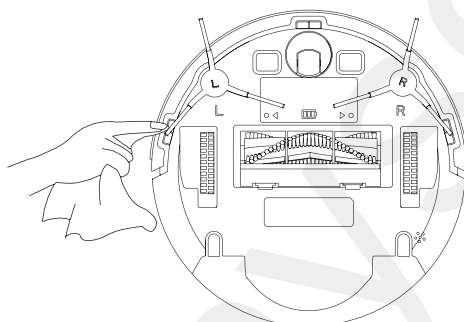


Vyčistěte nabíjecí kontakt (doporučené čištění)



Aktualizujte firmware

Spustěte aplikaci pro chytrý telefon a přejděte na stránku aktualizace firmwaru. Po zjištění nového firmwaru postupujte podle pokynů pro aktualizaci firmwaru. Pro upgrade firmwaru musí být výkon rovný nebo větší než 50 %. Je doporučeno umístit zařízení na dokovací stanici pro upgrade

Vyčistěte zónu přenosu signálu (Doporučená frekvence čištění: měsíčně)

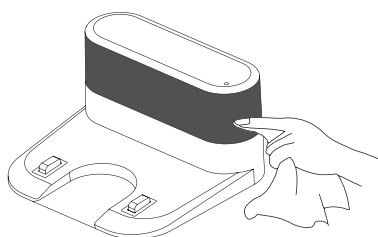

Baterie

- Robot je vybaven vysoce výkonnou dobíjecí lithiovou baterií. Chcete-li zachovat výkon baterie, udržujte stroj při každodenním používání ve stavu nabíjení. Pokud robot delší dobu nepoužíváte, vypněte jej a řádně uložte. Nabijte stroj alespoň jednou za 3 měsíce, aby nedošlo k poškození baterie v důsledku nadměrného vybití.

8. Běžné problémy

Problém	Řešení
Robota se nepodařilo zapnout	Baterie je nedostatečná. Umístěte stroj na dokovací stanici a zarovnejte jej s nabíjecí elektrodou. Stroj se automaticky zapne. Okolní teplota je nižší než 0 °C nebo vyšší než 40 °C. Používejte stroj, když je okolní teplota 0 °C až 40 °C.
Robota se nepodařilo nabít	Přesuňte zařízení dále od dokovací stanice a zkontrolujte, zda svítí indikátor dokovací stanice. Ujistěte se, že jsou oba konce napájecího adaptéru správně připojeny. Dokovací stanice není ve správném kontaktu se strojem. Očistěte šrapnel dokovací stanice a nabíjecí kontakt na stroji nebo zatlačte boční kartáč na stranu.
Nepodařilo se vrátit do dokovací stanice	Stroj je příliš daleko od dokovací stanice. Pokuste se umístit stroj do blízkosti dokovací stanice
Abnormální chování	Vypněte stroj a znovu jej zapněte.
Během čištění je slyšet abnormální hluk	Válcový kartáč, boční kartáče nebo kola mohou být zapletené cizími předměty. Po zastavení stroje je vyčistěte.
Sníží se čistící výkon	Zanesený prach Vyčistěte nebo vyměňte filtr. Válec x je plný. Vyčistěte nádobu na prach. Kartáč filtru je zapletený cizími předměty. Vyčistěte válečkový kartáč.
Síť Wi-Fi nelze připojit	Signál Wi-Fi není dobrý. Ujistěte se, že je stroj umístěn na místě s dobrým signálem Wi-Fi. Připojení Wi-Fi je abnormální. Resetujte nastavení Wi-Fi, stáhněte si aplikaci nejnovější verze a zkuste se znovu připojit k síti Wi-Fi. Heslo je nesprávné. Tento stroj podporuje pouze pásmo 2,4 GHz.
Nelze provést plánované čištění	Síla je nedostatečná. Naplánované čištění bude zahájeno pouze tehdy, když je zbývajících energie 15 % nebo více.
Spotřebovává se pouze energie, pokud stroj vždy zůstává v dokovací stanici?	Spotřeba energie je extrémně nízká, když stroj vždy zůstává v dokovací stanici. To pomáhá udržovat baterii v nejlepším výkonu.
Je nutné nabíjet baterii po dobu 16 hodin, když je stroj používán poprvé třikrát?	Lithiová baterie nemá paměťový efekt. Po úplném nabití jej lze okamžitě používat. Není třeba čekat.

9. Odstraňování problémů

Problém	Řešení
Chyba 1: Vložte nádobu na prach	Čištění se spustí po vyjmutí nádoby na prach. Znovu nainstalujte nádobu na prach.
Chyba 2: Před spuštěním položte vysavač na podlahu	Můžete stroj zvednout, nebo je stroj zavěšen ve vzduchu. Přesuňte stroj na rovnou zem a začněte znovu
Chyba 3: Před spuštěním položte stroj rovně na zem	Stroj je nakloněn. Před spuštěním přemístěte stroj na rovnou zem
Chyba 4: Přední nárazník je zaseknutý	Hranový nebo antikolizní senzor je zaseknutý. Zatlačte na pumpu doleva a doprava, abyste se ujistili, že není zaseknutá.
Chyba 5: Baterie je vybitá, dobijte ji	Umístěte stroj do dokovací stanice pro nabíjení.
Chyba 6: Podtlak se zasekl	Před spuštěním prosím přesuňte stroj na otevřený prostor
Chyba 7: Boční kartáč je zaseknutý	Boční kartáč může být přilepený nebo zapletený cizími předměty. Zkontrolujte prosím boční kartáč a odstraňte cizí předměty.
Chyba 8: Kola jsou přilepená	Kola mohou být přilepená nebo zapletená cizími předměty. Zkontrolujte prosím kola a odstraňte cizí předměty.
Chyba 9: Hlavní kartáč je zaseknutý	Rotační kartáč může být přilepený nebo zapletený cizími předměty. Zkontrolujte válečkový kartáč a odstraňte cizí předměty.



Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Benutzerhandbuch

G20 Pro Roboterstaubsauger



1. Sicherheitshinweise

Nutzungsbeschränkungen

Dieses Gerät dient ausschließlich der Bodenreinigung im Haushalt. Bitte verwenden Sie es nicht im Freien (z. B. auf einem offenen Balkon), an nicht bodengleichen Stellen (z. B. auf einem Sofa) und in gewerblichen oder industriellen Umgebungen.

Verwenden Sie das Gerät nicht in hängenden Umgebungen ohne Schutzbarrieren, wie etwa in Doppelstockwerken, auf offenen Balkonen und auf Möbeln.

Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung, in der die Temperatur über 40 °C oder unter 0 °C liegt oder in der sich Flüssigkeiten oder zähflüssige Gegenstände auf dem Boden befinden.

Hängen Sie das Kabel vor der Verwendung zu Hause auf, um zu verhindern, dass während des Betriebs am Kabel gezogen wird.

Stellen Sie keine zerbrechlichen Gegenstände und kleinen Gegenstände (wie Vasen und Plastiktüten) auf den Boden. Andernfalls kann es zu einer Blockierung des Geräts oder einer Kollision kommen, wodurch Wertgegenstände im Haus beschädigt werden können.

Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Personen (einschließlich Kindern) mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Behinderungen auf.

Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät als Spielzeug zu verwenden. Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern, wenn es in Betrieb ist. Bewahren Sie die Reinigungsbürste außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Stellen Sie keine Gegenstände (auch keine Kinder und Haustiere) auf das stationäre oder bewegliche Gerät.

Halten Sie bei laufendem Gerät menschliche Haare oder die Finger von Haustieren von der Saugöffnung des Geräts fern. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Reinigen brennender Gegenstände wie beispielsweise nicht gelöschter Zigarettenstummel.

Verwenden Sie das Gerät nicht zum Reinigen von langflorigen Teppichen. Einige dunkle Teppiche müssen möglicherweise nicht regelmäßig gereinigt werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von harten oder scharfen Gegenständen wie Deko-Abfällen, Glas und Eisennägeln.

Reinigen oder warten Sie das Gerät und die Dockingstation, wenn die Maschine ausgeschaltet oder die Stromversorgung unterbrochen ist.








Wischen Sie keine Teile des Geräts mit einem feuchten Tuch oder anderen Flüssigkeiten ab.

Akku und Laden

- Verwenden Sie keine Akkus, Dockingstationen oder Ladegeräte von Drittanbietern .
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie den Akku oder die Dockingstation nicht ohne Genehmigung.
- Platzieren Sie die Dockingstation nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern.
- Verwenden Sie zum Abwischen oder Reinigen der Splitter der Dockingstation kein feuchtes **Tuch** oder nasse Hände .
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien ordnungsgemäß und geben Sie diese an professionelle Recyclingstellen weiter .
- Wenn das Netzkabel beschädigt oder kaputt ist, verwenden Sie es nicht mehr und erwerben Sie über die offiziellen Kanäle ein neues .

- Achten Sie **beim** Transport darauf, dass **das Gerät** ausgeschaltet ist. Es wird empfohlen, zur Verpackung den Originalkarton zu verwenden .
- Wenn Sie die Maschine längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie sie aus und lagern Sie sie an einem trockenen, kühlen Ort. Laden Sie es auf mindestens einmal alle 3 Monate, um eine Beschädigung der Batterie durch Tiefentladung zu verhindern.

2. Packungsinhalt

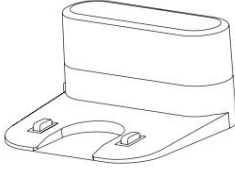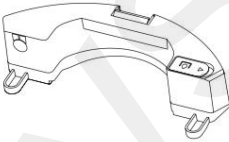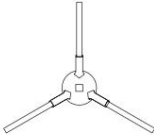 Roboterstaubsauger	 Ladestation	 Wassertank	 Staubbehälter
 Wischtuchhalter	 Wischtuch	 HEPA-Filter und Schwamm	 Netzteil (für Ladestation)
 Fernbedienung mit Batterie	 Magnetstreifen	 Seitenbürste	 Reinigungsbürste

3. Parameter

Roboter	Technische Daten
Produktmodell	G20 PRO
Maße	320 x 320 x 76 mm
Batterie	3200 mAh
Nennspannung	14,4 V
Nennleistung	42 W
Ladezeit	300 Minuten
Staubbehälterkapazität	450 ml
Wassertankkapazität	250 ml
Ladestation	Technische Daten
Maße	158 x 47 x 84 mm
Nenningangsleistung	19 V, 0,6 A
Nennleistung	19 V, 0,6 A


4. Produkteinführung

 Reinigungs-/Einschalttaste


Kurz drücken, um die Reinigung zu starten oder zu pausieren

- Schalten Sie diese Taste ein oder aus , indem Sie sie 3 Sekunden lang drücken

 Kontrollleuchte • Blaues Licht: Normal
• Rotes Licht: Fehler
Blinkendes blaues Licht:
Verbindung zum Netzwerk
wird hergestellt • Lila blinkendes Licht:
Auf der Suche nach einem Roboter

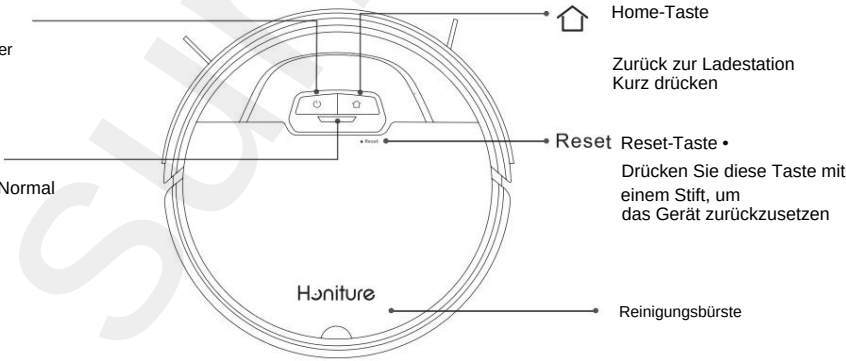


Fernbedienung

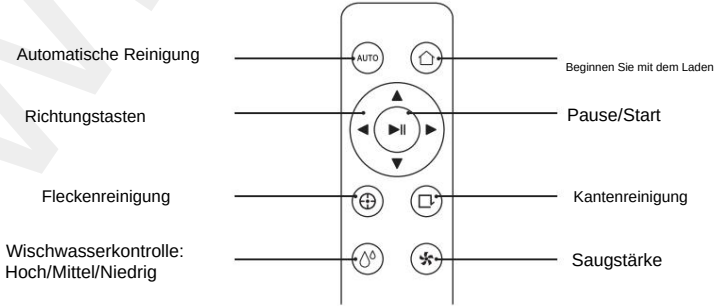


Hinweis: Set
Hoch (3x Di), Mittel (2x Di) und Niedrig (1x Di)


Sensor und Aufbau

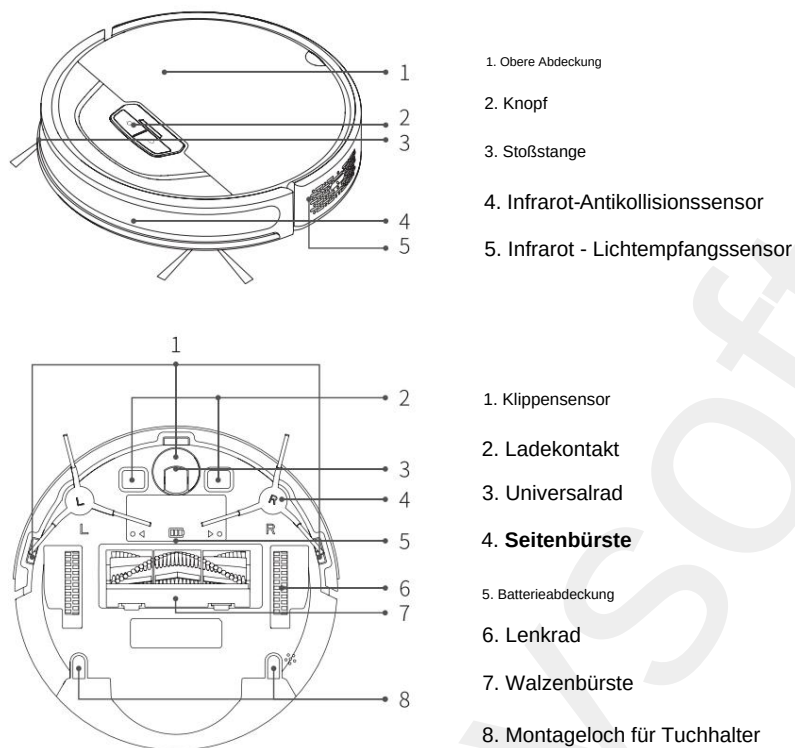

Elektrische Steuerung von Wassertank und Moppkomponenten


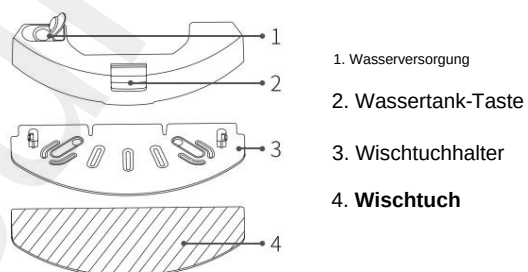


Ladestation


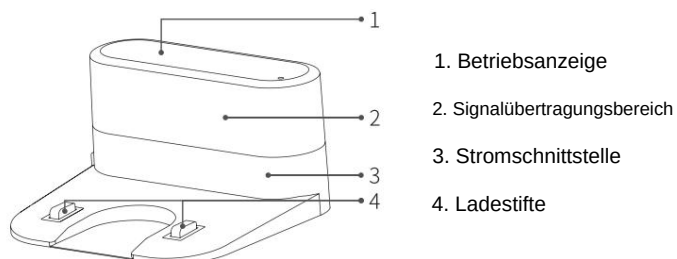


5. Vorbereitung

Maßnahmen

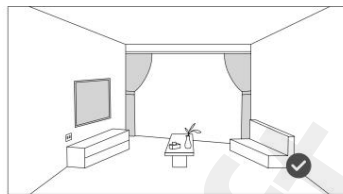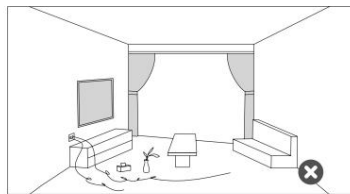


Bevor Sie den Staubsauger starten, räumen Sie alle auf dem Boden verstreuten Kabel und kleinen Gegenstände weg und entfernen Sie alle losen, zerbrechlichen, wertvollen und potenziell gefährlichen Gegenstände. Verhindern Sie, dass sich der Roboter darin verfängt, darüber stolpert, **mitgeschleift** oder umgestoßen wird. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Sachschäden kommen.

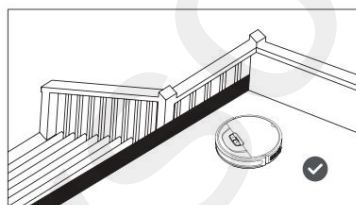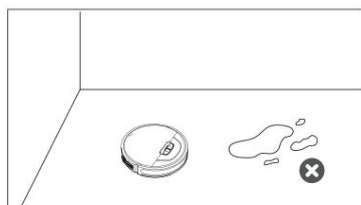

Verwenden Sie den Roboter nicht zum Aufsaugen von Flüssigkeiten.
Andernfalls wird der Lüfter beschädigt und die Leistung des Roboters beeinträchtigt.


Bei hängender Verwendung muss es durch Schienen geschützt werden, um ein versehentliches Herunterfallen oder **das Anstoßen** anderer Gegenstände vor dem Herunterfallen zu verhindern.

1. Entfernen Sie das Schutzmaterial von beiden Seiten des Roboters

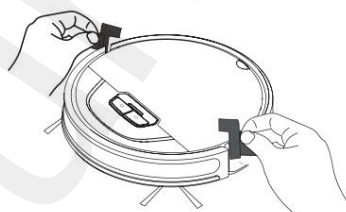


2. Installieren Sie **die** Seitenbürsten


Platzieren Sie die linke Bürste (L) und die rechte Bürste (R) unten an den Land Ron-Buchstaben und schieben Sie sie nach unten, bis sie einrasten, um die Installation abzuschließen.

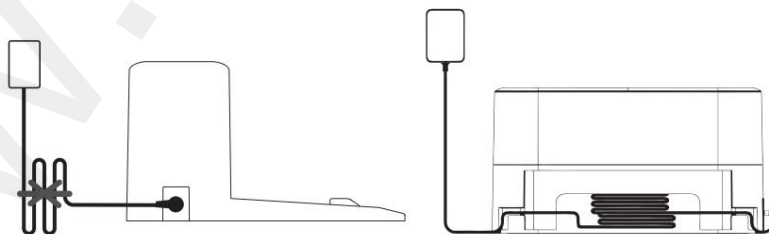

3. Entfernen Sie die Ladestation zur **Staubabsaugung**, stellen Sie sie auf einen ebenen Boden an die Wand und räumen Sie überschüssige Kabel auf.

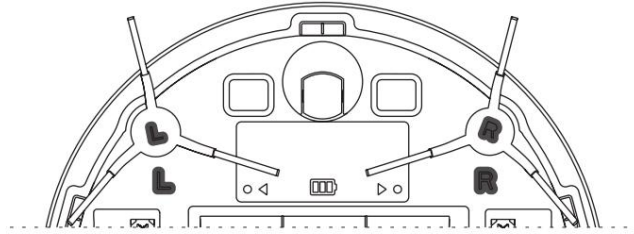

4. Stellen Sie die Ladestation auf ebenen Boden an die Wand; an die Stromversorgung anschließen.

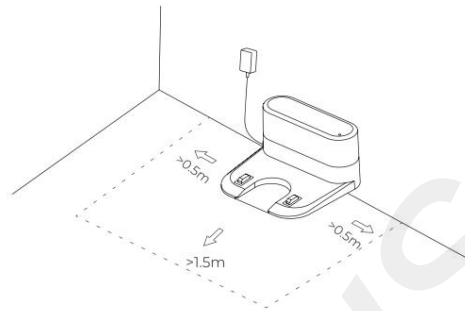


Notiz:

Sorgen Sie dafür, dass links und rechts von der Ladestation ein Abstand von mehr als 0,5m und vor der Ladestation ein Abstand von 1,5m eingehalten wird. Der Roboter kann an senkrecht zum Boden verlaufenden Stromleitungen ziehen, was dazu führen kann, dass die Dockingstation ausgeschaltet wird.

Die Ladeanzeige bleibt eingeschaltet, wenn das Gerät mit Strom versorgt wird.

5. Bewegen Sie die Ladestation nicht willkürlich und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung **auf** die Ladestation.

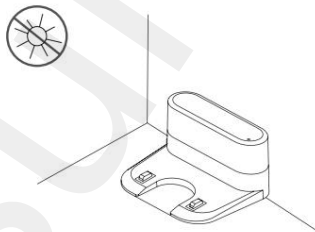

Hinweis:

Sonnenlicht kann die Signale zur Wiederaufnahme des Ladevorgangs stören und der Roboter kann möglicherweise nicht **zur** Ladestation zurückkehren.

6. Einschalten und laden.

Halten Sie die Einschalttaste gedrückt. Wenn die Anzeige leuchtet, stellen Sie den Roboter zum Aufladen auf die Ladestation. Die Stimme „Ladevorgang starten“ weist auf einen erfolgreichen Ladevorgang hin.



Hinweis: Bei schwacher Batterie kann das Gerät nicht eingeschaltet werden. Platzieren Sie den Roboter auf der Dockingstation, um ein automatisches Einschalten zu ermöglichen.

6. Nutzung

Ein- und Ausschalten

Tippen und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um **das Gerät** einzuschalten . Dann leuchtet die Betriebsanzeige auf und der Staubsauger wechselt in den Standby-Modus. Tippen und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten .

Hinweis: Der Roboter kann während des Ladevorgangs nicht ausgeschaltet werden.

Reinigung/Pause:

Sobald **das Gerät** eingeschaltet ist, tippen Sie auf die Taste am Roboter oder verwenden Sie den intelligenten APP-Controller, um **mit der Reinigung zu beginnen**.

Hinweis: Der

Roboter **kann keine** Flüssigkeiten reinigen.

Die Leistung liegt unter 15 %, der Roboter **kann nicht** arbeiten. Deshalb vor **der Reinigung** aufladen .

Wenn die Reinigungsleistung unter 15 % liegt , kehrt der Roboter zum Aufladen automatisch **zur** Dockingstation zurück.


Entfernen Sie vor **der Reinigung** alle Arten von Kabeln vom Boden (einschließlich des Dock-Stromkabels). **Andernfalls kann es passieren**, dass die Maschine **beim** Reinigen an den Kabeln zieht , was zu Stromausfällen bei anderen Elektrogeräten oder zu Schäden an Gegenständen oder Kabeln führen kann .

Automatischer Lademodus: Nach der Reinigung kehrt der Roboter zum Aufladen automatisch zur Dockingstation zurück.

Manueller Modus: Drücken Sie im Pausenzustand die Taste, um den Modus „Zurück zum Laden“ zu aktivieren, oder verwenden Sie zum Laden die Fernbedienung oder die Smart-App.

Virtuelle Wand

Zur Abtrennung von Sperrbereichen (wie Waschräumen und Küchen) kann ein Magnetstreifen angebracht werden .

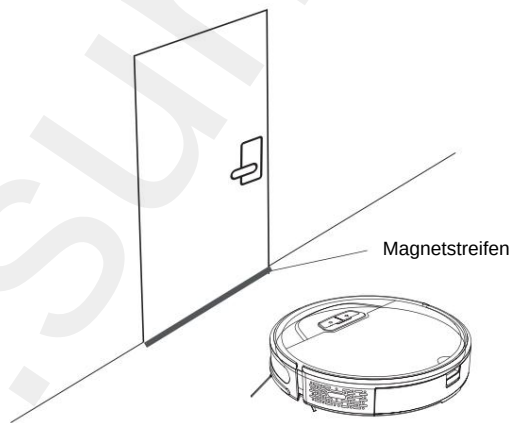

Notiz:

Befestigen Sie den Magnetstreifen so am Boden, dass er sich nicht löst, da er sonst das Ergebnis der Sichtwand beeinträchtigt.

Automatische Reinigung Nach


dem Einschalten plant **das Gerät** eine Reinigungsroute im Zickzack und führt die Reinigung des gesamten Raums geordnet und effizient durch .

Sobald die Reinigung abgeschlossen ist, kehrt **das Gerät** automatisch zur Ladestation zurück (Standard- **Reinigungsmodus**).



Punktreinigung Mittels

der Taste auf der Fernbedienung wird **das Gerät** als **Mittelpunkt** genommen und eine kreisförmige Zone mit einem Durchmesser von 1,2 m abgesaugt . Nach der Reinigung kehrt der Roboter automatisch zum Ausgangspunkt zurück und beendet die Arbeit. (Mit der Richtungstaste der Smart-App kann **das Gerät** auch manuell in **die Reinigungsposition gesteuert werden.**)

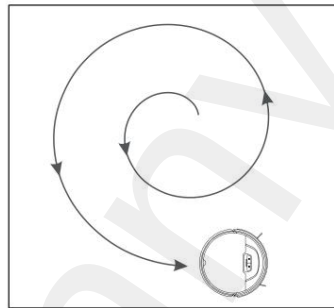


Geplante Reinigung

Verwenden Sie die intelligente App, um die Reinigungszeit einzustellen . Der Roboter **beginnt** zur geplanten Zeit automatisch mit der Reinigung. Nach der Reinigung kehrt es zum Aufladen zur Dockingstation zurück (7x24-Stunden-Planung wird unterstützt).

Kantenreinigung

Bei der Reinigung im Innenbereich fegt **das Gerät** normalerweise an einem festen Gegenstand (z. B. **Wänden**) entlang . Nach der Rundumreinigung kehrt er zur Ladestation zurück.

Drücken Sie die Taste auf  Fernbedienung oder verwenden Sie die Smart-App, um die Seitenreinigungsfunktion schnell zu aktivieren .

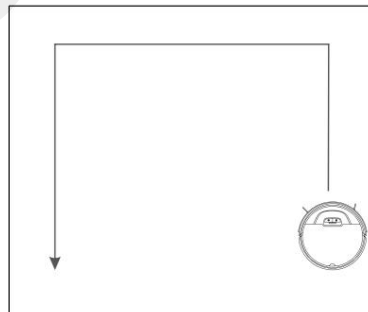


Saugkraftregulierung:

Verwenden Sie die Smart-App, um den starken, normalen und leisen Modus **auszuwählen** (Standard ist normal). Verwenden Sie die Smart-App, um den hohen, mittleren und niedrigen Modus auszuwählen (Standard ist mittel).


7. Regelmäßige Wartung

Bürstenrolle (Empfohlene Reinigungshäufigkeit : **wöchentlich**)


1. **Drehen Sie das Gerät um**, drücken Sie die Schnalle an der Bürstenrollen-Abdeckung und entfernen Sie die Bürstenrollen-Abdeckung.

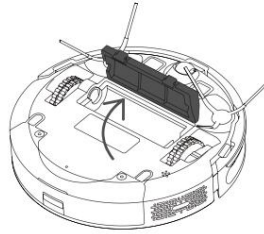

2. Entfernen Sie **die** Bürstenrolle.

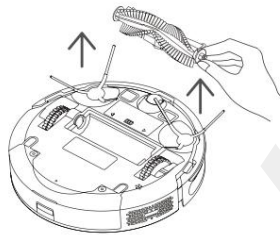

3. Entfernen Sie mit der mit dem Roboter mitgelieferten Reinigungsbürste Staub von der Hauptbürste und dem Hohlraum der Bürstenrolle und reinigen Sie anschließend alle in der Bürstenrolle verfangenen Gegenstände .

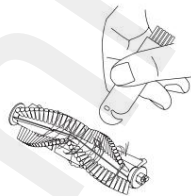


Seitenbürste (Empfohlene Reinigungshäufigkeit : wöchentlich)

1. Drehen Sie **die Maschine** um und ziehen Sie **die Seitenbürsten** vertikal heraus.

2. Entfernen Sie verfilzte Haare und Schmutz und setzen Sie **die Seitenbürsten** wieder ein .


3. Richten Sie die linke **Seitenbürste (L)** und die rechte Seitenbürste **(R)** an den Land Ron-Buchstaben auf der unteren Abdeckung aus und drücken Sie auf die Seitenbürsten, um sie wieder einzusetzen.

Hinweis: Es wird empfohlen , **die Seitenbürsten** alle 3 Monate auszutauschen , um die Reinigungswirkung sicherzustellen .

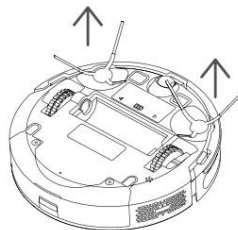


Staubbehälter und Filter (Empfohlene Reinigungshäufigkeit : nach jeder **Reinigung**)

1. Entfernen Sie die Geräteabdeckung , heben Sie den Griff der Staubbox an und entnehmen Sie die Staubbox.

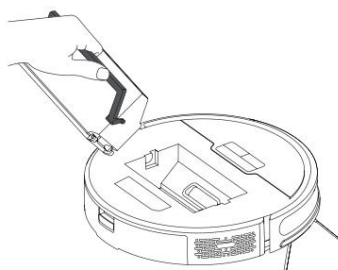


2. Drücken Sie den Netzschalter an der Staubbox, **öffnen Sie** die Staubbox und entleeren Sie sie.

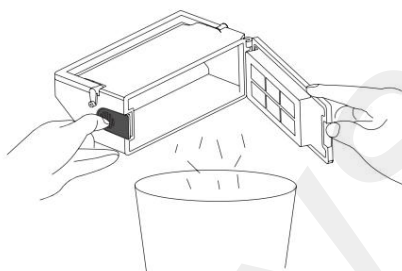

Reinigen Sie den Staubbehälter

1. Entfernen Sie nach längerem Gebrauch des Roboters die Filtergaze und den HEPA-Filter.
2. Halten Sie den entfernten Vorfilter und die Staubbox zum Waschen unter den Wasserhahn (der HEPA-Filter kann nicht mit Wasser gewaschen werden).
3. Entfernen Sie Wassertropfen und trocknen Sie den Filter und den Staubbehälter vor der Verwendung gründlich . Schalter an der Staubbox betätigen , Staubbox **öffnen** und entleeren.

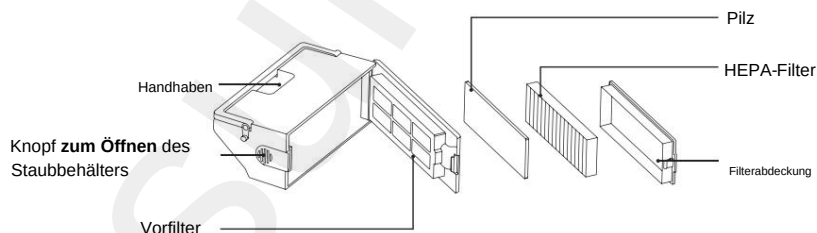

Notiz:


Verwenden Sie zum Waschen sauberes Wasser und geben Sie kein Waschmittel hinzu .

Verwenden Sie zum Reinigen des Filters keine Fingerbürste .


Lassen Sie die Filter mindestens 24 Stunden lang gründlich trocknen.

Es wird empfohlen , den Filtersatz alle 3 Monate **auszutauschen** .

Reinigen Sie den Infrarot-Antikollisionssensor (Empfohlene Reinigungshäufigkeit : **monatlich**)

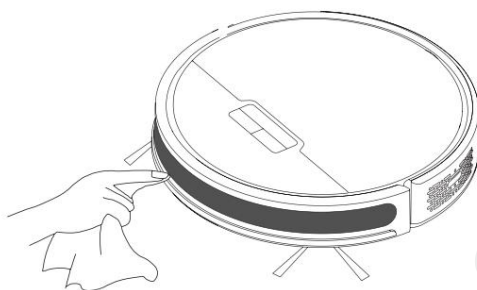

Reinigen Sie den Riffsensor (Empfohlene **Reinigungshäufigkeit : monatlich**)

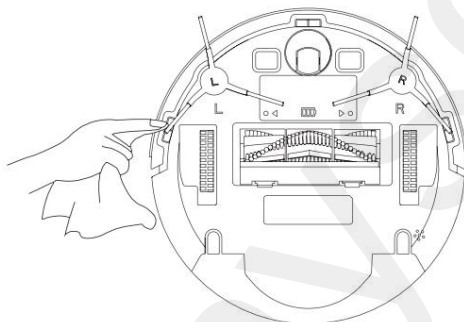


Ladekontakt reinigen (Reinigungsempfehlung)



Aktualisieren Sie die Firmware

Starten Sie die Smartphone-App und gehen Sie zur Firmware-Update-Seite. Sobald eine neue Firmware erkannt wurde, befolgen Sie die Anweisungen zum Aktualisieren der Firmware. Um die Firmware zu aktualisieren, muss die Leistung mindestens 50 % betragen . Es wird empfohlen, das Gerät für das Upgrade auf die Dockingstation zu legen
Reinigen Sie **die** Signalübertragungszone (Empfohlene Reinigungshäufigkeit : **monatlich**)

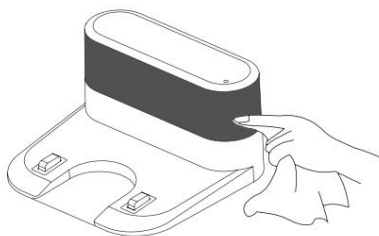

Batterie

- Der Roboter ist mit einem leistungsstarken wiederaufladbaren Lithium-Akku ausgestattet. Um die Akkuleistung aufrechtzuerhalten, halten Sie das Gerät **während** des täglichen Gebrauchs im Ladezustand. Wenn Sie den Roboter längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie ihn aus und lagern Sie ihn ordnungsgemäß . Laden Sie die Maschine mindestens alle 3 Monate auf, um Batterieschäden durch Tiefentladung zu vermeiden.

8. Häufige Probleme

Problem	Lösung
Der Roboter konnte nicht eingeschaltet werden.	Die Batterie ist unzureichend. Stellen Sie das Gerät auf die Dockingstation und richten Sie es an der Ladeelektrode aus. Die Maschine schaltet sich automatisch ein. Die Umgebungstemperatur liegt unter 0 °C oder über 40 °C. Verwenden Sie die Maschine bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C bis 40 °C.
Der Roboter konnte nicht aufgeladen werden.	Entfernen Sie das Gerät von der Dockingstation und prüfen Sie, ob die Anzeige der Dockingstation leuchtet. Stellen Sie sicher, dass beide Enden des Netzteils richtig angeschlossen sind. Die Dockingstation hat keinen ordnungsgemäßen Kontakt mit der Maschine. Reinigen Sie die Splitter der Dockingstation und den Ladekontakt an der Maschine oder schieben Sie die Seitenbürste zur Seite.
Rückkehr zur Dockingstation fehlgeschlagen	Die Maschine ist zu weit von der Dockingstation entfernt. Stellen Sie das Gerät in die Nähe der Dockingstation
Abnormales Verhalten	Schalten Sie die Maschine aus und wieder ein .
Während der Reinigung sind ungewöhnliche Geräusche zu hören	In der Kehrwalze, den Seitenbürsten oder den Rädern können sich Fremdkörper verfangen haben . Reinigen Sie sie nach dem Stoppen der Maschine .
Die Reinigungsleistung lässt nach.	Staub verstopft. Reinigen oder ersetzen Sie den Filter. Zylinder x ist voll. Reinigen Sie den Staubbehälter. Die Filterbürste ist mit Fremdkörpern verwickelt. Reinigen Sie die Bürstenrolle.
 Verbindung zum WLAN- Netzwerk nicht möglich	Das WLAN-Signal ist nicht gut. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät an einem Ort mit gutem WLAN-Signal befindet . Die WLAN-Verbindung ist nicht normal. Setzen Sie Ihre WLAN-Einstellungen zurück, laden Sie die neueste Version der App herunter und versuchen Sie erneut, eine Verbindung zu Ihrem WLAN-Netzwerk herzustellen. Das Passwort ist falsch. Dieses Gerät unterstützt nur das 2,4-GHz-Band.
Geplante Reinigung kann nicht durchgeführt werden	Die Leistung reicht nicht aus. Die geplante Reinigung beginnt erst, wenn die verbleibende Leistung 15 % oder mehr beträgt.
Wird nur Energie verbraucht, wenn das Gerät immer in der Dockingstation bleibt?	Der Stromverbrauch ist äußerst gering, wenn das Gerät immer in der Dockingstation verbleibt. Dadurch bleibt die Leistung der Batterie optimal.
Ist es notwendig, den Akku nach der ersten dreimaligen Benutzung 16 Stunden lang aufzuladen ?	Die Lithiumbatterie hat keinen Memory - Effekt. Nach vollständiger Aufladung ist es sofort einsatzbereit. Sie müssen nicht warten.

9. Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Fehler 1: Staubbehälter einsetzen	Nach dem Entfernen des Staubbehälters beginnt die Reinigung . Setzen Sie den Staubbehälter wieder ein.
Fehler 2: Den Staubsauger vor dem Starten auf den Boden stellen	Sie können die Maschine anheben oder die Maschine in der Luft aufhängen . Bewegen Sie die Maschine auf ebenen Boden und starten Sie erneut.
Fehler 3: Legen Sie die Maschine vor dem Start flach auf den Boden	-Die Maschine steht schief. Stellen Sie die Maschine vor dem Start auf einen ebenen Untergrund.
Fehler 4: Die vordere Stoßstange klemmt	Der Kanten- oder Antikollisionssensor klemmt. Schieben Sie die Pumpe nach links und rechts, um sicherzustellen, dass sie nicht feststeckt.
Fehler 5: Der Akku ist schwach, bitte laden Sie ihn auf	Stellen Sie die Maschine in die Ladestation.
Fehler 6: Vakuum steckt fest	Bitte stellen Sie die Maschine vor dem Start auf einen offenen Bereich .
Fehler 7 Seitenbürste steckt fest	Die Seitenbürste kann feststecken oder sich in Fremdkörpern verfangen haben . Bitte überprüfen Sie die Seitenbürste und entfernen Sie alle Fremdkörper .
Fehler 8: Räder stecken fest	Die Räder können feststecken oder sich in Fremdkörpern verfangen haben . Bitte überprüfen Sie die Räder und entfernen Sie alle Fremdkörper .
Fehler 9: Die Hauptbürste steckt fest	Die rotierende Bürste kann feststecken oder sich mit Fremdkörpern verfangen haben. Überprüfen Sie die Bürstenwalze und entfernen Sie alle Fremdkörper .



Lieferant/Händler
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

Felhasználói kézikönyv

G20 Pro Robotporszívó



1. Biztonsági utasítások Használati korlátozások

Ez a készülék csak otthoni padlótisztításra használható. Kérjük, ne használja szabadban, például nyitott erkélyen, nem földi helyeken (például kanapén, valamint kereskedelmi vagy ipari környezetben).

Ne használja a készüléket védőkorlát nélküli felfüggesztett környezetben, például duplex padlón, nyitott erkélyeken és bútorok tetején.

Ne használja a terméket olyan környezetben, ahol a hőmérséklet 40°C-nál magasabb vagy 0°C-nál alacsonyabb, ahol folyadékok vagy viszkózus tárgyak vannak a talajon.

Az otthoni használat előtt akassza fel a kábelt, hogy ne húzza meg működés közben.

Ne helyezzen törékeny tárgyakat és apró tárgyakat (például vázákat és műanyag zacskókat) a földre. Ellenkező esetben a készülék elakadhat, vagy ütközés következhet be, ami az otthoni értéktárgyak megsérüléséhez vezethet.

A készüléket tartsa távol a fizikai, szellemi vagy érzékszervi fogyatékossgal élő személyektől (beleértve a gyermekeket is).

Ne engedje, hogy gyerekek játékként használják a készüléket. Működés közben tartsa távol a gyermekeket és háziállatokat a készüléktől. A tisztítókefét tartsa távol a gyermekektől.

Ne helyezzen semmilyen tárgyat (beleértve a gyermekeket és a háziállatokat is) az álló vagy mozgó készülékre.

Amikor a készülék működik, tartsa távol az emberi szőrt vagy a háziállatok ujjait a gép szívónyílásától. Ne használja a készüléket égő tárgyak, például el nem oltott cigarettacsikk tisztítására.

Ne használja a készüléket hosszú szálú szőnyegek tisztítására. Előfordulhat, hogy egyes sötét szőnyegeket nem kell rendszeresen tisztítani.

Ne használja a készüléket kemény vagy éles tárgyak, például dekorációs hulladék, üveg és vasszögek porszívózására.

Tisztítsa meg vagy tartsa karban az eszközt és a dokkolóállomást, amikor a készülék ki van kapcsolva, vagy ha a tápellátás ki van kapcsolva.

Ne használjon nedves ruhát vagy folyadékot a készülék egyetlen részének letörléséhez.

Akkumulátor és töltés

Ne használjon harmadik féltől származó akkumulátort, dokkolóállomást vagy töltőt .

Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa az akkumulátort vagy a dokkolóállomást engedély nélkül.

Ne helyezze a dokkolóállomást hőforrások, például radiátorok közelébe.

Ne használjon nedves ruhát vagy nedves kézzel a dokkolóállomás repeszdarabjait .








A használt elemeket megfelelően ártalmatlanítsa és küldje el professzionális újrahasznosító ügynökségekhez.

- Ha a tápkábel megsérül vagy eltört, azonnal hagyja abba a használatát , és vásároljon újat a hivatalos csatornákon keresztül.

A készülék szállítása közben győződjön meg arról, hogy az ki van kapcsolva. A csomagoláshoz ajánlott az eredeti dobozt használni .

- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki és tárolja száraz, hűvös helyen. Töltsd fel legalább 3 havonta egyszer, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülése miatti károsodását .

2. A csomag tartalma

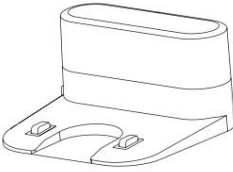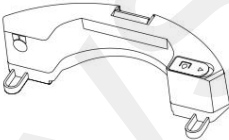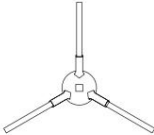 Robotporszívó	 Töltő dokkoló állomás	 Víztartály	 Portartály
 Felmosó kendő tartó	 Felmosó kendő	 HEPA szűrő és szivacs	 Hálózati adapter (töltőállomáshoz)
 Távírányító elemmel	 Mágneses csík	 Oldalsó kefe	 Tisztító kefe

3. Paraméterek

Robot	Műszaki adatok
Termékmodell	G20 PRO
Méretek	320 x 320 x 76 mm
Akkumulátor	3200 mAh
Névleges feszültség	14,4V
Névleges teljesítmény	42 W
Töltési idő	300 perc
Portartály kapacitása	450 ml
Vízartály kapacitása	250 ml
Töltő dokkoló	Műszaki adatok
Méretek	158 x 47 x 84 mm
Névleges bemenet	19V-0,6A
Névleges teljesítmény	19V-0,6A


4. Termék bemutatása

 Tisztítás/Bekapcsoló gomb

Rövid megnyomásával elindíthatja vagy szüneteltetheti a tisztítást

• Kapcsolja be vagy ki ezt a gombot a gomb 3 másodpercig tartó megnyomásával

 Jelzőfény •
Kék fény: Normál
• Piros fény: Hiba
Villogó kék fény: Csatlakozás a hálózathoz • Villogó lila fény: Robotot keresek

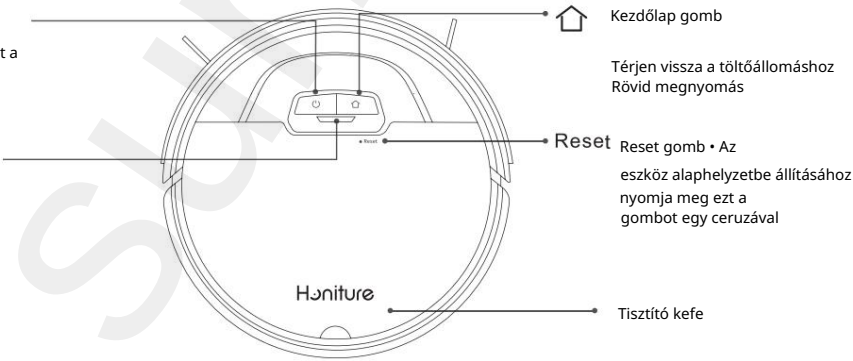


Távírányító

Automatikus tisztítás

Irányadó gombok


Helyszíntisztítás

Mop víz szabályozása: Magas/Közepes/Alacsony

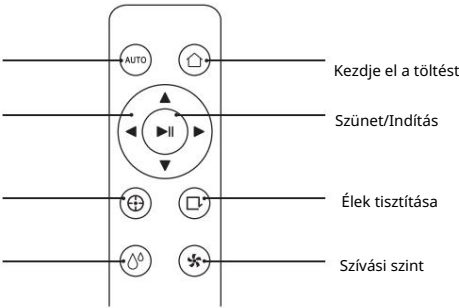


Megjegyzés: Állítsa be Magas (3x Di), Közepes (2x Di) és Alacsony (1x Di)

Érzékelő és szerkezet

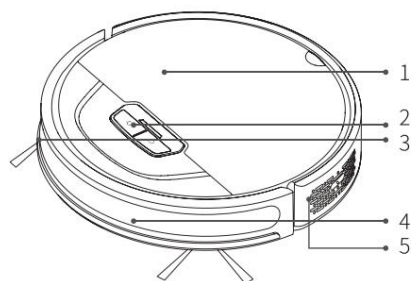


1. Felső fedél
2. Gomb
3. Lökhardtó
4. Infravörös ütközésgátló érzékelő
5. Infravörös fényt vevő érzékelő

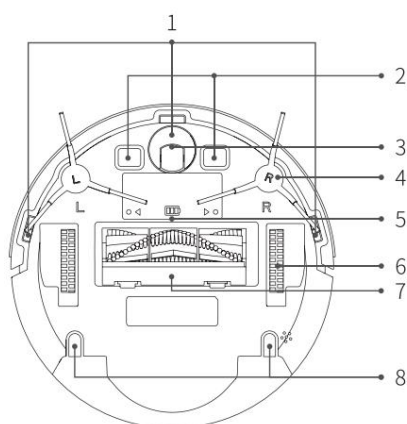


1. Cliff Sensor
2. Töltőérintkező
3. Univerzális kerék
4. Oldalkefe
5. Elemfedél
6. Kormánykerék
7. Görgős kefe
8. Beépítési nyílás a ruhatartóhoz

Elektromos vezérlésű víztartály és mop alkatrészek

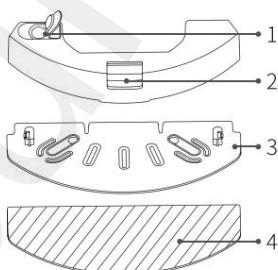

1. Vízellátás
2. Víztartály gomb
3. Felmosó kendő tartó
4. Törlő kendő



Töltőállomás

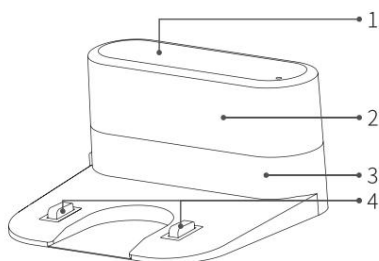



1. Bekapcsolásjelző
2. Jelátviteli terület
3. Tápfeszültség interfész
4. Töltőcsapok

5. Előkészítés

Intézkedések

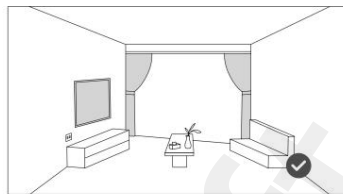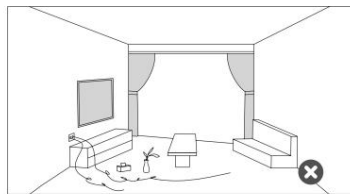


A porszívó elindítása előtt távolítson el minden vezetékét és apró tárgyat a padlón, és távolítson el minden laza, törékeny, értékes és potenciálisan veszélyes tárgyat. Ügyeljen arra, hogy a robot ne gabalyodjon be, ne botljon meg, ne vonszolja vagy döntse le, ellenkező esetben személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

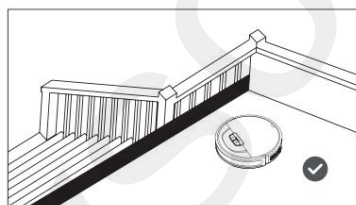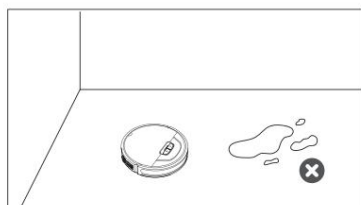

Ne használja a robotot folyadékok felszívására. Ellenkező esetben károsítja a ventilátort és befolyásolja a robot teljesítményét.


Függesztett állapotban történő használat esetén sínekkel kell védeni, hogy megakadályozzák a véletlen leesést vagy más tárgyak meglökését a leesés előtt.

1. Távolítsa el a védőanyagot a robot mindkét oldaláról

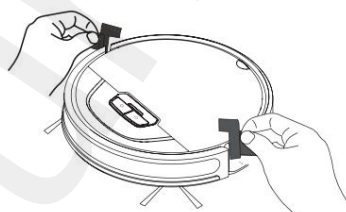


2. Szerelje fel az oldalkeféket


Helyezze a bal kefét (L) és a jobb kefét (R) a Land Ron betűihez alul, csúsztassa lefelé a „kattintáshoz” a telepítés befejezéséhez.

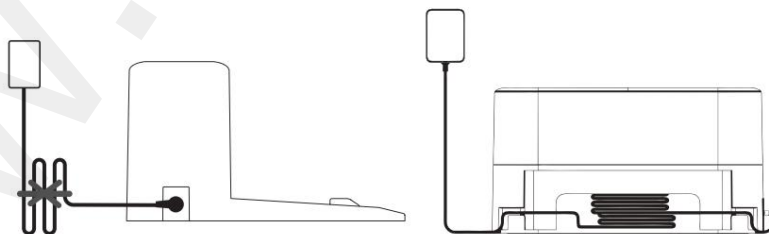

3. Távolítsa el és helyezze el a porgyűjtő töltőalapot a falhoz támasztott sima padlóra, majd rendezze el a felesleges kábeleket.

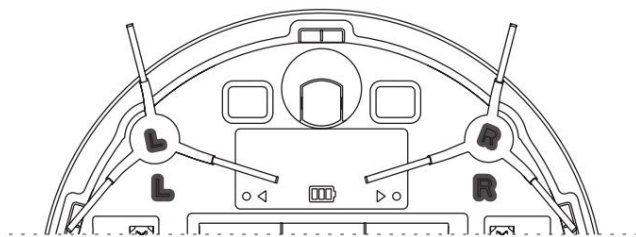

4. Helyezze a töltőállomást sík talajra a falhoz; csatlakoztassa a tápegységhez.

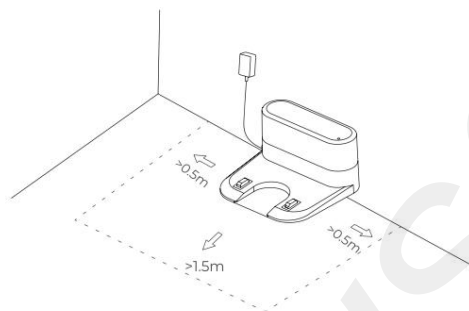


Jegyzet:

Gondoskodjon 0,5 m-nél nagyobb távolságról a töltődokkoló bal és jobb oldalától, és 1,5 m-nél nagyobb távolságot a töltődokkoló dokkoló előtt. A talajra merőleges elektromos vezetékeket a robot meghúzhatja, ami a dokkoló kikapcsolását eredményezheti.

A töltésjelző bekapcsolva marad.

5. Ne mozgassa önkényesen a töltőállomást, kerülje a közvetlen napfényt a töltőállomáson.

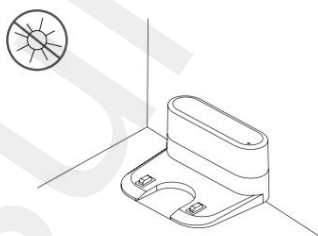


Megjegyzés:

A napfény zavarhatja a töltéshez való visszatérés jeleit, és előfordulhat, hogy a robot nem tud visszatérni a töltőállomásra.

6. Bekapcsolás és töltés

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot. Ha világít a jelzőfény, helyezze a robotot a töltőállomásra töltés céljából. A „Start töltés” hangjelzés jelzi a sikeres töltést.

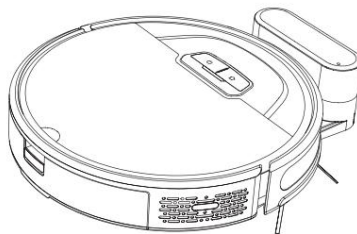

Megjegyzés: Ha az akkumulátor lemerült, nem lehet bekapcsolni. Helyezze a robotot a dokkolóra, hogy lehetővé tegye az automatikus bekapcsolást.

6. Használja

Be- és kikapcsolás Érintse

meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a készülék bekapcsolásához . Ezután a tápellátás jelzőfénye világít, és a porszívó készenléti üzemmódba lép. Érintse meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a készülék kikapcsolásához .

Megjegyzés: A robot nem kapcsolható ki töltés közben.

Tisztítás/Szünet A

készülék bekapcsolása után érintse meg a gombot a roboton, vagy használja az intelligens APP vezérlőt a tisztítás megkezdéséhez .

Megjegyzés:

A robot nem tud folyadékot tisztítani.

A teljesítmény kisebb, mint 15%, a robot nem tud működni. Ezért tisztítás előtt töltsé fel .

Ha a tisztítási teljesítmény 15%-nál alacsonyabb , a robot automatikusan visszatér a dokkolóhoz töltés céljából.

Tisztítás előtt távolítson el mindenféle vezeték a földről (beleértve a dokkoló tápkábelét is). Ellenkező esetben a gép meghúzhatja a vezetékeket tisztítás közben , ami áramkimaradást okozhat más elektromos készülékekben , illetve károsíthatja a tárgyakat vagy a vezetékeket.


Töltés

automatikus mód: Tisztítás után a robot automatikusan visszatér a dokkolóhoz töltés céljából.

Kézi mód: Szünet állapotban nyomja meg a gombot a "visszatérés a töltéshez" mód aktiválásához, vagy használja a távirányítót vagy az intelligens APP-t a töltéshez.

Virtuális fal

Mágnescsíkot lehet beállítani a korlátozott területek (például mosdók és konyhák) elkülönítésére.

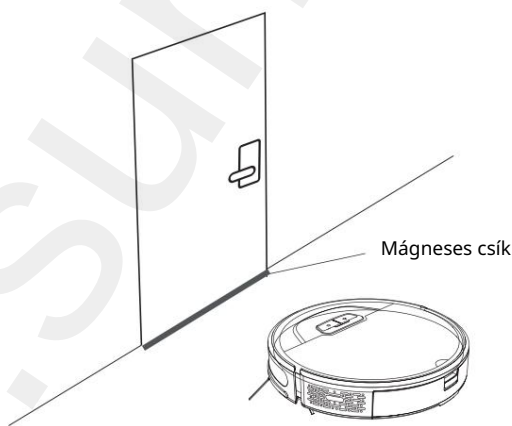

Jegyzet:

Rögzítse a mágnescsíkot a talajhoz, hogy ne váljon le, különben befolyásolja a nézőfal eredményét .

Automatikus tisztítás

Bekapcsolás után a készülék cikcakkosan megtervezi a takarítási útvonalat , és rendezetten és hatékonyan elvégzi a teljes helyiség takarítását .


A tisztítás befejezése után a készülék automatikusan visszatér a töltődokkoláshoz (alapértelmezett tisztítási mód).



Ponttisztítás A

távírányító gombjával a készülék egy 1,2 m átmérőjű kör alakú zóna seprésének központja .

Tisztítás után a robot automatikusan visszatér a kiindulási pontra és leáll. (Az intelligens APP iránygombjával manuálisan is vezérelhető a készülék tisztítási pozícióba) .

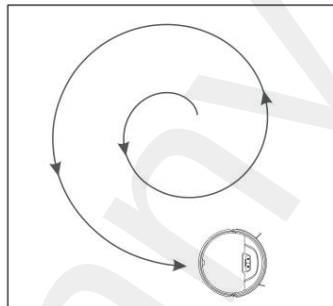


Ütemezett tisztítás

Használja az intelligens APP-t a tisztítási idő beállításához . A robot az ütemezett időpontban automatikusan elkezd a tisztítást. Tisztítás után visszatér a dokkolóhoz töltés céljából (7x24 órás ütemezés támogatott).

Élek tisztítása

Beltéri tisztításkor a készülék általában egy szilárd tárgyon (például falon) söpör végig . Miután minden oldalról megtisztított , visszatér a töltőállomásra.

Nyomja meg a gombot a távírányítón , vagy használja az intelligens APP-t az oldaltisztító funkció gyors aktiválásához .

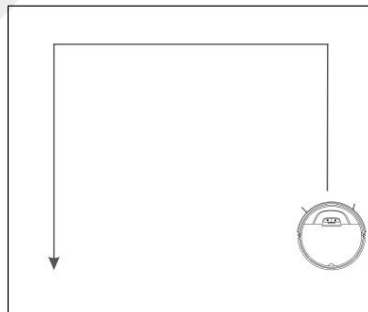

Szívásvezérlés


Használja az intelligens alkalmazást az erős, normál és csendes üzemmód kiválasztásához (alapértelmezett a normál), az intelligens

APP segítségével válassza ki a magas, közepes és alacsony üzemmódot (alapértelmezett a közepes).


7. Rendszeres karbantartás

Görgős kefe (Javasolt tisztítási gyakoriság : hetente)


1. Fordítsa meg a készüléket, nyomja meg a hengerkefe fedelén lévő csatot , és vegye le a hengerkefe fedelét.

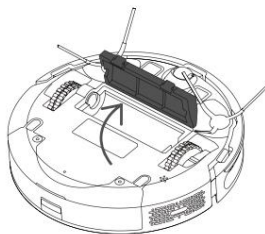

2. Távolítsa el a görgős kefét.

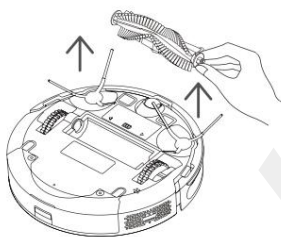

3. A robothoz mellékelt tisztítókefével távolítsa el a port a főkeféről és a hengerkefe üregéről , majd tisztítsa meg a görgős kefébe akadt tárgyakat .

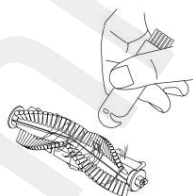


Oldalkefe (Javasolt tisztítási gyakoriság : heti)

1. Fordítsa meg a gépet , és függőlegesen húzza ki az oldalkeféket .

2. Távolítsa el a kusza haját és a törmeléket, majd helyezze vissza az oldalkeféket .


3. Igazítsa a bal oldali kefét (L) és a jobb oldali kefét (R) az alsó burkolat Land Ron betűihez, és nyomja meg az oldalkeféket a visszahelyezésükhöz.

Megjegyzés: Az oldalkeféket ajánlatos 3 havonta cserélni a tisztító hatás érdekében .

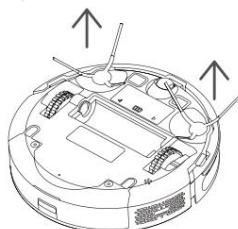


Portartály és szűrő (Javasolt tisztítási gyakoriság : minden tisztítás után)

1. Távolítsa el a készülék fedelét , emelje fel a pordoboz fogantyúját , és távolítsa el a portartályt.

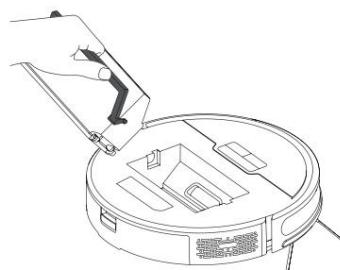

2. Nyomja meg a hálózati kapcsolót a portartályon, nyissa ki és ürítse ki.

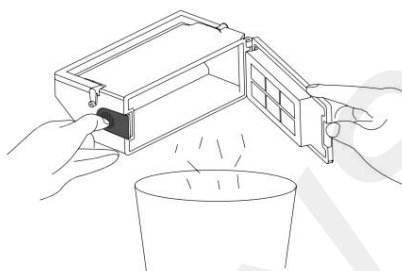


Tisztítsa meg a portartályt

1. A robot hosszú távú használata után távolítsa el a szűrőhálót és a HEPA szűrőt.

2. Tegye az eltávolított előszűrőt és pordobozt a csap alá a mosáshoz (a HEPA szűrő nem mosható vízzel).

3. Távolítsa el a vízcseppeket, és használat előtt alaposan szárítsa meg a szűrőt és a portartályt . Nyomja meg a kapcsolót a portartályon, nyissa ki a portartályt és ürítse ki.

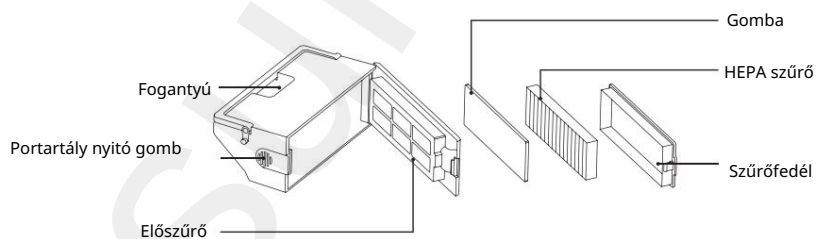

Jegyzet:


Mosáshoz használjon tiszta vizet , és ne adjon hozzá mosószert .

Ne használjon ujakefét a szűrő tisztításához .


Szárítsa meg alaposan a szűrőket legalább 24 órán keresztül.

A szűrőkészletet 3 havonta javasolt cserélni .


Tisztítsa meg az infravörös ütközésgátló érzékelőt (javasolt tisztítási gyakoriság : havonta)

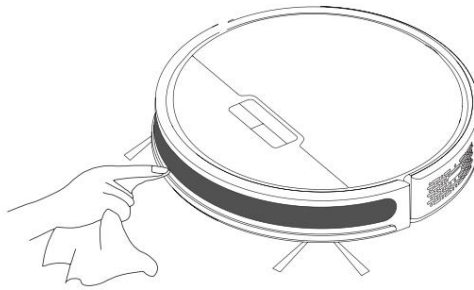

Tisztítsa meg a zátonyérzékelőt (ajánlott tisztítási gyakoriság : havonta)

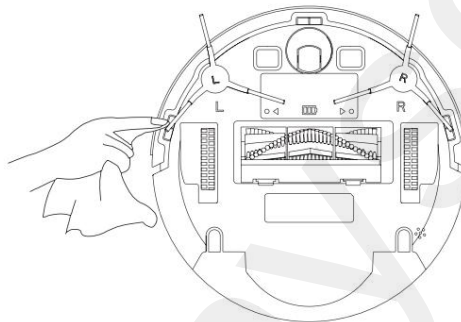


Tisztítsa meg a töltőérintkezőt (ajánlott tisztítás)

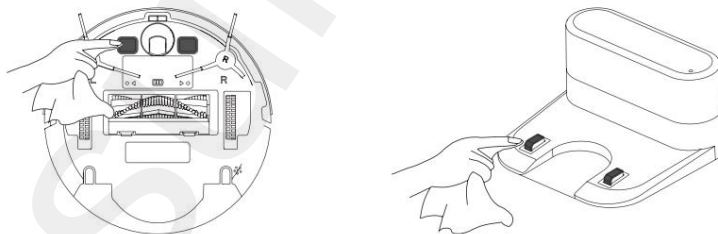

Frissítse a firmware-t

Indítsa el az okostelefon alkalmazást, és lépjen a firmware frissítési oldalára. Ha új firmware-t észlel, kövesse az utasításokat a firmware frissítéséhez. A firmware frissítéséhez a teljesítménynek 50%-kal egyenlőnek vagy nagyobbak kell lennie. Javasoljuk, hogy a készüléket a dokkoló állomásra helyezze a frissítéshez. Tisztítsa meg a jelátviteli zónát (javasolt tisztítási gyakoriság : havonta)

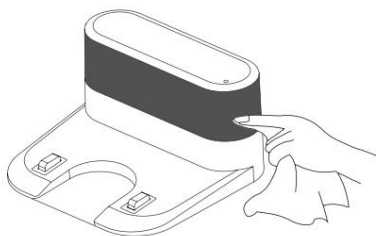

• A robot nagy teljesítményű újratölthető lítium akkumulátorral van felszerelve. Az akkumulátor teljesítményének megőrzése érdekében a gépet napi használat közben tartsa töltött állapotban . Ha hosszabb ideig nem használja a robotot, kapcsolja ki és tárolja megfelelően . Töltse fel a gépet legalább 3 havonta egyszer, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülése miatti károsodását.

8. Gyakori problémák

Probléma	Megoldás
A robotot nem lehetett bekapcsolni.	Az akkumulátor nem elegendő. Helyezze a készüléket a dokkoló állomásra, és igazítsa a töltőelektrodához. A gép automatikusan bekapcsol. A környezeti hőmérséklet 0°C alatti vagy 40°C felett van. Használja a gépet, ha a környezeti hőmérséklet 0°C és 40°C között van.
A robot nem tudott feltölteni.	Vigye távolabb az eszközt a dokkolóállomástól, és ellenőrizze, hogy világít-e a dokkolóállomás jelzőfénye. Győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter mindkét vége megfelelően csatlakozik. A dokkolóállomás nem érintkezik megfelelően a géppel. Tisztítsa meg a dokkolóállomás repeszét és a töltőérintkezőt a gépen, vagy tolja oldalra az oldalkefét .
Nem sikerült visszatérni a dokkolóállomáshoz	A gép túl messze van a dokkolóállomástól. Próbálja meg a készüléket a dokkolóállomás közelében elhelyezni
Rendellenes viselkedés	Kapcsolja ki , majd ismét be a gépet.
Tisztítás közben rendellenes zaj hallható	A hengerkefe, az oldalkefék vagy a kerekek idegen tárgyakkal akadhatnak össze . A gép leállítása után tisztítsa meg őket .
A tisztítási teljesítmény csökken.	Eltömődött por Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt. Az x henger megtelt. Tisztítsa meg a portartályt. A szűrőkefe idegen tárgyakkal van összegabalyodva . Tisztítsa meg a görgős kefét.
 Nem lehet csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz	A Wi-Fi jel nem jó. Győződjön meg arról, hogy a készülék olyan helyen van, ahol jó a Wi-Fi jel. A Wi-Fi kapcsolat rendellenes. Állítsa vissza a Wi-Fi beállításait, tölts le az alkalmazás legújabb verzióját, és próbáljon újra csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz. A jelszó helytelen. Ez a gép csak a 2,4 GHz-es sávot támogatja.
Az ütemezett tisztítást nem lehet végrehajtani	A teljesítmény nem elegendő. Az ütemezett tisztítás csak akkor indul el, ha a maradék teljesítmény 15% vagy több.
Csak akkor fogyaszt energiát, ha a gép mindig a dokkoló állomáson marad?	Az energiafogyasztás rendkívül alacsony, ha a gép mindig a dokkolóállomásban marad. Ez segít megőrizni az akkumulátort a legjobb teljesítményen.
Szükséges-e az akkumulátort 16 órán keresztül tölteni, ha a gépet első alkalommal háromszor használják?	A lítium akkumulátornak nincs memóriaeffektusa . Teljesen feltöltve azonnal használható. Nem kell várni.

9. Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
1. hiba: Helyezze be a portartályt	A tisztítás a portartály eltávolítása után kezdődik. Helyezze vissza a portartályt.
2. hiba: Indítás előtt helyezze a porszívót a padlóra	Felemelheti a gépet, vagy a gép a levegőben van felfüggesztve . Helyezze a gépet vízszintes talajra, és indítsa újra.
3. hiba: Indítás előtt helyezze a gépet a talajra	-A gép megdőlt. Indítás előtt vigye a gépet vízszintes talajra .
4. hiba: Az első lökhárító beragadt	Az él vagy az ütközésgátló érzékelő beragadt. Nyomja balra és jobbra a szivattyút, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem ragadt be.
5. hiba: Az akkumulátor lemerült, kérjük, töltsse fel	Helyezze a gépet a töltőállomásba.
6. hiba: A vákuum elakadt	Indítás előtt vigye a gépet nyílt területre .
7. hiba Az oldalkefe elakadt	Előfordulhat, hogy az oldalkefe beragadt vagy összeakadt idegen tárgyakkal. Kérjük, ellenőrizze az oldalkefét , és távolítsa el minden idegen tárgyat.
8. hiba: A kerekek elakadtak	Előfordulhat, hogy a kerekek elakadtak vagy összeakadtak idegen tárgyakkal. Kérjük, ellenőrizze a kerekeket, és távolítsa el minden idegen tárgyat.
9. hiba: A főkefe elakadt	Előfordulhat, hogy a forgó kefe beragadt vagy összegabalyodott idegen tárgyakkal. Ellenőrizze a hengerkefét , és távolítsa el minden idegen tárgyat.



Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

Manual de utilizare

G20 Pro Aspirator robot



1. Instrucțiuni de siguranță Restricții de utilizare

Acest dispozitiv este folosit doar pentru curățarea podelelor acasă. Vă rugăm să nu-l utilizați în aer liber, cum ar fi un balcon deschis, în spații fără pământ (cum ar fi o canapea și în medii comerciale sau industriale).

Nu utilizați dispozitivul în medii suspendate fără bariere de protecție, cum ar fi podele duplex, balcoane deschise și deasupra mobilierului.

Nu utilizați produsul într-un mediu în care temperatura este mai mare de 40°C sau mai mică de 0°C, unde există lichide și obiecte vâscoase pe sol.

Înainte de a utiliza acasă, atârână cablul pentru a preveni tragerea cablului în timpul funcționării.

Nu așezați obiecte fragile și obiecte mici (cum ar fi vase și pungi de plastic) pe pământ. În caz contrar, dispozitivul se poate bloca sau se poate produce o coliziune, ducând la deteriorarea obiectelor de valoare din casă.

Nu lăsați dispozitivul la îndemâna persoanelor (inclusiv a copiilor) cu dizabilități fizice, mentale sau senzoriale.

Nu permiteți copiilor să folosească dispozitivul ca jucărie. Țineți copiii și animalele de companie departe de dispozitiv când acesta este în funcțiune. Nu lăsați peria de curățare la îndemâna copiilor.

Nu așezați obiecte (inclusiv copii și animale de companie) pe dispozitivul staționar sau în mișcare.

Când dispozitivul funcționează, țineți părul uman sau degetele animalelor de companie departe de orificiul de aspirație al mașinii.

Nu folosiți aparatul pentru a curăța obiecte care arde, cum ar fi mucuri de țigară nestinse.

Nu folosiți aparatul pentru a curăța covoare cu grădini lungi. Este posibil ca unele covoare întunecate să nu fie curățate în mod regulat.

Nu folosiți aparatul pentru a aspira obiecte dure sau ascuțite, cum ar fi deșeurile de decorațiuni, sticlă și cuie de fier.

Curățați și sau întrețineți dispozitivul în stația de andocare când aparatul este oprit sau când alimentarea este deconectată.

Nu folosiți o cârpă umedă sau orice lichid pentru a șterge orice parte a dispozitivului.

Baterie și încărcare

Nu utilizați baterii, stații de andocare sau încărcătoare de la terți .

Nu dezasamblați, reparați sau modificați bateria sau stația de andocare fără autorizație.

Nu așezați stația de andocare lângă surse de căldură, cum ar fi caloriferele.

Nu folosiți o cârpă umedă sau mâinile umede pentru a șterge sau curăța schijele stației de andocare .







Aruncați bateriile uzate în mod corespunzător și trimiteți-le agențiilor profesionale de reciclare.

- Dacă cablul de alimentare este deteriorat sau rupt, nu îl mai utilizați imediat și cumpărați unul nou prin canalele oficiale.

Când transportați dispozitivul , asigurați-vă că este oprit. Se recomanda folosirea cutiei originale pentru ambalare .

- Dacă nu utilizați aparatul o perioadă lungă de timp, opriți -l și depozitați-l într-un loc uscat și răcoros. Încărcați-l cel puțin o dată la 3 luni pentru a preveni deteriorarea bateriei din cauza supradescărcării .

2. Conținutul pachetului

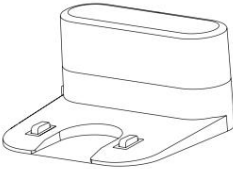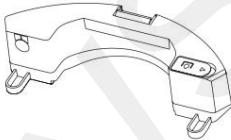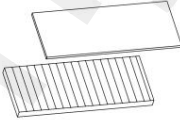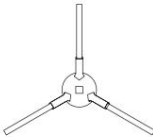 Aspirator robot	 Stație de andocare de încărcare	 Rezervor de apă	 Recipient de praf
 Suport pânză pentru mop	 Pânză de ștergere	 Filtru HEPA și burete	 Adaptor de alimentare (pentru statie de incarcare)
 Telecomanda cu baterie	 Bandă magnetică	 Perie laterală	 Perie de curățare

3. Parametri

Robot	Specificații
Model de produs	G20 PRO
Dimensiuni	320 x 320 x 76 mm
Baterie	3200mAh
Tensiune nominală	14,4 V
Putere nominală	42 W
Timp de încărcare	300 de minute
Capacitatea recipientului de praf	450 ml
Capacitate rezervor de apă	250 ml
Dock de încărcare	Specificații
Dimensiuni	158 x 47 x 84 mm
Intrare nominală	19V-0,6A
Ieșire nominală	19V-0,6A


4. Introducerea produsului

 Buton Curățare/Pornire

Apăsați scurt pentru a începe sau
întrerupe curățarea

- Porniți sau opriți acest buton
apăsând acest buton timp de 3
secunde

 Indicator
luminos • Lumină albastră: Normal
• Lumină roșie : Eroare
Lumină albastră intermitentă :
Conectarea la rețea
• Lumină violet intermitent:
Caut un robot

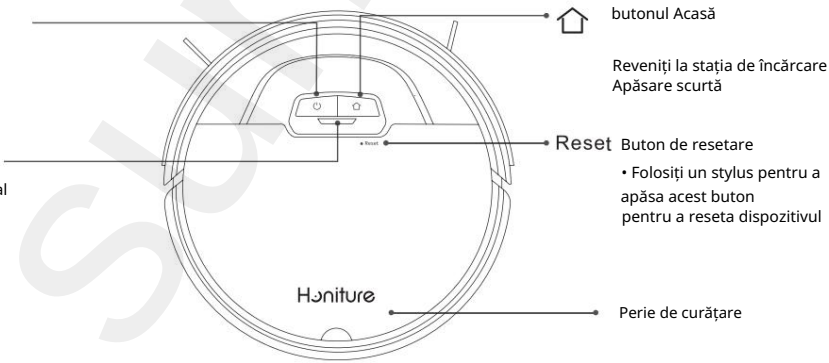


Telecomanda

Curățare automată

Butoane de direcție

Curățarea petelor


Controlul apei mop:
Ridicat/Mediu/Scăzut

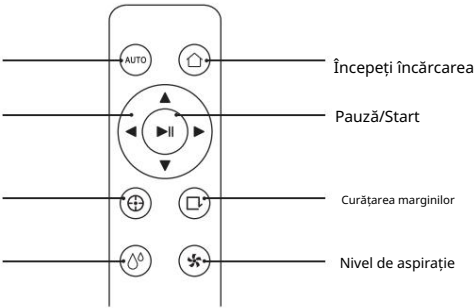


Notă: Setări

Înalt (3x Di), Mediu (2x Di) și scăzut (1x Di)

Senzor și structură

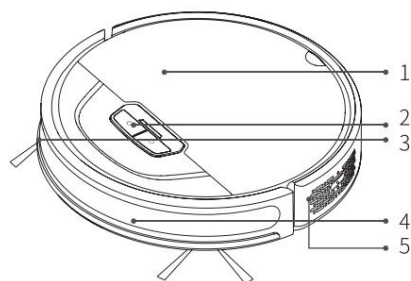


1. Capac superior
2. Buton
3. Bara de protecție
4. Senzor anti-coliziune cu infraroșu
5. Senzor de recepție a luminii infraroșii

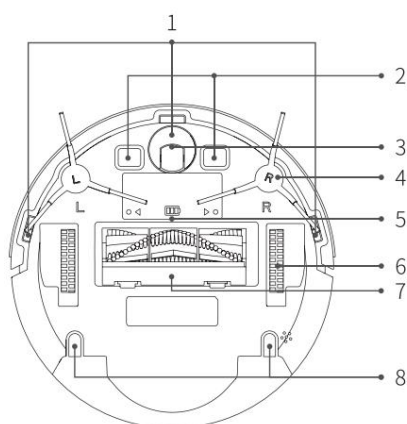


1. Senzor de stâncă
2. Contact de încărcare
3. Roată universală
4. Perie laterală
5. Capac baterie
6. Volan
7. Perie cu role
8. Orificiu de instalare pentru suport pentru pânză

Rezervor de apă cu control electric și componente ale mopului

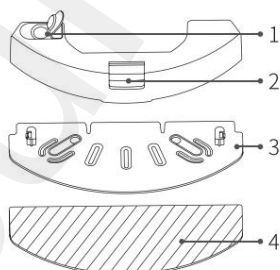

1. Alimentare cu apă
2. Buton rezervor de apă
3. Suport pânză pentru mop
4. Cârpă de ștergere



Stație de încărcare

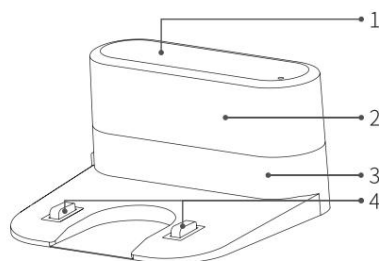



1. Indicator de alimentare
2. Zona de transmisie a semnalului
3. Interfață de alimentare
4. Pinuri de încărcare

5. Pregătire

Măsur

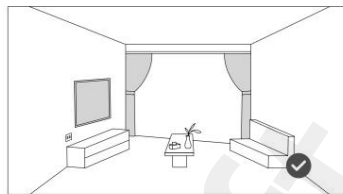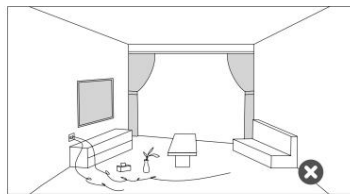


Înainte de a porni aspiratorul , îndepărtați toate firele și obiectele mici împrăștiat pe podea și îndepărtați orice obiecte libere, fragile, valoroase și potențial periculoase . Împiedicați robotul să fie încurcat, împiedicat, târât sau doborât, în caz contrar, acesta poate provoca vătămări corporale sau daune materiale.

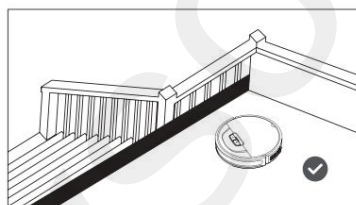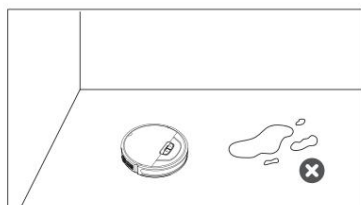

Nu utilizați robotul pentru a aspira lichide. În caz contrar, acesta va deteriora ventilatorul și va afecta performanța robotului.


Când este utilizat în stare suspendată, trebuie protejat de șine pentru a preveni căderea accidentală sau împingerea altor obiecte înainte de cădere.

1. Îndepărtați materialul de protecție de pe ambele părți ale robotului

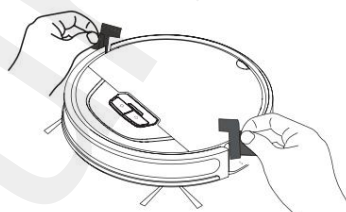


2. Instalați periile laterale


Așezați peria din stânga (L) și peria din dreapta (R) lângă literele Land Ron din partea de jos , glisați în jos pentru a „clic” pentru a finaliza instalarea.

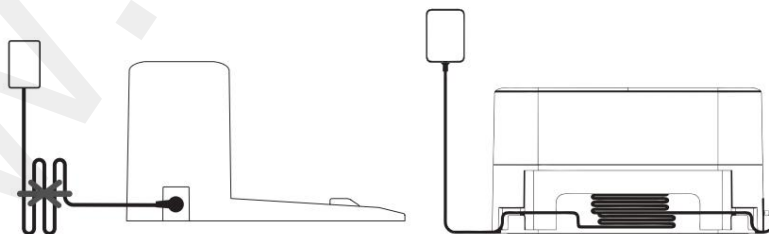

3. Scoateți și așezați baza de încărcare pentru colectarea prafului pe o podea plană, lângă perete și curățați orice cabluri în exces.

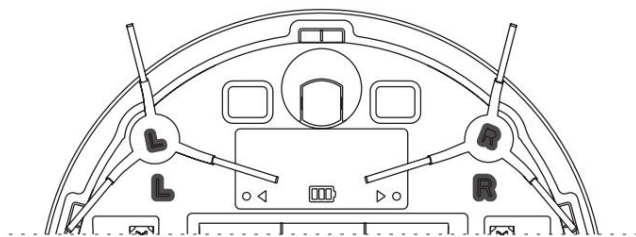

4. Așezați stația de încărcare pe un teren plat, lângă perete; conectați la sursa de alimentare.

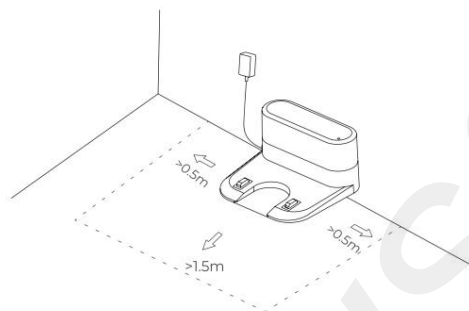


Nota:

Asigurați-vă un spațiu de mai mult de 0,5 m din partea stângă și dreaptă a stației de încărcare și 1,5 m în fața stației de încărcare. Liniile electrice perpendiculare pe sol pot fi trase de robot, ceea ce poate duce la oprirea stației de andocare.

Indicatorul de încărcare va rămâne aprins când este alimentat.

5. Nu mutați baza de încărcare în mod arbitrar , evitați lumina directă a soarelui pe baza de încărcare.

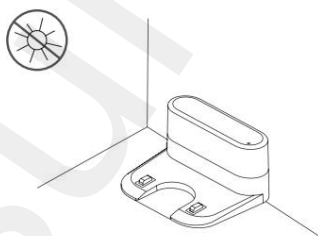


Notă: Lumina

soarelui poate interfera cu semnalele de revenire la încărcare și este posibil ca robotul să nu poată reveni la stația de încărcare.

6. Porniți și încărcați

Țineți apăsat butonul de pornire. Când indicatorul este aprins, așezați robotul pe stația de încărcare pentru încărcare. Vocea „începe încărcarea” va solicita încărcarea cu succes.

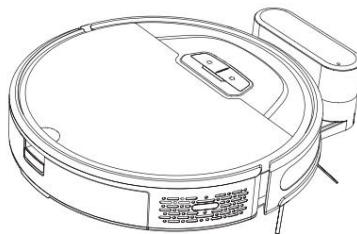

Notă: Dacă bateria este descărcată , nu poate fi pornită. Așezați robotul pe andocare pentru a permite pornirea automată.

6. Utilizare

Pornire și oprire Atingeți

și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a porni dispozitivul. Apoi indicatorul de alimentare se va aprinde și aspiratorul va intra în modul de așteptare. Atingeți și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a opri dispozitivul.

Notă: Robotul nu poate fi oprit în timp ce se încarcă.

Curățare/Pauză

Odată ce dispozitivul este pornit, atingeți butonul de pe robot sau utilizați controlerul inteligent APP pentru a începe curățarea.

Notă: Robotul

nu poate curăța lichidul.

Puterea este mai mică de 15%, robotul nu poate funcționa. Prin urmare, încărcați înainte de curățare .

Dacă performanța de curățare este mai mică de 15%, robotul se va întoarce automat la stație de andocare pentru încărcare.

Înainte de curățare, îndepărtați toate tipurile de fire de pe sol (inclusiv cablul de alimentare de andocare). În caz contrar, mașina poate trage firele în timpul curățării , ceea ce poate cauza întreruperi ale altor aparate electrice sau deteriorarea obiectelor sau firelor.


Mod de

încărcare automată: După curățare, robotul revine automat la stație de andocare pentru încărcare.

Modul manual: în starea de pauză, apăsați butonul pentru a activa modul „revenire la încărcare” sau utilizați telecomanda sau aplicația inteligentă pentru a încărca.

Perete virtual

O bandă magnetică poate fi setată pentru a separa zonele restricționate (cum ar fi toaletele și bucătăriile).

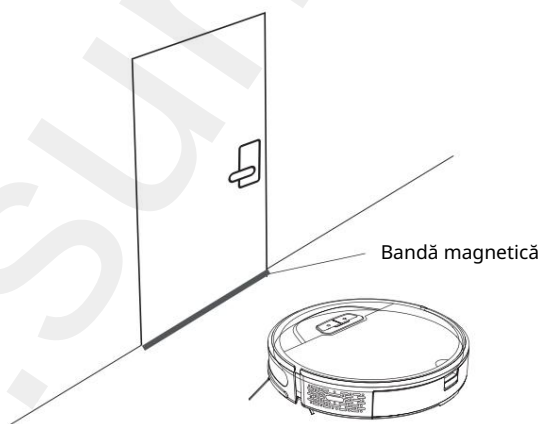


Nota:

Atașați banda magnetică la pământ, astfel încât să nu se desprindă, altfel va afecta rezultatul peretelui de vizualizare.

Curățare automată După


pornire, dispozitivul planifică un traseu de curățare în zig-zag și finalizează curățarea întregii încăperi într-o manieră ordonată și eficientă .

Odată ce curățarea este terminată, dispozitivul va reveni automat la stația de încărcare (modul de curățare implicit).

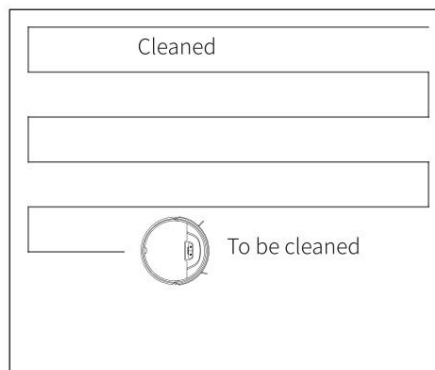

Curățarea petelor

Folosind butonul de pe telecomandă , dispozitivul este luat drept centru pentru măturarea unei zone circulare cu diametrul de 1,2 m. După curățare, robotul se va întoarce automat la punctul de pornire și va înceta să funcționeze. (Butonul de direcție de pe aplicația inteligentă poate fi folosit și pentru a controla manual dispozitivul în poziția de curățare).

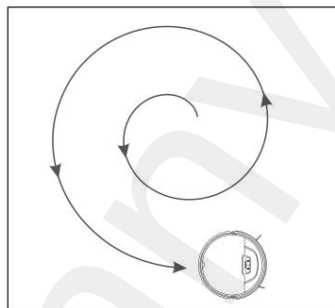


Curățare programată

Utilizați aplicația inteligentă pentru a seta timpul de curățare . Robotul va începe să curețe automat la ora programată. După curățare, se întoarce la andocare pentru încărcare (suportată programare 7x24h).

Curățarea

marginilor Când curățați în interior , dispozitivul trece în mod normal de-a lungul unui obiect solid (cum ar fi pereții). După ce curățarea pe toate părțile este finalizată, se întoarce la stația de încărcare.

Apăsăți butonul de pe telecomandă sau utilizați aplicația inteligentă pentru a activa rapid funcția de curățare laterală .

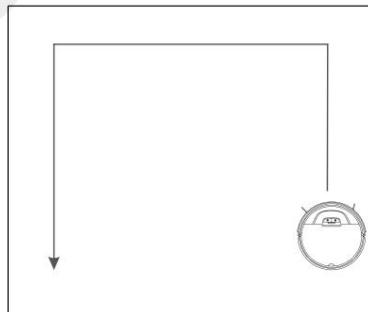

Controlul aspirației


Utilizați aplicația inteligentă pentru a selecta modul puternic, normal și silențios (implicit este normal), utilizați aplicația inteligentă

pentru a selecta modul ridicat, mediu și scăzut (implicit este mediu).


7. Întreținere de rutină

Perie cu role (frecvența de curățare recomandată : săptămânal)


1. Întoarceți dispozitivul, apăsați catarama de pe capacul periei cu role și scoateți capacul periei cu role.

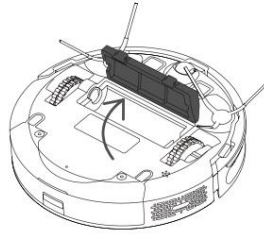

2. Scoateți peria cu role .

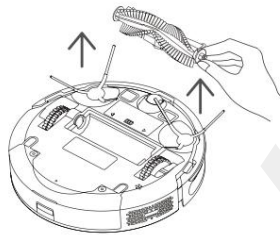

3. Folosind peria de curățare furnizată împreună cu robotul, îndepărtați praful de pe peria principală și din cavitatea periei cu role și apoi curățați orice obiecte încurcate în peria cu role.

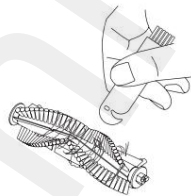


Perie laterală (Frecvența de curățare recomandată : săptămânal)

1. Întoarceți mașina și trageți periile laterale pe verticală.

2. Îndepărtați părul încurcat și resturile, apoi reinstalați periile laterale .


3. Aliniați peria laterală stângă (L) și peria laterală dreaptă (R) cu literele Land Ron de pe capacul inferior și apăsați periile laterale pentru a le reinstala.

Notă: Se recomandă înlocuirea periilor laterale la fiecare 3 luni pentru a asigura efectul de curățare .

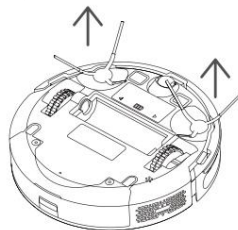


Recipient de praf și filtru (Frecvența de curățare recomandată : după fiecare curățare)

1. Scoateți capacul dispozitivului , ridicați mânerul cutiei de praf și scoateți cutia de praf.

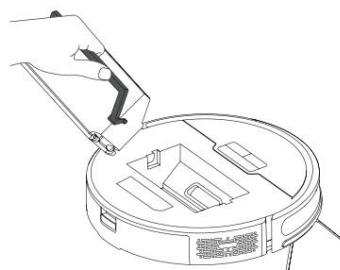


2. Apăsăți comutatorul de alimentare de pe cutia de praf, deschideți cutia de praf și goliți-o.

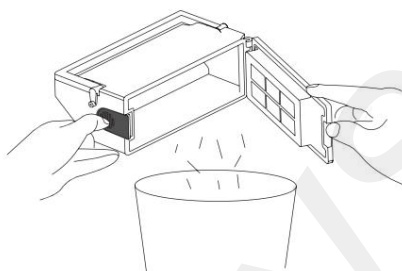

Curățați recipientul de praf

1. După ce ați folosit robotul pentru o perioadă lungă de timp, îndepărtați tifonul filtrului și filtrul HEPA.
2. Puneți prefiltrul scos și cutia de praf sub robinet pentru a se spăla (filtrul HEPA nu poate fi spălat cu apă).
3. Îndepărtați picăturile de apă și uscați bine filtrul și recipientul de praf înainte de utilizare. Apăsăți comutatorul de pe cutia de praf, deschideți cutia de praf și goliți-o.

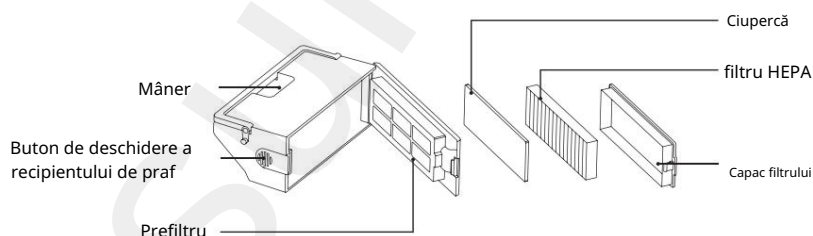

Nota:


Folosiți apă curată pentru spălare și nu adăugați niciun detergent .

Nu folosiți o perie pentru degete pentru a curăța filtrul.


Uscați filtrele bine timp de cel puțin 24 de ore.

Se recomandă înlocuirea setului de filtru la fiecare 3 luni.

Curățați senzorul anti-coliziune cu infraroșu (Frecvența de curățare recomandată : lunar)

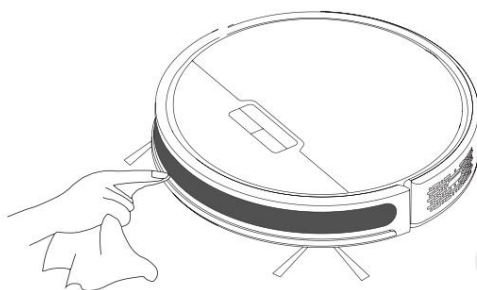

Curățați senzorul de recif (Frecvența de curățare recomandată: lunar)

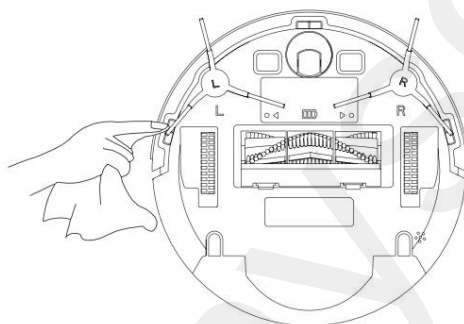


Curățați contactul de încărcare (curățare recomandată)



Actualizați firmware-ul

Lansați aplicația pentru smartphone și accesați pagina de actualizare a firmware-ului. Odată ce este detectat un firmware nou, urmați instrucțiunile pentru a actualiza firmware-ul. Pentru a actualiza firmware-ul, puterea trebuie să fie egală sau mai mare de 50%. Este recomandat să plasați dispozitivul pe stația de andocare pentru upgrade

Curățați zona de transmisie a semnalului (Frecvența de curățare recomandată : lunar)

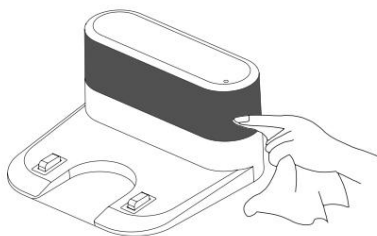

Baterie

• Robotul este echipat cu o baterie reîncărcabilă cu litiu de înaltă performanță. Pentru a menține performanța bateriei, păstrați aparatul într-o stare de încărcare în timpul utilizării zilnice. Dacă nu utilizați robotul pentru o perioadă lungă de timp, opriți -l și depozitați-l corespunzător . Încărcați mașina cel puțin o dată la 3 luni pentru a preveni deteriorarea bateriei din cauza supradescărcării.

8. Probleme comune

Problemă	Soluție
Robotul nu a putut fi pornit.	Bateria este insuficientă. Așezați aparatul pe stația de andocare și aliniați-l cu electrodul de încărcare. Aparatul se va porni automat. Temperatura mediului ambiant este sub 0°C sau peste 40°C. Folosiți mașina când temperatura ambiantă este de 0°C până la 40°C.
Robotul nu a reușit să se încarce.	Depărtați dispozitivul de stația de andocare și verificați dacă indicatorul stației de andocare este aprins. Asigurați -vă că ambele capete ale adaptorului de alimentare sunt conectate corect. Stația de andocare nu este în contact adecvat cu aparatul. Curățați schijul stației de andocare și contactul de încărcare de pe aparat sau împingeți peria laterală în lateral.
Nu s-a revenit la stația de andocare	Aparatul este prea departe de stația de andocare. Încercați să plasați aparatul lângă stația de andocare
Comportament anormal	Opriti aparatul și apoi porniți din nou.
În timpul curățării se aude zgomote anormale	Peria cu role, periile laterale sau roțile pot fi încurcate cu obiecte străine. Curățați-le după oprirea mașinii .
Performanța de curățare va scădea.	Praf înfundat Curățați sau înlocuiți filtrul. Cilindrul x este plin. Curățați recipientul de praf. Peria de filtru este încurcată cu obiecte străine. Curățați peria cu role .
 Nu se poate conecta la rețeaua Wi-Fi	Semnalul Wi-Fi nu este bun. Asigurați -vă că aparatul este amplasat într-o locație cu un semnal Wi-Fi bun. Conexiunea Wi-Fi este anormală. Resetați setările Wi-Fi, descărcați cea mai recentă versiune a aplicației și încercați să vă conectați din nou la rețeaua Wi-Fi. Parola este incorectă. Acest aparat acceptă doar banda de 2,4 GHz.
Imposibil de efectuat curățarea programată	Puterea este insuficientă. Curățarea programată va începe numai când puterea rămasă este de 15% sau mai mult.
Se consumă doar energie dacă aparatul rămâne mereu în stația de andocare?	Consumul de energie este extrem de scăzut atunci când aparatul rămâne întotdeauna în stația de andocare. Acest lucru ajută la menținerea bateriei la cea mai bună performanță.
Este necesar să încărcați bateria timp de 16 ore când aparatul este utilizat pentru prima dată de trei ori?	Bateria cu litiu nu are efect de memorie . Odată încărcat complet, poate fi folosit imediat. Nu trebuie să așteptați.

9. Depanare

Problemă	Solu ie
Eroare 1: Introduceți recipientul pentru praf	Curățarea începe după îndepărtarea recipientului de praf. Reinstalați recipientul de praf.
Greșeala 2: Puneți aspiratorul pe podea înainte de a-l porni	Puteți ridica mașina sau mașina este suspendată în aer. Mutați mașina pe un teren plan și porniți din nou.
Greșeala 3: Așezați mașina plat pe sol înainte de a porni	-Mașina este înclinată. Mutați mașina pe un teren plan înainte de a porni.
Eroare 4: bara de protecție față este blocată	Senzorul de margine sau anti-coliziune este blocat. Împingeți pompa în stânga și în dreapta pentru a vă asigura că nu este blocată.
Eroare 5: Bateria este descărcată, vă rugăm să o reîncărcați	Așezați aparatul în stația de încărcare.
Eroare 6: Aspiratorul este blocat	Vă rugăm să mutați mașina într- o zonă deschisă înainte de a porni.
Eroare 7 Peria laterală este blocată	Peria laterală se poate bloca sau se încurcă cu obiecte străine. Vă rugăm să verificați peria laterală și să îndepărtați orice obiecte străine .
Eroare 8: roțile sunt blocate	Roțile pot fi blocate sau încurcate cu obiecte străine. Vă rugăm să verificați roțile și să îndepărtați orice obiecte străine .
Eroare 9: peria principală este blocată	Peria rotativă se poate bloca sau se încurcă cu obiecte străine. Verificați peria cu role și îndepărtați orice obiecte străine .



Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

Ръководство за употреба

G20 Pro Роботизирана прахосмукачка



1. Инструкции за безопасност Ограничения за употреба

Този уред се използва само за почистване на подове у дома. Моля, не го използвайте на открито, като открит балкон, в неземни пространства (като диван и в търговски или индустриални среди).

Не използвайте устройството в помещения с реди без защитни бариери, като дуплексни подове, открити балкони и върху мебели.

Не използвайте продукта в среда, където температурата е по-висока от 40°C или по-ниска от 0°C, където има течности и високосни предмети по земята.

Преди да използвате у дома, закачете кабела, за да предотвратите издърпване на кабела по време на работа.

Не поставяйте чувливи предмети и малки предмети (като вази и найлонови торбички) на земята. В противен случай устройството може да задръсти или да възникне събитие, което да доведе до повреда на целостта у дома.

Пазете устройството далеч от обсега на анализатора (включително деца) с физически, умствени или сензорни увреждания.

Не позволявайте на деца да използват устройството като играчка. Дръжте деца и домашни любимци далеч от устройството, когато то работи.

Пазете четката за почистване на място, недостъпно за деца.

Не поставяйте никакви предмети (включително деца и домашни любимци) върху неподвижното или движещо се устройство.

Когато устройството работи, дръжте човешка коса или пръсти на домашни любимци далеч от смукателния отвор на машината. Не използвайте уреда за почистване на горещи предмети като незагасени угли от цигари.

Не използвайте уреда за почистване на килими с дълги косъм. Някои тъмни килими може да не се нуждаят от редовно почистване.

Не използвайте уреда за прахосмукачка на твърди или остри предмети като отпадъци и отдекорации, стъкло и железни пирони.

Почиствайте или поддържайте устройството и докинг станцията, когато машината е изключена или когато ранването е изключено.

Не използвайте влажна кърпа или течност, за да избършете която и да е част от устройството.

Батерия и зареждане

Не използвайте батерии, докинг станция или зарядно устройство на трети страни.

Не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайте батерията или докинг станцията без разрешение.

Не поставяйте докинг станцията близо до източници на топлина като радиатори.

Не използвайте влажна кърпа или мокри ръце, за да избършете или почистите шрапнела на докинг станцията.










Извършете правилно използваните батерии и ги изпратете на професионални агенти за рециклиране.

• Ако зарядният кабел е повреден или счупен, незабавно спрете да го използвате и купете нов чрез официални канали.

Когато транспортирате устройството, уверете се, че е изключено. Препоръчително е да използвате оригиналната кутия за опаковка.

• Ако няма да използвате машината дълго време, изключете я и съхранявайте на сухо и хладно място. Заредете го поне веднъж на всеки 3 месеца, за да предотвратите повреда на батерията поради прекомерно разреждане.

2. Съдържание на опаковката

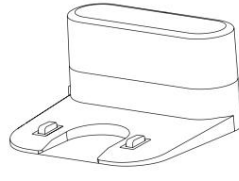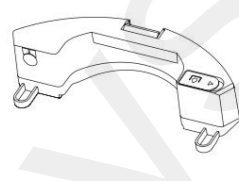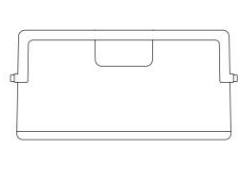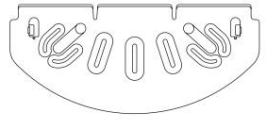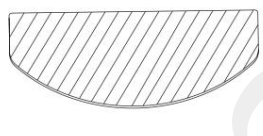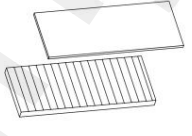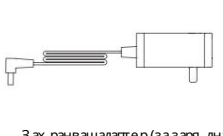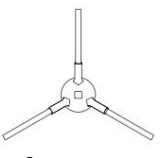			
Роботизирана прахосмукачка	Докинг станция за зареждане	Резервоар за вода	Контейнер за прах
			
Държач за кърпи за mop	Кърпа за почистване	HEPA филтър и гъба	Зарядващ адаптер (за зарядна станция)
			
Дис танционна батерия	Магнитна лента	Странична четка	Четка за почистване

3. Параметри


робот	Спецификации
Модел на продукта	G20 PRO
Размери	320 x 320 x 76 мм
Батерия	3200mAh
Номинално напрежение	14,4V
Номинална мощност	42 W
Време за зареждане	300 минути
Капацитет на контейнера за прах	450мл
Капацитет на резервоара за вода	250 мл
Докинг станция за зареждане	Спецификации
Размери	158 x 47 x 84 мм
Номинален вход	19V-0.6A
Номинална мощност	19V-0.6A

4. Представяне на продукта

 Бутон за почистване/зареждане

Натиснете кратко, за да стартирате или спрете почистването

- Включете или изключете този бутон чрез натискане на този бутон за 3 секунди

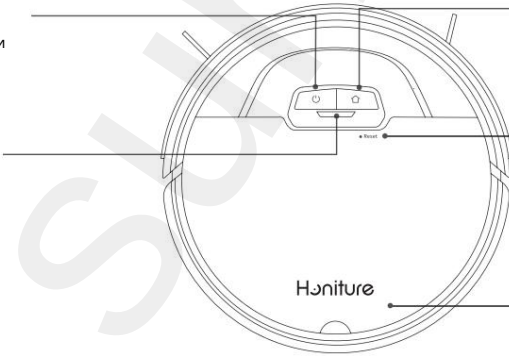

 Светлинен индикатор

- Синя светлина: Нормално
- Червена светлина: Грешка
- Мигачи синя светлина: Свързване към мрежата
- Мигачи червена светлина: Търся робот

 Начало бутон

Върнете се към станцията за зареждане. Кратко натискане

Reset Бутон за нулиране

- Използвайте стилус, за да натиснете този бутон, за да нулирате устройството

 Четка за почистване


Дистанционно управление

Автоматично почистване

Бутони за посочване

Почистване на петна

Мониторинг на водата: Висок/Средно/Ниско

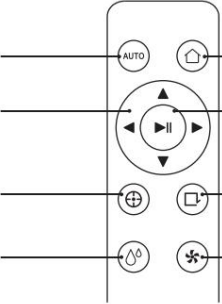

Започнете зареждането


Пауза/Старт

Почистване на ръбове


Ниво на замускуване

Забележка: Комплект
Висок (3x Di), среден (2x Di) и нисък (1x Di)

Сензори и структура

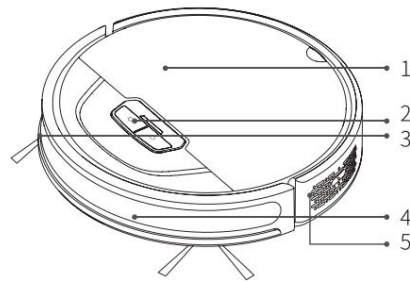


1. Горен капак
2. Бутон
3. Броня
4. Инфракчервен сензор против с блиък
5. Сензор за получаване на инфракчервена светлина

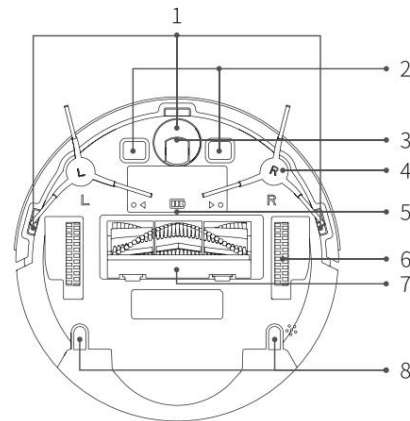


1. Сензор за скала
2. Контакт за зареждане
3. Универсално копело
4. Странична четка
5. Капак на батерията
6. Волан
7. Ролкова четка
8. Монтажен отвор за държане на плат

Резервоар за вода с електрическо управление и компоненти за моп

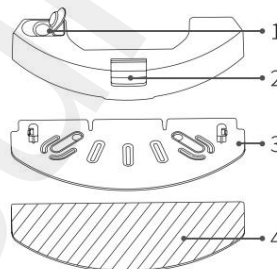

1. Водоснабдяване
2. Бутон за резервоар за вода
3. Държане за кърпа за моп
4. Кърпа за изсушаване



Зарядна станция

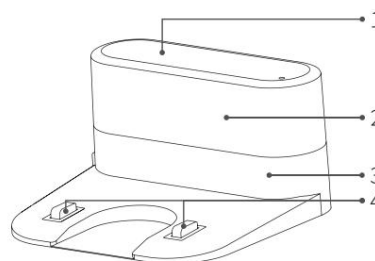



1. Индикатор за мощност
2. Област на предаване на сигнала
3. Интерфейс за зареждане
4. Щифтове за зареждане

5. Подготовка

Мерки

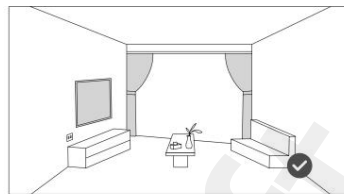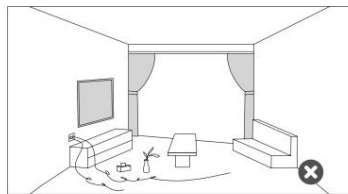


Преди да стартирате прахосмуканката, отстранете всички кабели и малки предмети, разпръснати по пода, и отстранете всички разхлабени, чупливи, ценни и потенциално опасни предмети. Предотвратете запалитане, с пиване, влачене или събаряне на робота, в противен случай може да причини нараняване или материални щети.

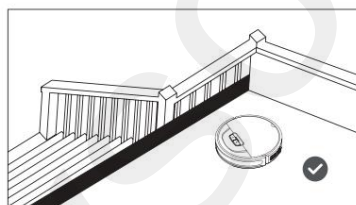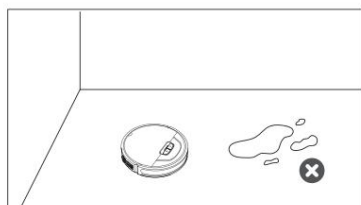

Не използвайте робота за вакуумиране на течности. В противен случай това ще повреди вентилатора и ще повлияе на работата на робота.


Когато се използва в окачено състояние, той трябва да бъде защитен с релси, за да се предотврати случайно падане или бутане на друг и предмети преди падане.

1. Отстранете защитния материал от двете страни на робота

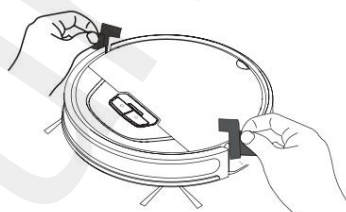


2. Инсталирайте страничните четки


Поставете лявата четка (L) и дясната четка (R) срещу буквите Land Ron в долната част, плъзнете надолу, за да "цъкнете", за да завършите инсталацията.

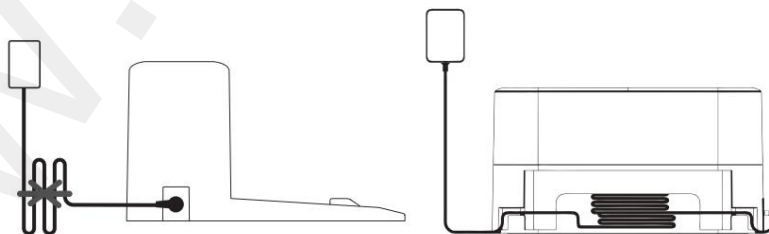

3. Отстранете и поставете ос новата за зареждане за събиране на прах върху равен под до стената и подредете всички излишни кабели.

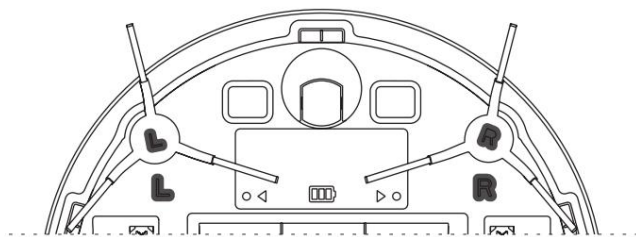

4. Поставете зарядната станция на равна повърхност до стената, свържете към захранването.

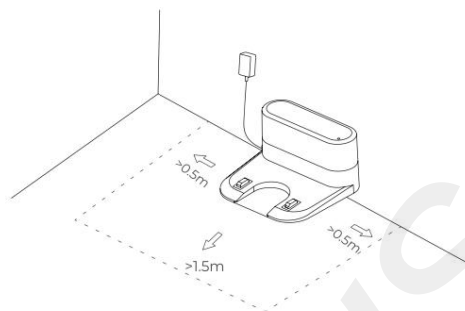


Забележка:

Осигурете повече от 0,5 м пространство от лявата и дясната страна на докинг станцията за зареждане и 1,5 м пред докинг станцията за зареждане. Електрическите проводници, перпендикулярни на земята, могат да бъдат издърпани от робота, което може да доведе до изключване на докинг станцията.

Индикаторът за зареждане ще остане включен, когато е включен.

5. Не местете базата за зареждане произволно, избягвайте пряка слънчева светлина върху ос новата за зареждане.

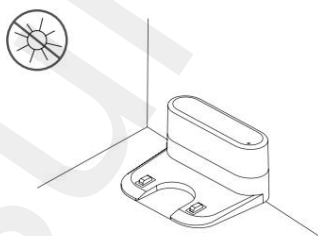


Забележка:

Слънчевата светлина може да попречи на сигналите за връщане към зареждане и роботът може да не успее да се върне към станцията за зареждане.

6. Включете и заредете

Задръжте бутона за захранване. Когато индикаторът свети, поставете робота върху зарядната станция за зареждане. Гласът "събери прах за зареждане" ще ви подкажи за успешно зареждане.

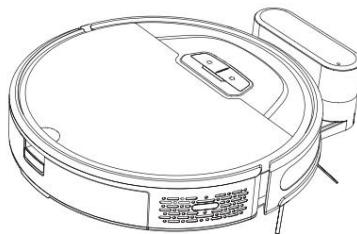

Забележка: Ако батерията е изтощена, не може да се включи. Поставете робота на докинг станцията, за да позволите автоматично включване.

6. Използвайте

Включване и изключване

Докоснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да включите устройството. След това индикаторът за зареждане ще светне и прахосмукът ще влезе в режим на готовност. Докоснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да изключите устройството.

Забележка: Роботът не може да бъде изключен, докато се зарежда.

Почистване/пауза

След като устройството е включено, докоснете бутона на робота или използвайте с март APP контролера, за да започнете почистването.

Забележка:

Роботът не може да почиства течности.

Мощността е по-ниска от 15%, роботът не може да работи. Затова заредете преди почистване.

Ако ефективността на почистване е по-ниска от 15%, роботът автоматично ще се върне към докинг станцията за зареждане.

Преди почистване разчистете всички видове кабели на земята (включително захранващия кабел на докинг станцията). В противен случай машината може да издърпа кабелите по време на почистване, което може да причини прекъсване на захранването на друг електрически уред или повреда на предмети или проводници.

Автоматичен

режим на зареждане: След почистване роботът автоматично се връща в докинг станцията за зареждане.

Ръчен режим: В същото време на пауза натиснете бутона, за да активирате режима „връщане към зареждане“ или използвайте дистанционното управление или с март ПРИЛОЖЕНИЕ за зареждане.

Виртуална стена

Магнитна лента може да бъде настроена за разделяне на зони с ограничен достъп (както тоалетни и кухни).




Забележка:

Прикрепете магнитната лента към земята, така че да не се отдели, в противен случай това ще повлияе на резултата от стената за наблюдение.

Автоматично почистване След

включване, устройството планира маршрут за почистване наизглед и завършва почистването на цялата по подреден и ефективен начин.


След като почистването приключи, устройството автоматично ще се върне към докинг станцията за зареждане (режим на почистване по подразбиране).

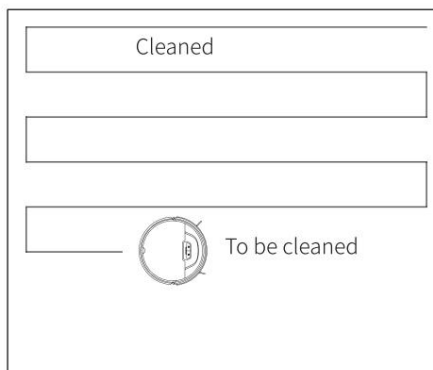

Точково почистване С

помощта на бутона на дистанционното управление устройството приема за център за изместване на кръгласона с диаметър 1,2 m.

След почистване роботът автоматично ще се върне в началната точка и ще спре да работи. (Бутонът за посочване на интелегентното ПРИЛОЖЕНИЕ може също да се използва за ръчно управление на устройството до позиция за почистване).

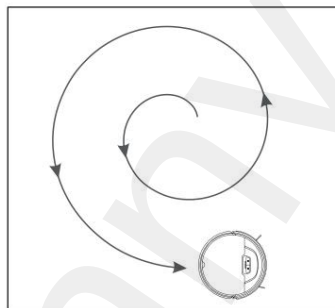


Планирано почистване

Използвайте интелегентното ПРИЛОЖЕНИЕ, за да зададете времето за почистване. Роботът ще започне да почиства автоматично в планирания час. След почистване се връща в докинг станцията за зареждане (поддържа се планиране 7x24h).

Почистване на

застъпване Когато почиствате на закрито, устройството обикновено може потвърди предмет (като стени). След приключване на почистването от всички страни, той се връща в зарядната станция.

Нагиснете бутона на дистанционното управление или използвайте интелегентното ПРИЛОЖЕНИЕ, за да активирате бързо функция за странично почистване.

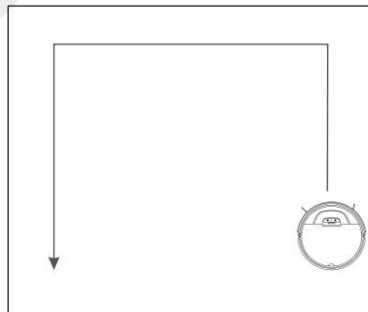

Контрол на


застъпването Използвайте интелегентното ПРИЛОЖЕНИЕ, за да изберете силен, нормален и тих режим (по подразбиране е нормален). Използвайте интелегентното

ПРИЛОЖЕНИЕ, за да изберете силен, реден и нисък режим (по подразбиране е реден).


7. Текуща поддръжка

Ролкова четка (Препоръчителна честота на почистване : седмично)


1. Обърнете устройството, натиснете ключалката на капака на ролковата четка и отстранете капака на ролковата четка.

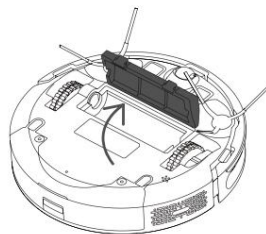

2. Отстранете ролковата четка.

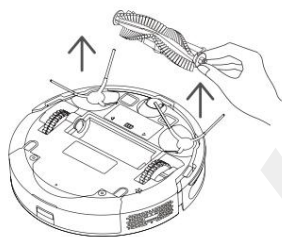

3. С помощта на четката за почистване, предоставена с робота, отстранете праха от основната четка и кухината на ролковата четка и след това почистете всички предмети, заплетени в ролковата четка.

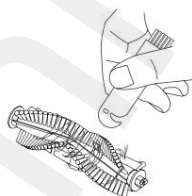



Странична четка (Препоръчителна честота на почистване : седмично)

1. Обърнете машината и издърпайте страничните четки вертикално.

2. Отстранете заплетената коса и остатъците, след което поставете отново страничните четки.


3. Подравнете лявата странична четка (L) и дясната странична четка (R) с буквите Land Ron на долния капак и натиснете страничните четки, за да ги инсталирате отново.

Забележка: Препоръчително е да сменяте страничните четки на всеки 3 месеца, за да осигурите почистващ ефект.

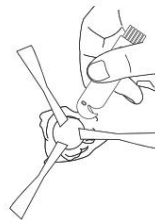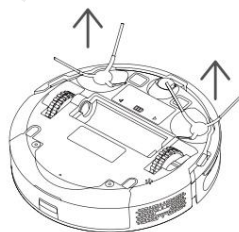


Контейнер за прах и филтър (Препоръчително е това на почистване : след всяко почистване)

1. Свалете капак на устройството, повдигнете дръжката на кутията за прах и извадете кутията за прах.

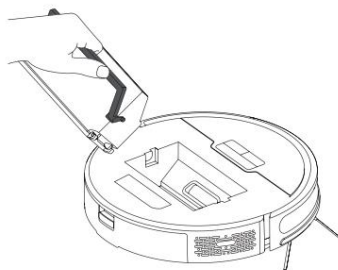


2. Натиснете превключвателя назад, ранването на кутията за прах, отворете кутията за прах и я изпразнете.

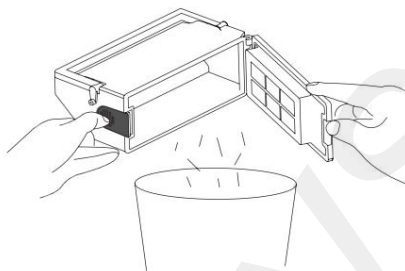

Почистете контейнера за прах

1. След като използвате робота продължително време, отстранете филтъра на марля и HEPA филтъра.
2. Поставете отстранения предфилтър и кутията за прах под крана, за да ги измиете (HEPA филтърът не може да се измие с вода).
3. Отстранете водните капки и и подсушете добре филтъра и контейнера за прах преди употреба. Натиснете превключвателя на кутията за прах, отворете кутията за прах и я изпразнете.

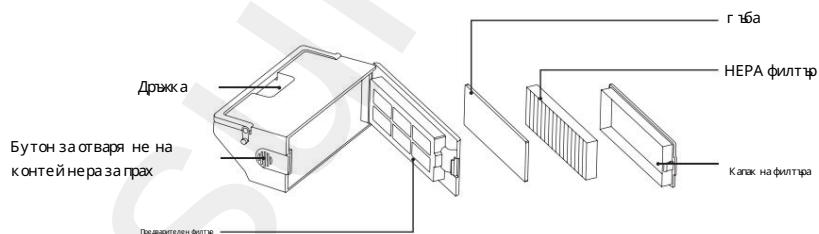

Забележка


Използвайте чиста вода за пране и не добавяйте препарати.

Не използвайте четка за почистване на филтъра.


Изсушете добре филтрите поне 24 часа.

Препоръчително е да сменяте филтрите комплект навсеки 3 месеца.


Почистете инфрачервения сензор против сблъсък (Препоръчителна честота на почистване : месечно)

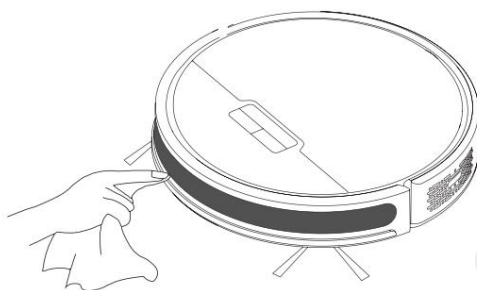

Почистете сензора за риф (Препоръчителна честота на почистване : месечно)

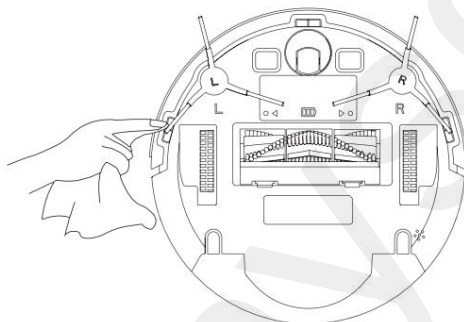


Почистете контактите за зареждане (препоръчително почистване)

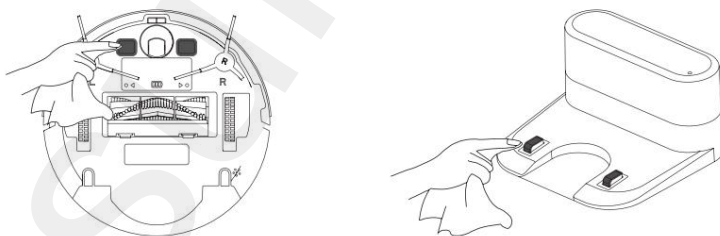

Актуализирайте фирмуера

Стартирайте приложението за смартфон и отидете на страницата за актуализация на фирмуера. След като бъде открит нов фирмуер, следвайте инструкциите за актуализиране на фирмуера. За да надстроите фирмуера, мощността трябва да е равна или по-голяма от 50%. Препоръчително е да поставите устройството на докинг станция за надграждане.

Почистете зоната за предаване на сигнала (Препоръчителна честота на почистване : месечно)

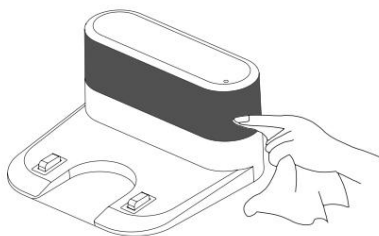

Батерия

• Роботът е оборудван с високоефективна презареждаема литиева батерия. За да поддържате работата на батерията, дръжте машината в състояние на зареждане по време на ежедневна употреба. Ако не използвате робота дълго време, изключете го и го съхранявайте правилно. Зареждайте машината поне веднъж на всеки 3 месеца, за да предотвратите повреда на батерията поради прекомерно разреждане.

8. Често срещани проблеми

проблем	Решение
Роботът не можа да се включи.	Батерията е недостатъчна. Поставете машината върху докинг станцията и я подравнете със зареждащия електрод. Машината ще се включи автоматично. Температурата на околната среда е под 0°C или над 40°C. Използвайте машината, когато температурата на околната среда е от 0°C до 40°C.
Роботът не успя да се зареди.	Преместете устройството далеч от докинг станцията и проверете дали индикаторът на докинг станцията е включен. Уверете се, че двата края на захранващия адаптер са свързани правилно. Докинг станцията не е в правилен контакт с устройството. Почистете шрапнела на докинг станцията и контакта за зареждане на машината или натиснете страничната четка на страни.
Неуспешно връщане към докинг станцията	Машината е твърде далеч от докинг станцията. Опитайте да поставите устройството близо до докинг станцията
Не нормално поведение	Изключете машината и я включете отново.
По време на почистване се чува необичаен шум	Ролковата четка, страничните четки или колелата може да са заплетени с чужди предмети. Почистете ги след свършване на машината.
Ефективността на почистване е намалена.	Запушен с прах. Почистете или сменете филтъра. Цилиндърът е пълен. Почистете контейнера за прах. Филтърната четка е заплетена с чужди предмети. Почистете ролковата четка.
Не може да се свърже с Wi-Fi мрежа	Wi-Fi сигналът не е добър. Уверете се, че устройството е разположено на място с добър Wi-Fi сигнал. Wi-Fi връзката е необичайна. Нулирайте настройките си за Wi-Fi, изгледете най-новата версия на приложението и опитайте отново да се свържете с вашата Wi-Fi мрежа. Паролата е неправилна. Тази машина поддържа само честотната лента от 2,4 GHz.
Не може да се извърши планирано почистване	Мощността е недостатъчна. Планираното почистване ще започне само когато оставащата мощност е 15% или повече.
Самоenergia ли се консумира, ако машината винаги е в докинг станцията?	Консумацията на енергия е изключително ниска, когато машината винаги е поставена в докинг станцията. Това помага за поддържане на най-доброто представяне на батерията.
Необходимо ли е да зареждате батерията за 16 часа, когато машината се използва за първи път?	Литиевата батерия няма ефект на паметта. След пълно зареждане може да се използва веднага. Няма нужда да чакате.

9. Отстраняване на неизправности

проблем	Решение
Грешка 1: Пос тавете контейнера за прах	Почистете контейнера за прах . Пос тавете отново контейнера за прах .
Грешка 2: Пос тавете прах ос муканката на пода , преди да я стартирате	Можете да повдигнете машината или машината да вис и във въздуха . Преместете машината на равна повърхност и започнете отново.
Грешка 3: Пос тавете машината на земята , преди да започнете	- Машината е наклонена . Преместете машината на равна земя , преди да започнете.
Грешка 4: Предната броня е заседнала	Сензорът за ръбове или анти-блъск е заседнал . Натиснете помпата наляво и надясно , за да се уверите , че не е заседнала.
Грешка 5: Батерията е изтощена , моля , заредете я	Пос тавете устройството в док станцията за зареждане.
Грешка 6: Вакуумът е заседнал	Моля , преместете машината на открито , преди да започнете.
Грешка 7: Страничната четка е заседнала	Страничната четка може да е заседнала или заплетена с чужди предмети . Моля , проверете страничната четка и отстранете всички чужди предмети.
Грешка 8: Колелата са заседнали	Колелата може да са заседнали или заплетени с чужди предмети . Моля , проверете колелата и отстранете всички чужди предмети.
Грешка 9: Ос новната четка е заседнала	Въртящата се четка може да е заседнала или заплетена с чужди предмети . Проверете ролковата четка и отстранете всички чужди тела.



Дистрибутор / Дистрибутор
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

Instrukcja obsługi

G20 Pro Robot odkurzający



1. Instrukcje bezpieczeństwa

Ograniczenia użytkowania

To urządzenie służy wyłącznie do czyszczenia podłóg w domu. Nie należy go używać na zewnątrz (np. na otwartym balkonie), w przestrzeniach nienaziemnych (np. na kanapie) ani w obiektach komercyjnych lub przemysłowych.

Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach podwieszanych bez barier ochronnych, takich jak podłogi dwupoziomowe, otwarte balkony i meble.

Nie należy używać produktu w otoczeniu, w którym temperatura jest wyższa niż 40°C lub niższa niż 0°C, a także w miejscu, w którym na podłożu znajdują się płyny lub lepkie przedmioty.

Przed użyciem w domu należy powiesić kabel, aby zapobiec jego ciągnięciu podczas pracy.

Nie kładź na podłodze delikatnych przedmiotów ani małych przedmiotów (takich jak wazon i plastikowe torby). W przeciwnym razie urządzenie może zostać zablokowane lub uszkodzone, co może spowodować uszkodzenie cennych przedmiotów w domu.

Trzymaj urządzenie poza zasięgiem osób (w tym dzieci) z niepełnosprawnością fizyczną, umysłową lub sensoryczną.

Nie pozwalaj dzieciom używać urządzenia jako zabawki. Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od urządzenia podczas jego użytkowania. Trzymaj szczoteczkę czyszczącą poza zasięgiem dzieci.

Nie umieszczaj żadnych przedmiotów (w tym dzieci i zwierząt domowych) na urządzeniu nieruchomym lub ruchomym.

Podczas pracy urządzenia należy trzymać włosy i palce zwierząt z dala od otworu ssącego. Nie używać urządzenia do czyszczenia płonących przedmiotów, takich jak niedopałki papierosów.

Nie używaj urządzenia do czyszczenia dywanów z długim włosiem. Niektóre ciemne dywany mogą nie wymagać regularnego czyszczenia.

Nie używaj urządzenia do odkurzania twardych lub ostrych przedmiotów, takich jak odpady dekoracyjne, szkło i żelazne gwoździe.

Czyść i konserwuj urządzenie oraz stację dokującą, gdy maszyna jest wyłączona lub odłączona od zasilania.

Nie należy używać wilgotnej ściereczki ani żadnego płynu do wycierania żadnej części urządzenia.

Akumulator i ładowanie

Nie należy używać baterii, stacji dokujących ani ładowarek innych producentów.

Nie wolno demontować, naprawiać ani modyfikować akumulatora ani stacji dokującej bez zezwolenia.

Nie należy umieszczać stacji dokującej w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki.

Nie wycieraj ani nie czyść odłamków stacji dokującej wilgotną ściereczką ani mokrymi rękami.

Zużyte baterie należy utylizować w odpowiedni sposób i przekazywać do profesjonalnych firm zajmujących się recyklingiem.






• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub zerwany, należy natychmiast zaprzestać jego używania i zakupić nowy za pośrednictwem oficjalnych kanałów.

Podczas transportu urządzenia należy upewnić się, że jest ono wyłączone. Zaleca się użycie oryginalnego opakowania.

• Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, wyłącz je i przechowuj w suchym i chłodnym miejscu. Naładuj je.

co najmniej raz na 3 miesiące, aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora na skutek nadmiernego rozładowania.


2. Zawartość opakowania

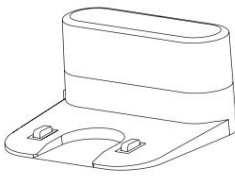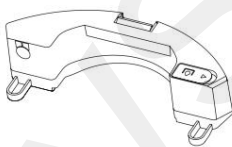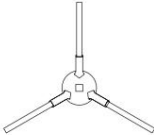 Robot odkurzający	 Stacja dokująca ładująca	 Zbiornik na wodę	 Pojemnik na kurz
 Uchwyt na ściereczkę do mopa	 Ściereczka do mopa	 Filtr HEPA i gąbka	 Zasilacz (do stacji ładującej)
 Pilot zdalnego sterowania z baterią	 Pasek magnetyczny	 Szczotka boczna	 Szczotka do czyszczenia


3. Parametry

Robot	Specyfikacje
Model produktu	G20 PRO
Wymiary	320 x 320 x 76 mm
Bateria	3200mAh
Napięcie znamionowe	14,4 V
Moc znamionowa	42 W
Czas ładowania	300 minut
Pojemność pojemnika na kurz	450 ml
Pojemność zbiornika na wodę	250 ml
Stacja ładowująca	Specyfikacje
Wymiary	158 x 47 x 84 mm
Znamionowe wejście	19V-0,6A
Moc znamionowa	19V-0,6A

4. Wprowadzenie produktu

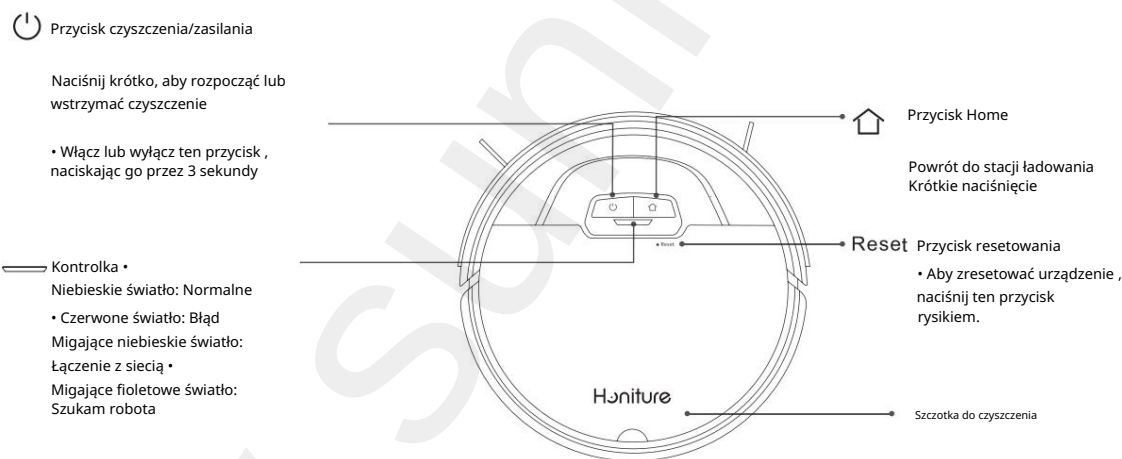


Zdalne sterowanie

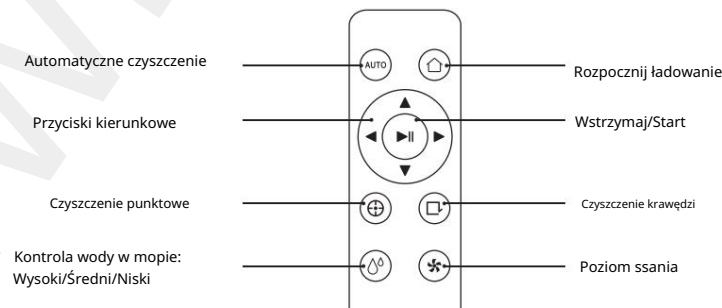


Uwaga: Ustaw

Wysoki (3x Di), średni (2x Di) i niski (1x Di)

Czujnik i struktura

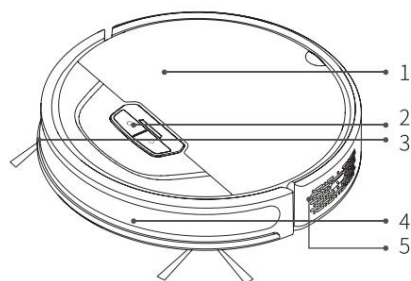


1. Pokrywa górna
2. Przycisk
3. Zderzak
4. Czujnik podczerwieni zapobiegający kolizjom
5. Czujnik odbioru światła podczerwonego

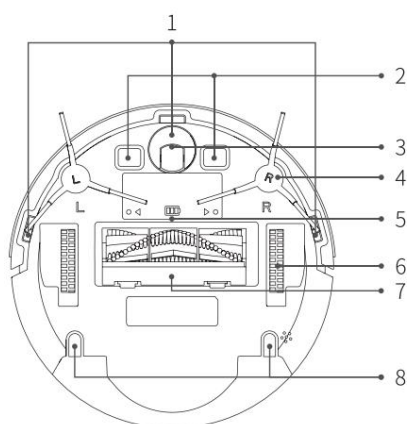


1. Czujnik klifu
2. Styk ładowania
3. Koło uniwersalne
4. Szczotka boczna
5. Pokrywa baterii
6. Kierownica
7. Szczotka walcowa
8. Otwór montażowy na uchwyt na szmatkę

Zbiornik na wodę sterowany elektronicznie i elementy mopa

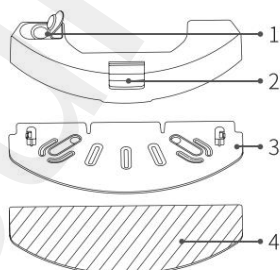

1. Zaopatrzenie w wodę
2. Przycisk zbiornika na wodę
3. Uchwyt na ściereczkę do mopa
4. Ściereczka do wycierania



Stacja ładowania

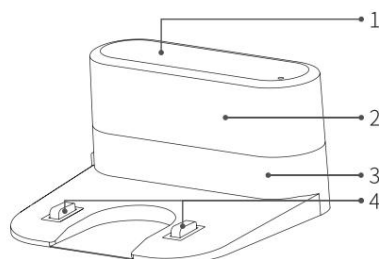



1. Wskaźnik zasilania
2. Obszar transmisji sygnału
3. Interfejs zasilania
4. Piny ładowania

5. Przygotowanie

Środki

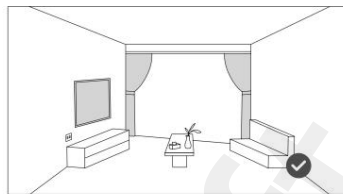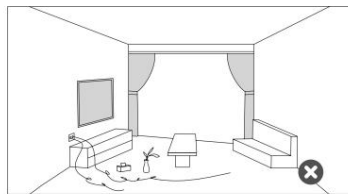


Przed uruchomieniem odkurzacza usuń wszelkie kable i luźne przedmioty z podłoża oraz usuń wszelkie luźne, delikatne, cenne lub potencjalnie niebezpieczne przedmioty. Unikaj zaplątania się robota, potknięcia się, przeciągnięcia lub przewrócenia, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

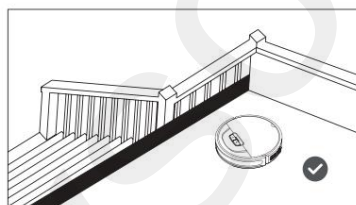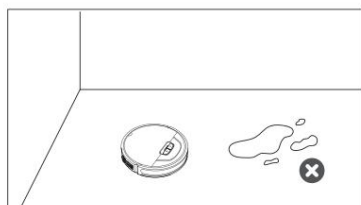

Nie używaj robota do odkurzania płynów. W przeciwnym razie może to uszkodzić wentylator i wpłynąć na wydajność robota.


W przypadku użytkowania w stanie zawieszonym należy zabezpieczyć go szynami, aby zapobiec przypadkowemu upadkowi lub zepchnięciu innych obiektów przed upadkiem.

1. Zdejmij materiał ochronny z obu stron robota

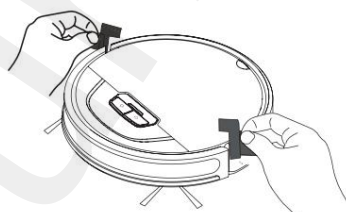


2. Zamontuj szczotki boczne


Umieść lewy pędzel (L) i prawy pędzel (R) przy literach Land Ron na dole, przesunij w dół, aż usłyszysz „klik”, co dokończy instalację.

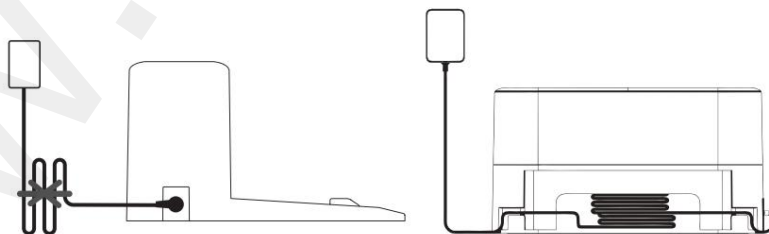

3. Zdejmij stację ładującą do zbierania kurzu i umieść ją na płaskiej podłodze przy ścianie, a następnie usuń wszelkie zbędne kable.

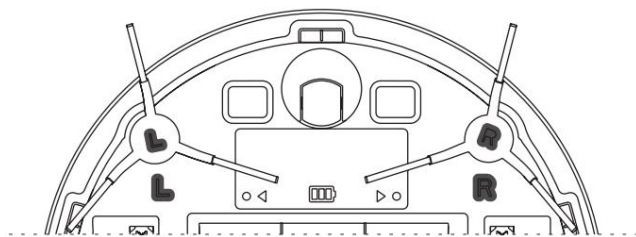

4. Umieść stację ładującą na płaskim podłożu, przy ścianie; podłącz ją do źródła zasilania.

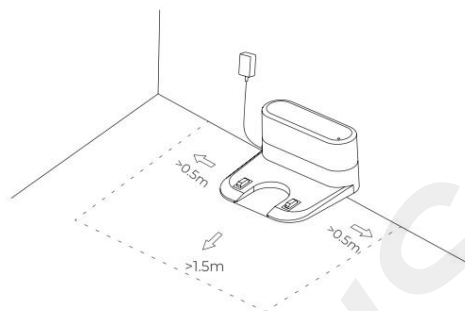


Notatka:

Zachowaj odstęp co najmniej 0,5 m od lewej i prawej strony stacji ładującej oraz 1,5 m przed nią. Przewody elektryczne prostopadłe do podłoża mogą zostać pociągnięte przez robota, co może spowodować wyłączenie stacji.

Wskaźnik ładowania będzie świecić, gdy urządzenie będzie zasilane.

5. Nie przesuwaj stacji ładującej bez powodu, unikaj wystawiania stacji ładującej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

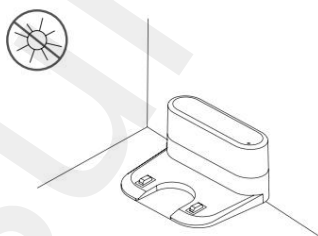


Uwaga: Światło

słoneczne może zakłócać sygnały powrotu do ładowania, co może uniemożliwić robotowi powrót do stacji ładującej.

6. Włączanie i ładowanie.

Przytrzymaj przycisk zasilania. Gdy kontrolka się zaświeci, umieść robota na stacji ładującej w celu naładowania. Komunikat głosowy „Rozpocznij ładowanie” poinformuje o pomyślnym naładowaniu.

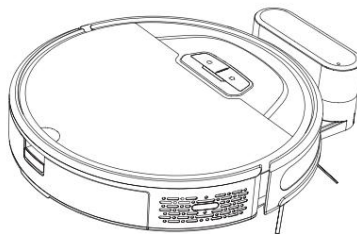

Uwaga: Jeśli bateria jest słaba, nie można jej włączyć. Umieść robota w stacji dokującej, aby umożliwić automatyczne włączenie.

6. Użyj

Włączanie i wyłączanie:

Dotknij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie. Następnie zaświeci się wskaźnik zasilania, a odkurzacz przejdzie w tryb czuwania. Dotknij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

Uwaga: Robota nie można wyłączyć podczas ładowania.

Czyszczenie/Pauza

Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk na robocie lub użyj inteligentnego kontrolera APP, aby rozpocząć czyszczenie.

Uwaga: Robot

nie może czyścić cieczy.

Moc jest niższa niż 15%, robot nie może pracować. Dlatego przed czyszczeniem należy go naładować.

Jeśli skuteczność sprzątania spadnie poniżej 15%, robot automatycznie powróci do stacji dokującej w celu naładowania.

Przed czyszczeniem należy usunąć wszelkie kable z podłoża (w tym przewód zasilający stację dokującą). W przeciwnym razie urządzenie może ciągnąć za kable podczas czyszczenia, co może spowodować przerwy w dostawie prądu do innych urządzeń elektrycznych lub uszkodzenie przedmiotów lub przewodów.


Tryb

automatycznego ładowania: Po zakończeniu czyszczenia robot automatycznie wraca do stacji dokującej w celu naładowania.

Tryb ręczny: W stanie wstrzymania naciśnij przycisk, aby aktywować tryb „powrotu do ładowania” lub użyj pilota albo inteligentnej aplikacji, aby naładować urządzenie.

Wirtualna ściana

Pasek magnetyczny można zastosować w celu oddzielenia obszarów o ograniczonym dostępie (takich jak łazienki i kuchnie).

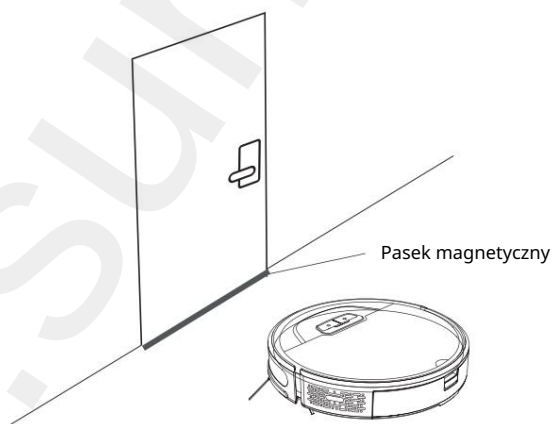


Notatka:

Przymocuj pasek magnetyczny do podłoża w taki sposób, aby nie odcepił się, w przeciwnym razie może to wpłynąć na efekt wizualny ściany.

Automatyczne sprzątanie Po

włączeniu urządzenie planuje trasę sprzątania w sposób zygzakowaty i w sposób uporządkowany i wydajny sprząta całe pomieszczenie .


Po zakończeniu czyszczenia urządzenie automatycznie powróci do stacji ładującej (domyślny tryb czyszczenia).

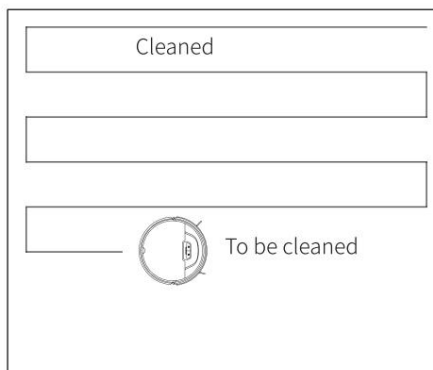

Czyszczenie punktowe

Za pomocą przycisku na pilocie urządzenie ustawia się jako środek zmiatania obszaru o średnicy 1,2 m.

Po zakończeniu czyszczenia robot automatycznie powróci do punktu początkowego i zakończy pracę. (Można również użyć przycisku kierunkowego w aplikacji, aby ręcznie ustawić urządzenie w pozycji czyszczącej).

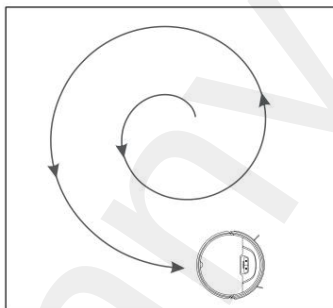


Harmonogram

sprzątania. Użyj inteligentnej aplikacji, aby ustawić czas sprzątania . Robot automatycznie rozpocznie sprzątanie o zaplanowanej godzinie. Po zakończeniu sprzątania wróci do stacji dokującej w celu naładowania (obsługiwane jest planowanie 7x24h).

Czyszczenie

krawędzi Podczas czyszczenia wewnątrz , urządzenie zazwyczaj porusza się wzdłuż twardych obiektów (takich jak ściany). Po wyczyszczeniu ze wszystkich stron, wraca do stacji ładującej.

Naciśnij przycisk na pilocie  lub skorzystaj z inteligentnej aplikacji, aby szybko aktywować funkcję czyszczenia bocznego .

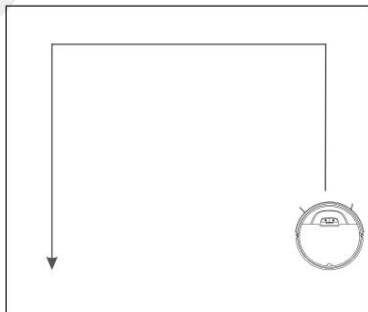

Kontrola siły ssania


Za pomocą inteligentnej aplikacji możesz wybrać tryb mocny, normalny lub cichy (domyślnie jest to tryb normalny). Za pomocą inteligentnej

aplikacji możesz wybrać tryb wysoki, średni i niski (domyślnie jest to tryb średni).


7. Rutynowa konserwacja

Szczotka wałkowa (Zalecana częstotliwość czyszczenia : co tydzień)


1. Odwróć urządzenie, naciśnij klamrę na osłonie szczotki obrotowej i zdejmij osłonę szczotki obrotowej.

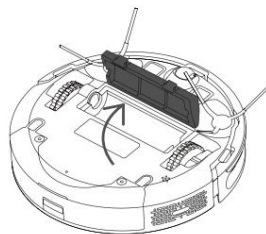

2. Zdejmij szczotkę obrotową .

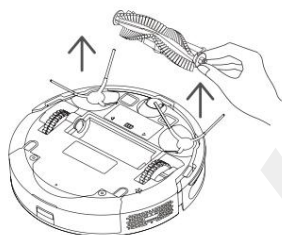

3. Za pomocą dołączonej do robota szczotki czyszczącej usuń kurz ze szczotki głównej i wnętrza szczotki obrotowej , a następnie wyczyść wszelkie przedmioty, które zaplątały się w szczotkę obrotową.

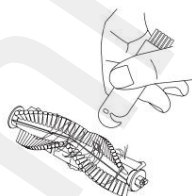


Szczotka boczna (Zalecana częstotliwość czyszczenia : co tydzień)

1. Odwróć maszynę i ustaw szczotki boczne pionowo.

2. Usuń splątane włosy i zanieczyszczenia, a następnie zamontuj ponownie szczotki boczne .


3. Wyrównaj lewą szczotkę boczną (L) i prawą szczotkę boczną (R) z literami Land Ron na dolnej pokrywie i dociśnij szczotki boczne , aby je ponownie zamontować.

Uwaga: Aby zapewnić skuteczność czyszczenia , zaleca się wymianę szczotek bocznych co 3 miesiące .

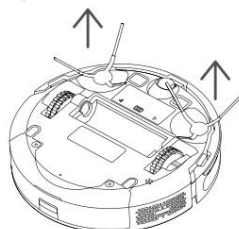


Pojemnik na kurz i filtr (Zalecana częstotliwość czyszczenia : po każdym czyszczeniu)

1. Zdejmij pokrywę urządzenia , unieś uchwyt pojemnika na kurz i wyjmij pojemnik.

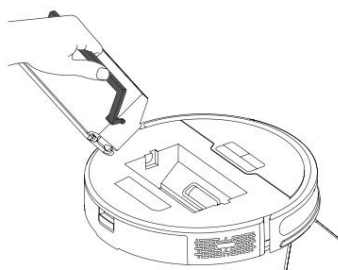

2. Naciśnij wyłącznik zasilania na pojemniku na kurz, otwórz pojemnik na kurz i opróżnij go.

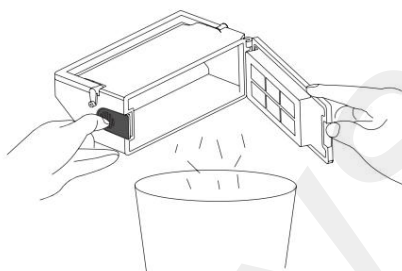


Wyczyść pojemnik na kurz

1. Po dłuższym użytkowaniu robota należy wyjąć filtr siatkowy i filtr HEPA.

2. Wyjęty filtr wstępny i pojemnik na kurz należy umieścić pod bieżącą wodą, aby je umyć (filtra HEPA nie można myć wodą).

3. Przed użyciem usuń krople wody i dokładnie osusz filtr oraz pojemnik na kurz . Naciśnij włącznik zasilania na pojemniku na kurz, otwórz pojemnik i opróżnij go.

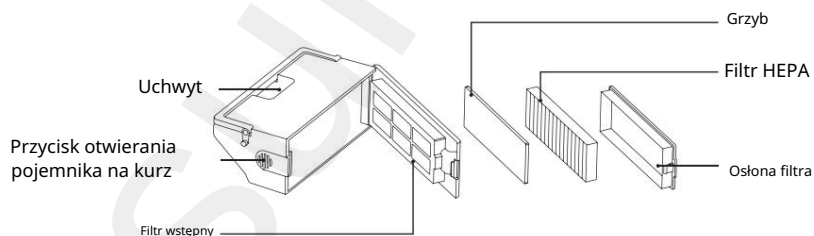

Notatka:


Do mycia należy używać czystej wody i nie dodawać żadnych detergentów .

Do czyszczenia filtra nie należy używać szczoteczki palcowej .


Dokładnie wysusz filtry przez co najmniej 24 godziny.

Zaleca się wymianę zestawu filtrów co 3 miesiące.



Wyczyść czujnik podczerwieni zapobiegający kolizjom (Zalecana częstotliwość czyszczenia : raz w miesiącu)

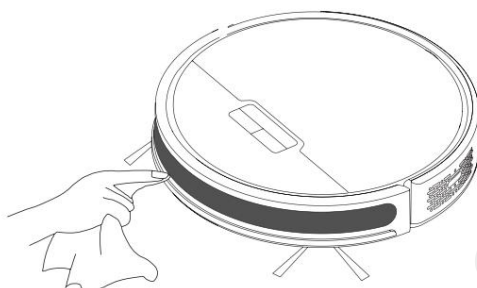

Wyczyść czujnik rafowy (Zalecana częstotliwość czyszczenia : co miesiąc)

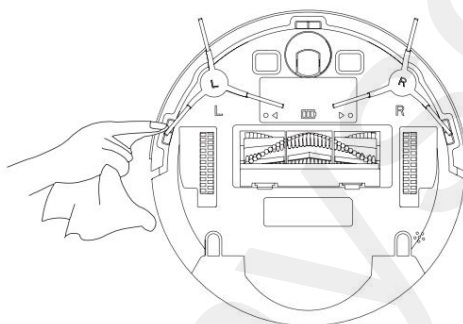


Wyczyść styk ładowania (zalecane czyszczenie)

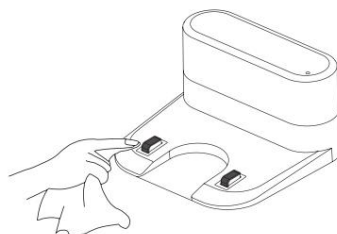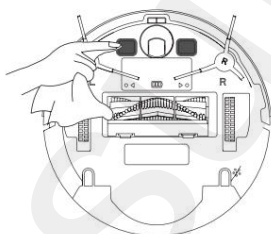

Zaktualizuj oprogramowanie układowe

Uruchom aplikację na smartfonie i przejdź do strony aktualizacji oprogramowania. Po wykryciu nowego oprogramowania postępuj zgodnie z instrukcjami, aby je zaktualizować. Aby zaktualizować oprogramowanie, napięcie musi wynosić co najmniej 50%. Zaleca się umieszczenie urządzenia na stacji dokującej w celu przeprowadzenia aktualizacji.

Wyczyść strefę transmisji sygnału (Zalecana częstotliwość czyszczenia : raz w miesiącu)

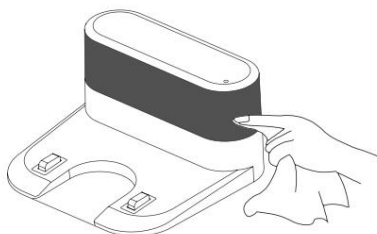

Bateria

- Robot jest wyposażony w wydajny akumulator litowo-jonowy. Aby utrzymać wydajność akumulatora, należy codziennie ładować urządzenie. Jeśli robot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go wyłączyć i przechowywać w odpowiednim miejscu. Ładuj urządzenie co najmniej raz na 3 miesiące, aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora w wyniku nadmiernego rozładowania.

8. Typowe problemy

Problem	Rozwiązanie
Nie udało się włączyć robota.	Poziom naładowania baterii jest niewystarczający. Umieść urządzenie na stacji dokującej i wyrównaj je z elektrodą ładującą. Urządzenie włączy się automatycznie. Temperatura otoczenia jest poniżej 0°C lub powyżej 40°C. Używaj urządzenia, gdy temperatura otoczenia mieści się w zakresie od 0°C do 40°C.
Robot nie naładował się.	Odsuń urządzenie od stacji dokującej i sprawdź, czy wskaźnik stacji dokującej świeci się. Sprawdź, czy oba końce zasilacza są prawidłowo podłączone. Stacja dokująca nie ma prawidłowego kontaktu z urządzeniem. Wyczyść odłamki stacji dokującej i styku ładowania w urządzeniu lub odsuń szczotkę boczną na bok.
Nie udało się powrócić do stacji dokującej	Urządzenie jest zbyt daleko od stacji dokującej. Spróbuj umieścić urządzenie bliżej stacji dokującej.
Nienormalne zachowanie	Wyłącz maszynę i włącz ją ponownie.
Podczas czyszczenia słychać nienormalny hałas	Szczotka walcowa, szczotki boczne lub koła mogą być zaplątane w ciała obce. Wyczyść je po zatrzymaniu maszyny.
Wydajność czyszczenia ulegnie pogorszeniu.	Zatkany kurzem. Wyczyść lub wymień filtr. Cylinder x jest pełny. Wyczyść pojemnik na kurz. Szczotka filtrująca jest zaplątana w ciała obce. Wyczyść szczotkę obrotową.
Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi	Sygnał Wi-Fi jest słaby. Upewnij się, że urządzenie znajduje się w miejscu z silnym sygnałem Wi-Fi. Połączenie Wi-Fi jest nieprawidłowe. Zresetuj ustawienia Wi-Fi, pobierz najnowszą wersję aplikacji i spróbuj ponownie połączyć się z siecią Wi-Fi. Hasło jest nieprawidłowe. To urządzenie obsługuje tylko pasmo 2,4 GHz.
Nie można wykonać zaplanowanego czyszczenia	Moc jest niewystarczająca. Planowane czyszczenie rozpocznie się dopiero, gdy poziom mocy spadnie do 15% lub więcej.
Czy zużycie energii występuje tylko wtedy, gdy urządzenie cały czas znajduje się w stacji dokującej?	Zużycie energii jest wyjątkowo niskie, gdy urządzenie zawsze znajduje się w stacji dokującej. Pomaga to utrzymać akumulator w najlepszej kondycji.
Czy konieczne jest ładowanie akumulatora przez 16 godzin, jeśli urządzenie jest używane po raz pierwszy trzy razy?	Akumulator litowy nie ma efektu pamięci. Można go używać natychmiast po pełnym naładowaniu. Nie trzeba czekać.

9. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Błąd 1: Włóż pojemnik na kurz	Czyszczenie rozpoczyna się po wyjęciu pojemnika na kurz. Zamontuj pojemnik z powrotem.
Błąd 2: Przed uruchomieniem odkurzacza należy położyć go na podłodze	Możesz podnieść maszynę lub zawiesić ją w powietrzu. Przesuń maszynę na równy teren i zacznij od nowa.
Błąd 3: Przed rozpoczęciem pracy należy położyć maszynę płasko na podłożu	- Maszyna jest przechylona. Przed uruchomieniem należy ustawić maszynę na równym podłożu .
Błąd 4: Przedni zderzak jest zablokowany	Czujnik krawędzi lub czujnik antykolizyjny jest zablokowany. Przesuń pompę w lewo i prawo, aby upewnić się, że nie jest zablokowany.
Błąd 5: Bateria jest słaba, proszę ją naładować	Umieść urządzenie w stacji ładującej.
Błąd 6: Odkurzacze jest zablokowany	Przed rozpoczęciem pracy należy przenieść maszynę na otwartą przestrzeń .
Błąd 7 Szczotka boczna jest zablokowana	Szczotka boczna może być zablokowana lub zaplątana w ciała obce. Sprawdź szczotkę boczną i usuń ciała obce .
Błąd 8: Koła są zablokowane	Koła mogą być zablokowane lub zaplątane w obce przedmioty. Sprawdź koła i usuń obce przedmioty.
Błąd 9: Główna szczotka jest zablokowana	Obrotowa szczotka może być zablokowana lub zaplątana w obce przedmioty. Sprawdź szczotkę obrotową i usuń obce przedmioty.



Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

Uporabniški priročnik

G20 Pro Robotski sesalnik



1. Varnostna navodila Omejitve uporabe

Ta naprava se uporablja samo za čiščenje tal doma. Prosimo, da je ne uporabljate na prostem (na primer na odprtem balkonu), v prostorih, ki niso na tleh (na primer na kavču, in v komercialnih ali industrijskih okoljih).

Naprave ne uporabljajte v visečih okoljih brez zaščitnih ovir, kot so dvoslojna tla, odprti balkoni in na vrhu pohištva.

Izdelka ne uporabljajte v okolju, kjer je temperatura višja od 40 °C ali nižja od 0 °C, kjer so na tleh tekočine in viskozni predmeti.

Pred uporabo doma obesite kabel, da preprečite, da bi se med delovanjem vlekel.

Ne postavljajte krhkih predmetov in majhnih predmetov (kot so vaze in plastične vrečke) na tla. V nasprotnem primeru se lahko naprava blokira ali zadene, kar lahko povzroči poškodbe dragocenosti doma.

Napravo hranite izven dosega oseb (vključno z otroki) s telesnimi, duševnimi ali senzoričnimi motnjami.

Ne dovolite otrokom, da uporabljajo napravo kot igračo. Med uporabo naj se otroci in hišni ljubljenci ne približujejo napravi.

Čistilno krtačo hranite izven dosega otrok.

Na stacionarno ali premikajočo se napravo ne postavljajte nobenih predmetov (vključno z otroki in hišnimi ljubljenci).

Med delovanjem naprave ne približujte človeških las ali prstov hišnih ljubljencev sesalni odprtini naprave. Naprave ne uporabljajte za čiščenje gorečih predmetov, kot so neugašeni cigaretni ogorki.

Naprave ne uporabljajte za čiščenje preprog z dolgimi vlakni. Nekatere temne preproge morda ne potrebujejo rednega čiščenja.

Naprave ne uporabljajte za sesanje trdih ali ostrih predmetov, kot so okrasni odpadki, steklo in železni žebli.

Napravo in priklopno postajo čistite ali vzdržujte, ko je naprava izklopljena ali ko je napajanje odklopljeno.

Za brisanje katerega koli dela naprave ne uporabljajte vlažne krpe ali tekočine.

Baterija in polnjenje

Ne uporabljajte baterij, polnilnih postaj ali polnilnikov drugih proizvajalcev .

Baterije ali priklopne postaje ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte brez dovoljenja.

Polnilne postaje ne postavljajte v bližino virov toplote, kot so radiatorji.

Za brisanje ali čiščenje šrapnelov priklopne postaje ne uporabljajte vlažne krpe ali mokrih rok .







Rabljene baterije pravilno zavržite in jih oddajte profesionalnim podjetjem za recikliranje.

• Če je napajalni kabel poškodovan ali pretrgan, ga takoj prenehajte uporabljati in kupite novega prek uradnih kanalov.

Med transportom naprave se prepričajte, da je izklopljena. Priporočljivo je, da za pakiranje uporabite originalno škatlo.

• Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, jo izklopite in shranite na suhem in hladnem mestu. Napolnite jo vsaj enkrat na 3 mesece, da preprečite poškodbe baterije zaradi prekomernega praznjenja.


2. Vsebina paketa

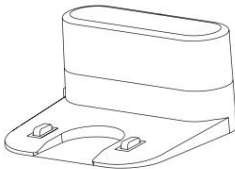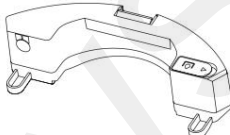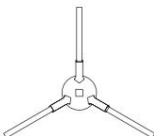 Robotski sesalnik	 Polnilna postaja	 Rezervoar za vodo	 Posoda za prah
 Držalo za krpo za mop	 Krpa za brisanje	 HEPA filter in goba	 Napajalnik (za polnilno postajo)
 Daljinski upravljalnik z baterijo	 Magnetni trak	 Stranska krtača	 Čistilna krtača


3. Parametri

Robot	Specifikacije
Model izdelka	G20 PRO
Dimenzije	320 x 320 x 76 mm
Baterija	3200 mAh
Nazivna napetost	14,4 V
Nazivna moč	42 W
Čas polnjenja	300 minut
Prostornina posode za prah	450 ml
Prostornina rezervoarja za vodo	250 ml
Polnilna postaja	Specifikacije
Dimenzije	158 x 47 x 84 mm
Nazivni vhod	19V-0,6A
Nazivna izhodna moč	19V-0,6A

4. Predstavitev izdelka

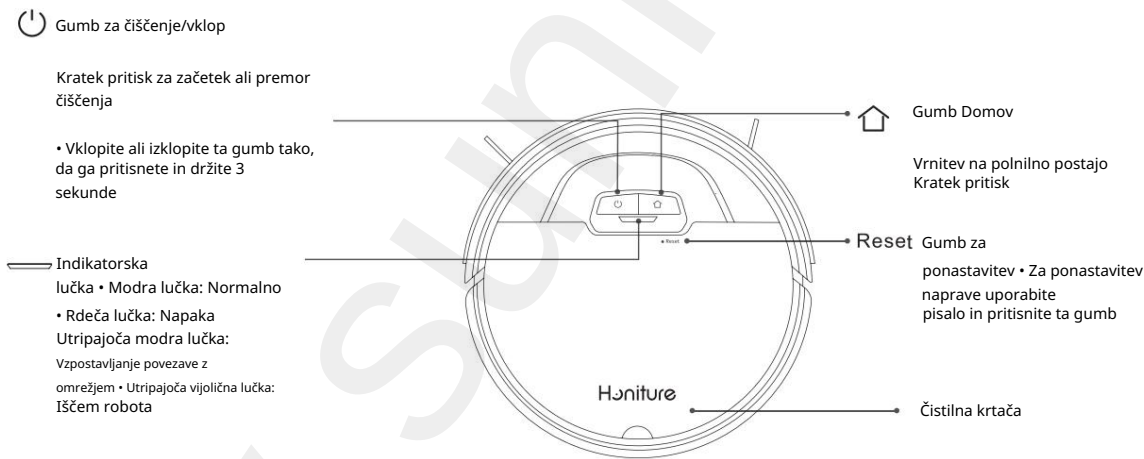


Daljinski upravljalnik

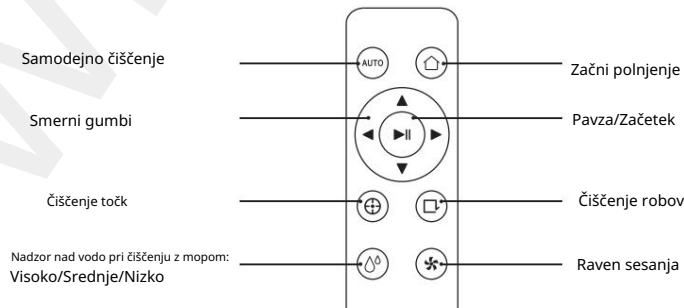


Opomba: Nastavite

Visoka (3x Di), srednja (2x Di) in nizka (1x Di)


Senzor in struktura

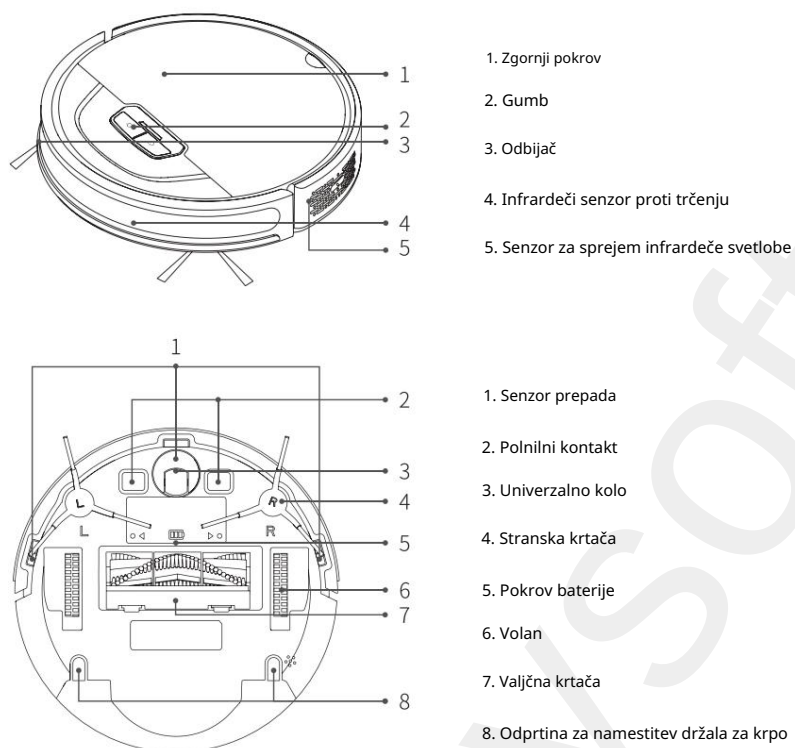

Električni krmilni rezervoar za vodo in komponente mopa


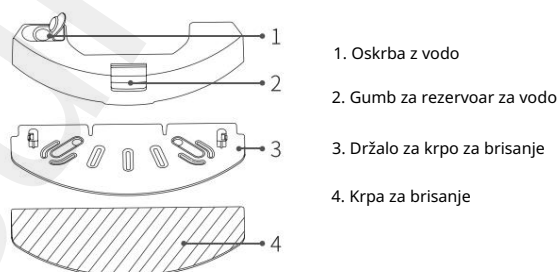


Polnilna postaja


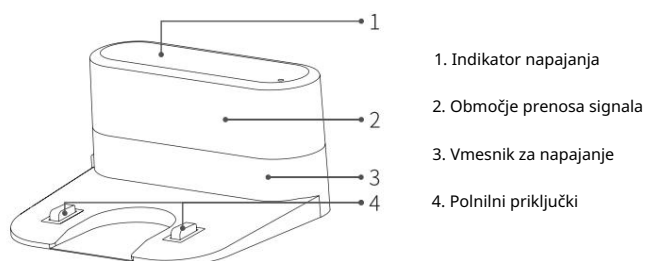


5. Priprava

Ukrepi

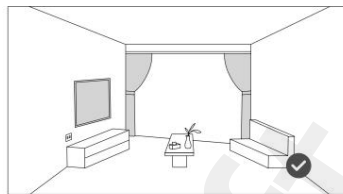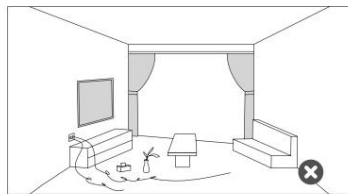


Preden zaženete sesalnik, odstranite vse žice in ohlapne predmete s tal ter odstranite vse ohlapne, krhke, dragocene ali potencialno nevarne predmete. Pazite, da se robot ne zaplete, ne spotakne, ne potegne ali ne pade, saj lahko to povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.

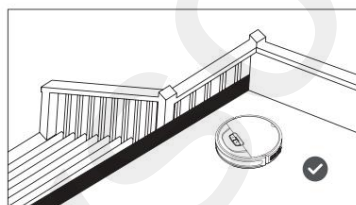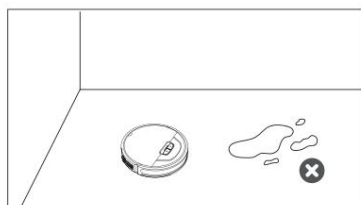

Robota ne uporabljajte za sesanje tekočin. V nasprotnem primeru boste poškodovali ventilator in vplivali na delovanje robota.


Ko se uporablja v visečem stanju, mora biti zaščiten z ograjami, da se prepreči nenameren padec ali potiskanje drugih predmetov pred padcem.

1. Odstranite zaščitni material z obeh strani robota.

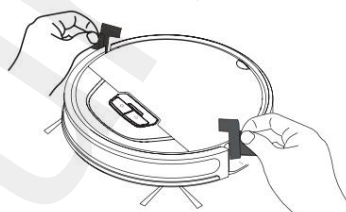


2. Namestite stranske krtače


Levo krtačo (L) in desno krtačo (R) namestite ob črke Land Ron na dnu in ju potisnite navzdol, da kliknete, da dokončate namestitev.

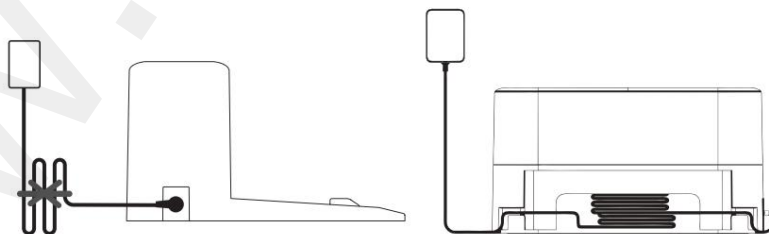

3. Polnilno postajo za zbiranje prahu odstranite in jo postavite na ravna tla ob steno ter pospravite morebitne odvečne kable.

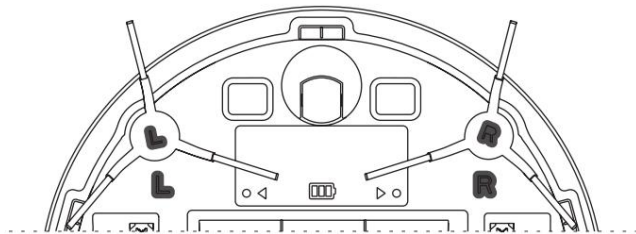

4. Polnilno postajo postavite na ravno površino ob steno in jo priključite na električno omrežje.

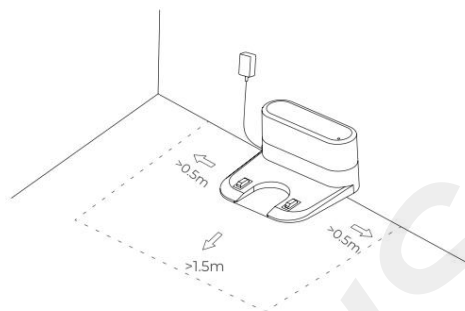


Opomba:

Zagotovite več kot 0,5 m prostora od leve in desne strani polnilne postaje in 1,5 m pred polnilno postajo. Robot lahko potegne električne žice, ki so pravokotne na tla, kar lahko povzroči izklop polnilne postaje.

Indikator polnjenja bo svetil, ko bo naprava vklopljena.

5. Polnilne postaje ne premikajte samovoljno in se izogibajte neposredni sončni svetlobi na polnilni postaji.

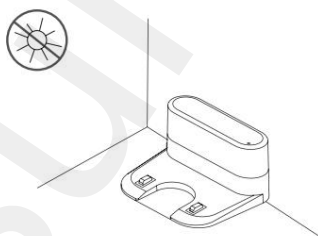


Opomba:

Sončna svetloba lahko moti signale za vrnitev na polnjenje in robot se morda ne bo mogel vrniti na polnilno postajo.

6. Vklop in polnjenje Držite

gumb za vklop. Ko lučka indikatorja sveti, postavite robota na polnilno postajo za polnjenje. Glasovni signal "začni polnjenje" vas bo obvestil o uspešnem polnjenju.

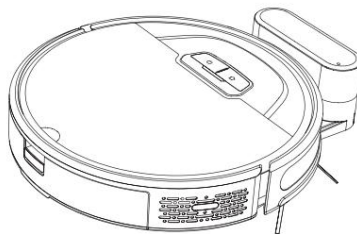

Opomba: Če je baterija skoraj prazna, robota ni mogoče vklopiti. Robota postavite na priklopno postajo, da se bo samodejno vklopil.

6. Uporaba

Vklop in izklop Za vklop

naprave pritisnite in držite gumb 3 sekunde . Nato se bo prižgal indikator napajanja in sesalnik bo preklopil v stanje pripravljenosti. Za izklop naprave pritisnite in držite gumb 3 sekunde.

Opomba: Robota med polnjenjem ni mogoče izklopiti.

Čiščenje/Premor Ko

je naprava vklopljena, tapnite gumb na robotu ali uporabite pametni krmilnik aplikacije, da začnete s čiščenjem.

Opomba:

Robot ne more čistiti tekočine.

Če je moč nižja od 15 %, robot ne more delovati. Zato ga pred čiščenjem napolnite .

Če je učinkovitost čiščenja nižja od 15 %, se bo robot samodejno vrnil na polnilno postajo za polnjenje.

Pred čiščenjem odstranite vse vrste žic na tleh (vključno z napajalnim kablom priklopne postaje). V nasprotnem primeru lahko naprava med čiščenjem vleče žice , kar lahko povzroči izpad električne energije v drugih električnih napravah ali poškodbe predmetov ali žic.


Samodejni

način polnjenja: Po čiščenju se robot samodejno vrne na polnilno postajo za polnjenje.

Ročni način: V stanju premora pritisnite gumb za aktivacijo načina "vrnitev na polnjenje" ali pa za polnjenje uporabite daljinski upravljalnik ali pametno aplikacijo.

Virtualna stena

Magnetni trak je mogoče namestiti za ločevanje omejenih območij (kot so kopalnice in kuhinje).

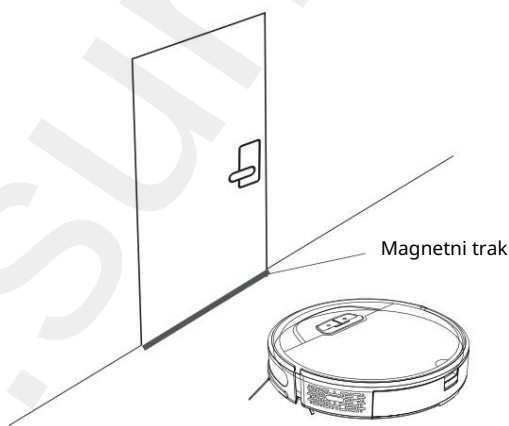

Opomba:

Magnetni trak pritrdite na tla, da se ne odlepi, sicer bo vplival na rezultat gledanja na steno.

Samodejno čiščenje Po vklopu

naprava načrtuje pot čiščenja v cikcakasti obliki in očisti celotno sobo na urejen in učinkovit način.


Ko je čiščenje končano, se naprava samodejno vrne na polnilno postajo (privzeti način čiščenja).



Čiščenje točk Z

uporabo gumba na daljinskem upravljalniku napravo postavite kot središče za pometanje krožnega območja s premerom 1,2 m.

Po čiščenju se bo robot samodejno vrnil na začetno točko in prenehal delovati. (Smerni gumb v pametni aplikaciji lahko uporabite tudi za ročno upravljanje naprave v položaj za čiščenje).

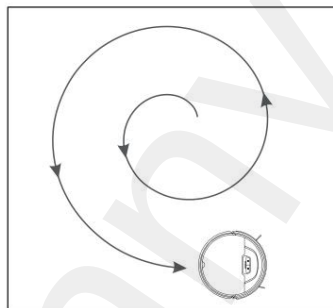


Načrtovano čiščenje

S pametno aplikacijo nastavite čas čiščenja. Robot bo samodejno začel s čiščenjem ob nastavljenem času. Po čiščenju se bo vrnil na polnilno postajo za polnjenje (podprto je načrtovanje 7 x 24 ur).

Čiščenje robov

Pri čiščenju notranjosti naprava običajno pometa vzdolž trdnega predmeta (kot so stene). Po čiščenju z vseh strani se vrne na polnilno postajo.

Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku ali uporabite pametno aplikacijo za hiter vklop funkcije stranskega čiščenja.

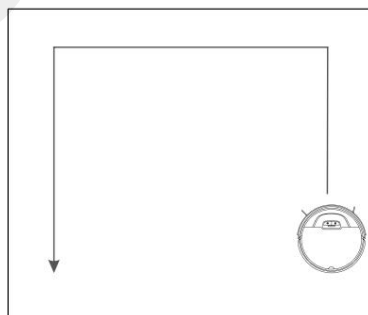


Nadzor sesanja S

pametno aplikacijo izberite močan, normalen in tih način (privzeto je normalen), s pametno aplikacijo izberite visok, srednji in nizek način (privzeto je srednji).


7. Redno vzdrževanje

Valjčna krtača (Priporočena pogostost čiščenja : tedensko)


1. Napravo obrnite , pritisnite zaponko na pokrovu valjčne krtače in odstranite pokrov valjčne krtače.

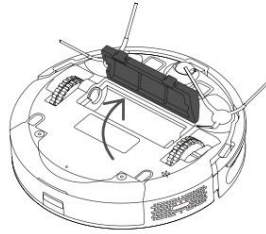

2. Odstranite valjčno krtačo.

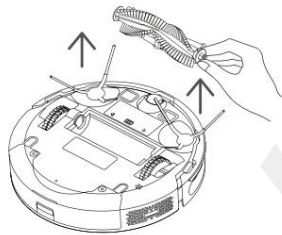

3. S čistilno krtačo, ki je priložena robotu, odstranite prah z glavne krtače in votline valjaste krtače ter nato očistite morebitne predmete, ki so se zapletli v valjčno krtačo.

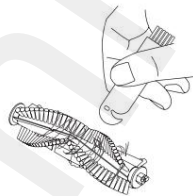


Stranska krtača (Priporočena pogostost čiščenja : tedensko)

1. Obrnite stroj in povlecite stranske krtače navpično.

2. Odstranite zapletene lase in umazanijo ter nato ponovno namestite stranske krtače .


3. Poravnajte levo stransko krtačo (L) in desno stransko krtačo (R) s črkama Land Ron na spodnjem pokrovu in pritisnite stranski krtači , da ju ponovno namestite.

Opomba: Stranske krtače je priporočljivo zamenjati vsake 3 mesece, da se zagotovi čistilni učinek .

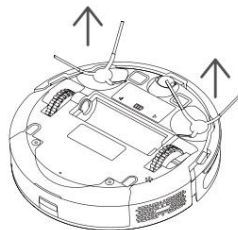


Posoda za prah in filter (Priporočena pogostost čiščenja : po vsakem čiščenju)

1. Odstranite pokrov naprave , dvignite ročaj posode za prah in odstranite posodo za prah.

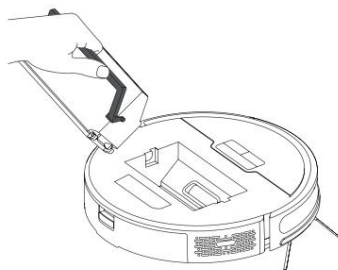

2. Pritisnite stikalo za vklop na posodi za prah, odprite posodo za prah in jo izpraznite.

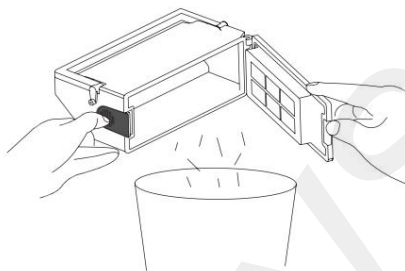


Očistite posodo za prah

1. Po daljši uporabi robota odstranite filtrirno mrežo in HEPA filter.

2. Odstranjeni predfilter in posodo za prah sperite pod pipo (HEPA filtra ni mogoče prati z vodo).

3. Pred uporabo odstranite kapljice vode in filter ter posodo za prah temeljito posušite . Pritisnite stikalo za vklop na posodi za prah, odprite posodo za prah in jo izpraznite.

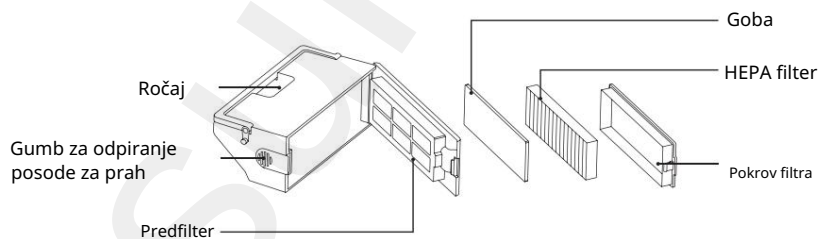

Opomba:


Za pranje uporabljajte čisto vodo in ne dodajajte detergenta .

Za čiščenje filtra ne uporabljajte krtače za prste .


Filtre temeljito sušite vsaj 24 ur.

Priporočljivo je zamenjati komplet filtrov vsake 3 mesece.

Očistite infrardeči senzor za preprečevanje trčenja (priporočena pogostost čiščenja : mesečno)

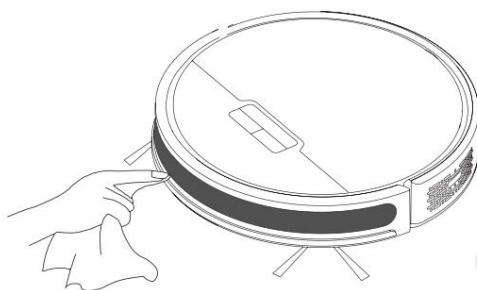

Očistite senzor grebena (priporočena pogostost čiščenja : mesečno)

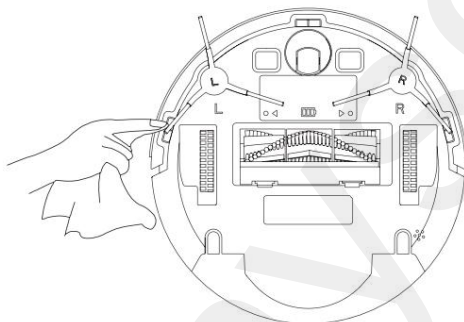


Očistite polnilni kontakt (priporočeno čiščenje)



Posodobite vdelano programsko opremo

Zaženite aplikacijo za pametni telefon in pojdite na stran za posodobitev vdelane programske opreme. Ko zaznate novo vdelano programsko opremo, sledite navodilom za posodobitev. Za nadgradnjo vdelane programske opreme mora biti napolnjenost enaka ali večja od 50 %. Priporočljivo je, da napravo za nadgradnjo postavite na priključno postajo.

Očistite območje prenosa signala (priporočena pogostost čiščenja : mesečno)

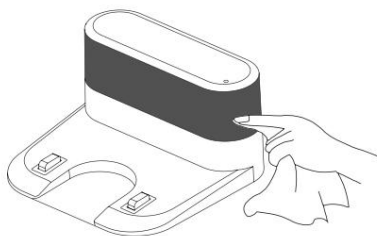

Baterija

- Robot je opremljen z visokozmogljivo polnilno litijevo baterijo. Za ohranjanje delovanja baterije naj bo naprava med vsakodnevno uporabo v stanju polnjenja . Če robota ne uporabljate dlje časa, ga izklopite in pravilno shranite . Napravo napolnite vsaj enkrat na 3 mesece, da preprečite poškodbe baterije zaradi prekomernega praznjenja.

8. Pogoste težave

Težava	Rešitev
Robota ni bilo mogoče vklopiti.	Baterija je nezadostna. Napravo postavite na polnilno postajo in jo poravnajte s polnilno elektrodo. Stroj se bo samodejno vklopil. Temperatura okolice je pod 0 °C ali nad 40 °C. Napravo uporabljajte, ko je temperatura okolice med 0 °C in 40 °C.
Robota ni uspelo napolniti.	Napravo odmaknite od priklopne postaje in preverite, ali sveti indikator priklopne postaje. Prepričajte se, da sta oba konca napajalnika pravilno priključena. Polnilna postaja ni v pravilnem stiku z napravo. Očistite drobce polnilne postaje in polnilnega kontakta na napravi ali potisnite stransko krtačo na stran.
Vrnitev na priklopno postajo ni uspela	Naprava je preveč oddaljena od priklopne postaje. Poskusite napravo postaviti bližje priklopni postaji.
Nenormalno vedenje	Izklopite stroj in ga nato ponovno vklopite.
Med čiščenjem se sliši nenavaden hrup	Valjček za pometanje, stranske krtače ali kolesa so se lahko zapletli v tujke . Očistite jih po zaustavitvi stroja .
Učinkovitost čiščenja se bo zmanjšala.	Zamašen prah Očistite ali zamenjajte filter. Cilinder x je poln. Očistite posodo za prah. Krtača filtra se je zapletla s tujki . Očistite valjčno krtačo.
Ni se mogoče povezati z omrežjem Wi-Fi	Signal Wi-Fi ni dober. Prepričajte se, da je naprava nameščena na mestu z dobrim signalom Wi-Fi. Povezava Wi-Fi je nenavadna. Ponastavite nastavitve Wi-Fi, prenesite najnovejšo različico aplikacije in poskusite znova vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi-Fi. Geslo je napačno. Ta naprava podpira samo frekvenčni pas 2,4 GHz.
Načrtovanega čiščenja ni mogoče izvesti	Moč ni zadostna. Načrtovano čiščenje se bo začelo šele, ko bo preostala moč 15 % ali več.
Ali se energija porablja samo, če je naprava vedno v polnilni postaji?	Poraba energije je izjemno nizka, ko je naprava vedno v polnilni postaji. To pomaga ohranjati baterijo v najboljši možni meri delovanja.
Ali je potrebno polniti baterijo 16 ur, ko se naprava prvič uporablja trikrat?	Litijeva baterija nima spominskega učinka. Uporabite jo lahko takoj po popolnem polnjenju . Ni treba čakati.

9. Odpravljanje težav

Težava	Rešitev
Napaka 1: Vstavite posodo za prah	Čiščenje se začne po odstranitvi posode za prah. Posodo za prah namestite nazaj.
Napaka 2: Sesalnik postavite na tla, preden ga zaženete	Stroj lahko dvignete ali pa ga pustite lebdeti v zraku. Premaknite stroj na ravno podlago in začnite znova.
Napaka 3: Pred zagonom stroj postavite ravno na tla	-Stroj je nagnjen. Pred zagonom premaknite stroj na ravno podlago .
Napaka 4: Sprednji odbijač je zataknjen	Senzor roba ali senzor za preprečevanje trčenja se je zataknil. Potisnite črpalko levo in desno, da se prepričate, da ni zataknjen.
Napaka 5: Baterija je skoraj prazna, napolnite jo.	Napravo postavite v polnilno postajo.
Napaka 6: Sesalnik je zataknjen	Pred zagonom premaknite stroj na odprto območje .
Napaka 7: Stranska krtača je zataknjena	Stranska krtača je morda zataknjena ali zapletena s tujki . Preverite stransko krtačo in odstranite tujke .
Napaka 8: Kolesa so zataknjena	Kolesa so se morda zataknila ali zapletla s tujki . Preverite kolesa in odstranite tujke .
Napaka 9: Glavna krtača je zataknjena	Vrteča se krtača je morda zataknjena ali zapletena s tujki . Preverite valjčno krtačo in odstranite tujke .



Dobavitelj/distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

Korisnički priručnik

G20 Pro Robotski usisavač



1. Sigurnosne upute Ograničenja uporabe

Ovaj uređaj se koristi samo za čišćenje podova u kućanstvu. Molimo vas da ga ne koristite na otvorenom (npr. na otvorenom balkonu), u prostorima koji nisu pod zemljom (npr. na kauču te u komercijalnim ili industrijskim okruženjima).

Ne koristite uređaj u visećim okruženjima bez zaštitnih barijera, kao što su dvoetažni podovi, otvoreni balkoni i na namještaju.

Ne koristite proizvod u okruženju gdje je temperatura viša od 40°C ili niža od 0°C, gdje se na tlu nalaze tekućine i viskozni predmeti.

Prije upotrebe kod kuće, objesite kabel kako biste spriječili njegovo povlačenje tijekom rada.

Ne stavljajte lomljive predmete i male predmete (poput vaza i plastičnih vrećica) na tlo. U suprotnom, uređaj se može blokirati ili udariti, što može uzrokovati oštećenje vrijednih stvari u kući.

Uređaj držite izvan dohvata osoba (uključujući djecu) s tjelesnim, mentalnim ili senzornim invaliditetom.

Ne dopustite djeci da koriste uređaj kao igračku. Držite djecu i kućne ljubimce podalje od uređaja tijekom upotrebe. Četku za čišćenje držite izvan dohvata djece.

Ne stavljajte nikakve predmete (uključujući djecu i kućne ljubimce) na nepokretni ili pokretni uređaj.

Dok uređaj radi, držite ljudsku kosu ili prste kućnih ljubimaca podalje od usisnog otvora uređaja. Ne koristite uređaj za čišćenje zapaljenih predmeta poput neugašenih opušaka cigareta.

Ne koristite uređaj za čišćenje tepiha s dugim vlaknima. Neki tamni tepisi možda neće zahtijevati redovito čišćenje.

Ne koristite uređaj za usisavanje tvrdih ili oštrih predmeta poput otpada od ukrasa, stakla i željeznih čavala.

Čistite ili održavajte uređaj i priključnu stanicu kada je uređaj isključen ili kada je napajanje isključeno.

Ne koristite vlažnu krpu ili bilo kakvu tekućinu za brisanje bilo kojeg dijela uređaja.

Baterija i punjenje

Ne koristite baterije, priključne stanice ili punjače trećih strana .

Nemojte rastavljati, popravljati ili modificirati bateriju ili priključnu stanicu bez ovlaštenja.

Ne postavljajte priključnu stanicu u blizinu izvora topline poput radijatora.

Ne koristite vlažnu krpu ili mokre ruke za brisanje ili čišćenje šrapnela priključne stanice .






Iskorištene baterije pravilno zbrinite i pošaljite ih profesionalnim tvrtkama za recikliranje.

• Ako je kabel za napajanje oštećen ili puknut, odmah ga prestanite koristiti i kupite novi putem službenih kanala.

Prilikom transporta uređaja provjerite je li isključen. Preporučuje se korištenje originalne kutije za pakiranje.

• Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, isključite ga i pohranite na suhom i hladnom mjestu. Napunite ga barem jednom svaka 3 mjeseca kako biste spriječili oštećenje baterije zbog prekomjernog pražnjenja.

2. Sadržaj paketa

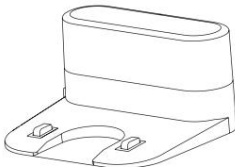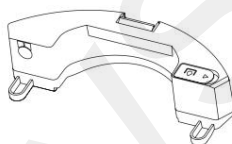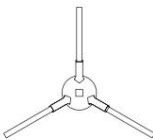 Robotski usisavač	 Punjačka stanica	 Spremnik za vodu	 Spremnik za prašinu
 Držač krpe za mop	 Krpa za brisanje	 HEPA filter i spužva	 Adapter za napajanje (za stanicu za punjenje)
 Daljinski upravljač s baterijom	 Magnetska traka	 Bočna četka	 Četka za čišćenje

3. Parametri

Robot	Tehnički podaci
Model proizvoda	G20 PRO
Dimenzije	320 x 320 x 76 mm
Baterija	3200 mAh
Nazivni napon	14,4 V
Nazivna snaga	42 Z
Vrijeme punjenja	300 minuta
Kapacitet spremnika za prašinu	450 ml
Kapacitet spremnika za vodu	250 ml
Punjač	Tehnički podaci
Dimenzije	158 x 47 x 84 mm
Nazivni ulaz	19V-0.6A
Nazivna izlazna snaga	19V-0.6A


4. Predstavljanje proizvoda

 Tipka za čišćenje/napajanje

Kratki pritisak za pokretanje ili
pauziranje čišćenja

- Uključite ili isključite ovaj gumb
pritisakom na ovaj gumb u
trajanju od 3 sekunde

 Indikatorska
lampica • Plavo svjetlo: Normalno
• Crveno svjetlo: Greška
Trepćuće plavo svjetlo:
Povezivanje s mrežom
• Trepćuće ljubičasto svjetlo:
Tražim robota

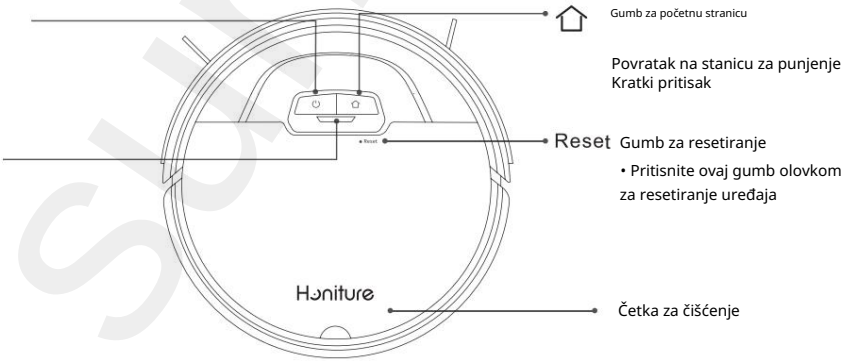


Daljinski upravljač

Automatsko čišćenje

Smjerne tipke

Čišćenje točaka


Kontrola vode za brisanje mopa:
Visoko/Srednje/Nisko

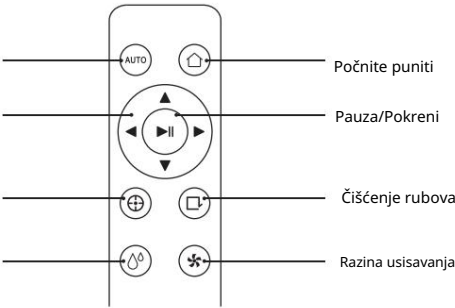


Napomena: Postavi

Visoko (3x Di), Srednje (2x Di) i Nisko (1x Di)

Senzor i struktura

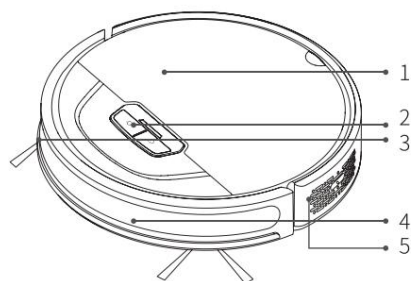


1. Gornji poklopac
2. Gumb
3. Branik
4. Infracrveni senzor protiv sudara
5. Senzor za prijem infracrvenog svjetla

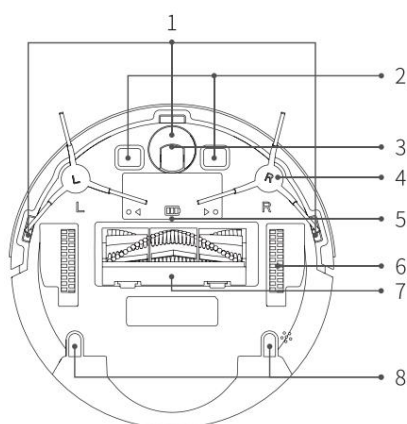


1. Senzor litice
2. Kontakt za punjenje
3. Univerzalni kotač
4. Bočna četka
5. Poklopac baterije
6. Volan
7. Valjkasta četka
8. Otvor za ugradnju držača za krp

Komponente spremnika za vodu i mopa s električnim upravljanjem

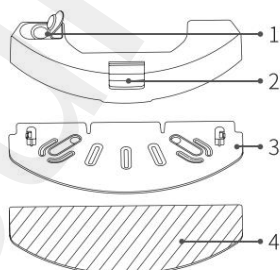

1. Opskrba vodom
2. Gumb spremnika za vodu
3. Držač krpe za brisanje
4. Krpa za brisanje



Stanica za punjenje

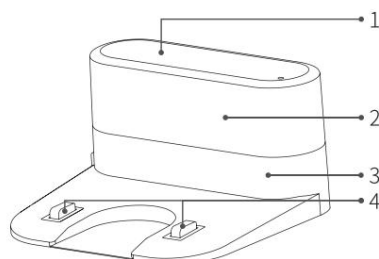


1. Indikator napajanja
2. Područje prijenosa signala
3. Sučelje za napajanje
4. Pinovi za punjenje

5. Priprema


Mjere

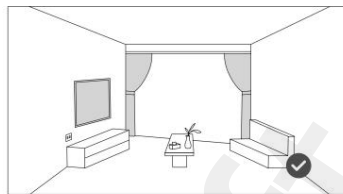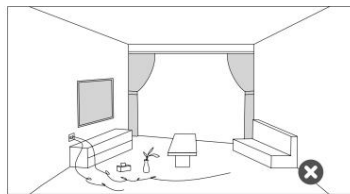

Prije pokretanja usisavača, uklonite sve žice i predmete s tla te uklonite sve lomljive, vrijedne ili potencijalno opasne predmete. Spriječite zapetljavanje, spoticanje, povlačenje ili spuštanje robota, jer to može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

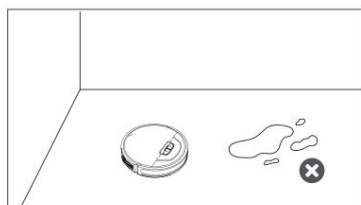


Ne koristite robota za usisavanje tekućina. U suprotnom, to će oštetiti ventilator i utjecati na performanse robota.

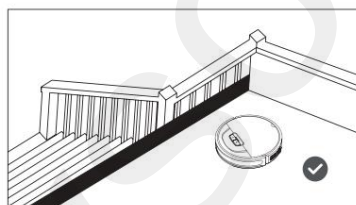


Kada se koristi u suspendiranom stanju, mora biti zaštićen ogradnicama kako bi se spriječilo slučajno padanje ili guranje drugih predmeta prije pada.

1. Uklonite zaštitni materijal s obje strane robota

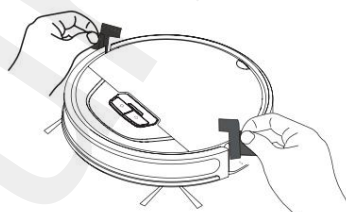


2. Ugradite bočne četke


Postavite lijevu (L) i desnu (R) četku na slova Land Ron na dnu, pomaknite prema dolje dok ne "kliknete" kako biste dovršili instalaciju.

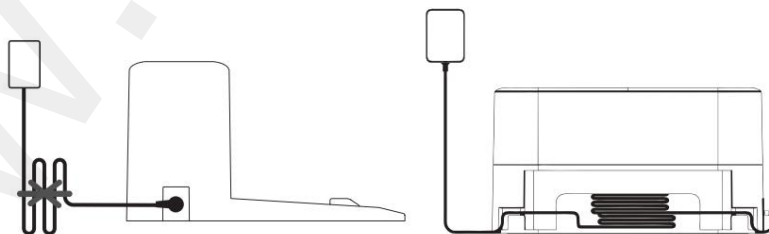

3. Uklonite i postavite bazu za punjenje za skupljanje prašine na ravni pod uz zid te pospremte višak kabela.

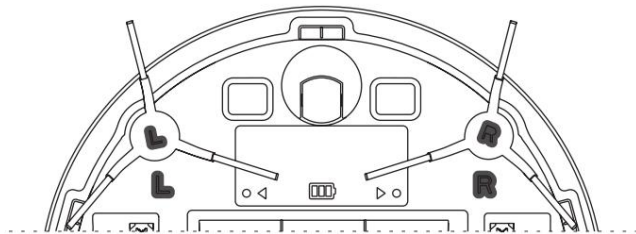

4. Postavite punjač na ravnu podlogu uz zid; spojite ga na napajanje.

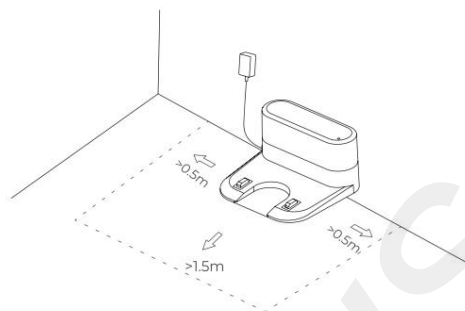


Bilješka:

Osigurajte razmak veći od 0,5 m s lijeve i desne strane punjača i 1,5 m ispred punjača. Robot može povući električne žice okomite na tlo, što može uzrokovati isključivanje punjača.

Indikator punjenja će ostati upaljen kada je uključen.

5. Ne pomičite bazu za punjenje proizvoljno, izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost na bazi za punjenje.

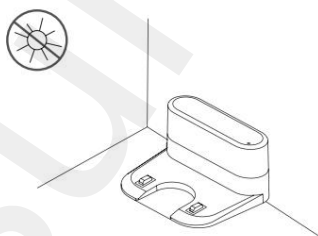


Napomena:

Sunčeva svjetlost može ometati signale za povratak na punjenje i robot se možda neće moći vratiti na stanicu za punjenje.

6. Uključivanje i punjenje

Držite pritisnut gumb za uključivanje/isključivanje. Kada indikatorna lampica svijetli, stavite robota na stanicu za punjenje radi punjenja. Glasovni signal "počni punjenje" označit će uspješno punjenje.

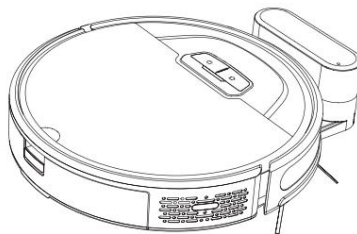

Napomena: Ako je baterija slaba, ne može se uključiti. Postavite robota na priključnu stanicu kako biste omogućili automatsko uključivanje.

6. Koristite

Uključivanje i isključivanje

Dodirnite i držite gumb 3 sekunde da biste uključili uređaj. Zatim će se upaliti indikator napajanja i usisavač će ući u stanje pripravnosti. Dodirnite i držite gumb 3 sekunde da biste isključili uređaj.

Napomena: Robot se ne može isključiti dok se puni.

Čišćenje/Pauza

Nakon što je uređaj uključen, dodirnite gumb na robotu ili upotrijebite pametni APP kontroler za početak čišćenja.

Napomena:

Robot ne može čistiti tekućinu.

Ako je snaga niža od 15%, robot ne može raditi. Stoga ga napunite prije čišćenja .

Ako je učinkovitost čišćenja niža od 15%, robot će se automatski vratiti na priključnu stanicu radi punjenja.

Prije čišćenja uklonite sve vrste žica s tla (uključujući kabel za napajanje priključne stanice). U suprotnom, uređaj može povlačiti žice tijekom čišćenja , što može uzrokovati nestanak struje u drugim električnim uređajima ili oštećenje predmeta ili žica.


Automatski

način rada za punjenje: Nakon čišćenja, robot se automatski vraća na priključnu stanicu za punjenje.

Ručni način rada: U stanju pauze pritisnite gumb za aktiviranje načina "povratak na punjenje" ili upotrijebite daljinski upravljač ili pametnu aplikaciju za punjenje.

Virtualni zid

Magnetska traka može se postaviti za odvajanje ograničenih područja (kao što su kupaoonice i kuhinje).

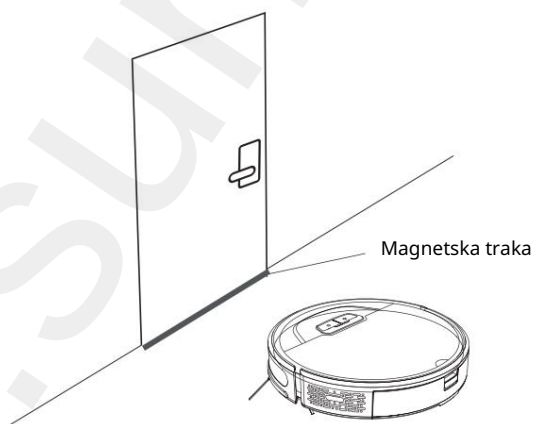

Bilješka:

Pričvrstite magnetsku traku na tlo tako da se ne odvoji, inače će utjecati na rezultat zida za gledanje.

Automatsko čišćenje Nakon

uključivanja, uređaj planira rutu čišćenja u cik-cak smjeru i dovršava čišćenje cijele prostorije na uredan i učinkovit način.


Nakon što je čišćenje završeno, uređaj će se automatski vratiti na stanicu za punjenje (zadani način čišćenja).



Čišćenje mjesta

Pomoću tipke na daljinskom upravljaču, uređaj se uzima kao središte za čišćenje kružne zone promjera 1,2 m.

Nakon čišćenja, robot će se automatski vratiti na početnu točku i prestati raditi. (Tipka za smjer na pametnoj aplikaciji također se može koristiti za ručno upravljanje uređajem u položaj za čišćenje).

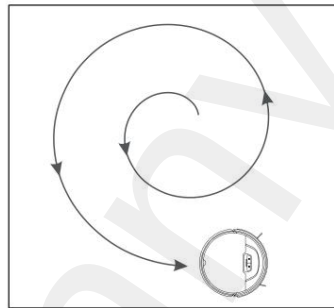


Planirano čišćenje

Pomoću pametne aplikacije postavite vrijeme čišćenja. Robot će automatski započeti s čišćenjem u zakazano vrijeme. Nakon čišćenja, vratit će se na priključnu stanicu za punjenje (podržano je zakazivanje 7x24h).

Čišćenje rubova

Prilikom čišćenja unutrašnjosti, uređaj obično čisti uz čvrsti predmet (kao što su zidovi). Nakon čišćenja sa svih strana, vraća se na stanicu za punjenje.

Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču ili upotrijebite pametnu aplikaciju za brzo aktiviranje funkcije bočnog čišćenja.

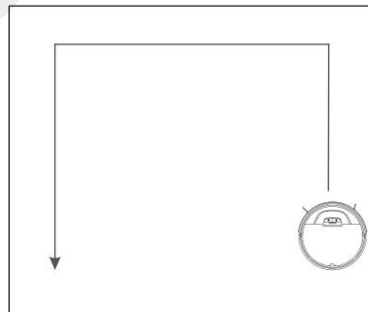

Kontrola usisavanja


Pomoću pametne aplikacije odaberite jak, normalan i tihi način rada (zadano je normalan), pomoću pametne aplikacije odaberite

jak, srednji i slab način rada (zadano je srednji).


7. Rutinsko održavanje

Valjkasta četka (Preporučena učestalost čišćenja : tjedno)


1. Okrenite uređaj, pritisnite kopču na poklopcu valjkaste četke i uklonite poklopac valjkaste četke.

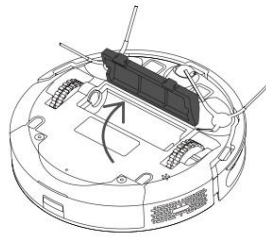

2. Uklonite valjkastu četku.

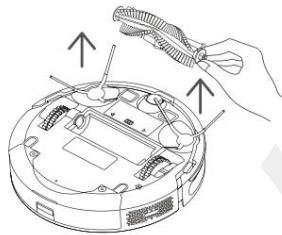


3. Pomoću četke za čišćenje koja dolazi s robotom uklonite prašinu s glavne četke i šupljine valjkaste četke , a zatim očistite sve predmete zapetljane u valjku četke.

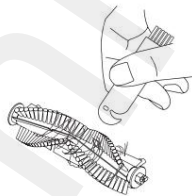

Bočna četka (Preporučena učestalost čišćenja : tjedno)


1. Okrenite stroj i povucite bočne četke okomito.
2. Uklonite zapetljanu kosu i ostatke, a zatim ponovno postavite bočne četke .
3. Poravnajte lijevu bočnu četku (L) i desnu bočnu četku (R) sa slovima Land Ron na donjem poklopcu i pritisnite bočne četke da biste ih ponovno postavili.

Napomena: Preporučuje se zamjena bočnih četki svaka 3 mjeseca kako bi se osigurao učinak čišćenja .

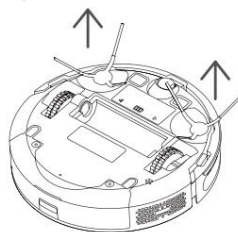


Spremnik za prašinu i filter (Preporučena učestalost čišćenja : nakon svakog čišćenja)

1. Skinite poklopac uređaja , podignite ručku kutije za prašinu i izvadite kutiju za prašinu.

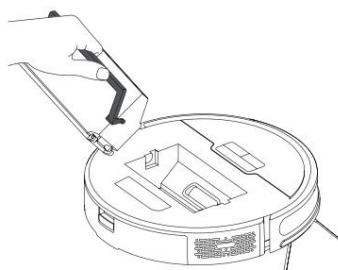

2. Pritisnite prekidač za napajanje na kutiji za prašinu, otvorite kutiju za prašinu i ispraznite je.

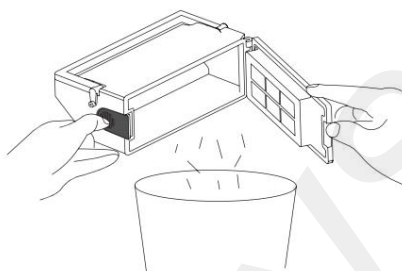


Očistite spremnik za prašinu

1. Nakon duljeg korištenja robota, uklonite filtersku mrežicu i HEPA filter.

2. Stavite izvađeni predfilter i kutiju za prašinu pod slavinu da se operu (HEPA filter se ne može prati vodom).

3. Prije upotrebe uklonite kapljice vode i temeljito osušite filter i spremnik za prašinu . Pritisnite prekidač za napajanje na kutiji za prašinu, otvorite kutiju za prašinu i ispraznite je.

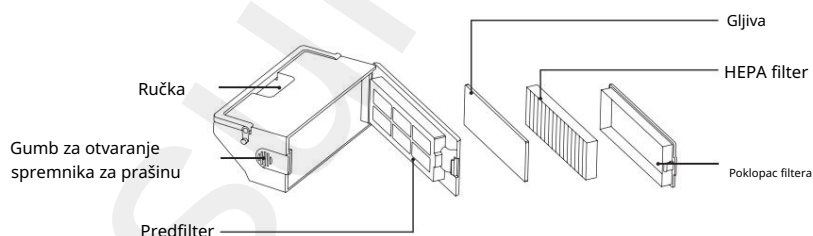

Bilješka:


Za pranje koristite čistu vodu i nemojte dodavati deterdžent .

Ne koristite četku za prste za čišćenje filtera.


Temeljito osušite filtere najmanje 24 sata.

Preporučuje se zamjena seta filtera svaka 3 mjeseca.

Očistite infracrveni senzor protiv sudara (Preporučena učestalost čišćenja : mjesečno)

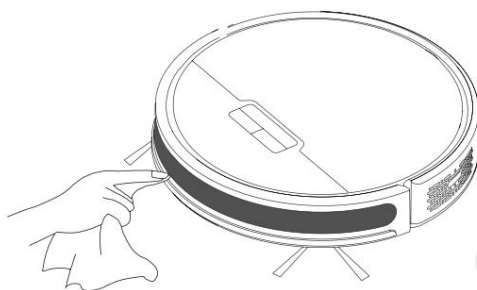

Očistite senzor grebena (Preporučena učestalost čišćenja : mjesečno)

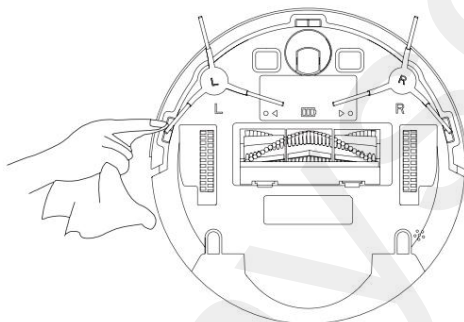


Očistite kontakt za punjenje (preporučeno čišćenje)



Ažurirajte firmver

Pokrenite aplikaciju za pametni telefon i idite na stranicu za ažuriranje firmvera. Nakon što otkrijete novi firmver, slijedite upute za ažuriranje firmvera. Napajanje mora biti jednako ili veće od 50% za nadogradnju firmvera. Preporučuje se da uređaj postavite na priključnu stanicu za nadogradnju.

Očistite zonu prijenosa signala (Preporučena učestalost čišćenja : mjesečno)

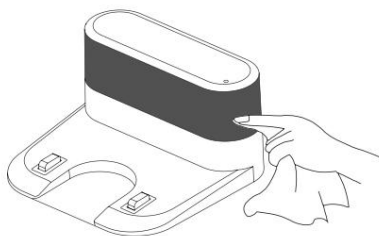

Baterija

- Robot je opremljen visokoučinkovitom punjivom litijevom baterijom. Kako biste održali performanse baterije, tijekom svakodnevne upotrebe držite uređaj u stanju punjenja . Ako se robot ne koristi dulje vrijeme, isključite ga i pravilno pohranite . Napunite uređaj barem jednom svaka 3 mjeseca kako biste spriječili oštećenje baterije zbog prekomjernog pražnjenja.

8. Uobičajeni problemi

Problem	Otopina
Robota nije bilo moguće uključiti.	Baterija je nedovoljna. Postavite uređaj na priključnu stanicu i poravnajte ga s elektrodom za punjenje. Stroj će se automatski uključiti. Temperatura okoline je ispod 0°C ili iznad 40°C. Koristite uređaj kada je temperatura okoline između 0°C i 40°C.
Robot se nije uspio napuniti.	Odmaknite uređaj od priključne stanice i provjerite svijetli li indikator priključne stanice. Provjerite jesu li oba kraja adaptera za napajanje ispravno spojena. Priključna stanica nije u pravilnom kontaktu sa strojem. Očistite šrapnel priključne stanice i kontakt za punjenje na stroju ili gurnite bočnu četku u stranu.
Povratak na priključnu stanicu nije uspio	Uređaj je previše udaljen od priključne stanice. Pokušajte postaviti uređaj bliže priključnoj stanici.
Neobično ponašanje	Isključite stroj , a zatim ga ponovno uključite.
Tijekom čišćenja čuje se neuobičajena buka	Valjak za četku, bočne četke ili kotači mogu biti zapleteni stranim predmetima. Očistite ih nakon zaustavljanja stroja .
Učinkovitost čišćenja će se smanjiti.	Začepljen filter zbog prašine. Očistite ili zamijenite filter. Cilindar x je pun. Očistite spremnik za prašinu. Četka filtera je zapetljana stranim predmetima. Očistite valjkastu četku.
 Ne mogu se povezati s Wi-Fi mrežom	Wi-Fi signal nije dobar. Provjerite je li uređaj smješten na mjestu s dobrim Wi-Fi signalom. Wi-Fi veza je abnormalna. Resetirajte Wi-Fi postavke, preuzmite najnoviju verziju aplikacije i pokušajte se ponovno povezati s Wi-Fi mrežom. Lozinka je netočna. Ovaj uređaj podržava samo frekvencijski pojas od 2,4 GHz.
Nije moguće izvršiti planirano čišćenje	Nema dovoljno snage. Planirano čišćenje će započeti tek kada preostala snaga bude 15% ili više.
Troši li se energija samo ako uređaj uvijek stoji u priključnoj stanici?	Potrošnja energije je izuzetno niska kada uređaj uvijek ostaje u priključnoj stanici. To pomaže u održavanju optimalnih performansi baterije.
Je li potrebno puniti bateriju 16 sati kada se stroj koristi prvi put tri puta?	Litijeva baterija nema memorijski efekt. Može se koristiti odmah nakon što je potpuno napunjena . Nema potrebe čekati.

9. Rješavanje problema

Problem	Otopina
Greška 1: Umetnite spremnik za prašinu	Čišćenje počinje nakon uklanjanja spremnika za prašinu. Vratite spremnik za prašinu.
Greška 2: Postavite usisavač na pod prije nego što ga uključite	Stroj možete podići ili će lebdjeti u zraku. Premjestite stroj na ravnu površinu i ponovno počnite .
Pogreška 3: Postavite stroj ravno na tlo prije pokretanja	-Stroj je nagnut. Prije pokretanja premjestite stroj na ravnu površinu .
Greška 4: Prednji branik je zaglavljn	Senzor ruba ili senzor protiv sudara je zaglavljn. Pomaknite pumpu lijevo i desno kako biste se uvjerali da nije zaglavljn.
Greška 5: Baterija je slaba, napunite je	Stavite stroj u stanicu za punjenje.
Greška 6: Usisavač je zaglavljn	Prije pokretanja premjestite stroj na otvoreno područje .
Greška 7 Bočna četka je zaglavljena	Bočna četka je možda zaglavljena ili zapetljana stranim predmetima. Provjerite bočnu četku i uklonite strane predmete.
Greška 8: Kotači su zaglavljni	Kotači su možda zaglavljni ili zapetljani stranim predmetima. Molimo provjerite kotače i uklonite strane predmete.
Greška 9: Glavna četka je zaglavljena	Rotirajuća četka može biti zaglavljena ili zapetljana stranim predmetima. Provjerite valjkastu četku i uklonite strane predmete.



Dobavljač/Distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz