

Honiture

S12, tyčový vysavač

Uživatelský manuál



Model S12

1. Varování

VAROVÁNÍ

▲ **POZOR:** Před použitím tohoto výrobku si přečtěte následující bezpečnostní varování a proveďte bezpečnostní opatření, abyste předešli poruchám způsobeným nesprávným použitím návodu.

Lidé s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, stejně jako starší a nezkušení lidé (včetně dětí) by tento výrobek neměli používat. (Pokud zde není osoba odpovědná za jejich bezpečnost, za dohled a vedení při používání stroje).

Při demontáži nebo výměně kartáčové lišty s motorem buďte opatrní, abyste netahali za tlačítko napájení, dokud nebude hlava vysavače znovu sestavena; také nepoužívejte bez nasazené nádoby na sběr prachu a filtru.

Nedotýkejte se zástrčky ani žádné části produktu mokřima rukama a zabraňte namočení nebo namočení produktu; neinstalujte venku, v koupelně nebo 10 palců (3 metry) od bazénu.

Abyste předešli požáru, výbuchu nebo zranění osob, před použitím prosím zkontrolujte, zda baterie a nabíječka nejsou poškozené, je zakázáno používat vysavač při poškození baterie nebo nabíječky.

Udržujte tento výrobek mimo dosah alkoholu, benzínu a jiných hořlavých a výbušných kapalin a zabraňte vdechování toxických roztoků nebo žíravých roztoků. Nepoužívejte vysavač k čištění vápna, cementu, toneru atd. Nevdechujte kouř nebo hořící materiály; nepoužívejte ke sbírání tvrdých předmětů, jako je skleněná struska, jehly, hřebíky atd.

Používejte pouze originální nabíječku, nepoužívejte prosím neoficiální adaptér, jinak to způsobí poškození produktu. Po úplném nabití prosím odpojte nabíječku ze zásuvky, aby nedošlo k přebíjení, aby se zkrátila životnost baterie a snížil výkon. Prosím, nekupujte jiné typy baterií. V případě potřeby kontaktujte prodejce pro více informací o baterii.

Neumísťujte vysavač na nestabilní povrch, jako je židle nebo jídelní stůl, aby nedošlo k poškození výrobku nebo zranění, pokud se uživatel cítí. Když vysavač spadne, je poškozen nebo je poškozen v jiných abnormálních podmínkách, kontaktujte prosím oficiální autorizovaný servis, nerozebírejte jej sami.

Při používání tohoto stroje udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla v dostatečné vzdálenosti od otvorů a pohyblivých částí. Hadice, hliníkové trubky nebo jiné příslušenství si nemířte do očí nebo uší a nekládejte je do úst.

Pokud stroj nefunguje správně, je silně zasažen, upuštěn, poškozen, ponechán venku nebo upuštěn do vody, nepoužívejte jej a požádejte o pomoc tým podpory společnosti Honiture.



Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně.



Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla.



Nevysávejte vodu ani tekutiny.



Nezvedejte hořící předměty.



Když je stroj v provozu, nepřibližujte ruce k kartáčové liště.



Nepokládejte na sporák ani do jeho blízkosti.

2. Přehled a složení

2.1 Obsah balení

Před použitím zkontrolujte a potvrďte příslušenství a díly podle následujícího listu.


Tělo hlavy x 1

Teleskopická hliníková trubice x 1

Kartáč na podlahu x 1

HEPA filtr x1	Uchycení x1	Štěrbínový kartáč x1
Kulatý kartáč x1	Čistící kartáček 1x	Nabíječka x1

2.2 Přehled

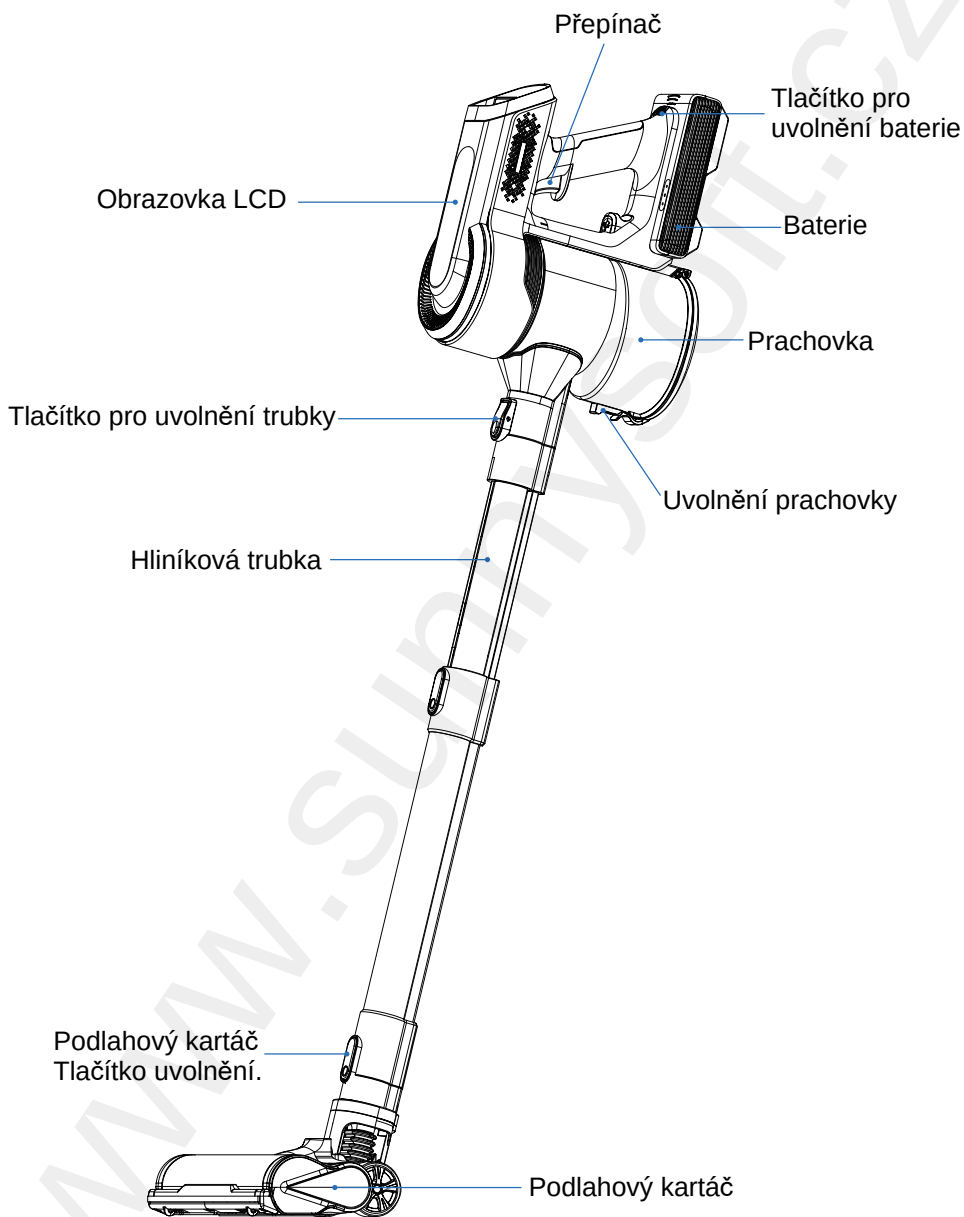

2.3 Obrazovka LCD

Indikátor
zamotaného
štetce

Nastavení sání
Posuvník




Power Display

Průchod vzduchu
Indikátor blokování

2.4 Schéma sestavení produktu



2.4.1 Nainstalujte baterii


Zarovnejte stranu baterie s vývodem na prachovku a pevně ji zatlačte.

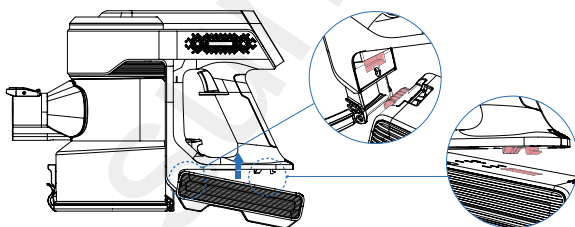

2.4.2 Instalace přístroje

Zarovnejte vyčnívající černou část hlavní jednotky s otvorem v prachové nádobce a poté pevně zatlačte na hlavní jednotku, dokud neuslyšíte zvuk „kata“.

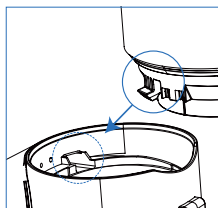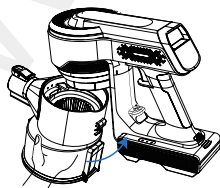


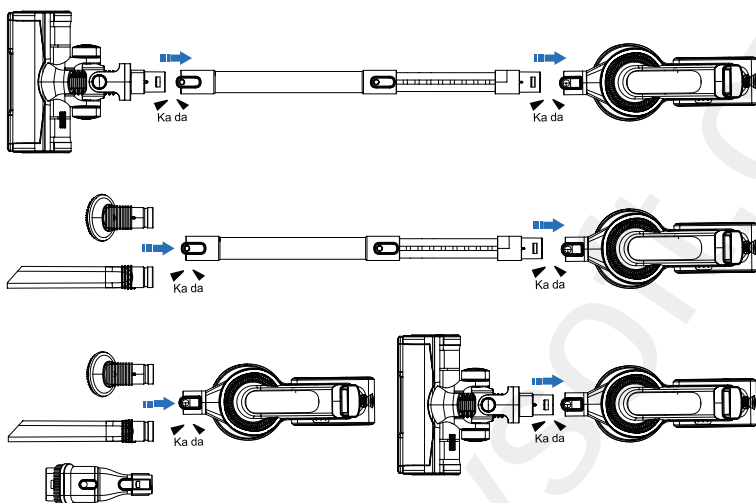

2.5 Montáž na stěnu

Tip:

Pro umístění racku je lepší zvolit chladné, suché místo s blízkým zdrojem energie a ujistěte se, že přímo za instalační oblastí nejsou žádné dráty, trubky nebo jiná zařízení.

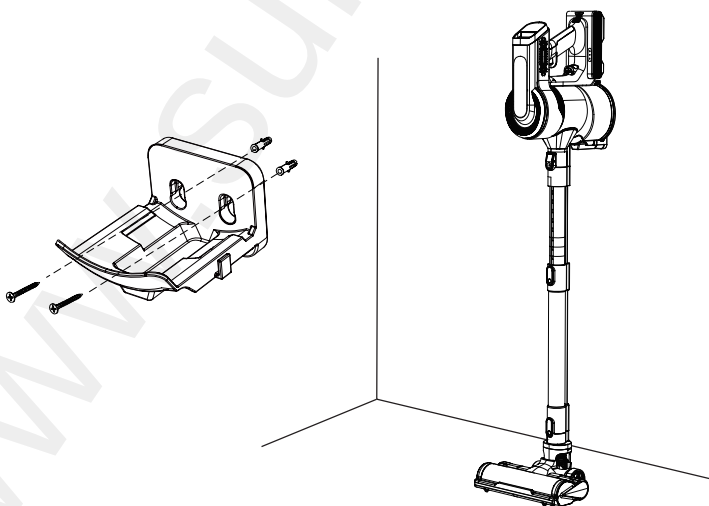

1. Podle délky celého zařízení (hlavní těleso - trubka Alurninum - kartáč na podlahu) zvolte správnou výšku a zakroužkujte tři umístění otvorů pro šrouby.
(Kartáč na podlahu je lepší, aby podlahu dostatečně uzavřel)
2. Pomocí 7mm vrtáku vyvrtejte otvory podle umístění otvoru pro šroub a vložte teleskopickou trubici do vyvrtaných otvorů.
3. Zavěste nástěnný držák pomocí dvou šroubů.


Použití

3.1 Příprava

- Před prvním použitím jej prosím nabíjejte 4-5 hodin, abyste zajistili normální provoz produktu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je vysavač plně nabitý.
- Vyberte vhodnou hlavici kartáčku podle oblasti, kterou je třeba vyčistit.

3.2 Použití

Stiskněte tlačítko napájení, vysavač začne pracovat.

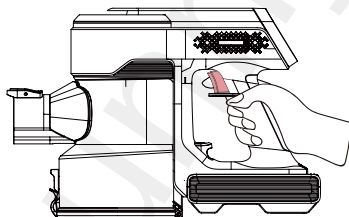


3.3 Vyberte sání

Poznámka:

Nepoužívejte ostré předměty k poškrábání nebo poškrábání obrazovky displeje. Akumulátorový vysavač S12 je vybaven 5 úrovněmi sání pro různé úklidové úkoly.

Posuňte malou šipku nahoru a pokaždé, když se posunout malá šipka, úroveň sání je vyšší, když potřebujete snížit sání, posuňte malou šipku dolů, která změní rychlost motoru a úroveň sání mezi koberci a tvrdými podlahami pro energeticky efektivní a výkonné čištění.

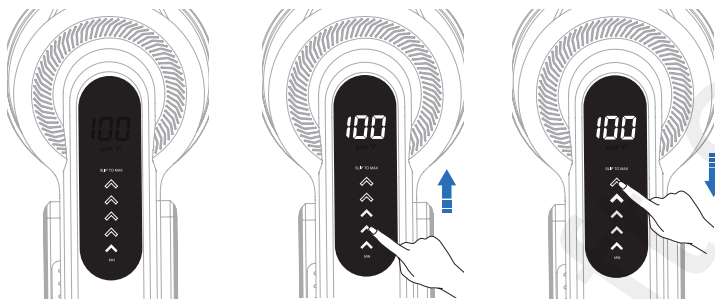

3.4 Abnormální indikátor

1. Když je kartáčový válec zamotaný, indikátor zamotaného kartáče 6krát zabliká a poté podlahový kartáč přestane fungovat, což znamená, že podlahový kartáč je třeba vyčistit.
2. Když je průchod vzduchu/nádobka na prach zablokována, indikátor zablokování průchodu vzduchu pomalu bliká, aby připomněl, že teleskopická trubice/nádobka na prach je ucpaná a je třeba ji vyčistit.
3. Když se teleskopická trubice/prach zablokuje až na doraz, displej zhasne a vysavač se vypne.



4. Nabíjení

Tipy:


V zájmu lepší ochrany životnosti baterie je důležité před prvním použitím a po každém čištění váš nový stroj plně nabít.

4.1 Nabíjení pomocí hlavního těla

- Zapojte adaptér přímo do hlavního těla a začněte nabíjet.

Nabíjení: po instalaci baterie do hlavního těla začnete nabíjet, hodnota na displeji se změní.

- Plně nabit: po dokončení nabíjení je zobrazená hodnota 100.

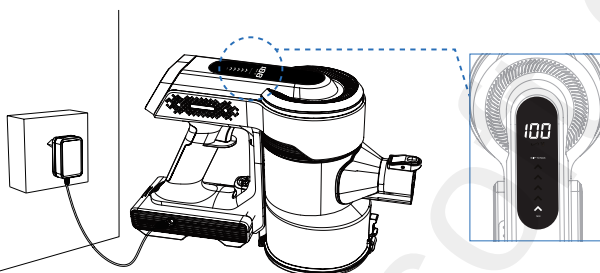


4.2 Přímé nabíjení baterie

Stiskněte uvolňovací tlačítko baterie doleva a poté zatažením dolů vyjměte baterii (označeno šipkou) a zapojte nabíječku pro přímé nabíjení.

Tipy:

- Nabíjení: Kontrolka bude cyklicky modře blikat a bude indikovat zbývající energii.
- Plně nabit: Kontrolka bude vždy svítit.

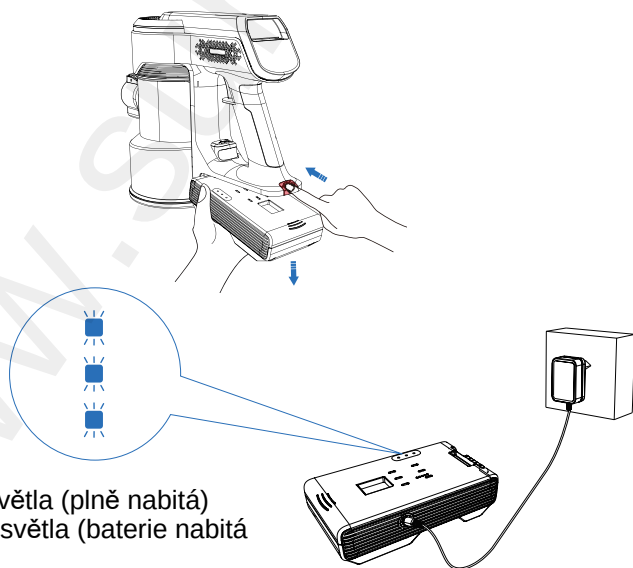

Tři modrá světla (plně nabitá)
Dvě modrá světla (baterie nabitá na 60 %)
Jedno modré světlo (baterie se nabije na 30 %)

5. Údržba

OPATŘENÍ


1. Ujistěte se, že používáte originální díly, jinak nemusí být záruční servis dostupný.
2. Před prvním použitím jej prosím nabíjejte 4-5 hodin, aby byl zajištěn normální provoz.
3. Po poklesu napětí baterie bude indikátor nabíjení na přední straně hlavního vypínače blikat, což znamená, že baterie je vybitá a je třeba ji nabít.
4. Pokud nebudete vysavač delší dobu používat, plně nabijte jej a umístěte zástrčku napájecího adaptéru na chladné a suché místo. Nabíjejte jej alespoň jednou za 1 měsíc, abyste zabránili nadměrnému vybití baterie.

5.1 Čištění hlavního těla


1. Před čištěním těla vypněte napájení.
2. Použijte neutrální čisticí prostředek, tělo otřete suchým hadříkem.
3. Vyvarujte se prosím vystavení slunci a skladujte na chladném a suchém místě.

5.2 Čištění nádoby na prach


1. Stisknutím uvolňovacího tlačítka vyprázdníte nádobku na prach, jak je znázorněno níže na obrázku.

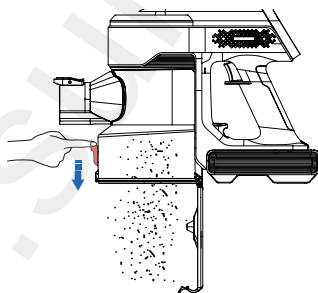

2. Pravou rukou stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění prachovky a levou rukou vytáhněte prachovku do levého horního rohu.

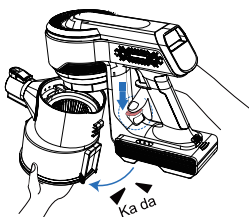


3. Pomocí čisticího nástroje vyčistěte nádobku na prach.

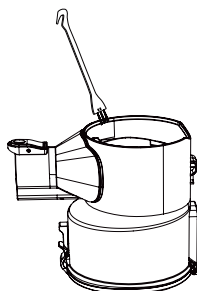


5.3 Čištění filtru


1. Vytáhněte vstupní hepa filtr z horní části prachovky. Otočte nerezový filtr a vyjměte jej zespodu nádoby na prach.

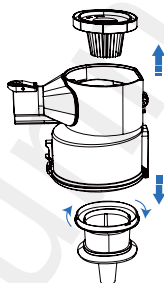


2. Stiskněte a vyjměte z výstupního hepa filtru.

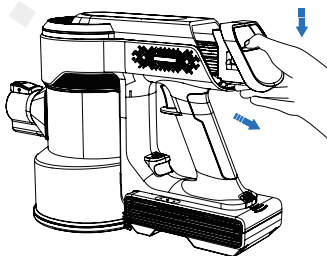

3. Důkladně omyjte filtr a pouzdro filtru v teplé vodě.

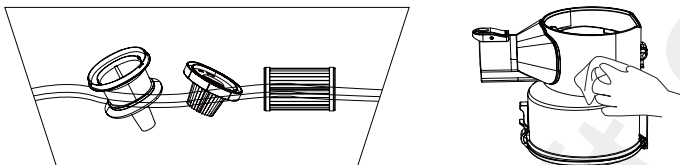

4. Filtr nechte vyschnout alespoň 24 hodin na dobře větraném a teplém místě.
Nesušte filtr v sušičce, mikrovlnné troubě nebo v blízkosti otevřeného ohně.

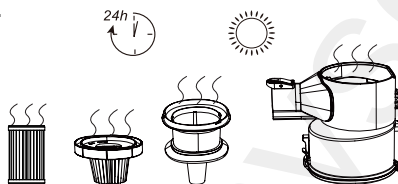


Tipy:

Aby nebyl ovlivněn sací účinek vysavače, je nutné HEPA čistit alespoň jednou za dva týdny a vyměnit jednou za dva měsíce.

5.4 Čištění kartáčového válce

Pro udržení optimálního výkonu pravidelně kontrolujte kartáčovou lištu a odstraňujte všechny překážky.

1. Stisknutím uvolňovacího tlačítka směrem nahoru vyjměte kartáčový válec.
2. Chcete-li vyjmout válec kartáče a odstranit všechny vlasy nebo vlákna, která se namotala na válec kartáče. Pomocí nástroje na čištění kartáčů zameťte odpadky na válcí.
3. Kartáčový válec je omyvatelný. Před výměnou zkontrolujte, zda je kartáčový válec zcela suchý.
4. Přitlačte kartáčový válec k hlavě kartáčku a uslyšíte zvuky zamykání.

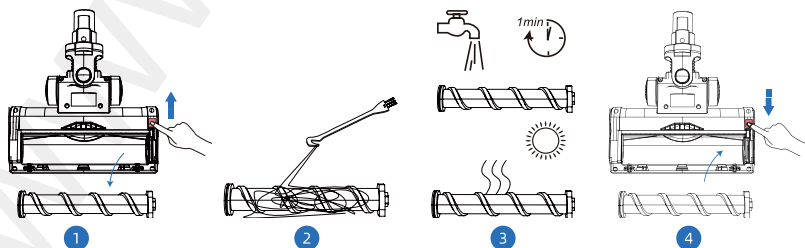

6. Řešení potíží

VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem a neúmyslné činnosti, vypněte napájení a vyjměte baterii před prováděním servisu.

Běžná závada	Možné příčiny	Řešení
Hlavní tělo neběží	Produkt je bez proudu	Před použitím výrobek plně nabijte
	Automatická ochrana spuštěna vysokou teplotou způsobenou zablokováním	Vyčistěte port pro odsávání prachu nebo HEPA filtr a po vychladnutí jej znovu spusťte
Nedochází ke snížení sacího ani sacího výkonu	Prachovka je plná, sací otvor stroje je ucpaný nebo je ucpaný filtr	Vyprázdněte nádobku na prach a vyčistěte filtry (viz sekce Vyprázdnění nádoby na prach a čištění filtrů)
Indikátor baterie se při nabíjení nerozsvítí	Hlavní tělo a adaptér nejsou správně připojeny	Zkontrolujte, zda je adaptér zapojen
	Baterie je plně nabitá a žádné další nabíjení	Lze normálně používat
Selhání nabíjení	Teplota baterie je příliš vysoká, vysoká nebo příliš nízká	Nechte jednotku a baterii vychladnout po dobu alespoň 45 minut, dokud se nevrátí na pokojovou teplotu
	Indikátor nabíjení nesvítí	Nabíječka není zapojena
Ikona kartáčového válečku bliká ted indikátorsvětlo	Kartáčový válec je zablokovaný	Odstraňte všechny provázky, vlákna koberce nebo vlasy, které se mohou namotat kolem kartáčového válce

Poznámka: Pokud vysavač stále nefunguje správně, kontaktujte zákaznický servis.

8. Specifikace

Značka: Honiture

Produkt: Bezdrátový vysavač

Model: S12

Jmenovité napětí: DC 25,9V

Typ baterie: Li-ion


Vstup napájecího adaptéru: 100V-240V, 50/60Hz

Výstup napájecího adaptéru: 50V, 500mA

Sací ozubená kola: 5 úrovní



Contact Information



 www.honiture.com

 support01@honiture.com



MADE IN CHINA

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Honiture

S12, Stabstaubsauger

Benutzerhandbuch



Model S12

1. Warnung

WARNUNG

Y VORSICHT: Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die folgenden Sicherheitswarnungen und treffen Sie Vorkehrungen, um Fehlfunktionen zu vermeiden, die durch unsachgemäße Verwendung des Handbuchs verursacht werden.

Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen sowie ältere und unerfahrene Personen (einschließlich Kinder) sollten dieses Produkt nicht verwenden. (Es sei denn, es gibt eine Person, die für ihre Sicherheit, Aufsicht und Anleitung bei der Verwendung der Maschine verantwortlich ist.)

Achten Sie beim Entfernen oder Ersetzen der motorisierten Bürstenleiste darauf, den Netzschalter erst zu ziehen, wenn der Staubsaugerkopf wieder zusammengebaut ist. Verwenden Sie das Gerät außerdem nicht ohne angebrachten Staubbehälter und Filter.

Berühren Sie den Stecker oder andere Teile des Produkts nicht mit nassen Händen und vermeiden Sie, dass das Produkt nass wird oder durchnässt wird. Nicht im Freien, in einem Badezimmer oder in einem Umkreis von 3 Metern um ein Schwimmbecken installieren.

Um Feuer, Explosionen oder Verletzungen zu vermeiden, prüfen Sie bitte vor der Verwendung, ob Akku und Ladegerät beschädigt sind. Die Verwendung des Staubsaugers ist verboten, wenn der Akku oder das Ladegerät beschädigt ist.

Halten Sie dieses Produkt von Alkohol, Benzin und anderen brennbaren und explosiven Flüssigkeiten fern und vermeiden Sie das Einatmen giftiger oder ätzender Lösungen.

Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Reinigen von Kalk, Zement, Toner usw. Atmen Sie keinen Rauch oder brennende Materialien ein. Nicht zum Aufsaugen harter Gegenstände wie Glasschlacke, Nadeln, Nägel usw. verwenden.

Verwenden Sie nur das Originalladegerät. Bitte verwenden Sie keinen inoffiziellen Adapter, da dies sonst zu Schäden am Produkt führen kann. Nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist, ziehen Sie bitte den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose, um eine Überladung zu vermeiden, die die Lebensdauer des Akkus verkürzt und die Leistung verringert. Bitte kaufen Sie keine anderen Batterietypen. Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Händler, um weitere Informationen zur Batterie zu erhalten.

Stellen Sie den Staubsauger nicht auf eine instabile Oberfläche wie einen Stuhl oder Esstisch, um Schäden am Produkt oder Verletzungen des Benutzers zu vermeiden, falls dieser dies spürt. Wenn der Staubsauger herunterfällt, beschädigt wird oder unter anderen ungewöhnlichen Bedingungen Schaden nimmt, wenden Sie sich bitte an das offizielle autorisierte Servicecenter. Zerlegen Sie ihn nicht selbst.

Halten Sie beim Gebrauch dieser Maschine Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen fern. Richten Sie Schläuche, Aluminiumrohre oder anderes Zubehör nicht auf Ihre Augen oder Ohren und stecken Sie sie nicht in den Mund.

Wenn die Maschine nicht ordnungsgemäß funktioniert, einen starken Schlag erleidet, herunterfällt, beschädigt wird, im Freien stehen gelassen wird oder ins Wasser fällt, verwenden Sie sie nicht und wenden Sie sich an das Support-Team von Honiture, um Hilfe zu erhalten.



Nicht in der Nähe von offenem Feuer verwenden.



Nicht in der Nähe von Wärmequellen .



Kein Wasser aufsaugen noch Flüssigkeiten.



Keine brennenden Gegenstände aufheben . Halten Sie Ihre Hände von der Bürstenleiste fern, wenn die Maschine in Betrieb ist .



Nicht auf auf dem Herd oder in seiner Nähe.


2. Übersicht und Zusammensetzung

2.1 Packungsinhalt

Überprüfen und bestätigen Sie vor der Verwendung das Zubehör und die Teile gemäß dem folgenden Blatt.

Kopfkörper x 1	Teleskop-Aluminiumrohr x 1		Bodenbürste x 1
HEPA-Filter x1	Aufsatz x1	Fugenbürste x1	2-in-1-Bürste x1
Rundbürste x1	Reinigungsbürste 1x	Ladegerät x1	Handbuch x1

2.2 Přehled

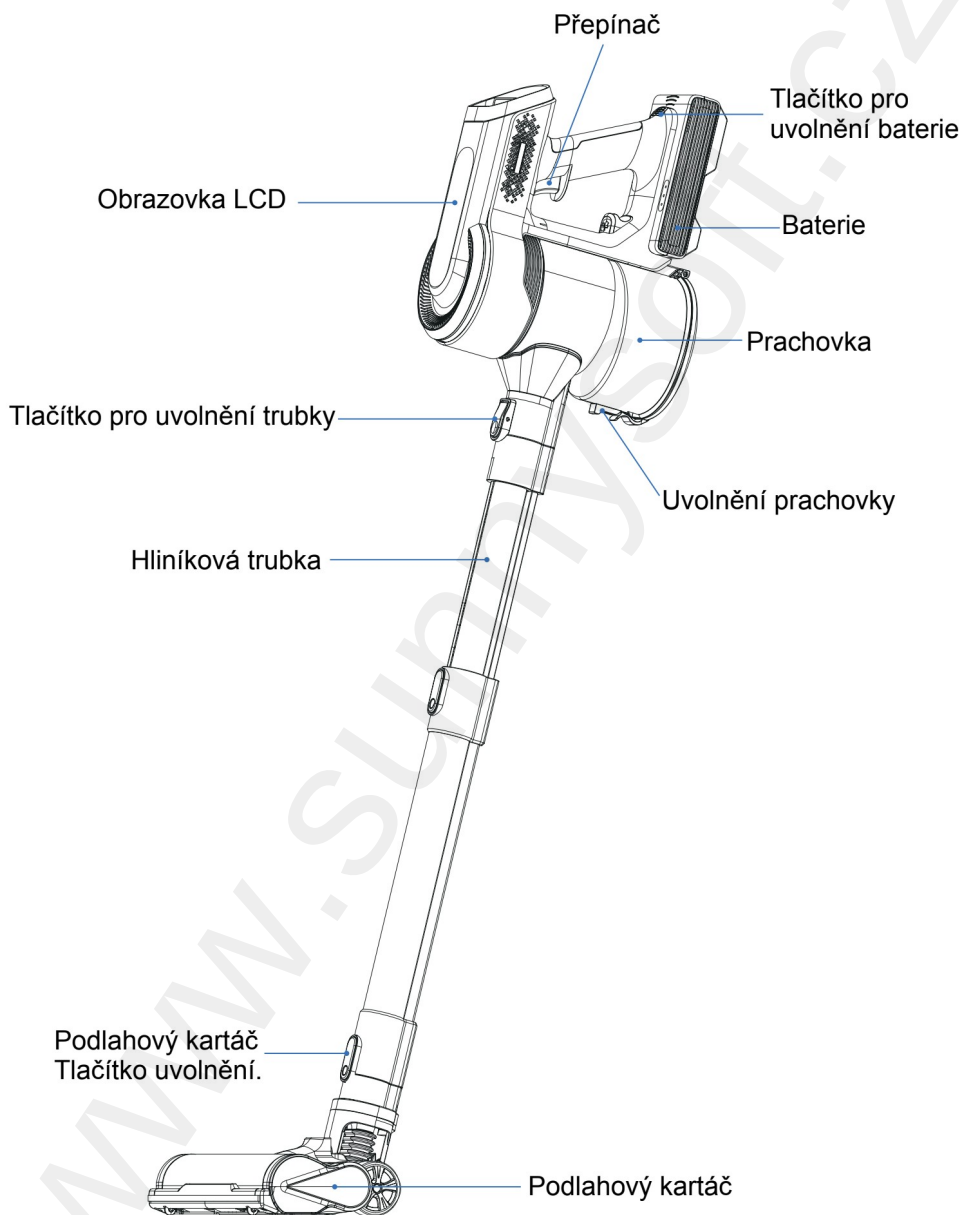

2.3 LCD-Bildschirm

Anzeige
für verfilzte
Bürsten


Saugeeinstellungen
Schieberegler



2.4 Produktmontagediagramm


2.4.1 Einsetzen der Batterie


Richten Sie die Seite der Batterie mit der Öffnung an der Staubkappe aus und drücken Sie es fest an .

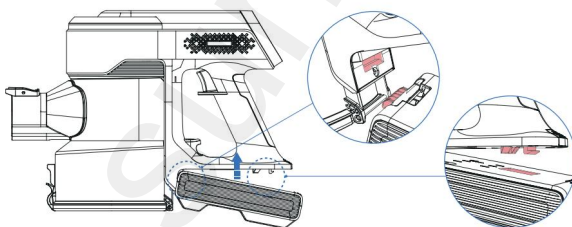

2.4.2 Gerät installieren


Richten Sie den hervorstehenden schwarzen Teil der Haupteinheit auf die Öffnung im Staubbehälter aus und drücken Sie dann fest auf die Haupteinheit, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

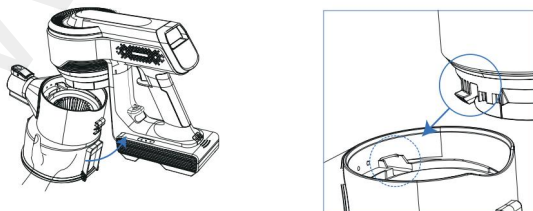

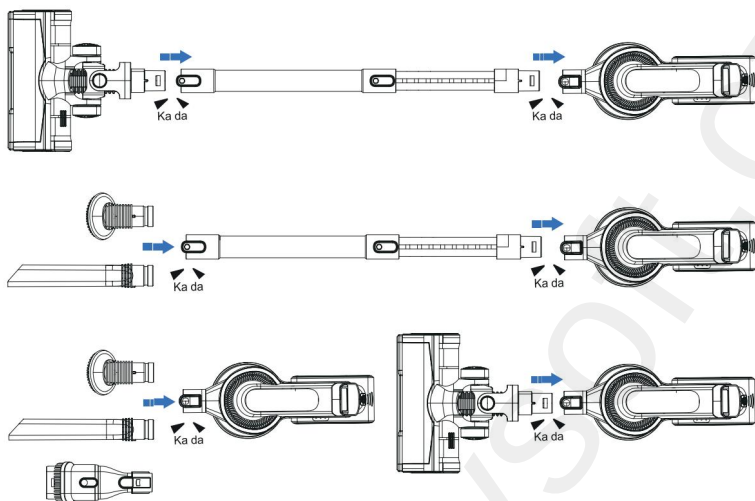

2.5 Tipp zur Wandmontage :

Wählen Sie für die Platzierung des Racks besser einen kühlen, trockenen Ort mit einer nahegelegenen Stromquelle und stellen Sie sicher, dass sich direkt hinter dem Installationsbereich keine Kabel, Rohre oder andere Geräte befinden .

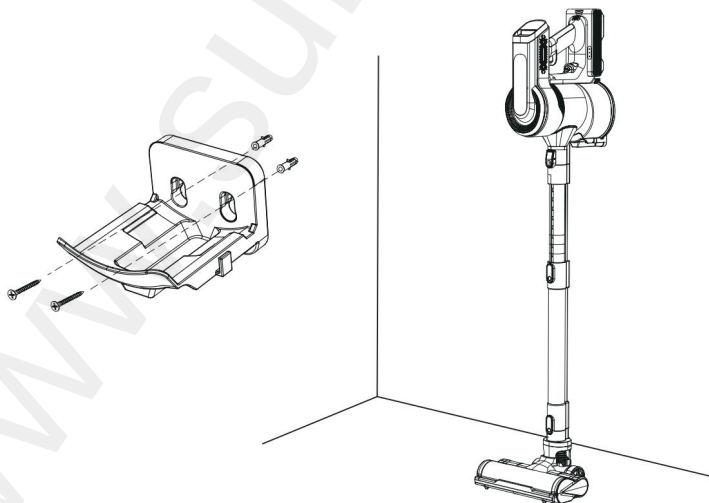

1. Wählen Sie entsprechend der Länge des gesamten **Geräts** (Hauptkörper – Aluminiumrohr – Bodenbürste) die richtige Höhe und kreisen Sie die **drei** Schraubenlochpositionen ein.
- (Um den Boden ausreichend abzudecken, ist eine Bodenbürste besser geeignet)
2. Bohren Sie mit einem 7-mm-Bohrer Löcher entsprechend der Position der Schraubenlöcher und stecken Sie das Teleskoprohr in die Bohrlöcher.
3. **Befestigen Sie die Wandhalterung** mit zwei Schrauben.

Verwendung 3.1


Vorbereitung • Laden Sie es vor der ersten Verwendung 4–5 Stunden lang auf, um den normalen Betrieb des Produkts

sicherzustellen. • Prüfen Sie vor der Verwendung, ob der Staubsauger

vollständig aufgeladen ist. • Wählen Sie je nach zu reinigender Fläche den passenden Bürstenkopf au

3.2

Verwendung Drücken Sie die Einschalttaste, der Staubsauger beginnt zu arbeiten.

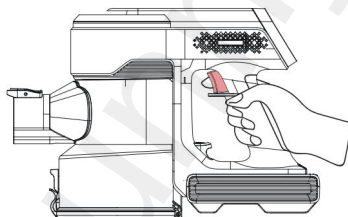


3.3 Saugleistung wählen

Notiz:

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um den Bildschirm zu zerkratzen oder zu beschädigen. Der Akkustaubsauger S12 ist mit 5 Saugstufen für unterschiedliche Reinigungsaufgaben ausgestattet.

Bewegen Sie den kleinen Pfeil nach oben. Mit jeder Bewegung des kleinen Pfeils wird die Saugstärke höher. Wenn Sie die Saugstärke verringern müssen, bewegen Sie den kleinen Pfeil nach unten. Dadurch **ändern Sie** die Motorgeschwindigkeit und die Saugstärke zwischen Teppichen und Hartböden für eine energieeffiziente und kraftvolle **Reinigung**.

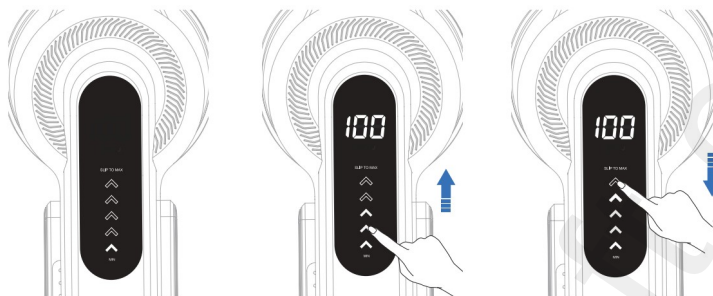


3.4 Abnormální indikátor

1. Když je kartáčový válec zamotaný, indikátor zamotaného kartáče 6krát zabliká a poté podlahový kartáč přestane fungovat, což znamená, že podlahový kartáč je třeba vyčistit.

2. Když je průchod vzduchu/nádobka na prach zablokována, indikátor zablokování průchodu vzduchu pomalu bliká, aby připomněl, že teleskopická trubice/nádobka na prach je ucpaná a je třeba ji vyčistit.

3. Když se teleskopická trubice/prach zablokuje až na doraz, displej zhasne a vysavač se vypne.

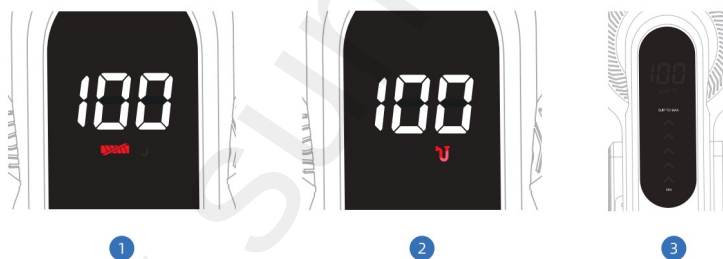

4. Nabíjení

Tipy:


V zájmu lepší ochrany životnosti baterie je důležité před prvním použitím a po každém čištění váš nový stroj plně nabít.

4.1 Nabíjení pomocí hlavního těla

- Zapojte adaptér přímo do hlavního těla a začněte nabíjet.

Laden: Beginnen Sie mit dem Laden , nachdem Sie die Batterie in das Hauptgehäuse eingesetzt haben . Der Wert auf der Anzeige ändert sich.

- **Vollständig geladen:** Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, beträgt der angezeigte Wert 100.

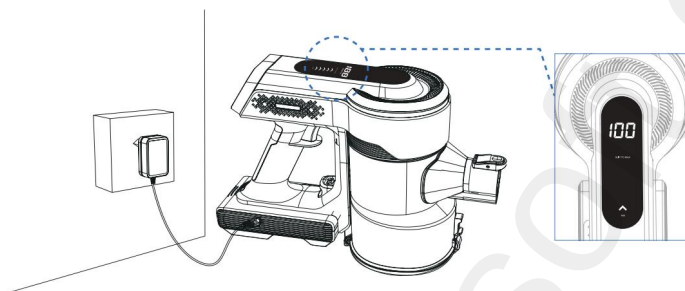


4.2 Direktes Laden des Akkus Drücken

Sie die Akku- Entriegelungstaste nach links und ziehen Sie sie dann nach unten, um den Akku zu entfernen (durch den Pfeil gekennzeichnet) und schließen Sie das Ladegerät zum Direktladen an.

Tipps:

- **Laden:** Die Anzeileuchte blinkt zyklisch blau, um die verbleibende Ladung anzuzeigen.
- **Vollständig geladen:** Die Kontrollleuchte leuchtet immer.

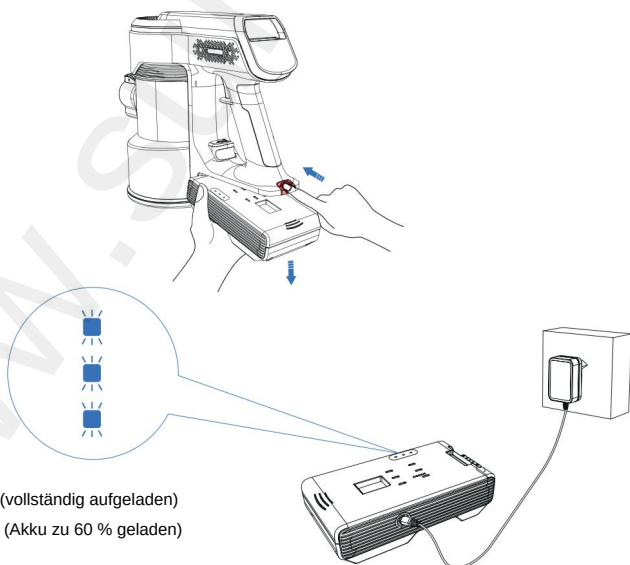

Drei blaue Lichter (vollständig aufgeladen)

Zwei blaue Lichter (Akku zu 60 % geladen)

Ein blaues Licht (Batterie ist zu 30 % geladen)

5. VORSICHTSMASSNAHMEN

BEI DER WARTUNG

1. Stellen Sie sicher, dass Sie Originalteile verwenden, da sonst der Garantieservice möglicherweise nicht verfügbar ist.
2. Bitte laden Sie es vor dem ersten Gebrauch 4–5 Stunden lang auf, um einen normalen Betrieb zu gewährleisten.
3. Nachdem die **Batteriespannung** abgefallen ist, blinkt die Ladeanzeige an der Vorderseite des Hauptschalters und zeigt damit an, dass die Batterie schwach ist und aufgeladen werden muss.
4. Wenn Sie den Staubsauger längere Zeit nicht verwenden, laden Sie ihn vollständig auf und legen Sie den Netzadapter an einen kühlen und trockenen Ort. Laden Sie den Akku mindestens einmal im Monat auf, um eine Tiefentladung zu vermeiden.

5.1 Reinigen des Hauptgehäuses 1.


Schalten Sie vor **dem Reinigen** des Gehäuses die Stromversorgung aus.

2. Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel **und** wischen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch ab.


3. Bitte vermeiden Sie Sonneneinstrahlung und lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort.

5.2 Reinigen des Staubbehälters 1.


Drücken Sie die Entriegelungstaste, um den Staubbehälter zu leeren, wie in der Abbildung unten gezeigt.

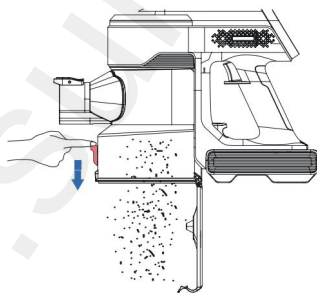

2. Halten Sie mit der rechten Hand den Entriegelungsknopf der Staubabdeckung gedrückt und ziehen Sie die Staubabdeckung mit der linken Hand in die obere linke Ecke.

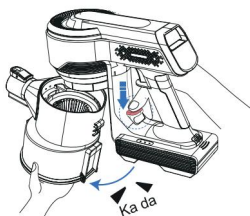


3. Reinigen Sie den Staubbehälter mit dem Reinigungswerkzeug .

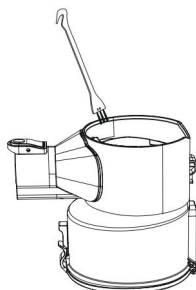

5.3 Reinigen des Filters


1. Ziehen Sie den HEPA-Einlassfilter aus der Oberseite des Staubtuchs heraus. **Drehen Sie** den Edelstahlfilter und entfernen Sie ihn vom Boden des Staubbehälters.

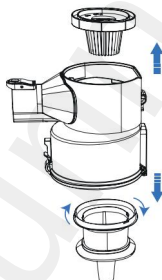

2. Drücken Sie und entfernen Sie den HEPA-Filter aus der Steckdose.




3. Waschen Sie den Filter und das Filtergehäuse gründlich in warmem Wasser.

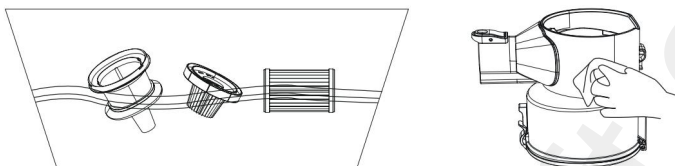

4. Lassen Sie den Filter mindestens 24 Stunden an einem gut belüfteten und warmen Ort trocknen.

Trocknen Sie den Filter nicht in **einem Trockner**, einer Mikrowelle oder in der Nähe einer offenen Flamme.

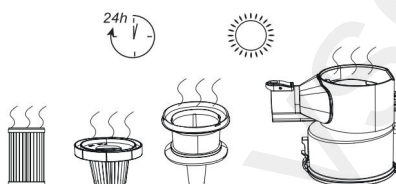


Tipps:

Um die Saugwirkung des Staubsaugers nicht zu beeinträchtigen, muss der HEPA mindestens alle zwei Wochen gereinigt und alle zwei Monate **ausgetauscht** werden.

5.4 Reinigen der Bürstenrolle Um eine

optimale Leistung aufrechtzuerhalten, überprüfen Sie regelmäßig **die** Bürstenleiste und entfernen Sie alle Verstopfungen.

1. Entfernen Sie die Bürstenrolle, indem Sie den Entriegelungsknopf nach oben drücken .
2. Entfernen Sie die Bürstenrolle und entfernen Sie alle Haare oder Flusen, die sich um die Bürstenrolle gewickelt haben. Entfernen Sie mit einem Bürstenreinigungswerkzeug Schmutz von der Walze.
3. Die Bürstenrolle ist waschbar. Stellen Sie sicher, dass die Bürstenrolle vollständig trocken ist , bevor **Sie sie austauschen** .
4. Drücken Sie die Bürstenrolle gegen den Bürstenkopf und Sie hören Verriegelungsgeräusche.

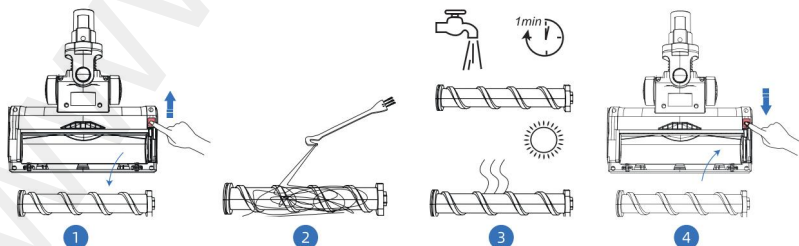

6. Fehlerbehebung

WARNUNG: Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern und unbeabsichtigte Bedienungen zu vermeiden, schalten Sie vor der Wartung die Stromversorgung aus und entfernen Sie die Batterie .

Häufiger Fehler	Mögliche Ursachen	Lösung
Der Hauptkörper läuft nicht	Das Produkt ist ohne Strom.	Vor der Verwendung Laden Sie das Produkt vollständig auf
	Automatischer Schutz ausgelöst durch hohe Temperaturen aufgrund einer Verstopfung	Reinigen Sie den Staubabsauganschluss oder den HEPA-Filter und starten Sie es neu, nachdem es abgekühlt ist
Es gibt keine Reduzierung Saugkraft oder Saugkraft	Der Staubbehälter ist voll, die Saugöffnung des Geräts ist blockiert oder der Filter ist verstopft.	Leeren Sie den Behälter. Entstauben und reinigen Sie die Filter (siehe Abschnitt Entleeren Staubbehälter- und Filterreinigung)
Die Batterieanzeige leuchtet beim Laden nicht .	Hauptkörper und Adapter sind nicht richtig angeschlossen	Überprüfen Sie, ob es Adapter eingesteckt
	Der Akku ist vollständig geladen und es ist kein weiteres Aufladen erforderlich.	Kann normal verwendet werden
Ladefehler	Die Batterietemperatur ist zu hoch, hoch, hoch oder zu niedrig	Lassen Sie das Gerät und die Batterie mindestens 45 Minuten abkühlen, bis die nimmt nicht wieder Raumtemperatur an
	Die Ladeanzeige leuchtet nicht.	Ladegerät ist nicht eingesteckt.
Bürstenwalzensymbol Die Kontrollleuchte blinkt jetzt.	Die Bürstenwalze ist blockiert	Entfernen Sie alle Saiten, Teppichfasern oder Haare, die sich um Bürstenwalze

Hinweis: Sollte der Staubsauger weiterhin nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich an den Kundendienst.

8. Spezifikationen

Marke: Honiture

Produkt: Akku-Staubsauger

Modell: S12

Nennspannung : DC 25,9 V

Batterietyp: Li-Ionen

Netzteileingang: 100 V – 240 V, 50/60 Hz

Netzteilausgang: 50 V, 500 mA

Saugstufen: 5 Stufen



Contact Information



 www.honiture.com

 support01@honiture.com



MADE IN CHINA

Lieferant/Händler
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

Honiture

S12, pálcás porszívó

Felhasználói kézikönyv



Model S12

1. Figyelmeztetés

FIGYELMEZTETÉS

VIGYÁZAT: A termék használata előtt olvassa el a következő biztonsági figyelmeztetéseket, és tegyen óvintézkedéseket a kézikönyv nem megfelelő használatából eredő meghibásodások elkerülése érdekében.

Fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő, valamint idősek és tapasztalatlan emberek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják ezt a terméket. (Hacsak nincs egy személy, aki felelős a biztonságukért, felügyeletű kért és útmutatásért a gép használata során).

A motoros kefeszár eltávolításakor vagy cseréjekor ügyeljen arra, hogy ne húzza meg a bekapcsológombot, amíg a szírvófejet össze nem szereli; Ezenkívül ne használja a portartályt és a szűrő nélküli.

Ne érintse meg a csatlakozódugót vagy a termék bármely részét nedves kézzel, és kerülje a termék átnedvesedését vagy beázását; Ne telepítse szabadban, fűrdő szobában vagy 10 hüvelyk (3 méter) körzeten belül a medencébe.

A tűz, robbanás vagy személyi sérülés elkerülése érdekében használat előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor és a töltő nem sérült-e. Tilos a porszívót használni, ha az akkumulátor vagy a töltő sérült.

Tartsa távol ezt a terméket alkoholtól, benzintől és más gyúlékony és robbanásveszélyes folyadékoktól, és kerülje a mérgező vagy korrózióval rendelkező anyagok belélegzését.

Ne használja a porszívót méz, cement, festék stb. tisztítására. Ne lélegezze be a füstöt vagy az égő anyagokat; Ne használja kemény tárgyak, például üvegszalok, tűk, szögek stb. felszedésére.

Csak az eredeti töltőt használja, kérjük, ne használjon nem hivatalos adaptert, különben károsíthatja a terméket. A teljes feltöltést követően húzza ki a töltőt a konnektorból, hogy elkerülje a túltöltést, ami lerövidíti az akkumulátor élettartamát és csökkenti a teljesítményt. Kérjük, ne vásároljon más típusú akkumulátort. Ha szükséges, forduljon a kereskedőhöz az akkumulátorral kapcsolatos további információkért.

Ne helyezze a porszívót instabil felületre, például székre vagy étkezőasztalra, hogy elkerülje a termék károsodását vagy sérülését, ha a felhasználó úgy érzi. Ha a porszívó leesik, megsérül vagy más rendellenes körülmények között megsérül, forduljon a hivatalos szervizközpontba, ne szerelje szét saját maga.

A gép használata közben tartsa távol a haját, a laza ruházatot, az ujjait és minden testrészét a nyílásoktól és a mozgó alkatrészekről. Ne irányítsa a tömlőt, alumínium csöveket vagy egyéb tartozékokat a szemére vagy a fülére, és ne tegye a szájába.

Ha a gép nem működik megfelelően, erősen megüti, leejti, megsérül, a szabadban hagyja vagy vízzel esik, ne használja, és kérjen segítséget a Honiture ügyfélszolgálatától.



Ne használja nyílt láng közelében.



Ne tárolja a közelében hőforrások.



Ne porszívozzon vizet sem folyadékokat.



Ne szívjon fel égő tárgyakat. A gép működése közben ne tegye a kezét a kefélec közelébe.




Ne helyezze rá a tűzshelyhez vagy annak közelébe.

2. Áttekintés és összeállítás

2.1 A csomag tartalma

Használat előtt ellenőrizze és erősítse meg a tartozékokat és alkatrészeket a következő lap szerint.


Fejtest x 1

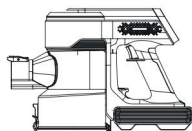

Teleszkópos alumínium cső x 1



Padlókefe x 1

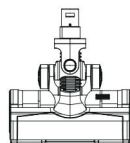


HEPA szűrő x1



Melléklet x1 Részkefe x1



2 az 1-ben ecset x1



Kerek kefe x1



Tisztító tőkefe 1x




Töltő x1



Kézikönyv x1



2.2 Přehled

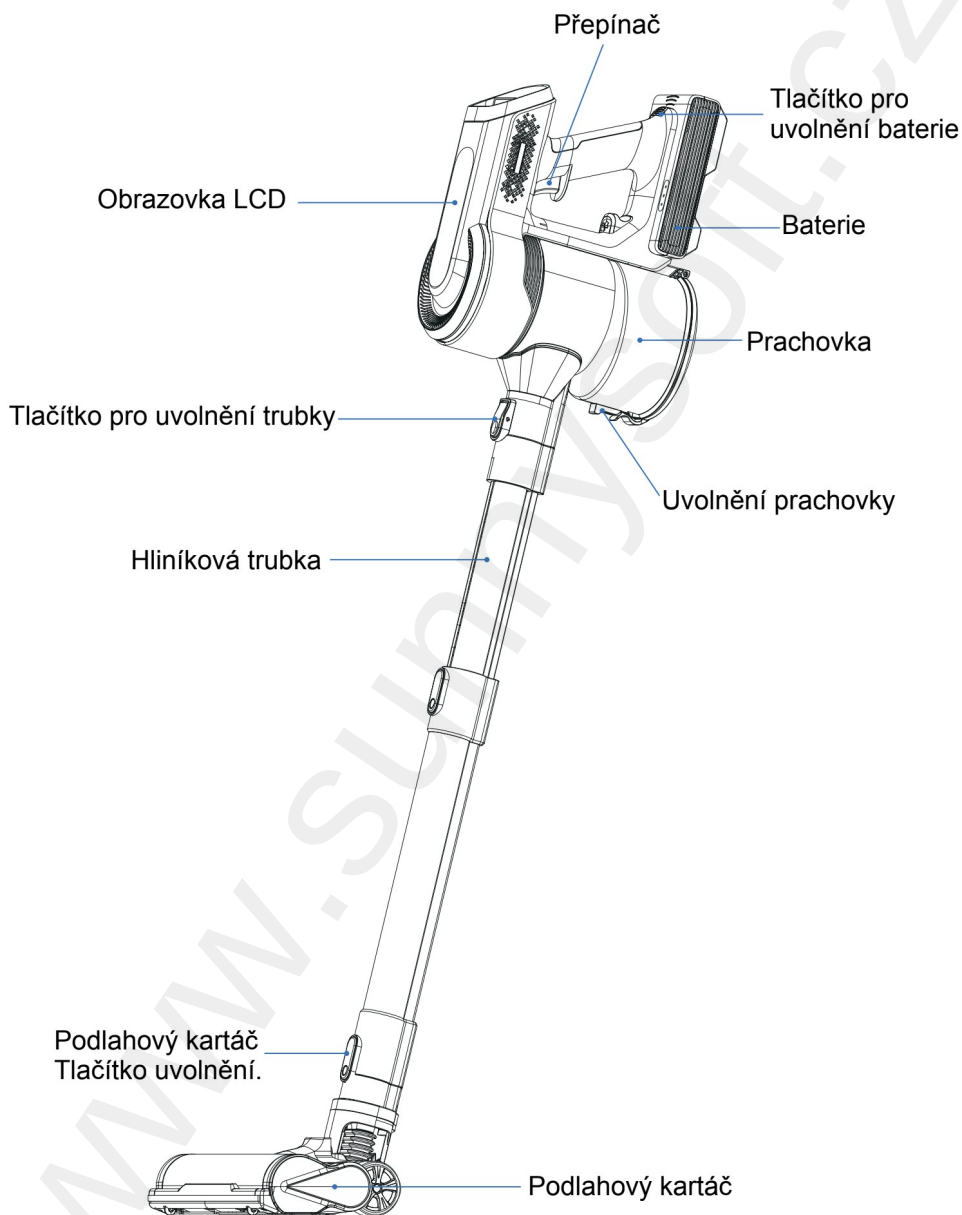

2.3 LCD kijelző

Kusza kefe
jelző

Szí vási beállít ások
Csú szka




Teljesí tmény kijelző

Légátjárás
Zárásjelző

2.4 A termék összeállítási diagramja


2.4.1 Helyezze be az akkumulátort


Igazítsa az akkumulátor oldalát a porvédő sapkán lévő kimenethez és nyomja meg erősen.

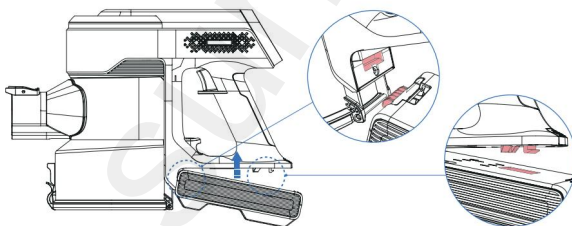

2.4.2 A készülő lék telepítése


Igazítsa a fő egység kiálló fekete részét a portartályban lévő lyukhoz, majd nyomja meg erősen a fő egységet, amíg kattanó hangot nem hall.

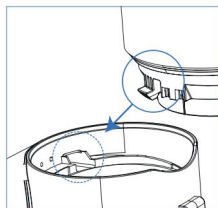

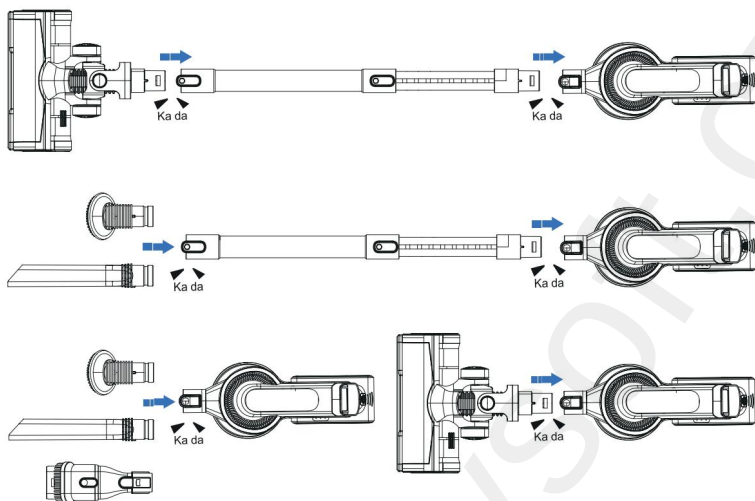

2.5 Falra szerelési tipp:

Jobb, ha hű vő, száraz helyet válasszon közeli áramforrással az állvány elhelyezéséhez, és győződjön meg arról, hogy nincsenek vezetékek, csövek vagy egyéb eszközök közvetlenül a telepítési terület mögött.

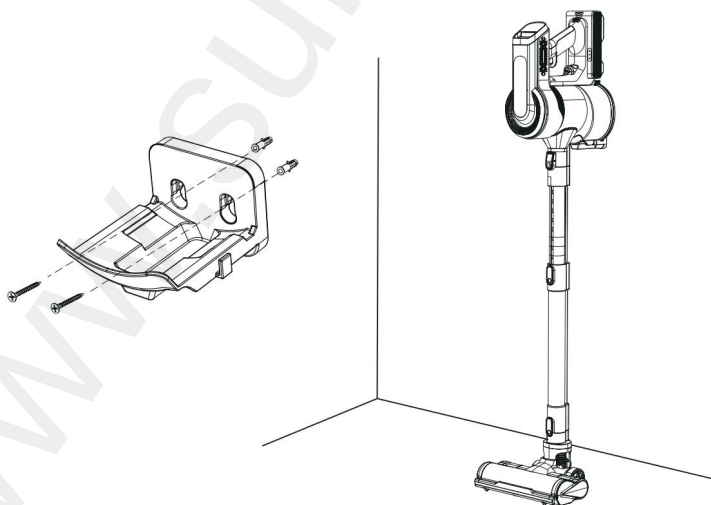

1. A teljes eszköz hosszának megfelelő en (fő test - Alurninum cső - padlókefe) válassza ki a megfelelő magasságot, és karikázza be a három csavarlyuk helyét .

(Jobb a padlókefe , hogy kellő en lefedje a padlót)

2. 7 mm-es fú róval fú rjon lyukakat a csavarlyuk helyének megfelelő en, és helyezze be a teleszkópos csövet a fú rt lyukakba.

3. Akassza fel a fali tartót két csavar segítségével.


Használat

3.1 Elő készí tés

• Az első használat elő tt tölts fel 4-5 órán keresztül l, hogy biztosí tsa a termék normál mű ködését. • Használat elő tt ellenő rízz, hogy a porszí vó teljesen fel van-e töltve. • Válassza ki a megfelelő kefefejet a tisztí tandó terü letnek megfelelő en.

3.2 Használat

Nyomja meg a bekapcsoló gombot, a porszí vó mű ködésbe lép.

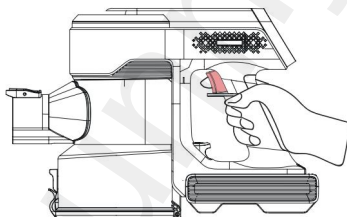


3.3 Válassza ki a szí vást

Jegyzet:

Ne használjon éles tárgyakat a képernyő karcolásához vagy karcolásához. Az S12 vezeték nélkü li porszí vó 5 szí vószinttel van felszerelve a kü lönböző tisztí tási feladatokhoz.

Mozgassa a kis nyilat felfelé, és minden alkalommal, amikor a kis nyí l elmozdul, a szí vási szint magasabb lesz, ha csökkenteni kell a szí vóerő t, mozgassa a kis nyilat lefelé, ami megváltoztatja a motor sebességét és a szí vási szintet a sző nyegék és a kemény padlók között az energiahatékony és hatékony tisztí tás érdekében.

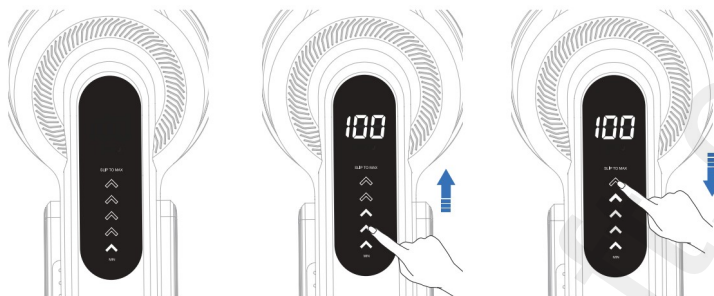


3.4 Abnormální indikátor

1. Když je kartáčový válec zamotaný, indikátor zamotaného kartáče 6krát zabliká a poté podlahový kartáč přestane fungovat, což znamená, že podlahový kartáč je třeba vyčistit.

2. Když je průchod vzduchu/nádobka na prach zablokována, indikátor zablokování průchodu vzduchu pomalu bliká, aby připomněl, že teleskopická trubice/nádobka na prach je ucpaná a je třeba ji vyčistit.

3. Když se teleskopická trubice/prach zablokuje až na doraz, displej zhasne a vysavač se vypne.

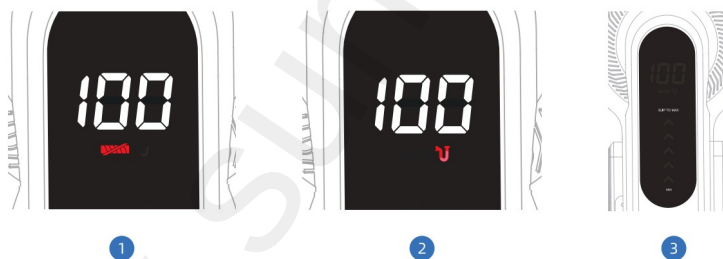

4. Nabíjení

Tipy:


V zájmu lepší ochrany životnosti baterie je důležité před prvním použitím a po každém čištění váš nový stroj plně nabít.

4.1 Nabíjení pomocí hlavního těla

- Zapojte adaptér přímo do hlavního těla a začněte nabíjet.

Töltés: az akkumulátor behelyezése után kezdje el a töltést, a kijelzőn látható érték megváltozik.

- Teljesen feltöltve: ha a töltés befejező döng, a kijelzett érték 100.

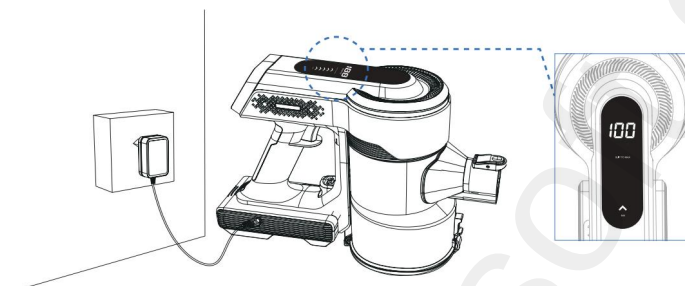


4.2 Közvetlen akkumulátortöltés

Nyomja meg az akkumulátor kioldó gombot balra, majd húzza le az akkumulátor eltávolító táskához (nyíllal jelzi), és csatlakoztassa a töltőt a közvetlen töltéshez.

Típek: • Töltés: A jelző fény ciklikusan kéken villog, jelezve a fennmaradó energiát. •

Teljesen feltöltve: A jelző fény mindig világít.

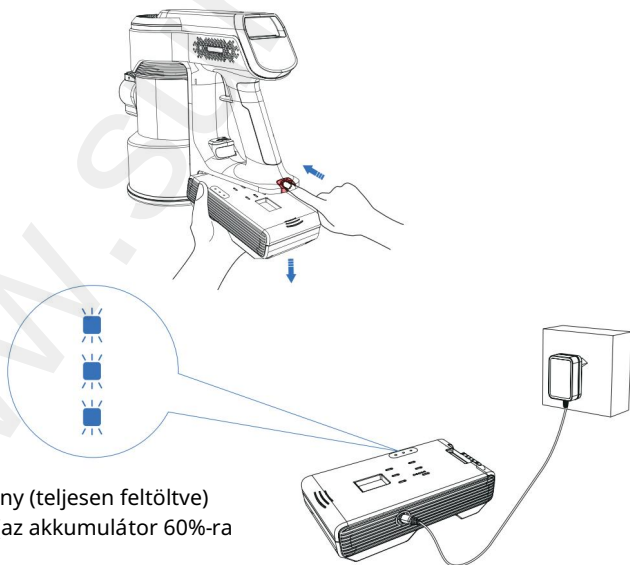

Három kék fény (teljesen feltöltve)

Két kék fény (az akkumulátor 60%-ra töltve)

Egy kék fény (az akkumulátor 30%-ra fel van töltve)

5. Karbantartási

ÖNTÉSKEDÉSEK

1. Győződjön meg róla, hogy eredeti alkatrészeket használ, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a jótállási szolgáltatás nem elérhető.

2. Kérjük, az első használat előtt töltsd 4-5 órán keresztül a normál működés érdekében.

3. Miután az akkumulátor feszültsége lecsökken, a fő kapcsoló elején lévő töltésszjelző villogni kezd, jelezve, hogy az akkumulátor lemerült, és fel kell tölteni.

4. Ha hosszabb ideig nem használja a porszívót, töltsd fel teljesen, és helyezze a hálózati adapter csatlakozóját húvós és száraz helyre. Töltsd fel legalább havonta egyszer, hogy elkerüldje az akkumulátor túlzott lemerülését.

5.1 A készülő lékház tisztítási tásza 1.


Kapcsolja ki a tápfeszültséget a készülő lékház tisztítási tásza előtt.

2. Használjon semleges mosószert, törölje le a testet egy száraz ruhával.


3. Kerüldje a napfény hatását, és húvós és száraz helyen tárolja.

5.2 A portartály tisztítási tásza 1. Nyomja


meg a kioldó gombot a portartály kiürítéséhez az alábbi ábrán látható módon.

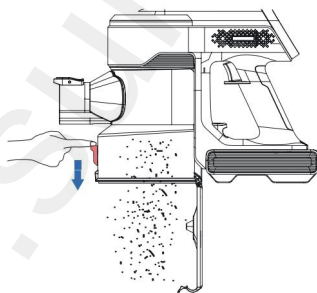

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a porvédő kioldó gombot a jobb kezével, és húzza a porvédőt a bal felső sarokba a bal kezével.

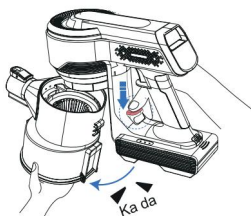


3. Tisztítsa meg a portartályt a tisztító eszközzel.

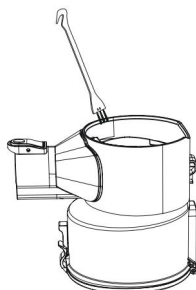

5.3 A szűrő


tisztítása 1. Húzza ki a bemeneti HEPA szűrőt a porszívó tetejéről.
Fordítsa el a rozsdamentes acél szűrőt, és vegye ki a portartály aljáról.

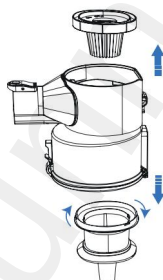

2. Nyomja meg és vegye ki a HEPA szűrőt a kimenetből.




3. Mossa ki alaposan a szűrőt és a szűrő házat meleg vízben.

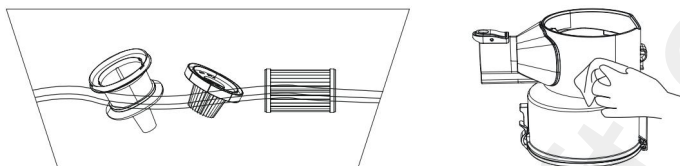

4. Hagyja a szűrőt legalább 24 órán át száradni jól szellőző és meleg helyen.

Ne szárítsa a szűrőt szárítótóban, mikrohullámú sütőben vagy nyílt láng közelében.

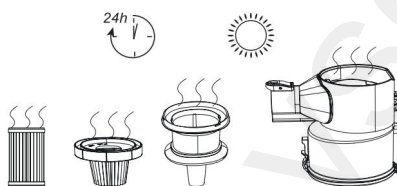

Tippek:

Annak elkerülése érdekében, hogy a porszívó szíróhatása megváltozzon, a HEPA-t legalább kéthetente egyszer meg kell tisztítani, és kéthavonta egyszer ki kell cserélni.

5.4 A kefehenger tisztítása Az optimális


teljesítmény megőrzése érdekében rendszeresen ellenőrizze a kefe rudat, és távolítsa el minden akadályt.

1. Távolítsa el a kefehengert a kioldógomb felfelé nyomásával.

2. A kefehenger eltávolítása és a kefehenger köré tekeredő szőrszálak vagy szőszök eltávolítása. Használjon kefés tisztítóeszközt a hengeren lévő törmelék lemosásához.

3. A kefehenger mosható. Győződjön meg arról, hogy a kefehenger teljesen megszáradt, mielőtt kicseréli.

4. Nyomja a kefehengert a kefefejhez, és reteszelő hangokat fog hallani.

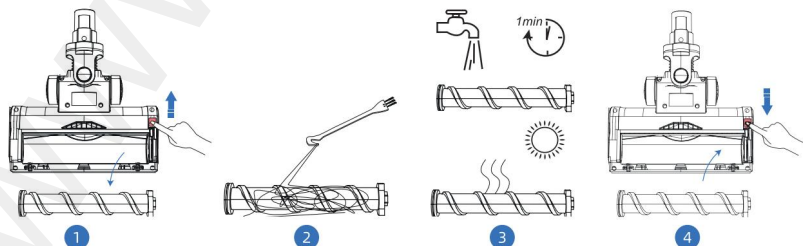

6. Hibaelhárítási táblázat

FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében és nem szándékos műveletek esetén kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki az akkumulátort a szervizelés előtt.

Gyakori hiba	Lehetséges okok	Megoldás
A fő test nem fut	A termék áram nélkül van.	Használat előtt Töltse fel teljesen a terméket
	Automatikus védelem elzáródás okozta magas hőmérséklet váltja ki	Tisztítsa meg a pórszűrőt vagy a HEPA szűrőt és lehűlés után indítsa újra
Nincs csökkentés szűrő vagy szűrőváltás	A szemetestartály megtelt, a gép szűrőváltási lámpa eltömődött vagy a szűrő eltömődött.	Ürítse ki a tartályt. por és tisztítsa meg a szűrőt (lásd az Ürítési és portartály és szűrő tisztítása)
Az akkumulátor jelzőfény nem világít töltés közben.	Fő test és adapter nincsenek megfelelően csatlakoztatva	Ellenőrizze, hogy van-e adapter bedugva
	Az akkumulátor teljesen fel van töltve, és nincs szükség további töltésre.	Normálisan használható
Töltési hiba	Az akkumulátor hőmérséklete túl magas, magas, magas vagy túl alacsony	Hagyja hűlni az egységet és az akkumulátort legalább 45 percig, amíg a nem tér vissza szobahőmérsékletre
	A töltéskijelző nem világít.	A töltő nincs bedugva.
Ecsetgörgő ikonra A jelzőfény most villog.	Az ecsethengert az zárolt	Távolítsa el minden karakterláncot, Szűrőnyegszálakat vagy haj, amelyek körbetekerhetik keféhengert

Megjegyzés: Ha a pórszűrőt továbbra sem működik megfelelően, forduljon az ügyfélszolgálatához.

8. Műszaki adatok

Márka: Honiture

Termék: Vezeték nélküli porszívó

Modell: S12

Névleges feszültség: DC 25,9V

Akkumulátor típusa: Li-ion

Tápadapter bemenet: 100V-240V, 50/60Hz

Tápadapter kimenet: 50V, 500mA

Szívó fogaskerekek: 5 fokozat



Contact Information



 www.honiture.com

 support01@honiture.com



MADE IN CHINA

Szállító/Forgalmaszó

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz

Honiture

S12, aspirator cu baton

Manual de utilizare



Model S12

1. Avertisment

AVERTIZARE

ATENȚIE: Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți următoarele avertismente de siguranță și să luați măsuri de precauție pentru a preveni defecțiunile cauzate de utilizarea necorespunzătoare a manualului.

Persoanele cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale, precum și persoanele în vârstă și persoanele fără experiență (inclusiv copii) nu trebuie să utilizeze acest produs. (Cu excepția cazului în care există o persoană responsabilă pentru siguranța, supravegherea și îndrumarea acestora atunci când utilizați mașina).

Când scoateți sau înlocuiți bara de perie motorizată, aveți grijă să nu trageți butonul de alimentare până când capul de aspirare este reasamblat; De asemenea, nu utilizați fără recipientul de praf și filtrul atașat.

Nu atingeți ștecherul sau orice parte a produsului cu mâinile ude și evitați udarea sau înmuierea produsului; Nu instalați în aer liber, într-o baie sau la 10 inch (3 metri) de o piscină.

Pentru a preveni incendiul, explozia sau vătămarea corporală, vă rugăm să verificați dacă bateria și încărcătorul sunt deteriorate înainte de utilizare. Este interzisă utilizarea aspiratorului dacă bateria sau încărcătorul sunt deteriorate.

Păstrați acest produs departe de alcool, benzină și alte lichide inflamabile și explozive și evitați inhalarea soluțiilor toxice sau corozive.

Nu utilizați aspiratorul pentru a curăța var, ciment, toner, etc. Nu inspirați fumul sau materialele care arde; Nu utilizați pentru a ridica obiecte dure, cum ar fi zgura de sticlă, ace, cuie etc.

Folositi doar încărcătorul original, vă rugăm să nu utilizați un adaptor neoficial, altfel va deteriora produsul. După încărcarea completă, vă rugăm să deconectați încărcătorul de la priză pentru a evita supraîncărcarea, care va scurta durata de viață a bateriei și va reduce performanța. Vă rugăm să nu cumpărați alte tipuri de baterii. Dacă este necesar, contactați dealerul pentru mai multe informații despre baterie.

Nu așezați aspiratorul pe o suprafață instabilă, cum ar fi un scaun sau o masă pentru a evita deteriorarea produsului sau rănirea dacă utilizatorul îl simte. Când aspiratorul este scăpat, deteriorat sau deteriorat în alte condiții anormale, vă rugăm să contactați centrul de service oficial autorizat, nu îl dezasamblați singur.

Când utilizați această mașină, țineți părul, hainele largi, degetele și toate părțile corpului departe de deschideri și părți în mișcare. Nu îndreptați furtunurile, tuburile de aluminiu sau alte accesorii spre ochi sau urechi și nu le puneți în gură.

Dacă mașina nu funcționează corespunzător, este lovită puternic, scăpa, este deteriorată, lăsată în aer liber sau scăpată în apă, nu o utilizați și contactați echipa de asistență Honitru pentru asistență.



Nu utilizați lângă flăcări deschise.



Nu depozitați în apropiere surse de căldură .



Nu aspira apa nici lichide.



Nu ridicați obiecte care arde . Nu puneți mâinile lângă bara periei când mașina este în funcțiune .




Nu puneți pe aragaz sau lângă ea.

2. Prezentare generală și compoziție

2.1 Conținutul pachetului

Înainte de utilizare, verificați și confirmați accesoriile și piesele conform următoarei fișe.


Corpul capului x 1

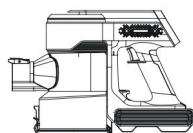

Tub telescopic din aluminiu x 1



Perie pentru podea x 1

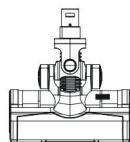


filtru HEPA x1



Atașament x1 Perie pentru crăpături x1



Perie 2 în 1 x1



Perie rotunda x1



Perie de curățare 1x




Incarcator x1




Manual x1



2.2 Přehled

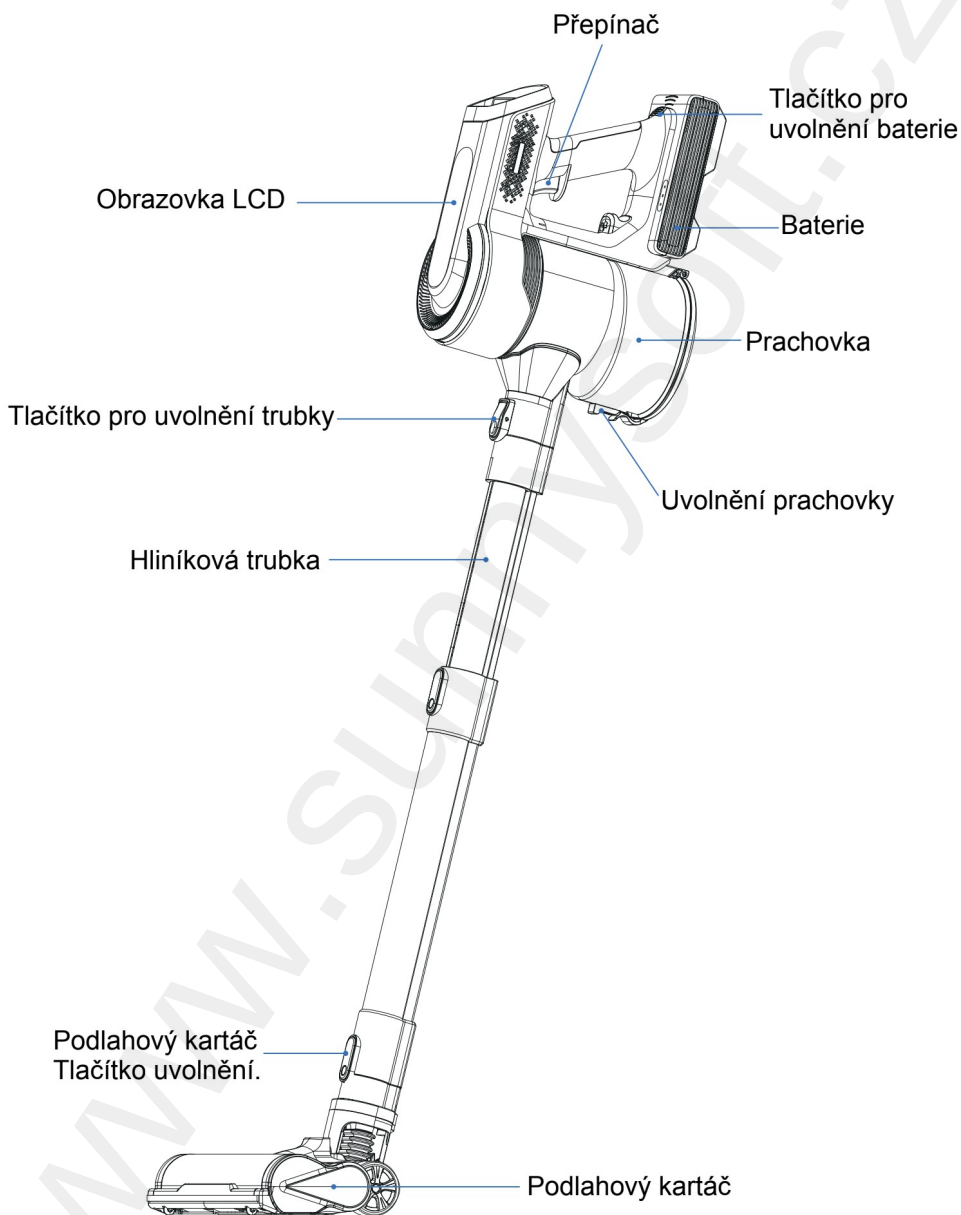


2.3 Ecran LCD

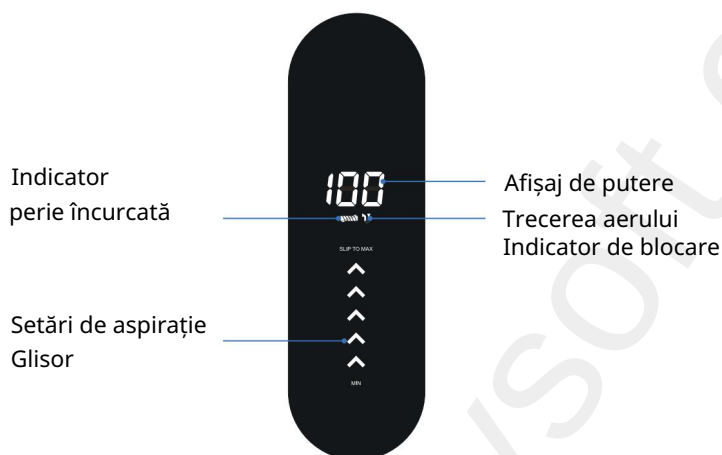

2.4 Schema de asamblare a produsului


2.4.1 Instalați bateria


Aliniați partea laterală a bateriei cu priza de pe capacul de praf și apăsați-l ferm.

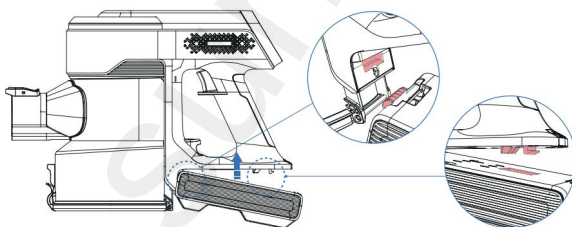

2.4.2 Instalarea dispozitivului


Aliniați partea neagră proeminentă a unității principale cu orificiul din recipientul de praf, apoi apăsați ferm unitatea principală până când auziți un „clic”.

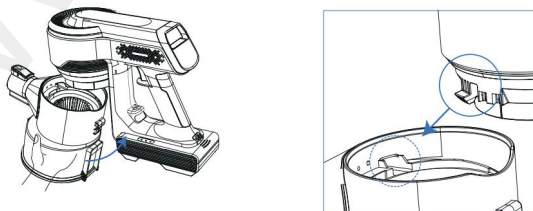

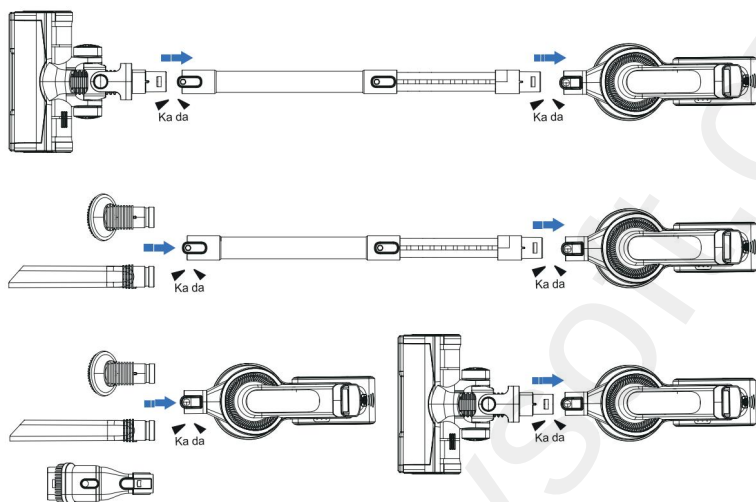

2.5 Sfat de montare pe

perete : Este mai bine să alegeți un loc răcoros și uscat, cu o sursă de alimentare în apropiere pentru a plasa rack-ul și să vă asigurați că nu există fire, țevi sau alte dispozitive direct în spatele zonei de instalare .

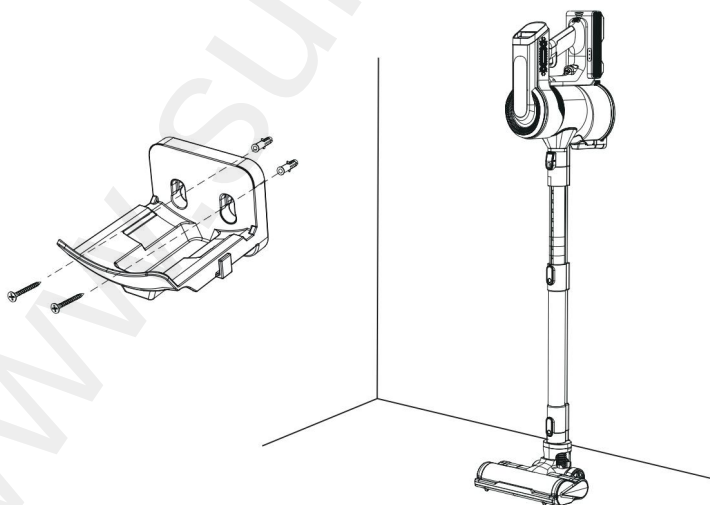

1. În funcție de lungimea întregului dispozitiv (corp principal - tub Alurninum - perie de podea), alegeți înălțimea corectă și încercuiți cele trei locații ale orificiilor pentru șuruburi .
(Peria de podea este mai bine să acopere podeaua suficient)
2. Folosind un burghiu de 7 mm, găuriți conform locației găurii șuruburilor și introduceți tubul telescopic în găurile găurite.
3. Agățați suportul de perete folosind două șuruburi.


Utilizare

3.1 Pregătire •

Înainte de prima utilizare, vă rugăm să-l încărcați timp de 4-5 ore pentru a asigura funcționarea normală a produsului. • Verificați dacă aspiratorul este încărcat complet înainte de utilizare. • Selectați capul de perie adecvat în funcție de zona de curățat.

3.2 Utilizare

Apăsăți butonul de pornire, aspiratorul va începe să funcționeze.

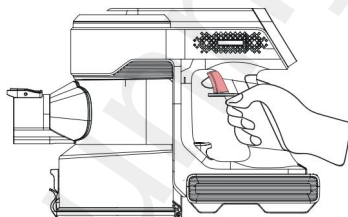


3.3 Selectați aspirația

Nota:

Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a zgâria sau zgâria ecranul de afișare. Aspiratorul fără fir S12 este echipat cu 5 niveluri de aspirație pentru diferite sarcini de curățare.

Mutați săgeata mică în sus și de fiecare dată când săgeata mică se mișcă, nivelul de aspirație este mai mare, atunci când trebuie să reduceți aspirația, mutați săgeata mică în jos, ceea ce va schimba viteza motorului și nivelul de aspirație între covoare și podele dure pentru o curățare eficientă din punct de vedere energetic și puternic .

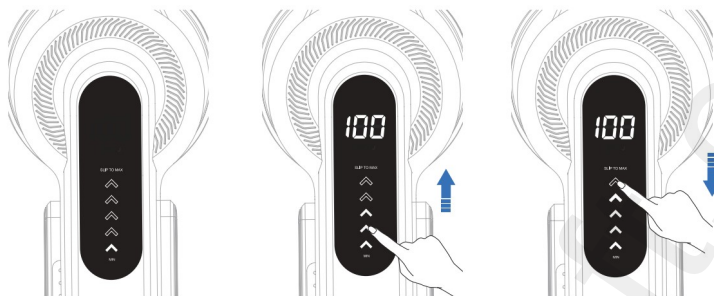

3.4 Abnormální indikátor

1. Když je kartáčový válec zamotaný, indikátor zamotaného kartáče 6krát zabliká a poté podlahový kartáč přestane fungovat, což znamená, že podlahový kartáč je třeba vyčistit.
2. Když je průchod vzduchu/nádobka na prach zablokována, indikátor zablokování průchodu vzduchu pomalu bliká, aby připomněl, že teleskopická trubice/nádobka na prach je ucpaná a je třeba ji vyčistit.
3. Když se teleskopická trubice/prach zablokuje až na doraz, displej zhasne a vysavač se vypne.



4. Nabíjení

Tipy:


V zájmu lepší ochrany životnosti baterie je důležité před prvním použitím a po každém čištění váš nový stroj plně nabít.

4.1 Nabíjení pomocí hlavního těla

- Zapojte adaptér přímo do hlavního těla a začněte nabíjet.

Încărcare: după instalarea bateriei în corpul principal, începeți încărcarea, valoarea de pe afișaj se va schimba.

- Încărcat complet : când încărcarea este completă, valoarea afișată este 100.

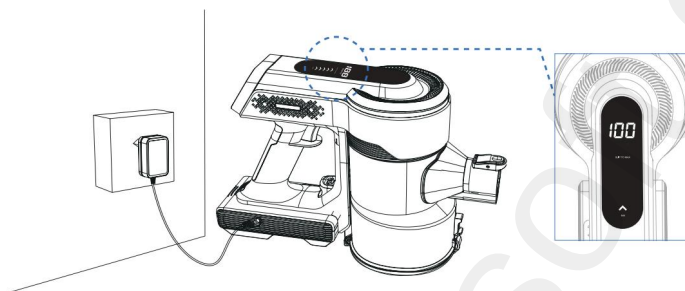


4.2 Încărcarea directă a bateriei

Apăsăți butonul de eliberare a bateriei din stânga și apoi trageți în jos pentru a scoate bateria (indicată de săgeată) și conectați încărcătorul pentru încărcare directă.

Sfaturi:

- Încărcare: indicatorul luminos va clipi ciclic albastru pentru a indica puterea rămasă. • Încărcat complet : indicatorul luminos va fi întotdeauna aprins.

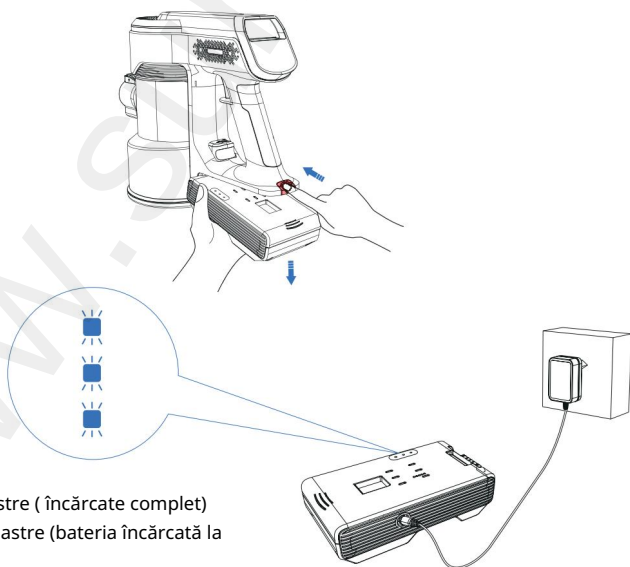

Trei lumini albastre (încărcate complet)
 Două lumini albastre (bateria încărcată la 60%)
 O lumină albastră (bateria este încărcată la 30%)

5. Întreținere

PRECAUȚII


1. Asigurați-vă că utilizați piese originale, altfel este posibil ca serviciul de garanție să nu fie disponibil.
2. Vă rugăm să-l încărcați timp de 4-5 ore înainte de prima utilizare pentru a asigura funcționarea normală.
3. După ce tensiunea bateriei scade, indicatorul de încărcare de pe partea frontală a comutatorului principal va clipi, indicând că bateria este descărcată și trebuie încărcată.
4. Dacă nu veți folosi aspiratorul o perioadă lungă de timp, încărcați-l complet și puneți ștecherul adaptorului de alimentare într-un loc răcoros și uscat. Încărcați-l cel puțin o dată la 1 lună pentru a preveni supra-descărcarea bateriei.

5.1 Curățarea corpului principal


1. Opriti alimentarea înainte de curățarea corpului.
2. Folosiți detergent neutru, ștergeți corpul cu o cârpă uscată.
3. Vă rugăm să evitați expunerea la lumina soarelui și să păstrați într-un loc răcoros și uscat.

5.2 Curățarea recipientului de praf


1. Apăsând butonul de eliberare pentru a goli recipientul de praf, după cum se arată în figura de mai jos.

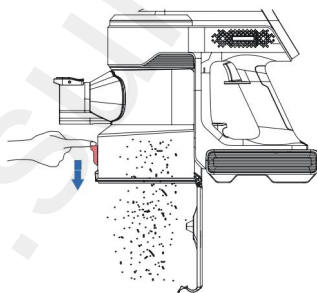

2. Apăsând și ținând apăsat butonul de eliberare a capacului de praf cu mâna dreaptă și trageți capacul de praf în colțul din stânga sus cu mâna stângă.

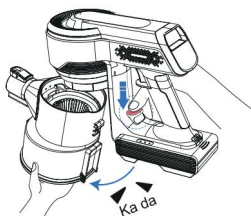


3. Curăța recipientul de praf utilizând unealta de curățare.

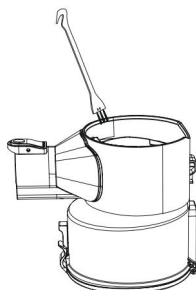

5.3 Curățarea


filtrului 1. Scoateți filtrul hepa de intrare din partea superioară a prafului. Întoarceți filtrul din oțel inoxidabil și scoateți-l din partea de jos a recipientului de praf.

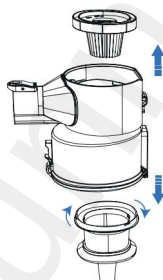

2. Apăsând pe butonul de scoatere, scoateți filtrul HEPA din priză.




3. Spălați bine filtrul și carcasa filtrului în apă caldă.

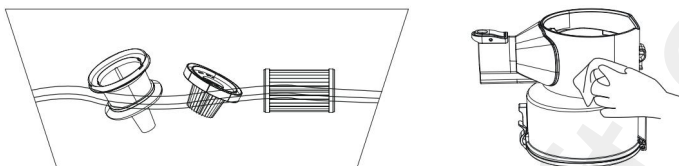

4. Lăsați filtrul să se usuce cel puțin 24 de ore într-un loc bine aerisit și cald.

Nu uscați filtrul într-un uscător, cuptor cu microunde sau lângă o flacăară deschisă.

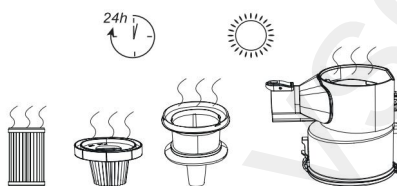

Sfaturi: Pentru a preveni afectarea efectului de aspirare al aspiratorului, HEPA trebuie curățat cel puțin o dată la două săptămâni și înlocuit o dată la două luni.

5.4 Curățarea rolului periei Pentru a


menține performanța optimă, verificați și reglați bara periei și îndepărtați orice obstacol.

1. Scoateți rola periei apăsând butonul de eliberare în sus.

2. Pentru a îndepărta rola de perie și pentru a îndepărta orice păr sau scame care s-au înfășurat în jurul rolului de perie. Folosiți o unealtă de curățare perie pentru a îndepărta resturile de pe rolă.

3. Rola pentru perie este lavabilă. Asigurați-vă că rola periei este complet uscată înainte de a o înlocui.

4. Apăsăți rola periei pe capul periei și veți auzi sunete de blocare.

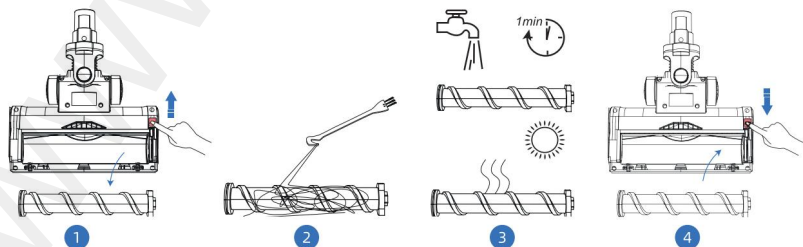

6. Depanare

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de electrocutare și operațiuni neintenționate , opriți alimentarea și scoateți bateria înainte de întreținere.

Defect comun	Cauze posibile	Soluție
Corpul principal nu funcționează	Produsul este fara curent.	Înainte de utilizare Încărcați complet produsul
	Protecție automată declanșată de temperatură ridicată cauzată de blocaj	Curățați portul de extracție a prafului sau filtrul HEPA și reporniți-l după ce se răcește
Nu există nicio reducere putere de aspirare sau de aspirare	Coșul de gunoi este plin, orificiul de aspirație al mașinii este blocat sau filtrul este înfundat.	Goliți recipientul. curățați și curățați filtrele (vezi secțiunea Golire curățarea recipientului de praf și a filtrului)
Indicatorul bateriei nu se aprinde la încărcare.	Corp principal și adaptor nu sunt conectate corect	Verificați dacă este adaptorul conectat
	Bateria este complet încărcată și nu mai este necesară încărcarea.	Poate fi folosit normal
Eșec de încărcare	Temperatura bateriei este prea mare. ridicat, ridicat sau prea scăzut	Lăsați unitatea și bateria să se răcească timp de cel puțin 45 de minute până când nu revine la temperatura camerei
	Indicatorul de încărcare nu este aprins.	Încărcătorul nu este conectat.
Pictograma rola perie Indicatorul luminos clipește acum.	Rola de perie este blocat	Scoateți toate șirurile, Fibre de covor sau păr care se pot înfășura rola perie

Notă: Dacă aspiratorul tot nu funcționează corect, contactați serviciul pentru clienți.

8. Specificații

Marca: Honiture

Produs: Aspirator fara fir

Model: S12

Tensiune nominală : DC 25,9 V

Tip baterie: Li-ion

Intrare adaptor de alimentare: 100V-240V, 50/60Hz

Ieșire adaptor de alimentare: 50V, 500mA

Angrenaje de aspirare: 5 nivele



Contact Information



 www.honiture.com

 support01@honiture.com



MADE IN CHINA

Furnizor/Distributor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

Honiture

S12, пръчка за прахосмукачка

Ръководство за употреба



Model S12

1. Предупреждение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ: Преди да използвате този продукт, моля, прочетете следните предупреждения за безопасност и вземете предпазни мерки, за да предотвратите неувреждаемост и причините от неправилна употреба на ръководството.

Хората с физически, сетивни или умствени увреждания, както и възрастни и неопитни хора (включително деца) не трябва да използват този продукт. (Освен ако няма лице, отговорно за тяхната безопасност, надзор и ръководство при използване на машината).

Когато отстранявате или сменяте моторизираната част, внимавайте да не държите бутон за хранване, докато вакуумната глава не бъде сглобена от ново; Също така, не използвайте без прикритие контейнер за прах и филтър.

Не докосвайте цепсела или която и да е част от продукта с мокри ръце и избягвайте намокряне или намокряне на продукта; Не инсталирайте на открито, в баня или в рамките на 10 инча (3 метра) от плувен басейн.

За да предотвратите пожар, експлозия или нараняване, моля, проверете дали батерията и зарядното устройство са повредени преди употреба. Забранено е използването на прахосмукачка, ако батерията или зарядното устройство са повредени.

Пазете този продукт далеч от алкохол, бензин и други запалими и експлозивни течности и избягвайте вдъшаване на токсични или корозивни разтвори.

Не използвайте прахосмукачка за почистване на варовик, цимент, тонери и др. Не вдъшвайте дим или горещи материали; Не използвайте за събиране на върхове и предмети като стъкла, шлака, игли, пирони и др.

Използвайте само оригиналното зарядно устройство, моля, не използвайте неофициален адаптер, в противен случай това ще причини повреда на продукта. След пълно зареждане, моля, изключете зарядното устройство от контакта, за да избегнете презареждане, което ще съкрати живота на батерията и ще намали производителността. Моля, не купувайте други видове батерии. Ако е необходимо, свържете се с вашия дилър за повече информация относно батерията.

Не поставяйте прахосмукачка на върху нестационарна повърхност като стол или маса за хранене, за да избегнете повреда на продукта или нараняване, ако потребителят го усети. Когато прахосмукачката бъде изпусната, повредена или повредена при други необичайни условия, моля, свържете се с официалния оторизиран сервизен център, не я разглобявайте сами.

Когато използвате тази машина, дръжте косата, широките дръжки, пръстите и всички части на тялото далеч от вращаващите се части. Не насочвайте маржуча, алуминиевите ръбове или други принадлежности към очите или ушите си и не ги поставяйте в устата си.

Ако машината не работи правилно, бъде ударена силно, изпусната, повредена, оставена на открито или изпусната във вода, не я използвайте и се свържете с експерта за поддръжка на Hotline за помощ.



Не използвайте в близост до открит пламък.



Не съхранявайте в близост до източници на топлина.



Не прахоскуйте вода нито течности.



Не вдигайте горещи предмети. Не поставяйте ръцете си близо до четката, когато машината работи.




Не поставяйте върху печката или близо до нея.

2. Преглед и състав

2.1 Съдържание на опаковката

Пред употреба проверете и потвърдете аксесоарите и частите според следния лист.


Главатяло х1

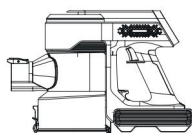

Телескопична алуминиева тръба х1 бр



Четка за под х1 бр

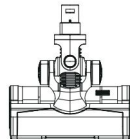


НЕРА филтър х1



Приставка х1 Четка за пукнатини х1



Четка за 2 в 1 х1 бр



Кръгла четка х1 бр



Четка за почистване х1




Зарядно устройство х1 бр



Ръководство х1



2.2 Přehled

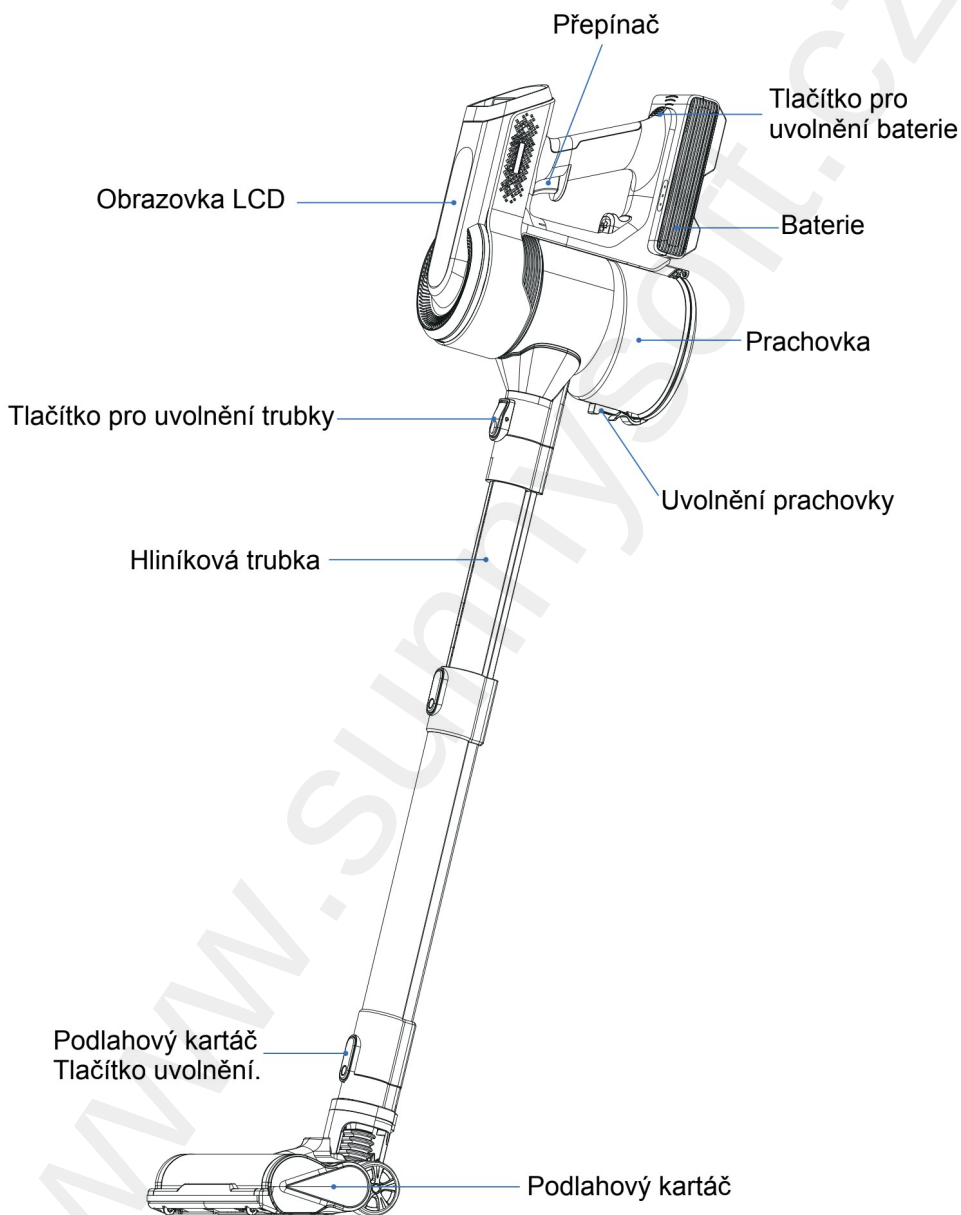

2.3 LCD екран

Индикатор
за заплетена
четка

Настройки на засмукване
Плъзгач




Мощност на дисплея
Въздушен проход
Индикатор за заключване

2.4 Схема за сглобяване на продукта


2.4.1 Инсталиране на батерията


Подравнете естраната на батерията с изхода на капачката за прах и натиснете го здравно.

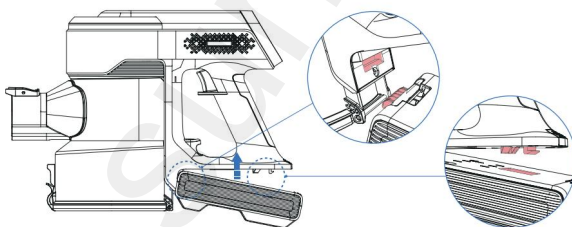

2.4.2 Инсталиране на устойството

Подравнете изпъкналата черна част на основното устойство с отворите на контейнера за прах и след това натиснете силно основното устойство, докато чуе „цракване“.

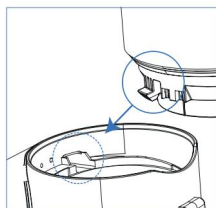


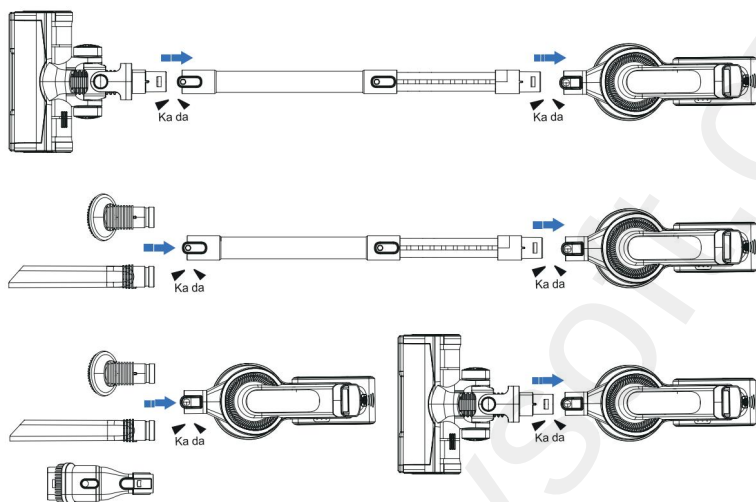

2.5 Съвет за монтиране

на

стената: По-добре е да изберете хладно и сухо място с близък източник на захранване, за да поставите електрическия кабел, трябва или друг устロойст в директно зад мястото за инсталиране.

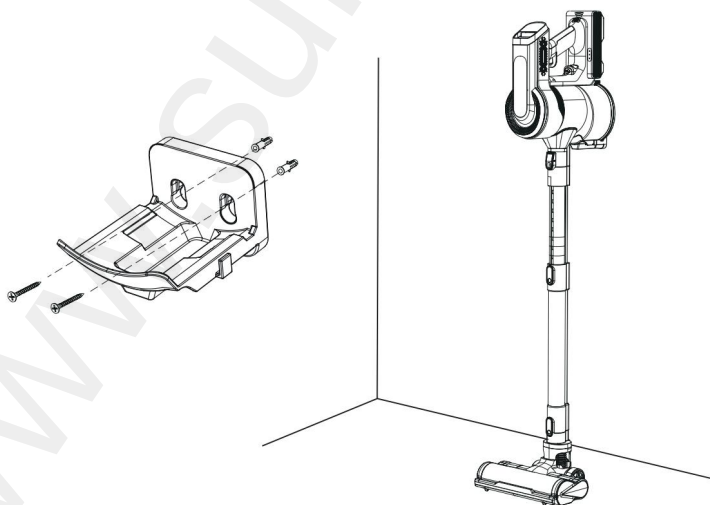

1. Според дължината на цялото устройство (основно тялото - тръба от алуминий - четката за под), изберете правилната височина и оградете местата на тригера и дупките за винтове.

(Четката за под е по-добре да покрие пода достатъчно)

2. С помощта на 7 mm свредло пробийте дупки според местоположението на отворите за винта и поставете телескопичната тръба в пробитите отвори.

3. Закачете естенната скоба с помощта на два винта.

Употребя


3.1 Подготовка

Преди първа употреба, моля, заредете го за 4-5 часа, за да осигурите нормална работа на продукта. • Проверете дали

прахосмукачката е напълно заредена преди употреба. • Изберете подходящата глава на четката според зоната, която ще почиствате.

3.2 Използване

Натиснете бутон за захранване, прахосмукачката ще започне да работи.

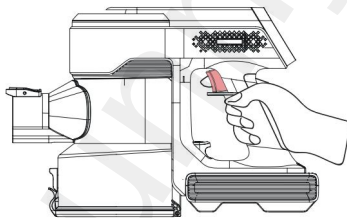


3.3 Изберете засмукване

Забележка:

Не използвайте остри предмети, за да надраскате или надраскате екрана на дисплея. Безжичната прахосмукачка S12 е оборудвана с 5 нива на засмукване за различни почистващи задачи.

Преместете малката стрелка нагоре и всеки път, когато малката стрелка се движи, нивото на засмукване е по-високо, когато трябва да намалите засмукването, преместете малката стрелка надолу, което ще промени скоростта на двигателя и нивото на засмукване между килими и върди подове за енергийно ефективно и мощно почистване.

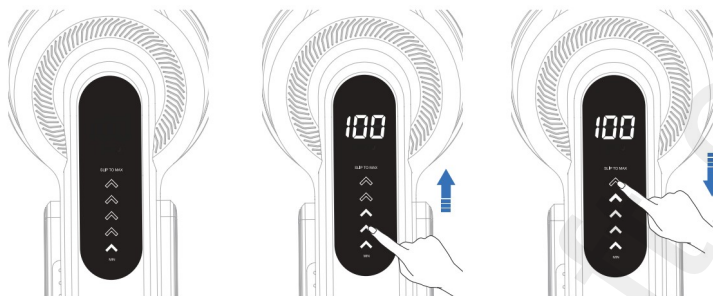


3.4 Abnormální indikátor

1. Když je kartáčový válec zamotaný, indikátor zamotaného kartáče 6krát zabliká a poté podlahový kartáč přestane fungovat, což znamená, že podlahový kartáč je třeba vyčistit.

2. Když je průchod vzduchu/nádobka na prach zablokována, indikátor zablokování průchodu vzduchu pomalu bliká, aby připomněl, že teleskopická trubice/nádobka na prach je ucpaná a je třeba ji vyčistit.

3. Když se teleskopická trubice/prach zablokuje až na doraz, displej zhasne a vysavač se vypne.

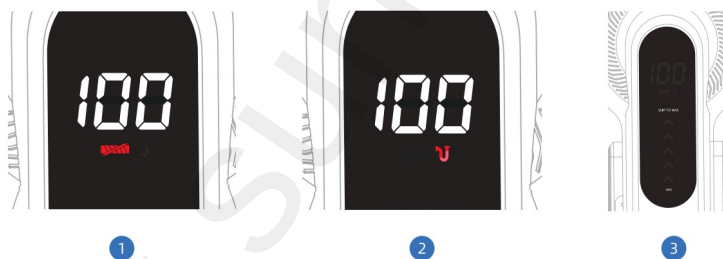

4. Nabíjení

Tipy:


V zájmu lepší ochrany životnosti baterie je důležité před prvním použitím a po každém čištění váš nový stroj plně nabít.

4.1 Nabíjení pomocí hlavního těla

- Zapojte adaptér přímo do hlavního těla a začněte nabíjet.

Зареждане: след като поставите батерията в основното тяло, започнете да зареждате, стойността на дисплея ще се промени.

- Напълно зареден: когато о заредането приключи, показаната стойност е 100.

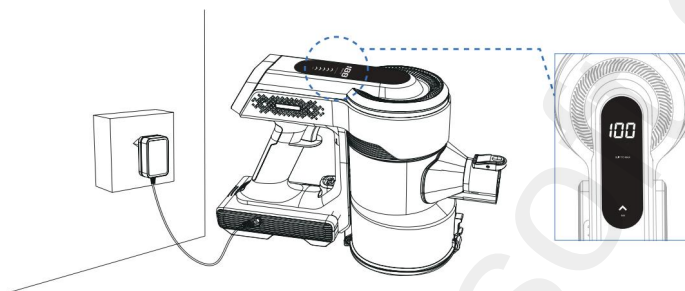


4.2 Директно зареждане на батерията

Натиснете бутон за освобождаване на батерията вляво и след това дръпнете надолу, за да извадите батерията (обозначено със стрелката) и свържете зарядното устройство за директно зареждане.

Светли:

- Зареждане: Светлинният индикатор ще мига циклично в синьо, за да покаже оставашия заряд.
- Напълно зареден:

Светлинният индикатор винаги ще свети.

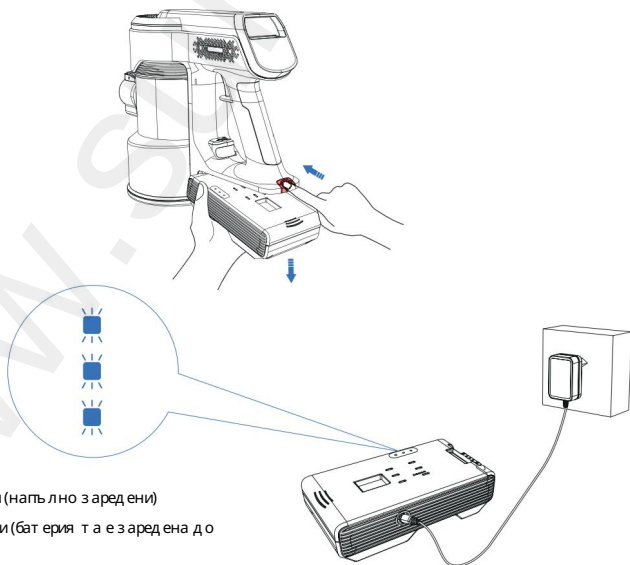

Три сини светлини (напълно заредени)

Две сини светлини (батерията е заредена до 60%)

Една синя светлина (батерията е заредена до 30%)

5. ПРЕДПАЗНИ

МЕРКИ за поддръжка

1. Уверете се, че използвате оригиналните части, в противен случай гаранционното обслужване може да не е налично.

2. Моля, заредете го за 4-5 часа преди първото употреба, за да осигурите нормална работа.

3. След като напрежението на батерията спадне, индикаторът за зареждане отпред на главния превключвател ще мига, което означава, че батерията е изтощена и трябва да се зареди.

4. Ако няма да използвате прахосмукача за дълго време, заредете я напълно и поставете щепсела на захранващия адаптер на хладно и сухо място. Заредете го поне веднъж на всеки 1 месец, за да предотвратите прекомерно разреждане на батерията.

5.1 Почистете основното тяло


1. Изключете захранването, преди да почистите тялото.

2. Използвайте неутрален препарат, избършете тялото със суха кърпа.


3. Моля, избягвайте излагането на слънчева светлина и съхранявайте на хладно и сухо място.

5.2 Почистете контейнера за прах


1. Натиснете бутон за освобождаване, за да изпразните контейнера за прах, както е показано на фигурата по-долу.

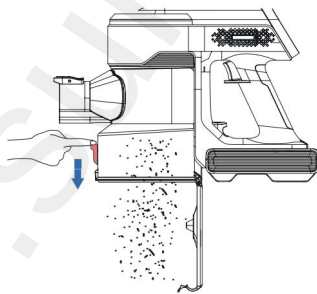

2. Натиснете и задържате бутон за освобождаване на капака за прах с дясната си ръка и издържайте капака за прах към горния ляв ъгъл с лявата си ръка.

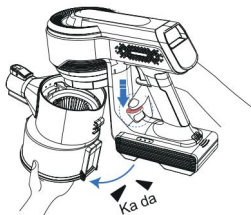


3. Почистете контейнера за прах с помощта на почистващия инструмент.

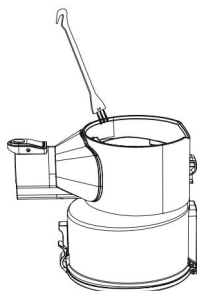

5.3 Почистяване на

филтъра 1. Издърпайте входящата хепа филтъра от горната част на къргата за прах.


Завъртете филтъра от неръждаемата стомана и го извадете от дъното на контейнера за прах.

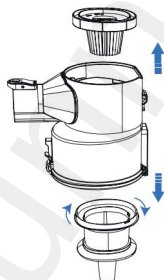

2. Натиснете и извадете HEPA филтъра от входа.




3. Измийте добре филтъра и корпуса на филтъра в топла вода.

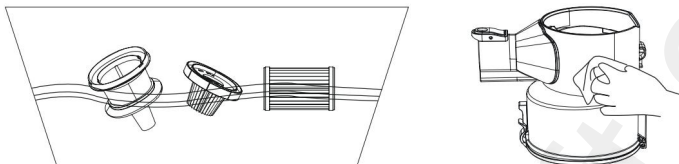

4. Оставете филтъра да изсъхне поне 24 часа на добре проветриво и топло място.

Не сушете филтъра в сушилня, микровълнова фурна или близо до открит пламък.

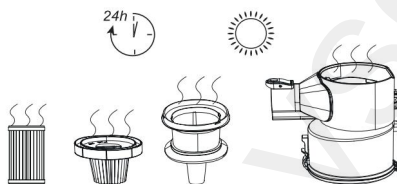

Съвети:

За да предотвратите появляване на засмукващия ефект на прахосмукачката, НЕРА трябва да се почиства поне веднъж на всеки две седмици и да се сменя веднъж на всеки два месеца.

5.4 Почистете ролката на четката


За да поддържате оптимална работа, проверете редовно щангата на четката и отстранявайте всички препреки.

1. Отстранете ролката на четката, като натиснете бутон за освобождаване нагоре.

2. За да премахнете ролката на четката и да я премахнете всички косми или мъх, които са се уловили около ролката на четката. Използвайте инструмент за почистване на четката, за да почистите остатъците от ролката.

3. Валякът с четката може да се пере. Уверете се, че ролката на четката е напълно суха, преди да я смените.

4. Натиснете ролката на четката срещу главата на четката и ще чуете звънещ звук.

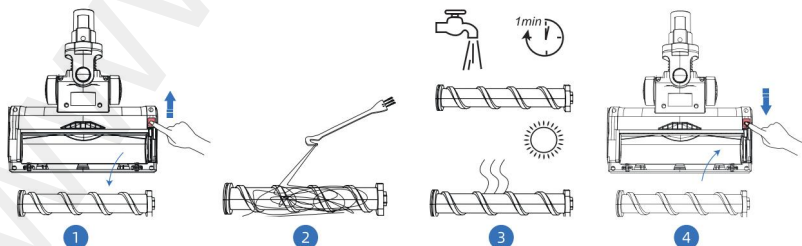

6. Отстраняване на неизправности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от токов удар и непреднамерени операции, изключете захранването и извадете батерията преди сервизиране.

Често срещана повреда	Възможни причини	Решение
Основното тяло не работи	Продуктът е без захранване.	Преизползване Заредете напълно продукта
	Автоматична защита предизвикана от високата температура, причинена от запущане	Почистете порта за прахоулавяне или НЕРА филтъра и го рестартирайте, след като изстинее
Няма намаляване на засмукване или смукателна мощност	Кошът за боклук е пълен, смукателният отвор на машината е блокиран или филтърът е запущен.	Изпразнете контейнера. Почистете филтри от прах (вижте раздел Изпразване контейнера за прах и почистване на филтъра)
Индикаторът за батерията не свети при зареждане.	Основното тяло е адаптирано не са свързани правилно	Проверете дали е така вклучен адаптер
	Батерията е напълно заредена и не е необходимо допълнително зареждане.	Може да се използва нормално
Неуспешно зареждане	Температурата на батерията е твърде висока, висока, висока или твърде ниска	Оставете устройството и батерията да се охлаждат поне 45 минути, докато не се върне до стандартна температура
	Индикаторът за зареждане не свети.	Зарядното не е вклучено.
Икона на валякчето	Валякът е блокиран	Премахнете всички нивове, Влакна от килими или косми, които могат да се увият четка валяк

Забележка: Ако прахосмукачът все още не работи правилно, свържете се с отдела за обслужване на клиентите.

8. Спецификации

Марка: Nature

Продукт: Безжична прахосмукачка

Модел: S12

Номинално напрежение: DC 25.9V

Тип батерия: Li-ion

Вход на захранващ адаптер: 100V-240V, 50/60Hz

Изход на захранващ адаптер: 50V, 500mA

Смукателни предвки: 5 степени



Contact Information



 www.honiture.com

 support01@honiture.com



MADE IN CHINA

Доставчик / Дистрибутор

Sunnysoft sro

Ko vanek á 2390/1a

190 00 Прага 9 Чешка

република

www.sunnysoft.cz

Honiture

S12, odkurzacz pionowy

Instrukcja obsługi



Model S12

1. Ostrzeżenie

OSTRZEŻENIE

UWAGA: Przed użyciem produktu należy przeczytać poniższe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i podjąć środki ostrożności, aby zapobiec awariom spowodowanym niewłaściwym korzystaniem z instrukcji.

Osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, a także osoby starsze i niedoświadczone (w tym dzieci) nie powinny używać tego produktu. (Chyba że w pobliżu znajduje się osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo, nadzór i wskazówki podczas korzystania z urządzenia).

Podczas wyjmowania lub wymiany szczotki elektrycznej należy zachować ostrożność i nie naciskać przycisku zasilania, dopóki głowica odkurzacza nie zostanie ponownie złożona. Nie należy również używać odkurzacza bez założonego pojemnika na kurz i filtra.

Nie dotykaj wtyczki ani żadnej części produktu mokrymi rękami. Unikaj zamoczenia lub zamoczenia produktu. Nie instaluj urządzenia na zewnątrz, w łazience ani w odległości mniejszej niż 3 metry (10 cali) od basenu.

Aby zapobiec pożarowi, wybuchowi lub obrażeniom ciała, przed użyciem należy sprawdzić, czy akumulator i ładowarka nie są uszkodzone. Zabrania się używania odkurzacza, jeśli akumulator lub ładowarka są uszkodzone.

Trzymaj produkt z dala od alkoholu, benzyny i innych łatwopalnych lub wybuchowych cieczy. Unikaj wdychania roztworów toksycznych lub żrących.

Nie używaj odkurzacza do zbierania wapna, cementu, tonera itp. Nie wdychaj dymu ani palących się materiałów; nie używaj odkurzacza do zbierania twardych przedmiotów, takich jak żużel szklany, igły, gwoździe itp.

Używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki. Nie używaj nieoryginalnych adapterów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu. Po pełnym naładowaniu odłącz ładowarkę od gniazdka, aby uniknąć przeładowania, które skróci żywotność baterii i obniży jej wydajność. Nie kupuj baterii innego typu. W razie potrzeby skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat baterii.

Nie należy umieszczać odkurzacza na niestabilnej powierzchni, takiej jak krzesło czy stół jadalny, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub obrażeń, jeśli użytkownik to odczuje. W przypadku upadku odkurzacza, jego uszkodzenia lub uszkodzenia w innych nietypowych warunkach, prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem. Nie należy go samodzielnie demontować.

Podczas użytkowania urządzenia należy trzymać włosy, luźne ubrania, palce i inne części ciała z dala od otworów i ruchomych części. Nie należy kierować węży, rur aluminiowych ani innych akcesoriów w stronę oczu lub uszu, ani wkładać ich do ust.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zostało mocno uderzone, upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub wpadło do wody, nie należy go używać i skontaktować się z działem pomocy technicznej Honiture w celu uzyskania pomocy.



Nie stosować w pobliżu otwartego ognia.



Nie przechowywać w pobliżu źródła ciepła .



Nie odkurzać wody ani płynów.



Nie podnoś palących przedmiotów. Trzymaj ręce z dala od szczotki podczas pracy urządzenia .



Nie umieszczać na kuchence lub jej pobliżu.

2. Przegląd i skład

2.1 Zawartość opakowania

Przed użyciem należy sprawdzić i potwierdzić akcesoria i części zgodnie z poniższą kartą.


Głowa i ciało x 1

Rura aluminiowa teleskopowa x 1

Szczotka podłogowa x 1

Filtr HEPA x1	Nakładka x1 Szczotka do szczelin x1	Szczotka 2 w 1 x1
Szczotka okrągła x1	Szczoteczka do czyszczenia 1x	Ładowarka x1

2.2 Přehled

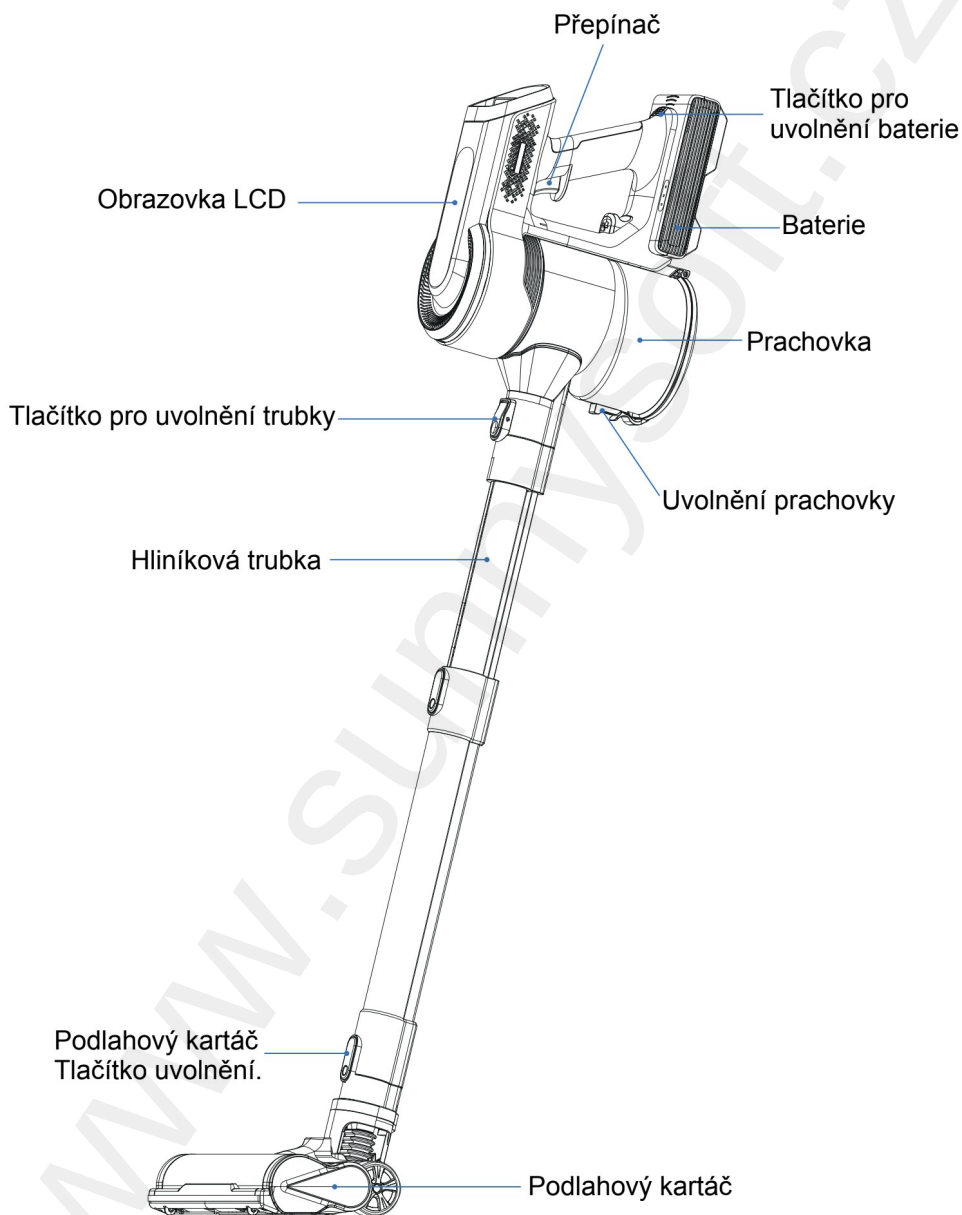

2.3 Ekran LCD

Wskaźnik
splątanych
szczotek

Ustawienia ssania
Suwak




Wyświetlacz mocy
Przepływ powietrza
Wskaźnik blokady

2.4 Schemat montażu produktu


2.4.1 Zainstaluj baterię


Wyrównaj bok baterii z otworem na osłonie przeciwkurzowej i naciśnij mocno .

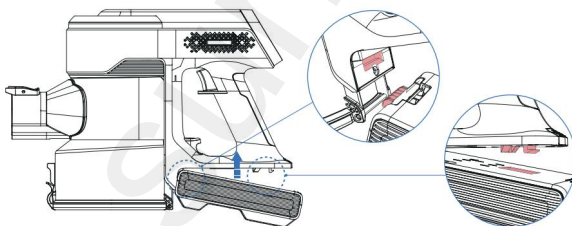

2.4.2 Instalacja urządzenia


Wyrównaj wystającą czarną część jednostki głównej z otworem w pojemniku na kurz, a następnie mocno dociśnij jednostkę główną, aż usłyszysz dźwięk „kliknięcia”.

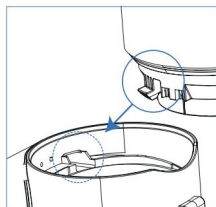

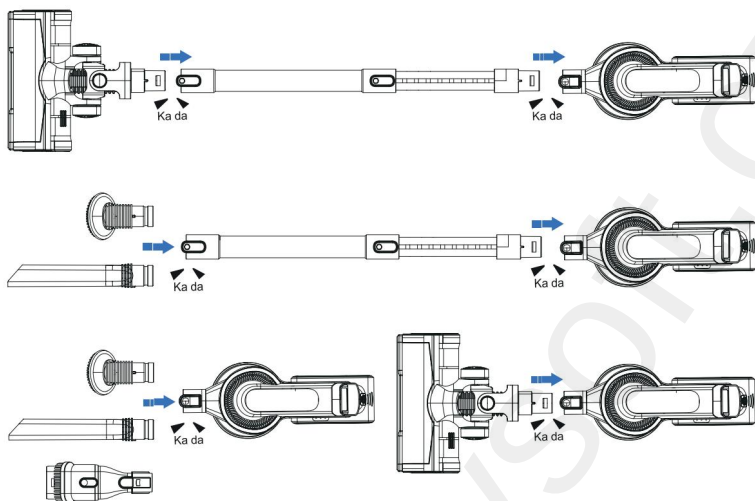

2.5 Wskazówka dotycząca

montażu na ścianie : Najlepiej wybrać chłodne, suche miejsce z dostępem do źródła zasilania, aby umieścić stojak. Należy upewnić się, że bezpośrednio za miejscem montażu nie ma żadnych przewodów, rur ani innych urządzeń .

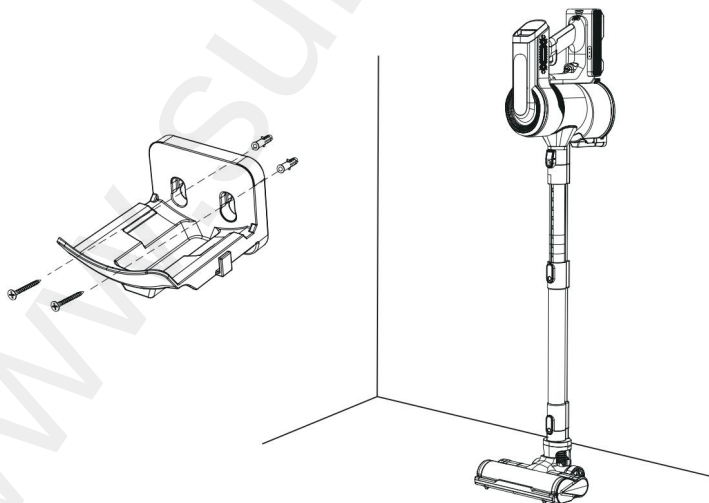

1. W zależności od długości całego urządzenia (korpus główny - aluminiowa rura - szczotka podłogowa) wybierz odpowiednią wysokość i zaznacz trzy otwory na śruby .
(Szczotka podłogowa jest lepsza, aby wystarczająco pokryć podłogę)
2. Za pomocą wiertła 7 mm wywierć otwory w miejscach otworów na śruby i włóż rurę teleskopową w wywiercone otwory.
3. Zawieś uchwyt ścienny za pomocą dwóch śrub.

Użytkowanie 3.1


Przygotowanie • Przed pierwszym użyciem należy ładować urządzenie przez 4–5 godzin, aby zapewnić jego prawidłowe

działanie. • Przed użyciem należy sprawdzić, czy odkurzacz jest w pełni

naładowany. • Należy wybrać odpowiednią głowicę szczoteczki w zależności od obszaru, który ma zostać o-

3.2

Użytkowanie Naciśnij przycisk zasilania, a odkurzacz zacznie pracować.

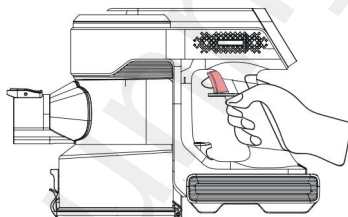


3.3 Wybierz ssanie

Notatka:

Nie używaj ostrych przedmiotów do zarysowania ekranu wyświetlacza. Bezprzewodowy odkurzacz S12 jest wyposażony w 5 poziomów ssania do różnych zadań czyszczenia.

Przesuwając małą strzałkę w górę, zwiększasz moc ssania. Gdy chcesz zmniejszyć moc ssania, przesun małą strzałkę w dół, co spowoduje zmianę prędkości silnika i mocy ssania między dywanami a twardymi podłogami, zapewniając energooszczędne i skuteczne czyszczenie.

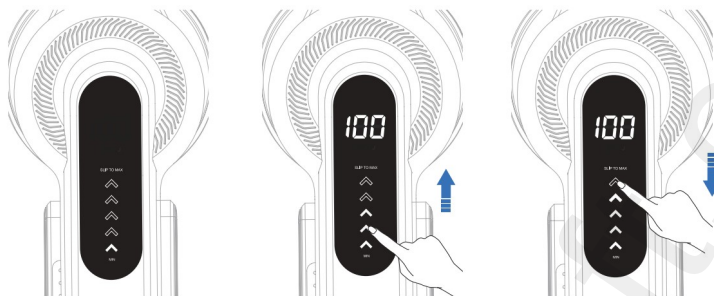


3.4 Abnormální indikátor

1. Když je kartáčový válec zamotaný, indikátor zamotaného kartáče 6krát zabliká a poté podlahový kartáč přestane fungovat, což znamená, že podlahový kartáč je třeba vyčistit.

2. Když je průchod vzduchu/nádobka na prach zablokována, indikátor zablokování průchodu vzduchu pomalu bliká, aby připomněl, že teleskopická trubice/nádobka na prach je ucpaná a je třeba ji vyčistit.

3. Když se teleskopická trubice/prach zablokuje až na doraz, displej zhasne a vysavač se vypne.

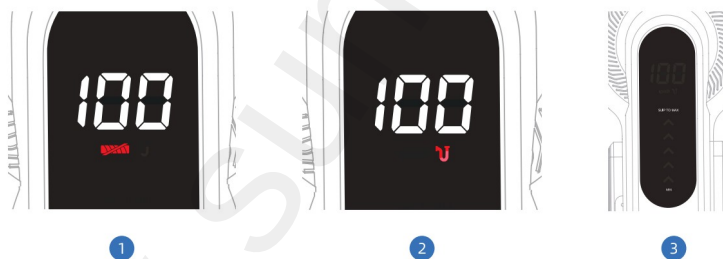

4. Nabíjení

Tipy:


V zájmu lepší ochrany životnosti baterie je důležité před prvním použitím a po každém čištění váš nový stroj plně nabít.

4.1 Nabíjení pomocí hlavního těla

- Zapojte adaptér přímo do hlavního těla a začněte nabíjet.

Ładowanie: po umieszczeniu akumulatora w obudowie urządzenia można rozpocząć ładowanie. Wartość na wyświetlaczu ulegnie zmianie.


- W pełni naładowany: po zakończeniu ładowania wyświetlana wartość wynosi 100.

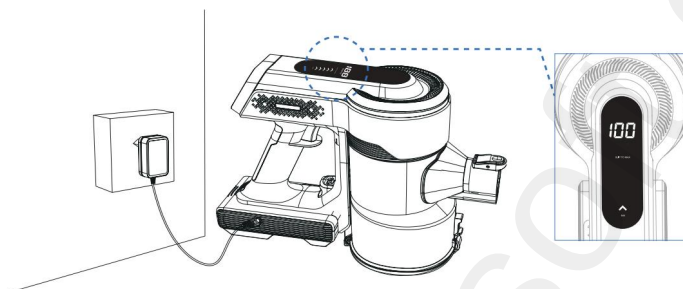

4.2 Bezpośrednie ładowanie akumulatora

Naciśnij przycisk zwalniania akumulatora w lewo, a następnie pociągnij w dół, aby wyjąć akumulator (wskazany strzałką) i podłączyć ładowarkę w celu bezpośredniego ładowania.

Wskazówki: • Ładowanie: Kontrolka będzie cyklicznie migać na niebiesko, wskazując poziom pozostałej energii. • Pełne naładowanie: Kontrolka będzie zawsze włączona.

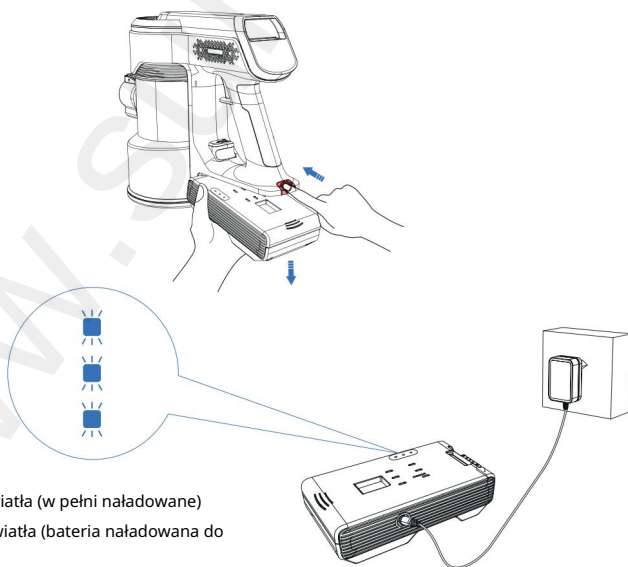

Trzy niebieskie światła (w pełni naładowane)

Dwa niebieskie światła (bateria naładowana do 60%)

Jedno niebieskie światło (bateria naładowana do 30%)

1. Należy używać oryginalnych części, w przeciwnym razie gwarancja może być niedostępna.
2. Przed pierwszym użyciem należy ładować urządzenie przez 4-5 godzin, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
3. Po spadku napięcia akumulatora wskaźnik ładowania znajdujący się z przodu głównego wyłącznika zacznie migać. Oznacza to, że akumulator jest niski i należy go naładować.
4. Jeśli nie będziesz używać odkurzacza przez dłuższy czas, naładuj go całkowicie i umieść wtyczkę zasilacza w chłodnym i suchym miejscu. Ładuj go co najmniej raz w miesiącu, aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu akumulatora.

5.1 Czyszczenie korpusu


głównego 1. Przed czyszczeniem korpusu wyłącz zasilanie .

2. Użyj neutralnego detergentu i przetrzyj obudowę suchą szmatką.


3. Unikać wystawiania na działanie promieni słonecznych i przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

5.2 Czyszczenie pojemnika na kurz 1.


Naciśnij przycisk zwalnający , aby opróżnić pojemnik na kurz, jak pokazano na poniższym rysunku.

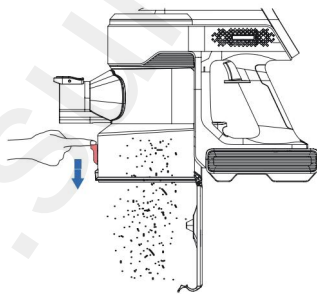

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania osłony przeciwkurzowej prawą ręką, a następnie lewą ręką pociągnij osłonę przeciwkurzową do lewego górnego rogu.

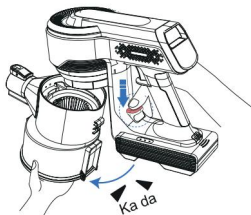


3. Wyczyść pojemnik na kurz za pomocą narzędzia czyszczącego .

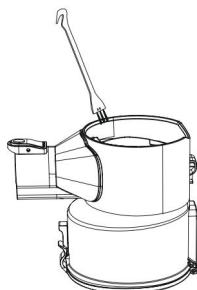


5.3 Czyszczenie

filtra 1. Wyciągnij filtr wlotowy HEPA z górnej części pojemnika na kurz.


Odwróć filtr ze stali nierdzewnej i wyjmij go z dolnej części pojemnika na kurz.

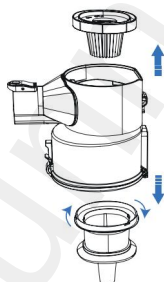

2. Naciśnij i wyjmij filtr HEPA z wylotu.

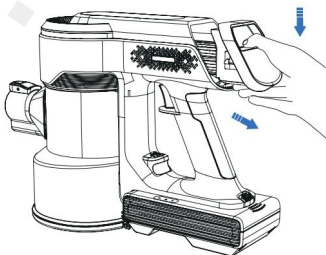


3. Dokładnie umyj filtr i obudowę filtra w ciepłej wodzie.

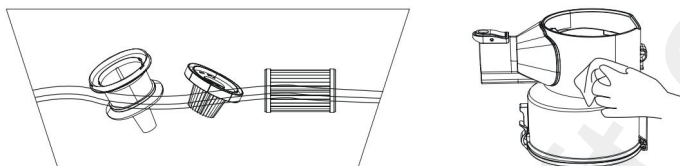

4. Pozostaw filtr do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny w dobrze wentylowanym i ciepłym miejscu.

Nie suszyć filtra w suszarce, kuchence mikrofalowej ani w pobliżu otwartego ognia.

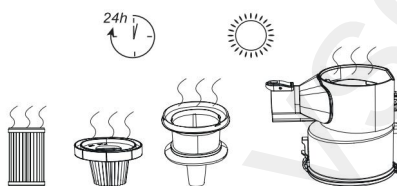

Wskazówka: Aby zapobiec osłabieniu siły ssania odkurzacza, filtr HEPA należy czyścić co najmniej raz na dwa tygodnie i wymieniać co dwa miesiące.

5.4 Czyszczenie wałka szczotkowego


Aby zachować optymalną wydajność, należy regularnie sprawdzać wałek szczotkowy i usuwać wszelkie przeszkody.

1. Wyjmij wałek szczotkowy , naciskając przycisk zwalniający w górę .

2. Aby zdjąć wałek szczotkowy i usunąć wszelkie włosy lub kłaczki, które owinęły się wokół wałka szczotkowego, użyj narzędzia do czyszczenia szczotek , aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia z wałka.

3. Wałek szczotkowy jest zmywalny. Przed ponownym założeniem upewnij się, że wałek szczotkowy jest całkowicie suchy .

4. Dociśnij wałek szczotki do głowicy szczotki , a usłyszysz dźwięk blokowania.

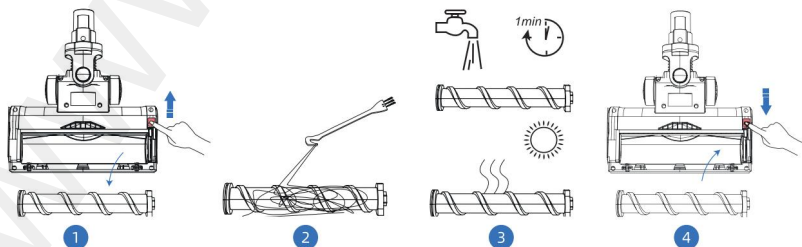

6. Rozwiązywanie problemów

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym i niezamierzonych operacji, przed przystąpieniem do serwisowania należy wyłączyć zasilanie i wyjąć akumulator .

Częsta usterka	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Główna część nie działa	Produkt nie ma zasilania.	Przed użyciem Naładuj produkt całkowicie
	Automatyczna ochrona wywołane wysoką temperaturą spowodowaną blokadą	Wyczyść port odsysania pyłu lub filtr HEPA i uruchom ponownie po ostygnięciu
Nie ma redukcji ssanie lub siła ssania	Pojemnik na kurz jest pełny, otwór ssący urządzenia jest zablokowany lub filtr jest zatkany.	Opróżnij pojemnik. odkurzyć i wyczyścić filtry (patrz sekcja Opróżnianie) czyszczenie pojemnika na kurz i filtra)
Podczas ładowania wskaźnik poziomu naładowania baterii nie świeci się .	Korpus główny i adapter nie są prawidłowo podłączone	Sprawdź czy tak jest adapter podłączony
	Akumulator jest w pełni naładowany i nie ma potrzeby dalszego ładowania.	Można używać normalnie
Błąd ładowania	Temperatura akumulatora jest zbyt wysoka. wysoki, wysoki czy za niski	Pozostawić urządzenie i akumulator do ostygnięcia na co najmniej 45 minut, aż do nie powraca do temperatury pokojowej
	Kontrolka ładowania nie świeci się.	Ładowarka nie jest podłączona.
Ikona wałka pędzla Kontrolka zaczyna migać.	Wałek szczotkowy jest zablokowany	Usuń wszystkie sznurki, Włókna dywanu lub włosy, które mogą się owinąć wałek szczotkowy

Uwaga: Jeżeli odkurzacz nadal nie działa prawidłowo, skontaktuj się z obsługą klienta.

8. Specyfikacje

Marka: Honiture

Produkt: Odkurzacz bezprzewodowy

Model: S12

Napięcie znamionowe : DC 25,9V

Typ baterii: litowo-jonowa

Wejście zasilacza: 100 V-240 V, 50/60 Hz

Wyjście zasilacza: 50 V, 500 mA

Przekładnie ssące: 5 poziomów



Contact Information



🌐 www.honiture.com

✉ support01@honiture.com



MADE IN CHINA

Dostawca/Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

Honiture

S12, palični sesalnik

Uporabniški priročnik



Model S12

1. Opozorilo

OPOZORILO

POZOR: Pred uporabo tega izdelka preberite naslednja varnostna opozorila in upoštevajte previdnostne ukrepe, da preprečite okvare, ki jih povzroči nepravilna uporaba priročnika.

Osebe s telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi motnjami, pa tudi starejše in neizkušene osebe (vključno z otroki), ne smejo uporabljati tega izdelka. (Razen če je za njihovo varnost, nadzor in vodenje med uporabo stroja odgovorna oseba).

Pri odstranjevanju ali zamenjavi motorizirane krtače pazite, da ne pritisnete gumba za vklop, dokler glava sesalnika ni ponovno sestavljena; prav tako ne uporabljajte sesalnika brez nameščene posode za prah in filtra.

Ne dotikajte se vtiča ali katerega koli dela izdelka z mokrimi rokami in pazite, da izdelek ne bo zmočen ali prepojen; izdelka ne nameščajte na prostem, v kopalnici ali v oddaljenosti manj kot 3 metre od bazena.

Da preprečite požar, eksplozijo ali telesne poškodbe, pred uporabo preverite, ali sta baterija in polnilnik poškodovana. Uporaba sesalnika je prepovedana, če je baterija ali polnilnik poškodovan.

Izdelek hranite ločeno od alkohola, bencina in drugih vnetljivih ter eksplozivnih tekočin ter se izogibajte vdihavanju strupenih ali korozivnih raztopin. Sesalnika ne uporabljajte za čiščenje apna, cementa, tonerja itd. Ne vdihavajte dima ali gorečih materialov; ne uporabljajte ga za sesanje trdih predmetov, kot so steklena žlindra, igle, žebliji itd.

Uporabljajte samo originalni polnilnik, ne uporabljajte neuradnih adapterjev, saj lahko s tem poškodujete izdelek. Po popolnem polnjenju polnilnik izključite iz vtičnice, da preprečite prenapolnjenje, ki bo skrajšalo življenjsko dobo baterije in zmanjšalo njeno delovanje. Ne kupujte drugih vrst baterij. Po potrebi se za več informacij o bateriji obrnite na prodajalca.

Sesalnika ne postavljajte na nestabilno površino, kot je stol ali jedilna miza, da preprečite poškodbe izdelka ali telesne poškodbe, če ga uporabnik zazna. Če sesalnik pade, se poškoduje ali se poškoduje v drugih neobičajnih pogojih, se obrnite na pooblaščen servisni center in ga ne razstavljajte sami.

Med uporabo te naprave držite lase, ohlapna oblačila, prste in vse dele telesa stran od odprtih in gibljivih delov. Cevi, aluminijastih cevi ali druge dodatne opreme ne usmerjajte v oči ali ušesa in jih ne dajajte v usta.

Če naprava ne deluje pravilno, je bila močno udarjena, padla na tla, poškodovana, puščena na prostem ali padla v vodo, je ne uporabljajte in se za pomoč obrnite na podporno ekipo Honiture.



Ne uporabljajte v bližini odprtega ognja.



Ne shranjujte v bližini viri toplote .



Ne sesajte vode niti tekočin.



Ne pobirajte gorečih predmetov. Med delovanjem stroja se ne dotikajte krtače .




Ne postavljajte na štedilniku ali v njegovi bližini.

2. Pregled in sestava

2.1 Vsebina paketa

Pred uporabo preverite in potrdite dodatno opremo in dele v skladu z naslednjim listom.


Glava telesa x 1

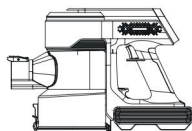

Teleskopska aluminijasta cev x 1




Krtača za tla x 1

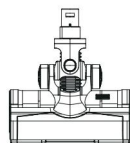


HEPA filter x1



Nastavek x1 Krtača za ozke reže x1



2 v 1 čopič x1



Okrogla krtača x1



Čistilna krtača 1x




Polnilnik x1



Ročno x1



2.2 Přehled

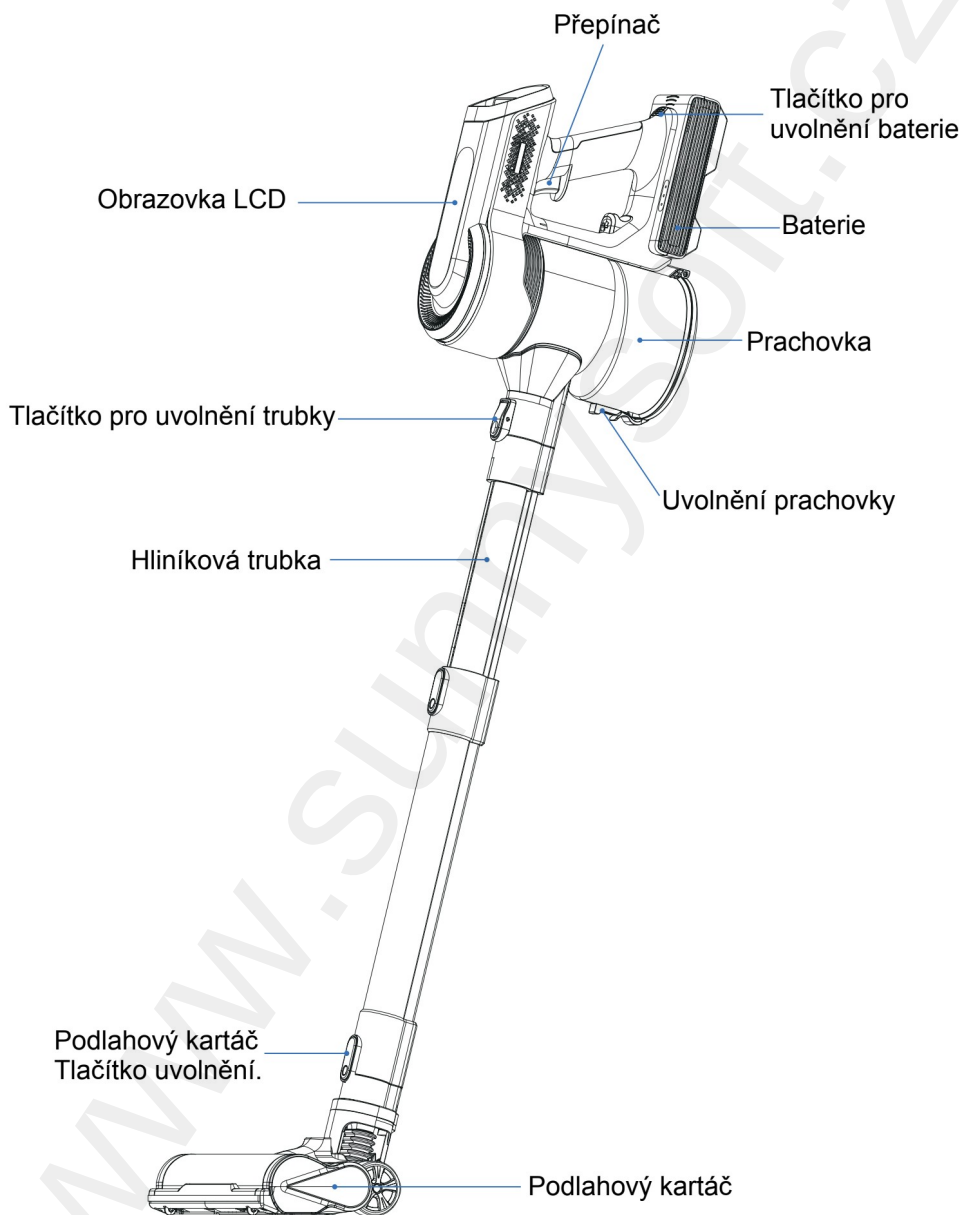


2,3-palčni LCD-zaslon



2.4 Diagram sestavljanja izdelka


2.4.1 Namestite baterijo


Poravnajte stran baterije z vtičnico na pokrovčku za prah in močno ga pritisnite .

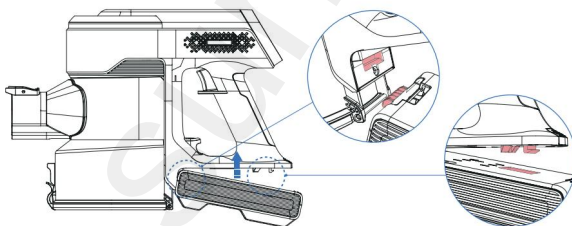

2.4.2 Namestitev naprave


Štrleči črni del glavne enote poravnajte z odprtino v posodi za prah in nato trdno pritisnite glavno enoto, dokler ne zaslišite klika.

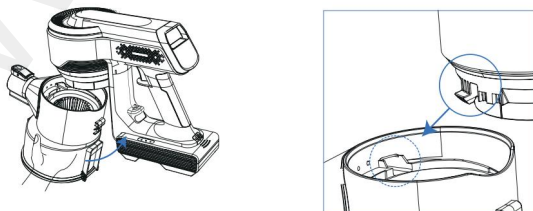

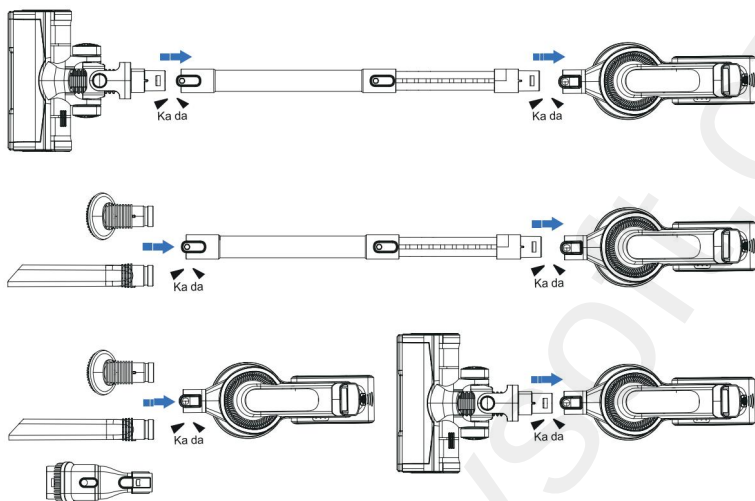

2.5 Nasvet za montažo na

steno: Za postavitev omare je bolje izbrati hladno in suho mesto z bližnjim virom napajanja ter se prepričati, da za območjem namestitve ni žic, cevi ali drugih naprav .

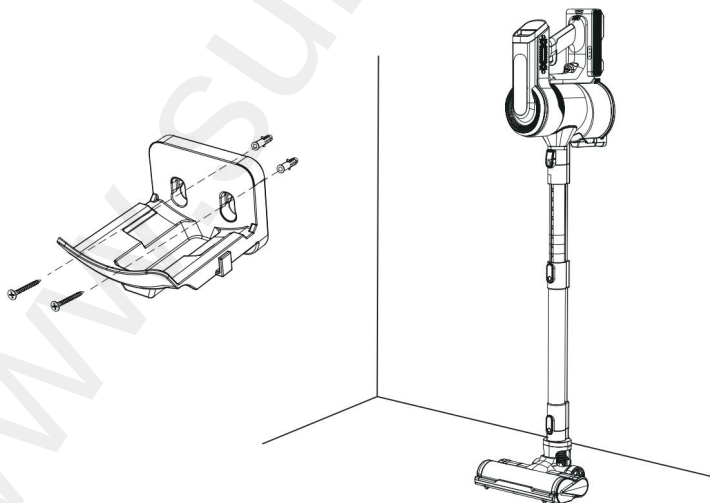

1. Glede na dolžino celotne naprave (glavno ohišje - aluminijasta cev - krtača za tla) izberite pravilno višino in obkrožite tri mesta za luknje za vijake .

(Za zadostno prekrivanje tal je bolje uporabiti krtačo za tla)

2. S 7 mm svedrom izvrtajte luknje glede na mesto luknje za vijak in vstavite teleskopsko cev vanje.

3. Stenski nosilec pritrdite z dvema vijakoma.


Uporaba

3.1 Priprava •

Pred prvo uporabo ga polnite 4-5 ur, da zagotovite normalno delovanje izdelka. • Pred uporabo preverite, ali je sesalnik popolnoma napolnjen. • Izberite ustrezno glavo krtače glede na območje, ki ga želite očistiti.

3.2 Uporaba

Pritisnite gumb za vklop, sesalnik bo začel delovati.

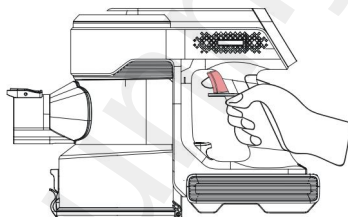


3.3 Izbira sesanja

Opomba:

Ne uporabljajte ostrih predmetov za praskanje ali praskanje zaslona. Brezžični sesalnik S12 je opremljen s 5 stopnjami sesalne moči za različna opravila čiščenja.

Premaknite majhno puščico navzgor in vsakič, ko se premakne, se bo moč sesanja povečala. Ko morate zmanjšati moč sesanja, premaknite majhno puščico navzdol, kar bo spremenilo hitrost motorja in moč sesanja med preprogami in trdimi tlemi za energetsko učinkovito in močno čiščenje.

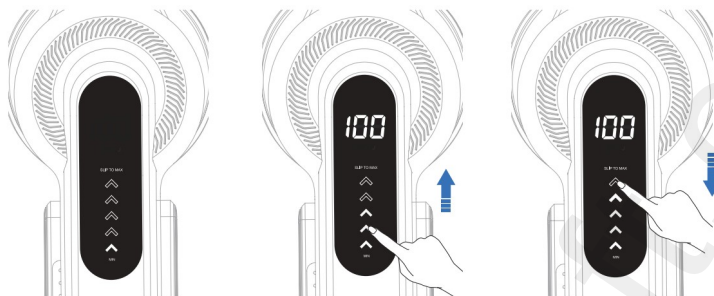


3.4 Abnormální indikátor

1. Když je kartáčový válec zamotaný, indikátor zamotaného kartáče 6krát zabliká a poté podlahový kartáč přestane fungovat, což znamená, že podlahový kartáč je třeba vyčistit.

2. Když je průchod vzduchu/nádobka na prach zablokována, indikátor zablokování průchodu vzduchu pomalu bliká, aby připomněl, že teleskopická trubice/nádobka na prach je ucpaná a je třeba ji vyčistit.

3. Když se teleskopická trubice/prach zablokuje až na doraz, displej zhasne a vysavač se vypne.

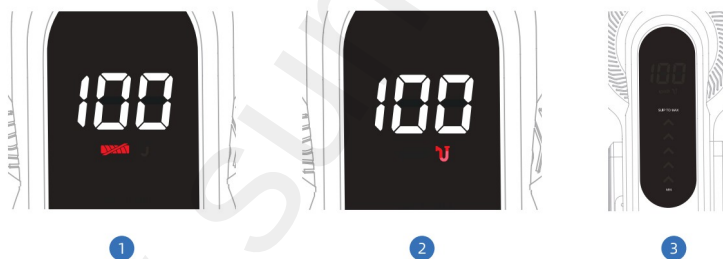

4. Nabíjení

Tipy:


V zájmu lepší ochrany životnosti baterie je důležité před prvním použitím a po každém čištění váš nový stroj plně nabít.

4.1 Nabíjení pomocí hlavního těla

- Zapojte adaptér přímo do hlavního těla a začněte nabíjet.

Polnjenje: po namestitvi baterije v glavno ohišje začnite s polnjenjem, vrednost na zaslonu se bo spremenila.

- Popolnoma napolnjeno: ko je polnjenje končano, je prikazana vrednost 100.

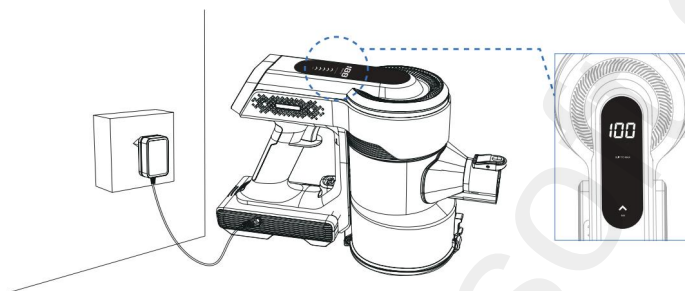


4.2 Neposredno polnjenje baterije

Pritisnite gumb za sprostitve baterije v levo in ga nato povlecite navzdol, da odstranite baterijo (označeno s puščico) in priključite polnilnik za neposredno polnjenje.

Nasveti: • Polnjenje: Indikatorska lučka bo ciklično utripala modro, da bi prikazovala preostalo energijo. •

Popolnoma napolnjeno: Indikatorska lučka bo vedno prižgana.

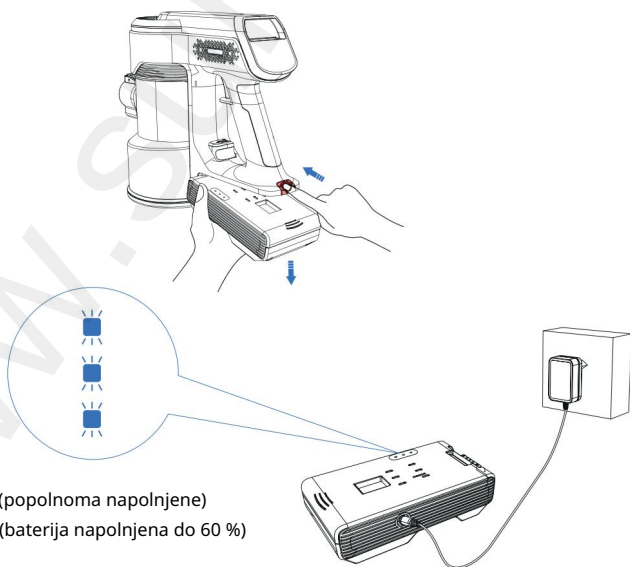

Tri modre lučke (popolnoma napolnjene)

Dve modri lučki (baterija napolnjena do 60 %)

Ena modra lučka (baterija je napolnjena do 30 %)

5. Vzdrževalni varnostni ukrepi

1. Prepričajte se , da uporabljate originalne dele, sicer garancijski servis morda ne bo na voljo.
2. Pred prvo uporabo ga polnite 4-5 ur, da zagotovite normalno delovanje.
3. Ko napetost baterije pade , bo indikator polnjenja na sprednji strani glavnega stikala utripal, kar pomeni, da je baterija skoraj prazna in jo je treba napolniti.
4. Če sesalnika dalj časa ne boste uporabljali, ga popolnoma napolnite in vtič napajalnika shranite na hladnem in suhem mestu. Polnite ga vsaj enkrat na mesec, da preprečite prekomerno praznjenje baterije.


5.1 Čiščenje glavnega ohišja 1.

Pred čiščenjem ohišja izklopite napajanje .

2. Uporabite nevtralni detergent in ohišje obrišite s suho krpo.
3. Izogibajte se izpostavljanju sončni svetlobi in shranjujte na hladnem in suhem mestu.

5.2 Čiščenje posode za prah 1. Pritisnite


gumb za sprostitve , da izpraznite posodo za prah, kot je prikazano na spodnji sliki.

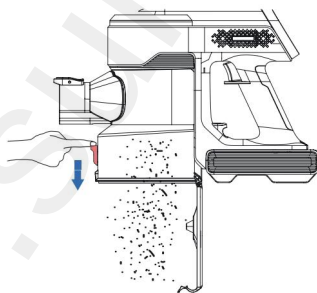

2. Z desno roko pritisnite in držite gumb za sprostitve protiprašnega pokrova ter z levo roko povlecite protiprašni pokrov v zgornji levi kot.




3. Posodo za prah očistite s čistilnim orodjem .

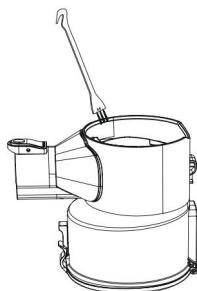

5.3 Čiščenje filtra


1. Izvlecite vhodni HEPA filter z vrha zbiralnika prahu. Obrnite filter iz nerjavečega jekla in ga odstranite z dna posode za prah.

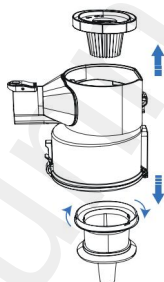

2. Pritisnite in odstranite HEPA filter iz izhoda.




3. Filter in ohišje filtra temeljito operite s toplo vodo.

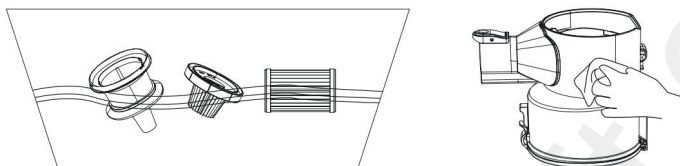

4. Filter pustite, da se suši vsaj 24 ur na dobro prezračevanem in toplém mestu.

Filtra ne sušite v sušilnem stroju, mikrovalovni pečici ali v bližini odprtega ognja.

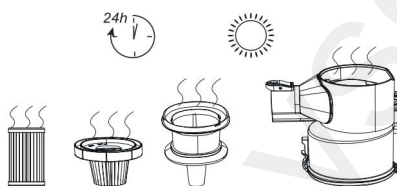

Nasveti: Da preprečite vpliv sesalne moči sesalnika, je treba HEPA filter očistiti vsaj enkrat na dva tedna in ga zamenjati enkrat na dva meseca.

5.4 Čiščenje valjčka krtače Za optimalno


delovanje redno preverjajte krtačo in odstranjajte morebitne ovire.

1. Odstranite valj krtače tako, da pritisnete gumb za sprostitve navzgor .

2. Za odstranitev krtačnega valja in odstranitev las ali vlaken, ki so se ovili okoli krtačnega valja. Z orodjem za čiščenje krtač pometite morebitne umazanije na valju.

3. Krtačni valj je pralen. Preden ga zamenjate, se prepričajte, da je krtačni valj popolnoma suh .

4. Pritisnite valjček krtače ob glavo krtače in zaslišali boste zvok zaklepanja.

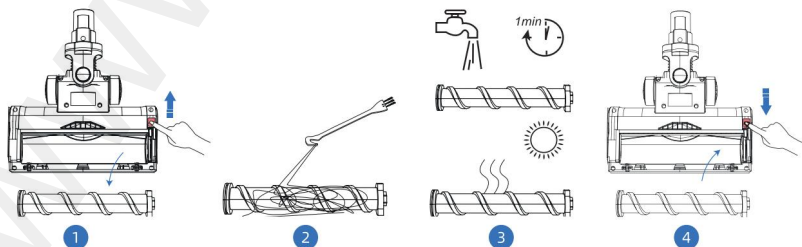

6. Odpravljanje težav

OPOZORILO: Za zmanjšanje tveganja električnega udara in nenamernih operacij, pred servisiranjem izklopite napajanje in odstranite baterijo .

Pogosta napaka	Možni vzroki	Rešitev
Glavno telo ne deluje	Izdelek je brez napajanja.	Pred uporabo Izdelek popolnoma napolnite
	Samodejna zaščita sproži visoka temperatura , ki jo povzroči blokada	Očistite odprtino za odsesavanje prahu ali HEPA filter in ga ponovno zaženite, ko se ohladi
Ni znižanja sesalna ali sesalna moč	Posoda za prah je polna, sesalna odprtina stroja je blokirana ali pa je filter zamašen.	Izpraznite posodo. obrišite prah in očistite filtre (glejte poglavje Praznjenje čiščenje posode za prah in filtra)
Indikator baterije med polnjenjem ne sveti.	Glavno ohišje in adapter niso pravilno povezani	Preverite, ali je adapter priključen
	Baterija je popolnoma napolnjena in nadaljnje polnjenje ni potrebno.	Lahko se uporablja normalno
Napaka pri polnjenju	Temperatura baterije je previsoka, visoka, visoka ali prenizka	Pustite, da se enota in baterija ohladita vsaj 45 minut, dokler se ne vrne na sobno temperaturo
	Indikator polnjenja ne sveti.	Polnilnik ni priključen.
Ikona valjčka s krtačo Indikatorska lučka zdaj utripa.	Krtačni valj je blokirani	Odstranite vse niti, Vlakna ali lasje preprog, ki se lahko ovijajo okoli valjček s krtačo

Opomba: Če sesalnik še vedno ne deluje pravilno, se obrnite na službo za stranke.

8. Specifikacije

Blagovna znamka: Honiture

Izdelek: Brezžični sesalnik

Model: S12

Nazivna napetost: 25,9 V enosmernega toka

Vrsta baterije: Li-ionska

Vhod za napajalnik: 100V-240V, 50/60Hz

Izhod napajalnika: 50 V, 500 mA

Sesalni zobniki: 5 stopenj



Contact Information



 www.honiture.com

 support01@honiture.com



MADE IN CHINA

Dobavitelj/distributer

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a

190 00Praga 9

Češka

www.sunnysoft.cz

Honiture

S12, štapni usisavač

Korisnički priručnik



Model S12

1. Upozorenje

UPOZORENJE

OPREZ: Prije upotrebe ovog proizvoda pročitajte sljedeća sigurnosna upozorenja i poduzmite mjere opreza kako biste spriječili kvarove uzrokovane nepravilnom upotrebom priručnika.

Osobe s fizičkim, senzornim ili mentalnim invaliditetom, kao i starije i neiskusne osobe (uključujući djecu) ne smiju koristiti ovaj proizvod. (Osim ako postoji osoba odgovorna za njihovu sigurnost, nadzor i vodstvo tijekom korištenja stroja).

Prilikom skidanja ili zamjene motorizirane četke, pazite da ne povučete gumb za uključivanje/isključivanje dok se glava usisavača ne sastavi; također, nemojte koristiti uređaj bez spremnika za prašinu i filtera na mjestu.

Ne dodirujte utikač ili bilo koji dio proizvoda mokrim rukama i izbjegavajte mokrenje ili natapanje proizvoda; ne postavljajte ga na otvorenom, u kupaonici ili unutar 3 metra od bazena.

Kako biste spriječili požar, eksploziju ili tjelesne ozljede, prije upotrebe provjerite jesu li baterija i punjač oštećeni. Zabranjeno je koristiti usisavač ako su baterija ili punjač oštećeni.

Držite ovaj proizvod dalje od alkohola, benzina i drugih zapaljivih i eksplozivnih tekućina te izbjegavajte udisanje otrovnih ili korozivnih otopina. Ne koristite usisavač za čišćenje vapna, cementa, tonera itd. Ne udišite dim ili zapaljene materijale; ne koristite ga za usisavanje tvrdih predmeta poput staklene troske, igala, čavala itd.

Koristite samo originalni punjač, nemojte koristiti neslužbene adaptere jer će u suprotnom oštetiti proizvod. Nakon potpunog punjenja, isključite punjač iz utičnice kako biste izbjegli prekomjerno punjenje, što će skratiti vijek trajanja baterije i smanjiti performanse. Nemojte kupovati druge vrste baterija. Ako je potrebno, obratite se prodavatelju za više informacija o bateriji.

Ne stavljajte usisavač na nestabilnu površinu poput stolice ili blagovaonskog stola kako biste izbjegli oštećenje proizvoda ili ozljede ako korisnik to osjeti. Ako usisavač padne, oštetiti se ili se oštetiti u drugim neuobičajenim uvjetima, obratite se ovlaštenom servisnom centru i nemojte ga sami rastavljati.

Prilikom korištenja ovog stroja držite kosu, labavu odjeću, prste i sve dijelove tijela dalje od otvora i pokretnih dijelova. Ne usmjeravajte crijeva, aluminijske cijevi ili drugi pribor prema očima ili ušima niti ih stavljajte u usta.

Ako uređaj ne radi ispravno, ako je jako udaren, pao, oštećen, ostavljen na otvorenom ili pao u vodu, nemojte ga koristiti i obratite se timu za podršku tvrtke Honiture za pomoć.



Ne koristiti u blizini otvorenog plamena.



Ne skladištiti u blizini izvori topline .



Ne usisavajte vodu niti tekućine.



Ne usisavajte zapaljene predmete. Držite ruke podalje od četke dok stroj radi .




Ne stavljajte na štednjak ili u njegovoj blizini.

2. Pregled i sastav

2.1 Sadržaj paketa

Prije upotrebe provjerite i potvrdite pribor i dijelove prema sljedećem listu.


Glava tijela x 1

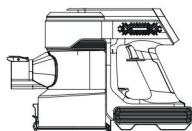

Teleskopska aluminijska cijev x 1



Četka za pod x 1

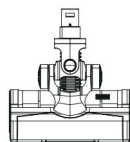


HEPA filter x1



Nastavak x1 Četka za uske pukotine x1



2 u 1 četka x1



Okrugla četka x1



Četka za čišćenje 1x




Punjač x1



Ručno x1



2.2 Přehled

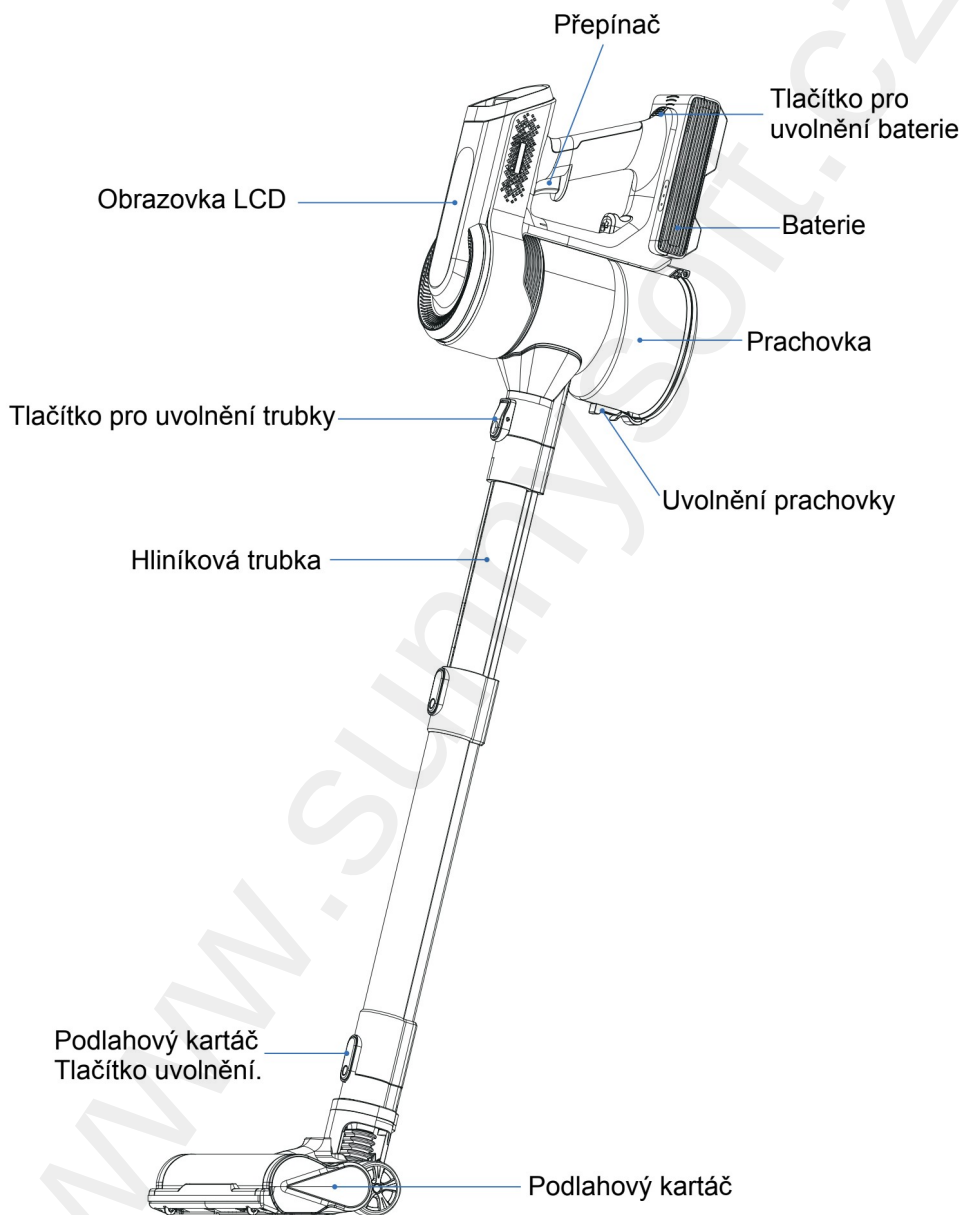


2.3 LCD zaslon



2.4 Dijagram montaže proizvoda


2.4.1 Umetnite bateriju


Poravnajte stranu baterije s utičnicom na poklopcu za prašinu i čvrsto ga pritisnite .

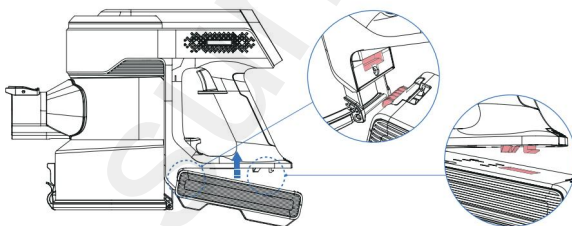

2.4.2 Instaliranje uređaja

Poravnajte izbočeni crni dio glavne jedinice s otvorom u spremniku za prašinu, a zatim čvrsto pritisnite glavnu jedinicu dok ne čujete zvuk "klik".

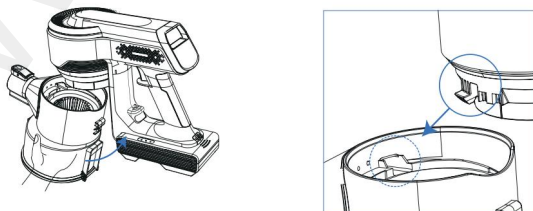


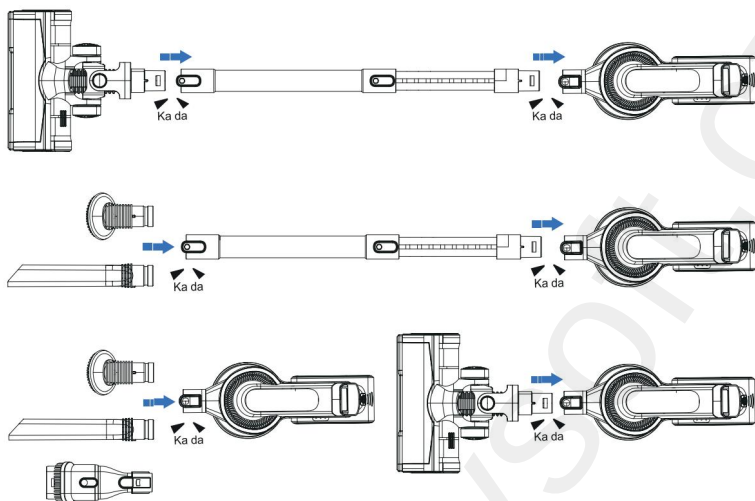

2.5 Savjet za montažu na

zid :

Bolje je odabrati hladno i suho mjesto s obližnjim izvorom napajanja za postavljanje stalka i provjeriti da nema žica, cijevi ili drugih uređaja izravno iza područja instalacije .

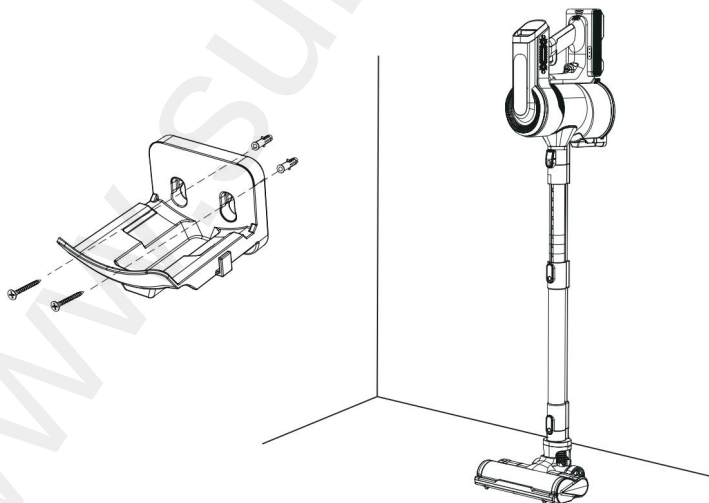

1. Prema duljini cijelog uređaja (glavno tijelo - aluminijska cijev - četka za pod), odaberite ispravnu visinu i zaokružite tri mjesta za rupe za vijke .

(Četka za pod je bolja za dovoljno prekrivanje poda)

2. Svrdlom od 7 mm izbušite rupe prema položaju rupe za vijke i umetnite teleskopsku cijev u izbušene rupe.

3. Objesite zidni nosač pomoću dva vijka.

Upotreba

3.1 Priprema •


Prije prve upotrebe, punite ga 4-5 sati kako biste osigurali normalan rad proizvoda. •

Prije upotrebe provjerite je li

usisavač potpuno napunjen. • Odaberite odgovarajuću glavu četke prema području koje treba očistiti.

3.2 Upotreba

Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje i usisavač će početi raditi.

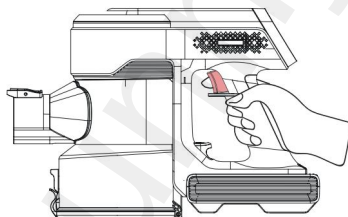


3.3 Odaberite usisavanje

Bilješka:

Ne koristite oštre predmete za grebanje ili grebanje zaslona. Bežični usisavač S12 opremljen je s 5 razina usisavanja za različite zadatke čišćenja.

Pomaknite malu strelicu prema gore i svaki put kada se mala strelica pomakne, razina usisavanja je veća, kada trebate smanjiti usisavanje, pomaknite malu strelicu prema dolje što će promijeniti brzinu motora i razinu usisavanja između tepiha i tvrdih podova za energetski učinkovito i snažno čišćenje.

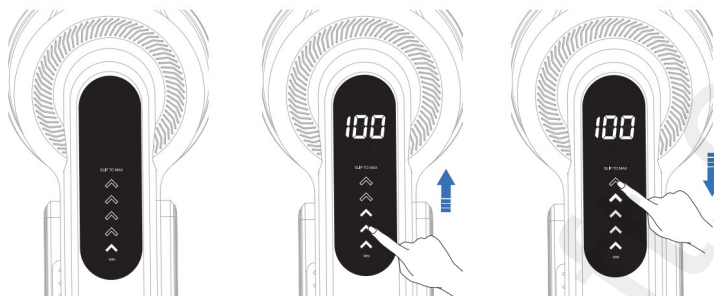

3.4 Abnormální indikátor

1. Když je kartáčový válec zamotaný, indikátor zamotaného kartáče 6krát zabliká a poté podlahový kartáč přestane fungovat, což znamená, že podlahový kartáč je třeba vyčistit.

2. Když je průchod vzduchu/nádobka na prach zablokována, indikátor zablokování průchodu vzduchu pomalu bliká, aby připomněl, že teleskopická trubice/nádobka na prach je ucpaná a je třeba ji vyčistit.

3. Když se teleskopická trubice/prach zablokuje až na doraz, displej zhasne a vysavač se vypne.



4. Nabíjení

Tipy:


V zájmu lepší ochrany životnosti baterie je důležité před prvním použitím a po každém čištění váš nový stroj plně nabít.

4.1 Nabíjení pomocí hlavního těla

- Zapojte adaptér přímo do hlavního těla a začněte nabíjet.

Punjenje: nakon što umetnete bateriju u glavno tijelo, započnite punjenje, vrijednost na zaslonu će se promijeniti.

- Potpuno napunjeno: kada je punjenje završeno, prikazana vrijednost je 100.

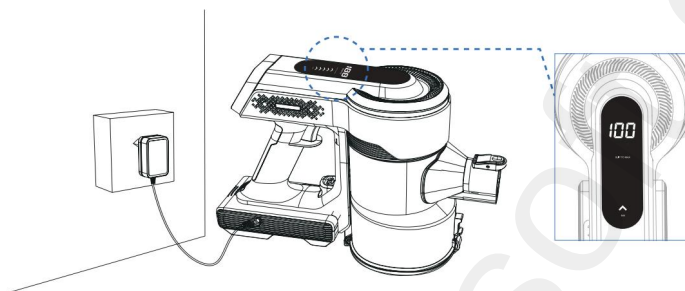


4.2 Izravno punjenje baterije

Pritisnite gumb za otpuštanje baterije ulijevo, a zatim ga povucite prema dolje kako biste izvadili bateriju (označeno strelicom) i spojili punjač za izravno punjenje.

Savjeti:

- Punjenje: Indikatorska lampica će ciklički bljeskati plavo kako bi pokazala preostalu snagu. •

Potpuno napunjeno: Indikatorska lampica će uvijek biti upaljena.

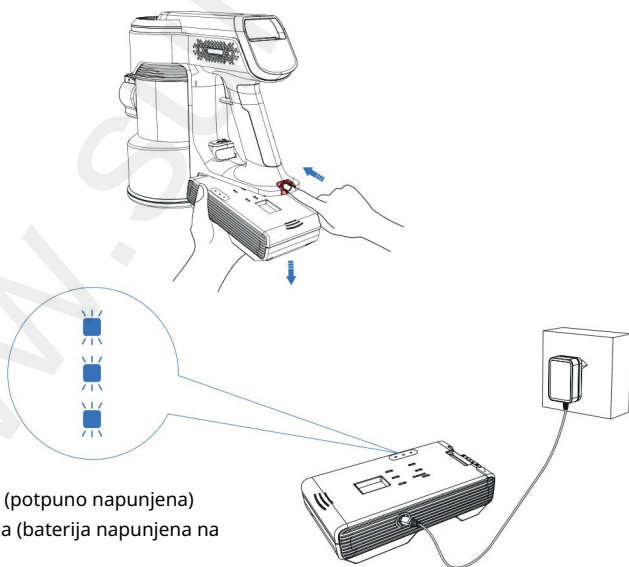

Tri plava svjetla (potpuno napunjena)

Dva plava svjetla (baterija napunjena na 60%)

Jedno plavo svjetlo (baterija je napunjena na 30%)

5. MJERE OPREZA PRI ODRŽAVANJU

1. Obavezno koristite originalne dijelove, u suprotnom jamstveni servis možda neće biti dostupan.
2. Molimo vas da ga puniti 4-5 sati prije prve upotrebe kako biste osigurali normalan rad.
3. Nakon što napon baterije padne , indikator punjenja na prednjoj strani glavnog prekidača će treptati, što ukazuje na to da je baterija niska i da ju je potrebno napuniti.
4. Ako usisavač nećete koristiti dulje vrijeme, potpuno ga napunite i stavite adapter za napajanje na hladno i suho mjesto. Puniti ga barem jednom mjesečno kako biste spriječili prekomjerno pražnjenje baterije.

5.1 Čišćenje glavnog kućišta 1.


Isključite napajanje prije čišćenja kućišta .

2. Koristite neutralni deterdžent , obrišite tijelo suhom krpom.


3. Izbjegavajte izlaganje sunčevoj svjetlosti i čuvajte na hladnom i suhom mjestu.

5.2 Čišćenje spremnika za prašinu 1.


Pritisnite gumb za otpuštanje kako biste ispraznili spremnik za prašinu kao što je prikazano na donjoj slici.

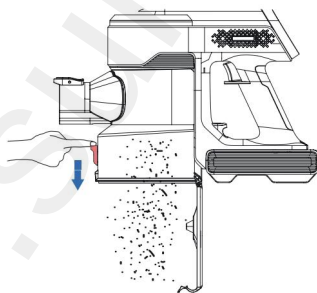

2. Desnom rukom pritisnite i držite gumb za otpuštanje poklopca za prašinu , a lijevom rukom povucite poklopac u gornji lijevi kut.

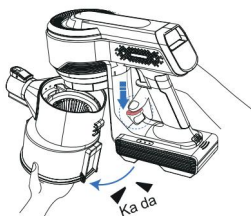


3. Očistite spremnik za prašinu pomoću alata za čišćenje .

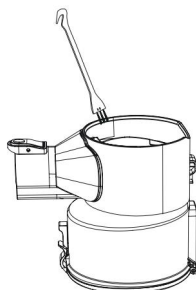

5.3 Čišćenje filtera


1. Izvucite ulazni HEPA filter s vrha spremnika prašine. Okrenite filter od nehrđajućeg čelika i izvadite ga s dna spremnika prašine.

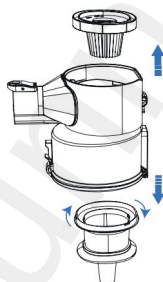


2. Pritisnite i izvadite HEPA filter iz izlaza.



3. Temeljito operite filter i kućište filtera u toploj vodi.

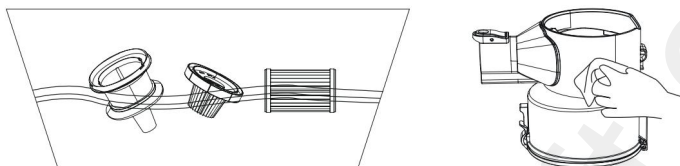

4. Ostavite filter da se suši najmanje 24 sata na dobro prozračenom i toplom mjestu.
Ne sušite filter u sušilici, mikrovalnoj pećnici ili u blizini otvorenog plamena.

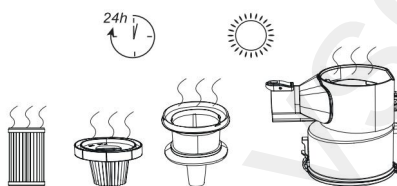


Savjeti: Kako biste spriječili utjecaj na usisni učinak usisavača, HEPA filter se mora čistiti barem jednom svaka dva tjedna i mijenjati jednom svaka dva mjeseca.

5.4 Čišćenje valjka četke Za održavanje

optimalnih performansi redovito provjeravajte četku i uklanjajte sve zapreke.

1. Uklonite valjak četke pritiskom gumba za otpuštanje prema gore .
2. Za uklanjanje valjka četke i uklanjanje dlaka ili vlakana koji su se omotali oko valjka četke. Pomoću alata za čišćenje četke uklonite sve ostatke s valjka.
3. Valjak četke se može prati. Prije vraćanja valjka četke provjerite je li potpuno suh .
4. Pritisnite valjak četke uz glavu četke i čut ćete zvukove zaključavanja.

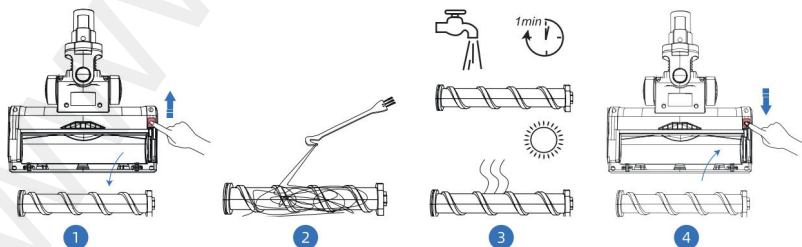

6. Rješavanje problema

UPOZORENJE: Kako biste smanjili rizik od strujnog udara i nenamjernih radnji, isključite napajanje i izvadite bateriju prije servisiranja.

Uobičajena greška	Mogući uzroci	Otopina
Glavni dio ne radi	Proizvod je bez struje.	Prije upotrebe Potpuno napunite proizvod
	Automatska zaštita uzrokovano visokom temperaturom uzrokovanom blokadom	Očistite otvor za usisavanje prašine ili HEPA filter i ponovno ga pokrenite nakon što se ohladi
Nema smanjenja usisavanja ili usisna snaga	Spremnik za prašinu je pun, usisni otvor uređaja je blokiran ili je filter začepljen.	Ispraznite spremnik. obrišite prašinu i očistite filtere (vidi odjeljak Pražnjenje čišćenje spremnika za prašinu i filtera)
Indikator baterije ne svijetli tijekom punjenja.	Glavno tijelo i adapter nisu ispravno spojeni	Provjerite je li adapter uključen
	Baterija je potpuno napunjena i nije potrebno daljnje punjenje.	Može se normalno koristiti
Neuspjeh punjenja	Temperatura baterije je previsoka. visoko, previsoko ili prenisko	Ostavite uređaj i bateriju da se hlade najmanje 45 minuta dok se ne vraća se na sobnu temperaturu
	Indikator punjenja ne svijetli.	Punjač nije uključen.
Ikona valjkaste četke Indikatorska lampica sada treperi.	Valjak četke je blokiran	Uklonite sve niti, Vlakna ili dlake tepiha koje se mogu omotati oko valjak za četku

Napomena: Ako usisavač i dalje ne radi ispravno, obratite se službi za korisnike.

8. Specifikacije

Marka: Honiture

Proizvod: Bežični usisavač

Model: S12

Nazivni napon: DC 25,9 V

Vrsta baterije: Li-ionska

Ulaz adaptera za napajanje: 100V-240V, 50/60Hz

Izlaz adaptera za napajanje: 50V, 500mA

Usisni zupčanci: 5 razina



Contact Information



 www.honiture.com

 support01@honiture.com



MADE IN CHINA

Dobavljáč/Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka Republika

www.sunnysoft.cz