

Honiture

Uživatelský manuál

V8 Pro Robotický vysavač



1. Bezpečnostní pokyny

Omezení použití

Před použitím si přečtěte návod k použití.

Varování: Abyste předešli zranění sebe i jiných osob a zbytečnému poškození majetku, před použitím produktu si pečlivě přečtěte následující „Bezpečnostní pokyny“ a dodržujte je. Bezpečnostní pokyny jsou rozděleny do dvou částí: „Varování“ a „Upozornění“. Části „Varování“ a „Upozornění“ obsahují důležité informace pro bezpečné používání produktu a je nutné je dodržovat.

Varování: Důležité bezpečnostní pokyny, které zabráňují smrtelným nebo vážným zraněním v důsledku nesprávného používání. Upozornění: Důležité bezpečnostní pokyny, které zabráňují lehkým zraněním nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného používání.

Varování

- Tento výrobek nepoužívejte na vlhkých místech, jako jsou koupelny nebo v blízkosti vodních zdrojů.
- Nepoužívejte jej k úklidu tekutin, zápalek a mokrého odpadu.
- Nevytahujte/nezapojujte zástrčku napájecího kabelu a nedotýkejte se zásuvky mokřýma rukama.
- Nepoužívejte poškozené zástrčky ani uvolněné zásuvky.
- Nepoužívejte hlavní jednotku k čištění hořlavých kapalin, jako je petrolej, benzín, předměty s jiskrami, tonerové kazety, toner a jiný hořlavý prach, nepoužívejte zařízení v blízkosti výše uvedených předmětů ani v prostředí s hořlavými a výbušnými plyny, aby nedošlo k požáru.
- Aby nedošlo k požáru, zranění nebo poškození, produkt nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte sami, s výjimkou výměny spotřebního materiálu v souladu s návodem.
- Nenabíjejte nenabíjecí baterie. Používejte napájecí zdroj střídavého proudu s jmenovitým napětím namísto generátoru nebo napájecího zdroje stejnosměrného proudu, abyste předešli nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Pravidelně čistěte prach z konektoru suchým hadříkem, aby nedošlo k nebezpečí požáru způsobenému špatnou izolací nebo jinými příčinami.
- Zástrčku zasuňte pevně, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru.

- V případě jakékoli poruchy okamžitě odpojte napájení a přestaňte zařízení používat, abyste zabránili vzniku kouře, požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud se zařízení během nabíjení nebo používání deformuje, abnormálně přehřívá, vydává zápach spáleniny nebo vydává neobvyklé zvuky, okamžitě odpojte napájení a odpojte zařízení ze zásuvky. Umístěte jej na otevřené a nehořlavé místo, aby byla zajištěna bezpečnost. Vadné výrobky musí být vyměněny a opraveny výrobcem nebo jeho servisním specialistou, aby se předešlo nebezpečí.

- Před prováděním jakéhokoli čištění a údržby se ujistěte, že jste vytáhli zástrčku ze zásuvky, abyste předešli úrazu elektrickým proudem a zranění.

- Pokud během používání dojde k poruše rotačního kartáče, nejprve vypněte napájení a okamžitě zkontrolujte, zda se v rotačním kartáči nezachytily vlasy nebo jiné dlouhé vlákna, a včas jej vyčistěte.

- Nestříkejte vodu na tělo produktu a zástrčku a neponořujte je do vody.

- Při vytahování zástrčky se ujistěte, že držíte izolovanou část napájecího kabelu a netaháte přímo za napájecí kabel.

- Baterie je uzavřená jednotka a za normálních okolností nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko. Pokud v extrémních případech dojde k úniku kapaliny z baterie, může způsobit podráždění nebo popáleniny. Pokud se náhodou dostanete do kontaktu s kapalinou, postupujte podle následujících pokynů: při kontaktu s kůží – omyjte mýdlovou vodou, při kontaktu s očima – okamžitě vypláchněte vodou po dobu nejméně 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc.

Toto zařízení není vhodné pro děti ani osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo osoby, které nemají příslušné zkušenosti a znalosti. Během používání zajistěte dohled.

- Robotický vysavač a mop udržujte mimo dosah elektromagnetických zařízení v nemocnicích, poučte děti, aby si s přístrojem nehrály jako s hračkou, přístroj používejte pouze s originálním příslušenstvím dodaným výrobcem.

Tento napájecí kabel je určen výhradně pro použití s robotickým vysavačem a mopem, jak je uvedeno prodejcem. Před nabitím zařízení zkontrolujte, zda specifikace napájecího kabelu odpovídají požadovanému napětí.

- Zařízení smí být používáno pouze s napájecím zdrojem dodaným spolu se zařízením.

- Tento přístroj obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze kvalifikované osoby.

- Varování: Nabíjecí stanice není určena k dobíjení nenabíjecích baterií.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

Upozornění

- Toto zařízení nepoužívejte venku, na nerovných površích ani v komerčních nebo průmyslových prostředích.

- Nepoužívejte produkt v prostředí bez ochranného oplocení (například na podlahách mezonetových bytů, otevřených balkonech, površích nábytku). Nepoužívejte jej v prostředí s teplotou nad 35 °C, pod 0 °C nebo tam, kde se na podlaze nachází jakákoli kapalina nebo lepkavá látka.

Nezakrývejte výstup vzduchu, aby nedošlo k deformaci, poruše nebo požáru v důsledku přehřátí.

Zařízení netahat, aby nedošlo k poškrábání podlahy.

Se zařízením nemanipulujte a nedovolte malým dětem, aby si s ním hrály, aby nedošlo ke zranění nebo poškození zařízení.

Zařízení neupustte, nenarážejte s ním do jiných předmětů a nevyvíjejte na něj tlak, aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem v důsledku poruchy. Před použitím zařízení nainstalujte rotační kartáč a filtr, aby nedošlo k poškození motoru a zařízení.

Před nabíjením zkontrolujte, zda je napájecí kabel nepoškozený.

Před prvním použitím robotického vysavače a mopu nebo před výměnou určeného filtru vypněte hlavní napájení a ujistěte se, že je filtr správně nainstalován.

Použité baterie je třeba řádně zlikvidovat. Nevyhazujte je náhodně.

Před použitím produktu uklidte stoly, židle, domácí potřeby, předměty na podlaze atd. a odstraňte napájecí kabely a malé předměty ležící na zemi, aby se produkt během čištění nezablokoval.

- Když je zařízení v provozu, udržujte záclony a ubrusy mimo dosah podlahy a koberec rovný, aby se zabránilo zablokování produktu během provozu a poškození vašich ceností.

Před prvním použitím se ujistěte, že jsou všechny dveře v místnosti otevřené, aby zařízení mohlo vytvořit kompletní mapu domu.

Nestůjте před zařízením, když je v provozu, abyste nebránili zařízení v identifikaci oblasti, která má být vyčištěna.

Pokud robotický vysavač a mopový čistič nebudete delší dobu používat, měli byste jej před vypnutím plně nabít. Doporučujeme zařízení nabíjet alespoň jednou za 3 měsíce, aby nedošlo k poškození baterie.

Používejte a skladujte zařízení mimo extrémní podmínky, jako jsou extrémní teploty. Doporučuje se používat jej v interiéru a skladovat na chladném a suchém místě.

Správná likvidace tohoto produktu



Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním domácím odpadem v celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo zdraví lidí v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podporujte tak udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte systémy pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Ten může tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

PROHLÁŠENÍ FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) Toto zařízení musí přijímat veškeré přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

@Varování: Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Upozornění: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního signálu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

Změňte orientaci nebo přemístěte přijímací anténu.

Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ve kterém je připojen přijímač. Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika v oblasti rozhlasového a televizního vysílání.

Prohlášení FCC o vystavení záření

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.






Prohlášení IC

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozené od licence, které splňují požadavky RSS osvobozených od licence kanadského ministerstva pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Toto zařízení splňuje limity expozice IC stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení musí být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a tělem.

2. Seznam obsahu balení

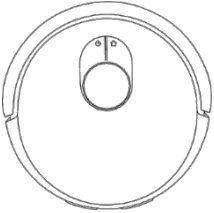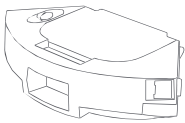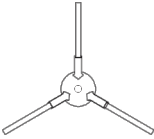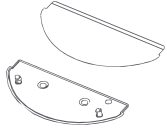				
Robotický vysavač	Nabíjecí dok	2 v 1: nádoba na prach a nádrž na vodu	Boční kartáč	Vysoce účinný nástavec
				
Hlavní kartáč	Čisticí kartáč	Držák na mopovací hadřík a mopovací hadřík	Uživatelská příručka	Stručný návod

 Upozornění


- Hlavní kartáč a vysoce účinný filtr jsou již nainstalovány ve stroji.

3. Základní parametry


Název produktu	VB Pro Robotický vysavač
Jmenovité napětí	14,4 V
Kapacita baterie	2600 mAh
Čistá hmotnost	2,8 kg
Objem nádoby na prach	60 ml
Objem nádržky na vodu	290 ml
Model produktu	VB Pro
Jmenovitý výkon	40 W
Jmenovitý příkon	20 V—0,6 A
Rozměry produktu	325 × 325 × 97 mm
Typ baterie	Lithium-iontová dobíjecí baterie

4. Představení produktu


Hlavní jednotka

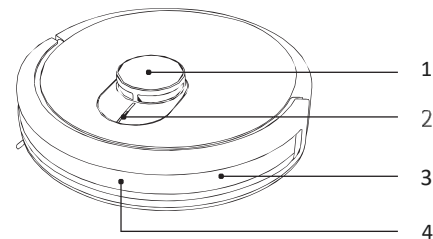


1. Laserový snímač vzdálenosti
2. Indikátor
3. Senzor kolize (2x)
4. Infračervená čočka

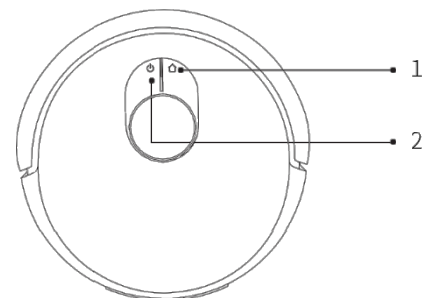

1. Tlačítko pro dobíjení
 - Stisknutím tlačítka pozastavíte provoz
 - Stisknutím tlačítka se během pozastavení vrátíte k dobíjení
 - Stiskněte a podržte tlačítko dobíjení po dobu 5 sekund, počkejte na dva pípnutí, uvolněte tlačítko a poté stiskněte tlačítko dobíjení znovu po dobu 5 sekund, aby se obnovila tovární nastavení
 2. Tlačítko napájení
 - Stisknutím a podržením tlačítka zapnete/vypnete zařízení
 - Stisknutím tlačítka spustíte/pozastavíte čištění
- Tlačítko napájení + tlačítko dobíjení**
- Stiskněte a podržte obě tlačítka současně po dobu 3 sekund, abyste resetovali Wi-Fi a zadali nastavení sítě

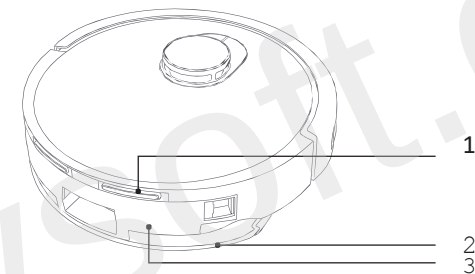



1. Nabíjecí elektroda (2 ks)
2. Držák mopu
3. 2 v 1: nádoba na prach a nádržka na vodu

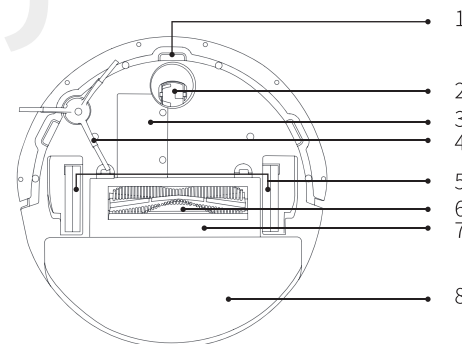



1. Senzor propasti (x3)
2. Omni kolo
3. Baterie
4. Boční kartáč
5. Kolečko
6. Válečkový kartáč
7. Kryt rotačního kartáče
8. Mop

5. Příprava

Bezpečnostní opatření

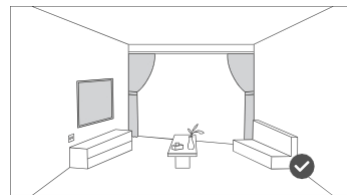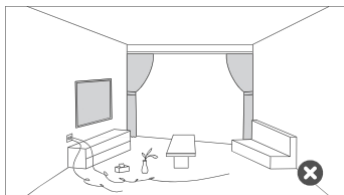

Před spuštěním robotického vysavače prosím ukliděte kabely a drobnosti rozházené po zemi a odstraňte předměty, které se snadno rozbijí, jsou křehké, cenné nebo potenciálně nebezpečné. Zabraňte zamotání, zaseknutí, přetažení nebo převrácení robota, jinak může dojít k úrazu nebo poškození majetku.

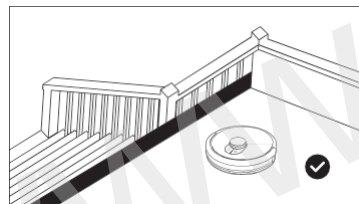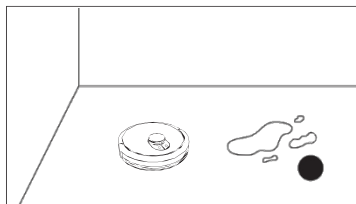


Nepoužívejte robot k vysávání tekutin, jinak dojde k poškození ventilátoru. Při použití ve visuté poloze musí být chráněn kolejnici, které ovlivňují výkon robota.


6. Návod k použití

Instalace nabíjecí stanice

Krok 1: Najděte vhodné místo u zdi, kam umístíte nabíjecí stanici, a připojte ji k napájení.

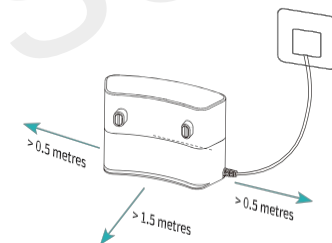

Krok 2: Při prvním použití zařízení podržte stisknuté tlačítko pro zapnutí a poté ručně umístěte hlavní jednotku na nabíjecí stanici pro nabití.

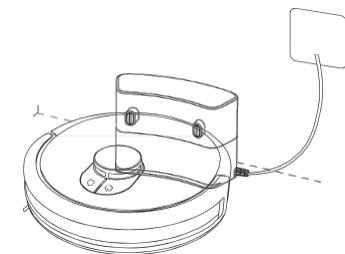

⚠ Upozornění


- Nabíjecí stanici nelze umístit na koberec, aby nedošlo k ovlivnění nabíjení hlavního zařízení.
- Před použitím odstraňte protinárazové ochranné lišty na obou stranách hlavní jednotky, ochrannou fólii na přední nárazové čočce a ochrannou fólii infračervené čočky.
- Během nabíjení neinstalujte mopovací modul, aby nedošlo k úniku vlhkosti z mopu a poškození podlahy.
- Uložte napájecí kabel, jinak by ho robot mohl zatáhnout, což by mohlo způsobit posunutí nebo vypnutí nabíjecí stanice.

- Toto zařízení nepoužívejte v místnosti s kojenci a malými dětmi a udržujte je mimo jejich dosah.
- Když se hlavní jednotka nabíjí na nabíjecí stanici, děti ani domácí zvířata se k ní nesmějí přibližovat ani do ní narážet, aby nedošlo k nebezpečí.
- Aby bylo možné hlavní jednotku po vyčištění snadno vrátit na nabíjecí stanici, doporučujeme zařízení spustit z nabíjecí stanice a během čištění nabíjecí stanici nepřemisťovat.
- Nenakládejte nabíjecí stanici na místo s přímým slunečním zářením, aby nedošlo k zpětnému nabíjení v důsledku vlivů prostředí.

Instalace mopovacího modulu


Krok 1: Nainstalujte mop

Vložte vyždímaný vlhký mop do držáku mopu a přilepte jej na suchý zip.

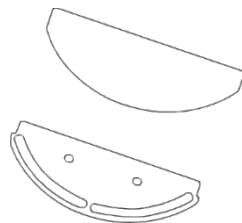


Krok 2: Naplňte vodní nádrž 2 v 1 vodou

Otevřete gumovou zátku na vstupu nádrčky na vodu 2 v 1, nalijte do nádrčky čistou vodu a poté gumovou zátku utáhněte.

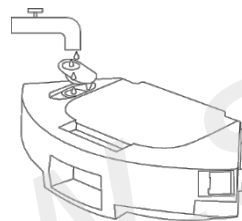


Krok 3: Instalace mopovacího modulu

Nainstalujte držák mopu na dno nádrčky na vodu 2 v 1 podle pokynů uvedených na obrázku.

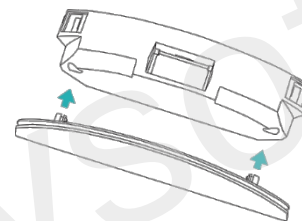

Krok 4: Instalace nádrčky na vodu 2 v 1

Nainstalujte nádrčku na vodu 2 v 1 do hlavní jednotky podle pokynů uvedených na obrázku, dokud neuslyšíte cvaknutí.

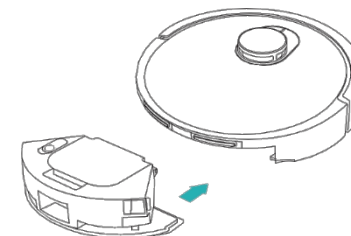

Upozornění

- **Nepoužívejte čisticí prostředky, dezinfekční prostředky, pevné čisticí prostředky a jiné čisticí produkty, aby nedošlo ke korozi a ucpání nádrčky na vodu 2 v 1.**
- Nenalévejte horkou vodu do nádrčky na vodu typu dva v jednom, aby nedošlo k její deformaci; nádrčku na vodu typu dva v jednom neoplachujte ani nenamáčejte.
- Z důvodu testování výroby může v nádrčce na vodu typu dva v jednom zůstat malé množství vody, což je normální jev.
- Při vytírání podlahy nastavte virtuální stěny nebo zakázané oblasti na kobercích; nepoužívejte funkci vytírání na kobercích.
- Když se zařízení nabíjí nebo nepoužívá, vyjměte mopovací modul, vylijte přebytečnou vodu z nádrčky a mop vyčistěte, aby se zabránilo vzniku plísní nebo zápachu.
- Doporučujeme mop čistit po každém použití, aby byla zajištěna rychlost výstupu vody a účinnost čištění. V případě potřeby lze mop vyměnit za nový.
- Pokud se hlavní jednotka nabíjí na dřevěné podlaze, včas vyjměte mopovací modul, aby nedošlo k úniku vody z mopu a poškození podlahy.

Připojení aplikace

Stažení aplikace

Naskenujte níže uvedený QR kód nebo vyhledejte aplikaci s názvem „HonySmart“ v Google Play nebo App Store.




Kompatibilní s iOS 10.0 a vyššími verzemi

Kompatibilní s Android 8.0 a vyššími verzemi

Poznámka: Router, mobilní telefon a robotický vysavač by měly být co nejbližší u sebe, aby bylo zajištěno plynulé připojení.

1. Přidat zařízení V8 Pro
2. Připojte se k Wi-Fi 2,4 GHz
3. Resetujte Wi-Fi
4. Připojit hotspot „SmartLife-XXXX“
5. Přidat zařízení
6. Úspěšně připojeno

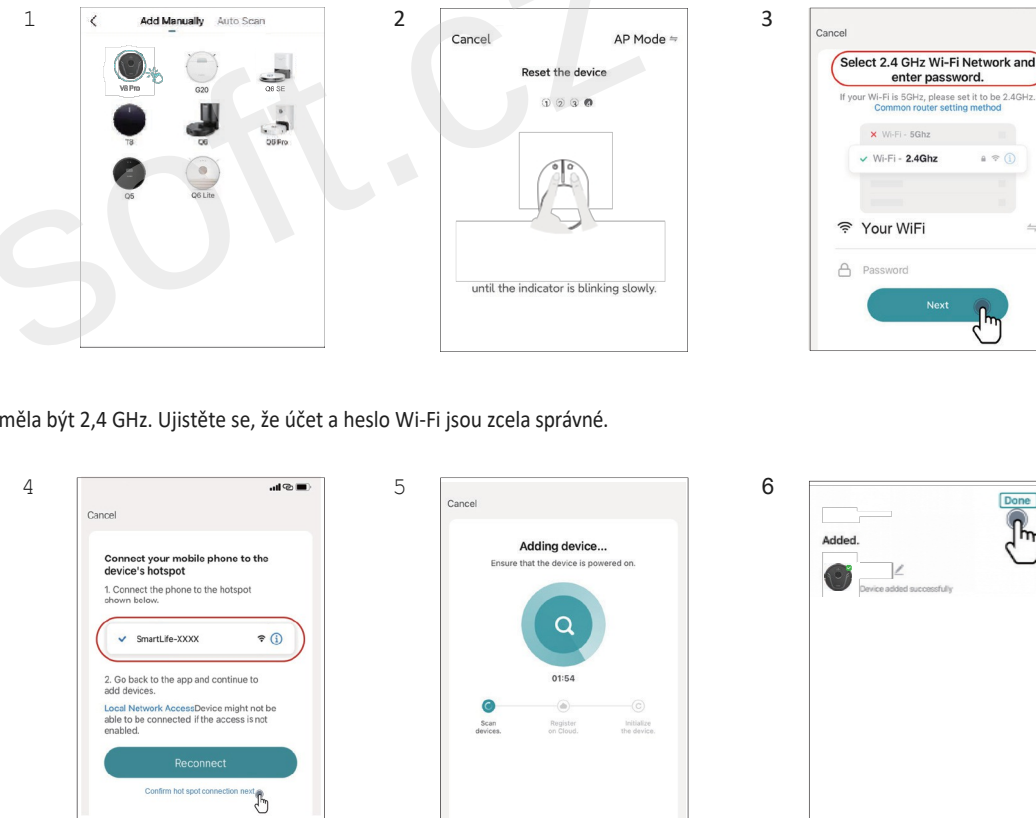

Poznámka: Síť by měla být 2,4 GHz. Ujistěte se, že účet a heslo Wi-Fi jsou zcela správné.

Bluetooth připojení

Naskenujte níže uvedený QR kód nebo vyhledejte aplikaci s názvem „HonySmart“ v Google Play nebo App Store.




Kompatibilní s iOS 10.0 a vyššími verzemi

Kompatibilní s Android 8.0 a vyššími verzemi

Poznámka: Ujistěte se, že je ve vašem telefonu zapnutá funkce Bluetooth.

1. Zapněte Bluetooth v mobilním telefonu a připojte se k síti 2,4 GHz.
2. Ve stavu zapnutého napájení stiskněte a podržte tlačítko nabíjení a tlačítko zapnutí po dobu 3 sekund, kontrolka na displeji začne blikat oranžově a zařízení přejde do režimu připojení k síti.
3. Klikněte na „+“ v pravém horním rohu aplikace, počkejte, až aplikace vyhledá V8 Pro, a poté klikněte na „Přejít k přidání“.
4. Zadejte heslo sítě 2,4 GHz, ke které je váš telefon připojen v kroku 2, a poté klikněte na „Další“ pro vstup do sítě.
5. Klikněte na „Hotovo“ a připojení k síti je dokončeno.


1

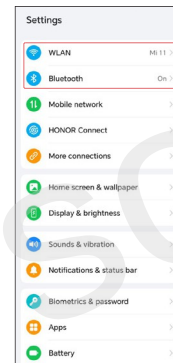


2




3

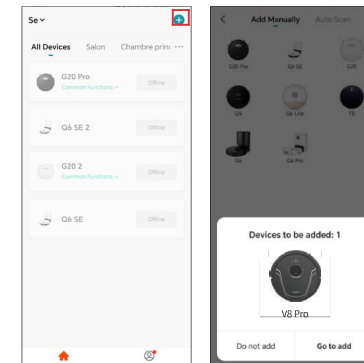

4

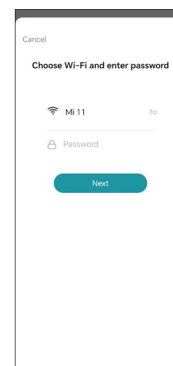

5

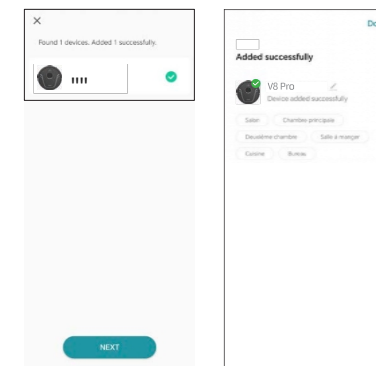

Režimy zapnutí/vypnutí a čištění

1. Zapnutí/vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. Indikátor tlačítka napájení se rozsvítí a hlavní jednotka přejde do pohotovostního režimu. Když je hlavní jednotka v klidu, stiskněte a podržte tlačítko napájení, aby se vypnula, a indikátor zhasne.

Když je hlavní jednotka v provozu, stisknutím libovolného tlačítka ji pozastavíte. Po pozastavení stiskněte znovu tlačítko napájení, aby se úklid pokračoval.

2. Návrat k dobíjení

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko dobíjení a hlavní jednotka se vrátí do nabíjecí stanice, aby se dobila. Po dokončení čištění se hlavní jednotka automaticky vrátí do nabíjecí stanice, aby se dobila, a indikátor bude blikat bíle. Pokud je během čištění baterie slabá, jednotka se automaticky vrátí do nabíjecí stanice, aby se dobila.

3. Rychlé vytváření map

Při prvním zapnutí hlavní jednotky není v aplikaci žádná mapa. Umístěte hlavní jednotku do nabíjecí stanice, vyberte v aplikaci rychlé vytváření mapy a hlavní jednotka vytvoří mapu po jednom úplném úklidu domu. Poté, co se hlavní jednotka automaticky vrátí do nabíjecí stanice, bude mapa dokončena a automaticky uložena.

4. Paměťová mapa

Po úspěšném dokončení rychlého vytvoření mapy nebo úklidu a návratu hlavní jednotky do nabíjecí stanice k dobití aplikace automaticky uloží a aktualizuje mapu. Po úspěšném vytvoření mapy můžete v aplikaci rozdělit, sloučit oblasti nebo přizpůsobit názvy místností.

5. Úklid celého domu

Spusťte kompletní úklid domu pomocí aplikace nebo stisknutím tlačítka napájení. Hlavní jednotka nejprve provede kompletní úklid domu podle nastavené trasy, poté provede úklid okrajů a po dokončení úklidu se automaticky vrátí do nabíjecí stanice, aby se dobila.

6. Úklid oblasti

Po nastavení úklidu oblasti v aplikaci hlavní jednotka provede úklid podle plánované oblasti a po dokončení úklidu se automaticky vrátí do nabíjecí stanice, aby se

dobití.

7. Čištění pevného bodu

V aplikaci vyberte možnost čištění pevného bodu a poté nastavte cílový bod na mapě. Hlavní jednotka automaticky naplánuje trasu k cílovému bodu a vyčistí plochu o rozměrech 2 x 2 m s cílovým bodem uprostřed. Po dokončení čištění se hlavní jednotka automaticky vrátí do nabíjecí stanice, aby se dobila.

8. Plánované čištění

Pomocí aplikace nastavte čas plánovaného čištění a hlavní jednotka automaticky zahájí čištění v určený čas a po dokončení čištění se automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

Pokud je aktivován režim Nerušit, plánované čištění nebude během období Nerušit provedeno.

9. Přidání vody nebo čištění mopu během provozu

Pokud během čištění potřebujete doplnit vodu nebo vyčistit mop, pozastavte zařízení stisknutím tlačítka napájení, vyjměte dvojitý zásobník na vodu a mopovací modul, doplňte vodu nebo vyčistěte mop a poté nainstalujte dvojitý zásobník na vodu a mopovací modul. Nakonec stiskněte tlačítko napájení a pokračujte v práci.

10. Režim spánku

Pokud se hlavní jednotka nenabíjí a po dobu delší než 5 minut nedochází k žádné činnosti, automaticky přejde do režimu spánku. Pokud zůstane v režimu spánku déle než 6 hodin, automaticky se vypne. Chcete-li hlavní jednotku probudit, stiskněte libovolné tlačítko nebo použijte aplikaci.

11. Obnovení čištění

Pokud během úklidu dojde k vybití baterie, hlavní jednotka se automaticky vrátí do nabíjecí stanice, aby se dobila. Po dobití se hlavní jednotka automaticky vrátí na místo, kde přestala, a pokračuje v úklidu. Pokud úklid ručně zastavíte a během nabíjení přesunete nebo ovládáte hlavní jednotku, obnovení úklidu bude zrušeno.

12. Virtuální zed'/No-Go

V aplikaci můžete nastavit virtuální stěny nebo zakázané oblasti, aby se hlavní jednotka nedostala do míst, která není třeba čistit.

Před použitím funkce virtuální stěny/zakázané oblasti je nutné uložit mapu v aplikaci. Přemístění hlavní jednotky nebo významné změny v prostředí mohou způsobit neplatnost původní mapy a ztrátu virtuálních stěn/zakázaných oblastí.

13. Režim Nerušit

Během období „Nerušit“ hlavní jednotka nebude provádět obnovení úklidu a plánovaný úklid ani aktivně vysílat hlasové pokyny. Režim „Nerušit“ je ve výchozím nastavení aktivován od 23:00 do 9:00. Režim „Nerušit“ můžete aktivovat/deaktivovat nebo nastavit časové období, po které bude režim aktivní.

Během doby, kdy je funkce „Nerušit“ aktivní, se indikátor vypne po jedné minutě nabíjení hlavní jednotky.

14. Resetování Wi-Fi

Pokud se mobilní telefon po resetování hesla nebo z jiných důvodů nemůže připojit k hlavní jednotce, resetujte připojení Wi-Fi podle pokynů v aplikaci ke stažení v této příručce.

15. Obnovení továrního nastavení

Stiskněte a podržte tlačítko pro dobíjení po dobu 5 sekund, dokud neuslyšíte zvukový signál, poté stiskněte a podržte tlačítko dalších 5 sekund, aby došlo k obnovení továrního nastavení. Hlavní jednotka se musí znovu připojit k aplikaci a všechna související nastavení v aplikaci budou vymazána.

16. Aktualizace firmwaru

Firmware zařízení lze aktualizovat prostřednictvím aplikace. Během procesu aktualizace musí být hlavní jednotka v nabíjecí stanici nebo musí mít kapacitu baterie vyšší než 30 %. Během procesu aktualizace není povoleno spustit čištění.

 Upozornění

Před zahájením čištění se doporučuje umístit hlavní jednotku do nabíjecí polohy nabíjecí stanice.
Před použitím produktu uklidte stoly, židle, domácí potřeby, předměty na podlaze atd. a odstraňte napájecí kabely a malé předměty ležící na zemi, aby se produkt během čištění nezablokoval.
Nestůjte před zařízením, když je v provozu, aby nedošlo k zablokování zařízení při identifikaci oblasti, která má být vyčištěna.
Po dokončení práce se doporučuje hlavní jednotku nevypínat, ale nechat ji v nabíjecím stavu, aby byl zajištěn lepší výkon při dalším čištění.

Popis stavu indikátoru

Popis stavu indikátoru hlavní jednotky


Stav indikátoru	Popis výkonu
Trvale svítí bíle	Zapnutí dokončeno/Práce/Nabíjení dokončeno/Pohotovostní režim
Blikající bílá	Dobíjení/Resetování Wi-Fi/Aktualizace firmwaru
Bílé blikající světlo	Zapnutí/Nabíjení (100 % > kapacita baterie > 20 %)
Trvale oranžová	Není připojeno k síti
Blikající oranžová	Připojování k síti/abnormální stav
Dýchající oranžové světlo	Nabíjení (výkon baterie < 20 %)
Světlo zhasnuto	Vypnuto/Režim spánku/Režim Nerušit

7. Pravidelná údržba

Následující kroky čištění provádějte při vypnutém napájení! Válečkový kartáč (doporučená frekvence čištění: jednou týdně)


Krok 1: Demontujte rotační kartáč

Otočte hlavní jednotku, zvedněte sponu a vyjměte rotační kartáč. krytu a poté vyjměte rotační kartáč.

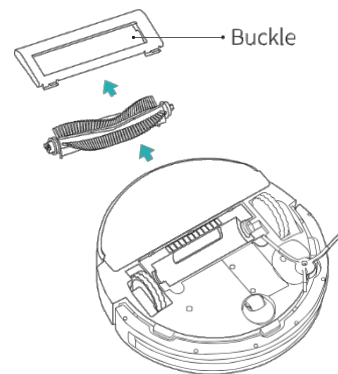

Krok 2: Vyčistěte rotační kartáč

Pomocí čistícího kartáče seberte a odřízněte vlasy a vlákna přichycené k od válcového kartáče, oddělte je od válcového kartáče a očistěte povrchovou špinu. Doporučuje se vyměnit válcový kartáč každých 6–12 měsíců.

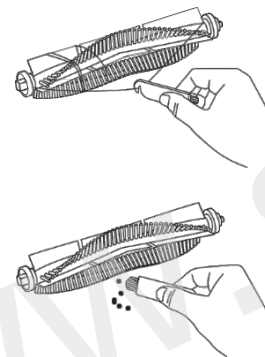


⚠ Upozornění

- Před výměnou rotačního kartáče vypněte napájení.
- Čistící kartáč má ostré čepele, které slouží k prořezávání zamotaných nečistot, které se obtížně čistí. Čistící kartáč uchovávejte mimo dosah dětí.

Boční kartáč (doporučená frekvence čištění: jednou týdně)

Krok 1: Demontujte boční kartáč

Otočte hlavní jednotku, pomocí šroubováku odstraňte šrouby a zachytily na bočním kartáči, a vyjměte jej.

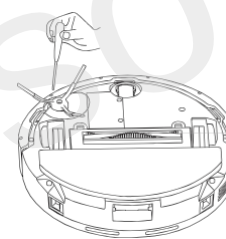


⚠ Upozornění

- Boční kartáč vyměňte za originální, aby nedošlo k poškození hlavní jednotky v důsledku rozdílů mezi produkty.
- Při výměně bočního kartáče pomocí šroubováku buďte opatrní, abyste se nepoškrábali.

Krok 2: Vyčistěte boční kartáč


Pomocí čistícího kartáče seberte a odřízněte vlasy a vlákna, které se oddělte je od bočního kartáče a očistěte povrch nečistot. Doporučujeme vyměnit boční kartáč každých 3–6 měsíců.

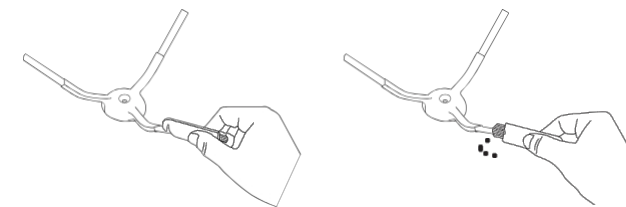

2v1 nádržka na vodu (doporučená frekvence čištění: jednou týdně)


Krok 1: Rozmontujte nádržku na vodu 2 v 1

Stiskněte uvolňovací tlačítko na nádržce na vodu typu dva v jednom, abyste vyprázdnili vodu.

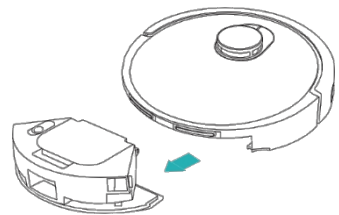

Krok 2: Vysypte odpad z nádržky na vodu 2 v 1


Otevřete víko nádoby na prach nádržky na vodu typu čistící kartáč k vyčištění nádoby na prach.

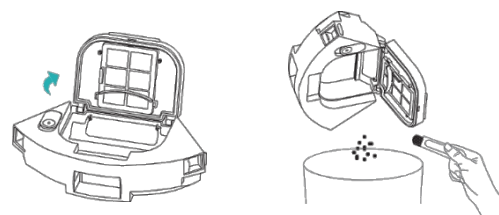

Filtr (doporučená frekvence čištění: po vyčištění)


Krok 1: Demontujte filtr

Vyjměte držák filtru, vyjměte filtr a vyčistěte jej čistícím prostředkem.

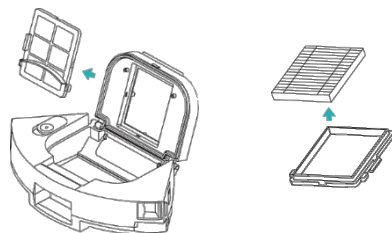

Krok 2: Vyčistěte filtr

Filtr opláchněte čistou vodou a před dalším použitím nechte uschnout znovu, aby se zabránilo hromadění prachu.




2v1 prachová nádoba (doporučená frekvence čištění: jednou za měsíc)

Opláchněte prachovou nádobu 2 v 1 čistou vodou a nechte ji 24 hodin volně schnout, než ji znovu použijete, aby se zabránilo hromadění prachu.

Upozornění


- Při čištění nádoby na prach z nádržky na vodu typu dva v jednom nádržku na vodu typu dva v jednom nespachujte ani nenamáčejte.
- Pro zajištění čistoty se doporučuje vyměnit filtr za originální každých 3–6 měsíců.

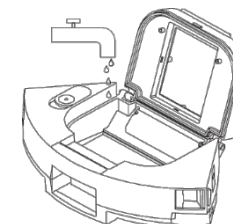

Mop (doporučená frekvence čištění: po každém vytírání)

Krok 1: Vyjměte mop

Vyjměte mopovací modul z dvojitého zásobníku na vodu a vezměte vzduchu. Mop sejměte z držáku.

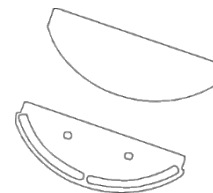

Krok 2: Vyčistěte mop

Mop opláchněte čistou vodou a před použitím nechte uschnout na znovu, aby se zabránilo hromadění prachu.




Upozornění

Vyměňte mop za originální, aby nedošlo ke snížení účinnosti čištění v důsledku rozdílů mezi produkty. Pro zajištění čistoty se doporučuje vyměnit mop za originální každých 3–6 měsíců.


Čištění součástí

Krok 1: Vyčistěte senzory v hlavní jednotce


K otření senzoru pro vyhýbání se překážkám, senzorů útesu a nabíjecích kontaktů hlavní jednotky použijte měkký a čistý hadřík.

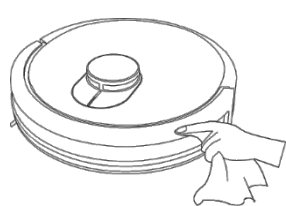

Senzor pro vyhýbání se překážkám

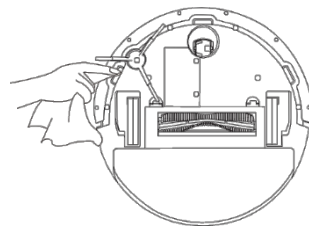

Senzor propasti

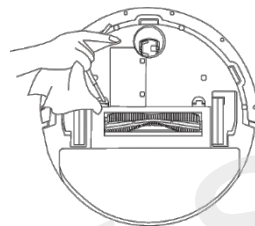

Nabíjecí kontakt

Upozornění

K čištění senzorů, infračervených senzorů nabíjení nebo nabíjecích elektrodových desek hlavní jednotky nepoužívejte vlhčené ubrousky, čisticí prostředky, spreje ani jiné chemické produkty.

Při výměně součástí pomocí šroubováku buďte opatrní, abyste se nepoškrábali.

Pokud zařízení nebude po delší dobu používáno nebo je třeba jej uskladnit, je nutné jej před vypnutím plně nabít. Doporučujeme nabíjet každých 1,5 měsíce, aby nedošlo k nadměrnému vybití baterie.

8. Běžné parametry

1. Nepodařilo se zapnout zařízení

Nabíjecí elektroda není správně umístěna.

Okolní teplota je nižší než 0 °C nebo vyšší než 35 °C. Používejte zařízení při okolní teplotě od 0 °C do 35 °C.

2. Nepodařilo se nabít zařízení

Odpojte zařízení od dokovací stanice a zkontrolujte, zda svítí kontrolka dokovací stanice. Ujistěte se, že jsou oba konce napájecího adaptéru správně připojeny.

Dokovací stanice není správně připojena k zařízení. Vyčistěte dokovací stanici a nabíjecí kontakt na zařízení.

3. Nepodařilo se vrátit do dokovací stanice

Zařízení je příliš daleko od dokovací stanice. Zkuste zařízení umístit blíže k dokovací stanici.

4. Abnormální chování

Vypněte zařízení a znovu jej zapněte.

5. Během čištění se ozývá neobvyklý hluk

Válečkový kartáč, boční kartáče nebo kolečka mohou být zamotané do cizích předmětů. Po zastavení zařízení je vyčistěte.

6. Nelze se připojit k síti Wi-Fi

Signál Wi-Fi není dobrý. Ujistěte se, že je zařízení umístěno na místě s dobrým signálem Wi-Fi.

Připojení Wi-Fi je abnormální. Obnovte nastavení Wi-Fi, stáhněte si nejnovější verzi aplikace a zkuste se znovu připojit k síti Wi-Fi. Heslo je nesprávné.
Tento přístroj podporuje pouze pásmo 2,4 GHz.

7. Plánované čištění nelze provést

Napájení je nedostatečné. Naplánované čištění se spustí pouze v případě, že zbývající napájení je 15 % nebo více.

8. Spotřebovává se energie, pokud je zařízení vždy v dokovací stanici?

Spotřeba energie je extrémně nízká, pokud je zařízení vždy umístěno v dokovací stanici. To pomáhá udržovat baterii v optimálním výkonu.

9. Je nutné baterii nabíjet po dobu 16 hodin, když se zařízení používá poprvé třikrát?

Lithiová baterie nemá paměťový efekt. Po úplném nabití ji lze okamžitě používat. Není třeba čekat.

9. Řešení problémů

Hlášení o poruše	Řešení
Před spuštěním se ujistěte, že laserový senzor vzdálenosti není ničím zakrytý.	Zkontrolujte, zda laserový senzor vzdálenosti není blokován nebo zakryt cizími předměty. Odstraňte překážky nebo cizí předměty.
	Nepoužívejte hlavní jednotku venku na přímém slunci nebo v silném světle. Přesuňte hlavní jednotku do vnitřních prostor, abyste ji mohli používat.
	Pokud výše uvedené metody nejsou účinné, přemístěte hlavní jednotku na nové místo a spusťte ji.
	Pokud se stále zobrazuje neobvyklá výzva, kontaktujte naše centrum poprodejniho servisu.
Před spuštěním umístěte hlavní jednotku na rovný povrch.	Pokud jsou kola zavěšená, přesuňte hlavní jednotku na nové místo před spuštěním.
Nízký stav baterie, zařízení prosím nabijte.	Nízký stav baterie, hlavní jednotka se nemůže normálně spustit. Před použitím hlavní jednotku nabijte.
Ujistěte se, že je nádržka na vodu typu dva v jednom správně nainstalována.	Vložte zpět nádrž na vodu typu dva v jednom a ujistěte se, že je správně nainstalována.
Před spuštěním otřete senzory útesu a přemístěte hlavní jednotku na nové místo.	Pokud je hlavní jednotka zavěšena, přesuňte ji před spuštěním na nové místo.
	Senzory propasti jsou příliš znečištěné a jsou blokovány prachem nebo jinými nečistotami. Otřete senzory propasti.

Zkontrolujte, zda v kolizních senzorech nejsou cizí předměty, a odstraňte je.	Zkontrolujte, zda nejsou kolizní senzory zaseknuté, a odstraňte z jejich okolí všechny cizí předměty.
	Pokud se v zařízení nenachází žádný cizí předmět, přesuňte hlavní jednotku na nové místo před spuštěním.
	Pokud se nadále zobrazuje neobvyklá zpráva, kontaktujte naše centrum poprodejního servisu.
Vraťte hlavní jednotku zpět do nabíjecí stanice.	Pokud se hlavní jednotka nevrátí do nabíjecí stanice k dobití, vložte ji zpět do nabíjecí stanice.
Odstraňte překážky kolem hlavní jednotky a zkuste to znovu.	Zkontrolujte, zda hlavní jednotka není zaseknutá nebo uvízlá v nějaké překážce, a odstraňte překážky v jejím okolí.
Nízký stav baterie. Počkejte, až se dokončí nabíjení.	Hlavní jednotka má nízký stav baterie a nabíjí se v nabíjecí stanici. Před restartováním počkejte, až se nabíjení dokončí.
Zkontrolujte, zda je mop správně nainstalován.	Vraťte mop zpět a ujistěte se, že je držák mpu správně nainstalován.
Hlavní jednotka se vypnula z důvodu nízkého stavu baterie	Hlavní jednotka se automaticky vypne, když její napětí klesne pod 12 V. Vložte hlavní jednotku zpět do nabíjecí stanice a nabijte ji.
Porucha bočního kartáče. Zkontrolujte a vyčistěte boční kartáč.	Zkontrolujte, zda není boční kartáč zamotaný v cizích předmětech, a vyčistěte jej.
Porucha kol. Zkontrolujte a vyčistěte kola.	Zkontrolujte, zda nejsou kola zaseknutá, a odstraňte všechny cizí předměty.
Porucha rotačního kartáče. Zkontrolujte a vyčistěte rotační kartáč.	Zkontrolujte, zda se v rotačním kartáči nezachytily žádné cizí předměty, a v případě potřeby je odstraňte.
Byla detekována virtuální zeď nebo zakázaná zóna. Přesuňte hlavní jednotku mimo tuto oblast.	Po přemístění hlavní jednotky z oblasti virtuální zdi nebo zakázané oblasti ji restartujte.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.,
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Honiture

User Manual

V8 Pro Robot Vacuum Cleaner



1.Safety Instructions

Use Restrictions

Please read the manual before use.

Warning: To avoid injury to yourself and others, and to avoid unnecessary property damage, read carefully before using the product and observe the following "Safety instructions". The safety instructions are divided into two sections, "Warning" and "Caution". The "Warning" and "Caution" sections contain important information for safe use of the product and must be followed.

 **Warning:** Important safety instructions to prevent death or serious injury from incorrect operations.

 **Caution:** Important safety instructions to prevent minor injury or device damage from incorrect operation.

Warning

- Do not use this product in wet places such as bathrooms or near water sources.
- Do not use it to clean up liquids, matches and wet garbage.
- Do not pull out/insert the power cord plug or touch the socket with wet hands.
- Do not use damaged power plugs or loose sockets.
- Do not use the main unit to clean flammable liquids such as kerosene, gasoline, objects with sparks, toner cartridges, toner and other combustible dust, do not use the device near the above items, or in environments with flammable and explosive gases to avoid fires.
- Do not disassemble, repair, or modify the product on your own, to avoid fire, injury, or damage, except for the replacement of consumables in accordance with the manual.
- Do not charge non-rechargeable batteries. Please use an AC power supply with a rated voltage rather than a generator or a DC power supply to avoid fire hazards and electric shocks.
- Please use a dry cloth to clean the dust on the plug regularly to avoid a fire hazard caused by poor insulation and other reasons.
- Please make sure to insert the plug firmly to avoid electric shock, short circuits, and fire.

- Please immediately cut off the power and stop using the device in case of any malfunction to avoid smoke, fire, or electric shock.
- If the device deforms, overheats abnormally, emits a burning smell, or makes an unusual noise during charging or use, immediately disconnect the power supply and unplug the device. Place it in an open and non-flammable area to ensure safety. Faulty products shall be replaced and repaired by the manufacturer or its maintenance specialist to avoid danger.
- Please make sure to pull the plug from the power socket before conducting any cleaning and maintenance to avoid electric shock and injury;
- If the rolling brush malfunctions during use, please first turn off the power buon and immediately check whether the rolling brush is entangled with hair or other long fibres, and clean it in a timely manner.
- Do not spray water on the product body and plug, or immerse them in water.
- When pulling out the plug, please make sure to hold the insulated part of the power cord and do not pull the power cord directly.
- The battery is a sealed unit, and there is no safety hazard under normal circumstances, If liquid leaks out of the baery in extreme cases, it may cause irritation or burns. If you accidentally come into contact with the liquid, take the following instructions: ① skin contact - wash with soapy water, ② eye contact - immediately rinse with water for at least 15 minutes and seek medical help.
- This device is not suitable for children or individuals with poor physical, sensory, and mental abilities or those who lack relevant experience and knowledge. Please provide supervision during use.
- Please keep the robot vacuum and mop cleaner away from electromagnetic equipment in hospitals, instruct children not to play with the device as a toy, the device should only be used with the original accessories provided.
- This power cord is only applicable for use with the robot vacuum and mop cleaner as specified by the merchant.
- Before charging the device, check whether the power cord specifications match the required power voltage.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
- Warning: The Charging Station against recharging non-rechargeable batteries.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Caution

- Do not use this device outdoors, on non-flat surfaces, or in commercial or industrial environments.

- Do not use the product in environments without protective fencing (such as duplex floors, open balconies, furniture tops).
- Do not use it in environments above 35°C , below 0°C , or where there is any liquid or sticky substance on the floor.
- Do not block the air outlet to avoid deformation, malfunction, or fire caused by overheating.
- Do not drag the device to avoid scratching the floor.
- Do not swing the device or allow young children to play with it to avoid injury or damage to the device.
- Do not drop the device or collide it with other objects, or apply pressure to it to avoid fire or electric shocks caused by malfunctions.
- Make sure to install the rolling brush and filter before using the device to avoid damage to the motor and device.
- Check whether the power cord is intact before charging.
- Before using the robot vacuum and mop cleaner for the first time or replacing the designated filter, turn off the main power and ensure the filter is properly installed.
- Used battery packs should be properly disposed off. Do not discard them randomly.
- Before using the product, arrange the desks, chairs, household items, floor objects, etc. neatly, and clear power cords and small items laying on the ground to avoid the product being blocked during cleaning.
- When the machine is running, keep curtains and tablecloths away from the ground, and keep the carpet flat, so as to prevent the product from being blocked during operation and causing damage to your valuables.
- Before the first use, make sure all room doors are open for the device to build a complete home map.
- Do not stand in front of the device while it is operating to avoid obstructing the device from identifying the area to be cleaned.
- If not used for a long time, the robot vacuum and mop cleaner should be fully charged before it is turned off. It is recommended to charge the device at least once every 3 months to avoid the battery damage.
- Do not use or keep the device under extreme adverse conditions, such as extreme temperatures. It is recommended to use it in an indoor ambient environment and keep it in a cool and dry place.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

⚠Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

⚠Caution: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC Statement








This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with IC exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

2.Packing List

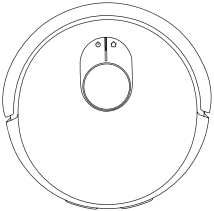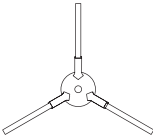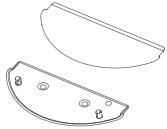				
Robot Vacuum Cleaner	Charging Dock	2-in-1 Dustbin & Water Tank	Side Brush	High-efficiency Filter
				
Main Brush	Cleaning Brush	Mopping Cloth Holder & Mopping Cloth	User Manual	Quick Guide

 Caution


- Main brush and High-efficiency Filter already installed in the machine.

3.Basic Parameters


Product name	V8 Pro Robot vacuum cleaner
Rated voltage	14.4 V $\overline{\text{=}}$
Battery capacity	2600 mAh
Net weight	2.8 kg
Dust bin capacity	260 ml
Water tank capacity	290 ml
Product model	V8 Pro
Rated power	40 W
Rated input	20 V $\overline{\text{=}}$ 0.6 A
Product dimension	325*325*97 mm
Battery type	Lithium-ion rechargeable battery

4.Product Introduction


Main unit

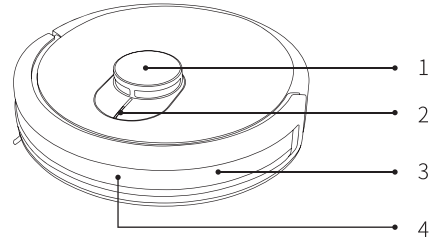


1. Laser distance sensor
2. Indicator
3. Collision sensor (x2)
4. Infrared lens

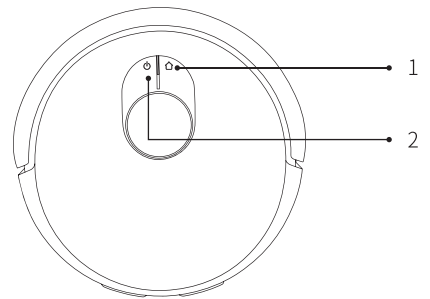

1. Recharge button
 - Press the button to pause during operation
 - Press the button to return to recharge during pause
 - Press and hold the recharge button for 5 seconds, hear two beeps, release the button, and then press the recharge button again for 5 seconds to restore the factory settings
 2. Power button
 - Press and hold the button to power on/off the device
 - Press the button to start/pause cleaning
- Power button + Recharge button**
- Press and hold the two buttons simultaneously for 3 seconds to reset Wi-Fi and enter network settings

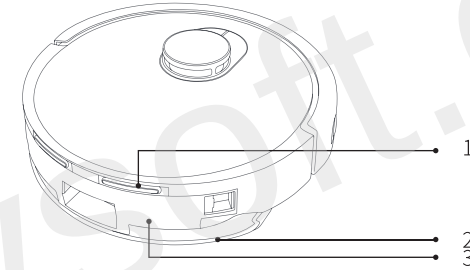



1. Charging electrode plate (x2)
2. Mop holder
3. 2-in-1 Dustbin & Water Tank

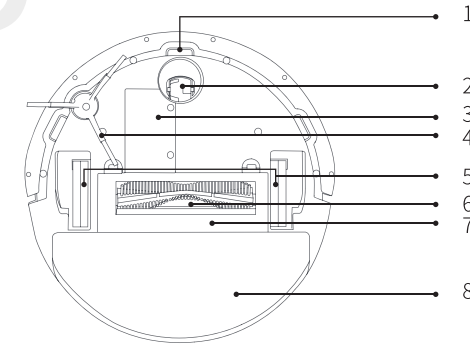



1. Cliff sensor (x3)
2. Omni wheel
3. Battery
4. Side brush
5. Wheel
6. Rolling brush
7. Rolling brush cover
8. Mop

5.Preparation

Precautions

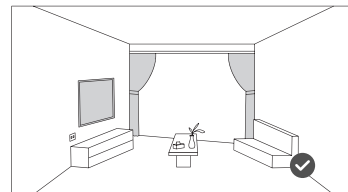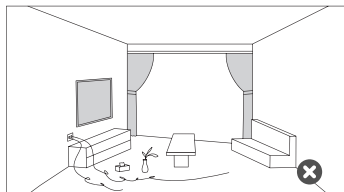

Before starting the robot vacuum cleaner, please clean up wires and sundries scattered on the ground, and remove easy-to-fall, fragile, valuable and potentially dangerous items. Avoid the robot being entangled, stuck, dragged or knocked down; otherwise, personal injury or property damage may be caused.

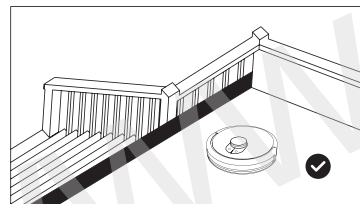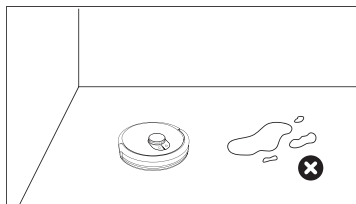


Do not use the robot to vacuum liquid. otherwise it will damage the fan and affect the performance of the robot.

When used in a suspended circumstance, it shall be protected by rails to avoid accidental falling or pushing other articles from falling.


6.Use Instructions

Installation of Charging Station

Step 1: Find a suitable location against the wall to place the charging station and connect it to the power supply.

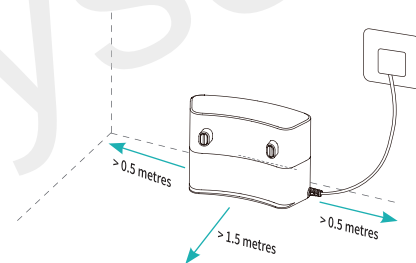

Step 2: When using the device for the first time, press and hold the button  to power it on, then manually place the main unit against the charging station for charging.

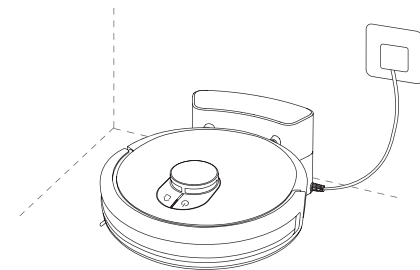

Caution


- The charging station is not allowed to be placed on the carpet to avoid affecting the mainframe back to charging.
- Before use, please remove the anti-collision protection strips on both sides of the main unit, the protective film on the front collision lens, and the infrared lens protective film.
- During charging, do not install the mopping module to prevent damp mops from leaking and damaging the floor.
- Please put away the power cord, otherwise it may be dragged by the robot, causing the charging station to shift or power off.

- Do not use this device in a room with infants and young children, and keep it away from them.
- When the main unit is charging on the charging station, children or pets shall not be allowed to approach or collide with the main unit, to avoid danger.
- In order to facilitate the smooth return of the main unit to the charging station after cleaning, it is recommended to start the appliance from the charging station and that you do not move the charging station during the cleaning process.
- Do not place the charging station in a location with direct sunlight to avoid charging back due to environmental factors.

Installation of mopping module


Step 1: Install the mop

Insert the wrung damp mop into the mop holder and paste it on the Velcro.

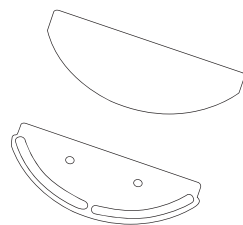


Step 2: Fill the 2-in-1 water tank with water

Open the rubber cap of the 2-in-1 water tank inlet, pour clean water into the tank, then fasten the rubber cap.

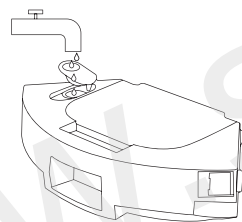


Step 3: Install the mopping module

Install the mopping mop holder into the bottom of the 2-in-1 water tank according to the direction shown in the diagram

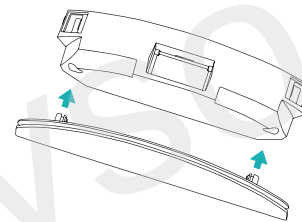

Step 4: Install the 2-in-1 water tank

Install the 2-in-1 water tank into the main unit according to the direction shown in the diagram, until you hear a "click" sound.

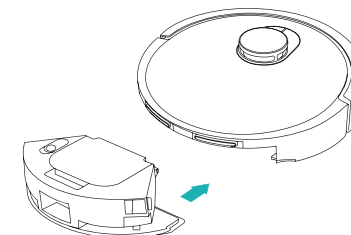

⚠ Caution

- **Do not use detergents, disinfectants, solid detergents, and other cleaning products to prevent corrosion and blocking of the two-in-one water tank.**
- Do not pour hot water into the two-in-one water tank to avoid deformation of the water tank; do not flush or soak the two-in-one water tank.
- Due to production testing reasons, there may be a small amount of water residue in the two-in-one water tank, which is a normal phenomenon.
- When mopping the floor, set up virtual walls or a no-go area in carpeted areas; do not use the mopping function on the carpet.
- When the device is charging or not in use, remove the mopping module, pour out the excess water in the water tank, and clean the mop to avoid mildew or odours.
- It is recommended to clean the mop after each use to ensure the water output speed and cleaning effect. If necessary, the mop can be replaced with a new one.
- When the main unit is charging on a wooden floor, timely remove the mopping module to prevent the mop from leaking and damaging the floor.

APP Connection

APP Download

Scan the QR code below or search the APP named "HonySmart" in Google play or APP store.



Compatible with iOS 10.0 and higher



Compatible with Android 8.0 and higher


Note: The router, mobile phone, and robot vacuum cleaner should be as close as possible to ensure smooth connection.

1. Add V8 Pro device
2. Connect to 2.4GHz Wi-Fi
3. Reset Wi-Fi
4. Connect "SmartLife-XXXX" hotspot
5. Add the device
6. Successfully connected


1



2

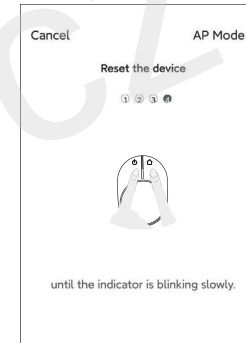


3

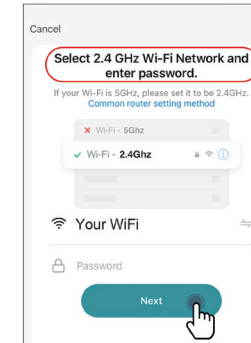


Note: Net work should be 2.4 GHz. Make sure Wi-Fi account and password are completely correct.


4

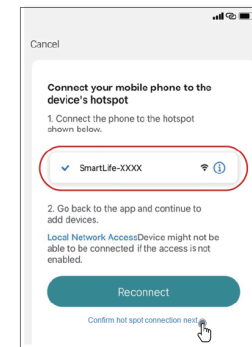

5

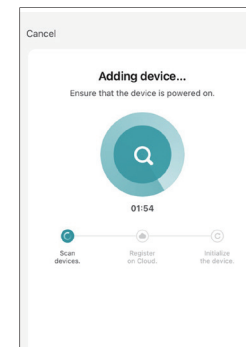

6

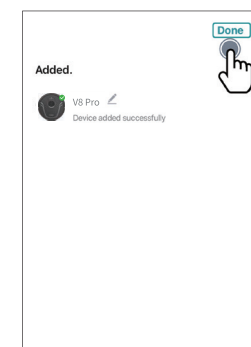

Bluetooth Connection

Scan the QR code below or search the APP named "HonySmart" in Google play or APP store.



Compatible with iOS 10.0 and higher




Compatible with Android 8.0 and higher

Note: Make sure your phone's bluetooth is switched on.

1. Turn on the bluetooth of the mobile phone and connect to 2.4GHz network
2. In the power on state, long press the recharge button and the power on button for 3 seconds, the display light blinks orange to enter the networking mode.
3. Click "+" in the upper right corner of the app, wait for the app to search for V8 Pro, and then click "Go to add".
4. Input the password of the 2.4GHz network that your phone is connected to in step 2, then click "Next" to enter the network.
5. Click "Done" and the networking is complete.


1

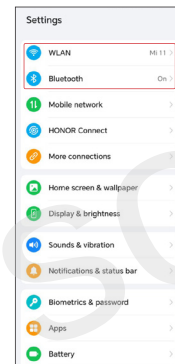


2




3

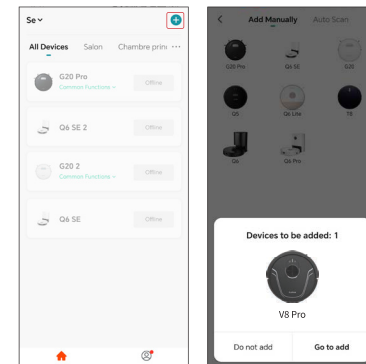

4

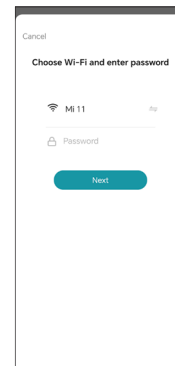

5

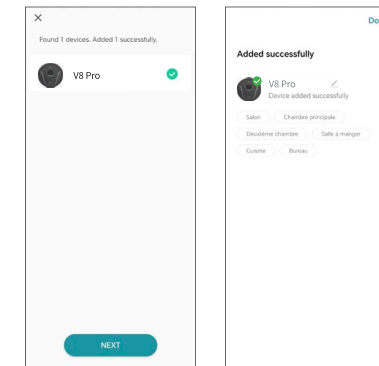

Turning on/off and Cleaning modes

1. Power on/off

Press and hold the power button for 3 seconds. The power button indicator turns on, and the main unit enters standby mode. When the main unit is stationary, press and hold the power button to turn it off, and the indicator will turn off.

When the main unit is in operation, pressing any button will pause the main unit. After a pause, press the power button again to continue cleaning.

2. Return to recharge

In standby mode, press the recharge button, and the main unit will return to the charging station to recharge. When the main unit has finished cleaning, it will automatically return to the charging station to recharge, and the indicator will flash white. If the battery is low during cleaning, it will automatically return to the charging station to recharge.

3. Quick map building

When the main unit is powered on for the first time, there is no map in the app. Place the main unit into the charging station, select quick map building in the app, and the main unit will build a map with one full house cleaning. After the main unit automatically returns to the charging station, the map will be completed and saved automatically.

4. Memory map

After the main unit successfully completes a quick map building or cleaning and returns to the charging station to recharge, the app will automatically save and update the map. After the map is successfully built, you can divide, merge areas or customise room names in the app.

5. Full house cleaning

Start full house cleaning through the app or by pressing the power button. The main unit will first carry out full house cleaning along a set path, then carry out edge cleaning, and automatically return to the charging station to recharge aer the cleaning is finished.

6. Area cleaning

After setting the area cleaning in the app, the main unit will clean according to the planned area and automatically return to the charging station to

recharge after the cleaning is finished.

7. Fixed-point cleaning

Select fixed-point cleaning in the app, then set the target point on the map. The main unit will automatically plan the route to the target point and clean in a 2×2 m square area with the target point as the centre. The main unit will automatically return to the charging station to recharge after the cleaning is finished.

8. Scheduled cleaning

Use the app to set the time of scheduled cleaning, and the main unit will automatically start cleaning at the specified time and automatically return to the charging station after the cleaning is finished.

If the Do-Not-Disturb Mode is enabled, the scheduled cleaning will not be executed during the Do-Not-Disturb period.

9. Add water or clean the mop during operation

During the cleaning process, if you need to add water or clean the mop, pause the device by pressing the power button, remove the two-in-one water tank and mopping module, add water or clean the mop, and then install the two-in-one water tank and mopping module. Finally, press the power button to continue working.

10. Sleep mode

If the main unit is not charging and there is no operation for more than 5 minutes, it will automatically enter sleep mode. If it stays in sleep mode for more than 6 hours, it will automatically turn off. To wake up the main unit, press any button or use the app.

11. Resume cleaning

During the cleaning process, if the battery is low, the main unit will automatically return to the charging station to recharge. After recharging, the main unit will automatically return to where it left off and continue the cleaning process. If you manually stop cleaning, then move or operate the main unit during the charging process, the resume cleaning will be cancelled.

12. Virtual wall/No-Go

In the app, you can set up virtual walls or No-Go areas to prevent the main unit from entering areas that do not need to be cleaned.

Before using the virtual wall/No-Go area function, you need to save the map in the app. Moving the main unit or major changes in the environment can cause the original map to become invalid and result in the loss of virtual walls/No-Go areas.

13. Do-Not-Disturb Mode

During the Do-Not-Disturb period, the main unit will not execute resume cleaning and scheduled cleaning or actively broadcast voice prompts. The Do-Not-Disturb Mode is enabled by default from 23:00 to 9:00. You can enable/disable the Do-Not-Disturb Mode or set the time period of the mode.

During the do-not-disturb time period, the indicator will go off after the main unit has been charged for one minute.

14. Reset Wi-Fi

When the mobile phone cannot connect to the main unit after resetting the password or for other reasons, reset the Wi-Fi connection by following the actions in the app download of this manual.

15. Factory reset

Press and hold the recharge button for 5 seconds until you hear a prompt, then press and hold for another 5 seconds for a factory reset. The main unit needs to reconnect to the app, and all related settings in the app will be cleared.

16. Firmware upgrade

The device's firmware can be upgraded through the app. During the upgrade process, the main unit must be in the charging station or have a battery power more than 30%. It is not allowed to start cleaning during the upgrade process.

⚠ Caution

- It is recommended to place the main unit in the charging position of the charging station before starting cleaning.
- Before using the product, arrange the desks, chairs, household items, floor objects, etc. neatly, and clear power cords and small items laying on the ground to avoid the product being blocked during cleaning.
- Do not stand in front of the device while it is operating to avoid obstructing the device from identifying the area to be cleaned.
- It is recommended not to turn off the main unit after it has finished working, but to keep it in the charging state for better performance in the next cleaning.

Indicator status description

Status description of main unit indicator

Indicator status	Performance description
Solid white	Power-on finished/Working/Charging finished/Standby
Flashing white	Recharge/Resetting Wi-Fi/Firmware upgrading
Breathing light in white	Powering on/Charging (100% > battery power ≥ 20%)
Solid orange	Not connected to network
Flashing orange	Connecting to network/Abnormal state
Breathing light in orange	Charging (battery power < 20%)
Light off	Power off/Sleeping/Do-Not-Disturb mode


7. Routine Maintenance

Please perform the following cleaning steps when the power is off!

Rolling Brush (recommended cleaning frequency: once a week)


Step 1: Disassemble the rolling brush

Turn the main unit over, lift the buckle and take out the rolling brush cover, and then take out the rolling brush.

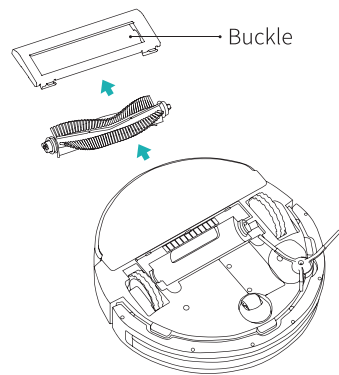

Step 2: Clean the rolling brush

Use a cleaning brush to pick up and cut off the hair and fibre attached to the rolling brush, separate them from the rolling brush, and clean the surface dirt. It is recommended to replace the rolling brush every 6-12 months.

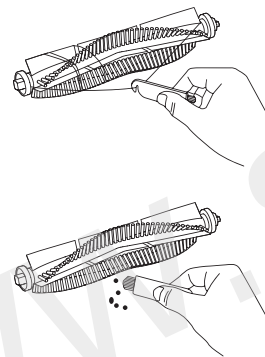


Caution

- Turn off the power before replacing the rolling brush.
- The cleaning brush has sharp blades used to cut through tangled debris that is difficult to clean. Keep the cleaning brush out of reach of children.

Side Brush (recommended cleaning frequency: once a week)

Step 1: Disassemble the side brush

Turn the main unit over, use a screwdriver to remove the screws, and take out the side brush.

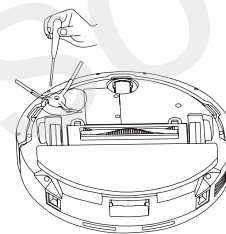


Caution

- Please replace the side brush with an original one to avoid damaging the main unit due to product differences.
- Please be careful when using a screwdriver to replace the side brush to avoid scratching yourself.

Step 2: Clean the side brush


Use a cleaning brush to pick up and cut off the hair and fibre attached to the side brush, separate them from the side brush, and clean the surface dirt. It is recommended to replace the side brush every 3-6 months.

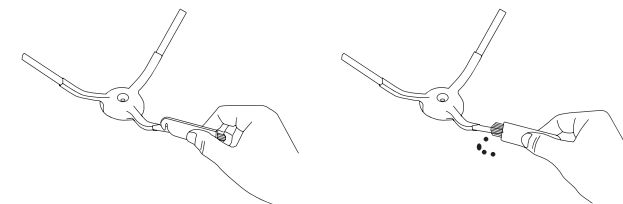

2-in-1 Water Tank (recommended cleaning frequency:once a week)


Step 1: Disassemble the two-in-one water tank

Press the release button on the two-in-one water tank to take the water tank out.

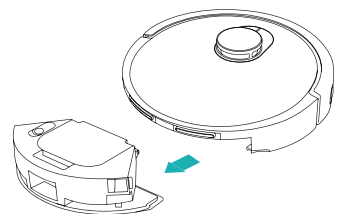

Step 2: Dump the rubbish in the two-in-one water tank


Open the cover of the two-in-one water tank dust bin and dump the rubbish. Use a cleaning brush to clean the dust bin.

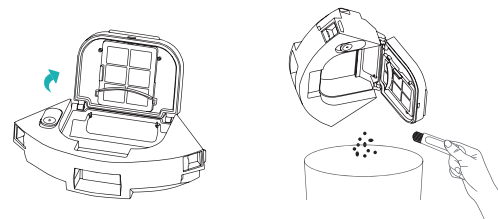

Filter (recommended cleaning frequency:after cleaning)


Step 1: Disassemble the filter

Take out the filter holder, remove the filter, and clean it with a cleaning brush.

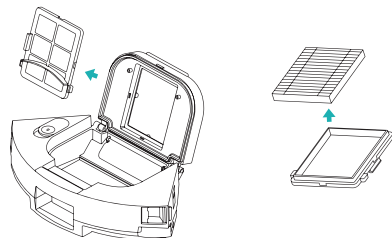

Step 2: Clean the filter

Rinse the filter with clean water and allow it to air dry before using it again to prevent dust clumping.

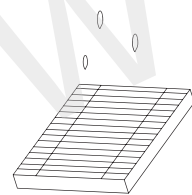


2-in-1 dust box (recommended cleaning frequency:once a month)

Rinse the two-in-one water tank dust bin with clean water and allow it to air dry for 24 hours before using it again to prevent dust clumping.

⚠ Caution


- Do not flush or soak the two-in-one water tank while cleaning the two-in-one water tank dust bin.
- It is recommended to replace the filter with an original one every 3-6 months to ensure cleanliness.

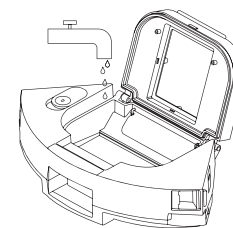

Mop (recommended cleaning frequency: after each mop)


Step 1: Remove the mop

Remove the mopping module from the two-in-one water tank and take the mop off the mop holder.

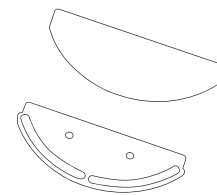

Step 2: Clean the mop

Rinse the mop with clean water and allow it to air dry before using it again to prevent dust clumping.

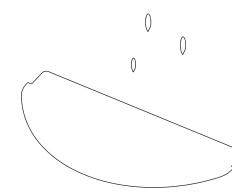


Caution

- Please replace the mop with an original one to avoid affecting the cleaning effect due to product differences.
- It is recommended to replace the mop with an original one every 3-6 months to ensure cleanliness.


Cleaning of components

Step 1: Clean sensors in the main unit


Use a soft and clean cloth to wipe the obstacle avoidance sensor, cliff sensors, and the charging contacts of the main unit.

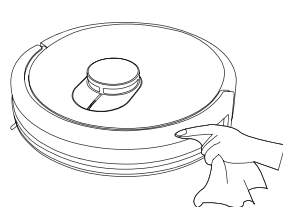

Obstacle Avoidance Sensor

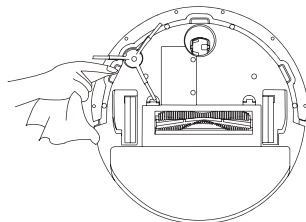

Cliff Sensor

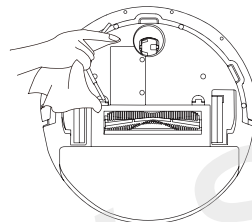

Charging Contact

Caution

- Do not use wet wipes, detergents, sprays, or other chemical products to clean the sensors, infrared recharging sensors, or charging electrode plates of the main unit.
- Please be careful when using a screwdriver to replace components to avoid scratching yourself.
- If the unit is not to be used for a long period of time or needs to be stored, the unit needs to be fully charged before switching it off. We recommend charging every 1.5 months to avoid over-discharging the battery.

8.Common Parameters

1. Failed to power on the machine

The battery power is insufficient. Please place the machine on the docking station, and align with the charging electrode. The machine will be automatically powered on.

The ambient temperature is below 0 °C or above 35°C . Please use the machine when the ambient temperature is 0 °C to 35°C .

2. Failed to charge the machine

Move the machine away from the docking station, and check whether the indicator of the docking station is on. Make sure that both ends of the power adapter are properly connected.

The docking station is not in proper contact with the machine. Please clean the docking station shrapnel and the charging contact on the machine.

3. Failed to return to the docking station

The machine is too far away from the docking station. Try to place the machine near the docking station.

4. Abnormal behavior

Power off the machine and then on again.

5. There is abnormal noise during cleaning

The roller brush, side brushes, or wheels may be entangled with foreign objects. Please clean them after stopping the machine.

6. The Wi-Fi network cannot be connected

The Wi-Fi signal is not good. Ensure that the machine is located in a place with good Wi-Fi signals.

The Wi-Fi connection is abnormal. Reset the Wi-Fi settings, download the app of the latest version, and try to connect to the Wi-Fi network again.
The password is incorrect.

This machine supports only the 2.4 GHz band.

7. Scheduled cleaning cannot be carried out

The power is insufficient. Scheduled cleaning will be started only when the remaining power is 15% or above.

8. Is any power consumed if the machine always stays at the docking station?

The power consumption is extremely low when the machine always stays at the docking station. This helps to keep the battery in the best performance.

9. Is it necessary to charge the battery for 16 hours when the machine is used for the first three times?

The lithium battery does not have a memory effect. It can be used instantly after it is fully charged. There is no need to wait.

9.Troubleshooting

Malfunction prompt	Solution
Please ensure that the laser distance sensor is unobstructed before starting	Please check whether the laser distance sensor is blocked or obstructed by foreign objects. Remove obstacles or foreign objects
	Please do not use the main unit outdoors under direct sunlight or in strong light. Move the main unit indoors to use it
	If the above methods are ineffective, move the main unit to a new location to start
	If there is still an abnormal prompt, please contact our after-sales service centre
Please place the main unit on a level surface before starting	If the wheels are suspended, please move the main unit to a new location before starting
Low battery power, please charge the device	The baery power is low, and the main unit cannot start normally. Please charge the main unit before use
Please ensure that the two-in-one water tank is installed properly	Please put the two-in-one water tank back and ensure that it is installed properly
lease wipe the cliff sensors and move the main unit to a new location before starting	If the main unit is suspended, please move the main unit to a new location before starting
	The cliff sensors are too dirty and are blocked by dust or other debris. Please wipe the cliff sensors

Please check the collision sensors for foreign objects and clear them	Please check if the collision sensors are stuck and clear any foreign objects around them
	If there is no foreign object, please move the main unit to a new location before starting
	If there is still an abnormal prompt, please contact our after-sales service centre
Please put the main unit back in the charging station	If the main unit fails to return to the charging seat to recharge, please put the main unit back in the charging station
Please clear obstacles around the main unit and try again	Please check if the main unit is stuck or trapped by any obstacles and clear the obstacles around it
Low battery power. Please wait for the charging to finish	The main unit has a low battery power and is charging in the charging station. Please wait for the charging to finish before restarting.
Please ensure that the mop is installed properly	Please put the mop back and ensure that the mop holder is properly installed.
The main unit has shut down due to a low battery power	The main unit will automatically shut down when its voltage is lower than 12 V. Please put the main unit back in the charging station for charging.
The side brush malfunctions. Please check and clear the side brush	Please check if the side brush is tangled with any foreign objects and clear it.
The wheels malfunction. Please check and clear the wheels	Please check if the wheels are stuck and clear any foreign objects.
The rolling brush malfunctions. Please check and clear the rolling brush	Please check if the rolling brush is tangled with any foreign objects and clear it.
A virtual wall or no-go area is detected. Please move the main unit away from this area	Please restart the main unit after moving it away from the virtual wall or no-go area.

1.Sicherheitshinweise

Nutzungseinschränkungen

Bitte lesen Sie das Handbuch vor dem Gebrauch.

Warnung: Um sich selbst und andere nicht zu verletzen und unnötige Sachschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Verwendung des Produkts die folgenden "Sicherheitshinweise" sorgfältig durch und beachten Sie diese.

Die Sicherheitshinweise sind in zwei Abschnitte unterteilt: "Warnung" und "Vorsicht". Die Abschnitte "Warnung" und "Vorsicht" enthalten wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts und müssen beachtet werden.

⚠ Warnung: Wichtige Sicherheitshinweise, um Tod oder schwere Verletzungen durch falsche Bedienung zu vermeiden.

⚠ Vorsicht: Wichtige Sicherheitshinweise, um leichte Verletzungen oder Geräteschäden durch falsche Bedienung zu vermeiden.

⚠ Warnung

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht an feuchten Orten wie Badezimmern oder in der Nähe von Wasserquellen.
- Verwenden Sie es nicht zum Aufwischen von Flüssigkeiten, Streichhölzern und nassen Abfällen.
- Ziehen Sie den Stecker des Netzkabels nicht heraus bzw. stecken Sie ihn nicht ein und berühren Sie die Steckdose nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker oder lockere Steckdosen.
- Verwenden Sie das Hauptgerät nicht zum Reinigen von brennbaren Flüssigkeiten wie Kerosin, Benzin, Gegenständen mit Funkenflug, Tonerkartuschen, Toner und anderem brennbaren Staub, verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der oben genannten Gegenstände oder in Umgebungen mit brennbaren und explosiven Gasen, um Brände zu vermeiden.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht selbst, um Brände, Verletzungen oder Schäden zu vermeiden, es sei denn, Sie tauschen Verbrauchsmaterialien gemäß der Bedienungsanleitung aus.
- Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf. Verwenden Sie ein Wechselstromnetzteil mit Nennspannung und keinen Generator oder ein Gleichstromnetzteil, um Brandgefahren und Stromschläge zu vermeiden.

- Reinigen Sie den Stecker regelmäßig mit einem trockenen Tuch von Staub, um eine Brandgefahr durch schlechte Isolierung oder andere Gründe zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, den Stecker fest einzustecken, um Stromschläge, Kurzschlüsse und Brände zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät im Falle einer Fehlfunktion sofort aus und verwenden Sie es nicht mehr, um Rauch, Feuer oder einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Wenn sich das Gerät während des Aufladens oder der Benutzung verformt, überhitzt, brennend riecht oder ungewöhnliche Geräusche von sich gibt, unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr und ziehen Sie den Netzstecker. Stellen Sie es in einem offenen und nicht brennbaren Bereich auf, um die Sicherheit zu gewährleisten. Defekte Produkte müssen vom Hersteller oder seinem Wartungsspezialisten ersetzt und repariert werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Ziehen Sie unbedingt den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen, um Stromschläge und Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn die Rollbürste während des Gebrauchs nicht richtig funktioniert, schalten Sie bitte zuerst den Strom ab und überprüfen Sie sofort, ob sich Haare oder andere lange Fasern in der Rollbürste verfangen haben, und reinigen Sie sie rechtzeitig.
- Sprühen Sie kein Wasser auf das Produktgehäuse und den Stecker und tauchen Sie sie nicht in Wasser ein.
- Achten Sie beim Herausziehen des Steckers darauf, dass Sie den isolierten Teil des Netzkabels festhalten und nicht direkt am Netzkabel ziehen.
- Die Batterie ist eine versiegelte Einheit, die unter normalen Umständen kein Sicherheitsrisiko darstellt. Wenn in extremen Fällen Flüssigkeit aus der Batterie austritt, kann dies zu Reizungen oder Verbrennungen führen. Wenn Sie versehentlich mit der Flüssigkeit in Berührung kommen, beachten Sie die folgenden Anweisungen: ① Hautkontakt - mit Seifenwasser abwaschen, ② Augenkontakt - sofort mindestens 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Dieses Gerät ist nicht geeignet für Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder für Personen, denen es an entsprechender Erfahrung und Wissen mangelt. Bitte lassen Sie sie bei der Benutzung beaufsichtigen.
- Bitte halten Sie den Staubsauger- und Mopproboter von elektromagnetischen Geräten in Krankenhäusern fern, weisen Sie Kinder an, nicht mit dem Gerät als Spielzeug zu spielen, das Gerät sollte nur mit dem mitgelieferten Originalzubehör verwendet werden.
- Dieses Netzkabel ist nur für die Verwendung mit dem Staubsaugerroboter und dem Moppreiniger gemäß den Angaben des Händlers geeignet.
- Prüfen Sie vor dem Aufladen des Geräts, ob die Spezifikationen des Netzkabels mit der erforderlichen Netzspannung übereinstimmen.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von Fachleuten ausgetauscht werden dürfen.

- Warnung: Die Ladestation darf nicht mit nicht wiederaufladbaren Batterien geladen werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Vorsicht

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien, auf nicht ebenen Flächen oder in gewerblichen oder industriellen Umgebungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen ohne Schutzgitter (z. B. Doppelböden, offene Balkone, Möbeloberflächen).
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit Temperaturen über 35°C , unter 0°C oder in Umgebungen, in denen sich Flüssigkeiten oder klebrige Substanzen auf dem Boden befinden.
- Blockieren Sie nicht den Luftauslass, um Verformungen, Fehlfunktionen oder Brände aufgrund von Überhitzung zu vermeiden.
- Ziehen Sie das Gerät nicht, um den Boden nicht zu zerkratzen.
- Schwingen Sie das Gerät nicht und lassen Sie kleine Kinder nicht damit spielen, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, stoßen Sie es nicht mit anderen Gegenständen zusammen und üben Sie keinen Druck auf das Gerät aus, um Brände oder Stromschläge durch Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Setzen Sie die Walzenbürste und den Filter ein, bevor Sie das Gerät benutzen, um Schäden am Motor und am Gerät zu vermeiden.
- Prüfen Sie vor dem Aufladen, ob das Netzkabel intakt ist.
- Bevor Sie den Staubsauger- und Mopproboter zum ersten Mal benutzen oder den vorgesehenen Filter austauschen, schalten Sie die Stromversorgung aus und stellen Sie sicher, dass der Filter ordnungsgemäß installiert ist.
- Verbrauchte Batterien sollten ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie sie nicht wahllos weg.
- Stellen Sie vor der Benutzung des Geräts Tische, Stühle, Haushaltsgegenstände, Bodenobjekte usw. ordentlich auf, und entfernen Sie Stromkabel und kleine Gegenstände, die auf dem Boden liegen, damit das Gerät während der Reinigung nicht blockiert wird.
- Wenn das Gerät in Betrieb ist, halten Sie Vorhänge und Tischdecken vom Boden fern und legen Sie den Teppichboden flach, um zu verhindern, dass das Gerät während des Betriebs blockiert wird und Ihre Wertgegenstände beschädigt.
- Vergewissern Sie sich vor der ersten Benutzung, dass alle Zimmertüren geöffnet sind, damit das Gerät eine vollständige Hauskarte erstellen kann.

- Stellen Sie sich nicht vor das Gerät, während es in Betrieb ist, um zu vermeiden, dass das Gerät den zu reinigenden Bereich nicht erkennt.
- Wenn der Staubsauger- und Mopproboter längere Zeit nicht benutzt wird, sollte er vollständig aufgeladen werden, bevor er ausgeschaltet wird. Es wird empfohlen, das Gerät mindestens alle 3 Monate aufzuladen, um Schäden an der Batterie zu vermeiden.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht unter extremen Bedingungen, wie z. B. extremen Temperaturen. Es wird empfohlen, das Gerät in Innenräumen zu verwenden und es an einem kühlen und trockenen Ort aufzubewahren.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann das Produkt einem umweltgerechten Recycling zugeführt werden.

FCC-ERKLÄRUNG

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

 **Warnung:** Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

 **Vorsicht:** Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften.

Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie um.
Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.









FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

IC-Erklärung

Dieses Gerät enthält lizenzbefreite(n) Sender/Empfänger, die mit den lizenzbefreiten RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada übereinstimmen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
(2) Dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.
Dieses Gerät erfüllt die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegten IC-Grenzwerte. Dieses Gerät muss mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und dem Körper installiert und betrieben werden.

2.Packliste

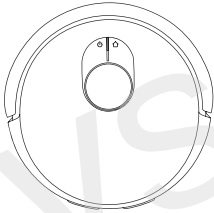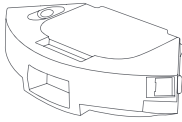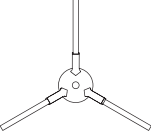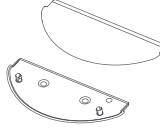				
Staubsauger Roboter	Ladestation	2-in-1 Staubbehälter & Wassertank	Seitenbürste	Hocheffizienter Filter
				
Hauptbürste	Reinigungsbürste	Wischtuchhalter & Wischtuch	Benutzerhandbuch	Kurzanleitung


-  **Vorsicht**
- Hauptbürste und Hochleistungsfilter sind bereits in der Maschine installiert.

3.Grundlegende Parameter


Produktbezeichnung	V8 Pro Saugroboter
Nennspannung	14.4 V 
Batteriekapazität	2600 mAh
Nettogewicht	2.8 kg
Fassungsvermögen des Staubbehälters	260 ml
Fassungsvermögen des Wassertanks	290 ml
Produktmodell	V8 Pro
Nennleistung	40 W
Nennleistung	20 V  0.6 A
Abmessungen des Geräts	325*325*97 mm
Batterie-Typ	Lithium-Ionen-Akku

4.Produkteinführung


Hauptgerät

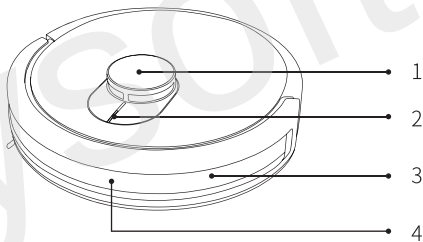


- 1. Laser-Abstandssensor
- 2. Anzeiger
- 3. Kollisionssensor (x2)
- 4. Infrarotobjektiv

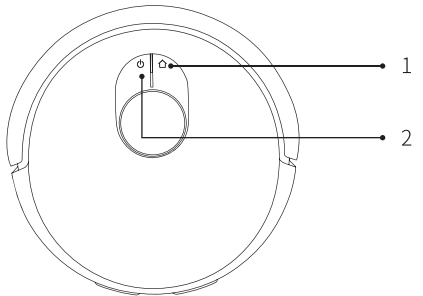

- 1. Taste zum Aufladen
 - Drücken Sie die Taste, um den Betrieb zu unterbrechen
 - Drücken Sie die Taste, um während der Pause zum Aufladen zurückzukehren
 - Halten Sie die Aufladetaste 5 Sekunden lang gedrückt, hören Sie zwei Pieptöne, lassen Sie die Taste los und drücken Sie die Aufladetaste erneut 5 Sekunden lang, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen
- 2. Einschalttaste
 - Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten
 - Drücken Sie die Taste zum Starten/Pausieren der Reinigung
- Einschalttaste + Aufladetaste
 - Halten Sie die beiden Tasten gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um das Wi-Fi zurückzusetzen und die Netzwerkeinstellungen aufzurufen

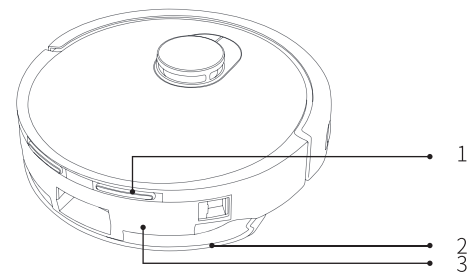



1. Aufladeelektrodenplatte (x2)
2. Mophalter
3. Zwei-in-Eins-Wassertank

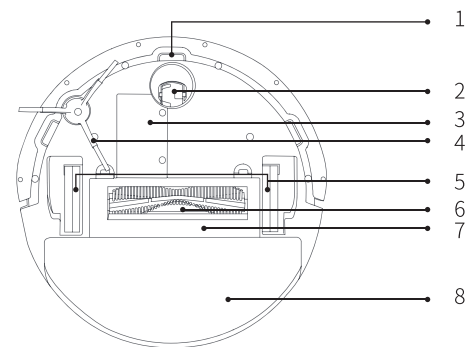



1. Klippensensor (x3)
2. Omni-Rad
3. Batterie
4. Seitenbürste
5. Rad
6. Rollende Bürste
7. Abdeckung der Walzenbürste
8. Mopp

5.Vorbereitung

Precautions

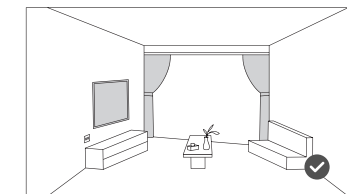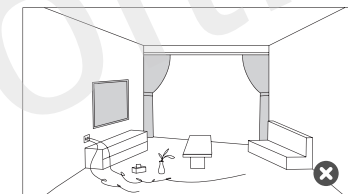

Bevor Sie den Staubsaugerroboter in Betrieb nehmen, räumen Sie bitte die auf dem Boden verstreuten Kabel und Utensilien auf und entfernen Sie leicht herabfallende, zerbrechliche, wertvolle und potenziell gefährliche Gegenstände. Vermeiden Sie, dass sich der Roboter verheddert, stecken bleibt, gezogen oder umgestoßen wird; andernfalls kann es zu Personen- oder Sachschäden kommen.

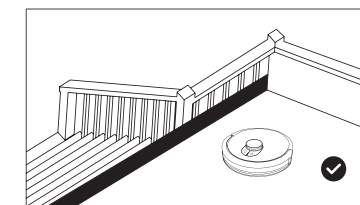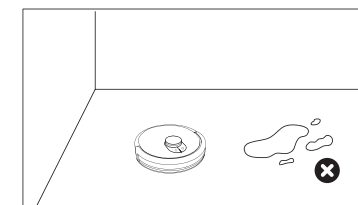


Verwenden Sie den Roboter nicht zum Aufsaugen von Flüssigkeiten, da sonst das Gebläse beschädigt und die Leistung des Roboters beeinträchtigt wird.

Wenn er hängend verwendet wird, muss er durch Schienen geschützt werden, um zu verhindern, dass er versehentlich herunterfällt oder andere Gegenstände herunterstößt.


6. Gebrauchsanweisung

Installation der Ladestation

Schritt 1: Suchen Sie einen geeigneten Platz an der Wand, um die Ladestation zu platzieren und schließen Sie sie an die Stromversorgung an.

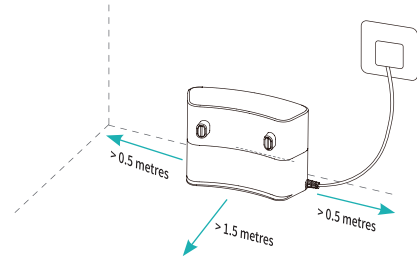

Schritt 2: Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, halten Sie die Taste  gedrückt, um es einzuschalten, und stellen Sie dann das Hauptgerät zum Aufladen manuell an die Ladestation.

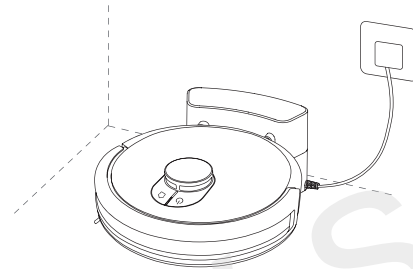

Vorsicht

- Die Ladestation sollte nicht auf dem Teppich platziert werden, um den Hauptkörper nicht zu beeinträchtigen zurück zum Laden.
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch die Kollisionsschutzstreifen auf beiden Seiten des Hauptgeräts, die Schutzfolie auf der vorderen Kollisionslinse und die Schutzfolie der Infrarotlinse.
- Setzen Sie das Wischmodul während des Ladevorgangs nicht ein, um zu verhindern, dass feuchte Mopps auslaufen und den Boden beschädigen.
- Bitte verlegen Sie das Netzkabel, da es sonst vom Roboter gezogen werden kann, wodurch sich die Ladestation verschieben oder ausschalten


kann.

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einem Raum mit Säuglingen und Kleinkindern und halten Sie es von ihnen fern.
- Wenn das Hauptgerät in der Ladestation aufgeladen wird, dürfen sich Kinder oder Haustiere dem Hauptgerät nicht nähern oder mit ihm zusammenstoßen, um Gefahren zu vermeiden.
- Um die reibungslose Rückkehr des Hauptgeräts in die Ladestation nach der Reinigung zu erleichtern, wird empfohlen, das Gerät von der Ladestation aus zu starten und die Ladestation während des Reinigungsvorgangs nicht zu bewegen.
- Stellen Sie die Ladestation nicht an einen Ort mit direkter Sonneneinstrahlung, um ein Zurückladen aufgrund von Umwelteinflüssen zu vermeiden.
When the main unit is charging on the charging station, children or pets shall not be allowed to approach or collide with the main unit, to avoid danger.

Installation des Wischmoduls


Schritt1: Einsetzen des Mopps

Setzen Sie den ausgewrungenen feuchten Mopp in den Mopphalter ein und kleben Sie ihn auf den Klettverschluss.

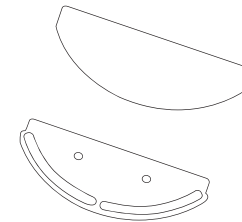


Schritt 2: Füllen Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank mit Wasser

Öffnen Sie die Gummikappe des Einlasses des Zwei-in-Eins-Wassertanks, gießen Sie sauberes Wasser in den Tank und schließen Sie die Gummikappe wieder.

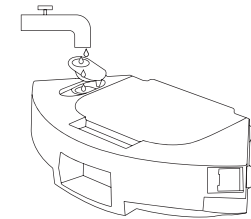


Schritt 3: Installation des Wischmoduls

Setzen Sie das Wischmodul in den Boden des Zwei-in-Eins-Wassertanks entsprechend der in der Abbildung gezeigten Richtung.

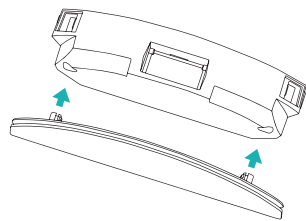

Schritt 4: Installieren Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank

Setzen Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank in der in der Abbildung gezeigten Richtung in das Hauptgerät ein, bis Sie ein "Klick"-Geräusch hören.

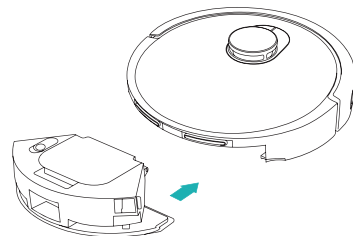

Vorsicht

- **Gießen Sie kein heißes Wasser in den Zwei-in-Eins-Wassertank, um eine Verformung des Wassertanks zu vermeiden; spülen Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank nicht aus und weichen Sie ihn nicht ein.**
- Aus produktionstechnischen Gründen kann sich im Zwei-in-Eins-Wassertank eine geringe Menge Wasserrückstände befinden, was ein normales Phänomen ist.
- Richten Sie beim Wischen des Bodens virtuelle Wände oder eine No-Go-Area in Teppichbereichen ein; verwenden Sie die Wischfunktion nicht auf dem Teppich.
- Wenn das Gerät aufgeladen wird oder nicht in Gebrauch ist, nehmen Sie das Wischmodul heraus, gießen Sie das überschüssige Wasser aus dem Wassertank und reinigen Sie den Mopp, um Schimmelbildung oder Gerüche zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, den Mopp nach jedem Gebrauch zu reinigen, um die Wasserausgabegeschwindigkeit und die Reinigungswirkung zu gewährleisten. Falls erforderlich, kann der Mopp durch einen neuen ersetzt werden.
- Wenn das Hauptgerät auf einem Holzboden aufgeladen wird, entfernen Sie rechtzeitig das Wischmodul, um zu verhindern, dass der Mopp ausläuft und den Boden beschädigt.

APP Verbindung

APP herunterladen

Scannen Sie den QR-Code unten oder suchen Sie die APP namens "HonySmart" in Google play oder APP store.



Kompatibel mit iOS 10.0 und höher



Kompatibel mit Android 8.0 und höher

Hinweis: Der Router, das Mobiltelefon und der Staubsaugerroboter sollten sich so nah wie möglich aneinander befinden, um eine reibungslose Verbindung zu gewährleisten.

1. V8 Pro Gerät hinzufügen
2. Verbinden Sie sich mit 2.4GHz Wi-Fi
3. Wi-Fi zurücksetzen
4. Hotspot "SmartLife-XXXX" verbinden
5. Das Gerät hinzufügen
6. Erfolgreich verbunden


1



2




3

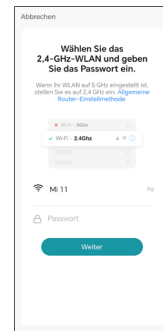


Hinweis: Das Netzwerk sollte 2,4 GHz haben. Vergewissern Sie sich, dass das Wi-Fi-Konto und das Passwort vollständig korrekt sind.

4

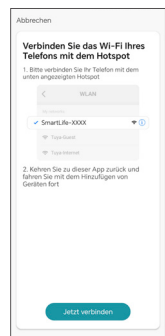

5

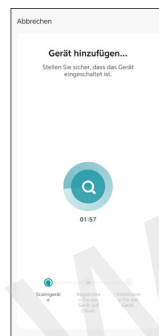

6



Bluetooth Verbindung

Scannen Sie den QR-Code unten oder suchen Sie die APP namens "HonySmart" in Google play oder APP store.



Kompatibel mit iOS 10.0 und höher




Kompatibel mit Android 8.0 und höher

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons eingeschaltet ist

1. Schalten Sie das Bluetooth des Mobiltelefons ein und stellen Sie eine Verbindung zum 2,4-GHz-Netz her.
2. Drücken Sie im eingeschalteten Zustand 3 Sekunden lang die Aufladetaste und die Einschalttaste, um den Netzwerkmodus zu aktivieren.
3. Klicken Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke der App, warten Sie, bis die App nach V8 Pro sucht, und klicken Sie dann auf "Hinzufügen".
4. Geben Sie das Kennwort des 2,4-GHz-Netzes ein, mit dem Ihr Telefon in Schritt 2 verbunden wurde, und klicken Sie dann auf "Weiter", um das Netz zu öffnen.
5. Klicken Sie auf "Fertigstellung" und die Vernetzung ist abgeschlossen.


1

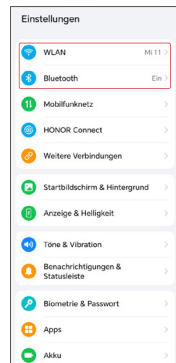


2




3

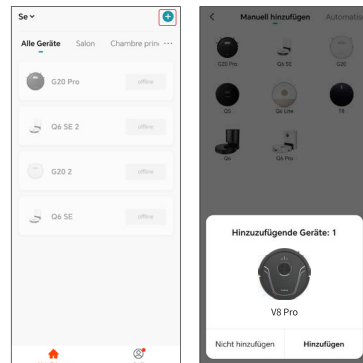

4

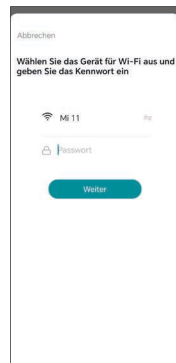

5

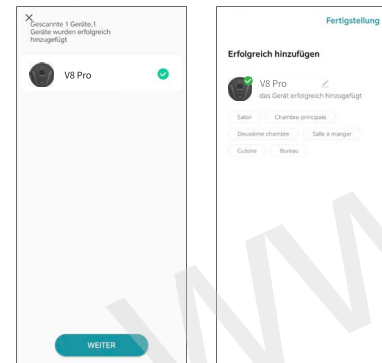

Ein- und Ausschalten und Reinigungsmodus

1. Einschalten/Ausschalten

Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige der Netztaste leuchtet auf, und das Hauptgerät wechselt in den Standby-Modus. Wenn das Hauptgerät stillsteht, halten Sie die Netztaste gedrückt, um es auszuschalten, und die Anzeige erlischt.

Wenn das Hauptgerät in Betrieb ist, kann es durch Drücken einer beliebigen Taste angehalten werden. Drücken Sie nach der Unterbrechung erneut auf den Netzschalter, um die Reinigung fortzusetzen.

2. Zurück zum Aufladen

Drücken Sie im Standby-Modus die Aufladetaste, und das Hauptgerät kehrt zum Aufladen in die Ladestation zurück. Wenn das Hauptgerät die Reinigung beendet hat, kehrt es automatisch in die Ladestation zurück, um sich aufzuladen, und die Anzeige blinkt weiß. Wenn der Akku während der Reinigung leer ist, kehrt das Gerät automatisch in die Ladestation zurück, um sich wieder aufzuladen.

3. Schnelle Kartenerstellung

Wenn das Hauptgerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, befindet sich keine Karte in der App. Stellen Sie das Hauptgerät in die Ladestation, wählen Sie in der App die schnelle Kartenerstellung, und das Hauptgerät erstellt eine Karte mit einer vollständigen Hausreinigung. Nachdem das Hauptgerät automatisch in die Ladestation zurückkehrt, wird die Karte fertiggestellt und automatisch gespeichert.

4. Speicherkarte

Nachdem das Hauptgerät eine schnelle Kartenerstellung oder Reinigung erfolgreich abgeschlossen hat und zur Ladestation zurückkehrt, um sich aufzuladen, speichert und aktualisiert die App die Karte automatisch. Nachdem die Karte erfolgreich erstellt wurde, können Sie in der App Bereiche unterteilen, zusammenführen oder Raumnamen anpassen.

5. Vollständige Reinigung des Hauses

Starten Sie die Vollreinigung des Hauses über die App oder durch Drücken der Taste "Power". Das Hauptgerät führt zunächst eine vollständige Hausreinigung entlang eines festgelegten Pfads durch, führt dann eine Randreinigung durch und kehrt automatisch zur Ladestation zurück, um sich aufzuladen, wenn die Reinigung abgeschlossen ist.

6. Bereichsreinigung

Nach der Einstellung der Bereichsreinigung in der App reinigt das Hauptgerät entsprechend dem geplanten Bereich und kehrt nach Abschluss der Reinigung automatisch zum Aufladen in die Ladestation zurück.

7. Festpunkt-Reinigung

Wählen Sie die Festpunkt-Reinigung in der App aus und legen Sie dann den Zielpunkt auf der Karte fest. Das Hauptgerät plant automatisch die Route zum Zielpunkt und reinigt in einem 2×2 m großen quadratischen Bereich mit dem Zielpunkt als Mittelpunkt. Nach Abschluss der Reinigung kehrt das Hauptgerät automatisch zur Ladestation zurück, um sich aufzuladen.

8. zeitgesteuerte Reinigung

Verwenden Sie die App, um die Zeit der geplanten Reinigung einzustellen, und das Hauptgerät beginnt automatisch mit der Reinigung zur angegebenen Zeit und kehrt nach Abschluss der Reinigung automatisch zur Ladestation zurück.

Wenn der Nicht-Stören-Modus aktiviert ist, wird die geplante Reinigung während des Nicht-Stören-Zeitraums nicht durchgeführt.

9. Wasser nachfüllen oder den Mopp während des Betriebs reinigen

Wenn Sie während des Reinigungsvorgangs Wasser nachfüllen oder den Mopp reinigen müssen, unterbrechen Sie das Gerät durch Drücken der Netztaste, nehmen Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank und das Wischmodul heraus, füllen Sie Wasser nach oder reinigen Sie den Mopp, und setzen Sie dann den Zwei-in-Eins-Wassertank und das Wischmodul wieder ein. Drücken Sie abschließend die Einschalttaste, um die Arbeit fortzusetzen.

10. Schlafmodus

Wenn das Hauptgerät nicht aufgeladen wird und länger als 5 Minuten nicht benutzt wird, schaltet es automatisch in den Schlafmodus. Bleibt es länger als 6 Stunden im Schlafmodus, schaltet es sich automatisch aus. Um das Hauptgerät aufzuwecken, drücken Sie eine beliebige Taste oder verwenden Sie die App.

11. Reinigung fortsetzen

Wenn der Akku während des Reinigungsvorgangs leer ist, kehrt das Hauptgerät automatisch in die Ladestation zurück, um sich aufzuladen. Nach dem Aufladen kehrt das Hauptgerät automatisch dorthin zurück, wo es aufgehört hat, und setzt den Reinigungsvorgang fort. Wenn Sie die Reinigung

manuell unterbrechen und dann das Hauptgerät während des Ladevorgangs bewegen oder bedienen, wird die Wiederaufnahme der Reinigung abgebrochen.

12. Virtuelle Wand/Nicht-Geh-Bereich

In der App können Sie virtuelle Wände oder No-Go-Bereiche einrichten, um zu verhindern, dass das Hauptgerät in Bereiche gelangt, die nicht gereinigt werden müssen.

Bevor Sie die Funktion virtuelle Wand/No-Go-Area verwenden, müssen Sie die Karte in der App speichern. Das Verschieben des Hauptgeräts oder größere Veränderungen in der Umgebung können dazu führen, dass die ursprüngliche Karte ungültig wird und die virtuellen Wände/No-Go-Areas verloren gehen.

13. Bitte nicht stören-Modus

Während des "Bitte nicht stören"-Modus führt die Haupteinheit weder die Wiederaufnahme der Reinigung noch die geplante Reinigung durch und sendet auch keine Sprachanweisungen. Der Bitte-nicht-stören-Modus ist standardmäßig von 23:00 bis 9:00 Uhr aktiviert. Sie können den Nicht-Stören-Modus aktivieren/deaktivieren oder die Zeitspanne des Modus festlegen.

Während des Nicht-Stören-Zeitraums erlischt die Anzeige, nachdem das Hauptgerät eine Minute lang aufgeladen wurde.

14. Wi-Fi zurücksetzen

Wenn das Mobiltelefon nach dem Zurücksetzen des Kennworts oder aus anderen Gründen keine Verbindung zum Hauptgerät herstellen kann, setzen Sie die Wi-Fi-Verbindung zurück, indem Sie die Maßnahmen im App-Download dieses Handbuchs befolgen.

15. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Halten Sie die Aufladetaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie eine Aufforderung hören, und halten Sie sie dann weitere 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Das Hauptgerät muss sich erneut mit der App verbinden, und alle zugehörigen Einstellungen in der App werden gelöscht.

16. Firmware-Upgrade

Die Firmware des Geräts kann über die App aktualisiert werden. Während des Aktualisierungsvorgangs muss sich das Hauptgerät in der Ladestation befinden oder eine Batterieleistung von mehr als 30 % aufweisen. Während des Aktualisierungsvorgangs darf keine Reinigung durchgeführt werden.

 Vorsicht

- Es wird empfohlen, das Hauptgerät vor Beginn der Reinigung in die Ladeposition der Ladestation zu stellen.
- Ordnen Sie vor der Verwendung des Geräts Tische, Stühle, Haushaltsgegenstände, Bodenobjekte usw. ordentlich an und entfernen Sie Stromkabel und kleine Gegenstände, die auf dem Boden liegen, um zu vermeiden, dass das Gerät während der Reinigung blockiert wird.
- Stellen Sie sich nicht vor das Gerät, während es in Betrieb ist, um zu vermeiden, dass das Gerät den zu reinigenden Bereich nicht erkennen kann.
- Es wird empfohlen, das Hauptgerät nach Beendigung der Arbeit nicht auszuschalten, sondern es im Ladezustand zu belassen, um eine bessere Leistung bei der nächsten Reinigung zu erzielen.

Beschreibung des Anzeigestatus

Statusbeschreibung der Anzeige des Hauptgeräts

Status des Indikators	Beschreibung der Leistung
Dauerhaft weiß	Einschalten beendet/Arbeiten/Aufladen beendet/Standby
Blinkend weiß	Aufladen/Wi-Fi zurücksetzen/Firmware-Aktualisierung
Atmungslicht in weiß	Einschalten/Laden (100% > Akkuleistung ≥ 20%)
Dauerhaft orange	Nicht mit dem Netzwerk verbunden
Orange blinkend	Verbinden mit dem Netzwerk/abnormaler Zustand
Atmungslicht in Orange	Aufladen (Akkuleistung < 20%)
Licht aus	Ausschalten/Schlafmodus/Nicht-stören-Modus


7.Routinemäßige Wartung

Bitte führen Sie die folgenden Reinigungsschritte bei ausgeschaltetem Gerät durch!

Rolling Brush (empfohlene Reinigungshäufigkeit: einmal pro Woche)


Schritt 1: Disassemble the rolling brush

Demontieren Sie die Walzenbürste Drehen Sie das Hauptgerät um, heben Sie den Verschluss an, nehmen Sie die Abdeckung der Walzenbürste ab und nehmen Sie die Walzenbürste heraus.

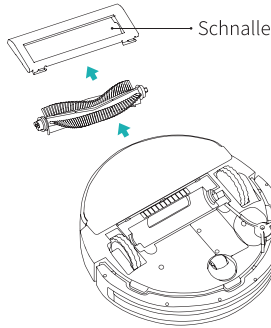

Schritt 2: Reinigen Sie die Rollbürste

Verwenden Sie eine Reinigungsbürste, um die Haare und Fasern, die an der Walzenbürste haften, zu entfernen, sie von der Walzenbürste zu trennen und den Oberflächenschmutz zu entfernen. Es wird empfohlen, die Walzenbürste alle 6-12 Monate zu ersetzen.

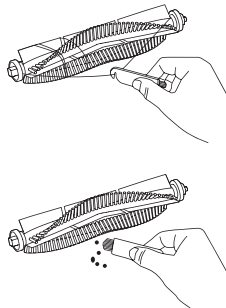


 Vorsicht

- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Walzenbürste auswechseln.
- Die Reinigungsbürste verfügt über scharfe Klingen, mit denen schwer zu reinigende Verschmutzungen durchtrennt werden können. Bewahren Sie die Reinigungsbürste außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Seitenbürste (empfohlene Reinigungshäufigkeit: einmal pro Woche)


Schritt 1: Demontieren Sie die Seitenbürste

Demontieren Sie die Seitenbürste. Drehen Sie das Hauptgerät um, entfernen Sie die Schrauben mit einem Schraubenzieher und nehmen Sie die Seitenbürste heraus.

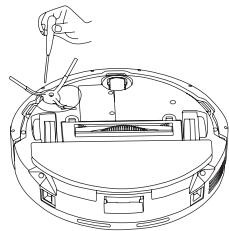

Schritt 2: Reinigen Sie die Seitenbürste

Verwenden Sie eine Reinigungsbürste, um die Haare und Fasern, die an der Seitenbürste haften, abzuschneiden, sie von der Seitenbürste zu trennen und den Oberflächenschmutz zu entfernen. Es wird empfohlen, die Seitenbürste alle 3-6 Monate auszutauschen.

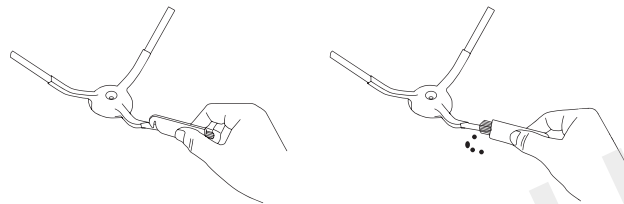


⚠ Vorsicht

- Bitte ersetzen Sie die Seitenbürste durch eine Originalbürste, um eine Beschädigung des Hauptgeräts aufgrund von Produktunterschieden zu vermeiden.
- Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie einen Schraubendreher verwenden, um die Seitenbürste zu ersetzen, um Kratzer zu vermeiden.

2-in-1 Wassertank (empfohlene Reinigungshäufigkeit: einmal pro Woche)


Schritt 1: Demontieren Sie den 2-in-1-Wassertank

Drücken Sie den Entriegelungsknopf am Zwei-in-Eins-Wassertank, um den Wassertank herauszunehmen.

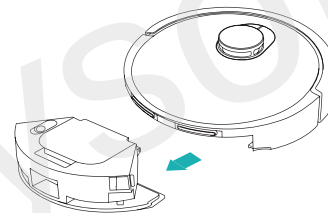

Schritt 2: Schütten Sie den Müll in den Zwei-in-Eins-Wassertank


Öffnen Sie die Abdeckung des Staubbehälters des Zwei-in-Eins-Wassertanks und werfen Sie den Müll hinein. Verwenden Sie eine Reinigungsbürste, um den Staubbehälter zu reinigen.

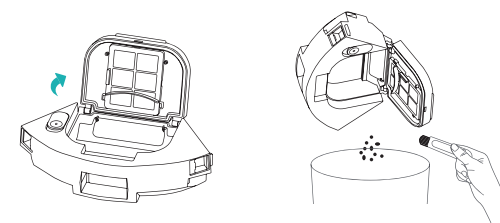

Filter (empfohlene Reinigungshäufigkeit: nach der Reinigung)


Schritt 1: Demontieren Sie den Filter

Nehmen Sie den Filterhalter heraus, entfernen Sie den Filter, und reinigen Sie ihn mit einer Reinigungsbürste.

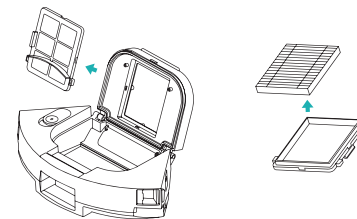

Schritt 2: Reinigen Sie den Filter

Spülen Sie den Filter mit sauberem Wasser aus und lassen Sie ihn an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder verwenden, um Staubklumpen zu vermeiden.

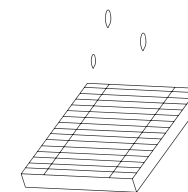


2-in-1-Staubbox (empfohlene Reinigungshäufigkeit: einmal pro Monat)

Spülen Sie den Staubbehälter des Zwei-in-Eins-Wassertanks mit sauberem Wasser aus und lassen Sie ihn 24 Stunden lang an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder benutzen, um Staubklumpen zu vermeiden.

⚠ Vorsicht


- Spülen Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank nicht aus und weichen Sie ihn nicht ein, während Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank-Staubbehälter reinigen.
- Es wird empfohlen, den Filter alle 3-6 Monate durch einen Originalfilter zu ersetzen, um die Sauberkeit zu gewährleisten.

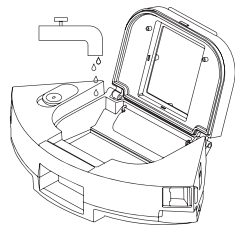

Mop (empfohlene Reinigungshäufigkeit: nach jedem Gebrauch)


Schritt 1: Entfernen des Mopps

Entfernen Sie das Wischmodul aus dem Zwei-in-Eins-Wassertank und nehmen Sie den Mopp aus dem Mopphalter.

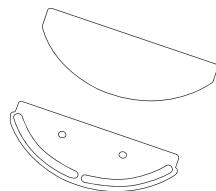

Schritt 2: Reinigen des Mopps

Spülen Sie den Mopp mit sauberem Wasser aus und lassen Sie ihn an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder verwenden, um Staubklumpen zu vermeiden.

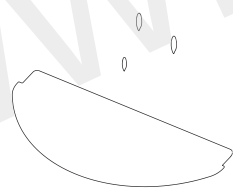


⚠ Achtung

- Bitte ersetzen Sie den Mopp durch einen Originalmopp, um eine Beeinträchtigung der Reinigungswirkung aufgrund von Produktunterschieden zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, den Mopp alle 3-6 Monate durch einen Originalmopp zu ersetzen, um die Sauberkeit zu gewährleisten.


Reinigung der Komponenten

Schritt 1: Reinigen der Sensoren in der Haupteinheit


Verwenden Sie ein weiches und sauberes Tuch, um den Hindernisvermeidungssensor, die Klippensensoren und die Ladekontakte des Hauptgeräts abzuwischen.

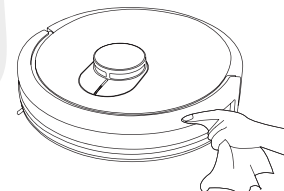

Sensor zur Hindernisvermeidung

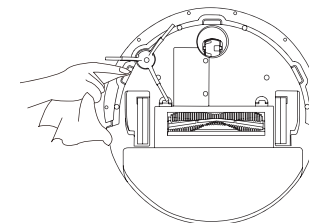

Klappen-Sensor

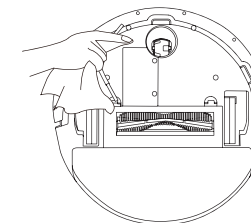

Ladekontakt

⚠ Vorsicht

- Verwenden Sie keine Feuchttücher, Reinigungsmittel, Sprays oder andere chemische Produkte, um die Sensoren, Infrarot-Ladesensoren oder Ladeelektrodenplatten des Hauptgeräts zu reinigen.
- Seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie einen Schraubendreher zum Austausch von Komponenten verwenden, um Kratzer zu vermeiden.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt oder gelagert wird, muss es vor dem Ausschalten vollständig aufgeladen werden. Wir empfehlen, das Gerät alle 1,5 Monate aufzuladen, um eine Überentladung des Akkus zu vermeiden.

8.Allgemeine Probleme

1. Das Gerät konnte nicht eingeschaltet werden

Die Batterieleistung ist unzureichend. Stellen Sie das Gerät auf die Dockingstation und richten Sie es auf die Ladeelektrode aus. Das Gerät schaltet sich dann automatisch ein.

Die Umgebungstemperatur liegt unter 0 °C oder über 35°C . Bitte verwenden Sie das Gerät bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C bis 35°C .

2. Das Gerät konnte nicht aufgeladen werden

Entfernen Sie das Gerät von der Dockingstation und prüfen Sie, ob die Anzeige der Dockingstation leuchtet. Vergewissern Sie sich, dass beide Enden des Netzadapters richtig angeschlossen sind.

Die Docking-Station ist nicht richtig mit dem Gerät verbunden. Reinigen Sie die Splitter der Dockingstation und den Ladekontakt des Geräts.

3. Das Gerät ist nicht in die Docking-Station zurückgekehrt

Das Gerät ist zu weit von der Docking-Station entfernt. Versuchen Sie, das Gerät in der Nähe der Dockingstation zu platzieren.

4. Abnormales Verhalten

Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein.

5. Während der Reinigung sind ungewöhnliche Geräusche zu hören

Die Walzenbürste, die Seitenbürsten oder die Räder könnten sich mit Fremdkörpern verfangen haben. Reinigen Sie sie, nachdem Sie das Gerät angehalten haben.

6. Das Wi-Fi-Netzwerk kann nicht verbunden werden

Das Wi-Fi-Signal ist nicht gut. Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät an einem Ort mit gutem Wi-Fi-Signal befindet.

Die Wi-Fi-Verbindung ist gestört. Setzen Sie die Wi-Fi-Einstellungen zurück, laden Sie die neueste Version der App herunter und versuchen Sie erneut, eine Verbindung mit dem Wi-Fi-Netzwerk herzustellen. Das Passwort ist falsch.

Dieses Gerät unterstützt nur das 2,4-GHz-Band.

7. Die planmäßige Reinigung kann nicht durchgeführt werden

Die Leistung ist unzureichend. Die planmäßige Reinigung wird nur gestartet, wenn die verbleibende Leistung mindestens 15 % beträgt.

8. Wird Strom verbraucht, wenn das Gerät immer in der Dockingstation bleibt?

Der Stromverbrauch ist äußerst gering, wenn das Gerät immer in der Dockingstation verbleibt. Dies trägt dazu bei, dass der Akku seine optimale Leistung beibehält.

9. Muss der Akku 16 Stunden lang aufgeladen werden, wenn das Gerät die ersten drei Male benutzt wird?

Der Lithium-Akku hat keinen Memory-Effekt. Sie kann sofort verwendet werden, nachdem sie vollständig aufgeladen ist. Es ist nicht nötig zu warten.

9.Fehlersuche

Störungsmeldung	Solution
Bitte vergewissern Sie sich vor dem Start, dass der Laser-Distanzsensor nicht verdeckt ist	Prüfen Sie, ob der Laser-Distanzsensor durch Fremdkörper blockiert oder behindert wird. Entfernen Sie Hindernisse oder Fremdkörper
	Verwenden Sie das Hauptgerät nicht im Freien unter direkter Sonneneinstrahlung oder bei starkem Licht. Bringen Sie das Gerät in einen Innenraum, um es zu verwenden
	Wenn die oben genannten Methoden nicht wirksam sind, bringen Sie das Hauptgerät an einen anderen Ort, um es zu starten
	Sollte das Gerät immer noch nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an unser After-Sales-Service-Center
Bitte stellen Sie das Hauptgerät vor dem Start auf eine ebene Fläche	Wenn die Räder aufgehängt sind, stellen Sie das Hauptgerät bitte an einen anderen Ort, bevor Sie es starten
Niedriger Batteriestand, bitte laden Sie das Gerät auf	Die Batterieleistung ist niedrig, und das Hauptgerät kann nicht normal gestartet werden. Bitte laden Sie das Hauptgerät vor der Benutzung auf
Bitte vergewissern Sie sich, dass der Zwei-in-Eins-Wassertank richtig installiert ist	Please put the two-in-one water tank back and ensure that it is installed properly
Bitte wischen Sie die Klippensensoren ab und stellen Sie das Hauptgerät an einen anderen Ort, bevor Sie es starten	Wenn das Hauptgerät aufgehängt ist, bringen Sie es bitte an einen anderen Ort, bevor Sie beginnen
	Die Klippensensoren sind zu stark verschmutzt und durch Staub oder andere Verunreinigungen blockiert. Bitte wischen Sie die Klippensensoren ab

Bitte überprüfen Sie die Aufprallsensoren auf Fremdkörper und entfernen Sie diese	Überprüfen Sie, ob die Kollisionssensoren festsitzen und entfernen Sie alle Fremdkörper in ihrer Nähe
	Wenn keine Fremdkörper vorhanden sind, bringen Sie das Hauptgerät bitte an einen anderen Ort, bevor Sie es in Betrieb nehmen
	Wenn immer noch eine abnormale Meldung erscheint, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst
Bitte stellen Sie die Haupteinheit wieder in die Ladestation	Wenn das Hauptgerät zum Aufladen nicht in die Ladestation zurückkehrt, setzen Sie es bitte wieder in die Ladestation ein
Bitte räumen Sie Hindernisse um das Hauptgerät herum und versuchen Sie es erneut	Prüfen Sie, ob das Hauptgerät feststeckt oder durch Hindernisse eingeklemmt ist, und räumen Sie die Hindernisse aus dem Weg
Niedriger Batteriestand. Bitte warten Sie, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist	Das Hauptgerät hat eine niedrige Akkuleistung und wird in der Ladestation aufgeladen. Bitte warten Sie, bis der Ladevorgang beendet ist, bevor Sie das Gerät wieder einschalten
Bitte vergewissern Sie sich, dass der Mopp richtig installiert ist	Legen Sie den Mopp zurück und vergewissern Sie sich, dass der Mopphalter richtig angebracht ist
Das Hauptgerät hat sich aufgrund einer schwachen Batterieleistung abgeschaltet	Das Hauptgerät schaltet sich automatisch ab, wenn die Spannung unter 12 V fällt. Bitte stellen Sie das Hauptgerät zum Aufladen zurück in die Ladestation
Die Seitenbürste ist defekt. Bitte überprüfen und reinigen Sie die Seitenbürste	Prüfen Sie, ob sich die Seitenbürste mit Fremdkörpern verheddert hat, und entfernen Sie sie
Die Räder funktionieren nicht richtig. Bitte überprüfen und reinigen Sie die Räder	Prüfen Sie, ob die Räder festsitzen, und entfernen Sie alle Fremdkörper
Die Rollbürste funktioniert nicht. Bitte überprüfen und löschen Sie die Rollbürste	Prüfen Sie, ob sich die Walzenbürste mit Fremdkörpern verheddert hat, und beseitigen Sie diese
Eine virtuelle Wand oder eine No-Go-Zone wurde erkannt. Bitte entfernen Sie das Hauptgerät aus diesem Bereich	Bitte starten Sie das Hauptgerät neu, nachdem Sie es von der virtuellen Wand oder der No-Go-Area entfernt haben

Honiture

Felhasználói kézikönyv

V8 Pro Robot porszívó



1. Biztonsági utasítások

Használati korlátozások

Használat előtt olvassa el a használati utasítást.

Figyelmeztetés: A saját és mások sérüléseinek, valamint a felesleges anyagi károk elkerülése érdekében a termék használata előtt figyelmesen olvassa el és tartsa be az alábbi „Biztonsági utasításokat”. A biztonsági utasítások két részre vannak osztva: „Figyelmeztetés” és „Figyelem”. A „Figyelmeztetés” és „Figyelem” részek fontos információkat tartalmaznak a termék biztonságos használatához, ezért azokat be kell tartani.

Figyelmeztetés: Fontos biztonsági utasítások, amelyek megakadályozzák a helytelen használatból eredő halálos

vagy súlyos sérüléseket. Figyelmeztetés: Fontos biztonsági utasítások, amelyek megakadályozzák a helytelen

használatból eredő könnyű sérüléseket vagy a készülék károsodását.

Figyelmeztetés

- Ne használja ezt a terméket nedves helyeken, például fürdőszobákban vagy vízforrások közelében.
- Ne használja folyadékok, gyufák és nedves hulladékok tisztítására.
- Ne húzza ki/csatlakoztassa a tápkábel dugóját, és ne érintse meg a csatlakozót nedves kézzel.
- Ne használjon sérült dugókat vagy laza aljzatokat.
- Ne használja a főegységet gyúlékony folyadékok, például kerozin, benzin, szikrázó tárgyak, festékkazetták, festék és egyéb gyúlékony porok tisztítására, és ne használja a készüléket a fent említett tárgyak közelében, illetve gyúlékony és robbanásveszélyes gázok jelenlétében, hogy tűz ne keletkezzen.
- Tűz, sérülés vagy károsodás elkerülése érdekében ne szerelje szét, ne javítsa és ne módosítsa a terméket, kivéve a fogyóeszközök cseréjét a használati utasításnak megfelelően.
- Ne töltsön nem tölthető akkumulátorokat. A tűzveszély és az áramütés veszélyének elkerülése érdekében használjon névleges feszültségű váltakozó áramú tápegységet generátor vagy egyenáramú tápegység helyett.
- Rendszeresen tisztítsa meg a csatlakozót egy száraz ruhával, hogy elkerülje a rossz szigetelés vagy más okok miatt kialakuló tűzveszélyt.
- A dugót szorosan dugja be, hogy ne okozzon áramütést, rövidzárlatot vagy tüzet.

- Bármilyen meghibásodás esetén azonnal válassza le az áramellátást és hagyja abba a készülék használatát, hogy elkerülje a füst, tűz vagy áramütés kialakulását.

Ha a készülék töltés vagy használat közben deformálódik, rendellenesen túlmelegszik, égett szagot áraszt vagy szokatlan hangokat ad, azonnal válassza le az áramellátást és húzza ki a készüléket a konnektorból. Helyezze egy nyitott, nem gyúlékony helyre a biztonság érdekében. A hibás termékeket a gyártó vagy szervíz szakembere cserélje ki és javítsa meg a veszély elkerülése érdekében.

- Minden tisztítás és karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy kihúzta a dugót a konnektorból, hogy elkerülje az áramütést és a sérüléseket.

- Ha a használat során a forgókefe meghibásodik, először kapcsolja ki az áramellátást, majd azonnal ellenőrizze, hogy nem akad-e be haj vagy más hosszú szál a forgókefébe, és időben tisztítsa meg.

- Ne permetez vizet a termék testére és a dugaszra, és ne merítse őket vízbe.

- A csatlakozó kihúzásakor ügyeljen arra, hogy a tápkábel szigetelt részét fogja meg, és ne húzza közvetlenül a tápkábelt.

- Az akkumulátor zárt egység, és normál körülmények között nem jelent biztonsági kockázatot. Ha extrém esetben folyadék szivárog ki az akkumulátorból, az irritációt vagy égési sérüléseket okozhat. Ha véletlenül érintkezésbe kerül a folyadékkal, kövesse az alábbi utasításokat: bőrrel való érintkezés esetén – mossa le szappanos vízzel, szemmel való érintkezés esetén – azonnal öblítse ki vízzel legalább 15 percig, és forduljon orvoshoz.

Ez a készülék nem alkalmas gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi és mentális képességű személyek, illetve megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek számára. Használat közben felügyeletet kell biztosítani.

- A robot porszívót és felmosót tartsa távol a kórházak elektromágneses berendezéseitől, figyelmeztesse a gyerekeket, hogy ne játsszanak a készülékkel, mint egy játékszerrel, és csak a gyártó által szállított eredeti tartozékokkal használja a készüléket.

Ez a tápkábel kizárólag a robot porszívó és felmosó használatára szolgál, ahogyan azt az eladó megadta. A készülék feltöltése előtt

ellenőrizze, hogy a tápkábel specifikációi megfelelnek-e a szükséges feszültségnek.

- A készüléket kizárólag a készülékkel együtt szállított tápegységgel szabad használni.

- Ez a készülék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személyek cserélhetnek ki.

- Figyelem: A töltőállomás nem alkalmas nem újratölthető akkumulátorok töltésére.

- Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártó, a gyártó szervíz képviselője vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.

Figyelmeztetés

- Ne használja ezt a készüléket kültéren, egyenetlen felületeken, valamint kereskedelmi vagy ipari környezetben.

- Ne használja a terméket védőkerítés nélküli környezetben (például duplex lakások padlóján, nyitott erkélyeken, bútorok felületén). Ne használja 35 °C feletti vagy 0 °C alatti hőmérsékletű környezetben, illetve olyan helyen, ahol a padlón folyadék vagy ragadós anyag található.

Ne takaj a légkivezető nyílást, hogy ne alakuljon ki deformáció, meghibásodás vagy tűz a túlmelegedés miatt.

Ne húzza a készüléket, hogy ne karcolja meg a padlót.

Ne manipuláljon a készülékkel, és ne engedje, hogy kisgyerekek játsszanak vele, hogy ne sérüljenek meg vagy ne sérüljön meg a készülék.

Ne ejtse le a készüléket, ne ütközzön vele más tárgyaknak, és ne gyakoroljon rá nyomást, hogy ne okozzon tüzet vagy áramütést.

meghibásodás következtében. A készülék használata előtt szerelje be a forgókefét és a szűrőt, hogy ne sérüljön a motor és a készülék.

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e.

A robot porszívó és felmosó első használata előtt, illetve a kijelölt szűrő cseréje előtt kapcsolja ki a főáramellátást, és győződjön meg arról, hogy a szűrő megfelelően van-e

.

A használt akkumulátorokat megfelelően kell ártalmatlanítani. Ne dobja ki őket véletlenül.

A termék használata előtt takarítsa el az asztalokat, székeket, háztartási eszközöket, a padlón lévő tárgyakat stb., és távolítsa el a tápkábeleket és a földön fekvő apró tárgyakat, hogy a termék ne akadjon el a tisztítás során.

- Amikor a készülék működik, tartsa a függönyöket és az asztalterítőket a padlótól távol, és a szőnyeget simán, hogy a termék működés közben ne akadjon el és ne sérüljenek az értéktárgyai.

Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy a szobában minden ajtó nyitva van, hogy a készülék teljes térképet készíthessen a házról.

Ne álljon a készülék előtt, amikor az működik, hogy ne akadályozza a készüléket a tisztítandó terület azonosításában.

Ha a robot porszívót és a felmosót hosszabb ideig nem használja, akkor kikapcsolás előtt teljesen feltöltse. Javasoljuk, hogy a készüléket legalább 3 havonta töltsék fel, hogy ne sérüljön az akkumulátor.

Ne használja és ne tárolja a készüléket szélsőséges körülmények között, például extrém hőmérsékleten. Javasoljuk, hogy beltéri használatra szánja, és hűvös, száraz helyen tárolja.

A termék megfelelő ártalmatlanítása



Ez a jelölés azt jelenti, hogy ezt a terméket az EU egész területén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanításból eredő környezeti károsodás vagy az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa a terméket, és támogassa az anyagok fenntartható újrahasznosítását. Ha használt készüléket szeretne visszaszolgáltatni, vegye igénybe a visszaszállítási és begyűjtési rendszereket, vagy forduljon a termék értékesítőjéhez. Ők átvehetik a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.

FCC NYILATKOZAT

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részében foglalt követelményeknek. A működés a következő két feltételhez kötött:

(1) Ez az eszköz nem okozhat káros zavarást, és

(2) A készüléknek el kell fogadnia minden fogadott zavarást, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

@Figyelem: A szabályoknak való megfelelésért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások a felhasználó készülékhasználati jogának elvesztéséhez vezethetnek.

Figyelem: Ez az eszköz tesztelésen esett át, és megfelel az FCC 15. részében meghatározott, a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a lakóépületekben előforduló káros zavarások ellen. Ez az eszköz nagyfrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros zavarokat okozhat a rádiós kommunikációban. Azonban nem garantálható, hogy egy adott telepítésnél nem fordul elő zavar. Ha ez a készülék káros zavarást okoz a rádió- vagy televíziójel vételében, ami a készülék kikapcsolásával és bekapcsolásával megállapítható, javasoljuk a felhasználónak, hogy próbálja meg a zavarást az alábbiak közül egy vagy több intézkedéssel megszüntetni:

Változtassa meg a vevőantenna irányát vagy helyezze át.

Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.

Csatlakoztassa a készüléket egy másik áramkörhöz tartozó aljzathoz, mint amelyhez a vevő csatlakozik. Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió- és televíziós műszaki szakembertől.

FCC sugárzási nyilatkozat

Ez a készülék megfelel az FCC sugárterhelésre vonatkozó, ellenőrizetlen környezetre vonatkozó határértékeinek. A készüléket úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy a sugárforrás és a test között legalább 20 cm távolság legyen.

IC nyilatkozat







Ez az eszköz engedélymentes adó(k)/vevő(k)et tartalmaz, amelyek megfelelnek a kanadai Innovációs, Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Minisztérium engedélymentes RSS követelményeinek. A működés a következő két feltételhez kötött:

(1) Ez az eszköz nem okozhat zavarást.

(2) Ez az eszköznek el kell fogadnia minden zavarást, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak az eszközben.

Ez az eszköz megfelel az IC által meghatározott expozíciós határértékeknek ellenőrizetlen környezetben. Ezt az eszközt úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és a test között legalább 20 cm távolság legyen.

2. A csomag tartalmának listája

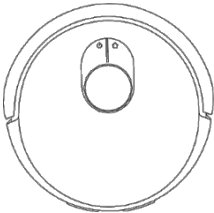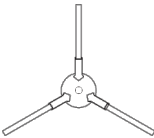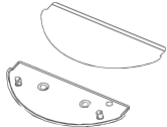				
Robot porszívó	Töltőállvány	2 az 1-ben: porgyűjtő tartály és víztartály	Oldalsó kefe	Nagy hatékonyságú fúvóka
				
Fő kefe	Tisztító kefe	Mopszivacs tartó és mopszivacs	Felhasználói kézikönyv	Rövid használati útmutató


 **Figyelmeztetés**
• A fő kefe és a nagy teljesítményű szűrő már be van szerelve a készülékbe.

3. Alapvető paraméterek


Termék neve	VB Pro Robot porszívó
Névleges feszültség	14,4 V
Akkumulátor kapacitás	2600 mAh
Nettó tömeg	2,8 kg
Porzsák térfogata	60 ml
Víztartály térfogata	290 ml
Termékmodell	VB Pro
Névleges teljesítmény	40 W
Névleges teljesítmény	20 V—0,6 A
Termék méretei	325 × 325 × 97 mm
Akkumulátor típusa	Lítium-ion újratölthető akkumulátor

4. A termék bemutatása

Fő egység

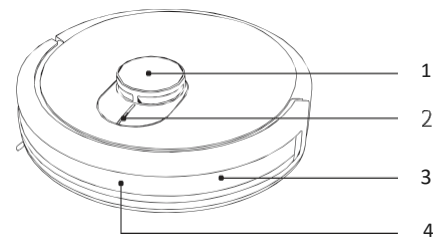

1. Lézeres távolságérzékelő
2. Jelző
3. Ütközésérzékelő (2x)
4. Infravörös lencse

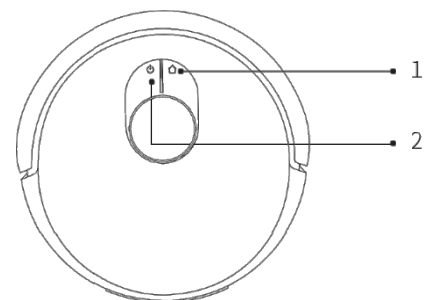

1. Töltés gomb


- A gomb megnyomásával felfüggesztheti a működést
- A gomb megnyomásával a szüneteltetés alatt visszatérhet a töltéshez
- Tartsa lenyomva a töltés gombot 5 másodpercig, várja meg a két sípolást, engedje fel a gombot, majd nyomja meg újra a töltés gombot 5 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.

2. Bekapcsológomb


- A gomb lenyomva tartásával be-/kikapcsolhatja a készüléket.
- A gomb megnyomásával elindíthatja/szüneteltetheti a tisztítást.

Bekapcsológomb + töltés gomb

- Tartsa lenyomva mindkét gombot egyszerre 3 másodpercig, hogy visszaállítsa a Wi-Fi-t és megadja a hálózati beállításokat.

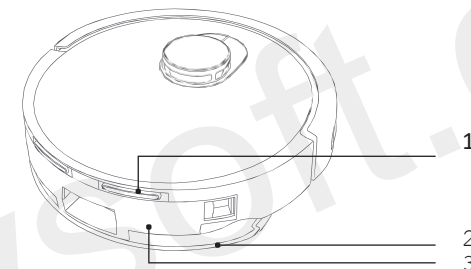



1. Töltőelektroda (2 db)
2. Mop tartó
3. 2 az 1-ben: porgyűjtő tartály és víztartály

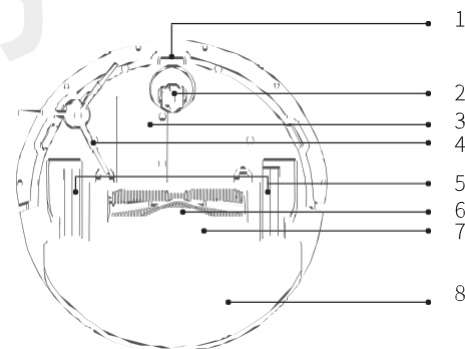



1. Szakadékkérezékelő (x3)
2. Omni kerék
3. Akkumulátor
4. Oldalsó kefe
5. Kerek
6. Hengerkefe
7. Forgó kefe burkolat
8. Mop

5. Előkészítés

Biztonsági intézkedések

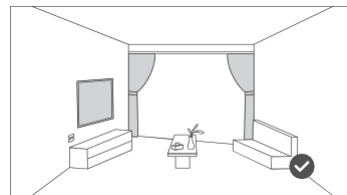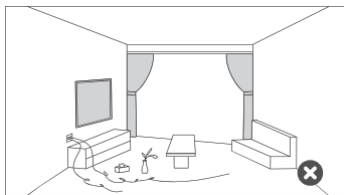

A robot porszívó elindítása előtt kérjük, takarítsa el a földön heverő kábeleket és apró tárgyakat, és távolítsa el a könnyen törhető, törékeny, értékes vagy potenciálisan veszélyes tárgyakat. Ne hagyja, hogy a robot összegabalyodjon, beszoruljon, elakadjon vagy felboruljon, mert ez balesetet vagy anyagi kárt okozhat.

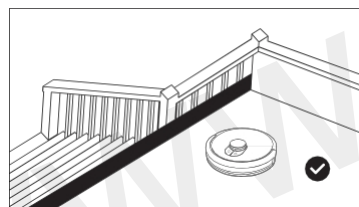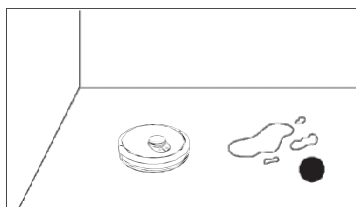

Ne használja a robotot folyadékok felszívására, mert az károsíthatja a ventilátort. Függő helyzetben történő használat esetén a robot teljesítményét befolyásoló sínekkel kell védeni.

a robot teljesítményét befolyásoló sínekkel kell védeni.



hogy véletlenül ne essen le vagy ne lökje meg más tárgyakat.

6. Használati utasítás

A töltőállomás telepítése

1. lépés: Keressen egy megfelelő helyet a falon, ahová elhelyezheti a töltőállomást, és csatlakoztassa az áramellátáshoz.

2. lépés: Az eszköz első használatakor tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, majd helyezze a fő egységet kézzel a töltőállomásra töltés céljából.

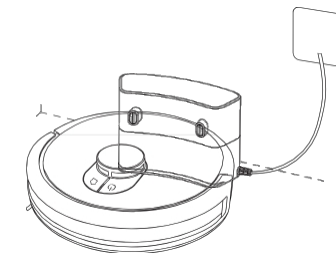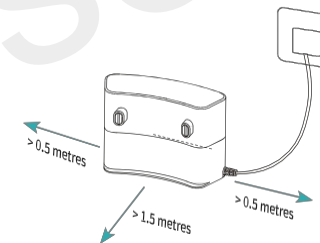

⚠ Figyelem


- A töltőállomást nem szabad szőnyegre helyezni, hogy ne befolyásolja a fő egység töltését.
- Használat előtt távolítsa el a főegység mindkét oldalán található ütközésvédő sávokat, az elülső ütközőlencsén lévő védőfóliát és az infravörös lencsén lévő védőfóliát.
- Töltés közben ne szerelje be a felmosó modult, hogy a felmosóból ne szivároгjon ki nedvesség és ne sérüljön meg a padló.
- Tárolja el a tápkábelt, mert a robot behúzhatja, ami a töltőállomás elmozdulásához vagy kikapcsolásához vezethet.

- Ne használja ezt a készüléket csecsemők és kisgyermekek tartózkodási helyén, és tartsa őket a készüléktől távol.
- Amikor a főegység a töltőállomáson töltődik, gyermekek és háziállatok nem közelíthetik meg és nem ütközhetnek neki, hogy ne keletkezzen veszély.
- Annak érdekében, hogy a tisztítás után a fő egységet könnyen vissza lehessen helyezni a töltőállomásra, javasoljuk, hogy a készüléket indítsa el a töltőállomásról, és a tisztítás során ne mozgassa a töltőállomást.
- Ne helyezze a töltőállomást közvetlen napfénynek kitett helyre, hogy elkerülje a környezeti hatások miatti visszaáramlást.

A felmosó modul felszerelése


1. lépés: A felmosó felszerelése

Helyezze a kicsavart nedves mopot a mop tartóba, és ragassza rá a tépőzárát.

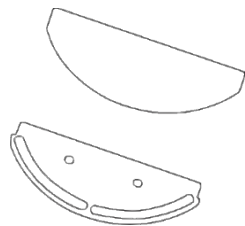


2. lépés: Töltse fel vízzel a 2 az 1-ben víztartályt

Nyissa ki a 2 az 1-ben víztartály bemeneti nyílásának gumidugóját, öntsön tiszta vizet a tartályba, majd csavarja vissza a gumidugót.

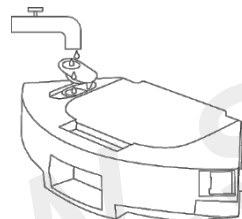


3. lépés: A felmosómodul felszerelése

Szerelje fel a felmosó tartót a 2 az 1-ben víztartály aljára az ábrán látható utasítások szerint.

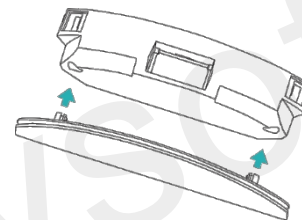

4. lépés: A 2 az 1-ben víztartály felszerelése

Telepítse a 2 az 1-ben víztartályt a főegységbe a képen látható utasítások szerint, amíg kattánást nem hall.

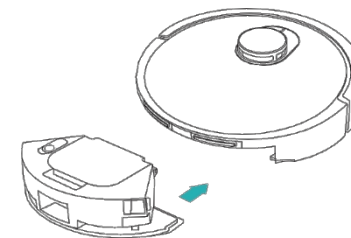

Figyelem

- **Ne használjon tisztítószeret, fertőtlenítőszert, szilárd tisztítószeret és egyéb tisztítószeret, hogy elkerülje a 2 az 1-ben víztartály korrózióját és eltömődését.**
- Ne öntsön forró vizet a kétfunkciós víztartályba, mert az deformálódhat; ne öblítse le és ne áztassa a kétfunkciós víztartályt ne áztassa vízbe.
- A gyártás tesztelése miatt a kétfunkciós víztartályban kis mennyiségű víz maradhat, ami normális jelenség.
- A padló felmosásakor állítsa be a virtuális falakat vagy a tiltott területeket a szőnyegeken; ne használja a szőnyegek felmosási funkcióját.
- Amikor a készülék töltődik vagy nincs használatban, vegye ki a felmosó modult, öntse ki a tartályból a felesleges vizet, és tisztítsa meg a felmosót, hogy megakadályozza a penész vagy szag kialakulását.
- Javasoljuk, hogy a mopot minden használat után tisztítsa meg, hogy biztosítsa a víz kifolyásának sebességét és a tisztítás hatékonyságát. Szükség esetén a mopot kicserélheti egy újra.
- Ha a főegységet fa padlón tölti, időben vegye ki a felmosó modult, hogy a felmosóból ne szivároгjon ki víz és ne sérüljön a padló.

Az alkalmazás csatlakoztatása

Az alkalmazás letöltése

Olvassa be az alábbi QR-kódot, vagy keresse meg a „HonySmart” nevű alkalmazást a Google Play vagy az App Store áruházban.




Kompatibilis iOS 10.0 és újabb verziókkal


Kompatibilis az Android 8.0 és újabb verziókkal

Megjegyzés: A router, a mobiltelefon és a robot porszívó legyenek egymáshoz a lehető legközelebb, hogy biztosítsák a zavartalan kapcsolatot.

1. V8 Pro eszköz hozzáadása
2. Csatlakozzon a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz
3. Wi-Fi visszaállítás
4. Csatlakozzon a „SmartLife-XXXX” hotspothoz
5. Eszköz hozzáadása
6. Sikeresen csatlakoztatva

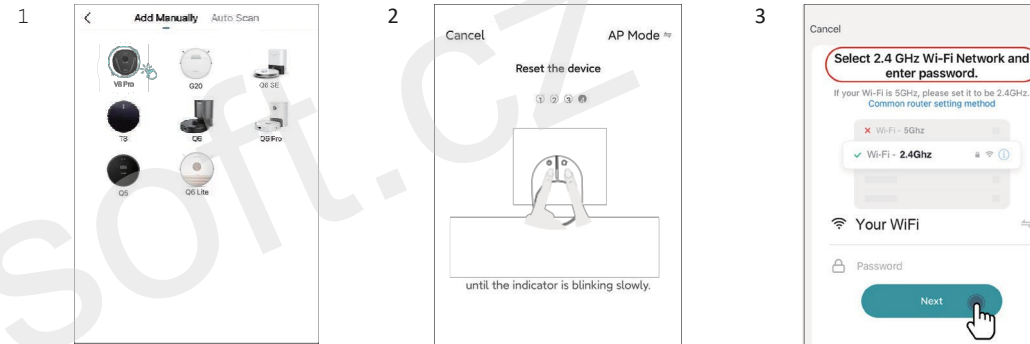

Megjegyzés: A hálózatnak 2,4 GHz-esnek kell lennie. Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi-fiók és a jelszó teljesen helyes.

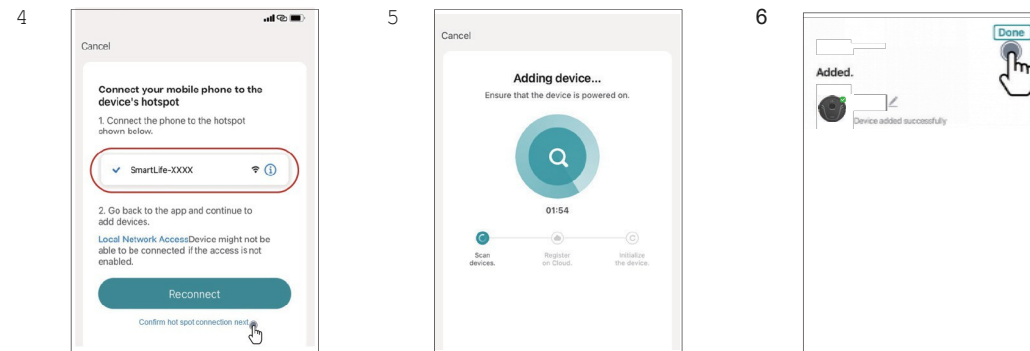

Bluetooth-kapcsolat

Olvassa be az alábbi QR-kódot, vagy keresse meg a „HonySmart” nevű alkalmazást a Google Play vagy az App Store áruházban.




Kompatibilis iOS 10.0 és újabb verziókkal

Kompatibilis az Android 8.0 és újabb verziókkal


Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a telefonján be van kapcsolva a Bluetooth funkció.

1. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a mobiltelefonján, és csatlakozzon a 2,4 GHz-es hálózathoz.
2. Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a töltés gombot és a bekapcsoló gombot 3 másodpercig, a kijelzőn lévő jelzőfény narancssárgán villogni kezd, és a készülék hálózati csatlakozási módba vált.
3. Kattintson a „+” gombra az alkalmazás jobb felső sarkában, várja meg, amíg az alkalmazás megtalálja a V8 Pro-t, majd kattintson a „Tovább az hozzáadáshoz” gombra.
4. Írja be a 2,4 GHz-es hálózat jelszavát, amelyhez a telefonja a 2. lépésben csatlakozott, majd kattintson a „Tovább” gombra a hálózatra való belépéshez.
5. Kattintson a „Kész” gombra, és ezzel befejeződött a hálózati csatlakozás.


1

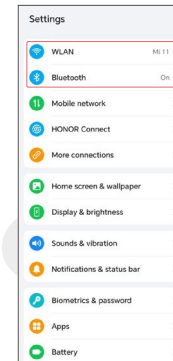


2

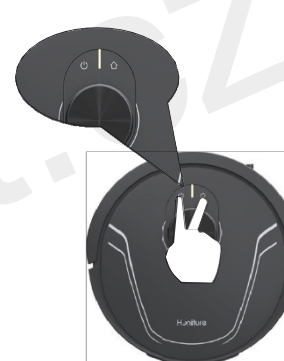


3

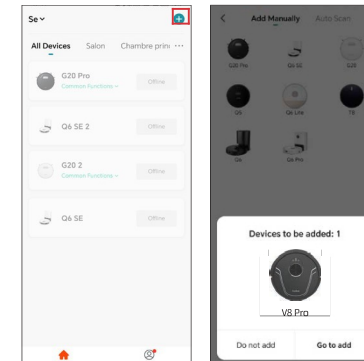

4

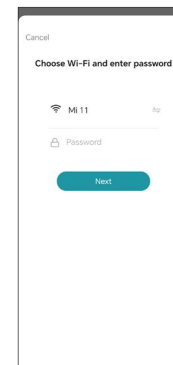

5

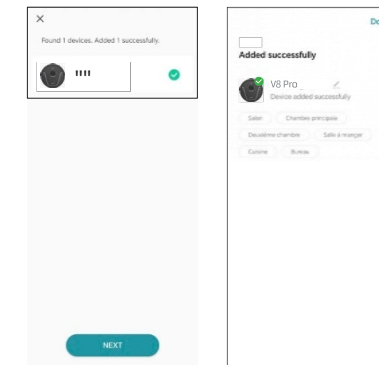

Be-/kikapcsolási és tisztítási módok

1. Be-/kikapcsolás

Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig. A bekapcsoló gomb jelzőfénye kigyullad, és a fő egység készenléti állapotba kerül. Amikor a fő egység készenléti állapotban van, tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot a kikapcsoláshoz, és a jelzőfény kialszik.

Ha a főegység működik, bármelyik gomb megnyomásával szüneteltetheti a működést. A szüneteltetés után nyomja meg újra a bekapcsológombot a tisztítás folytatásához.

2. Visszatérés a töltéshez

Készenléti állapotban nyomja meg a töltés gombot, és a fő egység visszatér a töltőállomásra, hogy feltöltődjön. A tisztítás befejezése után a fő egység automatikusan visszatér a töltőállomásra, hogy feltöltődjön, és a jelzőfény fehér színnel villog. Ha a tisztítás során az akkumulátor lemerül, a készülék automatikusan visszatér a töltőállomásra, hogy feltöltődjön.

3. Gyors térképalkotás

A főegység első bekapcsolásakor az alkalmazásban nincs térkép. Helyezze a főegységet a töltőállomásra, válassza ki az alkalmazásban a gyors térkép létrehozását, és a főegység egy teljes takarítás után létrehozza a térképet. Miután a főegység automatikusan visszatért a töltőállomásra, a térkép elkészül és automatikusan el lesz mentve.

4. Memória térkép

A gyors térkép létrehozásának vagy takarításnak a sikeres befejezése után, amikor a fő egység visszatér a töltőállomásra feltöltésre, az alkalmazás automatikusan elmenti és frissíti a térképet. A térkép sikeres létrehozása után az alkalmazásban feloszthatja, egyesítheti a területeket, vagy testreszabhatja a helyiségek nevét.

5. Az egész ház takarítása

Indítsa el a ház teljes takarítását az alkalmazás segítségével vagy a bekapcsológomb megnyomásával. A főegység először a beállított útvonal szerint elvégzi a ház teljes takarítását, majd megtisztítja a széleket, és a takarítás befejezése után automatikusan visszatér a töltőállomásra, hogy feltöltődjön.

6. Terület takarítása

Miután beállította a terület takarítását az alkalmazásban, a fő egység elvégzi a takarítást a tervezett területen, és a takarítás befejezése után automatikusan visszatér a töltőállomásra, hogy

feltöltődjön.

7. Fixpoint tisztítás

Az alkalmazásban válassza ki a rögzített pont tisztítását, majd állítsa be a célpontot a térképen. A fő egység automatikusan megtervezi az útvonalat a célpontig, és megtisztítja a 2 x 2 m-es területet a célponttal a közepén. A tisztítás befejezése után a főegység automatikusan visszatér a töltőállomásra, hogy feltöltődjön.

8. Tervezett tisztítás

Az alkalmazás segítségével állítsa be a tervezett tisztítás idejét, és a fő egység automatikusan elkezd a tisztítást a megadott időpontban, majd a tisztítás befejezése után automatikusan visszatér a töltőállomásra.

Ha a Ne zavarjan mód aktiválva van, a tervezett tisztítás nem kerül végrehajtásra a Ne zavarjan időszak alatt.

9. Víz hozzáadása vagy a felmosó tisztítása működés közben

Ha a tisztítás során vizet kell töltenie vagy a mopot kell tisztítania, állítsa le a készüléket a bekapcsológomb megnyomásával, vegye ki a kettős víztartályt és a mopmodult, töltsön vizet vagy tisztítsa meg a mopot, majd helyezze vissza a kettős víztartályt és a mopmodult. Végül nyomja meg a bekapcsológombot, és folytassa a munkát.

10. Alvó mód

Ha a fő egység nem töltődik, és 5 percnél hosszabb ideig nincs aktivitás, automatikusan alvó módba vált. Ha 6 óránál hosszabb ideig marad alvó módban, automatikusan kikapcsol. A fő egység felébresztéséhez nyomjon meg bármelyik gombot, vagy használja az alkalmazást.

11. A tisztítás újraindítása

Ha a tisztítás során lemerül az akkumulátor, a fő egység automatikusan visszatér a töltőállomásra, hogy feltöltődjön. A feltöltés után a fő egység automatikusan visszatér oda, ahol abbahagyta, és folytatja a tisztítást. Ha manuálisan leállítja a tisztítást, és a töltés során áthelyezi vagy irányítja a fő egységet, a tisztítás újraindítása törölődik.

12. Virtuális fal/No-Go

Az alkalmazásban virtuális falakat vagy tiltott területeket állíthat be, hogy a fő egység ne kerüljön olyan helyekre, amelyeket nem szükséges tisztítani.

A virtuális fal/tiltott terület funkció használata előtt el kell menteni a térképet az alkalmazásban. A fő egység áthelyezése vagy a környezet jelentős változásai az eredeti térkép érvénytelenné válásához és a virtuális falak/tiltott területek elvesztéséhez vezethet.

13. Ne zavarjan mód

A „Ne zavarjanak” időszakban a fő egység nem hajt végre tisztítási újraindítást és tervezett tisztítást, és nem ad aktív hangutasításokat. A „Ne zavarjanak” mód alapértelmezés szerint 23:00 és 9:00 között aktív. A „Ne zavarjanak” módot be-/kikapcsolhatja, vagy beállíthatja az időtartamot, amely alatt a mód aktív lesz.

Amíg a „Ne zavarjanak” funkció aktív, az indikátor egy perc töltés után kikapcsol a főegységen.

14. Wi-Fi visszaállítás

Ha a jelszó visszaállítása vagy más okok miatt a mobiltelefon nem tud csatlakozni a fő egységhez, állítsa vissza a Wi-Fi kapcsolatot a kézikönyvben letölthető alkalmazás utasításai szerint.

15. Gyári beállítások visszaállítása

Tartsa lenyomva a töltés gombot 5 másodpercig, amíg hangjelzést nem hall, majd tartsa lenyomva a gombot további 5 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához. A főegységnek újra csatlakoznia kell az alkalmazáshoz, és az alkalmazás összes kapcsolódó beállítása törlődik.

16. Firmware frissítés

A készülék firmware-je az alkalmazáson keresztül frissíthető. A frissítés során a főegységnek a töltőállomáson kell lennie, vagy az akkumulátor kapacitásának 30% felett kell lennie. A frissítés során nem indítható el a tisztítás.



Figyelem

A tisztítás megkezdése előtt ajánlott a főegységet a töltőállomás töltőpozíciójába helyezni.

A termék használata előtt takarítsa el az asztalokat, székeket, háztartási eszközöket, a padlón lévő tárgyakat stb., és távolítsa el a tápkábeleket és a földön fekvő apró tárgyakat, hogy a termék ne akadjon el a tisztítás során.

Ne álljon a készülék előtt, amikor az működik, hogy ne akadályozza meg a készüléket a tisztítandó terület azonosításában.

A munka befejezése után nem ajánlott kikapcsolni a főegységet, hanem hagyja töltési állapotban, hogy a következő tisztításkor jobb teljesítményt nyújtson.

Az indikátor állapotának leírása

A főegység jelzőfényének állapotának leírása


A jelzőfény állapota	Teljesítmény leírása
Folyamatosan fehér fény	Bekapcsolás befejezve/Működés/Töltés befejezve/Készenléti mód
Villogó fehér	Töltés/Wi-Fi visszaállítás/Firmware frissítés
Fehér villogó fény	Bekapcsolás/Töltés (100 % > akkumulátor kapacitás > 20 %)
Állandóan narancssárga	Nincs csatlakoztatva a hálózathoz
Villogó narancssárga	Hálózathoz csatlakozás/rendellenes állapot
Lüktető narancssárga fény	Töltés (akkumulátor teljesítménye < 20 %)
A fény kialudt	Kikapcsolva/Alvó mód/Ne zavarjanak mód

7. Rendszeres karbantartás

A következő tisztítási lépéseket kikapcsolt állapotban hajtsa végre! Hengeres kefe (ajánlott tisztítási gyakoriság: hetente egyszer)


1. lépés: Szerelje le a forgókefét

Fordítsa meg a főegységet, emelje fel a kapcsot, és vegye ki a forgókefét. szálat, majd vegye ki a forgókefét.

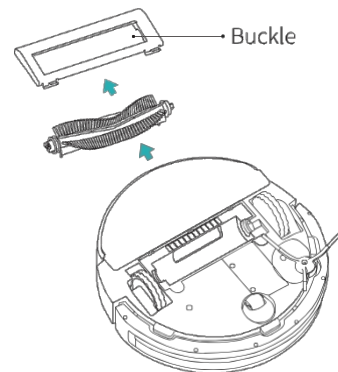

2. lépés: Tisztítsa meg a forgókefét

A tisztítókefével szedje le és vágja le a burkolathoz tapadt hajszálakat és a hengerkeféről, válassza le őket a hengerkeféről, és tisztítsa meg a felületi szennyeződések. Javasolt a hengerkefe cseréje 6–12 hónaponta.

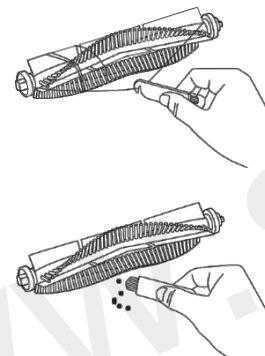


⚠ Figyelem

- A forgó kefe cseréje előtt kapcsolja ki az áramellátást.
- A tisztítókefe éles pengékkel rendelkezik, amelyekkel a nehezen eltávolítható, összegabalyodott szennyeződések lehet eltávolítani. A tisztítókefét gyermekektől elzárva tartsa.

Oldalsó kefe (ajánlott tisztítási gyakoriság: hetente egyszer)


1. lépés: Szerelje le az oldalsó kefét

Fordítsa meg a fő egységet, csavarhúzóval távolítsa el a csavarokat, és hajszálakat és szálat, majd vegye le a kefét.

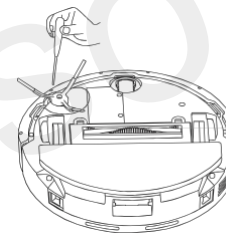

⚠ Figyelem


- Cserélje ki az oldalsó kefét eredeti alkatrészre, hogy a termékek közötti eltérések miatt ne sérüljön meg a fő egység.
- Az oldalsó kefe csavarhúzóval történő cseréjekor ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg magát.

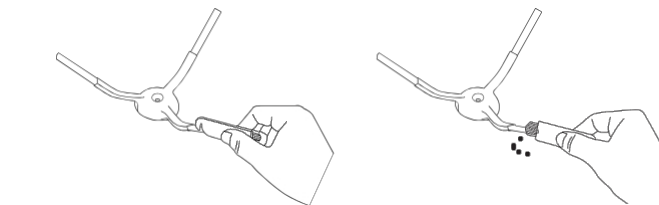

2 az 1-ben víztartály (ajánlott tisztítási gyakoriság: hetente egyszer)


1. lépés: Szerelje szét a 2 az 1-ben víztartályt víztartályból

Nyomja meg a 2 az 1-ben típusú víztartály kiürítő gombját, hogy kiürítse a vizet.

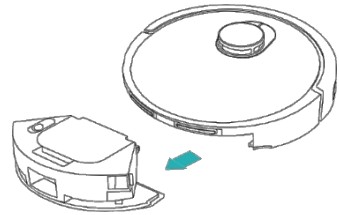

2. lépés: Öntse ki a hulladékot a 2 az 1-ben


Nyissa ki a tisztítókefe típusú víztartály porgyűjtő fedelét a porgyűjtő tisztításához.

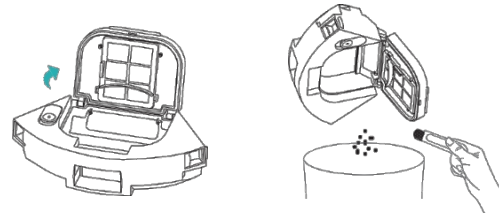

Szűrő (ajánlott tisztítási gyakoriság: tisztítás után)


1. lépés: Szerelje le a szűrőt

Vegye ki a szűrőtartót, vegye ki a szűrőt, és tisztítsa meg tisztítószerrel.

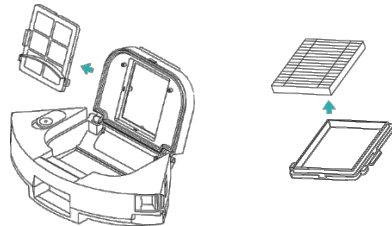

2. lépés: Tisztítsa meg a szűrőt

Öblítse le a szűrőt tiszta vízzel, és hagyja megszáradni, mielőtt újra használná, hogy elkerülje a por felhalmozódását.




2 az 1-ben porgyűjtő tartály (ajánlott tisztítási gyakoriság: havonta egyszer)

Öblítse le a 2 az 1-ben porgyűjtőt tiszta vízzel, és hagyja 24 órán át szabadon száradni, mielőtt újra használná, hogy elkerülje a por felhalmozódását.

Figyelem


- A kétfunkciós víztartály porzsákjának tisztításakor ne öblítse le és ne áztassa vízbe a kétfunkciós víztartályt.
- A tisztaság biztosítása érdekében ajánlott a szűrőt 3–6 havonta eredeti alkatrészsel cserélni.

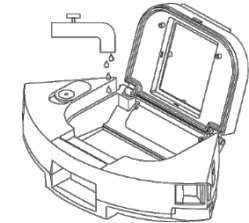

Mop (ajánlott tisztítási gyakoriság: minden felmosás után)

1. lépés: Vegye ki a mopot

Vegye ki a felmosó modult a kettős víztartályból, és vegye le a levegőt. Vegye le a mopot a tartóról.

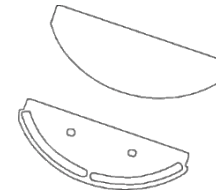

2. lépés: Tisztítsa meg a mopot

Öblítse le a mopot tiszta vízzel, és használat előtt hagyja megszáradni, hogy megakadályozza a por felhalmozódását.




Figyelem

Cserélje ki a mopot eredeti alkatrészre, hogy a termékek közötti különbségek miatt ne csökkenjen a tisztítási hatékonyság. A tisztaság biztosítása érdekében ajánlott 3-6 havonta cserélni a mopot eredeti alkatrészre.


Alkatrészek tisztítása

1. lépés: Tisztítsa meg a főegység érzékelőit


Az akadálykerülő érzékelő, a szakadékerzékelők és a főegység töltőérintkezőinek tisztításához használjon puha, tiszta ruhát.

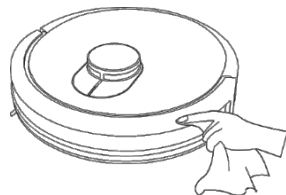

Akadálykerülő érzékelő

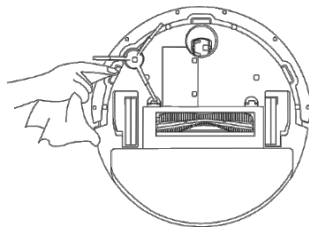

Szakadékerzékelő

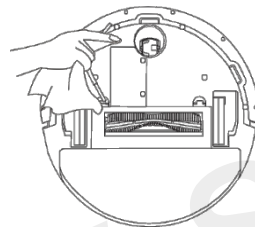

Töltőkapcsolat

Figyelem

A szenzorok, az infravörös töltésérzékelők vagy a főegység töltőelektrod-lemezeinek tisztításához ne használjon nedves törlőkendőt, tisztítószert, spray-k vagy más vegyi termékeket.

A csavarhúzóval történő alkatrészcszerénél ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg magát.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vagy tárolnia kell, akkor kikapcsolás előtt teljesen fel kell töltenie. Javasoljuk, hogy 1,5 havonta töltsön fel, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülését.

8. Általános paraméterek

1. A készülék nem kapcsol be

A töltőelektroda nincs megfelelően elhelyezve.

A környezeti hőmérséklet 0 °C alatt vagy 35 °C felett van. A készüléket 0 °C és 35 °C közötti környezeti hőmérsékleten használja.

2. A készülék nem töltődött fel

Válassza le a készüléket a dokkolóállomásról, és ellenőrizze, hogy a dokkolóállomás jelzőfénye világít-e. Győződjön meg arról, hogy a tápegység mindkét vége megfelelően van csatlakoztatva.

A dokkolóállomás nincs megfelelően csatlakoztatva a készülékhez. Tisztítsa meg a dokkolóállomást és a készülék töltőcsatlakozóját.

3. Nem sikerült visszatérni a dokkolóállomáshoz

A készülék túl messze van a dokkolóállomástól. Próbálja meg közelebb helyezni a készüléket a dokkolóállomáshoz.

4. Rendellenes viselkedés

Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.

5. A tisztítás során szokatlan zaj hallatszik

A hengerkefe, az oldalsó kefék vagy a kerekek idegen tárgyakra akadhatnak. A készülék leállítása után tisztítsa meg őket.

6. Nem lehet csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz

A Wi-Fi jel nem jó. Győződjön meg arról, hogy a készülék jó Wi-Fi jelű helyen van.

A Wi-Fi-kapcsolat rendellenes. Állítsa vissza a Wi-Fi-beállításokat, töltsse le az alkalmazás legújabb verzióját, majd próbálja meg újra csatlakozni a Wi-Fi-hálózathoz. A jelszó helytelen. Ez a készülék csak a 2,4 GHz-es sávot támogatja.

7. A tervezett tisztítás nem hajtható végre

A tápellátás nem megfelelő. A tervezett tisztítás csak akkor indul el, ha a fennmaradó tápellátás 15% vagy annál több.

8. Az energiafogyasztás akkor is fennáll, ha a készülék mindig a dokkolóállomáson van?

Az energiafogyasztás rendkívül alacsony, ha a készülék mindig a dokkolóállomáson van. Ez segít az akkumulátor optimális teljesítményének fenntartásában.

9. Szükséges-e a akkumulátort 16 órán át tölteni, amikor a készüléket először használjuk háromszor?

A lítium-akkumulátor nem rendelkezik memóriahatással. Teljes feltöltés után azonnal használható. Nem kell várni.

9. Hibaelhárítás

Hibaüzenet	Megoldás
Indítás előtt győződjön meg arról, hogy a lézeres távolságérzékelőt semmi sem takarja el.	Ellenőrizze, hogy a lézeres távolságérzékelőt nem takarja-e el vagy blokkolja-e idegen tárgy. Távolítsa el az akadályokat vagy idegen tárgyakat.
	Ne használja a főegységet közvetlen napfényben vagy erős fényben. Helyezze a főegységet beltéri helyiségbe, hogy használni tudja.
	Ha a fenti módszerek nem hatékonyak, helyezze át a főegységet egy új helyre, és indítsa el.
	Ha továbbra is szokatlan üzenet jelenik meg, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.
Indítás előtt helyezze a főegységet sík felületre.	Ha a kerekek felfüggesztettek, helyezze át a főegységet az új helyre, mielőtt elindítaná.
Alacsony akkumulátor töltöttség, kérjük, töltsse fel a készüléket.	Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a főegység nem tud normálisan elindulni. Használat előtt töltsse fel a főegységet.
Győződjön meg arról, hogy a két az egyben típusú víztartály helyesen van felszerelve.	Helyezze vissza a kétfunkciós víztartályt, és győződjön meg arról, hogy megfelelően van felszerelve.
Indítás előtt törölje le a sziklaszenzorokat, és helyezze át a főegységet új helyre.	Ha a főegység felfüggesztve van, helyezze át egy új helyre, mielőtt elindítaná.
	A szakadékkérzékelők túl szennyezettek, és por vagy más szennyeződések blokkolják őket. Törölje le az érzékelőket.

Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak az ütközésérzékelőkben, és távolítsa el azokat.	Ellenőrizze, hogy az ütközésérzékelők nem akadtak-e el, és távolítson el minden idegen tárgyat a közelükből.
	Ha nincs idegen tárgy a készülékben, helyezze át a főegységet egy új helyre, mielőtt a bekapcsolás előtt.
	Ha a szokatlan üzenet továbbra is megjelenik, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.
Helyezze vissza a főegységet a töltőállomásra.	Ha a főegység nem tér vissza a töltőállomásra a feltöltéshez, helyezze vissza a töltőállomásra.
Távolítsa el az akadályokat a főegység körül, és próbálja meg újra.	Ellenőrizze, hogy a fő egység nem akadt-e el vagy nem szorult-e be valamilyen akadályba, és távolítsa el a környezetében lévő akadályokat.
Alacsony akkumulátor töltöttségi szint. Várja meg, amíg befejeződik a töltés.	A főegység akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony, és a töltőállomáson töltődik. A újraindítás előtt várja meg, amíg a töltés befejeződik.
Ellenőrizze, hogy a felmosó megfelelően van-e felszerelve.	Helyezze vissza a mopot, és ellenőrizze, hogy a mop tartója megfelelően van-e felszerelve.
A főegység alacsony akkumulátor töltöttségi szint miatt kikapcsolt	A fő egység automatikusan kikapcsol, ha feszültsége 12 V alá csökken. Helyezze vissza a fő egységet a töltőállomásra, és töltse fel.
A oldalsó kefe meghibásodott. Ellenőrizze és tisztítsa meg az oldalsó kefét.	Ellenőrizze, hogy az oldalsó kefe nem akadt-e be idegen tárgyakba, és tisztítsa meg.
Kerék meghibásodása. Ellenőrizze és tisztítsa meg a kerekeket.	Ellenőrizze, hogy a kerekek nem akadtak-e el, és távolítson el minden idegen tárgyat.
A forgó kefe meghibásodása. Ellenőrizze és tisztítsa meg a forgókefét.	Ellenőrizze, hogy a forgó kefében nem akadtak-e meg idegen tárgyak, és ha szükséges, távolítsa el őket.
Virtuális fal vagy tiltott zóna lett észlelve. Helyezze át a fő egységet ezen a területen kívülre.	Miután áthelyezte a fő egységet a virtuális fal vagy tiltott területről, indítsa újra.

Szállító/forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

Honiture

Manual de utilizare

V8 Pro Aspirator robotizat



1. Instrucțiuni de siguranță

Limitări de utilizare

Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de utilizare.

Avertisment: Pentru a evita rănirea dvs. și a altor persoane, precum și deteriorarea inutilă a bunurilor, citiți cu atenție și respectați următoarele „Instrucțiuni de siguranță” înainte de a utiliza produsul. Instrucțiunile de siguranță sunt împărțite în două părți: „Avertismente” și „Atenționări”. Părțile „Avertismente” și „Atenționări” conțin informații importante pentru utilizarea în siguranță a produsului și trebuie respectate.

Avertismente: Instrucțiuni de siguranță importante care previn rănille mortale sau grave cauzate de utilizarea incorectă. Atenționări: Instrucțiuni de siguranță importante care previn rănille ușoare sau deteriorarea echipamentului cauzate de utilizarea incorectă.

Avertisment

- Nu utilizați acest produs în locuri umede, cum ar fi băile sau în apropierea surselor de apă.
- Nu îl utilizați pentru curățarea lichidelor, chibriturilor și deșeurilor umede.
- Nu scoateți/nu conectați ștecherul cablului de alimentare și nu atingeți priza cu mâinile ude.
- Nu utilizați prize deteriorate sau prize slăbite.
- Nu utilizați unitatea principală pentru curățarea lichidelor inflamabile, cum ar fi petrolul, benzina, obiectele care produc scântei, cartușele de toner, tonerul și alte pulberi inflamabile, nu utilizați dispozitivul în apropierea obiectelor menționate mai sus sau în medii cu gaze inflamabile și explozive, pentru a evita producerea unui incendiu.
- Pentru a evita incendiile, rănille sau deteriorarea, nu dezasamblați, reparați sau modificați produsul, cu excepția înlocuirii consumabilelor în conformitate cu instrucțiunile.
- Nu încărcați baterii care nu pot fi reîncărcate. Utilizați o sursă de alimentare cu curent alternativ cu tensiune nominală în locul unui generator sau al unei surse de alimentare cu curent continuu, pentru a preveni riscul de incendiu și electrocutare.
- Curățați regulat praful de pe conector cu o cârpă uscată, pentru a evita riscul de incendiu cauzat de izolație defectuoasă sau alte cauze.
- Introduceți ferm ștecherul pentru a evita electrocutarea, scurtcircuitul sau incendiul.

- În cazul oricărei defecțiuni, deconectați imediat alimentarea cu energie electrică și încetați utilizarea dispozitivului pentru a preveni apariția fumului, a incendiului sau a electrocutării.

Dacă dispozitivul se deformează, se supraîncălzește anormal, emite miros de ars sau sunete neobișnuite în timpul încărcării sau utilizării, deconectați imediat alimentarea cu energie electrică și scoateți dispozitivul din priză. Așezați-l într-un loc deschis și neinflamabil pentru a asigura siguranța. Produsele defecte trebuie înlocuite și reparate de către producător sau de către un specialist în service, pentru a evita pericolele.

- Înainte de a efectua orice operațiune de curățare și întreținere, asigurați-vă că ați scos ștecherul din priză pentru a evita electrocutarea și rănirea.

- Dacă în timpul utilizării se produce o defecțiune a periei rotative, opriți mai întâi alimentarea cu energie electrică și verificați imediat dacă în peria rotativă nu s-au prins păr sau alte fibre lungi și curățați-o la timp.

- Nu stropiți cu apă corpul produsului și ștecherul și nu le scufundați în apă.

- Când scoateți ștecherul, asigurați-vă că țineți partea izolată a cablului de alimentare și nu trageți direct de cablul de alimentare.

- Bateria este o unitate închisă și, în condiții normale, nu prezintă niciun risc pentru siguranță. În cazuri extreme, scurgerea lichidului din baterie poate provoca iritații sau arsuri. Dacă intrați accidental în contact cu lichidul, urmați instrucțiunile de mai jos: în cazul contactului cu pielea – spălați cu apă și săpun; în cazul contactului cu ochii – clătiți imediat cu apă timp de cel puțin 15 minute și solicitați asistență medicală.

Acest dispozitiv nu este potrivit pentru copii sau persoane cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau persoane care nu au experiența și cunoștințele necesare. Asigurați supravegherea în timpul utilizării.

- Păstrați aspiratorul și mopul robotizat la distanță de dispozitivele electromagnetice din spitale, instruiți copiii să nu se joace cu aparatul ca și cum ar fi o jucărie și utilizați aparatul numai cu accesoriile originale furnizate de producător.

Acest cablu de alimentare este destinat exclusiv utilizării cu aspiratorul și mopul robot, conform indicațiilor vânzătorului. Înainte de a încărca dispozitivul, verificați dacă specificațiile cablului de alimentare corespund tensiunii necesare.

- Aparatul poate fi utilizat numai cu sursa de alimentare furnizată împreună cu aparatul.

- Acest aparat conține baterii care pot fi înlocuite numai de persoane calificate.

- Avertisment: Stația de încărcare nu este destinată încărcării bateriilor care nu pot fi reîncărcate.

- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, reprezentantul său de service sau o persoană calificată similară, pentru a evita pericolele.

Atenție

- Nu utilizați acest dispozitiv în exterior, pe suprafețe inegale sau în medii comerciale sau industriale.

- Nu utilizați produsul în medii fără garduri de protecție (de exemplu, pe podelele apartamentelor duplex, balcoane deschise, suprafețe de mobilier). Nu îl utilizați în medii cu temperaturi peste 35 °C, sub 0 °C sau în locuri în care pe podea se află lichide sau substanțe lipicioase.

Nu acoperiți orificiul de evacuare a aerului, pentru a evita deformarea, defectarea sau incendiul cauzate de supraîncălzire.

Nu trageți de aparat pentru a evita zgârierea podelei.

Nu manipulați dispozitivul și nu permiteți copiilor mici să se joace cu el, pentru a evita rănirea sau deteriorarea dispozitivului.

Nu scăpați dispozitivul, nu îl loviți de alte obiecte și nu exercitați presiune asupra lui, pentru a evita incendiile sau electrocutarea în ca urmare a unei defecțiuni. Înainte de utilizarea aparatului, instalați peria rotativă și filtrul pentru a evita deteriorarea motorului și a aparatului.

Înainte de încărcare, verificați dacă cablul de alimentare nu este deteriorat.

Înainte de prima utilizare a aspiratorului și mopului robotizat sau înainte de a înlocui filtrul destinat, opriți alimentarea principală și asigurați-vă că filtrul este instalat corect

.

Bateriile uzate trebuie eliminate în mod corespunzător. Nu le aruncați la întâmplare.

Înainte de utilizarea produsului, curățați mesele, scaunele, obiectele de uz casnic, obiectele de pe podea etc. și îndepărtați cablurile de alimentare și obiectele mici de pe podea, pentru a evita blocarea produsului în timpul curățării.

- Când dispozitivul este în funcțiune, țineți perdelele și fețele de masă departe de podea și covorul drept, pentru a evita blocarea produsului în timpul funcționării și deteriorarea obiectelor de valoare.

Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că toate ușile din cameră sunt deschise, astfel încât dispozitivul să poată crea o hartă completă a casei.

Nu stați în fața dispozitivului când acesta este în funcțiune, pentru a nu împiedica dispozitivul să identifice zona care trebuie curățată.

Dacă nu veți utiliza aspiratorul robot și mopul de curățare pentru o perioadă mai lungă de timp, ar trebui să le încărcați complet înainte de a le opri. Vă recomandăm să încărcați dispozitivul cel puțin o dată la 3 luni, pentru a evita deteriorarea bateriei.

Utilizați și depozitați dispozitivul în condiții normale, ferite de temperaturi extreme. Se recomandă utilizarea acestuia în interior și depozitarea într-un loc răcoros și uscat.

Eliminarea corectă a acestui produs



Această etichetă înseamnă că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibile daune asupra mediului sau sănătății umane ca urmare a eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil și promovați astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna echipamentul uzat, utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați vânzătorul de la care ați achiziționat produsul. Acesta poate prelua produsul pentru reciclare ecologică.

DECLARAȚIE FCC

Acest dispozitiv respectă cerințele din partea 15 a regulilor FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

(1) Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și

(2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca funcționarea nedorită.

@Avertisment: Modificările sau adaptările care nu au fost aprobate în mod expres de către partea responsabilă cu conformitatea pot duce la pierderea dreptului utilizatorului de a opera dispozitivul.

Atenție: Acest dispozitiv a fost testat și se consideră că respectă limitele pentru dispozitivele digitale de clasa B, conform secțiunii 15 din regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare în instalațiile rezidențiale. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate emite energie de înaltă frecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare în comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu se poate garanta că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest dispozitiv provoacă interferențe dăunătoare la recepția semnalului radio sau TV, ceea ce poate fi verificat prin oprirea și pornirea dispozitivului, recomandăm utilizatorului să încerce să elimine interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

Schimbați orientarea sau mutați antena de recepție.

Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.

Conectați dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul. Solicitați ajutorul unui vânzător sau al unui tehnician cu experiență în domeniul transmisiilor radio și TV.

Declarație FCC privind expunerea la radiații

Acest dispozitiv respectă limitele FCC privind expunerea la radiații stabilite pentru medii necontrolate. Acest dispozitiv trebuie instalat și utilizat la o distanță minimă de 20 cm între emițător și corpul dumneavoastră.

Declarație IC







Acest dispozitiv conține emițător(i)/receptor(i) fără licență, care îndeplinesc cerințele RSS fără licență ale Ministerului Canadian pentru Inovare, Știință și Dezvoltare Economică. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

(1) Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe.

(2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot provoca funcționarea nedorită a dispozitivului.

Acest dispozitiv respectă limitele de expunere IC stabilite pentru medii necontrolate. Acest dispozitiv trebuie instalat și utilizat la o distanță minimă de 20 cm între emițător și corp.

2. Lista conținutului pachetului

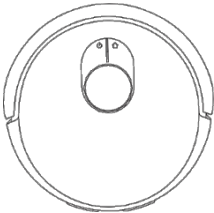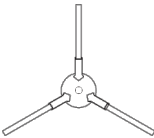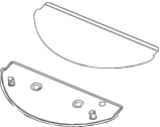				
Aspirator robot	Stație de încărcare	2 în 1: recipient pentru praf și rezervor pentru apă	Perie laterală	Accesoriu foarte eficient
				
Perie principală	Perie de curățare	Suport pentru cârpă de șters și cârpă de șters	Manual de utilizare	Instrucțiuni succinte


 **Atenție**
• Peria principală și filtrul de înaltă eficiență sunt deja instalate în aparat.

3. Parametri de bază


Denumirea produsului	VB Pro Robot aspirator
Tensiune nominală	14,4 V
Capacitate baterie	2600 mAh
Greutate netă	2,8 kg
Capacitate recipient pentru praf	60 ml
Capacitate rezervor de apă	290 ml
Modelul produsului	VB Pro
Putere nominală	40 W
Putere nominală	20 V—0,6 A
Dimensiuni produs	325 × 325 × 97 mm
Tipul bateriei	Baterie reîncărcabilă litiu-ion

4. Prezentarea produsului

Unitatea principală

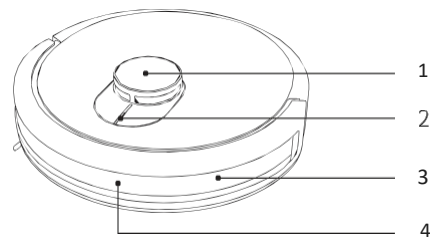

1. Senzor laser de distanță
2. Indicator
3. Senzor de coliziune (2x)
4. Lentilă infraroșu

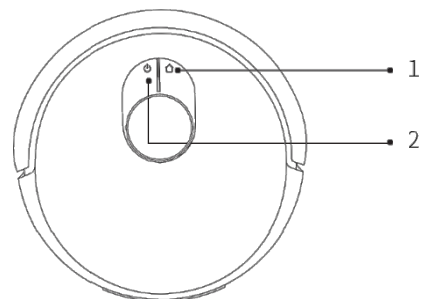

1. Buton pentru reîncărcare


- Apăsati butonul pentru a întrerupe funcționarea
- Apăsând butonul, reveniți la încărcare în timpul pauzei
- Apăsati și țineți apăsat butonul de încărcare timp de 5 secunde, așteptați două bipuri, eliberați butonul, apoi apăsați din nou butonul de încărcare timp de 5 secunde pentru a restabili setările din fabrică

2. Butonul de alimentare


- Apăsati și țineți apăsat butonul pentru a porni/opri dispozitivul
- Apăsati butonul pentru a porni/opri curățarea

Butonul de alimentare + butonul de încărcare

- Apăsati și țineți apăsat ambele butoane simultan timp de 3 secunde pentru a reseta Wi-Fi și a introduce setările de rețea

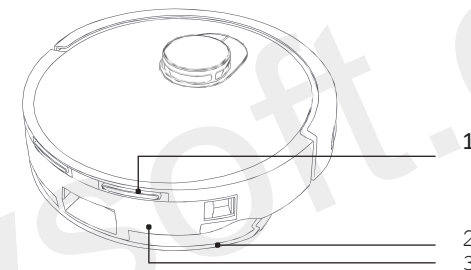



1. Electrode de încărcare (2 buc.)
2. Suport pentru mop
3. 2 în 1: recipient pentru praf și rezervor pentru apă

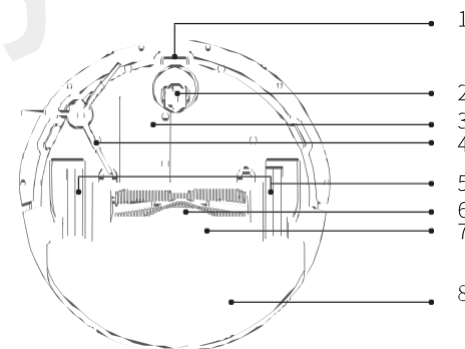



1. Senzor de prăpastie (x3)
2. Roată Omni
3. Baterie
4. Perie laterală
5. Roată
6. Perie cu role
7. Capac perie rotativă
8. Mop

5. Pregătire

Măsurile de siguranță

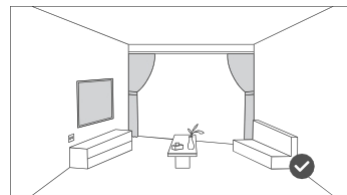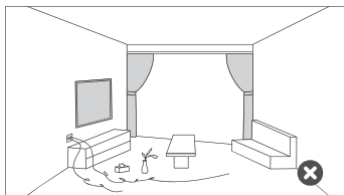

Înainte de a porni aspiratorul robot, vă rugăm să strângeți cablurile și obiectele mici împrăștiate pe podea și să îndepărtați obiectele care se pot sparge ușor, sunt fragile, valoroase sau potențial periculoase. Evitați încurcarea, blocarea, tragerea sau răsturnarea robotului, altfel pot apărea accidente sau daune materiale.

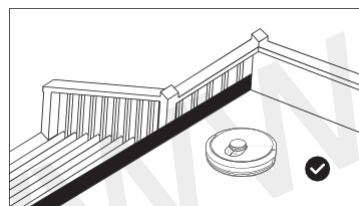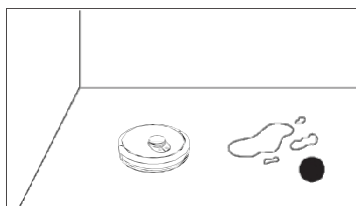


Nu folosiți robotul pentru aspirarea lichidelor, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea ventilatorului. Atunci când este utilizat în poziție suspendată, trebuie protejat cu șine care afectează performanța robotului.

pentru a evita căderea accidentală sau împingerea altor obiecte.


6. Instrucțiuni de utilizare

Instalarea stației de încărcare

Pasul 1: Găsiți un loc potrivit lângă perete unde să amplasați stația de încărcare și conectați-o la sursa de alimentare.

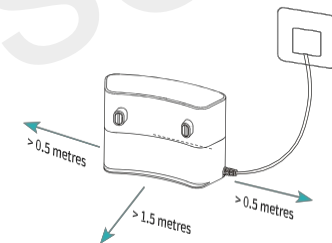

Pasul 2: La prima utilizare a dispozitivului, țineți apăsat butonul de pornire, apoi așezați manual unitatea principală pe stația de încărcare pentru a o încărca.

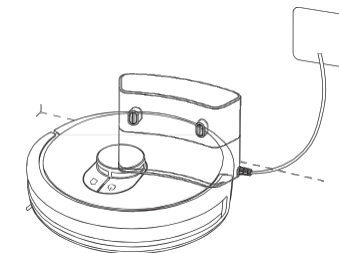

⚠ Atenție


- Stația de încărcare nu poate fi amplasată pe covor, pentru a nu afecta încărcarea dispozitivului principal.
- Înainte de utilizare, îndepărtați barele de protecție anti-șoc de pe ambele părți ale unității principale, folia de protecție de pe lentila frontală de șoc și folia de protecție a lentilei infraroșii.
- Nu instalați modulul de mop în timpul încărcării, pentru a evita scurgerea umezelii din mop și deteriorarea podelei.
- Depozitați cablul de alimentare, altfel robotul l-ar putea trage, ceea ce ar putea provoca deplasarea sau oprirea stației de încărcare.

- Nu utilizați acest dispozitiv în camere în care se află sugari și copii mici și țineți-l la îndemâna lor.
- Când unitatea principală se încarcă pe stația de încărcare, copiii și animalele de companie nu trebuie să se apropie de ea sau să se lovească de ea, pentru a evita pericolul.
- Pentru a putea repune cu ușurință unitatea principală pe stația de încărcare după curățare, vă recomandăm să opriți dispozitivul de pe stația de încărcare și să nu mutați stația de încărcare în timpul curățării.
- Nu amplasați stația de încărcare într-un loc expus la lumina directă a soarelui, pentru a evita reîncărcarea inversă din cauza influențelor mediului.

Instalarea modulului de mop


Pasul 1: Instalați mopul

Puneți mopul umed și stors în suportul pentru mop și fixați-l cu velcro.

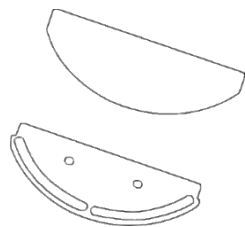


Pasul 2: Umpleți rezervorul de apă 2 în 1 cu apă

Deschideți dopul de cauciuc de la intrarea rezervorului de apă 2 în 1, turnați apă curată în rezervor, apoi strângeți dopul de cauciuc.

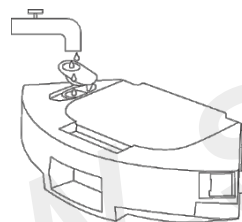


Pasul 3: Instalarea modulului de mop

Instalați suportul pentru mop pe fundul rezervorului de apă 2 în 1, conform instrucțiunilor din imagine.

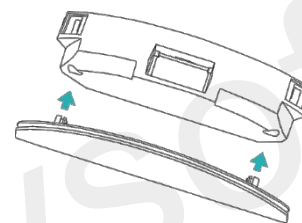

Pasul 4: Instalarea rezervorului de apă 2 în 1

Instalați rezervorul de apă 2 în 1 în unitatea principală conform instrucțiunilor din imagine, până când auziți un clic.

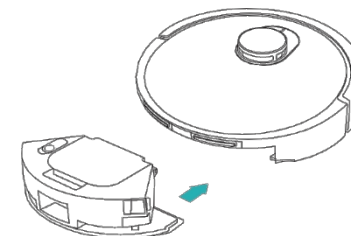

Atenție

- Nu utilizați detergenți, dezinfectanți, detergenți solizi și alte produse de curățare pentru a evita corodarea și înfundarea rezervorului de apă 2 în 1.
- Nu turnați apă fierbinte în rezervorul de apă de tipul două în unul, pentru a evita deformarea acestuia; nu clătiți și nu nu-l înmuiați.
- Din cauza testării producției, în rezervorul de apă de tipul două în unul poate rămâne o cantitate mică de apă, ceea ce este normal.
- Când ștergeți podeaua, setați pereți virtuali sau zone interzise pe covoare; nu utilizați funcția de ștergere pe covoare.
- Când dispozitivul se încarcă sau nu este utilizat, scoateți modulul de ștergere, goliți apa în exces din rezervor și curățați mopul pentru a preveni apariția mușgaiului sau a mirosurilor neplăcute.
- Vă recomandăm să curățați mopul după fiecare utilizare, pentru a asigura viteza de scurgere a apei și eficiența curățării. Dacă este necesar, mopul poate fi înlocuit cu unul nou.
- Dacă unitatea principală se încarcă pe o podea din lemn, scoateți la timp modulul de mop pentru a evita scurgerea apei din mop și deteriorarea podelei.

Conectarea aplicației

Descărcarea aplicației

Scanați codul QR de mai jos sau căutați aplicația numită „HonySmart” în Google Play sau App Store.




Compatibil cu iOS 10.0 și versiuni ulterioare


Compatibil cu Android 8.0 și versiuni ulterioare

Notă: Routerul, telefonul mobil și robotul aspirator trebuie să fie cât mai aproape unul de celălalt pentru a asigura o conexiune fluentă.

1. Adăugați dispozitivul V8 Pro
2. Conectați-vă la Wi-Fi 2,4 GHz
3. Resetați Wi-Fi
4. Conectați hotspotul „SmartLife-XXXX”
5. Adăugați dispozitivul
6. Conectat cu succes

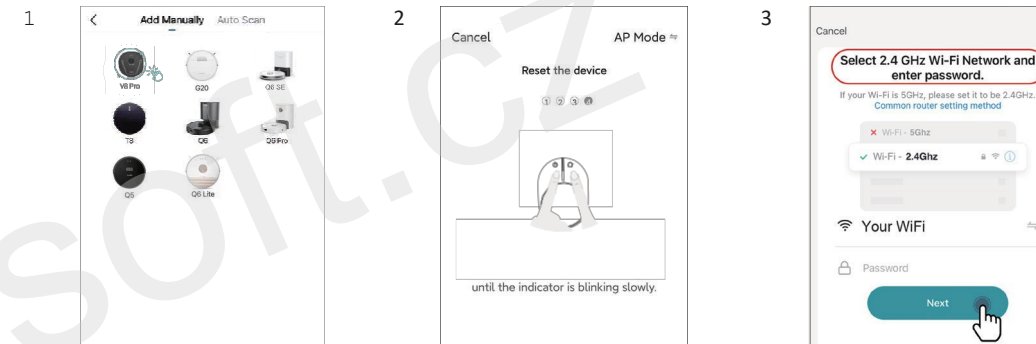

Notă: Rețeaua trebuie să fie de 2,4 GHz. Asigurați-vă că numele de utilizator și parola Wi-Fi sunt corecte.

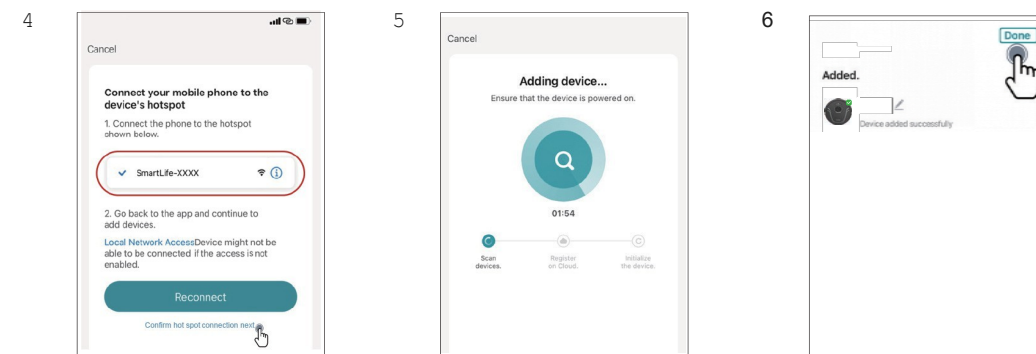

Conexiune Bluetooth

Scanează codul QR de mai jos sau caută aplicația „HonySmart” în Google Play sau App Store.




Compatibil cu iOS 10.0 și versiuni ulterioare

Compatibil cu Android 8.0 și versiuni ulterioare

Notă: Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe telefonul dvs.

1. Activați Bluetooth pe telefonul mobil și conectați-vă la rețeaua de 2,4 GHz.
2. Cu alimentarea pornită, apăsați și țineți apăsat butonul de încărcare și butonul de pornire timp de 3 secunde, indicatorul de pe ecran va începe să clipească portocaliu și dispozitivul va intra în modul de conectare la rețea.
3. Faceți clic pe „+” din colțul din dreapta sus al aplicației, așteptați până când aplicația găsește V8 Pro, apoi faceți clic pe „Treci la adăugare”.
4. Introduceți parola rețelei de 2,4 GHz la care este conectat telefonul dvs. în pasul 2, apoi faceți clic pe „Next” pentru a intra în rețea.
5. Faceți clic pe „Gata” și conectarea la rețea este finalizată.


1

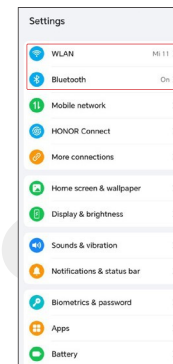


2




3

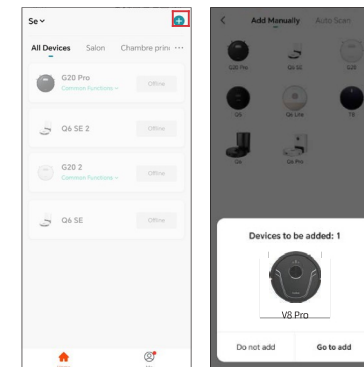

4

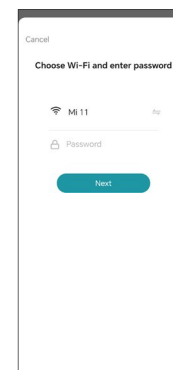

5

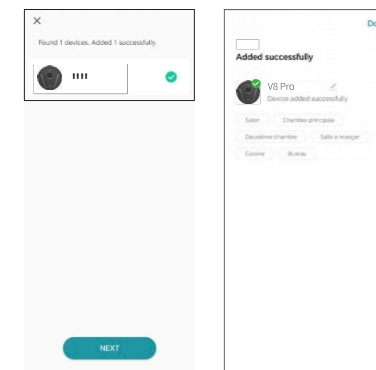

Modurile de pornire/oprire și curățare

1. Pornire/oprire

Țineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde. Indicatorul butonului de alimentare se aprinde și unitatea principală trece în modul de așteptare. Când unitatea principală este în repaus, țineți apăsat butonul de alimentare pentru a o opri, iar indicatorul se stinge.

Când unitatea principală este în funcțiune, apăsați orice buton pentru a o opri. După oprire, apăsați din nou butonul de alimentare pentru a continua curățarea.

2. Revenire la încărcare

În modul de așteptare, apăsați butonul de încărcare și unitatea principală se va întoarce la stația de încărcare pentru a se reîncărca. După finalizarea curățării, unitatea principală se va întoarce automat la stația de încărcare pentru a se reîncărca, iar indicatorul va clipi în alb. Dacă bateria este slabă în timpul curățării, unitatea se va întoarce automat la stația de încărcare pentru a se reîncărca.

3. Crearea rapidă a hărților

La prima pornire a unității principale, în aplicație nu există nicio hartă. Așezați unitatea principală în stația de încărcare, selectați crearea rapidă a hărții în aplicație, iar unitatea principală va crea harta după o curățare completă a casei. După ce unitatea principală se întoarce automat la stația de încărcare, harta va fi finalizată și salvată automat.

4. Harta de memorie

După finalizarea cu succes a creării rapide a hărții sau a curățării și revenirea unității principale la stația de încărcare pentru reîncărcare, aplicația va salva și actualiza automat harta. După crearea cu succes a hărții, puteți împărți, combina zone sau personaliza numele camerelor în aplicație.

5. Curățarea întregii case

Porniți curățarea completă a casei folosind aplicația sau apăsând butonul de alimentare. Unitatea principală va efectua mai întâi curățarea completă a casei conform traseului setat, apoi va curăța marginile și, după finalizarea curățării, se va întoarce automat la stația de încărcare pentru a se reîncărca.

6. Curățarea zonei

După setarea zonei de curățare în aplicație, unitatea principală efectuează curățarea conform zonei planificate și, după finalizarea curățării, se întoarce automat la stația de încărcare pentru a se

reîncărcare.

7. Curățarea unui punct fix

Selectați opțiunea de curățare a unui punct fix în aplicație, apoi setați punctul țintă pe hartă. Unitatea principală va planifica automat traseul către punctul țintă și curăță o suprafață de 2 x 2 m cu punctul țintă în centru. După finalizarea curățării, unitatea principală se va întoarce automat la stația de încărcare pentru a se reîncărca.

8. Curățare programată

Setați ora de curățare planificată folosind aplicația, iar unitatea principală va începe automat curățarea la ora specificată și se va întoarce automat la stația de încărcare după finalizarea curățării.

Dacă modul Nu deranjați este activat, curățarea programată nu va fi efectuată în timpul perioadei Nu deranjați.

9. Adăugarea de apă sau curățarea mopului în timpul funcționării

Dacă în timpul curățării trebuie să adăugați apă sau să curățați mopul, opriți dispozitivul apăsând butonul de alimentare, scoateți rezervorul dublu de apă și modulul de mop, adăugați apă sau curățați mopul, apoi instalați rezervorul dublu de apă și modulul de mop. În final, apăsați butonul de alimentare și continuați lucrul.

10. Modul de repaus

Dacă unitatea principală nu se încarcă și nu se înregistrează nicio activitate timp de mai mult de 5 minute, aceasta va intra automat în modul de repaus. Dacă rămâne în modul de repaus mai mult de 6 ore, se va opri automat. Pentru a reactiva unitatea principală, apăsați orice buton sau utilizați aplicația.

11. Restaurarea curățării

Dacă bateria se descarcă în timpul curățării, unitatea principală se va întoarce automat la stația de încărcare pentru a se reîncărca. După reîncărcare, unitatea principală se va întoarce automat la locul unde a rămas și va continua curățarea. Dacă opriți manual curățarea și mutați sau controlați unitatea principală în timpul încărcării, reluarea curățării va fi anulată.

12. Zid virtual/No-Go

În aplicație, puteți seta pereți virtuali sau zone interzise, astfel încât unitatea principală să nu ajungă în locuri care nu trebuie curățate.

Înainte de a utiliza funcția de perete virtual/zonă interzisă, este necesar să salvați harta în aplicație. Mutarea unității principale sau modificările semnificative ale mediului pot pot invalida harta inițială și duce la pierderea pereților virtuali/zonelor interzise.

13. Modul „Nu deranjați”

În timpul perioadei „Nu deranjați”, unitatea principală nu va efectua curățarea de recuperare și curățarea programată și nici nu va transmite activ instrucțiuni vocale. Modul „Nu deranjați” este activat în mod implicit între orele 23:00 și 9:00. Puteți activa/dezactiva modul „Nu deranjați” sau puteți seta perioada de timp în care modul va fi activ.

Cât timp funcția „Nu deranjați” este activă, indicatorul se va stinge după un minut de încărcare a unității principale.

14. Resetarea Wi-Fi

Dacă telefonul mobil nu se poate conecta la unitatea principală după resetarea parolei sau din alte motive, resetați conexiunea Wi-Fi urmând instrucțiunile din aplicația care poate fi descărcată din acest manual.

15. Restaurarea setărilor din fabrică

Țineți apăsat butonul de încărcare timp de 5 secunde până când auziți un semnal sonor, apoi țineți apăsat butonul încă 5 secunde pentru a restabili setările din fabrică. Unitatea principală trebuie să se reconecteze la aplicație și toate setările asociate din aplicație vor fi șterse.

16. Actualizarea firmware-ului

Firmware-ul dispozitivului poate fi actualizat prin intermediul aplicației. În timpul procesului de actualizare, unitatea principală trebuie să se afle în stația de încărcare sau să aibă o capacitate a bateriei mai mare de 30%. În timpul procesului de actualizare, nu este permisă pornirea curățării.

⚠️ Atenție

Înainte de a începe curățarea, se recomandă să așezați unitatea principală în poziția de încărcare a stației de încărcare. Înainte de a utiliza produsul, curățați mesele, scaunele, obiectele de uz casnic, obiectele de pe podea etc. și îndepărtați cablurile de alimentare și obiectele mici de pe podea, pentru a evita blocarea produsului în timpul curățării. Nu stați în fața aparatului când acesta funcționează, pentru a evita blocarea aparatului în timpul identificării zonei care trebuie curățată. După finalizarea lucrării, se recomandă să nu opriți unitatea principală, ci să o lăsați în stare de încărcare, pentru a asigura o performanță mai bună la următoarea curățare.

Descrierea stării indicatorului

Descrierea stării indicatorului unității principale

Starea indicatorului	Descrierea performanței
Aprins continuu cu lumină albă	Pornire finalizată/Funcționare/Încărcare finalizată/Mod de așteptare
Albe intermitent	Încărcare/Resetare Wi-Fi/Actualizare firmware
Lumină albă intermitentă	Pornire/Încărcare (100 % > capacitate baterie > 20 %)
Portocaliu permanent	Nu este conectat la rețea
Portocaliu intermitent	Conectare la rețea/stare anormală
Lumină portocalie intermitentă	Încărcare (capacitate baterie < 20 %)
Lumina stinsă	Oprit/Modul de repaus/Modul Nu deranjați


7.Întreținere periodică

Efectuați următoarele operațiuni de curățare cu aparatul oprit! Perie cu role

(frecvența recomandată de curățare: o dată pe săptămână)


Pasul 1: Demontați peria rotativă

Rotiți unitatea principală, ridicați clema și scoateți peria rotativă. capac, apoi scoateți peria rotativă.

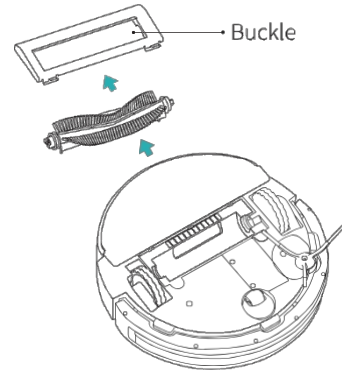

Pasul 2: Curățați peria rotativă

Folosiți peria de curățare pentru a aduna și tăia părul și fibrele lipite de de pe peria cilindrică, separați-le de peria cilindrică și curățați murdăria de pe suprafață. Se recomandă înlocuirea periei cilindrice la fiecare 6-12 luni.

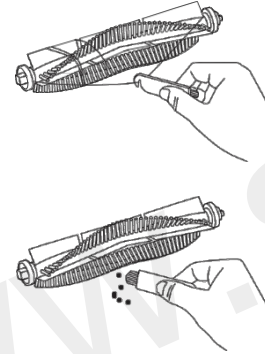

⚠ Atenție

- Înainte de a înlocui peria rotativă, opriți alimentarea cu energie electrică.
- Peria de curățare are lame ascuțite, care servesc la tăierea murdăriei încurcate, dificil de curățat. Păstrați peria de curățare la îndemâna copiilor.


Perie laterală (frecvența recomandată de curățare: o dată pe săptămână)

Pasul 1: Demontați peria laterală

Răsuciți unitatea principală, îndepărtați șuruburile cu ajutorul unui șurubelniță și s-au prins pe peria laterală, apoi scoateți-o.


Pasul 2: Curățați peria laterală

Cu ajutorul periei de curățare, adunați și tăiați părul și fibrele care Separăți-le de peria laterală și curățați suprafața de impurități. Vă recomandăm să înlocuiți peria laterală la fiecare 3-6 luni.

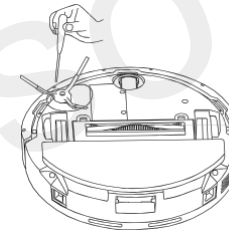

⚠ Atenție

- Înlocuiți peria laterală cu una originală, pentru a evita deteriorarea unității principale din cauza diferențelor dintre produse.
- Când înlocuiți peria laterală cu ajutorul unui șurubelniță, aveți grijă să nu vă zgâriați.

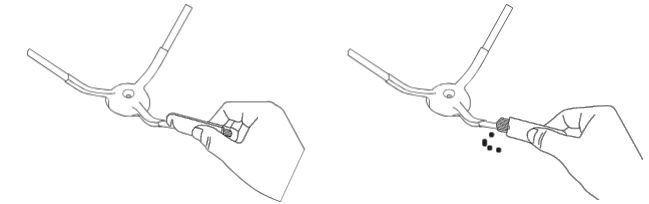


Rezervor de apă 2 în 1 (frecvența recomandată de curățare: o dată pe săptămână)

Pasul 1: Demontați rezervorul de apă 2 în 1

în 1


Apăsați butonul de eliberare de pe rezervorul de apă 2 în 1 pentru a goli apa.

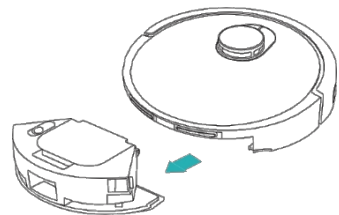

Filtru (frecvența recomandată de curățare: după curățare)


Pasul 1: Demontați filtrul

Scoateți suportul filtrului, scoateți filtrul și curățați-l cu un detergent.

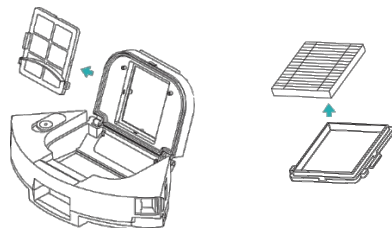


Pasul 2: Goliți reziduurile din rezervorul de apă 2

Deschideți capacul recipientului pentru praf al rezervorului de apă de tip perie de curățare pentru a curăța recipientul pentru praf.

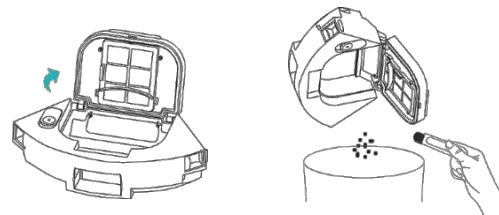

Pasul 2: Curățați filtrul

Clătiți filtrul cu apă curată și lăsați-l să se usuce din nou înainte de următoarea utilizare, pentru a preveni acumularea de praf.




Recipient pentru praf 2 în 1 (frecvența recomandată de curățare: o dată pe lună)

Clătiți recipientul pentru praf 2 în 1 cu apă curată și lăsați-l să se usuce natural timp de 24 de ore înainte de a-l reutiliza, pentru a preveni acumularea de praf.

Atenție


- Când curățați recipientul pentru praf din rezervorul de apă de tipul două în unul, nu îl spălați și nu îl înmuiați.
- Pentru a asigura curățenia, se recomandă înlocuirea filtrului cu unul original la fiecare 3-6 luni.

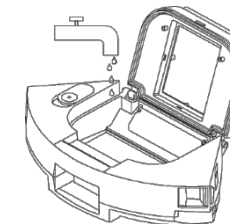

Mop (frecvența recomandată de curățare: după fiecare ștergere)

Pasul 1: Scoateți mopul

Scoateți modulul de mop din rezervorul dublu de apă și luați . Scoateți mopul din suport.

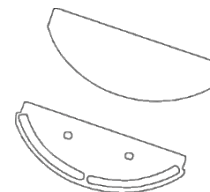

Pasul 2: Curățați mopul

Clătiți mopul cu apă curată și lăsați-l să se usuce înainte de utilizare din nou, pentru a preveni acumularea de praf.




Atenție

Înlocuiți mopul cu unul original, pentru a evita reducerea eficienței curățării din cauza diferențelor dintre produse. Pentru a asigura curățenia, se recomandă înlocuirea mopului cu unul original la fiecare 3-6 luni.


Curățarea componentelor

Pasul 1: Curățați senzorii din unitatea principală


Pentru a șterge senzorul de evitare a obstacolelor, senzorii de prăpastie și contactele de încărcare ale unității principale, utilizați o cârpă moale și curată.

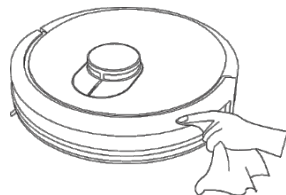

Senzor pentru evitarea obstacolelor

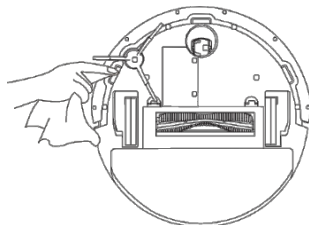

Senzor de prăpastie

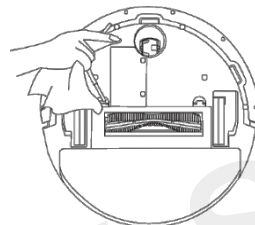

Contact de încărcare

Atenție

Nu utilizați șervețele umede, detergenți, spray-uri sau alte produse chimice.

Când înlocuiți componentele cu ajutorul unui șurubelniță, aveți grijă să nu vă zgâriați.

Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp sau trebuie depozitat, este necesar să îl încărcați complet înainte de a-l opri. Vă recomandăm să îl încărcați la fiecare 1,5 luni pentru a evita descărcarea excesivă a bateriei.

8. Parametri obișnuiți

1. Nu s-a reușit pornirea dispozitivului

Electroda de încărcare nu este poziționată corect.

Temperatura ambiantă este mai mică de 0 °C sau mai mare de 35 °C. Utilizați dispozitivul la o temperatură ambiantă cuprinsă între 0 °C și 35 °C.

2. Nu s-a reușit încărcarea dispozitivului

Deconectați dispozitivul de la stația de andocare și verificați dacă indicatorul luminos al stației de andocare este aprins. Asigurați-vă că ambele capete ale adaptorului de alimentare sunt conectate corect.

Stația de andocare nu este conectată corect la dispozitiv. Curățați stația de andocare și contactul de încărcare de pe dispozitiv.

3. Nu s-a reușit revenirea la stația de andocare

Dispozitivul este prea departe de stația de andocare. Încercați să apropiați dispozitivul de stația de andocare.

4. Comportament anormal

Opriti dispozitivul și porniți-l din nou.

5. Se aude un zgomot neobișnuit în timpul curățării

Peria cu role, periile laterale sau roțile pot fi încurcate în obiecte străine. După oprirea dispozitivului, curățați-le.

6. Nu se poate conecta la rețeaua Wi-Fi

Semnalul Wi-Fi nu este bun. Asigurați-vă că dispozitivul este amplasat într-un loc cu semnal Wi-Fi bun.

Conexiunea Wi-Fi este anormală. Resetați setările Wi-Fi, descărcați cea mai recentă versiune a aplicației și încercați să vă reconectați la rețeaua Wi-Fi. Parola este incorectă. Acest dispozitiv acceptă numai banda de 2,4 GHz.

7. Curățarea programată nu poate fi efectuată

Alimentarea cu energie este insuficientă. Curățarea programată se va iniția numai dacă alimentarea cu energie rămasă este de 15% sau mai mult.

8. Se consumă energie dacă dispozitivul este mereu în stația de andocare?

Consumul de energie este extrem de redus dacă dispozitivul este întotdeauna amplasat în stația de andocare. Acest lucru ajută la menținerea bateriei la o performanță optimă.

9. Este necesar să încărcați bateria timp de 16 ore când utilizați dispozitivul pentru prima dată de trei ori?

Bateria cu litiu nu are efect de memorie. După încărcarea completă, poate fi utilizată imediat. Nu este nevoie să așteptați.

9. Rezolvarea problemelor

Mesaj de eroare	Soluție
Înainte de pornire, asigurați-vă că senzorul laser de distanță nu este acoperit de nimic.	Verificați dacă senzorul laser de distanță nu este blocat sau acoperit de obiecte străine. Îndepărtați obstacolele sau obiectele străine.
	Nu utilizați unitatea principală în exterior, în lumina directă a soarelui sau în lumină puternică. Mutați unitatea principală într-un spațiu interior pentru a o putea utiliza.
	Dacă metodele de mai sus nu sunt eficiente, mutați unitatea principală într-un loc nou și porniți-o.
	Dacă mesajul neobișnuit continuă să apară, contactați centrul nostru de service post-vânzare.
Înainte de pornire, așezați unitatea principală pe o suprafață plană.	Dacă roțile sunt suspendate, mutați unitatea principală într-un loc nou înainte de pornire.
Nivelul bateriei este scăzut, încărcați dispozitivul.	Nivelul bateriei este scăzut, unitatea principală nu poate porni normal. Încărcați unitatea principală înainte de utilizare.
Asigurați-vă că rezervorul de apă de tipul două în unul este instalat corect.	Reinstalați rezervorul de apă de tipul două în unul și asigurați-vă că este instalat corect.
Înainte de pornire, ștergeți senzorii de prag și mutați unitatea principală într-un loc nou.	Dacă unitatea principală este suspendată, mutați-o într-un loc nou înainte de pornire.
	Senzorii de prăpastie sunt prea murdari și sunt blocați de praf sau alte impurități. Ștergeți senzorii de prăpastie.

Verificați dacă în senzorii de coliziune nu există obiecte străine și îndepărtați-le.	Verificați dacă senzorii de coliziune nu sunt blocați și îndepărtați toate obiectele străine din jurul lor.
	Dacă nu există niciun obiect străin în dispozitiv, mutați unitatea principală într-o nouă locație înainte de pornire.
	Dacă mesajul neobișnuit continuă să apară, contactați centrul nostru de service post-vânzare.
Puneți unitatea principală înapoi în stația de încărcare.	Dacă unitatea principală nu se întoarce la stația de încărcare pentru a se reîncărca, puneți-o din nou în stația de încărcare.
Eliminați obstacolele din jurul unității principale și încercați din nou.	Verificați dacă unitatea principală nu este blocată sau prinsă într-un obstacol și îndepărtați obstacolele din jurul acesteia.
Nivelul bateriei este scăzut. Așteptați până se termină încărcarea.	Unitatea principală are bateria descărcată și se încarcă în stația de încărcare. Așteptați până când încărcarea se termină înainte de a reporni.
Verificați dacă mopul este instalat corect.	Puneți mopul la loc și asigurați-vă că suportul mopului este instalat corect.
Unitatea principală s-a oprit din cauza nivelului scăzut al bateriei	Unitatea principală se oprește automat când tensiunea scade sub 12 V. Puneți unitatea principală înapoi în stația de încărcare și încărcați-o.
Defecțiune a periei laterale. Verificați și curățați peria laterală.	Verificați dacă peria laterală nu este încurcată în obiecte străine și curățați-o.
Defecțiune la roți. Verificați și curățați roțile.	Verificați dacă roțile nu sunt blocate și îndepărtați toate obiectele străine.
Defecțiune a periei rotative. Verificați și curățați peria rotativă.	Verificați dacă în peria rotativă nu s-au prins obiecte străine și, dacă este necesar, îndepărtați-le.
A fost detectat un perete virtual sau o zonă interzisă. Mutați unitatea principală în afara acestei zone.	După mutarea unității principale din zona zidului virtual sau a zonei interzise, reporniți-o.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

Honiture

Instrukcja obsługi

V8 Pro Robot odkurzający



1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ograniczenia użytkowania

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Ostrzeżenie: Aby uniknąć obrażeń ciała własnego i innych osób oraz niepotrzebnego uszkodzenia mienia, przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe „Wskazówki bezpieczeństwa” i przestrzegać ich. Wskazówki bezpieczeństwa są podzielone na dwie części: „Ostrzeżenia” i „Uwagi”. Części „Ostrzeżenia” i „Uwagi” zawierają ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu i należy ich przestrzegać.

Ostrzeżenia: Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapobiegają śmiertelnym lub poważnym obrażeniom wynikającym z nieprawidłowego użytkowania. Uwagi: Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapobiegają lekkim obrażeniom lub uszkodzeniom urządzenia wynikającym z nieprawidłowego użytkowania.

Ostrzeżenie

- Nie używaj tego produktu w wilgotnych miejscach, takich jak łazienki lub w pobliżu źródeł wody.
- Nie używaj go do czyszczenia płynów, zapalek i mokrych odpadów.
- Nie wyjmuj/nie podłączaj wtyczki przewodu zasilającego i nie dotykaj gniazdka mokrymi rękami.
- Nie używaj uszkodzonych wtyczek ani luźnych gniazdek.
- Nie używaj urządzenia głównego do czyszczenia łatwopalnych płynów, takich jak nafta, benzyna, przedmiotów iskrzących, kaset z tonerem, tonera i innych łatwopalnych proszków, nie używaj urządzenia w pobliżu wyżej wymienionych przedmiotów ani w środowisku z łatwopalnymi i wybuchowymi gazami, aby uniknąć pożaru.
- Aby uniknąć pożaru, obrażeń ciała lub uszkodzeń, nie należy samodzielnie rozbierać, naprawiać ani modyfikować produktu, z wyjątkiem wymiany materiałów eksploatacyjnych zgodnie z instrukcją.
- Nie ładuj baterii, które nie nadają się do ładowania. Aby uniknąć ryzyka pożaru i porażenia prądem elektrycznym, używaj źródła zasilania prądem przemiennym o napięciu znamionowym zamiast generatora lub źródła zasilania prądem stałym.
- Regularnie czyść złącze z kurzu suchą szmatką, aby uniknąć zagrożenia pożarem spowodowanym złym izolowaniem lub innymi przyczynami.
- Wtyczkę należy włożyć mocno, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, zwarcia lub pożaru.

- W przypadku jakiegokolwiek awarii należy natychmiast odłączyć zasilanie i zaprzestać użytkowania urządzenia, aby zapobiec powstaniu dymu, pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Jeśli podczas ładowania lub użytkowania urządzenie ulegnie deformacji, nadmiernie się nagrzewa, wydziela zapach spalenizny lub wydaje nietypowe dźwięki, należy natychmiast odłączyć zasilanie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy umieścić urządzenie w otwartym i niepalnym miejscu. Wadliwe produkty muszą zostać wymienione i naprawione przez producenta lub jego serwisanta, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy upewnić się, że wtyczka została wyjęta z gniazdka, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym i obrażeniom.
- Jeśli podczas użytkowania wystąpi awaria szczotki obrotowej, należy najpierw wyłączyć zasilanie i natychmiast sprawdzić, czy w szczotce obrotowej nie utknęły włosy lub inne długie włókna, a następnie należy ją niezwłocznie wyczyścić.
- Nie spryskuj wodą korpusu produktu i wtyczki oraz nie zanurzaj ich w wodzie.
- Podczas wyjmowania wtyczki należy trzymać za izolowaną część przewodu zasilającego, a nie ciągnąć bezpośrednio za przewód zasilający.

- Bateria jest zamkniętą jednostką i w normalnych warunkach nie stanowi żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa. W skrajnych przypadkach wyciek płynu z baterii może spowodować podrażnienie lub oparzenia. W razie przypadkowego kontaktu z płynem należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: w przypadku kontaktu ze skórą – umyć wodą z mydłem, w przypadku kontaktu z oczami – natychmiast przepłukać wodą przez co najmniej 15 minut i zgłosić się do lekarza.

Urządzenie nie jest odpowiednie dla dzieci ani osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub osób, które nie mają odpowiedniego doświadczenia i wiedzy. Podczas użytkowania należy zapewnić nadzór.

- Robot odkurzający i mop należy przechowywać z dala od urządzeń elektromagnetycznych w szpitalach, pouczyć dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem jak zabawką, używać urządzenia wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami dostarczonymi przez producenta.

Ten kabel zasilający jest przeznaczony wyłącznie do użytku z robotem odkurzającym i mopem, zgodnie z informacją podaną przez sprzedawcę. Przed ładowaniem urządzenia sprawdź, czy specyfikacje kabla zasilającego odpowiadają wymaganiom napięciom.

- Urządzenie może być używane wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.

- Urządzenie zawiera baterie, które mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.

- Ostrzeżenie: Stacja ładująca nie jest przeznaczona do ładowania baterii nieprzeznaczonych do ładowania.

- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Ostrzeżenie

- Nie używaj tego urządzenia na zewnątrz, na nierównych powierzchniach ani w środowiskach komercyjnych lub przemysłowych.

- Nie używaj produktu w środowisku bez ogrodzenia ochronnego (na przykład na podłogach mieszkań dwupoziomowych, otwartych balkonach, powierzchniach mebli). Nie używaj go w środowisku o temperaturze powyżej 35°C, poniżej 0°C lub tam, gdzie na podłodze znajduje się jakakolwiek ciecz lub lepka substancja.

Nie zasłaniaj wylotu powietrza, aby nie doszło do deformacji, awarii lub pożaru w wyniku przegrzania.

Nie ciągnij urządzenia, aby nie zarysować podłogi.

Nie manipuluj urządzeniem i nie pozwalaj małym dzieciom bawić się nim, aby nie doszło do obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.

Nie upuszczaj urządzenia, nie uderzaj nim o inne przedmioty i nie wywieraj na nie nacisku, aby nie doszło do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym w wyniku awarii. Przed użyciem urządzenia należy zainstalować szczotkę obrotową i filtr, aby nie doszło do uszkodzenia silnika i urządzenia.

Przed ładowaniem sprawdź, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony.

Przed pierwszym użyciem robota odkurzającego i mopa lub przed wymianą przeznaczonego filtra należy wyłączyć główne zasilanie i upewnić się, że filtr jest prawidłowo zainstalowany.

Zużyte baterie należy utylizować w odpowiedni sposób. Nie wyrzucaj ich przypadkowo.

Przed użyciem produktu należy posprzątać stoły, krzesła, sprzęty domowe, przedmioty leżące na podłodze itp. oraz usunąć kable zasilające i małe przedmioty leżące na podłodze, aby produkt nie zablokował się podczas czyszczenia.

- Podczas pracy urządzenia należy utrzymywać zasłony i obrusy z dala od podłogi, a dywan wyprostowany, aby zapobiec zablokowaniu produktu podczas pracy i uszkodzeniu cennych przedmiotów.

Przed pierwszym użyciem upewnij się, że wszystkie drzwi w pomieszczeniu są otwarte, aby urządzenie mogło stworzyć kompletną mapę domu.

Nie stój przed urządzeniem, gdy jest włączone, aby nie utrudniać mu identyfikacji obszaru, który ma zostać wyczyszczony.

Jeśli nie będziesz używać robota odkurzającego i mopa przez dłuższy czas, przed wyłączeniem należy go całkowicie naładować. Zalecamy ładowanie urządzenia co najmniej raz na 3 miesiące, aby nie doszło do uszkodzenia baterii.

Używaj i przechowuj urządzenie z dala od ekstremalnych warunków, takich jak ekstremalne temperatury. Zaleca się używanie go w pomieszczeniach i przechowywanie w chłodnym i suchym miejscu.

Prawidłowa utylizacja tego produktu



Ten znak oznacza, że produkt nie może być utylizowany wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu szkodliwemu wpływowi na środowisko lub zdrowie ludzi w wyniku niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy je poddawać recyklingowi w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiłeś produkt. Może on odebrać ten produkt w celu ekologicznego recyklingu.

OŚWIADCZENIE FCC

To urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz

(2) Urządzenie to musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

@Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność z przepisami, mogą spowodować utratę uprawnień użytkownika do obsługi urządzenia.

Ostrzeżenie: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o wysokiej częstotliwości i jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zalecamy użytkownikowi podjęcie jednej lub kilku z następujących czynności w celu wyeliminowania zakłóceń:

Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.

Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.

Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. Poproś o pomoc sprzedawcę lub doświadczonego technika w dziedzinie transmisji radiowej i telewizyjnej.

Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na promieniowanie

To urządzenie spełnia wymagania FCC dotyczące narażenia na promieniowanie w środowisku niekontrolowanym. Urządzenie powinno być zainstalowane i eksploatowane w odległości co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

Oświadczenie IC







To urządzenie zawiera nadajnik(i)/odbiornik(i) zwolniony(e) z licencji, które spełniają wymagania RSS zwolnione z licencji kanadyjskiego Ministerstwa Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) Urządzenie nie może powodować zakłóceń.

(2) Urządzenie to musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Urządzenie to spełnia limity ekspozycji IC określone dla środowisk niekontrolowanych. Urządzenie to musi być zainstalowane i eksploatowane przy zachowaniu minimalnej odległości 20 cm między promiennikiem a ciałem.

2. Lista zawartości opakowania

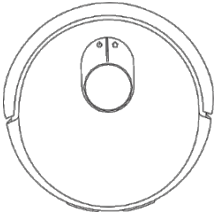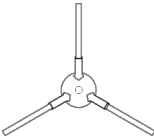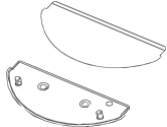				
Robot odkurzający	Stacja ładująca	2 w 1: pojemnik na kurz i zbiornik na wodę	Szczotka boczna	Wysokowydajna nasadka
				
Szczotka główna	Szczotka czyszcząca	Uchwyt na ściereczkę do mopa i ściereczka do mopa	Instrukcja obsługi	Krótka instrukcja obsługi

 Uwaga


- Szczotka główna i wysokowydajny filtr są już zainstalowane w urządzeniu.

3. Podstawowe parametry


Nazwa produktu	VB Pro Robotyczny odkurzacz
Napięcie znamionowe	14,4 V
Pojemność akumulatora	2600 mAh
Waga netto	2,8 kg
Pojemność pojemnika na kurz	60 ml
Pojemność zbiornika na wodę	290 ml
Model produktu	VB Pro
Moc znamionowa	40 W
Nominalny pobór mocy	20 V—0,6 A
Wymiary produktu	325 × 325 × 97 mm
Typ baterii	Akumulator litowo-jonowy

4. Prezentacja produktu

Jednostka główna

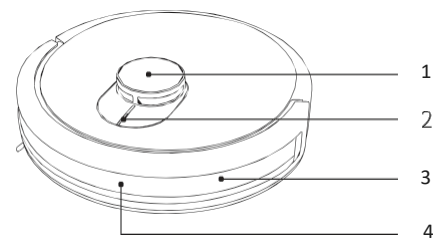

1. Laserowy czujnik odległości
2. Wskaźnik
3. Czujnik kolizji (2x)
4. Soczewka podczerwieni

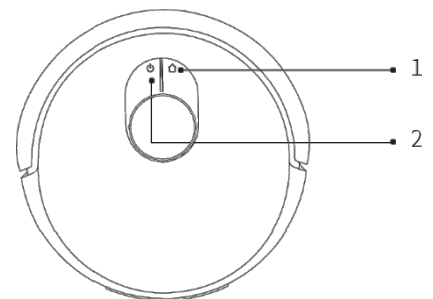

1. Przycisk ładowania


- Naciśnięcie przycisku powoduje wstrzymanie pracy
- Naciśnięcie przycisku powoduje powrót do ładowania podczas wstrzymania
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ładowania przez 5 sekund, poczekaj na dwa sygnały dźwiękowe, zwolnij przycisk, a następnie naciśnij przycisk ładowania ponownie przez 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

2. Przycisk zasilania


- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku włącza/wyłącza urządzenie.
- Naciśnięcie przycisku uruchamia/wstrzymuje czyszczenie.

Przycisk zasilania + przycisk ładowania

- Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski jednocześnie przez 3 sekundy, aby zresetować Wi-Fi i wprowadzić ustawienia sieciowe.

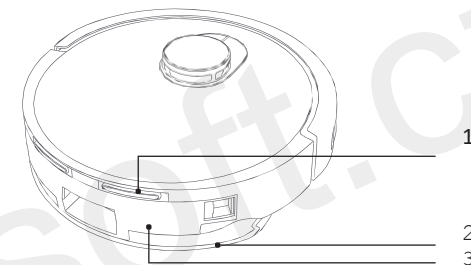



1. Elektroda ładująca (2 szt.)
2. Uchwyt mopa
3. 2 w 1: pojemnik na kurz i zbiornik na wodę

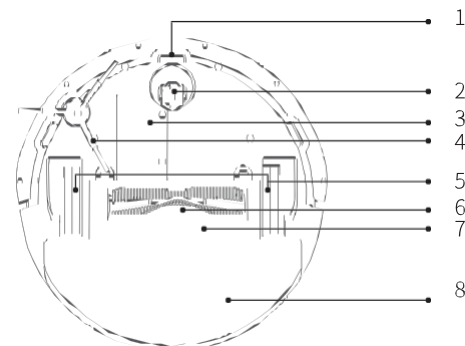



1. Czujnik przepaści (x3)
2. Koło Omni
3. Bateria
4. Szczotka boczna
5. Kółko
6. Szczotka walcowa
7. Osłona szczotki obrotowej
8. Mop

5. Przygotowanie

Środki bezpieczeństwa

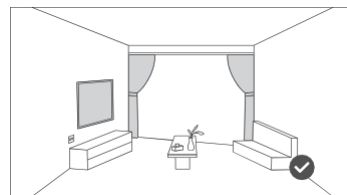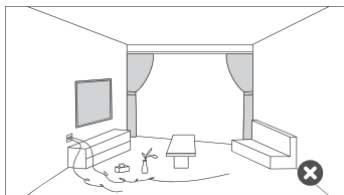

Przed uruchomieniem robota odkurzacza należy posprzątać kable i drobne przedmioty rozrzucone po podłodze oraz usunąć przedmioty, które łatwo się tłuką, są delikatne, cenne lub potencjalnie niebezpieczne. Należy zapobiegać zaplątaniu się, zablokowaniu, przeciągnięciu lub przewróceniu robota, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

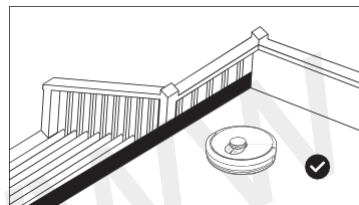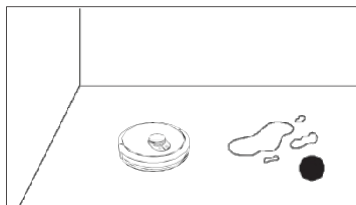


Nie używaj robota do odsysania płynów, ponieważ spowoduje to uszkodzenie wentylatora. Podczas użytkowania w pozycji wiszącej musi być zabezpieczony szynami, które mają wpływ na wydajność robota.

aby zapobiec przypadkowemu upadkowi lub wciśnięciu innych przedmiotów.


6. Instrukcja obsługi

Instalacja stacji ładującej

Krok 1: Znajdź odpowiednie miejsce przy ścianie, w którym umieścisz stację ładującą, i podłącz ją do zasilania.

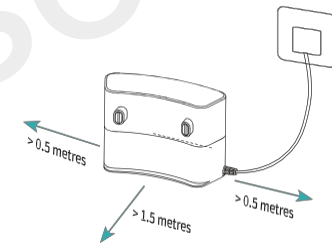

Krok 2: Przy pierwszym użyciu urządzenia przytrzymaj przycisk włączania, a następnie ręcznie umieść jednostkę główną na stacji ładującej w celu naładowania.

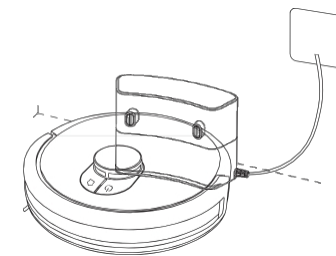

⚠ Uwaga


- Stacji ładującej nie można umieszczać na dywanie, aby nie wpływać na ładowanie głównego urządzenia.
- Przed użyciem należy usunąć listwy ochronne po obu stronach urządzenia głównego, folię ochronną z przedniej soczewki zderzakowej oraz folię ochronną soczewki podczzerwieni.
- Podczas ładowania nie należy instalować modułu mopa, aby zapobiec wyciekaniu wilgoci z mopa i uszkodzeniu podłogi.
- Odłóż kabel zasilający, bo robot może go wciągnąć, co może spowodować przesunięcie lub wyłączenie stacji ładującej.

- Nie używaj tego urządzenia w pomieszczeniach, w których przebywają niemowlęta i małe dzieci, i trzymaj je poza ich zasięgiem.
- Gdy jednostka główna ładuje się w stacji ładującej, dzieci i zwierzęta domowe nie mogą się do niej zbliżyć ani w nią uderzać, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Aby po wyczyszczeniu można było łatwo umieścić jednostkę główną z powrotem na stacji ładującej, zalecamy uruchomienie urządzenia ze stacji ładującej i nieprzenoszenie stacji ładującej podczas czyszczenia.
- Nie należy umieszczać stacji ładującej w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, aby uniknąć ponownego ładowania spowodowanego wpływem czynników środowiskowych.

Instalacja modułu mopującego


Krok 1: Zainstaluj mop

Włóż wyciśnięty mokry mop do uchwytu mopa i przyklej go do rzepu.

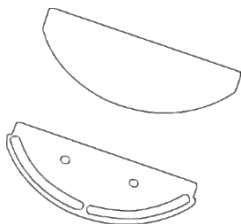


Krok 2: Napełnij zbiornik wody 2 w 1 wodą

Otwórz gumową zatyczkę na wlocie zbiornika na wodę 2 w 1, naley do zbiornika czystą wodę, a następnie dokręć gumową zatyczkę.

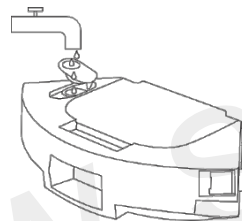


Krok 3: Instalacja modułu mopa

Zainstaluj uchwyt mopa na dnie zbiornika na wodę 2 w 1 zgodnie z instrukcją przedstawioną na rysunku.

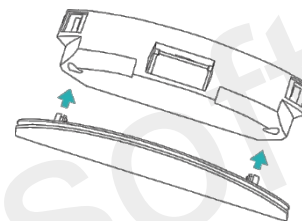

Krok 4: Instalacja zbiornika na wodę 2 w 1

Zainstaluj zbiornik na wodę 2 w 1 w urządzeniu głównym zgodnie z instrukcją na ilustracji, aż usłyszysz kliknięcie.

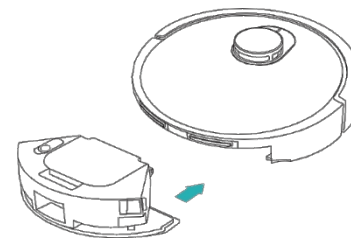

Uwaga

- Nie używaj środków czyszczących, środków dezynfekujących, twardych środków czyszczących i innych produktów czyszczących, aby uniknąć korozji i zatkania zbiornika na wodę 2 w 1.
- Nie wlewaj gorącej wody do zbiornika typu dwa w jednym, aby nie doszło do jego deformacji; nie płucz ani nie moczyć zbiornika typu dwa w jednym nie moczyć.
- W wyniku testów produkcyjnych w zbiorniku na wodę typu dwa w jednym może pozostać niewielka ilość wody, co jest zjawiskiem normalnym.
- Podczas mycia podłogi należy ustawić wirtualne ściany lub obszary zabronione na dywanach; nie należy używać funkcji mycia dywanów.
- Gdy urządzenie jest ładowane lub nie jest używane, należy wyjąć moduł mopa, wylewać nadmiar wody ze zbiornika i wyczyścić mop, aby zapobiec powstawaniu pleśni lub nieprzyjemnego zapachu.
- Zalecamy czyszczenie mopa po każdym użyciu, aby zapewnić szybki odpływ wody i skuteczność czyszczenia. W razie potrzeby mop można wymienić na nowy.
- Jeśli urządzenie główne ładuje się na drewnianej podłodze, należy w odpowiednim czasie wyjąć moduł mopa, aby zapobiec wyciekaniu wody z mopa i uszkodzeniu podłogi.

Podłączenie aplikacji

Pobieranie aplikacji

Zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj aplikację o nazwie „HonySmart” w Google Play lub App Store.




Kompatybilność z systemem iOS 10.0 i nowszymi wersjami

Kompatybilny z Androidem 8.0 i nowszymi wersjami

Uwaga: Router, telefon komórkowy i robot odkurzający powinny znajdować się jak najbliżej siebie, aby zapewnić płynne połączenie.

1. Dodaj urządzenie V8 Pro
2. Połącz się z siecią Wi-Fi 2,4 GHz
3. Zresetuj Wi-Fi
4. Połącz się z hotspotem „SmartLife-XXXX”
5. Dodaj urządzenie
6. Połączenie nawiązane

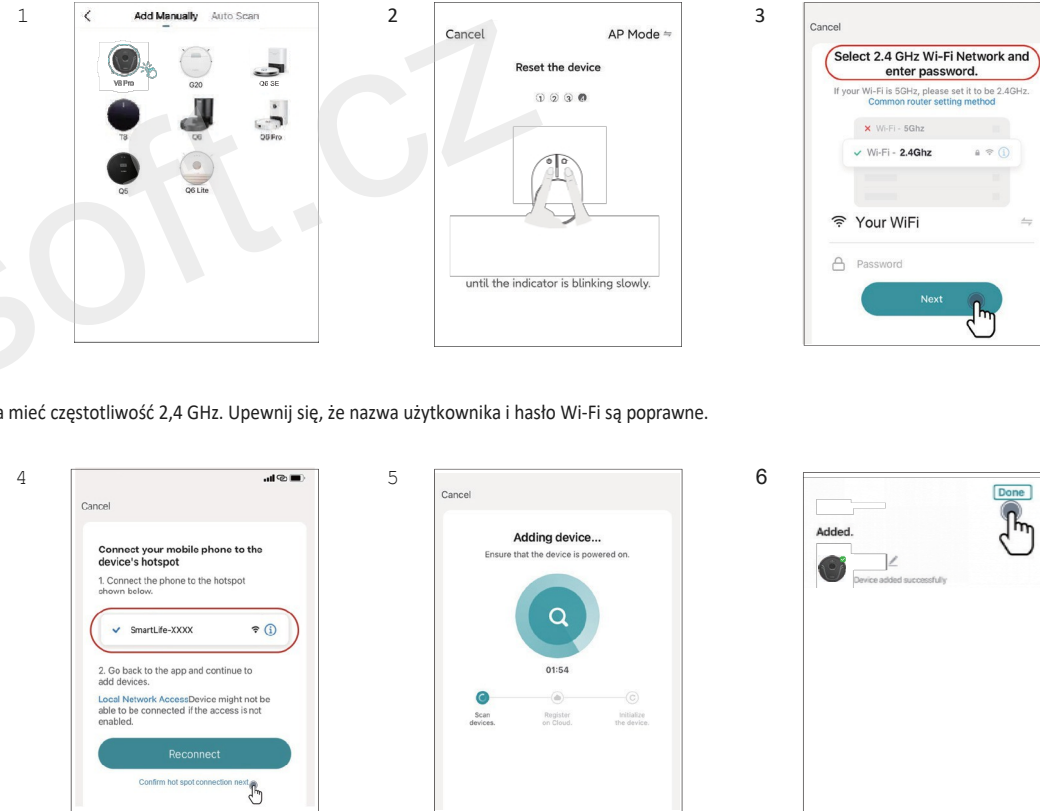

Uwaga: Sieć powinna mieć częstotliwość 2,4 GHz. Upewnij się, że nazwa użytkownika i hasło Wi-Fi są poprawne.

Połączenie Bluetooth

Zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj aplikację o nazwie „HonySmart” w Google Play lub App Store.




Kompatybilna z iOS 10.0 i nowszymi wersjami

Kompatybilny z Android 8.0 i nowszymi wersjami

Uwaga: Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w telefonie.

1. Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym i połącz się z siecią 2,4 GHz.
2. Przy włączonym zasilaniu naciśnij i przytrzymaj przycisk ładowania oraz przycisk zasilania przez 3 sekundy, a dioda na wyświetlaczu zacznie migać na pomarańczowo, a urządzenie przejdzie w tryb połączenia z siecią.
3. Kliknij „+” w prawym górnym rogu aplikacji, poczekaj, aż aplikacja wyszuka V8 Pro, a następnie kliknij „Przejdź do dodawania”.
4. Wprowadź hasło sieci 2,4 GHz, z którą Twój telefon jest połączony w kroku 2, a następnie kliknij „Dalej”, aby wejść do sieci.
5. Kliknij „Gotowe”, aby zakończyć konfigurację połączenia sieciowego.


1

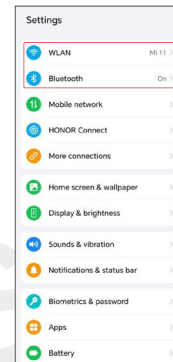


2




3

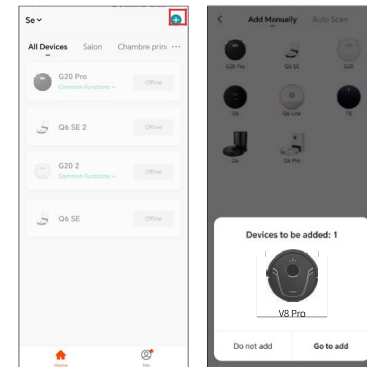

4

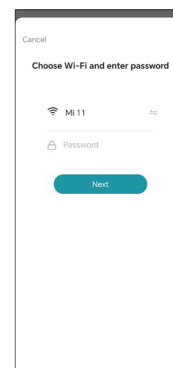

5

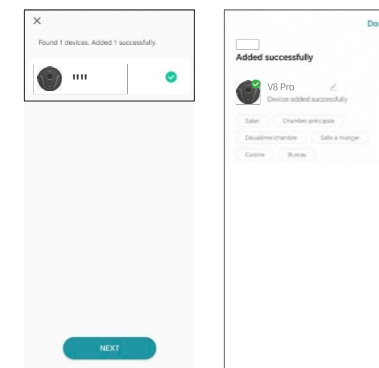

Tryby włączania/wyłączania i czyszczenia

1. Włączanie/wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Wskaźnik przycisku zasilania zaświeci się, a jednostka główna przejdzie w tryb czuwania. Gdy jednostka główna jest w stanie spoczynku, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby ją wyłączyć, a wskaźnik zgaśnie.

Gdy urządzenie główne jest włączone, naciśnij dowolny przycisk, aby je wstrzymać. Po wstrzymaniu naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby wznowić czyszczenie.

2. Powrót do ładowania

W trybie gotowości naciśnij przycisk ładowania, a jednostka główna powróci do stacji ładującej w celu naładowania. Po zakończeniu czyszczenia jednostka główna automatycznie powróci do stacji ładującej w celu naładowania, a wskaźnik będzie migać na biało. Jeśli podczas czyszczenia poziom naładowania baterii jest niski, urządzenie automatycznie powróci do stacji ładującej w celu naładowania.

3. Szybkie tworzenie map

Po pierwszym włączeniu jednostki głównej w aplikacji nie ma żadnej mapy. Umieść jednostkę główną w stacji ładującej, wybierz w aplikacji opcję szybkiego tworzenia mapy, a jednostka główna utworzy mapę po jednym pełnym czyszczeniu domu. Po automatycznym powrocie jednostki głównej do stacji ładującej mapa zostanie ukończona i automatycznie zapisana.

4. Mapa pamięciowa

Po pomyślnym zakończeniu szybkiego tworzenia mapy lub sprzątania i powrocie jednostki głównej do stacji ładującej w celu naładowania aplikacja automatycznie zapisuje i aktualizuje mapę. Po pomyślnym utworzeniu mapy w aplikacji można dzielić, łączyć obszary lub dostosowywać nazwy pomieszczeń.

5. Sprzątanie całego domu

Uruchom kompletne sprzątanie domu za pomocą aplikacji lub naciskając przycisk zasilania. Jednostka główna najpierw przeprowadzi kompletne sprzątanie domu zgodnie z ustawioną trasą, a następnie posprząta krawędzie i po zakończeniu sprzątania automatycznie powróci do stacji ładującej w celu naładowania.

6. Sprzątanie obszaru

Po ustawieniu sprzątania obszaru w aplikacji, jednostka główna przeprowadza sprzątanie zgodnie z zaplanowanym obszarem, a po zakończeniu sprzątania automatycznie wraca do stacji ładującej, aby się

7. Czyszczenie stałego punktu

W aplikacji wybierz opcję czyszczenia stałego punktu, a następnie ustaw punkt docelowy na mapie. Jednostka główna automatycznie zaplanuje trasę do punktu docelowego i wyczyszcza obszar o wymiarach 2 x 2 m z punktem docelowym w środku. Po zakończeniu czyszczenia jednostka główna automatycznie powraca do stacji ładującej w celu naładowania.

8. Planowane czyszczenie

Za pomocą aplikacji ustaw czas planowanego czyszczenia, a jednostka główna automatycznie rozpocznie czyszczenie o określonej godzinie, a po zakończeniu czyszczenia automatycznie powróci do stacji ładującej.

Jeśli tryb Nie przeszkadzać jest włączony, planowane czyszczenie nie zostanie przeprowadzone w okresie Nie przeszkadzać.

9. Dodawanie wody lub czyszczenie mopa podczas pracy

Jeśli podczas czyszczenia konieczne jest uzupełnienie wody lub wyczyszczenie mopa, należy wstrzymać działanie urządzenia, naciskając przycisk zasilania, wyjąć podwójny zbiornik na wodę i moduł mopa, uzupełnić wodę lub wyczyścić mopa, a następnie zainstalować podwójny zbiornik na wodę i moduł mopa. Na koniec należy nacisnąć przycisk zasilania i kontynuować pracę.

10. Tryb uśpienia

Jeśli jednostka główna nie ładuje się i przez ponad 5 minut nie wykazuje żadnej aktywności, automatycznie przechodzi w tryb uśpienia. Jeśli pozostaje w trybie uśpienia dłużej niż 6 godzin, automatycznie się wyłącza. Aby wybudzić jednostkę główną, naciśnij dowolny przycisk lub użyj aplikacji.

11. Wznowienie czyszczenia

Jeśli podczas czyszczenia rozładuje się bateria, jednostka główna automatycznie powróci do stacji ładującej, aby się naładować. Po naładowaniu jednostka główna automatycznie powróci do miejsca, w którym przerwała czyszczenie, i będzie kontynuować czyszczenie. Jeśli ręcznie zatrzymasz czyszczenie i podczas ładowania przeniesiesz lub sterujesz jednostką główną, wznowienie czyszczenia zostanie anulowane.

12. Wirtualna ściana/No-Go

W aplikacji można ustawić wirtualne ściany lub obszary zabronione, aby jednostka główna nie wchodziła w miejsca, które nie wymagają czyszczenia.

Przed użyciem funkcji wirtualnej ściany/obszaru zabronionego konieczne jest zapisanie mapy w aplikacji. Przeniesienie jednostki głównej lub znaczące zmiany w otoczeniu mogą spowodować unieważnienie pierwotnej mapy i utratę wirtualnych ścian/obszarów zabronionych.

13. Tryb Nie przeszkadzać

W okresie „Nie przeszkadzać” jednostka główna nie będzie ponownie uruchamiać czyszczenia ani planowanego czyszczenia, ani aktywnie wysyłać instrukcji głosowych. Tryb „Nie przeszkadzać” jest domyślnie aktywowany od 23:00 do 9:00. Tryb „Nie przeszkadzać” można aktywować/dezaktywować lub ustawić okres czasu, przez który tryb będzie aktywny.

Gdy funkcja „Nie przeszkadzać” jest aktywna, wskaźnik wyłącza się po minucie ładowania jednostki głównej.

14. Resetowanie Wi-Fi

Jeśli po zresetowaniu hasła lub z innych powodów telefon komórkowy nie może połączyć się z jednostką główną, zresetuj połączenie Wi-Fi zgodnie z instrukcjami zawartymi w aplikacji, którą można pobrać z niniejszej instrukcji.

15. Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ładowania przez 5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk przez kolejne 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Jednostka główna musi ponownie połączyć się z aplikacją, a wszystkie powiązane ustawienia w aplikacji zostaną usunięte.

16. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Oprogramowanie sprzętowe urządzenia można aktualizować za pomocą aplikacji. Podczas procesu aktualizacji jednostka główna musi znajdować się w stacji ładującej lub mieć pojemność baterii powyżej 30%. Podczas procesu aktualizacji nie wolno uruchamiać czyszczenia.



Uwaga

Przed rozpoczęciem czyszczenia zaleca się umieszczenie jednostki głównej w pozycji ładowania stacji ładującej. Przed użyciem produktu należy posprzątać stoły, krzesła, artykuły gospodarstwa domowego, przedmioty na podłodze itp. oraz usunąć kable zasilające i małe przedmioty leżące na podłodze, aby produkt nie zablokował się podczas czyszczenia. Nie stój przed urządzeniem podczas jego pracy, aby nie zablokować urządzenia podczas identyfikacji obszaru, który ma zostać oczyszczony. Po zakończeniu pracy zaleca się nie wyłączać jednostki głównej, ale pozostawić ją w stanie ładowania, aby zapewnić lepszą wydajność podczas kolejnego czyszczenia.

Opis stanu wskaźnika

Opis stanu wskaźnika jednostki głównej

Stan wskaźnika	Opis działania
Świeci się ciągle na biało	Włączanie zakończone/Praca/ładowanie zakończone/Tryb gotowości
Białe migające światło	Ładowanie/Resetowanie Wi-Fi/Aktualizacja oprogramowania
Białe migające światło	Włączanie/ładowanie (100% > pojemność baterii > 20%)
Stały pomarańczowy	Nie podłączony do sieci
Migający pomarańczowy	Łączenie z siecią/stan nieprawidłowy
Pomarańczowe światło pulsujące	Ładowanie (poziom naładowania baterii < 20%)
Światło wyłączone	Wyłączone/Tryb uśpienia/Tryb Nie przeszkadzać


7. Regularna konserwacja

Poniższe czynności czyszczące należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu!

Szczotka walcowa (zalecana częstotliwość czyszczenia: raz w tygodniu)


Krok 1: Zdemontuj szczotkę obrotową

Odwróć główną jednostkę, podnieś zatrzask i wyjmij szczotkę obrotową. Oslony, a następnie wyjmij szczotkę obrotową.

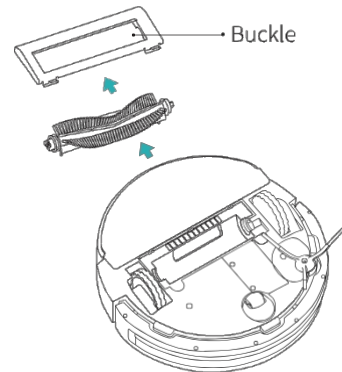

Krok 2: Wyczyść szczotkę obrotową

Za pomocą szczotki czyszczącej usuń i odetnij włosy i włókna przyczepione do z szczotki walcowej, oddziel je od szczotki walcowej i oczyść powierzchnię z brudu. Zaleca się wymianę szczotki walcowej co 6–12 miesięcy.

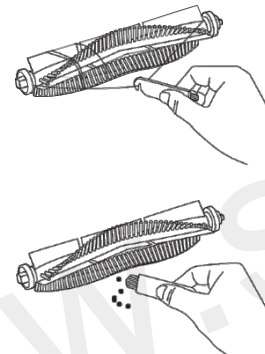


 Uwaga

- Przed wymianą szczotki obrotowej należy wyłączyć zasilanie.
- Szczotka czyszcząca posiada ostre ostrza, które służą do przecinania splątanych zanieczyszczeń, które są trudne do wyczyszczenia. Szczotkę czyszczącą należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Szczotka boczna (zalecana częstotliwość czyszczenia: raz w tygodniu)

Krok 1: Zdemontuj szczotkę boczną

Odwróć jednostkę główną, za pomocą śrubokręta odkręć śruby i na szczotce bocznej, a następnie wyjmij ją.

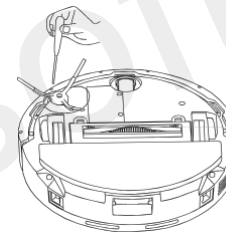


 Uwaga

- Wymień szczotkę boczną na oryginalną, aby uniknąć uszkodzenia jednostki głównej w wyniku różnic między produktami.
- Podczas wymiany szczotki bocznej za pomocą śrubokręta należy zachować ostrożność, aby nie zarysować urządzenia.

Krok 2: Wyczyść szczotkę boczną


Za pomocą szczotki czyszczącej zbierz i odetnij włosy i włókna, które utknęły. Oddziel je od szczotki bocznej i oczyść powierzchnię zanieczyszczeń. Zalecamy wymianę szczotki bocznej co 3–6 miesięcy.

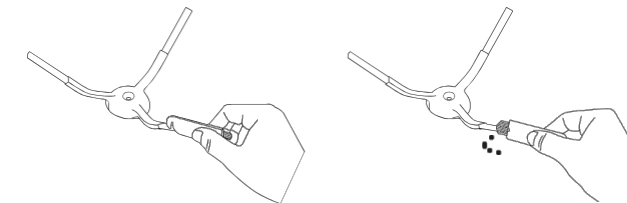

Zbiornik na wodę 2 w 1 (zalecana częstotliwość czyszczenia: raz w tygodniu)

Krok 1: Rozmontuj zbiornik na wodę 2 w 1


Naciśnij przycisk zwalniający na zbiorniku na wodę typu 2 w 1, aby opróżnić zbiornik z wody.

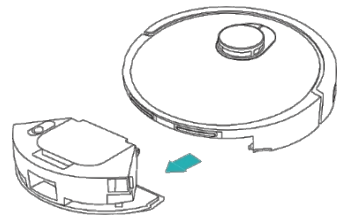

Filtr (zalecana częstotliwość czyszczenia: po wyczyszczeniu)


Krok 1: Zdemontuj filtr

Wyjmij uchwyt filtra, wyjmij filtr i wyczyść go środkiem czyszczącym.

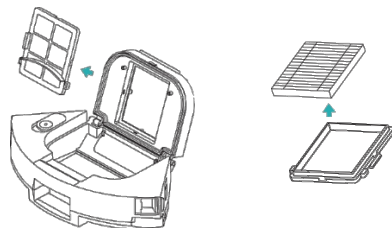


Krok 2: Opróżnij zbiornik na wodę 2 w 1

Otwórz pokrywę pojemnika na kurz zbiornika na wodę typu szczotka czyszcząca, aby wyczyścić pojemnik na kurz.

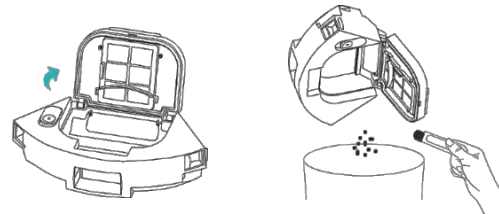

Krok 2: Wyczyść filtr

Filtr należy przepłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia przed ponownym użyciem, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu.




Pojemnik na kurz 2 w 1 (zalecana częstotliwość czyszczenia: raz w miesiącu)

Opłucz pojemnik na kurz 2 w 1 czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny przed ponownym użyciem, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu.

Uwaga


- Podczas czyszczenia pojemnika na kurz ze zbiornika wody typu dwa w jednym nie należy go spłukiwać ani moczyć.
- Aby zapewnić czystość, zaleca się wymianę filtra na oryginalny co 3–6 miesięcy.

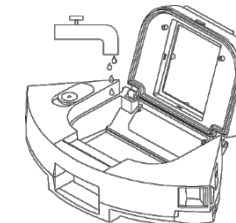

Mop (zalecana częstotliwość czyszczenia: po każdym wycieraniu)

Krok 1: Wyjmij mopa

Wyjmij moduł mopa z podwójnego zbiornika na wodę i weź . Zdejmij mopa z uchwytu.

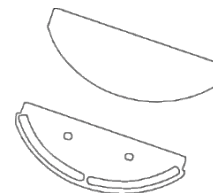

Krok 2: Wyczyść mopa

Opłucz mopa czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia przed użyciem ponownie, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu.




Uwaga

Wymień mop na oryginalny, aby nie zmniejszyć skuteczności czyszczenia w wyniku różnic między produktami. Aby zapewnić czystość, zaleca się wymianę mopa na oryginalny co 3–6 miesięcy.


Czyszczenie elementów

Krok 1: Wyczyść czujniki w jednostce głównej


Do wycierania czujnika omijania przeszkód, czujników klifu i styków ładowania jednostki głównej należy używać miękkiej i czystej ściereczki.

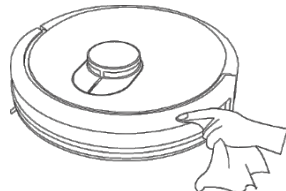

Czujnik omijania przeszkód

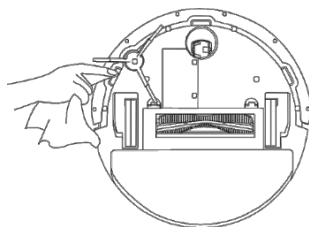

Czujnik przepaści

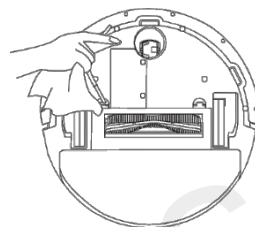

Styk ładujący

Uwaga

Do czyszczenia czujników, czujników podczerwieni ładowania lub płyt elektrod ładujących jednostki głównej nie należy używać wilgotnych chusteczek, środków czyszczących, sprayów ani innych produktów chemicznych.

Podczas wymiany części za pomocą śrubokręta należy zachować ostrożność, aby nie zarysować powierzchni.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas lub trzeba je przechowywać, przed wyłączeniem należy je całkowicie naładować. Zalecamy ładowanie co 1,5 miesiąca, aby uniknąć nadmiernego rozładowania baterii.

8. Typowe parametry

1. Nie udało się włączyć urządzenia

Elektroda ładująca nie jest prawidłowo umieszczona.

Temperatura otoczenia jest niższa niż 0 °C lub wyższa niż 35 °C. Urządzenie należy używać w temperaturze otoczenia od 0 °C do 35 °C.

2. Nie udało się naładować urządzenia

Odłącz urządzenie od stacji dokującej i sprawdź, czy świeci się kontrolka stacji dokującej. Upewnij się, że oba końce zasilacza są prawidłowo podłączone.

Stacja dokująca nie jest prawidłowo podłączona do urządzenia. Oczyść stację dokującą i styk ładowania w urządzeniu.

3. Nie udało się powrócić do stacji dokującej

Urządzenie znajduje się zbyt daleko od stacji dokującej. Spróbuj umieścić urządzenie bliżej stacji dokującej.

4. Nieprawidłowe działanie

Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.

5. Podczas czyszczenia słychać nietypowy hałas

Szczotka walcowa, szczotki boczne lub kółka mogą być zaplątane w obce przedmioty. Po zatrzymaniu urządzenia należy je wyczyścić.

6. Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi

Sygnał Wi-Fi jest słaby. Upewnij się, że urządzenie znajduje się w miejscu o dobrym sygnale Wi-Fi.

Połączenie Wi-Fi jest nieprawidłowe. Zresetuj ustawienia Wi-Fi, pobierz najnowszą wersję aplikacji i spróbuj ponownie połączyć się z siecią Wi-Fi. Hasło jest nieprawidłowe. To urządzenie obsługuje tylko pasmo 2,4 GHz.

7. Nie można przeprowadzić planowanego czyszczenia

Niewystarczające zasilanie. Planowane czyszczenie rozpocznie się tylko wtedy, gdy pozostałe zasilanie wynosi 15% lub więcej.

8. Czy urządzenie zużywa energię, gdy jest zawsze podłączone do stacji dokującej?

Zużycie energii jest wyjątkowo niskie, jeśli urządzenie jest zawsze umieszczone w stacji dokującej. Pomaga to utrzymać optymalną wydajność baterii.

9. Czy konieczne jest ładowanie baterii przez 16 godzin, gdy urządzenie jest używane po raz pierwszy trzy razy?

Bateria litowa nie ma efektu pamięci. Po całkowitym naładowaniu można ją natychmiast używać. Nie trzeba czekać.

9. Rozwiązywanie problemów

Komunikat o usterce	Rozwiązanie
Przed uruchomieniem upewnij się, że czujnik laserowy odległości nie jest niczym zasłonięty.	Sprawdź, czy czujnik odległości laserowej nie jest zablokowany lub zasłonięty przez obce przedmioty. Usuń przeszkody lub obce przedmioty.
	Nie używaj urządzenia głównego na zewnątrz w bezpośrednim świetle słonecznym lub w silnym świetle. Przenieś urządzenie główne do pomieszczenia, aby móc z niego korzystać.
	Jeśli powyższe metody nie są skuteczne, przenieś urządzenie główne w nowe miejsce i uruchom je.
	Jeśli nadal wyświetla się nietypowy komunikat, skontaktuj się z naszym centrum obsługi posprzedażowej.
Przed uruchomieniem umieść urządzenie główne na płaskiej powierzchni.	Jeśli koła są zawieszone, przed uruchomieniem przenieś jednostkę główną w nowe miejsce.
Niski poziom naładowania baterii, proszę naładować urządzenie.	Niski poziom naładowania baterii, jednostka główna nie może normalnie się uruchomić. Przed użyciem naładuj jednostkę główną.
Upewnij się, że zbiornik na wodę typu dwa w jednym jest prawidłowo zainstalowany.	Włóż z powrotem zbiornik na wodę typu dwa w jednym i upewnij się, że jest prawidłowo zainstalowany.
Przed uruchomieniem wytrzyj czujniki klifu i przenieś jednostkę główną w nowe miejsce.	Jeśli jednostka główna jest zawieszona, przed uruchomieniem przenieś ją w nowe miejsce.
	Czujniki przepaści są zbyt zabrudzone i zablokowane przez kurz lub inne zanieczyszczenia. Wytrzyj czujniki przepaści.

Sprawdź, czy w czujnikach kolizji nie ma ciał obcych i usuń je.	Sprawdź, czy czujniki kolizji nie są zablokowane i usuń wszystkie obce przedmioty z ich otoczenia.
	Jeśli w urządzeniu nie ma żadnych ciał obcych, przed uruchomieniem przenieś jednostkę główną w nowe miejsce uruchomieniem.
	Jeśli nadal wyświetla się nietypowy komunikat, skontaktuj się z naszym centrum obsługi posprzedażowej.
Umieść urządzenie główne z powrotem w stacji ładującej.	Jeśli jednostka główna nie wraca do stacji ładującej w celu naładowania, włóż ją z powrotem do stacji ładującej.
Usuń przeszkody wokół jednostki głównej i spróbuj ponownie.	Sprawdź, czy jednostka główna nie jest zablokowana lub utknięta w jakiejś przeszkodzie, i usuń przeszkody w jej pobliżu.
Niski poziom naładowania baterii. Poczekaj, aż zakończy się ładowanie.	Główna jednostka ma niski poziom naładowania baterii i ładuje się w stacji ładującej. Przed ponownym uruchomieniem poczekaj, aż zakończy się ładowanie.
Sprawdź, czy mop jest prawidłowo zainstalowany.	Włóż mop z powrotem i upewnij się, że uchwyt mopa jest prawidłowo zainstalowany.
Jednostka główna wyłączyła się z powodu niskiego poziomu naładowania akumulatora	Jednostka główna wyłączy się automatycznie, gdy napięcie spadnie poniżej 12 V. Umieść jednostkę główną z powrotem w stacji ładującej i naładuj ją.
Usterka szczotki bocznej. Sprawdź i wyczyść szczotkę boczną.	Sprawdź, czy szczotka boczna nie jest zaplątana w obce przedmioty i wyczyść ją.
Usterka kół. Sprawdź i wyczyść koła.	Sprawdź, czy koła nie są zablokowane i usuń wszystkie ciała obce.
Usterka szczotki obrotowej. Sprawdź i wyczyść szczotkę obrotową.	Sprawdź, czy w szczotce obrotowej nie utknęły żadne ciała obce i w razie potrzeby usuń je.
Wykryto wirtualną ścianę lub strefę zakazaną. Przenieś jednostkę główną poza ten obszar.	Po przeniesieniu jednostki głównej z obszaru wirtualnej ściany lub obszaru zabronionego należy ją ponownie uruchomić.

Dostawca/dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

Navodila za uporabo

V8 Pro Robotski sesalnik



1. Varnostna navodila

Omejitve uporabe

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

Opozorilo: Da bi preprečili poškodbe sebe in drugih ter nepotrebno poškodovanje lastnine, pred uporabo izdelka pazljivo preberite in upoštevajte naslednja „varnostna navodila“. Varnostna navodila so razdeljena na dva dela: „Opozorila“ in „Previdnostni ukrepi“. Poglavji „Opozorila“ in „Previdnostni ukrepi“ vsebujejo pomembne informacije za varno uporabo izdelka, ki jih je treba upoštevati.

Opozorila: Pomembna varnostna navodila, ki preprečujejo smrtne ali hude poškodbe zaradi nepravilne uporabe. Previdnostni ukrepi: Pomembna varnostna navodila, ki preprečujejo manjše poškodbe ali poškodbe naprave zaradi nepravilne uporabe.

Opozorilo

- Izdelka ne uporabljajte na vlažnih mestih, kot so kopalnice ali v bližini virov vode.
- Ne uporabljajte ga za čiščenje tekočin, vžigalic ali mokrih odpadkov.
- Ne izvlecite/vstavite vtiča napajalnega kabla in ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.
- Ne uporabljajte poškodovanih vtičnic ali ohlapnih vtičnic.
- Glavne enote ne uporabljajte za čiščenje vnetljivih tekočin, kot so kerozin ali bencin, predmetov, ki iskrijo, tonerjev, tonerjev in drugega vnetljivega prahu. Naprave ne uporabljajte v bližini zgoraj navedenih predmetov ali v okoljih z vnetljivimi in eksplozivnimi plini, da preprečite požar.
- Da bi preprečili požar, poškodbe ali škodo, izdelka ne razstavljajte, ne popravljajte in ne spreminjajte sami, razen če zamenjujete potrošni material v skladu z navodili.
- Ne polnite baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti. Uporabite napajalnik z nazivno napetostjo namesto generatorja ali enosmernega napajalnika, da preprečite nevarnost požara in električnega udara.
- Redno čistite prah s konektorja s suho krpo, da preprečite nevarnost požara zaradi slabe izolacije ali drugih vzrokov.
- Vtič trdno vstavite, da preprečite električni udar, kratki stik ali požar.

- V primeru kakršne koli napake takoj odklopite napajanje in prenehajte uporabljati napravo, da preprečite dim, požar ali električni udar.

Če se naprava deformira, nenormalno pregreje, oddaja vonj po gorenju ali med polnjenjem ali uporabo oddaja nenavadne zvoke, takoj odklopite napajanje in izključite napravo iz vtičnice. Zaradi varnosti jo postavite na odprto, negorljivo mesto. Pomanjkljive izdelke mora zamenjati in popraviti proizvajalec ali njegov servisni strokovnjak, da se prepreči nevarnost.

- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem naprave jo odklopite iz vtičnice, da preprečite električni udar in poškodbe.

- Če se med uporabo pojavi napaka na vrtljivi krtači, najprej izklopite napajanje in takoj preverite, ali so se v vrtljivi krtači zapletli lasje ali druge dolge vlaknine, in jo pravočasno očistite.

- Ne pršite vode na ohišje izdelka ali vtič in jih ne potapljajte v vodo.

- Pri izklopu vtiča iz vtičnice se prepričajte, da držite izoliran del napajalnega kabla in ne vlečete neposredno za napajalni kabel.

- Baterija je zaprta enota in v normalnih okoliščinah ne predstavlja nobenega varnostnega tveganja. V skrajnih primerih, če iz baterije izteka tekočina, lahko povzroči draženje ali opekline. Če pride do naključnega stika s tekočino, upoštevajte naslednja navodila: če pride v stik s kožo, jo sperite z milom in vodo; če pride v stik z očmi, jih takoj sperite z vodo vsaj 15 minut in poiščite zdravniško pomoč.

Ta naprava ni primerna za otroke ali osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo ustreznih izkušenj in znanja. Med uporabo je potrebno nadzorovanje.

- Robotski sesalnik in krpo za čiščenje tal hranite stran od elektromagnetnih naprav v bolnišnicah, otroke poučite, naj se z napravo ne igrajo, kot da bi bila igrača, in napravo uporabljajte samo z originalnimi dodatki, ki jih je priložil proizvajalec.

Ta napajalni kabel je namenjen izključno za uporabo z robotskim sesalnikom in krpo za čiščenje tal, kot je navedeno v navodilih prodajalca. Pred polnjenjem naprave preverite, ali specifikacije napajalnega kabla ustrezajo zahtevani napetosti.

- Napravo je dovoljeno uporabljati samo z napajalnikom, ki je priložen napravi.

- Ta naprava vsebuje baterije, ki jih lahko zamenja le usposobljeno osebe.

- Opozorilo: Polnilna postaja ni namenjena polnjenju neponovno polnilnih baterij.

- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni predstavnik ali podobno usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost.

Opozorilo

- Naprave ne uporabljajte na prostem, na neravnih površinah ali v komercialnih ali industrijskih okoljih.

- Izdelka ne uporabljajte v okolju brez zaščitne ograje (npr. na tleh dvonadstropnih stanovanj, odprtih balkonih, površinah pohištva). Ne uporabljajte ga v okoljih s temperaturami nad 35 °C, pod 0 °C ali kjer je na tleh kakršna koli tekočina ali lepljiva snov.

Ne pokrivajte izhoda zraka, da preprečite deformacijo, okvaro ali požar zaradi pregrevanja.

Ne vlecite naprave, da ne opraskate tal.

Ne posegajte v napravo in ne dovolite, da bi z njo igrali majhni otroci, da ne pride do poškodb ali poškodb naprave.

Naprave ne spuščajte na tla, ne udarjajte z njo ob druge predmete in ne pritiskajte nanjo, da ne pride do požara ali električnega udara.

zaradi okvare. Pred uporabo naprave namestite vrtljivo krtačo in filter, da preprečite poškodbe motorja in naprave.

Pred polnjenjem preverite, ali napajalni kabel ni poškodovan.

Pred prvo uporabo robotskega sesalnika in krpe za čiščenje tal ali pred zamenjavo določenega filtra izklopite glavni vir napajanja in se prepričajte, da je filter pravilno nameščen.

nameščen.

Rabljene baterije je treba ustrezno odstraniti. Ne odstranjujte jih neprevidno.

Pred uporabo izdelka počistite mize, stole, gospodinjске predmete, predmete na tleh itd. in odstranite napajalne kable in majhne predmete, ki ležijo na tleh, da se izdelek med čiščenjem ne zatakne.

- Ko je naprava v delovanju, zavese in prte naj ne segajo do tal, preproga pa naj bo ravna, da se izdelek med delovanjem ne zatakne in ne poškoduje vaših dragocenosti.

Pred prvo uporabo se prepričajte, da so vsa vrata v prostoru odprta, da lahko naprava ustvari popoln zemljevid hiše.

Ne stojte pred napravo, ko je v delovanju, da ne bi preprečili napravi, da prepozna območje, ki ga je treba očistiti.

Če robotskega sesalnika in čistilca za mope ne boste uporabljali dalj časa, ga pred izklopom popolnoma napolnite. Priporočamo, da napravo napolnite vsaj enkrat na 3 mesece, da preprečite poškodbe baterije.

Napravo uporabljajte in shranjujte stran od ekstremnih pogojev, kot so ekstremne temperature. Priporočljivo je, da jo uporabljate v zaprtih prostorih in shranjujete na hladnem, suhem mestu.

Pravilno odstranjevanje tega izdelka



Ta simbol pomeni, da tega izdelka v EU ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov, ga odgovorno reciklirajte in spodbujajte trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Za vrnitev rabljene opreme uporabite sisteme za vračanje in zbiranje ali se obrnite na trgovca, pri katerem ste izdelek kupili. Ti lahko ta izdelek prevzamejo za okolju varno recikliranje.

IZJAVA FCC

Ta naprava je v skladu z delom 15 pravil FCC. Delovanje je pogojeno z naslednjima dvema pogojema:

(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in

(2) Ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

@Opozorilo: Spremembe ali modifikacije, ki niso izrecno odobrene s strani stranke, odgovorne za skladnost, lahko povzročijo preklc uporabnikove pooblastitve za uporabo opreme.

Opozorilo: Ta oprema je bila testirana in ugotovljeno je bilo, da ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane za zagotavljanje razumne zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih napravah. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo, ki lahko, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, povzroča škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar ni nobenega zagotovila, da motnje v določeni namestitvi ne bodo nastale. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri sprejemu radia ali televizije, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabniku priporočamo, da poskusi odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.

Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.

Napravo priključite na električno vtičnico, ki ni priključena na isti tokokrog kot sprejemnik. Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/televizijskega tehnika.

Izjava FCC o izpostavljenosti sevanju

Ta naprava je v skladu z omejitvami FCC glede izpostavljenosti sevanju, določenimi za nekontrolirano okolje. Napravo je treba namestiti in uporabljati z najmanjšo razdaljo 20 cm med oddajnikom in vašim telesom.

Izjava IC







Ta naprava vsebuje oddajnik(e)/sprejemnik(e), ki so izvzeti iz licenciranja in so v skladu z zahtevami RSS kanadskega ministrstva za inovacije, znanost in gospodarski razvoj. Delovanje je pogojeno z naslednjima dvema pogojema:

(1) Ta naprava ne sme povzročati motenj.

(2) Ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

Ta naprava je skladna z omejitvami izpostavljenosti IC, določenimi za nekontrolirano okolje. Ta naprava mora biti nameščena in delovati z minimalno razdaljo 20 cm med oddajnikom in telesom.

2. Seznam vsebine paketa

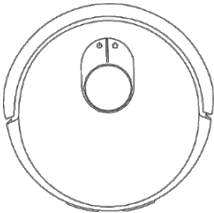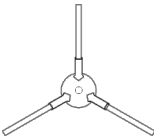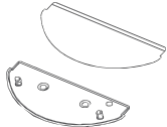				
Robotski sesalnik	Polnilna postaja	2 v 1: posoda za prah in rezervoar za vodo	Stranska krtača	Visoko učinkovit nastavek
				
Glavna krtača	Čistilna krtača	Nosilec krpe za mop in krpa za mop	Navodila za uporabo	Kratka navodila za uporabo


 **Opozorilo**
• Glavna krtača in visoko učinkovit filter sta že vgrajena v napravo.

3. Osnovni parametri


Ime izdelka	VB Pro Robotic Vacuum Cleaner
Nazivna napetost	14,4
Kapaciteta baterije	2600 mAh
Neto teža	2,8 kg
Prostornina posode za prah	60 ml
Vsebina rezervoarja za vodo	290 ml
Model izdelka	VB Pro
Nazivna moč	40 W
Nazivna poraba energije	20 V—0,6 A
Dimenzije izdelka	325 × 325 × 97 mm
Tip baterije	Litij-ionska polnilna baterija

4. Predstavitev izdelka

Glavna enota

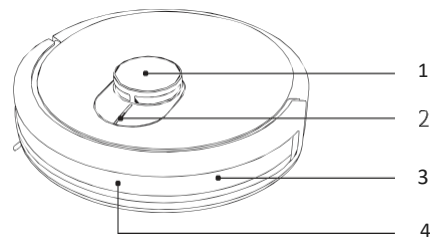

1. Laserski senzor razdalje
2. Indikator
3. Senzor trka (2x)
4. Infrardeča leča

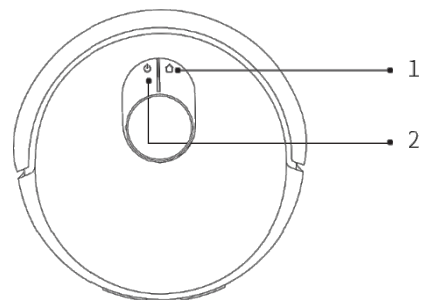

1. Gumb za ponovno polnjenje


- Pritisnite gumb, da zaustavite delovanje
- Pritisnite gumb, da nadaljujete polnjenje med zaustavitvijo.
- Pritisnite in pridržite gumb za polnjenje 5 sekund, počakajte na dva piska, spustite gumb in nato ponovno pritisnite gumb za polnjenje 5 sekund, da obnovite tovarniške nastavitve.

2. Gumb za vklop


- Pritisnite in pridržite gumb, da vklopite/izklopite napravo
- Pritisnite gumb, da začnete/prekinete čiščenje

Gumb za vklop + gumb za polnjenje

- Hkrati pritisnite in pridržite oba gumba 3 sekunde, da ponastavite Wi-Fi in vnesete nastavitve omrežja.

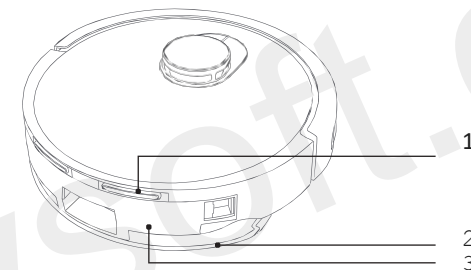



1. Polnilna elektroda (2 kos)
2. Nosilec krpe
3. 2 v 1: posoda za prah in rezervoar za vodo

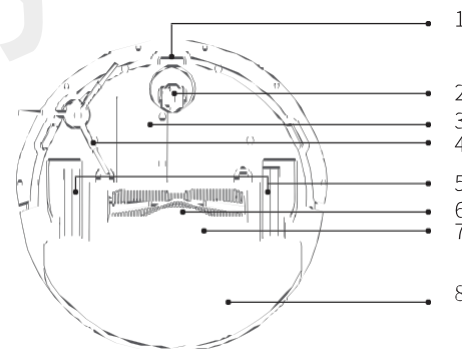



1. Senzor vrzeli (x3)
2. Omni kolo
3. Baterija
4. Stranska krtača
5. Zobnik
6. Valjna krtača
7. Pokrov rotacijske krtače
8. Krpa

5. Priprava

Varnostni ukrepi

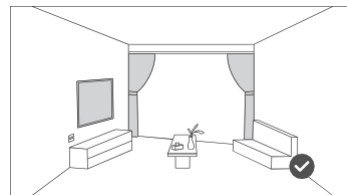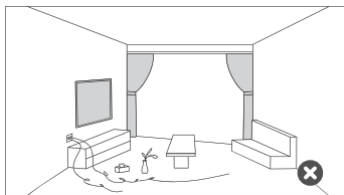

Preden zaženete robotski sesalnik, pospravite vse kable in majhne predmete, ki so razmetani po tleh, ter odstranite vse predmete, ki se lahko zlahka zlomijo, so krhki, dragoceni ali potencialno nevarni. Preprečite, da bi se robot zapletel, zataknil, vlekel ali prevrnil, sicer lahko pride do poškodb ali materialne škode.

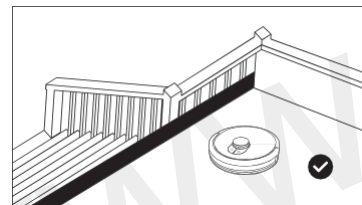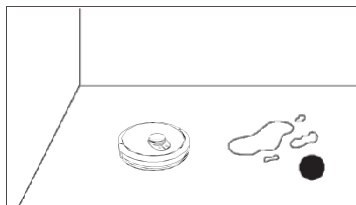


Robota ne uporabljajte za sesanje tekočin, saj bi to poškodovalo ventilator. Pri uporabi v visečem položaju ga je treba zaščititi z vodili, ki vplivajo na delovanje robota.

da se prepreči naključno padanje ali potiskanje drugih predmetov.


6. Navodila za uporabo

Namestitev polnilne postaje

Korak 1: Poiščite primerno mesto na steni, kamor boste namestili polnilno postajo, in jo priključite na napajanje.

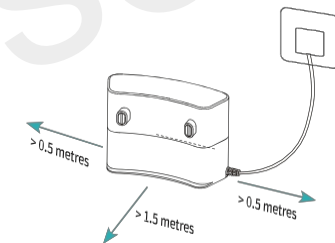

Korak 2: Ko napravo uporabljate prvič, pritisnite in pridržite gumb za vklop, nato pa glavno enoto ročno postavite na polnilno postajo, da se napolni.

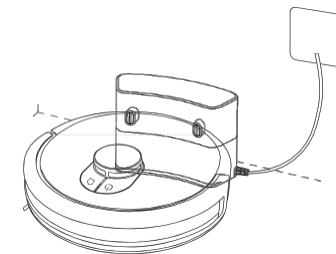

⚠ Opozorilo


- Polnilne postaje ne smete postaviti na preprogo, saj to lahko vpliva na polnjenje glavne naprave.
- Pred uporabo odstranite protinapadne zaščitne trake na obeh straneh glavne enote, zaščitno folijo na sprednji kolizijski leči in zaščitno folijo na infrardeči leči.
- Med polnjenjem ne nameščajte modula za mop, da preprečite uhajanje vlage iz mopa in poškodovanje tal.
- Shranite napajalni kabel, sicer ga lahko robot potegne, kar lahko povzroči premikanje ali izklop polnilne postaje.

- Te naprave ne uporabljajte v prostoru, kjer so dojenčki ali majhni otroci, in jo hranite izven njihovega dosega.
- Ko se glavna enota polni na polnilni postaji, se otroci in hišne živali ne smejo približevati ali trčiti vanjo, da se izognejo nevarnosti.
- Da bi bilo lažje vrniti glavno enoto na polnilno postajo po čiščenju, priporočamo, da napravo zaženete s polnilne postaje in med čiščenjem ne premikate polnilne postaje.
- Polnilne postaje ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo, da preprečite povratno polnjenje zaradi vplivov okolja.

Namestitev modula za brisanje


Korak 1: Namestite mop

Ožemljeno vlažno krpo namestite v držalo za krpo in jo pritrdite na velcro zapenko.

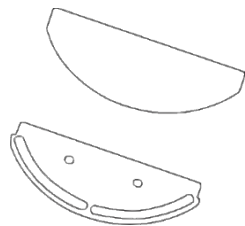


Korak 2: Napolnite 2-v-1 rezervoar za vodo z vodo

Odprite gumijasti čep na dovodu rezervoarja za vodo 2 v 1, nalijte čisto vodo v rezervoar in nato zategnite gumijasti čep.

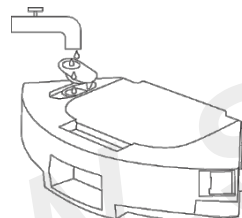


Korak 3: Namestitev modula za čiščenje

Namestite držalo za krpo na dno 2-v-1 rezervoarja za vodo, kot je prikazano na sliki.

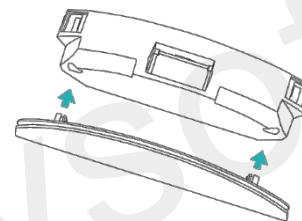

Korak 4: Namestitev 2-v-1 rezervoarja za vodo

Namestite 2-v-1 rezervoar za vodo v glavno enoto, kot je prikazano na sliki, dokler ne zaslišite klikanja.

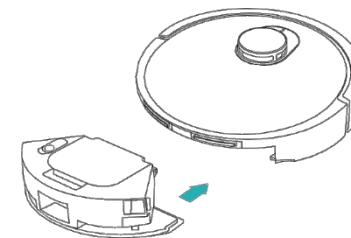

Opozorilo

- **Da preprečite korozijo in zamašitev rezervoarja za vodo 2 v 1, ne uporabljajte detergentov, razkužil, trdnih čistilnih sredstev ali drugih čistilnih sredstev.**
- V rezervoar za vodo dva v enem ne nalivajte vroče vode, da se ne deformira; rezervoarja za vodo dva v enem ne izpirajte in ne namakajte. Namakajte dvofunkcijski rezervoar za vodo.
- Zaradi testiranja proizvodnje lahko v rezervoarju za vodo dva v enem ostane majhna količina vode, kar je normalno.
- Pri brisanju tal nastavite virtualne stene ali omejena območja na preprogah; ne uporabljajte funkcije brisanja na preprogah.
- Ko se naprava polni ali ni v uporabi, odstranite modul za brisanje, izpraznite odvečno vodo iz rezervoarja in očistite krpo, da preprečite nastanek plesni ali neprijetnih vonjav.
- Priporočamo, da mop po vsaki uporabi očistite, da zagotovite hitrost izpusta vode in učinkovitost čiščenja. Po potrebi lahko mop zamenjate z novim.
- Če se glavna enota polni na leseni podlagi, pravočasno odstranite modul mopa, da preprečite iztekanje vode iz mopa in poškodovanje podlage.

Povezava z aplikacijo

Prenos aplikacije

Poiščite aplikacijo »HonySmart« v trgovini Google Play ali App Store.




Združljiva z iOS 10.0 in novejšimi različicami


Združljiv z Android 8.0 in novejšimi različicami

Opomba: Usmerjevalnik, mobilni telefon in robotski sesalnik morajo biti čim bližje drug drugemu, da se zagotovi nemoteno povezovanje.

1. Dodajte napravo V8 Pro
2. Povežite se z Wi-Fi 2,4 GHz
3. Ponastavite Wi-Fi
4. Povežite se z dostopno točko „SmartLife-XXXX“
5. Dodajte napravo
6. Povezava uspešno vzpostavljena

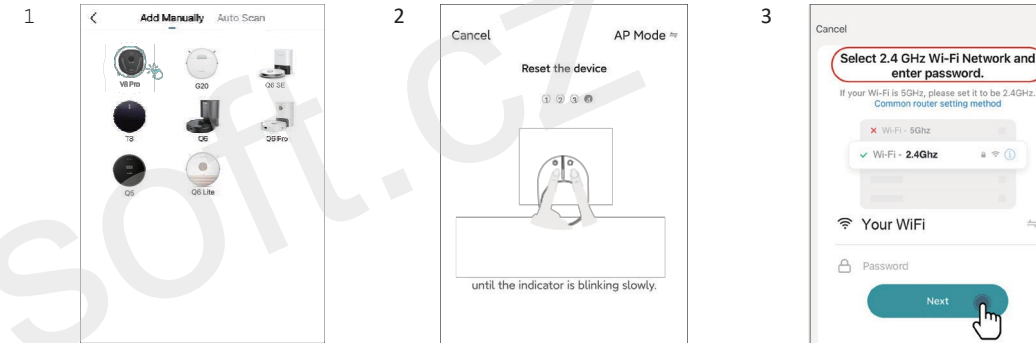

Opomba: Omrežje mora biti 2,4 GHz. Preverite, ali sta uporabniško ime in geslo za Wi-Fi popolnoma pravilna.

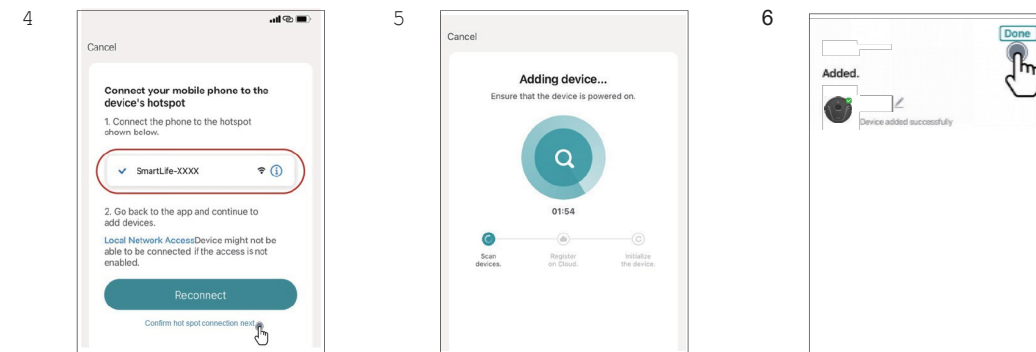

Bluetooth povezava

Prenesite aplikacijo s skeniranjem spodnjega QR-koda ali poiščite aplikacijo »HonySmart« v trgovini Google Play ali App Store.




Združljivo z iOS 10.0 in novejšimi različicami

Združljiv z Android 8.0 in novejšimi različicami

Opomba: Preverite, ali je Bluetooth v vašem mobilnem telefonu omogočen.

1. Vključite Bluetooth na svojem mobilnem telefonu in se povežite z omrežjem 2,4 GHz.
2. Ko je naprava vklopljena, pritisnite in 3 sekunde pridržite gumb za polnjenje in gumb za vklop, indikator na zaslonu bo začel utripati oranžno in naprava bo prešla v način povezave z omrežjem.
3. Kliknite na „+“ v zgornjem desnem kotu aplikacije, počakajte, da aplikacija najde V8 Pro, nato kliknite na „Nadaljuj z dodajanjem“.
4. V 2. koraku vnesite geslo za omrežje 2,4 GHz, s katerim je povezan vaš telefon, nato kliknite »Naprej«, da vstopite v omrežje.
5. Kliknite »Gotovo« in omrežna povezava je vzpostavljena.


1

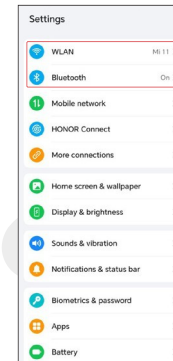


2




3

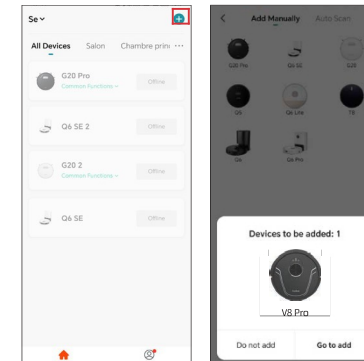

4

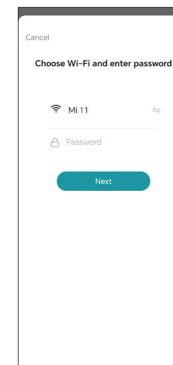

5

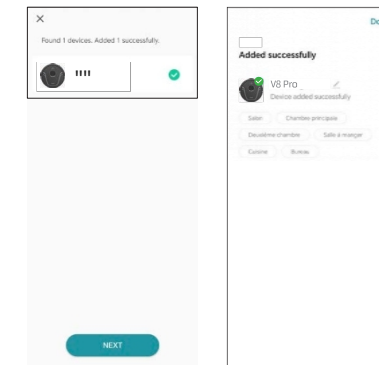

Načini vklopa/izklopa in čiščenja

1. Vkllop/izklop

Pritisnite in 3 sekunde pridržite gumb za vklop/izklop. Indikator gumba za vklop/izklop se bo prižgal in glavna enota bo prešla v stanje pripravljenosti. Ko je glavna enota v mirovanju, pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop, da jo izklopite, indikator pa se bo ugasnil.

Ko je glavna enota v delovanju, pritisnite kateri koli gumb, da jo zaustavite. Po zaustavitvi ponovno pritisnite gumb za vklop, da nadaljujete s čiščenjem.

2. Vrnitev k polnjenju

V stanju pripravljenosti pritisnite gumb za ponovno polnjenje in glavna enota se bo vrnila na polnilno postajo, da se ponovno napolni. Ko je čiščenje končano, se glavna enota samodejno vrne na polnilno postajo, da se ponovno napolni, indikator pa utripa belo. Če je med čiščenjem baterija skoraj prazna, se enota samodejno vrne na polnilno postajo, da se ponovno napolni.

3. Hitro ustvarjanje zemljevida

Ko prvič vklopite glavno enoto, v aplikaciji ni zemljevida. Postavite glavno enoto v polnilno postajo, v aplikaciji izberite hitro ustvarjanje zemljevida in glavna enota bo ustvarila zemljevid po enem popolnem čiščenju hiše. Ko se glavna enota samodejno vrne na polnilno postajo, bo zemljevid dokončan in samodejno shranjen.

4. Zemljevid v pomnilniku

Po uspešnem zaključku hitrega ustvarjanja zemljevida ali čiščenja in vrnitvi glavne enote na polnilno postajo za ponovno polnjenje bo aplikacija samodejno shranila in posodobila zemljevid. Po uspešnem ustvarjanju zemljevida lahko v aplikaciji razdelite, združite območja ali prilagodite imena sob.

5. Čiščenje celotne hiše

Začnite popolno čiščenje hiše z uporabo aplikacije ali s pritiskom na gumb za vklop. Glavna enota bo najprej opravila popolno čiščenje hiše v skladu z nastavljenoto potjo, nato očistila robove, po končanem čiščenju pa se bo samodejno vrnila na polnilno postajo, da se napolni.

6. Čiščenje območja

Po nastavitvi območja čiščenja v aplikaciji bo glavna enota očistila načrtovano območje in se po končanem čiščenju samodejno vrnila na polnilno postajo, da se ponovno napolni.

ponovno napolni.

7. Čiščenje fiksnih točk

V aplikaciji izberite možnost čiščenja fiksne točke, nato pa na zemljevidu nastavite ciljno točko. Glavna enota bo samodejno načrtovala pot do ciljne točke in očistila območje velikosti 2 x 2 metra s ciljno točko v središču. Po končanem čiščenju se glavna enota samodejno vrne na polnilno postajo, da se ponovno napolni.

8. Načrtovano čiščenje

V aplikaciji nastavite čas načrtovanega čiščenja, glavna enota pa bo samodejno začela čiščenje ob določenem času in se po končanem čiščenju samodejno vrnila na polnilno postajo.

Če je vklopljen način Ne moti, se načrtovano čiščenje med obdobjem Ne moti ne bo izvedlo.

9. Dodajanje vode ali čiščenje mopa med delovanjem

Če med čiščenjem potrebujete doliti vodo ali očistiti krpo, pritisnite gumb za vklop, da zaustavite napravo, odstranite dvojni rezervoar za vodo in modul krpe, dolijte vodo ali očistite krpo, nato pa ponovno namestite dvojni rezervoar za vodo in modul krpe. Na koncu pritisnite gumb za vklop, da nadaljujete z delovanjem.

10. Način spanja

Če se glavna enota ne polni in ni aktivna več kot 5 minut, se samodejno preklopi v stanje mirovanja. Če ostane v stanju mirovanja več kot 6 ur, se samodejno izklopi. Glavno enoto lahko prebudite s pritiskom na kateri koli gumb ali z uporabo aplikacije.

11. Nadaljevanje čiščenja

Če se med čiščenjem izprazni baterija, se glavna enota samodejno vrne na polnilno postajo, da se ponovno napolni. Po ponovnem polnjenju se glavna enota samodejno vrne na mesto, kjer je prenehala, in nadaljuje s čiščenjem. Če ročno ustavite čiščenje in med polnjenjem premaknete ali upravljate glavno enoto, se nadaljevanje čiščenja prekine.

12. Virtualna stena/No-Go

V aplikaciji lahko nastavite virtualne stene ali omejena območja, da glavna enota ne vstopi v območja, ki jih ni treba čistiti.

Preden uporabite funkcijo virtualne stene/prepovedanega območja, morate v aplikaciji shraniti zemljevid. Premikanje glavne enote ali večje spremembe v okolju lahko prvotni zemljevid neveljaven in povzročijo izgubo virtualnih sten/prepovedanih območij.

13. Način »Ne moti«

V času, ko je vklopljen način »Ne moti«, glavna enota ne bo izvajala ponastavitve čiščenja ali načrtovanega čiščenja, niti ne bo aktivno oddajala glasovnih navodil. Način »Ne moti« je privzeto vklopljen od 23:00 do 9:00. Način »Ne moti« lahko vklopite/izklopite ali nastavite časovno obdobje, v katerem bo način aktiven.

Ko je funkcija »Ne moti« aktivna, se indikator po eni minuti polnjenja glavne enote izklopi.

14. Ponastavitev Wi-Fi

Če se vaš mobilni telefon po ponastavitvi gesla ali iz drugih razlogov ne more povezati z glavno enoto, ponastavite povezavo Wi-Fi tako, da sledite navodilom v aplikaciji, ki jo prenesete iz tega priročnika.

15. Obnovitev tovarniških nastavitev

Pritisnite in pridržite gumb za polnjenje 5 sekund, dokler ne zaslišite piska, nato pa gumb pridržite še 5 sekund, da obnovite tovarniške nastavitve. Glavna enota se mora ponovno povezati z aplikacijo, vse povezane nastavitve v aplikaciji pa bodo izbrisane.

16. Posodobitev programske opreme

Programsko opremo naprave lahko posodobite prek aplikacije. Med posodabljanjem mora biti glavna enota v polnilni postaji ali imeti kapaciteto baterije več kot 30 %. Med posodabljanjem čiščenje ni dovoljeno.



Opomba

Pred začetkom čiščenja je priporočljivo glavno enoto postaviti v polnilni položaj polnilne postaje. Pred uporabo izdelka počistite mize, stole, gospodinjske predmete, predmete na tleh itd. in odstranite napajalne kable in majhne predmete, ki ležijo na tleh, da se izdelek med čiščenjem ne zatakne. Ne stojte pred napravo, ko je v delovanju, da ne bi ovirali naprave pri prepoznavanju območja, ki ga je treba očistiti. Po končanem delu priporočamo, da glavne enote ne izklopite, ampak jo pustite v načinu polnjenja, da bo naslednjič delovala bolje.

Opis stanja indikatorja

Opis stanja indikatorja glavne enote


Stanje indikatorja	Opis delovanja
Stalna bela lučka	Vklopljeno/Deluje/Polnjenje končano/Načini pripravljenosti
Utripajoča bela luč	Polnjenje/ponastavitev Wi-Fi/posodobitev programske opreme
Utripa belo	Vklopljeno/Polnjenje (100 % > zmogljivost baterije > 20 %)
Trajno oranžna	Ni povezan z omrežjem
Utripa oranžno	Povezovanje z omrežjem/nenormalno stanje
Utripajoča oranžna lučka	Polnjenje (moč baterije < 20 %)
Lučka ugasnjena	Izklopljeno/način spanja/način Ne moti

7. Redno vzdrževanje

Izvedite naslednje korake čiščenja z izklopljenim napajanjem! Valjčna krtača
(priporočena pogostost čiščenja: enkrat na teden)


Korak 1: Odstranite rotacijsko krtačo

Obrnite glavno enoto, dvignite sponko in odstranite rotacijsko krtačo.
na pokrov, nato odstranite valjčno krtačo.

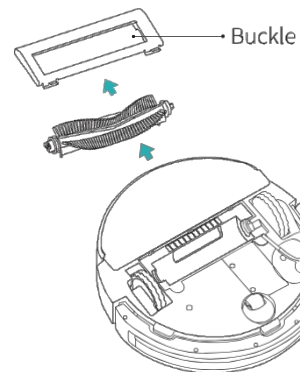

Korak 2: Očistite rotacijsko krtačo

Z čopičem za čiščenje odstranite in odrežite lase in vlakna, ki so se prijeli z valjčne krtače, jih ločite od valjčne krtače in očistite površinsko umazanijo. Priporočljivo je, da valjčno krtačo zamenjate vsakih 6–12 mesecev.

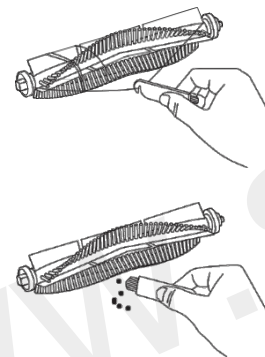


⚠ Opozorilo

- Pred zamenjavo rotacijske krtače izklopite napajanje.
- Čistilna krtača ima ostre rezila, ki se uporabljajo za rezanje zapletenih odpadkov, ki jih je težko očistiti. Čistilno krtačo hranite izven dosega otrok.

Stranska krtača (priporočena pogostost čiščenja: enkrat na teden)

Korak 1: Odstranite stransko krtačo

Obrnite glavno enoto, odstranite vijake z izvijačem in na stranski krtači, nato jo odstranite.

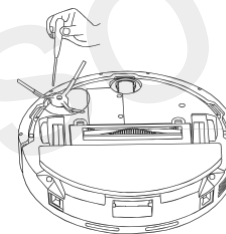


⚠ Opozorilo

- Stransko krtačo zamenjajte z originalno, da preprečite poškodbe glavne enote zaradi razlik med izdelki.
- Pri zamenjavi stranske krtače z izvijačem pazite, da se ne opraskate.

Korak 2: Očistite stransko krtačo


z čopičem za čiščenje odstranite in odrežite lase in vlakna, ki so se ujeli. Ločite jih od stranske krtače in očistite površino od vseh nečistoč. Priporočamo, da stransko krtačo zamenjate vsakih 3–6 mesecev.

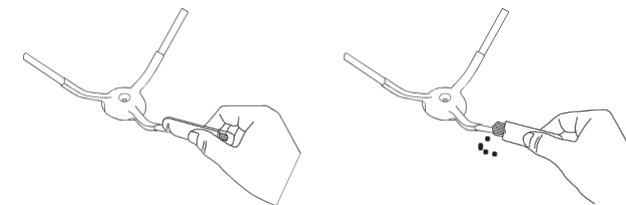

2-v-1 rezervoar za vodo (priporočena pogostost čiščenja: enkrat na teden)


Korak 1: Razstavite 2-v-1 rezervoar za vodo za vodo

Pritisnite sprožilni gumb na 2-v-1 rezervoarju za vodo da izpraznite vodo.

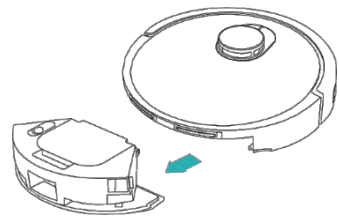

Korak 2: Izpraznite odpadke iz 2-v-1 rezervoarja


Odprite pokrov posode za prah na čistični krtači rezervoarja za vodo, da očistite posodo za prah.

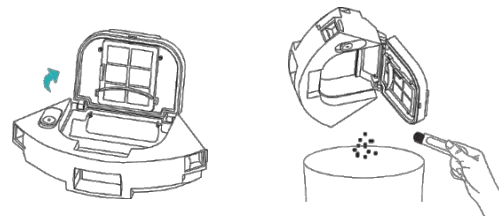

Filter (priporočena pogostost čiščenja: po čiščenju)


Korak 1: Odstranite filter

Odstranite nosilec filtra, odstranite filter in ga očistite s čistilnim sredstvom.

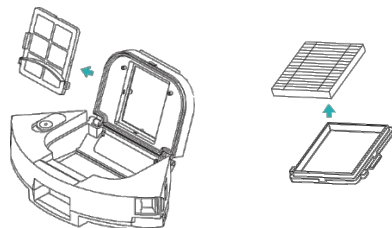

Korak 2: Očistite filter

Filter sperite s čisto vodo in ga pred ponovno uporabo pustite, da se posuši, da se ne bo nabiral prah.




2-v-1 posoda za prah (priporočena pogostost čiščenja: enkrat na mesec)

2-v-1 posodo za prah sperite s čisto vodo in jo pred ponovno uporabo pustite 24 ur sušiti na zraku, da se ne bo nabiral prah.

Previdnost


- Pri čiščenju posode za prah iz dvofunkcijskega rezervoarja za vodo ne izpirajte ali namakajte dvofunkcijskega rezervoarja za vodo.
- Da bi zagotovili čistočo, priporočamo, da filter zamenjate z originalnim vsakih 3–6 mesecev.

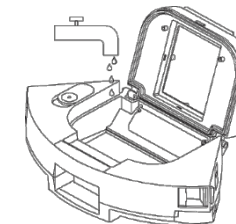

Krpa (priporočena pogostost čiščenja: po vsakem brisanju)

Korak 1: Odstranite mop

Odstranite modul za mop iz dvojne rezervoarja za vodo in ga vzemite zrak. Odstranite mop iz držala.

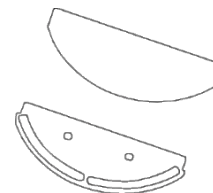

Korak 2: Očistite mop

Mop sperite s čisto vodo in ga pred uporabo pustite, da se popolnoma posuši ponovno, da preprečite nabiranje prahu.




Opozorilo

Mop zamenjajte z originalnim, da ne bi zaradi razlik med izdelki zmanjšali učinkovitosti čiščenja. Za zagotovitev čistoče priporočamo, da mop zamenjate z originalnim vsakih 3–6 mesecev.


Čiščenje komponent

Korak 1: Očistite senzorje v glavni enoti


Z mehko, čisto krpo obrišite senzor za izogibanje oviram, senzorje za prepad in polnilne kontakte na glavni enoti.

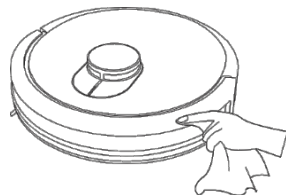

Senzor za izogibanje oviram

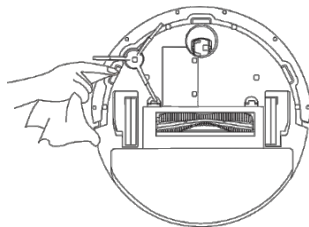

Senzor za prepad

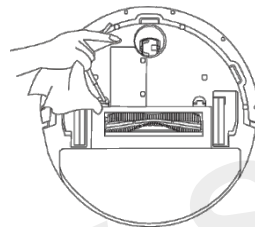

Polnilni kontakt

Previdnost

Ne uporabljajte vlažnih robčkov, čistilnih sredstev,

Za čiščenje senzorjev, infrardečih senzorjev za polnjenje ali plošč elektrod za polnjenje glavne enote ne uporabljajte sprejev ali drugih kemičnih izdelkov.

Pri zamenjavi delov z izvijačem pazite, da se ne opraskate.

Če naprave ne boste uporabljali dalj časa ali jo morate shraniti, jo pred izklopom popolnoma napolnite. Priporočamo, da jo napolnite vsakih 1,5 meseca, da preprečite prekomerno praznjenje baterije.

8. Splošni parametri

1. Naprave ni mogoče vklopiti

Polnilna elektroda ni pravilno nameščena.

Temperatura okolice je nižja od 0 °C ali višja od 35 °C. Napravo uporabljajte pri temperaturi okolice med 0 °C in 35 °C.

2. Naprave ni mogoče napolniti

Odklopite napravo iz priključne postaje in preverite, ali svetli indikator priključne postaje. Preverite, ali sta oba konca napajalnika pravilno priključena.

Pristajna postaja ni pravilno priključena na napravo. Očistite pristajno postajo in polnilni kontakt na napravi.

3. Vrnitev na priključno postajo ni uspela

Naprava je preveč oddaljena od priključne postaje. Poskusite napravo postaviti bližje priključni postaji.

4. Nenormalno delovanje

Izklopite napravo in jo ponovno vklopite.

5. Nenavaden hrup med čiščenjem

Valjčna krtača, stranske krtače ali kolesa so morda zapleteni v tuje predmete. Očistite jih po zaustavitvi naprave.

6. Ne morem se povezati z Wi-Fi

Signal Wi-Fi ni dober. Preverite, ali je naprava na mestu z dobrim signalom Wi-Fi.

Wi-Fi povezava je motena. Ponastavite nastavitve Wi-Fi, prenesite najnovejšo različico aplikacije in poskusite ponovno vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi-Fi.
Geslo je napačno. Ta naprava podpira samo pas 2,4 GHz.

7. Načrtovano čiščenje ni mogoče izvesti

Napajanje je nezadostno. Načrtovano čiščenje se bo začelo le, če je preostalo napajanje 15 % ali več.

8. Ali se porablja energija, ko je naprava vedno v dokovalni postaji?

Poraba energije je izredno nizka, če je naprava vedno nameščena v priključno postajo. To pomaga ohranjati optimalno zmogljivost baterije.

9. Ali je treba baterijo polniti 16 ur, ko napravo prvič uporabite trikrat?

Litijeve baterije nimajo pomnilniškega učinka. Ko so popolnoma napolnjene, jih je mogoče takoj uporabiti. Ni treba čakati.

9. Odpravljanje težav

Poročilo o napaki	Rešitev
Preden začnete, se prepričajte, da laserski senzor razdalje ni prekrit z ničemer.	Preverite, ali laserski senzor razdalje ni blokiran ali prekrit s tujki. Odstranite vse ovire ali tujke.
	Glavne enote ne uporabljajte na prostem v neposredni sončni svetlobi ali močni svetlobi. Glavno enoto prestavite v notranje prostore, da jo lahko uporabljate.
	Če zgornji ukrepi ne pomagajo, glavno enoto prestavite na novo mesto in jo znova zaženite.
	Če se še vedno pojavlja nenavadno sporočilo, se obrnite na naš center za prodajne storitve.
Pred zagonom glavno enoto postavite na ravno površino.	Če so kolesa vzmetena, pred zagonom prestavite glavno enoto na novo mesto.
Baterija je skoraj prazna, napolnite napravo.	Baterija je skoraj prazna, glavna enota se ne more normalno zagnati. Pred uporabo napolnite glavno enoto.
Prepričajte se, da je dvofunkcijski rezervoar za vodo je pravilno nameščen.	Zamenjajte vodni rezervoar tipa dva v enem in se prepričajte, da je pravilno nameščen.
Pred zagonom obrišite senzorje za prepad in prestavite glavno enoto na novo mesto.	Če je glavna enota obešena, jo pred zagonom prestavite na novo mesto.
	Senzorji za zaznavanje vrzeli so preveč umazani in jih blokira prah ali drugi odpadki. Obrišite senzorji vrzeli.

Preverite, ali so v senzorjih trka tuji predmeti, in jih odstranite.	Preverite, ali senzorji trka niso zataknjeni, in odstranite vse tuje predmete iz njihove bližine.
	Če v napravi ni tujih predmetov, pred zagonom glavno enoto prestavite na novo mesto jo zagnate.
	Če se neobičajno sporočilo še naprej pojavlja, se obrnite na naš center za poprodajne storitve.
Glavno enoto vrnite na polnilno postajo.	Če se glavna enota ne vrne na polnilno postajo za ponovno polnjenje, jo ponovno postavite na polnilno postajo.
Odstranite vse ovire okoli glavne enote in poskusite znova.	Preverite, ali glavna enota ni zataknjena ali ujet v kakršnih koli ovirah, in odstranite vse ovire okoli nje.
Nizka raven baterije. Počakajte, da se polnjenje konča.	Glavna enota ima nizko raven baterije in se polni v polnilni postaji. Pred ponovnim zagonom počakajte, da se polnjenje konča.
Preverite, ali je krpa pravilno nameščena.	Vrnite mop in se prepričajte, da je nosilec mopa pravilno nameščen.
Glavna enota se je izklopila zaradi nizke napetosti baterije	Glavna enota se samodejno izklopi, ko napetost pade pod 12 V. Glavno enoto ponovno namestite v polnilno postajo in jo napolnite.
Napaka stranske krtače. Preverite in očistite stransko krtačo.	Preverite, ali stranska krtača ni zapletena v tuje predmete, in jo očistite.
Okvara kolesa. Preverite in očistite kolesa.	Preverite, ali kolesa niso zataknjena, in odstranite vse tuje predmete.
Napaka pri delovanju rotacijske krtače. Preverite in očistite rotacijsko krtačo.	Preverite, ali v vrtljivi krtači niso ujeti tuji predmeti, in jih po potrebi odstranite.
Zaznana je bila virtualna stena ali prepovedano območje. Premaknite glavno enoto izven tega območja.	Po premiku glavne enote stran od virtualne stene ali prepovedanega območja jo ponovno zaženite.

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česka
www.sunnysoft.cz

Korisnički priručnik

V8 Pro robotski usisavač

www.sunnysoft.cz



1. Sigurnosne upute

Ograničenja korištenja

Prije upotrebe pročitajte upute za uporabu.

Upozorenje: Kako biste spriječili ozljede sebe i drugih te nepotrebnu štetu na imovini, prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte sljedeće „Sigurnosne upute“. upute“ i slijedite ih. Sigurnosne upute podijeljene su u dva dijela: „Upozorenja“ i „Mjere opreza“. Odjeljci „Upozorenja“ i „Mjere opreza“ sadrže važne informacije za sigurnu upotrebu proizvoda i moraju se slijediti.

Upozorenje: Važne sigurnosne upute za sprječavanje smrti ili ozbiljnih ozljeda zbog

Upozorenje: Važne sigurnosne upute za sprječavanje lakših ozljeda ili oštećenja uređaja zbog nepravilne upotrebe.

Upozorenje

- Ne koristite ovaj proizvod na vlažnim mjestima kao što su kupaonice ili u blizini izvora vode.
- Ne koristite ga za čišćenje tekućina, šibica ili mokrog otpada.
- Ne isključujte/uključujte kabel za napajanje niti dodirujte utičnicu mokrim rukama.
- Ne koristite oštećene utikače ili labave utičnice.
- Ne koristite glavnu jedinicu za čišćenje zapaljivih tekućina poput kerozina, benzina, predmeta koji iskre, toner uložaka, tonera i drugih zapaljivih materijala prašine, nemojte koristiti uređaj u blizini gore navedenih predmeta ili u okruženju sa zapaljivim i eksplozivnim plinovima kako biste spriječili požar.
- Kako biste izbjegli požar, ozljede ili oštećenje, nemojte sami rastavljati, popravljati ili modificirati proizvod, osim zamjene potrošnog materijala u skladu s uputama.
- Ne punite baterije koje se ne mogu puniti. Koristite izvor izmjenične struje s nazivnim naponom umjesto generatora ili istosmjernog izvora napajanja kako biste izbjegli rizik od požara i strujnog udara.
- Redovito čistite prašinu s konektora suhom krpom kako biste izbjegli rizik od požara uzrokovan lošom izolacijom ili drugim uzrocima.
- Čvrsto umetnite utikač kako biste spriječili strujni udar, kratki spoj ili požar.

- U slučaju bilo kakvog kvara, odmah isključite napajanje i prestanite koristiti uređaj kako biste spriječili dim, požar ili strujni udar.

Ako se uređaj deformira, neuobičajeno pregrije, ispušta miris paljevine ili proizvodi neobične zvukove tijekom punjenja ili upotrebe, odmah isključite napajanje i iskopčajte uređaj iz utičnice. Postavite ga na otvoreno i nezapaljivo mjesto radi sigurnosti. Neispravne proizvode mora zamijeniti i popraviti proizvođač ili njegov servisni stručnjak kako bi se izbjegla opasnost.

- Prije bilo kakvog čišćenja ili održavanja, obavezno isključite uređaj iz struje kako biste spriječili strujni udar i ozljede.

- Ako rotirajuća četka ne radi ispravno tijekom upotrebe, prvo isključite napajanje i odmah provjerite ima li dlaka zaglavljenih u rotirajućoj četki. ili druga duga vlakna i očistite ih na vrijeme.

- Ne prskajte vodu po kućištu proizvoda i utikaču, niti ih uranjajte u vodu.

- Prilikom izvlačenja utikača, obavezno držite izolirani dio kabela za napajanje i nemojte izravno povlačiti kabel za napajanje.

- Baterija je zatvorena jedinica i obično ne predstavlja nikakvu sigurnosnu opasnost. U ekstremnim slučajevima, ako tekućina iz baterije procuri, može uzrokovati iritaciju ili opekline. Ako slučajno dođete u kontakt s tekućinom, slijedite ove upute: u slučaju kontakta s kožom – operite sapunom i vodom, u slučaju kontakta s očima – odmah ispirite vodom najmanje 15 minuta i potražite liječničku pomoć.

Ovaj uređaj nije prikladan za djecu ili osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja. Osigurajte nadzor tijekom upotrebe.

- Robotski usisavač i krpu držite izvan dohvata elektromagnetskih uređaja u bolnicama, uputite djecu da se ne igraju s uređajem kao igračkom i koristite uređaj samo s originalnom dodatnom opremom koju isporučuje proizvođač.

Ovaj kabel za napajanje namijenjen je isključivo za korištenje s robotskim usisavačem i krpom za brisanje kako je naveo prodavatelj. Prije punjenja uređaja provjerite odgovaraju li specifikacije kabela za napajanje potrebnom naponu.

- Uređaj se smije koristiti samo s napajanjem koje je isporučeno s uređajem.

- Ovaj uređaj sadrži baterije koje smije mijenjati samo kvalificirano osoblje.

- Upozorenje: Punjač nije namijenjen punjenju baterija koje se ne mogu puniti.

- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

Obavijest

- Ne koristite ovaj uređaj na otvorenom, na neravnim površinama ili u komercijalnim ili industrijskim okruženjima.

- Ne koristite proizvod u okruženju bez zaštitne ograde (na primjer, na podovima dvoetažnih stanova, otvorenim balkonima, površine namještaja). Ne koristite ga u okruženju s temperaturom iznad 35°C, ispod 0°C ili tamo gdje se na podu nalazi tekućina ili ljepljiva tvar.

Ne prekrivajte otvor za izlaz zraka kako biste izbjegli deformaciju, kvar ili požar zbog pregrijavanja.

Ne povlačite uređaj kako biste izbjegli ogrebotine na podu.

Ne rukujte uređajem niti dopustite maloj djeci da se igraju s njim kako biste izbjegli ozljede ili oštećenje uređaja.

Ne ispuštajte, ne udarajte i ne pritiskajte uređaj kako biste spriječili požar ili strujni udar.

zbog kvara. Prije upotrebe uređaja ugradite rotacijsku četku i filter kako biste spriječili oštećenje motora i uređaja.

Prije punjenja provjerite je li kabel za napajanje neoštećen.

Prije prve upotrebe robotskog usisavača i mopa ili prije zamjene filtera, isključite glavni prekidač i provjerite je li filter ispravno instalirano.

Iskorištene baterije moraju se pravilno zbrinuti. Nemojte ih nasumično bacati.

Prije upotrebe proizvoda, uklonite stolove, stolice, kućanske predmete, predmete s podova itd. te uklonite kabele za napajanje i male predmete koji leže na podu kako biste spriječili začepljenje proizvoda tijekom čišćenja.

- Dok uređaj radi, zavjese i stolnjake držite dalje od poda, a tepih ravno kako biste spriječili da se uređaj zaglavi tijekom rada i oštećenje vaših dragocjenosti.

Prije prve upotrebe provjerite jesu li sva vrata u sobi otvorena kako bi uređaj mogao stvoriti potpunu kartu kuće.

Ne stojte ispred uređaja dok je u radu kako biste spriječili uređaj da prepozna područje koje treba očistiti.

Ako robotski usisavač i krpu nećete koristiti dulje vrijeme, trebali biste ga potpuno napuniti prije isključivanja. Preporučujemo punjenje uređaja najmanje jednom svaka 3 mjeseca kako biste izbjegli oštećenje baterije.

Uređaj koristite i čuvajte dalje od ekstremnih uvjeta poput ekstremnih temperatura. Preporučuje se korištenje u zatvorenom prostoru i čuvanje na hladnom i suhom mjestu.

Ispravno odlaganje ovog proizvoda



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom diljem EU. Kako biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje zbog nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte kako biste potaknuli održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za povrat rabljene opreme koristite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču od kojeg ste kupili proizvod. On ili ona ga može odnijeti na ekološki sigurno recikliranje.

IZJAVA FCC-a

Ovaj uređaj je u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Rad je podložan sljedeća dva uvjeta:

(1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i

(2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

@Upozorenje: Promjene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za usklađenost mogle bi poništiti korisnikovo ovlaštenje za rukovanje opremom.

Opres: Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju te, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radio komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskom prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.

Povećajte udaljenost između uređaja i prijemnika.

Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu koji se razlikuje od onog na koji je spojen prijemnik. Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/televizijskom tehničaru.

Izjava FCC-a o izloženosti zračenju

Ova oprema je u skladu s ograničenjima izloženosti zračenju FCC-a utvrđenim za nekontrolirano okruženje. Ovu opremu treba instalirati i koristiti s minimalnom udaljenošću od 20 cm između radijatora i vašeg tijela.

Izjava IC-a

Ovaj uređaj sadrži odašiljač(e)/prijemnik(e) oslobođene licence koji su u skladu s RSS-ovima oslobođenim licence Ministarstva za inovacije, znanost i ekonomski razvoj Kanade.



Rad je podložan sljedeća dva uvjeta:


(1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje.

(2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

Ova oprema je u skladu s IC ograničenjima izloženosti utvrđenim za nekontrolirano okruženje. Ovu opremu treba instalirati i koristiti s minimalnom udaljenošću od 20 cm između radijatora i vašeg tijela.

2. Popis sadržaja paketa

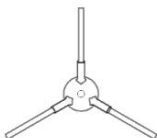				
Robotski usisavač	Punjač	2 u 1: spremnik za prašinu i spremnik za vodu	Bočna četka	Visoko učinkovit pričvršćivač
				
Glavna četka	Četka za čišćenje	Držač krpe za mop i krpa za mop	Korisnički priručnik	Kratki vodič



Obavijest


• Glavna četka i visokoučinkoviti filter već su ugrađeni u stroj.

3. Osnovni parametri


Naziv proizvoda	VB Pro robotski usisavač
Nazivni napon	14,4 V
Kapacitet baterije	2600 mAh
Neto težina	2,8 kg
Kapacitet spremnika za prašinu	60 ml
Volumen spremnika za vodu	290 ml
Model proizvoda	VB Pro
Nazivna snaga	40 W
Nazivna ulazna snaga	20 V - 0,6 A
Dimenzije proizvoda	325 × 325 × 97 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska punjiva baterija

4. Predstavljajanje proizvoda

Glavna jedinica

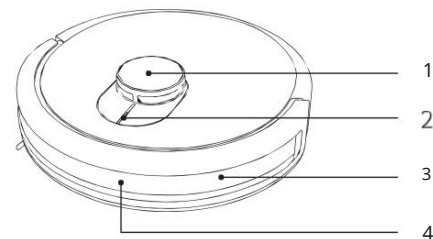

1. Laserski senzor udaljenosti
2. Pokazatelj
3. Senzor sudara (2x)
4. Infracrvena leća

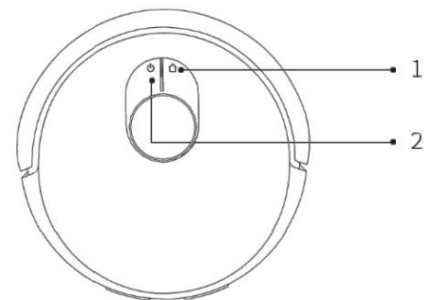


1. Gumb za punjenje • Pritisnite gumb za pauziranje rada • Pritisnite gumb za povratak na punjenje tijekom pauze • Pritisnite i držite gumb za punjenje 5 sekundi, pričekajte dva zvučna signala, otpustite gumb, a zatim ponovno pritisnite gumb za punjenje 5 sekundi za vraćanje na tvorničke postavke


2. Gumb za uključivanje/isključivanje • Pritisnite i držite za uključivanje/isključivanje uređaja • Pritisnite za pokretanje/pauziranje čišćenja

Tipka za napajanje + tipka za punjenje

- Pritisnite i držite obje tipke istovremeno 3 sekunde za resetiranje Wi-Fi-ja i ulazak u mrežne postavke

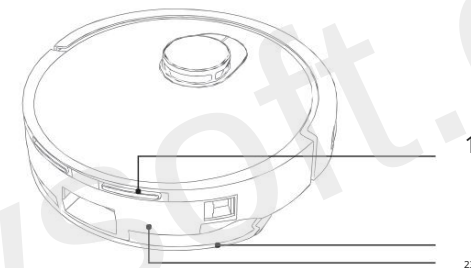



1. Elektroda za punjenje (2 kom)
2. Držač za mop
3. 2 u 1: spremnik za prašinu i držač za vodu

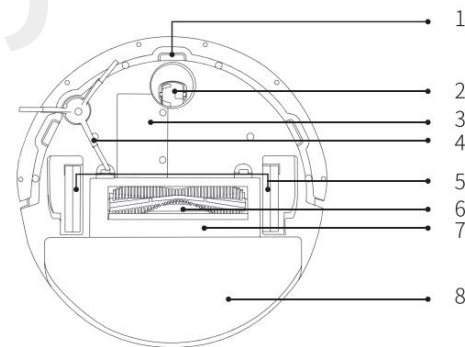



1. Senzor ponora (x 3)
 2. Omni-kotač
 3. Baterija
 4. Bočna četka
 5. Kotač 6.
 7. Valjkasta četka 7.
 8. Poklopac rotirajuće četke 8.
- Mop

5. Priprema

Sigurnosne mjere

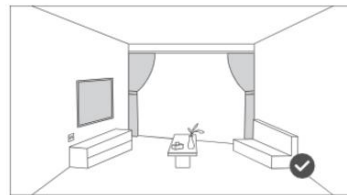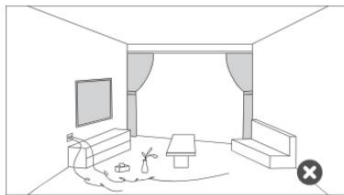

Prije pokretanja robotskog usisavača, molimo vas da očistite kablove i sitne predmete razbacane po tlu te uklonite predmete koji se lako mogu slomiti, lomljivi su, vrijedni ili potencijalno opasni. Izbjegavajte zapetljavanje, zaglavljivanje, povlačenje ili prevrtanje robota, jer u suprotnom može doći do ozljeda ili materijalne štete.

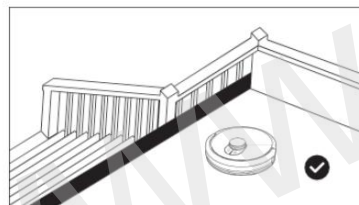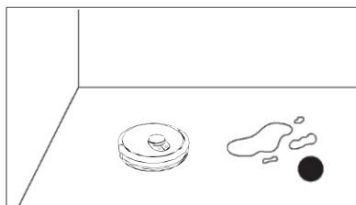



Ne koristite robota za usisavanje tekućina, inače će se ventilator oštetiti. Kada se koristi u visećem položaju, mora biti zaštićen šinama koje utječu na kako biste spriječili slučajno ispuštanje ili udaranje u druge predmete.

6. Upute za uporabu

Instaliranje stanice za punjenje

Korak 1: Pronađite prikladno mjesto na zidu za postavljanje stanice za punjenje i spojite je na napajanje.

Korak 2: Prilikom prve upotrebe uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje, a zatim ručno postavite glavnu jedinicu na stanicu za punjenje radi punjenja.

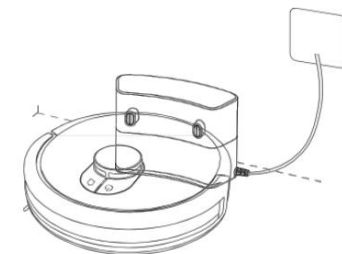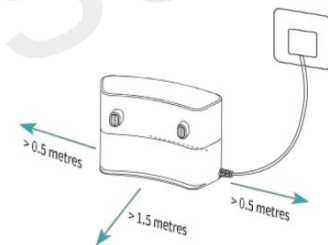


⚠ Obavijest

- Stanica za punjenje ne smije se postavljati na tepih kako bi se izbjeglo utjecaja na punjenje glavnog uređaja.
- Prije upotrebe uklonite zaštitne trake protiv udara s obje strane glavne jedinice, zaštitnu foliju s prednje leće za zaštitu od udara i zaštitnu foliju infracrvene leće.
- Nemojte postavljati modul za brisanje tijekom punjenja kako biste spriječili curenje vlage iz mopa i oštećenje poda.
- Spremite kabel za napajanje, inače bi ga robot mogao povući, što bi moglo uzrokovati pomicanje ili isključivanje stanice za punjenje.


- Ne koristite ovaj uređaj u prostoriji s dojenčadi i malom djecom te ga držite izvan njihova dohvata.
- Dok se glavna jedinica puni na punjaču, djeca i kućni ljubimci ne smiju joj prilaziti ili udarati u nju kako bi izbjegli opasnost.
- Kako biste osigurali da se glavna jedinica može lako vratiti na punjač nakon čišćenja, preporučujemo da uređaj pokrenete s punjača i da ga ne pomičete tijekom čišćenja.
- Ne postavljajte punjač na mjesto izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti kako biste spriječili obrnuto punjenje zbog utjecaja okoline.

Ugradnja modula za brisanje


Korak 1: Postavljanje mopa Stavite ocijeđeni vlažni mop u držač mopa i pričvrstite ga na čičak.

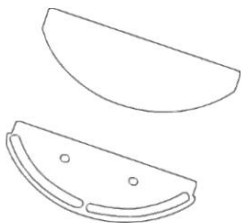


Korak 2: Napunite spremnik za vodu 2-u-1 vodom. Otvorite gumeni čep na ulazu spremnika za vodu 2-u-1, ulijte čistu vodu u spremnik i zatim zategnite gumeni čep.

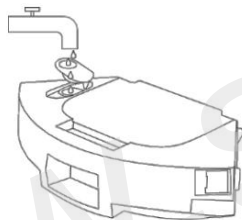

Korak 3: Ugradnja modula za brisanje Postavite držač za brisanje na dno spremnika za vodu 2 u 1 kao što je prikazano na slici.

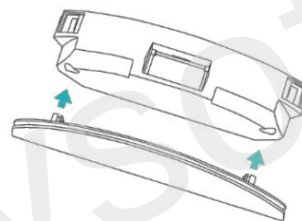

Korak 4: Ugradnja spremnika za vodu 2-u-1 Ugradite spremnik za vodu 2-u-1 u glavnu jedinicu kao što je prikazano na slici dok ne čujete klik.

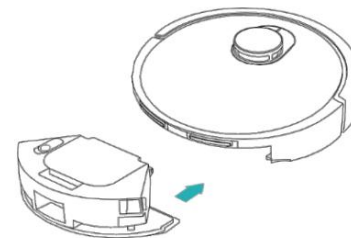

Obavijest

- **Nemojte koristiti deterdžente, dezinficijense, krute deterdžente i druga sredstva za čišćenje kako biste izbjegli koroziju i začepljenje spremnika za vodu 2 u 1.**
- Ne ulijevajte vruću vodu u spremnik za vodu dva u jednom kako biste izbjegli deformaciju; ne ispirite niti ne namakati.
- Zbog testiranja u proizvodnji, mala količina vode može ostati u spremniku za vodu dva u jednom, što je normalno.
- Prilikom brisanja poda postavite virtualne zidove ili zabranjena područja na tepisima; nemojte koristiti funkciju brisanja na tepisima.
- Tijekom punjenja ili nekorištenja, izvadite modul za brisanje, izlijte višak vode iz spremnika i očistite krpu kako biste spriječili pojavu plijesni ili neugodnih mirisa.
- Preporučujemo čišćenje mopa nakon svake upotrebe kako biste osigurali brzinu protoka vode i učinkovitost čišćenja. Mop se po potrebi može zamijeniti novim.
- Ako se glavna jedinica puni na drvenom podu, na vrijeme uklonite modul za brisanje kako biste spriječili curenje vode iz mopa i oštećenje poda.

Veza aplikacije

Preuzmite aplikaciju

Skenirajte QR kod ispod ili potražite aplikaciju pod nazivom "HonySmart" na Google Playu ili App Storeu.




Kompatibilno s iOS-om 10.0 i novijim verzijama


Kompatibilno s Androidom 8.0 i novijim verzijama

Napomena: Ruter, mobilni telefon i robotski usisavač trebaju biti što bliže jedan drugome kako bi se osigurala nesmetana veza.

1. Dodajte V8 Pro uređaj
2. Povežite se s Wi-Fi mrežom od 2,4 GHz
3. Resetirajte Wi-Fi
4. Spojite pristupnu točku "SmartLife-XXXX"
5. Dodajte uređaj
6. Uspješno povezano

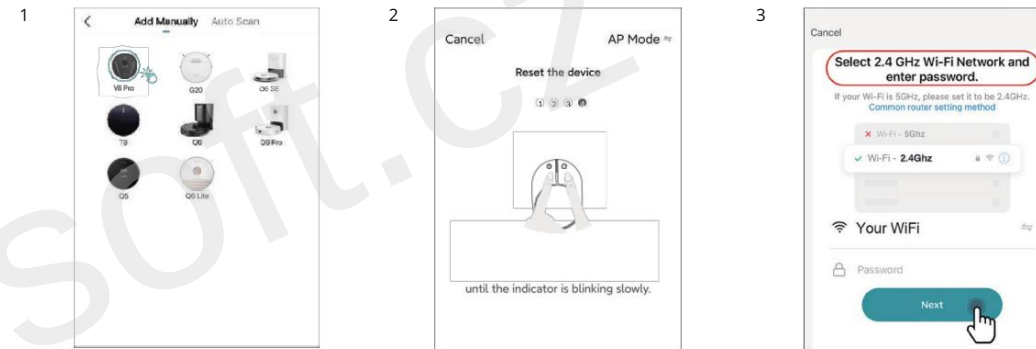

Napomena: Mreža bi trebala biti 2,4 GHz. Provjerite jesu li Wi-Fi račun i lozinka potpuno ispravni.

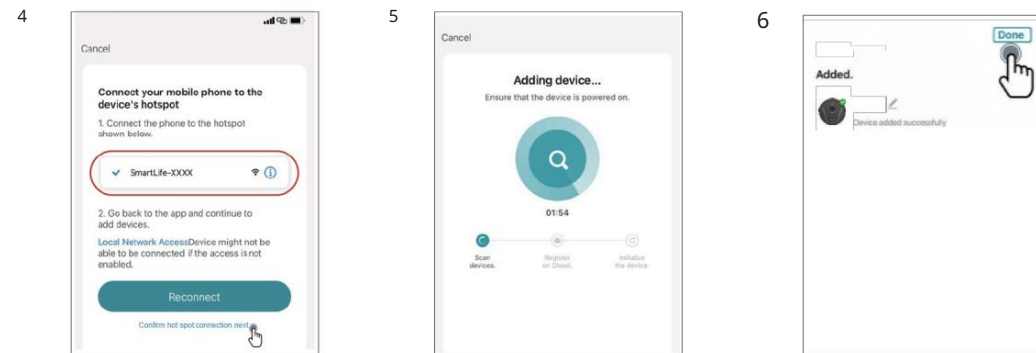

Bluetooth veza

Skenirajte QR kod ispod ili potražite aplikaciju pod nazivom "HonySmart" na Google Playu ili App Store.




Kompatibilno s iOS-om 10.0 i novijim verzijama

Kompatibilno s Androidom 8.0 i novijim verzijama


Napomena: Provjerite je li Bluetooth uključen na vašem telefonu.

1. Uključite Bluetooth na svom mobilnom telefonu i spojite se na mrežu od 2,4 GHz.
2. U uključenom stanju pritisnite i držite gumb za punjenje i gumb za napajanje 3 sekunde, indikatorska lampica na zaslonu će početi treptati narančasto i uređaj ulazi u način mrežne veze.
3. Kliknite na „+“ u gornjem desnom kutu aplikacije, pričekajte da aplikacija pretraži V8 Pro, a zatim kliknite na „Nastavi s dodavanjem“.
4. Unesite lozinku mreže od 2,4 GHz na koju je vaš telefon spojen u koraku 2, a zatim kliknite "Dalje" za pridruživanje mreži.
5. Kliknite "Gotovo" i mrežna veza je dovršena.


1

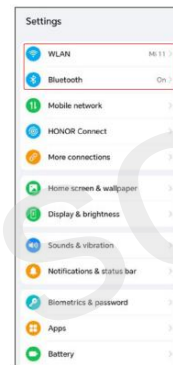


2

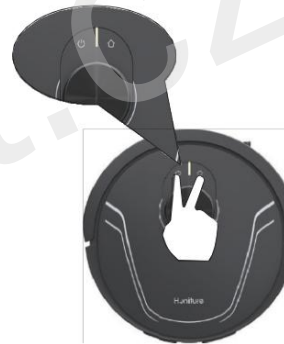


3

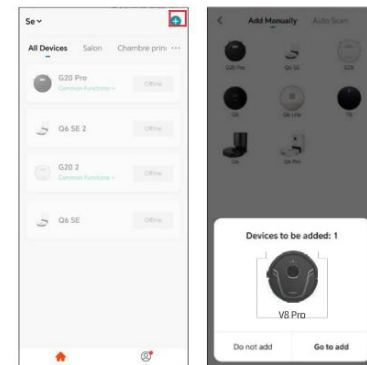

4

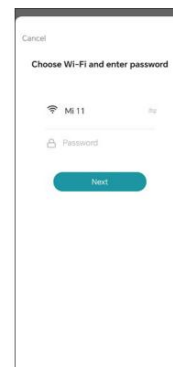

5

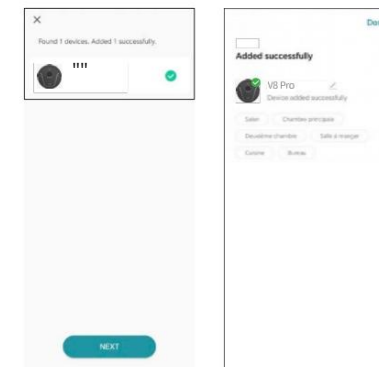

Načini rada Uključivanje/Isključivanje i čišćenje

1. Uključivanje/isključivanje

Pritisnite i držite gumb za napajanje 3 sekunde. Indikator gumba za napajanje će zasvijetliti i glavna jedinica će ući u stanje pripravnosti. Kada glavna jedinica je u stanju mirovanja, pritisnite i držite gumb za napajanje da biste je isključili i indikator će se ugasiti.

Dok glavna jedinica radi, pritisnite bilo koju tipku za pauziranje. Nakon pauziranja, ponovno pritisnite tipku za napajanje za nastavak čišćenja.

2. Vratite se na punjenje

U stanju pripravnosti pritisnite gumb za punjenje i glavna jedinica će se vratiti na punjač radi punjenja. Nakon završetka čišćenja , glavna jedinica će se automatski vratiti na punjač radi punjenja, a indikator će treptati bijelo. Ako je baterija slaba tijekom čišćenja, jedinica će se automatski vratiti na punjač radi punjenja.

3. Brzo stvarajte karte

U aplikaciji nema karte kada prvi put uključite glavnu jedinicu. Stavite glavnu jedinicu u stanicu za punjenje, odaberite brzo stvaranje karte u aplikaciji i Glavna jedinica će kreirati kartu nakon jednog potpunog čišćenja kuće. Nakon što se glavna jedinica automatski vrati na stanicu za punjenje, karta će biti dovršena i automatski spremljena.

4. Mapa memorije

Nakon uspješnog dovršetka brzog stvaranja karte ili čišćenja i vraćanja glavne jedinice na stanicu za punjenje radi punjenja, aplikacija će se automatski spremi i ažurirati karta. Nakon uspješnog stvaranja karte, možete podijeliti, spojiti područja ili prilagoditi nazive soba u aplikaciji.

5. Čišćenje cijele kuće

Započnite potpuno čišćenje kuće pomoću aplikacije ili pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje. Glavna jedinica će prvo izvršiti potpuno čišćenje kuće prema postavljenim postavkama. rutu, zatim čisti rubove i kada završi s čišćenjem, automatski se vraća na stanicu za punjenje radi punjenja.

6. Čišćenje područja

Nakon što u aplikaciji postavite područje čišćenja, glavna jedinica će čistiti prema planiranom području i automatski se vratiti na stanicu za punjenje nakon završetka čišćenja.

s

potpuno punjenje.

7. Čišćenje fiksnih točaka

Odaberite opciju čišćenja fiksne točke u aplikaciji, a zatim postavite odredišnu točku na karti. Glavna jedinica će automatski isplanirati rutu do odredišne točke i očistiti područje veličine 2 x 2 m s odredišnom točkom u sredini. Nakon što je čišćenje završeno, glavna jedinica će se automatski vratiti na stanicu za punjenje kako bi se napunila.

8. Planirano čišćenje

Pomoću aplikacije postavite zakazano vrijeme čišćenja, a glavna jedinica će automatski započeti s čišćenjem u određeno vrijeme i automatski se vratiti na stanicu za punjenje nakon završetka čišćenja .

Ako je aktiviran način rada Ne uznemiravaj, planirano čišćenje neće se izvršiti tijekom razdoblja Ne uznemiravaj.

9. Dodavanje vode ili čišćenje krpe tijekom rada

Ako tijekom čišćenja trebate dopuniti vodu ili očistiti mop, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste paузirali uređaj, uklonite dvostruki spremnik za vodu i modul za brisanje, dopunite vodu ili očistite mop, a zatim ugradite dvostruki spremnik za vodu i modul za brisanje. Na kraju pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste nastavili s radom.

10. Način spavanja

Ako se glavna jedinica ne puni i nema nikakvih radnji dulje od 5 minuta, automatski će ući u stanje mirovanja. Ako ostane u stanju mirovanja, Nakon 6 sati sna, automatski će se isključiti. Za buđenje glavne jedinice pritisnite bilo koju tipku ili upotrijebite aplikaciju.

11. Nastavak čišćenja

Ako se baterija isprazni tijekom čišćenja, glavna jedinica će se automatski vratiti na stanicu za punjenje kako bi se napunila. Nakon punjenja, glavna jedinica će se automatski vraća se na mjesto gdje je stao i nastavlja s čišćenjem. Ako ručno zaustavite čišćenje i pomaknete ili rukujete glavnom jedinicom tijekom punjenja , nastavak čišćenja bit će otkazan.

12. Virtualni zid/Zabranjeno

U aplikaciji možete postaviti virtualne zidove ili zabranjena područja kako biste spriječili glavnu jedinicu da uđe u područja koja nije potrebno čistiti.

Prije korištenja funkcije virtualnog zida/ograničenog područja, morate spremi kartu u aplikaciju. Premještanje glavne jedinice ili značajne promjene u okruženju mogu uzrokovati poništavanje originalne karte i gubitak virtualnih zidova/ograničenih područja.

13. Način rada Ne uznemiravaj

Tijekom razdoblja "Ne uznemiravaj", glavna jedinica neće izvršavati nastavke čišćenja i zakazana čišćenja, niti aktivno slati glasovne upute. Uključen je način rada "Ne uznemiravaj".
Prema zadanim postavkama, način rada Ne uznemiravaj aktiviran je od 23:00 do 9:00 sati. Način rada Ne uznemiravaj možete omogućiti/onemogućiti ili postaviti vremensko razdoblje u kojem će način rada biti aktivan.

Dok je funkcija Ne uznemiravaj aktivna, indikator će se isključiti nakon jedne minute punjenja glavne jedinice.

14. Resetiranje Wi-Fi mreže

Ako se mobilni telefon ne može povezati s glavnom jedinicom nakon resetiranja lozinke ili iz drugih razloga, resetirajte Wi-Fi vezu prema uputama u aplikaciji koju možete preuzeti u ovom priručniku.

15. Vraćanje na tvorničke postavke

Pritisnite i držite gumb za punjenje 5 sekundi dok ne čujete zvučni signal, a zatim pritisnite i držite gumb još 5 sekundi za vraćanje tvorničkih postavki. Glavna jedinica mora se ponovno povezati s aplikacijom i sve povezane postavke u aplikaciji bit će izbrisane.

16. Ažuriranje firmwarea

Firmver uređaja može se ažurirati putem aplikacije. Tijekom postupka ažuriranja, glavna jedinica mora biti u stanici za punjenje ili imati kapacitet Razina napunjenosti baterije veća od 30%. Čišćenje nije dopušteno tijekom procesa ažuriranja.

⚠ Obavijest

Preporučuje se da glavnu jedinicu postavite u položaj za punjenje na stanici za punjenje prije početka čišćenja.
Prije upotrebe proizvoda, uklonite stolove, stolice, kućanske predmete, predmete s podova itd. te uklonite kabele za napajanje i male predmete koji leže na podu kako biste spriječili začepljenje proizvoda tijekom čišćenja.
Ne stojte ispred uređaja dok radi kako biste izbjegli blokiranje uređaja prilikom određivanja područja koje treba očistiti.
Nakon završetka rada, preporučuje se da ne isključujete glavnu jedinicu, već da je ostavite u stanju punjenja kako biste osigurali bolje performanse tijekom sljedećeg čišćenja.

Opis statusa indikatora

Opis statusa indikatora glavne jedinice

Status indikatora	Opis izvedbe
Neprekidno bijelo svjetlo	Uključivanje završeno/Rad/Punjenje završeno/Stanje pripravnosti
Trepćuće bijelo	Punjenje/Resetiranje Wi-Fi-ja/Ažuriranje firmvera
Bijelo trepćuće svjetlo	Uključivanje/Punjenje (100% > kapacitet baterije > 20%)
Trajno narančasta	Nije povezano s mrežom
Trepćuće narančasto	Povezivanje s mrežom/nenormalno stanje
Disanje narančastog svjetla	Punjenje (napunjenost baterije < 20%)
Svjetlo isključeno	Isključeno/Način spavanja/Način rada Ne uznemiravaj


7. Redovito održavanje

Izvršite sljedeće korake čišćenja dok je uređaj isključen! Valjak

četka (preporučena učestalost čišćenja: jednom tjedno)


Korak 1: Uklonite rotirajuću četku

Okrenite glavnu jedinicu, podignite kopču i uklonite rotirajuću četku. poklopac, a zatim uklonite rotirajuću četku.

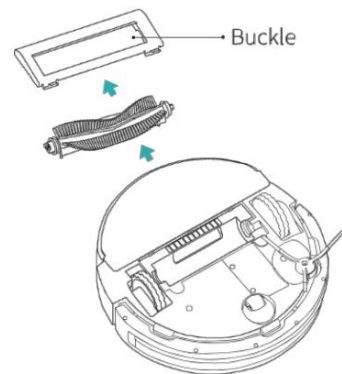

Korak 2: Očistite rotirajuću četku

Četkicom za čišćenje pokupite i odrežite kosu i vlakna zalijepljena za valjak četke, odvojite je od valjka četke i očistite. površinska prljavština. Preporučuje se zamjena valjkaste četke svakih 6-12 mjeseci.

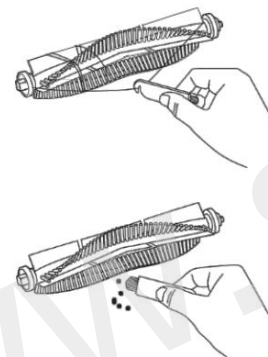


⚠ Obavijest

- Isključite napajanje prije zamjene rotirajuće četke.
- Četka za čišćenje ima oštre oštrice koje se koriste za rezanje zapetljane prljavštine koju je teško očistiti. Četku za čišćenje držite izvan dohvata djece.

Bočna četka (preporučena učestalost čišćenja: jednom tjedno)


Korak 1: Uklonite bočnu četku

Okrenite glavnu jedinicu, odvijačem odvrnite vijke i osigurače na bočnoj četki te je uklonite.

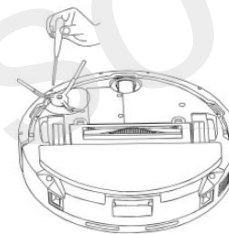

⚠ Obavijest


- Zamijenite bočnu četku originalnom kako biste izbjegli oštećenje glavne jedinice zbog razlika između proizvoda.
- Prilikom zamjene bočne četke odvijačem, pazite da se ne ogrebete.

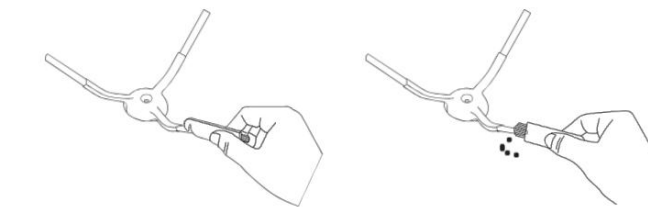

Spremnik za vodu 2 u 1 (preporučena učestalost čišćenja: jednom tjedno)


Korak 1: Rastavite spremnik za vodu 2 u 1

Pritisnite gumb za otpuštanje na spremniku za vodu 2 u 1, isprazniti vodu.

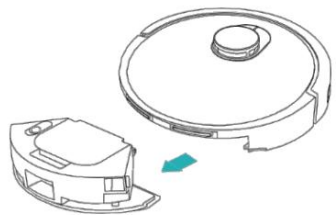

Korak 2: Ispraznite otpad iz spremnika za vodu 2 u 1


Otvorite poklopac spremnika za prašinu na četki za čišćenje spremnika za vodu kako biste očistili spremnik za prašinu.

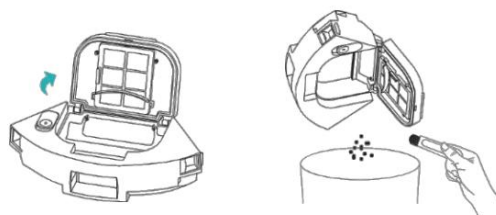

Filter (preporučena učestalost čišćenja: nakon čišćenja)


Korak 1: Uklonite filter

Uklonite držač filtera, izvadite filter i očistite ga deterdžentom.

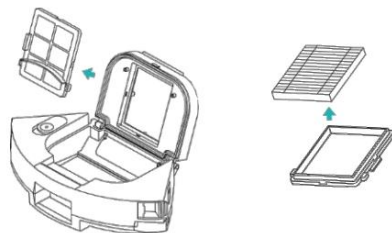

Korak 2: Očistite filter

Ispirite filter čistom vodom i pustite da se osuši prije ponovne upotrebe kako biste spriječili nakupljanje prašine.




Spremnik za prašinu 2 u 1 (preporučena učestalost čišćenja: jednom mjesečno)

Ispirite spremnik za prašinu 2 u 1 čistom vodom i ostavite da se slobodno suši 24 sata prije ponovne upotrebe kako biste spriječili nakupljanje prašine.

Obavijest


- Prilikom čišćenja spremnika za prašinu spremnika za vodu dva u jednom, spremnik za vodu dva u jednom ne ispirati niti namakati.
- Kako bi se osigurala čistoća, preporučuje se zamjena filtera originalnim svakih 3-6 mjeseci.

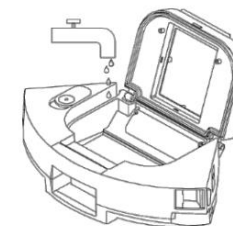

Mop (preporučena učestalost čišćenja: nakon svakog brisanja)

Korak 1: Uklonite mop

Izvadite modul za brisanje iz dvostrukog spremnika za vodu i ispustite zrak. Izvadite mop iz držača.

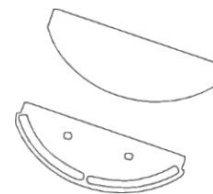

Korak 2: Očistite krp

Ispirite krp čistom vodom i pustite da se osuši prije ponovne upotrebe kako biste spriječili nakupljanje prašine.




Obavijest


Zamijenite mop originalnim kako biste izbjegli smanjenje učinkovitosti čišćenja zbog razlika između proizvoda. Preporučuje se zamjena mopa originalnim svaka 3-6 mjeseci kako bi se osigurala čistoća.

Komponente za čišćenje


Korak 1: Očistite senzore u glavnoj jedinici Mekom, čistom krpom obrišite senzor za izbjegavanje prepreka, senzore za padine i kontakte za punjenje glavne jedinice.

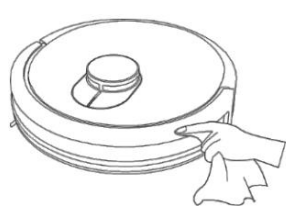

Senzor za izbjegavanje prepreka

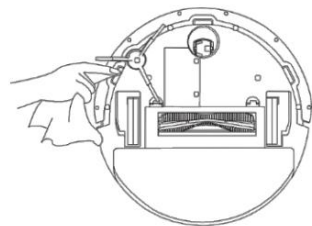

Senzor ponora

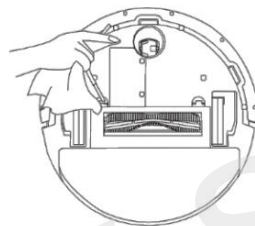

Kontakt za punjenje

Obavijest

Ne koristite vlažne maramice, deterdžente, sprejeve ili druge kemijske proizvode za čišćenje senzora, infracrvenih senzora punjenja ili ploča elektroda za punjenje glavne jedinice .

Prilikom zamjene dijelova odvijačem pazite da se ne ogrebete.

Ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme ili ga je potrebno pohraniti, mora se potpuno napuniti prije isključivanja. Preporučujemo punjenje svakih 1,5 mjeseci kako biste spriječili prekomjerno pražnjenje baterije.

8. Uobičajeni parametri

1. Uređaj se nije uspio uključiti. Elektroda za punjenje nije ispravno postavljena.

Temperatura okoline je ispod 0°C ili iznad 35°C. Koristite uređaj na temperaturi okoline između 0°C i 35°C.

2. Punjenje uređaja nije uspjelo

Isključite uređaj iz priključne stanice i provjerite svijetli li lampica priključne stanice. Provjerite jesu li oba kraja adaptera za napajanje ispravno spojena .

Priključna stanica nije pravilno spojena na uređaj. Očistite priključnu stanicu i kontakt za punjenje na uređaju.

3. Povratak na priključnu stanicu nije uspio. Uređaj je previše udaljen od priključne stanice. Pokušajte postaviti uređaj bliže priključnoj stanici.

4. Neobično ponašanje

Isključite uređaj, a zatim ga ponovno uključite.

5. Tijekom čišćenja čuje se neobičan zvuk. Valjak za čišćenje, bočne četke ili kotači mogu biti zapleteni u strane predmete. Očistite ih nakon zaustavljanja stroja.

6. Ne mogu se spojiti na Wi-Fi mrežu . Wi-Fi signal nije dobar. Provjerite je li uređaj postavljen na mjesto s dobrim Wi-Fi signalom.

Wi-Fi veza je abnormalna. Resetirajte Wi-Fi postavke, preuzmite najnoviju verziju aplikacije i pokušajte se ponovno povezati s Wi-Fi mrežom. Lozinka je netočna.

Ovaj uređaj podržava samo frekvencijski pojas od 2,4 GHz.

7. Planirano čišćenje se ne može izvršiti

Snaga je nedovoljna. Planirano čišćenje će započeti samo ako je preostala snaga 15% ili više.

8. Troši li se energija ako je uređaj uvijek u priključnoj stanici?

Potrošnja energije je izuzetno niska kada je uređaj uvijek u priključnoj stanici, što pomaže u održavanju optimalnih performansi baterije.

9. Je li potrebno puniti bateriju 16 sati prilikom prva tri korištenja uređaja?

Litijeva baterija nema memorijski efekt. Nakon što se potpuno napuni, može se odmah koristiti. Nema potrebe čekati.

9. Rješavanje problema

Izvešće o grešci	Otopina
Prije početka rada provjerite da laserski senzor udaljenosti nije ničim prekriven.	Provjerite je li laserski senzor udaljenosti blokiran ili prekriven stranim predmetima. Uklonite prepreke ili strane predmete.
	Ne koristite glavnu jedinicu na otvorenom na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili jakom svjetlu. Premjestite glavnu jedinicu u zatvoreni prostor da biste je koristili.
	Ako gore navedene metode nisu učinkovite, premjestite glavnu jedinicu na novu lokaciju i pokrenite je.
	Ako se neobičan upit i dalje pojavljuje, obratite se našem centru za postprodajnu podršku.
Prije početka rada, postavite glavnu jedinicu na ravnu površinu. površinski.	Ako su kotači zaglavljani, premjestite glavnu jedinicu na novo mjesto prije početka.
Slaba baterija, molimo napunite uređaj.	Slaba baterija, glavna jedinica se ne može normalno pokrenuti. Napunite glavnu jedinicu prije upotrebe.
Provjerite je li spremnik za vodu tipa dva u jednom ispravno instalirano.	Vratite dvostruki spremnik za vodu i provjerite je li ispravno postavljen.
Obrišite senzore za pad na latici i premjestite se prije pokretanja glavnu jedinicu na novu lokaciju.	Ako glavna jedinica visi, premjestite je na novo mjesto prije početka.
	Senzori razmaka su previše prljavi i blokirani prašinom ili drugim ostacima. Obrišite. senzori ponora .

Provjerite ima li stranih predmeta u senzorima sudara i uklonite ih.	Provjerite jesu li senzori sudara blokirani i uklonite sve strane predmete oko njih.
	Ako unutar uređaja nema stranog predmeta, prije premjestite glavnu jedinicu na novu lokaciju pokretanjem.
	Ako se neobična poruka i dalje pojavljuje, obratite se našem centru za postprodajnu podršku.
Vratite glavnu jedinicu natrag u stanicu za punjenje.	Ako se glavna jedinica ne vrati na punjač za punjenje, vratite je u punjač.
Uklonite prepreke oko glavne jedinice i pokušajte Provjerite je li glavna jedinica zaglavljena ili zaglavljena u prepreci i uklonite prepreke oko nje.	
Slaba baterija. Pričekajte dok se punjenje ne završi .	Glavna jedinica ima slabu bateriju i puni se u punjaču. Pričekajte prije ponovnog pokretanja. punjenje je završeno.
Provjerite je li mop ispravno postavljen.	Vratite krpu i provjerite je li držač krpe ispravno postavljen.
Glavna jedinica se isključila zbog slabe baterije.	Glavna jedinica će se automatski isključiti kada napon padne ispod 12 V. Vratite glavnu jedinicu u stanicu za punjenje i napunite je.
Kvar bočne četke. Provjerite i očistite. bočna četka.	Provjerite je li bočna četka zapetljana u strane predmete i očistite je.
Kvar kotača. Provjerite i očistite kotače.	Provjerite da kotači nisu zaglavljeni i uklonite sve strane predmete.
Kvar rotirajuće četke. Provjerite i očistite rotirajuću četku.	Provjerite ima li stranih predmeta zaglavljenih u rotirajućoj četki i po potrebi ih uklonite.
Otkriven je virtualni zid ili ograničena zona. Premjestite glavnu jedinicu iz ovog područja.	Nakon što glavnu jedinicu premjestite izvan virtualnog zida ili ograničenog područja, ponovno je pokrenite.

Dobavljač/Distributor
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz

Ръководство за употреба

V8 Pro

Роботизиран прахосмукач



1. Безопасностни инструкции

Ограничения за употреба

Преди употреба прочетете инструкциите за употреба.

Предупреждение: За да избегнете наранявания на себе си и други хора, както и ненужни повреди на имущество, преди да използвате продукта, прочетете внимателно следните „Безопасни инструкции“ и ги спазвайте. Инструкциите за безопасност са разделени на две части: „Предупреждения“ и „Забележки“. Частите „Предупреждения“ и „Забележки“ съдържат важна информация за безопасното използване на продукта и е необходимо да се спазват.

Предупреждения: Важни инструкции за безопасност, които предотвратяват смъртни или сериозни наранявания в резултат на неправилна употреба. Забележки: Важни инструкции за безопасност, които предотвратяват леки наранявания или повреда на устройството в резултат на неправилна употреба.

Предупреждение

- Не използвайте този продукт на влажни места, като бани или в близост до водни източници.
- Не го използвайте за почистване на течности, кибритени клечки и мокри отпадъци.
- Не изваждайте/включвайте щепсела на захранващия кабел и не докосвайте контакта с мокри ръце.
- Не използвайте повредени щепсели или разхлабени контакти.
- Не използвайте основното устройство за почистване на запалими течности, като петрол, бензин, предмети, които произвеждат искри, тонер касети, тонер и други запалими прахове, не използвайте устройството в близост до горепосочените предмети или в среда с запалими и взривоопасни газове, за да не възникне пожар.
- За да избегнете пожар, нараняване или повреда, не разглобявайте, не ремонтирайте и не модифицирайте продукта сами, с изключение на подмяната на консумативи в съответствие с инструкциите.
- Не зареждайте батерии, които не са предназначени за зареждане. Използвайте източник на променлив ток с номинално напрежение вместо генератор или източник на постоянен ток, за да предотвратите опасност от пожар и токов удар.
- Редовно почиствайте праха от конектора с суха кърпа, за да избегнете опасност от пожар, причинен от лоша изолация или други причини.
- Въведете щепсела здраво, за да предотвратите опасност от токов удар, късо съединение или пожар.

- В случай на неизправност незабавно изключете захранването и спрете да използвате устройството, за да предотвратите възникването на дим, пожар или токов удар. Ако устройството се деформира, прегрява необичайно, излъчва миризма на изгоряло или издава необичайни звуци по време на зареждане или употреба, незабавно изключете захранването и извадете устройството от контакта. Поставете го на открито и незапалимо място, за да се гарантира безопасността. Дефектните продукти трябва да бъдат заменени и поправени от производителя или негов сервизен специалист, за да се предотврати опасност.

• Преди да извършите почистване и поддръжка, се уверете, че сте извадили щепсела от контакта, за да избегнете токов удар и наранявания.

- Ако по време на употреба възникне повреда на въртящата се четка, първо изключете захранването и незабавно проверете дали в въртящата се четка не са се заплели коси или други дълги влакна и я почистете навреме.

• Не пръскайте вода върху корпуса на продукта и щепсела и не ги потапяйте във вода.

• Когато изваждате щепсела, се уверете, че държите изолираната част на захранващия кабел и не дърпате директно за захранващия кабел.

- Батерията е затворена единица и при нормални условия не представлява риск за безопасността. В екстремни случаи, ако от батерията изтече течност, това може да доведе до дразнене или изгаряния. Ако случайно влезете в контакт с течността, следвайте следните инструкции: при контакт с кожата – измийте с сапунена вода, при контакт с очите – незабавно изплакнете с вода в продължение на най-малко 15 минути и потърсете медицинска помощ.

Това устройство не е подходящо за деца или лица с намалени физически, сетивни и умствени способности, или лица, които нямат съответния опит и знания. По време на употреба осигурете надзор.

- Дръжте робот-прахосмукачката и мопа далеч от електромагнитни устройства в болници, инструктирайте децата да не си играят с устройството като с играчка, използвайте устройството само с оригиналните аксесоари, доставени от производителя.

Този захранващ кабел е предназначен изключително за използване с роботизирания прахосмукач и mop, както е посочено от продавача. Преди да заредите устройството, проверете дали спецификациите на захранващия кабел съответстват на изискваното напрежение.

- Устройството може да се използва само със захранващия адаптер, доставен заедно с устройството.

• Това устройство съдържа батерии, които могат да бъдат сменяни само от квалифицирани лица.

- Предупреждение: Зарядната станция не е предназначена за зареждане на нересциклируеми батерии.

- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност.

Предупреждение

- Не използвайте това устройство на открито, върху неравни повърхности или в търговски или промишлени среди.

- Не използвайте продукта в среда без защитна ограда (например на подове на мезонети, отворени балкони, повърхности на мебели).

Не го използвайте в среда с температура над 35 °C, под 0 °C или където на пода има течност или лепкава субстанция.

Не закривайте изхода за въздух, за да не се получи деформация, повреда или пожар в резултат на прегряване.

Не дърпайте устройството, за да не надраскате пода.

Не манипулирайте устройството и не позволявайте на малки деца да си играят с него, за да не се стигне до нараняване или повреда на устройството.

Не изпускайте устройството, не го удряйте в други предмети и не упражнявайте натиск върху него, за да не се стигне до пожар или токов удар в следствие на повреда. Преди да използвате устройството, монтирайте въртящата се четка и филтъра, за да не се повреди двигателят и устройството.

Преди да започнете да зареждате, проверете дали захранващият кабел не е повреден.

Преди първата употреба на роботизирания прахосмукач и mop или преди смяна на определения филтър, изключете основното захранване и се уверете, че филтърът е правилно инсталиран.

Използваните батерии трябва да се изхвърлят по подходящ начин. Не ги изхвърляйте произволно.

Преди да използвате продукта, приберете масите, столовете, домакинските принадлежности, предметите на пода и т.н. и премахнете захранващите кабели и малките предмети, лежащи на земята, за да не се блокира продуктът по време на почистването.

- Когато устройството е в експлоатация, дръжте завесите и покривките далеч от пода, а климите изгладени, за да не се блокира продуктът по време на работа и да не се повредят ценните ви вещи.

Преди първата употреба се уверете, че всички врати в стаята са отворени, за да може устройството да създаде пълна карта на дома.

Не стойте пред устройството, когато е в експлоатация, за да не пречите на устройството да идентифицира зоната, която трябва да бъде почистена.

Ако няма да използвате робот прахосмукачка и mop за почистване за по-дълъг период от време, трябва да го заредите напълно, преди да го изключите. Препоръчваме да зареждате устройството поне веднъж на 3 месеца, за да не се повреди батерията.

Използвайте и съхранявайте устройството извън екстремни условия, като например екстремни температури. Препоръчително е да го използвате на закрито и да го съхранявате на хладно и сухо място.

Правилно изхвърляне на този продукт



Този знак означава, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в цялата ЕС. За да се предотврати възможно увреждане на околната среда или здравето на хората в резултат на неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги отговорно и подкрепете устойчивото повторно използване на материални ресурси. Ако искате да върнете използваното устройство, използвайте системите за връщане и събиране или се обърнете към търговеца, от когото сте закупили продукта. Той може да приеме този продукт за екологично безопасно рециклиране.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА FCC

Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от правилата на FCC. Експлоатацията му е обвързана с следните две условия:

- (1) Това устройство не трябва да причинява вредни смущения и
- (2) Това устройство трябва да приема всички приемани смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

@Предупреждение: Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за спазването на правилата, могат да доведат до загуба на правото на потребителя да използва устройството.

Предупреждение: Това устройство е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрови устройства от клас В съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита от вредни смущения в жилищни инсталации. Това устройство генерира, използва и може да излъчва високочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиовръзките. Не може да се гарантира обаче, че в конкретна инсталация няма да възникнат смущения. Ако това устройство причинява вредни смущения на приемането на радио- или телевизионен сигнал, което може да се установи чрез изключване и включване на устройството, препоръчваме на потребителя да опита да отстрани смущенията с една или повече от следните мерки:

Променете ориентацията или преместете приемната антена.

Увеличете разстоянието между устройството и приемника.

Свържете устройството към контакт в друг електрически кръг, различен от този, към който е свързан приемникът. Помолете за помощ продавача или опитен техник в областта на радио- и телевизионното излъчване.

Декларация на FCC за излагане на радиация

Това устройство отговаря на изискванията на FCC за излагане на радиация, определени за неконтролирана среда. Устройството трябва да се инсталира и експлоатира с минимално разстояние от 20 cm между излъчвателя и тялото ви.







Декларация на IC

Това устройство съдържа предавател(и)/приемник(и), освободени от лиценз, които отговарят на изискванията на RSS, освободени от лиценз, на канадското министерство на иновациите, науката и икономическото развитие. Експлоатацията е подчинена на следните две условия:

- (1) Това устройство не трябва да причинява смущения.
- (2) Това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително такива, които могат да причинят нежелана работа на устройството.

Това устройство отговаря на ограниченията за експозиция на IC, определени за неконтролирана среда. Това устройство трябва да се инсталира и експлоатира с минимално разстояние от 20 cm между излъчвателя и тялото.

2. Списък на съдържанието на опаковката

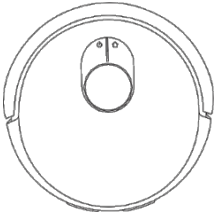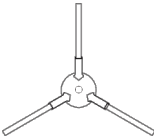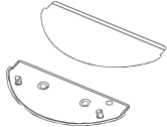				
Роботизиран прахосмукач	Зарядна станция	2 в 1: контейнер за прах и резервоар за вода	Странична четка	Високоэффективна накрайник
				
Основна четка	Почистваща четка	Държач за кърпа за почистване и кърпа за почистване	Ръководство за употреба	Кратко ръководство


 **Предупреждение**
• Основната четка и високоефективният филтър вече са инсталирани в машината.

3. Основни параметри


Наименование на продукта	VB Pro Роботизиран прахосмукач
Номинално напрежение	14,4 V
Капацитет на батерията	2600 mAh
Нетно тегло	2,8 kg
Обем на контейнера за прах	60 ml
Обем на резервоара за вода	290 мл
Модел на продукта	VB Pro
Номинална мощност	40 W
Номинална консумирана мощност	20 V—0,6 A
Размери на продукта	325 × 325 × 97 mm
Тип батерия	Литиево-йонна акумулаторна батерия

4. Представяне на продукта

Основна единица

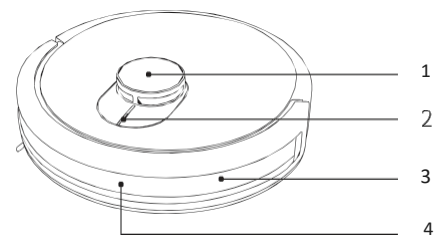

1. Лазерен сензор за разстояние
2. Индикатор
3. Сензор за сблъсък (2x)
4. Инфрачервена леща

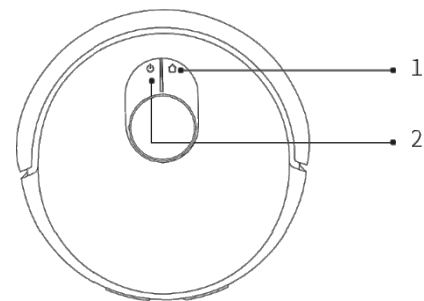

1. Бутон за зареждане


- Натискането на бутона спира работата
- Натискането на бутона по време на спирането ще ви върне към зареждането
- Натиснете и задръжте бутона за зареждане за 5 секунди, изчакайте два звукови сигнала, освободете бутона и след това натиснете бутона за зареждане отново за 5 секунди, за да възстановите фабричните настройки

2. Бутон за включване


- Натиснете и задръжте бутона, за да включите/изключите устройството
- Натиснете бутона, за да стартирате/спирате почистването

Бутон за включване + бутон за зареждане

- Натиснете и задръжте и двата бутона едновременно за 3 секунди, за да нулирате Wi-Fi и да въведете настройките на мрежата

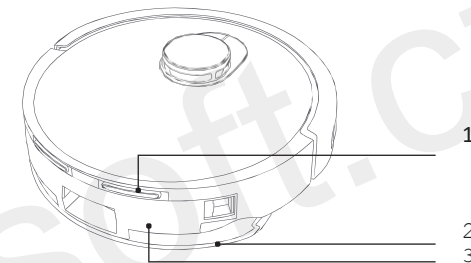



1. Зарядна електрода (2 бр.)
2. Държач за моп
3. 2 в 1: контейнер за прах и резервоар за вода

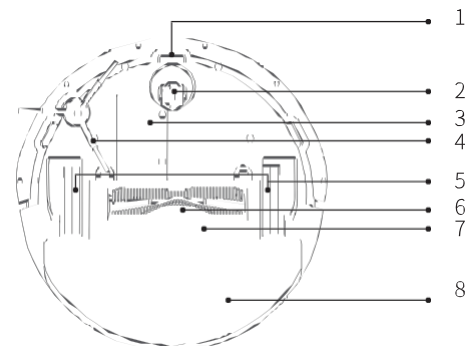



1. Сензор за пропаст (x3)
2. Омни колело
3. Батерия
4. Странична четка
5. Колело
6. Ролкова четка
7. Капак на въртяща се четка
8. Мъп

5. Подготовка

Мерки за безопасност

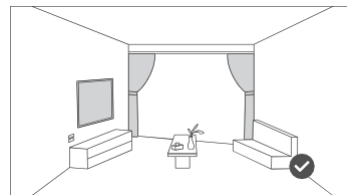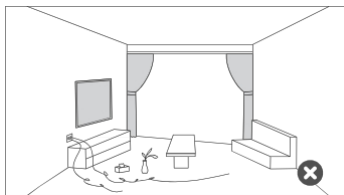

Преди да пуснете робот-прахосмукачката, моля, приберете кабелите и дребните предмети, разпръснати по пода, и премахнете предмети, които лесно се чупят, са крехки, ценни или потенциално опасни. Не допускате заплитане, заклещване, преобръщане или преобръщане на робота, тъй като това може да доведе до нараняване или повреда на имущество.

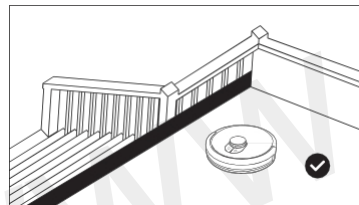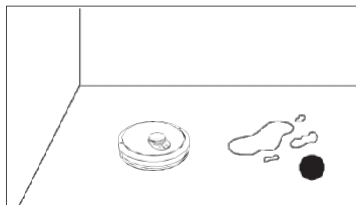


Не използвайте робота за почистване на течности, тъй като това може да доведе до повреда на вентилатора. При използване в окачено положение, той трябва да бъде защитен с релси, които влияят на работата на робота.

за да се избегне случайно падане или блъскане на други предмети.


6. Наръчник за употреба

Инсталиране на зарядна станция

Стъпка 1: Намерете подходящо място до стената, където да поставите зарядната станция, и я свържете към захранването.

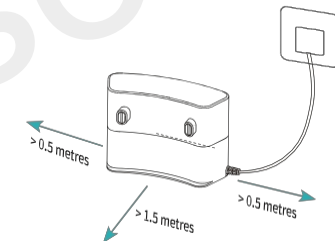

Стъпка 2: При първото използване на устройството задръжте натиснат бутон за включване и след това ръчно поставете основното устройство на зарядната станция за зареждане.

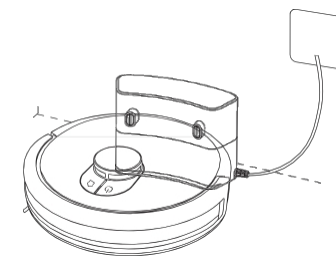

⚠ Предупреждение


- Зарядната станция не може да се поставя върху килим, за да не се повлияе на зареждането на основното устройство.
- Преди употреба премахнете защитните ленти от двете страни на основното устройство, защитната фолио на предната леща и защитната фолио на инфрачервената леща.
- По време на зареждане не инсталирайте модула за почистване, за да не се допусне изтичане на влага от мопа и повреждане на пода.
- Скрийте захранващия кабел, в противен случай роботът може да го закачи, което може да доведе до изместване или изключване на зарядната станция.

- Не използвайте това устройство в стая с бебета и малки деца и го дръжте извън техния обсег.
- Когато основното устройство се зарежда на зарядната станция, децата и домашните любимци не трябва да се доближават до него или да се удрят в него, за да не се създаде опасност.
- За да можете лесно да върнете основното устройство на зарядната станция след почистване, препоръчваме да стартирате устройството от зарядната станция и да не премествате зарядната станция по време на почистването.
- Не поставяйте зарядната станция на място с пряка слънчева светлина, за да се избегне обратното зареждане в резултат на влиянието на околната среда.

Инсталиране на модула за почистване


Стъпка 1: Инсталиране на мопа

Поставете изцедения влажен моп в държача за моп и го залепете с велкро.

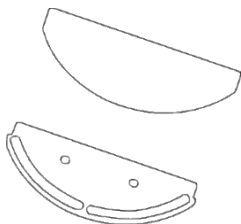


Стъпка 2: Напълнете резервоара за вода 2 в 1 с вода

Отворете гумената тапа на входа на резервоара за вода 2 в 1, напълнете резервоара с чиста вода и след това затегнете гумената тапа.

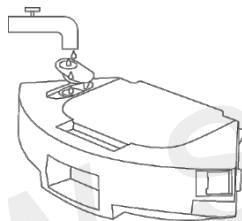


Стъпка 3: Инсталиране на модула за почистване

Инсталирайте държача за моп на дъното на резервоара за вода 2 в 1, като следвате инструкциите на фигурата.

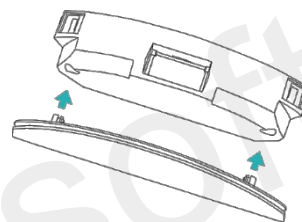

Стъпка 4: Инсталиране на резервоара за вода 2 в 1

Инсталирайте резервоара за вода 2 в 1 в основното устройство според инструкциите на фигурата, докато чуete щракване.

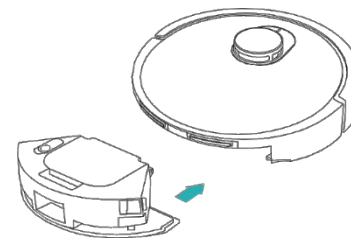

Внимание

- Не използвайте почистващи препарати, дезинфектанти, твърди почистващи препарати и други почистващи продукти, за да не се допусне корозия и запушване на резервоара за вода 2 в 1.
- Не наливайте гореща вода в резервоара за вода тип две в едно, за да не се деформира; не изплаквайте и не накусвайте резервоара за вода тип две в едно не го накусвайте.
- Поради тестване на производството, в резервоара за вода тип „два в едно“ може да остане малко количество вода, което е нормално явление.
- Когато миете пода, настройте виртуални стени или забранени зони върху килимите; не използвайте функцията за миене на килими.
- Когато устройството се зарежда или не се използва, извадете модула за миене, излейте излишната вода от резервоара и почистете мопа, за да предотвратите появата на мухъл или миризма.
- Препоръчваме да почиствате мопа след всяка употреба, за да се гарантира бързото изтичане на водата и ефективността на почистването. При необходимост мопът може да бъде заменен с нов.
- Ако основното устройство се зарежда върху дървен под, извадете навреме модула за почистване, за да не се разлее вода от мопа и да не се повреди пода.

Свързване на приложението

Изтегляне на приложението

Сканирайте QR кода по-долу или потърсете приложението „HonySmart“ в Google Play или App Store.




Съвместимо с iOS 10.0 и по-нови версии


Съвместим с Android 8.0 и по-нови версии

Забележка: Рутерът, мобилният телефон и роботът прахосмукачка трябва да са възможно най-близо един до друг, за да се осигури безпроблемна връзка.

1. Добавяне на устройство V8 Pro
2. Свържете се с Wi-Fi 2,4 GHz
3. Рестартирайте Wi-Fi
4. Свържете се с хотспот „SmartLife-XXXX“
5. Добавете устройство
6. Успешно свързан

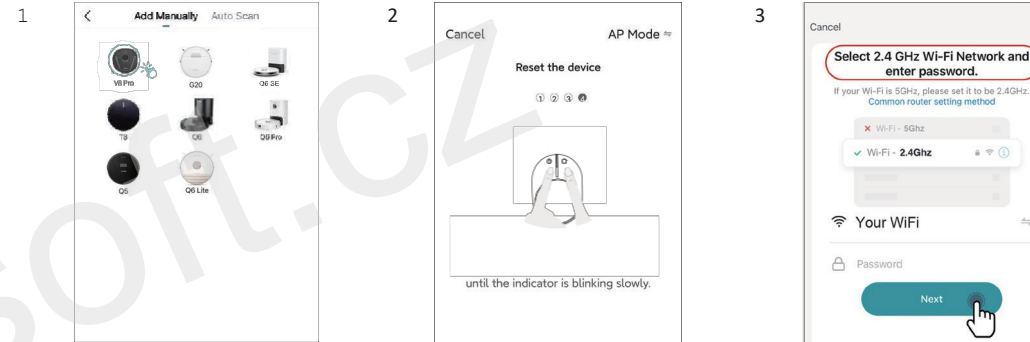

Забележка: Мрежата трябва да е 2,4 GHz. Уверете се, че акаунтът и паролата за Wi-Fi са напълно правилни.

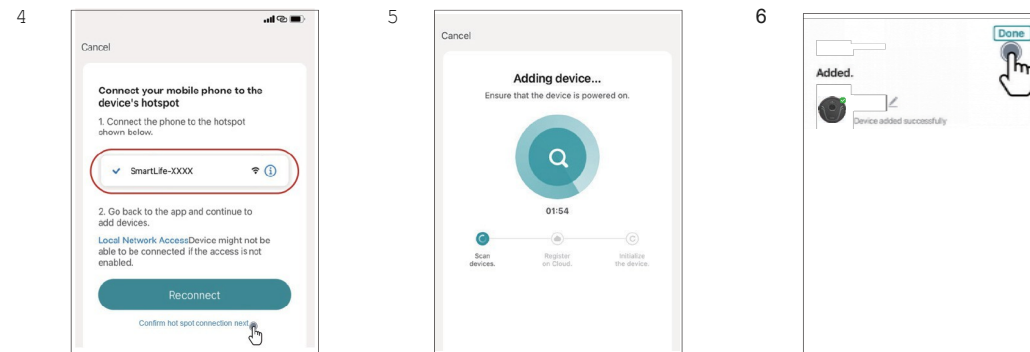

Bluetooth връзка

Сканирайте QR кода по-долу или потърсете приложението „HonySmart“ в Google Play или App Store.




Съвместимо с iOS 10.0 и по-нови версии

Съвместим с Android 8.0 и по-нови версии


Забележка: Уверете се, че функцията Bluetooth на телефона ви е включена.

1. Включете Bluetooth на мобилния си телефон и се свържете с 2,4 GHz мрежа.
2. Когато устройството е включено, натиснете и задръжте бутона за зареждане и бутона за включване за 3 секунди, индикаторът на дисплея ще започне да мига в оранжево и устройството ще премине в режим на свързване с мрежата.
3. Кликнете върху „+“ в горния десен ъгъл на приложението, изчакайте приложението да намери V8 Pro и след това кликнете върху „Премини към добавяне“.
4. Въведете паролата на 2,4 GHz мрежата, към която е свързан телефонът ви в стъпка 2, и след това кликнете върху „Напред“, за да влезете в мрежата.
5. Кликнете върху „Готово“ и свързването с мрежата е завършено.


1

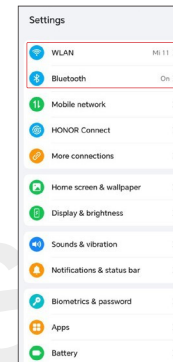


2

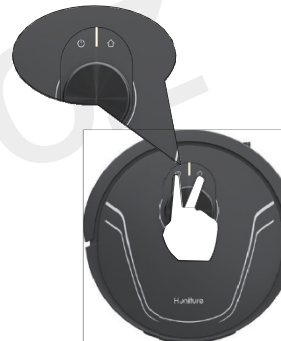


3

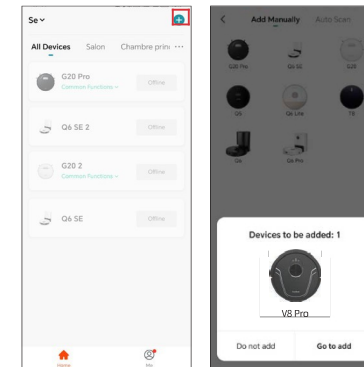

4

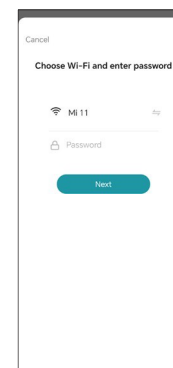

5

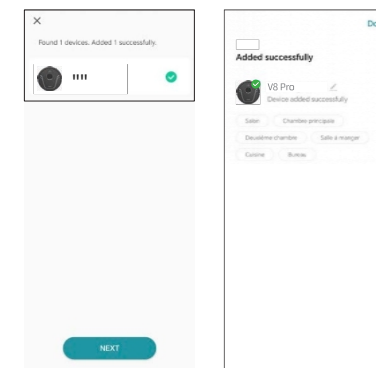

Режими за включване/изключване и почистване

1. Включване/изключване

Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване за 3 секунди. Индикаторът на бутона за включване/изключване ще светне и основното устройство ще премине в режим на готовност. Когато основното устройство е в режим на готовност, натиснете и задръжте бутона за включване/изключване, за да го изключите, и индикаторът ще угасне.

Когато основното устройство е в режим на работа, натиснете произволен бутон, за да го спрете. След спиране натиснете отново бутона за включване, за да продължи почистването.

2. Връщане към зареждане

В режим на готовност натиснете бутона за зареждане и основното устройство ще се върне в зарядната станция, за да се зареди. След приключване на почистването основното устройство автоматично се връща в зарядната станция, за да се зареди, а индикаторът мига в бяло. Ако по време на почистването батерията е слаба, устройството автоматично се връща в зарядната станция, за да се зареди.

3. Бързо създаване на карти

При първото включване на основното устройство в приложението няма карта. Поставете основното устройство в зарядната станция, изберете бързо създаване на карта в приложението и основното устройство ще създаде карта след едно пълно почистване на дома. След като основното устройство се върне автоматично в зарядната станция, картата ще бъде завършена и автоматично запаметена.

4. Паметна карта

След успешно завършване на бързото създаване на карта или почистване и връщане на основното устройство в зарядната станция за презареждане, приложението автоматично запазва и актуализира картата. След успешно създаване на картата, в приложението можете да разделяте, обединявате области или да персонализирате имената на стаите.

5. Почистване на цялата къща

Започнете цялостно почистване на къщата чрез приложението или натискане на бутона за включване. Главната единица първо ще извърши цялостно почистване на къщата според зададения маршрут, след това ще почисти краищата и след приключване на почистването автоматично ще се върне в зарядната станция, за да се зареди.

6. Почистване на зона

След като настроите почистването на зоната в приложението, основното устройство ще почисти според планираната зона и след приключване на почистването автоматично ще се върне в зарядната станция, за да се

се зареди.

7. Почистване на фиксирана точка

Изберете опцията за почистване на фиксирана точка в приложението и след това задайте целевата точка на картата. Главната единица автоматично планира маршрута до целевата точка и почисти площ с размери 2 x 2 m с целевата точка в центъра. След приключване на почистването основното устройство автоматично се връща в зарядната станция, за да се зареди.

8. Планирано почистване

Използвайте приложението, за да зададете времето за планирано почистване и основното устройство автоматично ще започне почистването в определеното време и след приключване на почистването автоматично ще се върне в зарядната станция.

Ако режимът „Не безпокойте“ е активиран, планираното почистване няма да се извърши по време на периода „Не безпокойте“.

9. Добавяне на вода или почистване на мопа по време на работа

Ако по време на почистването се наложи да добавите вода или да почистите мопа, спрете устройството, като натиснете бутона за включване, извадете двойния резервоар за вода и модула за mop, добавете вода или почистете мопа, след което инсталирайте двойния резервоар за вода и модула за mop. Накрая натиснете бутона за включване и продължете работата.

10. Спящ режим

Ако основното устройство не се зарежда и в продължение на повече от 5 минути не се извършва никаква дейност, то автоматично преминава в режим на заспиване. Ако остане в режим на заспиване повече от 6 часа, то автоматично се изключва. За да събудите основното устройство, натиснете произволен бутон или използвайте приложението.

11. Възобновяване на почистването

Ако по време на почистването батерията се изтощи, основното устройство автоматично се връща в зарядната станция, за да се зареди. След като се зареди, основното устройство автоматично се връща на мястото, където е спряло, и продължава почистването. Ако ръчно спрете почистването и преместите или управлявате основното устройство по време на зареждането, възобновяването на почистването ще бъде отменено.

12. Виртуална стена/No-Go

В приложението можете да настроите виртуални стени или забранени зони, за да не влиза основното устройство в места, които не е необходимо да се почистват.

Преди да използвате функцията за виртуални стени/забранени зони, е необходимо да запазите картата в приложението. Преместването на основното устройство или значителни промени в околната среда могат да направят първоначалната карта невалидна и да доведат до загуба на виртуалните стени/забранените зони.

13. Режим „Не безпокойте“

По време на периода „Не безпокойте“ основното устройство няма да извършва възстановяване на почистването и планираното почистване, нито активно да излъчва гласови инструкции. Режимът „Не безпокойте“ е активиран по подразбиране от 23:00 до 9:00 часа. Можете да активирате/деактивирате режима „Не безпокойте“ или да настроите времевия период, през който режимът ще бъде активен.

Докато функцията „Не ме безпокойте“ е активна, индикаторът ще се изключи след една минута зареждане на основното устройство.

14. Рестартиране на Wi-Fi

Ако мобилният телефон не може да се свърже с основното устройство след нулиране на паролата или по други причини, нулирайте Wi-Fi връзката според инструкциите в приложението, което можете да изтеглите от това ръководство.

15. Възстановяване на фабричните настройки

Натиснете и задръжте бутона за зареждане за 5 секунди, докато не чуете звук от сигнал, след което натиснете и задръжте бутона за още 5 секунди, за да възстановите фабричните настройки. Основното устройство трябва да се свърже отново с приложението и всички свързани настройки в приложението ще бъдат изтрити.

16. Актуализиране на фърмуера

Фърмуерът на устройството може да бъде актуализиран чрез приложението. По време на процеса на актуализация основното устройство трябва да бъде в зарядната станция или да има капацитет на батерията над 30%. По време на процеса на актуализация не е позволено да се стартира почистване.

⚠ Предупреждение

Преди да започнете почистването, препоръчително е да поставите основното устройство в зарядното положение на зарядната станция. Преди да използвате продукта, почистете масите, столовете, домакинските принадлежности, предметите на пода и т.н. и премахнете захранващите кабели и малките предмети, лежащи на земята, за да не се блокира продуктът по време на почистването. Не стойте пред устройството, когато то е в експлоатация, за да не се блокира устройството при идентифициране на зоната, която трябва да се почисти. След приключване на работата се препоръчва да не изключвате основното устройство, а да го оставите в режим на зареждане, за да се осигури по-добра производителност при следващото почистване.

Описание на състоянието на индикатора

Описание на състоянието на индикатора на основното устройство


Състояние на индикатора	Описание на работата
Свети постоянно в бяло	Включване завършено/Работа/Зареждане завършено/Режим на готовност
Мига в бяло	Зареждане/Рестартиране на Wi-Fi/Актуализация на фърмуера
Бяла мигаща светлина	Включване/Зареждане (100 % > капацитет на батерията > 20 %)
Постоянно оранжево	Не е свързан с мрежата
Мигащо оранжево	Свързване към мрежата/анормално състояние
Дишащо оранжево светене	Зареждане (мощност на батерията < 20 %)
Светлината е изключена	Изключено/Спящ режим/Режим „Не ме безпокойте“

7. Редовна поддръжка

Извършвайте следните стъпки за почистване, когато захранването е изключено! Ролкова четка (препоръчителна честота на почистване: веднъж седмично)


Стъпка 1: Демонтирайте въртящата се четка

Обърнете основното устройство, повдигнете скобата и извадете въртящата се четка. Влакната, залепнали по капака, след което извадете въртящата се четка.

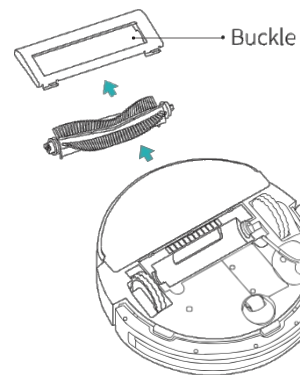

Стъпка 2: Почистете въртящата се четка

С помощта на почистваща четка съберете и отрежете косата и от цилиндричната четка, отделете ги от цилиндричната четка и почистете повърхностната мръсотия. Препоръчително е да смените цилиндричната четка на всеки 6–12 месеца.

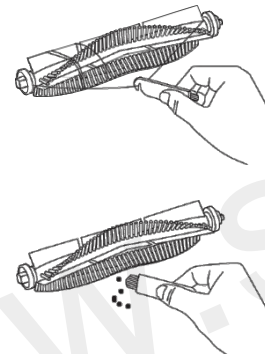


⚠ Внимание

- Преди да замените въртящата се четка, изключете захранването.
- Почистващата четка има остри остриета, които служат за отстраняване на заплетени замърсявания, които са трудни за почистване. Дръжте почистващата четка далеч от деца.

Странична четка (препоръчителна честота на почистване: веднъж седмично)

Стъпка 1: Демонтирайте страничната четка

Обърнете основното устройство, отстранете винтовете с отвертка и които са се заплели в страничната четка, и я извадете.

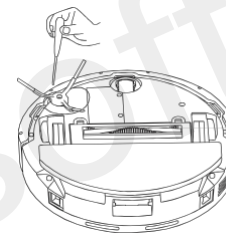


⚠ Внимание

- Сменете страничната четка с оригинална, за да не се повреди основното устройство поради разлики между продуктите.
- При смяна на страничната четка с помощта на отвертка бъдете внимателни, за да не се порежете.

Стъпка 2: Почистете страничната четка

С помощта на почистващата четка съберете и отрежете косата и влакната, отделете ги от страничната четка и почистете повърхността от нечистотии. Препоръчваме да сменяте страничната четка на всеки 3–6 месеца.

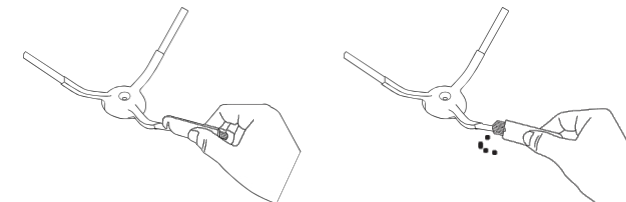


2в1 резервоар за вода (препоръчителна честота на почистване: веднъж седмично)

Стъпка 1: Разглобете резервоара за вода 2 в 1


вода 2 в 1

Натиснете бутона за освобождаване на резервоара за вода тип 2 в 1, за да излеете водата.

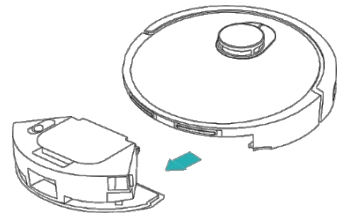

Стъпка 2: Изсипете отпадъците от резервоара за


Отворете капака на контейнера за прах на резервоара за вода тип почистваща четка, за да почистите контейнера за прах.

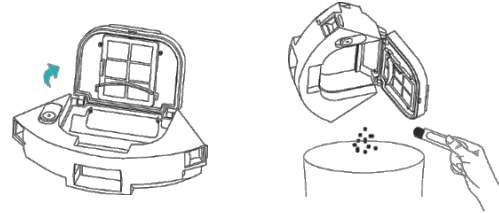

Филтър (препоръчителна честота на почистване: след почистване)


Стъпка 1: Демонтирайте филтъра

Извадете държача на филтъра, извадете филтъра и го почистете с почистващ препарат.

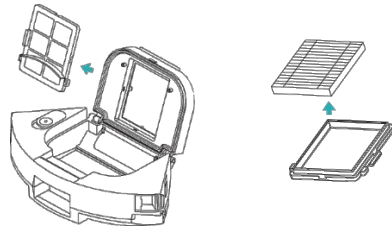

Стъпка 2: Почистете филтъра

Изплакнете филтъра с чиста вода и го оставете да изсъхне отново преди следващата употреба, за да се предотврати натрупването на прах.




2в1 контейнер за прах (препоръчителна честота на почистване: веднъж месечно)

Изплакнете прахоуловителя 2 в 1 с чиста вода и го оставете да изсъхне напълно за 24 часа, преди да го използвате отново, за да предотвратите натрупването на прах.

Внимание


- При почистване на контейнера за прах от резервоара за вода тип „два в едно“ не изплаквайте и не накусвайте резервоара за вода тип „два в едно“.
- За да се гарантира чистотата, се препоръчва филтърът да се сменя с оригинален на всеки 3–6 месеца.

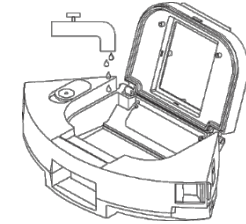

Моп (препоръчителна честота на почистване: след всяко почистване)

Стъпка 1: Извадете мопа

Извадете модула за почистване от двойния резервоар за вода и вземете въздуха. Свалете мопа от държача.

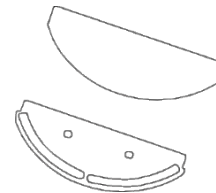

Стъпка 2: Почистете мопа

Изплакнете мопа с чиста вода и го оставете да изсъхне на отново, за да се избегне натрупването на прах.




Внимание

Сменете мопа с оригинален, за да не се понижи ефективността на почистването в резултат на разлики между продуктите. За да се гарантира чистота, се препоръчва mopът да се сменя с оригинален на всеки 3–6 месеца.


Почистване на компонентите

Стъпка 1: Почистете сензорите в основното устройство


За да избършете сензора за избягване на препятствия, сензорите за пропаст и контактите за зареждане на основното устройство, използвайте мека и чиста кърпа.

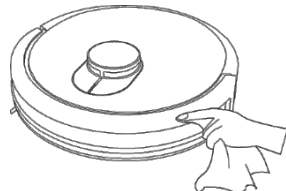

Сензор за избягване на препятствия

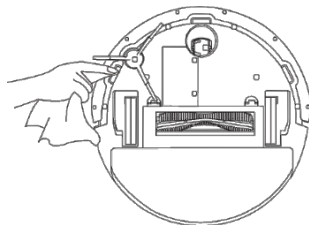

Сензор за пропаст

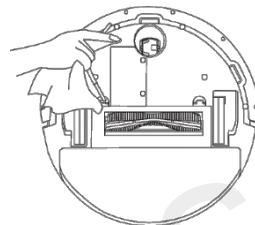

Заряден контакт

Внимание

Не използвайте влажни кърпички, почистващи препарати, спрейове или други химически продукти.

При смяна на части с помощта на отвертка бъдете внимателни, за да не се порежете.

Ако устройството няма да се използва за по-дълъг период от време или трябва да бъде съхранявано, е необходимо да бъде напълно заредено преди изключването. Препоръчваме да го зареждате на всеки 1,5 месеца, за да не се допусне прекомерно разреждане на батерията.

8. Обичайни параметри

1. Не успях да включа устройството

Зарядната електрода не е поставена правилно.

Околната температура е по-ниска от 0 °C или по-висока от 35 °C. Използвайте устройството при околна температура от 0 °C до 35 °C.

2. Не успях да заредя устройството

Изключете устройството от докинг станцията и проверете дали индикаторът на докинг станцията свети. Уверете се, че двата края на захранващия адаптер са правилно свързани.

Докинг станцията не е правилно свързана с устройството. Почистете докинг станцията и контакта за зареждане на устройството.

3. Не е възможно да се върнете към докинг станцията

Устройството е твърде далеч от докинг станцията. Опитайте да поставите устройството по-близо до докинг станцията.

4. Ненормално поведение

Изключете устройството и го включете отново.

5. По време на почистването се чува необичаен шум

Ролковата четка, страничните четки или колелцата могат да са заплетени в чужди предмети. След като спрете устройството, ги почистете.

6. Не е възможно да се свържете с Wi-Fi мрежа

Wi-Fi сигналът не е добър. Уверете се, че устройството е разположено на място с добър Wi-Fi сигнал.

Wi-Fi връзката е ненормална. Възстановете настройките на Wi-Fi, изтеглете най-новата версия на приложението и опитайте отново да се свържете с Wi-Fi мрежата. Паролата е неправилна. Това устройство поддържа само 2,4 GHz честотна лента.

7. Планираното почистване не може да бъде изпълнено

Захранването е недостатъчно. Планираното почистване се стартира само ако оставащото захранване е 15 % или повече.

8. Изразходва ли се енергия, ако устройството е винаги в докинг станцията?

Консумацията на енергия е изключително ниска, ако устройството винаги е поставено в докинг станцията. Това помага за поддържане на оптимална производителност на батерията.

9. Необходимо ли е батерията да се зарежда в продължение на 16 часа, когато устройството се използва за първи път три пъти?

Литиевата батерия няма ефект на памет. След пълно зареждане може да се използва веднага. Не е необходимо да се чака.

9. Решаване на проблеми

Съобщение за неизправност	Решение
Преди да започнете, уверете се, че лазерният сензор за разстояние не е покрит с нищо.	Проверете дали лазерният сензор за разстояние не е блокиран или покрит с чужди предмети. Премахнете препятствията или чуждите предмети.
	Не използвайте основното устройство на открито под пряка слънчева светлина или силна светлина. Преместете основното устройство на закрито, за да можете да го използвате.
	Ако горните методи не са ефективни, преместете основното устройство на ново място и го стартирайте.
	Ако все още се показва необичайно съобщение, свържете се с нашия център за следпродажбено обслужване.
Преди да стартирате, поставете основното устройство на равна повърхност.	Ако колелата са окачени, преместете основното устройство на ново място, преди да го стартирате.
Ниско ниво на батерията, моля, заредете устройството.	Ниско ниво на батерията, основното устройство не може да се стартира нормално. Преди употреба заредете основното устройство.
Уверете се, че резервоарът за вода тип две в едно е правилно инсталиран.	Поставете обратно резервоара за вода тип „два в едно“ и се уверете, че е правилно инсталиран.
Преди да стартирате, избършете сензорите за препятствия и преместете главната единица на ново място.	Ако основното устройство е окачено, преместете го на ново място, преди да го стартирате.
	Сензорите за пропаст са прекалено замърсени и са блокирани от прах или други замърсявания. Избършете сензорите за пропаст.

Проверете дали в сензорите за сблъсък няма чужди предмети и ги отстранете.	Проверете дали сензорите за сблъсък не са заклещени и премахнете всички чужди предмети от околността им.
	Ако в устройството няма чужди предмети, преместете основното устройство на ново място, преди да стартиране.
	Ако продължава да се показва необичайно съобщение, свържете се с нашия център за следпродажбено обслужване.
Върнете основното устройство обратно в зарядната станция.	Ако основното устройство не се върне в зарядната станция за зареждане, поставете го обратно в зарядната станция.
Премахнете препятствията около основното устройство и опитайте отново.	Проверете дали основното устройство не е заседнало или заклещено в някаква пречка и премахнете препятствията около него.
Ниско ниво на батерията. Изчакайте да приключи зареждането.	Основното устройство има ниско ниво на батерията и се зарежда в зарядната станция. Изчакайте да приключи зареждането, преди да рестартирате.
Проверете дали мопът е правилно инсталиран.	Върнете мопа обратно и се уверете, че държателят на мопа е правилно инсталиран.
Основното устройство се е изключило поради ниско ниво на батерията	Основното устройство се изключва автоматично, когато напрежението му падне под 12 V. Поставете основното устройство обратно в зарядната станция и го заредете.
Неизправност на страничната четка. Проверете и почистете страничната четка.	Проверете дали страничната четка не е заплетена в чужди предмети и я почистете.
Неизправност на колелата. Проверете и почистете колелата.	Проверете дали колелата не са заседнали и премахнете всички чужди предмети.
Неизправност на въртящата се четка. Проверете и почистете въртящата се четка.	Проверете дали в ротационната четка няма заклещени чужди предмети и ако е необходимо, ги отстранете.
Засечена е виртуална стена или забранена зона. Преместете основното устройство извън тази зона.	След като преместите основното устройство от зоната на виртуалната стена или забранената зона, го рестартирайте.

Доставчик/дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz