



imilac

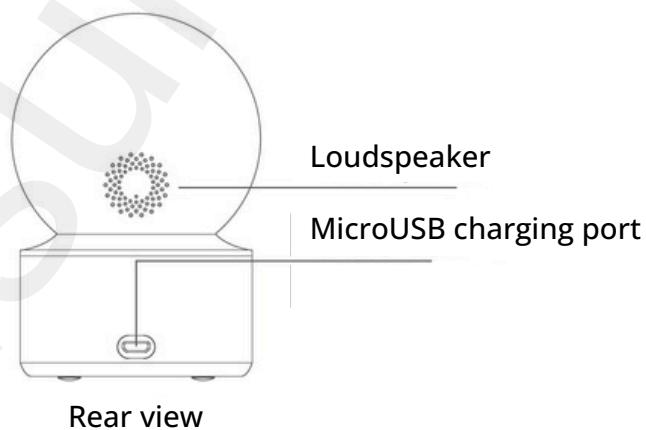

C22

**User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

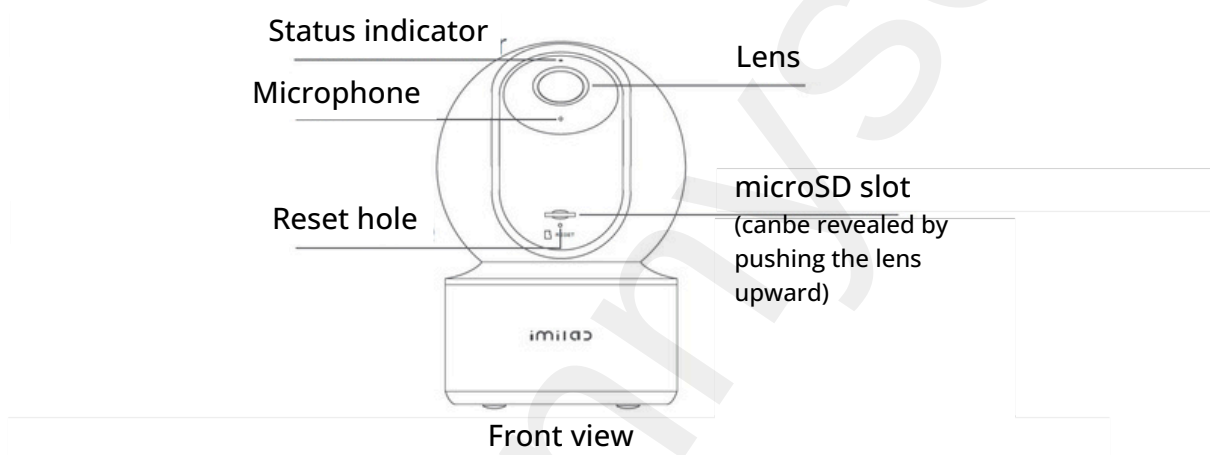

Installation


The IMILAB C22 can be placed on flat surfaces, such as desks, dining tables, and coffee tables. It can also be mounted on a wall.

Mounting the Camera on a Wall

First use a pencil to mark the positions for the base mounting holes on the wall, then drill two holes at the marked positions. The diameter of each hole is approximately 6 mm, and the depth is approximately 30 mm.

Next, insert the plastic wall plugs into the drilled holes. After that, place the side of the base with arrows facing forward, and then align the holes. Insert the screws and then tighten them into the wall plugs with a Phillips head screwdriver.

Finally, align the grooves on the bottom of the camera with the raised part on the base, and then turn it clockwise until it locks into place.

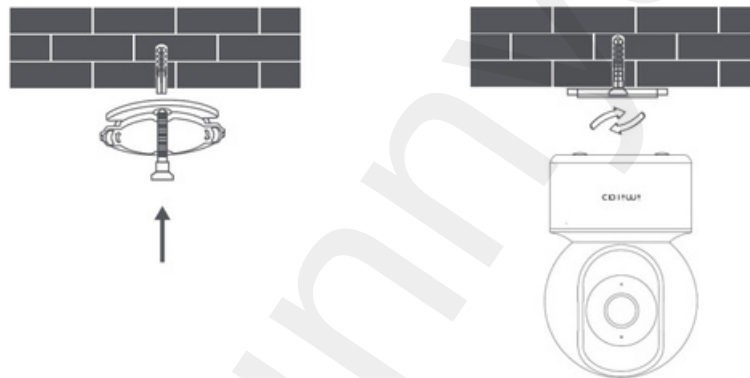


Precaution for mounting the camera on a wall: The wall must be able to support at least three times the total weight of the camera.

Warning: To prevent possible injury, the camera must be securely fixed to the ceiling or wall according to the installation instructions.

How to Use

Installing a MicroSD card


Make sure the camera is unplugged. Adjust the lens upward until the microSD slot is revealed, then insert the microSD card into the slot (the side with contact points must be facing down).

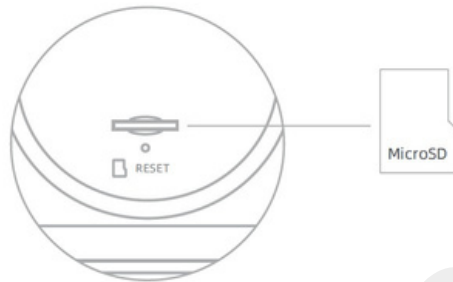

Note: Unplug the camera when installing or removing the microSD card. Please use a microSD card from a qualified brand (the camera supports a microSD card with a maximum capacity of 64 GB and the FAT32 format only, and a microSD card with a capacity of 64 GB and above may need to be formatted to the FAT32 format before use via "Settings > Manage Storage" on the camera's plug-in page in the Xiaomi Home app). It is recommended that the microSD card has a read/write speed of no less than U1/Class 10.

Turning the Device On

IMILAB C22 will automatically activate once the power cable is inserted into the Micro-USB charging port.

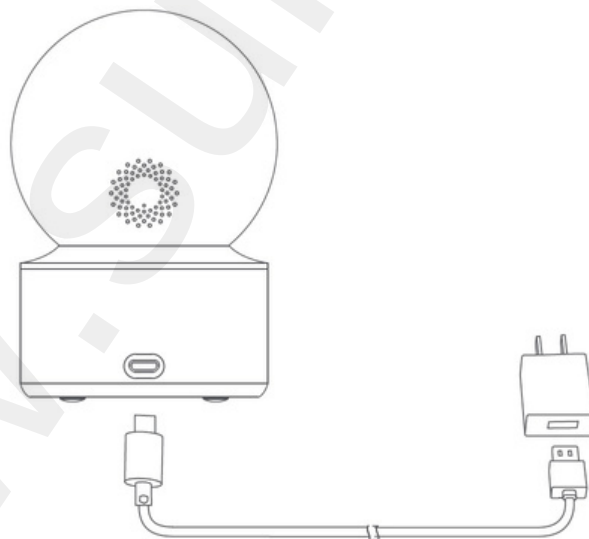

If the indicator light is flashing orange, that means the device is activated successfully. If else, please reset the device. Once the IMILAB C22 is turned on, please do not attempt to rotate its head by force. If the camera position is incorrect, adjustments can be made through the app.

Indicator Light

The indicator light indicates what's happening inside the device.

- Steady blue on: Connected to the network, device status is normal.
- Flashing blue: Network error.
- Flashing orange rapidly: Waiting for connection.
- Flashing orange slowly: System upgrade in progress.

Xiaomi Home Connection

This product works with the Mi Home/Xiaomi Home app.

Scan the QR code to download and install the app. You will be directed to the connection setup page if the app is installed already. Or search for "Mi Home/Xiaomi Home" in the app store to download and install it. Open the Mi Home/Xiaomi Home app, tap "+" on the upper right, and then follow the instructions to add your device.



Note: The app is referred to as Xiaomi Home app in Europe (except for Russia). The name of the app displayed on your device should be taken as the default.

Note: The version of the app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version. Make sure the camera turns on and the network connection is stable during connecting. The indicator is blinking orange rapidly when waiting for a connection and turns into blue once the camera is successfully connected.

Restoring Factory Settings

In case of changing the network that the camera is connected to or the Xiaomi Account in the Mi Home/Xiaomi Home app that the camera is paired with, press and hold the reset button for about three seconds until the indicator blinks orange rapidly, so that the camera is restored to factory settings, and then reconnect the camera with the app.

Note: Restoring factory settings will not delete the content on the microSD card.

Real-Time Surveillance

In the camera's plugin of the Mi Home/Xiaomi Home app, you can view the real-time monitoring screen, adjust the sharpness of the image, change the horizontal and vertical angle of the camera, capture and record the screen, and make remote calls.

Infrared Night Vision

The camera can automatically switch to night vision mode at night according to the change in ambient light. With built-in infrared night vision lights, the camera can clearly capture images/videos in the dark.

Playback

The playback feature of the camera is only available when a compatible microSD card is installed, or a cloud storage service is purchased for the IMILAB C22.

Automatic Surveillance

When the home surveillance assistant is enabled, the camera will record videos if it detects human movement and changes in real-time within its monitored area. Then you will receive notifications on the app.

You can enable or disable the function of home surveillance assistant in the camera's plugin in the Mi Home/Xiaomi Home app. You can set surveillance of all-day, daytime, nighttime, or any other time meeting your demands. Alert sensitivity and alert time intervals can also be customized in the app.



Video Sharing


In the camera's plugin in the Mi Home/Xiaomi Home app, you can select the device sharing option in the settings menu to share the camera with others. The person the camera is shared with needs to download the Mi Home/Xiaomi Home app and sign in with a Xiaomi account.

Specifications


Name	IMILAB C22
Model	CMSXJ60A
Net weight	239g
Resolution	2880×1620
Wireless connectivity	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4GHz
Expandable memory	MicroSD card (up to 64 GB)
Operating frequency range	2400-2483.5 MHz
Max output power	18 dBm
Input	5V=2A
Dimensions	108×76×76mm
Operating temperature	-10°C ~ 40°C

Precautions

- The operating temperature range for this camera is between -10°C and 40°C. Do not use the camera in environments with temperatures above or below the specified range.
- The camera is a precision electronic product. In order to ensure its normal operation, do not install the camera in environments with high humidity levels nor allow water to get into it.
- To improve the camera's performance, do not place its lens facing or next to a reflective surface, such as glass windows or white walls, as this will cause the image to appear overly bright in areas close to the camera and darker in areas further away, or cause the camera to produce white images.
- Make sure the camera is installed in an area with a strong Wi-Fi signal. Do not place the camera near the objects that may affect its Wi-Fi signal, such as metal objects, microwave ovens.
- Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.

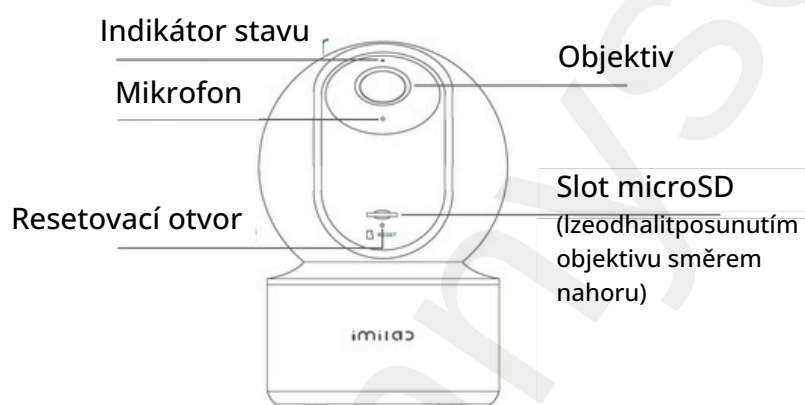

Pohled zepředu

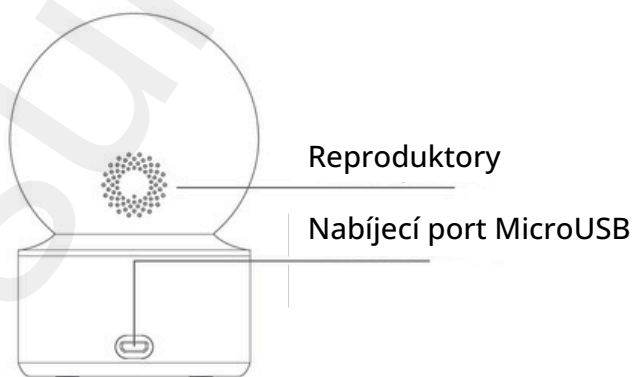

Pohled zezadu

Instalace


IMILAB C22 lze umístit na rovné povrchy, jako jsou pracovní stoly, jídelní stoly a konferenční stolky. Lze jej také připevnit na stěnu.

Montáž kamery na stěnu

Nejprve si tužkou označte pozice montážních otvorů základny na stěně a poté vyvrtejte dva otvory na označených místech. Průměr každého otvoru je přibližně 6 mm a hloubka přibližně 30 mm.

Poté do vyvrtaných otvorů vložte plastové hmoždinky. Poté umístěte stranu základny se šípkami směrem dopředu a poté otvory zarovnejte. Vložte šrouby a poté je utáhněte do hmoždinek křížovým šroubovákem.

Nakonec zarovnejte drážky na spodní straně fotoaparátu s vyvýšenou částí na základně a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo.

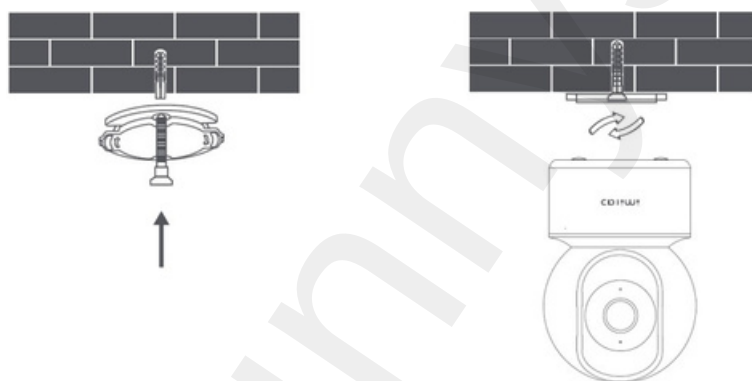


Upozornění pro montáž kamery na stěnu: Stěna musí být schopna unést alespoň trojnásobek celkové hmotnosti kamery.

Varování: Kamera musí být bezpečně připevněna ke stropu nebo ke stěně podle montážních pokynů.

Návod k používání

Instalace MicroSD karty


Ujistěte se, že je zařízení odpojeno od napájení. Nastavte objektiv směrem nahoru, dokud se nezobrazí slot microSD, a poté do něj vložte kartu microSD (strana s kontaktními body musí směřovat dolů).

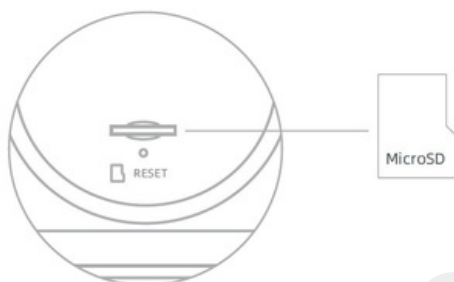

Poznámka: Při instalaci nebo vyjímání karty microSD odpojte zařízení od sítě. Použijte kartu microSD od kvalifikované značky (fotoaparát podporuje kartu microSD s maximální kapacitou 64 GB a pouze ve formátu FAT32; karta microSD může být nutné před použitím naformátovat na formát FAT32 prostřednictvím "Nastavení > Spravovat úložiště" na stránce zařízení v aplikaci Xiaomi Home). Doporučuje se, aby karta microSD měla rychlost čtení/zápisu nejméně U1/Class 10.

Zapnutí zařízení

IMILAB C22 se automaticky aktivuje po vložení napájecího kabelu do nabíjecího portu MicroUSB.

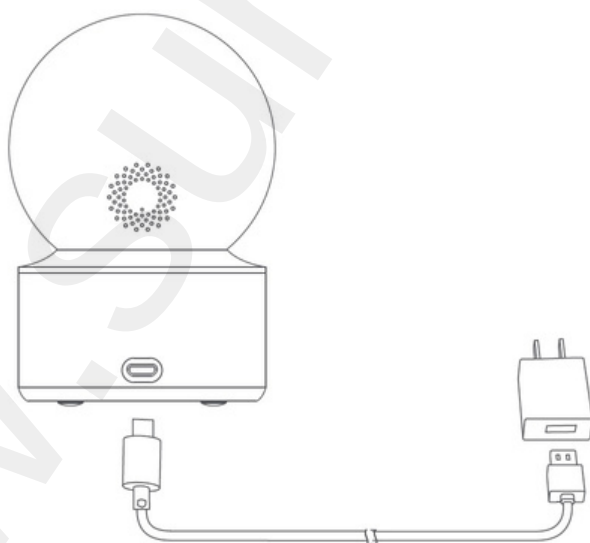

Pokud kontrolka bliká oranžově, znamená to, že zařízení bylo úspěšně aktivováno. V opačném případě zařízení resetujte. Po zapnutí zařízení IMILAB C22 se nepokoušejte otáčet jeho hlavou násilím. Pokud je poloha kamery nesprávná, lze úpravy provést prostřednictvím aplikace.

Světelný indikátor

Kontrolka indikuje, co se děje uvnitř zařízení.

- Stále svítící modrá: Připojeno k síti, stav zařízení je normální.
- Bliká modře: Síťová chyba.
- Rychle bliká oranžově: Čeká se na připojení.
- Pomalu bliká oranžově: Probíhá aktualizace systému.

Propojení s aplikací Xiaomi Home

Tento produkt spolupracuje s aplikacemi Mi Home/Xiaomi Home.

Stáhněte a nainstalujte aplikaci naskenováním kódu QR. Pokud je aplikace již nainstalována, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Alternativně vyhledejte v obchodě s aplikacemi položku "Mi Home/Xiaomi Home" a stáhněte a nainstalujte ji. Otevřete aplikaci Mi Home/Xiaomi Home, klepněte na "+" v pravém horním rohu a poté podle pokynů přidejte své zařízení.



Poznámka: Aplikace je v Evropě (kromě Ruska) označována jako Xiaomi Home. Název aplikace zobrazený na vašem zařízení by měl být brán jako výchozí.

Poznámka: Aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů podle aktuální verze aplikace. Ujistěte se, že je zařízení zapnuté a síťové připojení je během připojování stabilní. Při čekání na připojení indikátor rychle bliká oranžově a po úspěšném připojení kamery se změní na modrý.

Obnovení továrního nastavení

V případě změny sítě, ke které je kamera připojena, nebo účtu Xiaomi v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home, se kterou je kamera spárována, stiskněte a podržte tlačítko resetování po dobu přibližně tří sekund, dokud indikátor rychle neblíká oranžově, aby se obnovilo tovární nastavení kamery, a poté kameru znovu připojte k aplikaci.

Poznámka: Obnovení továrního nastavení nevymaže obsah na kartě microSD.

Dohled v reálném čase

Na stránce kamery v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home můžete zobrazit obrazovku sledování v reálném čase, upravit ostrost obrazu, změnit horizontální a vertikální úhel kamery, zachytit a nahrát obrazovku a uskutečnit vzdálené hovory.

Infračervené noční vidění

Kamera se může v noci automaticky přepnout do režimu nočního vidění podle změny okolního světla. Díky vestavěným infračerveným světlům nočního vidění může kamera zřetelně pořizovat snímky/video ve tmě.

Přehrávání

Funkce přehrávání kamery je k dispozici pouze po instalaci kompatibilní karty microSD nebo po zakoupení služby cloudového úložiště pro IMILAB C22.

Automatický dohled

Pokud je asistent domácího dohledu aktivován, kamera bude nahrávat videa, pokud ve sledované oblasti zaznamená pohyb lidí a změny v reálném čase. V aplikaci pak obdržíte oznámení.

Funkci asistenta domácího dohledu můžete povolit nebo zakázat v zásuvném modulu kamery v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home. Můžete nastavit celodenní, denní, noční nebo jakýkoli jiný čas odpovídající vašim požadavkům. V aplikaci lze také přizpůsobit citlivost upozornění a časové intervaly upozornění.



Sdílení videa



Na stránce kamery v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home můžete v nabídce nastavení vybrat možnost sdílení zařízení a sdílet kameru s ostatními. Osoba, se kterou je kamera sdílena, si musí stáhnout aplikaci Mi Home/Xiaomi Home a přihlásit se pomocí účtu Xiaomi.

Specifikace

Název	IMILAB C22
Model	CMSXJ60A
Hmotnost	239 g
Rozlišení	2880×1620
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4GHz
Rozšiřitelná paměť	Karta MicroSD (až 64 GB)
Pracovní frekvenční rozsah	2400-2483,5 MHz
Maximální výstupní výkon	18 dBm
Vstup	5 V = 2 A
Rozměry	108 × 76 × 76 mm
Provozní teplota	-10 °C ~ 40 °C

Bezpečnostní opatření

- Rozsah provozních teplot tohoto zařízení je od -10 °C do 40 °C. Nepoužívejte zařízení v prostředí s teplotami nad nebo pod uvedeným rozsahem.
- Zařízení je přesný elektronický výrobek. Abyste zajistili jeho normální provoz, neinstalujte fotoaparát v prostředí s vysokou vlhkostí ani nedovolte, aby se do něj dostala voda.
- Chcete-li zlepšit výkon fotoaparátu, neumistujte jeho objektiv směrem k blyštivému povrchu, jako jsou skleněná okna nebo bílé stěny, nebo vedle něj, protože to způsobí, že obraz bude v oblastech blízko fotoaparátu příliš jasný a ve vzdálenějších oblastech tmavší, nebo že fotoaparát bude vytvářet bílé snímky.
- Ujistěte se, že je kamera nainstalována v oblasti se silným signálem Wi-Fi. Neumistujte kameru do blízkosti předmětů, které mohou ovlivnit její signál Wi-Fi, jako jsou kovové předměty, mikrovlnné trouby a podobně.
- Při běžném používání tohoto zařízení by měla být vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele nejméně 20 cm.

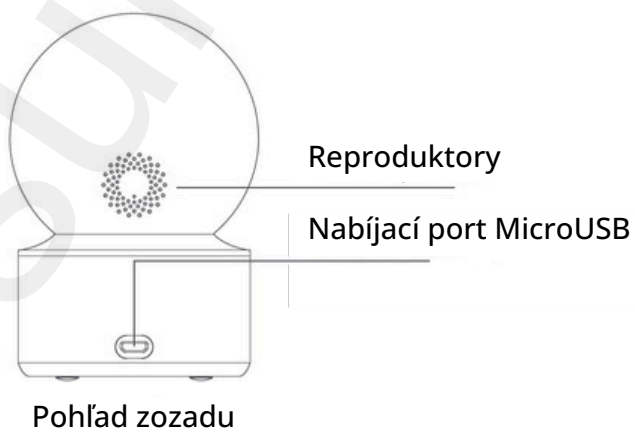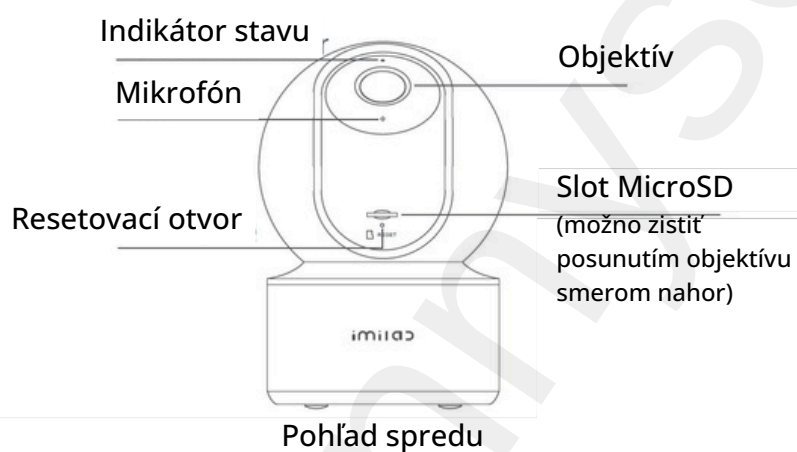

Inštalácia


IMILAB C22 možno umiestniť na rovné povrchy, ako sú pracovné stoly, jedálenské stoly a konferenčné stolíky. Možno ju tiež namontovať na stenu.

Montáž kamery na stenu

Najprv si ceruzkou označte polohu montážnych otvorov základne na stene a potom vyvrtajte dva otvory na označených miestach. Každý otvor má priemer približne 6 mm a hĺbku 30 mm.

Potom do vyvrtaných otvorov vložte plastové hmoždinky. Potom umiestnite stranu základne so šípkami smerom dopredu a potom zarovnajte otvory. Vložte skrutky a potom ich utiahnite do hmoždiniek pomocou krížového skrutkovača.

Nakoniec zarovnajte drážky na spodnej časti fotoaparátu s vyvýšenou časťou na základni a otáčajte ním v smere hodinových ručičiek, kým nezacvakne na miesto.

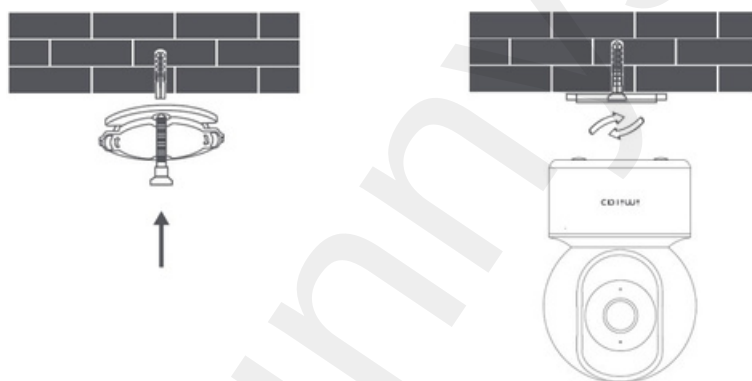


Poznámka k montáži kamery na stenu: Stena musí uniesť aspoň trojnásobok celkovej hmotnosti kamery.

VAROVANIE: Kamera musí byť bezpečne pripevnená na strop alebo stenu podľa montážnych pokynov.

Návod na používanie

Inštalácia karty MicroSD


Uistite sa, že je zariadenie odpojené od napájania. Nastavte objektív smerom nahor, kým sa nezobrazí slot microSD, a potom vložte kartu microSD (strana s kontaktnými bodmi musí smerovať nadol).

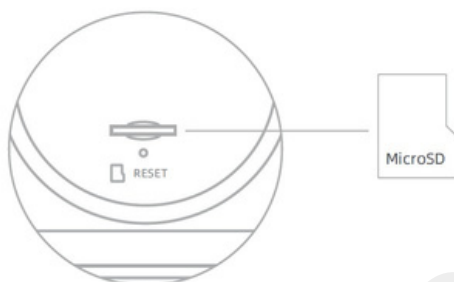

Poznámka: Pri inštalácii alebo vyberaní karty microSD odpojte zariadenie od siete. Použite kartu microSD od kvalifikovanej značky (fotoaparát podporuje kartu microSD s maximálnou kapacitou 64 GB a len vo formáte FAT32; kartu microSD môže byť potrebné pred použitím naformátovať na formát FAT32 prostredníctvom položky "Nastavenia > Spravovať úložisko" na stránke zariadenia v aplikácii Xiaomi Home). Odporúča sa, aby karta microSD mala rýchlosť čítania/zápisu aspoň U1/trieda 10.

Zapnutie zariadenia

IMILAB C22 sa automaticky aktivuje po vložení napájacieho kábla do nabíjacieho portu MicroUSB.

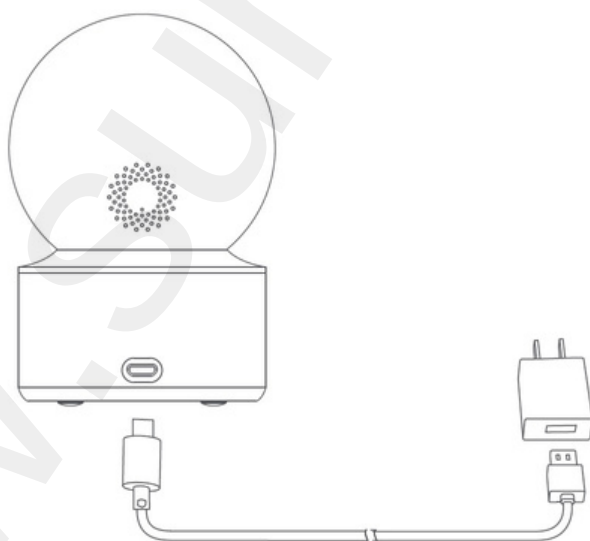

Ak kontrolka bliká na oranžovo, znamená to, že zariadenie bolo úspešne aktivované. V opačnom prípade zariadenie resetujte. Po zapnutí zariadenia IMILAB C22 sa nepokúšajte násilne otáčať jeho hlavou. Ak je poloha kamery nesprávna, úpravy môžete vykonať prostredníctvom aplikácie.

Svetelný indikátor

Svetelný indikátor ukazuje, čo sa deje vo vnútri zariadenia.

- Stále svieti modro: Pripojené k sieti, stav zariadenia je normálny.
- Bliká modro: Sieťová chyba.
- Rýchlo bliká oranžovo: čaká na pripojenie.
- Pomaly bliká na oranžovo: Prebieha aktualizácia systému.

Pripojenie k aplikácii Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikáciami Mi Home/Xiaomi Home.

Stiahnite a nainštalujte aplikáciu naskenovaním kódu QR. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku s nastaveniami pripojenia. Prípadne vyhľadajte v obchode s aplikáciami položku "Mi Home/Xiaomi Home" a stiahnite a nainštalujte ju. Otvorte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, ťuknite na "+" v pravom hornom rohu a potom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.



Poznámka: Aplikácia sa v Európe (okrem Ruska) označuje ako Xiaomi Home. Názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení by sa mal považovať za predvolený.

Poznámka: Aplikácia mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie. Uistite sa, že je zariadenie zapnuté a sieťové pripojenie je počas pripájania stabilné. Počas čakania na pripojenie bude indikátor rýchlo blikáť na oranžovo a po úspešnom pripojení fotoaparátu zmení farbu na modrú.

Obnovenie továrenských nastavení

Ak zmeníte sieť, ku ktorej je kamera pripojená, alebo konto Xiaomi v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home, s ktorým je kamera spárovaná, stlačte a podržte tlačidlo resetovania približne tri sekundy, kým indikátor rýchlo neblíkne na oranžovo, aby ste obnovili výrobné nastavenia kamery, a potom kameru znova pripojte k aplikácii.

Poznámka: Obnovenie výrobných nastavení nevymaže obsah karty microSD.

Monitorovanie v reálnom čase

Na stránke fotoaparátu v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home môžete zobrazíť obrazovku sledovania v reálnom čase, upraviť ostrosť obrazu, zmeniť horizontálny a vertikálny uhol kamery, zachytiť a zaznamenať obrazovku a uskutočniť vzdialené hovory.

Infračervené nočné videnie

Kamera sa môže v noci automaticky prepnúť do režimu nočného videnia podľa zmien okolitého svetla. Vďaka zabudovaným infračerveným svetlám nočného videnia dokáže kamera zreteľne snímať fotografie/videá v tme.

Prehrávanie

Funkcia prehrávania z kamery je k dispozícii až po inštalácii kompatibilnej karty microSD alebo zakúpení služby cloudového úložiska pre IMILAB C22.

Automatický dohľad

Ak je aktivovaná funkcia Home Surveillance Assistant, kamera bude nahrávať videá, ak zistí, že sa v sledovanej oblasti pohybujú a menia ľudia v reálnom čase. V aplikácii potom budete dostávať oznámenia.

Asistenta domáceho dohľadu môžete povoliť alebo zakázať v zásuvnom module kamery v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home. Môžete nastaviť celodenný, denný, nočný alebo akýkoľvek iný čas podľa svojich požiadaviek. V aplikácii môžete tiež prispôsobiť citlivosť upozornení a časové intervaly upozornení.



Zdieľanie videa



Na stránke fotoaparátu v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home môžete v ponuke nastavení vybrať zdieľanie zariadenia a zdieľať fotoaparát s ostatnými. Osoba, s ktorou sa fotoaparát zdieľa, si musí stiahnuť aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home a prihlásiť sa pomocou konta Xiaomi.

Špecifikácia

Názov	IMILAB C22
Model	CMSXJ60A
Hmotnosť	239 g
Rozlíšenie	2880×1620
Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz
Rozšíriteľná pamäť	Karta MicroSD (do 64 GB)
Pracovný frekvenčný rozsah	2400-2483,5 MHz
Maximálny výstupný výkon	18 dBm
Vstup	5 V = 2 A
Rozmery	108 × 76 × 76 mm
Prevádzková teplota	-10 °C ~ 40 °C

Bezpečnostné opatrenia

- Rozsah prevádzkových teplôt tohto zariadenia je od -10 °C do 40 °C. Zariadenie nepoužívajte v prostredí s teplotami nad alebo pod týmto rozsahom.
- Zariadenie je presný elektronický výrobok. Aby ste zabezpečili jeho normálnu prevádzku, neinštalujte fotoaparát v prostredí s vysokou vlhkosťou ani nedovoľte, aby sa doň dostala voda.
- Ak chcete zlepšiť výkon fotoaparátu, neumiestňujte objektív smerom k lesklým povrchom, ako sú sklenené okná alebo biele steny, alebo vedľa nich, pretože to spôsobí, že obraz bude príliš svetlý v oblastiach blízko fotoaparátu a tmavší vo vzdialenejších oblastiach alebo že fotoaparát bude vytvárať biele snímky.
- Uistite sa, že je kamera nainštalovaná v oblasti so silným signálom Wi-Fi. Neumiestňujte kameru do blízkosti predmetov, ktoré môžu ovplyvniť jej signál Wi-Fi, ako sú kovové predmety, mikrovlnné rúry atď.
- Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa najmenej 20 cm.

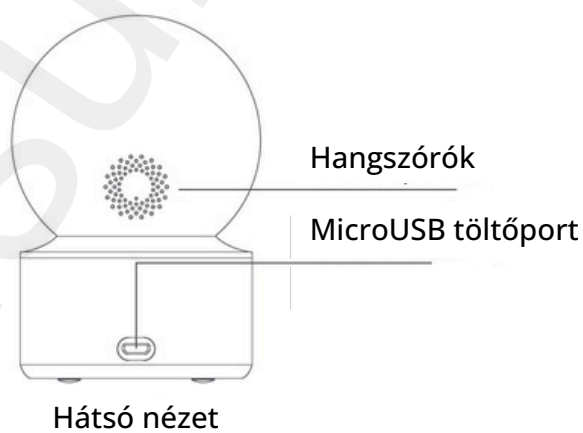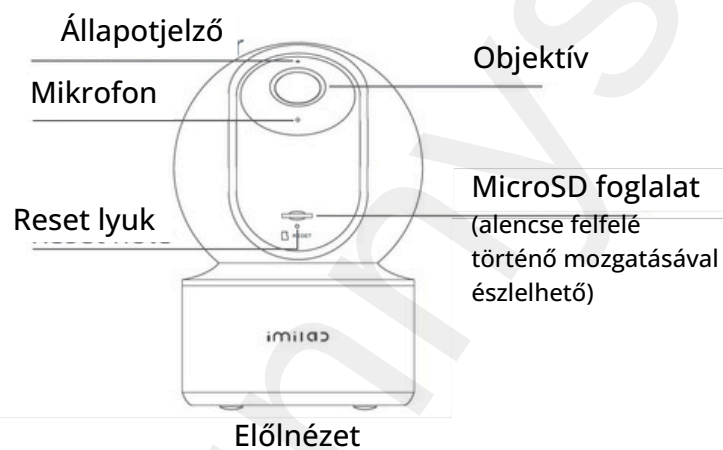

Telepítés


Az IMILAB C22 sík felületekre, például munkapadokra, étkezőasztalokra és dohányzóasztalokra helyezhető. Falra is felszerelhető.

A kamera falra szerelése

Először is jelölje meg ceruzával a falon az alap rögzítőfuratainak helyét, majd fúrjon két lyukat a megjelölt helyeken. Mindegyik furat átmérője körülbelül 6 mm, mélysége pedig 30 mm.

Ezután helyezze be a műanyag dübeleket a fúrt lyukakba. Ezután helyezze az alapnak a nyilakkal előre felé néző oldalát, majd igazítsa a lyukakat. Helyezze be a csavarokat, majd Phillips csavarhúzóval húzza be őket a dübelekbe.

Végül igazítsa a kamera alján lévő hornyokat az alapon lévő kiemelkedő részhez, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a kamera a helyére nem kattann.

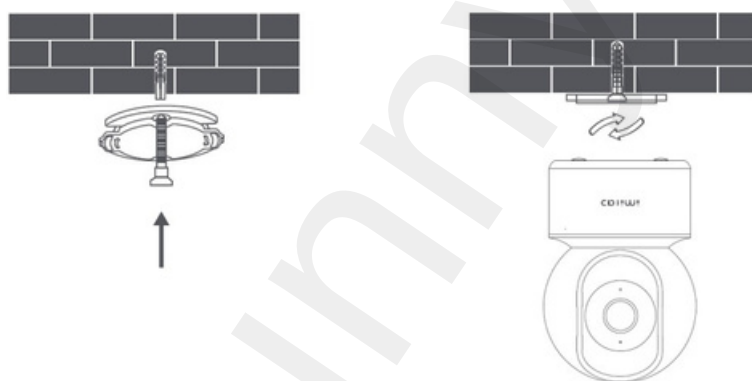


Megjegyzés a kamera falra szereléséhez: A falnak legalább a kamera teljes súlyának háromszorosát kell elbírnia.

FIGYELMEZTETÉS: A kamerát a szerelési utasításoknak megfelelően biztonságosan kell a mennyezetre vagy a falra rögzíteni.

Használati utasítás

MicroSD-kártya telepítése


Győződjön meg róla, hogy a készülék le van választva a tápegységről. Állítsa felfelé a lencsét, amíg a microSD-nyílás megjelenik, majd helyezze be a microSD-kártyát (az érintkezési pontokkal ellátott oldalnak lefelé kell mutatnia).

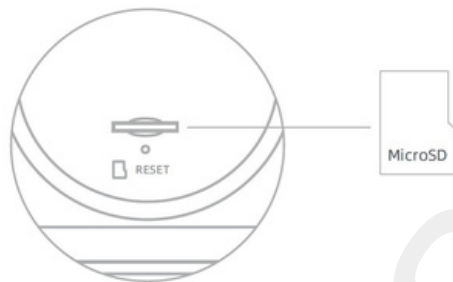

Megjegyzés: Ha microSD-kártyát telepít vagy távolít el, válassza le a készüléket a hálózatról. Használjon minősített márkájú microSD-kártyát (a kamera legfeljebb 64 GB kapacitású és csak FAT32 formátumú microSD-kártyát támogat; a microSD-kártyát a használat előtt a Xiaomi Home alkalmazásban a készülék oldalán található "Beállítások > Tároló kezelése" menüponton keresztül FAT32 formátumra kell formázni). Ajánlott, hogy a microSD-kártya legalább U1/Class 10 olvasási/írási sebességgel rendelkezzen.

A készülék bekapcsolása

Az IMILAB C22 automatikusan aktiválódik, amikor a tápkábelt a MicroUSB töltőportba dugja.

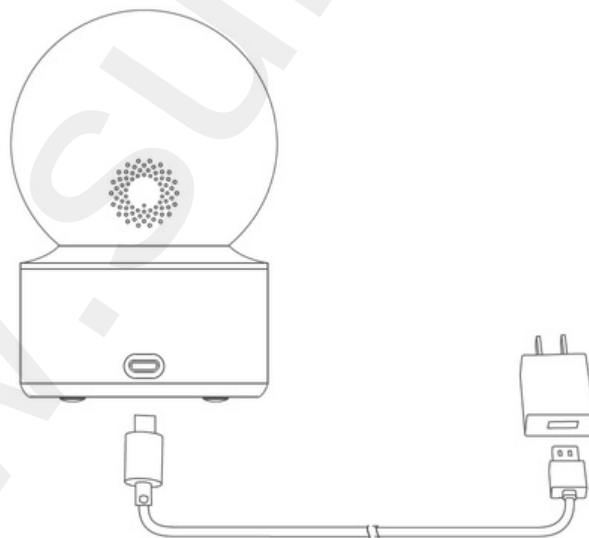

Ha a lámpa narancssárgán villog, az azt jelenti, hogy a készüléket sikeresen aktiválták. Ellenkező esetben állítsa vissza a készüléket. Az IMILAB C22 bekapcsolása után ne próbálja meg erőszakkal elfordítani a fejét. Ha a kamera helyzete helytelen, a beállítások az alkalmazáson keresztül elvégezhetők.

Fényjelző

A jelzőfény mutatja, hogy mi történik a készülék belsejében.

- Még mindig kékesen világít: Csatlakoztatva a hálózathoz, az eszköz állapota normális.
- Kéken villog: Hálózati hiba.
- Gyorsan villogó narancssárga: kapcsolatra vár.
- Lassan villogó narancssárga: Rendszerfrissítés folyamatban.

Csatlakozás a Xiaomi Home alkalmazással

Ez a termék a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásokkal működik.

Töltse le és telepítse az alkalmazást a QR-kód beolvasásával. Ha az alkalmazás már telepítve van, a rendszer átirányítja a kapcsolat beállításainak oldalára. Alternatívaként keresse meg a "Mi Home/Xiaomi Home" nevű alkalmazást az alkalmazásboltban, majd töltse le és telepítse. Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, koppintson a jobb felső sarokban lévő "+" gombra, majd kövesse az utasításokat a készülék hozzáadásához.



Megjegyzés: Az alkalmazást Európában (Oroszország kivételével) Xiaomi Home néven emlegetik. Az Ön készülékén megjelenő alkalmazásnevet kell alapértelmezettnek tekinteni.

Megjegyzés: Az alkalmazás frissülhetett, kérjük, kövesse az alkalmazás aktuális verziójára vonatkozó utasításokat. Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva, és a hálózati kapcsolat stabil a csatlakozás során. A kijelző a kapcsolatra várva gyorsan narancssárgán villog, majd kékre vált, amikor a kamera sikeresen csatlakozik.

Gyári beállítások visszaállítása

Ha megváltoztatja a hálózatot, amelyhez a kamera csatlakozik, vagy a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban a Xiaomi fiókot, amellyel a kamera párosítva van, nyomja meg és tartsa lenyomva a visszaállítás gombot körülbelül három másodpercig, amíg a kijelző gyorsan narancssárgán villog, hogy visszaállítsa a kamera gyári beállításait, majd csatlakoztassa újra a kamerát az alkalmazáshoz.

Megjegyzés: A gyári visszaállítás nem törli a microSD-kártya tartalmát.

Valós idejű megfigyelés

AMi Home/Xiaomi Home alkalmazás kameraoldalán megtekintheti a valós idejű követőképernyőt, beállíthatja a kép élességét, módosíthatja a kamera vízszintes és függőleges szögét, rögzítheti a képernyőt, valamint távhívásokat kezdeményezhet.

Infravörös éjjellátó

Akamera éjszaka automatikusan át tud váltani éjjellátó üzemmódba a környezeti fény változásának megfelelően. A beépített infravörös éjjellátó lámpáknak köszönhetően a kamera sötétben is tisztán tud képeket/videókat készíteni.

Játsszon

Akamera lejátszási funkciója csak egy kompatibilis microSD-kártya telepítése vagy az IMILAB C22 felhőalapú tárolási szolgáltatás megvásárlása után érhető el.

Automatikus felügyelet

Ha az Otthoni felügyeleti asszisztens aktiválva van, a kamera valós időben rögzíti a videókat, ha a megfigyelési területen mozgó és változó embereket észlel. Ekkor értesítést kap az alkalmazásban.

Az Otthoni felügyeleti asszisztens a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban található kamera bővítményben engedélyezheti vagy letilthatja az Otthoni felügyeleti asszisztenst. Beállíthatja az egész napos, nappali, éjszakai vagy bármely más időpontot, amely megfelel az igényeinek. Az alkalmazásban testre szabhatja az értesítési érzékenységet és az értesítési időintervallumokat is.



Videómegosztás



AMi Home/Xiaomi Home alkalmazás kamera oldalán a beállítások menüből kiválaszthatja az eszközmegosztást, hogy megoszthassa kameráját másokkal. Annak a személynek, akivel a kamera megosztásra kerül, le kell töltenie a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, és be kell jelentkeznie egy Xiaomi fiókkal.

Műszaki adatok

Név	IMILAB C22
Modell	CMSXJ60A
Súly	239 g
Felbontás	2880×1620
Vezeték nélküli kapcsolat	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz-es frekvencián
Bővíthető memória	MicroSD kártya (legfeljebb 64 GB)
Működési frekvenciatartomány	2400-2483,5 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény	18 dBm
Hozzáférés	5 V = 2 A
Méret	108 × 76 × 76 mm
Üzemi hőmérséklet	-10 °C ~ 40 °C

Biztonsági intézkedések

- Az eszköz működési hőmérséklettartománya -10 °C és 40 °C között van. Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol a hőmérséklet ezen tartomány felett vagy alatt van. A készülék precíziós elektronikai termék. A normál működés
- biztosítása érdekében ne telepítse a kamerát magas páratartalmú környezetbe, és ne engedje, hogy víz kerüljön bele. A fényképezőgép teljesítményének javítása érdekében ne helyezze az objektívet fényes felület, például üveglakok vagy
- fehér falak felé vagy mellé, mivel ez a fényképezőgéphez közeli területeken túl világos, a távolabbi területeken pedig sötétebb képet eredményez, vagy a fényképezőgép fehér képeket készít. Győződjön meg róla, hogy a kamera olyan területen van telepítve, ahol erős Wi-Fi jel van. Ne helyezze a kamerát olyan
- tárgyak közelébe, amelyek befolyásolhatják a Wi-Fi jelet, például fémtárgyak, mikrohullámú sütők stb. közelében. A készülék normál használata során az antenna és a felhasználó teste közötti távolságnak legalább 20 cm-nek kell lennie.

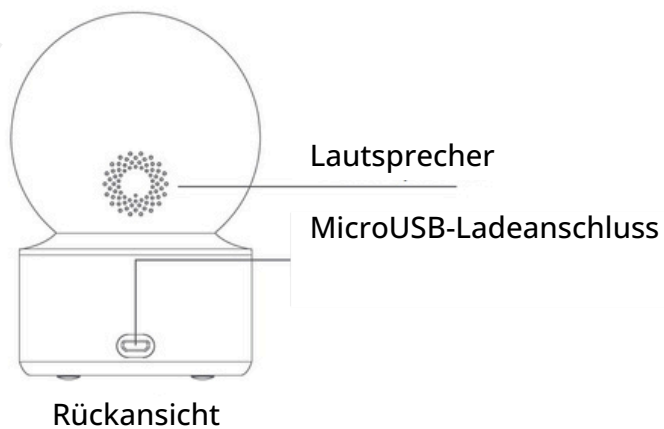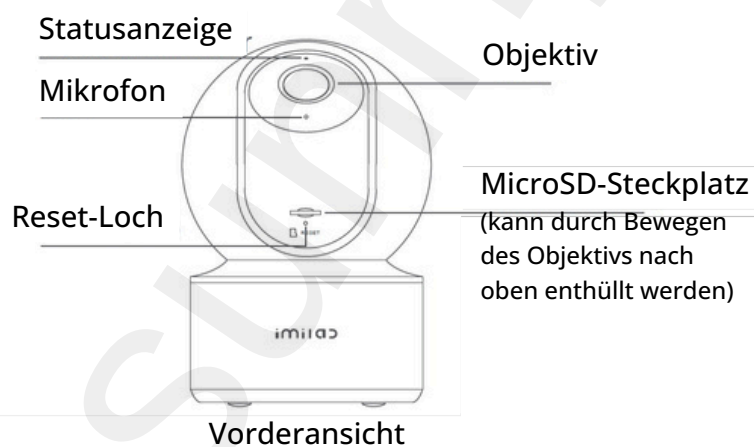

Einrichtung


IMILAB C22 kann auf flachen Oberflächen wie Werkbänken, Esstischen und Couchtischen aufgestellt werden. Er kann auch an der Wand montiert werden.

Montage der Kamera an der Wand

Markieren Sie zunächst die Positionen der Befestigungslöcher des Sockels an der Wand mit einem Bleistift und bohren Sie dann zwei Löcher an den markierten Stellen. Jedes Loch hat einen Durchmesser von etwa 6 mm und eine Tiefe von 30 mm.

Setzen Sie dann die Kunststoffdübel in die gebohrten Löcher ein. Legen Sie dann die Seite des Sockels mit den Pfeilen nach vorne und richten Sie die Löcher aus. Setzen Sie die Schrauben ein und ziehen Sie sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher in den Dübeln fest.

Richten Sie schließlich die Rillen an der Unterseite der Kamera auf den erhabenen Teil am Sockel aus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.

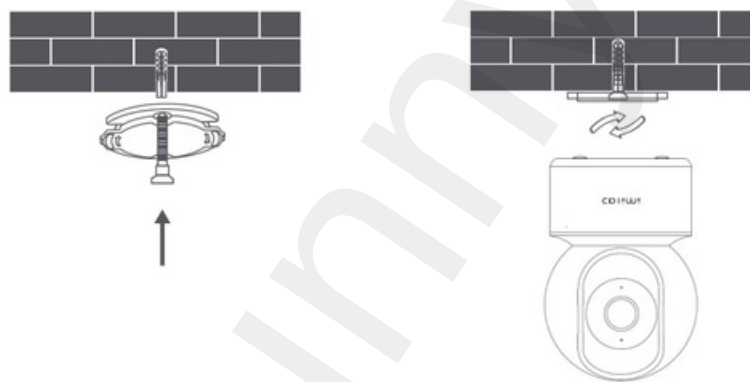


Hinweis zur Wandmontage der Kamera: Die Wand muss mindestens das Dreifache des Gesamtgewichts der Kamera tragen können.

WARNUNG: Die Kamera muss gemäß der Montageanleitung sicher an der Decke oder Wand befestigt werden.

Gebrauchsanweisungen

Einsetzen einer microSD-Karte


Stellen Sie sicher, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist. Richten Sie das Objektiv nach oben, bis der microSD-Steckplatz erscheint, und setzen Sie die microSD-Karte ein (die Seite mit den Kontaktpunkten muss nach unten zeigen).

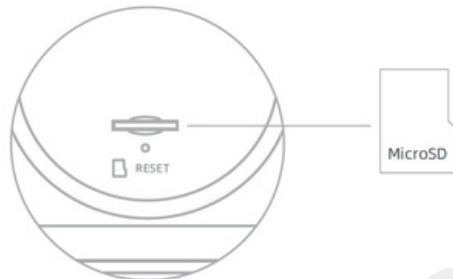

Hinweis: Trennen Sie das Gerät vom Netzwerk, wenn Sie eine microSD-Karte installieren oder entfernen. Verwenden Sie eine microSD-Karte einer qualifizierten Marke (die Kamera unterstützt eine microSD-Karte mit einer maximalen Kapazität von 64 GB und nur im FAT32-Format; die microSD-Karte muss möglicherweise vor der Verwendung über "Einstellungen > Speicher verwalten" auf der Geräteseite in der Xiaomi Home-App im FAT32-Format formatiert werden). Es wird empfohlen, dass die microSD-Karte eine Lese-/Schreibgeschwindigkeit von mindestens U1/Klasse 10 hat.

Einschalten des Geräts

IMILAB C22 wird automatisch aktiviert, wenn das Netzkabel in den MicroUSB-Ladeanschluss eingesteckt wird.

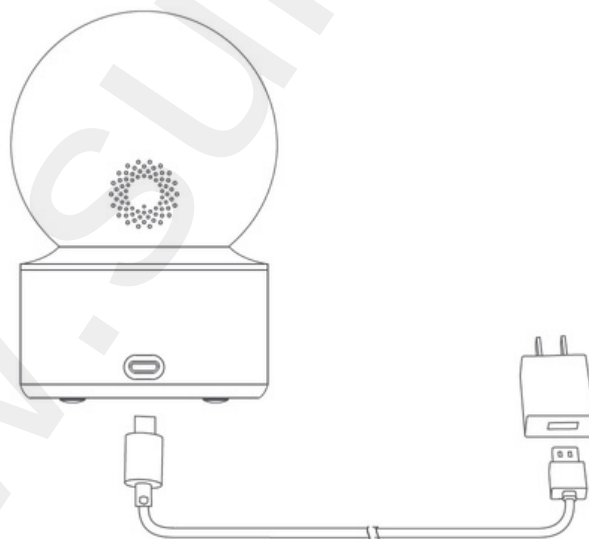

Wenn das Licht orange blinkt, bedeutet dies, dass das Gerät erfolgreich aktiviert wurde. Andernfalls müssen Sie das Gerät zurücksetzen. Versuchen Sie nach dem Einschalten des IMILAB C22 nicht, den Kopf mit Gewalt zu drehen. Wenn die Kameraposition nicht korrekt ist, kann sie über die App angepasst werden.

Lichtanzeige

Die Kontrollleuchte zeigt an, was im Inneren des Geräts vor sich geht.

- Leuchtet immer noch blau: Mit dem Netzwerk verbunden, Gerätestatus ist normal.
- Es blinkt blau: Netzwerkfehler.
- Blinkt schnell orange: Warten auf Verbindung.
- Langsam orange blinkend: Systemaktualisierung läuft.

Verbinden mit der Xiaomi Home App

Dieses Produkt funktioniert mit den Apps Mi Home/Xiaomi Home.

Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie, indem Sie den QR-Code scannen. Wenn die App bereits installiert ist, werden Sie auf die Seite mit den Verbindungseinstellungen weitergeleitet. Alternativ können Sie im App Store nach "Mi Home/Xiaomi Home" suchen und die App herunterladen und installieren. Öffnen Sie die Mi Home/Xiaomi Home App, tippen Sie auf das "+" in der oberen rechten Ecke und folgen Sie dann den Anweisungen, um Ihr Gerät hinzuzufügen.



Hinweis: Die App wird in Europa (außer Russland) als Xiaomi Home bezeichnet. Der Name der App, der auf Ihrem Gerät angezeigt wird, sollte als Standard angesehen werden.

Hinweis: Die App kann aktualisiert worden sein. Bitte folgen Sie den Anweisungen für die aktuelle Version der App. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist und die Netzwerkverbindung während der Verbindung stabil ist. Die Anzeige blinkt schnell orange, während Sie auf die Verbindung warten, und wird blau, wenn die Kamera erfolgreich verbunden ist.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Wenn Sie das Netzwerk, mit dem die Kamera verbunden ist, oder das Xiaomi-Konto in der Mi Home/Xiaomi Home-App, mit dem die Kamera gekoppelt ist, ändern, halten Sie die Reset-Taste etwa drei Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige schnell orange blinkt, um die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, und verbinden Sie die Kamera dann erneut mit der App.

Hinweis: Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wird der Inhalt der microSD-Karte nicht gelöscht.

Überwachung in Echtzeit

Auf der Kameraseite in der Mi Home/Xiaomi Home App können Sie den Echtzeitverfolgungsbildschirm anzeigen, die Bildschärfe einstellen, den horizontalen und vertikalen Kamerawinkel ändern, den Bildschirm erfassen und aufzeichnen und Ferngespräche führen.

Infrarot-Nachtsicht


Die Kamera kann nachts automatisch in den Nachtsichtmodus wechseln, wenn sich das Umgebungslicht ändert. Dank der eingebauten Infrarot-Nachtsichtlichter kann die Kamera im Dunkeln klare Bilder/Videos aufnehmen.

Wiedergabe

Die Kamerawiedergabefunktion ist nur verfügbar, wenn Sie eine kompatible microSD-Karte installieren oder den Cloud-Speicherdienst für IMILAB C22 erwerben.

Automatische Überwachung

Wenn der Home Surveillance Assistant aktiviert ist, nimmt die Kamera Videos auf, wenn sie in Echtzeit erkennt, dass sich Personen im Überwachungsbereich bewegen und verändern. Sie erhalten dann Benachrichtigungen in der App. Sie können den Heimüberwachungsassistenten im Kamera-Plug-in in der Mi Home/Xiaomi Home-App aktivieren oder deaktivieren. Sie können den ganzen Tag, den Tag, die Nacht oder eine andere Zeit einstellen, die Ihren Anforderungen entspricht. Sie können auch die Benachrichtigungsempfindlichkeit und die Benachrichtigungszeitintervalle in der App anpassen.

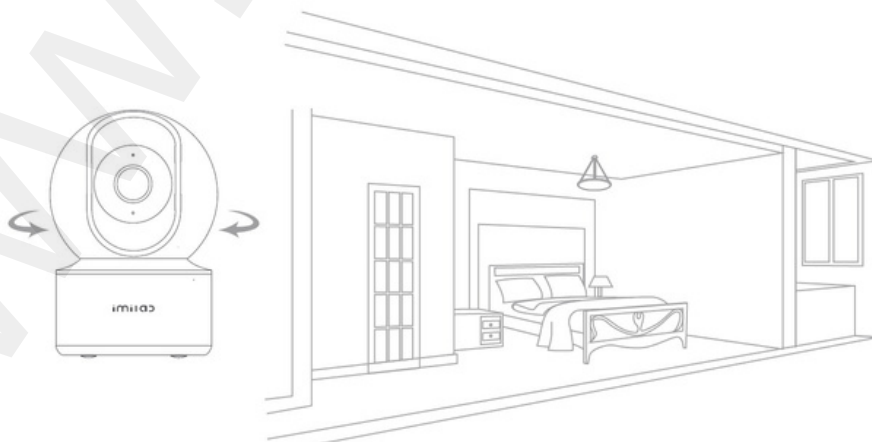

Video-Freigabe

Auf der Kameraseite in der Mi Home/Xiaomi Home-App können Sie im Einstellungsmenü die Gerätefreigabe auswählen, um Ihre Kamera mit anderen zu teilen. Die Person, für die die Kamera freigegeben wird, muss die Mi Home/Xiaomi Home App herunterladen und sich mit einem Xiaomi Konto anmelden.

Spezifikationen

Name	IMILAB C22
Modell	CMSXJ60A
Gewicht	239 g
Auflösung	2880×1620
Drahtlose Verbindung	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4GHz
Erweiterungsfähiger Speicher	MicroSD-Karte (bis zu 64 GB)
Arbeitsfrequenzbereich	2400-2483,5 MHz
Maximale Ausgangsleistung	18 dBm
Eingang	5 V = 2 A
Abmessungen	108 × 76 × 76 mm
Betriebstemperatur	-10 °C ~ 40 °C

Sicherheitsmaßnahmen

- Der Betriebstemperaturbereich dieses Geräts liegt zwischen -10 °C und 40 °C. Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit Temperaturen über oder unter diesem Bereich.
- Das Gerät ist ein elektronisches Präzisionsprodukt. Um den ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, sollten Sie die Kamera nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit aufstellen und kein Wasser in die Kamera eindringen lassen.
- Um die Leistung der Kamera zu verbessern, sollten Sie das Objektiv nicht auf oder neben einer glänzenden Oberfläche wie Glasfenstern oder weißen Wänden positionieren, da dies dazu führt, dass das Bild in kameranahen Bereichen zu hell und in weiter entfernten Bereichen zu dunkel ist, oder dass die Kamera weiße Bilder erzeugt.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera in einem Bereich mit einem starken Wi-Fi-Signal installiert ist. Stellen Sie die Kamera nicht in der Nähe von Gegenständen auf, die das Wi-Fi-Signal beeinträchtigen können, wie z. B. Metallgegenstände, Mikrowellenherde usw.
- Bei normalem Gebrauch dieses Geräts sollte der Abstand zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers mindestens 20 cm betragen.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz