


imilab

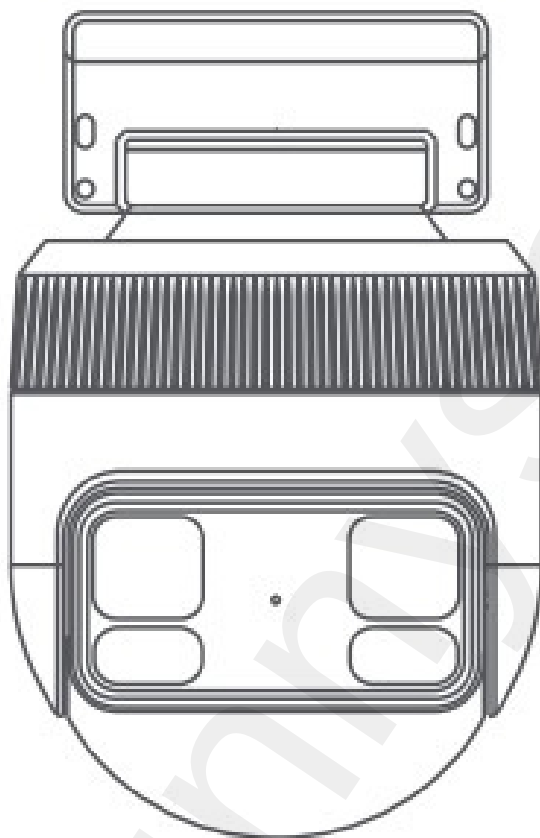

IMILAB EC6 Panorama

Uživatelský manuál



Naskenujte QR kód pomocí mobilního telefonu a stáhněte si aplikaci Xiaomi Home.

Představení produktu

Obsah balení



IMILAB EC6




Napájecí adaptér



Deska na stěnu



Montážní nálepka

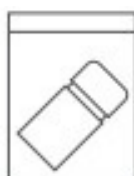


Vodotěsná sada



Uživatelská příručka


Popis výrobku

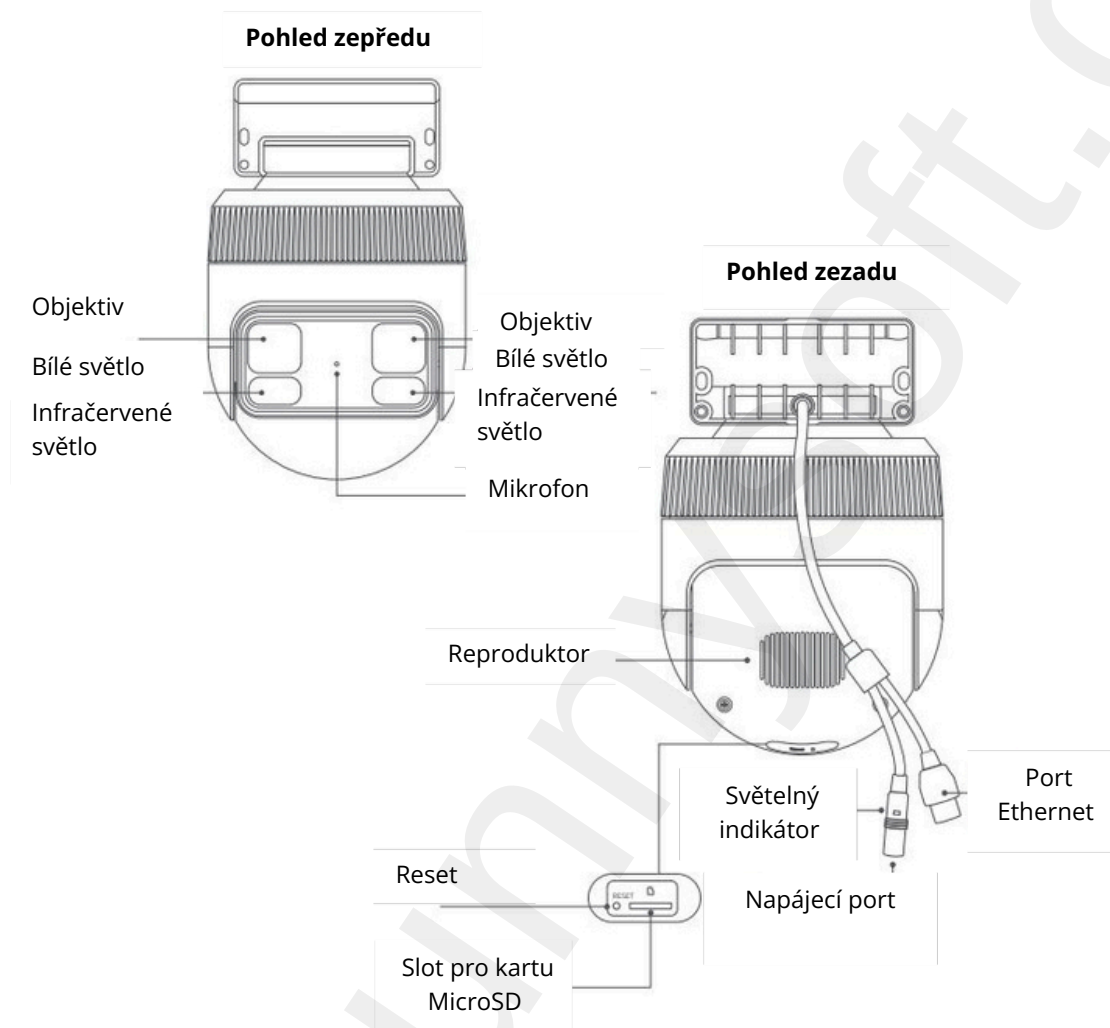

Připojení ke zdroji napájení

Zapnutí

Zasuňte napájecí kabel do napájecího portu kamery.



Poznámka: Po zapnutí kamery neotáčejte násilím kopulí kamery, abyste ji přinutili se otočit. Pokud je poloha objektivu nepřesná, zkalibrujte ji pomocí aplikace Xiaomi Home.

Světelný indikátor

Stále svítí zelená:

- Úspěšné připojení/normální stav

Zeleně bliká:

- Čekání na připojení/výjimku v síti

Připojení k aplikaci Xiaomi Home

Tento produkt spolupracuje s aplikací Xiaomi Home a lze jej ovládat pomocí aplikace Xiaomi Home. Pro stažení a instalaci aplikace Xiaomi Home naskenujte QR kód.

Pokud již máte nainstalovanou aplikaci Xiaomi Home, budete přesměrováni na stránku pro připojení zařízení. Můžete také vyhledat "Xiaomi Home" v obchodě s aplikacemi a stáhnout a nainstalovat aplikaci Xiaomi Home.

Otevřete aplikaci Xiaomi Home. Klepněte na "+" v pravém horním rohu a podle pokynů na obrazovce přidejte zařízení.



Poznámka: Skutečné fungování se může lišit v důsledku aktualizací aplikace Xiaomi Home. Postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace Xiaomi Home. Při připojování se ujistěte, že síť funguje správně, kamera je normálně zapnutá a kontrolka bliká zeleně. Po úspěšném připojení se kontrolka rozsvítí stálou zelenou.


Obnovení továrního nastavení

Pomocí špendlíku stiskněte a podržte otvor pro resetování na přibližně 7 sekund, dokud kontrolka nezačne zeleně blikat a kamera úspěšně neobnoví tovární nastavení, a poté se znovu připojte k aplikaci Xiaomi Home

Poznámka: Obnovení továrního nastavení nevymaže obsah karty MicroSD.

Instalace karty MicroSD

Ujistěte se, že je kamera odpojena od zdroje napájení. Sejměte ochranné pouzdro a odkryjte slot pro kartu MicroSD. Vložte kartu microSD do slotu ve směru podle obrázku.

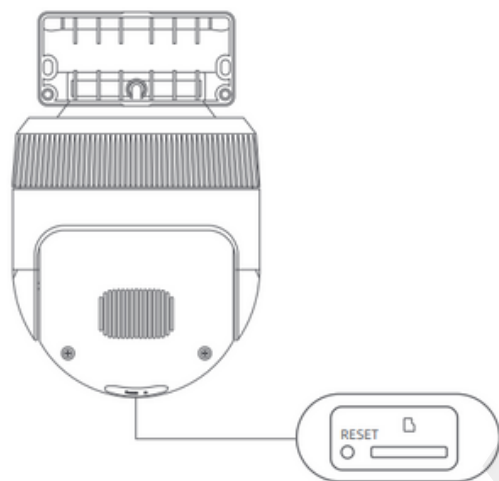

Poznámka: Při vkládání nebo vyjímání karty MicroSD odpojte kameru od napájení. Použijte kartu MicroSD od renomovaného výrobce (až 256 GB). Doporučená rychlost čtení a zápisu na kartu MicroSD je alespoň U1/třída 10.



Poznámka: Po instalaci karty MicroSD nebo resetování zařízení před použitím pevně zavřete vodotěsný kryt.

Instalace zařízení

Zařízení lze namontovat na stěny, stropy nebo sloupky.


Montáž na stěnu

1. Na požadované místo instalace na stěně nalepte samolepku pro umístění na stěnu. Vyvrtejte dva otvory v místech vyznačených na samolepce. Průměr vrtání by měl být přibližně 6,0 mm s hloubkou přibližně 30 mm.

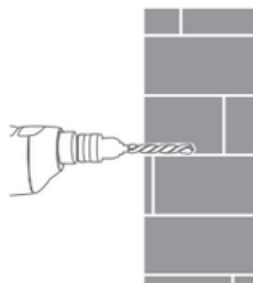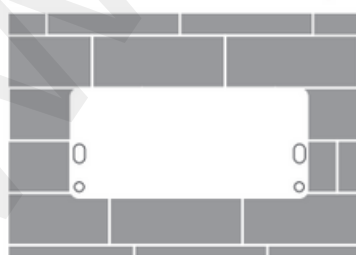

2. Do stěny zasuněte dvě plastové rozpěrné matice. Nasadte základní desku na stěnu. Základní desku upevněte zasunutím šroubů do rozpěrných matic

Poznámka: Výrobek musí být po instalaci zavěšen ve vodorovné poloze (viz níže).

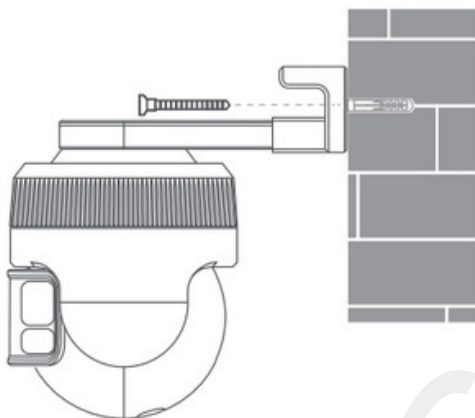


Montáž na strop

1. Na požadované místo instalace na stropě nalepte samolepku pro umístění na strop. Vyrtejte dva otvory v místech uvedených na samolepce. Průměr vrtání by měl být přibližně 6,0 mm s hloubkou přibližně 30 mm.




2. Do stěny zasuněte dvě plastové rozpěrné matice. Základní desku umístěte na strop. Základní desku zajistěte zasunutím šroubů do rozpěrných matic.

Poznámka: Výrobek musí být po instalaci zavěšen ve vodorovné poloze (viz níže).

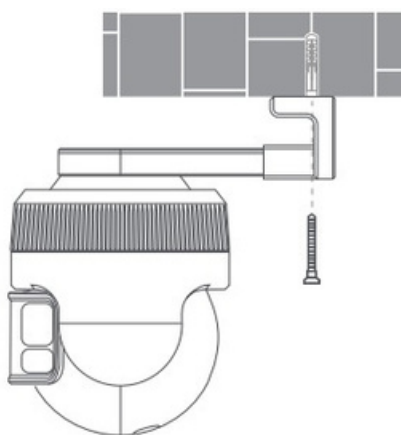

Montáž nasloup

Poznámka: Výrobek musí být po instalaci zavěšen ve vodorovné poloze (viz níže).

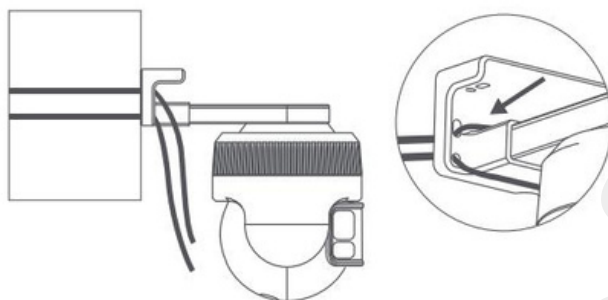


Poznámky k montáži na stěnu:

- Stěna, na kterou je zařízení namontováno, musí mít nosnost nejméně trojnásobku hmotnosti zařízení.
- Aby nedošlo k poškození nebo zranění, musí být zařízení bezpečně připevněno k podlaze/stěně, jak je uvedeno v návodu k instalaci.

Hydroizolační sada

Kamera je vybavena portem LAN a portem pro napájení. Oba tyto porty musí být vodotěsné.

Poznámka: Vodotěsné pouzdro kamery může účinně zabránit dešti a prosakování vody v místě síťového rozhraní. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou instalací. Dodržujte prosím pokyny.



Použití vodotěsného pouzdra na portu LAN

Základní parametry

Název produktu:	IMILAB EC6 Panorama
Rozměry:	128 × 192 × 201 mm
Číslo modelu:	CMSXJ115A
Čistá hmotnost:	1010 g
Příkon:	12 V  1 A
Kódování videa	H.265

Usnesení:	4608*1296
Skladování:	Karta MicroSD (až 256 GB)
Provozní teplota:	-30 °C ~60 °C
Připojení Wi-Fi:	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4GHz
Maximální výstupní výkon Wi-Fi:	2400-2483,5 MHz, <20 dBm
ID FCC:	2APA9-CMSXJ115A

Bezpečnostní opatření

Pracovní teplota zařízení je -30 °C až 60 °C. Zařízení nepoužívejte, pokud je teplota příliš vysoká nebo příliš nízká.

Pro lepší výsledky se vyhněte umístění kamery před nebo vedle skleněné plochy, bílé zdi nebo vedle jiných odrazivých povrchů, protože to může způsobit nerovnoměrné osvětlení mezi popředím a pozadím nebo přexponování záznamu.


Ujistěte se, že je zařízení v dosahu signálu Wi-Fi. Umístěte jej na místo s dobrou intenzitou signálu Wi-Fi.

Snažte se zařízení neumísťovat do blízkosti kovových předmětů, mikrovlnné trouby nebo jiných předmětů, které mohou způsobovat rušení signálu.

Při běžném používání tohoto zařízení by měla být vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele nejméně 20 cm.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

imilab

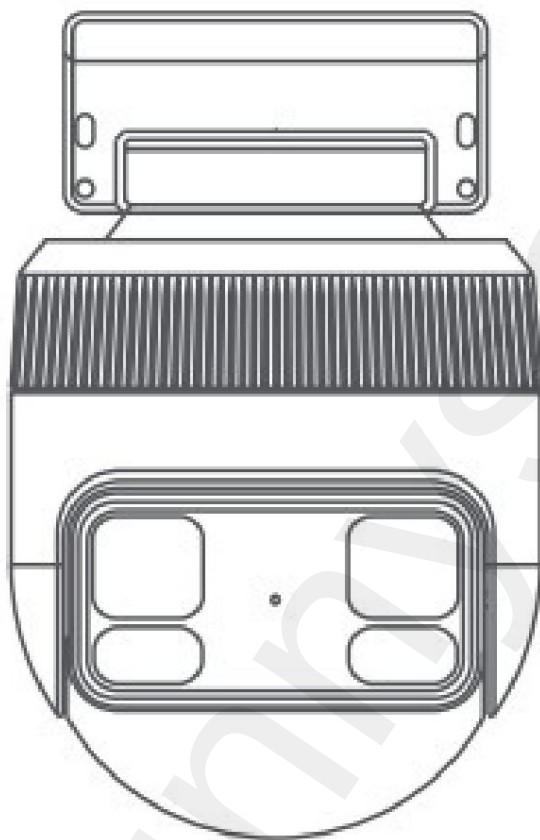

IMILAB EC6 Panoramă

Manual de utilizare



Scanează codul QR cu telefonul mobil și descarcă aplicația Xiaomi Home.

Introducerea produsului

Conținutul pachetului



IMILAB EC6




Adaptor de alimentare



Placă de perete



Autocolant de montare

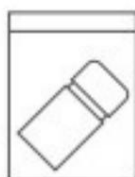


Kit impermeabil



Manual de utilizare


Descriere produs

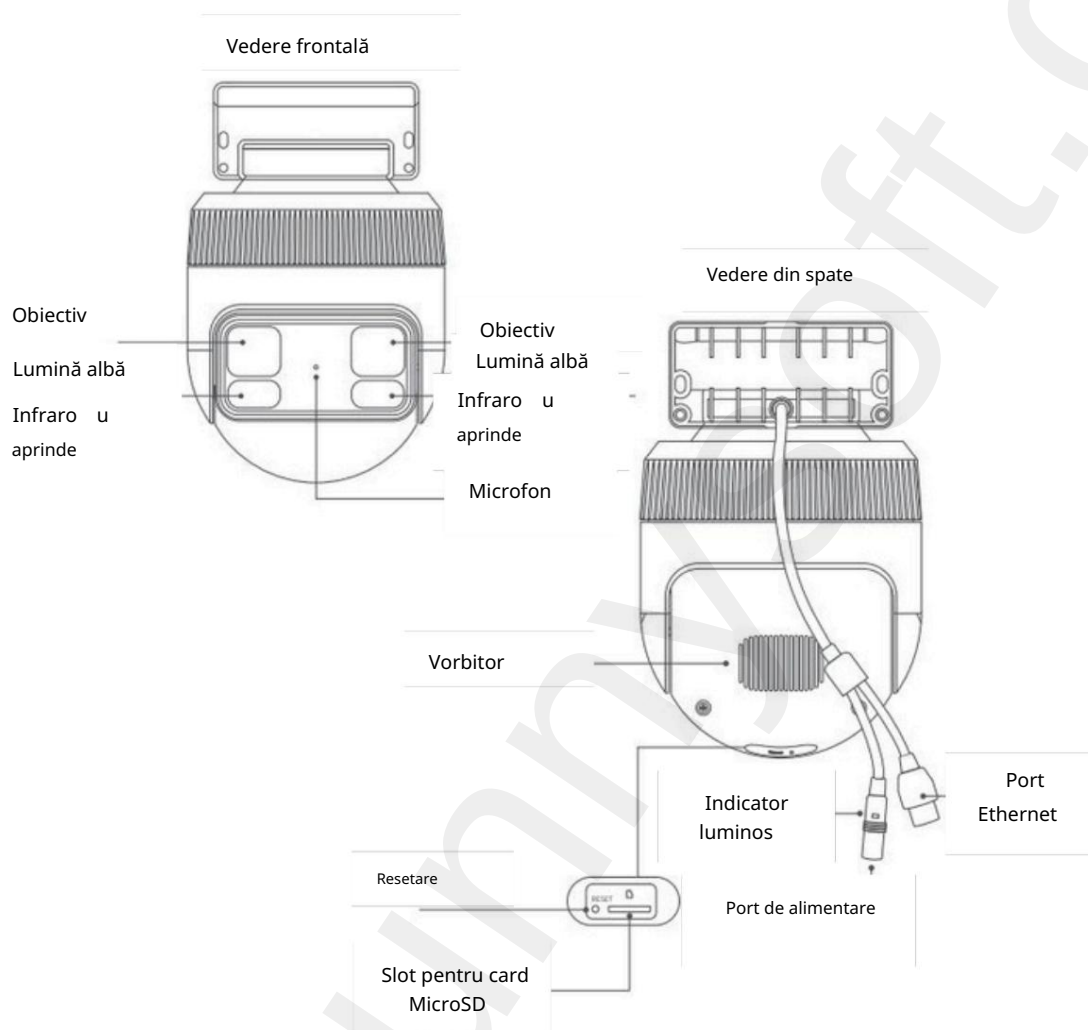

Conectarea la o sursă de alimentare

Pornire

Conectați cablul de alimentare la portul de alimentare al camerei.

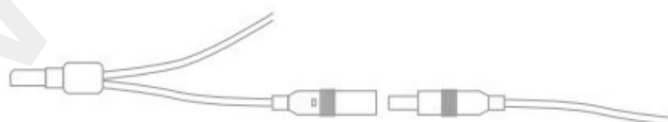

Notă: După pornirea camerei, nu forțați rotirea cupolei camerei. Dacă poziția obiectivului este inexactă, calibrați-l folosind aplicația Xiaomi Home.

Indicator luminos

Încă verde:

- Conexiune reușită/stare normală

Verde intermitent:

- Se așteaptă o excepție de conexiune/rețea

Conectarea la aplicația Xiaomi Home

Acest produs funcționează cu aplicația Xiaomi Home și poate fi controlat prin intermediul aplicației Xiaomi Home. Scațați codul QR pentru a descărca și instala aplicația Xiaomi Home.

Dacă aveți deja instalată aplicația Xiaomi Home, veți fi redirecționat către pagina de conectare a dispozitivului. De asemenea, puteți căuta „Xiaomi Home” în magazinul de aplicații pentru a descărca și instala aplicația Xiaomi Home.

Deschide aplicația Xiaomi Home. Atinge „+” din colțul din dreapta sus și urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga dispozitivul.



Notă: Funcționarea reală poate varia din cauza actualizărilor aplicației Xiaomi Home. Vă rugăm să urmați instrucțiunile de pe ecran ale aplicației Xiaomi Home. La conectare, asigurați-vă că rețeaua funcționează corect, camera este pornită normal și indicatorul luminos clipește în verde. După conectarea reușită, indicatorul luminos va deveni verde continuu.


Resetare la setările din fabrică

Folosește un ac pentru a apăsa și menține apăsat orificiul de resetare timp de aproximativ 7 secunde, până când indicatorul luminos clipește în verde și camera revine cu succes la setările din fabrică, apoi reconectați-vă la aplicația Xiaomi Home.

Notă: O resetare la setările din fabrică nu va șterge conținutul cardului MicroSD.

Instalarea unui card MicroSD

Asigurați-vă că ați deconectat camera de la sursa de alimentare. Scoateți carcasa de protecție pentru a expune slotul pentru cardul MicroSD. Introduceți cardul microSD în slot în direcția indicată în imagine.

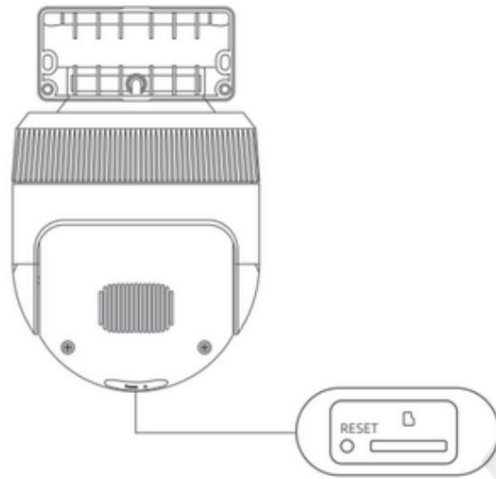

Notă: Deconectați camera de la alimentare atunci când introduceți sau scoateți cardul MicroSD. Folosește un card MicroSD de la un producător reputat (până la 256 GB). Viteza de citire și scriere recomandată pentru cardul MicroSD este de cel puțin U1/Clasa 10.

Notă: După instalarea unui card MicroSD sau resetarea dispozitivului, închideți bine capacul impermeabil înainte de utilizare.



Instalarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi montat pe pereți, tavane sau coloane.

Montare pe perete 1.


Lipiți autocolantul pentru montarea pe perete în locația dorită de instalare de pe perete.

Dați două găuri în locurile marcate pe autocolant. Diametrul găurilor trebuie să fie de aproximativ 6,0 mm și o adâncime de aproximativ 30 mm.

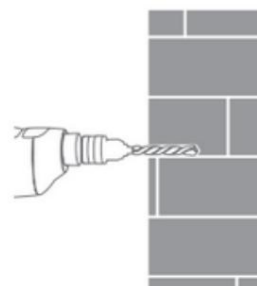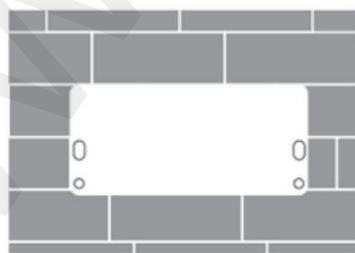

2. Introduceți două piulițe distanțiere din plastic în perete. Așezați placa de bază pe perete. Fixați placa de bază introducând șuruburile în piulițele de expansiune.

Notă: Produsul trebuie agățat orizontal după instalare (vezi mai jos).

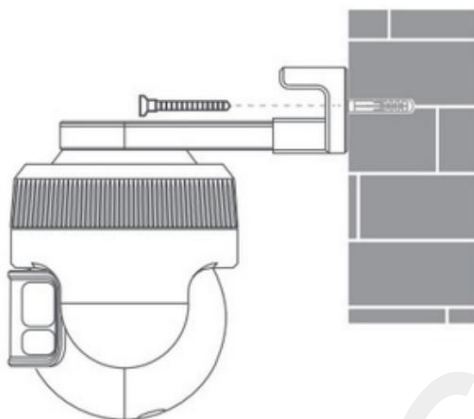


Montarea pe tavan

1. Lipiți autocolantul pentru montarea pe tavan în locația dorită de instalare de pe tavan. Dați două găuri în locurile indicate pe autocolant. Diametrul găurilor trebuie să fie de aproximativ 6,0 mm și o adâncime de aproximativ 30 mm.




2. Introduceți două piulițe de expansiune din plastic în perete. Așezați placa de bază pe tavan. Fixați placa de bază introducând șuruburile în piulițele de expansiune.

Notă: Produsul trebuie agățat orizontal după instalare (vezi mai jos).

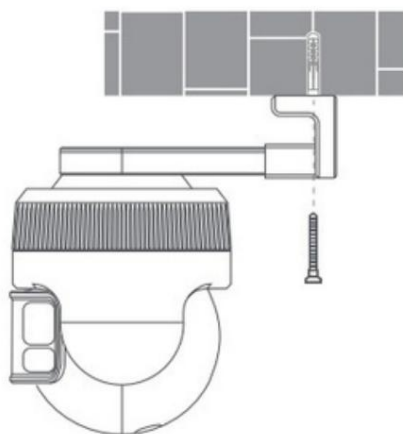

Montare pe coloană

Notă: Produsul trebuie suspendat în poziție orizontală după instalare (vezi mai jos).

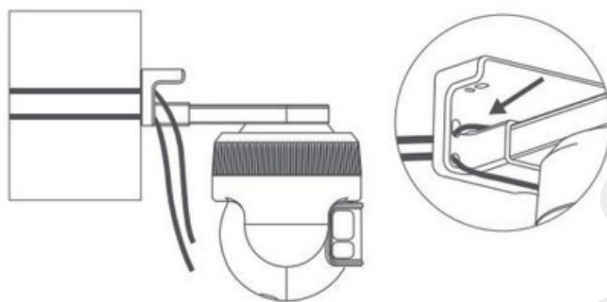


Note privind montarea pe perete:

- Peretele pe care este montat dispozitivul trebuie să aibă o capacitate portantă de cel puțin trei ori mai mare greutatea dispozitivului.
- Pentru a evita deteriorarea sau vătămarea corporală, dispozitivul trebuie fixat în siguranță pe podea/perete, conform instrucțiunilor de instalare.

Kit de impermeabilizare

Camera este echipată cu un port LAN și un port de alimentare. Ambele porturi trebuie să fie impermeabile.

Notă: Carcasa impermeabilă a camerei poate preveni eficient ploaia și scurgerile de apă la interfața de rețea. Garanția nu acoperă daunele cauzate de instalarea necorespunzătoare. Vă rugăm să urmați instrucțiunile.



Utilizarea unei carcase impermeabile la portul LAN

Parametri de bază

Nume produs:	IMILAB EC6 Panoramă
Dimensiuni:	128 × 192 × 201 mm
Număr model:	CMSXJ115A
Greutate netă:	1010g
Consum de energie:	12V  1 A
Codare video	H.265

Rezoluție:	4608*1296
Depozitare:	Card MicroSD (până la 256 GB)
Temperatura de funcționare:	-30 °C ~60 °C
Conexiune Wi-Fi:	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz
Putere maximă de ieșire Wi-Fi:	2400-2483,5 MHz, <20 dBm
ID FCC:	2APA9-CMSXJ115A

Măsurile de siguranță

Temperatura de funcționare a dispozitivului este între -30 °C și 60 °C. Nu utilizați dispozitivul când temperatura este prea ridicată sau prea scăzută.

Pentru cele mai bune rezultate, evitați amplasarea camerei în fața sau lângă o suprafață de sticlă, un perete alb sau alte suprafețe reflectorizante, deoarece acest lucru poate cauza o iluminare neuniformă între prim-plan și fundal sau poate supraexpune înregistrarea.


Asigurați-vă că dispozitivul se află în raza de acțiune a semnalului Wi-Fi. Plasați-l într-un loc cu o putere bună a semnalului Wi-Fi.

Încercați să nu amplasați dispozitivul în apropierea obiectelor metalice, cuptoarelor cu microunde sau a altor obiecte care pot cauza interferențe de semnal.

În timpul utilizării normale a acestui dispozitiv, distanța dintre antenă și corpul utilizatorului trebuie să fie de cel puțin 20 cm.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

imilab

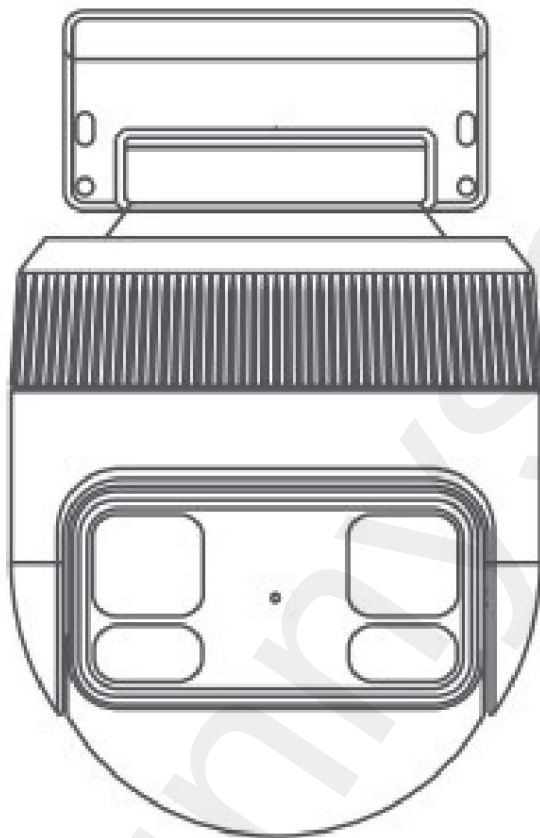

Панорама на IMILAB EC6

Ръководство за потребителя



Сканирайте QR кода с мобилния си телефон и изтеглете приложението Xiaomi Home.

Представяне на продукта

Съдържание на пакета



IMILAB EC6




Захранващ адаптер



Стенна плоча



Стикер за монтаж

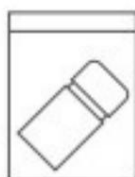


Водоустойчив комплект



Ръководство за потребителя


Описание на продукта

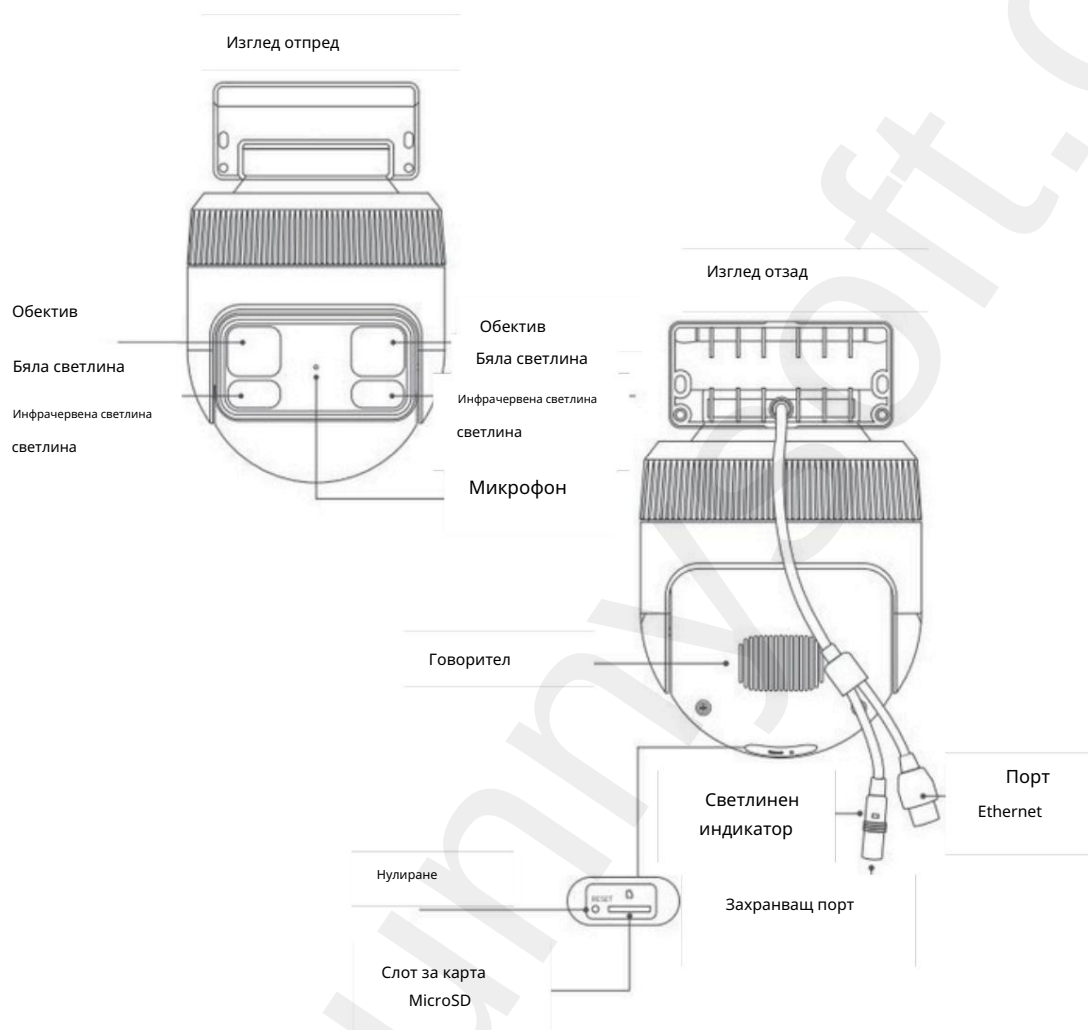

Свързване към източник на захранване

Включване

Включете захранващия кабел в захранващия порт на камерата.

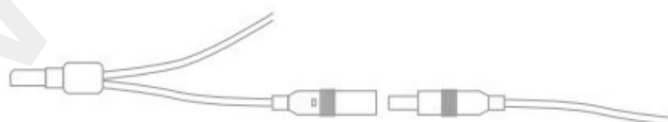

Забележка: След включване на камерата, не завъртайте купола на камерата насила, за да я накарате да се завърти. Ако позицията на обектива е неточна, моля, калибрирайте я с помощта на приложението Xiaomi Home.

Светлинен индикатор

Все още зелено:

- Успешна връзка/нормално състояние

Мигащо зелено:

- Изчакване на връзка/мрежово изключение

Свързване с приложението Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Xiaomi Home и може да се управлява чрез него. Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението Xiaomi Home.

Ако вече имате инсталирано приложението Xiaomi Home, ще бъдете пренасочени към страницата за свързване на устройството. Можете също да потърсите „Xiaomi Home“ в магазина за приложения, за да изтеглите и инсталирате приложението Xiaomi Home.

Отворете приложението Xiaomi Home. Докоснете "+" в горния десен ъгъл и следвайте инструкциите на екрана, за да добавите устройството.



Забележка: Действителната работа може да варира поради актуализации на приложението Xiaomi Home.

Моля, следвайте инструкциите на екрана на приложението Xiaomi Home. Когато се свързвате, уверете се, че мрежата работи правилно, камерата е нормално включена и индикаторната светлина мига зелено. След успешно свързване индикаторната светлина ще свети постоянно зелено.


Фабрично нулиране

Използвайте карфица, за да натиснете и задръжте отвора за нулиране за около 7 секунди, докато индикаторната светлина започне да мига зелено и камерата успешно възстанови фабричните настройки, след което се свържете отново с приложението Xiaomi Home.

Забележка: Фабричното нулиране няма да изтрие съдържанието на MicroSD картата.

Инсталиране на MicroSD карта

Уверете се, че камерата е изключена от захранването. Отстранете защитния калъф, за да откриете слота за MicroSD карта. Поставете microSD картата в слота в посоката, показана на картинката.

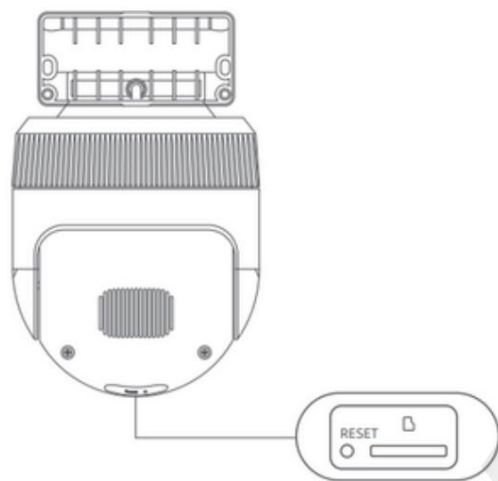

Забележка: Изключете камерата от захранването, когато поставяте или изваждате MicroSD картата. Използвайте MicroSD карта от реномиран производител (до 256GB). Препоръчителната скорост на четене и запис за MicroSD картата е поне U1/Class 10.

Забележка: След инсталиране на MicroSD карта или рестартиране на устройството, затворете плътно водоустойчивия капак преди употреба.



Инсталиране на устройство

Устройството може да се монтира на стени, тавани или колони.

Монтаж на стена 1.


Залепете стикера за монтаж на стена на желаното място за монтаж.

Пробийте два отвора на местата, отбелязани на стикера. Диаметърът на отворите трябва да бъде приблизително 6,0 мм с дълбочина приблизително 30 мм.

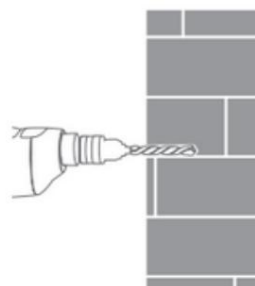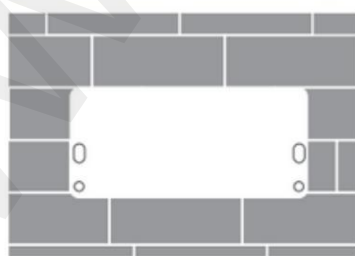

2. Поставете две пластмасови дистанционни гайки в стената. Поставете основната плоча на стената. Закрепете основната плоча, като поставите винтовете в разширителните гайки.

Забележка: Продуктът трябва да се окачи хоризонтално след монтажа (вижте по-долу).

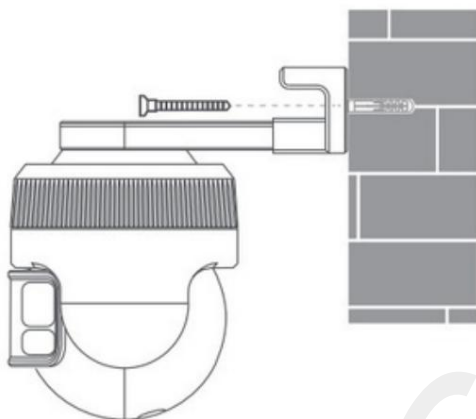

Монтаж на таван 1.


Залепете стикера за монтаж на таван на желаното място за монтаж на тавана.

Пробийте два отвора на местата, посочени на стикера. Диаметърът на отворите трябва да бъде приблизително 6,0 мм с дълбочина приблизително 30 мм.




2. Поставете две пластмасови разширителни гайки в стената. Поставете основната плоча на тавана. Закрепете основната плоча, като поставите винтовете в разширителните гайки.

Забележка: Продуктът трябва да се окачи хоризонтално след монтажа (вижте по-долу).

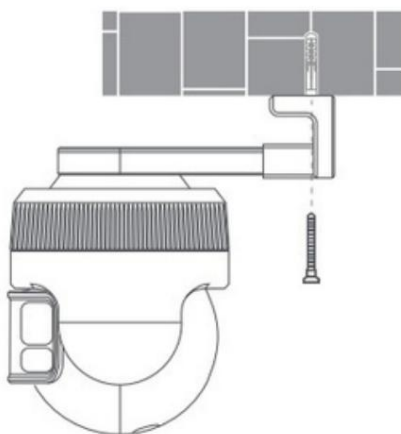

Монтаж на колона

Забележка: Продуктът трябва да бъде окачен в хоризонтално положение след монтажа (вижте по-долу).

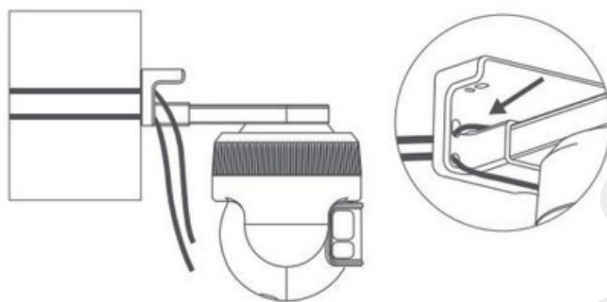


Бележки за монтаж на стена:

- Стената, на която е монтирано устройството, трябва да има товароносимост поне три пъти по-голяма от теглото на устройството.
- За да се избегнат повреди или наранявания, устройството трябва да бъде здраво закрепено към пода/стената, както е посочено в инструкциите за монтаж.

Комплект за

водоустойчивост Камерата е оборудвана с LAN порт и захранващ порт. И двата порта трябва да са водоустойчиви.

Забележка: Водоустойчивият корпус на камерата може ефективно да предотврати дъжд и протичане на вода през мрежовия интерфейс. Гаранцията не покрива щети, причинени от неправилен монтаж. Моля, следвайте инструкциите.



Използване на водоустойчив калъф на LAN порта

Основни параметри

Име на продукта:	Панорама на IMILAB EC6
Размери:	128 × 192 × 201 мм
Номер на модела:	CMSXJ115A
Нетно тегло:	1010 г
Консумирана мощност:	12V  1 A
Кодиране на видео	H.265

Резолюция:	4608*1296
Съхранение:	MicroSD карта (до 256 GB)
Работна температура:	-30 °C ~60 °C
Wi-Fi връзка:	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Максимална изходна мощност на Wi-Fi:	2400-2483,5 MHz, <20 dBm
Идентификационен номер на FCC:	2APA9-CMSXJ115A

Предпазни мерки

Работната температура на устройството е от -30 °C до 60 °C. Не използвайте устройството, когато температурата е твърде висока или твърде ниска.

За най-добри резултати избягвайте поставянето на камерата пред или до стъклена повърхност, бяла стена или други отразяващи повърхности, тъй като това може да доведе до неравномерно осветление между преден и заден план или до преекспониране на записа.


Уверете се, че устройството е в обхвата на Wi-Fi сигнала. Поставете го на място с добър Wi-Fi сигнал.

Опитайте се да не поставяте устройството близо до метални предмети, микровълнови фурни или други предмети, които могат да причинят смущения в сигнала.

При нормална употреба на това устройство, разстоянието между антената и тялото на потребителя трябва да бъде поне 20 см.

Доставчик/Дистрибутор
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

imilab

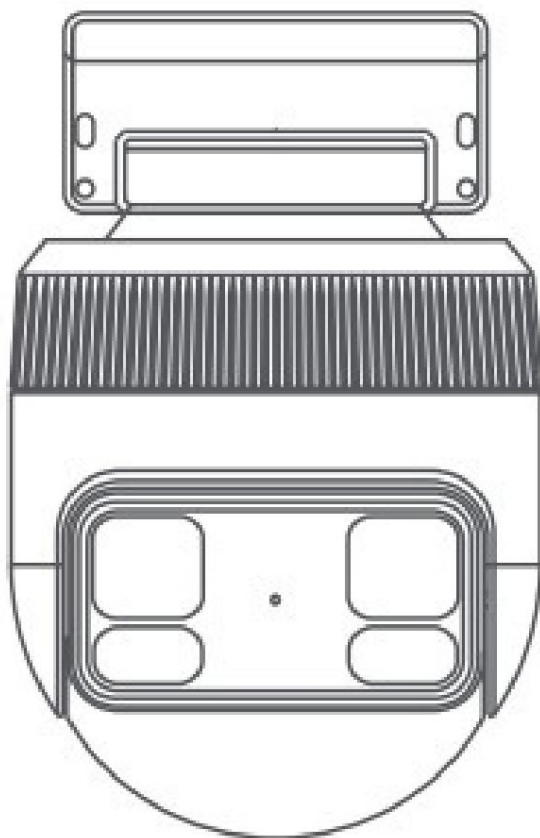

IMILAB EC6 Panorama

Instrukcja obsługi



Zeskanuj kod QR za pomocą telefonu komórkowego i pobierz aplikację Xiaomi Home.

Wprowadzenie produktu

Zawartość opakowania




IMILAB EC6




Zasilacz



Płyta ścienna

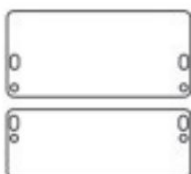

Naklejka montażowa

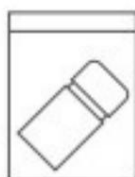


Zestaw wodoodporny



Instrukcja obsługi

Opis produktu

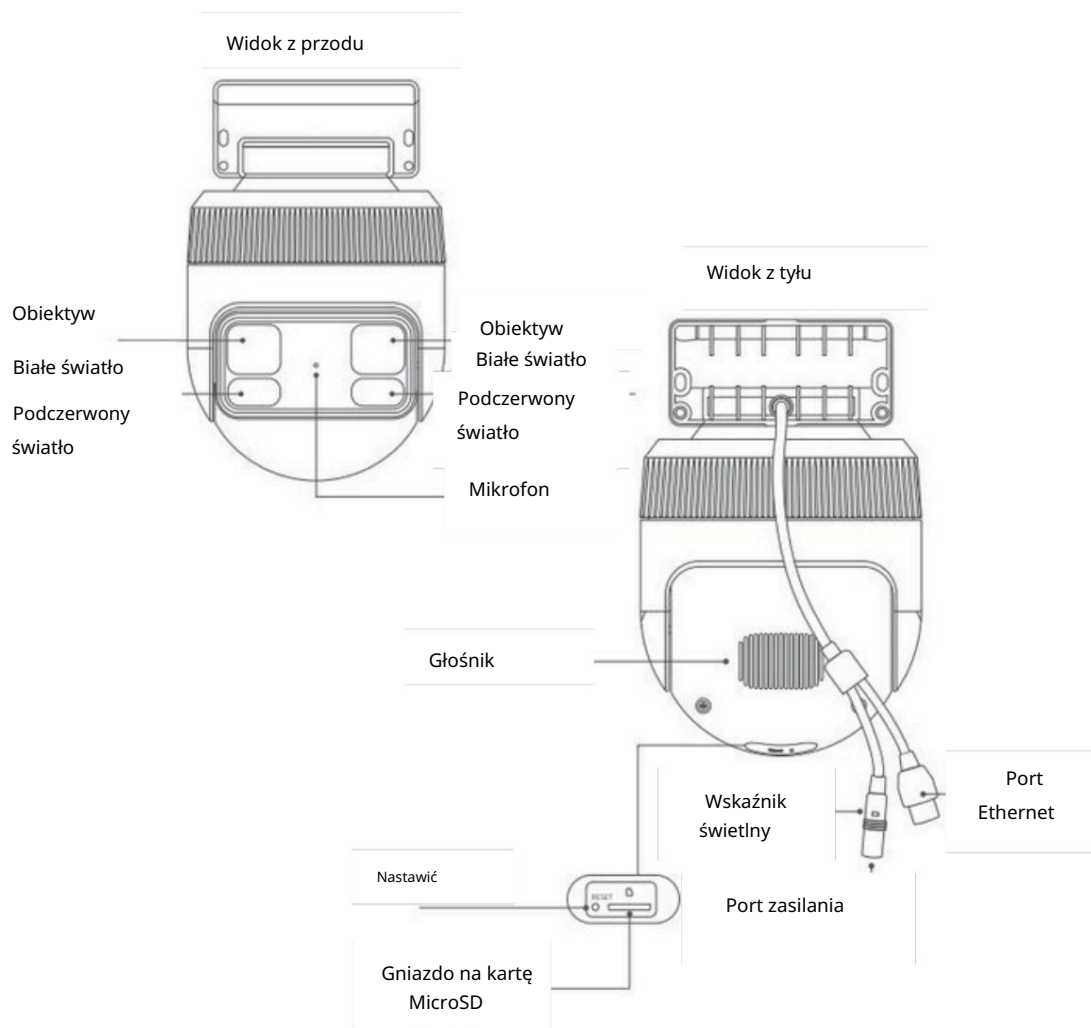

Podłączanie do źródła zasilania

Włączanie

Podłącz kabel zasilający do portu zasilania aparatu.



Uwaga: Po włączeniu kamery nie obracaj kopułki kamery na siłę, aby ją obrócić. Jeśli położenie obiektywu jest nieprawidłowe, skalibruj je za pomocą aplikacji Xiaomi Home.

Wskaźnik świetlny
Nadal zielone:

- Połączenie pomyślne/stan normalny

Migające na zielono:

- Oczekiwanie na połączenie/wyjątek sieciowy

Łączenie z aplikacją Xiaomi Home

Ten produkt współpracuje z aplikacją Xiaomi Home i można nim sterować za pośrednictwem tej aplikacji.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację Xiaomi Home.

Jeśli masz już zainstalowaną aplikację Xiaomi Home, zostaniesz przekierowany na stronę łączenia urządzenia.

Możesz również wyszukać „Xiaomi Home” w sklepie z aplikacjami, aby pobrać i zainstalować aplikację Xiaomi Home.

Otwórz aplikację Xiaomi Home. Dotknij „+” w prawym górnym rogu i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać urządzenie.



Uwaga: Rzeczywisty sposób działania może się różnić ze względu na aktualizacje aplikacji Xiaomi Home.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aplikacji Xiaomi Home. Podczas łączenia upewnij się, że sieć działa prawidłowo, kamera jest prawidłowo włączona, a kontrolka miga na zielono. Po pomyślnym połączeniu kontrolka zaświeci się na zielono.


Przywracanie ustawień fabrycznych

Za pomocą szpilki naciśnij i przytrzymaj otwór resetowania przez około 7 sekund, aż kontrolka zacznie migać na zielono, a kamera pomyślnie przywróci ustawienia fabryczne, a następnie ponownie połącz się z aplikacją Xiaomi Home.

Uwaga: przywrócenie ustawień fabrycznych nie usunie zawartości karty MicroSD.

Instalowanie karty MicroSD:

Upewnij się, że kamera jest odłączona od źródła zasilania. Zdejmij obudowę ochronną, aby odsłonić gniazdo karty MicroSD. Włóż kartę microSD do gniazda zgodnie z kierunkiem pokazanym na rysunku.

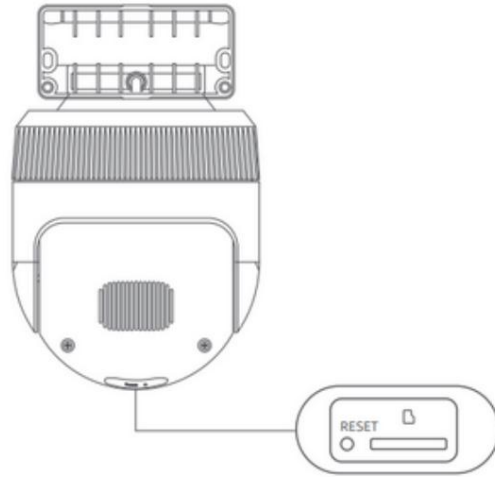

Uwaga: Przed włożeniem lub wyjęciem karty MicroSD należy odłączyć kamerę od zasilania.

Użyj karty MicroSD renomowanego producenta (do 256 GB). Zalecana prędkość odczytu i zapisu dla karty MicroSD to co najmniej U1/Klasa 10.

Uwaga: Po zainstalowaniu karty MicroSD lub zresetowaniu urządzenia, przed użyciem należy szczelnie zamknąć wodoodporną osłonę.


Instalacja urządzenia

Urządzenie można montować na ścianach, sufitach i kolumnach.

Montaż na ścianie 1.


Przyklej naklejkę do montażu na ścianie w wybranym miejscu.

Wywierć dwa otwory w miejscach oznaczonych na naklejce. Średnica otworów powinna wynosić około 6,0 mm, a głębokość około 30 mm.

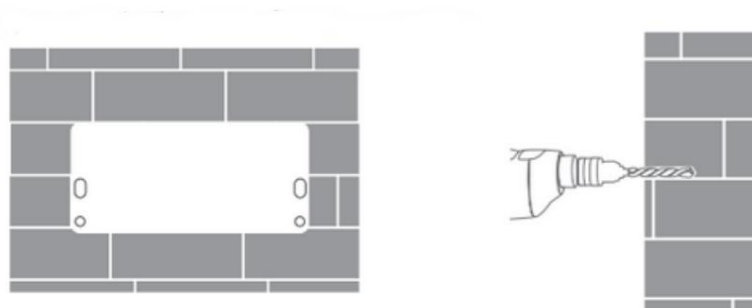

2. Włóż dwie plastikowe nakrętki dystansowe w ścianę. Umieść płytę bazową na ścianie. Zabezpiecz płytę bazową, wkładając śruby w nakrętki rozporowe.



Uwaga: Po zamontowaniu produkt należy powiesić w pozycji poziomej (patrz poniżej).

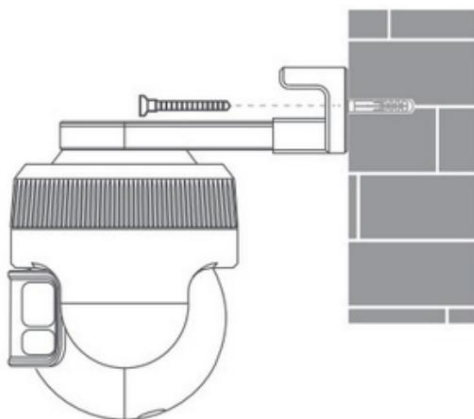

Montaż sufitowy 1.


Przyklej naklejkę montażową do sufitu w wybranym miejscu montażu na suficie.

Wywierć dwa otwory w miejscach wskazanych na naklejce. Średnica otworów powinna wynosić około 6,0 mm, a głębokość około 30 mm.

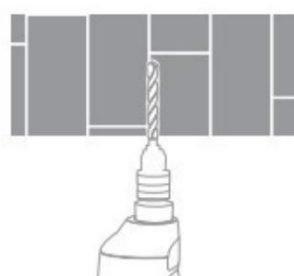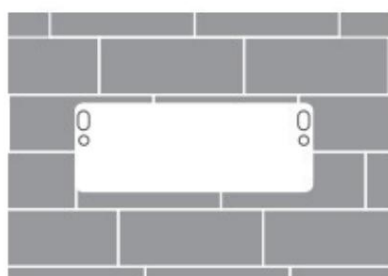


2. Włóż dwie plastikowe nakrętki rozporowe w ścianę. Umieść płytę bazową na suficie. Zabezpiecz płytę bazową, wkładając śruby w nakrętki rozporowe.

Uwaga: Po zamontowaniu produkt należy powiesić w pozycji poziomej (patrz poniżej).

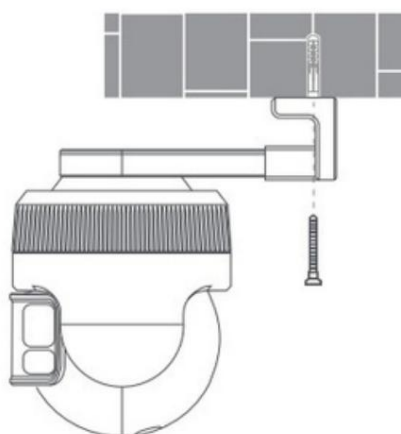

Montaż na kolumnie

Uwaga: Produkt po montażu należy zawiesić w pozycji poziomej (patrz poniżej).

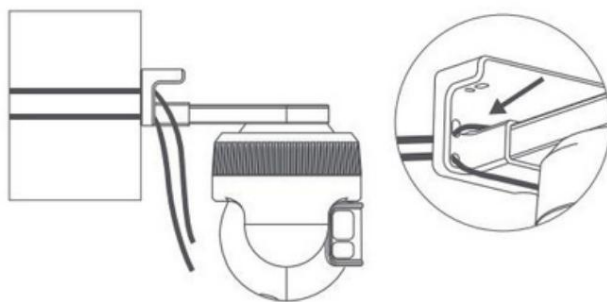


Uwagi dotyczące montażu na ścianie:

- Ściana, na której montowane jest urządzenie, musi mieć nośność co najmniej trzykrotnie większą od waga urządzenia.
- Aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń, urządzenie musi być solidnie przymocowane do podłogi/ściany zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi instalacji.

Zestaw wodoszczelny

Kamera jest wyposażona w port LAN i port zasilania. Oba porty muszą być wodoszczelne.

Uwaga: Wodoodporna obudowa kamery skutecznie zapobiega przedostawaniu się wody do interfejsu sieciowego w wyniku deszczu i innych czynników. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową instalacją. Prosimy o przestrzeganie instrukcji.



Używanie wodoodpornej obudowy na porcie LAN

Parametry podstawowe

Nazwa produktu:	IMILAB EC6 Panorama
Wymiary:	128 × 192 × 201 mm
Numer modelu:	CMSXJ115A
Waga netto:	1010g
Pobór mocy:	12V  1 A
Kodowanie wideo	H.265

Rezolucja:	4608*1296
Składowanie:	Karta MicroSD (do 256 GB)
Temperatura pracy:	-30 °C ~60 °C
Połączenie Wi-Fi:	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4 GHz
Maksymalna moc wyjściowa Wi-Fi:	2400-2483,5 MHz, <20 dBm
Identyfikator FCC:	2APA9-CMSXJ115A

Środki ostrożności

Temperatura pracy urządzenia wynosi od -30 °C do 60 °C. Nie należy używać urządzenia, gdy temperatura jest zbyt wysoka lub zbyt niska.

Aby uzyskać najlepsze efekty, należy unikać umieszczania kamery przed lub obok powierzchni szklanych, białej ściany lub innych odbłaskowych powierzchni, ponieważ może to spowodować nierównomierne oświetlenie między pierwszym a drugim planem lub prześwietlenie nagrania.


Upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu sygnału Wi-Fi. Umieść je w miejscu o silnym sygnale Wi-Fi.

Unikaj umieszczania urządzenia w pobliżu przedmiotów metalowych, kuchenek mikrofalowych i innych obiektów, które mogą powodować zakłócenia sygnału.

Podczas normalnego użytkowania urządzenia odległość między anteną a ciałem użytkownika powinna wynosić co najmniej 20 cm.

Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Praga 9 Czechy
www.sunnysoft.cz

imilab

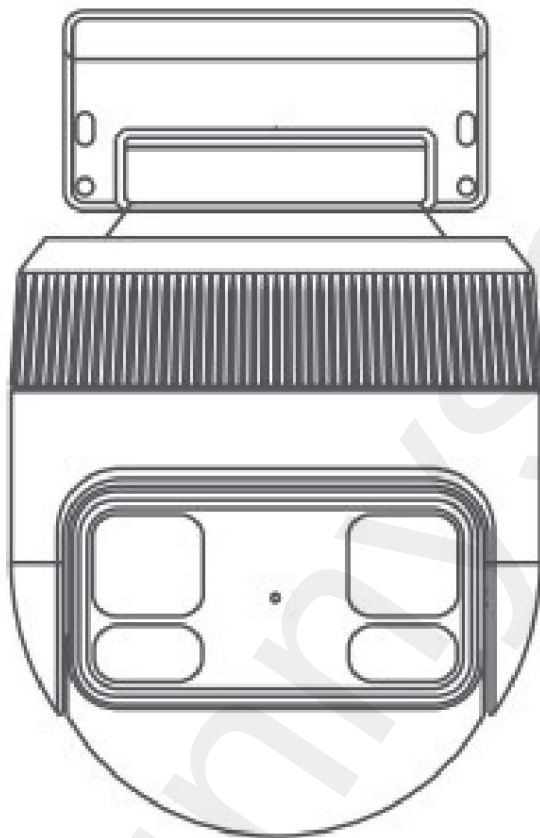

Panorama IMILAB EC6

Uporabniški priročnik



Skenirajte QR kodo z mobilnim telefonom in prenesite aplikacijo Xiaomi Home.

Predstavitev izdelka

Vsebina paketa



IMILAB EC6




Napajalnik



Stenska plošča



Nalepka za montažo

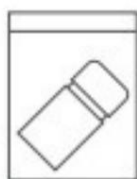


Vodoodporni komplet



Uporabniški priročnik


Opis izdelka

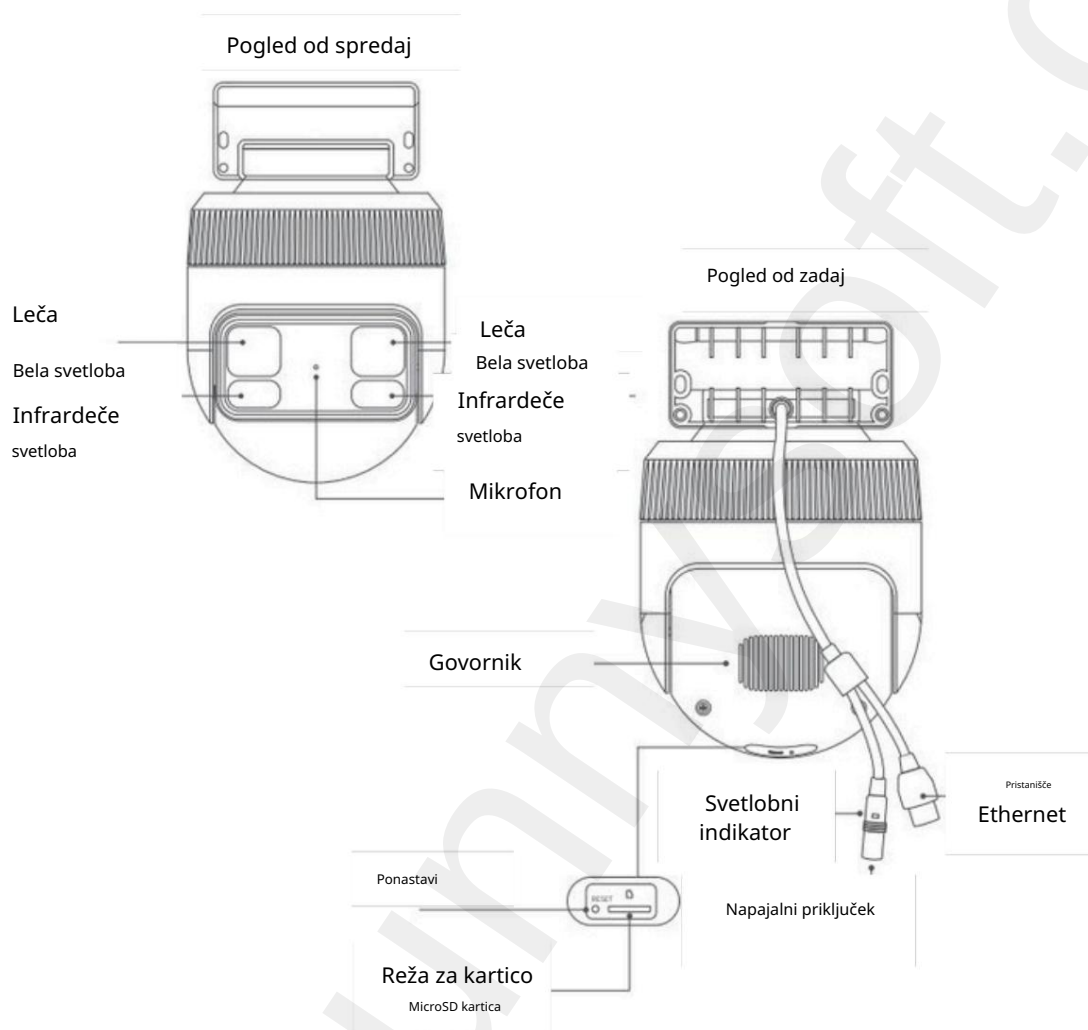

Priklop na vir napajanja

Vklop

Napajalni kabel priključite v napajalna vrata fotoaparata.

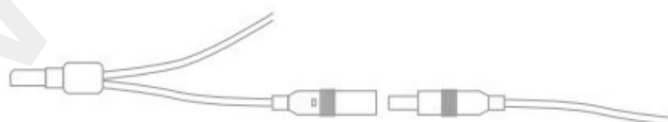

Opomba: Po vklopu kamere ne vrtite kupole kamere na silo. Če položaj objektiva ni natančen, ga kalibrirajte z aplikacijo Xiaomi Home.

Svetlobni indikator

Še vedno zeleno:

- Uspešna povezava/normalno stanje

Utripa zeleno:

- Čakanje na izjemo povezave/omrežja

Povezovanje z aplikacijo Xiaomi Home

Ta izdelek deluje z aplikacijo Xiaomi Home in ga je mogoče upravljati prek aplikacije Xiaomi Home.

Skenirajte kodo QR za prenos in namestitev aplikacije Xiaomi Home.

Če že imate nameščeno aplikacijo Xiaomi Home, boste preusmerjeni na stran za povezavo naprave. V trgovini z aplikacijami lahko poiščete tudi »Xiaomi Home«, da prenesete in namestite aplikacijo Xiaomi Home.

Odprite aplikacijo Xiaomi Home. V zgornjem desnem kotu tapnite »+« in sledite navodilom na zaslonu, da dodate napravo.



Opomba: Dejansko delovanje se lahko razlikuje zaradi posodobitev aplikacije Xiaomi Home. Sledite navodilom na zaslonu aplikacije Xiaomi Home. Med povezovanjem se prepričajte, da omrežje deluje pravilno, da je kamera normalno vklopljena in da indikatorska lučka utripa zeleno. Po uspešni povezavi bo indikatorska lučka svetila zeleno.


Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Z buciko pritisnite in držite odprtino za ponastavitev približno 7 sekund, dokler indikatorska lučka ne utripa zeleno in se kamera uspešno ne ponastavi na tovarniške nastavitve, nato pa se znova povežite z aplikacijo Xiaomi Home.

Opomba: Ponastavitev na tovarniške nastavitve ne bo izbrisala vsebine kartice MicroSD.

Namestitev kartice MicroSD

Prepričajte se, da je kamera izklopljena iz vira napajanja. Odstranite zaščitno ohišje, da odkrijete režo za kartico MicroSD. Kartico microSD vstavite v režo v smeri, prikazani na sliki.

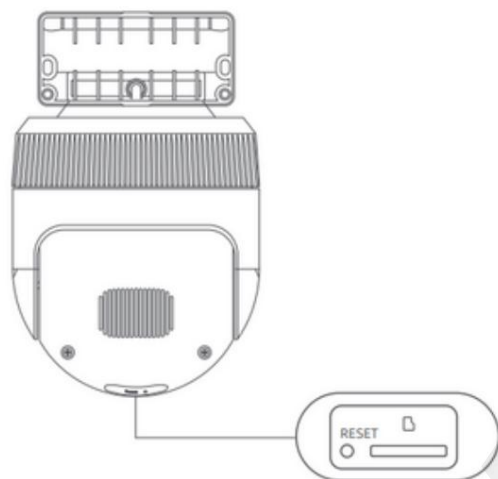

Opomba: Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem kartice MicroSD izključite kamero iz napajanja. Uporabite kartico MicroSD uglednega proizvajalca (do 256 GB). Priporočena hitrost branja in pisanja za kartico MicroSD je vsaj U1/razred 10.

Opomba: Po namestitvi kartice MicroSD ali ponastavitvi naprave pred uporabo tesno zaprite vodoodporni pokrov.



Namestitev naprave

Napravo je mogoče namestiti na stene, stropne ali stebre.

Montaža na steno 1.


Nalepko za stensko montažo nalepite na želeno mesto namestitve na steno.

Na mestih, označenih na nalepki, izvrtajte dve luknji. Premer luknjic naj bo približno 6,0 mm, globina pa približno 30 mm.

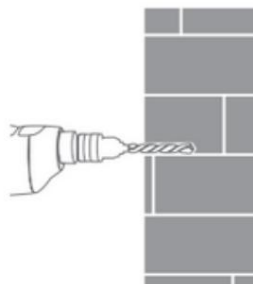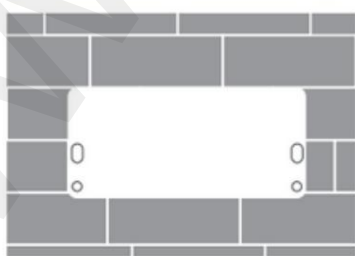

2. V steno vstavite dve plastični distančni matici. Osnovno ploščo namestite na steno. Osnovno ploščo pritrdite tako, da vstavite vijake v raztezne matice.

Opomba: Izdelek je treba po namestitvi obesiti vodoravno (glejte spodaj).

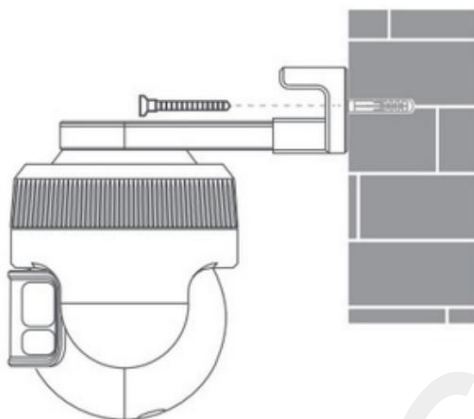


Montaža na strop

1. Nalepko za montažo na strop nalepite na želeno mesto namestitve na stropu. Na mestih, označenih na nalepki, izvrtajte dve luknji. Premer luknjic naj bo približno 6,0 mm, globina pa približno 30 mm.




2. V steno vstavite dve plastični raztezni matici. Osnovno ploščo namestite na strop. Osnovno ploščo pritrdite tako, da vstavite vijake v raztezne matice.

Opomba: Izdelek je treba po namestitvi obesiti vodoravno (glejte spodaj).

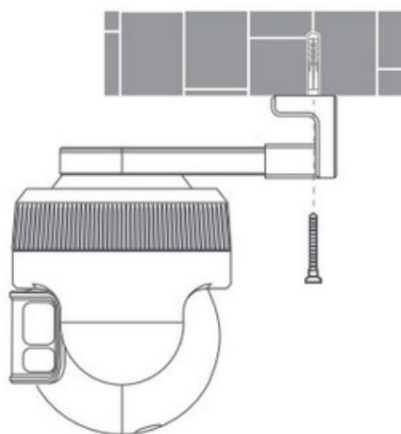

Montaža na steber

Opomba: Izdelek je treba po namestitvi obesiti v vodoravnem položaju (glejte spodaj).

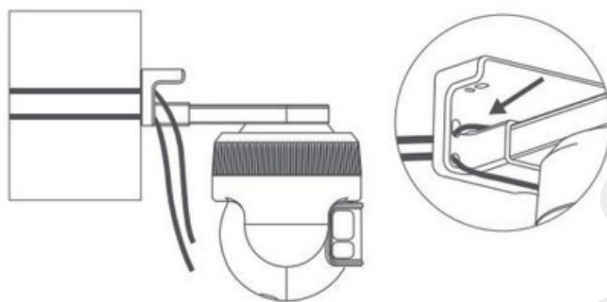


Opombe za montažo na steno:

- Stena, na katero je nameščena naprava, mora imeti nosilnost vsaj trikrat večjo od teža naprave.
- Da bi se izognili poškodbam ali poškodbam, mora biti naprava varno pritrjena na tla/steno, kot je navedeno v navodilih za namestitev.

Komplet za vodoodpornost

Kamera je opremljena z LAN priključkom in napajalnim priključkom. Oba priključka morata biti vodoodporna.

Opomba: Vodoodporno ohišje kamere lahko učinkovito prepreči dež in puščanje vode na omrežnem vmesniku. Garancija ne krije škode, ki jo povzroči nepravilna namestitev. Prosimo, upoštevajte navodila.



Uporaba vodoodpornega ohišja na LAN vratih

Osnovni parametri

Ime izdelka:	Panorama IMILAB EC6
Dimenzije:	128 × 192 × 201 mm
Številka modela:	CMSXJ115A
Neto teža:	1010 g
Poraba energije:	12V  1 A
Kodiranje videa	H.265

Ločljivost:	4608*1296
Shranjevanje:	Kartica MicroSD (do 256 GB)
Delovna temperatura:	-30 °C ~60 °C
Povezava Wi-Fi:	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4 GHz
Največja izhodna moč Wi-Fi:	2400–2483,5 MHz, <20 dBm
ID FCC:	2APA9-CMSXJ115A

Varnostni ukrepi

Delovna temperatura naprave je od -30 °C do 60 °C. Naprave ne uporabljajte, če je temperatura previsoka ali prenizka.

Za najboljše rezultate se izogibajte nameščanju kamere pred ali ob stekleno površino, belo steno ali druge odsevne površine, saj lahko to povzroči neenakomerno osvetlitev med ospredjem in ozadjem ali preveč osvetlitev posnetka.

Prepričajte se, da je naprava v doseg signala Wi-Fi. Postavite jo na mesto z dobrim signalom Wi-Fi.

Naprave ne postavljajte v bližino kovinskih predmetov, mikrovalovnih pečic ali drugih predmetov, ki bi lahko povzročili motnje signala.

Med normalno uporabo te naprave mora biti razdalja med anteno in uporabnikovim telesom vsaj 20 cm.

Dobavitelj/distributer


Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a

190 00 Praga 9

Češka

www.sunnysoft.cz

imilab

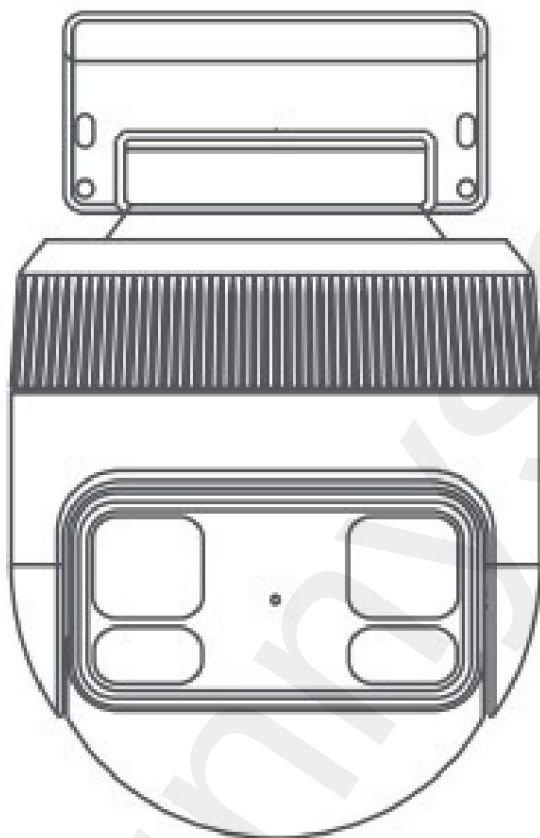

Panorama IMILAB-a EC6

Korisnički priručnik



Skenirajte QR kod svojim mobilnim telefonom i preuzmite aplikaciju Xiaomi Home.

Predstavljanje proizvoda

Sadržaj paketa



IMILAB EC6




Adapter za napajanje



Zidna ploča



Naljepnica za montažu

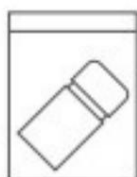


Vodootporni komplet



Korisnički priručnik


Opis proizvoda

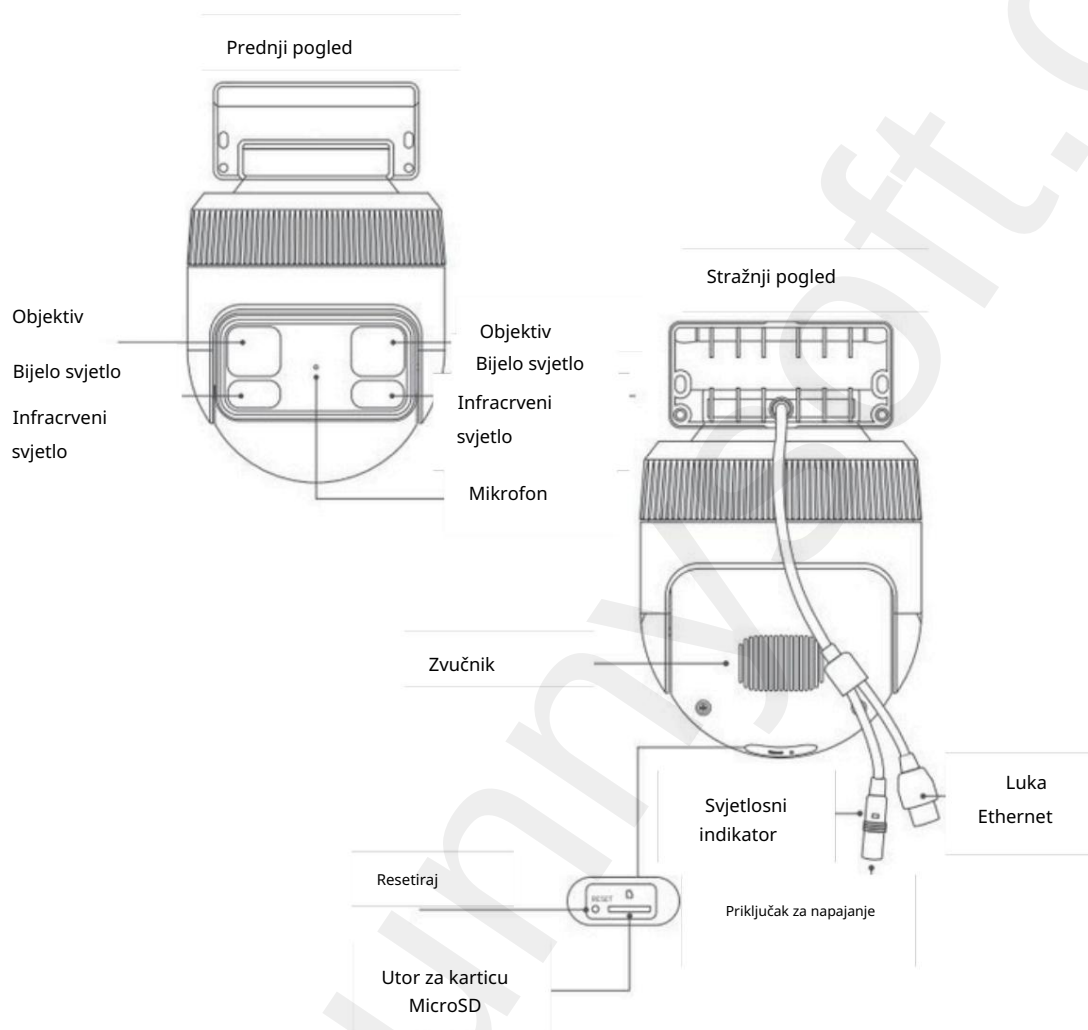

Spajanje na izvor napajanja

Uključivanje

Uključite kabel za napajanje u priključak za napajanje kamere.

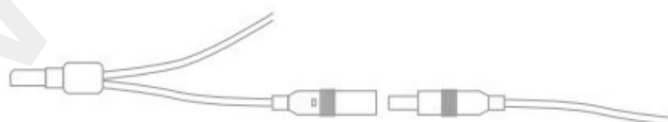

Napomena: Nakon uključivanja kamere, nemojte silom okretati kupolu kamere kako biste je prisilili da se okreće. Ako je položaj objektiva netočan, kalibrirajte ga pomoću aplikacije Xiaomi Home.

Svjetlosni indikator

Još uvijek zeleno:

- Uspješna veza/normalan status

Trepćuće zeleno:

- Čekanje na iznimku veze/mreže

Povezivanje s aplikacijom Xiaomi Home

Ovaj proizvod radi s aplikacijom Xiaomi Home i može se njime upravljati putem aplikacije Xiaomi Home. Skenirajte QR kôd za preuzimanje i instalaciju aplikacije Xiaomi Home.

Ako već imate instaliranu aplikaciju Xiaomi Home, bit ćete preusmjereni na stranicu za povezivanje uređaja. Također možete potražiti "Xiaomi Home" u trgovini aplikacija kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju Xiaomi Home.

Otvorite aplikaciju Xiaomi Home. Dodirnite "+" u gornjem desnom kutu i slijedite upute na zaslonu za dodavanje uređaja.



Napomena: Stvarni rad može se razlikovati zbog ažuriranja aplikacije Xiaomi Home. Molimo slijedite upute na zaslonu aplikacije Xiaomi Home. Prilikom povezivanja provjerite radi li mreža ispravno, je li kamera normalno uključena i treperi li indikatorska lampica zeleno. Nakon uspješnog povezivanja, indikatorska lampica će svijetliti stalno zeleno.


Vraćanje na tvorničke postavke

Pomoću igle pritisnite i držite otvor za resetiranje oko 7 sekundi dok indikatorska lampica ne zasvijetli zeleno i kamera se uspješno ne vrati na tvorničke postavke, a zatim se ponovno spojite na aplikaciju Xiaomi Home.

Napomena: Vraćanje na tvorničke postavke neće izbrisati sadržaj MicroSD kartice.

Umetanje MicroSD kartice Provjerite

je li kamera isključena iz izvora napajanja. Uklonite zaštitnu kutiju kako biste otkrili utor za MicroSD karticu. Umetnite microSD karticu u utor u smjeru prikazanom na slici.

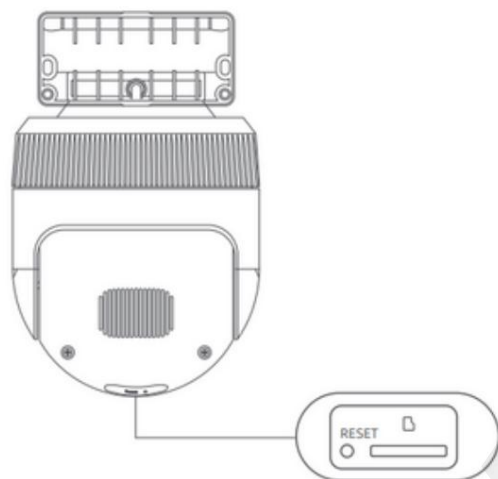

Napomena: Isključite kameru iz napajanja prilikom umetanja ili vađenja MicroSD kartice. Koristite MicroSD karticu renomiranog proizvođača (do 256 GB). Preporučena brzina čitanja i pisanja za MicroSD karticu je barem U1/klasa 10.

Napomena: Nakon umetanja MicroSD kartice ili resetiranja uređaja, čvrsto zatvorite vodootporni poklopac prije upotrebe.



Instalacija uređaja

Uređaj se može montirati na zidove, stropove ili stupove.

Montaža na zid 1.


Zalijepite naljepnicu za montažu na zid na željeno mjesto ugradnje.

Izbušite dvije rupe na mjestima označenim na naljepnici. Promjer rupa trebao bi biti približno 6,0 mm, a dubina približno 30 mm.

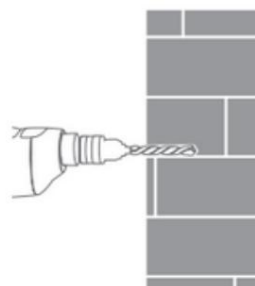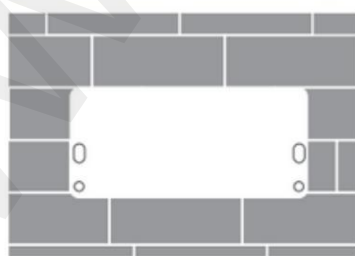

2. Umetnite dvije plastične matice za odstožnik u zid. Postavite osnovnu ploču na zid. Pričvrstite osnovnu ploču umetanjem vijaka u ekspanzijske matice.

Napomena: Proizvod se mora objesiti vodoravno nakon ugradnje (vidi dolje).

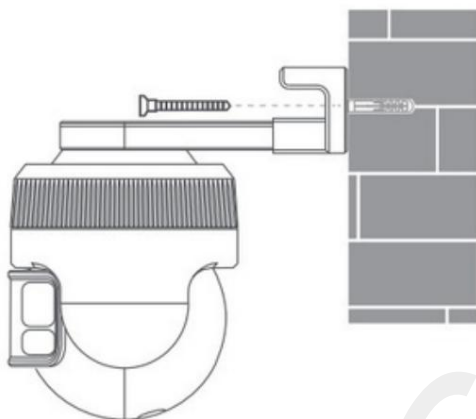

Montaža na strop


1. Nalijepite naljepnicu za montažu na strop na željeno mjesto ugradnje.

Izbušite dvije rupe na mjestima označenim na naljepnici. Promjer rupa trebao bi biti približno 6,0 mm, a dubina približno 30 mm.




2. Umetnite dvije plastične ekspanzijske matice u zid. Postavite osnovnu ploču na strop. Pričvrstite osnovnu ploču umetanjem vijaka u ekspanzijske matice.

Napomena: Proizvod se mora objesiti vodoravno nakon ugradnje (vidi dolje).

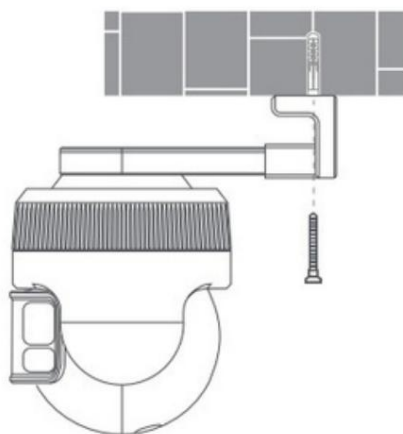

Montaža na stup

Napomena: Proizvod se mora objesiti u vodoravnom položaju nakon ugradnje (vidi dolje).

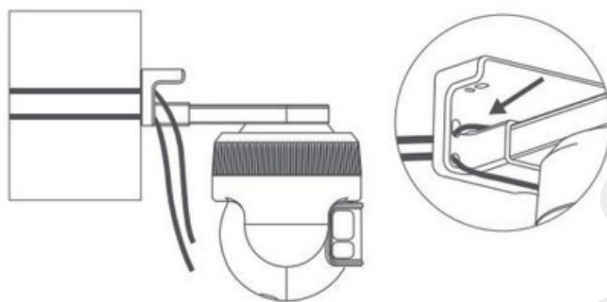


Napomene za montažu na zid:

- Zid na koji se uređaj montira mora imati nosivost od najmanje tri puta veću od težina uređaja.
- Kako bi se izbjegla oštećenja ili ozljede, uređaj mora biti sigurno pričvršćen na pod/zid kako je navedeno u uputama za ugradnju.

Komplet za vodootpornost

Kamera je opremljena LAN priključkom i priključkom za napajanje. Oba priključka moraju biti vodootporna.

Napomena: Vodootporno kućište kamere može učinkovito spriječiti kišu i curenje vode na mrežnom sučelju. Jamstvo ne pokriva štetu uzrokovanu nepravilnom ugradnjom. Molimo slijedite upute.



Korištenje vodootpornog kućišta na LAN priključku

Osnovni parametri

Naziv proizvoda:	Panorama IMILAB-a EC6
Dimenzije:	128 × 192 × 201 mm
Broj modela:	CMSXJ115A
Neto težina:	1010 g
Potrošnja energije:	12V  1 A
Kodiranje videa	H.265

Rezolucija:	4608*1296
Pohrana:	MicroSD kartica (do 256 GB)
Radna temperatura:	-30 °C ~60 °C
Wi-Fi veza:	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4 GHz
Maksimalna izlazna snaga Wi-Fi mreže:	2400-2483,5 MHz, <20 dBm
FCC ID:	2APA9-CMSXJ115A

Sigurnosne mjere

Radna temperatura uređaja je od -30 °C do 60 °C. Ne koristite uređaj kada je temperatura previsoka ili preniska.

Za najbolje rezultate, izbjegavajte postavljanje kamere ispred ili pored staklene površine, bijelog zida ili drugih reflektirajućih površina, jer to može uzrokovati neravnomjerno osvjetljenje između prednjeg plana i pozadine ili preeksponirati snimku.

Provjerite je li uređaj unutar dometa Wi-Fi signala. Postavite ga na mjesto s dobrom jačinom Wi-Fi signala.

Pokušajte ne postavljati uređaj u blizinu metalnih predmeta, mikrovalnih pećnica ili drugih predmeta koji mogu uzrokovati smetnje signala.

Tijekom normalne upotrebe ovog uređaja, udaljenost između antene i tijela korisnika trebala bi biti najmanje 20 cm.

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz