


Těší mě!

Toto je Pixoo-64 II, nový multifunkční informační chytrý displej pro váš domov.

Díky LED displeji s rozlišením 64x64 pixelů a bezdrátovému připojení k internetu vám Pixoo-64 II odevrně svěť pixel artu a vy si můžete vyzdobit dům tímto unikátním zařízením

Co je součástí balení?

Pixoo-64 II
Montážní šrouby
Uživatelská příručka
Nabíjecí kabel USB-C



Pixoo-64 II



Montážní šrouby



Uživatelská příručka



Nabíjecí kabel USB-C

Děkujeme vám za zakoupení produktu Divoom! Pečlivě si prosím přečtěte tuto příručku. Navštivte www.divoom.com a dozvíte se více o našich dalších produktech.

Vzhledem k povaze technologických produktů se informace v této příručce mohou změnit bez předchozího upozornění. Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte kontaktovat zástupce zákaznického servisu Divoom

Detaily produktu

1. STISKNUTÍ: ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

PODRŽENÍ (8 sekund): Obnovení nastavení síť

2. STISKNUTÍ: Změna kanálů

PODRŽENÍ (3 sekundy): Přepínání posledních rozhraní hodin /

Efekty vizualizace hudby / Vlastní kanály

3. NAPÁJECÍ PORT USB-C

4. OTVORY PRO NÁSTĚNNOU DRŽÁK


5. OTVORY PRO MONTÁŽNÍ ŠROUBY

6. MONTÁŽNÍ STOJAN/PODLOŽKA

7. OTVORY PRO MONTÁŽNÍ STOJAN

8. OTVORY PRO BZUČÁK

9. OTVORY PRO MIKROFON

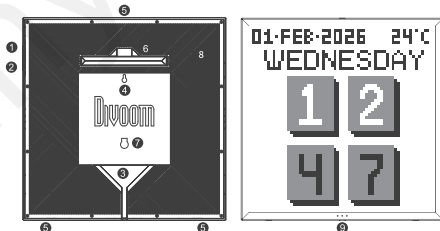

Jak nastavit síťové připojení?



Aplikace Divoom je k dispozici v obchodech s aplikacemi pro iOS i Android. Můžete vyhledat „Divoom“ nebo naskenovat tento QR kód



Download the Divoom
from the App Store
and Google Play

1. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Divoom z App Storu nebo Google Play.
2. Připojte se k bezdrátové internetové síti 2,4 G/5 G. (Udržujte telefon/zařízení v blízkosti síťového routeru.)
3. Otevřete aplikaci, stiskněte Zařízení > Přidat zařízení a vyberte WIFI pro párování zařízení.
4. Připojte zařízení k napájení. Mělo by se zobrazit logo „čekání na konfiguraci“.
5. V aplikaci stiskněte „Spustit párování“ a zadejte heslo pro připojenou síť.
6. V aplikaci se na 10 až 20 sekund zobrazí „párování“.
7. Jakmile je zařízení připojeno k síti, aplikace zobrazí „úspěšné připojeno“.

*Pokud se zobrazí zpráva o aktualizaci, pokračujte v aktualizaci. Během aktualizace zařízení neodpojujte.

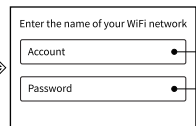

Resetovat síť?

1. Připojte zařízení k napájecímu kabelu. Jakmile je zařízení zapnuté, podržte tlačítko ZAP/VYP po dobu 8 sekund.
2. Zařízení by mělo být připraveno ke konfiguraci internetu.

Jak jej zapnout?

1. Zapojte kabel USB-C do portu USB na zadním panelu.
2. Zařízení se okamžitě zapne.
3. Pokud je zařízení aktuálně vypnuté, můžete jej zapnout stisknutím tlačítka napájení.


*Použijte prosím standardní kabel USB-C. Maximální podporovaná délka je 2 m.

**Použijte prosím nabíječku USB s výstupem 5 V - 2 A.

***Pokud zařízení bliká nebo se náhodně vypíná, zkuste prosím jiný kabel USB a/nebo nabíječku.

Řešení obecných problémů:

1. Zařízení je připojeno k napájení, ale obrazovka a tlačítko ZAP/VYP nereagují.
 - a) Ujistěte se, že je připojeno k nabíječce 5 V - 2 A. b) Zkuste jiný kabel USB-C.
 2. Časový limit párování sítě
 - a) Ujistěte se, že je telefon připojen k internetové síti 2,4 G/5 G.
 - b) Ujistěte se, že internetová síť funguje správně a obě zařízení jsou v blízkosti routeru.
 - c) Zkuste párování na jiném telefonu. Nebo resetujte a znovu proveďte párování sítě.
 - d) Stáhněte si nejnovější aplikaci Divoom
 3. Zařízení zobrazuje číslo a celý panel se vybarví
 - a) Ujistěte se, že je tlačítko podsvícení uvolněné. b) Znovu připojte napájecí kabel

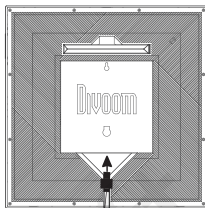

Specifikace produktu

Rozměry (mm): 262 x 20 x 214,4

Hmotnost: 978,4 g

LED: 1921 RGB x 4096

Teplota barev: 1600–6500 K

Barva: Plně RGB

Jas: 80 při 4000 K

Výkon: 10 W

Mikrofon: 4013–40 dB ± 3 dB

Nabíjení: přes USB kabel, 5 V – 2 A

Wi-Fi: 2,4 G/5 G

Informace o záruce:

1. Pokud se domníváte, že je váš výrobek vadný v záruční době, vraťte jej prosím tam, kde jste jej původně zakoupili. Případně, nebo s jakýmkoli jinými dotazy či obavami, volejte zákaznickou podporu na číslo +0755 86290767 nebo nás kontaktujte e-mailem na adrese support@divoom.com.
2. Pokud se do 12 (24, pokud to vyžadují místní zákony) měsíců od zakoupení ukáže, že toto zařízení nebo jakákoliv jeho část je vadná z důvodu chybného zpracování nebo vad materiálu, dle našeho uvážení jej bezplatně opravíme nebo vyměníme za práci nebo materiál za podmínky, že je v podobném stavu jako výrobek.
3. Spolu s vadným zařízením musí být předložena prodejní faktura nebo doklad s datem a zdrojem nákupu. Bez faktury nemůžeme ověřit informace o záruce na výrobek.
4. Záruka se nevztahuje na závady výrobku způsobené použitím příslušenství nebo jiných periferních zařízení, která nejsou originálními příslušenstvími značky Divoom určeným pro použití s tímto výrobkem
5. Záruka se nevztahuje na vady výrobku způsobené úpravou, opravou a demontáží osobou, která není autorizována výrobcem.
6. Záruka je neplněná. Jakákoli vadná jednotka nebo součást se stává majetkem výrobce.
7. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, pádem, nárazem nebo nedbalostí.
8. Zákazník je zodpovědný za náklady na vrácení zboží.

Pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Dodržujte prosím naše pokyny k instalaci a provozu.

Výrobek vždy umístěte na hladký a stabilní povrch.

Nevkládejte žádné předměty do větracích otvorů ani štěrbin výrobku. Nevývíjejte na výrobek velkou sílu.

Nevýrobek uchovávejte při pokojové teplotě. Neumísťujte výrobek do blízkosti zdrojů tepla (jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna, krb ani přímé sluneční záření). Neumísťujte výrobek do blízkosti zdrojů otevřeného ohně.

Nepokoušejte se výrobek opravovat sami. Vždy se řiďte pokyny kvalifikovaného servisního pracovníka.

Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento výrobek mokrému povrchu

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Das freut mich!

Dass Sie Pixoo-64 II, ein neues multifunktionales Smart -Display für Ihr Zuhause.

Dank seines 64x64 Pixel großen LED-Displays und der drahtlosen Internetverbindung erschließt Ihnen das Pixoo-64 II die Welt der Pixelkunst und ermöglicht es Ihnen , Ihr Zuhause mit diesem einzigartigen Gerät zu dekorieren .

Was ist im Paket enthalten?

Pixoo-64 II
Befestigungsschrauben
Benutzerhandbuch
USB-C-Ladekabel



5V ~2A
USB-Adapter
Erforderliche Ausgabe



Pixoo-64 II



Befestigungsschrauben



Benutzerhandbuch



USB-C-Ladekabel

Vielen Dank für den Kauf eines Divoom-Produkts! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch . Besuchen Sie www.divoom.com, um mehr über unsere anderen Produkte zu erfahren.
Aufgrund der Beschaffenheit technischer Produkte können sich die Informationen in diesem Handbuch jederzeit ohne Vorankündigung ändern . Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Divoom.

Produktdetails

1. DRÜCKEN: EINLAUS

HALTEN (8 Sekunden): Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

2. PRESSE: Karat **wecheln**

HALTEN (3 Sekunden): Letzte Taktschnittstelle ausschalten /

Musikvisualisierungseffekte / Benutzerdefinierte Karate

3. USB-C-Stromanschluss

4. LÖCHER FÜR DIE WANDMONTAGE


5. LÖCHER FÜR BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

6. Montagesänder/Basis

7. LÖCHER ZUR MONTAGE DES STÄNDERS

8. LÖCHER FÜR DEN SUMMER

9. MIKROFONÖFFNUNGEN

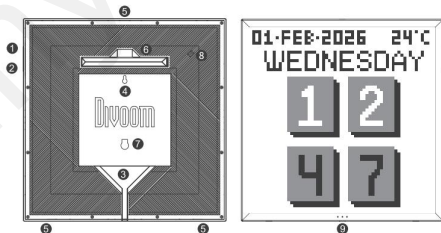

Wie richte ich eine Netzwerkverbindung ein?


Die Divoom App ist sowohl im iOS- als auch im Android-App-Store verfügbar. Sie können nach „Divoom“ suchen oder diesen QR-Code scannen.



Download the Divoom
from the App Store
and Google Play*

- Laden Sie die Divoom-App aus dem App Store oder Google Play herunter und installieren Sie sie.
- Stellen Sie eine Verbindung zu einem 2,4-GHz-/5-GHz-WLAN-Netzwerk her. (Halten Sie Ihr Telefon/Gerät in der Nähe des Routers.)
- Öffnen Sie die App, tippen Sie auf Geräte > Gerät hinzufügen und wählen Sie WLAN, um das Gerät zu koppeln.
- Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an. Das Symbol „Warten auf Konfigurator“ sollte erscheinen .
- Drücken Sie in der App auf „Kopplung starten“ und geben Sie das Passwort für das verbundene Netzwerk ein.
- Die App zeigt „Kopplung“ für 10 bis 20 Sekunden an.
- Sobald das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist, zeigt die App „Erfolgreich verbunden“ an.

*Falls eine Aktualisierungsmeldung erscheint, fahren Sie mit der Aktualisierung fort. Trennen Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht vom Computer .



Enter the name of your WiFi network

Account

Password

Netzwerk zurückbauen?

1. Schließen Sie das Gerät an das Netzkabel an. Sobald das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 8 Sekunden lang gedrückt.
2. Das Gerät sollte für die Internetkonfiguration bereit sein.

Wie schaltet man es ein?

1. Stecken Sie das USB-C-Kabel in den USB-Anschluss auf der Rückseite.
2. Das Gerät schaltet sich sofort ein.
3. Wenn das Gerät derzeit ausgeschaltet ist, können Sie es durch Drücken des Ein-/Aus-Schalters einschalten.

Bitte verwenden Sie ein Standard-USB-C-Kabel. Die maximal unterstützte Kabellänge beträgt 2 m.

Bitte verwenden Sie ein USB-Ladegerät mit 5V - 2A Ausgangsleistung.

***Falls Ihr Gerät flackert oder sich willkürlich ausschaltet, versuchen Sie es bitte mit einem anderen USB-Kabel und/oder Ladegerät.

Allgemeine Probleme lösen:

1. Das Gerät ist an die Stromversorgung angeschlossen, aber der Bildschirm und der Ein-/Aus-Schalter reagieren nicht.
 - a) Stellen Sie sicher, dass es an ein 5V-2A-Ladegerät angeschlossen ist. b) Versuchen Sie es mit einem anderen USB-C-Kabel.
2. Timeout für die Netzwerkeinstellung.
 - a) Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit einem 2,4G/5G-Internetnetzwerk verbunden ist.
 - b) Stellen Sie sicher, dass das Internet ordnungsgemäß funktioniert und sich beide Geräte in der Nähe des Routers befinden.
 - c) Versuchen Sie, das Gerät mit einem anderen Telefon zu koppeln. Oder setzen Sie das Netzwerk zurück und koppeln Sie es erneut.
 - d) Laden Sie die neueste Divoom-App herunter.
3. Das Gerät zeigt eine Zahl an und das gesamte Bedienfeld färbt sich ein.
 - a) Stellen Sie sicher, dass die Hintergrundbeleuchtungsstufe gelöst ist. b) Schließen Sie das Netzkabel wieder an.

Produktspezifikationen

Abmessungen (mm): 262 x 261 x 251,4

Gewicht: 978,4 g

LED: 1921 RGB + 4096

Farbtemperatur: 1600-6500 K

Farbe: Vollständiges RGB

Helligkeit: 80 bei 4000 K

Leistung: 10 W

Mikrofon: 4013-40 dB $\pm$ 3 dB

Aufladen: über USB-Kabel, 5 V - 2 A

WLAN: 2,4 GHz/5 GHz

Garantieinformationen:

1. Sollten Sie innerhalb der Garantiezeit einen Defekt an Ihrem Produkt feststellen, **senden Sie es bitte an den Händler zurück**, bei dem Sie es ursprünglich gekauft haben. Alternativ können Sie sich bei weiteren Fragen oder Anliegen telefonisch unter +0755 86290767 oder per E-Mail an support@divoom.com an unseren Kundendienst wenden.
2. Sollte sich dieses Gerät oder ein Teil davon innerhalb von 12 Monaten (24 Monate, falls dies nach lokalem Recht erforderlich ist) nach dem Kauf aufgrund mangelhafter Verarbeitung oder Materialien als defekt erweisen, werden wir es nach unserer Wahl kostenlos reparieren oder ersetzen, vorausgesetzt, es befindet sich in einem Zustand, der dem Produkt ähnlich ist.
3. Eine Verkaufsrechnung oder ein Kaufbeleg mit Angabe von Datum und Bezugsquelle muss zusammen mit dem defekten Gerät vorgelegt werden. Ohne Rechnung können wir die Produktgarantieinformationen nicht überprüfen.
4. Die Garantie deckt keine Produktmängel ab, die durch die Verwendung von Zubehör oder anderen Peripheriegeräten verursacht werden, die kein Originalzubehör von Divoom sind und nicht für die Verwendung mit diesem Produkt bestimmt sind.
5. Die Garantie gilt nicht für Produktmängel, die durch Modifikation, Reparatur oder Demontage durch eine vom Hersteller nicht autorisierte Person verursacht wurden.
6. Die Garantie ist nicht übertragbar. Defekte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Herstellers über.
7. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Misbrauch, Fallentlassen, Stöße oder Fahrlässigkeit verursacht wurden.
8. Der Kunde trägt die Kosten für die Rücksendung der Ware.

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.

Bitte befolgen Sie unsere Installations- und Bedienungsanleitung.


Stellen Sie das Produkt immer auf eine glatte und stabile Oberfläche.

Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsoffnungen oder Schlitze des Produkts ein. Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf das Produkt an.

Lagern Sie das Produkt bei Raumtemperatur. Stellen Sie es nicht in die Nähe von Wärmequellen (wie Heizkörpern, Heizlüftern, Öfen, Kaminen oder in direktes Sonnenlicht). Halten Sie das Produkt von offenem Feuer fern.

Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. **Wenden Sie sich** in diesem Fall immer an qualifiziertes Servicepersonal.

Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, setzen Sie dieses Produkt keinen nassen Oberflächen aus.

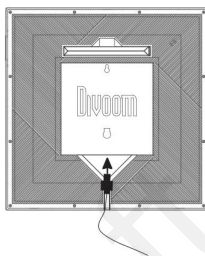

Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft sro
Kovalecká 2390/1a
19007 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

Örülök!

Ez a Pixoo-64 II, egy új, multifunkcionális, otthoni információs okoskijelző.

64x64 pixelles LED kijelzőjének és vezeték nélküli internetkapcsolatának köszönhetően a Pixoo-64 II feltárja a pixel art világát, és ezzel az egyedi eszközzel díszítheted otthonodat .

Mit tartalmaz a csomag?

Pixoo-64 II
Rögzítőcsavarok
Felhasználói útmutató
USB-C töltőkábel



5V 2A
USB-adapter
Szükséges kimenet



Pixoo-64 II



Rögzítőcsavarok



Felhasználói útmutató



USB-C töltőkábel

Köszönjük, hogy Divoom terméket vásárolt! Kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Látogasson el a www.divoom.com weboldalra, ahol további információkat találhat termékeinkről. A technológiai termékek jellegéből adódóan a jelen kézikönyvben található információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon bizalommal a Divoom ügyfélszolgálatához.

Termékek adatai

1. GOMBENYOMÁS: BE/KI

TARTÁS (8 másodperc): Hálózati beállítások visszaállítása

2. GOMBPROGRAM : Csatornaváltás

HOLD (3 másodperc): Az utolsó árfeküret /

Zenei vizualizációs effekt / Egyéni csatornák

3. USB-C TÁPCSATLAKOZÓ

4. FALI RÖGZÍTÉS LYUKAI


5. RÖGZÍTŐCSAVAROK FÚRASAI

6. RÖGZÍTŐÁLLÁS/TALPAZAT

7. LYUKAK AZ ÁLLVÁNY FELSZERELÉSÉHEZ

8. ZÜMMELŐ LYUKAI

9. MIKROFONLYUKAK

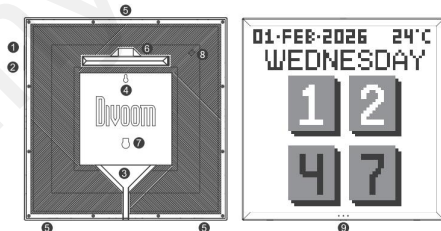

Hogyan kell beállítani egy hálózati kapcsolatot?



A Divoom alkalmazás elérhető iOS és Android alkalmazásboltokban is. Kereshet rá a „Divoom” kifejezésre, vagy beolvashatja ezt a QR-kódot.



Download the Divoom
from the App Store
and Google Play

1. Töltse le és telepítse a Divoom alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból.
2. Csatlakozzon egy 2.4G/5G vezeték nélküli internethálózathoz. (Tartsa telefonját/eszközét a hálózati router közelében.)
3. Nyissa meg az alkalmazást, nyomja meg az Eszközök > Eszköz hozzáadása lehetőséget, és válassza a WiFi lehetőséget az eszköz párosításához.
4. Csatlakoztassa az eszközt a tápellátáshoz. Megjelenik a „konfigurációra vár” logó.
5. Az alkalmazásban nyomja meg a „Párosítás indítása” gombot, és adja meg a csatlakoztatott hálózati jelszót.
6. Az alkalmazás 10-20 másodpercig a „párosítás” feliratot jeleníti meg.
7. Miután az eszköz csatlakozott a hálózathoz, az alkalmazás a „sikeresen csatlakoztatva” üzenetet jeleníti meg.

*Ha frissítési üzenet jelenik meg, folytassa a frissítést. A frissítés során ne válassza le az eszközt.

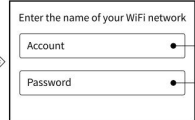

Háttér: visszatöltés ?

1. Csatlakoztassa a készüléket a tápkábelhez. Bekapcsolás után tartsa lenyomva a BEKÍ gombot 8 másodpercig.
2. Az eszköznek kézen kell állnia az internetes konfigurációra.

Hogyan kell bekapcsolni?

1. Csatlakoztassa az USB-C kábelt a hátulapon található USB-portba.
2. A készülék azonnal bekapcsol .

3. Ha a készülék jelenleg ki van kapcsolva, a bekapcsológomb megnyomásával bekapcsolhatja .

*Kérjük, szabványos USB-C kábelt használjon. A maximális támogatott hossz 2 m.

**Kérjük, 5V - 2A kimenetű USB töltőt használjon. **

***Ha a készülék villog vagy véletlenül szérien kikapcsol, próbáljon ki egy másik USB-kábelt és/vagy töltőt.

Általános problémák megoldása:

1. A készülék csatlakoztatva van a tápellátáshoz, de a képernyő és a BEKÍ gomb nem reagál.
 - a) Győződjön meg róla, hogy egy 5V - 2A töltőhöz csatlakozik . b) Próbáljon ki egy másik USB-C kábelt.
 2. Hálózati párosítás időütlépése
 - a) Győződjön meg róla, hogy a telefonja csatlakozik egy 2.4G/5G internethálózathoz.
 - b) Győződjön meg arról, hogy az internethálózat megfelelően működik , és mindkét eszköz közel van a routerhez.
 - c) Próbálja meg párosítani egy másik telefonon. Vagy állítsa alaphelyzetbe, és párosítsa újra a hálózatot .
 - d) Töltsd le a legújabb Divoom alkalmazást
 3. A készülék egy számat jelenít meg, és a teljes panel színesé válik
 - a) Győződjön meg arról, hogy a háttérvilágítás gombja ki van engedve. b) Csatlakoztassa újra a tápkábelt .

Termékleírás

Méretek (mm): 262 x 20 x 261,4

Súly: 978,4 g

LED: 1921 RGB x 4096

Színhőmérséklet: 1600-6500K

Szín: Teljes RGB

Fényerő: 80 4000 K-en

Teljesítmény: 10W

Microfon: 4013-40 dB ± 3 dB

Töltés: USB-kábelen keresztül, 5 V - 2 A

Wi-Fi: 2.4G/5G

Garanciális információk:

1. Ha úgy gondolja, hogy a termék a jótállási időszakon belül hibás , kérjük, vigye vissza oda, ahol eredetileg vásárolta. Alternatív megoldásként, vagy bármilyen egyéb kérdés vagy aggály esetén hívja az Ügyfélszolgálatot a +0755 86290767 telefonszámon, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben a support@divoom.com címen.
2. Amennyiben ez a berendezés vagy annak bármely része a vásárlástól számított 12 (tizenkét) hónapban belül gyártási hiba vagy anyaghiba miatt hibásnak bizonyul , vállalkozásunk szerint ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük a munkadíj vagy az anyagok tekintetében, feltéve, hogy a berendezés állapota hasonló a termékéhez.
3. A hibás eszközöket együtt be kell mutatni a vásárlás dátumát és forrását igazoló számlát vagy vásárlást igazoló bizonylatot. Számla nélkül nem tudjuk ellenőrizni a termék jótállási információit.
4. A jótállás nem terjed ki azokra a termékhibákra, amelyeket nem eredeti Divoom tartozékok vagy egyéb perifériás eszközök használata okoz, és amelyek ehhez a termékhez való használatra készültek .
5. A jótállás nem vonatkozik azokra a termékhibákra, amelyeket a gyártó által nem felhatalmazott személy általi módosítás, javítás vagy szétszerelés okozott.
6. A garancia nem átruházható. Bármely hibás egység vagy alkatrész a gyártó tulajdonába kerül.
7. A jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, leejtésből, ütésből vagy gondatlanságból eredő károokra.
8. A vevő felelős az áru visszaküldésének költségeiért.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a következő utasításokat .

Kérjük, kövesse a telepítési és üzemeltetési utasításainkat .

A terméket mindig sima és stabil felületre helyezze.

Nem helyezzen semmilyen tárgyat a termék szellőzőnyílásaiba vagy részeibe . Ne lejtessen ki túlzott erőt a termékre.


A terméket szobahőmérsékleten tárolja . Ne helyezze a terméket hőforrások (például radiátorok, hűsgázárak , tűzhelyek, kandallók vagy közvetlen napfény) közelébe . Ne helyezze a terméket nyílt láng közelébe.

Ne próbálja meg saját kezűleg javítani a terméket. A terméket mindig szakképzett szervízszemélyhez bízza .

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a terméket nedves felületeknek.

Szállító/Forgalmazó

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
18000 Praha 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

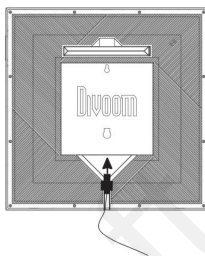

Mă bucur!

Acesta este Pixoo-64 II, un nou afișaj inteligent multifuncțional pentru informații, potrivit pentru casa ta.

Datorită afișajului LED de 64x64 pixeli și conexiuni wireless la internet, Pixoo-64 II va debloca lumea artei pixeli și vă puteți decora casa cu acest dispozitiv unic.

Ce este inclus în pachet?

Pixoo-64 II

Suruburi de montare

Ghid de utilizare

Cablu de încărcare USB-C



5V 2A
Adaptor USB
Rezultat necesar



Pixoo-64 II



Suruburi de montare



Ghid de utilizare



Cablu de încărcare USB-C

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Divoom! Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual. Vizitați www.divoom.com pentru a afla mai multe despre celelalte produse ale noastre.

Datorită naturii produselor tehnologice, informațiile din acest manual pot fi modificate fără notificare prealabilă. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să contactați un reprezentant al serviciului clienți Divoom.

Detalii produs

PRIMA APĂSARE: PORNIȚ/OPRIȚ

MENȚINETE ÎN APĂSAT (8 secunde): Resetat setările de rețea

A DOUA APĂSARE: Schimbare canale

HOLD (3 secunde): Comută ultima interfață de ceas /

Efecte de vizualizare muzicală / Canale personalizate

3. PORT DE ALIMENTARE USB-C

4. GĂURI PENTRU MONTARE PE PERETE


5. GĂURI PENTRU SURUBURI DE MONTARE

6. MONTARE SUPORT/BAZĂ

7. GĂURI PENTRU MONTARE SUPORTULUI

8. GĂURI PENTRU SORIER

9. GĂURI PENTRU MICROFON

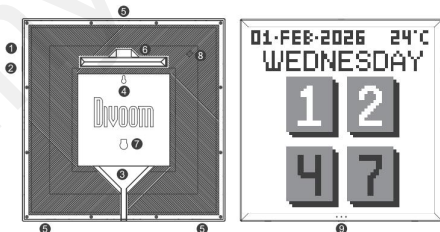

Cum se configurează o conexiune la rețea?

Aplicația Divoom este disponibilă atât în magazinele de aplicații iOS, cât și în cele Android. Puteți căuta „Divoom” sau puteți scana acest cod QR.



Download the Divoom from the App Store and Google Play

1. Descărcați și instalați aplicația Divoom din App Store sau Google Play.

2. Conectați-vă la o rețea de internet wireless 2.4G/5G. (Tineți telefonul/dispozitivul aproape de routerul de rețea.)

3. Deschideți aplicația, apăsați Dispozitive > Adăugare dispozitiv și selectați Wi-Fi pentru a asocia dispozitivul.



4. Conectați dispozitivul la alimentare. Ar trebui să apară sigla „În așteptare configurare”.

5. În aplicație, apăsați pe „Start Pairing” și introduceți parola pentru rețeaua conectată.

6. Aplicația va afișa „Împerechere” timp de 10 până la 20 de secunde.

7. După ce dispozitivul este conectat la rețea, aplicația va afișa „conectare reușită”.

*Dacă apare un mesaj de actualizare, continuați cu actualizarea. Nu deconectați dispozitivul în timpul actualizării.

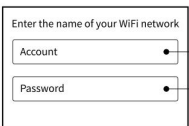

Resetare rețea?

1. Conectați dispozitivul la cablul de alimentare. După ce dispozitivul este pornit, țineți apăsat butonul ON/OFF timp de 8 secunde.

2. Dispozitivul ar trebui să fie pregătit pentru configurarea la internet.

Cum să îl pornesc?

1. Conectați cablul USB-C la portul USB de pe panoul din spate.

2. Dispozitivul se va porni imediat.

3. Dacă dispozitivul este oprit, îl puteți porni apăsând butonul de alimentare.

*Vă rugăm să utilizați un cablu USB-C standard. Lungimea maximă acceptată este de 2 m.

Vă rugăm să utilizați un încărcător USB cu ieșire de 5V - 2A.

Dacă dispozitivul pălărie sau se oprește aleatoriu, încercați un alt cablu USB sau încărcător.

Rezolvarea problemelor generale:

1. Dispozitivul este conectat la alimentare, dar ecranul și butonul PORNIT/OPREȚ nu răspund.

a) Asigurați-vă că este conectat la un încărcător de 5V - 2A. b) Încercați un alt cablu USB-C.

2. Timp de adaptare pentru asocierea la rețea

a) Asigurați-vă că telefonul este conectat la o rețea de internet 2.4G/5G.


b) Asigurați-vă că rețeaua de internet funcționează corect și că ambele dispozitive sunt aproape de router.

c) Încercați să conectați rețeaua pe un alt telefon. Sau resetați-o și conectați-o din nou.

d) Descărcați cea mai recentă aplicație Divoom

3. Dispozitivul afișează un număr și întregul panou devine colorat

a) Asigurați-vă că butonul de iluminare din spate este eliberat. b) Reconectați cablul de alimentare

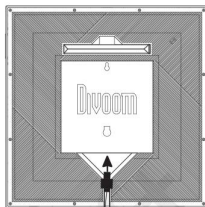

Specificații ale produsului

Dimensiuni (mm): 262 x 20 x 261,4

Greutate: 978,4 g

LED: 1921 RGB x 4096

Temperatura de culoare: 1600-6500K

Culoare: RGB complet

Luminozitate: 80 la 4000 K

Putere: 10W

Microfon: 4013-40 dB ± 3 dB

Încărcare: prin cablu USB, 5 V - 2 A

Wi-Fi: 2.4G/5G

Informații despre garanție:

1. Dacă considerați că produsul dumneavoastră este defect în perioada de garanție, vă rugăm să îl returnați la locul de unde l-ați achiziționat inițial. Alternativ, sau pentru orice alte întrebări sau nelămuriri, sunați la Asistența Clienti la +0755 86290767 sau contactați-ne prin e-mail la adresa support@divoom.com.

2. Dacă acest echipament sau orice piesă a acestuia se dovedește a fi defectă din cauza manipulării sau a materialelor defectuoase în termen de 12 (12 dacă este prevăzut de legislația locală) de luni de la achiziție, îl vom repara sau înlocui, la alegerea noastră, gratuit pentru manoperă sau materiale, cu condiția să fie într-o stare similară cu produsul.

3. Împreună cu dispozitivul defect trebuie prezentată o factură de vânzare sau o dovadă de achiziție care să indice data și sursa achiziției. Fără factură, nu putem verifica informațiile privind garanția produsului.

4. Garanția nu acoperă defectele produsului cauzate de utilizarea accesoriilor sau a altor dispozitive periferice care nu sunt accesoriile originale Divoom destinate utilizării cu acest produs.

5. Garanția nu se aplică defectelor produsului cauzate de modificare, reparație și dezasamblare efectuate de o persoană neautorizată de producător.

6. Garanția nu este transferabilă. Orice unitate sau piesă defectă devine proprietatea producătorului.

7. Garanția nu acoperă daunele cauzate de utilizare necorespunzătoare, cădere, impact sau neglijență.

8. Clientul este responsabil pentru costurile de returnare a bunurilor.

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni.

Vă rugăm să urmați instrucțiunile noastre de instalare și utilizare.

Așezați întotdeauna produsul pe o suprafață netedă și stabilă.

Nu introduceți obiecte în orificiile sau fantele de ventilație ale produsului. Nu aplicați forță excesivă asupra produsului.

Dispozitivul produsului la temperatura camerei. Nu așezați produsul în apropierea sursei de căldură (cum ar fi calorifere, guri de căldură, sobe, șeminee sau lumina directă a soarelui). Nu așezați produsul în apropierea flăcărilor deschise.

Nu încercați să reparați produsul singur. Întotdeauna apelați la personal de service calificat.

Pentru a evita riscul de electrocutare, nu expuneți acest produs la suprafețe umede.

Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
18000 Praha 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

Радвам се!

Това е Pixoo-64 II, нов multifunctional информационен интелигентен дисплей за вашия дом.

Благодарение на своя 64x64 пикселов LED дисплей и безжична интернет връзка, Pixoo-64 II ще освети света на писмелното изкуство и ще можете да декорирате дома си с това уникално устройство.

Какво е включено в пакета?

Пиксу-64 II

Монтажни винтове

Ръководство за потребителя

USB-C кабел за зареждане



5V 2A
USB адаптер
Необходим изход



Pixoo-64 II



Монтажни винтове



Ръководство за потребителя



USB-C кабел за зареждане

Благодарим ви, че закупите продукт на Divoom! Моля, прочетете внимателно това ръководство. Посетете www.divoom.com, за да научите повече за другите ни продукти.

Поради естеството на технологичните продукти, информацията в това ръководство може да бъде променена без предупреждение. Ако имате какъвто въпрос, не се колебайте да се свържете с представител на отдела за обслужване на клиенти на Divoom.

Детайли за продукта

ПЪРВО НАТИСКАНЕ: ВКЛ/ЛИКВ.

ЗАДЪРЖАНЕ (8 секунди): Мултиране на мрежовите настройки

ВТОРО НАТИСКАНЕ: Сменя на каналите

ЗАДЪРЖАНЕ (3 секунди): Превключване на последния интерфейс на часовника /

Ефекти за визуализация на мрежата / Персонализирани канали

3. USB ЗАХРАНВАЩ ПОРТ

4. ОТВОРИ ЗА СТЕННО МОНТАЖ


5. ОТВОРИ ЗА МОНТАЖНИ ВИНТОВЕ

6. МОНТАЖ НА СТОЙКА/ОСНОВА

7. ОТВОРИ ЗА МОНТАЖ НА СТОЙКА

8. ОТВОРИ ЗА ЗУМЕР

9. ОТВОРИ ЗА МИКРОФОН

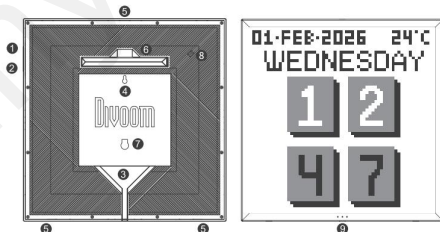

Как да настрои мрежова връзка?



Приложението Divoom е достъпно в магазините за приложения за iOS и Android. Можете да потърсите „Divoom“ или да сканирате този QR код.



Download the Divoom from the App Store and Google Play

1. Изтеглете и инсталирайте приложението Divoom от App Store или Google Play.
2. Създайте си безжична интернет мрежа 2.4G/5G. (Дръжте телефона/устройството си близо до мрежовия рутер.)
3. Отворете приложението, натиснете Устройства > Добавяне на устройство и изберете WiFi, за да създадете устройството.
4. Създайте устройство към зареждането. Трябва да се появи логото „ака се конфигурира“.
5. В приложението натиснете „Стартиране на съдването“ и въведете паролата за свързването мрежа.
6. Приложението ще покаже „съдването“ за 10 до 20 секунди.
7. След като устройството е свързано към мрежата, приложението ще покаже „свързано успешно“.

*Ако се появи съобщение за актуализация, продължете с актуализацията. Не изключвайте устройството по време на актуализацията.

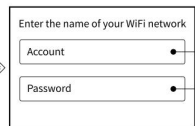

Nice to meet you!

This is Pixoo-64 II, a new multi-functional informative smart display for your home.

With a 64x64 pixel art LED display and wireless Internet connectivity, Pixoo-64 II unlocks the world of pixel art, and you can decorate your house with this unique gadget.

What's included?

- Pixoo-64 II
- Mounting screws
- User manual
- USB-C Charging cable



Pixoo-64 II



Mounting screws



User manual




USB-C Charging cable

Thank you for purchasing a Divoom product! Please read this manual carefully. Visit www.divoom.com to learn more about our other products.

Due to the nature of the technology products, the information on this manual is subject to change without prior notice. If you have any questions, please feel free to contact the Divoom customer representative.

Product details

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. PRESS: Power ON/OFF
HOLD (8 seconds): Reset network settings | 5. MOUNTING SCREW HOLES |
| 2. PRESS: Change channels
HOLD (3 seconds): Switch recent clock interfaces /
Music visualizer effects / Custom channels | 6. MOUNTING STAND/TRAY |
| 3. USB-C POWER PORT | 7. MOUNTING STAND HOLE |
| 4. WALL MOUNT HOLES | 8. BUZZER HOLE |
| | 9. MICROPHONE HOLE |

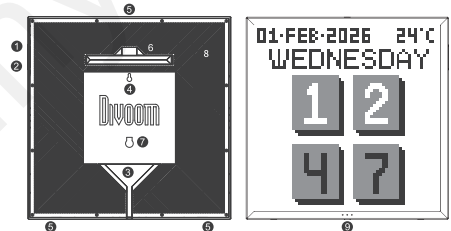

How to setup the network connection?


The Divoom application is available in both iOS and Android APP stores. You can search 'Divoom' or scan this QR code.



Download on the
App Store
GET IT ON
Google Play
Download the Divoom from
the App Store and Google Play

1. Please download and install the Divoom APP from the App Store or Google Play
2. Connect to a 2.4G/5G wireless Internet network.
(keep your phone/device close to the network router)
3. Open the App, press Device>Add Device, and select WiFi to pair device.
4. Connect device with power, and it should show a 'waiting for config' logo.
5. In App, press 'Start to pair', and enter the password for the connected network.
6. In App, it would show 'pairing' for 10 to 20 seconds.
7. Once the device is connected to the network, the App will show successfully connected.

*If there's a update message, please proceed with the update. Do not unplug the device during its update.

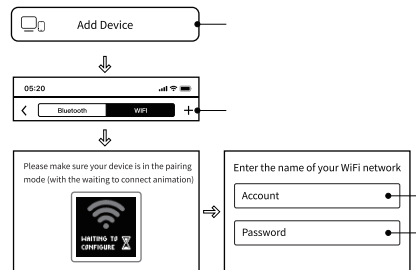


Reset network?

- 1.Connect the device to the power cable. Once the device is ON, please hold the ON/OFF button for 8 seconds.
- 2.The device should be ready for the Internet configuration.

How to power it?

- 1.Insert the USB-C cable into the USB port on the rear panel.
- 2.The device will power ON instantly.
- 3.If the device is currently OFF, you can press its power button to turn it ON.
*Please use the stock USB-C cable. The maximum supported length is 2M.
**Please use a USB charger with a 5V~2A output.
***If the device is flickering or random power OFF, please try a different USB cable and/or charger.

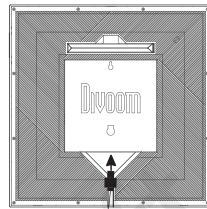

General Troubleshoot:

1. Device is connected with power, but the screen and ON/OFF button is unresponsive.
a) Please make sure it's connected with a 5V~2A charger, b) Try a different USB-C cable.
2. Network pairing timeout
a) Make sure the phone's connected with a 2.4G/5G Internet network.
b) Make sure the Internet network is working properly, and both devices are near the router.
c) Try the pairing process on a different phone. Or reset and re-do the network pairing process.
d) Download the latest Divoom App
3. Device shows number and full panel coloring
a) Make sure the lighting key is unstuck, b) Reconnect the power cable

Product specification

Dimension (mm): 262x20x261.4
Weight: 978.4g
LED: 1921 RGB x 4096

Color Temp: 1600-6500K
Color: Full RGB

Brightness: 80@4000K
Output: 10W

Microphone: 4013-40DB±3db
Charge: via USB cable, 5V~2A
Wi-Fi: 2.4G / 5G

Warranty information:

- 1.If you believe your product is defective within the warranty period, please bring the product back to where the product was initially purchased. Alternatively, or within any other questions or concerns, please call customer support at +0755 86290767, or contact us via email at support@divoom.com.
- 2.If within 12 (24 if required by local law) months of purchase this device or any part thereof is proven to be defective by reason of faulty workmanship or defects in materials, we will at our option repair or replace the same free of charge of labor or materials on condition that similar to the product current condition.
- 3.The sales invoice or receipt with the date and source of purchase must be presented together with the defective unit. We cannot validate the product warranty information without an invoice.
- 4.The warrant does not cover product failures which have been caused by use of accessories other peripheral devices which are not Divoom branded original accessories intended for use with the product.
- 5.The warranty does not cover product failures caused by: modification, repaired, and disassembled by any person who is not authorized by the manufacture.
- 6.The warranty is non transferable. Any defective unit or part shall become property of the manufacture.
- 7.Warranty does not cover any damage caused by misuse, drop, hit or negligent.
- 8.Customer is responsible for the return shipping charges.

Please read the following instructions careful:

- Please follow our product installation and operation instructions.
- Always place the product on a smooth and stable surface.
- Do not push any objects into product vents or slots. Do not apply any great force on the product.
- Please keep the product in a room temperature environment. Do not place the product near any heat sources (such as radiators, heat registers, stoves, fire place, or direct sunlight). Do not place the product near any open flame source.
- Do not attempt to service the product by yourself. Always refer to the instructions by qualified service personnel.
- To avoid the risk of electrical hazard, do not expose this product to wet surface.

Ciesz się!

Oto Pixoo-64 II, nowy wielofunkcyjny, inteligentny wyświetlacz informacyjny do Twojego domu.

Dzięki wyświetlaczowi LED o rozdzielczości 64x64 pikseli i bezprzewodowemu połączeniu z Internetem, Pixoo-64 II otworzy przed Tobą świat sztuki pikselowej, a Ty ozdobisz swój dom tym wyjątkowym urządzeniem.

Co zawiera pakiet?

Pixoo-64 II
Śruby montażowe
Instrukcja obsługi
Kabel ładowczy USB-C



5V 2A
Adapter USB
Wymagane wyjście



Pixoo-64 II



Śruby montażowe



Instrukcja obsługi



Kabel ładowczy USB-C

Dziękujemy za zakup produktu Divoom! Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Odwiedź stronę www.divoom.com, aby dowiedzieć się więcej o naszych innych produktach. Ze względu na specyfikę produktów technologicznych, informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W razie pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem obsługi klienta Divoom.

Szczegóły produktu

1. NACIŚNIĘCIE: WL/WYL

PRZYTRZYMAJ (8 sekund): Zresetuj ustawienia sieciowe

2. NACIŚNIĘCIE: Zmiana kanałów

PRZYTRZYMAJ (3 sekund): Przelicz ostatni interfejs zegara /

Efekty wizualizacji muzyki / Kanały niestandardowe

3. PORT ZASILANIA USB-C

4. OTWORY DO MONTAŻU NA ŚCIANIE


5. OTWORY NA ŚRUBY MONTAŻOWE

6. MONTAŻ PODSTAWY/PODSTAWY

7. OTWORY DO MONTAŻU STOJAKA

8. OTWORY NA BRZĘCZYK

9. OTWORY MIKROFONOWE

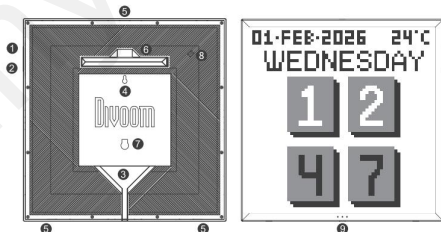

Jak skonfigurować połączenie sieciowe?



Aplikacja Divoom jest dostępna w sklepach z aplikacjami na iOS i Androida. Możesz wyszukać „Divoom” lub zeskanować ten kod QR.



Download the Divoom from the App Store and Google Play

- Pobierz i zainstaluj aplikację Divoom ze sklepu App Store lub Google Play.
- Połącz się z bezprzewodową siecią internetową 2.4G/5G. (Trzymaj telefon/urządzenie blisko routera sieciowego.)
- Otwórz aplikację, naciśnij Urządzenia > Dodaj urządzenie i wybierz Wi-Fi, aby sparować urządzenie.
- Podłącz urządzenie do zasilania. Powinno pojawić się logo „oczekiwanie na konfigurację”.
- W aplikacji naciśnij „Rozpocznij parowanie” i wprowadź hasło do podłączonej sieci.
- Aplikacja wyświetli komunikat „parowanie” na 10-20 sekund.
- Po podłączeniu urządzenia do sieci aplikacja wyświetli komunikat „połączono pomyślnie”.

*Jeśli pojawi się komunikat o aktualizacji, kontynuuj aktualizację. Nie odłączaj urządzenia podczas aktualizacji.

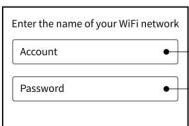

Zresetować sieć?

1. Podłączyć urządzenie do przewodu zasilającego. Po włączeniu urządzenia przytrzymać przycisk WL/WYL. przez 8 sekund.
2. Urządzenie powinno być gotowe do konfiguracji połączenia internetowego.

Jak to włączyć?

1. Podłączyć kabel USB-C do portu USB na tylnym panelu.
2. Urządzenie włączy się natychmiast.
3. Jeżeli urządzenie jest wyłączone, możesz je włączyć, naciskając przycisk zasilania.

*Użyj standardowego kabla USB-C. Maksymalna obsługiwana długość to 2 m.

**Należy używać ładowarki USB z wyjściem 5 V - 2 A.

***Jeśli urządzenie migocze lub losowo się wyłącza, spróbuj użyć innego kabla USB i/lub ładowarki.

Rozwiązywanie problemów ogólnych:

1. Urządzenie jest podłączone do zasilania, ale ekran i przycisk WL/WYL. nie reagują.
 - a) Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do ładowarki 5 V - 2 A. b) Wypróbuj inny kabel USB-C.
 2. Przekroczono limit czasu parowania sieci
 - a) Upewnij się, że Twój telefon jest podłączony do sieci internetowej 2.4G/5G.
 - b) Upewnij się, że sieć internetowa działa prawidłowo i oba urządzenia znajdują się blisko routera.
 - c) Spróbuj sparować z innym telefonem. Możesz też zresetować telefon i ponownie sparować sieć.
 - d) Pobierz najnowszą aplikację Divoom
3. Urządzenie wyświetla liczbę, a cały panel zmienia kolor
 - a) Upewnij się, że przycisk podświetlenia jest zwolniony. b) Podłącz ponownie przewód zasilający.

Specyfikacja produktu

Wymiary (mm): 262 x 20 x 261,4

Waga: 978,4 g

Diody LED: 1921 RGB x 4096

Temperatura barwowa: 1600-6500K

Kolor: Pełny RGB

Jasność: 80 przy 4000 K

Moc: 10 W

Mikrofon: 4013-40 dB ± 3 dB

Ładowanie: poprzez kabel USB, 5 V - 2 A

Wi-Fi: 2.4G/5G

Informacje o gwarancji:

1. Jeśli uważasz, że produkt jest wadliwy w okresie gwarancyjnym, zwróć go do miejsca zakupu. Alternatywnie, w przypadku pytań lub wątpliwości, zadzwonił do Działu Obsługi Klienta pod numer +0755 86290767 lub skontaktuj się z nami mailowo pod adresem support@divoom.com.
2. Jeżeli w ciągu 12 (dwanaście) miesięcy od daty zakupu niniejszy sprzęt lub jakikolwiek jego część okaże się wadliwa z powodu wadliwego wykonania lub materiałów, według naszego uznania naprawimy go lub wymienimy bezpłatnie, ponosząc koszty robocizny lub materiałów, pod warunkiem, że jest w stanie podobnym do produktu.
3. Do wadliwego urządzenia należy dołączyć fakturę sprzedaży lub dowód zakupu z datą i źródłem zakupu. Bez faktury nie możemy zweryfikować informacji o gwarancji produktu.
4. Gwarancja nie obejmuje wad produktu powstałych w wyniku stosowania akcesoriów lub innych urządzeń peryferyjnych, które nie są oryginalnymi akcesoriami Divoom przeznaczonymi do użytku z tym produktem.
5. Gwarancja nie obejmuje wad produktu powstałych w wyniku modyfikacji, napraw i demontażu dokonanych przez osoby nieupoważnione przez producenta.
6. Gwarancja jest niezbywalna. Każda wadliwa jednostka lub część staje się własnością producenta.
7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, upuszczenia, uderzenia lub zaniedbania.
8. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

Proszę uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

Proszę postępować zgodnie z naszą instrukcją instalacji i obsługi.

Produkt należy zawsze umieszczać na gładkiej i stabilnej powierzchni.

Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych ani szczelin produktu. Nie używaj nadmiernej siły podczas użytkowania produktu.


Przechowywać produkt w temperaturze pokojowej. Nie umieszczać produktu w pobliżu źródła ciepła (takich jak grzejniki, kratki wentylacyjne, piece, kominki ani w miejscu narazanym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych). Nie umieszczać produktu w pobliżu otwartego ognia.

Nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Zawsze powierzaj naprawę wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy wystawiać produktu na działanie mokrych powierzchni.

Dostawca/Dystrybutor

Sunnysoft sro
Kovarskeho 2390/1a
18000 Praha 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

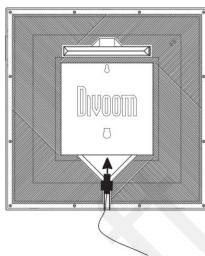

Veseli sem!

To je Pixoo-64 II, nov večnamenski informacijski pametni zaslón za vaš dom.

Zahvaljujoč LED zaslonu z ločljivostjo 64 x 64 slikovnih pik in brezžični internetni povezavi vam bo Pixoo-64 II odklenil svet slikovne umetnosti in s to edinstveno napravo lahko okrasite svoj dom .

Kaj je vključeno v paket?

Pixoo-64 II

Prilrdni vijaki

Uporabniški priročnik

Polnilni kabel USB-C



5V ~2A
USB Adapter
Output Required

5V-2A
USB-adapter
Zahtevan izhod



Pixoo-64 II



Prilrdni vijaki



Uporabniški priročnik



Polnilni kabel USB-C

Hvala, ker ste kupili izdelek Divoom! Prosim, da natančno preberete ta priročnik . Za več informacij o naših drugih izdelkih obiščite www.divoom.com.

Zaradi narave tehnoloških izdelkov se informacije v tem priročniku lahko spremenijo brez predhodnega obvestila . Če imate kakršna koli vprašanja , se obrnite na predstavnika službe za stranke Divoom .

Podrobnosti o izdelku

1. PRITISK: VKLOP/IZKLOP

DRŽITE (8 sekund): Ponastavitev omrežnih nastavitev

2. PRITISK: Sprememba kanalov

DRŽITE (3 sekunde): Preklop zadnjega vmesnika ure /

Učinki vizualizacije glasbe / Kanali po meri

3. NAPAJALNI PRIKLUČEK USB-C

4. LUKNJE ZA STENSKO MONTAŽO


5. LUKNJE ZA MONTAŽNE VIJAKE

6. MONTAŽA STOJALA/PODNEVJA

7. LUKNJE ZA MONTAŽO STOJALA

8. LUKNJE ZA ZVOČNIK

9. MIKROFONSKÉ LUKNJE

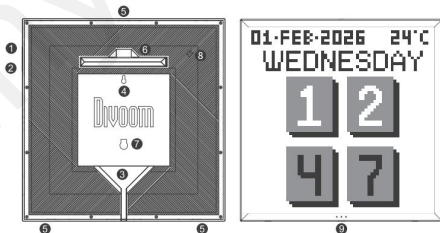

Kako vzpostaviti omrežno povezavo?

Aplikacija Divoom je na voljo v trgovinah z aplikacijami za iOS in Android. Lahko poiščete »Divoom« ali skenirate to kodo QR.



Download the Divoom
from the App Store
and Google Play™

1. Prenesite in namestite aplikacijo Divoom iz trgovine App Store ali Google Play.

2. Povežite se z brezžičnim internetnim omrežjem 2,4 G/5 G. (Telefon/napravo imejte blizu omrežnega usmerjevalnika.)

3. Odprite aplikacijo, pritisnite Naprave > Dodaj napravo in izberite WiFi za seznanitev naprave.



4. Napravo priključite na napajanje. Prikazati se mora logotip »Čakanje na konfiguracijo« .

5. V aplikaciji pritisnite »Začni združevanje« in vnesite geslo za povezano omrežje.

6. Aplikacija bo 10 do 20 sekund prikazala sporočilo »seznanjanje« .

7. Ko je naprava povezana z omrežjem, bo aplikacija prikazala sporočilo »povezavo uspešno« .

*Če se prikaže sporočilo o posodobitvi, nadaljujte s posodobitvijo. Med posodabljanjem ne odklopite naprave .

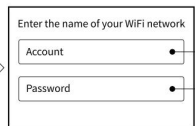

Ponastavitev omrežja?

1. Naprava priključite na napajalni kabel. Ko je naprava vklopljena, držite gumb VKLOP/IZKLOP 8 sekund.
2. Naprava mora biti pripravljena za internetno konfiguracijo.

Kako ga vklopiti?

1. Kabel USB-C priključite v vrata USB na zadnji plošči.
2. Naprava se bo takoj vklopila .
3. Če je naprava trenutno izklopljena, jo lahko vklopite s pritiskom na gumb za vklop.

*Uporabite standardni kabel USB-C. Največja podpora dožinja je 2 m.

**Uporabite USB polnilnik s izhodom 5 V - 2 A. **

***Če vaša naprava utripa ali se naključno izklopija, poskusite z drugim kablom USB in/ali polnilnikom.

Reševanje splošnih težav:

1. Naprava je priključena na napajanje, vendar se zaslon in gumb VKLOP/IZKLOP ne odzivata.
 - a) Prepričajte se, da je priključen na polnilnik 5 V - 2 A. b) Poskusite z drugim kablom USB-C.
2. Časovna omejitev za izdruževanje v omrežje
 - a) Prepričajte se, da je vaš telefon povezan z internetnim omrežjem 2,4 GHz G.
 - b) Prepričajte se, da internetno omrežje deluje pravilno in da sta obe napravi blizu usmerjevalnika.
 - c) Poskusite seznaniti telefon na drugem telefonu. Ali pa ponastavite in znova seznanite omrežje .
 - d) Prenerite najnovejšo aplikacijo Divoom
3. Naprava prikaže številko in celotna plošča se obarva
 - a) Prepričajte se, da je gumb za osvetlitev ozadja sproščen. b) Ponovno priključite napajalni kabel.

Specifikacije izdelka

Dimenzije (mm): 262 x 20 x 261,4

Teža: 978,4 g

LED: 1921 RGB x 4096

Barvna temperatura: 1600-6500 K

Barva: Polni RGB

Svetlost: 80 pri 4000 K

Moč: 10 W

Mikrofon: 4013-40 dB ± 3 dB

Polnjenje: prek USB kabla, 5 V - 2 A

Brezžično omrežje: 2,4 GHz G

Informacije o garanciji:

1. Če menite, da je vaš izdelek v garancijskem roku okvarjen, ga vrnite tja, kjer ste ga prvotno kupili. Lahko pa pokličete podporo strankam na +0755 86290767 ali nas kontaktirate po e-pošti na support@divoom.com.
2. Če se izkaže, da je ta oprema ali kateri koli njen del v 12 (24, če tako zahteva lokalna zakonodaja) mesecih od nakupa okvarjen zaradi napake izdelave ali materialov , bomo po lastni presoji brezplačno popravili ali zamenjali opremo za delo ali material, pod pogojem, da je v podobnem stanju kot izdelek.
3. Z okvarjeno napravo je treba predložiti račun ali dokazilo o nakupu, na katerem sta navedena datum in vir nakupa . Brez računa ne moremo preveriti informacij o garanciji izdelka.
4. Garancija ne krije napak na izdelku , ki jih povzroči uporaba dodatne opreme ali drugih perifernih naprav, ki niso originalna dodatna oprema Divoom , namenjena za uporabo s tem izdelkom .
5. Garancija ne velja za napake na izdelku, ki nastanejo zaradi modifikacije, popravila in razstavljanja s strani osebe, ki je proizvajalec ni pooblastil.
6. Garancija ni prenosljiva. Vsaka okvarjena emota ali del postane last proizvajalca.
7. Garancija ne krije škod, ki nastane zaradi napačne uporabe, padca, udarca ali malomarnosti.
8. Stranka je odgovorna za stroške vračila blaga.

Prosimo, da natančno preberete naslednja navodila .

Prosimo, upoštevajte naša navodila za namestitve in uporabo.

Izdelek vedno postavite na gladko in stabilno površino.


V prežračevalne odprtine ali reže izdelka ne vstavljajte nobenih predmetov . Na izdelek ne pritiskajte s prekomerno silo.

Izdelek shranjujte pri sobni temperaturi. Izdelka ne postavljajte v bližino virov toplote (kot so radiatorji, grelniki , peč, kamini ali neposredna sončna svetloba). Izdelka ne postavljajte v bližino odprtega ognja.

Izdelka ne poskušajte servisirati sami. Izdelek vedno prepustite usposobljenemu serviserju.

Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, izdelka ne izpostavljajte mokrim površinam.

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft sro
Kovarskecka 2390/1a
18000 Praha 9
Česka republika
www.sunnysoft.cz

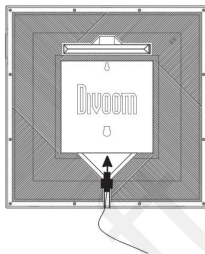

Drago mi je!

Ovo je Pixoo-64 II, novi višenamjenski informacijski pametni zaslom za vaš dom.

Zahvaljujući LED zaslonu od 64x64 piksela i bežičnoj internetskoj vezi, Pixoo-64 II otključat će vam svijet piksel umjetnosti i možete ukrasiti svoj dom ovim jedinstvenim uređajem.

Što je uključeno u paket?

Pixoo-64 II

Vijci za montažu

Korisnički priručnik

USB-C kabel za punjenje



5V ~2A
USB adapter
Potreban izlaz



Pixoo-64 II



Vijci za montažu



Korisnički priručnik



USB-C kabel za punjenje

Hvala vam što ste kupili Divoom proizvod! Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik. Posjetite www.divoom.com kako biste saznali više o našim drugim proizvodima.

Zbog prirode tehnoloških proizvoda, informacije u ovom priručniku podložne su promjenama bez prethodne najave. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno se obratite predstavniku korisničke službe tvrtke Divoom.

Detalji o proizvodu

1. PRITISAK: UKLJUČENO/ISKLJUČENO

DRŽITE (8 sekundi): Resetiranje mrežnih postavki

2. PRITISAK: Promjena kanala

DRŽITE (3 sekunde): Prebacivanje posljednjeg sučelja sata /

Efeti vizualizacije glazbe / Prilagođeni kanali

3. USB-C PROKLJUČAK ZA NAPAJANJE

4. RUPE ZA MONTAŽU NA ZID


5. RUPE ZA VIJKE ZA MONTAŽU

6. MONTAŽA POSTOJEĆE/PODJNE

7. RUPE ZA MONTAŽU POSTOLJICA

8. RUPE ZA ZVUČALO

9. OTVORI ZA MIKROFONE

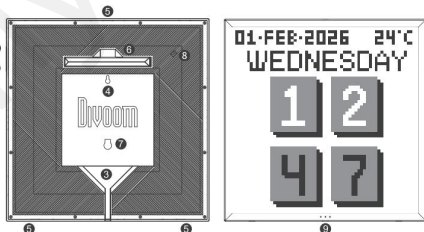

Kako postaviti mrežnu vezu?

Aplikacija Divoom dostupna je u trgovinama aplikacija za iOS i Android. Možete pretražiti "Divoom" ili skenirati ovaj QR kód.



Download the Divoom from the App Store and Google Play

1. Preuzmite i instalirajte aplikaciju Divoom iz App Storea ili Google Playa.

2. Spojite se na bežičnu internetsku mrežu 2.4G/5G. (Držite telefon/uređaj blizu mrežnog usmjerivača.)

3. Otvorite aplikaciju, pritisnite Uređaji > Dodaj uređaj i odaberite WiFi za uparivanje uređaja.



4. Spojite uređaj na napajanje. Trebao bi se pojaviti logotip „čekanje konfiguracije“.

5. U aplikaciji pritisnite „Pokreni uparivanje“ i unesite lozinku za povezanu mrežu.

6. Aplikacija će prikazivati „uparivanje“ 10 do 20 sekundi.

7. Nakon što se uređaj poveže s mrežom, aplikacija će prikazati „uspješno povezano“.

*Ako se pojavi poruka o ažuriranju, nastavite s ažuriranjem. Ne isključujte uređaj tijekom ažuriranja.



Resetovat mrežu?

1. Spojíte uřeđad na kabel za napajanje. Nakon što je uřeđad uřklučen, držite pritisnut gumb UKLJUČENO/ISKLJUČENO 8 sekundi.
2. Uřeđad bi trebao biti spreman za konfiguraciju interneta.

Kako ga uřklučíte?

1. Uřklučíte USB-C kabel u USB pøiklučak na stražnjoj ploči.
2. Uřeđad će se odmah uřklučiti .
3. Ako je uřeđad trenutno isřklučen, možete ga uřklučiti pritisnut na gumb za napajanje.

*Molimo koristite standardni USB-C kabel. Maksimalna podržana duřina je 2 m.

Molimo koristite USB punjač s izlazom od 5 V - 2 A.

***Ako vař uřeđad treperi ili se nasumično isřklučuje, pokuřajte s drugim USB kabelem ili punjačem.

Rješavanje općih problema:

1. Uřeđad je spojen na napajanje, ali zaslon i tipka UKLJUČENO/ISKLJUČENO ne reagiraju.
 - a) Provjerite je li spojen na punjač od 5 V - 2 A. b) Pokuřajte s drugim USB C kabelem.
 2. Istek vremena za uparivanje mreže
 - a) Provjerite je li vař telefon spojen na 2.4G/5G internetsku mrežu.
 - b) Provjerite radi li internetska mreža ispravno i jesu li oba uřeđaja blizu rutera.
 - c) Pokuřajte upariti uřeđad na drugom telefonu. Ili resetirajte uřeđad i ponovno uparite mrežu .
 - d) Preuzmite najnoviju aplikaciju Divoom
 3. Uřeđad prikazuje broj i cijela ploša postaje obojena
 - a) Provjerite je li tipka za pozadinsko osvjetljenje otpuštena. b) Ponovno spojite kabel za napajanje

Specifikacije proizvoda

Dimenzije (mm): 262 x 261,4

Teřina: 978,4 g

LED: 1921 RGB x 4096

Temperatura boje: 1600-6500K

Boja: Puri RGB

Svjetlina: 80 na 4000 K

Snaga: 10 W

Mikrofon: 4013-40 dB $\pm$ 3 dB

Punjenje: putem USB kabela, 5 V - 2 A

Wi-Fi: 2.4G/5G

Informacije o jamstvu:

1. Ako smatrate da je vař proizvod neispravan unutar jamstvenog roka, vratite ga na mjesto gdje ste ga izvorno kupili. Alternativno, ili ako imate bilo kakvih drugih pitanja ili nedoumica, nazovite korisničku podršku na +0755 86290767 ili nas kontaktirajte putem e-pošte na support@divoom.com.
2. Ako se ova oprema ili bilo koji njezin dio pokaže neispravnim zbog greške u izradi ili materijalima u roku od 12 (24 ako je to propisano lokalnim zakonom) mjeseci od kupnje, mi ćemo je, po našem izboru , besplatno popraviti ili zamijeniti za rad ili materijal, pod uvjetom da je u stanju sličnom proizvodu.
3. Uz neispravan uřeđad mora se predložiti račun ili dokaz o kupnji s datumom i izvorom kupnje . Bez računa ne možemo provjeriti podatke o jamstvu za proizvod.
4. Jamstvo ne pokriva nedostatke proizvoda uzrokovane korištenjem dodatne opreme ili drugih perifernih uřeđaja koji nisu originalna Divoom dodatna oprema namijenjena za korištenje s ovim proizvodom .
5. Jamstvo se ne odnosi na nedostatke proizvoda uzrokovane modifikacijom, popravkom i rastavljanjem od strane osobe koja nije ovlaštena od strane proizvođača.
6. Jamstvo je neprenosivo. Svaka neispravna jedinica ili dio postaje vlasništvo proizvođača.
7. Jamstvo ne pokriva štetu uzrokovanu nepravilnom upotrebom, padom, udarcem ili nemarom.
8. Kupac je odgovoran za troškove vraćanja robe.

Molimo pařljivo pročitajte sljedeće upute .

Molimo vas da sljedeće naće upute za instalaciju i uporabu.

Proizvod uvijek postavljajte na glatku i stabilnu površinu.

Ne umećte nikakve predmete u ventilacijske otvore ili utore proizvoda. Ne primjenjujte preteranu silu na proizvod.

Proizvod čuvajte na sobnoj temperaturi. Ne stavljajte proizvod u blizinu izvora topline (kao što su radijatori, grijalice , peći, kamini ili izravna sunčeva svjetlost). Ne stavljajte proizvod u blizinu otvorenog plamena.

Ne pokuřavajte sami servisirati proizvod. Uvijek prepustite proizvod kvalificiranom servisnom osoblju.

Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ne izlađite ovaj proizvod mokrim površinama.

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft sro
Kovarskeřka 2390/1a
18000 Prag 9
Čelka
www.sunnysoft.cz

