

KONNWEI KW206 OBD

Přídavný palubní počítač + OBD II diagnostika pro čtení a mazání chyb




Funkce

ODB II + EOBD snímač motoru
Čtení a mazání chybových kódů
Rychloměr
Měření teploty chladicí směsi
Teplota oleje
Měření otáček
Spotřeba paliva

— 1 —


1) Zobrazení rozhraní, stiskněte tlačítko Nahoru/Dolů a přepněte do zobrazení. Krátce stiskněte (cca během 1 s) a vstupte do zobrazení dat. Nebo dlouze stiskněte (cca 3 s) a vstupte do výběru dat datového toku. Krátce stiskněte (viz Obr. 1); dlouze stiskněte (viz Obr. 2).

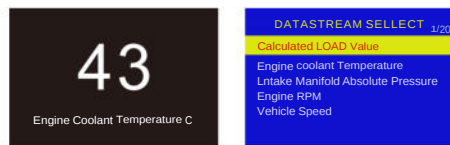

Obr. 1

Obr. 2

2) Dlouze stiskněte tlačítko ESC a vstupte do nastavení. Zde lze nastavit: jazyk, systémové parametry, OBD parametry, nastavení alarmu, OBD diagnostika, čas na 0-100 km, viz Obr. 3.

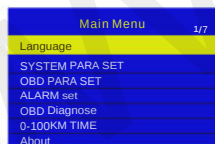

Obr. 3

— 5 —

1. Popis

KW206 OBD je chytrý a přídavný palubní počítač. Díky jednoduchému designu, lze pomocí zařízení na displeji zobrazit data týkající se rychlosti vozidla, teploty chladicí směsi, stavu výkonu motoru, teplotu oleje a spotřebu paliva. Dále zařízení slouží k monitorování stavu napětí a nabití baterie a alarmu překročení rychlosti. Dále upozorní na teplotu motoru, dokáže informovat o stavu vozidla v reálném čase, skenuje a maže zaznamenané chybové kódy.

2.1. Zařízení



(ESC) ESC tlačítko (návrat v menu)

(^) Tlačítko nahoru (posun kurzoru nahoru, výběr)

— 2 —

6. Aktualizace

Zařízení lze aktualizovat pomocí softwaru v počítači. Potřebujete následující:

1. KW206 OBD.
2. Počítač s operačním systémem Windows XP/7/8/10 a internetové spojení.
3. Mini-USB kabel.

Postup:

Postup:
Z internetové stránky konnwei stáhněte a nainstalujte aplikaci.

1. Spustíte v počítači soubor uplink.exe (není kompatibilní s Mac OS) a klikněte na „check update“. Ujistěte se, že je zařízení spojeno k COM X. Pokud ne, ujistěte se, že je ovladač řádně nainstalován.

2. Na zařízení stiskněte jakékoli tlačítko, spojte zařízení prostřednictvím USB s počítačem. Ujistěte se, že na displeji je zobrazeno „Update Mode“, poté uvolněte tlačítko.

— 6 —

(v) Tlačítko dolů (posun kurzoru dolů, výběr)

(OK) Tlačítko OK (potvrzení výběru z menu)

V rozhraní: tlačítka lze stisknout krátce (méně než 1 s), a nebo dlouze (po dobu 3 s).

1. Automatické nastavení jasu fotosensitivního portu
2. DLC (Data Link Connector or Diagnostic Link Connector)
3. USB aktualizací port

2.2. Specifikace

- 1) Displej: TFT barevný displej (0x300)
- 2) Pracovní teplota: 0 – 60 °C (na 140 °F)
- 3) Teplota skladování: -20 – 70 °C (-4 – 150 °F)
- 4) Externí napájení: 8,0 – 18,0 V z baterie vozidla
- 5) Rozměr: 130 mm x 25,8 mm x 84 mm
- 6) Hmotnost: 0,30 kg (bez kabelu); 0,40 (s kabelem)

— 3 —

3. Otevřete software, klikněte na „Check Update“. Aktualizace bude poté dokončena. Proces trvá cca 2 min (záleží na kvalitě internetového spojení).

4. Během aktualizace, neodpojujte USB kabel.



Poznámka:

Ovladač funguje na všech Windows, použijte pouze certifikovaný operační systém, jinak hrozí riziko, že ovladač nepůjde nainstalovat. Některé antivirusové softwary mohou způsobovat potíže. Antivirus před stažením a aktualizací vypněte.

— 7 —

3. Příslušenství

- 1) Uživatelský manuál
- 2) OBD II kabel: napájení zařízení a spojení s vozidlem
- 3) USB kabel: aktualizace zařízení

4. Umístění DLC konektoru

DLC konektor je standardizovaný 16-kavitový konektor, který lze zapojit do rozhraní většiny vozidel. Pokud není konektor datového spoje umístěn pod přístrojovou deskou, měl by tam být štítek s informací o umístění. U některých asijských a evropských vozidel je DLC umístěn za popelníkem a pro přístup ke konektoru je nutné popelník vyjmout. Pokud DLC nelze najít, vyhledejte jeho umístění v servisní příručce vozidla.

5. Nastavení

Selhání Microsoft Modem drivers ignorujte. Pokud zařízení bude vykazovat po aktualizaci potíže, je nutné provést opětovnou aktualizaci. Dlouze stiskněte a přidrže jakékoli tlačítko a přejděte do režimu aktualizace a postupujte podle kroků uvedených výše.

— 4 —

Distributor Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

— 8 —

KONNWEI KW206 OBD

**Zusätzlicher Bordcomputer +
OBD-II-Diagnose zum Lesen und
Löschen von Fehlern**



Funktion

OBD II + EOBD Motorsensor

Fehlercodes lesen und löschen

Tachometer

Messung der Temperatur des Kühlmittelgemisches

Öltemperatur

Geschwindigkeitsmessung

Kraftstoffverbrauch

— 1 —

1. Beschreibung

Der KW206 OBD ist ein intelligenter, zusätzlicher Bordcomputer. Dank seines einfachen Designs zeigt das Gerät Daten zu Fahrzeuggeschwindigkeit, Kühlmitteltemperatur, Motorleistung, Öltemperatur und Kraftstoffverbrauch an. Zusätzlich überwacht es Spannung und Ladezustand der Batterie und warnt bei Geschwindigkeitsüberschreitung. Es warnt außerdem vor zu hoher Motortemperatur, informiert in Echtzeit über den Fahrzeugstatus und kann gespeicherte Fehlercodes auslesen und löschen.

2.1. Ausrüstung



(ESC) ESC- Taste (Zurück zum Menü)

(^) Aufwärtstaste (Cursor nach oben bewegen, auswählen)

— 2 —

(S>

Abwärtstaste (Cursor nach unten bewegen, Auswahl)

(OK)

OK-Taste (bestätigt die Menüauswahl)

- In der Benutzeroberfläche: Die Tasten können kurz (weniger als 1 Sekunde) oder lang (3 Sekunden) gedrückt werden.
1. Automatische Helligkeitsanpassung des lichtempfindlichen Anschlusses
 2. DLC (Datenverbindungsstecker oder Diagnoseverbindungsstecker)
 3. USB-Update -Anschluss

2.2. Spezifikationen

- 1) Anzeige: TFT-Farbdisplay (0x300)
- 2) Betriebstemperatur: 0 – 60 °C (bis 140 °F)
- 3) Lagertemperatur: -20 – 70 °C (-4 – 150 °F)
- 4) Externe Stromversorgung: 8,0 – 18,0 V von der Fahrzeugbatterie
- 5) Abmessungen: 130 mm x 25,8 mm x 84 mm
- 6) Gewicht: 0,30 kg (ohne Kabel); 0,40 kg (mit Kabel)

— 3 —

3. Zubehör

- 1) Benutzerhandbuch
- 2) OBD-II-Kabel: Stromversorgung und Anschluss des Geräts mit dem Fahrzeug
- 3) USB-Kabel: Geräteaktualisierung

4. Position des DLC-Anschlusses

Der DLC-Stecker ist standardisiert. 16-poliger Stecker, der eingesteckt werden kann Schnittstelle der meisten Fahrzeuge. Wenn es nicht die Schnittstelle ist. Der Datenverbindungsanschluss befindet sich unter Im Dashboard **sollte** eine Beschriftung vorhanden sein mit Standortinformationen. Für einige asiatische und europäische Fahrzeuge, der DLC befindet sich hinter Aschenbecher und Zugang zum Anschluss ist Der Aschenbecher muss entfernt werden. Falls der DLC nicht installiert werden kann, ... Finde es, suche seinen Standort im Dienst. Fahrzeughandbuch.

5. Einstellungen

— 4 —

- 1) Benutzeroberfläche: Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um zur Anzeige zu wechseln. Kurz drücken (ca. 1 Sekunde), um die Datenanzeige aufzurufen. Lang drücken (ca. 3 Sekunden), um die Datenstromauswahl **aufzurufen**. Kurz drücken (siehe Abb. 1); lang drücken (siehe Abb. 2).



Abb. 1



Abb. 2

- 2) Halten Sie die ESC-Taste gedrückt, um in die Einstellungen zu gelangen. Hier können Sie einstellen: Sprache, Systemparameter, OBD-Parameter, Alarmeinstellungen, OBD-Diagnose, 0-100 km Zeit, siehe Abb. 3.



Abb. 3

— 5 —

6. Aktualisierung

- Das Gerät kann mithilfe einer Software auf einem Computer aktualisiert werden. Sie benötigen Folgendes:
1. KW206 OBD.
 2. Ein Computer mit Windows XP/7/8/10 Betriebssystem und Internetanschluss.
 3. Mini-USB-Kabel.


Verfahren:

- Verfahren:
- Laden Sie die Anwendung von der Konnwei-Website herunter und installieren Sie sie.
1. Führen Sie die Datei uplink.exe auf Ihrem Computer aus (nicht kompatibel mit Mac OS) und klicken Sie auf „nach Updates suchen“. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an COM X angeschlossen ist. Falls nicht, überprüfen Sie, ob der Treiber ordnungsgemäß installiert ist.
 2. Drücken Sie eine beliebige Taste am Gerät und verbinden Sie es über USB mit dem Computer. Stellen Sie sicher, dass auf dem Display „Update-Modus“ angezeigt wird, und lassen Sie dann die Taste los.

— 6 —

3. **Öffnen Sie** die Software und klicken Sie auf „Nach Updates suchen“. Anschließend wird das Update **abgeschlossen**. Der Vorgang dauert etwa 2 Minuten (abhängig von der Qualität Ihrer Internetverbindung).

4. Trennen Sie das USB-Kabel während des Updates nicht.

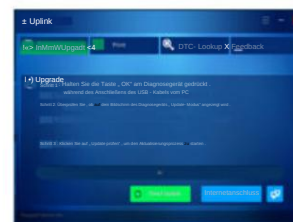

Hinweis: Der

Treiber funktioniert unter allen Windows-Versionen. Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Betriebssysteme, da sonst die Installation des Treibers fehlschlagen **kann**. Einige Antivirenprogramme können Probleme verursachen. **Deaktivieren Sie** Ihr Antivirenprogramm vor dem Herunterladen und Aktualisieren.

— 7 —

DistributorSunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

— 8 —

KONNWEI KW206 OBD

Kiegészítő fedélzeti számítógép +
OBD II diagnosztika hibák olvasásához
és törléséhez




Funkció
ODB II + EOBD motorérzékelő
Hibakódok olvasása és törlése
Sebességmérő
A hűtőfolyadék keverék hőmérsékletének mérése
Olajhőmérséklet
Sebességmérés
Üzemanyag-fogyasztás

— 1 —

1) A felhasználói felület kijelzőjén nyomja meg a Fel/Le gombot a kijelzőre váltáshoz . Röviden nyomja meg (kb. 1 másodpercig) az adatkijelzőbe való belépéshez. Vagy hosszan nyomja meg (kb. 3 másodpercig) az adatfolyam adatkiválasztásába való belépéshez . Röviden nyomja meg (lásd 1. ábra); hosszan nyomja meg (lásd 2. ábra).



1. ábra

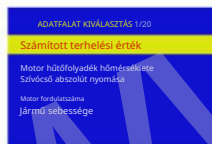

2. ábra

2) Nyomja meg hosszan az ESC gombot a beállítások eléréséhez. Itt a következőket állíthatja be: nyelv, rendszerparaméterek, OBD-paraméterek, riasztási beállítások, OBD-diagnosztika, 0-100 km-es idő, lásd a 3. ábrát.



3. ábra

— 5 —

1. Leírás

A KW206 OBD egy intelligens és kiegészítő fedélzeti számítógép. Egyszerű kialakításának köszönhetően a készülék képes megjeleníteni a kijelzőn a jármű sebességére, a hűtőfolyadék hőmérsékletére , a motor teljesítményének állapotára, az olajhőmérsékletre és az üzemanyag- fogyasztásra vonatkozó adatokat . Ezenkívül a készülék figyelni az akkumulátor feszültségét és töltöttségi állapotát, valamint riaszt a túlsebesség esetén . Figyelmeztet a motor hőmérsékletére is, valós időben tájékoztat a jármű állapotáról , beolvassa és törli a rögzített hibakódokat.

2.1. Felszerelés



(ESC) ESC gomb (vissza a menübe)

(^) Fel gomb (kurzor felfelé mozgatása, kiválasztás)

— 2 —

6. Frissítés

A készülék számítógépes szoftverrel frissíthető . A következőkre van szükséged:

1. KW206 fedélzeti diagnosztikai rendszer;

- Windows XP/7/8/10 operációs rendszerrel és internetkapcsolattal rendelkező számítógép .
- Mini USB-kábel.

Eljárás:

Töltsd le és telepítsd az alkalmazást a konnwei weboldaláról .

- Futtassa az uplink.exe fájlt a számítógépén (nem kompatibilis Mac OS rendszerrel), és kattintson a „frissítések ellenőrzése” gombra. Győződjön meg arról, hogy az eszköz csatlakozik a COM X porthoz. Ha nem, ellenőrizze, hogy az illesztőprogram megfelelően telepítve van-e.

- Nyomjon meg egy gombot a készüléken, csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábellel . Győződjön meg róla, hogy a kijelzőn a „Frissítési mód” felirat látható, majd engedje el a gombot.

— 6 —

(S>

Le gomb (a kurzor lefelé mozgatása, kiválasztás)

(Rendben) OK gomb (megerősíti a menü kiválasztását)

A kezelőfelületen: a gombokat röviden (kevesebb mint 1 másodpercig) vagy hosszan (3 másodpercig) lehet lenyomni .

- A fényérzékeny port automatikus fényerő-szabályozása
- DLC (adatkapcsolati csatlakozó vagy diagnosztikai kapcsolati csatlakozó)
- USB frissítőport


2.2. Specifikációk

- Kijelző: TFT színes kijelző (0x300)
- Üzemi hőmérséklet: 0 – 60 °C (140 °F-ig)
- Tárolási hőmérséklet: -20 – 70°C (-4 – 150°F)
- Külső tápegység: 8,0 – 18,0 V a jármű akkumulátoráról
- Méret: 130 mm × 25,8 mm × 84 mm
- Súly: 0,30 kg (kábel nélkül); 0,40 (kábellel)

— 3 —

- Nyissa meg a szoftvert, és kattintson a „Frissítések ellenőrzése” gombra. A frissítés ezután befejeződik . A folyamat körülbelül 2 percet vesz igénybe (az internetkapcsolat minőségétől függően).

- A frissítés során ne húzza ki az USB-kábelt.

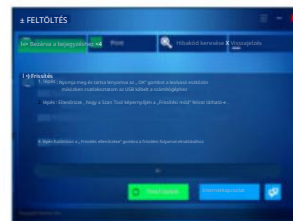

Megjegyzés:

Az illesztőprogram minden Windows rendszeren működik, csak tanúsított operációs rendszereket használjon, ellenkező esetben fennáll a veszélye annak, hogy az illesztőprogramot nem lehet telepíteni. Egyes víruskereső szoftverek problémákat okozhatnak.

A letöltés és frissítés előtt tiltsa le a víruskereső programot.

— 7 —

3. Kiegészítők

- Felhasználói kézikönyv
- OBD II kábel: eszköz tápellátása és csatlakoztatása a járművel
- USB-kábel: eszközfrissítés

4. DLC csatlakozó helye

A DLC csatlakozó szabványosított 16 üreges csatlakozó, amelybe be lehet dugni a legtöbb jármű interfésze . Ha nem alatt található adatsatlakozó műszerfalon, ott kell lennie egy címkének a helyinformációk. Néhány ázsiai számára és európai járművek esetében a DLC mögöttes található hamutartó és a csatlakozóhoz való hozzáférés érdekében a hamutartót el kell távolítani. Ha a DLC nem telepíthető megtalálod, keresd meg a helyét a szolgáltatásban jármű kézikönyve .

5. Beállítások

Hagyja figyelmen kívül a Microsoft Modem illesztőprogramjainak hibáját. Ha Ha a frissítés után problémákat tapasztal az eszközével, akkor szükséges a frissítéshez . Nyomja meg hosszan, és tartsa lenyomva bármelyik gombot a módba való belépéshez frissítse, és kövesse a fenti lépéseket.

— 4 —

ForgalmazóSunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

— 8 —

KONNWEI KW206 OBD

Computer de bord suplimentar +
Diagnosticare OBD II pentru citirea și
ștergerea erorilor



Funcție
Senzor motor OBD II + EOBD
Citirea și ștergerea codurilor de eroare
Vitezometru
Măsurarea temperaturii amestecului de răcire
Temperatura uleiului
Măsurarea vitezei
Consumul de combustibil

— 1 —

1) Afișajul interfeței, apăsați butonul Sus/Jos pentru a comuta la afișaj. Apăsați scurt (aproximativ 1 secundă) pentru a accesa afișajul datelor. Sau apăsați lung (aproximativ 3 secunde) pentru a accesa selecția fluxului de date. Apăsați scurt (vezi Fig. 1); apăsați lung (vezi Fig. 2).



Fig. 1

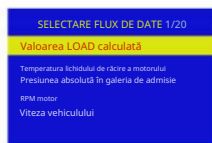


Fig. 2

2) Apăsați lung butonul ESC pentru a intra în setări. Aici puteți seta: limba, parametrii sistemului, parametrii OBD, setările alarmei, diagnosticarea OBD, timpul 0-100 km, vezi Fig. 3.

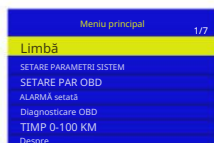


Fig. 3

— 5 —

1. Descriere

KW206 OBD este un computer de bord inteligent și suplimentar. Datorită designului său simplu, dispozitivul poate afișa pe ecran date privind viteza vehiculului, temperatura lichidului de răcire, starea puterii motorului, temperatura uleiului și consumul de combustibil. În plus, dispozitivul este utilizat pentru a monitoriza tensiunea și starea de încărcare a bateriei și pentru a emite alarmă de supratemperatură. De asemenea, avertizează despre temperatura motorului, poate informa despre starea vehiculului în timp real, poate scana și șterge codurile de eroare înregistrate.

2.1. Echipament



(ESC) Butonul ESC (revenire la meniu)

(^) Butonul Sus (mutarea cursorului în sus, selectare)

— 2 —

6. Actualizare

Dispozitivul poate fi actualizat folosind software-ul de pe un computer.

Aveți nevoie de următoarele:

1. KW206 OBD.
2. Un computer cu sistem de operare Windows XP/7/8/10 și conexiune la internet.
3. Cablu mini-USB.

Procedură:

Procedură:
Descărcați și instalați aplicația de pe site-ul konnwei.

1. Rulați fișierul uplink.exe pe computer (nu este compatibil cu Mac OS) și faceți clic pe „verificați actualizarea”. Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la COM X. Dacă nu, asigurați-vă că driverul este instalat corect.

2. Apăsați orice buton de pe dispozitiv, conectați dispozitivul la computer prin USB. Asigurați-vă că afișajul afișează „Mod actualizare”, apoi eliberați butonul.

— 6 —

(S> Buton Jos (mutați cursorul în jos, selecție)

(BINE) Butonul OK (confirmă selecția din meniu)

În interfață: butoanele pot fi apăsată scurt (mai puțin de 1 secundă) sau lung (timp de 3 secunde).

1. Reglarea automată a luminozității portului fotosensibil
2. DLC (Conector de legătură de date sau Conector de legătură de diagnosticare)
3. Port USB de actualizare

2.2. Specificații

- 1) Afișaj: afișaj color TFT (0x300)
- 2) Temperatura de funcționare: 0 – 60 °C (până la 140 °F)
- 3) Temperatura de depozitare: -20 – 70°C (-4 – 150°F)
- 4) Alimentare externă: 8,0 – 18,0 V de la bateria vehiculului
- 5) Dimensiuni: 130 mm x 25,8 mm x 84 mm
- 6) Greutate: 0,30 kg (fără cablu); 0,40 (cu cablu)

— 3 —

3. Deschideți software-ul, faceți clic pe „Verificare actualizare”.

Actualizarea va fi apoi finalizată. Procesul durează aproximativ 2 minute (în funcție de calitatea conexiunii la internet).

4. În timpul actualizării, nu deconectați cablul USB.



Notă:

Driverul funcționează pe toate sistemele de operare Windows, utilizați doar sisteme de operare certificate, altfel există riscul ca driverul să nu poată fi instalat.

Unele programe antivirus pot cauza probleme.

Dezactivați antivirusul înainte de descărcare și actualizare.

— 7 —

3. Accesorii

1) Manual de utilizare

2) Cablu OBD II: alimentare și conectare dispozitiv cu vehiculul

3) Cablu USB: actualizare dispozitiv

4. Locația conectorului DLC

Conectorul DLC este standardizat
Conector cu 16 cavități care poate fi conectat la interfața majorității vehiculelor. Dacă nu este conectorul de conectare a datelor situat sub tabloul de bord, ar trebui să existe o etichetă cu informații despre locație. Pentru unii asiatici și vehicule europene, DLC-ul se află în spatele scrumieră și pentru accesul la conector este scrumiera trebuie scoasă. Dacă DLC-ul nu poate fi găsit, căutați locația sa în serviciu manualul vehiculului.

5. Setări

Ignorați eroarea driverelor de modem Microsoft. Dacă
Dacă dispozitivul întâmpină probleme după actualizare, este necesar să
pentru a actualiza din nou. Apăsați lung și
țineți apăsat orice buton pentru a intra în mod
actualizați și urmați pașii de mai sus.

— 4 —

Distribuito Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

— 8 —

KONNWEI KW206 OBD

Допълнителен бордови компютър +
OBD II диагностика за четене и изтриване
на грешки




Функция
ODB II + EOBD сензор на двигателя
Четене и изчистване на кодове за грешки
Скоростомер
Измерване на температурата на охлаждащата смес
Температура на маслото
Измерване на скоростта
Разход на гориво

— 1 —

1) Дисплей на интерфейса, натиснете бутона Нагоре/Надолу, за да превключите към дисплея. Натиснете кратко (около 1 сек.), за да влезете в дисплея с данни. Или натиснете продължително (около 3 сек.), за да влезете в избора на данни за потока от данни. Натиснете кратко (вижте Фиг. 1); натиснете продължително (вижте Фиг. 2).




Фиг. 1

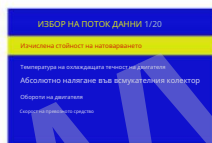

Фиг. 2

2) Натиснете продължително бутона ESC, за да влезете в настройките. Тук можете да настроите: език, системни параметри, OBD параметри, настройки на алармата, OBD диагностика, време от 0 до 100 км, вижте Фиг. 3.

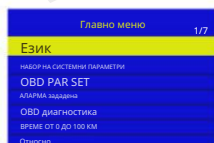

Фиг. 3

— 5 —

1. Описание

KW206 OBD е интелигентен и допълнителен бордови компютър. Благодарение на опростения си дизайн, устройството може да показва на дисплея данни относно скоростта на превозното средство, температурата на охлаждащата течност, състоянието на мощността на двигателя, температурата на маслото и разхода на гориво. Освен това, устройството се използва за наблюдение на напрежението и състоянието на зареждане на батерията и алармира за превишаване на скоростта. То също така предупреждава за температурата на двигателя, може да информира за състоянието на превозното средство в реално време, да сканира и изтрива записани кодове за грешки.

2.1. Оборудване



(ESC) Бутон ESC (връщане към менюто)

(↑) Бутон нагоре (преместване на курсора нагоре, избор)

— 2 —

6. Актуализация

Устройството може да се актуализира с помощта на софтуер на компютър.

Нуждаете се от следното:

1. KW206 бордова диагностика.
2. Компютър с операционна система Windows XP/7/8/10 и интернет връзка.
3. Мини-USB кабел.

Процедура:

Процедура:
Изтеглете и инсталирайте приложението от уебсайта на konnwei.

1. Стартирайте файла uplink.exe на вашия компютър (не е съвместим с Mac OS) и щракнете върху „Проверка на актуализациите“.

Уверете се, че устройството е свързано към COM X. Ако не е, уверете се, че драйверът е правилно инсталиран.

2. Натиснете произволен бутон на устройството, свържете го към компютъра чрез USB. Уверете се, че дисплеят показва „Update Mode“ (Режим на актуализиране), след което отпуснете бутона.

— 6 —

(S>) Бутон надолу (преместване на курсора надолу, избор)

(Добре) Бутон ОК (потвърждава избора от менюто)

В интерфейса: бутоните могат да се натискат кратко (по-малко от 1 сек.) или продължително (за 3 сек.).

1. Автоматично регулиране на яркостта на фоточувствителния порт
2. DLC (Конектор за връзка за данни или Диагностичен конектор за връзка)
3. USB порт за актуализиране

2.2. Спецификации


- 1) Дисплей: TFT цветен дисплей (0x300)
- 2) Работна температура: 0 – 60 °C (до 140 °F)
- 3) Температура на съхранение: -20 – 70°C (-4 – 150°F)
- 4) Външно захранване: 8.0 – 18.0 V от акумулатора на превозното средство
- 5) Размери: 130 мм x 25,8 мм x 84 мм
- 6) Тегло: 0,30 кг (без кабел); 0,40 (с кабел)

— 3 —

3. Отворете софтуера и щракнете върху „Проверка на актуализациите“.

След това актуализацията ще бъде завършена. Процесът отнема около 2 минути (в зависимост от качеството на вашата интернет връзка).

4. По време на актуализацията не изключвайте USB кабела.

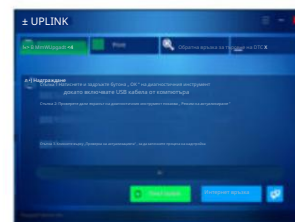

Забележка:

Драйверът работи на всички Windows системи, използвайте само сертифицирани операционни системи, в противен случай съществува риск драйверът да не може да бъде инсталиран. Някои антивирусни програми могат да причинят проблеми. Деактивирайте антивирусната програма преди изтегляне и актуализиране.

— 7 —

3. Аксесоари

- 1) Ръководство за потребителя
- 2) OBD II кабел: захранване и свързване на устройството с превозното средство
- 3) USB кабел: актуализация на устройството

4. Местоположение на DLC конектора

DLC конекторът е стандартизиран 16-гнездов конектор, който може да се включи в интерфейс на повечето превозни средства. Ако не е конектор за връзка за данни, разположен под таблото, трябва да има етикет с информация за местоположението. За някои азиатски и европейски превозни средства, DLC се намира зад пепелник и за достъп до конектора е пепелникът трябва да се извади. Ако DLC не може да се намерят го, потърсете местоположението му в услугата ръководство за употреба на превозното средство.

5. Настройки

Игнорирайте грешката с драйверите на Microsoft Modem. Ако устройството ви има проблеми след актуализацията, е необходимо да за да актуализирате отново. Натиснете продължително и задръжте произволен бутон, за да влезете в режим актуализиране и следвайте стъпките по-горе.

— 4 —

ДистрибуторSunnysoft sro
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

— 8 —

KONNWEI KW206 OBD

Additional on-board computer +
OBD II diagnostics for reading
and erasing errors



Function

ODB II + EOBD engine sensor

Reading and clearing fault codes

Speedometer

Measuring the temperature of the coolant mixture

Oil temperature

Speed measurement

Fuel consumption

— 1 —

1. Description

KW206 OBD is a smart and additional on-board computer. Thanks to its simple design, the device can display data on the display regarding vehicle speed, coolant temperature, engine power status, oil temperature and fuel consumption. In addition, the device is used to monitor the voltage and charge status of the battery and alarm overspeed. It also warns about engine temperature, can inform about the vehicle status in real time, scan and erase recorded fault codes.

2.1. Equipment



(ESC) ESC button (return to menu)

(Up) Up button (move cursor up, select)

— 2 —

(S>) Down button (move cursor down, selection)

(OK) OK button (confirms menu selection)

In the interface: buttons can be pressed briefly (less than 1 s) or long (for 3 s).

1. Automatic brightness adjustment of the photosensitive port
2. DLC (Data Link Connector or Diagnostic Link Connector)
3. USB update port

2.2. Specifications

- 1) Display: TFT color display (0x300)
- 2) Working temperature: 0 – 60 °C (to 140 °F)
- 3) Storage temperature: -20 – 70°C (-4 – 150°F)
- 4) External power supply: 8.0 – 18.0 V from vehicle battery
- 5) Dimension: 130mm x 25.8mm x 84mm
- 6) Weight: 0.30 kg (without cable); 0.40 (with cable)

3. Accessories

- 1) User manual
- 2) OBD II cable: device power and connection with the vehicle
- 3) USB cable: device update

4. DLC connector location

The DLC connector is standardized 16-cavity connector that can be plugged into interface of most vehicles. If it is not data connection connector located under dashboard, there **should** be a label with location information. For some Asian and European vehicles, the DLC is located behind ashtray and for access to the connector is the ashtray must be removed. If the DLC cannot be find it, look for its location in the service vehicle manual.

5. Settings

1) Interface display, press the Up/Down button to switch to the display. Short press (about 1s) to enter the data display. Or long press (about 3s) to enter the data stream data selection. Short press (see Fig. 1); long press (see Fig. 2).



Fig. 1

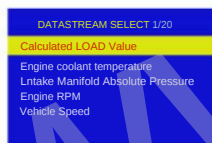


Fig. 2

2) Long press the ESC button to enter the settings. Here you can set: language, system parameters, OBD parameters, alarm settings, OBD diagnostics, 0-100 km time, see Fig. 3.



Fig. 3

— 5 —

6. Update

The device can be updated using software on a computer.

You need the following:

1. KW206 OBD.
2. A computer with Windows XP/7/8/10 operating system and an internet connection.
3. Mini-USB cable.

Procedure:

Procedure:
Download and install the application from the konnwei website.

1. Run the uplink.exe file on your computer (not compatible with Mac OS) and click "check update". Make sure the device is connected to COM X. If not, make sure the driver is properly installed.


2. Press any button on the device, connect the device to the computer via USB. Make sure the display shows "Update Mode", then release the button.

— 6 —

3. Open the software, click "Check Update."

The update will then be **completed**. The process takes about 2 minutes (depending on the quality of your internet connection).

4. During the update, do not disconnect the USB cable.

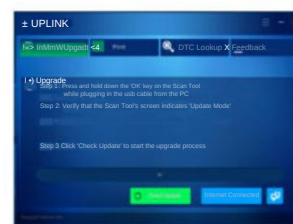

Note: The

driver works on all Windows, use only certified operating systems, otherwise there is a risk that the driver **will not be able** to be installed. Some antivirus software may cause problems. **Disable** antivirus before downloading and updating.

— 7 —

DistributorSunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

— 8 —

KONNWEI KW206 OBD

Dodatkowy komputer pokładowy +
Diagnostyka OBD II umożliwiająca odczyt i
kasowanie błędów




Funkcjonować
Czujnik silnika OBD II + EOBD
Odczyt i kasowanie kodów błędów
Prędkościomierz
Pomiar temperatury mieszanki chłodzącej
Temperatura oleju
Pomiar prędkości
Zużycie paliwa

— 1 —

1) Wyświetlanie interfejsu. Naciśnij przycisk w górę/w dół ,
aby przejść do wyświetlania. Naciśnij krótko (około 1
sekundy), aby przejść do wyświetlania danych. Lub naciśnij
długo (około 3 sekund), aby przejść do wyboru strumienia
danych . Naciśnij krótko (patrz rys. 1); naciśnij długo (patrz rys. 2).




Rys. 1

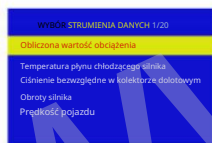

Rys. 2

2) Naciśnij i przytrzymaj przycisk ESC, aby wejść do ustawień.
Tutaj możesz ustawić: język, parametry systemu,
parametry OBD, ustawienia alarmu, diagnostykę OBD, czas
0-100 km, patrz rys. 3.

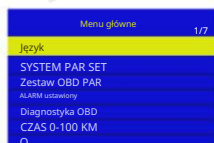

Rys. 3

— 5 —

1. Opis

KW206 OBD to inteligentny i rozbudowany komputer pokładowy.
Dzięki prostej konstrukcji urządzenie wyświetla na wyświetlaczu
dane dotyczące prędkości pojazdu, temperatury płynu
chłodzącego , mocy silnika, temperatury oleju i zużycia
paliwa . Dodatkowo, urządzenie monitoruje napięcie i stan
naładowania akumulatora oraz alarmuje o przekroczeniu
prędkości obrotowej . Ostrzega również o temperaturze
silnika, informuje o stanie pojazdu w czasie rzeczywistym,
skanuje i kasuje zarejestrowane kody błędów.

2.1. Sprzęt



(ESC) Przycisk ESC (powrót do menu)

(↑) Przycisk w górę (przesuwa
kursor w górę, wybiera)

— 2 —

6. Aktualizacja

Urządzenie można aktualizować przy pomocy oprogramowania na komputerze.

Potrzebne będą następujące rzeczy:

1. KW206 OBD.
2. Komputer z systemem operacyjnym Windows XP/
7/8/10 i dostępem do Internetu.
3. Kabel mini-USB.

Procedura:

Procedura:
Pobierz i zainstaluj aplikację ze strony internetowej konnwei .

1. Uruchom plik uplink.exe na swoim komputerze (nie jest
zgodny z systemem Mac OS) i kliknij „sprawdź aktualizację”.
Upewnij się , że urządzenie jest podłączone do portu COM X. Jeśli nie,
sprawdź, czy sterownik jest poprawnie zainstalowany.

2. Naciśnij dowolny przycisk na urządzeniu i podłącz je
do komputera przez USB . Upewnij się, że na wyświetlaczu
widnieje komunikat „Update Mode” (Tryb aktualizacji), a
następnie zwolnij przycisk.

— 6 —

(S> Przycisk w dół (przesuwa kursor w dół,
wybór)

(OK) Przycisk OK (potwierdza wybór menu)

W interfejsie: przyciski można naciskać krótko (krócej
niż 1 s) lub długo (przez 3 s).
1. Automatyczna regulacja jasności portu światłoczułego
2. DLC (złącze łączące dane lub złącze łączące
diagnostyczne)
3. Port aktualizacji USB


2.2. Specyfikacje

- 1) Wyświetlacz: kolorowy wyświetlacz TFT (0x300)
- 2) Temperatura pracy: 0 – 60 °C (do 140 °F)
- 3) Temperatura przechowywania: -20 – 70°C (-4 – 150°F)
- 4) Zasilanie zewnętrzne: 8,0 – 18,0 V z akumulatora pojazdu
- 5) Wymiary: 130 mm x 25,8 mm x 84 mm
- 6) Waga: 0,30 kg (bez kabla); 0,40 kg (z kablem)

— 3 —

3. Otwórz oprogramowanie i kliknij „Sprawdź aktualizację”.
Aktualizacja zostanie ukończona. Proces trwa około 2 minut
(w zależności od jakości połączenia internetowego).

4. Podczas aktualizacji nie odłączaj kabla USB.

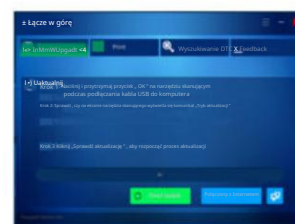

Uwaga:

Sterownik działa we wszystkich systemach Windows. Należy używać
wyłącznie certyfikowanych systemów operacyjnych. W przeciwnym razie
istnieje ryzyko, że sterownik nie będzie mógł zostać zainstalowany.

Niektóre programy antywirusowe mogą powodować problemy. Przed
pobranie i aktualizacją należy wyłączyć program antywirusowy.

— 7 —

3. Akcesoria

1) Instrukcja obsługi

2) Kabel OBD II: zasilanie i podłączenie urządzenia
z pojazdem

3) Kabel USB: aktualizacja urządzenia

4. Lokalizacja złącza DLC

Złącze DLC jest standaryzowane
Złącze 16-gniazdowe, do którego można podłączyć
interfejs większości pojazdów. Jeśli nie jest
złącze połączenia danych znajdujące się pod
na desce rozdzielczej powinna być etykieta z
informacje o lokalizacji. Dla niektórych Azjatów
i pojazdów europejskich, DLC znajduje się za
popielniczką i dostęp do złącza jest
Popielniczka musi zostać wyjęta. Jeśli DLC nie może być
znajdź go, poszukaj jego lokalizacji w serwisie
instrukcja obsługi pojazdu .

5. Ustawienia

Zignoruj błąd sterowników modemu Microsoft. Jeśli
Jeżeli po aktualizacji na Twoim urządzeniu wystąpią problemy, należy:
aby ponownie zaktualizować. Naciśnij i przytrzymaj
przytrzymaj dowolny przycisk, aby wejść w tryb
zaktualizuj i wykonaj powyższe kroki .

— 4 —

DystrybutorSunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

— 8 —

KONNWEI KW206 OBD

Dodatni vgrajeni računalnik +
OBD II diagnostika za branje in
brisanje napak




Funkcija
Senzor motorja OBD II + EOBD
Branje in brisanje kod napak
Merilnik hitrosti
Merjenje temperature hladilne mešanice
Temperatura olja
Merjenje hitrosti
Poraba goriva

— 1 —

1) Prikaz vmesnika, pritisnite gumb Gor/Dol za preklon na prikaz. Kratak pritisk (približno 1 s) za vstop v prikaz podatkov. Ali dolg pritisk (približno 3 s) za vstop v izbiro podatkovnega toka . Kratak pritisk (glejte sliko 1); dolg pritisk (glejte sliko 2).




Slika 1

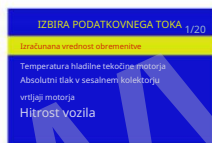

Slika 2

2) Za vstop v nastavitve dolgo pritisnite tipko ESC. Tukaj lahko nastavite: jezik, sistemske parametre, parametre OBD, nastavitve alarma, diagnostiko OBD, čas 0-100 km, glejte sliko 3.

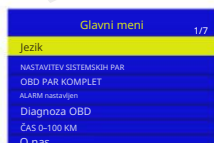

Slika 3

— 5 —

1. Opis

KW206 OBD je pametni in dodatni vgrajeni računalnik. Zaradi preproste zasnove lahko naprava na zaslonu prikazuje podatke o hitrosti vozila, temperaturi hladilne tekočine , stanju moči motorja, temperaturi olja in porabi goriva . Poleg tega se naprava uporablja za spremljanje napetosti in stanja napolnjenosti akumulatorja ter opozarja na prekoračitve hitrosti . Opozarja tudi na temperaturo motorja, lahko v realnem času obvešča o stanju vozila ter skenira in briše zabeležene kode napak.

2.1 Oprema



(ESC) Gumb ESC (vrnitev v meni)

(^) Gumb gor (premik kazalca gor, izbira)

— 2 —

6. Posodobitev

Napravo je mogoče posodobiti s programsko opremo v računalniku.

Potrebujete naslednje:

1. KW206 OBD.
2. Računalnik z operacijskim sistemom Windows XP/7/8/10 in internetno povezavo.
3. Kabel mini USB.

Postopek:

Postopek:

Prenesite in namestite aplikacijo s spletnega mesta konnwei .

1. Zaženite datoteko uplink.exe v računalniku (ni združljiva z Mac OS) in kliknite »preveri posodobitev« . Prepričajte se, da je naprava povezana s COM X. Če ni, preverite, ali je gonilnik pravilno nameščen.

2. Pritisnite kateri koli gumb na napravi in napravo povežite z računalnikom prek USB-ja . Prepričajte se, da se na zaslonu prikaže »Način posodobitev«, nato pa spustite gumb.

— 6 —

(S>

Gumb za navzdol (premik kazalca navzdol, izbor)

(V redu)

Gumb V redu (potrdi izbiro menija)

V vmesniku: gumb lahko pritisnete na kratko (manj kot 1 s) ali na dolgo (3 s).

1. Samodejna nastavitve svetlosti fotosenzibilnega priključka
2. DLC (priključek za podatkovno povezavo ali priključek za diagnostično povezavo)
3. Vrata USB za posodobitev


2.2 Specifikacije

- 1) Zaslon: barvni TFT zaslon (0x300)
- 2) Delovna temperatura: 0 – 60 °C (do 140 °F)
- 3) Temperatura shranjevanja: -20-70 °C (-4-150 °F)
- 4) Zunanje napajanje: 8,0-18,0 V iz akumulatorja vozila
- 5) Dimenzija: 130 mm x 25,8 mm x 84 mm
- 6) Teža: 0,30 kg (brez kabla); 0,40 (s kablom)

— 3 —

3. Odprite programsko opremo in kliknite »Preveri posodobitev« . Posodobitev bo nato končana. Postopek traja približno 2 minuti (odvisno od kakovosti vaše internetne povezave).

4. Med posodabljanjem ne odklopite kabla USB.

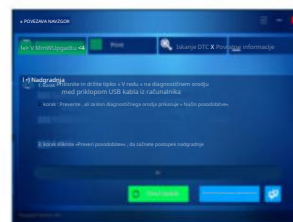

Opomba:

Gonilnik deluje v vseh sistemih Windows, zato uporabljajte samo certificirane operacijske sisteme, sicer obstaja tveganje, da gonilnika ne bo mogoče namestiti. Nekatera protivirusna programska oprema lahko povzroči težave. Pred prenosom in posodabljanjem onemogočite protivirusni program.

— 7 —

3. Dodatki

- 1) Uporabniški priročnik
- 2) Kabel OBD II: napajanje in priklon naprave z vozilom
- 3) Kabel USB: posodobitev naprave

4. Lokacija priključka DLC

Priključek DLC je standardiziran 16-vdolbinni konektor, ki ga je mogoče priključiti v vmesnik večine vozil. Če ni priključek za podatkovno povezavo, ki se nahaja pod nadzorna plošča, mora biti nalepka z informacije o lokaciji. Za nekatere azijske in evropskih vozil, se DLC nahaja zadaj pepelnik in za dostop do priključka je pepelnik je treba odstraniti. Če DLC ni mogoče poiščite ga, poiščite njegovo lokacijo v storitvi priročnik za vozilo .

5. Nastavitve

Prezrite napako gonilnikov Microsoftovega modema. Če ima vaša naprava po posodobitvi težave, je treba za ponovno posodobitev. Dolgo pritisnite in držite kateri koli gumb za vstop v način posodobite in sledite zgornjim korakom .

— 4 —

DistributerSunnysoft sro
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praha 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

— 8 —

KONNWEI KW206 OBD

Dodatno ugrađeno računalo +
OBD II dijagnostika za čitanje i
brisanje grešaka




Funkcija
ODB II + EOBD senzor motora
Čitanje i brisanje kodova grešaka
Brzinomjer
Mjerenje temperature smjese rashladne tekućine
Temperatura ulja
Mjerenje brzine
Potrošnja goriva

— 1 —

1) Prikaz sučelja, pritisnite tipku Gore/Dolje za prelazak na prikaz. Kratko pritisnite (oko 1 s) za ulazak u prikaz podataka. Ili dugo pritisnite (oko 3 s) za ulazak u odabir podataka toka podataka . Kratko pritisnite (vidi sliku 1); dugo pritisnite (vidi sliku 2).



Sl. 1

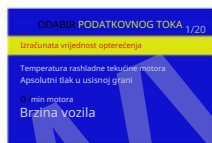

Sl. 2

2) Dugo pritisnite tipku ESC za ulazak u postavke.

Ovdje možete postaviti: jezik, parametre sustava, OBD parametre, postavke alarma, OBD dijagnostiku, vrijeme od 0 do 100 km, vidi sliku 3.



Sl. 3

— 5 —

1. Opis

KW206 OBD je pametno i dodatno putno računalo. Zahvaljujući jednostavnom dizajnu, uređaj može prikazivati podatke na zaslonu o brzini vozila, temperaturi rashladne tekućine, stanju snage motora, temperaturi ulja i potrošnji goriva. Osim toga, uređaj se koristi za praćenje napona i stanja napunjenosti baterije te alarm za prekoračenje brzine. Također upozorava na temperaturu motora, može informirati o stanju vozila u stvarnom vremenu, skenirati i brisati snimljene kodove grešaka.

2.1. Oprema



(ESC) Tipka ESC (povratak u izbornik)

(U) Tipka gore (pomicanje kursora gore, odabir)

— 2 —

6. Ažuriranje

Uređaj se može ažurirati pomoću softvera na računalo. Potrebno vam je sljedeće:

1. KW206 OBD.
2. Računalo s operativnim sustavom Windows XP/7/8/10 i internetskom vezom.
3. Mini-USB kabel.

Postupak:

Postupak:
Preuzmite i instalirajte aplikaciju s web stranice konnwei.

1. Pokrenite datoteku uplink.exe na računalo (nije kompatibilna s Mac OS-om) i kliknite "provjeri ažuriranja". Provjerite je li uređaj spojen na COM X. Ako nije, provjerite je li upravljački program ispravno instaliran.

2. Pritisnite bilo koju tipku na uređaju, spojite uređaj na računalo putem USB-a. Provjerite prikazuje li se na zaslonu "Način ažuriranja", a zatim otpustite tipku.

— 6 —

(S>

Tipka prema dolje (pomicanje kursora prema dolje, izbor)

(U redu)

Tipka OK (potvrđuje odabir izbornika)

U sučelju: tipke se mogu pritisnuti kratko (manje od 1 s) ili dugo (3 s).

1. Automatsko podešavanje svjetline fotosenzitivnog priključka
2. DLC (Priključak za podatkovnu vezu ili Priključak za dijagnostičku vezu)
3. USB priključak za ažuriranje

2.2. Specifikacije


- 1) Zaslon: TFT zaslon u boji (0x300)
- 2) Radna temperatura: 0 – 60 °C (do 140 °F)
- 3) Temperatura skladištenja: -20 – 70 °C (-4 – 150 °F)
- 4) Vanjsko napajanje: 8,0 – 18,0 V iz akumulatora vozila
- 5) Dimenzije: 130 mm x 25,8 mm x 84 mm
- 6) Težina: 0,30 kg (bez kabela); 0,40 (s kabelom)

— 3 —

3. Otvorite softver i kliknite "Provjeri ažuriranja".

Ažuriranje će tada biti dovršeno. Postupak traje oko 2 minute (ovisno o kvaliteti vaše internetske veze).

4. Tijekom ažuriranja nemojte isključivati USB kabel.

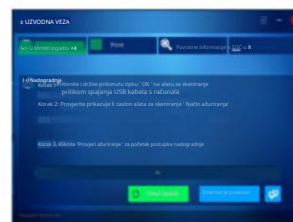

Napomena:

Upravljački program radi na svim Windowsima, koristite samo certificirane operativne sustave, inače postoji rizik da se upravljački program neće moći instalirati. Neki antivirusni softver može uzrokovati probleme. Onemogućite antivirusni program prije preuzimanja i ažuriranja.

— 7 —

3. Pribor

1) Korisnički priručnik

2) OBD II kabel: napajanje i spajanje uređaja s vozilom

3) USB kabel: ažuriranje uređaja

4. Lokacija DLC konektora

DLC konektor je standardiziran 16-šupljinski konektor koji se može uključiti u sučelje većine vozila. Ako nije konektor za podatkovnu vezu koji se nalazi ispod nadzorna ploča, trebala bi postojati oznaka s informacijama o lokaciji. Za neke azijske i europskih vozila, DLC se nalazi iza pepeljara i za pristup priključku je pepeljara se mora ukloniti. Ako se DLC ne može pronaći ga, potraži njegovu lokaciju u usluzi priručnik za vozilo.

5. Postavke

Zanemarite grešku upravljačkih programa za Microsoft modem. Ako se nakon ažuriranja pojave problemi s vašim uređajem, potrebno je za ponovno ažuriranje. Dugo pritisnite i držite bilo koju tipku za ulazak u način rada ažurirajte i slijedite gore navedene korake.

— 4 —

— 8 —