

RC auto s nastavitelnými koly, dálkové ovládání


Uživatelský manuál

Úvod


Zažijte vzrušení z terénní jízdy s RC autem Six-Wheeled Stunt Car, které kombinuje výkonný pohon, špičkové ovládání a odolnou konstrukci. Šest robustních pneumatik zajišťuje maximální přilnavost na každém povrchu – od asfaltu přes písek až po kamenité stezky. Díky propracovanému odpružení a stabilní konstrukci zvládne náročné překážky i odvážné kaskadérské kousky.



Baterie (3,7 V)

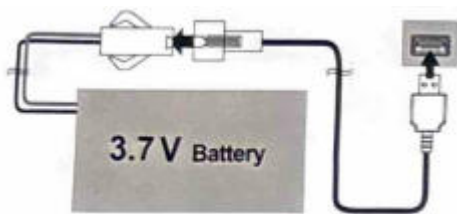

DOBA NABÍJENÍ PŘES USB
NABÍJECÍ KABEL: PŘÍBLIŽNĚ
2 HODINY.

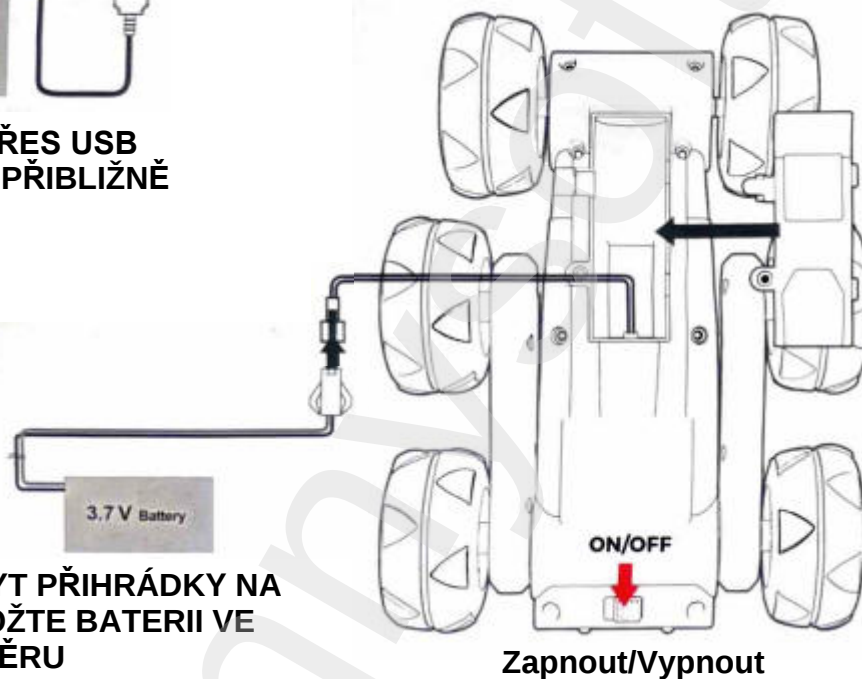

OTEVŘETE KRYT PŘIHRÁDKY NA
BATERIE A VLOŽTE BATERII VE
SPRÁVNÉM SMĚRU



ZADNÍ STRANA DÁLKOVÉHO
OVLADAČE PRO DÁLKOVÝ
OVLADAČ JSOU POTŘEBOVÁNY
2 BATERIE 1,5 V TYPU AA (NEJSOU
SOUČÁSTÍ BALENÍ).

Ovladač



PROGRAMOVÁNÍ

STISKNĚTE TOTO TLAČÍTKO PRO VSTUP DO PROGRAMOVACÍHO REŽIMU, 30 PROGRAMOVATELNÝCH AKCÍ, POTÉ STISKNĚTE TLAČÍTKO ZNOVU PRO PŘEHRÁNÍ AKCE NASTAVENÉ PROGRAMEM

SLAĐENÍ FREKVENCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE VOZIDLA/DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Signál byl připojen, když kontrolka na dálkovém ovladači bliká.

Signál nelze připojit, když kontrolka na dálkovém ovladači bliká, ale nezhasne.

Pokud signál nelze správně připojit, je třeba znovu současně stisknout tlačítko spínače na vozidle a dálkovém ovladači, aby se připojení uskutečnilo.



Důležitá bezpečnostní upozornění

POZOR! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a varování před použitím. Nesprávné použití může způsobit zranění nebo poškození.

- Varování pro děti: Ne pro děti mladší 3 let. Obsahuje malé části, které mohou způsobit udušení.
- Dohled dospělých: Děti mladší 8 let by měly hračku používat pouze pod přímým dohledem dospělých.
- Bezpečnostní rizika:
- Nepoužívejte v blízkosti vody, ohně nebo jiných nebezpečných prostředí.
- Vyhněte se kontaktu s očima, ústy nebo kůží (např. při manipulaci s bateriemi).
- Nepoužívejte na veřejných komunikacích, aby nedošlo k nehodám.
- Frekvence 2.4 GHz: Může docházet k rušení s jinými zařízeními. Nepoužívejte v blízkosti zdravotnických přístrojů (např. kardiostimulátorů).

Baterie

- Používejte pouze doporučené baterie (např. AA nebo nabíjecí Ni-MH).
- Nepokoušejte se nabíjet nenabíjecí baterie – riziko výbuchu nebo požáru.
- Vyměňujte baterie pod dohledem dospělých. Nepoužívejte poškozené baterie.
- Varování: Baterie obsahují chemikálie. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Chemické požadavky: Hračka neobsahuje zakázané látky nad limity stanovené Směrnicí 2009/48/ES (např. ftaláty, těžké kovy).

Elektrická bezpečnost

Splňuje požadavky Směrnice 2014/35/EU o nízkonapěťových zařízeních. Nepoužívejte poškozený model.

- Obecné varování: Pokud dojde k poškození, přestaňte používat a kontaktujte distributora. Nepoužívejte v extrémních teplotách (pod 0°C nebo nad 40°C).

Obsah balení

RC model, dálkové ovládání, nabíjecí kabel, baterie

Instalace baterií

1. Otevřete kryt baterií na spodní straně modelu a ovladači (pomocí šroubováku).

2. Zavřete kryt pevně.

- Nabíjení (pokud je model nabíjecí): Používejte pouze originální nabíječku. Nabíjejte na nehořlavém povrchu, mimo dosah dětí.

Doba nabíjení: 2-3 hodiny.

- První spuštění: Zapněte ovladač a model. Synchronizujte podle samostatného dokumentu o funkcích.

Údržba a skladování

- Čištění: Otírejte suchým hadříkem. Nepoužívejte vodu nebo chemikálie.

- Skladování: Skladujte na suchém, chladném místě mimo přímé slunce. Vyjměte baterie při delším nepoužívání, aby nedošlo k úniku.

- Opravy: Nepokoušejte se opravovat sami. Kontaktujte autorizovaný servis.

- Životnost: Pravidelně kontrolujte opotřebení (kola, spoje).

Pokud je hračka poškozená, zlikvidujte ji.

Odstraňování problémů

- Model nereaguje: Zkontrolujte baterie, zapnutí a dosah (max. 30-50 m).

- Rušení signálu: Přesuňte se do otevřeného prostoru mimo jiné RC zařízení.

- Světla/zvuk nefungují: Zkontrolujte připojení a baterie. Pokud problém přetrvává, kontaktujte podporu.

Technické specifikace

- Počet kol: 6

- Kapacita baterie: 3,7V, 1200 mAh

- Typ baterie: Li-ion (součást balení)

- Baterie ovladače: 2× AA (nejsou součástí)

- Doba nabíjení: 3–4 hod.

- Doba provozu: cca 20 min.

- Dosah ovladače: cca 50 m

- Funkce: jízda vpřed/vzad, zatáčení, kaskadérské triky, programovatelný režim

- Rozměry: 220 × 160 × 95 mm

Ekologické Informace a likvidace

- WEEE symbol: Tento výrobek je elektrický odpad. Nelikvidujte s běžným odpadem. Odevzdejte na sběrný dvůr pro recyklaci podle Směrnice 2012/19/EU.
- Baterie: Likvidujte odděleně podle Směrnice 2006/66/ES.
- Obal: Recyklujte papír a plast.

Kontaktní informace: Sunnysoft s.r.o., e-mail: info@sunnysoft.cz, tel:
Pro reklamace uveďte číslo modelu a datum nákupu.

CE označení

Tento výrobek splňuje požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, implementované v ČR nařízením vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky.

Tento návod je navržen tak, aby splňoval všechny legislativní požadavky EU a ČR na bezpečnost hraček, včetně povinných varování, informací o použití, údržbě a likvidaci. Návod obsahuje popis dálkového ovladače modelu.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

RC-Auto mit einstellbaren Rädern, Fernbedienung

Benutzerhandbuch

Einleitung


Erleben Sie den Nervenkitzel des Offroad-Fahrens mit dem RC-Auto Six-Wheeled Stunt Car, das leistungsstarken Antrieb, erstklassige Steuerung und robuste

Konstruktion. Sechs robuste Reifen sorgen für maximale Haftung auf jedem Untergrund – von Asphalt über Sand bis hin zu steinigen Pfaden.

Dank der ausgeklügelten Federung und der stabilen Konstruktion meistert es auch anspruchsvolle Hindernisse und gewagte Stunts.





Akku (3,7 V)

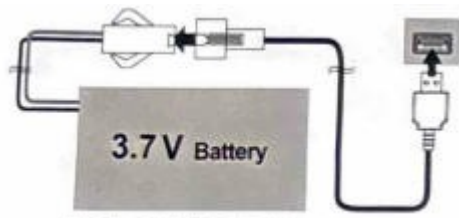


LADEZEIT ÜBER USB-
LADEKABEL: CA. 2 STUNDEN.

ÖFFNEN SIE DIE ABDECKUNG DES
BATTERIEFACHES UND LEGEN SIE DIE
BATTERIE IN
RICHTIGEN RICHTUNG

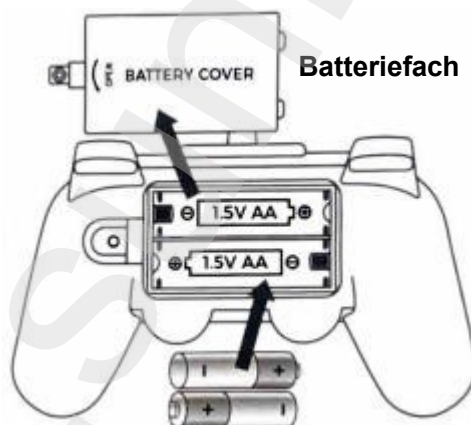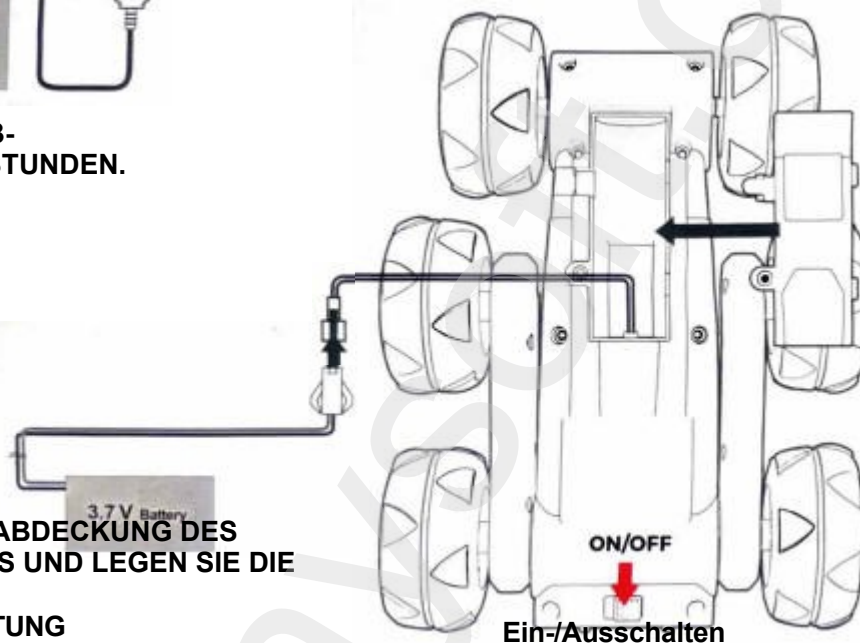

RÜCKSEITE DER FERNBEDIENUNG FÜR
DIE FERNBEDIENUNG WERDEN
2 1,5-V-BATTERIEN DES TYP S AA (NICHT
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN).

Fernbedienung

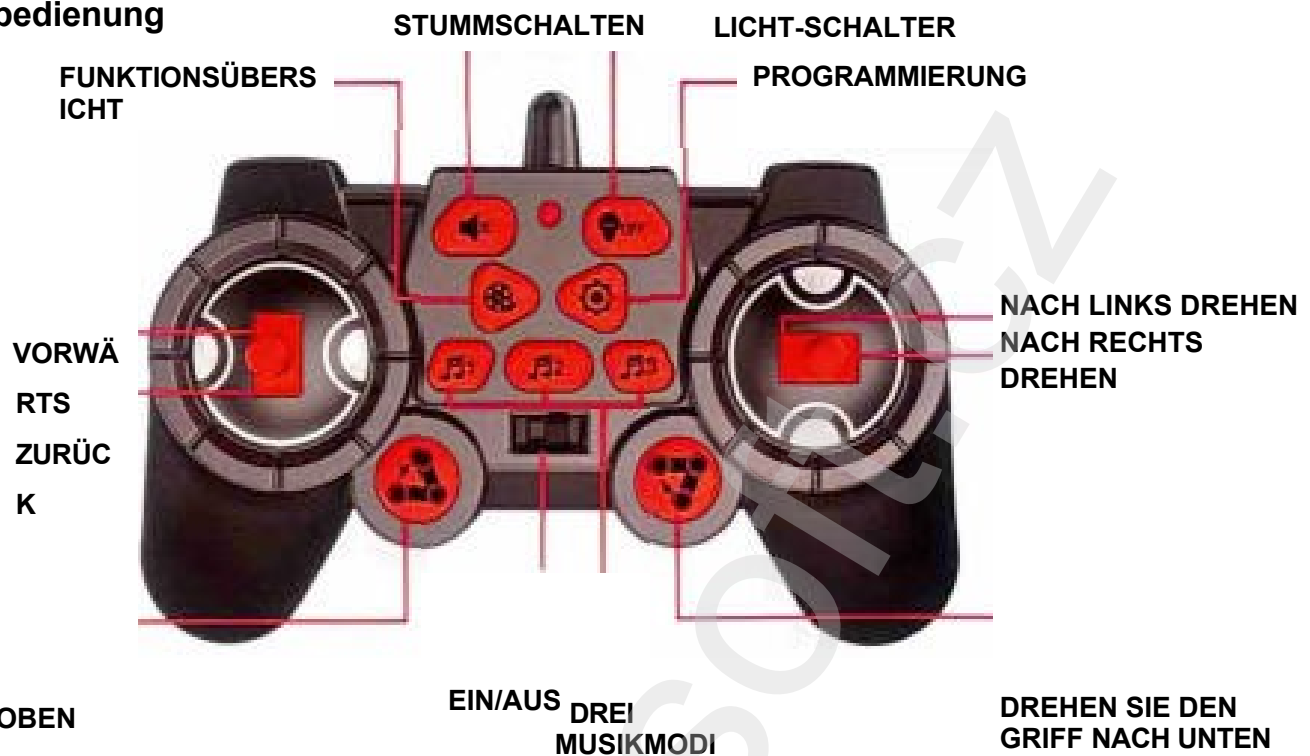

PROGRAMMIERUNG
DRÜCKEN SIE DIESE TASTE, UM
DEN PROGRAMMIERMODUS
AUFZURUFEN,
30 PROGRAMMIERBARE
AKTIONEN, DRÜCKEN SIE DANN
ERNEUT DIE TASTE „ “ (EIN/AUS)
, UM DIE VOM PROGRAMM
EINGESTELLTE AKTION
ABZUSPIELEN

ABSTIMMUNG DER FREQUENZ DER FAHRZEUGFERNBEDIENUNG/FERNBEDIENUNG

Das Signal wurde verbunden, wenn die Kontrollleuchte auf der Fernbedienung blinkt.

Das Signal kann nicht verbunden werden, wenn die Kontrollleuchte auf der Fernbedienung blinkt, aber nicht erlischt.

Wenn das Signal nicht richtig verbunden werden kann, müssen Sie die Taste am Fahrzeug und an der Fernbedienung gleichzeitig erneut drücken, um die Verbindung herzustellen.



Wichtige Sicherheitshinweise

ACHTUNG! Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitshinweise und Warnungen. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen oder Schäden führen.

- Warnhinweis für Kinder: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Enthält kleine Teile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Aufsicht durch Erwachsene: Kinder unter 8 Jahren sollten das Spielzeug nur unter direkter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Sicherheitsrisiken:
 - Nicht in der Nähe von Wasser, Feuer oder anderen gefährlichen Umgebungen verwenden.
 - Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen, Mund oder Haut (z. B. beim Umgang mit Batterien).
 - Nicht auf öffentlichen Straßen verwenden, um Unfälle zu vermeiden.
 - Frequenz 2,4 GHz: Es kann zu Störungen mit anderen Geräten kommen. Nicht in der Nähe von medizinischen Geräten (z. B. Herzschrittmachern) verwenden.

Batterien

- Verwenden Sie nur empfohlene Batterien (z. B. AA oder wiederaufladbare Ni-MH-Batterien).
- Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen – Explosions- oder Brandgefahr.
- Wechseln Sie die Batterien unter Aufsicht von Erwachsenen. Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Warnung: Batterien enthalten Chemikalien. Bei Verschlucken sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Chemische Anforderungen: Das Spielzeug enthält keine verbotenen Stoffe, die die in der Richtlinie 2009/48/EG festgelegten Grenzwerte überschreiten (z. B. Phthalate, Schwermetalle).

Elektrische Sicherheit

Entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2014/35/EU über Niederspannungsgeräte. Verwenden Sie kein beschädigtes Modell.

- Allgemeine Warnung: Bei Beschädigungen die Verwendung einstellen und den Händler kontaktieren. Nicht bei extremen Temperaturen (unter 0 °C oder über 40 °C) verwenden.

Lieferumfang

RC-Modell, Fernbedienung, Ladekabel, Batterien

Einlegen der Batterien

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite des Modells und des Controllers (mit einem Schraubendreher).
2. Schließen Sie den Deckel fest.
 - Aufladen (wenn das Modell aufladbar ist): Verwenden Sie nur das Original-Ladegerät. Laden Sie das Gerät auf einer nicht brennbaren Oberfläche und außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Ladezeit: 2-3 Stunden.
 - Erste Inbetriebnahme: Schalten Sie die Fernbedienung und das Modell ein. Synchronisieren Sie gemäß dem separaten Dokument zu den Funktionen.

Wartung und Lagerung

- Reinigung: Mit einem trockenen Tuch abwischen. Verwenden Sie kein Wasser oder Chemikalien.
- Lagerung: An einem trockenen, kühlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Entnehmen Sie die Batterien bei längerer Nichtbenutzung, um ein Auslaufen zu vermeiden.
- Reparaturen: Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
- Lebensdauer: Überprüfen Sie regelmäßig den Verschleiß (Räder, Verbindungen). Wenn das Spielzeug beschädigt ist, entsorgen Sie es.

Fehlerbehebung

- Das Modell reagiert nicht: Überprüfen Sie die Batterien, die Einschaltung und die Reichweite (max. 30-50 m).
- Signalstörungen: Begeben Sie sich in einen offenen Bereich außerhalb der Reichweite anderer RC-Geräte.
- Lichter/Ton funktionieren nicht: Überprüfen Sie die Anschlüsse und Batterien. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.

Technische Daten

- Anzahl der Räder: 6
- Batteriekapazität: 3,7 V, 1200 mAh
- Batterietyp: Li-Ion (im Lieferumfang enthalten)
- Batterien für die Fernbedienung: 2× AA (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ladezeit: 3–4 Std.
- Betriebsdauer: ca. 20 Min.
- Reichweite der Fernbedienung: ca. 50 m
- Funktionen: Vorwärts-/Rückwärtsfahrt, Kurvenfahren, Stunts, programmierbarer Modus
- Abmessungen: 220 × 160 × 95 mm

Umweltinformationen und Entsorgung

- WEEE-Symbol: Dieses Produkt ist Elektroschrott. Nicht entsorgen. mit dem normalen Hausmüll. Geben Sie es gemäß der Richtlinie 2012/19/EU zur Wiederverwertung an einer Sammelstelle ab.
- Batterien: Entsorgen Sie diese separat gemäß der Richtlinie 2006/66/EG.
- Verpackung: Papier und Kunststoff recyceln.

Kontaktinformationen: Sunnysoft s.r.o., E-Mail: info@sunnysoft.cz , Tel.: Geben Sie bei Reklamationen die Modellnummer und das Kaufdatum an.

CE-Kennzeichnung

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Sicherheit von Spielzeug, umgesetzt in der Tschechischen Republik durch die Regierungsverordnung Nr. 86/2011 Sb. über technische Anforderungen an Spielzeug.

Diese Anleitung wurde so gestaltet, dass sie alle gesetzlichen Anforderungen der EU und der Tschechischen Republik an die Sicherheit von Spielzeug erfüllt, einschließlich der obligatorischen Warnhinweise, Informationen zur Verwendung, Wartung und Entsorgung. Die Anleitung enthält eine Beschreibung der Fernbedienung des Modells.

Lieferant/Vertreiber
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

RC autó állítható kerekkel, távirányítóval Felhasználói kézikönyv

Bevezetés


Élvezze a terepjárás izgalmát a Six-Wheeled Stunt Car RC autóval, amely ötvözi a nagy teljesítményű hajtást, a kiváló irányítást és a strapabíró

szerkezetet. A hat robusztus gumibroncs maximális tapadást biztosít minden felületen – az aszfalttól a homokon át a köves ösvényekig.


A kifinomult felfüggesztésnek és a stabil szerkezetnek köszönhetően a jármű képes leküzdeni a nehéz akadályokat és merész kaszkadőr trükköket is végrehajtani.



Akkumulátor (3,7 V)

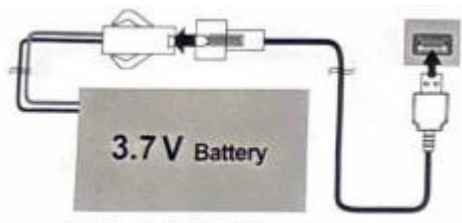


**TÖLTÉSI IDŐ USB-
TÖLTŐKÁBELEN: KÖZEL 2
ÓRA.**

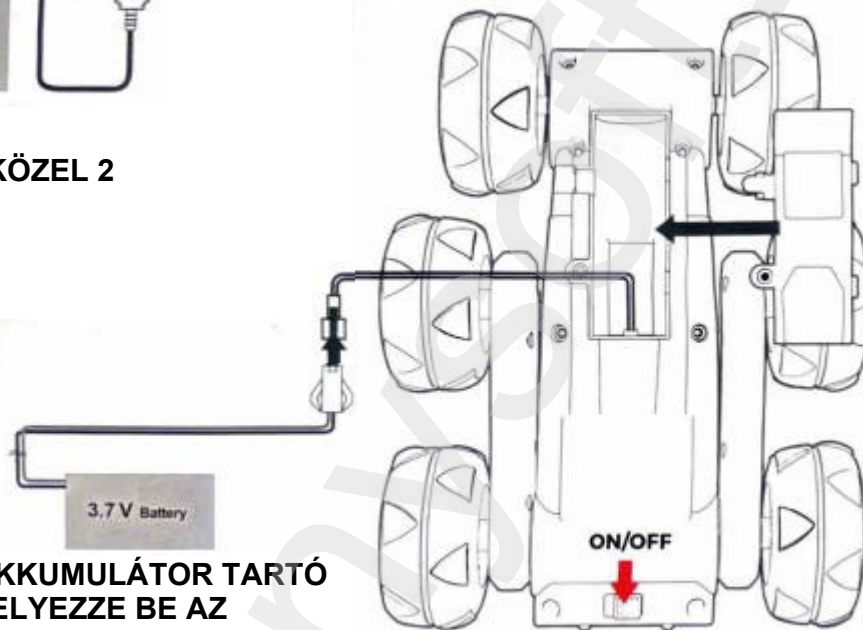

**NYISSA KI AZ AKKUMULÁTOR TARTÓ
FEDELÉT, ÉS HELYEZZE BE AZ
AKKUMULÁTORT**
Helyes irányba

Be/Ki

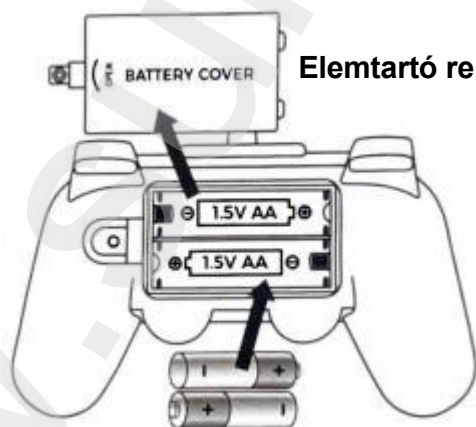

Elemtartó rekesz

**A TÁVIRÁNYÍTÓ HÁTSÓ OLDALA A
TÁVIRÁNYÍTÓHOZ**
2 db 1,5 V-os AA típusú elemre (nem
tartozék).

Távirányító



PROGRAMOZÁS NYOMJA
MEG EZT A GOMBOT A
PROGRAMOZÁSI MÓDBA
VALÓ BELÉPÉSHEZ,
30 PROGRAMOZHATÓ
MŰVELET, MAJD NYOMJA MEG
ÚJRA A GOMBOT A
PROGRAM ÁLTAL BEÁLLÍTOTT
MŰVELET LEJÁTSZÁSÁHOZ

A JÁRMŰ TÁVIRÁNYÍTÓJÁNAK/TÁVIRÁNYÍTÓJÁNAK FREKVENCIÁJÁNAK ÖSSZESZABÁLYOZÁSA

A jel csatlakozik, amikor a távirányító jelzőfénye villog.

A jel nem csatlakoztatható, ha a távirányító jelzőfénye villog, de nem alszik el.

Ha a jel nem csatlakozik megfelelően, akkor a csatlakozáshoz újra meg kell nyomni a jármű és a távirányító kapcsolóját egyszerre.



Fontos biztonsági figyelmeztetések

FIGYELEM! Használat előtt olvassa el az összes biztonsági utasítást és figyelmeztetést. A helytelen használat sérüléseket vagy károkat okozhat.

- Figyelmeztetés gyermekek számára: 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas. Kis alkatrészeket tartalmaz, amelyek fulladásveszélyt jelentenek.
- Felnőtt felügyelet: 8 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a játékot.
- Biztonsági kockázatok:
- Ne használja víz, tűz vagy más veszélyes környezet közelében.
- Kerülje a szemmel, szájjal vagy bőrrel való érintkezést (pl. az elemek kezelése során).
- Ne használja közutakon, hogy baleseteket elkerüljön.
- 2,4 GHz frekvencia: zavarhatja más eszközök működését. Ne használja orvosi eszközök (pl. pacemaker) közelében.

Akkumulátor

- Csak az ajánlott elemeket használja (pl. AA vagy újratölthető Ni-MH).
- Ne próbálja meg nem újratölthető elemeket tölteni – robbanás vagy tűzveszély áll fenn.
- Az elemeket felnőtt felügyelete mellett cserélje ki. Ne használjon sérült elemeket.
- Figyelem: Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Kémiai követelmények: A játék nem tartalmaz a 2009/48/EK irányelvben meghatározott határértékeket meghaladó tiltott anyagokat (pl. ftalátok, nehézfémek).

Elektromos biztonság

Megfelel a 2014/35/EU alacsony feszültségű berendezésekről szóló irányelv követelményeinek. Ne használja a sérült modellt.

- Általános figyelmeztetés: Ha a termék megsérül, ne használja tovább, és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. Ne használja extrém hőmérsékleten (0 °C alatt vagy 40 °C felett).

A csomag tartalma

RC modell, távirányító, töltőkábel, akkumulátor

Az akkumulátorok behelyezése

1. Nyissa ki az akkumulátor fedelét a modell és a vezérlő alján (csavarhúzóval).
2. Csukja be szorosan a fedelet.
 - Töltés (ha a modell tölthető): Csak eredeti töltőt használjon. Töltse nem gyúlékony felületen, gyermekektől elzárva. Töltési idő: 2-3 óra.
 - Első bekapcsolás: Kapcsolja be a vezérlőt és a modellt. A funkciók szinkronizálása a külön dokumentumban található.

Karbantartás és tárolás

- Tisztítás: Törölje le száraz ruhával. Ne használjon vizet vagy vegyszereket.
- Tárolás: Száraz, hűvös helyen, közvetlen napfénytől elzárva tárolja. Hosszabb ideig történő használat esetén vegye ki az elemeket, hogy ne szivárognak.
- Javítás: Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani. Forduljon egy hivatalos szervizhez.
- Élettartam: Rendszeresen ellenőrizze a kopást (kerekek, csatlakozások). Ha a játék megsérült, dobja ki.

Hibaelhárítás

- A modell nem reagál: Ellenőrizze az elemeket, a bekapcsolást és a hatótávolságot (max. 30-50 m).
- Jelzavarás: Kerüljön nyílt területre, más RC-eszközöktől távol.
- A fények/hang nem működnek: Ellenőrizze a csatlakozásokat és az elemeket. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Műszaki adatok

- Kerekek száma: 6
- Akkumulátor kapacitása: 3,7 V, 1200 mAh
- Akkumulátor típusa: Li-ion (a csomag része)
- A vezérlő elemjei: 2× AA (nem tartozék)
- Töltési idő: 3–4 óra
- Működési idő: kb. 20 perc
- A vezérlő hatótávolsága: kb. 50 m
- Funkciók: előre/hátra haladás, kanyarodás, kaszkadőr trükkök, programozható üzemmód
- Méretek: 220 × 160 × 95 mm

Környezetvédelmi információk és ártalmatlanítás

- WEEE szimbólum: Ez a termék elektromos hulladéknak minősül. Ne dobja a szemétkosárba!

a szokásos hulladékkal. A 2012/19/EU irányelvnek megfelelően adja le a hulladékgyűjtő telepre újrahasznosításra.

- Elemek: A 2006/66/EK irányelvnek megfelelően külön kell ártalmatlanítani.
- Csomagolás: A papírt és a műanyagot újrahasznosítsa.

Kapcsolattartási adatok: Sunnyssoft s.r.o., e-mail:info@sunnyssoft.cz , tel.:
Reklamáció esetén adja meg a modell számát és a vásárlás dátumát.

CE jelölés

Ez a termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2009/48/EK irányelvének a játékok biztonságáról, amelyet a Cseh Köztársaságban a 86/2011 Sb. kormányrendelet hajtott végre a játékokra vonatkozó műszaki követelményekről.

Ez a használati utasítás úgy lett kialakítva, hogy megfeleljen az EU és a Cseh Köztársaság összes jogszabályi követelményének a játékok biztonságára vonatkozóan, beleértve a kötelező figyelmeztetéseket, a használatra, karbantartásra és ártalmatlanításra vonatkozó információkat. A használati utasítás tartalmazza a modell távirányítójának leírását.

Szállító/forgalmazó
Sunnyssoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9 Cseh
Köztársaság
www.sunnyssoft.cz

Mașină RC cu roți reglabile, telecomandă Manual de utilizare

Intro


Experimentați emoția condusului off-road cu mașina RC Six-Wheeled Stunt Car, care combină un motor puternic, un sistem de control de ultimă generație și o construcție rezistentă

. Cele șase anvelope robuste asigură aderență maximă pe orice suprafață – de la asfalt la nisip și până la poteci pietroase.


Datorită suspensiei sofisticate și construcției stabile, poate face față obstacolelor dificile și cascadorii îndrăznețe.



Baterie (3,7 V)

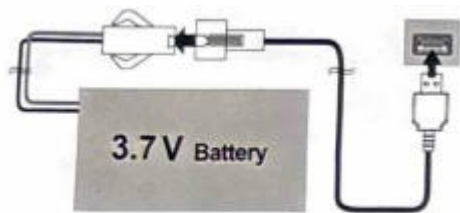


**TIMP DE ÎNCĂRCARE PRIN
CABLU DE ÎNCĂRCARE USB:
APROXIMATIV 2 ORE.**

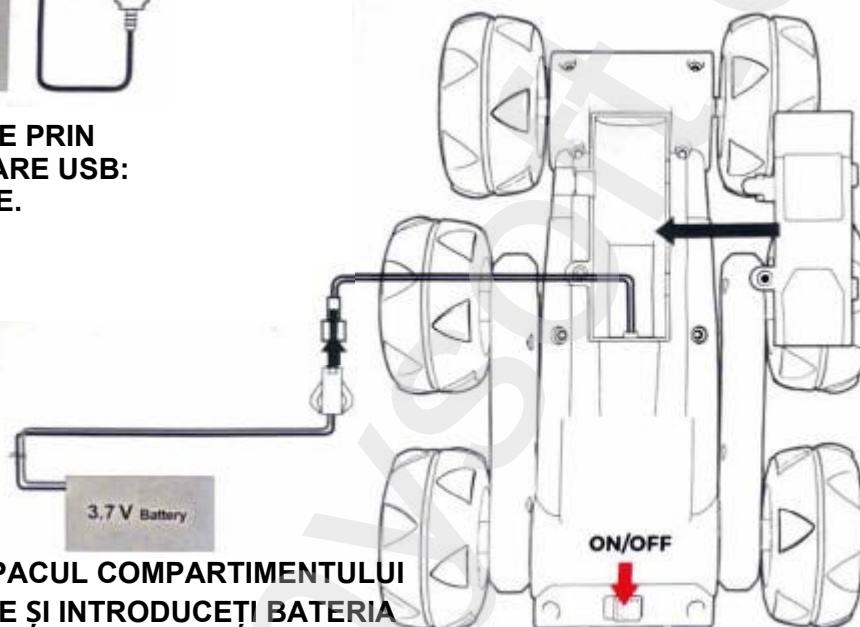

**DESCHIDEȚI CAPACUL COMPARTIMENTULUI
PENTRU BATERIE ȘI INTRODUCEȚI BATERIA
ÎN
CORECTĂ**

Pornire/Oprire

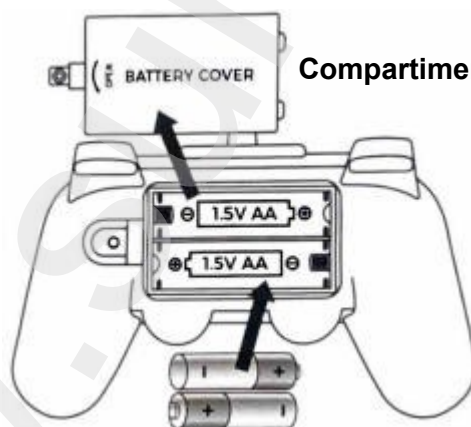

Compartimentul pentru baterii

**PARTEA DIN SPATE A TELECOMANDĂ
PENTRU TELECOMANDĂ SUNT
NECESARE
2 BATERII DE 1,5 V DE TIP AA (NU SUNT
INCLUSE ÎN PACHET).**

Telecomanda



PROGRAMARE APĂSAȚI ACEST BUTON PENTRU A INTRA ÎN MODUL DE PROGRAMARE, 30 ACȚIUNI PROGRAMABILE, APOI APĂSAȚI BUTONUL DIN NOU PENTRU A REDA ACȚIUNEA SETATĂ DE PROGRAM

SINCRONIZAREA FRECVENȚEI TELECOMANDĂI AUTOVEHICULULUI/TELECOMANDĂ

Semnalul a fost conectat când indicatorul luminos de pe telecomandă clipește.

Semnalul nu poate fi conectat când indicatorul luminos de pe telecomandă clipește, dar nu se stinge.

Dacă semnalul nu poate fi conectat corect, este necesar să apăsați simultan butonul comutatorului de pe vehicul și de pe telecomandă pentru a realiza conexiunea.



Avertismente importante privind siguranța

ATENȚIE! Citiți toate instrucțiunile de siguranță și avertismentele înainte de utilizare. Utilizarea incorectă poate provoca vătămări sau daune.

- Avertisment pentru copii: Nu este destinat copiilor cu vârsta sub 3 ani. Conține piese mici care pot provoca sufocarea.
- Supravegherea adulților: Copiii cu vârsta sub 8 ani trebuie să utilizeze jucăria numai sub supravegherea directă a adulților.
- Riscuri de siguranță:
- Nu utilizați în apropierea apei, focului sau a altor medii periculoase.
- Evitați contactul cu ochii, gura sau pielea (de exemplu, atunci când manipulați bateriile).
- Nu utilizați pe drumurile publice pentru a evita accidentele.
- Frecvența de 2,4 GHz: Pot apărea interferențe cu alte dispozitive. Nu utilizați în apropierea dispozitivelor medicale (de exemplu, stimulatoare cardiace).

Baterie

- Utilizați numai baterii recomandate (de exemplu, AA sau Ni-MH reîncărcabile).
- Nu încercați să încărcați baterii neîncărcabile – există riscul de explozie sau incendiu.
- Înlocuiți bateriile sub supravegherea unui adult. Nu utilizați baterii deteriorate.
- Avertisment: Bateriile conțin substanțe chimice. În caz de ingestie, solicitați imediat asistență medicală.
- Cerințe chimice: Jucăria nu conține substanțe interzise peste limitele stabilite de Directiva 2009/48/CE (de exemplu, ftalați, metale grele).

Siguranță electrică

Respectă cerințele Directivei 2014/35/UE privind echipamentele de joasă tensiune. Nu utilizați modelul dacă este deteriorat.

- Avertisment general: În cazul deteriorării, încetați utilizarea și contactați distribuitorul. Nu utilizați la temperaturi extreme (sub 0 °C sau peste 40 °C).

Conținutul pachetului

Model RC, telecomandă, cablu de încărcare, baterii

Instalarea bateriilor

1. Deschideți capacul bateriei din partea inferioară a modelului și a controlerului (cu ajutorul unui șurubelniță).

2. Închideți capacul bine.

- Încărcare (dacă modelul este reîncărcabil): Utilizați numai încărcătorul original. Încărcați pe o suprafață neinflamabilă, în afara razei de acțiune a copiilor. Durata de încărcare: 2-3 ore.
- Prima pornire: Porniți telecomanda și modelul. Sincronizați conform documentului separat privind funcțiile.

Întreținere și depozitare

- Curățare: Ștergeți cu o cârpă uscată. Nu utilizați apă sau substanțe chimice.
- Depozitare: Depozitați într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui. Scoateți bateriile dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă mai lungă de timp, pentru a evita scurgerile.
- Reparații: Nu încercați să reparați singur. Contactați un service autorizat.
- Durata de viață: Verificați periodic uzura (roți, articulații). Dacă jucăria este deteriorată, aruncați-o.

Depanare

- Modelul nu răspunde: Verificați bateriile, pornirea și raza de acțiune (max. 30-50 m).
- Interferențe de semnal: Deplasați-vă într-un spațiu deschis, departe de alte dispozitive RC.
- Luminile/sunetul nu funcționează: Verificați conexiunile și bateriile. Dacă problema persistă, contactați serviciul de asistență.

Specificații tehnice

- Număr de roți: 6
- Capacitate baterie: 3,7 V, 1200 mAh
- Tipul bateriei: Li-ion (inclusă în pachet)
- Baterii telecomandă: 2× AA (nu sunt incluse)
- Timp de încărcare: 3–4 ore
- Durată de funcționare: aprox. 20 min.
- Raza de acțiune a telecomenzii: aprox. 50 m
- Funcții: mers înainte/înapoi, viraje, cascadorii, mod programabil
- Dimensiuni: 220 × 160 × 95 mm

Informații ecologice și eliminare

- Simbolul WEEE: Acest produs este deșeu electric. Nu îl aruncați. cu deșeurile obișnuite. Depuneți-le la centrul de colectare pentru reciclare, în conformitate cu Directiva 2012/19/UE.
- Baterii: Eliminați separat în conformitate cu Directiva 2006/66/CE.
- Ambalaj: Reciclați hârtia și plasticul.

Informații de contact: Sunnysoft s.r.o., e-mail:info@sunnysoft.cz , tel: Pentru reclamații, menționați numărul modelului și data achiziției.

Marcaj CE

Acest produs îndeplinește cerințele Directivei 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, implementată în Republica Cehă prin Ordonanța Guvernului nr. 86/2011 Sb. privind cerințele tehnice pentru jucării.

Aceste instrucțiuni sunt concepute astfel încât să îndeplinească toate cerințele legislative ale UE și ale Republicii Cehe privind siguranța jucăriilor, inclusiv avertismentele obligatorii, informațiile privind utilizarea, întreținerea și eliminarea. Instrucțiunile conțin o descriere a telecomenzii modelului.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

RC кола с регулируеми колела, дистанционно управление Ръководство за употреба

Въведение

Изживейте тръпката от офроуд карането с RC колата Six-Wheeled Stunt Car, която съчетава мощен двигател, първокласно управление и


издръжлива

конструкция. Шестте здрави гуми осигуряват максимално сцепление на всякакви повърхности – от асфалт през пясък до каменисти пътеки.


Благодарение на усъвършенстваното окачване и стабилната конструкция, то се справя с трудни препятствия и смели каскади.



Батерия (3,7 V)

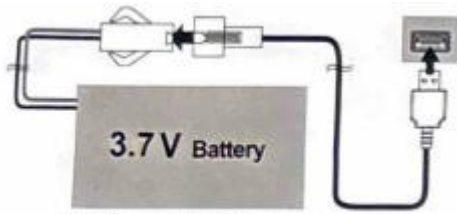

**ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ ЧРЕЗ
USB ЗАРЕЖДАЩ КАБЕЛ:
ПРИБЛИЗИТЕЛНО 2 ЧАСА.**

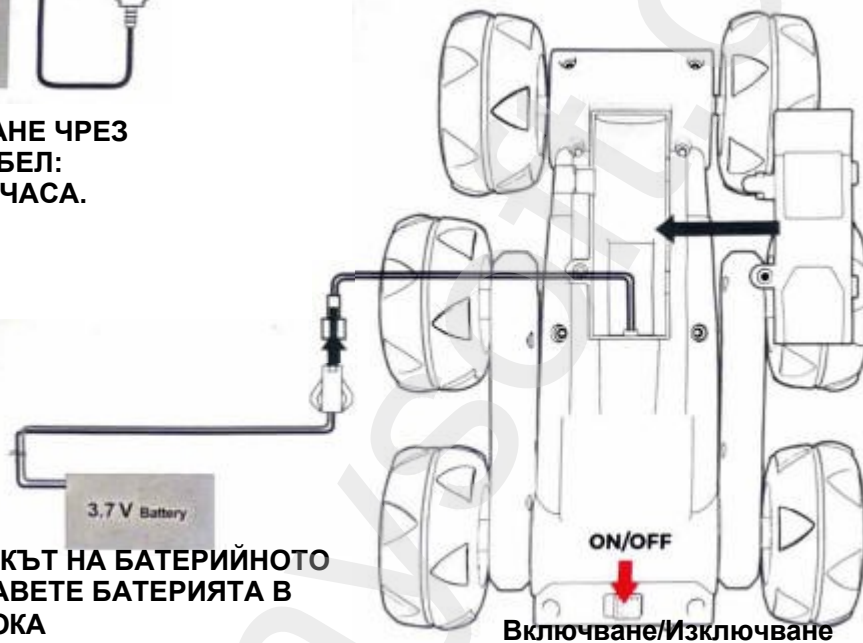

**ОТВОРЕТЕ КАПАКЪТ НА БАТЕРИЙНОТО
ГНЕЗДО И ПОСТАВЕТЕ БАТЕРИЯТА В
ПРАВИЛНА ПОСОКА**



**ЗАДНА СТРАНА НА ДИСТАНЦИОННОТО
УПРАВЛЕНИЕ ЗА ДИСТАНЦИОННОТО
УПРАВЛЕНИЕ СА НЕОБХОДИМИ
2 БАТЕРИИ 1,5 V ТИП АА (НЕ СА
ВКЛЮЧЕНИ В ОПАКОВКАТА).**

Дистанционно



ПРОГРАМИРАНЕ НАТИСНЕТЕ ТАЗИ БУТОН, ЗА ДА ВЛЕЗЕТЕ В РЕЖИМ НА ПРОГРАМИРАНЕ, 30 ПРОГРАМИРУЕМИ ДЕЙСТВИЯ, СЛЕД КОЕТО НАТИСНЕТЕ БУТОНА „ОТНОВО“, ЗА ПРЕГЛЕД НА ДЕЙСТВИЯТА, НАСТРОЕНИ ОТ ПРОГРАМАТА

СЪГЛАСУВАНЕ НА ЧЕСТОТАТА НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛА/ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Сигналът е свързан, когато индикаторът на дистанционното управление мига.

Сигналът не може да бъде свързан, когато индикаторът на дистанционното управление мига, но не угасва.

Ако сигналът не може да бъде свързан правилно, е необходимо да натиснете едновременно бутона на превключвателя на автомобила и на дистанционното управление, за да се осъществи свързването.



Важни предупреждения за безопасност

ВНИМАНИЕ! Прочетете всички инструкции за безопасност и предупреждения преди употреба. Неправилната употреба може да доведе до наранявания или повреди.

- Предупреждение за деца: Не е подходящо за деца под 3 години. Съдържа малки части, които могат да предизвикат задушаване.
- Наблюдение от възрастни: Децата под 8 години трябва да използват играчката само под прякото наблюдение на възрастни.
- Безопасностни рискове:
 - Не използвайте в близост до вода, огън или други опасни среди.
 - Избягвайте контакт с очите, устата или кожата (например при работа с батерии).
 - Не използвайте на обществени пътища, за да не се стигне до инциденти.
 - Честота 2,4 GHz: Възможно е да възникнат смущения с други устройства. Не използвайте в близост до медицински апарати (например кардиостимулатори).

Батерии

- Използвайте само препоръчаните батерии (например AA или презареждаеми Ni-MH).
- Не се опитвайте да зареждате нерещиклируеми батерии – съществува риск от експлозия или пожар.
- Сменяйте батериите под наблюдението на възрастни. Не използвайте повредени батерии.
- Предупреждение: Батериите съдържат химикали. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ.
- Химически изисквания: Играчката не съдържа забранени вещества над ограниченията, определени в Директива 2009/48/ЕО (например фталати, тежки метали).

Електрическа безопасност

Отговаря на изискванията на Директива 2014/35/ЕС за нисковолтови устройства. Не използвайте повреден модел.

- Общо предупреждение: В случай на повреда, спрете да използвате и се свържете с дистрибутора. Не използвайте при екстремни температури (под 0 °C или над 40 °C).

Съдържание на опаковката

RC модел, дистанционно управление, кабел за зареждане, батерии

Монтаж на батериите

1. Отворете капака на батериите в долната част на модела и контролера (с помощта на отвертка).

2. Затворете капака плътно.

- Зареждане (ако моделът е презареждаем): Използвайте само оригиналния заряден уред. Зареждайте върху незапалима повърхност, извън достъпа на деца. Време за зареждане: 2-3 часа.
- Първо включване: Включете контролера и модела. Синхронизирайте според отделния документ за функциите.

Поддръжка и съхранение

- Почистване: Избършете с суха кърпа. Не използвайте вода или химикали.
- Съхранение: Съхранявайте на сухо и хладно място, далеч от пряка слънчева светлина. Извадете батериите, ако не използвате устройството за по-дълго време, за да не се стигне до изтичане.
- Ремонт: Не се опитвайте да ремонтирате сами. Свържете се с оторизиран сервиз.
- Срок на експлоатация: Редовно проверявайте за износване (колела, съединения). Ако играчката е повредена, изхвърлете я.

Отстраняване на проблеми

- Моделът не реагира: Проверете батериите, включването и обхвата (макс. 30-50 м).
- Смутения в сигнала: Преместете се на открито място, далеч от други RC устройства.
- Светлините/звукът не работят: Проверете връзките и батериите. Ако проблемът продължава, свържете се с поддръжката.

Технически спецификации

- Брой колела: 6
- Капацитет на батерията: 3,7 V, 1200 mAh
- Тип батерия: Li-ion (включена в комплекта)
- Батерии за дистанционното управление: 2× AA (не са включени в комплекта)
- Време за зареждане: 3–4 часа
- Време на работа: около 20 мин.
- Обхват на дистанционното управление: около 50 м
- Функции: движение напред/назад, завиване, каскадъорски трикове, програмируем режим
- Размери: 220 × 160 × 95 mm

Екологична информация и изхвърляне

- Символ WEEE: Този продукт е електрически отпадък. Не го изхвърляйте с обикновените отпадъци. Предайте ги в център за събиране за рециклиране съгласно Директива 2012/19/ЕС.
- Батерии: Изхвърляйте отделно съгласно Директива 2006/66/ЕО.
- Опаковка: Рециклирайте хартията и пластмасата.

Контактна информация: Sunnysoft s.r.o., e-mail: info@sunnysoft.cz , тел.: За рекламации посочете номера на модела и датата на покупка.

СЕ маркировка

Този продукт отговаря на изискванията на Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на играчките, приложена в Чешката република с Наредба на правителството № 86/2011 Сб. относно техническите изисквания за играчки.

Настоящото ръководство е изготвено така, че да отговаря на всички законодателни изисквания на ЕС и Чешката република за безопасност на играчките, включително задължителните предупреждения, информация за употреба, поддръжка и изхвърляне. Ръководството съдържа описание на дистанционното управление на модела.

Доставчик/дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

RC car with adjustable wheels, remote control

User manual


Introduction

Experience the thrill of off-road driving with the Six-Wheeled Stunt Car, which combines powerful drive, top-notch control, and durable construction. Six sturdy tires ensure maximum traction on any surface – from asphalt to sand to rocky trails.


Thanks to its sophisticated suspension and stable construction, it can handle challenging obstacles and daring stunts.




Battery (3.7 V)

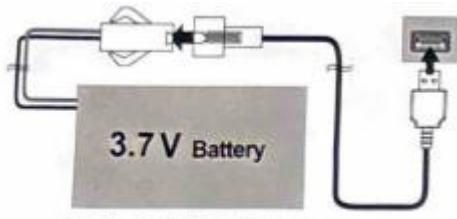

**CHARGING TIME VIA USB
CHARGING CABLE:
APPROXIMATELY 2 HOURS.**

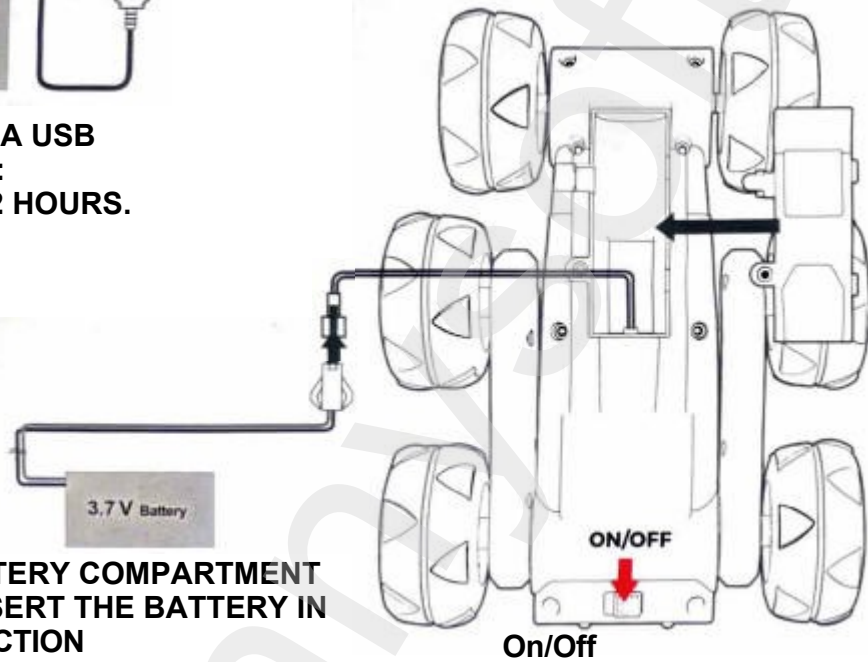

**OPEN THE BATTERY COMPARTMENT
COVER AND INSERT THE BATTERY IN
CORRECT DIRECTION**

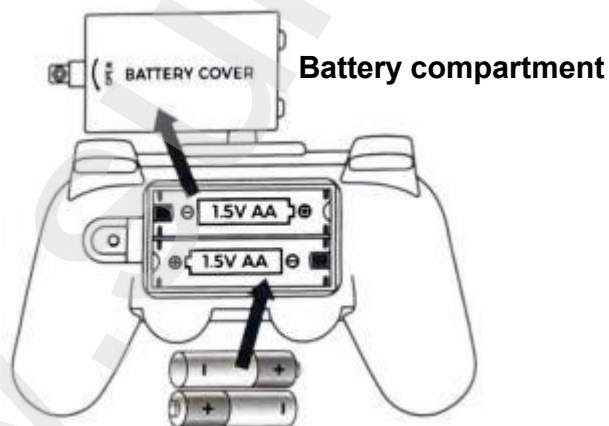

**BACK OF THE REMOTE CONTROL
THE REMOTE CONTROL REQUIRES
2 1.5 V AA BATTERIES (NOT
INCLUDED).**

Controller



PROGRAMMING PRESS THIS BUTTON TO ENTER PROGRAMMING MODE, 30 PROGRAMMABLE ACTIONS, THEN PRESS THE BUTTON AGAIN TO PLAY THE ACTION SET BY THE PROGRAM

TUNING THE FREQUENCY OF THE VEHICLE REMOTE CONTROL/REMOTE CONTROL

The signal was connected when the indicator light on the remote control flashes.

The signal cannot be connected when the indicator light on the remote control flashes but does not turn off.

If the signal cannot be connected properly, press the switch button on the vehicle and the remote control simultaneously again to establish the connection.



Important safety warnings

CAUTION! Read all safety instructions and warnings before use. Incorrect use may result in injury or damage.

- Warning for children: Not suitable for children under 3 years of age. Contains small parts that may cause choking.
- Adult supervision: Children under 8 years of age should only use the toy under direct adult supervision.
- Safety risks:
 - Do not use near water, fire, or other hazardous environments.
 - Avoid contact with eyes, mouth, or skin (e.g., when handling batteries).
 - Do not use on public roads to avoid accidents.
 - 2.4 GHz frequency: Interference with other devices may occur. Do not use near medical devices (e.g., pacemakers).

Batteries

- Use only recommended batteries (e.g., AA or rechargeable Ni-MH).
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries – risk of explosion or fire.
- Replace batteries under adult supervision. Do not use damaged batteries.
- Warning: Batteries contain chemicals. If swallowed, seek medical help immediately.
- Chemical requirements: The toy does not contain prohibited substances above the limits set by Directive 2009/48/EC (e.g., phthalates, heavy metals).

Electrical safety

Complies with the requirements of Directive 2014/35/EU on low-voltage equipment. Do not use a damaged model.

- General warning: If damaged, stop using and contact the distributor. Do not use in extreme temperatures (below 0°C or above 40°C).

Package contents

RC model, remote control, charging cable, batteries

Battery installation

1. Open the battery cover on the bottom of the model and controller (using a screwdriver).
 2. Close the cover securely.
- Charging (if the model is rechargeable): Use only the original charger. Charge on a non-flammable surface, out of reach of children. Charging time: 2-3 hours.
 - First start-up: Turn on the controller and model. Synchronize according to the separate document on functions.

Maintenance and storage

- Cleaning: Wipe with a dry cloth. Do not use water or chemicals.
- Storage: Store in a dry, cool place away from direct sunlight. Remove batteries when not in use for long periods of time to prevent leakage.
- Repairs: Do not attempt to repair yourself. Contact an authorized service center.
- Lifespan: Check regularly for wear and tear (wheels, joints). If the toy is damaged, discard it.

Troubleshooting

- Model does not respond: Check the batteries, power supply, and range (max. 30-50 m).
- Signal interference: Move to an open area away from other RC devices.
- Lights/sound not working: Check the connections and batteries. If the problem persists, contact support.

Technical specifications

- Number of wheels: 6
- Battery capacity: 3.7V, 1200 mAh
- Battery type: Li-ion (included)
- Controller batteries: 2× AA (not included)
- Charging time: 3–4 hours
- Operating time: approx. 20 min.
- Controller range: approx. 50 m
- Functions: forward/reverse, turning, stunts, programmable mode
- Dimensions: 220 × 160 × 95 mm

Environmental information and disposal

- WEEE symbol: This product is electrical waste. Do not dispose of it with normal waste. Take it to a recycling center for recycling in accordance with Directive 2012/19/EU.
- Batteries: Dispose of separately in accordance with Directive 2006/66/EC.
- Packaging: Recycle paper and plastic.

Contact information: Sunnysoft s.r.o., e-mail: info@sunnysoft.cz , tel: For complaints, please provide the model number and date of purchase.

CE marking

This product complies with the requirements of Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, implemented in the Czech Republic by Government Regulation No. 86/2011 Coll. on technical requirements for toys.

These instructions are designed to meet all EU and Czech Republic legislative requirements for toy safety, including mandatory warnings, information on use, maintenance, and disposal. The instructions include a description of the model's remote control.

Supplier/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz


Samochód RC z regulowanymi kołami, pilot zdalnego sterowania Instrukcja obsługi

Wprowadzenie


Poczuj emocje związane z jazdą terenową dzięki samochodowi RC Six-Wheeled Stunt Car, który łączy w sobie mocny napęd, doskonałe sterowanie i wytrzymałą konstrukcję. Sześć solidnych opon zapewnia maksymalną przyczepność na każdej nawierzchni – od asfaltu, przez piasek, aż po kamieniste ścieżki. Dzięki przemyślanemu zawieszeniu i stabilnej konstrukcji poradzi sobie z trudnymi przeszkodami i odważnymi akrobacjami.




Bateria (3,7 V)

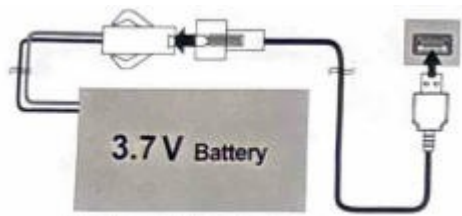

**CZAS ŁADOWANIA PRZESZ
KABEL USB: OKOŁO 2
GODZINY.**

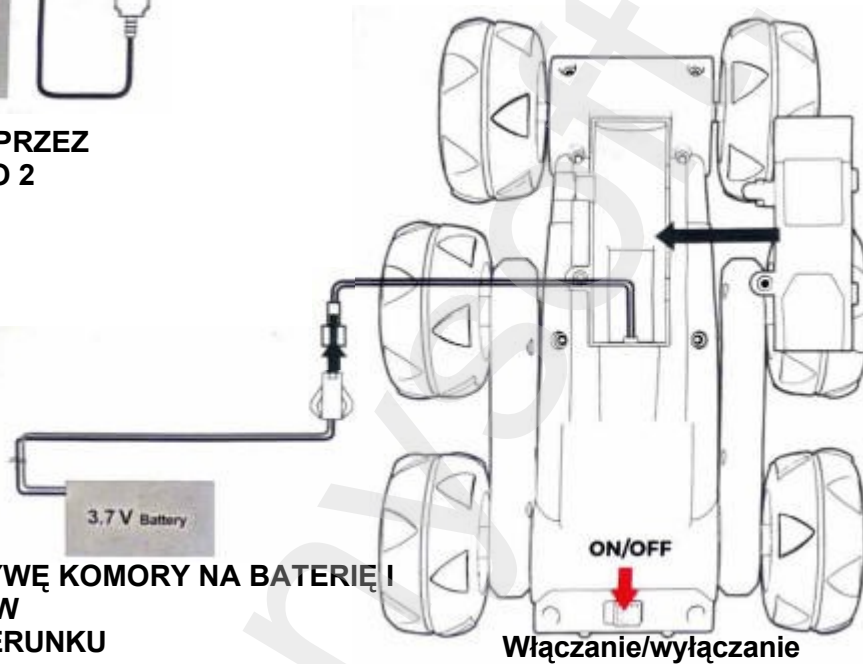


**OTWÓRZ POKRYWĘ KOMORY NA BATERIĘ I
WŁÓŻ BATERIĘ W
WŁAŚCIWYM KIERUNKU**

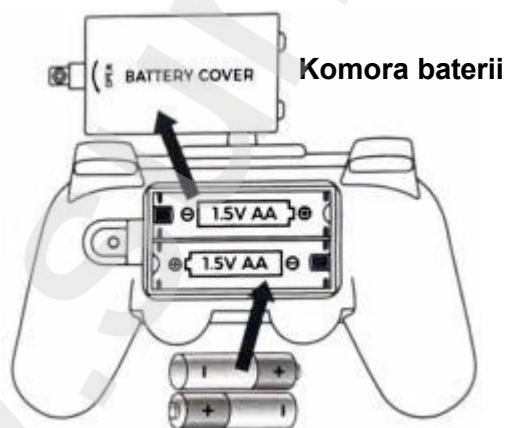

**TYŁ PILOTA DO PILOTA POTRZEBNE SĄ
2 BATERIE 1,5 V TYPU AA (NIE SĄ
DOŁĄCZONE DO ZESTAWU).**

Pilot

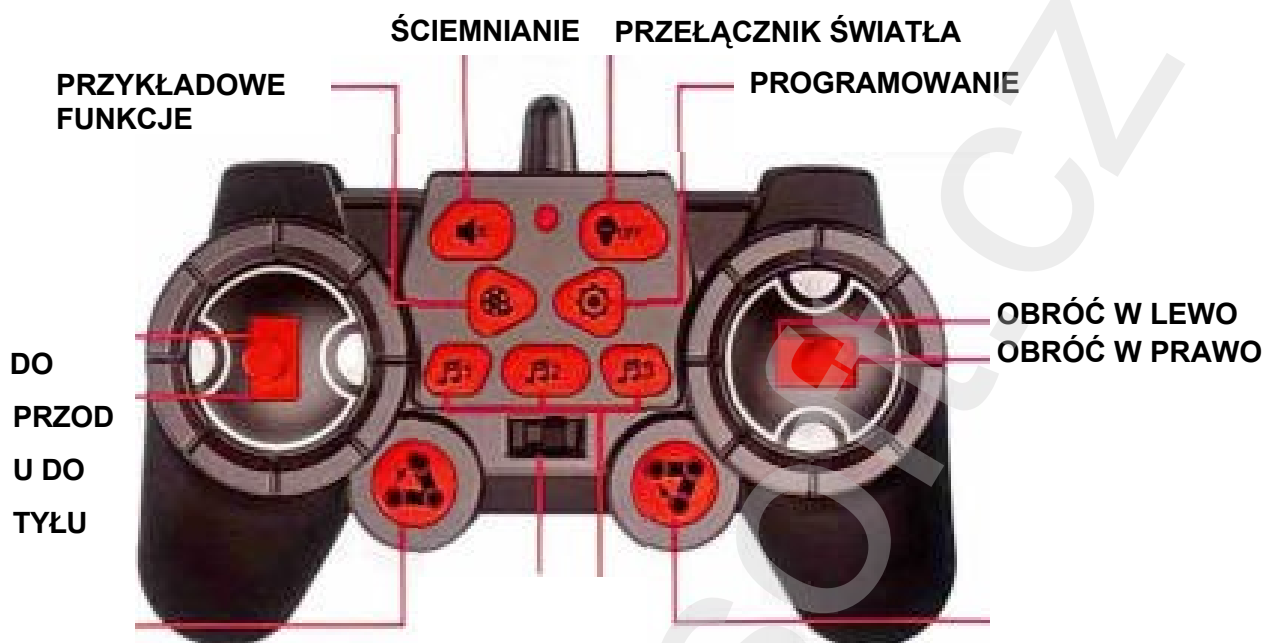

WYSUNIĘCIE
RAMIENIA W GÓRĘ

WŁĄCZ/WYŁĄCZ
TRZY
TRYBY MUZYKI

OBRÓĆ RAMIĘ W
DÓŁ

PROGRAMOWANIE
NACIŚNIJ TEN PRZYCISK, ABY
WEJŚĆ W TRYB
PROGRAMOWANIA,
30 PROGRAMOWALNYCH
CZYNNOŚCI, NASTĘPNIE
NACIŚNIJ PRZYCISK
PONOWNIE, ABY
ODTWORZYĆ CZYNNOŚĆ
USTAWIONĄ W PROGRAMIE

DOSTOSOWANIE CZĘSTOTLIWOŚCI PILOTA POJAZDU/PILOTA

Sygnał został podłączony, gdy kontrolka na pilocie zdalnego sterowania miga.

Sygnał nie może zostać podłączony, gdy kontrolka na pilocie zdalnego sterowania miga, ale nie gaśnie.

Jeśli sygnał nie może zostać prawidłowo podłączony, należy ponownie nacisnąć jednocześnie przycisk przełącznika w pojeździe i na pilocie zdalnego sterowania, aby nawiązać połączenie.



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA! Przed użyciem należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować obrażenia lub uszkodzenia.

- Ostrzeżenie dla dzieci: Nie dla dzieci poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy, które mogą spowodować zadławienie.
- Nadzór dorosłych: Dzieci poniżej 8 roku życia powinny korzystać z zabawki wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem dorosłych.
- Zagrozenia dla bezpieczeństwa:
- Nie używać w pobliżu wody, ognia lub innych niebezpiecznych środowisk.
- Unikać kontaktu z oczami, ustami lub skórą (np. podczas obsługi baterii).
- Nie używać na drogach publicznych, aby uniknąć wypadków.
- Częstotliwość 2,4 GHz: Może dochodzić do zakłóceń w działaniu innych urządzeń. Nie używać w pobliżu urządzeń medycznych (np. rozruszników serca).

Baterie

- Używaj tylko zalecanych baterii (np. AA lub akumulatorów Ni-MH).
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowych – istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru.
- Wymieniaj baterie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie używaj uszkodzonych baterii.
- Ostrzeżenie: Baterie zawierają substancje chemiczne. W przypadku połknięcia należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
- Wymagania chemiczne: Zabawka nie zawiera substancji zabronionych powyżej limitów określonych w dyrektywie 2009/48/WE (np. ftalanów, metali ciężkich).

Bezpieczeństwo elektryczne

Spełnia wymagania dyrektywy 2014/35/UE w sprawie urządzeń niskonapięciowych. Nie używaj uszkodzonego modelu.

- Ogólne ostrzeżenie: W przypadku uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania i skontaktować się z dystrybutorem. Nie używać w ekstremalnych temperaturach (poniżej 0°C lub powyżej 40°C).

Zawartość opakowania

Model RC, pilot zdalnego sterowania, kabel ładujący, baterie

Instalacja baterii

1. Otwórz pokrywę baterii na spodzie modelu i kontrolera (za pomocą śrubokręta).
2. Zamknij pokrywę mocno.
 - Ładowanie (jeśli model jest ładowalny): Używaj tylko oryginalnej ładowarki. Ładuj na niepalnej powierzchni, poza zasięgiem dzieci. Czas ładowania: 2-3 godziny.
 - Pierwsze uruchomienie: Włącz kontroler i model. Zsynchronizuj zgodnie z oddzielnym dokumentem dotyczącym funkcji.

Konserwacja i przechowywanie

- Czyszczenie: Przetrzeć suchą szmatką. Nie używać wody ani środków chemicznych.
- Przechowywanie: Przechowuj w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, aby zapobiec wyciekom.
- Naprawy: Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Żywotność: Regularnie sprawdzaj zużycie (koła, połączenia). Jeśli zabawka jest uszkodzona, należy ją wyrzucić.

Rozwiązywanie problemów

- Model nie reaguje: Sprawdź baterie, włączenie i zasięg (maks. 30-50 m).
- Zakłócenia sygnału: Przenieś się do otwartej przestrzeni z dala od innych urządzeń RC.
- Światła/dźwięk nie działają: Sprawdź połączenia i baterie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Specyfikacje techniczne

- Liczba kół: 6
- Pojemność baterii: 3,7 V, 1200 mAh
- Typ baterii: Li-ion (w zestawie)
- Baterie pilota: 2× AA (nie wchodzi w skład zestawu)
- Czas ładowania: 3–4 godz.
- Czas pracy: ok. 20 min.
- Zasięg pilota: ok. 50 m
- Funkcje: jazda do przodu/do tyłu, skręcanie, akrobacje, tryb programowalny
- Wymiary: 220 × 160 × 95 mm

Informacje dotyczące ekologii i utylizacji

- Symbol WEEE: Ten produkt jest odpadem elektrycznym. Nie wyrzucać z odpadami komunalnymi. Oddać do punktu zbiórki odpadów w celu recyklingu zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE.
- Baterie: Należy utylizować oddzielnie zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE.
- Opakowanie: Papier i plastik należy poddać recyklingowi.

Dane kontaktowe: Sunnysoft s.r.o., e-mail: info@sunnysoft.cz , tel.: W przypadku reklamacji prosimy podać numer modelu i datę zakupu.

Oznaczenie CE

Ten produkt spełnia wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek, wdrożonej w Czechach rozporządzeniem rządowym nr 86/2011 Sb. w sprawie wymagań technicznych dotyczących zabawek.

Niniejsza instrukcja została opracowana tak, aby spełniała wszystkie wymogi prawne UE i Republiki Czeskiej dotyczące bezpieczeństwa zabawek, w tym obowiązkowe ostrzeżenia, informacje dotyczące użytkowania, konserwacji i utylizacji. Instrukcja zawiera opis pilota zdalnego sterowania modelu.

Dostawca/dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

RC avtomobil z nastavljivimi kolesi, daljinski upravljalnik


Navodila za uporabo

Uvod

Doživite vznemirjenje vožnje v terénu s šestkolesnim avtomobilom za akrobacije, ki združuje močan pogon, vrhunski nadzor in trpežno Konstrukcija. Šest trdnih pnevmatik zagotavlja maksimalen oprijem na vseh površinah – od asfalta do peska in kamnitih poti. Zahvaljujoč sofisticirani vzmetenju in stabilni konstrukciji lahko premaga zahtevne ovire in drzne akrobacije.




Baterija (3,7 V)

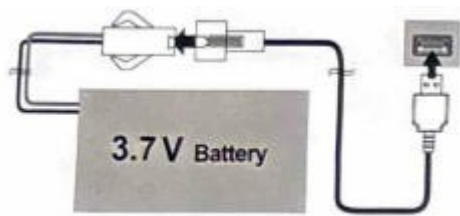


ČAS POLNJENJA PREK USB-KABLA: PRIBLIŽNO 2 URI.

ODPRITE POKROV PROSTORA ZA BATERIJO IN VSTAVITE BATERIJO V PRAVILNO SMER

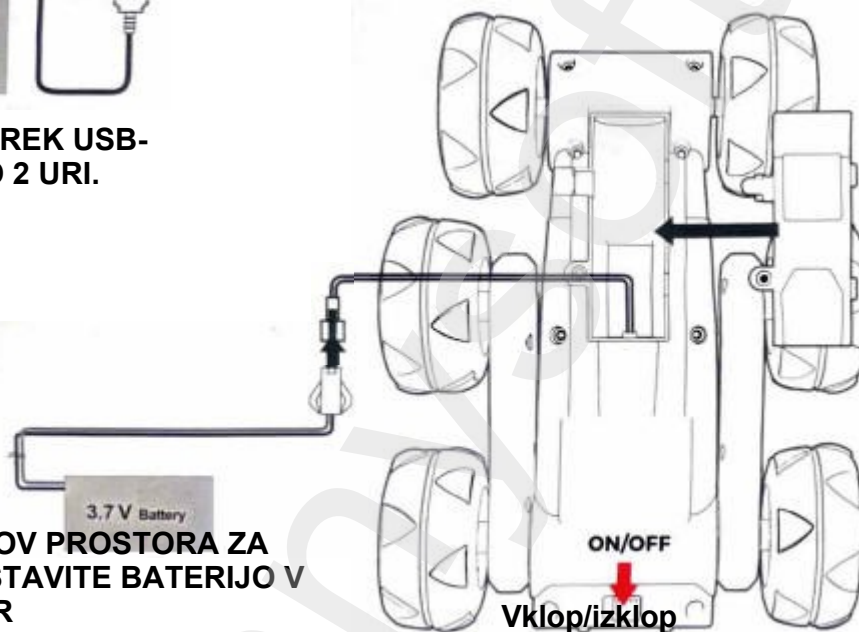

ZADNJA STRAN DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA DALJINSKI UPRAVLJALNIK POTREBUJE 2 x 1,5 V AA bateriji (niso priložene).

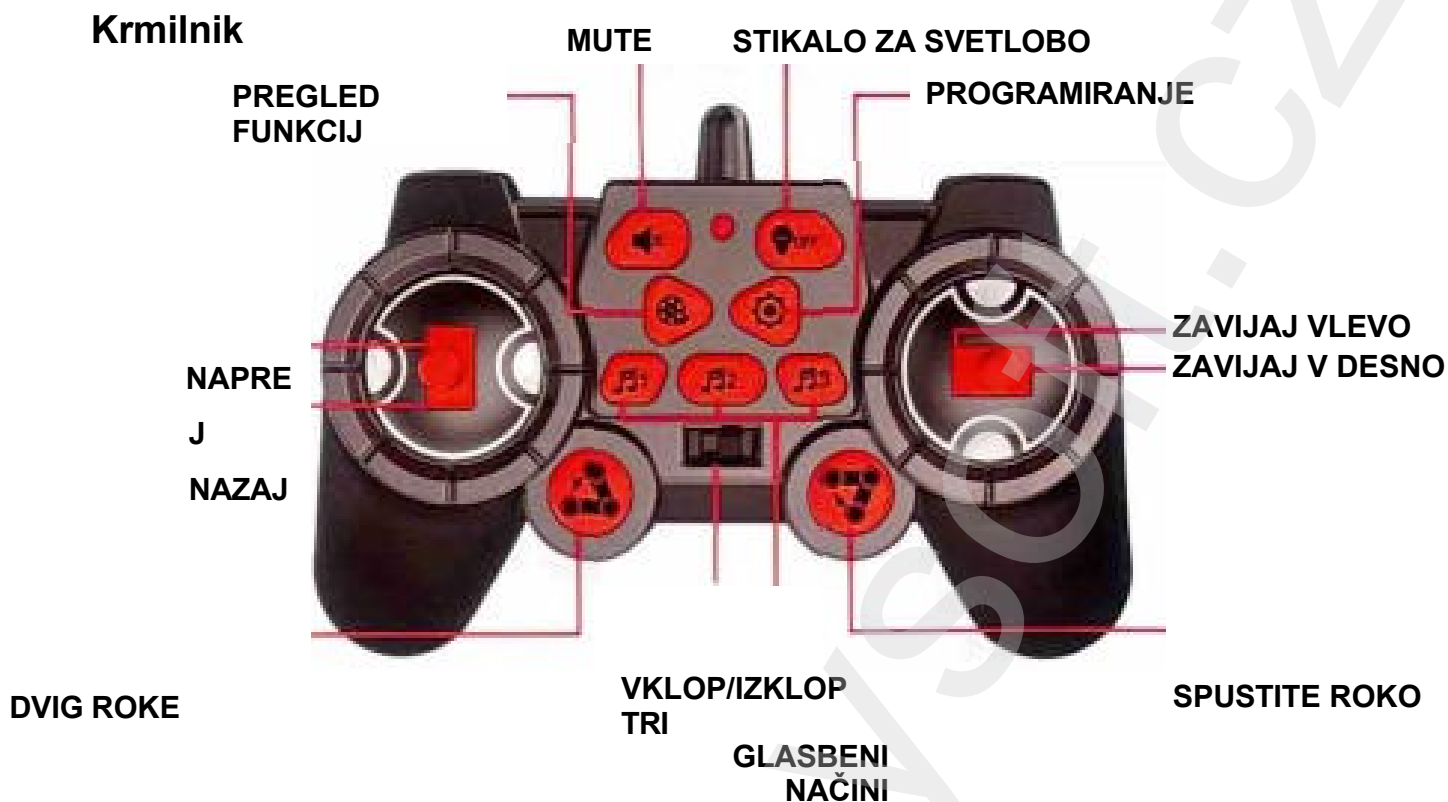

PROGRAMIRANJE
 PRITISNITE TA GUMB, DA
 VSTOPITE V NAČIN
 PROGRAMIRANJA,
 30 PROGRAMIRANIH AKCIJ,
 NATO PONOVRNO PRITISNITE
 GUMB , DA PREDVAJATE
 AKCIJO, KI JO JE DOLOČIL
 PROGRAM

NASTAVLJANJE FREKVENCE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA VOZILA/DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Signal je bil priključen, ko je utripala kontrolna lučka na daljinskem upravljalniku.

Signal se ne more povezati, če indikator na daljinskem upravljalniku utripa, vendar se ne ugasne.

Če signala ni mogoče pravilno povezati, ponovno hkrati pritisnite stikalo na vozilu in daljinskem upravljalniku, da vzpostavite povezavo.



Pomembna varnostna opozorila

PREVIDNO! Pred uporabo preberite vsa varnostna navodila in opozorila. Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe ali škodo.

- Opozorilo za otroke: Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let. Vsebuje majhne dele, ki lahko povzročijo zadušitev.
- Nadzor odraslih: Otroci, mlajši od 8 let, lahko igračo uporabljajo le pod neposrednim nadzorom odraslih.
- Varnostna tveganja:
 - Ne uporabljajte v bližini vode, ognja ali drugih nevarnih okolij.
 - Izogibajte se stiku z očmi, usti ali kožo (npr. pri rokovanju z baterijami).
 - Ne uporabljajte na javnih cestah, da se izognete nesrečam.
 - Frekvenca 2,4 GHz: lahko pride do motenj pri delovanju drugih naprav. Ne uporabljajte v bližini medicinskih naprav (npr. srčnih spodbujevalnikov).

Baterije

- Uporabljajte samo priporočene baterije (npr. AA ali polnilne Ni-MH).
- Ne poskušajte polniti nepolnilnih baterij – obstaja nevarnost eksplozije ali požara.
- Baterije zamenjajte pod nadzorom odrasle osebe. Ne uporabljajte poškodovanih baterij.
- Opozorilo: Baterije vsebujejo kemikalije. V primeru zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Kemične zahteve: Igrača ne vsebuje prepovedanih snovi v količinah, ki presegajo omejitve iz Direktive 2009/48/ES (npr. ftalati, težke kovine).

Električna varnost

Izdelek je v skladu z zahtevami Direktive 2014/35/EU o nizkonapetostni opremi. Ne uporabljajte poškodovanega modela.

- Splošno opozorilo: Če je poškodovan, prenehajte z uporabo in se obrnite na distributerja. Ne uporabljajte pri ekstremnih temperaturah (pod 0 °C ali nad 40 °C).

Vsebina paketa

RC model, daljinski upravljalnik, kabel za polnjenje, baterije

Vgradnja baterij

1. Odprite pokrov baterije na dnu modela in krmilnika (z izvijačem).
2. Pokrovček dobro zaprite.
 - Polnjenje (če je model polnjen): Uporabljajte samo originalni polnilnik. Polnite na negorljivi površini, izven dosega otrok. Čas polnjenja: 2–3 ure.
 - Prvi zagon: Vključite krmilnik in model. Sinhronizirajte v skladu z ločenim dokumentom o funkcijah.

Vzdrževanje in shranjevanje

- Čiščenje: Obrišite s suho krpo. Ne uporabljajte vode ali kemikalij.
- Shranjevanje: Shranjujte na suhem, hladnem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe. Če naprave dalj časa ne uporabljate, odstranite baterije, da preprečite iztekanje.
- Popravila: Ne poskušajte popraviti sami. Obrnite se na pooblaščen servisni center.
- Življenjska doba: Redno preverjajte obrabo (kolesa, spoji). Če je igrača poškodovana, jo zavržite.

Odpravljanje težav

- Model ne odziva: Preverite baterije, napajanje in domet (največ 30–50 m).
- Motnje signala: Premaknite se na odprto območje, stran od drugih RC naprav.
- Luči/zvok ne delujejo: Preverite priključke in baterije. Če težava še vedno obstaja, se obrnite na podporo.

Tehnične specifikacije

- Število koles: 6
- Kapaciteta baterije: 3,7 V, 1200 mAh
- Tip baterije: Li-ion (vključena)
- Baterije krmilnika: 2× AA (niso priložene)
- Čas polnjenja: 3–4 ure
- Čas delovanja: približno 20 min.
- Doseg krmilnika: približno 50 m
- Funkcije: vožnja naprej/nazaj, zavijanje, akrobacije, programabilni način
- Dimenzije: 220 × 160 × 95 mm

Informacije o okolju in odstranjevanju

- Simbol WEEE: Ta izdelek je električni odpadki. Ne odlagajte ga. z običajnimi odpadki. Odnosite ga v center za recikliranje v skladu z Direktivo 2012/19/EU.
- Baterije: Odstranite jih ločeno v skladu z Direktivo 2006/66/ES.
- Embalaža: Reciklirajte papir in plastiko.

Kontaktne informacije: Sunnysoft s.r.o., e-pošta: info@sunnysoft.cz , tel: Pri pritožbah navedite številko modela in datum nakupa.

Oznaka CE

Ta izdelek izpolnjuje zahteve Direktive 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač, ki je bila v Češki republiki izvedena z Uredbo vlade št. 86/2011 Coll. o tehničnih zahtevah za igrače.

Ta navodila so zasnovana tako, da izpolnjujejo vse zakonodajne zahteve EU in Češke republike za varnost igrač, vključno z obveznimi opozorili, informacijami o uporabi, vzdrževanju in odstranjevanju. Navodila vključujejo opis daljinskega upravljalnika modela.

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

RC automobil s podesivim kotačima, daljinski upravljač Korisnički priručnik


Uvod

Doživite uzbuđenje vožnje izvan ceste sa šesterokotačnim akrobatskim automobilom, koji kombinira snažan pogon, vrhunsko upravljanje i izdržljivu konstrukciju. Šest robusnih guma osigurava maksimalno prianjanje na bilo kojoj površini - od asfalta do pijeska i kamenitih staza.


Zahvaljujući sofisticiranom ovjesu i stabilnoj konstrukciji, može se nositi s izazovnim preprekama i odvažnim akrobacijama.



Baterija (3,7 V)

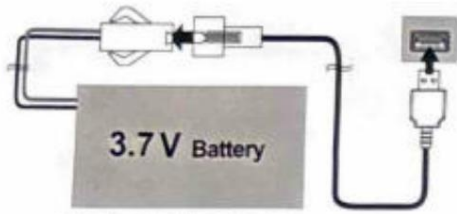


VRIJEME PUNJENJA PREKO USB
KABELA ZA PUNJENJE: OTPRILIKE.
2 SATA.

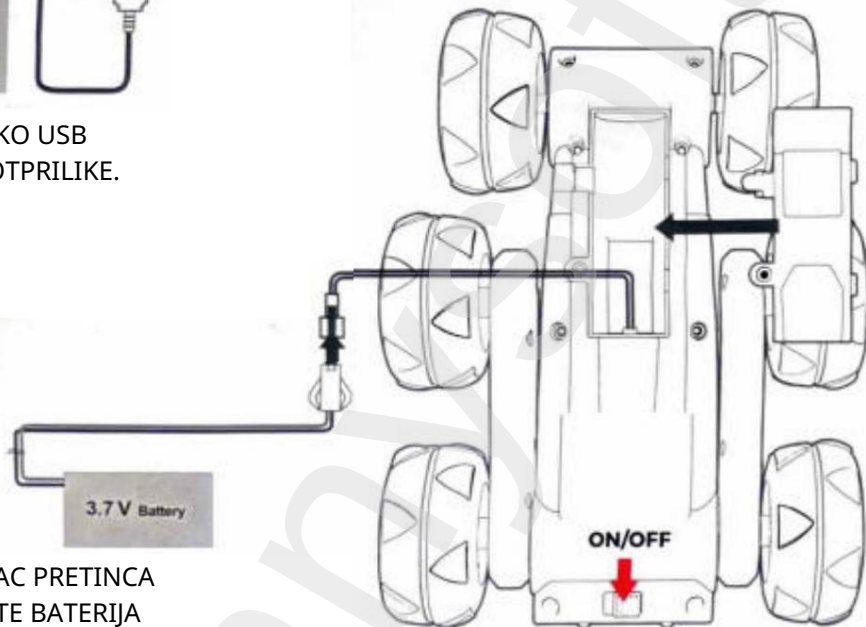

OTVORITE POKLOPAC PRETINCA
BATERIJA I UMETNITE BATERIJA
U PRAVOM SMJERU

Uključivanje/isključivanje

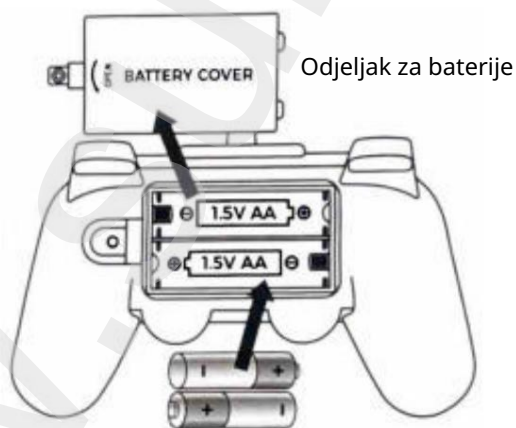

Odjeljak za baterije

STRAŽNJA STRANA DALJINSKOG
UPRAVLJAČA ZA DALJINSKI UPRAVLJAČ
ZA KONTROLER SU POTREBNE 2 1,5 V AA
BATERIJE (NISU UKLJUČENE).

Vozač



PROGRAMIRANJE
PRITISNITE OVAJ TIPKU
ZA ULAZ U
NAČIN PROGRAMIRANJA,
30 PROGRAMIRNIH
AKCIJA, ZATIM PRITISNITE
PONOVO PRITISNITE GUMB ZA
IGRA AKCIJSKI SET
PROGRAM

USKLADIVANJE FREKVENCIJA VOZILA/DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Signal je spojen kada indikatorska lampica na daljinskom upravljaču treperi.

Signal se ne može spojiti kada indikatorska lampica na daljinskom upravljaču treperi, ali se ne gasi.

Ako se signal ne može pravilno spojiti, potrebno je ponovno istovremeno pritisnuti gumb prekidača na vozilu i daljinskom upravljaču kako biste uspostavili vezu.



Važne sigurnosne upute UPOZORENJE! Prije

upotrebe pročitajte sve sigurnosne upute i upozorenja . Nepravilna uporaba može uzrokovati ozljede ili štetu. • Upozorenje za djecu: Nije za djecu mlađu od 3 godine. Sadrži male dijelove koji mogu uzrokovati gušenje. • Nadzor odraslih: Djeca mlađa od 8 godina smiju koristiti igračku samo pod izravnim nadzorom odraslih. • Sigurnosne opasnosti: • Ne koristiti u blizini vode, vatre ili drugih opasnih okruženja. • Izbjegavajte kontakt s očima, ustima ili kožom (npr. pri rukovanju baterijama). • Ne koristiti na javnim cestama kako biste izbjegli nesreće. • Frekvencija 2,4 GHz: Može doći do smetnji s drugim uređajima.

Ne koristiti u blizini medicinskih uređaja (npr. pacemakera).

Baterije •

Koristite samo preporučene baterije (npr. AA ili punjive Ni-MH). • Ne pokušavajte puniti

nepunjive baterije - opasnost od eksplozije ili požara. • Zamijenite baterije pod nadzorom odrasle

osobe . Ne koristite oštećene baterije. • Upozorenje: Baterije sadrže kemikalije.

U slučaju gutanja ,

odmah potražite liječničku pomoć . • Kemijski zahtjevi: Igračka ne sadrži zabranjene tvari iznad granica utvrđenih

Direktivom 2009/48/EZ (npr. ftalati, teški metali).

Električna sigurnost U skladu

sa zahtjevima Direktive o niskom naponu 2014/35/EU . Ne koristite oštećeni

model. • Opće upozorenje: Ako je oštećen, prestanite s

korištenjem i obratite se distributeru. Ne koristite na ekstremnim temperaturama (ispod 0 °C ili iznad 40 °C).

Sadržaj paketa

RC model, daljinski upravljač, kabel za punjenje, baterije

Umetanje baterija 1.

Otvorite poklopac pretinca za baterije na dnu modela i kontrolera (pomoću odvijača).

2. Čvrsto zatvorite poklopac. •

Punjenje (ako je model s mogućnošću punjenja): Koristite samo originalni punjač. Punite na nezapaljivoj površini, izvan dohvata djece.

Vrijeme punjenja: 2-3 sata. • Prvo

pokretanje: Uključite kontroler i model. Sinkronizirajte prema zasebnom dokumentu o funkcijama.

Održavanje i skladištenje •

Čišćenje: Obrišite suhom krpom. Ne koristite vodu. ili kemikalija. • Skladištenje:

Čuvajte na suhom i hladnom mjestu, zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti. Izvadite baterije kada se ne koriste dulje vrijeme kako biste spriječili curenje. • Popravci: Ne pokušavajte sami

popravlјati. Obratite se ovlaštenom servisnom centru. • Vijek trajanja: Redovito provjeravajte ima li istrošenosti (kotači, zglobovi).

Ako je igračka oštećena, bacite je.

Rješavanje problema • Model ne

reagira: Provjerite baterije, napajanje i domet (maks. 30-50 m). • Smetnje signala: Premjestite se na otvoreno

područje dalje od drugih RC uređaja. • Svjetla/zvuk ne rade: Provjerite spojeve i baterije. Ako se problem nastavi,

obratite se podršci.

Tehničke specifikacije • Broj kotača:

6 • Kapacitet baterije:

3,7 V, 1200 mAh • Vrsta baterije: Li-ionska (uključena)

• Baterije za kontroler: 2× AA (nisu uključene) • Vrijeme

punjenja: 3-4 sata • Vrijeme rada: cca. 20 min. • Domet kontrolera:

cca. 50 m • Funkcije: naprijed/natrag,

okretanje, akrobacije, programabilni način

rada • Dimenzije: 220 × 160 × 95 mm

Informacije o okolišu i odlaganje • Simbol WEEE: Ovaj

je proizvod električni otpad. Ne odlagati s uobičajenim otpadom. Odnosite ga na sabirno mjesto za recikliranje u skladu s Direktivom 2012/19/EU. • Baterije: Odložite odvojeno u skladu s Direktivom 2006/66/EZ. • Ambalaža: Reciklirajte

papir i plastiku.

Kontakt informacije: Sunnysoft sro, e-pošta: info@sunnysoft.cz, tel: Za reklamacije navedite broj modela i datum kupnje.

Oznaka CE Ovaj

proizvod ispunjava zahtjeve Direktive 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka, koja je u Češkoj Republici provedena Vladinom uredbom br. 86/2011 Zb. o tehničkim zahtjevima za igračke.

Ovaj priručnik je osmišljen kako bi ispunio sve zakonske zahtjeve EU i Češke za sigurnost igračaka, uključujući obavezna upozorenja, informacije o uporabi, održavanju i odlaganju. Priručnik uključuje opis daljinskog upravljača modela.

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz