

RC auto s pěnovými koly, dálkové ovládání


Uživatelský manuál

Úvod

Zažijte adrenalinové závody a dechberoucí kaskadérské kousky s RC autem vybaveným měkkými pěnovými koly pro dokonalou přilnavost. Tento lehký a odolný model v měřítku 1:14 zvládá drift, skoky a přejíždění překážek s naprostou lehkostí – ideální pro dobrodružství doma i venku.



Baterie (3,7 V)

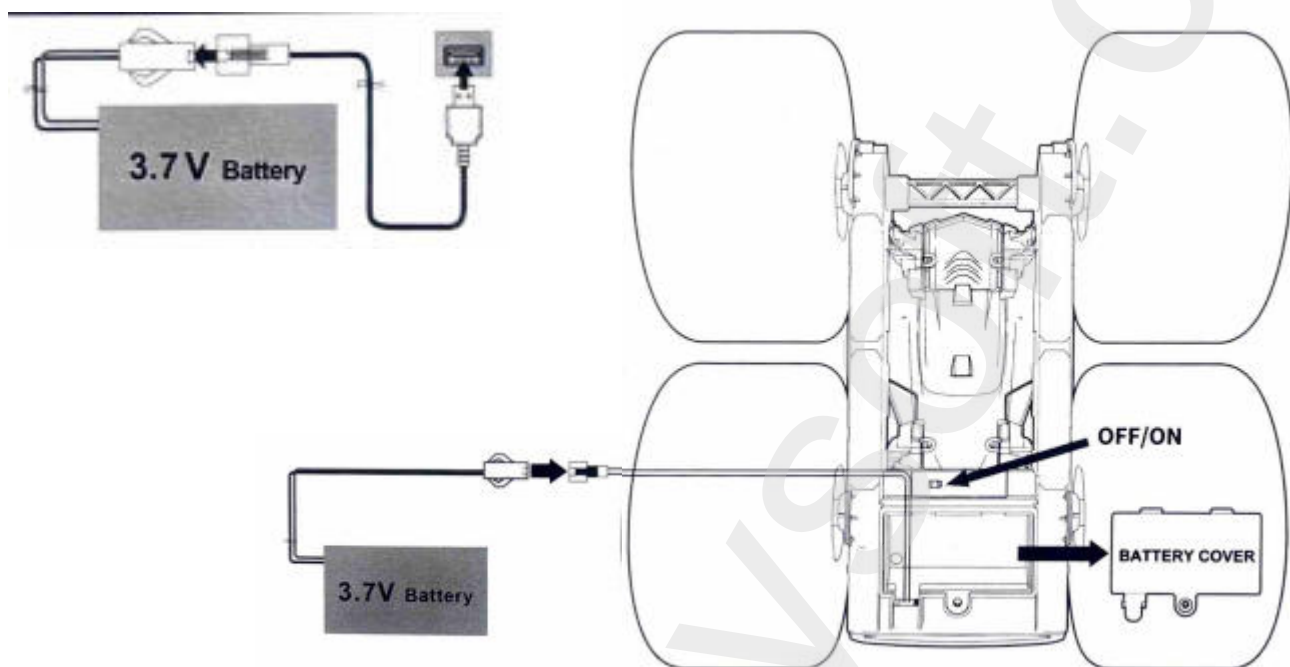

Příhrádka na baterie

OTEVŘETE KRYT PŘIHRÁDKY BATERIE A VLOŽTE BATERII VE SPRÁVNÉM SMĚRU.



POUŽIJTE 2 BATERIE 1,5 V „AAA“ (NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ)

PROGRAMOVÁNÍ



STISKNĚTE KLÁVESKU TRIS PRO VSTUP DO PROGRAMOVACÍHO REŽIMU. LZE PROVÉST 30 PROGRAMOVACÍCH AKCÍ (OTOČENÍ DOLEVA A DOPRAVA, VPŘED, ZPĚT). ZNOVU STISKNĚTE KLÁVESKU PRO

Sladění frekvence dálkového ovladače vozidla/dálkový ovladač

Signál byl připojen, když kontrolka na dálkovém ovladači bliká.

Signál nelze připojit, když kontrolka na dálkovém ovladači bliká, ale nezhasne.

Pokud signál nelze správně připojit, je třeba znovu současně stisknout tlačítka spínače na vozidle a dálkovém ovladači, aby se připojení uskutečnilo.

Důležitá bezpečnostní upozornění

POZOR! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a varování před použitím. Nesprávné použití může způsobit zranění nebo poškození.

- Varování pro děti: Ne pro děti mladší 3 let. Obsahuje malé části, které mohou způsobit udušení.
- Dohled dospělých: Děti mladší 8 let by měly hračku používat pouze pod přímým dohledem dospělých.
- Bezpečnostní rizika:
- Nepoužívejte v blízkosti vody, ohně nebo jiných nebezpečných prostředí.
- Vyhněte se kontaktu s očima, ústy nebo kůží (např. při manipulaci s bateriemi).
- Nepoužívejte na veřejných komunikacích, aby nedošlo k nehodám.
- Frekvence 2.4 GHz: Může docházet k rušení s jinými zařízeními. Nepoužívejte v blízkosti zdravotnických přístrojů (např. kardiostimulátorů).

Baterie

- Používejte pouze doporučené baterie (např. AA nebo nabíjecí Ni-MH).
- Nepokoušejte se nabíjet nenabíjecí baterie – riziko výbuchu nebo požáru.
- Vyměňujte baterie pod dohledem dospělých. Nepoužívejte poškozené baterie.
- Varování: Baterie obsahují chemikálie. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Chemické požadavky: Hračka neobsahuje zakázané látky nad limity stanovené Směrnicí 2009/48/ES (např. ftaláty, těžké kovy).

Elektrická bezpečnost

- Splňuje požadavky Směrnice 2014/35/EU o nízkonapěťových zařízeních. Nepoužívejte poškozený model.
- Obecné varování: Pokud dojde k poškození, přestaňte používat a kontaktujte distributora. Nepoužívejte v extrémních teplotách (pod 0°C nebo nad 40°C).

Obsah balení

RC model, dálkové ovládání, šroubovák, baterie

Instalace baterií

- Otevřete kryt baterií na spodní straně modelu a ovladači (pomocí šroubováku).
- Zavřete kryt pevně.
- Nabíjení (pokud je model nabíjecí): Používejte pouze originální nabíječku. Nabíjejte na nehořlavém povrchu, mimo dosah dětí.
- Doba nabíjení: 2-3 hodiny.
- První spuštění: Zapněte ovladač a model. Synchronizujte podle samostatného dokumentu o funkcích.

Údržba a skladování

- Čištění: Otírejte suchým hadříkem. Nepoužívejte vodu nebo chemikálie.
 - Skladování: Skladujte na suchém, chladném místě mimo přímé slunce. Vyjměte baterie při delším nepoužívání, aby nedošlo k úniku.
 - Opravy: Nepokoušejte se opravovat sami. Kontaktujte autorizovaný servis.
 - Životnost: Pravidelně kontrolujte opotřebení (kola, spoje). Pokud je hračka poškozená, zlikvidujte ji.
- Odstraňování problémů**
- Model nereaguje: Zkontrolujte baterie, zapnutí a dosah (max. 30-50 m).
 - Rušení signálu: Přesuňte se do otevřeného prostoru mimo jiné RC zařízení.
 - Světla/zvuk nefungují: Zkontrolujte připojení a baterie. Pokud problém přetrvává, kontaktujte podporu.

Technické specifikace

- Měřítko: 1:14
- Materiál: Plast
- Typ pohonu: všechna 4 kola
- Kola: Pěnová (s vysokou přilnavostí)
- Ovládání: 2.4GHz dálkové ovládání
- Max. dosah ovládání: cca 30 m
- Výdrž baterie: až 20 min.
- Doba nabíjení: cca 1 hod.
- Baterie modelu: Vestavěná Li-ion, 3.7 V (nabíjení přes USB kabel – součástí balení)
- Baterie ovladače: 2× AAA (nejsou součástí balení)
- Funkce: Drift, kaskadérské kousky, přemety, jízda přes překážky
- Rozměry modelu: 270 × 240 × 170 mm
- Hmotnost: 843 g

Ekologické informace a likvidace

WEEE symbol: Tento výrobek je elektrický odpad. Nelikvidujte s běžným odpadem. Odevzdejte na sběrný dvůr pro recyklaci podle Směrnice 2012/19/EU.

Baterie: Likvidujte odděleně podle Směrnice 2006/66/ES.

Obal: Recyklujte papír a plast.

Kontaktní informace: Sunnysoft s.r.o., e-mail: info@sunnysoft.cz, tel:
Pro reklamace uveďte číslo modelu a datum nákupu.

CE označení

Tento výrobek splňuje požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, implementované v ČR nařízením vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky.

Tento návod je navržen tak, aby splňoval všechny legislativní požadavky EU a ČR na bezpečnost hraček, včetně povinných varování, informací o použití, údržbě a likvidaci. Návod obsahuje popis dálkového ovladače modelu.

Dodavatel/Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz


RC-Auto mit Schaumstoffrädern, Fernbedienung Benutzerhandbuch

Einleitung


Erleben Sie adrenalingeladene Rennen und atemberaubende Stunts mit diesem RC-Auto, das mit weichen Schaumstoffreifen für perfekte Haftung ausgestattet ist. Dieses leichte und robuste Modell im Maßstab 1:14 meistert Drifts, Sprünge und das Überwinden von Hindernissen mit Leichtigkeit – ideal für Abenteuer zu Hause und im Freien.



Batterie (3,7 V)

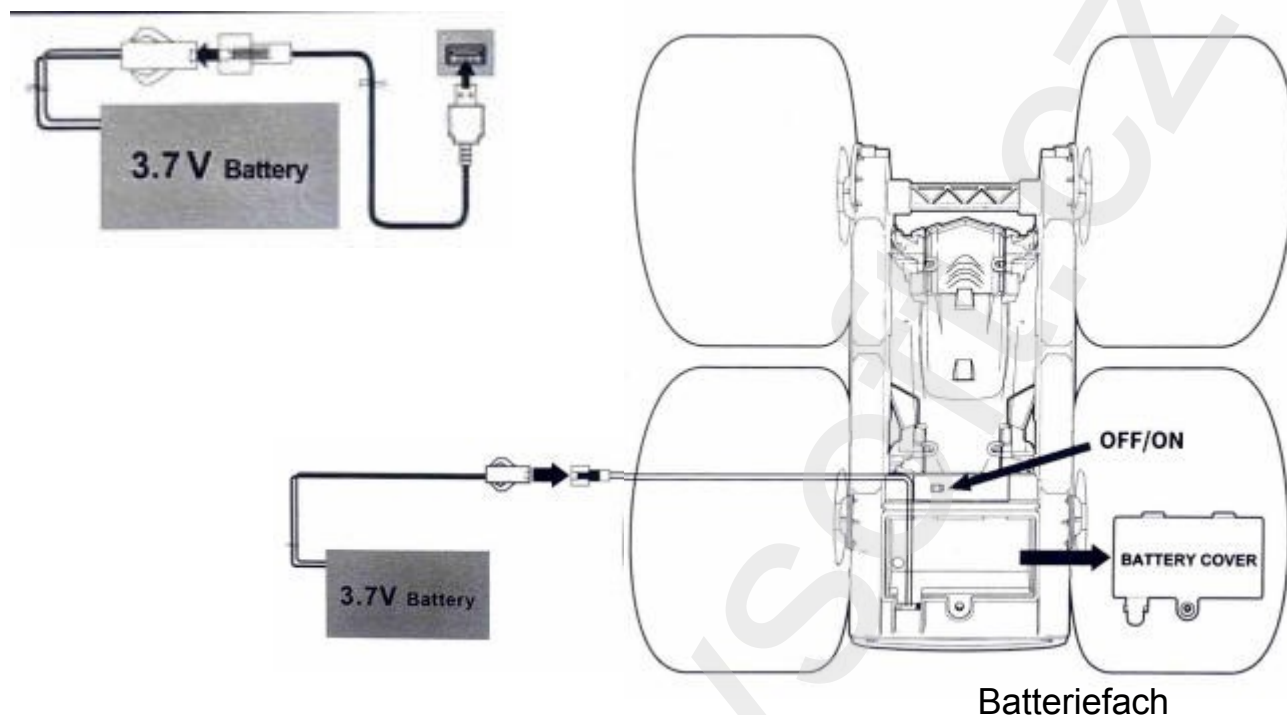

ÖFFNEN SIE DIE
BATTERIEFACHABDECKUNG UND
LEGEN SIE DIE BATTERIE IN DER
RICHTIGEN RICHTUNG EIN.

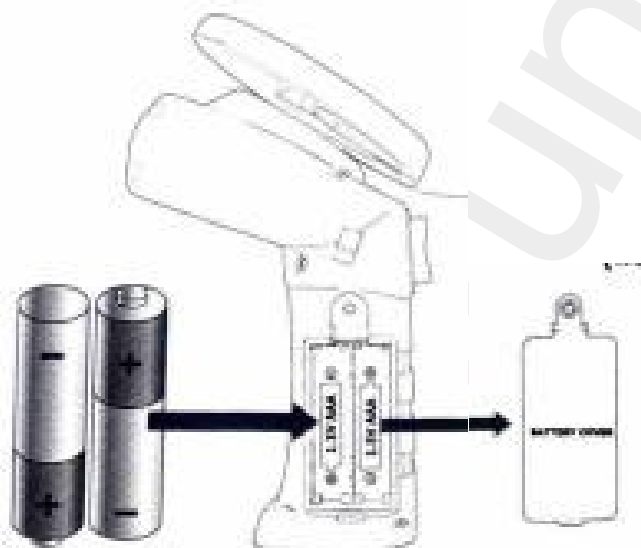

VERWENDEN SIE 2 BATTERIEN 1,5
V „AAA“ (NICHT IM LIEFERUMFANG
ENTHALTEN)

PROGRAMMIERUNG



DRÜCKEN SIE DIE
TASTE TRIS, UM DEN
PROGRAMMIERMODU
S AUFZURUFEN. ES
KÖNNEN 30
PROGRAMMIERAKTIO
NEN DURCHGEFÜHRT
WERDEN (DREHEN
NACH LINKS UND
RECHTS, VORWÄRTS,
RÜCKWÄRTS).
DRÜCKEN SIE DIE
TASTE ERNEUT, UM

Frequenzabgleich der Fahrzeugfernbedienung/Fernbedienung

Das Signal wurde verbunden, wenn die Kontrollleuchte auf der Fernbedienung blinkt.

Das Signal kann nicht verbunden werden, wenn die Kontrollleuchte auf der Fernbedienung blinkt, aber nicht erlischt.

Wenn das Signal nicht richtig verbunden werden kann, müssen die Tasten am Fahrzeug und auf der Fernbedienung erneut gleichzeitig gedrückt werden, um die Verbindung herzustellen.

Wichtige Sicherheitshinweise

ACHTUNG! Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitshinweise und Warnungen. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen oder Schäden führen.

- Warnhinweis für Kinder: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Enthält kleine Teile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Aufsicht durch Erwachsene: Kinder unter 8 Jahren sollten das Spielzeug nur unter direkter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Sicherheitsrisiken:
- Nicht in der Nähe von Wasser, Feuer oder anderen gefährlichen Umgebungen verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen, Mund oder Haut (z. B. beim Umgang mit Batterien).
- Nicht auf öffentlichen Straßen verwenden, um Unfälle zu vermeiden.
- Frequenz 2,4 GHz: Es kann zu Störungen mit anderen Geräten kommen. Nicht in der Nähe von medizinischen Geräten (z. B. Herzschrittmachern) verwenden.

Batterien

- Verwenden Sie nur empfohlene Batterien (z. B. AA oder wiederaufladbare Ni-MH-Batterien).
- Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen – Explosions- oder Brandgefahr.
- Wechseln Sie die Batterien unter Aufsicht von Erwachsenen. Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Warnung: Batterien enthalten Chemikalien. Bei Verschlucken sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Chemische Anforderungen: Das Spielzeug enthält keine verbotenen Stoffe, die die in der Richtlinie 2009/48/EG festgelegten Grenzwerte überschreiten (z. B. Phthalate, Schwermetalle).

Elektrische Sicherheit

- Entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2014/35/EU über Niederspannungsgeräte. Verwenden Sie kein beschädigtes Modell.
- Allgemeine Warnung: Bei Beschädigungen die Verwendung einstellen und den Händler kontaktieren. Nicht bei extremen Temperaturen (unter 0 °C oder über 40 °C) verwenden.

Lieferumfang

RC-Modell, Fernbedienung, Schraubendreher, Batterien

Einlegen der Batterien

- Öffnen Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite des Modells und der Fernbedienung (mit einem Schraubendreher).
- Schließen Sie das Fach fest.
- Aufladen (wenn das Modell wiederaufladbar ist): Verwenden Sie nur das Original-Ladegerät. Laden Sie das Gerät auf einer nicht brennbaren Oberfläche und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Ladezeit: 2-3 Stunden.
- Erste Inbetriebnahme: Schalten Sie die Fernbedienung und das Modell ein. Synchronisieren Sie gemäß dem separaten Dokument zu den Funktionen.

Wartung und Lagerung

- Reinigung: Mit einem trockenen Tuch abwischen. Verwenden Sie kein Wasser oder Chemikalien.
 - Lagerung: An einem trockenen, kühlen Ort ohne direkter Sonneneinstrahlung. Entnehmen Sie die Batterien bei längerer Nichtbenutzung, um ein Auslaufen zu vermeiden.
 - Reparaturen: Versuchen Sie nicht, Reparaturen selbst durchzuführen. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
 - Lebensdauer: Überprüfen Sie regelmäßig den Verschleiß (Räder, Verbindungen). Wenn das Spielzeug beschädigt ist, entsorgen Sie es.
- Fehlerbehebung
- Das Modell reagiert nicht: Überprüfen Sie die Batterien, die Einschaltung und die Reichweite (max. 30-50 m).
 - Signalstörungen: Begeben Sie sich in einen offenen Bereich außerhalb der Reichweite anderer RC-Geräte.
 - Lichter/Ton funktionieren nicht: Überprüfen Sie die Anschlüsse und Batterien. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.

Technische Daten

- Maßstab: 1:14
- Material: Kunststoff
- Antriebstyp: Allrad
- Räder: Schaumstoff (mit hoher Haftung)
- Steuerung: 2,4-GHz-Fernbedienung
- Max. Reichweite der Steuerung: ca. 30 m
- Batterielebensdauer: bis zu 20 Min.
- Ladezeit: ca. 1 Stunde
- Modellbatterie: Eingebauter Li-Ionen-Akku, 3,7 V (Aufladen über USB-Kabel – im Lieferumfang enthalten)
- Batterien für die Fernbedienung: 2× AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Funktionen: Drift, Stunts, Saltos, Fahren über Hindernisse
- Abmessungen des Modells: 270 × 240 × 170 mm
- Gewicht: 843 g

Umweltinformationen und Entsorgung

WEEE-Symbol: Dieses Produkt ist Elektroschrott. Nicht mit dem Hausmüll. Geben Sie es zur Wiederverwertung gemäß der Richtlinie 2012/19/EU bei einer Sammelstelle ab.

Batterien: Entsorgen Sie diese separat gemäß der Richtlinie 2006/66/EG. Verpackung: Recyceln Sie Papier und Kunststoff.

Kontaktinformationen: Sunnysoft s.r.o., E-Mail: info@sunnysoft.cz, Tel.: Geben Sie bei Reklamationen die Modellnummer und das Kaufdatum an.

CE-Kennzeichnung

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Sicherheit von Spielzeug, die in der Tschechischen Republik durch die Regierungsverordnung Nr. 86/2011 Sb. über technische Anforderungen an Spielzeug umgesetzt wurde.

Diese Anleitung wurde so gestaltet, dass sie alle gesetzlichen Anforderungen der EU und der Tschechischen Republik an die Sicherheit von Spielzeug erfüllt, einschließlich der vorgeschriebenen Warnhinweise, Informationen zur Verwendung, Wartung und Entsorgung. Die Anleitung enthält eine Beschreibung der Fernbedienung des Modells.

Lieferant/Vertreiber
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz


RC autó habkerékkel, távirányítóval Felhasználói kézikönyv

Bevezetés

Élvezze az adrenalinban gazdag versenyeket és a lélegzetelállító kaszkadőr mutatványokat az RC autóval, amely puha habkerékkel van felszerelve a tökéletes tapadás érdekében. Ez a könnyű és strapabíró, 1:14 méretarányú modell könnyedén képes driftelni, ugrani és akadályokat átugrani – ideális kalandokhoz otthon és a szabadban egyaránt.




Akkumulátor (3,7 V)

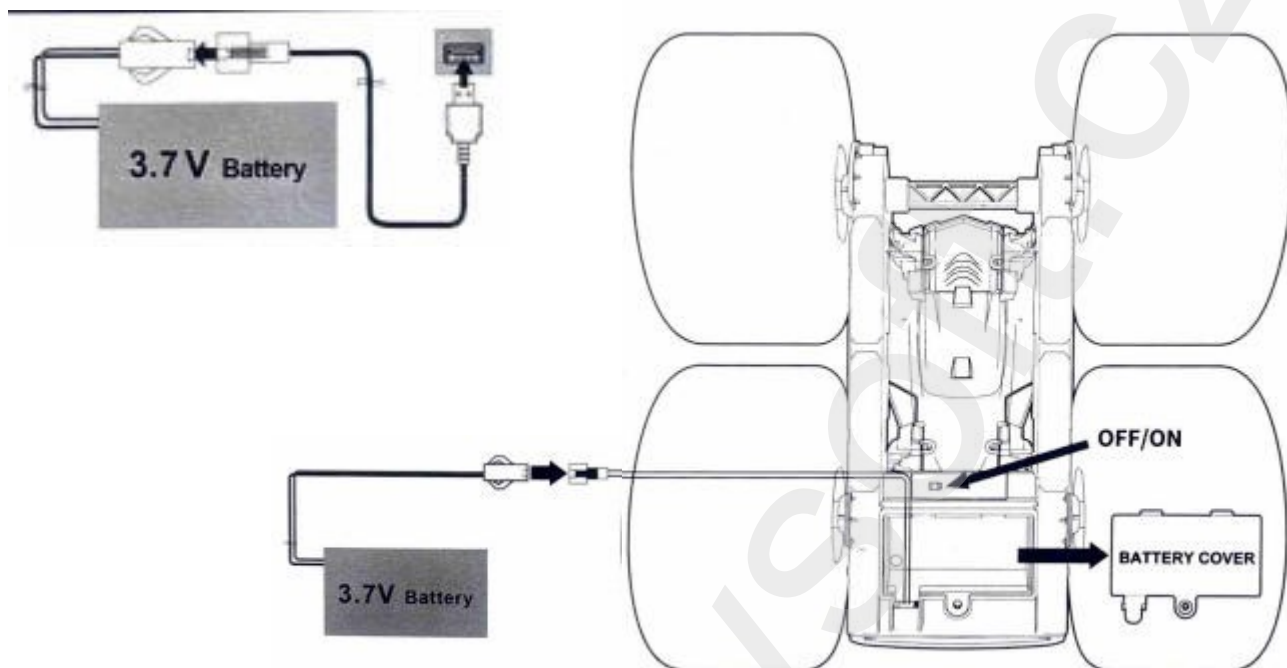

Akkumulátorrekesz

NYISSA KI AZ AKKUMULÁTOR TARTÓJÁT, ÉS HELYEZZE BE AZ AKKUMULÁTORT A MEGFELELŐ IRÁNYBAN.

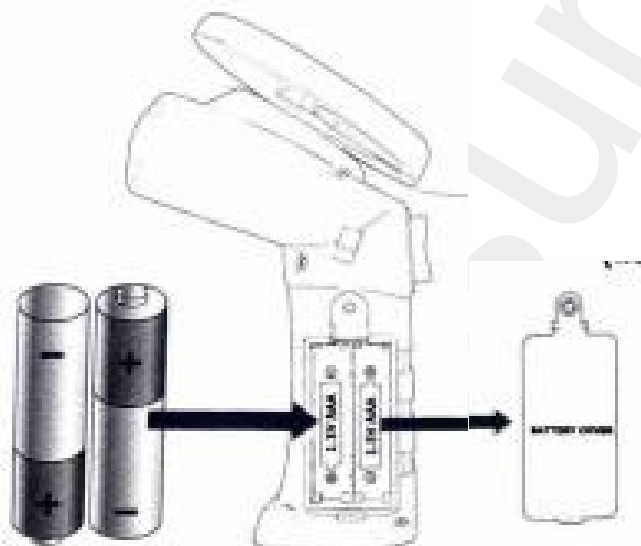

HASZNÁLJON 2 DB 1,5 V-OS „AAA” ELEMET (NEM TARTOZIK A CSOMAGHOZ)

PROGRAMOZÁS



NYOMJA MEG A TRIS GOMBOT A PROGRAMOZÁSI MÓDBA VALÓ BELÉPÉSHEZ. 30 PROGRAMOZÁSI MŰVELET VÉGEZHETŐ EL (BALRA ÉS JOBBRA FORGÁS, ELŐRE, HÁTRA). NYOMJA MEG ÚJRA A GOMBOT

A jármű távirányítójának/távirányítójának frekvenciájának összehangolása

A jel csatlakozik, amikor a távirányító jelzőfénye villog.

A jel nem csatlakozik, ha a távirányító jelzőfénye villog, de nem alszik el.

Ha a jel nem tud megfelelően csatlakozni, akkor a csatlakozáshoz újra meg kell nyomni a jármű és a távirányító kapcsoló gombjait egyszerre.

Fontos biztonsági figyelmeztetések

FIGYELEM! Használat előtt olvassa el az összes biztonsági utasítást és figyelmeztetést. A helytelen használat sérüléseket vagy károkat okozhat.

- Figyelmeztetés gyermekek számára: 3 évesnél fiatalabb gyermekek számára nem alkalmas. Kis alkatrészeket tartalmaz, amelyek fulladást okozhatnak.
- Felnőtt felügyelet: 8 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a játékot.
- Biztonsági kockázatok:
- Ne használja víz, tűz vagy más veszélyes környezet közelében.
- Kerülje a szemmel, szájjal vagy bőrrel való érintkezést (pl. az elemek kezelése során).
- Ne használja közutakon, hogy baleset ne történjen.
- 2,4 GHz frekvencia: Más eszközökkel való interferencia léphet fel. Ne használja orvosi eszközök (pl. szívritmus-szabályozók) közelében.

Akkumulátor

- Csak az ajánlott elemeket használja (pl. AA vagy újratölthető Ni-MH).
- Ne próbálja meg nem újratölthető elemeket tölteni – robbanás vagy tűzveszély áll fenn.
- Az elemeket felnőtt felügyelete mellett cserélje ki. Ne használjon sérült elemeket.
- Figyelem: Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Kémiai követelmények: A játék nem tartalmaz a 2009/48/EK irányelvben meghatározott határértékeket meghaladó tiltott anyagokat (pl. ftalátok, nehézfémek).

Elektromos biztonság

- Megfelel a 2014/35/EU alacsony feszültségű berendezésekről szóló irányelv követelményeinek. Ne használjon sérült modellt.
- Általános figyelmeztetés: Ha a termék megsérül, ne használja tovább, és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. Ne használja extrém hőmérsékleten (0 °C alatt vagy 40 °C felett).

A csomag tartalma

RC modell, távirányító, csavarhúzó, elemek

Az elemek behelyezése

- Nyissa ki az akkumulátorok fedelét a modell alján és a vezérlőn (csavarhúzóval).
- Csukja be szorosan a fedelet.
- Töltés (ha a modell tölthető): Csak eredeti töltőt használjon. Töltse nem gyúlékony felületen, gyermekektől elzárva.
- Töltési idő: 2-3 óra.
- Első bekapcsolás: Kapcsolja be a vezérlőt és a modellt. A funkciók szinkronizálása a külön dokumentumban található.

Karbantartás és tárolás

- Tisztítás: Törölje le száraz ruhával. Ne használjon vizet vagy vegyszereket.
- Tárolás: Száraz, hűvös helyen, közvetlen napfénytől elzárva tárolja. közvetlen napfénytől. Hosszabb ideig történő használat esetén vegye ki az elemeket, hogy ne folyjanak ki.
- Javítás: Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani. Forduljon egy hivatalos szervizhez.
- Élettartam: Rendszeresen ellenőrizze a kopást (kerekek, csatlakozások). Ha a játék megsérült, dobja ki.

Hibaelhárítás

- A modell nem reagál: Ellenőrizze az elemeket, a bekapcsolást és a hatótávolságot (max. 30-50 m).
- Jelzavarás: Kerüljön nyílt területre, más RC-eszközöktől távol.
- A fények/hang nem működik: Ellenőrizze a csatlakozásokat és az elemeket. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.

Műszaki adatok

- Méretarány: 1:14
- Anyag: műanyag
- Hajtás típusa: mind a 4 kerék
- Kerekek: hab (nagy tapadással)
- Vezérlés: 2,4 GHz-es távirányító
- Max. vezérlési hatótávolság: kb. 30 m
- Akkumulátor élettartama: akár 20 perc
- Töltési idő: kb. 1 óra
- A modell akkumulátora: Beépített Li-ion, 3,7 V (töltés USB-kábellel – a csomag része)
- A vezérlő akkumulátora: 2× AAA (nem tartozék)
- Funkciók: Drift, kaszkadőr trükkök, szaltók, akadályok átugrása
- A modell méretei: 270 × 240 × 170 mm
- Súly: 843 g

Környezetvédelmi információk és ártalmatlanítás

WEEE szimbólum: Ez a termék elektromos hulladék. Ne dobja a szokásos hulladékkal. Adja le a hulladékgyűjtő telepre újrahasznosításra a 2012/19/EU irányelv szerint.

Akkumulátor: A 2006/66/EK irányelvnek megfelelően külön kell ártalmatlanítani. Csomagolás: A papírt és a műanyagot újrahasznosítsa.

Kapcsolattartási információk: Sunnyssoft s.r.o., e-mail:info@sunnyssoft.cz , tel: Reklamáció esetén adja meg a modell számát és a vásárlás dátumát.

CE jelölés

Ez a termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2009/48/EK irányelvének a játékok biztonságáról, amelyet a Cseh Köztársaságban a 86/2011 Sb. kormányrendelet hajt végre a játékokra vonatkozó műszaki követelményekről.

Ez a használati utasítás úgy lett kialakítva, hogy megfeleljen az EU és a Cseh Köztársaság összes jogszabályi követelményének a játékok biztonságát illetően, beleértve a kötelező figyelmeztetéseket, a használatra, karbantartásra és ártalmatlanításra vonatkozó információkat. A használati utasítás tartalmazza a modell távirányítójának leírását.

Szállító/forgalmazó
Sunnyssoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9 Cseh
Köztársaság
www.sunnyssoft.cz


Mașină RC cu roți din spumă, telecomandă Manual de utilizare

Intro

Trăiește curse pline de adrenalină și cascadorii uluitoare cu mașina RC echipată cu roți moi din spumă pentru o aderență perfectă. Acest model ușor și rezistent la scara 1:14 poate face drifturi, sărituri și poate trece peste obstacole cu ușurință – ideal pentru aventuri acasă și în aer liber.




Baterie (3,7 V)

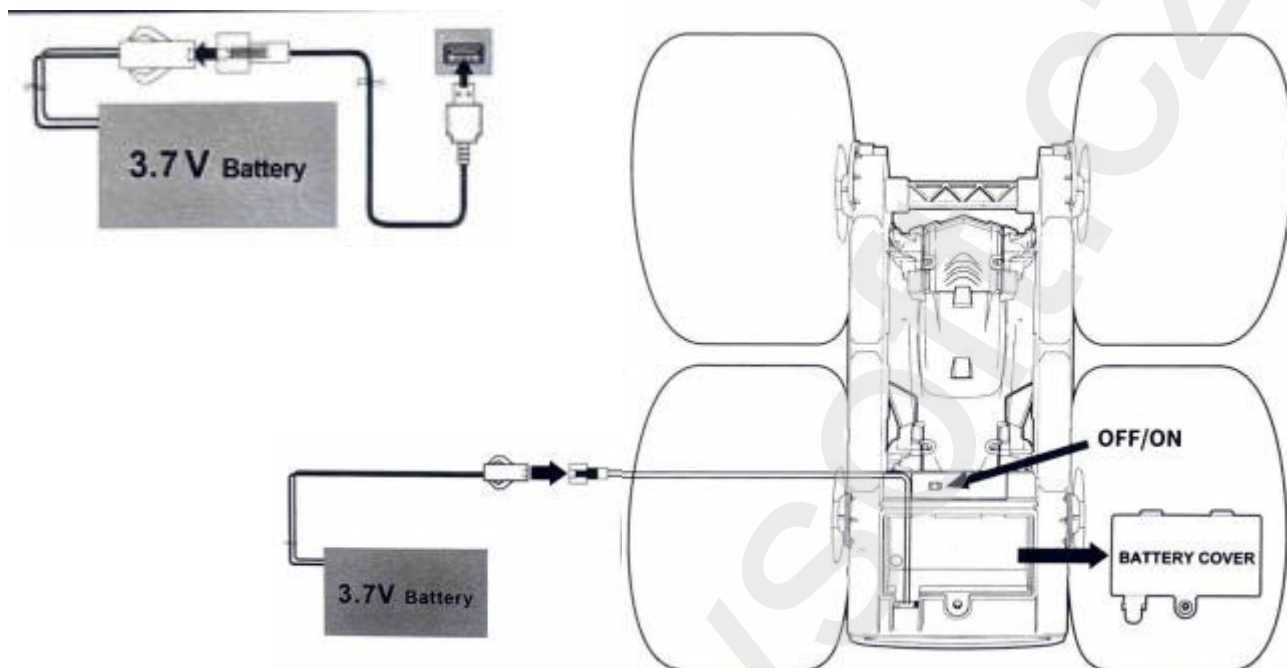

Compartimentul
bateriei

DESCHIDEȚI CAPACUL
COMPARTIMENTULUI PENTRU
BATERIE ȘI INTRODUCEȚI
BATERIA ÎN DIRECȚIA CORECTĂ.

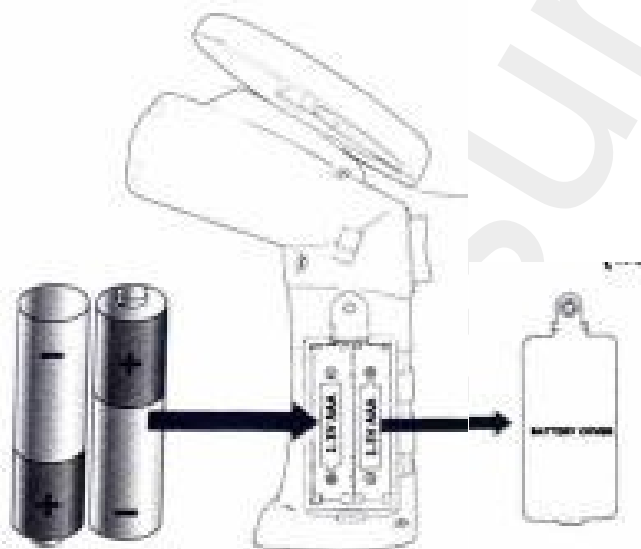

UTILIZAȚI 2 BATERII DE 1,5 V „AAA”
(NU SUNT INCLUSE ÎN PACHET)

PROGRAMARE



APĂSAȚI BUTONUL
TRIS PENTRU A INTRA
ÎN MODUL DE
PROGRAMARE. SE
POT EFECTUA 30 DE
ACȚIUNI DE
PROGRAMARE
(ROTIRE LA STÂNGA ȘI
LA DREAPTA, ÎNAINTE,
ÎNAPOI). APĂSAȚI DIN
NOU BUTONUL
PENTRU

Sincronizarea frecvenței telecomenzii vehiculului/telecomanda

Semnalul a fost conectat când indicatorul luminos de pe telecomandă clipește.

Semnalul nu poate fi conectat când indicatorul luminos de pe telecomandă clipește, dar nu se stinge.

Dacă semnalul nu poate fi conectat corect, este necesar să apăsați simultan butoanele comutatorului de pe vehicul și de pe telecomandă pentru a realiza conexiunea.

Avertismente importante privind siguranța

ATENȚIE! Citiți toate instrucțiunile de siguranță și avertismentele înainte de utilizare. Utilizarea incorectă poate provoca leziuni sau daune.

- Avertisment pentru copii: Nu este destinat copiilor cu vârsta sub 3 ani. Conține piese mici care pot provoca sufocarea.
- Supravegherea adulților: Copiii cu vârsta sub 8 ani trebuie să utilizeze jucăria numai sub supravegherea directă a adulților.
- Riscuri de siguranță:
- Nu utilizați în apropierea apei, focului sau a altor medii periculoase.
- Evitați contactul cu ochii, gura sau pielea (de exemplu, atunci când manipulați bateriile).
- Nu utilizați pe drumurile publice pentru a evita accidentele.
- Frecvența de 2,4 GHz: pot apărea interferențe cu alte dispozitive.

Nu utilizați în apropierea dispozitivelor medicale (de exemplu, stimulatoare cardiace).

Baterii

- Utilizați numai baterii recomandate (de exemplu, AA sau Ni-MH reîncărcabile).
- Nu încercați să încărcați baterii neîncărcabile – risc de explozie sau incendiu.
- Înlocuiți bateriile sub supravegherea unui adult. Nu utilizați baterii deteriorate.
- Avertisment: Bateriile conțin substanțe chimice. În caz de ingestie, solicitați imediat asistență medicală.
- Cerințe chimice: Jucăria nu conține substanțe interzise peste limitele stabilite de Directiva 2009/48/CE (de exemplu, ftalați, metale grele).

Siguranță electrică

- Respectă cerințele Directivei 2014/35/UE privind echipamentele de joasă tensiune. Nu utilizați modelul dacă este deteriorat.
- Avertisment general: În cazul deteriorării, încetați utilizarea și contactați distribuitorul. Nu utilizați la temperaturi extreme (sub 0 °C sau peste 40 °C).

Conținutul pachetului

Model RC, telecomandă, șurubelniță, baterii

Instalarea bateriilor

- Deschideți capacul bateriilor din partea inferioară a modelului și a telecomenzii (cu ajutorul șurubelniței).
- Închideți bine capacul.
- Încărcare (dacă modelul este reîncărcabil): Utilizați numai încărcătorul original. Încărcați pe o suprafață neinflamabilă, în afara razei de acțiune a copiilor.
- Timp de încărcare: 2-3 ore.
- Prima pornire: Porniți telecomanda și modelul. Sincronizați conform documentului separat privind funcțiile.

Întreținere și depozitare

- Curățare: Ștergeți cu o cârpă uscată. Nu utilizați apă sau substanțe chimice.
- Depozitare: Depozitați într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui. Scoateți bateriile în cazul în care nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă mai lungă de timp, pentru a evita scurgerile.
- Reparații: Nu încercați să reparați singur. Contactați un service autorizat.
- Durata de viață: Verificați periodic uzura (roți, articulații). Dacă jucăria este deteriorată, aruncați-o.

Depanare

- Modelul nu răspunde: Verificați bateriile, pornirea și raza de acțiune (max. 30-50 m).
- Interferențe de semnal: Deplasați-vă într-un spațiu deschis, departe de alte dispozitive RC.
- Luminile/sunetul nu funcționează: Verificați conexiunile și bateriile. Dacă problema persistă, contactați serviciul de asistență.

Specificații tehnice

- Scala: 1:14
- Material: plastic
- Tip de transmisie: toate cele 4 roți
- Roți: spumă (cu aderență ridicată)
- Comandă: telecomandă 2,4 GHz
- Rază maximă de acțiune a telecomenzii: aprox. 30 m
- Autonomie baterie: până la 20 min.
- Timp de încărcare: aprox. 1 oră
- Baterie modelului: Li-ion încorporată, 3,7 V (încărcare prin cablu USB – inclus în pachet)
- Baterie controler: 2× AAA (nu sunt incluse în pachet)
- Funcții: Drift, cascadorii, salturi, trecerea peste obstacole
- Dimensiuni model: 270 × 240 × 170 mm
- Greutate: 843 g

Informații ecologice și eliminare

Simbol WEEE: Acest produs este deșeu electric. Nu îl aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Depuneți-l la un centru de colectare pentru reciclare, în conformitate cu Directiva 2012/19/UE.

Baterii: Eliminați separat în conformitate cu Directiva 2006/66/CE. Ambalaj: Reciclați hârtia și plasticul.

Informații de contact: Sunnysoft s.r.o., e-mail: info@sunnysoft.cz , tel: Pentru reclamații, menționați numărul modelului și data achiziției.

Marcaj CE

Acest produs îndeplinește cerințele Directivei 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, implementată în Republica Cehă prin Ordonanța Guvernului nr. 86/2011 Sb., privind cerințele tehnice pentru jucării.

Aceste instrucțiuni sunt concepute astfel încât să îndeplinească toate cerințele legislative ale UE și ale Republicii Cehe privind siguranța jucăriilor, inclusiv avertismentele obligatorii, informațiile privind utilizarea, întreținerea și eliminarea. Instrucțiunile conțin o descriere a telecomenzii modelului.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

RC кола с пяна колела, дистанционно управление


Ръководство за употреба

Въведение

Изживейте адреналинови състезания и спиращи дъха каскади с RC кола, оборудвана с меки пяна колела за перфектно сцепление. Този лек и издръжлив модел в мащаб 1:14 се справя с дрифт, скокове и преминаване през препятствия с абсолютна лекота – идеален за приключения у дома и навън.




Батерия (3,7 V)

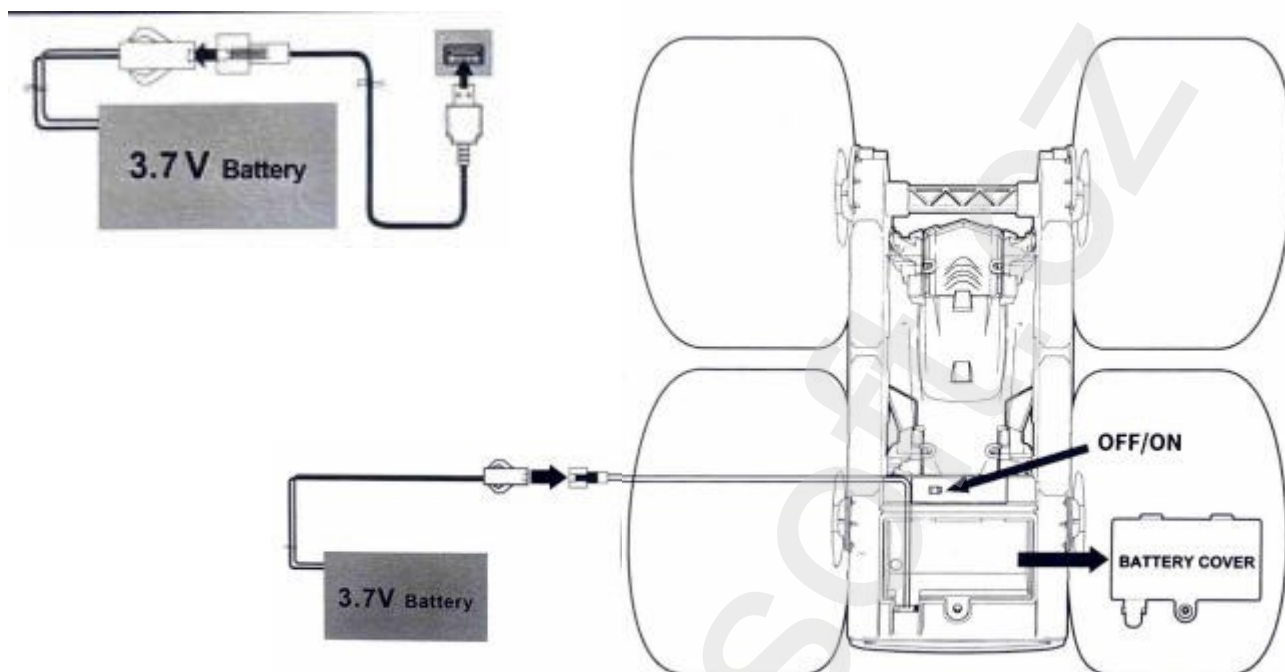

Отделение за
батерии

ОТВОРЕТЕ КАПАКЪТ НА
БАТЕРИЙНОТО ГНЕЗДО И
ПОСТАВЕТЕ БАТЕРИЯТА В
ПРАВИЛНАТА ПОСОКА.

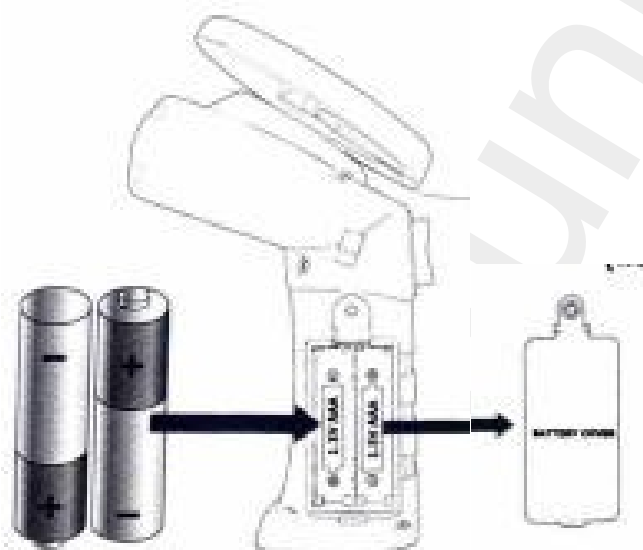

ИЗПОЛЗВАЙТЕ 2 БАТЕРИИ 1,5 V
„AAA“ (НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В
ОПАКОВКАТА)

ПРОГРАМИРАНЕ



НАТИСНЕТЕ ТРЕСКАТА
ТРИС, ЗА ДА ВЛЕЗЕТЕ
В ПРОГРАМИРАЩИЯ
РЕЖИМ. МОЖЕТЕ ДА
ИЗВЪРШИТЕ 30
ПРОГРАМИРАЩИ
ДЕЙСТВИЯ
(ЗАВЪРТАНЕ НАЛЯВО
И НАДЯСНО, НАПРЕД,
НАЗАД). НАТИСНЕТЕ
ОТНОВО ТРЕСКАТА, ЗА
ДА

Съгласуване на честотата на дистанционното управление на автомобила/дистанционно управление

Сигналът е свързан, когато индикаторът на дистанционното управление мига.

Сигналът не може да бъде свързан, когато индикаторът на дистанционното управление мига, но не угасва.

Ако сигналът не може да се свърже правилно, е необходимо да натиснете едновременно бутоните на превключвателя на автомобила и на дистанционното управление, за да се осъществи връзката.

Важни предупреждения за безопасност

ВНИМАНИЕ! Прочетете всички инструкции за безопасност и предупреждения преди употреба. Неправилната употреба може да доведе до наранявания или повреди.

- Предупреждение за деца: Не е подходящо за деца под 3 години. Съдържа малки части, които могат да причинят задушаване.
- Наблюдение от възрастни: Децата под 8 години трябва да използват играчката само под прякото наблюдение на възрастни.
- Безопасностни рискове:
 - Не използвайте в близост до вода, огън или други опасни среди.
 - Избягвайте контакт с очите, устата или кожата (например при работа с батерии).
 - Не използвайте на обществени пътища, за да не се стигне до инциденти.
 - Честота 2,4 GHz: Възможно е да възникнат смущения с други устройства. Не използвайте в близост до медицински апарати (напр. кардиостимулатори).

Батерии

- Използвайте само препоръчаните батерии (например AA или презареждаеми Ni-MH).
- Не се опитвайте да зареждате нересиклируеми батерии – съществува риск от експлозия или пожар.
- Сменяйте батериите под наблюдението на възрастни. Не използвайте повредени батерии.
- Предупреждение: Батериите съдържат химикали. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ.
- Химически изисквания: Играчката не съдържа забранени вещества над ограниченията, определени в Директива 2009/48/ЕО (например фталати, тежки метали).

Електрическа безопасност

- Отговаря на изискванията на Директива 2014/35/ЕС за нисковолтови устройства. Не използвайте повреден модел.
- Общо предупреждение: В случай на повреда, спрете да използвате и се свържете с дистрибутора. Не използвайте при екстремни температури (под 0 °C или над 40 °C).

Съдържание на опаковката

RC модел, дистанционно управление, отвертка, батерии

Поставяне на батериите

- Отворете капака на батериите в долната част на модела и дистанционното управление (с помощта на отвертка).
- Затворете капака плътно.
- Зареждане (ако моделът е презареждаем): Използвайте само оригиналния заряден уред. Зареждайте върху незапалима повърхност, извън достъпа на деца.
- Време за зареждане: 2-3 часа.
- Първо включване: Включете контролера и модела. Синхронизирайте според отделния документ за функциите.

Поддръжка и съхранение

- Почистване: Избършете с суха кърпа. Не използвайте вода или химикали.
- Съхранение: Съхранявайте на сухо и хладно място, далеч от пряка слънчева светлина. Извадете батериите, ако не се използва за дълго време, за да се избегне изтичане.
- Ремонти: Не се опитвайте да ремонтирате сами. Свържете се с оторизиран сервиз.
- Живот: Редовно проверявайте износването (колела, съединения). Ако играчката е повредена, изхвърлете я.

Отстраняване на проблеми

- Моделът не реагира: Проверете батериите, включването и обхвата (макс. 30-50 м).
- Смущения в сигнала: Преместете се на открито място, далеч от други RC устройства.
- Светлините/звукът не работят: Проверете връзките и батериите. Ако проблемът продължава, свържете се с поддръжката.

Технически спецификации

- Машаб: 1:14
- Материал: пластмаса
- Тип задвижване: всички 4 колела
- Колела: Пяна (с висока сцепление)
- Управление: 2,4 GHz дистанционно управление
- Макс. обхват на управление: около 30 м
- Издръжливост на батерията: до 20 мин.
- Време за зареждане: около 1 час
- Батерия на модела: Вградена Li-ion, 3,7 V (зареждане чрез USB кабел – включен в комплекта)
- Батерия на контролера: 2× AAA (не са включени в комплекта)
- Функции: Дрифт, каскади, салта, преминаване през препятствия
- Размери на модела: 270 × 240 × 170 mm
- Тегло: 843 g

Екологична информация и изхвърляне

Символ WEEE: Този продукт е електрически отпадък. Не го изхвърляйте с обикновения отпадък. Предайте го в пункт за събиране за рециклиране съгласно Директива 2012/19/ЕС.

Батерии: Изхвърляйте отделно съгласно Директива 2006/66/ЕО. Опаковка: Рециклирайте хартията и пластмасата.

Контактна информация: Sunnysoft s.r.o., e-mail: info@sunnysoft.cz , тел: За рекламации посочете номера на модела и датата на покупка.

СЕ маркировка

Този продукт отговаря на изискванията на Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на играчките, приложена в Чешката република с Постановление на правителството № 86/2011 Сб. относно техническите изисквания към играчките.

Настоящата инструкция е изготвена така, че да отговаря на всички законодателни изисквания на ЕС и Чешката република за безопасност на играчките, включително задължителните предупреждения, информация за употреба, поддръжка и изхвърляне. Инструкцията съдържа описание на дистанционното управление на модела.

Доставчик/дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
19000 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz


RC car with foam wheels, remote control User manual

Introduction

Experience adrenaline-fueled races and breathtaking stunts with this RC car equipped with soft foam wheels for perfect grip. This lightweight and durable 1:14 scale model handles drifting, jumping, and obstacle crossing with ease—ideal for adventures at home and outdoors.



Battery (3.7 V)

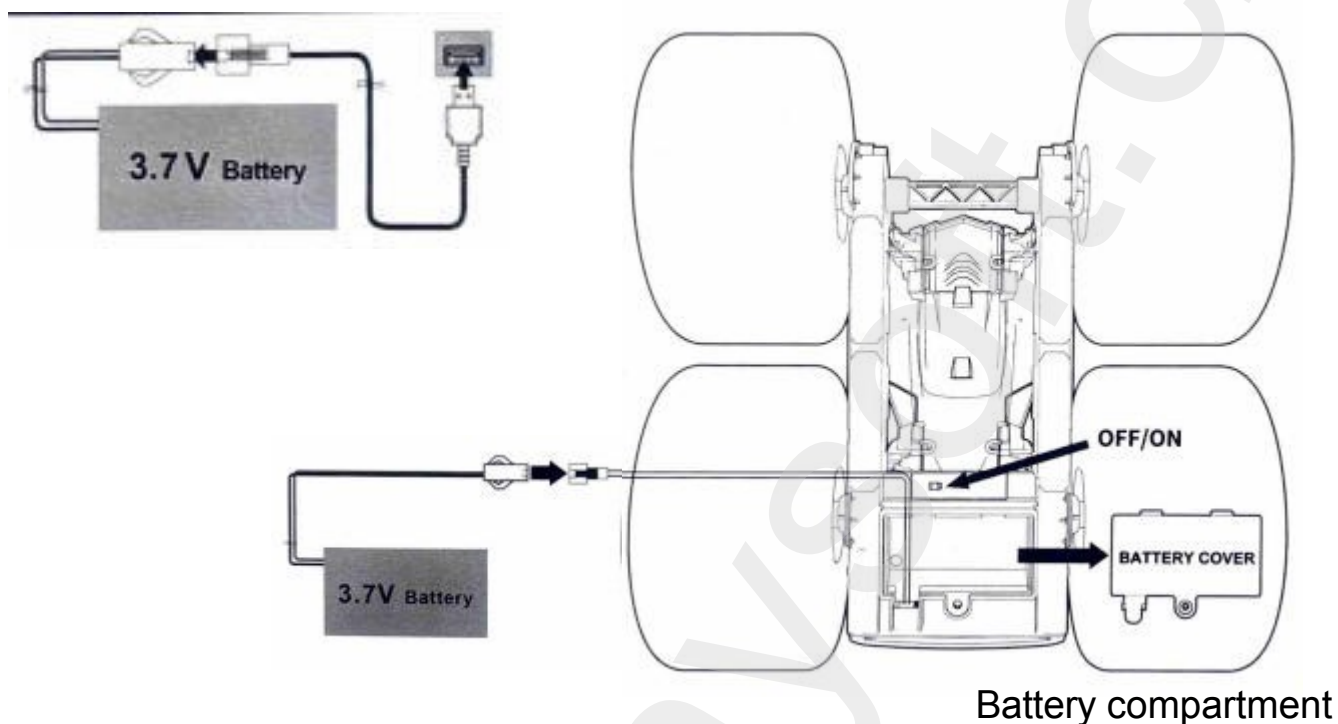

OPEN THE BATTERY COMPARTMENT COVER AND INSERT THE BATTERY IN THE CORRECT DIRECTION.



USE 2 X 1.5 V "AAA" BATTERIES (NOT INCLUDED)

PROGRAMMING



PRESS THE TRIS KEY TO ENTER PROGRAMMING MODE. 30 PROGRAMMING ACTIONS CAN BE PERFORMED (TURN LEFT AND RIGHT, FORWARD, BACKWARD). PRESS THE KEY AGAIN TO

Matching the vehicle remote control frequency/remote control

The signal was connected when the indicator light on the remote control flashes.

The signal cannot be connected when the indicator light on the remote control flashes but does not turn off.

If the signal cannot be connected properly, press the buttons on the vehicle and remote control simultaneously again to establish the connection.

Important safety warnings

CAUTION! Read all safety instructions and warnings before use. Incorrect use may result in injury or damage.

- Warning for children: Not for children under 3 years of age. Contains small parts that may cause choking.
- Adult supervision: Children under 8 years of age should only use the toy under direct adult supervision.
- Safety risks:
 - Do not use near water, fire, or other hazardous environments.
 - Avoid contact with eyes, mouth, or skin (e.g., when handling batteries).
 - Do not use on public roads to avoid accidents.
 - 2.4 GHz frequency: Interference with other devices may occur. Do not use near medical devices (e.g., pacemakers).

Batteries

- Use only recommended batteries (e.g., AA or rechargeable Ni-MH).
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries – risk of explosion or fire.
- Replace batteries under adult supervision. Do not use damaged batteries.
- Warning: Batteries contain chemicals. If swallowed, seek medical help immediately.
- Chemical requirements: The toy does not contain prohibited substances above the limits set by Directive 2009/48/EC (e.g., phthalates, heavy metals).

Electrical safety

- Complies with the requirements of Directive 2014/35/EU on low-voltage equipment. Do not use a damaged model.
- General warning: If damaged, stop using and contact the distributor. Do not use in extreme temperatures (below 0°C or above 40°C).

Package contents

RC model, remote control, screwdriver, batteries

Installing batteries

- Open the battery cover on the bottom of the model and the controller (using a screwdriver).
- Close the cover securely.
- Charging (if the model is rechargeable): Use only the original charger. Charge on a non-flammable surface, out of reach of children.
- Charging time: 2-3 hours.
- First start-up: Turn on the controller and model. Synchronize according to the separate document on functions.

Maintenance and storage

- Cleaning: Wipe with a dry cloth. Do not use water or chemicals.
- Storage: Store in a dry, cool place away from direct sunlight. Remove batteries during prolonged periods of non-use to prevent leakage.
- Repairs: Do not attempt to repair yourself. Contact an authorized service center.
- Lifespan: Check regularly for wear and tear (wheels, joints). If the toy is damaged, dispose of it.

Troubleshooting

- Model does not respond: Check the batteries, power supply, and range (max. 30-50 m).
- Signal interference: Move to an open area away from other RC devices.
- Lights/sound not working: Check the connections and batteries. If the problem persists, contact support.

Technical Specifications

- Scale: 1:14
- Material: Plastic
- Drive type: All 4 wheels
- Wheels: Foam (high grip)
- Control: 2.4GHz remote control
- Max. control range: approx. 30 m
- Battery life: up to 20 min.
- Charging time: approx. 1 hour
- Model battery: Built-in Li-ion, 3.7 V (charging via USB cable – included)
- Controller battery: 2× AAA (not included)
- Functions: Drifting, stunts, flips, driving over obstacles
- Model dimensions: 270 × 240 × 170 mm
- Weight: 843 g

Environmental information and disposal

WEEE symbol: This product is electrical waste. Do not dispose of with normal waste. Take it to a recycling center for recycling in accordance with Directive 2012/19/EU.

Batteries: Dispose of separately in accordance with Directive 2006/66/EC. Packaging: Recycle paper and plastic.

Contact information: Sunnysoft s.r.o., e-mail: info@sunnysoft.cz , tel: For complaints, please provide the model number and date of purchase.

CE marking

This product complies with the requirements of Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, implemented in the Czech Republic by Government Regulation No. 86/2011 Coll. on technical requirements for toys.

These instructions are designed to meet all EU and Czech Republic legislative requirements for toy safety, including mandatory warnings, information on use, maintenance, and disposal. The instructions include a description of the model's remote control.

Supplier/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz


Samochód RC z piankowymi kołami, pilot zdalnego sterowania Instrukcja obsługi

Wprowadzenie

Poczuj adrenalinę podczas wyścigów i zapierających dech w piersiach akrobacji dzięki samochodowi RC wyposażonemu w miękkie piankowe koła zapewniające doskonałą przyczepność. Ten lekki i wytrzymały model w skali 1:14 z łatwością radzi sobie z driftem, skokami i pokonywaniem przeszkód – idealny do przygód w domu i na zewnątrz.



Bateria (3,7 V)

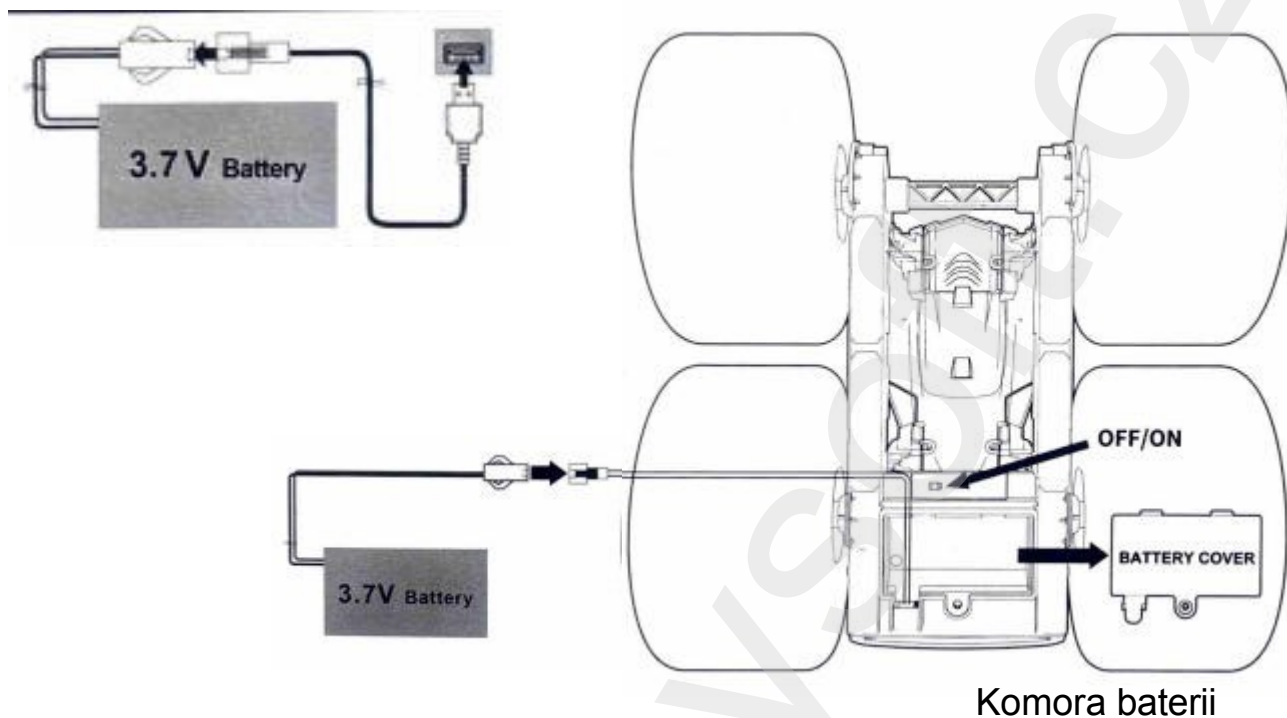

OTWÓRZ POKRYWĘ KOMORY BATERII I WŁÓŻ BATERIĘ WE WŁAŚCIWYM KIERUNKU.



UŻYJ 2 BATERII 1,5 V „AAA” (NIE SĄ DOŁĄCZONE DO ZESTAWU)

PROGRAMOWANIE



NACISNAĆ PRZYCISK TRIS, ABY PRZEJŚĆ DO TRYBU PROGRAMOWANIA. MOŻNA WYKONAĆ 30 CZYNNOŚCI PROGRAMOWANIA (SKRĘT W LEWO I W PRAWO, DO PRZODU, DO TYŁU). NACISNAĆ PONOWNIE PRZYCISK, ABY

Dostosowanie częstotliwości pilota zdalnego sterowania pojazdu/pilota zdalnego sterowania

Sygnal został podłączony, gdy kontrolka na pilocie zdalnego sterowania miga.

Sygnal nie może zostać podłączony, gdy kontrolka na pilocie zdalnego sterowania miga, ale nie gaśnie.

Jeśli sygnal nie może zostać prawidłowo połączony, należy ponownie nacisnąć jednocześnie przyciski przełącznika w pojeździe i na pilocie zdalnego sterowania, aby połączenie zostało nawiązane.

Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA! Przed użyciem należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować obrażenia lub uszkodzenia.

- Ostrzeżenie dla dzieci: Nie dla dzieci poniżej 3 lat. Zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie.
- Nadzór dorosłych: Dzieci poniżej 8 roku życia powinny używać zabawki wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem dorosłych.
- Zagrożenia dla bezpieczeństwa:
- Nie używać w pobliżu wody, ognia lub innych niebezpiecznych środowisk.
- Unikać kontaktu z oczami, ustami lub skórą (np. podczas obsługi baterii).
- Nie używać na drogach publicznych, aby uniknąć wypadków.
- Częstotliwość 2,4 GHz: Może dochodzić do zakłóceń z innymi urządzeniami. Nie używać w pobliżu urządzeń medycznych (np. rozruszników serca).

Baterie

- Należy używać wyłącznie zalecanych baterii (np. AA lub akumulatorów Ni-MH).
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowych – istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru.
- Wymieniaj baterie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie używaj uszkodzonych baterii.
- Ostrzeżenie: Baterie zawierają substancje chemiczne. W przypadku połknięcia należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
- Wymagania chemiczne: Zabawka nie zawiera substancji zabronionych powyżej limitów określonych w dyrektywie 2009/48/WE (np. ftalanów, metali ciężkich).

Bezpieczeństwo elektryczne

- Spełnia wymagania dyrektywy 2014/35/UE w sprawie urządzeń niskonapięciowych. Nie używaj uszkodzonego modelu.
- Ogólne ostrzeżenie: W przypadku uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania i skontaktować się z dystrybutorem. Nie używać w ekstremalnych temperaturach (poniżej 0°C lub powyżej 40°C).

Zawartość opakowania

Model RC, pilot zdalnego sterowania, śrubokręt, baterie

Instalacja baterii

- Otwórz pokrywę baterii na spodzie modelu i pilota (za pomocą śrubokręta).
- Zamknij pokrywę mocno.
- Ładowanie (jeśli model jest ładowalny): Używaj tylko oryginalnej ładowarki. Ładuj na niepalnej powierzchni, poza zasięgiem dzieci.
- Czas ładowania: 2-3 godziny.
- Pierwsze uruchomienie: Włącz kontroler i model. Zsynchronizuj zgodnie z oddzielnym dokumentem dotyczącym funkcji.

Konserwacja i przechowywanie

- Czyszczenie: Przetrzeć suchą szmatką. Nie używać wody ani środków chemicznych.
- Przechowywanie: Przechowuj w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. W przypadku dłuższego nieużywania należy wyjąć baterie, aby zapobiec wyciekom.
- Naprawy: Nie próbuj samodzielnie naprawiać zabawki. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Żywotność: Regularnie sprawdzaj zużycie (koła, połączenia). Jeśli zabawka jest uszkodzona, należy ją wyrzucić.

Rozwiązywanie problemów

- Model nie reaguje: Sprawdź baterie, włączenie i zasięg (maks. 30-50 m).
- Zakłócenia sygnału: Przenieś się do otwartej przestrzeni z dala od innych urządzeń RC.
- Światła/dźwięk nie działają: Sprawdź połączenia i baterie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Specyfikacje techniczne

- Skala: 1:14
- Materiał: plastik
- Typ napędu: wszystkie 4 koła
- Koła: piankowe (o wysokiej przyczepności)
- Sterowanie: pilot zdalnego sterowania 2,4 GHz
- Maksymalny zasięg sterowania: ok. 30 m
- Żywotność baterii: do 20 min.
- Czas ładowania: ok. 1 godz.
- Bateria modelu: wbudowana bateria litowo-jonowa, 3,7 V (ładowanie za pomocą kabla USB – w zestawie)
- Baterie kontrolera: 2× AAA (nie wchodzą w skład zestawu)
- Funkcje: drift, akrobacje, salta, jazda przez przeszkody
- Wymiary modelu: 270 × 240 × 170 mm
- Waga: 843 g

Informacje dotyczące ochrony środowiska i utylizacji

Symbol WEEE: Ten produkt jest odpadem elektrycznym. Nie wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Oddać do punktu zbiórki odpadów w celu recyklingu zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE.

Baterie: Należy utylizować oddzielnie zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE. Opakowanie: Papier i plastik należy poddać recyklingowi.

Dane kontaktowe: Sunnysoft s.r.o., e-mail: info@sunnysoft.cz , tel: W przypadku reklamacji prosimy podać numer modelu i datę zakupu.

Oznaczenie CE

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek, wdrożonej w Czechach rozporządzeniem rządowym nr 86/2011 Sb. w sprawie wymagań technicznych dotyczących zabawek.

Niniejsza instrukcja została opracowana tak, aby spełniała wszystkie wymogi prawne UE i Republiki Czeskiej dotyczące bezpieczeństwa zabawek, w tym obowiązkowe ostrzeżenia, informacje dotyczące użytkowania, konserwacji i utylizacji. Instrukcja zawiera opis pilota zdalnego sterowania modelu.

Dostawca/dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz


RC avtomobilček s penastimi kolesi, daljinski upravljalnik Navodila za uporabo

Uvod

Doživite adrenalinske dirke in diš jemajoče akrobacije s tem RC avtomobilom, opremljenim z mehкими penastimi kolesi za odličen oprijem. Ta lahek in vzdržljiv model v merilu 1:14 z lahkoto obvladuje drsenje, skakanje in premagovanje ovir – idealno za pustolovščine doma in na prostem.




Baterija (3,7 V)

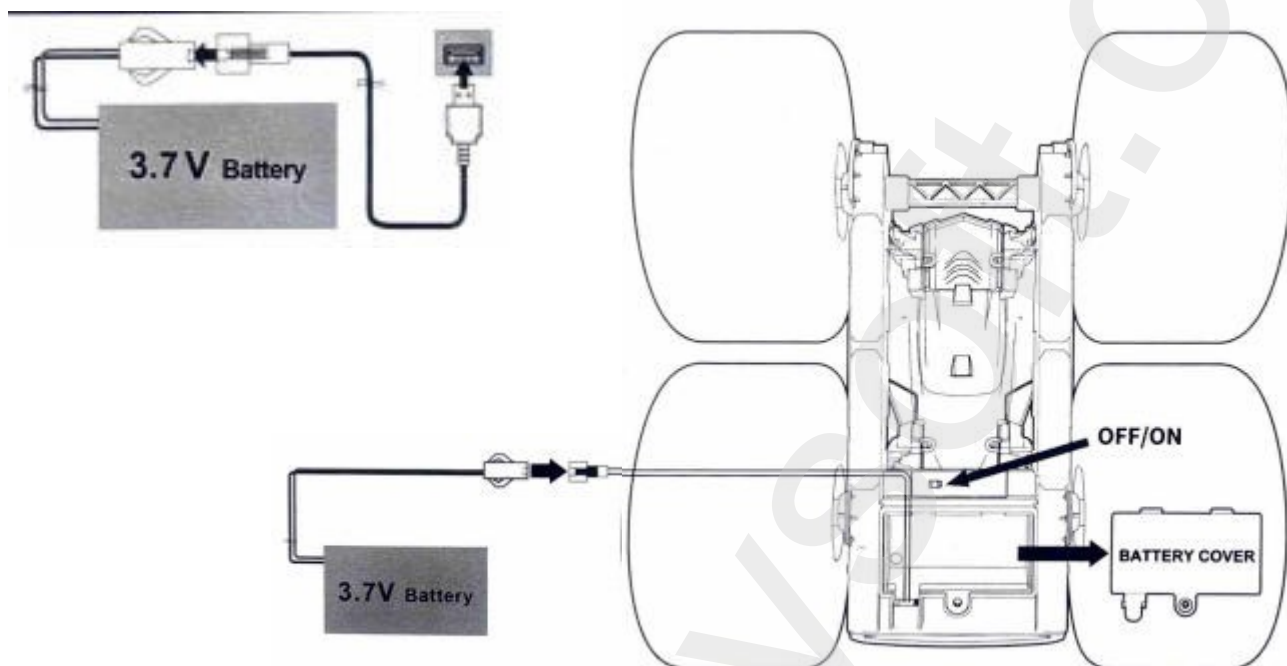

Predal za baterijo

ODPRITE POKROV PROSTORA
ZA BATERIJO IN VSTAVITE
BATERIJO V PRAVILNI SMERI.

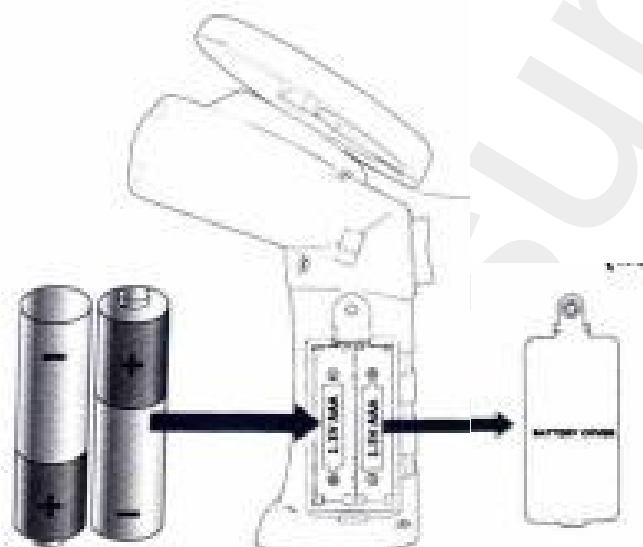

UPORABITE 2 X 1,5 V BATERIJI
„AAA“ (NI VKLJUČENI)

PROGRAMIRANJE



PRITISNITE TIPKO
TRIS, DA VSTOPITE
V NAČIN
PROGRAMIRANJA.
IZVEDETE LAHKO 30
PROGRAMSKIH
DEJSTEV (ZAVIJTE
VLEVO IN DESNO,
NAPREJ, NAZAJ).
PRITISNITE TIPKO ŠE
ENKRAT, DA

Uskladitev frekvence daljinskega upravljalnika vozila/daljinskega upravljalnika

Signal je bil povezan, ko je utripala kontrolna lučka na daljinskem upravljalniku.

Signal se ne more povezati, če indikator na daljinskem upravljalniku utripa, vendar ne ugasne.

Če signala ni mogoče pravilno povezati, ponovno hkrati pritisnite gumb na vozilu in daljinskem upravljalniku, da vzpostavite povezavo.

Pomembna varnostna opozorila

PREVIDNO! Pred uporabo preberite vsa varnostna navodila in opozorila. Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe ali škodo.

- Opozorilo za otroke: Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let. Vsebuje majhne dele, ki lahko povzročijo zadušitev.
- Nadzor odraslih: Otroci, mlajši od 8 let, lahko igračo uporabljajo le pod neposrednim nadzorom odraslih.
- Varnostna tveganja:
 - Ne uporabljajte v bližini vode, ognja ali drugih nevarnih okolij.
 - Izogibajte se stiku z očmi, usti ali kožo (npr. pri rokovanju z baterijami).
 - Ne uporabljajte na javnih cestah, da se izognete nesrečam.
 - Frekvenca 2,4 GHz: lahko pride do motenj z drugimi napravami. Ne uporabljajte v bližini medicinskih naprav (npr. srčnih spodbujevalnikov).

Baterije

- Uporabljajte samo priporočene baterije (npr. AA ali polnilne Ni-MH).
- Ne poskušajte polniti nepolnilnih baterij – obstaja nevarnost eksplozije ali požara.
- Baterije zamenjajte pod nadzorom odrasle osebe. Ne uporabljajte poškodovanih baterij.
- Opozorilo: Baterije vsebujejo kemikalije. V primeru zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Kemične zahteve: Igrača ne vsebuje prepovedanih snovi v količinah, ki presegajo omejitve iz Direktive 2009/48/ES (npr. ftalati, težke kovine).

Električna varnost

- Skladno z zahtevami Direktive 2014/35/EU o nizkonapetostni opremi. Ne uporabljajte poškodovanega modela.
- Splošno opozorilo: Če je poškodovan, prenehajte z uporabo in se obrnite na distributerja. Ne uporabljajte pri ekstremnih temperaturah (pod 0 °C ali nad 40 °C).

Vsebina paketa

RC model, daljinski upravljalnik, izvijač, baterije

Vstavljanje baterij

- Odprite pokrov baterij na dnu modela in krmilnika (z izvijačem).
- Pokrovček dobro zaprite.
- Polnjenje (če je model polnjen): Uporabljajte samo originalni polnilnik. Polnite na negorljivi površini, izven dosega otrok.
- Čas polnjenja: 2–3 ure.
- Prvi zagon: Vključite krmilnik in model. Sinhronizirajte v skladu z ločenim dokumentom o funkcijah.

Vzdrževanje in shranjevanje

- Čiščenje: Obrišite s suho krpo. Ne uporabljajte vode ali kemikalij.
- Shranjevanje: Shranjujte na suhem, hladnem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe. Pri daljšem neuporabljanju odstranite baterije, da preprečite iztekanje.
- Popravila: Ne poskušajte popraviti sami. Obrnite se na pooblaščen servisni center.
- Življenjska doba: Redno preverjajte obrabo (kolesa, spoji). Če je igrača poškodovana, jo zavrzite.

Odpravljanje težav

- Model ne odziva: Preverite baterije, napajanje in domet (največ 30–50 m).
- Motnje signala: Premaknite se na odprto območje, stran od drugih RC naprav.
- Luči/zvok ne delujejo: Preverite povezave in baterije. Če težava vztraja, se obrnite na podporo.

Tehnične specifikacije

- Lestvica: 1:14
- Material: plastika
- Vrsta pogona: Vsa 4 kolesa
- Kolesa: pena (visoka oprijemljivost)
- Upravljanje: daljinski upravljalnik 2,4 GHz
- Največji domet upravljanja: približno 30 m
- Življenjska doba baterije: do 20 min.
- Čas polnjenja: približno 1 ura
- Model baterije: vgrajena litij-ionska baterija, 3,7 V (polnjenje prek kabla USB – vključen v paketu)
- Baterija krmilnika: 2× AAA (ni vključena)
- Funkcije: driftenje, akrobacije, prevrati, vožnja čez ovire
- Dimenzije modela: 270 × 240 × 170 mm
- Teža: 843 g

Okoljske informacije in odstranjevanje

Simbol WEEE: Ta izdelek je električni odpad. Ne odlagajte ga z običajnimi odpadki. Odnosite ga v center za recikliranje v skladu z Direktivo 2012/19/EU.

Baterije: Odstranite jih ločeno v skladu z Direktivo 2006/66/ES. Embalaža: Reciklirajte papir in plastiko.

Kontaktne informacije: Sunnysoft s.r.o., e-pošta: info@sunnysoft.cz , tel: Pri pritožbah navedite številko modela in datum nakupa.

Oznaka CE

Ta izdelek izpolnjuje zahteve Direktive 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač, ki je bila v Češki republiki izvedena z Uredbo vlade št. 86/2011 Coll. o tehničnih zahtevah za igrače.

Ta navodila so zasnovana tako, da izpolnjujejo vse zakonodajne zahteve EU in Češke republike glede varnosti igrač, vključno z obveznimi opozorili, informacijami o uporabi, vzdrževanju in odstranjevanju. Navodila vključujejo opis daljinskega upravljalnika modela.

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

RC automobil s pjenastim kotačima, daljinski upravljač Korisnički priručnik


Uvod

Doživite adrenalinske utrke i zapanjujuće akrobacije s RC automobilom opremljenim mekim pjenastim kotačima za savršeno prianjanje.

Ovaj lagani i izdržljivi model u mjerilu 1:14 s lakoćom savladava nanose, skokove i prepreke - savršen za avanture u zatvorenom i na otvorenom.



Baterija (3,7 V)

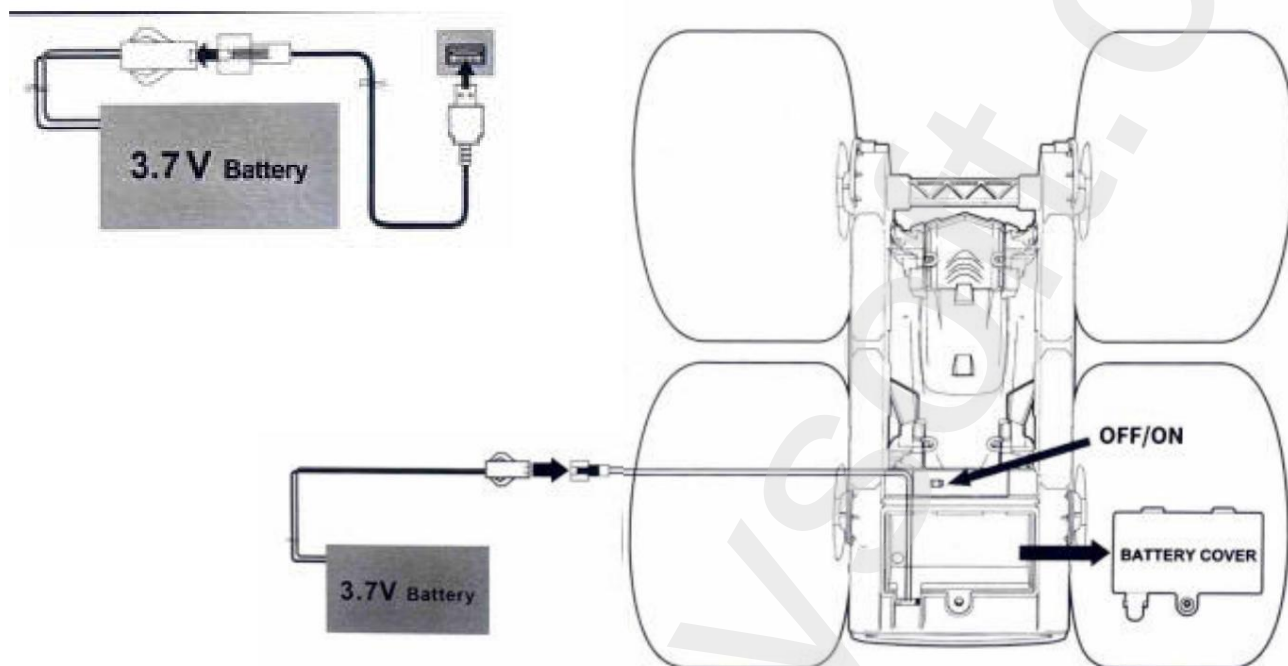

Odjeljak za baterije

OTVORITE POKLOPAC PRETINCA
ZA BATERIJE I UMETNITE BATERIJE
U ISPRAVNOM SMJERU.



KORISTITE 2 1,5 V "AAA" BATERIJE
(NIJE UKLJUČENO U PAKETU)

PROGRAMIRANJE



PRITISNITE
TIPKU TRIS ZA
UĐITE U NAČIN
PROGRAMIRANJA. MOŽE SE
IZVRŠITI 30
PROGRAMIRANIH
RADNJI (ROTACIJA

LIJEVO I
DESNO, NAPRIJED,
NATRAG).
PONOVO
PRITISNITE TIPKU ZA

Frekvencijsko usklađivanje/daljinsko upravljanje daljinskim upravljačem vozila

Signal je spojen kada indikatorska lampica na daljinskom upravljaču treperi.

Signal se ne može spojiti kada indikatorska lampica na daljinskom upravljaču treperi, ali se ne gasi.

Ako se signal ne može pravilno spojiti, potrebno je ponovno istovremeno pritisnuti gumb prekidaca na vozilu i daljinskom upravljaču kako biste uspostavili vezu.

Važne sigurnosne napomene

UPOZORENJE! Prije upotrebe pročitajte sve sigurnosne upute i upozorenja. Nepravilna uporaba može uzrokovati ozljede ili štetu.

- Upozorenje za djecu : Nije za djecu mlađu od 3 godine. Sadrži male dijelove koji mogu uzrokovati gušenje.
 - Nadzor odraslih : Djeca mlađa od 8 godina smiju koristiti igračku samo pod izravnim nadzorom odraslih.
 - Sigurnosni rizici:
 - Ne koristite u blizini vode, vatre ili drugih opasnih okruženja.
 - Izbjegavajte kontakt s očima, ustima ili kožom (npr. pri rukovanju baterijama).
 - Ne koristite na javnim cestama kako biste izbjegli nesreće.
 - Frekvencija 2,4 GHz: Može uzrokovati smetnje s drugim uređajima.
- Ne koristiti u blizini medicinskih uređaja (npr. pacemakeri).

Baterija

- Koristite samo preporučene baterije (npr. AA ili punjive Ni-MH).
- Ne pokušavajte puniti nepunjive baterije – opasnost od eksplozije ili požara.
- Baterije mijenjajte pod nadzorom odrasle osobe. Ne koristite oštećene baterije.
- Upozorenje: Baterije sadrže kemikalije. U slučaju gutanja, odmah potražite liječničku pomoć.
- Kemijski zahtjevi: Igračka ne sadrži gore navedene zabranjene tvari ograničenja utvrđena Direktivom 2009/48/EZ (npr. ftalati, teški metali).

Električna sigurnost

- U skladu je sa zahtjevima Direktive o niskom naponu 2014/35/EU . Ne koristite oštećeni model.
- Općenito upozorenje: U slučaju oštećenja prekinite s korištenjem i obratite se distributeru. Ne koristite na ekstremnim temperaturama (ispod 0°C ili iznad 40°C).

Sadržaj paketa

RC model, daljinski upravljač, odvijač, baterije

Ugradnja baterija

- Otvorite poklopac baterije na dnu modela i kontrolera (pomoću odvijača).
- Čvrsto zatvorite poklopac.
- Punjenje (ako je model s mogućnošću punjenja): Koristite samo originalni punjač. Punite na nezapaljivoj površini, izvan dohvata djece.
- Vrijeme punjenja: 2-3 sata.
- Prvo pokretanje: Uključite kontroler i model. Sinkronizirajte prema zasebnom dokumentu o funkcijama.

Održavanje i skladištenje

- Čišćenje: Obrišite suhom krpom. Ne koristite vodu ili kemikalije.
 - Skladištenje: Čuvati na suhom i hladnom mjestu, dalje od izravna sunčeva svjetlost. Izvadite baterije kada ih ne koristite dulje vrijeme kako biste spriječili curenje.
 - Popravci: Ne pokušavajte sami popravljati. Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
 - Vijek trajanja: Redovito provjeravajte ima li tragova trošenja (kotači, zglobovi). Ako je igračka oštećena, bacite je.
- ### Rješavanje problema
- Model ne reagira: Provjerite baterije, napajanje i domet (maks. 30-50 m).
 - Smetnje signala: Premjestite se na otvoreno područje dalje od drugih RC uređaja.
 - Svjetla/zvuk ne rade: Provjerite priključke i baterije. Ako problem i dalje postoji, obratite se podršci.

Tehničke specifikacije

- Mjerilo: 1:14
- Materijal: Plastika
- Vrsta pogona: sva 4 kotača
- Kotači: Pjena (visoko prijanjanje)
- Upravljanje: Daljinski upravljač od 2,4 GHz
- Maks. domet upravljanja: cca. 30 m
- Trajanje baterije: do 20 min.
- Vrijeme punjenja: cca. 1 sat.
- Baterija modela: Ugrađena litij-ionska, 3,7 V (punjenje putem USB kabela - uključen)
- Baterije za kontroler: 2× AAA (nisu uključene)
- Funkcije: Drift, vratolomije, okretanja, vožnja preko prepreka
- Dimenzije modela : 270 × 240 × 170 mm
- Težina: 843 g

Ekološke informacije i odlaganje

WEEE simbol: Ovaj proizvod je električni otpad. Ne odlagati s uobičajenim otpadom. Predajte ga na sabirno mjesto za recikliranje u skladu s Direktivom 2012/19/EU.

Baterije: Odložite odvojeno u skladu s Direktivom 2006/66/EZ.

Ambalaža: Reciklirajte papir i plastiku.

Kontakt informacije: Sunnysoft sro, e-pošta: info@sunnysoft.cz, tel:

Za reklamacije, molimo navedite broj modela i datum kupnje.

CE oznaka

Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve Direktive 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka, koja je u Češkoj Republici provedena Vladinom uredbom br. 86/2011 Zb. o tehničkim zahtjevima za igračke.

Ovaj priručnik je osmišljen kako bi ispunio sve zakonske zahtjeve EU i Češke za sigurnost igračaka, uključujući obavezna upozorenja, informacije o uporabi, održavanju i odlaganju. Priručnik uključuje opis daljinskog upravljača modela.

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz