


NIIMBOT

Stručný návod k použití

Smart

Tiskárna štítků

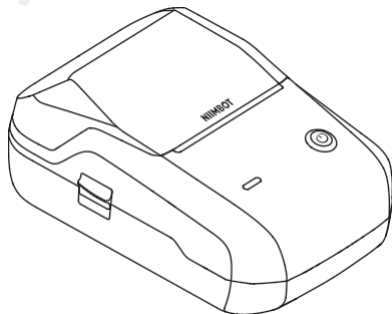

Upozornění Pokud se zařízení nedá zapnout, nechte jej nabíjet po dobu jedné hodiny.

© Sunnysoft s.r.o., distributor

NIIMBOT B1

01

Obsah balení




Tiskárna štítků Smak *1



Role papíru na štítky *1



Kabel USB typu C *1




Stručný návod *1

02

Instalace




- 1 Stiskněte tlačítko „Open Slide“ (Otevřít zásuvku) na levé straně a otevřete zásuvku na papír.

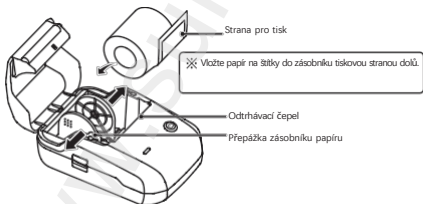


- 2 Zatlačte přepážku zásobníku na papír do stran a vložte papír na štítky do zásobníku tak, aby strana pro tisk směřovala dolů.



Nebezpečí! Při otevřeném zásobníku na papír dávejte pozor na řezací čepel.

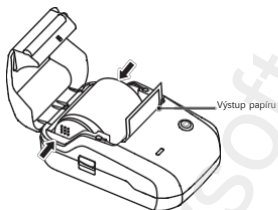

- 3 Posuňte přepážku zásobníku papíru dovnitř, aby se papír s etiketami zajistil, vytáhněte první list papíru a ujistěte se, že vyčnívá z výstupu papíru.

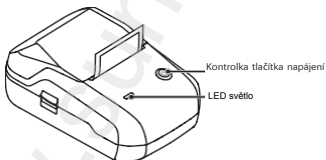

- 4 Zavřete přihrádku na papír a dlouhým stisknutím tlačítka napájení zapněte tiskárnu.

03

Instalace aplikace

01. Stažení aplikace

Před použitím tiskárny si prosím nainstalujte aplikaci NIIMBOT z Google Play nebo App Store.



NIIMBOT

Aplikace pro návrh a tisk
snadné stažení a použití



✂ Více informací najdete v aplikaci NIIMBOT.



02. Stáhnout verzi pro stolní počítače

Verzi „NIIMBOT“ pro stolní počítače si můžete stáhnout a nainstalovat z naší oficiální webové stránky (www.niimbot.com).

✂ Upozornění: Pokud potřebujete připojit počítač k zařízení, použijte prosím originální datový kabel nebo datový kabel, který podporuje přenos dat.

04

Připojení a tisk

- 1 Po stažení aplikace se ujistěte, že je na vašem telefonu zapnutá funkce Bluetooth.

※ Poznámka: U telefonů s operačním systémem Android je nutné udělit oprávnění k určování polohy.



- 2 Otevřete aplikaci, vyhledejte zařízení a připojte se k němu přes Bluetooth.
 ※ Upozornění: Pokud je vyžadován PIN kód, zadejte 0000 nebo 1234.
- 3 Po připojení přejděte na stránku „Canvas“ a proveďte úpravy.

Zvláštní poznámky

Obrázky produktů, příslušenství a aplikace v tomto manuálu slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečných produktů. Produkty se mohou změnit bez předchozího upozornění.

05

Základní funkce

Funkce	Ovládání
Zapnutí	Podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu tří sekund.
Vypnutí	Když je zařízení zapnuté, podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu tří sekund.
Vkládání papíru	Jednou stiskněte tlačítko napájení, když je zařízení zapnuté.
Tisk zkušební stránky	Když je zařízení zapnuté, dvakrát stiskněte tlačítko napájení.

06

LED indikátory

Indikátor	Stav	Popis
Modrá	Bliká	Aktualizace hardwaru
Modrá	Trvale svítí	Pohotovost
Zelená	Bliká	Tisk
Zelená	Svítí	Připojeno přes Bluetooth
Červená	Bliká	Nabíjení
Červená	Svítí	Otevřený zásobník papíru / Došel papír / Chyba výstupu papíru

07

Technické údaje

Produkt	Tiskárna štítků	Model	NIIMBOT B1
Rozměry	132 × 91,2 × 61,6 mm	Hmotnost	293 g
Doba nabíjení	3,5–4 hodiny	Vstup	5 V DC, 1 A
Kapacita baterie	1500 mAh	Způsob tisku	Termální tisk
Rozlišení tisku	203 dpi	Šířka tisku	20–48 mm
Připojení	Bluetooth, Type-C	Nabíjení	USB typu C
Vysílací výkon	4 dBm (maximálně)	Provozní teplota	5–40 °C

08

Bezpečnostní opatření

Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování v tomto návodu, abyste zajistili správnou funkci zařízení a svou bezpečnost.

*Upozornění



Výrobek nerozebírejte
bez povolení.

Rozebrané výrobky nezte
včetně ani vyměňovány.



Produkt neutírejte
žiravými chemikáliemi nebo čistícími
čisticími prostředky.



Nepoužívejte výrobek
v blízkosti míst s hořlavými
produkty, jako jsou čerpačí stanice
nebo sklady paliv.

1. Uchovávejte výrobek a příslušenství mimo dosah dětí, nebo je používejte pod dohledem a vedením dospělé osoby;
2. Okamžitě vypněte napájení, pokud se do výrobku dostane voda;
3. V případě jakékoli poruchy produktu okamžitě vypněte napájení;
4. Pokud chcete použít napájecí adaptér, vždy používejte takový, který je bezpečný, vyhovuje předpisům a je kompatibilní;
5. Produkt nerozebírejte za účelem výměny baterie. Nesprávná manipulace může způsobit výbuch;

6. Baterie obsahuje speciální ochranný obvod a zařízení, prosím, nerozebírejte baterii bez oprávnění, jinak může dojít ke zkratu nebo úniku. Pokud se elektrolyt dostane do očí, okamžitě je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc;
7. Nevystavujte výrobek a napájecí adaptér vysokým teplotám nebo vysoké vlhkosti. Nevkládejte je do vody, jinak může dojít ke zkratu a baterie se může zahřát, kouřit, zdeformovat, poškodit nebo dokonce explodovat;
8. Pokud z produktu nebo napájecího adaptéru vychází kouř nebo zápach, okamžitě odpojte napájecí adaptér a vyhněte se popáleninám.

*Důležité

1. Používejte papír s označením NIIMBOT, abyste předešli problémům s kvalitou tisku nebo poškození tiskové hlavy;
2. Produkt je vybaven vestavěnou dobíjecí baterií. Nevhazujte jej do ohně ani jej nezahřívejte. Nenabíjejte jej, nepoužívejte ani neskladujte na horkém místě, protože by mohlo dojít k přehřátí, požáru nebo výbuchu.
3. Zakupujte prosím modely našich produktů určené pro vaši zemi nebo region prostřednictvím oficiálního obchodu NIIMBOT nebo autorizovaných prodejních kanálů NIIMBOT. Nákup produktu NIIMBOT z neautorizovaného zdroje vás může vystavit riziku pirátství, problémům s kompatibilitou s vaším místním prostředím nebo jiným faktorům, které by mohly ovlivnit správnou funkčnost produktu. Navíc společnost NIIMBOT nemusí být schopna poskytnout podporu pro problémy související s produkty získanými z neautorizovaných kanálů.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft s.r.o., distributor

NIIMBOT

Schnellstartanleitung

Schlau

Etikettendrucker

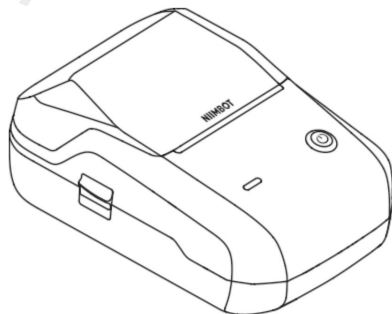


Hinweis: Als sich das Gerät nicht einschalten lässt, lassen Sie es eine Stunde lang aufladen.

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

NIIMBOT B1

01

Packungsinhalt




Smak Etikettendrucker *1



Etikettenpapierrolle *1




USB-Typ-C-Kabel *1




Schnellstartanleitung *1

02

Installation

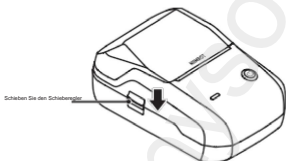


- 1 Drücken Sie die Taste „Open Slide“ auf der linken Seite, um die Papierschublade zu öffnen.

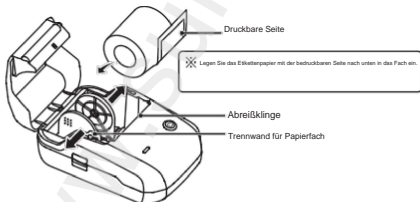


- 2 Schieben Sie die Trennwand des Papierfachs zur Seite und legen Sie das Etikettenpapier mit der bedruckbaren Seite nach unten in das Fach ein.



Gefahr! Vorsicht vor der Schneideklinge, wenn das Papierfach geöffnet ist.

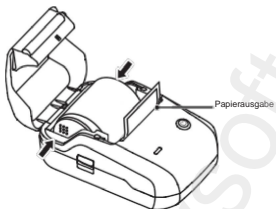

- 3 Schieben Sie die Trennwand des Papierfachs nach innen, um das Etikettenpapier zu fixieren, ziehen Sie das erste Blatt Papier heraus und achten Sie darauf, dass es aus dem Papierauslass herausragt.

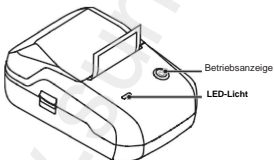

- 4 Schließen Sie das Papierfach und halten Sie den Netzschalter gedrückt, um den Drucker einzuschalten.

03

Installation der Anwendung

01. Laden Sie die Anwendung herunter.

Bitte installieren Sie vor der Verwendung des Druckers die NIIMBOT-App aus dem Google Play Store oder dem App Store.



NIIMBOT

Design- und Druckanwendungen

einfach herunterzuladen und zu verwenden



✳ Weitere Informationen finden Sie in der NIIMBOT-Anwendung.



02. Desktop-Version herunterladen

Sie können die Desktop-Version von "NIIMBOT" von unserer offiziellen Website (www.niimbot.com) herunterladen und installieren.

✳ Hinweis: Wenn Sie einen Computer an das Gerät anschließen müssen, verwenden Sie bitte das Original-Datenkabel oder ein Datenkabel, das die Datenübertragung unterstützt.

04

Verbinden und Drucken

- 1 Nach dem Herunterladen der App stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist.

✘ Hinweis: Bei Android-Telefonen müssen Sie die Berechtigung zur Ermittlung erteilen.



Bluetooth aktivieren

Positionen.

- 2 Öffne die App, suche nach dem Gerät und verbinde dich per Bluetooth damit.

✘ Hinweis: Falls eine PIN erforderlich ist, geben Sie 0000 oder 1234 ein.

- 3 Sobald die Verbindung hergestellt ist, gehen Sie zur Seite „Canvas“ und nehmen Sie Ihre Änderungen vor.

Besondere Hinweise

Die Abbildungen von Produkten, Zubehör und Anwendungen in diesem Handbuch dienen lediglich der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Produktänderungen vorbehalten.

05

Grundfunktionen

Funktion	Kontrolle
Warten einschalten	Den Netzschalter drei Sekunden lang gedrückt halten.
Abschalten	Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie den Ein-/Ausschalter drei Sekunden lang gedrückt.
Ladepapier	Drücken Sie einmal den Ein-/Ausschalter, während das Gerät eingeschaltet ist.
Drucken einer Testseite: Drücken	Sie bei eingeschaltetem Gerät zweimal den Netzschalter.

06

LED-Anzeigen

Indikator	Zustand	Bedeutung
Blau	Blitzend	Hardware-Update
Blau	Dauerhaft beleuchtet	Notfall
Grün	Blitzend	Drucken
Grün	Es glüht	Verbindung via Bluetooth
Rot	Blitzend	Laden
Rot	Es glüht	Papierfach geöffnet / Papier ausgegeben / Papierausgabefehler

07

Technische Daten




Produkt	Etikettendrucker	Modell	NIIMBOT B1
Abmessungen	132 x 91,2 x 61,6 mm	Gewicht	293 g
Ladezeit	3,5-4 Stunden	Eingang	5 V Gleichstrom, 1 A
Batteriekapazität	1500 mAh	Druckverfahren	Thermodruck
Druckauflösung	203 dpi	Druckbreite	20-48 mm
Verbindung	Bluetooth, Typ-C	Laden	USB Typ-C
Übertragungsleistung	4 dBm (maximal)	Betriebstemperatur	5-40 °C

08

Sicherheitsvorkehrungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts und Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

*Beachten

 <p>Das Produkt darf nicht auseinandergenommen werden, ohne Erlaubnis.</p> <p>Zerlegte Produkte können nicht zurückgegeben oder umgetauscht.</p>	 <p>Das Produkt nicht abreiben.</p> <p>Ätzende Chemikalien oder Reinigungsmittel.</p>	 <p>Das Produkt nicht verwenden in der Nähe von Orten mit brennbaren Stoffen.</p> <p>Produkte wie Tankstellen oder Treibstoffdepots.</p>
---	--	---

1. Bewahren Sie das Produkt und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf oder verwenden Sie diese unter Aufsicht und Anleitung Erwachsene;
2. Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn Wasser in das Produkt gelangt.
3. Im Falle eines Produktfehlers sofort die Stromzufuhr unterbrechen;
4. Wenn Sie ein Netzteil verwenden möchten, achten Sie stets darauf, dass es sicher, normkonform und kompatibel ist.
5. Das Produkt darf zum Batteriewechsel nicht auseinandergenommen werden. Unsachgemäße Handhabung kann eine Explosion verursachen;

- Die Batterie enthält eine spezielle Schutzschaltung und -vorrichtung. Bitte zerlegen Sie die Batterie nicht ohne Genehmigung.
Andernfalls kann es zu einem Kurzschluss oder einer Leckage kommen. Falls Elektrolyt in Ihre Augen gelangt, spülen Sie diese sofort mit Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf;
- Setzen Sie das Produkt und das Netzteil keinen hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Platzieren Sie sie nicht in Wasser, da sonst ein Kurzschluss entstehen kann und die Batterie heiß werden, rauchen, sich verformen, beschädigt werden oder sogar explodieren kann;
- Sollten Rauch oder Gerüche vom Produkt oder dem Netzteil ausgehen, ziehen Sie sofort den Netzstecker.
Adapter verwenden und Verbrennungen vermeiden.

***Wichtig**

- Verwenden Sie Papier mit der Kennzeichnung NIMBOT, um Probleme mit der Druckqualität oder eine Beschädigung des Druckkopfes zu vermeiden;
- Das Produkt ist mit einem eingebauten Akku ausgestattet. Werfen Sie es nicht ins Feuer und erhitzen Sie es nicht.
Das Gerät darf nicht an einem heißen Ort geladen, verwendet oder gelagert werden, da dies zu Überhitzung, Brand oder Explosion führen kann.
- Bitte erwerben Sie unsere für Ihr Land oder Ihre Region vorgesehenen Produktmodelle über
Kaufen Sie NIMBOT-Produkte nur im offiziellen NIMBOT-Shop oder über autorisierte NIMBOT-Vertriebspartner. Der Kauf eines NIMBOT-Produkts aus nicht autorisierten Quellen birgt das Risiko von Produktfälscher, Kompatibilitätsproblemen mit Ihrer lokalen Systemumgebung oder anderen Faktoren, die die einwandfreie Funktion des Produkts beeinträchtigen können. Darüber hinaus kann NIMBOT für Probleme mit Produkten, die über nicht autorisierte Kanäle erworben wurden, möglicherweise keinen Support leisten.

Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

NIIMBOT

Gyors üzembe helyezési útmutató

Okos

Címkenyomtató

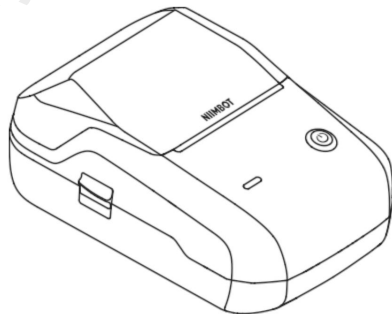

Figyelmeztetés


Ha a készülék nem kapcsolható be, hagyja egy órán át tölteni.

© Sunnysoft sro, forgalmazó

NIIMBOT B1

01

A csomag tartalma




Smak címkenyomtató *1



Címkepapír tekercs *1




USB Type-C kábel *1




Gyors üzembe helyezési útmutató *1

02

Telepítés

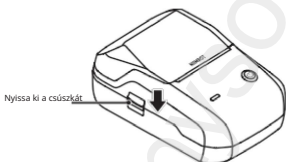


- A papírfiók kinyitásához nyomja meg a bal oldalon található „Dia kinyitása” gombot.

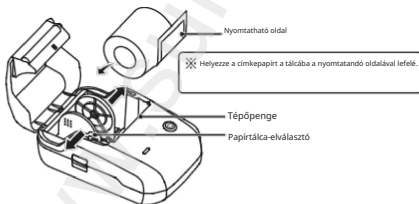


- Nyomja oldalra a papírtálcá eltávolítóját, és helyezze be a címkepapírt a tálcába a nyomtatandó oldalával lefelé.



Veszély! Vigyázzon a vágópengével, amikor a papírtálcá nyitva van.

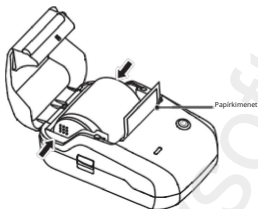

- 3 Csúsztassa befelé a papírtálca elválasztóját a címkepapír rögzítéséhez, húzza ki az első papírlapot, és győződjön meg arról, hogy kiáll a papírkimenetből.

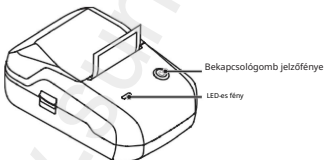

- 4 Csukja be a papírtálcát, és nyomja meg hosszan a bekapcsológombot a nyomtató bekapcsolásához.

03

Az alkalmazás telepítése

01. Töltse le az alkalmazást

A nyomtató használata előtt telepítse a NIIMBOT alkalmazást a Google Play vagy az App Store áruházból.



NIIMBOT

Tervezői és nyomtatási alkalmazások

könnyen letölthető és használható



✳ További információ a NIIMBOT alkalmazásban található.



02. Töltse le az asztali verziót

A "NIIMBOT" asztali verzióját letöltheted és telepítheted a hivatalos weboldalunkról (www.niimbot.com).

✳ **Megjegyzés:** Ha számítógépet kell csatlakoztatnia a készülékhez, kérjük, használja az eredeti adatkábelt vagy egy olyan adatkábelt, amely támogatja az adatátvitelt.

04

Csatlakozás és nyomtatás

1 Az alkalmazás letöltése után győződjön meg arról, hogy a Bluetooth be van kapcsolva a telefonon.

✘ **Megjegyzés:** Android telefonok esetén engedélyt kell adnia a meghatározáshoz



Kapcsolja be a Bluetooth-t

pozíciók.

2 Nyisd meg az alkalmazást, keresd meg az eszközt, és csatlakozz hozzá Bluetooth-on keresztül.

✘ **Megjegyzés:** Ha PIN-kód szükséges, adja meg a 0000 vagy az 1234 számot.

3 Miután csatlakoztál, menj a „Vászon” oldalra, és végezd el a szerkesztéseket.

Különleges megjegyzések

A termékek, tartozékok és alkalmazások képei ebben a kézikönyvben csak illusztrációk, és eltérhetnek a tényleges termékektől. A termékek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

05

Alapvető funkciók

Funkció	Ellenőrzés
Bekapcsolás	Tartsa lenyomva a bekapcsológombot három másodpercig.
Leállítás	Amikor a készülék be van kapcsolva, tartsa lenyomva a bekapcsológombot három másodpercig.
Papír betöltése	Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot, miközben a készülék be van kapcsolva.
Tesztoldal nyomtatása	Bekapcsolás készülék esetén nyomja meg kétszer a bekapcsológombot.

06

LED-jelzők

Indikátor	Állami	Leírás
Kék	Villogó	Hardverfrissítés
Kék	Állandán világít	Vészhelyzet
Zöld	Villogó	
Zöld	Ragyog	Bluetooth-on keresztül csatlakoztatva
Piros	Villogó	Töltés
Piros	Ragyog	Papírtálca nyitva / Kifogyott a papír / Papírkimeneti hiba

07

Műszaki adatok

Termék	Címkenyomtató	Modell	NIIMBOT B1
Méreték	132 × 91,2 × 61,6 mm	Súly	293 g
Töltési idő	3,5-4 óra	Bemenet	5 V egyenáram, 1 A
Akkumulátor kapacitása	1500mAh	Nyomatási módszer	Termikus nyomtatás
Nyomatási felbontás	203 dpi	Nyomatási szélesség	20-48 mm
Kapcsolat	Bluetooth, C típusú	Töltés	USB Type-C
Átviteli teljesítmény	4 dBm (maximum)	Üzemi hőmérséklet	5-40°C

08

Biztonsági óvintézkedések

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben található összes utasítást és figyelmeztetést a készülék megfelelő működésének és az Ön biztonságának biztosítása érdekében.

*Értesítés

 <p>Ne szerelje szét a terméket. engedély nélkül.</p> <p>A csereszett termékek nem lehet vízzákosítók vagy kicserélők.</p>	 <p>Ne törölje le a terméket. mirel ható vegyszerek vagy tisztítószerek.</p>	 <p>Ne használja a terméket gyúlékony helyek közelében olyan termékek, mint a benzinkutak vagy lézernyagraktárak.</p>
---	---	--

1. A terméket és a tartozékokat tartsa gyermekek elől elzárva, vagy csak felügyelet és útmutatás mellett használja azokat.
felhőttek;
2. Azonnal kapcsolja ki az áramellátást, ha víz kerül a termékbe;
3. Bármilyen termékhiba esetén azonnal kapcsolja ki az áramellátást;
4. Ha hálózati adaptert szeretne használni, mindig olyat válasszon, amely biztonságos, megfelelő és kompatibilis;
5. Ne szerelje szét a terméket az akkumulátor cseréjéhez. A nem megfelelő kezelés robbanást okozhat;

- Az akkumulátor speciális védőáramkört és eszközt tartalmaz, kérjük, ne szerelje szét az akkumulátort engedély nélkül. Ellenkező esetben rövidzárlatot vagy szivárgást okozhat. Ha az elektrolit a szembe kerül, azonnal öblítse ki vízzel, és forduljon orvoshoz;
- Ne tegye ki a terméket és a hálózati adaptert magas hőmérsékletnek vagy magas páratartalomnak. Ne helyezze őket víz, különben rövidzárlat keletkezhet, és az akkumulátor felforrósodhat, füstölhet, deformálódhat, károsodhat vagy akár felrobbanhat;
- Ha füstöt vagy szagot áraszt a termék vagy a hálózati adapter, azonnal húzza ki a tápkábelt. Adaptert, és kerülje az égési sérüléseket.

*Fontos

- A nyomtatási minőségi problémák és a nyomtatófej károsodásának elkerülése érdekében NIIMBOT jelölésű papírt használjon.
- A termék beépített újratölthető akkumulátorral van felszerelve. Ne dobja tűzbe és ne melegítse fel. Ne töltsen, ne használja és ne tárolja forró helyen, mert túlmelegedést, tüzet vagy robbanást okozhat.
- Kérjük, vásárolja meg az Ön országára vagy régiójára vonatkozó termékmodelljeinket a következő címen:
A NIIMBOT hivatalos üzletében vagy a hivatalos NIIMBOT értékesítési csatornáin keresztül vásárolhat NIIMBOT terméket, ha nem engedélyezett forrásból vásárolja meg, azzal kiteszi Önt a kalózkodás, a helyi környezettel való kompatibilitási problémák vagy más olyan tényezők kockázatának, amelyek befolyásolhatják a termék megfelelő működését. Ezenkívül előfordulhat, hogy a NIIMBOT nem tud támogatást nyújtani a nem engedélyezett csatornákon keresztül beszerzett termékekkel kapcsolatos problémákhoz.

Beszállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft sro, forgalmazó

НИИМБОТ

РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗ СТАРТ

УМЕН

Принтер за етикети

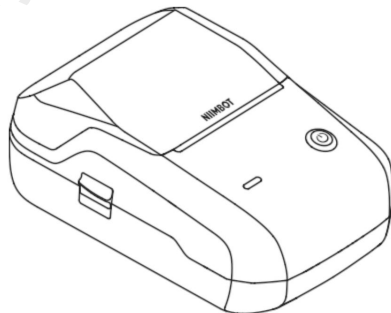

Забележка: Ако устройството не може да се включи, оставете го да се зарежда един час.

© Sunnysoft sro, дистрибутор

НИИМБОТ Б1

01

Съдържание на пакета




Принтер за етикети Smak *1



Ролка етикетна хартия *1




USB Type-C кабел *1




Ръководство за бърз старт *1

02

Инсталация

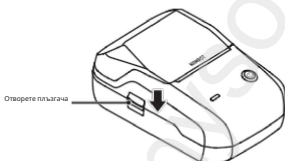


- 1 Натиснете бутона „Отвори слайда“ от лявата страна, за да отворите касетата за хартия.

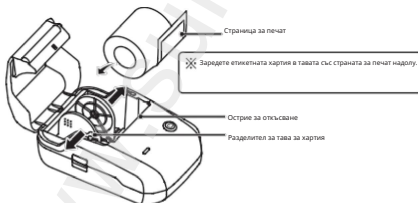


Натиснете разделителя на тавата за хартия настрани и поставете етикетната хартия в тавата с печатаемата страна надолу.



Опасност! Внимавайте с режещото острие, когато тавата за хартия е отворена.

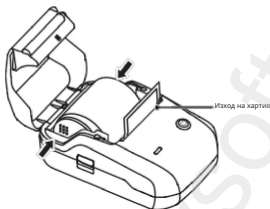

- 3 Плъзнете разделителя на тавата за хартия навътре, за да закрепите етикетната хартия, издърпайте първия лист хартия и се уверете, че той стърчи от изхода за хартия.

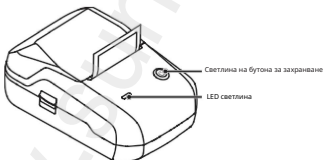

- 4 Затворете тавата за хартия и натиснете продължително бутона за захранване, за да включите принтера.

03

Инсталиране на приложението

01. Изтеглете приложението

Преди да използвате принтера, моля, инсталирайте приложението NIIMBOT от Google Play или App Store.



НИИМБОТ

Приложения за дизайн и печат

лесен за изтегляне и използване



※ Повече информация можете да намерите в приложението NIIMBOT.



02. Изтеглете версията за десктоп

Можете да изтеглите и инсталирате настолната версия на "NIIMBOT" от нашия официален уебсайт (www.niimbot.com).

※ Забележка: Ако трябва да свържете компютър към устройството, моля, използвайте оригиналния кабел за данни или кабел за данни, който поддържа пренос на данни.

04

Свързване и печат

- 1 След като изтеглите приложението, уверете се, че Bluetooth е включен на телефона ви.

✘ Забележка: За телефони с Android трябва да дадете разрешение, за да определите



Включете Bluetooth

позиции.

- 2 Отворете приложението, потърсете устройството и се свържете с него чрез Bluetooth.

✘ Забележка: Ако е необходим ПИН код, въведете 0000 или 1234.

- 3 След като се свържете, отидете на страницата „Платно“ и направете редакциите си.

Специални бележки

Изображенията на продукти, аксесоари и приложения в това ръководство са само с илюстративна цел и може да се различават от действителните продукти. Продуктите подлежат на промяна без предупреждение.

05

Основни функции

Функция	Контрол
Включване	Задръжте бутона за захранване натиснат за три секунди.
Изключване	Когато устройството е включено, натиснете и задръжте бутона за захранване за три секунди.
Зареждане на хартия	Натиснете бутона за захранване веднъж, докато устройството е включено.
Отпечатване на тестова страница	Когато устройството е включено, натиснете бутона за захранване два пъти.

06

LED индикатори

Индикатор	Щат	Описание
Синьо	Мигане	Актуализация на хардуера
Синьо	Постоянно осветено	Спящо
Зелено	Мигане	Печат
Зелено	Свети	Свързано чрез Bluetooth
Червено	Мигане	Зареждане
Червено	Свети	Тавала за хартии е отворена / Нема хартии / Грешка при изход на хартия

07

Технически данни


Продукт	Принтер за етикети	Модел	НИИМБОТ Б1
Размери	132 × 91,2 × 61,6 мм	Тегло	293 г
Време за зареждане	3,5–4 часа	Вход	5V DC, 1A
Капацитет на батериите	1500mAh	Метод на печат	Термопечат
Резолуция на печат	203 dpi	Широчина на печат	20–48 мм
Връзка	Bluetooth, Type-C	Зареждане	USB тип C
Предпазна мощност	4 dBm (максимум)	Работна температура	5–40°C

08

Предпазни мерки

Преди да използвате този продукт, моля, прочетете внимателно всички инструкции и предупреждения в това ръководство, за да осигурите правилната работа на устройството и вашата безопасност.

*Известие

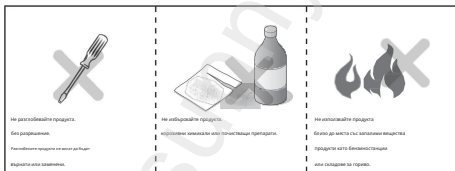

1. Дръжте продукта и аксесоарите далеч от деца или ги използвайте под наблюдение и насоки. **възрастни;**
2. Изключете захранването незабавно, ако в продукта попадне вода;
3. В случай на повреда на продукта, незабавно изключете захранването;
4. Ако искате да използвате захранващ адаптер, винаги използвайте такъв, който е безопасен, съвместим и отговаря на изискванията;
5. Не разглобявайте продукта, за да смените батерията. Неправилното боравене може да причини експлозия;

- Батерията съдържа специална защитна верига и устройство, моля, не разглобявайте батерията без разрешение.
в противен случай може да се стигне до късо съединение или изтичане. Ако електролит попадне в очите ви, незабавно ги изплакнете с вода и потърсете медицинска помощ;
- Не излагайте продукта и захранващия адаптер на високи температури или висока влажност. Не ги поставяйте в вода, в противен случай може да възникне късо съединение и батерията може да се нагрее, да задимява, да се деформира, повреди или дори да експлодира;
- Ако от продукта или захранващия адаптер излиза дим или миризма, незабавно изключете захранващия кабел. адаптера и избягвайте изгаряния.

*Важно

- Използвайте хартия с маркировка NIIMBOT, за да избегнете проблеми с качеството на печат или повреда на печатащата глава;
- Продуктът е снабден с вградена акумулаторна батерия. Не го хвърляйте в огън и не го нагрявайте.
Не го зареждайте, използвайте или съхранявайте на горещо място, тъй като това може да причини прегряване, пожар или експлозия.
- Моля, закупете нашите модели продукти, предназначени за вашата държава или регион, чрез Официален магазин на NIIMBOT или авторизирани канали за продажби на NIIMBOT. Закупуването на продукт на NIIMBOT от неоторизиран източник може да ви изложи на риск от пиратство, проблеми със съвместимостта с вашата местна среда или други фактори, които биха могли да повлияят на правилната функционалност на продукта. Освен това, NIIMBOT може да не е в състояние да предостави поддръжка за проблеми, свързани с продукти, получени от неоторизирани канали.

Доставчик/Дистрибутор
Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1а
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft sro, дистрибутор

NIIMBOT

Ghid de pornire rapidă

Inteligent

Imprimantă de etichete

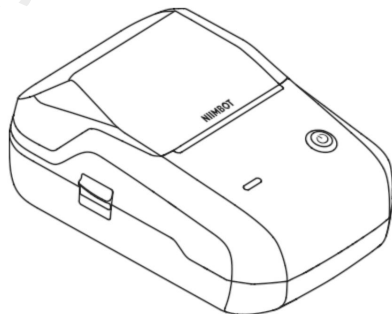

Notă: dispozitivul nu poate fi pornit, lăsați-l să se încarce timp de o oră.

© Sunnysoft sro, distribuitor

NIIMBOT B1

01

Conținutul pachetului




Imprimantă de etichete Smak *1



Rolă de hârtie pentru etichete *1




Cablu USB tip C *1




Ghid de pornire rapidă *1

02

Instalare

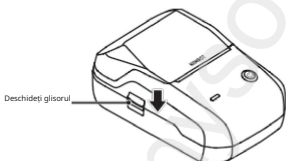


- Apăsați butonul „Deschidere glisieră” din partea stângă pentru a deschide sertarul de hârtie.

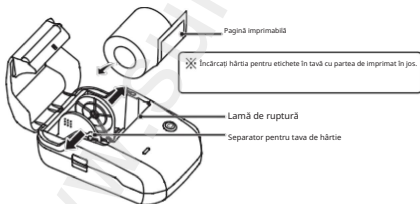


- Împingeți separatorul tăvii de hârtie spre laterale și introduceți hârtia pentru etichete în tavă cu partea imprimabilă în jos.



Pericol! Aveți grijă la lama de tăiere când tava de hârtie este deschisă.

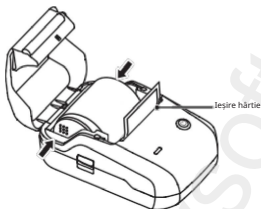

- 3 Glisați divizorul tăvii de hârtie spre interior pentru a fixa hârtia pentru etichete, trageți afară prima coală de hârtie și asigurați-vă că iese din ieșirea hârtiei.

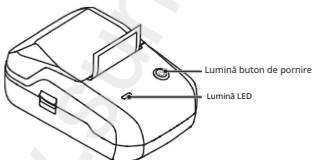

- 4 Închideți tava de hârtie și apăsați lung butonul de alimentare pentru a porni imprimanta.

03

Instalarea aplicației

01. Descărcați aplicația

Înainte de a utiliza imprimanta, vă rugăm să instalați aplicația NIIMBOT din Google Play sau App Store.



NIIMBOT

Aplicații de design și imprimare
ușor de descărcat și de utilizat



※ Mai multe informații pot fi găsite în aplicația NIIMBOT.



02. Descărcați versiunea pentru desktop

Puteți descărca și instala versiunea pentru desktop a aplicației „NIIMBOT” de pe site-ul nostru oficial (www.niimbot.com).

※ Notă: Dacă trebuie să conectați un computer la dispozitiv, utilizați cablul de date original sau un cablu de date care acceptă transferul de date.

04

Conectarea și imprimarea

- 1 După descărcarea aplicației, asigurați-vă că Bluetooth-ul este activat pe telefon.

✘ Notă: Pentru telefoanele Android, trebuie să acordați permisiunea de a determina

poziții.



Activează Bluetooth

- 2 Deschide aplicația, caută dispozitivul și conectează-te la el prin Bluetooth.

✘ Notă: Dacă este necesar un cod PIN, introduceți 0000 sau 1234.

- 3 După conectare, accesați pagina „Canvas” și faceți modificările dorite.

Note speciale

Imaginile produselor, accesoriilor și aplicațiilor din acest manual sunt doar cu titlu ilustrativ și pot diferi de produsele reale. Produsele pot fi modificate fără notificare prealabilă.

05

Funcții de bază

Funcție	Controla
Pornire	Țineți apăsat butonul de pornire timp de trei secunde.
Închidere	Când dispozitivul este pornit, apăsați și țineți apăsat butonul de pornire timp de trei secunde.
Încărcarea hârtiei	Apăsați butonul de pornire o dată în timp ce dispozitivul este pornit.
Imprimarea unei pagini de test	Când dispozitivul este pornit, apăsați butonul de alimentare de două ori.

06

Indicatori LED

Indicator	Stat	Descriere
Albastru	Intermitent	Actualizare hardware
Albastru	Aprins permanent	Urgență
Verde	Intermitent	Intermitent
Verde	Intermitent	Conectat prin Bluetooth
Roșu	Intermitent	Încărcare
Roșu	Intermitent	Tavă de hârtie deschisă / Hârtie lipsă / Eroare la leșirea hârtiei

07

Date tehnice

Produs	Împresorantă de etichete	Model	NIIMBOT B1
Dimensiuni	132 × 91,2 × 61,6 mm	Greutate	293g
TimP de încărcare	3,5-4 ore	Intrare	5V CC, 1A
Capacitatea bateriei	1500mAh	Metoda de imprimare	Imprimare termică
Rezoluție de imprimare	203 dpi	Lățimea imprimării	20-48 mm
Conexiune	Bluetooth, Tip C	Încărcare	USB tip C
Putere de transmisie	4 dBm (maxim)	Temperatura de funcționare	5-40°C

08

Măsuri de siguranță

Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile și avertismentele din acest manual pentru a asigura funcționarea corectă a dispozitivului și siguranța dumneavoastră.

*Observa

 <p>Nu dezamblați produsul fără permisiune. Produsele dezamblate nu pot fi returnate sau schimbate.</p>	 <p>Nu ștergeți produsul cu substanțe chimice corozive sau detergenți de curățare.</p>	 <p>Nu utilizați produsul în apropierea locurilor cu materiale inflamabile precum becurile sau depozite de combustibil.</p>
--	---	--

1. A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau a nu se utiliza sub supraveghere și îndrumare adulți;
2. Oprți imediat alimentarea cu energie electrică dacă pătrunde apă în produs;
3. În cazul oricărei defecțiuni a produsului, oprți imediat alimentarea cu energie electrică;
4. Dacă doriți să utilizați un adaptor de alimentare, utilizați întotdeauna unul care este sigur, conform și compatibil;
5. Nu dezamblați produsul pentru a înlocui bateria. Manipularea necorespunzătoare poate provoca o explozie;

6. Bateria conține un circuit și un dispozitiv de protecție special, vă rugăm să nu dezasamblați bateria fără autorizație.
În caz contrar, poate provoca un scurtcircuit sau o scurgere. Dacă electrolitul intră în contact cu ochii, clătiți-i imediat cu apă și solicitați asistență medicală;
7. Nu expuneți produsul și adaptorul de alimentare la temperaturi ridicate sau umiditate ridicată. Nu le așezați în apă, altfel se poate produce un scurtcircuit și bateria se poate încălzi, poate scoate fum, se poate deforma, se poate deteriora sau chiar poate exploda;
8. Dacă produsul sau adaptorul de alimentare emană fum sau miros, deconectați imediat cablul de alimentare. adaptor și evitați arsurile.

*Important

1. Folosiți hârtie marcată NIIMBOT pentru a evita probleme de calitate a imprimării sau deteriorarea capului de imprimare;
2. Produsul este echipat cu o baterie reîncărcabilă încorporată. Nu îl aruncați în foc și nu îl încălziți.
Nu încărcați, nu utilizați și nu depozitați într-un loc fierbinte, deoarece poate provoca supraîncălzire, incendiu sau explozie.
3. Vă rugăm să achiziționați modelele noastre de produse destinate țării sau regiunii dumneavoastră prin intermediul Magazinul oficial NIIMBOT sau canalele de vânzări NIIMBOT autorizate. Achiziționarea unui produs NIIMBOT dintr-o sursă neautorizată vă poate expune riscului de piraterie, problemelor de compatibilitate cu mediul local sau altor factori care ar putea afecta funcționalitatea corectă a produsului. În plus, este posibil ca NIIMBOT să nu poată oferi asistență pentru problemele legate de produsele obținute din canale neautorizate.


Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

NIIMBOT

Quick Start Guide

Smart Label Printer

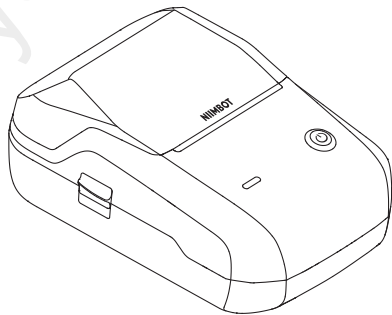


Notice: If the device cannot be turned on, please charge for one hour.

NIIMBOT B1

01

Package Contents




Smart Label Printer *1



Label Paper Roll *1




USB Type-C Cable *1




Quick Guide *1

02


Installation

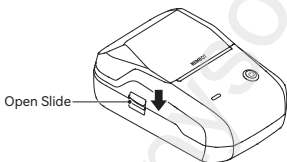


- 1 Press the Open Slide on the left to open the paper compartment.

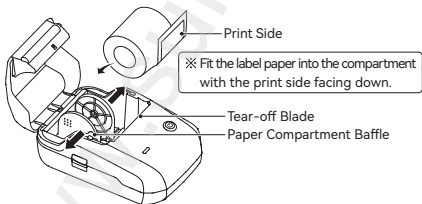


- 2 Push the paper compartment baffle to the sides and fit the label paper into the paper compartment with the print side facing down.

 Danger! Beware of sharp blade when the paper compartment is open.

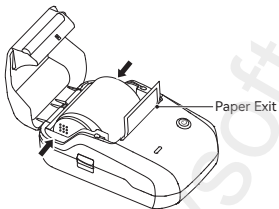

- ③ Slide the paper compartment baffle inwards to secure the label paper, pull the first paper out, make sure it sticks out of the paper exit.

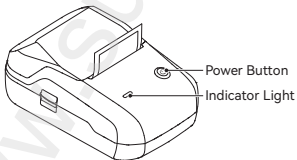

- ④ Close the paper compartment and long-press the Power Button to turn the printer on.

03

Installing App

01.Download App

Before using the printer, please install the NIIMBOT app from Google Play or the App Store.



NIIMBOT

Design & Print APP
easy to download and use



※ More information available on the NIIMBOT app.

Sign in to NIIMBOT ▶

Me ▶

Help Center ▶

Hardware

02.Download Desktop Version

You can download and install "NIIMBOT" Desktop version from our official website (www.niimbot.com).

※ Notice: In case you need to connect your computer to the device, please use the original data cable or a data cable that supports data transfer.

04

Connecting and Printing

- 1 After downloading the APP, make sure your phone's Bluetooth is on.
※ Note: For Android phones, location permission must be granted.



Turn on Bluetooth

- 2 Open the APP, search and connect to the device through Bluetooth.
※ Notice: If a PIN code is required, input 0000 or 1234.
- 3 After connecting, enter the "Canvas" page to edit.

Special Notes

Images of products, accessories, and the app in this manual are for illustrative purposes only and may be different from actual products. Products are subject to change without prior notice.

05

Basic Functions

Function	Operation
Switch on	Hold down the Power button for three seconds.
Switch off	Hold down the Power button for three seconds when the device is on.
Feeding Paper	Press the Power button once when the device is on.
Print a test page	Double-press the Power button when the device is on.

06

LED Indicators

Indicator	Status	Description
Blue	Blinking	Hardware upgrading
Blue	Solid	Standby
Green	Blinking	Printing
Green	Solid	Bluetooth connected
Red	Blinking	Charging
Red	Solid	Paper compartment open/ Out of paper/Paper exit error

07

Specifications

Product	Label Printer	Model	NIIMBOT B1
Dimensions	132*91.2*61.6mm	Weight	293g
Charging Time	3.5 - 4 hours	Input	5V DC, 1A
Battery Capacity	1500mAh	Printing Method	Thermal printing
Printing Resolution	203dpi	Printing Width	20-48mm
Connectivity	Bluetooth、Type-C	Charge	USB Type-C
Transmit Power	4dBm(Maximum)	Operating Temperature	5~40°C

08

Safety Precautions

Please read all the instructions and warnings in this manual carefully before using this product to ensure the proper functioning of the device and your safety.

*Warnings



Don't disassemble the product without authorization. Disassembled products cannot be returned or exchanged.



Do not wipe the product with corrosive chemicals or cleaning agents.



Do not use the product near places with flammable products such as gas stations or fuel depots.

1. Please keep the product and accessories out of the reach of children or they must be used under the supervision and guidance of a guardian;
2. Turn off the power immediately when water gets into the product;
3. Turn off the power immediately in case of any product malfunction;
4. If you want to use a power adapter, always use one that is safe, regulatory-compliant, and compatible;
5. Do not disassemble the product to replace the battery. Improper operation may cause an explosion;

6. The battery contains special protection circuit and device, please do not disassemble the battery without authorization, otherwise it may cause a short circuit or leakage. If electrolyte gets into your eyes, flush with water immediately and seek medical help;
7. Do not expose the product and the power adapter to high temperature or high humidity. Do not put them in water, otherwise a short circuit may occur and the battery may heat up, smoke, deform, damage, or even explode;
8. If smoke or smell comes from the product or the power adapter, please unplug the power adapter immediately and avoid any burns.

***Important**


1. Please use NIIMBOT label paper to prevent print quality issues or printhead damage;
2. The product comes with a built-in rechargeable battery. Do not throw it into fire or heat it. Do not charge, use or store it in a hot place, as this may cause overheating, fire or explosion.
3. Please purchase our product models designed for specific your country or region through the official NIIMBOT store or NIIMBOT authorized channels. Purchasing a NIIMBOT product through an unauthorized source may expose you to piracy risks, compatibility issues with your local environment, or other factors that could affect the product's proper functionality. Additionally, NIIMBOT may not be able to provide support for issues related to products obtained through unauthorized channels.

NIIMBOT

Krótki przewodnik

Mądry

Drukarka etykiet

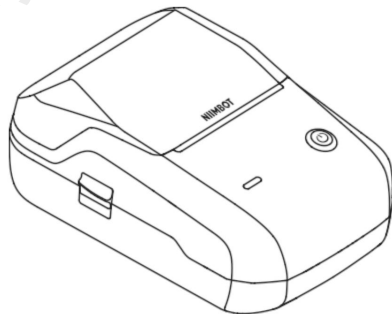


Uwaga: Jeśli urządzenie nie można włączyć, należy ładować je przez godzinę.

© Sunnysoft sro, dystrybutor

NIIMBOT B1

01

Zawartość opakowania




Drukarka etykiet Smak *1



Rolka papieru etykietowego *1




Kabel USB typu C *1




Szybki przewodnik *1

02

Instalacja

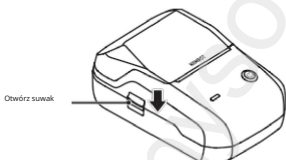


- 1 Aby otworzyć szufladę na papier, naciśnij przycisk „Open Slide” po lewej stronie.

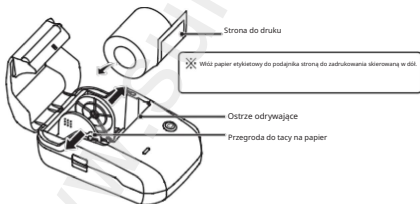


- 2 Rozsuń rozdzielnik podajnika papieru na boki i włóż papier etykietowy do podajnika stroną do zadrukowania skierowaną w dół.



Niebezpieczeństwo! Zachowaj ostrożność na ostrze tnące, gdy podajnik papieru jest otwarty.

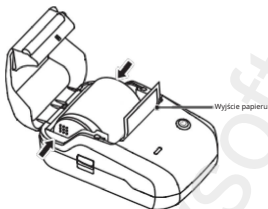

- 3 Przesuń przegrodę tacy na papier do środka, aby zabezpieczyć papier etykietowy, wyciągnij pierwszy arkusz papieru i upewnij się, że wystaje z wyjścia papieru.

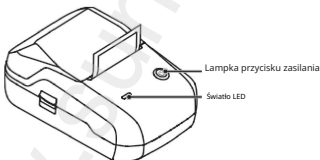

- 4 Zamknij podajnik papieru i naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.

03

Instalowanie aplikacji

01. Pobierz aplikację

Przed użyciem drukarki zainstaluj aplikację NIIMBOT ze sklepu Google Play lub App Store.



NIIMBOT

Aplikacja do projektowania i drukowania

łatwe do pobrania i użycia



✳ Więcej informacji można znaleźć w aplikacji NIIMBOT.



02. Pobierz wersję na komputer

Możesz pobrać i zainstalować wersję desktopową „NIIMBOT” z naszej oficjalnej strony internetowej (www.niimbot.com).

✳ Uwaga: Jeśli chcesz podłączyć komputer do urządzenia, użyj oryginalnego kabla danych lub kabla danych obsługującego przesyłanie danych.

04

Łączenie i drukowanie

- 1 Po pobraniu aplikacji upewnij się, że Bluetooth jest włączony w Twoim telefonie.

✘ Uwaga: w przypadku telefonów z systemem Android należy udzielić pozwolenia na określenie

pozycje.



Włącz Bluetooth

- 2 Otwórz aplikację, wyszukaj urządzenie i połącz się z nim przez Bluetooth.

✘ Uwaga: Jeśli wymagany jest kod PIN, wpisz 0000 lub 1234.

- 3 Po połączeniu przejdź do strony „Canvas” i wprowadź zmiany.

Uwagi specjalne

Zdjęcia produktów, akcesoriów i zastosowań w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Produkty mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

05

Podstawowe funkcje

Funkcjonalność	Kontrola
Włączenie zasilania	Przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy.
Zamknięcie	Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy.
Ładowanie papieru	Naciśnij przycisk zasilania jeden raz, gdy urządzenie jest włączone.
Drukowanie strony testowej	Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk zasilania dwa razy.

06

Wskaźniki LED

Wskaźnik	Państwo	Opis
Niebieski	Migoczący	Aktualizacja sprzętu
Niebieski	Świeci na stałe	Nagły wypadek
Zielony	Migoczący	Druk
Zielony	Świeci	Połączono przez Bluetooth
Czerwony	Migoczący	Ładowanie
Czerwony	Świeci	Otwarta tacka na papier / Brak papieru / Błąd wyjścia papieru

07

Dane techniczne


Produkt	Drukarka etykiet	Model	NIIMBOT B1
Wymiary	132 × 91,2 × 61,6 mm	Waga	293 g
Czas ładowania	3,5-4 godziny	Wejście	5 V prądu stałego, 1 A
Pojemność baterii	1500mAh	Metoda drukowania	Druk termiczny
Rozdzielczość druku	203 dpi	Szerokość druku	20-48 mm
Połączenie	Bluetooth, typ C	Ładowanie	USB typu C
Moc nadawcza	4 dBm (maksymalnie)	Temperatura pracy	5-40°C

08

Środki ostrożności

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji, aby zagwarantować prawidłowe działanie urządzenia i własne bezpieczeństwo.

*Ogłoszenie

 <p>Nie rozmontowywać produktu bez pozwolenia. Produktów zdemontowanych nie można zwrócić lub wymienić.</p>	 <p>Nie wycierać produktu żrących środków chemicznych lub detergentów czyszczących.</p>	 <p>Nie używać produktu w pobliżu miejsc z materiałami łatwopalnymi produkty takie jak stacje benzynowe lub bazy paliw.</p>
--	--	--

- Przechowuj produkt i akcesoria poza zasięgiem dzieci lub używaj ich pod nadzorem i nadzorem dorośli;
- W przypadku dostania się wody do produktu należy natychmiast wyłączyć zasilanie.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii produktu należy natychmiast wyłączyć zasilanie;
- Jeśli chcesz używać zasilacza, zawsze wybieraj taki, który jest bezpieczny, zgodny z przepisami i kompatybilny;
- Nie rozmontowuj produktu w celu wymiany baterii. Niewłaściwe obchodzenie się z nim może spowodować wybuch.

6. Bateria zawiera specjalny obwód zabezpieczający i urządzenie. Nie należy demontować baterii bez zezwolenia.
W przeciwnym razie może dojść do zwarcia lub wycieku. Jeśli elektrolit dostanie się do oczu, należy natychmiast przepłukać je wodą i zwrócić się o pomoc lekarską;
7. Nie wystawiaj produktu ani zasilacza na działanie wysokich temperatur ani wilgoci. Nie umieszczaj ich w wody, w przeciwnym razie może dojść do zwarcia, a bateria może się nagrzać, zacząć dymić, odkształcić, uszkodzić, a nawet wybuchnąć;
8. Jeżeli z produktu lub zasilacza wydobywa się dym lub czuć nieprzyjemny zapach, należy natychmiast odłączyć przewód zasilający adaptera i unikaj oparzeń.

*Ważny

1. Aby uniknąć problemów z jakością wydruku lub uszkodzenia głowicy drukującej, należy używać papieru oznaczonego NIIMBOT;
2. Produkt jest wyposażony we wbudowany akumulator. Nie wrzucać go do ognia ani nie podgrzewać.
Nie ładuj, nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w gorącym miejscu, gdyż może to spowodować przegrzanie, pożar lub wybuch.
3. Prosimy o zakup modeli naszych produktów przeznaczonych dla Twojego kraju lub regionu za pośrednictwem Oficjalny sklep NIIMBOT lub autoryzowane kanały sprzedaży NIIMBOT. Zakup produktu NIIMBOT z nieautoryzowanego źródła może narazić Cię na ryzyko piractwa, problemy z kompatybilnością z lokalnym środowiskiem lub inne czynniki, które mogą wpłynąć na prawidłowe działanie produktu. Ponadto NIIMBOT może nie być w stanie zapewnić wsparcia technicznego w przypadku problemów związanych z produktami uzyskanymi z nieautoryzowanych kanałów.

Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft sro, dystrybutor

NIIMBOT

Vodnik za hiter začetek

Pametno

Tiskalnik etiket

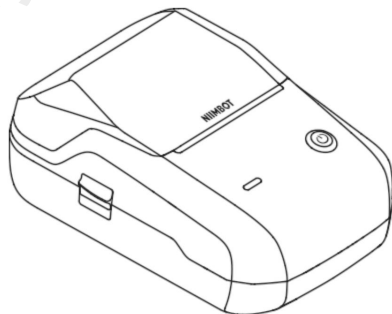

Opomba: naprave ni mogoče vklopiti, jo pustite polniti eno uro.

© Sunnysoft sro, distributer

NIIMBOT B1

01

Vsebina paketa




Tiskalnik etiket Smak *1



Rola papirja za etikete * 1




Kabel USB tipa C *1




Vodnik za hiter začetek *1

02

Namestitev

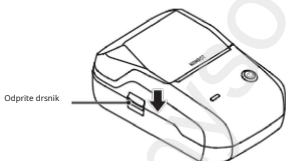


- 1 Pritisnite gumb »Odpi drsnik« na levi strani, da odprete predal za papir.

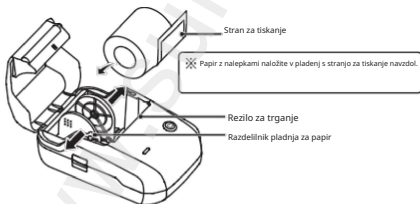


- 2 Potisnite razdelilnik pladnja za papir na stranice in vstavite papir z nalepkami vanj s stranjo za tiskanje navzdol.



Nevarnost! Bodite previdni pred rezilom, ko je pladenj za papir odprt.

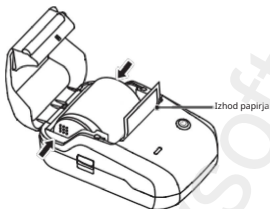

- 3 Potisnite razdelilnik pladnja za papir navznoter, da pritrdite papir z nalepkami, izvlecite prvi list papirja in se prepričajte, da štrli izzhoda za papir.

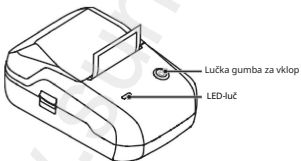

- 4 Zaprite pladenj za papir in dolgo pritisnite gumb za vklop, da vklopite tiskalnik.

03

Namestitev aplikacije

01. Prenesite aplikacijo

Pred uporabo tiskalnika namestite aplikacijo NIIMBOT iz trgovine Google Play ali App Store.



NIIMBOT

Aplikacija za oblikovanje in tiskanje

enostaven prenos in uporaba



✳ Več informacij najdete v aplikaciji NIIMBOT.



02. Prenesite namizno različico

Namizno različico programa »NIIMBOT« lahko prenesete in namestite z naše uradne spletne strani (www.niimbot.com).

✳ Obvestilo: Če morate računalnik priključiti na napravo, uporabite originalni podatkovni kabel ali podatkovni kabel, ki podpira prenos podatkov.

04

Povezovanje in tiskanje

- Po prenosu aplikacije se prepričajte, da je Bluetooth vklopljen na vašem telefonu.

✘ Opomba: Za telefone Android morate dati dovoljenje za določitev



Vklopi Bluetooth

položaji.

- Odprite aplikacijo, poiščite napravo in se z njo povežite prek Bluetootha.

✘ Opomba: Če je potrebna PIN-koda, vnesite 0000 ali 1234.

- Ko je povezava vzpostavljena, pojdite na stran »Platno« in uredite svoje nastavitve.

Posebne opombe

Slike izdelkov, dodatne opreme in aplikacij v tem priročniku so zgolj ilustrativne in se lahko razlikujejo od dejanskih izdelkov. Izdelki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

05

Osnovne funkcije

Funkcija	Nadzor
Vklon	Držite gumb za vklon tri sekunde.
Izklop	Ko je naprava vklopljena, pritisnite in držite gumb za vklon tri sekunde.
Vlaganje papirja	Ko je naprava vklopljena, enkrat pritisnite gumb za vklon.
Tiskanje preizkusne strani	Ko je naprava vklopljena, dvakrat pritisnite gumb za vklon.

06

LED indikatorji

Kazalnik	Država	Opis
Modra	Utripa	Posodobitev strojne opreme
Modra	Stalno priganjeno	Nujni primer
Zelena	Utripa	Tržajenje
Zelena	Sije	Povezано prek Bluetootha
Rdeča	Utripa	Polnjenje
Rdeča	Sije	Pladenj za papir odprt / Papirja ni več / Napaka pri izhodu papirja

07

Tehnični podatki

Izdelek	Tiskalnik etiket	Model	NIIMBOT B1
Dimenzije	132 × 91,2 × 61,6 mm	Teža	293 g
Čas polnjenja	3,5–4 ure	Vnos	5 V enosmernega toka, 1 A
Zmogljivost baterije	1500 mAh	Način tiskanja	Termični tisk
Ločljivost tiskanja	203 dpi	Širina tiska	20–48 mm
Povezava	Bluetooth, tip C	Polnjenje	USB tipa C
Oddajna moč	4 dBm (največ)	Delovna temperatura	5–40 °C

08

Varnostni ukrepi

Pred uporabo tega izdelka natančno preberite vsa navodila in opozorila v tem priročniku, da zagotovite pravilno delovanje naprave in svojo varnost.

*Obvestilo

 <p>Izdelka ne razstavljajte. brez dovoljenja. Razstavljene izdelke ni mogoče vrnjeno ali zamenjano.</p>	 <p>Izdelka ne brišite. korozivne kemikalije ali čistilna sredstva.</p>	 <p>Izdelka ne uporabljajte v bližini mest z vnetljivimi izdelki, kot so bencinske črpalke ali skladišča goriva.</p>
---	--	---

1. Izdelek in dodatno opremo hranite izven dosega otrok ali pa ju uporabljajte pod nadzorom in navodili odrasli;
2. Če v izdelek pride voda, takoj izklopite napajanje;
3. V primeru kakršne koli okvare izdelka takoj izklopite napajanje;
4. Če želite uporabljati napajalnik, vedno uporabljajte tistega, ki je varen, skladen s predpisi in združljiv;
5. Izdelka ne razstavljajte, da bi zamenjali baterijo. Nepravilno ravnanje lahko povzroči eksplozijo;

- Baterija vsebuje posebno zaščitno vezje in napravo, zato baterije ne razstavljajte brez dovoljenja. sicer lahko pride do kratkega stika ali puščanja. Če vam elektrolit pride v oči, jih takoj sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč;
- Izdelka in napajalnika ne izpostavljajte visokim temperaturam ali visoki vlažnosti. Ne postavljajte ju v voda, sicer lahko pride do kratkega stika in baterija se lahko segreje, kadi, deformira, poškoduje ali celo eksplodira;
- Če iz izdelka ali napajalnika prihaja dim ali neprijeten vonj, takoj izključite napajalni kabel. adapter in se izognite opeklinam.

*Pomembno

- Uporabljajte papir z oznako NIIMBOT, da se izognete težavam s kakovostjo tiskanja ali poškodbam tiskalne glave;
- Izdelek je opremljen z vgrajeno polnilno baterijo. Ne mečite je v ogenj ali segrevajte. Ne polnite, uporabljajte ali shranjujte ga na vročem mestu, saj lahko to povzroči pregrevanje, požar ali eksplozijo.
- Prosimo, kupite naše modele izdelkov, namenjene vaši državi ali regiji, prek Uradna trgovina NIIMBOT ali pooblaščenih prodajni kanali NIIMBOT. Nakup izdelka NIIMBOT od nepooblaščenega vira vas lahko izpostavi tveganju piratstva, težavam z združljivostjo z vašim lokalnim okoljem ali drugim dejavnikom, ki bi lahko vplivali na pravilno delovanje izdelka. Poleg tega NIIMBOT morda ne bo mogel nuditi podpore za težave, povezane z izdelki, pridobljenimi od nepooblaščenih kanalov.

Dobavitelj/Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praha 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft sro, distributer

NIIMBOT

Vodič za brzi početak

Pametná

Pisač naljepnica

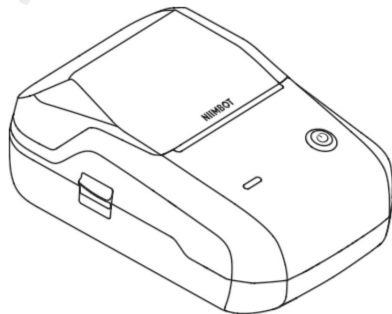

Napomena: Ako se uređaj ne može uključiti, pustite ga da se puni jedan sat.

© Sunnysoft sro, distributer

NIIMBOT B1

01

Sadržaj paketa




Smak pisač naljepnica *1



Rola papira za etikete *1




USB kabel tipa C *1




Vodič za brzi početak *1

02

Montaža

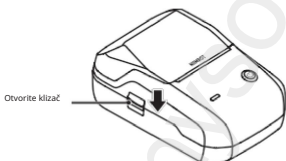


- 1 Pritisnite gumb „Otvori slajd“ s lijeve strane da biste otvorili ladicu za papir.

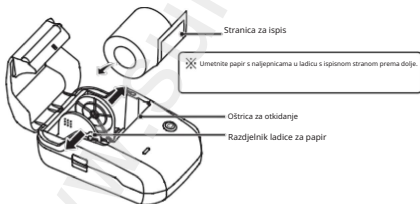


- 2 Pomaknite razdjelnik ladice za papir sa strane i umetnite papir s naljepnicama u ladicu s ispisivom stranom okrenutom prema dolje.



Opasnost! Pazite na oštricu za rezanje kada je ladicu za papir otvorena.

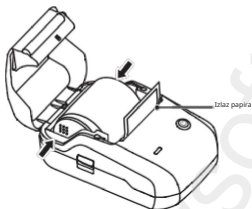

- 3 Pomaknite razdjelnik ladice za papir prema unutra kako biste učvrstili papir s naljepnicama, izvucite prvi list papira i provjerite viri li iz izlaza za papir.

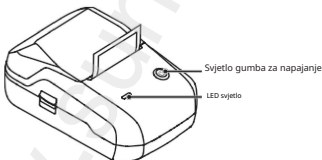

- 4 Zatvorite ladicu za papir i dugo pritisnite gumb za napajanje da biste uključili pisač.

03

Instaliranje aplikacije

01. Preuzmite aplikaciju

Prije korištenja pisača, instalirajte aplikaciju NIIMBOT s Google Playa ili App Storea.



NIIMBOT

Primjene za dizajn i tisak

jednostavno za preuzimanje i korištenje



✳ Više informacija možete pronaći u aplikaciji NIIMBOT.



02. Preuzmite verziju za stolna računala

Verziju programa "NIIMBOT" za stolna računala možete preuzeti i instalirati s naše službene web stranice (www.niimbot.com).

✳ Obavijest: Ako trebate spojiti računalo na uređaj, upotrijebite originalni podatkovni kabel ili podatkovni kabel koji podržava prijenos podataka.

04

Povezivanje i ispis

- 1 Nakon preuzimanja aplikacije, provjerite je li Bluetooth uključen na vašem telefonu.

✘ Napomena: Za Android telefone morate dati dopuštenje za određivanje



Uključite Bluetooth

pozicije.

- 2 Otvorite aplikaciju, potražite uređaj i povežite se s njim putem Bluetootha.

✘ Napomena: Ako je potreban PIN kod, unesite 0000 ili 1234.

- 3 Nakon povezivanja, idite na stranicu "Platno" i unesite svoje izmjene.

Posebne napomene

Slike proizvoda, pribora i primjena u ovom priručniku služe samo u ilustrativne svrhe i mogu se razlikovati od stvarnih proizvoda. Proizvodi se mogu promijeniti bez prethodne najave.

05

Osnovne funkcije

Funkcija	Kontrolirati
Uključivanje	Držite pritisnut gumb za napajanje tri sekunde.
Isključivanje	Kada je uređaj uključen, pritisnite i držite gumb za napajanje tri sekunde.
Ulaganje papira	Pritisnite gumb za napajanje jednom dok je uređaj uključen.
Ispis probne stranice	Kada je uređaj uključen, dvaput pritisnite gumb za napajanje.

06

LED indikatori

Indikator	Stanje	Opis
Plava	Trepeti	Ažuriranje hardvera
Plava	Stalno osvijetljeno	Hitni slučaj
Zelena	Trepeti	Tisak
Zelena	Sja	Povezano putem Bluetootha
Crvena	Trepeti	Punjenje
Crvena	Sja	Ladica za papir otvorena / Nema papira / Greška izlaza papira

07

Tehnički podaci

Proizvod	Pisač naljepnica	Model	NIIMBOT B1
Dimenzije	132 × 91,2 × 61,6 mm	Težina	293 g
Vrijeme punjenja	3,5–4 sata	Ulazni	5 V ulazni napajanje, 1 A
Kapacitet baterije	1500 mAh	Metoda ispisa	Termalni ispis
Rezolucija ispisa	203 dpi	Širina ispisa	20–48 mm
Veza	Bluetooth, tip C	Punjenje	USB tipa C
Snaga prijenosa	4 dBm (maksimalno)	Radna temperatura	5–40 °C

08

Sigurnosne mjere

Prije upotrebe ovog proizvoda, pažljivo pročitajte sve upute i upozorenja u ovom priručniku kako biste osigurali pravilan rad uređaja i svoju sigurnost.

*Obavijest

 <p>Ne rastavljajte proizvod bez dopuštenja. Rastavljeni proizvodi ne mogu se vraćeno ili zamijenjeno.</p>	 <p>Ne brišite proizvod korozivne kemikalije ili deterdženti za čišćenje.</p>	 <p>Ne koristite proizvod u blizini mjesta sa zapaljivim materijalom proizvodi kao što su benzinske postaje ili skladišta goriva.</p>
---	--	--

1. Proizvod i pribor držite izvan dohvata djece ili ih koristite pod nadzorom i uputama odrasli;
2. Odmah isključite napajanje ako voda uđe u proizvod;
3. U slučaju bilo kakvog kvara proizvoda, odmah isključite napajanje;
4. Ako želite koristiti adapter za napajanje, uvijek koristite onaj koji je siguran, usklađen s propisima i kompatibilan;
5. Ne rastavljajte proizvod radi zamjene baterije. Nepravilno rukovanje može uzrokovati eksploziju;

6. Baterija sadrži poseban zaštitni krug i uređaj, molimo vas da ne rastavljate bateriju bez ovlaštenja. u suprotnom može uzrokovati kratki spoj ili curenje. Ako elektrolit dospije u oči, odmah ih isperite vodom i potražite liječničku pomoć;
7. Ne izlažite proizvod i adapter za napajanje visokim temperaturama ili visokoj vlažnosti. Ne stavljajte ih u voda, inače može doći do kratkog spoja i baterija se može zagrijati, dimiti, deformirati, oštetiti ili čak eksplodirati;
8. Ako iz proizvoda ili adaptera za napajanje izlazi dim ili miris, odmah isključite kabel za napajanje. adapter i izbjegnite opekline.

*Važno

1. Koristite papir označen s NIIMBOT kako biste izbjegli probleme s kvalitetom ispisa ili oštećenje glave pisača;
2. Proizvod je opremljen ugrađenom punjivom baterijom. Ne bacajte ga u vatru niti ga zagrijavajte. Nemojte ga puniti, koristiti ili pohranjivati na vrućem mjestu jer može uzrokovati pregrijavanje, požar ili eksploziju.
3. Molimo kupite naše modele proizvoda namijenjene vašoj zemlji ili regiji putem Službena trgovina NIIMBOT-a ili ovlašteni prodajni kanali NIIMBOT-a. Kupnja NIIMBOT proizvoda od neovlaštenog izvora može vas izložiti riziku od piratstva, problema s kompatibilnošću s vašim lokalnim okruženjem ili drugih čimbenika koji bi mogli utjecati na ispravno funkcioniranje proizvoda. Osim toga, NIIMBOT možda neće moći pružiti podršku za probleme povezane s proizvodima nabavljenim iz neovlaštenih kanala.

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovačevka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer