


**NIIMBOT**

## Stručný návod k použití

Smart

Tiskárna štítků

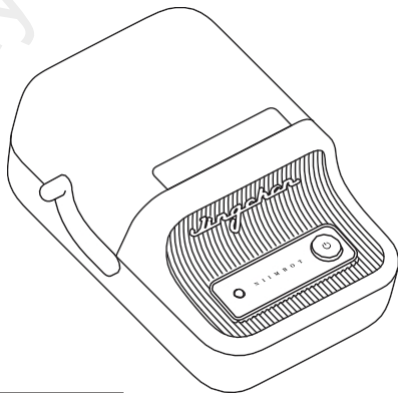

**Upozornění:** Pokud se zařízení nedá zapnout, nechte jej nabíjet po dobu jedné hodiny.

NIIMBOT B21S

# 01

## Obsah balení



Tiskárna štítků \*1



Role papíru na štítky \*1




Kabel USB typu C \*1




Stručný návod \*1

# 02

## Instalace

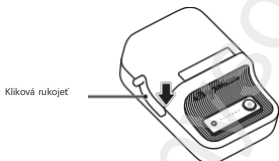


- 1 Stiskněte kliku na levé straně zařízení, aby se otevřela přihrádka na papír.

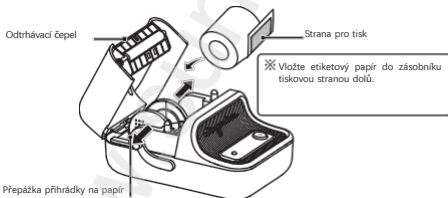

- 2 Odklopte boční kryty přihrádky na papír a vložte roli papíru do přihrádky.



Nebezpečí! Při otevřeném zásobníku na papír dávejte pozor na odřezávací čepel.

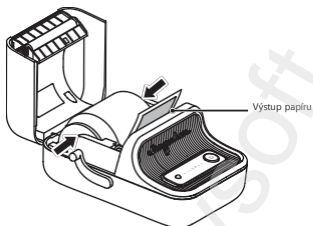

- 3 Posuňte přepážku zásobníku papíru dovnitř, aby se papír s etiketami zajistil, vytáhněte první list papíru a ujistěte se, že vyčnívá z výstupu papíru.



- 4 Zavřete kryt přihrádky na papír a dlouhým stisknutím tlačítka napájení zařízení zapněte.

# 03

## Instalace aplikace

### 01. Stažení aplikace

- 1 Před použitím tiskárny si prosím nainstalujte aplikaci NIIMBOT z Google Play nebo App Store.



NIIMBOT

Aplikace pro návrh a tisk  
snadné stažení a použití



✳ Více informací najdete v aplikaci NIIMBOT.



- 2 Stáhněte si aplikaci NIIM a získejte další vzory štítků pro domácnost.



NIIM

Aplikace pro návrh a tisk  
snadné stažení a použití



## 02. Stáhnout verzi pro stolní počítače

Desktopovou verzi aplikace „NIIMBOT“ si můžete stáhnout a nainstalovat z naší oficiální webové stránky ([www.niimbot.com](http://www.niimbot.com)).

※ Upozornění: Pokud potřebujete připojit počítač k zařízení, použijte prosím originální datový kabel nebo datový kabel, který podporuje přenos dat.

# 04

## Připojení a tisk

- 1 Po stažení aplikace se ujistěte, že je na vašem telefonu zapnutá funkce Bluetooth.  
 ※ Poznámka: U telefonů s Androidem je nutné udělit oprávnění k určování polohy.



- 2 Otevřete aplikaci, vyhledejte zařízení a připojte se k němu přes Bluetooth.  
 ※ Upozornění: Pokud je vyžadován PIN kód, zadejte 0000 nebo 1234.
- 3 Po připojení přejděte na stránku „Canvas“ a proveďte úpravy.

### Zvláštní poznámky

Obrázky produktů, příslušenství a aplikace v tomto manuálu slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečných produktů. Produkty se mohou změnit bez předchozího upozornění.

# 05

## Základní funkce

Funkce	Ovládání
Zapnutí	Podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu tří sekund.
Vypnutí	Když je zařízení zapnuté, podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu tří sekund.
Vkládání papíru	Jednou stiskněte tlačítko napájení, když je zařízení zapnuté.
Tisk zkušební stránky	Když je zařízení zapnuté, dvakrát stiskněte tlačítko napájení.

# 06

## LED indikátory

Indikátor	Stav	Popis
Modrá	Bliká	Aktualizace hardwaru
Modrá	Trvale svítí	Pohotovost
Zelená	Bliká	Tisk
Zelená	Svítí	Připojeno přes Bluetooth
Červená	Bliká	Nabíjení
Červená	Svítí	Otevřený zásobník papíru / Došel papír / Chyba výstupu papíru

# 07

## Technické údaje




Produkt	Tiskárna štítků	Model	NIIMBOT B21S
Rozměry	130 × 94 × 61 mm	Hmotnost	299 g
Doba nabíjení	3–4 hodiny	Vstup	5 V DC, 1 A
Kapacita baterie	1500 mAh	Způsob tisku	Termální tisk
Rozlišení tisku	203 dpi	Šířka tisku	20–48 mm
Připojení	Bluetooth, Type-C	Nabíjení	Type-C
Vysílací výkon	4 dBm (maximálně)	Provozní teplota	5–40 °C

# 08

## Bezpečnostní opatření

Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování v tomto návodu, abyste zajistili správnou funkci zařízení a svou bezpečnost.

### \*Upozornění

 <p>Produkt nerozebírejte bez povolení. Rozebrané výrobky nelze vrátit ani vyměňovat.</p>	 <p>Produkt neotírejte žíravými chemikáliemi nebo čistícími čistícími prostředky.</p>	 <p>Nepoužívejte výrobek v blízkosti míst s hořlavými produkty, jako jsou čerpací stanice nebo sklady paliv.</p>
--	--	---

1. Uchovávejte výrobek a příslušenství mimo dosah dětí, nebo je používejte pod dohledem a vedením dospělé osoby;
2. Okamžitě vypněte napájení, pokud se do výrobku dostane voda;
3. V případě jakékoli poruchy produktu okamžitě vypněte napájení;
4. Pokud chcete použít napájecí adaptér, vždy používejte takový, který je bezpečný, vyhovuje předpisům a je kompatibilní;
5. Nepoužívejte baterie s odlišnými specifikacemi, protože by to mohlo způsobit neúčinnost bezpečnostní ochrany;

6. Nevystavujte baterie ohni nebo teplu; baterii nemačkejte ani neřežte mechanickými nástroji, mohlo by dojít k výbuchu.
7. Nevystavujte baterie vysokým teplotám, které mohou způsobit výbuch nebo únik hořlavých kapalin nebo plynů. Extrémně nízký tlak vzduchu může také způsobit výbuch nebo únik hořlavých kapalin nebo plynů.
8. Pokud z produktu nebo napájecího adaptéru vychází kouř nebo zápach, okamžitě odpojte napájecí adaptér a vyhněte se popáleninám.


Dodavatel/Distributor  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

**NIIMBOT**

# Schnellstartanleitung

Schlau

Etikettendrucker

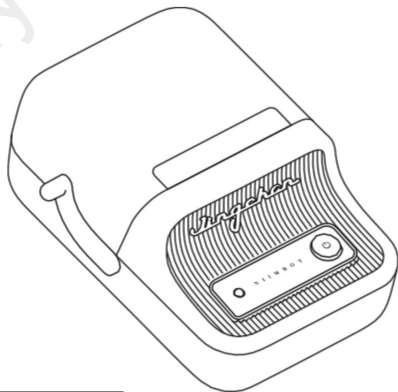

Hinweis:

sich das Gerät nicht einschalten lässt, lassen Sie es eine Stunde lang aufladen.

NIIMBOT B21S

# 01

## Packungsinhalt



Etikettendrucker \*1



Etikettenpapierrolle \*1




USB-Typ-C-Kabel \*1



Schnellstartanleitung \*1


# 02

## Installation

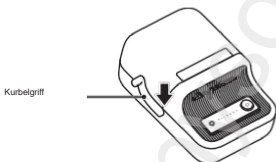

- 1 Drücken Sie den Griff an der linken Seite des Geräts, um das Papierfach zu öffnen.

Abreißklinge

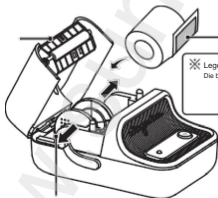

Druckbare Seite


✳ Legen Sie das Etikettenpapier in das Fach ein.  
Die bedruckte Seite nach unten.

Papierfachtrenner


- 2 Öffnen Sie die seitlichen Abdeckungen des Papierfachs und legen Sie die Papierrolle in das Fach ein.



Gefahr! Vorsicht vor der Schneideklinge, wenn das Papierfach geöffnet ist.

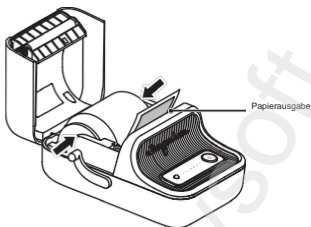

- 3 Schieben Sie die Trennwand des Papierfachs nach innen, um das Etikettenpapier zu fixieren, ziehen Sie das erste Blatt Papier heraus und achten Sie darauf, dass es aus dem Papierausslass herausragt.

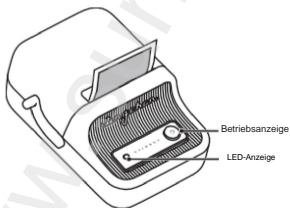

- 4 Schließen Sie die Papierfachabdeckung und halten Sie den Netzschalter gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

# 03

## Installation der Anwendung

### 01. Laden Sie die App

- 1 **herunter** Bevor Sie den Drucker verwenden, installieren Sie bitte die NIIMBOT-App von Google Play oder dem App Store.



NIIMBOT

Design- und Druckeranwendungen

einfach herunterzuladen und zu verwenden



✳ Weitere Informationen finden Sie in der NIIMBOT-Anwendung.



- 2 Laden Sie die NIIM-App herunter, um weitere Etikettendesigns für den Haushalt zu erhalten.



NIIM

Design- und Druckeranwendungen

einfach herunterzuladen und zu verwenden



## 02. Desktop-Version herunterladen

Sie können die Desktop-Version der Anwendung "NIIMBOT" von unserer offiziellen Website ([www.niimbot.com](http://www.niimbot.com)) herunterladen und installieren.

- ※ Hinweis: Wenn Sie einen Computer an das Gerät anschließen müssen, verwenden Sie bitte das Original-Datenkabel oder ein Datenkabel, das die Datenübertragung unterstützt.

# 04

## Verbinden und Drucken

- 1 Nach dem Herunterladen der App stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist.  
✳ Hinweis: Bei Android-Telefonen müssen Sie die Standortberechtigung erteilen.



Bluetooth aktiviert

- 2 Öffne die App, suche nach dem Gerät und verbinde dich per Bluetooth damit.  
✳ Hinweis: Falls eine PIN erforderlich ist, geben Sie 0000 oder 1234 ein.
- 3 Sobald die Verbindung hergestellt ist, gehen Sie zur Seite „Canvas“ und nehmen Sie Ihre Änderungen vor.

## Besondere Hinweise

Die Abbildungen von Produkten, Zubehör und Anwendungen in diesem Handbuch dienen lediglich der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Produktänderungen vorbehalten.

# 05

## Grundfunktionen

Funktion	Kontrolle
Zurück einschalten	Den Netzschalter drei Sekunden lang gedrückt halten.
Abschalten	Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie den Ein-/Ausschalter drei Sekunden lang gedrückt.
Ladepapier	Drücken Sie einmal den Ein-/Ausschalter, während das Gerät eingeschaltet ist.
Drucken einer Testseite: Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät zweimal den Netzschalter.	

# 06

## LED-Anzeigen

Indikator	Zustand	Beschreibung
Blau	blinkend	Hardware-Update
Blau	Dauerhaft beleuchtet	Notfall
Grün	blinkend	Drucken
Grün	Es glüht	Verbindung via Bluetooth
Rot	blinkend	Laden
Rot	Es glüht	Papierfach geöffnet / Papier ausgegeben / Papierausgabefehler

# 07

## Technische Daten




Produkt	Etikettendrucker	Modell	NIIMBOT B21S
Abmessungen	130 x 94 x 61 mm	Gewicht	299 g
Ladezeit	3-4 Stunden	Eingang	5 V Gleichstrom, 1 A
Batteriekapazität	1500 mAh	Druckverfahren	Thermodruck
Druckauflösung	203 dpi	Druckbreite	20-48 mm
Verbindung	Bluetooth, Typ-C	Laden	Typ C
Übertragungsleistung	4 dBm (maximal)	Betriebstemperatur	5-40 °C

# 08

## Sicherheitsvorkehrungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts und Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

### \*Beachten

 <p>Das Produkt darf nicht zerlegt werden.</p> <p>ohne Erlaubnis.</p> <p>Zerlegte Produkte können nicht zurückgegeben oder umgetauscht.</p>	 <p>Das Produkt nicht reiben.</p> <p>Ätzende Chemikalien oder Reinigungsmittel.</p>	 <p>Das Produkt nicht verwenden in der Nähe von Orten mit brennbaren Stoffen.</p> <p>Produkte wie Tankstellen oder Treibstoffdepots.</p>
--	--	---

1. Bewahren Sie das Produkt und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf oder verwenden Sie diese unter Aufsicht und Anleitung.

#### Erwachsene;

2. Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn Wasser in das Produkt gelangt.
3. Im Falle eines Produktfehlers sofort die Stromzufuhr unterbrechen;
4. Wenn Sie ein Netzteil verwenden möchten, achten Sie stets darauf, dass es sicher, normkonform und kompatibel ist.
5. Verwenden Sie keine Batterien mit unterschiedlichen Spezifikationen, da dies zu Ineffizienz führen kann.

#### Sicherheitsschutz;

6. Batterien dürfen weder Feuer noch Hitze ausgesetzt werden; die Batterie darf nicht mit mechanischen Werkzeugen gequetscht oder zerschnitten werden, da dies zu Beschädigungen führen kann, zu einer Explosion.

7. Batterien dürfen keinen hohen Temperaturen ausgesetzt werden, da dies zu einer Explosion oder zum Austritt brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen kann. Auch extrem niedriger Luftdruck kann eine Explosion oder den Austritt brennbarer Flüssigkeiten oder Gase verursachen.

8. Sollten Rauch oder Gerüche vom Produkt oder dem Netzteil ausgehen, ziehen Sie sofort den Netzstecker.

Adapter verwenden und Verbrennungen vermeiden.

Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft sro  
Kovanecka 2390/1a  
190 00 Prag 9


Tschechische Republik  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

# NIIMBOT

## Gyors üzembe helyezési útmutató

Okos

Címkenyomtató

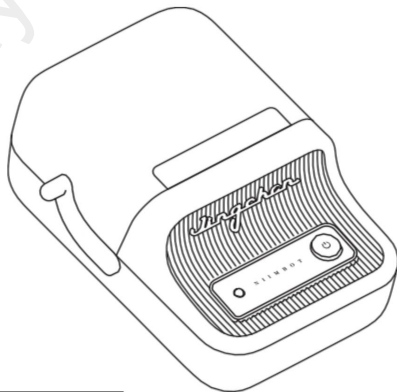

Figyelmeztetés

Ha a készülék nem kapcsolható be, hagyja egy órán át tölteni.

NIIMBOT B21S

# 01

A csomag tartalma



Címkenyomtató \*1



Címkepapír tekercs \*1




USB Type-C kábel \*1



Gyors üzembe helyezési útmutató \*1


# 02

## Telepítés

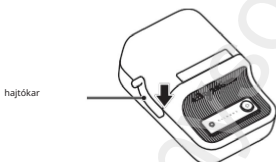

- 1 A papírtálca kinyitásához nyomja meg a készülék bal oldalán található fogantyút.

Tépőpenge

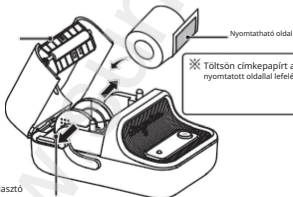


Papírrekesz elválasztó


- 2 Nyissa ki a papírrekesz oldalsó fedeleit, és helyezze be a papírtekercset a rekeszbe.



Veszély! Vigyázzon a vágópengével, amikor a papírtálca nyitva van.

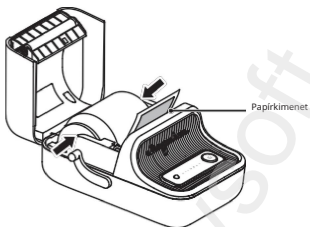

- 3 Csúsztassa befelé a papírtálca elválasztóját a címkepapír rögzítéséhez, húzza ki az első papírlapot, és győződjön meg arról, hogy kiáll a papírkimenetből.

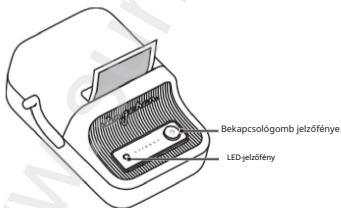

- 4 Zárja le a papírtálca fedelét, és nyomja meg hosszan a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához.

# 03

## Az alkalmazás telepítése

### 01. Tölts le az alkalmazást

- 1 A nyomtató használata előtt telepítse a NIIMBOT alkalmazást a Google Play vagy az App Store áruházból.



NIIMBOT

Tervezői és nyomtatási alkalmazások

könnyen letölthető és használható



✖ További információ a NIIMBOT alkalmazásban található.



- 2 Töltsd le a NIIM alkalmazást további háztartási címketervekrért.



NIIM

Tervezői és nyomtatási alkalmazások

könnyen letölthető és használható



## 02. Töltse le az asztali verziót

A "NIIMBOT" alkalmazás asztali verzióját letöltheti és telepítheti hivatalos weboldalunkról ([www.niimbot.com](http://www.niimbot.com)).

- ✳ Megjegyzés: Ha számítógépet kell csatlakoztatnia a készülékhez, kérjük, használja az eredeti adatkábelt vagy egy olyan adatkábelt, amely támogatja az adatátvitelt.

# 04

## Csatlakozás és nyomtatás

- 1 Az alkalmazás letöltése után győződjön meg arról, hogy a Bluetooth be van kapcsolva a telefonon.

✳ Megjegyzés: Android telefonok esetén engedélyezni kell a helymeghatározást.



Kapcsolja be a Bluetooth-ot ✓

- 2 Nyisd meg az alkalmazást, keresd meg az eszközt, és csatlakozz hozzá Bluetooth-on keresztül.

✳ Megjegyzés: Ha PIN-kód szükséges, adja meg a 0000 vagy az 1234 számot.

- 3 Miután csatlakoztál, menj a „Vászon” oldalra, és végezd el a szerkesztéseket.

### Különleges megjegyzések

A termékek, tartozékok és alkalmazások képei ebben a kézikönyvben csak illusztrációk, és eltérhetnek a tényleges termékektől. A termékek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

# 05

## Alapvető funkciók

Funkció	Ellenőrzés
Bekapcsolás	Tartsa lenyomva a bekapcsológombot három másodpercig.
Leállítás	Amikor a készülék be van kapcsolva, tartsa lenyomva a bekapcsológombot három másodpercig.
Papír betöltése	Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot, miközben a készülék be van kapcsolva.
Tesztoldal nyomtatása	Bekapcsolás készülék esetén nyomja meg kétszer a bekapcsológombot.

# 06

## LED-jelzők

Indikátor	Állami	Leírás
Kék	Villogó	Hardverfrissítés
Kék	Állandan világít	Vészhelyzet
Zöld	Villogó	
Zöld	Rögzög	Bluetooth-on keresztül csatlakoztatva
Piros	Villogó	Töltés
Piros	Rögzög	Papírtálca nyitva / Kifogyott a papír / Papírkimeneti hiba

# 07

## Műszaki adatok

Termék	Címkenyomtató	Modell	NIIMBOT B21S
Méretek	130 × 94 × 61 mm	Súly	299 g
Töltési idő	3-4 óra	Bemenet	5 V egyenáram, 1 A
Akkumulátor kapacitása	1500mAh	Nyomatási módszer	Termikus nyomtatás
Nyomatási felbontás	203 dpi	Nyomatási szélesség	20-48 mm
Kapcsolat	Bluetooth, C típusú	Töltés	C típusú
Átviteli teljesítmény	4 dBm (maximum)	Üzemi hőmérséklet	5-40°C

# 08

## Biztonsági óvintézkedések

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben található összes utasítást és figyelmeztetést a készülék megfelelő működésének és az Ön biztonságának biztosítása érdekében.

### \*Értesítés

 <p>Ne szerelje szét a terméket. engedély nélkül. A csavarozott termékeket nem lehet visszaküldve vagy kicserélni.</p>	 <p>Ne dörzsölje a terméket. mireó hatású vegyszerek vagy tisztószerek.</p>	 <p>Ne használja a terméket gyúlékony helyek közelében olyan termékek, mint a benzinkeutak vagy üzemanyagáttárolók.</p>
---	--	--

1. A terméket és a tartozékokat tartsa gyermekek elöl elzárva, vagy csak felügyelet és útmutatás mellett használja azokat.  
feelnöttek;
2. Azonnal kapcsolja ki az áramellátást, ha víz kerül a termékbe;
3. Bármilyen termékhiba esetén azonnal kapcsolja ki az áramellátást;
4. Ha hálózati adaptert szeretne használni, mindig olyat válasszon, amely biztonságos, megfelelő és kompatibilis;
5. Ne használjon eltérő specifikációjú elemeket, mert ez hatékonyságvesztést okozhat.  
biztonsági védelem;

6. Ne tegye ki az elemeket tűznek vagy hőhatásnak; ne zúzza össze vagy vágja el azokat mechanikus szerszámokkal, mert ez sérülést okozhat.  
egy robbanásához.
7. Ne tegye ki az akkumulátorokat magas hőmérsékletnek, mert ez robbanást vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok felszabadulását okozhatja. A rendkívül alacsony légnyomás szintén robbanást vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok felszabadulását okozhatja.
8. Ha füstöt vagy szagot áraszt a termék vagy a hálózati adapter, azonnal húzza ki a tápkábelt.  
adaptert, és kerülje az égési sérüléseket.


Beszállító/Forgalmazó  
Sunnysoft sro  
Kovanecka 2390/1a  
190 00 Prága 9  
Cseh Köztársaság  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

**NIIMBOT**

## Ghid de pornire rapidă

Inteligent

Imprimantă de etichete

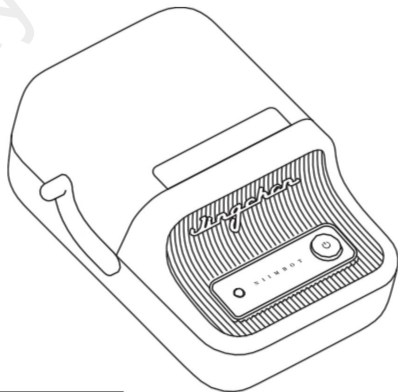

Notă: Dispozitivul nu poate fi pornit, lăsați-l să se încarce timp de o oră.

NIIMBOT B21S

# 01

## Conținutul pachetului



Imprimantă de etichete \*1



Rolă de hârtie pentru etichete \*1




Cablu USB tip C \*1



Ghid de pornire rapidă \*1


# 02

## Instalare

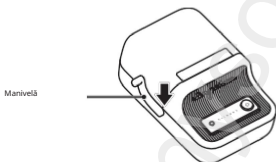

Manivelă

- 1 Apăsați mânerul din partea stângă a aparatului pentru a deschide tava de hârtie.

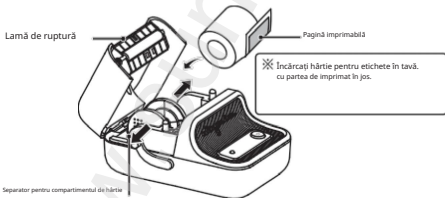

Lamă de ruptură

Pagină imprimabilă


✳ Încărcați hârtie pentru etichete în tavă, cu partea de imprimat în jos.

Separator pentru compartimentul de hârtie


- 2 Deschideți capacele laterale ale compartimentului pentru hârtie și introduceți rola de hârtie în compartiment.



Pericol! Aveți grijă la lama de tăiere când tava de hârtie este deschisă.

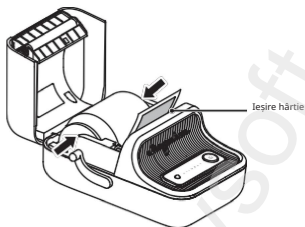

- 3 Glisați divizorul tăvii de hârtie spre interior pentru a fixa hârtia pentru etichete, trageți afară prima coală de hârtie și asigurați-vă că iese din ieșirea hârtiei.

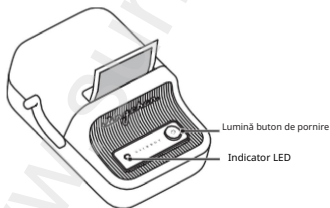

- 4 Închideți capacul tăvii de hârtie și apăsați lung butonul de alimentare pentru a porni dispozitivul.

# 03

## Instalarea aplicației

### 01. Descărcați aplicația

- 1 Înainte de a utiliza imprimanta, instalați aplicația NIIMBOT din Google Play sau App Store.



NIIMBOT

Aplicații de design și imprimare

ușor de descărcat și de utilizat



- ✳ Mai multe informații pot fi găsite în aplicația NIIMBOT.



- 2 Descărcați aplicația NIIM pentru a obține mai multe modele de etichete pentru uz casnic.



NIIM

Aplicații de design și imprimare

ușor de descărcat și de utilizat



## 02. Descărcați versiunea pentru desktop

Puteți descărca și instala versiunea pentru desktop a aplicației „NIIMBOT” de pe site-ul nostru oficial ([www.niimbot.com](http://www.niimbot.com)).

※ Notă: Dacă trebuie să conectați un computer la dispozitiv, utilizați cablul de date original sau un cablu de date care acceptă transferul de date.

# 04

## Conectarea și imprimarea

- 1 După descărcarea aplicației, asigurați-vă că Bluetooth-ul este activat pe telefon.

✳️ Notă: Pentru telefoanele Android, trebuie să acordați permisiunea de a accesa locația.



Activează Bluetooth

- 2 Deschide aplicația, caută dispozitivul și conectează-te la el prin Bluetooth.

✳️ Notă: Dacă este necesar un cod PIN, introduceți 0000 sau 1234.

- 3 După conectare, accesați pagina „Canvas” și faceți modificările dorite.

## Note speciale

Imaginile produselor, accesoriilor și aplicațiilor din acest manual sunt doar cu titlu ilustrativ și pot diferi de produsele reale. Produsele pot fi modificate fără notificare prealabilă.

# 05

## Funcții de bază

Funcție	Controla
Pornire	Țineți apăsat butonul de pornire timp de trei secunde.
Închidere	Când dispozitivul este pornit, apăsați și țineți apăsat butonul de pornire timp de trei secunde.
Încărcarea hârtiei	Apăsați butonul de pornire o dată în timp ce dispozitivul este pornit.
Imprimarea unei pagini de test	Când dispozitivul este pornit, apăsați butonul de alimentare de două ori.

# 06

## Indicatori LED

Indicator	Stat	Descriere
Albastru	Intermitent	Actualizare hardware
Albastru	Aprins permanent	Urgență
Verde	Intermitent	Imprimare
Verde	Intermitent	Conectat prin Bluetooth
Roșu	Intermitent	Încărcare
Roșu	Intermitent	Tavă de hârtie deschisă / Hârtie lipsă / Eroare la leșirea hârtiei

# 07

## Date tehnice


Produs	Imprimantă de etichete	Model	NIIMBOT B215
Dimensiuni	130 × 94 × 61 mm	Greutate	299g
TimP de încărcare	3-4 ore	Întrare	5V CC, 1A
Capacitatea bateriei	1500mAh	Metoda de imprimare	Imprimare termică
Rezoluție de imprimare	203 dpi	Lățimea imprimării	20-48 mm
Conexiune	Bluetooth, Tip C	Încărcare	Tip C
Putere de transmisie	4 dBm (maxim)	Temperatura de funcționare	5-40°C

# 08

## Măsuri de siguranță

Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile și avertismentele din acest manual pentru a asigura funcționarea corectă a dispozitivului și siguranța dumneavoastră.

### \*Observa

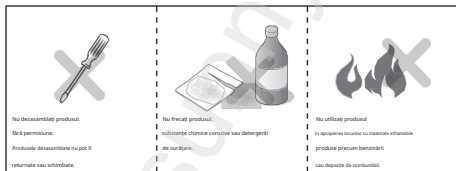

1. A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau a nu se utiliza sub supraveghere și îndrumare.  
adult;
2. Opriti imediat alimentarea cu energie electrică dacă pătrunde apă în produs;
3. În cazul oricărei defecțiuni a produsului, opriti imediat alimentarea cu energie electrică;
4. Dacă doriți să utilizați un adaptor de alimentare, utilizați întotdeauna unul care este sigur,  
conform și compatibil;
5. Nu utilizați baterii cu specificații diferite, deoarece acest lucru poate cauza ineficiență.  
protecție de siguranță;

6. Nu expuneți bateriile la foc sau căldură; nu zdrobiți sau tăiați bateria cu unelte mecanice, deoarece acest lucru poate provoca la o explozie.
7. Nu expuneți bateriile la temperaturi ridicate, deoarece acestea pot provoca o explozie sau eliberarea de lichide sau gaze inflamabile. O presiune extrem de scăzută a aerului poate, de asemenea, provoca o explozie sau eliberarea de lichide sau gaze inflamabile.
8. Dacă produsul sau adaptorul de alimentare emană fum sau miros, deconectați imediat cablul de alimentare. adaptor și evitați arsurile.


Furnizor/Distribuitor  
Sunnysoft sro  
Kovanecka 2390/1a  
190 00 Praga 9  
Republica Cehă  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

**НИИМБОТ**

## РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗ СТАРТ

УМЕН

Принтер за етикети

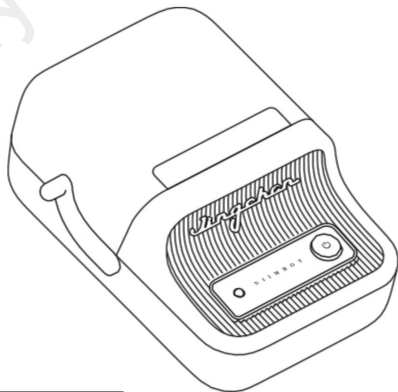

**Забележка:** Ако устройството не може да се включи, оставете го да се зарежда един час.

НИИМБОТ Б21С

# 01

Съдържание на пакета



Принтер за етикети \*1



Ролка етикетна хартия \*1




USB Type-C кабел \*1




Ръководство за бърз старт \*1

# 02

## Инсталация

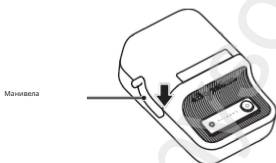


- 1 Натиснете дръжката от лявата страна на устройството, за да отворите тавата за хартия.

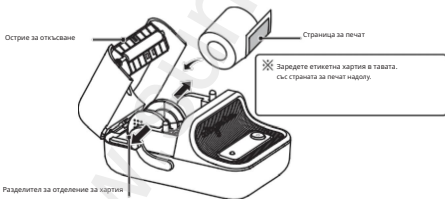


- 2 Отворете страничните капаци на отделението за хартия и поставете ролката хартия в отделението.



Опасност! Внимавайте с режещото острие, когато тавата за хартия е отворена.

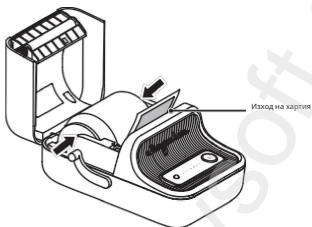

3. Плъзнете разделителя на тавата за хартия навътре, за да закрепите етикетната хартия, издърпайте първия лист хартия и се уверете, че той стърчи от изхода за хартия.

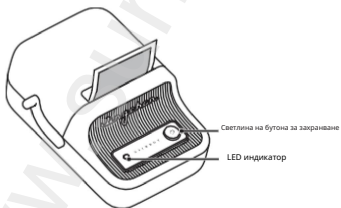

4. Затворете капака на тавата за хартия и натиснете продължително бутона за захранване, за да включите устройството.

# 03

## Инсталиране на приложението

### 01. Изтеглете приложението

- 1 Преди да използвате принтера, моля, инсталирайте приложението NIIMBOT от Google Play или App Store.



НИИМБОТ

Приложения за дизайн и печат

лесен за изтегляне и използване



✳️ Повече информация можете да намерите в приложението NIIMBOT.



- 2 Изтеглете приложението NIIM, за да получите още дизайни на етикети за домакинството.



НИИМ

Приложения за дизайн и печат

лесен за изтегляне и използване



## 02. Изтеглете версията за десктоп

Можете да изтеглите и инсталирате настолната версия на приложението "NIIMBOT" от нашия официален уебсайт ([www.niimbot.com](http://www.niimbot.com)).

- ✳ Забележка: Ако трябва да свържете компютър към устройството, моля, използвайте оригиналния кабел за данни или кабел за данни, който поддържа пренос на данни.

# 04

## Свързване и печат

- 1 След като изтеглите приложението, уверете се, че Bluetooth е включен на телефона ви.

✳ Забелжка: За телефони с Android трябва да предоставите разрешение за местоположение.



Включете Bluetooth

- 2 Отворете приложението, потърсете устройството и се свържете с него чрез Bluetooth.

✳ Забелжка: Ако е необходим ПИН код, въведете 0000 или 1234.

- 3 След като се свържете, отидете на страницата „Платно“ и направете редакциите си.

## Специални бележки

Изображенията на продукти, аксесоари и приложения в това ръководство са само с илюстративна цел и може да се различават от действителните продукти. Продуктите подлежат на промяна без предупреждение.

# 05

## Основни функции

Функция	Контрол
Включване	Задръжте бутона за захранване натиснат за три секунди.
Изключване	Когато устройството е включено, натиснете и задръжте бутона за захранване за три секунди.
Зареждане на хартия	Натиснете бутона за захранване веднъж, докато устройството е включено.
Отпечатване на тестова страница	Когато устройството е включено, натиснете бутона за захранване два пъти.

# 06

## LED индикатори

Индикатор	Щат	Описание
Синьо	Мигае	Актуализация на хардуера
Синьо	постоянно светене	Спешно
Зелено	Мигае	Печат
Зелено	Свети	Свързано чрез Bluetooth
Червено	Мигае	Зареждане
Червено	Свети	Такава за картите е отворена / Няма картите / Грешка при изход на картите

# 07

## Технически данни

Продукт	Принтер за етикети	Модел	НИИМБОТ Б21С
Размери	130 × 94 × 61 мм	Тегло	299 г
Време за зареждане	3-4 часа	Вход	5V DC, 1A
Капацитет на батериета	1500mAh	Метод на печат	Термопечат
Резолуция на печат	203 dpi	Широчина на печат	20-48 мм
Връзка	Bluetooth, Type-C	Зареждане	Тип C
Предвателна мощност	4 dBm (максимум)	Работна температура	5-40°C

# 08

## Предпазни мерки

Преди да използвате този продукт, моля, прочетете внимателно всички инструкции и предупреждения в това ръководство, за да осигурите правилната работа на устройството и вашата безопасност.

### \*Известие



1. Дръжте продукта и аксесоарите далеч от деца или ги използвайте под наблюдение и насоки, възрастни;
2. Изключете захранването незабавно, ако в продукта попадне вода;
3. В случай на повреда на продукта, незабавно изключете захранването;
4. Ако искате да използвате захранващ адаптер, винаги използвайте такъв, който е безопасен, съвместим и отговаря на изискванията;
5. Не използвайте батерии с различни спецификации, тъй като това може да доведе до неефективност, защита на безопасността;


6. Не излагайте батериите на огън или топлина; не смачкавайте и не режете батерията с механични инструменти, тъй като това може да причини експлозия.
7. Не излагайте батериите на високи температури, тъй като това може да причини експлозия или отделяне на запалими течности или газове. Изключително ниското въздушно налягане също може да причини експлозия или отделяне на запалими течности или газове.
8. Ако от продукта или захранващия адаптер излиза дим или миризма, незабавно изключете захранващия кабел, адаптера и избягвайте изгаряния.

Доставчик/Дистрибутор  
Сънисофт с.р.о.  
Кованечка 2390/1а  
190 00 Прага 9  
Чехия  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

NIIMBOT

# Quick Start Guide

Smart Label Printer

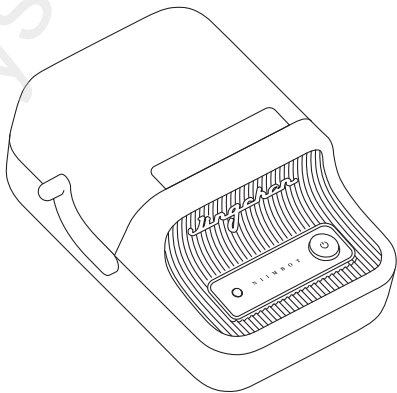

**Notice:** If the device cannot be turned on, please charge for one hour.

---

NIIMBOT B21S

# 01

## Package Contents



Smart Label Printer \*1



Label Paper Roll \*1




USB Type-C Cable \*1




Quick Start Guide \*1

# 02

## Installation

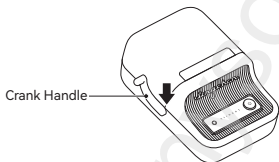


- 1 Press down the crank handle on the left side of the device to open the paper compartment.

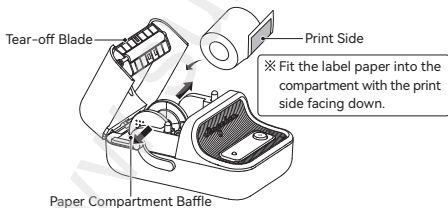


- 2 Push the paper compartment baffle to both sides and fit the label paper roll down into the compartment.

⚠ Danger! Beware of sharp blade when the paper compartment is open.

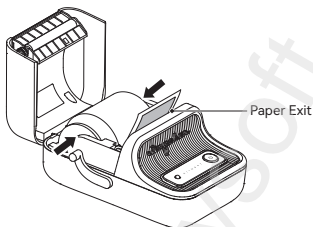

- ③ Slide the paper compartment baffle inwards to secure the label paper, pull the first paper out, make sure it sticks out of the paper exit.

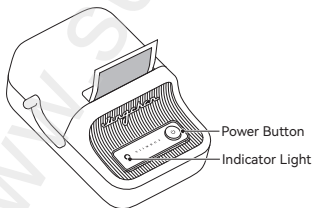

- ④ Close the paper compartment cover and long-press the power button to switch on the device.

# 03

## Installing App

### 01.Download App

- 1 Before using the printer, please install the NIIMBOT app from Google Play or the App Store.



**NIIMBOT**

Design & Print APP  
easy to download and use



※ More information available on the NIIMBOT app.

Sign in to NIIMBOT ▶

Me ▶

Help Center ▶

Hardware

- 2 Get the NIIM app for more label designs for homes.



**NIIM**

Design & Print APP  
easy to download and use



## 02.Download Desktop Version

You can download and install "NIIMBOT" Desktop version from our official website ([www.niimbot.com](http://www.niimbot.com)).

- ※ Notice: In case you need to connect your computer to the device, please use the original data cable or a data cable that supports data transfer.

# 04

## Connecting and Printing

- 1 After downloading the APP, make sure your phone's Bluetooth is on.  
※ Note: For Android phones, location permission must be granted.



Turn on Bluetooth

- 2 Open the APP, search and connect to the device through Bluetooth.  
※ Notice: If a PIN code is required, input 0000 or 1234.
- 3 After connecting, enter the “Canvas” page to edit.

### Special Notes

Images of products, accessories, and the app in this manual are for illustrative purposes only and may be different from actual products. Products are subject to change without prior notice.

# 05

## Basic Functions

Function	Operation
Switch on	Hold down the Power button for three seconds.
Switch off	Hold down the Power button for three seconds when the device is on.
Feeding Paper	Press the Power button once when the device is on.
Print a test page	Double-press the Power button when the device is on.

# 06

## LED Indicators

Indicator	Status	Description
Blue	Blinking	Hardware upgrading
Blue	Solid	Standby
Green	Blinking	Printing
Green	Solid	Bluetooth connected
Red	Blinking	Charging
Red	Solid	Paper compartment open/ Out of paper/Paper exit error

# 07

## Specifications

Product	Label Printer	Model	NIIMBOT B21S
Dimensions	130*94*61mm	Weight	299g
Charging Time	3 - 4 hours	Input	5V DC, 1A
Battery Capacity	1500mAh	Printing Method	Thermal printing
Printing Resolution	203dpi	Printing Width	20-48mm
Connectivity	Bluetooth、Type-C	Charge	Type-C
Transmit Power	4dBm(Maximum)	Operating Temperature	5~40°C

# 08

## Safety Precautions

Please read all the instructions and warnings in this manual carefully before using this product to ensure the proper functioning of the device and your safety.

### \*Warnings



Don't disassemble the product without authorization. Disassembled products cannot be returned or exchanged.



Do not wipe the product with corrosive chemicals or cleaning agents.



Do not use the product near places with flammable products such as gas stations or fuel depots.

1. Please keep the product and accessories out of the reach of children or they must be used under the supervision and guidance of a guardian;
2. Turn off the power immediately when water gets into the product;
3. Turn off the power immediately in case of any product malfunction;
4. If you want to use a power adapter, always use one that is safe, regulatory-compliant, and compatible;
5. Do not use batteries of different specifications, or they may cause the safety protection to be ineffective;


6. Do not expose batteries to fire or heat; do not squeeze or cut the battery pack with mechanical devices, which may cause an explosion.
7. Do not expose batteries at high temperatures, which may cause explosion or leakage of flammable liquids or gases. Extreme low air pressure may also cause explosion or leakage of flammable liquids or gases.
8. If smoke or smell comes from the product or the power adapter, please unplug the power adapter immediately and avoid any burns.

**NIIMBOT**

## Krótki przewodnik

Mądry

Drukarka etykiet

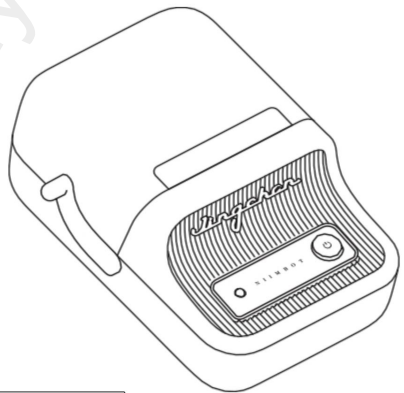

Uwaga: Urządzenia nie można włączyć, należy ładować je przez godzinę.

NIIMBOT B21S

# 01

Zawartość opakowania



Drukarka etykiet \*1



Rolka papieru etykietowego \*1




Kabel USB typu C \*1




Szybki przewodnik \*1

# 02

## Instalacja

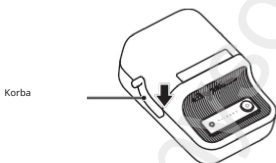


- 1 Aby otworzyć tackę na papier, naciśnij uchwyt znajdujący się po lewej stronie urządzenia.

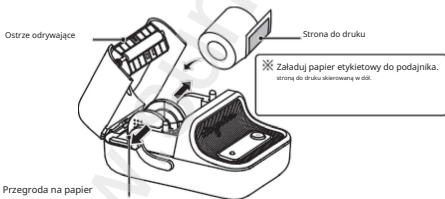

- 2 Otwórz boczne pokrywy komory papieru i włóż rolkę papieru do komory.



Niebezpieczeństwo! Zachowaj ostrożność na ostrze tnące, gdy podajnik papieru jest otwarty.

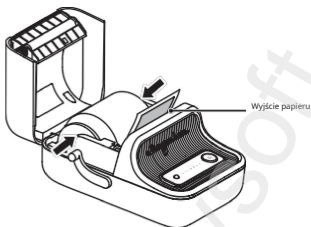

- 3 Przesuń przegrodę tacy na papier do środka, aby zabezpieczyć papier etykietowy, wyciągnij pierwszy arkusz papieru i upewnij się, że wystaje z wyjścia papieru.



- 4 Zamknij pokrywę tacy na papier i naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

# 03

## Instalowanie aplikacji

### 01. Pobierz aplikację.

- 1 Przed użyciem drukarki zainstaluj aplikację NIIMBOT ze sklepu Google Play lub App Store.



NIIMBOT

Aplikacje do projektowania i drukowania

łatwe do pobrania i użycia



✳ Więcej informacji można znaleźć w aplikacji NIIMBOT.



- 2 Pobierz aplikację NIIM, aby uzyskać więcej projektów etykiet do użytku domowego.



NIIM

Aplikacje do projektowania i drukowania

łatwe do pobrania i użycia



## 02. Pobierz wersję na komputer

Możesz pobrać i zainstalować wersję desktopową aplikacji „NIIMBOT” z naszej oficjalnej strony internetowej ([www.niimbot.com](http://www.niimbot.com)).

※ Uwaga: Jeśli chcesz podłączyć komputer do urządzenia, użyj oryginalnego kabla danych lub kabla danych obsługującego przesyłanie danych.

# 04

## Łączenie i drukowanie

- 1 Po pobraniu aplikacji upewnij się, że Bluetooth jest włączony w Twoim telefonie.

✳️ Uwaga: w przypadku telefonów z systemem Android konieczne jest udzielenie zgody na dostęp do lokalizacji.



Włącz Bluetooth

- 2 Otwórz aplikację, wyszukaj urządzenie i połącz się z nim przez Bluetooth.

✳️ Uwaga: Jeśli wymagany jest kod PIN, wpisz 0000 lub 1234.

- 3 Po połączeniu przejdź do strony „Canvas” i wprowadź zmiany.

### Uwagi specjalne

Zdjęcia produktów, akcesoriów i zastosowań w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Produkty mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

# 05

## Podstawowe funkcje

Funkcjonowac	Kontrola
Wlacz zasilania	Przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy.
Zamknienie	Gdy urzadzenie jest wlaczone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy.
Ładowanie papieru	Naciśnij przycisk zasilania jeden raz, gdy urzadzenie jest wlaczone.
Drukowanie strony testowej	Gdy urzadzenie jest wlaczone, naciśnij przycisk zasilania dwa razy.

# 06

## Wskaźniki LED

Wskaźnik	Państwo	Opis
Niebieski	Migoczący	Aktualizacja sprzętu
Niebieski	Świeci na stałe	Nagły wypadek
Zielony	Migoczący	Druk
Zielony	Świeci	Połączono przez Bluetooth
Czerwony	Migoczący	Ładowanie
Czerwony	Świeci	Otwarta tacka na papier / Brak papieru / Błąd wyjścia papieru

# 07

## Dane techniczne

Produkt	Drukarka etykiet	Model	NIIMBOT B21S
Wymiary	130 × 94 × 61 mm	Waga	299g
Czas ładowania	3-4 godziny	Wejście	5 V prądu stałego, 1 A
Pojemność baterii	1500mAh	Metoda drukowania	Druk termiczny
Rozdzielczość druku	203 dpi	Szerokość druku	20-48 mm
Połączenie	Bluetooth, typ C	Ładowanie	Typ C
Moc nadawcza	4 dBm (maksymalnie)	Temperatura pracy	5-40°C

# 08

## Środki ostrożności

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji, aby zagwarantować prawidłowe działanie urządzenia i własne bezpieczeństwo.

### \*Ogłoszenie

 <p>Nie rozmontowywać produktu bez pozwolenia. Modułów zdemontowanych nie można zwrócić lub wymienić.</p>	 <p>Nie podierać produktu żrących środków chemicznych lub detergentów czyszczących.</p>	 <p>Nie używać produktu w pobliżu miejsc z materiałami łatwopalnymi produkty takie jak stacje benzynowe lub bazy paliw.</p>
--	--	--

- Przechowuj produkt i akcesoria poza zasięgiem dzieci lub używaj ich pod nadzorem i nadzorem dorosli;
- W przypadku dostania się wody do produktu należy natychmiast wyłączyć zasilanie.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii produktu należy natychmiast wyłączyć zasilanie;
- Jeśli chcesz używać zasilacza, zawsze wybieraj taki, który jest bezpieczny, zgodny z przepisami i kompatybilny;
- Nie używaj baterii o różnych parametrach, ponieważ może to spowodować ich nieefektywność. ochrona bezpieczeństwa;

6. Nie wystawiaj baterii na działanie ognia lub ciepła, nie zgniataj ani nie przecinaj baterii narzędziami mechanicznymi, ponieważ może to spowodować do eksplozji.
7. Nie wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur, które mogą spowodować wybuch lub uwolnienie łatwopalnych cieczy lub gazów. Skrajnie niskie ciśnienie powietrza również może spowodować wybuch lub uwolnienie łatwopalnych cieczy lub gazów.
8. Jeżeli z produktu lub zasilacza wydobywa się dym lub czuć nieprzyjemny zapach, należy natychmiast odłączyć przewód zasilający adaptera i unikać oparzeń.


Dostawca/Dystrybutor  
Sunnysoft sro  
Kovanecka 2390/1a  
190 00 Praga 9  
Czechy  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

**NIIMBOT**

## Vodnik za hiter začetek

Pametno

Tiskalnik etiket

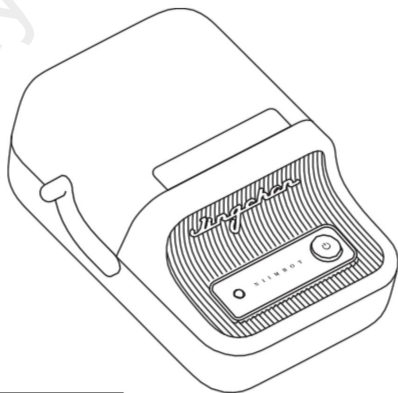

Opomba: Če sprave ni mogoče vklopiti, jo pustite polniti eno uro.

NIIMBOT B21S

# 01

## Vsebina paketa



Tiskalnik nalepk \*1



Rola papirja za etikete \* 1




Kabel USB tipa C \*1




Vodnik za hiter zažetek \*1

# 02


## Namestitev

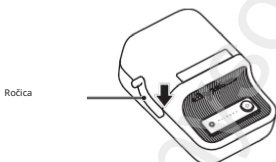


- 1 Pritisnite ročaj na levi strani naprave, da odprete pladenj za papir.

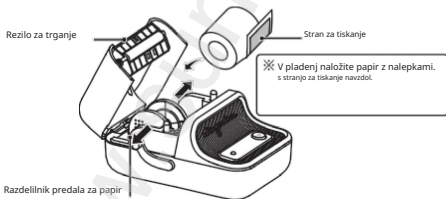


- 2 Odprite stranska pokrova predala za papir in vanj vstavite zvitek papirja.

 Nevarnost! Bodite previdni pred rezilom, ko je pladenj za papir odprt.

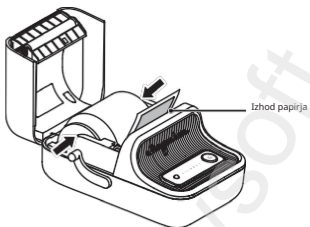

- 3 Potisnite razdelilnik pladnja za papir navznoter, da pritrdite papir z nalepkami, izvlecite prvi list papirja in se prepričajte, da štrli iz izhoda za papir.

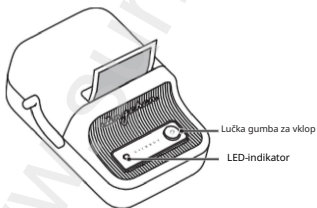

- 4 Zaprite pokrov pladnja za papir in dolgo pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo.

# 03

## Namestitev aplikacije

### 01. Prenesite aplikacijo

- 1 Pred uporabo tiskalnika namestite aplikacijo NIIMBOT iz trgovine Google Play ali App Store.



NIIMBOT

Aplikacije za oblikovanje in tiskanje

enostaven prenos in uporaba



✳ Več informacij najdete v aplikaciji NIIMBOT.



- 2 Prenesite aplikacijo NIIM, če želite dobiti več dizajnov etiket za gospodinjstva.



NIIM

Aplikacije za oblikovanje in tiskanje

enostaven prenos in uporaba



## 02. Prenesite namizno različico

Namizno različico aplikacije »NIIMBOT« lahko prenesete in namestite z naše uradne spletne strani ([www.niimbot.com](http://www.niimbot.com)).

- ※ Obvestilo: Če morate računalnik priključiti na napravo, uporabite originalni podatkovni kabel ali podatkovni kabel, ki podpira prenos podatkov.

# 04

## Povezovanje in tiskanje

- 1 Po prenosu aplikacije se prepričajte, da je Bluetooth vklopljen na vašem telefonu.

※ Opomba: Za telefone Android morate odobriti dovoljenje za lokacijo.



Vklopi Bluetooth

- 2 Odprite aplikacijo, poiščite napravo in se z njo povežite prek Bluetootha.

※ Opomba: Če je potrebna PIN-koda, vnesite 0000 ali 1234.

- 3 Ko je povezava vzpostavljena, pojdite na stran »Platno« in uredite svoje nastavitve.

## Posebne opombe

Slike izdelkov, dodatne opreme in aplikacij v tem priročniku so zgolj ilustrativne in se lahko razlikujejo od dejanskih izdelkov. Izdelki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

# 05

## Osnovne funkcije

Funkcija	Nadzor
Vklon	Držite gumb za vklon tri sekunde.
Izklop	Ko je naprava vklopljena, pritisnite in držite gumb za vklon tri sekunde.
Vlaganje papirja	Ko je naprava vklopljena, enkrat pritisnite gumb za vklon.
Tiskanje preizkusne strani	Ko je naprava vklopljena, dvakrat pritisnite gumb za vklon.

# 06

## LED indikatorji

Kazalnik	Država	Opis
Modra	Utripa	Posodobitev strojne opreme
Modra	Stalno prtičano	Nujni primer
Zelena	Utripa	Tiskanje
Zelena	Sije	Povezано prek Bluetootha
Rdeča	Utripa	Polnjenje
Rdeča	Sije	Pladenj za papir odprt / Papirja ni več / Napaka pri izhodu papirja

# 07

## Tehnični podatki

Izdelek	Tiskalnik nalepk	Model	NIIMBOT B21S
Dimenzije	130 × 94 × 61 mm	Teža	299 g
Čas polnjenja	3-4 ure	Vnos	3 V niskonapetostni lični, 1 A
Zmogljivost baterije	1500 mAh	Način tiskanja	Termični tisk
Ločljivost tiskanja	203 dpi	Širina tiska	20-48 mm
Povezava	Bluetooth, tip C	Polnjenje	Tip-C
Oddajna moč	4 dBm (največ)	Delovna temperatura	5-40 °C

# 08

## Varnostni ukrepi

Pred uporabo tega izdelka natančno preberite vsa navodila in opozorila v tem priročniku, da zagotovite pravilno delovanje naprave in svojo varnost.

### \*Obvestilo

 <p>Izdelka ne razstavljajte brez dovoljenja. Razstavljernih izdelkov ni mogoče vrzjeti ali zamerjano.</p>	 <p>Izdelka ne dignite. korozivne kemikalije ali žilna sredstva.</p>	 <p>Izdelka ne uporabljajte v bližini mest z vnetljivimi izdelki, kot so bencinske črpalke ali skladišča goriva.</p>
---	---	---

1. Izdelek in dodatno opremo hranite izven dosega otrok ali pa ju uporabljajte pod nadzorom in navodili odrasli;
2. Če v izdelek pride voda, takoj izklopite napajanje;
3. V primeru kakršne koli okvare izdelka takoj izklopite napajanje;
4. Če želite uporabljati napajalnik, vedno uporabljajte tistega, ki je varen, skladen s predpisi in združljiv;
5. Ne uporabljajte baterij z različnimi specifikacijami, saj lahko to povzroči neučinkovitost varnostna zaščita;

6. Baterij ne izpostavljajte ognju ali vročini; baterij ne drobite ali režite z mehanskimi orodji, saj lahko to povzroči do eksplozije.
7. Baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam, saj lahko povzročijo eksplozijo ali sproščanje vnetljivih tekočin ali plinov. Izjemno nizek zračni tlak lahko prav tako povzroči eksplozijo ali sproščanje vnetljivih tekočin ali plinov.
8. Če iz izdelka ali napajalnika prihaja dim ali neprijeten vonj, takoj izključite napajalni kabel.  
adapter in se izognite opeklinam.


Dobavitelj/Distributer  
Sunnysoft d.o.o.  
Kovanečka 2390/1a  
190 00 Praga 9  
Češka republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

**NIIMBOT**

## Vodič za brzi početak

Pametná

Pisáč naljepnica

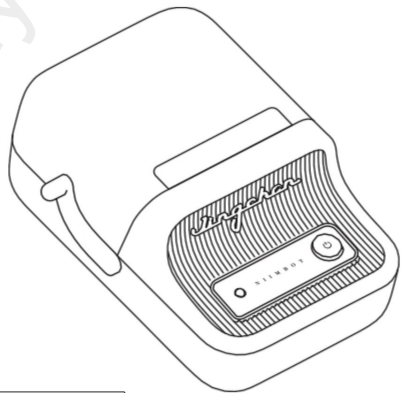

**Napomena:** Ako se uređaj ne može uključiti, pustite ga da se puni jedan sat.

NIIMBOT B21S

# 01

## Sadržaj paketa



Pisač naljepnica \*1



Rola papira za etikete \*1




USB kabel tipa C \*1




Vodič za brzi početak \*1

# 02

## Montaža

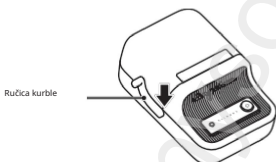


- 1 Pritisnite ručku na lijevoj strani uređaja kako biste otvorili ladicu za papir.

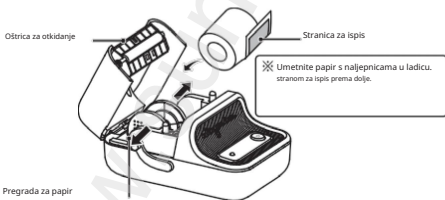


- 2 Otvorite bočne poklopce odjeljka za papir i umetnite rolu papira u odjeljak.



Opasnost! Pazite na oštricu za rezanje kada je ladicu za papir otvorena.

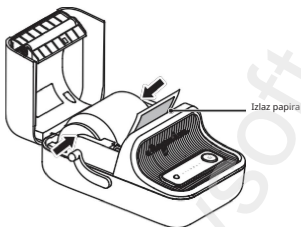

- 3 Pomaknite razdjelnik ladice za papir prema unutra kako biste učvrstili papir s naljepnicama, izvucite prvi list papira i provjerite viri li iz izlaza za papir.

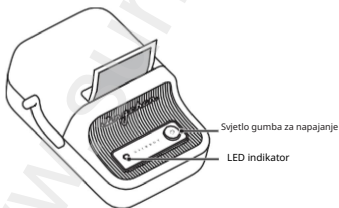

- 4 Zatvorite poklopac ladice za papir i dugo pritisnite gumb za napajanje da biste uključili uređaj.

# 03

## Instaliranje aplikacije

### 01. Preuzmite aplikaciju

- 1 Prije upotrebe pisača, instalirajte aplikaciju NIIMBOT s Google Playa ili App Storea.



NIIMBOT

Primjene za dizajn i tisak

jednostavno za preuzimanje i korišćenje



✳ Više informacija možete pronaći u aplikaciji NIIMBOT.



- 2 Preuzmite aplikaciju NIIM kako biste dobili više dizajna kućanskih etiketa.



NIIM

Primjene za dizajn i tisak

jednostavno za preuzimanje i korišćenje



## 02. Preuzmite verziju za stolna računala

Verziju aplikacije "NIIMBOT" za stolna računala možete preuzeti i instalirati s naše službene web stranice ([www.niimbot.com](http://www.niimbot.com)).

※ Obavijest: Ako trebate spojiti računalo na uređaj, upotrijebite originalni podatkovni kabel ili podatkovni kabel koji podržava prijenos podataka.

# 04

## Povezivanje i ispis

- 1 Nakon preuzimanja aplikacije, provjerite je li Bluetooth uključen na vašem telefonu.

※ Napomena: Za Android telefone morate dati dopuštenje za lokaciju.



Uključite Bluetooth

- 2 Otvorite aplikaciju, potražite uređaj i povežite se s njim putem Bluetootha.

※ Napomena: Ako je potreban PIN kod, unesite 0000 ili 1234.

- 3 Nakon povezivanja, idite na stranicu "Platno" i unesite svoje izmjene.

## Posebne napomene

Slike proizvoda, pribora i primjena u ovom priručniku služe samo u ilustrativne svrhe i mogu se razlikovati od stvarnih proizvoda. Proizvodi se mogu promijeniti bez prethodne najave.

# 05

## Osnovne funkcije

Funkcija	Kontrolirati
Uključivanje	Držite pritisnut gumb za napajanje tri sekunde.
Isključivanje	Kada je uređaj uključen, pritisnite i držite gumb za napajanje tri sekunde.
Ulaganje papira	Pritisnite gumb za napajanje jednom dok je uređaj uključen.
Ispis probne stranice	Kada je uređaj uključen, dvaput pritisnite gumb za napajanje.

# 06

## LED indikatori

Indikator	Stanje	Opis
Plava	Trepeti	Ažuriranje hardvera
Plava	Stalno osvijetljeno	Hitni slučaj
Zelena	Trepeti	Tisak
Zelena	Sija	Povezano putem Bluetootha
Crvena	Trepeti	Punjenje
Crvena	Sija	Ladica za papir otvorena / Nema papira / Greška izlaza papira

# 07

## Tehnički podaci

Proizvod	Pisač naljepnica	Model	NBIMBOT B21S
Dimenzije	130 × 94 × 61 mm	Težina	299 g
Vrijeme punjenja	3-4 sata	Ulazni	5 V USBoponera 0,1 A
Kapacitet baterije	1500 mAh	Metoda ispisa	Termalni ispis
Rezolucija ispisa	203 dpi	Širina ispisa	20-48 mm
Veza	Bluetooth, tip C	Punjenje	Tip-C
Snaga prijenosa	4 dBm (maksimalno)	Radna temperatura	5-40 °C

# 08

## Sigurnosne mjere

Prije upotrebe ovog proizvoda, pažljivo pročitajte sve upute i upozorenja u ovom priručniku kako biste osigurali pravilan rad uređaja i svoju sigurnost.

### \*Obavijest

 <p>Ne rastavljajte proizvod bez dopuštenja. Rastavljeni proizvodi ne mogu se vraćeno ili zamijenjeno.</p>	 <p>Ne trljajte proizvod. Korozivne kemikalije ili deterdženti za čišćenje.</p>	 <p>Ne koristite proizvod u blizini mjesta sa zapaljivim materijalom proizvodi kao što su benziinske postaje ili skladišta goriva.</p>
---	--	---

1. Proizvod i pribor držite izvan dohvata djece ili ih koristite pod nadzorom i uputama odrasli;
2. Odmah isključite napajanje ako voda uđe u proizvod;
3. U slučaju bilo kakvog kvara proizvoda, odmah isključite napajanje;
4. Ako želite koristiti adapter za napajanje, uvijek koristite onaj koji je siguran, usklađen s propisima i kompatibilan;
5. Nemojte koristiti baterije s različitim specifikacijama jer to može uzrokovati neučinkovitost sigurnosna zaštita;

6. Ne izlažite baterije vatri ili toplini; nemojte gnječiti ili rezati bateriju mehaničkim alatima jer to može uzrokovati eksploziju.
7. Ne izlažite baterije visokim temperaturama, jer to može uzrokovati eksploziju ili ispuštanje zapaljivih tekućina ili plinova. Iznimno nizak tlak zraka također može uzrokovati eksploziju ili ispuštanje zapaljivih tekućina ili plinova.
8. Ako iz proizvoda ili adaptera za napajanje izlazi dim ili miris, odmah isključite kabel za napajanje adapter i izbjegnite opekline.

Dobavljač/Distributer  
Sunnysoft d.o.o.  
Kovanečka 2390/1a  
190 00 Prag 9  
Češka  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)