


EV Wallbox

APP VERSION

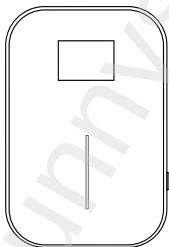

BS20



APP



EVSEMaster

iOS

Android



EN: You can scan here to download EVSEMaster APP.

DE: Sie können hier scannen, um die EVSEMaster-APP herunterzuladen.

FR: Vous pourriez scanner ici pour télécharger l'APP EVSEMaster.

ES: Puede escanear aquí para descargar EVSEMaster APP


IT: Puoi eseguire la scansione qui per scaricare l'APP EVSEMaster

Mode C Installation Guide


(With cable)



1 PHASE



3 PHASE



EN: Scan here to check the quick installation guide.

FR: Scannez ici pour consulter le guide d'installation rapide.


DE: Scannen Sie hier, um die Kurzanleitung zur Installation zu lesen.

ES: Escanee aquí para consultar la guía de instalación rápida.

IT: Eseguire una scansione qui per controllare la guida rapida all'installazione.

Instruction for Use

Make sure the wallbox is connected to power
Mode C with cable

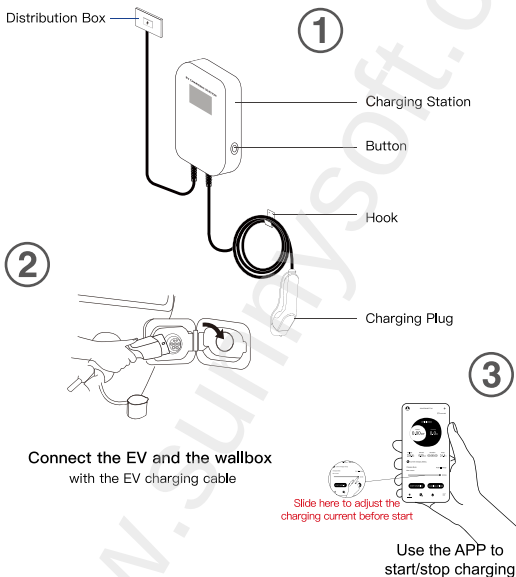

EN: Scan here for the detailed user manual and FAQs.

FR: Scannez ici pour des instructions détaillées et des questions fréquentes pendant l'utilisation.

DE: Scannen Sie hier für das ausführliche Benutzerhandbuch und häufig gestellte Fragen.


ES: Escanee aquí por el manual detallado y las preguntas frecuentes.

IT: Scansiona qui per il manuale utente dettagliato e le domande frequenti.


Mode A Installation Guide

(With socket)


①




②




③



④

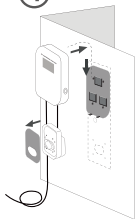


⑤



⑥




1 PHASE



1P

3 PHASE



3P



EN: Scan here to check the quick installation guide.

FR: Scannez ici pour consulter le guide d'installation rapide.


DE: Scannen Sie hier, um die Kurzanleitung zur Installation zu lesen.

ES: Escanee aquí para consultar la guía de instalación rápida.

IT: Eseguire una scansione qui per controllare la guida rapida all'installazione.

Instruction for Use

Make sure the wallbox is connected to power
Mode A with socket

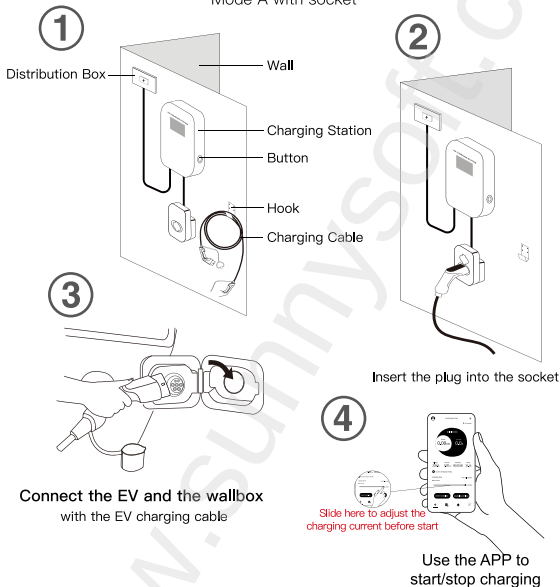

EN: Scan here for the detailed user manual and FAQs.



FR: Scannez ici pour des instructions détaillées et des questions fréquentes pendant l'utilisation.

DE: Scannen Sie hier für das ausführliche Benutzerhandbuch und häufig gestellte Fragen.

ES: Escanee aquí por el manual detallado y las preguntas frecuentes.

IT: Scansiona qui per il manuale utente dettagliato e le domande frequenti.

Welcome to use your BS20 wallbox.

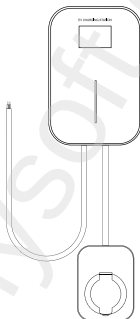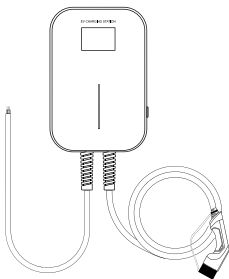

Mode C

Phase Mode: Single / Three Phase

Installation Method: Wall/Stand

Mode C (with cable)

Certificate: CE

IP Rating: IP66

Rated Voltage: 230V~400VAC 50/60Hz

Rated Current: 16/32A

Maximum Power: 3.84/7.68/11/22kW

Operating Temperature: $-25^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

Enclosure Material: ABS+PC alloy

Start Mode: APP

Warranty: 2 Years

Mode A

Phase Mode: Single / Three Phase

Installation Method: Wall/Stand

Mode A (with socket)

Certificate: CE

IP Rating: IP66

Rated Voltage: 230V~400VAC 50/60Hz

Rated Current: 16/32A

Maximum Power: 3.84/7.68/11/22kW

Operating Temperature: $-25^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

Enclosure Material: ABS+PC alloy

Start Mode: APP

Warranty: 2 Years

Security Warning

▲ ATTENTION

Non-compliance with the operating instructions can cause serious consequences.

Manufacturer does not assume any liability for damage caused by disregarding operating instructions or other warnings marked on the device.

High voltage can cause fire hazards! Never use the device if the housing is damaged or opened!

This product is not suitable for people with limited mobility, sensory or psychological disabilities, and those who lack use experience or a certain degree of knowledge.

▲ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING!

▲ This product should only be installed, repaired or maintained by authorized electricians and in accordance with national guidelines for electrical installations. All applicable local, regional and national regulations for electrical installations must be respected.

▲ Regularly check if the charger has visible damage.
Do not use a damaged product.

▲ Make sure that all safety facilities and connections are available, properly installed and undamaged at all times and are tested regularly to ensure they can operate normally.

▲ Make sure that the input voltage, frequency, circuit breakers and other conditions of the device meet the specifications before the device is powered on. It's important to observe the maximum permissible charging current of the connection.

▲Before powering on the device, please confirm that the device is properly grounded to avoid unnecessary accidents. If a ground fault occurs, it is assumed that the cable carries voltage. Please make sure there is no high-voltage power in the system before inspecting the device.

▲Please insulate the unnecessarily exposed metal parts of all tools to prevent them from touching the metal frame, which may cause short circuit.

▲To ensure the service life and stable operation of the charging station, the operating environment should be kept as clean as possible with a relatively stable temperature and humidity. The charging station must not be used in flammable environment or environments with volatile gas.

▲Please keep the power cord away from the heated surface. Please do not put the power cord in the gap of the closed door or pull it out of sharp edges or corners.

▲Do not use the charger when the inside of the charging plug is wet.

▲Do not modify, retrofit, or change any part by yourself under any circumstances.



▲Please do not use this product as a toy. Please take good care of children to ensure that they will not play with this device as a toy nor put fingers into the charging connector when the power plug is still connected.

▲The circuit to which the charger is to be connected must be equipped with a residual current circuit breaker.

▲ NOTE

Please do not use it for other purposes except electric car charging. Do not try to disassemble the device by yourself under any circumstances. Otherwise, the internal precision parts may be damaged, and you will not be able to apply for after-sales service.

Willkommen bei der Verwendung Ihrer BS20-Wallbox.

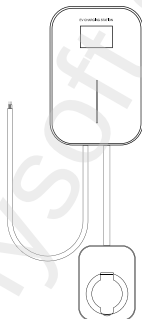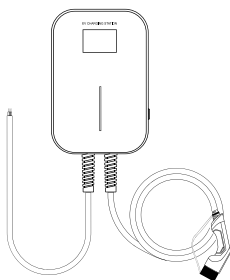

Mode C

Phasenmodus: Einzel/Drei Phasen

Installationsmethode: Wand / Pol

Modus: C (mit Stecker)

Zertifikat: CE

IP-Bewertung: IP66

Spannungsbereich: 230V~400V 50/60Hz

Betriebsstrom: 16/32A

Maximale Leistung: 3,84/7,68/11/22KW

Betriebstemperatur: $-25^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

Schalenmaterial: ABS+PC Legierung

Startmodus: APP

Garantie: 2 Jahre

Mode A

Phasenmodus: Einzel/Drei Phasen

Installationsmethode: Wand / Pol

Modus: A (mit Steckdose)

Zertifikat: CE

IP-Bewertung: IP66

Spannungsbereich: 230V~400V 50/60Hz

Betriebsstrom: 16/32A

Maximale Leistung: 3,84/7,68/11/22KW

Betriebstemperatur: $-25^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

Schalenmaterial: ABS+PC Legierung

Startmodus: APP

Garantie: 2 Jahre

Sicherheitswarnung

▲ ACHTUNG

Die Nichtbeachtung der Handlungsanleitung können zu schrecklichen Konsequenzen führen.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die verursachten Verluste, die wegen der Ignorierung von Handlungsanleitung oder anderen Warnungen, die auf das Gerät makiert sind. Hohe Spannung, das Brandgefahr! Verwenden Sie bitte das Gerät niemals, wenn das Gehäuse der Geräte beschädigt oder geöffnet ist. Dieses Produkt ist nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Möbilität, sensorischen oder psychischen Behinderungen und Personen, denen es an Anwendungserfahrung oder einem gewissen Maß Kenntnissen mangelt.

▲ WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE WARNUNG

▲Dieses Produkt darf nur von autorisierten Elektrikern installiert, repariert oder gewahrt werden und in Übereinstimmung mit den nationalen Richtlinien für elektrische Installationen sein. Alle geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften für Elektroinstallationen müssen beachtet werden.

▲Prüfen Sie regelmäßig, ob das Ladegerät sichtbare Schäden haben. Verwenden Sie ein beschädigtes Produkt nicht.

▲Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitseinrichtungen und Anschlüsse erreichbar, richtig installiert und immer unbeschädigt sind. Diese Einrichtungen sollen regelmäßig geprüft werden, um die Funktionstüchtigkeit zu sichern.

▲Stellen Sie sicher, dass die Eingangsspannung, die Frequenz, die Schutzschalter und andere Bedingungen des Geräts den Spezifikationen entsprechen, bevor Sie das Gerät einschalten. Es ist wichtig, dass Sie den maximal zulässigen Ladestrom des Anschlusses beachten.

▲ Bevor Sie das Gerät einschalten, vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist, um unnötige Unfälle zu vermeiden. Bei der Entstehung des Erdungsfehlers, was bedeutet, dass das Kabel Spannung führt. Bitte vergewissern Sie sich, dass es keine Hochspannung im System gibt, bevor Sie das Gerät überprüfen.

▲ Bitte isolieren Sie die unnötig freiliegenden Metallteile aller Werkzeuge, um zu verhindern, dass die Teile Metallrahmen berührt, was zu einem Kurzschluss führen kann.

▲ Um die Lebensdauer und den stabilen Betrieb der Ladestation zu gewährleisten, sollte die Betriebsumgebung so sauber wie möglich gehalten werden, mit einer relativ stabilen Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Ladestation darf nicht in entflammbarer Umgebung oder in Umgebungen mit flüchtigen Gasen verwendet werden.

▲ Bitte halten Sie den Gerätestecker von der beheizten Fläche fern. Legen Sie bitte den Gerätestecker nicht in den Spalt der geschlossenen Tür und ziehen Sie es nicht aus scharfen Kanten oder Ecken heraus.

▲ Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn die inneren Ladesteckers nass ist.

▲ Modifizieren, verbessern oder ändern Sie selbst unter keinen Umständen jeder Teil des Geräts.

▲ Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht als Spielzeug. Bitte achten Sie gut auf Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht das Gerät für Spielzeug halten oder ihre Finger nicht in den Ladeanschluss stecken, wenn der Gerätestecker noch angeschlossen ist.

▲ Der Stromkreis, an den das Ladegerät angeschlossen ist, muss mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter ausgestattet sein.



▲ HINWEIS

Bitte verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke außer zum Laden von Elektroautos.

Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu zerlegen.

Andernfalls können die internen Präzisionsteile beschädigt werden, und Sie können den Kundendienst nicht in Anspruch nehmen.

Bienvenue à utiliser votre wallbox BS20.

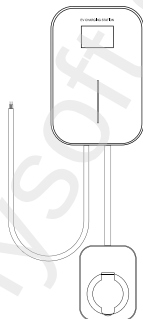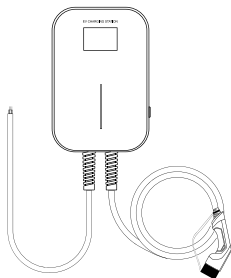

Mode C

Mode de phase: Monophasé/Triphasé

Méthode d'installation: mur / poteau

Mode C (avec câble)

Certificat: CE

Indice de protection: IP66

Entrée/Sortie: 230V~400VAC 50/60Hz

Courant nominal: 16/32A

Puissance nominale: 3,84/7,68/11/22KW

Température de fonctionnement: -25 °C~ 40°C

Matériau du boîtier: ABS+Alliage PC

Mode de démarrage: APP

Garantie: 2 Ans

Mode A

Mode de phase: Monophasé/Triphasé

Méthode d'installation: mur / poteau

Mode A (avec socket)

Certificat: CE

Indice de protection: IP66

Entrée/Sortie: 230V~400VAC 50/60Hz

Courant nominal: 16/32A

Puissance nominale: 3,84/7,68/11/22KW

Température de fonctionnement: -25 °C~ 40°C

Matériau du boîtier: ABS+Alliage PC

Mode de démarrage: APP

Garantie: 2 Ans

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

▲ ATTENTION

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner de graves conséquences. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par le non-respect des instructions d'utilisation ou d'autres avertissements marqués sur l'appareil. La haute tension provoquerait un incendie ! N'utilisez jamais l'appareil si le boîtier est endommagé ou ouvert ! Ce produit ne convient pas aux personnes à mobilité réduite, aux handicaps sensoriels ou psychologiques, ni à celles qui manquent d'expérience d'utilisation ou d'un certain degré de connaissances.

▲ AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS !

▲ Ce produit ne doit être installé, réparé ou entretenu que par des électriciens qualifiés et formés en respectant les directives nationales pour les installations électriques. Toutes les réglementations locales, régionales et nationales applicables aux installations électriques doivent être respectées.

▲ Vérifiez régulièrement si le chargeur présente des dommages visibles. N'utilisez pas l'appareil lorsque le boîtier ou le câble est endommagé.

▲ Assurez-vous que toutes les installations et connexions de sécurité sont disponibles, correctement installées et restent toujours en bon état. Il vous faut vérifier régulièrement l'état des installations pour assurer qu'elles peuvent fonctionner correctement.

▲ Assurez-vous que la tension d'entrée/sortie, la fréquence, le disjoncteur et d'autres conditions de l'appareil correspondent aux spécifications de produit avant la mise au service de l'appareil. Il est important de respecter le courant de charge maximal de la borne.

▲ Avant de mettre l'appareil sous tension, veuillez confirmer qu'il est correctement mis à la terre pour éviter les accidents indépendants de la volonté. En cas de non-raccordement à la terre ou un défaut à la terre, le câble serait sous tension. Confirmez-vous qu'il n'y a pas de connexions à haute tension dans le système avant de vérifier.

▲ Veuillez isoler la partie métallique exposée de tout outil pour éviter qu'elle ne touche le corps métallique, ce qui pourrait provoquer un court-circuit.

▲ Pour assurer la durée de vie et le fonctionnement stable de la borne de recharge, l'environnement ambiant doit être maintenu aussi propre que possible avec une température et une humidité relativement stable. La borne de recharge ne doit pas être utilisée dans un environnement inflammable ou dans lequel il existe des gaz volatils.

▲ Veuillez garder le cordon d'alimentation à l'écart de la surface chauffante. Ne mettez pas le cordon d'alimentation dans l'interstice de la porte fermée. Et ne retirez-le pas non plus des bords ou des coins pointus.

▲ N'utilisez pas le chargeur lorsque l'intérieur de la prise est humide.

▲ N'ajustez, changez ou mettez à jour aucune pièce par vous-même en aucune circonstance.

▲ Prenez soin de vos enfants pour vous assurer qu'ils n'utilisent pas cet appareil comme un jouet. Ne mettez pas les doigts dans le connecteur de charge, si la fiche est toujours branchée au réseau électrique.

▲ Le circuit auquel le chargeur se connecte doit être équipé d'un disjoncteur à courant résiduel.

▲ NOTE

Veuillez ne pas l'utiliser à d'autres fins que pour la recharge de voiture électrique.
N'essayez en aucun cas de démonter l'appareil par vous-même. Sinon, les pièces de précision internes pourraient être endommagées et vous ne pourrez pas bénéficier du service après-vente.

LEADING

THE EV CHARGING
A BETTER WAY  **TO**

© 2025 EVSE Inc. All rights reserved.

MANUFACTURER

Nanjing Shenqi Electronic Technology Co., Ltd.

+86-180-6144-0913 


service@besen-group.com 

2nd Floor, Building 4, Minghui Technology Park 

No.9 Zhongxing West Road, Lishui District, Nanjing, China

Nabíjecí stanice pro elektromobily

VERZE APLIKACE

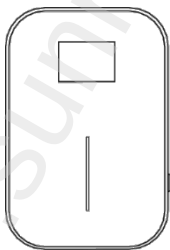

BS20



APLIKACE



EVSEMaster

iOS

Android




Aplikaci EVSEMaster si můžete stáhnout zde.


Režim C - instalace (s kabelem)



1 PHASE

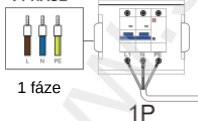

3 PHASE



Naskenujte zde pro zobrazení průvodce rychlou instalací.

Návod k použití

Ujistěte se, že je rozvodná skříňka připojena kabelem k napájecímu režimu C

Rozvodná skříň

Nabíjecí stanice

Tlačítko

Hák

Nabíjecí zástrčka

Připojte elektromobil a wallbox

Posunutím sem upravíte
nabíjecí proud před spuštěním.


Pomocí aplikace spusťte/zastavte
nabíjení




Naskenujte tento QR kód pro podrobný uživatelský manuál a často kladené otázky.

Režim A - instalace (se zásuvkou)


①




②




③



④

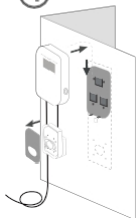

⑤




⑥



1 PHASE



1 fáze




1P

3 PHASE



3 fáze

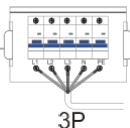

3P




Naskenujte zde pro zobrazení průvodce rychlou instalací.

Návod k použití


Ujistěte se, že je wallbox připojen k napájení Režim A se zásuvkou

1

Distribuční box

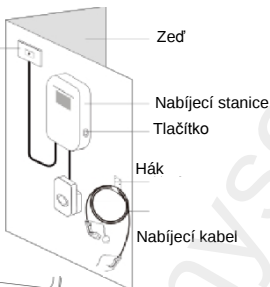


2

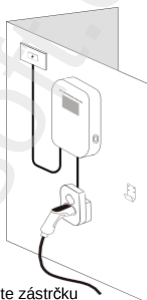

Zasuňte zástrčku do zásuvky

3

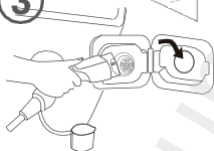

Připojte elektromobil a wallbox pomocí nabíjecího kabelu pro elektromobil

4





Posunutím sem upravíte nabíjecí proud před spuštěním.

Pomocí aplikace spustíte/zastavíte nabíjení



Naskenujte tento QR kód pro podrobný uživatelský manuál a často kladené otázky.

Vítáme vás při používání vaší nabíjecí stanice BS20.

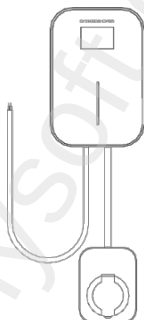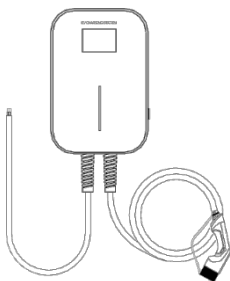

Režim C

Fázový režim: jednofázový / třífázový

Způsob instalace: na zeď / na stojan

Režim C (s kabelem)

Certifikát: CE

Stupeň krytí: IP66

Jmenovité napětí: 230V-400VAC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: 16/32 A

Maximální výkon: 3,84/7,68/11/22 kW

Provozní teplota: -25 až 40 °C

Materiál krytu: slitina ABS+PC

Spouštění: aplikace

Záruka: 2 roky

Režim A

Fázový režim: Jednofázový / Třífázový

Způsob instalace: Nástěnná/Stojací

Režim A (se zásuvkou)

Certifikát: CE

Krytí: IP66

Jmenovité napětí: 230 V–400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: 16/32 A

Maximální výkon: 3,84/7,68/11/22 kW

Provozní teplota: -25 °C–40 °C

Materiál krytu: ABS+PC slitina

Spouštěcí režim: aplikace

Záruka: 2 roky

Bezpečnostní varování

A POZOR

Nedodržení provozních pokynů může mít vážné následky.

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením návodu k obsluze nebo jiných varování uvedených na zařízení.

Vysoké napětí může způsobit nebezpečí! Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud je poškozeno nebo otevřeno!

Tento výrobek není vhodný pro osoby s omezenou pohyblivostí, smyslovým nebo psychickým postižením a pro osoby, které nemají zkušenosti s používáním nebo určitou úroveň znalostí.

A DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ!

Tento výrobek smí instalovat, opravovat nebo provádět jeho údržbu pouze autorizovaní elektrikáři a v souladu s národními směnicemi pro elektrické instalace. Je nutné dodržovat všechny platné místní, regionální a národní předpisy pro elektrické instalace.

Pravidelně kontrolujte, zda nabíječka nevykazuje viditelné poškození. Poškozený výrobek nepoužívejte.


A Ujistěte se, že jsou všechna bezpečnostní zařízení a připojení vždy k dispozici, správně nainstalována a nepoškozená a že jsou pravidelně testována, aby bylo zajištěno jejich normální fungování.

Před zapnutím zařízení se ujistěte, že vstupní napětí, frekvence, jističe a další parametry zařízení odpovídají technickým specifikacím. Je důležité dodržet maximální přípustný nabíjecí proud daného připojení.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Elektromos autók töltőállomásai

ALKALMAZÁS VERZIÓJA

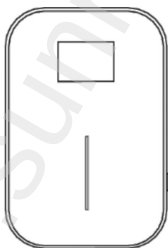

BS20



ALKALMAZÁS

B01-0003-0005



EVSEMaster


iOS

Android




Az EVSEMaster alkalmazást itt töltheti le.


C mód – telepítés
(kábellel)

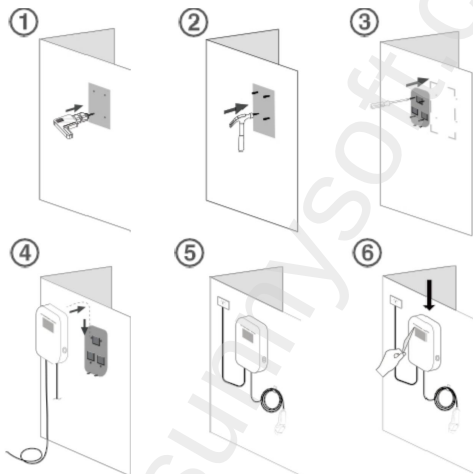

1 PHASE



3 PHASE



Szkennelje be ide a gyors telepítési útmutató megtekintéséhez .

Használati utasítás

Győződjön meg arról, hogy a csatlakozódoboz csatlakoztatva van a C tápkábelhez.

Csatlakozó doboz

Töltőállomás

Gomb

Horog

Töltőcsatlakozó

Csatlakoztassa elektromos járművét és fali töltőállomását


Csúsztassa ide a töltőáram beállításához a kezdés előtt.

Töltés indítása/leállítása az alkalmazás segítségével



Olvasd be ezt a QR-kódot a részletes felhasználói kézikönyvről és a gyakran ismételt kérdésekről.

A mód – telepítés
(aljzattal)

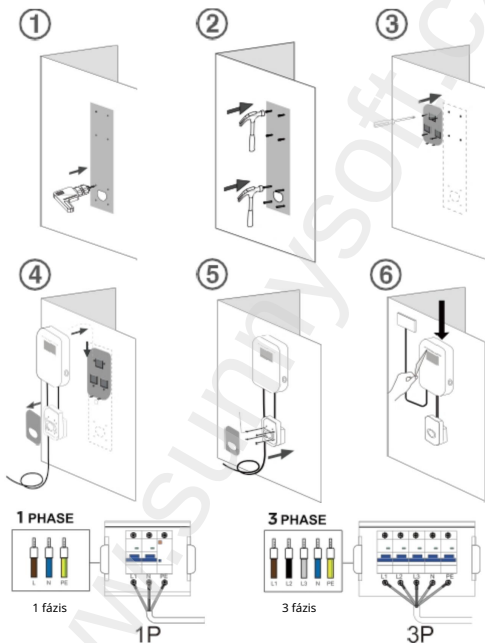


Szkennelje be ide a gyors telepítési útmutató megtekintéséhez .

Használati utasítás


Győződjön meg arról, hogy a fali doboz az A üzemmódú tápellátáshoz van csatlakoztatva egy aljzattal.

1

Elosztódoboz

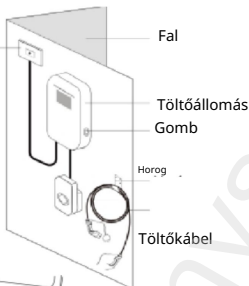


2

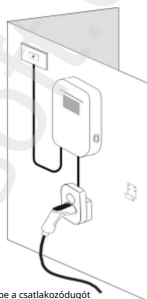

Helyezze be a csatlakozódugót a konnektorbó.

3

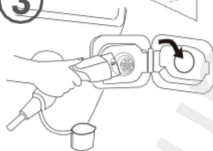

Csatlakoztassa az elektromos autót és a fali töltőt az elektromos autó töltőkábelével

4




Csúszassa ide a töltőáram beállításához a kezdés előtt

Az alkalmazás használata
töltés indítása/
leállítása



Olvasd be ezt a QR-kódot a részletes felhasználói kézikönyvről és a gyakran ismételt kérdésekről.

Üdvözljük a BS20 töltőállomás használatában.

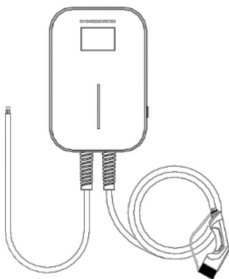

C mód

Fázis üzemmód: egyfázisú/háromfázisú

Telepítési mód: falra szerelhető / állványra szerelhető

C mód (kábelrel)

Tanúsítvány: CE

Védettségi szint: IP66

Névleges feszültség: 230V-400V/AC 50/60Hz

Névleges áram: 16/32 A

Maximális teljesítmény: 3,84/7,68/11/22 kW

Üzemi hőmérséklet: -25 és 40 °C között

Ház anyaga: ABS+PC ötvözet

Indítás: alkalmazás

Garancia: 2 év



A-mód

Fázis mód: Egyfázisú / Háromfázisú

Telepítési mód: Falra szerelhető/szabadon álló

A mód (aljzattal)

Tanúsítvány: CE

Védelem: IP66

Névleges feszültség: 230 V-400 V AC 50/60 Hz

Névleges áram: 16/32 A

Maximális teljesítmény: 3,84/7,68/11/22 kW

Üzemi hőmérséklet: -25°C-40°C

Ház anyaga: ABS+PC ötvözet

Indítási mód: alkalmazás

Garancia: 2 év

Biztonsági figyelmeztetés

ÉS FIGYELEM

A kezelési utasítások be nem tartása súlyos következményekkel járhat .

A gyártó nem vállal felelősséget a készüléken feltüntetett használati utasítás vagy egyéb figyelmeztetések be nem tartásából eredő károkért .

A nagyfeszültség veszélyt okozhat ! Soha ne használja a készüléket , ha sérült vagy fel van nyitva!

Ez a termék nem alkalmas mozgáskorlátozottak , érzékszervi vagy mentális fogyatékkal élők , valamint olyanok számára, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal vagy ismeretekkel a használatában .

ÉS FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK FIGYELMEZTETÉS!

Ezt a terméket csak engedéllyel rendelkező villanyszerelő telepítheti, javíthatja vagy karbantarthatja a nemzeti elektromos szerelési előírásoknak megfelelően . Be kell tartani az összes vonatkozó helyi, regionális és országos elektromos szerelési előírást .

Rendszeresen ellenőrizze a töltőt látható sérülések szempontjából .
Ne használjon sérült terméket.

A Győződjön meg arról, hogy minden biztonsági berendezés és csatlakozás mindig rendelkezésre áll, megfelelően van felszerelve és sértetlen , és hogy azokat rendszeresen ellenőrzik a normál működésük biztosítása érdekében .

A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a bemeneti feszültség, a frekvencia, a megszakítók és a készülék egyéb paraméterei megfelelnek a műszaki adatoknak. Fontos betartani az adott csatlakozás maximálisan megengedett töltési áramát .

Szállító/Forgalmazó

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a


190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz

Зарядни станции за електрически автомобили

ВЕРСИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

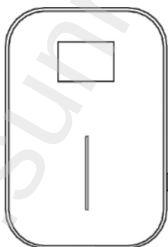

BC20



ПРИЛОЖЕНИЕ

B01-0003-0005



EVSEMaster

iOS


Android



Можете да изтеглите приложението EVSEMaster тук.

Режим С - инсталация


(с кабел)

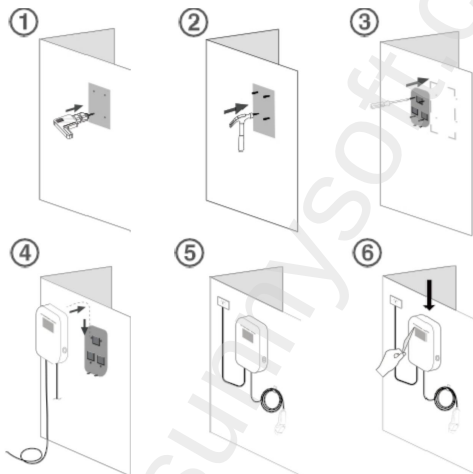

1 PHASE




1 фаза



3 PHASE



3 фази

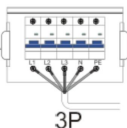

Сканирайте тук, за да видите ръководството за бърз монтаж.

Инструкции за употреба

Уверете се, че разклонителната кутия е свързана към кабела
за режим на захранване C

Разклонителна кутия


Зарядна станция

Бутон

Кука

Щепсел за зареждане

2

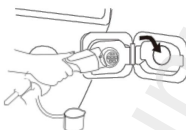


Свържете електрическото си превозно средство и стенната кутия

Плъзнете тук, за да регулирате
тока на зареждане преди стартиране.


Стартиране/спиране на зареждането чрез
приложението

3

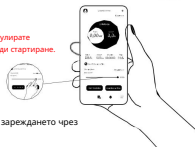

Сканирайте този QR код за подробно ръководство за потребителя и често задавани въпроси.

Режим А - инсталация
(с гнездо)

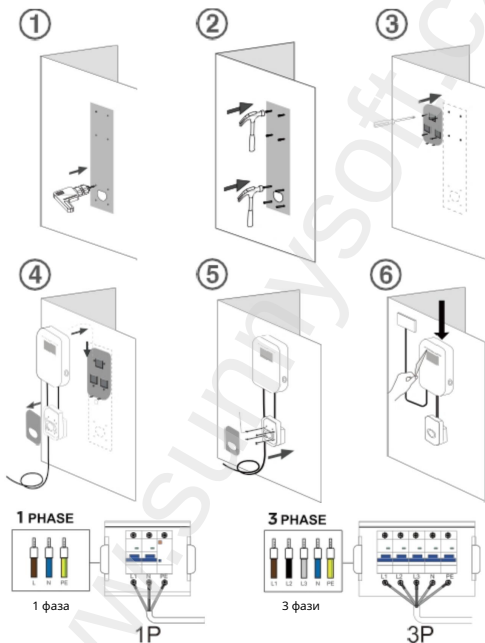


Сканирайте тук, за да видите ръководството за бърз монтаж.

Инструкции за употреба

Уверете се, че стенната кутия е свързана към захранване в режим А с контакт

1

Разпределителна кутия

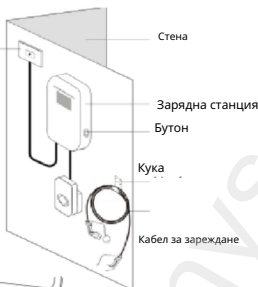

Стена


Зарядна станция

Бутон

Кука


Кабел за зареждане

2

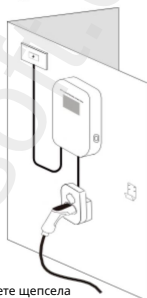

Включете щепсела
в контакта.

3

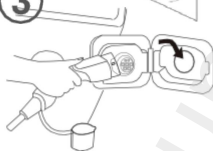

Свържете електрически автомобил и стенната зарядна
станция, като използвате кабела за зареждане на електрически автомобил

4





Плъзгнете тук, за да регулирате
тока на зареждане преди стартиране.

Използване на приложението
старт/спиране на зареждането



Сканирайте този QR код за подробно ръководство за потребителя и често задавани въпроси.

Добре дошли в използването на вашата зарядна станция BS20.

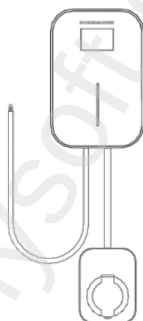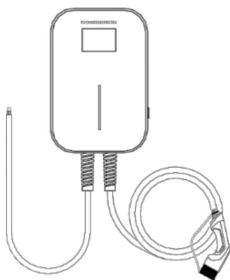

Режим С

Фазов режим: еднофазен/трифазен

Метод на монтаж: стенен / на стойка

Режим С (с кабел)

Сертификат: CE

Ниво на защита: IP66

Номинално напрежение: 230V-400V/AC 50/60Hz

Номинален ток: 16/32 A

Максимална мощност: 3.84/7.68/11/22 kW

Работна температура: от -25 до 40 °C

Материал на корпуса: ABS+PC сплав

Стартиране: приложение

Гарантия: 2 години

A-режим

Фазов режим: Еднофазен / Трифазен

Метод на монтаж: Монтиран на стена/Свободностоящ

Режим А (с гнездо)

Сертификат: CE

Защита: IP66

Номинално напрежение: 230 V-400 V AC 50/60 Hz

Номинален ток: 16/32 A

Максимална мощност: 3.84/7.68/11/22 kW

Работна температура: -25°C-40°C

Материал на корпуса: ABS+PC сплав

Режим на стартиране: приложение

Гарантия: 2 години

Предупреждение за безопасност

И ВНИМАНИЕ

Неспазването на инструкциите за експлоатация може да има сериозни последици.

Производителят не поема отговорност за щети, причинени от неспазване на инструкциите за експлоатация или други предупреждения, отбелязани върху устройството.

Високото напрежение може да причини опасност! Никога не използвайте устройството , ако е повредено или отворено!

Този продукт не е подходящ за хора с намалена подвижност, сензорни или умствени увреждания , както и за хора, които нямат опит в употребата му или определено ниво на знания.

И ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Този продукт трябва да се инсталира, ремонтира или поддържа само от лицензиран електротехник и в съответствие с националните разпоредби за електрически инсталации . Трябва да се спазват всички приложими местни, регионални и национални разпоредби за електрически инсталации .

Редовно проверявайте зарядното устройство за видими повреди .
Не използвайте повреден продукт.

А Уверете се , че всички предпазни устройства и връзки са винаги налични, правилно инсталирани и не са повредени , и че се тестват редовно, за да се гарантира нормалното им функциониране.

Преди да включите устройството , уверете се , че входното напрежение, честотата, прекъсвачите и другите параметри на устройството отговарят на техническите спецификации. Важно е да се спазва максимално допустимият заряден ток на дадената връзка.

Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a


19000 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

Stații de încărcare pentru mașini electrice

VERSIUNEA APLICAȚIEI

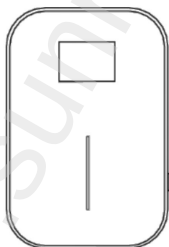

BS20



APLICAȚIE

B01-0003-0005



EVSEMaster


iOS

Android



Puteți descărca aplicația EVSEMaster aici.


Modul C - instalare (cu cablu)

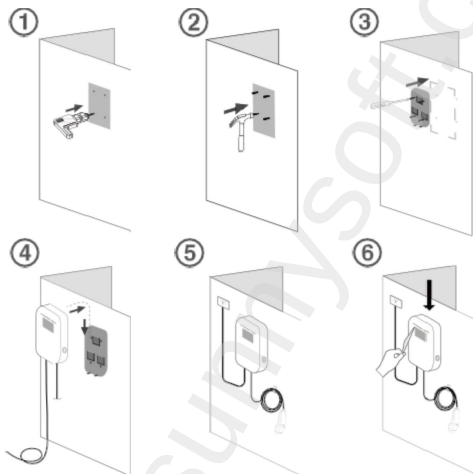

1 PHASE




1 fază



3 PHASE



3 faze

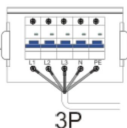

Scanați aici pentru a vizualiza ghidul de
instalare rapidă.

Instrucțiuni de utilizare

Asigurați-vă că cutia de jonctiune este conectată la cablul
modulului de alimentare C

Cutie de jonctiune

Stație de încărcare

Buton

Cârlig

Mufă de încărcare

Conectați vehiculul electric și wallbox-ul

Glisați aici pentru a regla
curentul de încărcare înainte de a începe


Pornirea/oprirea încărcării folosind
aplicația




Scanați acest cod QR pentru un manual de utilizare detaliat și
întrebări frecvente.

Modul A - instalare (cu priză)


①




②




③



④

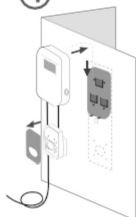

⑤




⑥



1 PHASE




1 fază



3 PHASE



3 faze

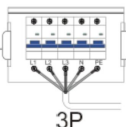


Scanați aici pentru a vizualiza ghidul de
instalare rapidă.

Instrucțiuni de utilizare

Asigurați-vă că wallbox-ul este conectat la priza de Mod A.


1

Cutie de distribuție

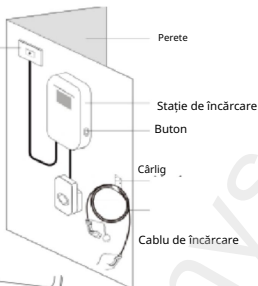


2

Introduceți ștecherul
în priză.

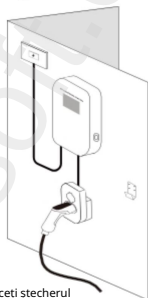

3

Conectați mașina electrică și wallbox-ul
folosind cablul de încărcare pentru mașina electrică

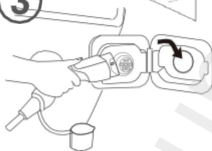

4


Glisați aici pentru a regla
curentul de încărcare înainte de a începe.

Utilizarea aplicației
pornire/oprire încărcare



Scanați acest cod QR pentru un manual de utilizare detaliat și întrebări frecvente.

Bine ați venit la stația de încărcare BS20.

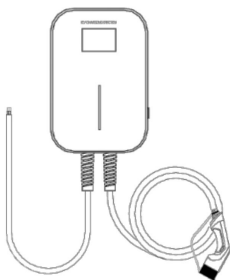

Modul C

Mod de fază: monofazat/trifazat

Metodă de instalare: montare pe perete / montare pe suport

Modul C (cu cablu)

Certificat: CE

Nivel de protecție: IP66

Tensiune nominală: 230V-400VAC 50/60Hz

Curent nominal: 16/32 A


Putere maximă: 3,84/7,68/11/22 kW

Temperatura de funcționare: -25 până la 40 °C

Material carcasă: aliaj ABS+PC

Lansare: aplicație

Garanție: 2 ani

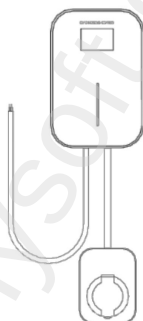

Mod A

Mod de fază: Monofazat / Trifazat

Metodă de instalare: Montare pe perete/Independent

Modul A (cu priză)

Certificat: CE

Protecție: IP66

Tensiune nominală: 230 V-400 V CA 50/60 Hz

Curent nominal: 16/32 A

Putere maximă: 3,84/7,68/11/22 kW

Temperatura de funcționare: -25°C-40°C

Material carcasă: aliaj ABS+PC

Mod de pornire: aplicație

Garanție: 2 ani

Avertisment de siguranță

ȘI ATENȚIE

Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate avea consecințe grave.

Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare sau a altor avertismente marcate pe dispozitiv.

Tensiunea înaltă poate cauza pericole! Nu utilizați niciodată dispozitivul dacă este deteriorat sau deschis!

Acest produs nu este potrivit pentru persoanele cu mobilitate redusă, dizabilități senzoriale sau mentale și pentru persoanele cărora le lipsește experiența de utilizare sau un anumit nivel de cunoștințe.

ȘI INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ AVERTISMENT!

Acest produs trebuie instalat, reparat sau întreținut numai de către un electrician autorizat și în conformitate cu reglementările naționale privind instalațiile electrice. Trebuie respectate toate reglementările locale, regionale și naționale aplicabile privind instalațiile electrice.

Verificați periodic încărcătorul pentru a depista eventuale deteriorări vizibile. Nu utilizați un produs deteriorat.

Asigurați-vă că toate dispozitivele de siguranță și conexiunile sunt întotdeauna disponibile, instalate corect și nedeteriorate și că sunt testate periodic pentru a asigura funcționarea lor normală.

Înainte de a porni dispozitivul, asigurați-vă că tensiunea de intrare, frecvența, întrerupătoarele și ceilalți parametri ai dispozitivului corespund specificațiilor tehnice. Este important să respectați curentul de încărcare maxim admis pentru conexiunea dată.

Furnizor/Distribuitoare

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a


19000 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

Stacje ładowania samochodów elektrycznych

WERSJA APLIKACJI

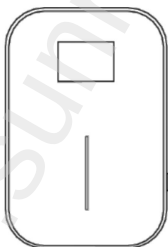

BS20



APLIKACJA

B01-0003-0005



EVSEMaster


iOS

Android



Aplikację EVSEMaster możesz pobrać tutaj.


Tryb C - instalacja
(z kablem)

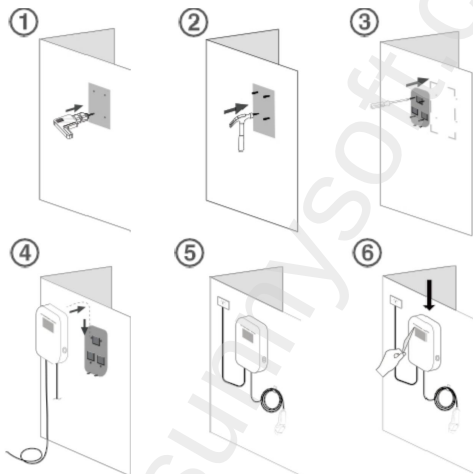

1 PHASE




1 faza



3 PHASE



3 fazy

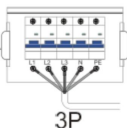

Zeskanuj tutaj, aby wyświetlić skróconą instrukcję instalacji.

Instrukcja użytkowania

Upewnij się, że puszka przyłączeniowa jest podłączona do kabla zasilania typu C.

Skrzynka przyłączeniowa


Stacja ładowania

Przycisk

Hak

Wtyczka ładująca

2

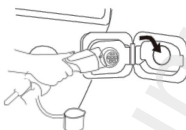

Podłącz swój pojazd elektryczny i stację ładującą Wallbox

Przesuń tutaj, aby dostosować
prąd ładowania przed rozpoczęciem.


Rozpocznij/zakończ ładowanie za pomocą
aplikacji

3



Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskać szczegółową instrukcję obsługi i odpowiedzi na często zadawane pytania.

Tryb A - instalacja
(z gniazdem)

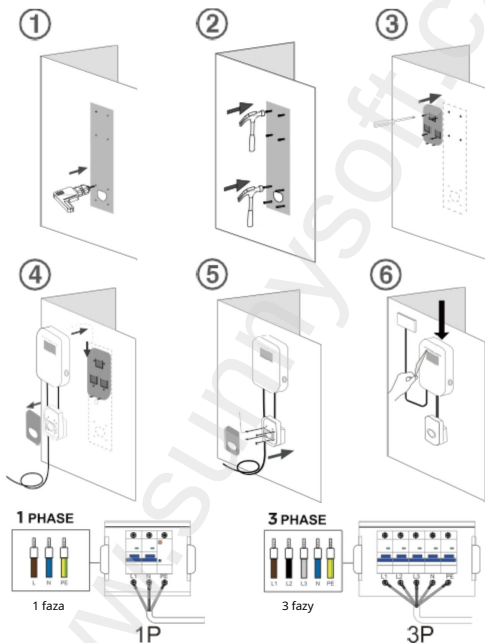


Zeskanuj tutaj, aby wyświetlić skróconą instrukcję instalacji.

Instrukcja użytkowania


Upewnij się, że wallbox jest podłączony do zasilania w trybie A za pomocą gniazda

1

Skrzynka rozdzielcza

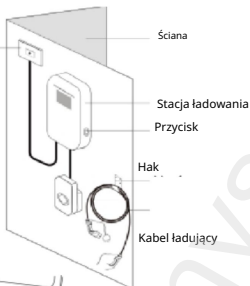


2

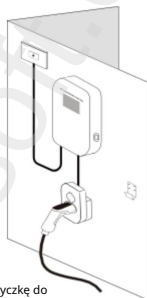

Włóż wtyczkę do gniazdk.

3

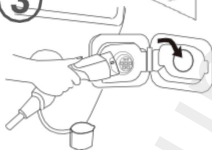

Podłącz samochód elektryczny do wallboxa za pomocą kabla do ładowania samochodu elektrycznego.

4




Przesuń tutaj, aby dostosować prąd ładowania przed rozpoczęciem.

Korzystanie z aplikacji rozpoczynaj/zatrzymaj ładowanie



Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskać szczegółową instrukcję obsługi i odpowiedzi na często zadawane pytania.

Zapraszamy do korzystania ze stacji ładowania BS20.

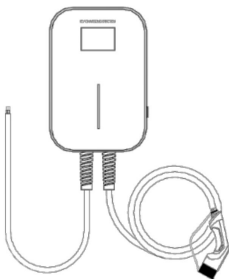

Tryb C

Tryb fazowy: Jednofazowy/trójfazowy

Sposób montażu: montaż na ścianie / montaż na stojaku

Tryb C (z kablem)

Certyfikat: CE

Stopień ochrony: IP66

Napięcie znamionowe: 230 V-400 V AC 50/60 Hz

Prąd znamionowy: 16/32 A

Moc maksymalna: 3,84/7,68/11/22 kW

Temperatura pracy: od -25 do 40 °C

Materiał obudowy: stop ABS+PC

Uruchomienie: aplikacja

Gwarancja: 2 lata



Tryb A

Tryb fazowy: Jednofazowy / Trójfazowy

Sposób montażu: Montaż na ścianie/Wolnostojący

Tryb A (z gniazdem)

Certyfikat: CE

Ochrona: IP66

Napięcie znamionowe: 230 V-400 V AC 50/60 Hz

Prąd znamionowy: 16/32 A

Moc maksymalna: 3,84/7,68/11/22 kW

Temperatura pracy: -25°C-40°C

Materiał obudowy: stop ABS+PC

Tryb uruchamiania: aplikacja

Gwarancja: 2 lata

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

I UWAGA

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może mieć poważne konsekwencje.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub innych ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu.

Wysokie napięcie może być niebezpieczne! Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub otwarte!

Produkt nie jest odpowiedni dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, niepełnosprawności sensorycznej lub umysłowej, a także dla osób, które nie mają doświadczenia w jego użytkowaniu lub określonego poziomu wiedzy.

I WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻENIE!

Ten produkt może być instalowany, naprawiany i konserwowany wyłącznie przez licencjonowanego elektryka, zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych, regionalnych i krajowych przepisów dotyczących instalacji elektrycznych.

Regularnie sprawdzaj, czy ładowarka nie ma widocznych uszkodzeń.
Nie używaj uszkodzonego produktu.

A Upewnij się, że wszystkie urządzenia zabezpieczające i połączenia są zawsze dostępne, prawidłowo zainstalowane i nieuszkodzone oraz że są regularnie testowane w celu zapewnienia ich prawidłowego działania.

Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie wejściowe, częstotliwość, wyłączniki i inne parametry urządzenia są zgodne ze specyfikacją techniczną. Należy również przestrzegać maksymalnego dopuszczalnego prądu ładowania dla danego połączenia.

Dostawca/Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a


190 00 Praga 9

Republika Czeska

www.sunnysoft.cz

Polnilne postaje za električne avtomobile

RAZLIČICA APLIKACIJE

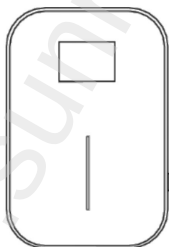

BS20



VLOGA

B01-0003-0005



EVSEMaster


iOS

Android




Aplikacijo EVSEMaster lahko prenesete tukaj.


Način C - namestitev (s kablom)

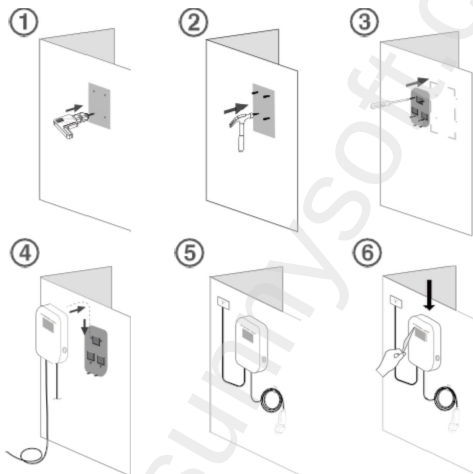

1 PHASE

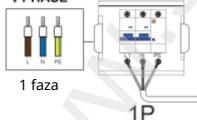

3 PHASE

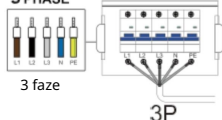

Skenirajte tukaj za ogled vodnika za hitro namestitev.

Navodila za uporabo

Prepričajte se, da je razvodna omarica priključena na kabel načina napajanja C

Razdelilna omarica

Polnilna postaja

Gumb

Kabelj

Polnilni vtič

Povežite svoje električno vozilo in stensko polnilno postajo


Pred začetkom povlecite
tukaj, da prilagodite polnilni tok.

Začni/ustavi polnjenje z aplikacijo



Skenirajte to QR kodo za podroben uporabniški priročnik in pogosto zastavljena vprašanja.

Način A - namestitev (z vtičnico)

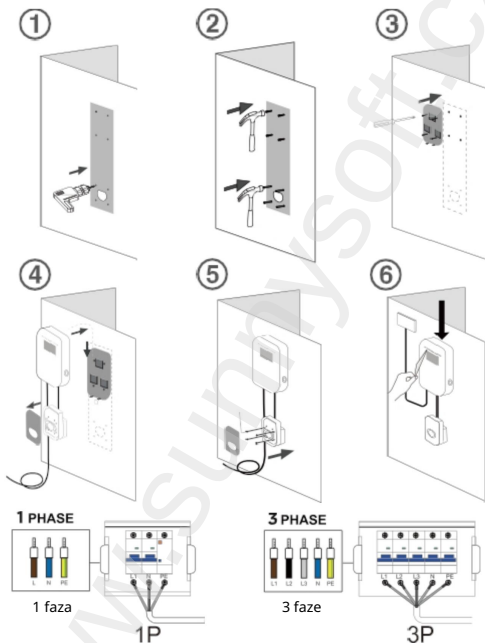


Skenirajte tukaj za ogled vodnika za hitro namestitev.

Navodila za uporabo


Prepričajte se, da je polnilna postaja Wallbox priključena na napajanje v načinu A z vtičnico

1

Razdelilna omarica

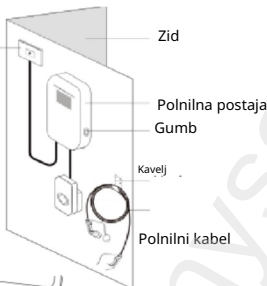


2

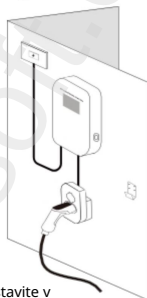

Vtič vstavite v vtičnico.

3

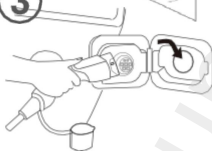

Električni avtomobil in polnilno postajo
Wallbox povežite s polnilnim kablom za električni avtomobil

4




**Pred začetkom povlecite
tukaj, da prilagodite polnilni tok.**

Uporaba aplikacije
začetek/ustavitev
polnjenja



Skenirajte to QR kodo za podroben uporabniški priročnik in pogosto zastavljena vprašanja.

Dobrodošli pri uporabi vaše polnilne postaje BS20.

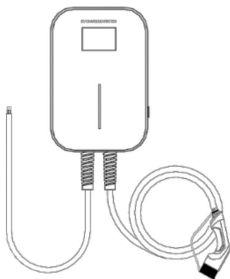

Način C

Fazni način: enofazni/trifazni

Način namestitve: stenska / stoječa

Način C (s kablom)

Certifikat: CE

Stopnja zaščite: IP66

Nazivna napetost: 230V-400VAC 50/60Hz

Nazivni tok: 16/32 A


Največja moč: 3,84/7,68/11/22 kW

Delovna temperatura: -25 do 40 °C

Material ohišja: ABS + PC zlitina

Zagon: aplikacija

Garancija: 2 leti

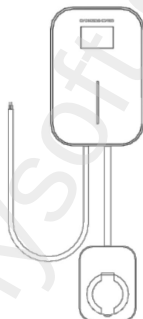

A-način

Fazni način: Enofazni / Trifazni

Način namestitve: Stenska/Prostostoječa

Način A (z vtičnico)

Certifikat: CE

Zaščita: IP66

Nazivna napetost: 230 V-400 V AC 50/60 Hz

Nazivni tok: 16/32 A

Največja moč: 3,84/7,68/11/22 kW

Delovna temperatura: -25 °C-40 °C

Material ohišja: ABS + PC zlitina

Način zagona: aplikacija

Garancija: 2 leti

Varnostno opozorilo

IN POZORNOST

Neupoštevanje navodil za uporabo ima lahko resne posledice.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil za uporabo ali drugih opozoril, označenih na napravi.

Visoka napetost lahko povzroči nevarnost! Naprave nikoli ne uporabljajte, če je poškodovana ali odprta!

Ta izdelek ni primeren za osebe z omejeno mobilnostjo, senzoričnimi ali duševnimi motnjami ter za osebe, ki nimajo izkušenj z uporabo ali določene ravni znanja.

IN POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA OPOZORILO!

Ta izdelek sme namestiti, popraviti ali vzdrževati samo pooblaščen električar v skladu z nacionalnimi predpisi o električnih inštalacijah. Upoštevati je treba vse veljavne lokalne, regionalne in nacionalne predpise o električnih inštalacijah.

Redno preverjajte polnilnik glede vidnih poškodb.
Ne uporabljajte poškodovanega izdelka.


A Prepričajte se, da so vse varnostne naprave in priključki vedno na voljo, pravilno nameščeni in nepoškodovani ter da se redno preverja njihovo normalno delovanje.

Pred vklopom naprave se prepričajte, da vhodna napetost, frekvenca, odklopniki in drugi parametri naprave ustrezajo tehničnim specifikacijam. Pomembno je upoštevati največji dovoljeni polnilni tok dane povezave.

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

Punjačke stanice za električne automobile

VERZIJA APLIKACIJE

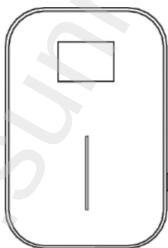

BS20



PRIJAVA



EVSEMaster


iOS

Android




Aplikaciju EVSEMaster možete preuzeti ovdje.


Način C - instalacija
(s kablom)

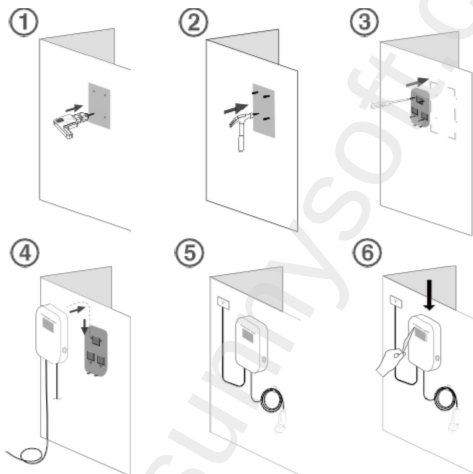

1 PHASE



3 PHASE



Skenirajte ovdje za pregled vodiča za brzu instalaciju.

Upute za uporabu

Provjerite je li razvodna kutija spojena na kabel za način napajanja C

Razvodna kutija




Stanica za punjenje

Gumb

Kuka

Utikač za punjenje

2

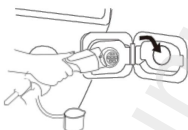

Spojite svoje električno vozilo i wallbox

Pomaknite ovdje za podešavanje struje punjenja prije početka.




Pokretanje/zaustavljanje punjenja pomoću aplikacije

3



Skenirajte ovaj QR kôd za detaljan korisnički priručnik i često postavljana pitanja.

Način A - instalacija
(s utičnicom)

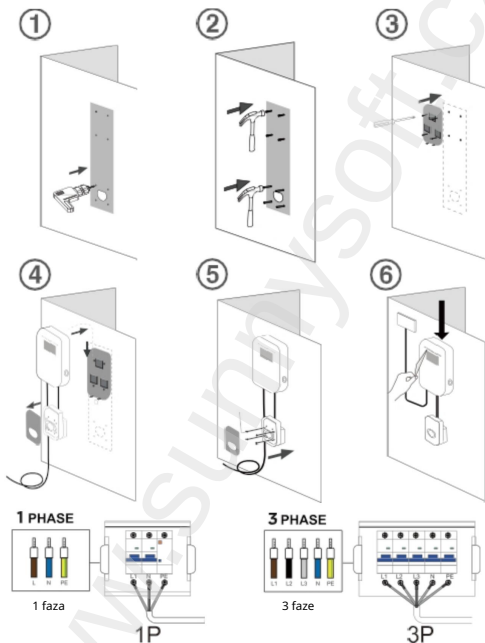


Skenirajte ovdje za pregled vodiča za brzu instalaciju.

Upute za uporabu


Provjerite je li zidna kutija spojena na napajanje u načinu rada A s utičnicom

1

Razvodna kutija

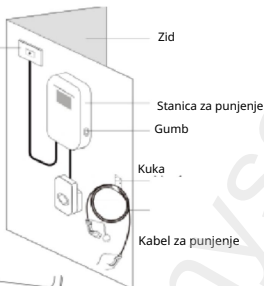


2

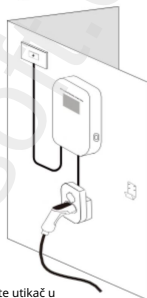

Umetnite utikač u utičnicu.

3

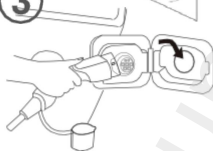

Spojite električni automobil i wallbox pomoću kabela za punjenje električnog automobila

4




Pomaknite ovdje za podešavanje struje punjenja prije početka.

Korištenje aplikacije pokretanje/zaustavljanje punjenja



Skenirajte ovaj QR kod za detaljan korisnički priručnik i često postavljana pitanja.

Dobrodošli na korištenje vaše BS20 stanice za punjenje.

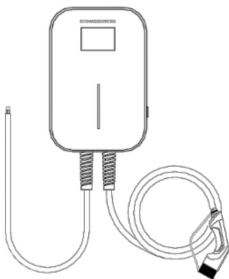

Način C

Fazni način rada: jednofazni/trofazni

Način montaže: montaža na zid / montaža na stalak

Način C (s kabelom)

Certifikat: CE

Razina zaštite: IP66

Nazivni napon: 230V-400VAC 50/60Hz

Nazivna struja: 16/32 A

Maksimalna snaga: 3,84/7,68/11/22 kW

Radna temperatura: -25 do 40 °C

Materijal kućišta: ABS + PC legura

Pokretanje: aplikacija

Jamstvo: 2 godine

A-mod

Fazni način rada: Jednofazni / Trofazni

Način ugradnje: Montaža na zid/Samostojeća

Način rada A (s utičnicom)

Certifikat: CE

Zaštita: IP66

Nazivni napon: 230 V-400 V AC 50/60 Hz

Nazivna struja: 16/32 A

Maksimalna snaga: 3,84/7,68/11/22 kW

Radna temperatura: -25°C-40°C

Materijal kućišta: ABS+PC legura

Način pokretanja: aplikacija

Jamstvo: 2 godine

Sigurnosno upozorenje

I PAŽNJA

Nepoštivanje uputa za uporabu može imati ozbiljne posljedice.

Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepoštivanjem uputa za uporabu ili drugih upozorenja označenih na uređaju.

Visoki napon može uzrokovati opasnost! Nikada ne koristite uređaj ako je oštećen ili otvoren!

Ovaj proizvod nije prikladan za osobe sa smanjenom pokretljivošću, senzornim ili mentalnim invaliditetom te za osobe koje nemaju iskustva u korištenju ili određenu razinu znanja.

I VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE UPOZORENJE!

Ovaj proizvod smije instalirati, popravljati ili održavati samo ovlašteni električar u skladu s nacionalnim propisima o električnim instalacijama . Moraju se poštivati svi važeći lokalni, regionalni i nacionalni propisi o električnim instalacijama .

Redovito provjeravajte punjač na vidljiva oštećenja .
Ne koristite oštećeni proizvod.

A Provjerite jesu li svi sigurnosni uređaji i priključci uvijek dostupni, ispravno instalirani i neoštećeni te da se redovito provjeravaju kako bi se osiguralo njihovo normalno funkcioniranje .

Prije uključivanja uređaja provjerite odgovaraju li ulazni napon, frekvencija, prekidači i ostali parametri uređaja tehničkim specifikacijama. Važno je pridržavati se maksimalne dopuštene struje punjenja zadanog priključka.

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Prag 9

Češka Republika

www.sunnysoft.cz