

SUNNY BLASTER PISTOLE NA VODNÍ GELOVÉ KULIČKY S PŘÍSLUŠENSTVÍM model: AKM



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit model od modelu zařízení.

Obsah balení



1x pistole



1x manuál



1x lithiová
baterie



1x USB nabíjecí
kabel



1x ochranné
brýle



1x gelové
kuličky




1x konektor
zásobníku




1x zásobník

Popis

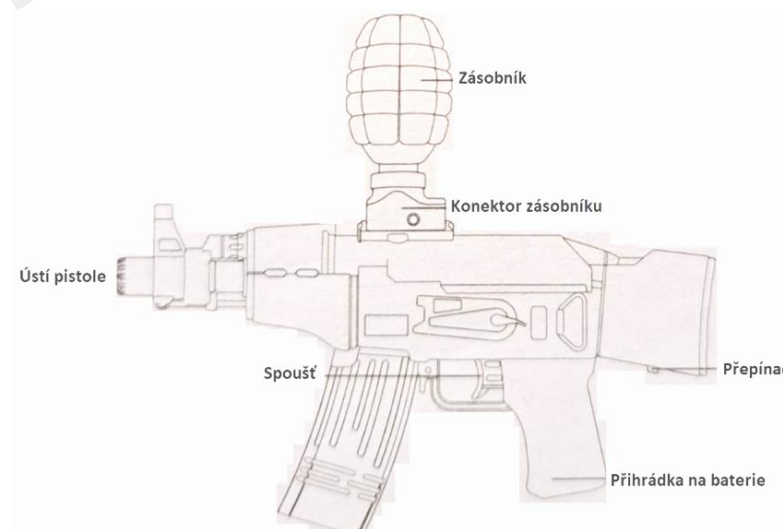

Nabíjení baterie

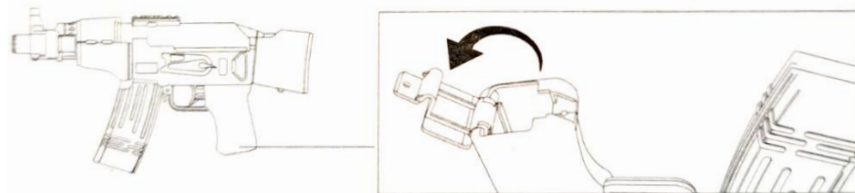

1. Otevřete přihrádku na baterie (ve spodní části zařízení) a vyjměte lithiovou baterii.



2. Spojte port baterie s USB nabíjecím kabelem. Druhý konec USB kabelu zapojte do zdroje napájení (≤ 2 A). Během nabíjení LED svítí, po nabití LED zhasne. Doba nabíjení je cca 90 min.

3. K nabíjení prosím použijte originální nabíjecí USB kabel.

4. Pokud zařízení nebudete používat, pomocí přepínače, zařízení vypněte. Vypnutím zařízení ušetříte energii baterie a ochráníte ji tak před případným poškozením.

5. Během nabíjení se může baterie zahřívat. Tento stav je normální.

Upozornění

1. Během nabíjení, nevystavujte baterii extrémně vysokým teplotám nebo místům, které vydávají teplo. Chraňte baterii před ohněm, jinak hrozí riziko výbuchu.

2. Baterii skladujte na suchém a chladném místě. Chraňte baterii před vodou.

3. Baterii nerozebírejte ani s ní nikterak nevhodně nemanipulujte.

4. Během nabíjení, baterii neponechávejte bez dozoru.




Instalace baterie

1. Otevřete přihrádku na baterie (ve spodní části zařízení).

2. Správně spojte konektory baterie a kabelu ze zařízení.

3. Uchopte baterii vodorovně a vložte ji do přihrádky na baterie, poté vložte dovnitř kabely.

4. Uzavřete přihrádku na baterie.

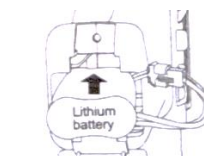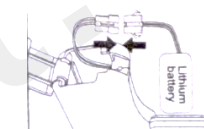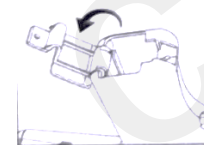


Gelové kuličky

Do nádoby vsypte kuličky. Poté přilijte vodu.

Pokud použijte vodu o teplotě 50 °C, ponechte kuličky nabobtnat po dobu 60 min. Pokud použijte studenou vodu, ponechte kuličky nabobtnat po dobu 180 min. Doba bobtnání závisí na teplotě použité vody.

Přichycení konektoru zásobníku

1. Umístěte konektor zásobníku na horní část pistole, tak jak je uvedeno na obrázku. Posuňte konektor ve směru šipky na skluznou část.

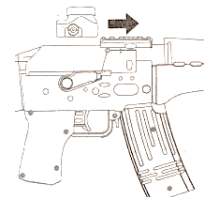

2. Umístěte, konektor do správné pozice a poté ho zajistěte šroubem.

Naplnění zásobníku gelovými kuličkami

1. Otevřete víčko zásobníku na kuličky.




2. Do zásobníku nasypete nabobtnané kuličky.

3. Nasadte zásobník na konektor. Zásobník poté zajistěte a utáhněte.

Použití zařízení

1. Zařízení zapněte pomocí přepínače.

2. Stiskněte spoušť a začněte střílet.

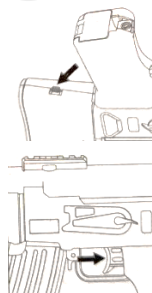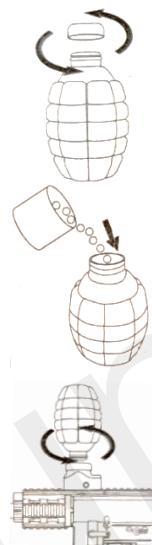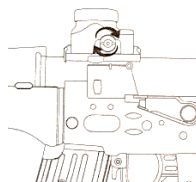

Řešení potíží

Problém

Kuličku nelze vystřelit

Řešení

Kuličky nabobtnejte v dostatečně velké nádobě s dostatečným množstvím vody. Pokud nebude mít nabobtnalá kulička dostatečnou velikost, zařízení poté nebude fungovat správně.

Je nutné nejprve nainstalovat nabitou baterii. Poté je nutné zapnout přepínač do pozice zapnuto. Jinak zařízení nebude fungovat správně.

Je nutné nejprve nainstalovat nabitou baterii. Baterie musí disponovat stabilním napětím. Jinak zařízení nebude fungovat správně.

Spoušť se zasekla

Výstřel je abnormální

Varování a upozornění

1. Při manipulaci s pistolí a během hry vždy noste ochranné brýle. Jinak hrozí riziko zasažení očí. Nikdy nestřílejte na osoby, které si to nepřejí nebo nemají nasazené ochranné brýle. Zařízení může být do určité vzdálenosti nebezpečné (až do cca 100 stop, cca 30 m).

2. Nikdy nemiřte pistolí na oči a obličej lidí nebo zvířat. Nestřílejte na osoby nebo zvířata na krátkou vzdálenost. Nestřílejte na předměty, které by se mohly snadno nárazem rozbít. Zařízení nepoužívejte déle jak 1 h. Poté nechte zařízení alespoň po dobu 30 min vychladnout.

3. Zařízení smí používat děti starší 8 let. Pokud budou zařízení používat děti mladšího věku, je vždy nutné, aby byly pod dozorem poučené dospělé osoby. Jinak hrozí riziko poranění osob nebo poškození zařízení.

4. Pistole je určena pouze pro soukromé účely. Nevystavujte zbraň na veřejnosti (parky, škola, nákupní střediska, hřiště, pláže atd.). Jinak hrozí riziko záměny pistole policií nebo veřejností za reálnou zbraň. Nikdy pistoli nepoužívejte ke střelbě z okna (domu nebo vozidla). Pistoli vzhledově neměňte ani s ní nikterak jinak nevhodně nemanipulujte.

5. Gelové kuličky skladujte mimo dosah dětí. Gelové kuličky nejezte. Nejsou určeny k jídlu. Kuličky obsahují zesíťované polyakryláty. V případě požití, ihned kontaktujte lékaře. Nepoužívejte zařízení v blízkosti uší.
6. Skladujte zařízení i kuličky mimo dosah malých dětí. Zařízení obsahuje malé části, hrozí riziko vdechnutí nebo poranění.
7. Při skladování se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Jinak hrozí riziko nekontrolovaného zapnutí a poranění osob. Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, vyjměte baterii. Chraňte baterii před ohněm.
8. Kuličky nezahřívejte ani nemrazte. Chraňte je před extrémními vysokými/nízkými teplotami. Použijte kuličky pro daný model. Kuličky nemíchejte s jinými modely.
9. Pokud je některá z částí zařízení poškozena, ihned přestaňte zařízení používat.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Sunny Blaster AKM, Wasser-Gel-Kugelpistole mit Zubehör, blau



Handbuch

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Die gezeigten Bilder und Illustrationen können von Modell zu Modell variieren.

Verpackungsinhalt



1x Pistole

1x Handbuch

1x Lithium-Batterie

1x USB-Ladekabel



1x Schutzbrille



1x Gelkugeln




1x
Tablettverbinder




1x Magazin

Popis

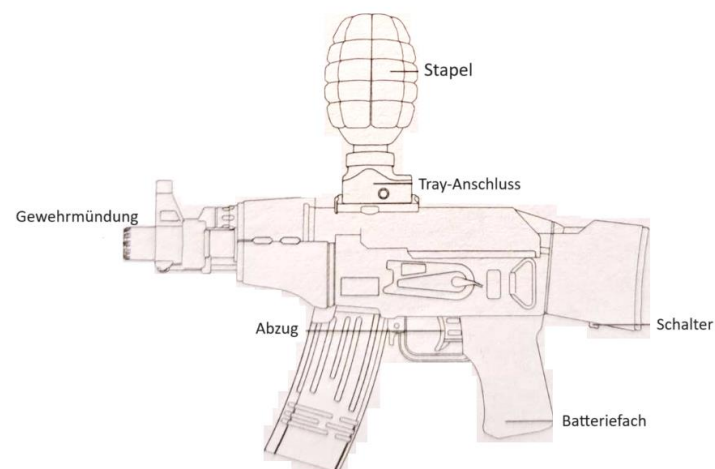

Aufladen des Akkus

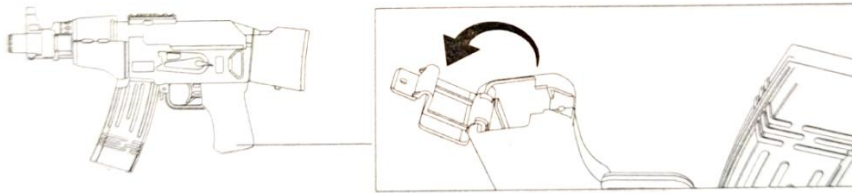

1. öffnen Sie das Batteriefach (an der Unterseite des Geräts) und nehmen Sie die Lithiumbatterie heraus.




2. Verbinden Sie den Batterieanschluss mit dem USB-Ladekabel. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in eine Stromquelle ($\leq 2\text{ A}$). Die LED leuchtet während des Ladevorgangs, und die LED erlischt nach dem Laden. Die Ladezeit beträgt ca. 90 min.
3. Bitte verwenden Sie zum Aufladen das Original-USB-Ladekabel.
4. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, schalten Sie es mit dem Schalter aus. Das Ausschalten des Geräts spart Batteriestrom und schützt die Batterie vor möglichen Schäden.
5. Der Akku kann während des Ladevorgangs heiß werden. Dieser Zustand ist normal.

Vorsicht

1. Setzen Sie den Akku während des Ladevorgangs nicht extrem hohen Temperaturen oder Orten aus, die Wärme abstrahlen. Schützen Sie den Akku vor Feuer, sonst besteht Explosionsgefahr.
2. Lagern Sie den Akku an einem kühlen, trockenen Ort. Schützen Sie den Akku vor Wasser.
3. Zerlegen Sie den Akku nicht und nehmen Sie keine Eingriffe an ihm vor.
4. Lassen Sie den Akku während des Ladens nicht unbeaufsichtigt.

Einsetzen der Batterie

1. Öffnen Sie das Batteriefach (an der Unterseite des Geräts).
2. Schließen Sie die Batterie und die Kabelstecker des Geräts richtig an.
3. Fassen Sie den Akku waagrecht an und setzen Sie ihn in das Akkufach ein, führen Sie dann die Kabel ein.
4. Schließen Sie das Batteriefach.

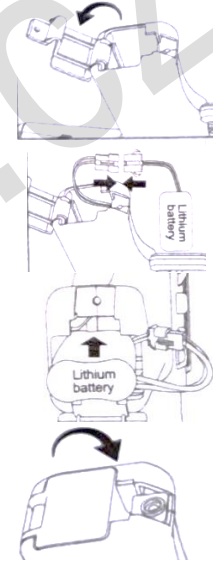


Gel-Kugeln


Gib die Murmeln in den Behälter. Dann Wasser hinzufügen. Wenn Sie 50 °C warmes Wasser verwenden, lassen Sie die Kugeln 60 Minuten lang quellen. Wenn Sie kaltes Wasser verwenden, lassen Sie die Kugeln 180 Minuten lang quellen. Die Quellungszeit hängt von der Temperatur des verwendeten Wassers ab.

Anbringen des Magazinanschlusses

1. Setzen Sie den Magazinanschluss wie in der Abbildung gezeigt auf die Pistole. Schieben Sie das Verbindungsstück in Richtung des Pfeils auf dem Schieber.

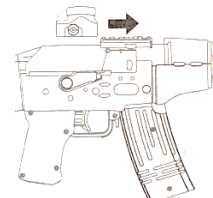

2. Bringen Sie das Verbindungsstück in die richtige Position und befestigen Sie es mit der Schraube.

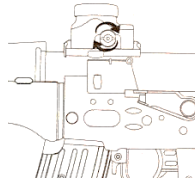

Befüllen des Behälters mit Gelperlen


1. Öffnen Sie den Deckel des Beadtrays.



2. Schütten Sie die gequollenen Perlen in die Schale.




3. Setzen Sie die Schale auf das Verbindungsstück. Befestigen Sie dann die Schale und ziehen Sie sie fest.

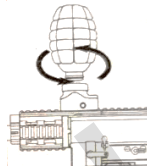


Benutzung des Geräts

1. Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter ein.

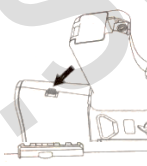

2. Drücken Sie den Abzug und beginnen Sie zu schießen.



Fehlersuche

Problem

Kugel kann nicht abgefeuert werden

Lösung

Lassen Sie die Kugeln in einem ausreichend großen Behälter mit ausreichend Wasser aufquellen.

Wenn die gequollenen Kugeln nicht groß genug sind, funktioniert das Gerät nicht richtig.

Abzug klemmt

Es ist notwendig, zuerst eine geladene Batterie einzusetzen. Dann muss der Schalter in die Ein-Position gedreht werden. Andernfalls wird das Gerät nicht richtig funktionieren.

Schuss ist abnormal

Es ist notwendig, zuerst eine geladene Batterie einzubauen. Der Akku muss eine stabile Spannung aufweisen. Andernfalls wird das Gerät nicht richtig funktionieren.

Warnhinweise und Warnungen

1. Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe und während des Spiels immer eine Schutzbrille. Es besteht sonst die Gefahr von Augenkontakt. Schießen Sie niemals auf Personen, die dies nicht wünschen oder keine Schutzbrille tragen. Das Gerät kann bis zu einer gewissen Entfernung (bis zu etwa 30 m) gefährlich sein.

2. Richten Sie die Waffe niemals auf die Augen oder das Gesicht von Menschen oder Tieren. Schießen Sie nicht auf Menschen oder Tiere im Nahbereich. Schießen Sie nicht auf Gegenstände, die beim Aufprall leicht zerbrechen könnten. Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 1 Stunde. Lassen Sie das Gerät danach mindestens 30 Minuten abkühlen.

3. Das Gerät darf von Kindern über 14 Jahren benutzt werden. Wenn das Gerät von Kindern jüngerer Alters benutzt werden soll, müssen sie immer von einem unterwiesenen Erwachsenen beaufsichtigt werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Gerät.

4. Die Pistole ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Zeigen Sie die Pistole nicht in der Öffentlichkeit (Parks, Schulen, Einkaufszentren, Spielplätze, Strände usw.). Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Pistole von der Polizei oder der Öffentlichkeit mit einer echten Waffe verwechselt wird. Schießen Sie niemals mit einer Pistole aus einem Fenster (Haus oder Fahrzeug). Verändern Sie nicht das Aussehen der Pistole und gehen Sie nicht unsachgemäß mit ihr um.

5. Bewahren Sie die Gelkugeln außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Essen Sie die Gelkugeln nicht. Sie sind nicht zum Verzehr bestimmt. Die Kugeln enthalten vernetzte Polyacrylate. Wenden Sie sich im Falle des Verschluckens sofort an einen Arzt. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der Ohren.

6. Bewahren Sie das Gerät und die Kugeln außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Das Gerät enthält kleine Teile, es besteht die Gefahr des Einatmens oder der Verletzung.

7. Achten Sie bei der Lagerung darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Andernfalls besteht die Gefahr des unkontrollierten Einschaltens und der Verletzung von Personen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus. Schützen Sie die Batterie vor Feuer.

8. Erhitzen Sie die Kugeln nicht und lassen Sie sie nicht einfrieren. Schützen Sie sie vor extrem hohen/tiefen Temperaturen. Verwenden Sie die Kugeln für das jeweilige Modell. Mischen Sie die Kugeln nicht mit anderen Modellen.

9. Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät sofort nicht mehr.

Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

Sunny Blaster AKM, vízigél golyószóró pisztoly tartozékokkal, kék színű



Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

A bemutatott képek és illusztrációk modellenként eltérőek lehetnek.

A csomag tartalma



1x pisztoly

1x kézikönyv

1x lítium
akkumulátor

1x USB
töltőkábel



1x védőszemüveg



1x gél golyók




1x tálcacsatlakozó




1x tálca

Leírás

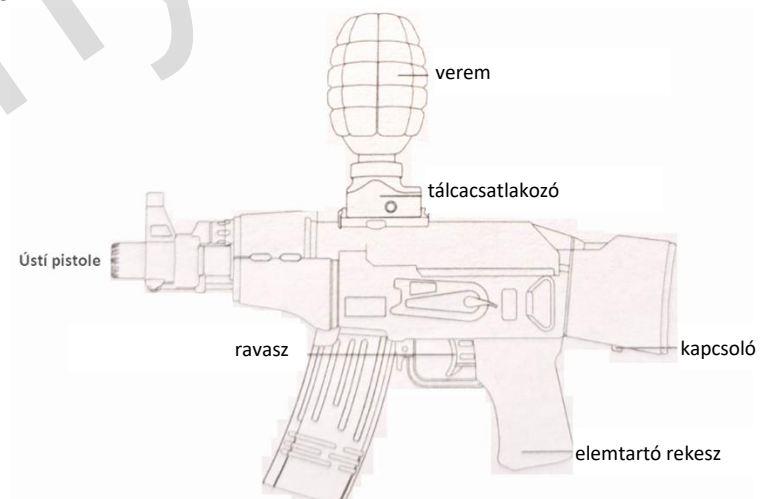

Az akkumulátor töltése

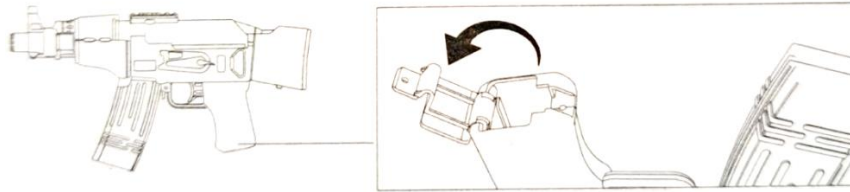

1. Nyissa ki az elemtartót (a készülék alján), és vegye ki a lítiumelemet.



2. Csatlakoztassa az akkumulátor csatlakozóját az USB töltőkábelhez. 3. Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét egy áramforráshoz ($\leq 2\text{ A}$). A LED a töltés alatt világít, és a LED kialszik, amikor az akkumulátor feltöltődött. A töltési idő kb. 90 perc.
3. Kérjük, a töltéshez használja az eredeti USB töltőkábelt.
4. Ha nem használja a készüléket, kapcsolja ki a kapcsolóval. A készülék kikapcsolása energiát takarít meg, és megvédi az akkumulátort az esetleges károsodástól.
5. Az akkumulátor töltés közben felmelegedhet. Ez az állapot normális.

Értesítés

1. Töltés közben ne tegye ki az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletnek vagy olyan helyeknek, amelyek hőt adnak le. Védje az akkumulátort a tűztől, ellenkező esetben fennáll a robbanás veszélye.
2. Az akkumulátort hűvös, száraz helyen tárolja. Védje az akkumulátort a víztől.
3. Ne szerelje szét az akkumulátort, és ne babrálja meg.
4. Ne hagyja felügyelet nélkül az akkumulátort töltés közben.


Az akkumulátor beszerelése

1. Nyissa ki az elemtartót (a készülék alján).

2. Csatlakoztassa megfelelően az akkumulátort és a készülék kábelcsatlakozóját.

3. Fogja meg vízszintesen az akkumulátort, és helyezze be az akkumulátortartó rekeszbe, majd helyezze be a kábeleket.

4. Zárja be az akkumulátortartályt.

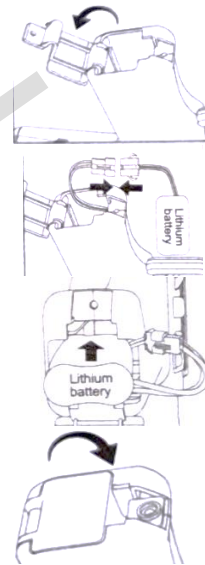


Gél golyók

Helyezze a golyókat a tartályba. Ezután adjunk hozzá vizet.


Ha 50 °C-os vizet használ, hagyja a golyókat 60 percig duzzadni. Ha hideg vizet használunk, hagyjuk a golyókat 180 percig duzzadni. A duzzadási idő a felhasznált víz hőmérsékletétől függ.

A tálcacsatlakozó csatlakoztatása

1. Helyezze a tárcsatlakozót a pisztoly tetejére a képen látható módon. Csúsztassa a csatlakozót a csúszkán lévő nyíl irányába.

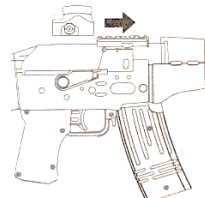

2. Helyezze a csatlakozót a megfelelő pozícióba, majd rögzítse a csavarral.

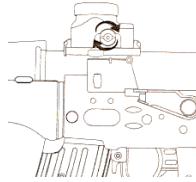

A tartály feltöltése gélgyöngyökkel


1. Nyissa ki a gyöngytálca fedelét.



2. Öntse a megduzzadt gyöngyöket a tálcába.




3. Helyezze a tálcát a csatlakozóra. Ezután rögzítse és húzza meg a tálcát.

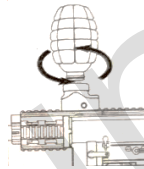


A készülék használata

1. Kapcsolja be a készüléket a kapcsolóval.

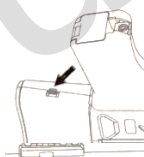

2. Húzza meg a ravaszt, és kezdje el a tüzelést.

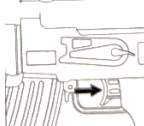

Hibaelhárítás

Probléma

A golyó nem lőhető ki

Megoldás

Egy kellően nagy edényben, elegendő vízzel duzzassa fel a golyókat. Ha a megduzzadt golyó nem megfelelő méretű, a készülék nem fog megfelelően működni.

Először egy feltöltött akkumulátort kell beszerezni. Ezután a kapcsolót bekapcsolt állásba kell állítani. Ellenkező esetben a készülék nem fog megfelelően működni.

Először egy feltöltött akkumulátort kell beszerezni. Az akkumulátornak stabil feszültséggel kell rendelkeznie. Ellenkező esetben a készülék nem fog megfelelően működni.

A ravasz beragadt

A lövés rendellenes

Figyelmeztetések és figyelmeztetések

1. A fegyver kezelésénél és játék közben mindig viseljen védőszemüveget. Ellenkező esetben fennáll a szembe kerülés veszélye. Soha ne lőjön olyan személyekre, akik nem akarnak lőni, vagy akik nem viselnek védőszemüveget. A készülék bizonyos távolságig (kb. 100 láb, kb. 30 m-ig) veszélyes lehet.

2. Soha ne irányítsa a fegyvert emberek vagy állatok szemére vagy arcára. Ne lőjön emberekre vagy állatokra közelről. Ne lőjön olyan tárgyakra, amelyek becsapódáskor könnyen összetörhetnek. 3. Ne használja a készüléket 1 óránál hosszabb ideig, utána legalább 30 percig hagyja kihűlni a készüléket.

3. A készüléket 14 év feletti gyermekek használhatják. Ha a készüléket ennél fiatalabb korú gyermekek használják, akkor mindig egy erre utasított felnőttnek kell felügyelnie őket. Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye.

4. A pisztoly kizárólag magánhasználatra szolgál. A pisztolyt ne mutogassa nyilvánosan (parkokban, iskolában, bevásárlóközpontokban, játszótéren, strandokon stb.). Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a pisztolyt a rendőrség vagy a nyilvánosság összetéveszti valódi fegyverrel. Soha ne használjon pisztolyt ablakon (házon vagy járművön) való kilövésre. Ne változtassa meg a pisztoly külsejét, és ne kezelje azt más módon nem megfelelően.

5. Tartsa a gélgyöngyöket gyermekek elől elzárva. Ne egye meg a gélgyöngyöket. Nem arra szolgálnak, hogy megegyék őket. A gélgyöngyök térhálósított poliakrilátokat tartalmaznak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ne használja a készüléket a fül közelében.
6. Tartsa az eszközt és a gyöngyöket kisgyermekek számára elérhetetlen helyen. A készülék apró alkatrészeket tartalmaz, fennáll a belégzés vagy sérülés veszélye.
7. Tároláskor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll az ellenőrizetlen bekapcsolás és személyi sérülés veszélye. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort. Védje az akkumulátort a tűztől.
8. Ne melegítse vagy fagyassza le a golyókat. Védje őket a szélsőségesen magas/alacsony hőmérséklettől. Használja a modellhez tartozó golyókat. Ne keverje a golyókat más modellekkel.
9. Ha a készülék bármelyik része megsérül, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

Слънчев Бластер
ПИСТОЛЕТ ЗА ВОДЕН ГЕЛ
С АКЕСОАРИ
модел: АКМ




Ръководство за потребителя


Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Показаните изображения и илюстрации може да се различават в зависимост от модела на устройството.


Съдържание на пакета

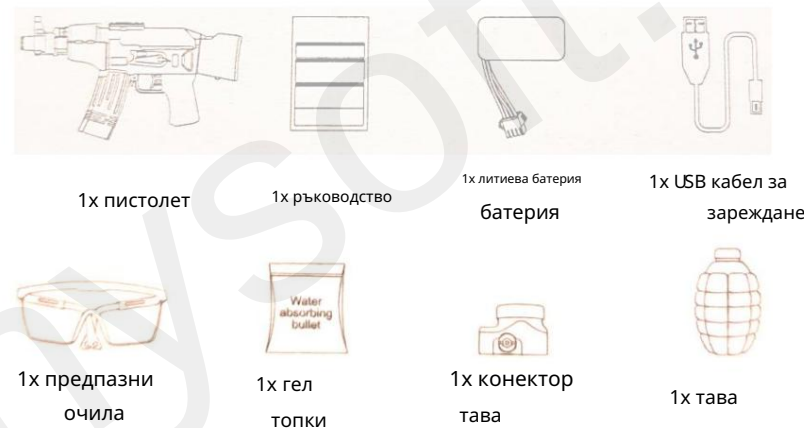

Описание

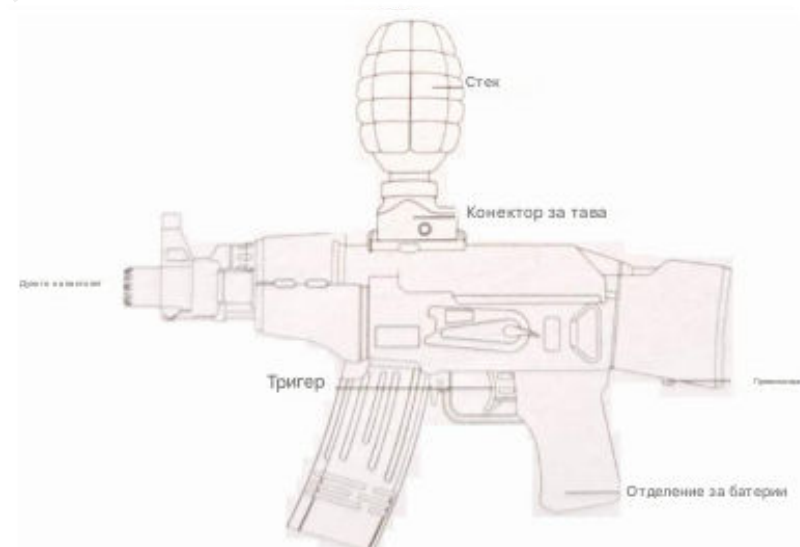

Зареждане на батерията

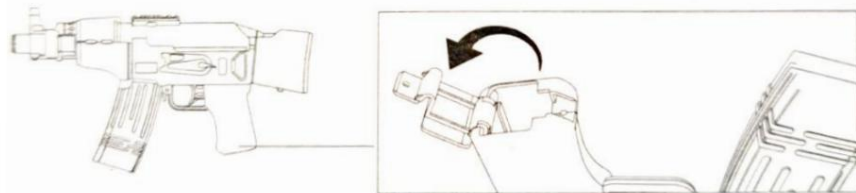

1. Отворете отделението за батерии (в долната част на устройството) и извадете литиевата батерия.



2. Свържете порта на батерията към USB кабела за зареждане. Включете другия край на USB кабела в източник на захранване (2 A). Светодиодът свети по време на зареждане и се изключва след зареждане. Времето за зареждане е приблизително 90 минути.
3. Моля, използвайте оригиналния USB кабел за зареждане.
4. Ако няма да използвате устройството, изключете го с помощта на превключвателя. Изключването на устройството ще спести заряд на батерията и ще го предпази от евентуални повреди.
5. Батерията може да се загрее по време на зареждане. Това състояние е нормално.

Известие

1. По време на зареждане не излагайте батерията на изключително високи температури или места, които излъчват топлина. Пазете батерията далеч от огън, в противен случай съществува риск от експлозия.
2. Съхранявайте батерията на сухо и хладно място. Защитете батерията от вода.
3. Не разглобявайте и не променяйте батерията по никакъв начин.
4. Не оставяйте батерията без надзор по време на зареждане.


Монтаж на батерията

1. Отворете отделението за батерии (в долната част на устройството).

2. Свържете правилно батерията и кабелните конектори от устройството.

3. Дръжте батерията хоризонтално и я поставете в отделението за батерията, след което поставете кабелите вътре.

4. Затворете отделението за батерии.

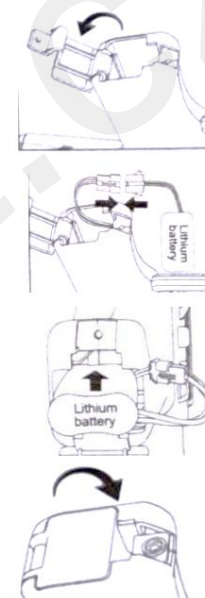


Гел топки

Изсипете топчетата в контейнера. След това добавете вода.

Ако използвате вода с температура 50°C, оставете топчетата да набъбнат за 60 минути. Ако използвате студена вода, оставете топчетата да набъбнат за 180 минути. Времето за набъбване зависи от температурата на използваната вода.

Закрепване на конектора на пълнителя

1. Поставете конектора на пълнителя върху пистолета, както е показано на картинката. Плъзнете конектора по посока на стрелката върху плъзгащата се част.

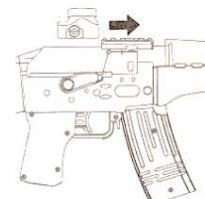

2. Поставете конектора в правилната позиция и след това го закрепете с винта.



Пълнене на резервоара с гел топчета


1. Отворете капака на контейнера с топчета.



2. Изсипете набъбналите топчета в контейнера.




3. Поставете тавата върху конектора. След това закрепете и затегнете патрона.

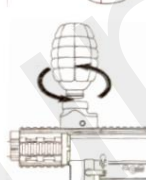


Използване на устройството

1. Включете устройството с помощта на превключвателя.

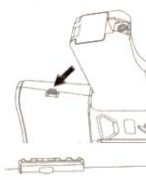

2. Натиснете спусъка и започнете да стреляте.



Отстраняване на неизправности

Проблем

Решение

Надуйте топчетата в достатъчно голям съд с достатъчно вода. Ако подутата топка няма достатъчно

Куршумът не може да бъде изстрелян.

размер, устройството няма да функционира правилно.

Спусъкът е заседнал.

Първо е необходимо да се инсталира заредена батерия. След това трябва да завъртите превключвателя в положение „включено“. В противен случай устройството няма да функционира правилно.

Изстрелът е ненормален.

Първо е необходимо да се инсталира заредена батерия. Батерията трябва да има стабилно напрежение. В противен случай устройството няма да функционира правилно.

Предупреждения и предпазни мерки

1. Винаги носете предпазни очила, когато боравите с оръжието и по време на игра. В противен случай съществува риск от контакт с очите. Никога не стреляйте по хора, които не искат да бъдат застреляни. или не носят защитни очила. Устройството може да е в определено опасни разстояния (до около 100 фута, около 30 м).

2. Никога не насочвайте пистолета към очите и лицето на хора или животни. Не стреляйте по хора или животни на кратко разстояние. Не стреляйте по обекти, които може лесно да се счули при удар. Не използвайте устройството повече от 1 час. След това оставете устройството да се охлади поне 30 минути.

3. Устройството може да се използва от деца над 8-годишна възраст. Ако използват устройството по-малки деца, винаги е необходимо те да бъдат инструктирани под наблюдение възрастни. В противен случай съществува риск от нараняване или повреда на оборудването.

4. Пистолетът е предназначен само за лична употреба. Не излагайте оръжието на обществени (паркове, училища, търговски центрове, детски площадки, плажове и др.). В противен случай съществува риск оръжието да бъде сбъркано с истинско оръжие от полицията или обществеността. Никога не използвайте оръжието, за да стреляте от прозорец (на къща или превозно средство). Пистолети не променяйте външния му вид и не го манипулирайте по друг неправилен начин.

5. Съхранявайте гел топките на място, недостъпно за деца. Не яжте гел топчетата. Те не са предназначени за ядене. Гранулите съдържат омрежени полиакрилати. В случай на поглъщане, незабавно се свържете с лекар. Не използвайте устройството близо до ушите си.
6. Съхранявайте устройството и топките на място, недостъпно за малки деца. Устройството съдържа малки части, съществува риск от вдишване или нараняване.
7. При съхранение се уверете, че устройството е изключено. В противен случай съществува риск от неконтролирано включване и нараняване. Ако устройството няма да се използва дълго време, извадете батерията. Пазете батерията от огън.
8. Не затопляйте и не замразявайте топките. Пазете ги от екстремно високи/ниски температури. Използвайте топките за дадения модел. Не смесвайте топките с други модели.
9. Ако някоя част от устройството е повредена, незабавно спрете да го използвате.

Дистрибутор
Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1а
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER AKM

PISTOL CU BILE CU GEL DE APĂ CU ACCESORII



Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Imaginile și ilustrațiile prezentate pot varia de la un model la altul.

Conținutul pachetului



1x pistol



1x manual



1x baterie cu
litriu



1x cablu de
încărcare USB



1x ochelari de
siguranță



1x bile de gel




1x conector de
tavă




1x tavă

Descriere

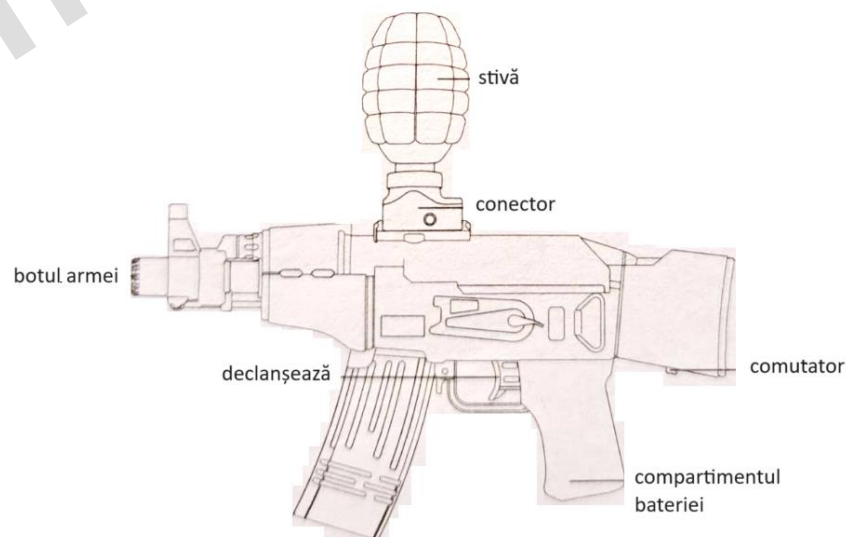

Încărcarea bateriei

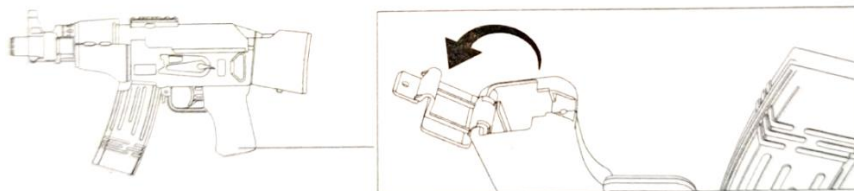

1. Deschideți compartimentul pentru baterii (în partea de jos a dispozitivului) și scoateți bateria cu litiu.



2. Conectați portul bateriei la cablul de încărcare USB. Conectați celălalt capăt al cablului USB la o sursă de alimentare ($\leq 2\text{ A}$). LED-ul este aprins în timpul încărcării, iar LED-ul se va stinge după încărcare. Timpul de încărcare este de aproximativ 90 min.

3. Vă rugăm să folosiți cablul de încărcare USB original pentru încărcare.

4. Dacă nu veți utiliza dispozitivul, utilizați comutatorul pentru a opri dispozitivul. Oprirea dispozitivului va economisi energia bateriei și va proteja bateria de posibile deteriorări.

5. Este posibil ca bateria să se încălzească în timpul încărcării. Această stare este normală.

Atenție

1. În timpul încărcării, nu expuneți bateria la temperaturi extrem de ridicate sau în locuri care degajă căldură. 2. Protejați bateria de foc, în caz contrar există riscul de explozie.

2. Depozitați bateria într-un loc răcoros și uscat. 3. Protejați bateria de apă.

3. Nu dezasamblați și nu manipulați bateria.

4. Nu lăsați bateria nesupravegheată în timpul încărcării.


Instalarea bateriei

1. Deschideți compartimentul bateriei (în partea de jos a dispozitivului).

2. Conectați corect conectorii bateriei și ai cablului de la dispozitiv.

3. Prindeți bateria pe orizontală și introduceți-o în compartimentul bateriei, apoi introduceți cablurile în interior.

4. Închideți compartimentul bateriei.

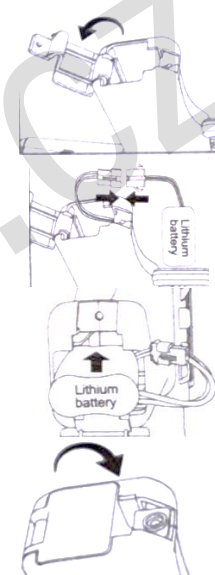

Bile de gel

Așezați bilele în recipient. Apoi adăugați apă.


Dacă se utilizează apă la $50\text{ }^{\circ}\text{C}$, lăsați bilele să se umfle timp de 60 min.

Dacă se folosește apă rece, lăsați bilele să se umfle timp de 180 min.


Timpul de umflare depinde de temperatura apei utilizate.

Fixarea conectorului de tavă

1. Așezați conectorul de magazie pe partea superioară a pistolului, așa cum se arată în ilustrație. 2. Glisați conectorul în direcția săgeții de pe glisieră.

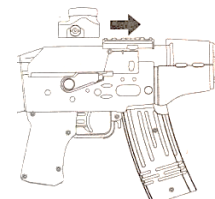

2. Așezați conectorul în poziția corectă, apoi fixați-l cu ajutorul șurubului.

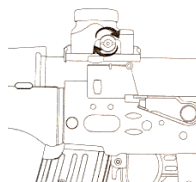


Umplerea rezervorului cu perle de gel

1. Deschideți capacul tăvii cu bile.

2. Turnați mărgelile umflate în tavă.

3. Așezați tava pe conector. Apoi fixați și strângeți tava.

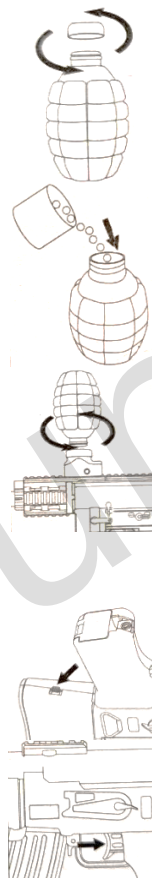

Utilizarea dispozitivului

1. Porniți dispozitivul cu ajutorul comutatorului.

2. Apăsăți trăgaciul și începeți să trageți.

Depanare

Problema

Mingea nu poate fi trasă

Declanșatorul este blocat

Lovitura este anormală

Soluție

Umflați bilele într-un recipient suficient de mare cu suficientă apă. Dacă bila umflată nu este suficient de mare, dispozitivul nu va funcționa corect.

Este necesar să instalați mai întâi o baterie încărcată. Apoi, comutatorul trebuie să fie pus în poziția pornit. În caz contrar, dispozitivul nu va funcționa corespunzător.

Este necesar să instalați mai întâi o baterie încărcată. Bateria trebuie să aibă o tensiune stabilă. În caz contrar, dispozitivul nu va funcționa corespunzător.

Avertismente și alerte

1. Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când manipulați arma și în timpul jocului. În caz contrar, există riscul de contact cu ochii. 2. Nu trageți niciodată spre persoane care nu doresc sau nu au ochelari de protecție. Dispozitivul poate fi periculos până la o anumită distanță (până la aproximativ 100 de picioare, aproximativ 30 m).

2. Nu îndreptați niciodată arma spre ochii sau fața oamenilor sau animalelor. Nu trageți spre persoane sau animale de la mică distanță. Nu trageți în obiecte care s-ar putea rupe ușor la impact. Nu utilizați aparatul mai mult de 1 h. După aceea, lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 30 min.

3. Dispozitivul poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 14 ani. În cazul în care dispozitivul urmează să fie utilizat de copii de vârstă mai mică, aceștia trebuie să fie întotdeauna supravegheați de un adult instruit. În caz contrar, există riscul de vătămare corporală sau de deteriorare a echipamentului.

4. Pistolul este destinat exclusiv uzului privat. Nu expuneți pistolul în public (parcuri, școli, centre comerciale, locuri de joacă, plaje etc.). În caz contrar, există riscul ca pistolul să fie confundat cu o armă reală de către poliție sau public. Nu folosiți niciodată pistolul pentru a trage pe fereastră (casă sau vehicul). Nu modificați aspectul pistolului și nu îl manipulați în alt mod necorespunzător.

5. Păstrați mărgelile de gel în afara razei de acțiune a copiilor. Nu mâncați perlele de gel. Acestea nu sunt destinate a fi mâncate. Bilele conțin poliacrilați reticulați. În caz de ingestie, contactați imediat un medic. Nu utilizați dispozitivul în apropierea urechilor.
6. Păstrați dispozitivul și mărgelile la îndemâna copiilor mici. Dispozitivul conține piese mici, există riscul de inhalare sau de rănire.
7. Când depozitați dispozitivul, asigurați-vă că acesta este oprit. În caz contrar, există riscul de pornire necontrolată și de vătămare corporală. Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria. Protejați bateria de foc.
8. Nu încălziți și nu înghețați bilele. Protejați-le de temperaturi extrem de ridicate/scăzute. Utilizați bilele pentru model. Nu amestecați bilele cu alte modele.
9. În cazul în care orice parte a dispozitivului este deteriorată, încetați imediat utilizarea dispozitivului.

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER WATER GEL BALL GUN WITH ACCESSORIES model: AKM




User manual


Please read the manual carefully before first use. Keep the manual for future reference.

The images and illustrations shown may vary from device model to device model.


Package contents

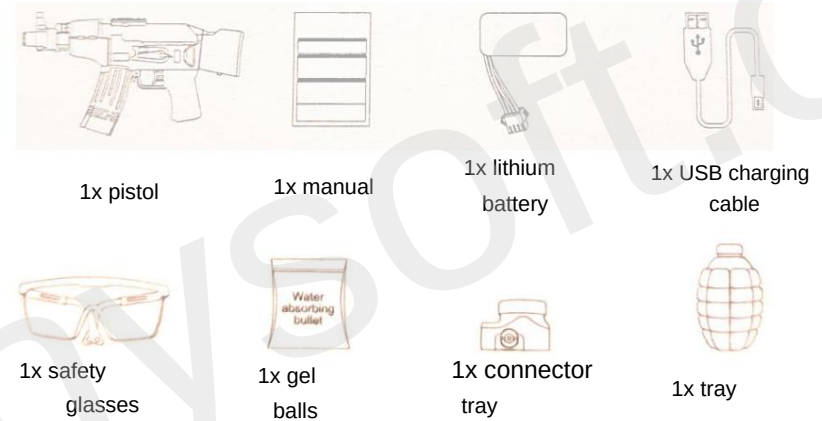

Description

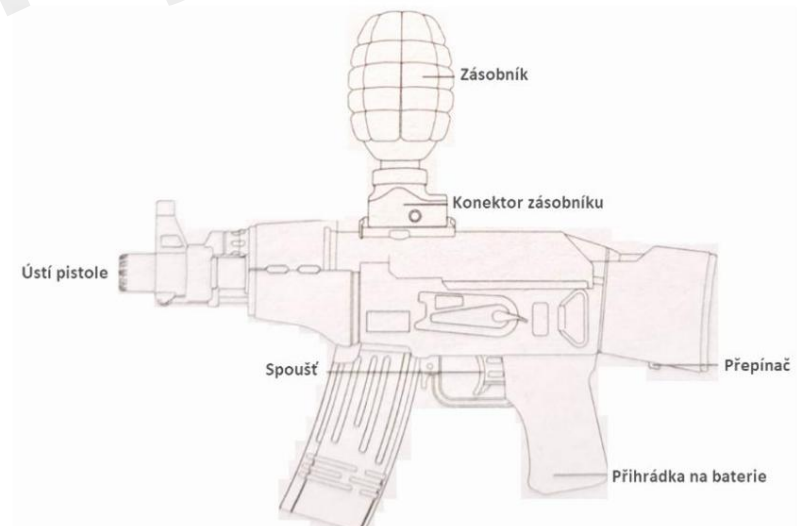

Charging the battery

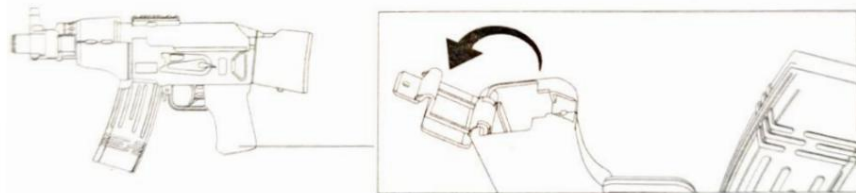

1. Open the battery compartment (at the bottom of the device) and remove the lithium battery.



2. Connect the battery port to the USB charging cable. Plug the other end of the USB cable into a power source (ý 2 A). The LED is on during charging, and the LED is off after charging. The charging time is about 90 minutes.

3. Please use the original USB charging cable for charging.

4. When you are not using the device, turn it off using the switch. Turning off the device will save battery power and protect it from possible damage.

5. The battery may become warm during charging. This is normal.

Notice

1. When charging, do not expose the battery to extremely high temperatures or places that emit heat. Keep the battery away from fire, otherwise there is a risk of explosion.
2. Store the battery in a dry and cool place. Keep the battery away from water.
3. Do not disassemble or tamper with the battery in any way.
4. Do not leave the battery unattended while charging.


Battery installation

1. Open the battery compartment (at the bottom of the device).

2. Connect the battery and cable connectors from the device correctly.

3. Hold the battery horizontally and insert it into the battery compartment, then insert the cables inside.

4. Close the battery compartment.

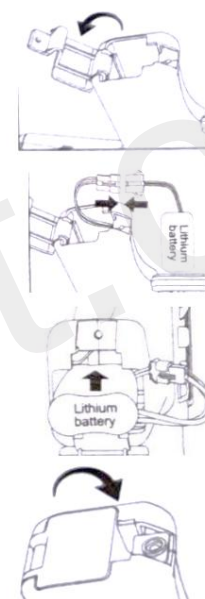


Gel balls

Pour the balls into the container. Then add water.


If you use water at 50°C, let the balls swell for 60 minutes. If you use cold water, let the balls swell for 180 minutes. The swelling time depends on the temperature of the water used.

Attaching the magazine connector

1. Place the magazine connector on the top of the gun as shown in the picture. Slide the connector in the direction of the arrow onto the sliding part.

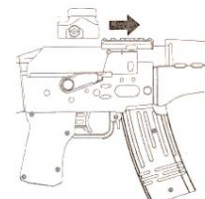

2. Place the connector in the correct position and then secure it with the screw.

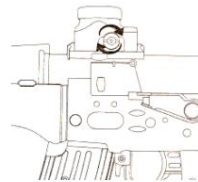

Filling the reservoir with gel balls


1. Open the ball container lid.
2. Pour the swollen balls into the container.



3. Place the cartridge on the connector. Then secure and tighten the cartridge.

Using the device

1. Turn on the device using the switch.
2. Pull the trigger and start shooting.

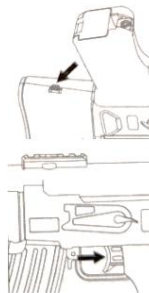

Troubleshooting Problem

The bullet cannot be fired.

The trigger is stuck.

The shot is abnormal.

Solution

Swell the balls in a large enough container with enough water. If the swollen ball does not have enough

size, the device will not function properly.

It is necessary to install a charged battery first. Then you must turn the switch to the on position. Otherwise, the device will not function properly.

It is necessary to install a charged battery first. The battery must have a stable voltage. Otherwise, the device will not function properly.

Warnings and Cautions

1. Always wear safety glasses when handling the gun and during play. Otherwise There is a risk of eye injury. Never shoot at people who do not want to be shot. or are not wearing protective glasses. The device may be subject to a certain dangerous distances (up to about 100 feet, about 30 m).
2. Never point the gun at the eyes or faces of people or animals. Do not shoot at people or animals at close range. Do not shoot at objects that could easily break if hit. Do not use the device for more than 1 hour. Then let the device cool down for at least 30 minutes.
3. The device can be used by children over 8 years of age. If they use the device younger children, it is always necessary that they are instructed under supervision adults. Otherwise, there is a risk of personal injury or damage to the equipment.
4. The gun is intended for private use only. Do not expose the gun to public (parks, schools, shopping malls, playgrounds, beaches, etc.). Otherwise there is a risk the risk of the gun being mistaken for a real weapon by the police or the public. Never Do not use the gun to shoot from a window (of a house or vehicle). The gun Do not change its appearance or otherwise improperly manipulate it.

5. Store gel balls out of reach of children. Do not eat gel balls.

Not intended for eating. The beads contain cross-linked polyacrylates. If swallowed, contact a doctor immediately. Do not use the device near the ears.

6. Keep the device and balls out of the reach of small children. The device contains small parts, which can be a choking hazard or injury.

7. When storing, make sure the device is turned off. Otherwise, there is a risk of uncontrolled power-on and personal injury. If the device is not going to be used for a long time, remove the battery. Keep the battery away from fire.

8. Do not heat or freeze the balls. Protect them from extreme high/low temperatures. Use balls for the model. Do not mix balls with other models.

9. If any part of the device is damaged, stop using the device immediately.

Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prague 9

Czech Republic
www.sunnysoft.cz

SŁONECZNY BLASTER
PISTOLET NA KULKI Z ŻELU WODNEGO
Z AKCESORIAMI
model: AKM



Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Przedstawione zdjęcia i ilustracje mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

Zawartość opakowania



1x pistolet

1x instrukcja obsługi

1x lit
bateria

1x kabel ładujący
USB


1x okulary
ochronne

1x żel
piłki


1x złącze
taca

1x tacka

Opis

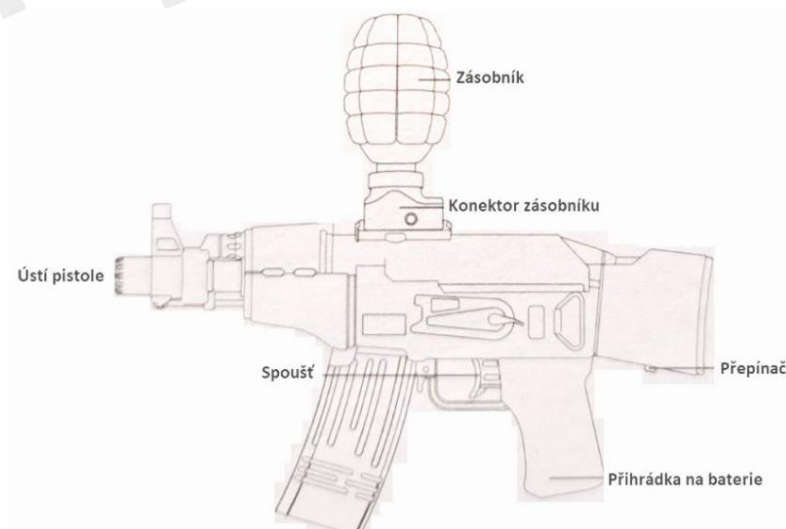

Ładowanie akumulatora

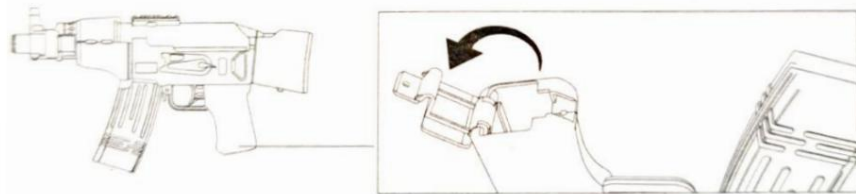

1. Otwórz komorę baterii (na spodzie urządzenia) i wyjmij baterię litową.




2. Podłącz port akumulatora do kabla ładującego USB. Podłącz drugi koniec kabla USB do źródła zasilania (2 A). Dioda LED świeci się podczas ładowania, a po jego zakończeniu gaśnie. Czas ładowania wynosi około 90 minut.
3. Do ładowania należy używać oryginalnego kabla USB.
4. Gdy nie używasz urządzenia, wyłącz je za pomocą przełącznika. Wyłączenie urządzenia oszczędza baterię i chroni je przed ewentualnym uszkodzeniem.
5. Akumulator może się nagrzewać podczas ładowania. Jest to normalne.

Ogłoszenie

1. Podczas ładowania nie wystawiaj akumulatora na działanie ekstremalnie wysokich temperatur ani miejsc emitujących ciepło. Trzymaj akumulator z dala od ognia, w przeciwnym razie istnieje ryzyko wybuchu.
2. Przechowuj akumulator w suchym i chłodnym miejscu. Trzymaj akumulator z dala od wody.
3. Nie rozbieraj baterii ani nie dokonuj przy niej żadnych zmian.
4. Nie pozostawiaj akumulatora bez nadzoru podczas ładowania.

Montaż baterii

1. Otwórz komorę baterii (na spodzie urządzenia).
2. Podłącz prawidłowo baterię i złącza kabli do urządzenia.
3. Trzymając baterię poziomo, włóż ją do komory baterii, a następnie włóż kable do środka.
4. Zamknij komorę baterii.

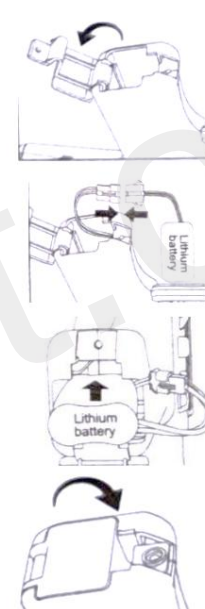


Kulki żelowe

Wsyp kulki do pojemnika. Następnie dodaj wodę.

Jeśli używasz wody o temperaturze 50°C, pozwól kulkom spęcznieć przez 60 minut. Jeśli używasz zimnej wody, pozwól kulkom spęcznieć przez 180 minut. Czas spęcznienia zależy od temperatury użytej wody.

Podłączanie łącznika magazynka

1. Umieść złącze magazynka na górze pistoletu, jak pokazano na rysunku. Nasuń złącze w kierunku strzałki na część przesuwaną.

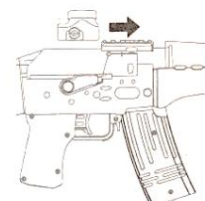

2. Umieść złącze w odpowiedniej pozycji, a następnie zabezpiecz je śrubą.



Napełnianie zbiornika kulkami żelowymi


1. Otwórz pokrywę pojemnika na piłki.



2. Przełóż napełnione kulki do pojemnika.




3. Umieść wkład na złączu. Następnie zamocuj i dokręć wkład.

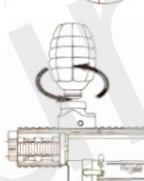

Korzystanie z urządzenia

1. Włącz urządzenie za pomocą przełącznika.

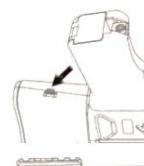

2. Naciśnij spust i zacznij strzelać.



Rozwiązywanie problemów

Problem

Nie można wystrzelić kuli.

Rozwiązanie

Napęcznij kulki w odpowiednio dużym pojemniku z odpowiednią ilością wody. Jeśli napęczniała kulka nie ma wystarczająco dużo wody, rozmiar, urządzenie nie będzie działać prawidłowo.

Spust jest zacięty.

Najpierw należy zainstalować naładowany akumulator. Następnie należy przekręcić przełącznik do pozycji włączonej. W przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać prawidłowo.

Zdjęcie jest nieprawidłowe.

Najpierw należy zainstalować naładowany akumulator. Akumulator musi mieć stabilne napięcie.

W przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać prawidłowo.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

1. Zawsze zakładaj okulary ochronne podczas obsługi broni i gry. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia oka. Nigdy nie strzelaj do osób, które nie chcą zostać postrzelone. lub nie nosisz okularów ochronnych. Urządzenie może podlegać pewnym niebezpiecznym odległości (do około 100 stóp, około 30 m).
2. Nigdy nie kieruj broni w oczy ani twarze ludzi ani zwierząt. Nie strzelaj do ludzi lub zwierząt z bliskiej odległości. Nie strzelaj do obiektów, które może łatwo pęknąć w przypadku uderzenia. Nie używaj urządzenia dłużej niż 1 godzinę. Następnie należy odczekać co najmniej 30 minut, aż urządzenie ostygnie.
3. Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia. Jeśli używają urządzenia w przypadku młodszych dzieci zawsze konieczne jest, aby były one instruowane pod nadzorem dorosłych. W przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.
4. Pistolet jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego. Nie wystawiaj pistoletu na działanie publiczne (parki, szkoły, centra handlowe, place zabaw, plaże itp.). W przeciwnym razie istnieje ryzyko ryzyko, że policja lub opinia publiczna pomyli broń z prawdziwą bronią. Nigdy Nie strzelaj z broni przez okno (domu lub pojazdu). Broń Nie zmieniaj jego wyglądu i nie podejmuj w nim żadnych niewłaściwych działań.

5. Przechowuj kulki żelowe poza zasięgiem dzieci. Nie jedz kulek żelowych.

Nieprzeznaczone do spożycia. Koralki zawierają usieciowane poliakrylany. W razie połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie używać urządzenia w pobliżu uszu.

6. Trzymaj urządzenie i piłki poza zasięgiem małych dzieci. Urządzenie zawiera małe części, które mogą stanowić zagrożenie zadławienia lub spowodować obrażenia.

7. Podczas przechowywania upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niekontrolowanego włączenia i obrażeń ciała. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterię. Trzymaj baterię z dala od ognia.

8. Nie podgrzewaj ani nie zamrażaj piłek. Chroń je przed ekstremalnie wysokimi/ niskimi temperaturami. Używaj piłek do danego modelu. Nie mieszaj piłek z innymi modelami.

9. Jeśli jakkolwiek część urządzenia jest uszkodzona, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.

Dystrybutor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

SONČNI BLASTER
PIŠTOLA Z VODNIM GELOM
Z DODATKI
model: AKM



Uporabniški priročnik


Pred prvo uporabo natančno preberite navodila. Navodila shranite za poznejšo uporabo.

Prikazane slike in ilustracije se lahko razlikujejo glede na model naprave.


Vsebina paketa



Opis

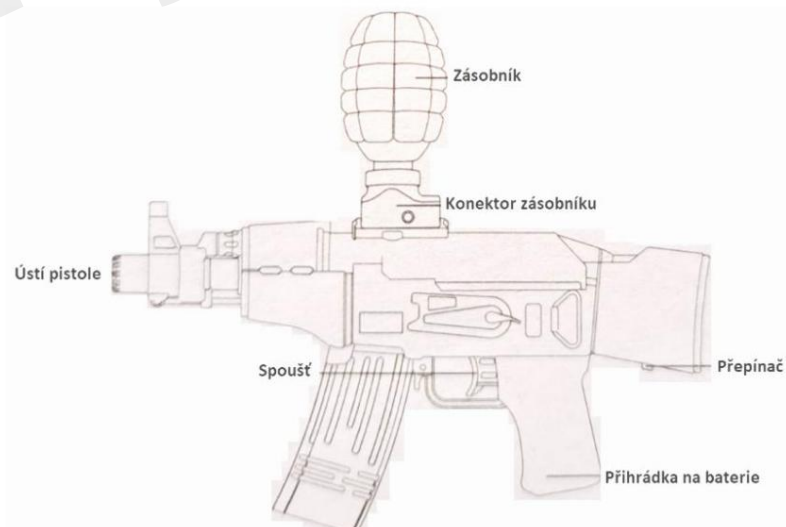

Polnjenje baterije

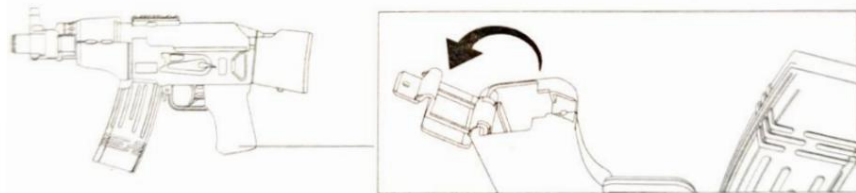

1. Odprite predalček za baterijo (na spodnji strani naprave) in odstranite litijevo baterijo.



2. Priključite baterijski priključek na polnilni kabel USB. Drugi konec kabla USB priključite v vir napajanja (2 A). LED lučka med polnjenjem sveti, po polnjenju pa ne sveti. Čas polnjenja je približno 90 minut.

3. Za polnjenje uporabite originalni polnilni kabel USB.

4. Ko naprave ne uporabljate, jo izklopite s stikalom. Izklop naprave bo prihranil energijo baterije in jo zaščitil pred morebitnimi poškodbami.

5. Baterija se lahko med polnjenjem segreje. To je normalno.

Obvestilo

1. Med polnjenjem baterije ne izpostavljajte izjemno visokim temperaturam ali mestom, ki oddajajo toploto. Baterijo hranite stran od ognja, sicer obstaja nevarnost eksplozije.

2. Baterijo shranjujte na suhem in hladnem mestu. Baterijo hranite stran od vode.

3. Baterije ne razstavljajte ali kakor koli drugače spreminjajte.

4. Med polnjenjem baterije ne puščajte brez nadzora.


Namestitev baterije

1. Odprite predalček za baterije (na spodnji strani naprave).

2. Pravilno priključite baterijo in kabske priključke iz naprave.

3. Baterijo držite vodoravno in jo vstavite v predal za baterijo, nato pa vanjo vstavite kable.

4. Zaprite predalček za baterije.

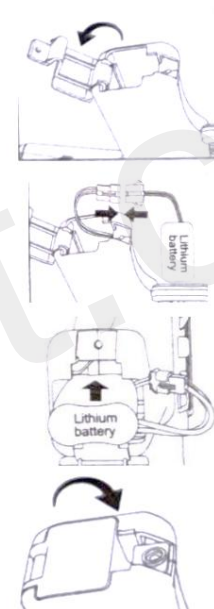


Gel kroglice

Kroglice stresite v posodo. Nato dodajte vodo.

Če uporabljate vodo s temperaturo 50 °C, pustite kroglice nabrekati 60 minut. Če uporabljate hladno vodo, pustite kroglice nabrekati 180 minut. Čas nabrekanja je odvisen od temperature uporabljene vode.

Pritrditev priključka za nabojnik

1. Priključek nabojnika namestite na vrh pištole, kot je prikazano na sliki. Priključek potisnite v smeri puščice na drsni del.

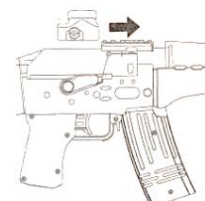

2. Priključek namestite v pravilen položaj in ga pritrdite z vijakom.

Polnjenje rezervoarja z gel kroglicami

1. Odprite pokrov posode s kroglicami.


2. Nabrekle kroglice stresite v posodo.

3. Vložek namestite na priključek. Nato ga pritrdite in privijte.

Uporaba naprave

1. Vključite napravo s stikalom.

2. Pritisnite sprožilec in začnite streljati.

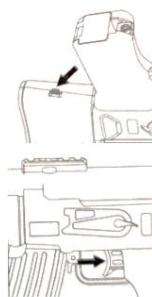

Odpravljanje težav

Težava

Krogle ni mogoče izstreliti.

Sprožilec je zataknjen.

Posnetek je nenormalen.

Opozorila in previdnostni ukrepi

1. Pri rokovanju s pištolo in med igro vedno nosite zaščitna očala. Sicer obstaja nevarnost poškodbe oči. Nikoli ne streljajte na ljudi, ki ne želijo biti ustreljeni, ali ne nosijo zaščitnih očal. Naprava je lahko izpostavljena določenim nevarne razdalje (do približno 30 metrov).
2. Nikoli ne usmerjajte pištole v oči ali obraze ljudi ali živali. Ne streljajte v ljudi ali živali od blizu. Ne streljajte v predmete, ki se lahko zlahka zlomi, če ga udarite. Naprave ne uporabljajte več kot 1 uro. Nato pustite napravo, da se ohladi vsaj 30 minut.
3. Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let. Če jo uporabljajo mlajši otroci, je vedno potrebno, da se jih poučuje pod nadzorom odrasli. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost telesnih poškodb ali poškodbe opreme.
4. Pištola je namenjena samo za zasebno uporabo. Pištole ne izpostavljajte javne (parki, šole, nakupovalna središča, igrišča, plaže itd.). V nasprotnem primeru obstaja tveganje tveganje, da bi policija ali javnost pištolo zamenjali za pravo orožje. Nikoli ne uporabljajte pištole za streljanje skozi okno (hiše ali vozila). Pištola ne spreminjajte njegovega videza ali ga kako drugače nepravilno manipulirajte.

Rešitev

Kroglice nabreknite v dovolj veliki posodi z zadostno količino vode. Če nabrekla kroglica nima dovolj

velikost, naprava ne bo delovala pravilno.

Najprej je treba namestiti napolnjeno baterijo. Nato morate stikalo vklopiti. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno.

Najprej je treba namestiti napolnjeno baterijo. Baterija mora imeti stabilno napetost. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno.

5. Gel kroglice shranjujte izven dosega otrok. Gel kroglic ne jejte.

Ni namenjeno za uživanje. Kroglice vsebujejo zamrežene poliakrilate. V primeru zaužitja se nemudoma posvetujte z zdravnikom. Naprave ne uporabljajte v bližini ušes.

6. Napravo in žogice hranite izven dosega majhnih otrok. Naprava vsebuje majhne dele, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve ali poškodb.

7. Med shranjevanjem se prepričajte, da je naprava izklopljena. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nenadzorovanega vklopa in telesnih poškodb. Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterijo. Baterijo hranite stran od ognja.

8. Kroglic ne segrevajte ali zamrzujte. Zaščitite jih pred ekstremno visokimi/ nizkimi temperaturami. Za model uporabite kroglice. Ne mešajte kroglic z drugimi modeli.

9. Če je kateri koli del naprave poškodovan, jo takoj prenehajte uporabljati.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9

Češka republika
www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER
PIŠTOLJ S VODENIM GELOM
S DODATNOM OPREMOM
model: AKM



Korisnički priručnik


Molimo pažljivo pročitajte upute prije prve upotrebe. Sačuvajte upute za buduću upotrebu.

Prikazane slike i ilustracije mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.


Sadržaj paketa



Opis

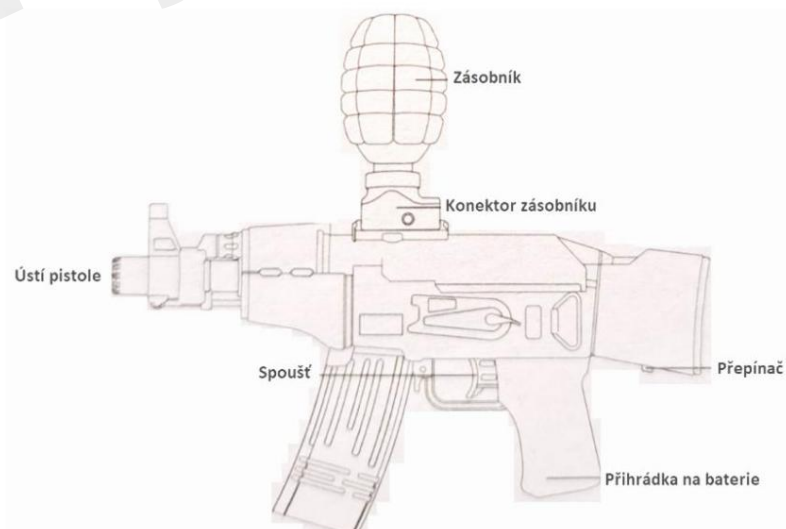

Punjenje baterije

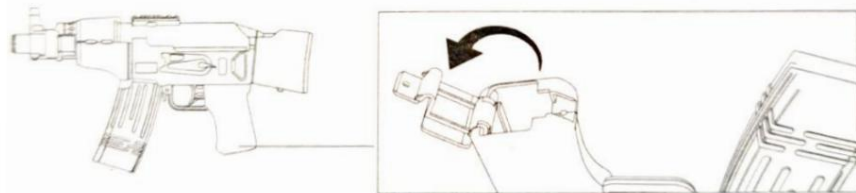

1. Otvorite odjeljak za baterije (na dnu uređaja) i izvadite litijevu bateriju.



2. Spojite priključak baterije na USB kabel za punjenje. Drugi kraj USB kabela priključite na izvor napajanja (2 A). LED lampica svijetli tijekom punjenja, a LED lampica je isključena nakon punjenja. Vrijeme punjenja je oko 90 minuta.

3. Za punjenje koristite originalni USB kabel za punjenje.

4. Kada ne koristite uređaj, isključite ga pomoću prekidača. Isključivanjem uređaja uštedjet ćete bateriju i zaštititi ga od mogućih oštećenja.

5. Baterija se može zagrijati tijekom punjenja. To je normalno.

Obavijest

1. Prilikom punjenja nemojte izlagati bateriju ekstremno visokim temperaturama ili mjestima koja emitiraju toplinu. Držite bateriju dalje od vatre, u suprotnom postoji opasnost od eksplozije.

2. Bateriju čuvajte na suhom i hladnom mjestu. Držite bateriju dalje od vode.

3. Nemojte rastavljati ili na bilo koji način dirati bateriju.

4. Ne ostavljajte bateriju bez nadzora tijekom punjenja.


Ugradnja baterije

1. Otvorite odjeljak za baterije (na dnu uređaja).

2. Ispravno spojite bateriju i kableske konektore s uređaja.

3. Držite bateriju vodoravno i umetnite je u odjeljak za bateriju, a zatim umetnite kabele unutra.

4. Zatvorite odjeljak za baterije.

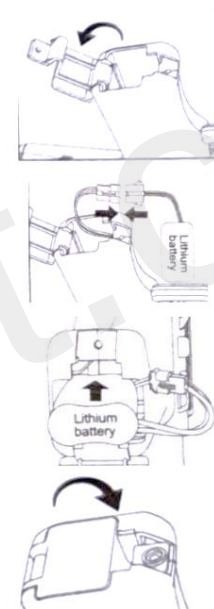


Gel kuglice

Ulijte kuglice u posudu. Zatim dodajte vodu.

Ako koristite vodu temperature 50°C, ostavite kuglice da bubre 60 minuta. Ako koristite hladnu vodu, ostavite kuglice da bubre 180 minuta. Vrijeme bubrenja ovisi o temperaturi korištene vode.

Pričvršćivanje konektora spremnika

1. Postavite konektor spremnika na vrh pištolja kao što je prikazano na slici. Gurnite konektor u smjeru strelice na klizni dio.

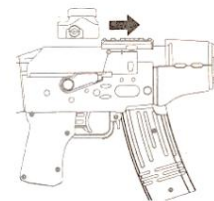

2. Postavite konektor u ispravan položaj i zatim ga pričvrstite vijkom.

Punjenje spremnika gel kuglicama

1. Otvorite poklopac posude s kuglicama.


2. Nabubrene kuglice ulijte u posudu.

3. Postavite uložak na konektor. Zatim ga pričvrstite i zategnite.

Korištenje uređaja

1. Uključite uređaj pomoću prekidača.

2. Povucite okidač i počnite pucati.

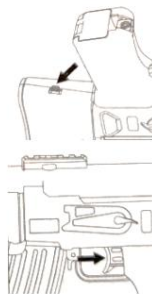

Rješavanje problema

Problem

Metak se ne može ispaliti.

Okidač je zaglavljen.

Pucanj je abnormalan.

Upozorenja i mjere opreza

1. Uvijek nosite zaštitne naočale pri rukovanju pištoljem i tijekom igre. U suprotnom Postoji rizik od ozljede oka. Nikada ne pucajte na ljude koji ne žele biti upucani. ili ne nose zaštitne naočale. Uređaj može biti izložen određenim opasne udaljenosti (do otprilike 30 metara).

2. Nikada ne usmjeravajte pištolj u oči ili lica ljudi ili životinja. Ne pucajte u ljude ili životinje iz neposredne blizine. Ne pucajte u predmete koji može se lako slomiti ako se udari. Ne koristite uređaj dulje od 1 sata. Zatim ostavite uređaj da se hladi najmanje 30 minuta.

3. Uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina. Ako koristite uređaj mlađoj djeci je uvijek potrebno da se upute pod nadzorom odrasle osobe. U suprotnom postoji rizik od tjelesnih ozljeda ili oštećenja opreme.

4. Pištolj je namijenjen samo za privatnu upotrebu. Ne izlažite pištolj javnosti (parkovi, škole, trgovački centri, igrališta, plaže itd.). U suprotnom postoji rizik rizik da policija ili javnost zamijeni pištolj za pravo oružje. Nikada Ne koristite pištolj za pucanje s prozora (kuće ili vozila). Pištolj Ne mijenjajte njegov izgled niti ga na bilo koji drugi način nepravilno manipulirajte.

Otopina

Nabubrite kuglice u dovoljno velikoj posudi s dovoljno vode. Ako nabubrena kuglica nema dovoljno

veličine, uređaj neće ispravno raditi.

Prvo je potrebno ugraditi napunjenu bateriju. Zatim morate uključiti prekidač. U suprotnom, uređaj neće ispravno raditi.

Prvo je potrebno ugraditi napunjenu bateriju. Baterija mora imati stabilan napon. U suprotnom, uređaj neće ispravno funkcionirati.

5. Gel kuglice čuvajte izvan dohvata djece. Ne jedite gel kuglice. Nije namijenjeno za jelo. Kuglice sadrže umrežene poliakrilate. U slučaju gutanja, odmah se obratite liječniku. Ne koristite uređaj u blizini ušiju.
6. Uređaj i loptice držite izvan dohvata male djece. Uređaj sadrži male dijelove koji mogu predstavljati opasnost od gušenja ili ozljede.
7. Prilikom pohranjivanja provjerite je li uređaj isključen. U suprotnom postoji rizik od nekontroliranog uključivanja i tjelesnih ozljeda. Ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme, izvadite bateriju. Držite bateriju dalje od vatre.
8. Ne zagrijavajte ili zamrzavajte kuglice. Zaštitite ih od ekstremno visokih/niskih temperatura. Koristite kuglice za model. Ne miješajte kuglice s drugim modelima.
9. Ako je bilo koji dio uređaja oštećen, odmah prestanite koristiti uređaj.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz