

SUNNY BLASTER

PISTOLE NA VODNÍ GELOVÉ KULIČKY

model: M4A1



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte uvedený manuál.
Manuál si ponechte pro pozdější referenci.
Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit model od modelu zařízení.


Popis

Tlačítko: přepínání mezi režimy.



Instalace

1. Zapojte nabíjecí baterii (7.4 V nabíjecí baterie).
2. Vložte baterii do přihrádky na baterie.
3. Přihrádku na baterie zasuňte k pažbě pistole.
4. Otočte a dokončete instalaci.
5. Sestavte hlaveň.

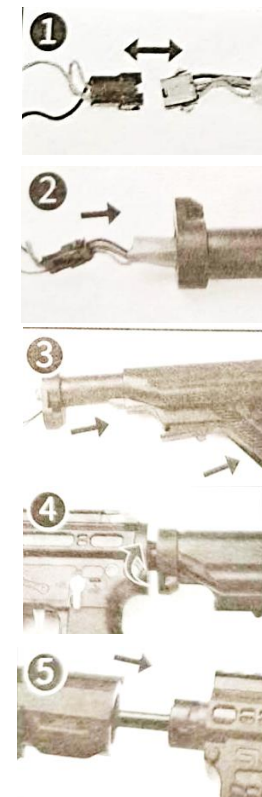

6. Před instalací.



7. Nainstalujte teleskop.



8. Po instalaci.



9. Nainstalujte trojúhelníkový držák.



10. Nainstalujte svislý držák.



11. Nainstalujte tlumič.



12. Vložte nabobtnané kuličky a přichyťte zásobník na tělo zařízení.



Poznámka: Kuličky ponechte alespoň 3-4 h nabobtnat v dostatečném množství vody ve vhodné nádobě. Kuličky musí dosahovat velikosti alespoň 7-8 mm. Kuličky osušte a vložte do zásobníku.

Varování a upozornění

1. Při manipulaci s pistolí a během hry vždy noste ochranné brýle. Jinak hrozí riziko zasažení očí. Nikdy nestřílejte na osoby, které si to nepřejí nebo nemají nasazené ochranné brýle. Zařízení může být do určité vzdálenosti nebezpečné (až do cca 100 stop, cca 30 m).
2. Nikdy nemiřte pistolí na oči a obličej lidí nebo zvířat. Nestřílejte na osoby nebo zvířata na krátkou vzdálenost. Nestřílejte na předměty, které by se mohly snadno nárazem rozbít. Zařízení nepoužívejte déle jak 1 h. Poté nechte zařízení alespoň po dobu 30 min vychladnout.
3. Zařízení smí používat děti starší 14 let. Pokud budou zařízení používat děti mladšího věku, je vždy nutné, aby byly pod dozorem poučené dospělé osoby. Jinak hrozí riziko poranění osob nebo poškození zařízení.
4. Pistole je určena pouze pro soukromé účely. Nevystavujte zbraň na veřejnosti (parky, škola, nákupní střediska, hřiště, pláže atd. Jinak hrozí riziko záměny pistole policií nebo veřejností za reálnou zbraň. Nikdy pistoli nepoužívejte ke střelbě z okna (domu nebo vozidla). Pistoli vzhledově neměňte ani s ní nikterak jinak nevhodně nemanipulujte.
5. Gelové kuličky skladujte mimo dosah dětí. Gelové kuličky nejzte. Nejsou určeny k jídlu. Kuličky obsahují zesíťované polyakryláty. V případě požití, ihned kontaktujte lékaře. Nepoužívejte zařízení v blízkosti uší.
6. Skladujte zařízení i kuličky mimo dosah malých dětí. Zařízení obsahuje malé části, hrozí riziko vdechnutí nebo poranění.
7. Při skladování se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Jinak hrozí riziko nekontrolovaného zapnutí a poranění osob. Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, vyjměte baterii. Chraňte baterii před ohněm.
8. Kuličky nezahřívejte ani nemrazte. Chraňte je před extrémními vysokými/nízkými teplotami. Použijte kuličky pro daný model. Kuličky nemíchejte.
9. Pokud je některá z částí zařízení poškozena, ihned přestaňte zařízení používat.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Sunny Blaster M4A1, Wasser-Gel-Kugelpistole mit Zubehör



Handbuch

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der ersten Benutzung sorgfältig durch.
Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
Die gezeigten Bilder und Illustrationen können von Modell zu Modell variieren.

Beschreibung

Taste: Umschalten zwischen den Modi.



Einbau


1 Schließen Sie den Akku an.

2. Legen Sie den Akku in das Akkufach ein.

3. Schieben Sie das Batteriefach in den Pistolenknauf.

4. Drehen Sie die Waffe und schließen Sie den Einbau ab.

5. Montieren Sie den Lauf.

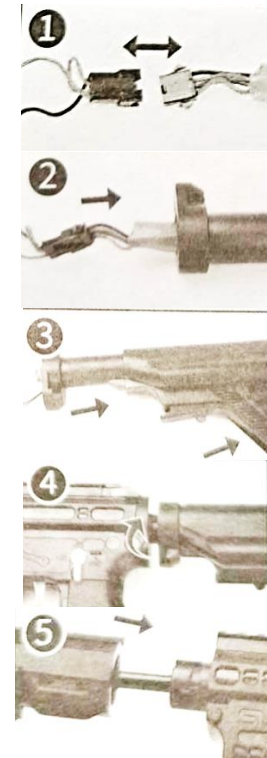

6. Vor dem Einbau.

7. Installieren Sie das Teleskop.

8. Nach dem Einbau.


9. Montieren Sie die dreieckige Halterung.

10. Montieren Sie die vertikale Halterung.

11. Installieren Sie den Stoßdämpfer.

12. Die gequollenen Kugeln einsetzen und das Tablett am Gerätekörper befestigen.

Hinweis: Lassen Sie die Kugeln mindestens 4 Stunden lang in ausreichend Wasser in einem geeigneten Gefäß quellen. Trocknen Sie die Kugeln und legen Sie sie in die Schale.

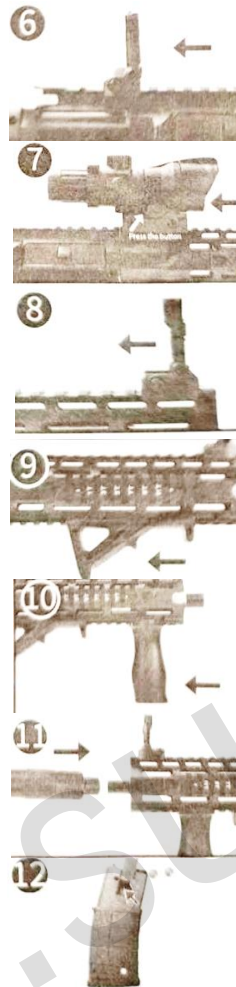

Warnhinweise und Warnungen

1. tragen Sie beim Umgang mit der Waffe und während des Spiels immer eine Schutzbrille. Es besteht sonst die Gefahr von Augenkontakt. Schießen Sie niemals auf Personen, die dies nicht wünschen oder keine Schutzbrille tragen. Das Gerät kann bis zu einer gewissen Entfernung (bis zu etwa 30 m) gefährlich sein.
2. Richten Sie die Waffe niemals auf die Augen oder das Gesicht von Menschen oder Tieren. Schießen Sie nicht auf Menschen oder Tiere im Nahbereich. Schießen Sie nicht auf Gegenstände, die beim Aufprall leicht zerbrechen könnten. Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 1 Stunde. Lassen Sie das Gerät danach mindestens 30 Minuten abkühlen.
3. Das Gerät darf von Kindern über 14 Jahren benutzt werden. Wenn das Gerät von Kindern jüngeren Alters benutzt werden soll, müssen sie immer von einem unterwiesenen Erwachsenen beaufsichtigt werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Gerät.
4. Die Pistole ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Stellen Sie die Pistole nicht in der Öffentlichkeit aus (Parks, Schulen, Einkaufszentren, Spielplätze, Strände, etc. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Pistole von der Polizei oder der Öffentlichkeit mit einer echten Waffe verwechselt wird. Benutzen Sie die Pistole niemals, um aus einem Fenster (Haus oder Fahrzeug) zu schießen. Verändern Sie das Aussehen der Pistole nicht und nehmen Sie keine anderen Manipulationen an ihr vor.
5. bewahren Sie die Gelkugeln außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Essen Sie keine Gelkugeln. Sie sind nicht zum Verzehr bestimmt. Die Kügelchen enthalten vernetzte Polyacrylate. Im Falle des Verschluckens sofort einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der Ohren.
6. halten Sie das Gerät und die Bälle außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Das Gerät enthält Kleinteile und es besteht die Gefahr des Einatmens oder der Verletzung.
7. Achten Sie beim Lagern darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Andernfalls besteht die Gefahr des unkontrollierten Einschaltens und der Verletzung von Personen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus. Schützen Sie die Batterie vor Feuer.
8. Erhitzen Sie die Kugeln nicht und lassen Sie sie nicht einfrieren. Schützen Sie sie vor extrem hohen/tiefen Temperaturen. Verwenden Sie die Kugeln für das Modell. Mischen Sie keine Kugeln.
9. Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.

Sunny Blaster M4A1, vízigél golyószóró pisztoly, tartozékokkal



Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.
Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használathoz.
A bemutatott képek és illusztrációk modellenként eltérőek lehetnek.

Leírás

Gomb: váltás az üzemmódok között.



Telepítés

1. Csatlakoztassa az újratölthető akkumulátort.
2. Helyezze be az akkumulátort az elemtartó rekeszbe.
3. Csúsztassa az elemtartót a pisztolyfenékbe.
4. Fordítsa el és fejezze be a beszerelést.
5. Szerelje össze a csövet.



6. Telepítés előtt.

7. Szerelje fel a teleszkópot.

8. Telepítés után.


9. Szerelje fel a háromszögletű konzolt.

10. Szerelje fel a függőleges konzolt.

11. Szerelje be a lengéscsillapítót.

12. Helyezze be a duzzasztott golyókat, és rögzítse a tálcát a készüléktesthez.

Megjegyzés: Hagyja a golyókat legalább 4 órán át duzzadni megfelelő mennyiségű vízben, egy megfelelő edényben. Szárítsa meg a golyókat, és helyezze őket a tálcába.

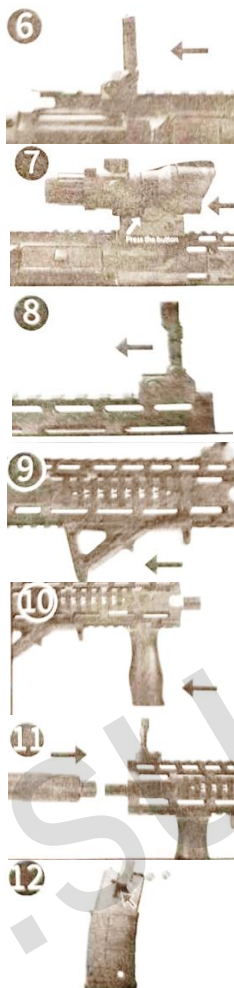

Figyelmeztetések és figyelmeztetések

1. A fegyver kezelésénél és játék közben mindig viseljen védőszemüveget. Ellenkező esetben fennáll a szembe kerülés veszélye. Soha ne lőjön olyan személyekre, akik nem akarnak lőni, vagy akik nem viselnek védőszemüveget. A készülék bizonyos távolságig (kb. 100 láb, kb. 30 m-ig) veszélyes lehet.
2. Soha ne irányítsa a fegyvert emberek vagy állatok szemére vagy arcára. Ne lőjön emberekre vagy állatokra közelről. Ne lőjön olyan tárgyakra, amelyek becsapódáskor könnyen összetörhetnek.
3. Ne használja a készüléket 1 óránál hosszabb ideig, utána legalább 30 percig hagyja kihűlni a készüléket.
3. A készüléket 14 év feletti gyermekek használhatják. Ha a készüléket ennél fiatalabb korú gyermekek használják, akkor mindig egy erre utasított felnőttnek kell felügyelnie őket. Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye.
4. A pisztoly kizárólag magánhasználatra szolgál. Ne mutogassa a pisztolyt nyilvános helyen (parkokban, iskolában, bevásárlóközpontokban, játszótéren, strandokon stb.). Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a pisztolyt a rendőrség vagy a nyilvánosság összetéveszti egy valódi fegyverrel. Soha ne használja a fegyvert ablakon (házon vagy járművön) történő kilövésre. Ne változtassa meg a pisztoly megjelenését, és ne manipulálja azt semmilyen más módon.
5. Tartsa a gélgolyókat gyermekek számára elérhetetlen helyen. Ne fogyassza el a gélgolyókat. Nem arra szolgálnak, hogy megegyék őket. A gélgolyók térhálósított poliakrilátokat tartalmaznak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ne használja a készüléket a fül közelében.
6. Tartsa az eszközt és a gélgyöngyöket kisgyermekek elől elzárva. A készülék apró alkatrészeket tartalmaz, fennáll a belégzés vagy sérülés veszélye.
7. Tároláskor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll az ellenőrizetlen bekapcsolás és személyi sérülés veszélye. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort. Védje az akkumulátort a tűztől.
8. Ne melegítse vagy fagyassza le a golyókat. Védje őket a szélsőségesen magas/alacsony hőmérséklettől. Használja a modellhez tartozó golyókat. Ne keverje a golyókat.
9. Ha a berendezés bármelyik része megsérül, azonnal hagyja abba a berendezés használatát.

Слънчев Бластер
ПИСТОЛЕТ ЗА ВОДЕН ГЕЛ
модел: M4A1



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба.

Запазете ръководството за бъдещи справки.

Показаните изображения и илюстрации могат да се различават в зависимост от модела на устройството.

Описание

Бутон: превключване между режимите.



Инсталация


1. Свържете акумулаторната батерия (7,4 V акумулаторна батерия).

2. Поставете батерията в отделияния за батерии.

3. Плъзнете отделияния за батерии в ръкохватката на пистолета.

4. Завъртете и завъртете инсталацията.

5. Сглобете цялата.

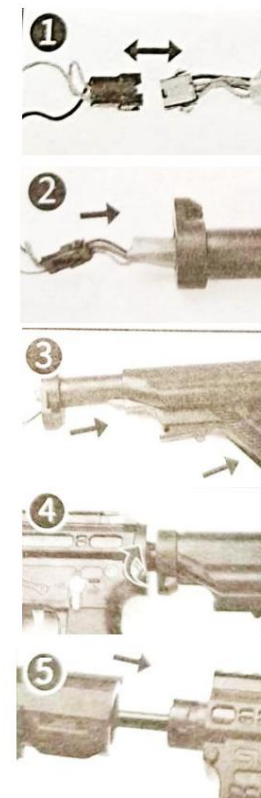

6. Преди монтажа.



7. Инсталирайте електроника.



8. След монтажа.



9. Монтирайте триггъра на скоба.



10. Монтирайте вертикалния скоба.



11. Монтирайте ауспуха.



12. Поставете набъбналите открити и прикрити етатата към тялото на устройството.



Забележка: Поставете откритата да набъбнат в достатъчно количество вода в подходящ съд за поне 3-4 часа. Откритите трябва да са с размер поне 7-8 мм. Подсушете откритите и ги поставете в етатата.

Предупреждения и предпазни

мерки. Винаги носете предпазни очила, когато боравите с пистолета и по време на игра. В противен случай съществуват рискове от нараняване на очите. Никогата не стреляйте по хора, които не искат или не носят защитни очила. Устройството може да бъде опасно до определено разстояние (до около 30 метра, около 30 метра).

2. Никогата не насочвайте пистолета към очите или лицето на хора или животни. Не стреляйте по хора или животни от близко разстояние. Не стреляйте по предмет, които лесно могат да се счупят при удар. Не използвайте устройството повече от 1 час.

След това оставете устройството да се охлади поне 30 минути.

3. Устройството може да се използва от деца над 14-годишна възраст. Ако по-малки деца ще използват устройството, винаги е необходимо те да бъдат наблюдавани от информиран възрастен. В противен случай съществуват рискове от нараняване или повреда на оборудването.

4. Пистолетът е предназначен само за лична употреба. Не показвайте оръжието на публични места (паркове, училища, търговски центрове, детски площадки, плажове и др.). В противен случай съществуват рискове полицията или обществеността да обърнат оръжието с истинско оръжие. Никогата не използвайте оръжието, за да стреляте от прозорец (на къща или превозно средство). Не променяйте външния вид на пистолета и не го манипулирайте по друг неподходящ начин.

5. Съхранявайте гелтопките на място, недостъпно за деца. Не яжте гелтопки.

Те не са предназначени за ядене. Гранулит е съдържател омрежени полиакрилати. В случай на поглъщане, незабавно се свържете с лекар. Не използвайте устройството близо до уши и си.

6. Съхранявайте устройството и топки на място, недостъпно за малки деца. Устройството съдържа малки части, съществуват рискове вдигане или нараняване.

7. При съхранение се уверете, че устройството е изключено. В противен случай съществуват рискове неконтролирано включване и нараняване. Ако устройството няма да се използва дълго време, извадете батерията. Поставете батерията от огън.

8. Не затопляйте и не замразявайте топки. Поставете ги от екстремно висок и ниски температури. Използвайте топки за дадения модел. Не смесвайте топки.

9. Ако някога част от устройството е повредена, незабавно спрете да го използвате.

Дистрибутор

Sunnysoft s.r.o .

Ko vaněká 2390/1a 190 00

Прага 9

Чехия www.sunnysoft.cz

Sunny Blaster M4A1, pistol cu bile cu gel de apă cu accesorii



Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Imaginile și ilustrațiile prezentate pot varia de la un model la altul.


Descriere

Buton: comută între moduri.



Instalare

1. Conectați bateria reîncărcabilă.
2. Introduceți bateria în compartimentul pentru baterii.
3. Glisați compartimentul bateriei în fundul pistolului.
4. Întoarceți și finalizați instalarea.
5. Asamblați țeava.

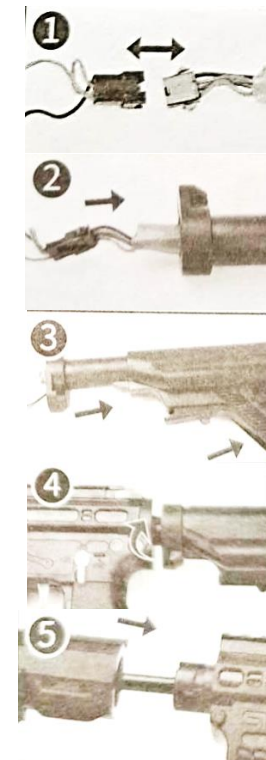

6. Înainte de instalare.



7. Instalați telescopul.



8. După instalare.



9. Instalați suportul triunghiular.



10. Instalați suportul vertical.



11. Instalați amortizorul.



12. Introduceți bilele umflate și atașați tava la corpul dispozitivului.



Notă: Lăsați bilele să se umfle timp de cel puțin 4 ore în apă suficientă, într-un recipient adecvat. Uscați bilele și puneți-le în tavă.

Avertismente și alerte

1. Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când manipulați pistolul și în timpul jocului. În caz contrar, există riscul de contact cu ochii.
2. Nu trageți niciodată asupra persoanelor care nu doresc acest lucru sau care nu au ochelari de protecție. Dispozitivul poate fi periculos până la o anumită distanță (până la aproximativ 100 de picioare, aproximativ 30 m).
2. Nu îndreptați niciodată arma spre ochii sau fața persoanelor sau animalelor. Nu trageți în oameni sau animale de la mică distanță. Nu trageți în obiecte care s-ar putea rupe ușor la impact.
3. Nu utilizați aparatul mai mult de 1 h. După aceea, lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 30 min.
3. Dispozitivul poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 14 ani. În cazul în care dispozitivul urmează să fie utilizat de copii de vârstă mai mică, aceștia trebuie să fie întotdeauna supravegheați de un adult instruit. În caz contrar, există riscul de vătămare corporală sau de deteriorare a echipamentului.
4. Pistolul este destinat exclusiv uzului privat. Nu expuneți pistolul în public (parcuri, școli, centre comerciale, locuri de joacă, plaje, etc. În caz contrar, există riscul ca pistolul să fie confundat cu o armă reală de către poliție sau public. Nu folosiți niciodată arma pentru a trage pe fereastră (casă sau vehicul). Nu modificați aspectul pistolului și nu îl manipulați în niciun alt mod.
5. Țineți bilele de gel departe de raza de acțiune a copiilor. Nu mâncați granule de gel. Acestea nu sunt destinate a fi mâncate. Bilele conțin poliacrilați reticulați. În caz de ingestie, contactați imediat un medic. Nu utilizați dispozitivul în apropierea urechilor.
6. Țineți dispozitivul și bilele la îndemâna copiilor mici. Dispozitivul conține piese mici și există riscul de inhalare sau de rănire.
7. Când depozitați dispozitivul, asigurați-vă că acesta este oprit. În caz contrar, există riscul de pornire necontrolată și de vătămare corporală. Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria. Protejați bateria de foc.
8. Nu încălziți și nu înghețați bilele. Protejați-le de temperaturi extrem de ridicate/scăzute. Utilizați bilele pentru model. Nu amestecați bilele.
9. În cazul în care orice parte a echipamentului este deteriorată, încetați imediat utilizarea echipamentului.

SUNNY BLASTER WATER GEL BALL GUN model: M4A1



User manual

Please read this manual carefully before first use.

Keep the manual for future reference.

The images and illustrations shown may vary from device model to device model.


Description

Button: switch between modes.



Installation

1. Connect the rechargeable battery (7.4 V rechargeable battery).
2. Insert the battery into the battery compartment.
3. Slide the battery compartment into the pistol grip.
4. Rotate and complete the installation.
5. Assemble the barrel.

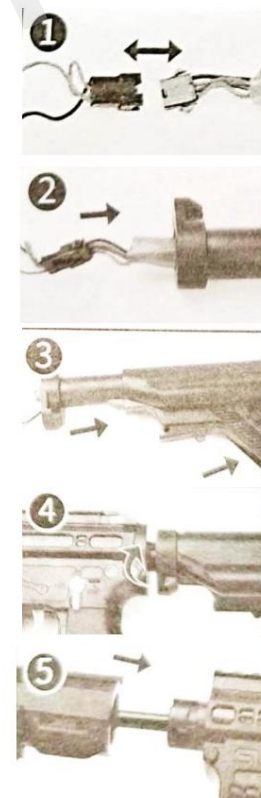

6. Before installation.



7. Install the telescope.



8. After installation.



9. Install the triangular bracket.



10. Install the vertical bracket.



11. Install the muffler.



12. Insert the swollen balls and attach the tray to the body of the device.



Note: Leave the balls to swell for at least 3-4 hours in a sufficient amount of water in a suitable container. The balls must be at least 7-8 mm in size. Dry the balls and place them in the container.

Warnings and Cautions 1.

Always wear safety glasses when handling the gun and during play. Otherwise, there is a risk of eye injuries. Never shoot at people who do not want to or are not wearing safety glasses. The device can be dangerous up to a certain distance (up to about 100 feet, about 30 m).

2. Never point the gun at the eyes and face of people or animals. Do not shoot at people or animals at close range. Do not shoot at objects that could easily break upon impact. Do not use the device for more than 1 hour.

Then let the device cool down for at least 30 minutes.

3. The device may be used by children over 14 years of age. If children under the age of 14 use the device, they must always be supervised by an adult who has been instructed. Otherwise, there is a risk of personal injury or damage to the device.

4. The gun is intended for private use only. Do not display the gun in public (parks, schools, shopping malls, playgrounds, beaches, etc.). Otherwise, there is a risk that the police or the public will mistake the gun for a real gun. Never use the gun to shoot from a window (of a house or vehicle). Do not change the appearance of the gun or otherwise tamper with it inappropriately.

5. Store gel balls out of reach of children. Do not eat gel balls.

Not intended for eating. The beads contain cross-linked polyacrylates. If swallowed, contact a doctor immediately. Do not use the device near the ears.

6. Keep the device and balls out of the reach of small children. The device contains small parts, which can be a choking hazard or injury.

7. When storing, make sure the device is turned off. Otherwise, there is a risk of uncontrolled power-on and personal injury. If the device is not going to be used for a long time, remove the battery. Keep the battery away from fire.

8. Do not heat or freeze the beads. Protect them from extreme high/low temperatures. Use beads for the model. Do not mix beads.

9. If any part of the device is damaged, stop using the device immediately.

Distributor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a 190

00 Prague 9

Czech Republic

www.sunnysoft.cz

SŁONECZNY BLASTER
PISTOLET NA KULKI Z ŻELU WODNEGO
model: M4A1



Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.

Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Przedstawione zdjęcia i ilustracje mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

Opis

Przycisk: przełączanie między trybami.



Instalacja


1. Podłącz akumulator (akumulator 7,4 V).

2. Włóż baterię do komory baterii.

3. Wsuń komorę baterii do chwytu pistoletowego.

4. Obróć i zakończ instalację.

5. Złóż lufę.

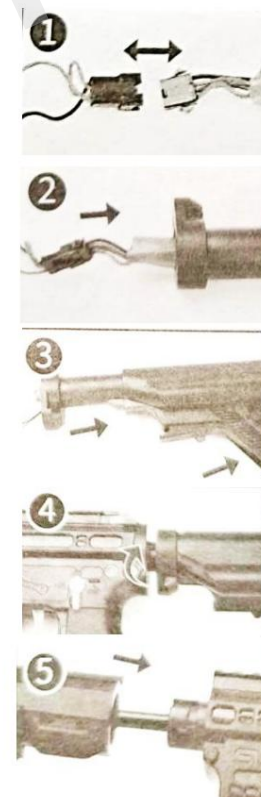

6. Przed instalacją.



7. Zainstaluj teleskop.



8. Po instalacji.



9. Zamontuj wspornik trójkątny.



10. Zamontuj wspornik pionowy.



11. Zamontuj tłumik.



12. Włóż naładowane kulki i przymocuj taczkę do korpusu urządzenia.



Uwaga: Pozostaw kulki do spęcznienia na co najmniej 3-4 godziny w odpowiedniej ilości wody w odpowiednim pojemniku. Kulki muszą mieć co najmniej 7-8 mm średnicy. Wysusz kulki i umieść je w pojemniku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

1. Zawsze noś okulary ochronne podczas obsługi broni i gry. W przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń oczu. Nigdy nie strzelaj do osób, które nie chcą nosić okularów ochronnych lub ich nie noszą. Urządzenie może być niebezpieczne z pewnej odległości (do około 30 metrów).

2. Nigdy nie kieruj broni w oczy ani twarz ludzi ani zwierząt. Nie strzelaj do ludzi ani zwierząt z bliskiej odległości. Nie strzelaj do przedmiotów, które mogą łatwo ulec zniszczeniu w wyniku uderzenia. Nie używaj urządzenia dłużej niż 1 godzinę.

Następnie należy odczekać co najmniej 30 minut, aż urządzenie ostygnie.

3. Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 14. roku życia. Dzieci poniżej 14. roku życia korzystające z urządzenia muszą być zawsze pod nadzorem osoby dorosłej, która została odpowiednio przeszkolona. W przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

4. Broń jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego. Nie eksponuj broni w miejscach publicznych (parkach, szkołach, centrach handlowych, na placach zabaw, plażach itp.). W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że policja lub opinia publiczna pomyli broń z prawdziwą bronią. Nigdy nie strzelaj z broni z okna (domu lub pojazdu). Nie zmieniaj wyglądu broni ani nie dokonuj przy niej żadnych nieodpowiednich modyfikacji.

5. Przechowuj kulki żelowe poza zasięgiem dzieci. Nie jedz kulek żelowych.

Nieprzeznaczone do spożycia. Koraliki zawierają usieciowane poliakrylany. W razie połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie używać urządzenia w pobliżu uszu.

6. Trzymaj urządzenie i piłki poza zasięgiem małych dzieci. Urządzenie zawiera małe części, które mogą stanowić zagrożenie zadławienia lub spowodować obrażenia.

7. Podczas przechowywania upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niekontrolowanego włączenia i obrażeń ciała. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterię. Trzymaj baterię z dala od ognia.

8. Nie podgrzewaj ani nie zamrażaj koralików. Chroń je przed ekstremalnie wysokimi/niskimi temperaturami. Używaj koralików do modelu. Nie mieszaj koralików.

9. Jeśli jakkolwiek część urządzenia jest uszkodzona, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.

Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a 190 00

Praga 9

Republika Czeska

www.sunnysoft.cz

SONČNI BLASTER
PIŠTOLA Z VODNIM GELOM
model: M4A1



Uporabniški priročnik

Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik.

Priročnik shranite za poznejšo uporabo.

Prikazane slike in ilustracije se lahko razlikujejo glede na model naprave.

Opis

Gumb: preklapljanje med načini.



Namestitev


1. Priključite polnilno baterijo (7,4 V polnilna baterija).

2. Vstavite baterijo v predal za baterijo.

3. Predal za baterijo potisnite v ročaj pištole.

4. Zavrtite in dokončajte namestitev.

5. Sestavite sod.

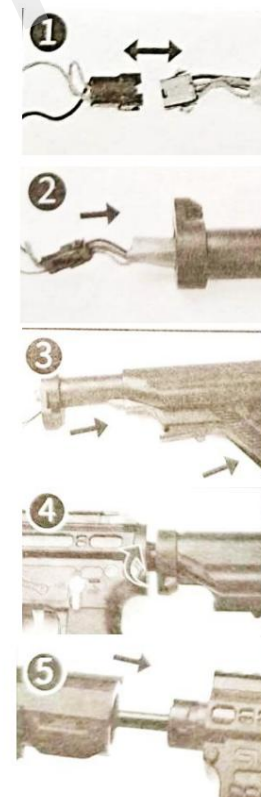

6. Pred namestitvijo.



7. Namestite teleskop.



8. Po namestitvi.



9. Namestite trikotni nosilec.



10. Namestite navpični nosilec.



11. Namestite dušilec zvoka.



12. Vstavite nabrekle kroglice in pritrdite pladenj na telo naprave.



Opomba: Kroglice pustite nabrekati vsaj 3-4 ure v zadostni količini vode v primerni posodi. Kroglice morajo biti velike vsaj 7-8 mm. Kroglice posušite in jih položite v posodo.

Opozorila in previdnostni

ukrepi 1. Pri rokovanju s pištolo in med igro vedno nosite zaščitna očala. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodb oči. Nikoli ne streljajte na ljudi, ki nočejo ali ne nosijo zaščitnih očal. Naprava je lahko nevarna do določene razdalje (do približno 30 m).

2. Pištolo nikoli ne usmerjajte v oči in obraz ljudi ali živali. Ne streljajte v ljudi ali živali od blizu. Ne streljajte v predmete, ki bi se ob udarcu lahko zlahka zlomili. Naprave ne uporabljajte več kot 1 uro.

Nato pustite napravo, da se ohladi vsaj 30 minut.

3. Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 14 let. Če napravo uporabljajo otroci, mlajši od 14 let, jih mora vedno nadzorovati odrasla oseba, ki je bila poučena. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost telesnih poškodb ali poškodbe naprave.

4. Pištola je namenjena samo za zasebno uporabo. Pištolo ne razstavljajte v javnosti (parki, šole, nakupovalni centri, igrišča, plaže itd.). V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da jo policija ali javnost zamenjata za pravo pištolo. Nikoli ne uporabljajte pištolo za streljanje skozi okno (hiše ali vozila). Ne spreminjajte videza pištolo ali je kako drugače neprimerno spreminjajte.

5. Gel kroglice shranjujte izven dosega otrok. Gel kroglic ne jejte.

Ni namenjeno za uživanje. Kroglice vsebujejo zamrežene poliakrilate. V primeru zaužitja se nemudoma posvetujte z zdravnikom. Naprave ne uporabljajte v bližini ušes.

6. Napravo in žogice hranite izven dosega majhnih otrok. Naprava vsebuje majhne dele, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve ali poškodbe.

7. Med shranjevanjem se prepričajte, da je naprava izklopljena. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nenadzorovanega vklopa in telesnih poškodb. Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterijo. Baterijo hranite stran od ognja.

8. Perlic ne segrevajte ali zamrzujte. Zaščitite jih pred ekstremno visokimi/nizkimi temperaturami. Za model uporabite perlice. Perlic ne mešajte.

9. Če je kateri koli del naprave poškodovan, jo takoj prenehajte uporabljati.

Distributer

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a 190

00 Praha 9

Češka republika

www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER
PIŠTOLJ S VODENIM GELOM
model: M4A1



Korisnički priručnik

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije prve upotrebe.
Sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.
Prikazane slike i ilustracije mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

Opis

Gumb: prebacivanje između načina rada.



Montaža


1. Spojite punjivu bateriju (7,4 V punjiva baterija).

2. Umetnite bateriju u odjeljak za bateriju.

3. Umetnite odjeljak za baterije u rukohvat pištolja.

4. Okrenite i dovršite instalaciju.

5. Sastavite bačvu.

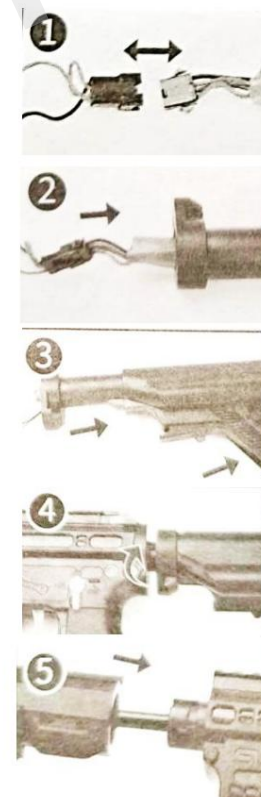

6. Prije instalacije.



7. Instalirajte teleskop.



8. Nakon instalacije.



9. Ugradite trokutasti nosač.



10. Ugradite vertikalni nosač.



11. Ugradite prigušivač.



12. Umetnite nabubrene kuglice i pričvrstite pladanj na tijelo uređaja.



Napomena: Kuglice ostavite da bubre najmanje 3-4 sata u dovoljnoj količini vode u prikladnoj posudi. Kuglice moraju biti veličine najmanje 7-8 mm. Osušite kuglice i stavite ih u posudu.

Upozorenja i mjere opreza 1.

Uvijek nosite zaštitne naočale pri rukovanju pištoljem i tijekom igre. U suprotnom postoji rizik od ozljeda oka. Nikada ne pucajte na ljude koji ne žele ili ne nose zaštitne naočale. Uređaj može biti opasan do određene udaljenosti (do otprilike 30 m).

2. Nikada ne usmjeravajte pištolj prema očima i licu ljudi ili životinja. Ne pucajte u ljude ili životinje iz neposredne blizine. Ne pucajte u predmete koji bi se lako mogli slomiti pri udaru. Ne koristite uređaj dulje od 1 sata.

Zatim ostavite uređaj da se hladi najmanje 30 minuta.

3. Uređaj mogu koristiti djeca starija od 14 godina. Ako uređaj koriste djeca mlađa od 14 godina, uvijek ih mora nadzirati odrasla osoba koja je dobila upute. U suprotnom postoji rizik od tjelesnih ozljeda ili oštećenja uređaja.

4. Pištolj je namijenjen samo za privatnu upotrebu. Ne izlažite pištolj u javnosti (parkovi, škole, trgovački centri, igrališta, plaže itd.). U suprotnom postoji rizik da će policija ili javnost zamijeniti pištolj za pravi pištolj. Nikada ne koristite pištolj za pucanje s prozora (kuće ili vozila). Ne mijenjajte izgled pištolja niti ga na bilo koji drugi način neprimjereno dirajte.

5. Gel kuglice čuvajte izvan dohvata djece. Ne jedite gel kuglice.

Nije namijenjeno za jelo. Kuglice sadrže umrežene poliakrilate. U slučaju gutanja, odmah se obratite liječniku. Ne koristite uređaj u blizini ušiju.

6. Uređaj i loptice držite izvan dohvata male djece. Uređaj sadrži male dijelove koji mogu predstavljati opasnost od gušenja ili ozljede.

7. Prilikom pohranjivanja provjerite je li uređaj isključen. U suprotnom postoji rizik od nekontroliranog uključivanja i tjelesnih ozljeda. Ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme, izvadite bateriju. Držite bateriju dalje od vatre.

8. Ne zagrijavajte ili zamrzavajte perle. Zaštitite ih od ekstremno visokih/niskih temperatura. Koristite perle za model. Ne miješajte perle.

9. Ako je bilo koji dio uređaja oštećen, odmah prestanite koristiti uređaj.

Distributer

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

19000 Prag 9

Češka Republika

www.sunnysoft.cz