

SUNNY BLASTER PISTOLE NA VODNÍ GELOVÉ KULIČKY S PŘÍSLUŠENSTVÍM model: 808




Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál.
Manuál si ponechte pro pozdější referenci.
Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit model od modelu zařízení.

Popis zařízení



Obsah balení

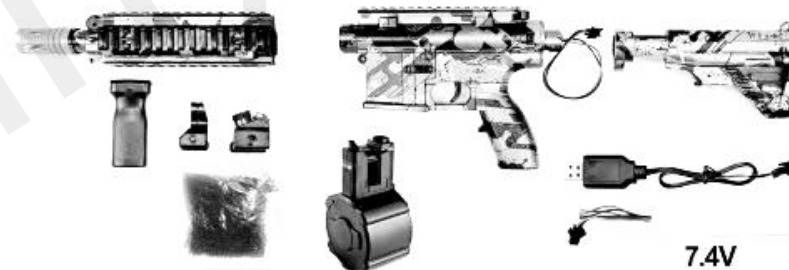


Tlumič s hlavní, rukojeť, mířidla, zásobník, tělo pistole, pažbas přihrádkou na baterie, USB nabíjecí kabel a 7,4 V nabíjecí baterie + ochranné brýle

Uživatelský manuál


Gelové kuličky/náboje

1. Kuličky umístěte do sklenice s vodou a nechte alespoň po dobu 3-4 h nabobtnat při teplotě 20-35 °C (čím více nabobtnají, tím lépe). Poté naplňte zásobník (viz Příprava a vložení kuliček).

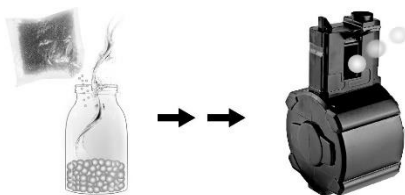

Upozornění

Před naplněním zásobníku kuličkami se ujistěte, že jsou kuličky suché a na jejich povrchu není voda. K sušení použijte například kuchyňskou utěrku nebo ručník. Jinak hrozí riziko poškození zařízení, poškození baterie nebo zaseknutí náboje v zařízení. Nevystavujte kuličky přímému slunci. Pokud se tak stane a kuličky vyschnou, opět je vložte do vody a ponechte nabobtnat.

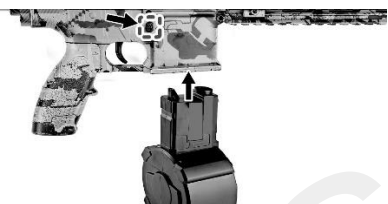

Vložte zásobník do pistole. Stiskněte tlačítko a vložte/vyjměte zásobník s kuličkami.


Rukojeť

Stiskněte tlačítko a vložte/vyjměte rukojeť do spodní části zařízení.




Nabíjení

Spojte baterii a baterii poté nabijte pomocí USB kabelu. Baterii nikdy nenabíjejte zapojenou do zařízení. S baterií nevhodně nemanipulujte. Chraňte ji před ohněm. Před prvním použitím, baterii nabijte. Baterii nabíjejte pouze po dobu 2-3 h. Jinak hrozí riziko zkrácení její životnosti nadměrným přebitím.

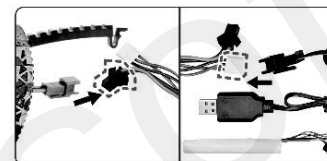

Nastavení zaměřovače a dalekohledu

Nastavte polohu zaměřovače dotažením šroubu.

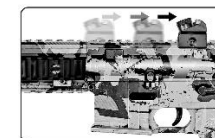



Instalace baterie



Provlečte drát trubkou uvnitř pažby.



Spojte s drážkou.

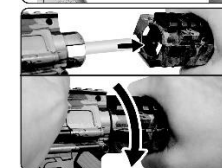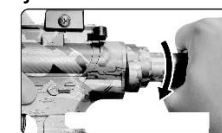

Zafixujte pažbu s hlavní částí zařízení.

Příprava a vložení kuliček

1. Kuličky namočte do vody po dobu 3-4 h v místnosti o teplotě v rozmezí 25-30 °C. Ideální velikost nabobtnaných kuliček je cca 7-8 mm. Kuličky menší než 7 mm nejsou správně nabobtnané. Hladina vody musí být vždy nad kuličkami.
2. Správně nabobtnaná kulička hladce projde při střelbě zařízením.
3. Vhodná odpovídající nádoba k nabobtnání kuliček:



Balíček o množství cca 10000 kuliček (40 g)

cca 1000 kuliček

nádoba: hrnek

cca 600 ml vody

10/1 kuliček

3-5 g kuliček

cca 2000 kuliček

nádoba: odměrná

nádoba

cca 900 ml vody

10/2 kuliček

6-8 g kuliček

cca 10000 kuliček

nádoba: kýbl

cca 10 l vody

Příprava zásobníku

1. Nabobtněte kuličky.
2. Stiskněte tlačítko, dokud se neobjeví kulička.
3. Poté naplňte celý zásobník.
4. Zásobník poté nainstalujte na zařízení. Pokud nebudou nainstalovány kuličky, zařízení nebude střílet.

Poznámka: k naplnění bude potřeba cca 40 kuliček + dalších 40 kuliček.




Poznámka: Po použití zařízení, vyjměte zbylé kuličky ze zásobníku.



1. Časem se kuličky zmenšují, což způsobí zaseknutí.
2. Vložte kuličky správné velikosti.
3. Několikrát stiskněte tlačítko a vyčistěte zásobník.

Instalace

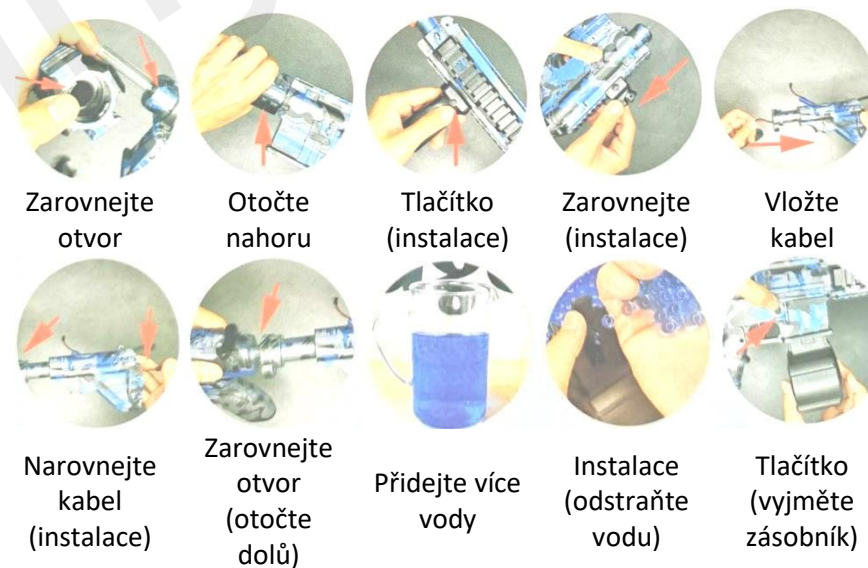

Varování a upozornění

1. Při manipulaci s pistolí a během hry vždy noste ochranné brýle. Jinak hrozí riziko zasažení očí. Nikdy nestřílejte na osoby, které si to nepřejí nebo nemají nasazené ochranné brýle. Zařízení může být do určité vzdálenosti nebezpečné (až do cca 100 stop, cca 30 m).
2. Nikdy nemiřte pistolí na oči a obličej lidí nebo zvířat. Nestřílejte na osoby nebo zvířata na krátkou vzdálenost. Nestřílejte na předměty, které by se mohly snadno nárazem rozbít. Zařízení nepoužívejte déle jak 1 h. Poté nechte zařízení alespoň po dobu 30 min vychladnout.
3. Zařízení smí používat děti starší 14 let. Pokud budou zařízení používat děti mladšího věku, je vždy nutné, aby byly pod dozorem poučené dospělé osoby. Jinak hrozí riziko poranění osob nebo poškození zařízení.
4. Pistole je určena pouze pro soukromé účely. Nevystavujte zbraň na veřejnosti (parky, škola, nákupní střediska, hřiště, pláže atd. Jinak hrozí riziko záměny pistole policií nebo veřejností za reálnou zbraň. Nikdy pistoli nepoužívejte ke střelbě z okna (domu nebo vozidla). Pistoli vzhledově neměňte ani s ní nikterak jinak nevhodně nemanipulujte.
5. Gelové kuličky skladujte mimo dosah dětí. Gelové kuličky nejezte. Nejsou určeny k jídlu. Kuličky obsahují zesíťované polyakryláty. V případě požití, ihned kontaktuje lékaře. Nepoužívejte zařízení v blízkosti uší.
6. Skladujte zařízení i kuličky mimo dosah malých dětí. Zařízení obsahuje malé části, hrozí riziko vdechnutí nebo poranění.
7. Při skladování se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Jinak hrozí riziko nekontrolovaného zapnutí a poranění osob. Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, vyjměte baterii. Chraňte baterii před ohněm.
8. Kuličky nezahřívejte ani nemrazte. Chraňte je před extrémními vysokými/nízkými teplotami. Použijte kuličky pro daný model. Kuličky nemíchejte.
9. Pokud je některá z částí zařízení poškozena, ihned přestaňte zařízení používat.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Sunny Blaster 808, Wasser-Gel-Kugelpistole mit Zubehör




Handbuch

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der ersten Benutzung sorgfältig durch.
Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
Die gezeigten Bilder und Illustrationen können von Modell zu Modell variieren.

Beschreibung des Geräts




Inhalt des Pakets

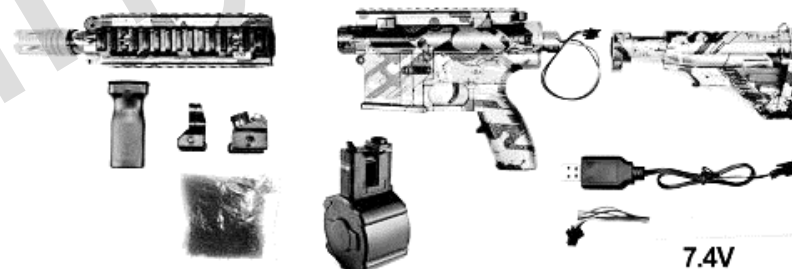

Schalldämpfer mit Lauf, Griff, Visier, Magazin, Pistolenkörper, Schaft mit Batteriefach, USB-Ladekabel und 7,4 V-Akku

Gelkugeln

Legen Sie die Kügelchen in ein Glas Wasser und lassen Sie sie bei 20-35 °C mindestens 3-4 Stunden lang quellen (je stärker sie quellen, desto besser). Füllen Sie dann das Reservoir (siehe Vorbereitung und Einsetzen der Kügelchen).

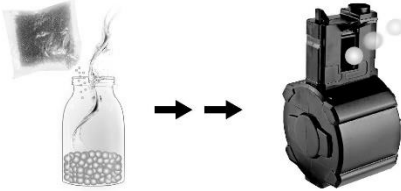

Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass die Kugeln trocken sind und sich kein Wasser auf der Oberfläche befindet, bevor Sie die Schale mit Kugeln füllen. Verwenden Sie zum Beispiel ein Küchenhandtuch oder ein Handtuch, um die Kugeln zu trocknen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät beschädigt, die Batterie beschädigt oder die Nabe im Gerät eingeklemmt wird. Setzen Sie die Bälle nicht dem direkten Sonnenlicht aus. Sollte dies geschehen und die Kugeln austrocknen, legen Sie sie erneut in Wasser und lassen Sie sie aufquellen.



Setzen Sie das Magazin in die Pistole ein. Drücken Sie den Knopf und setzen Sie das Patronenmagazin ein/entfernen Sie es.


Handgriff

Drücken Sie die Taste und setzen Sie den Griff in den Boden des Geräts ein bzw. nehmen Sie ihn heraus.




Aufladen

Schließen Sie den Akku an und laden Sie ihn dann mit dem USB-Kabel auf. Laden Sie den Akku niemals auf, während er an das Gerät angeschlossen ist. Behandeln Sie den Akku nicht unsachgemäß. Schützen Sie ihn vor Feuer. Laden Sie den Akku auf, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden. Laden Sie den Akku nur 2-3 Stunden lang auf. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Lebensdauer des Akkus durch Überladung verkürzt wird.

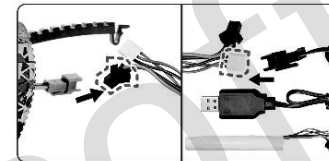

Einstellung von Visier und Zielfernrohr

Stellen Sie die Position des Zielfernrohrs durch Anziehen der Schraube ein.

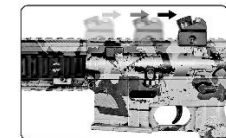

Einsetzen der Batterie




Fädeln Sie den Draht durch das Rohr im Inneren des Schafts.

Befestigen Sie den Schaft am Lauf des Geräts.



Verbinden Sie sich mit der Rille.

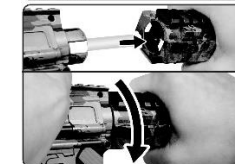

Vorbereitung und Einsetzen der Perlen

1. 3-4 Stunden lang in einem Raum mit einer Temperatur zwischen 25-30 °C in Wasser einweichen. 7-8 mm sind die ideale Größe der gequollenen Perlen. Perlen, die kleiner als 7 mm sind, sind nicht richtig gequollen. Der Wasserstand muss immer über den Kugeln sein.
2. Eine gut gequollene Kugel läuft problemlos durch die Brennvorrichtung.
3. Geeignetes Gefäß zum Aufquellen der Kugeln:



Packung mit ca. 10000 Perlen (40 g)

ca. 1000 Kugeln
Behälter: Becher
ca. 600 ml Wasser
10/1 Murmeln
3-5 g Perlen

ca. 1000 Kugeln
Behälter: Becher
ca. 600 ml Wasser
10/1 Murmeln
3-5 g Perlen

ca. 1000 Kugeln
Behälter: Becher
ca. 600 ml Wasser
10/1 Murmeln
3-5 g Perlen

Vorbereitung des Tablett

1. die Kugeln aufquellen lassen.
 2. die Taste drücken, bis ein Ball erscheint.
 3. Füllen Sie dann das gesamte Tablett.
 4. Setzen Sie dann das Tablett in das Gerät ein. Wenn keine BBs installiert sind, schießt das Gerät nicht.
- Hinweis: Sie benötigen ca. 40 BBs + weitere 40 BBs, um die Pistole zu füllen.



Hinweis: Entfernen Sie nach der Verwendung des Geräts die restlichen Perlen aus der Schale.



1. Mit der Zeit schrumpfen die Kugeln, was zu einer Verklebung führt.
2. Setzen Sie die Murmeln in der richtigen Größe ein.
3. Drücken Sie die Taste mehrmals, um das Fach zu leeren.

Einrichtung



Warnhinweise und Warnungen

1. tragen Sie beim Umgang mit der Waffe und während des Spiels immer eine Schutzbrille. Es besteht sonst die Gefahr von Augenkontakt. Schießen Sie niemals auf Personen, die dies nicht wünschen oder keine Schutzbrille tragen. Das Gerät kann bis zu einer gewissen Entfernung (bis zu etwa 30 m) gefährlich sein.
2. Richten Sie die Waffe niemals auf die Augen oder das Gesicht von Menschen oder Tieren. Schießen Sie nicht auf Menschen oder Tiere im Nahbereich. Schießen Sie nicht auf Gegenstände, die beim Aufprall leicht zerbrechen könnten. Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 1 Stunde. Lassen Sie das Gerät danach mindestens 30 Minuten abkühlen.
3. Das Gerät darf von Kindern über 14 Jahren benutzt werden. Wenn das Gerät von Kindern jüngeren Alters benutzt werden soll, müssen sie immer von einem unterwiesenen Erwachsenen beaufsichtigt werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Gerät.
4. Die Pistole ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Stellen Sie die Pistole nicht in der Öffentlichkeit aus (Parks, Schulen, Einkaufszentren, Spielplätze, Strände, etc. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Pistole von der Polizei oder der Öffentlichkeit mit einer echten Waffe verwechselt wird. Benutzen Sie die Pistole niemals, um aus einem Fenster (Haus oder Fahrzeug) zu schießen. Verändern Sie das Aussehen der Pistole nicht und nehmen Sie keine anderen Manipulationen an ihr vor.
5. bewahren Sie die Gelkugeln außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Essen Sie keine Gelkugeln. Sie sind nicht zum Verzehr bestimmt. Die Kügelchen enthalten vernetzte Polyacrylate. Im Falle des Verschluckens sofort einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der Ohren.
6. halten Sie das Gerät und die Bälle außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Das Gerät enthält Kleinteile und es besteht die Gefahr des Einatmens oder der Verletzung.
7. Achten Sie beim Lagern darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Andernfalls besteht die Gefahr des unkontrollierten Einschaltens und der Verletzung von Personen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus. Schützen Sie die Batterie vor Feuer.

8. Erhitzen Sie die Kugeln nicht und lassen Sie sie nicht einfrieren.

Schützen Sie sie vor extrem hohen/tiefen Temperaturen. Verwenden Sie die Kugeln für das Modell. Mischen Sie keine Kugeln.

9. Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.

Inhalt des Pakets



Zielfernrohr, Schutzbrille, USB-Ladekabel, Magazin, Gelperlen, Batterie, Handbuch

Vertriebspartner


Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

Sunny Blaster 808, vízigél golyószóró pisztoly tartozékokkal




Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.
Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használathoz.
A bemutatott képek és illusztrációk modellenként eltérőek lehetnek.

A készülék leírása

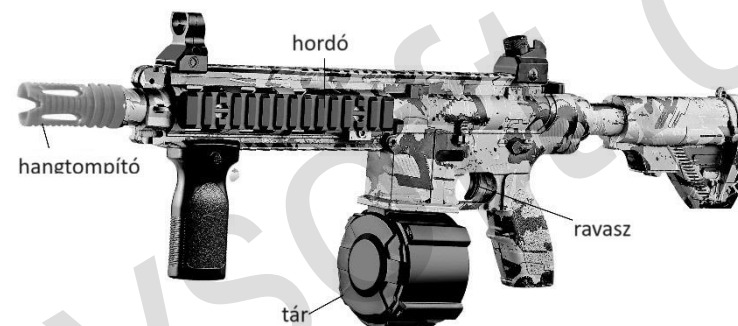

A csomag tartalma

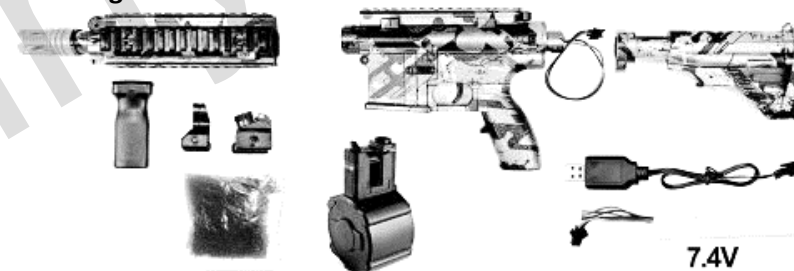


Hangtompító csővel, markolattal, célzókészülékkel, tárral, pisztolytesttel,
akkutartóval, USB töltőkábellel és 7,4 V-os újratölthető akkumulátorral.

Használati utasítás


Gél golyók

1. Tegyük a golyókat egy pohár vízbe, és hagyjuk őket 20-35 °C-on legalább 3-4 órán át duzzadni (minél jobban duzzadnak, annál jobb). Ezután töltsse meg a tartályba (lásd: A gélyöngyök előkészítése és behelyezése).

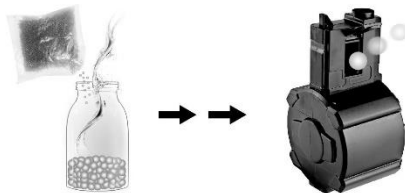

Értesítés

Mielőtt a tálcát gyöngyökkel tölti meg, győződjön meg róla, hogy a gyöngyök szárazak, és nincs víz a felületükön. Használjon például konyharuhát vagy törölközőt a golyók megszáritásához. Ellenkező esetben fennáll a készülék sérülésének, az akkumulátor károsodásának vagy a hub elakadásának veszélye a készülékben. Ne tegye ki a golyókat közvetlen napfénynek. Ha ez megtörténik, és a golyók kiszáradnak, tegye őket újra vízbe, és hagyja őket megduzzadni.

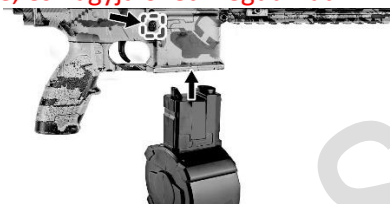

Helyezze a tárat a fegyverbe. Nyomja meg a gombot, és helyezze be/szedje ki a tölténytárolót.


Fogantyú

Nyomja meg a gombot, és helyezze be/szedje ki a fogantyút a készülék aljába.




Töltés

Csatlakoztassa az akkumulátort, majd töltsse fel az akkumulátort az USB-kábel segítségével. Soha ne töltsse az akkumulátort a készülékhez csatlakoztatva. Ne kezelje az akkumulátort nem megfelelő módon. Védje a tűztől. Az első használat előtt töltsse fel az akkumulátort. Csak 2-3 órán keresztül töltsse az akkumulátort, ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy a túltöltés miatt lerövidül az élettartama.

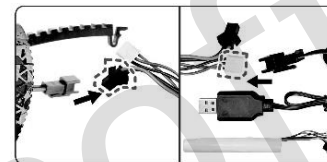

Célkereszt és távcső beállítások

Állítsa be a távcső helyzetét a csavar meghúzásával.

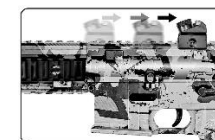

Az akkumulátor beszerelése




Fűzze át a drótot a csövön a szár belsejében.

Rögzítse az állományt a készülék csövéhez.



Kapcsolódjon a barázdához.

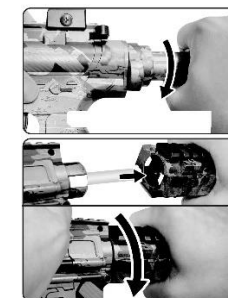

A gyöngyök előkészítése és behelyezése

1. Áztassa a gyöngyöket vízben 3-4 órán át 25-30 °C közötti hőmérsékletű helyiségben. A megduzzadt gyöngyök ideális mérete körülbelül 7-8 mm. A 7 mm-nél kisebb gyöngyök nem megfelelően duzzadtak. A vízszintnek mindig a gyöngyök felett kell lennie.
2. A megfelelően megduzzadt golyó simán áthalad az égetőberendezésen.
3. Megfelelő megfelelő edény a golyók felduzzasztásához:



csomag kb. 10000 gyöngy (40 g)

kb. 1000 golyó

tartály: bögre

kb. 600 ml víz

10/1 golyó

3-5 g gyöngyök

kb. 2000 golyó

tartály: mérőedény

kb. 900 ml víz

10/2 golyó

6-8 g gyöngyök

kb. 10000 golyó

tartály: vödör

kb. 10 l víz

Tálca előkészítés

1. Puffassza fel a golyókat.
 2. Nyomja meg a gombot, amíg egy golyó meg nem jelenik.
 3. Ezután töltsse meg az egész tálcát.
 4. Ezután helyezze a tálcát a készülékre. Ha nincsenek BB-k telepítve, a készülék nem fog tüzelni.
- Megjegyzés: körülbelül 40 BB + további 40 BB szükséges a fegyver feltöltéséhez.



Megjegyzés: A készülék használata után távolítsa el a megmaradt gyöngyöket a tálcából.



1. Idővel a golyók összezugszorodnak, ami elakadást okoz.
2. Helyezze be a megfelelő méretű golyókat.
3. Nyomja meg többször a gombot a tálca kiürítéséhez.

Telepítés



Figyelmeztetések és figyelmeztetések

1. A fegyver kezelésénél és játék közben mindig viseljen védőszemüveget. Ellenkező esetben fennáll a szembe kerülés veszélye. Soha ne lőjön olyan személyekre, akik nem akarnak lőni, vagy akik nem viselnek védőszemüveget. A készülék bizonyos távolságig (kb. 100 lábig, kb. 30 m-ig) veszélyes lehet.
2. Soha ne irányítsa a fegyvert emberek vagy állatok szemére vagy arcára. Ne lőjön emberekre vagy állatokra közletről. Ne lőjön olyan tárgyakra, amelyek becsapódáskor könnyen összetörhetnek.
3. Ne használja a készüléket 1 óránál hosszabb ideig, utána legalább 30 percig hagyja kihűlni a készüléket.
3. A készüléket 14 év feletti gyermekek használhatják. Ha a készüléket ennél fiatalabb korú gyermekek használják, akkor mindig egy erre utasított felnőttnek kell felügyelnie őket. Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye.
4. A pisztoly kizárólag magánhasználatra szolgál. Ne mutogassa a pisztolyt nyilvános helyen (parkokban, iskolában, bevásárlóközpontokban, játszótéren, strandokon stb.). Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a pisztolyt a rendőrség vagy a nyilvánosság összetéveszti egy valódi fegyverrel. Soha ne használjon pisztolyt ablakon (házon vagy járművön) való kilövésre. Ne változtassa meg a pisztoly külsejét, és ne manipulálja azt semmilyen más módon.
5. Tartsa a gélgolyókat gyermekek számára elérhetetlen helyen. Ne egye meg a gélgolyókat. Nem arra szolgálnak, hogy megegyék őket. A gélgolyók térhálósított poliakrilátokat tartalmaznak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ne használja a készüléket a fül közelében.
6. Tartsa a készüléket és a golyókat kisgyermekek elöl elzárva. A készülék apró alkatrészeket tartalmaz, és fennáll a belégzés vagy sérülés veszélye.
7. Tároláskor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll az ellenőrizetlen bekapcsolás és személyi sérülés veszélye. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort. Védje az akkumulátort a tűztől.
8. Ne melegítse vagy fagyassza le a golyókat. Védje őket a szélsőségesen magas/alacsony hőmérséklettől. Használja a modellhez tartozó golyókat. Ne keverje a golyókat.
9. Ha a berendezés bármelyik része megsérül, azonnal hagyja abba a berendezés használatát.

A csomag tartalma



Célzókészülék, védőszemüveg, USB töltőkábel, tár, gélgyöngyök, akkumulátor, kézikönyv

Forgalmazó


Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

Sunny Blaster 808, pistol cu bile cu gel de apă cu accesorii




Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Imaginile și ilustrațiile prezentate pot varia de la un model la altul.

Descrierea dispozitivului

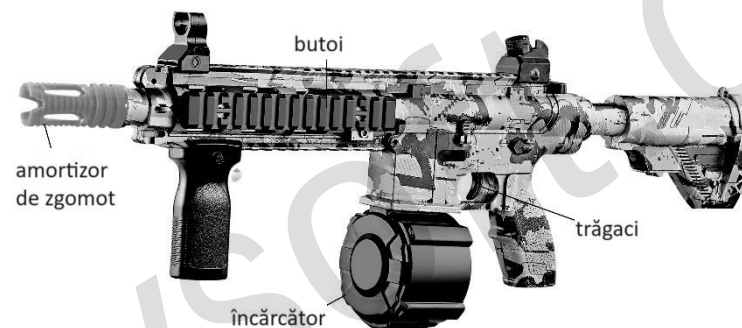

Conținutul pachetului

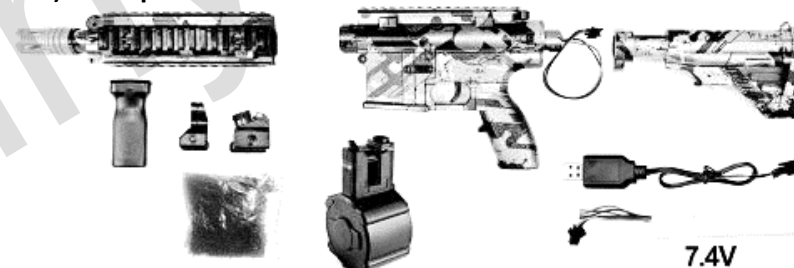


Silențios cu țeavă, mâner, vizor, încărcător, corp pistol, crosă cu compartiment pentru baterie, cablu de încărcare USB și baterie reîncărcabilă de 7,4 V

Manual de utilizare


Bile de gel

1. Puneți bilele într-un pahar cu apă și lăsați-le să se umfle la 20-35 °C timp de cel puțin 3-4 h (cu cât se umflă mai mult, cu atât mai bine). Apoi umpleți rezervorul (a se vedea Pregătirea și introducerea bilelor).

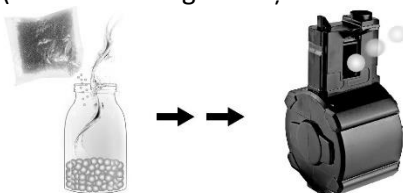

Aviz

Înainte de a umple tava cu mărgelile, asigurați-vă că mărgelile sunt uscate și că nu există apă pe suprafață. De exemplu, folosiți un prosop de bucătărie sau un prosop pentru a usca bilele. În caz contrar, există riscul de a deteriora dispozitivul, de a deteriora bateria sau de a bloca butucul în dispozitiv. Nu expuneți bilele la lumina directă a soarelui. Dacă se întâmplă acest lucru și bilele se usucă, puneți-le din nou în apă și lăsați-le să se umfle.

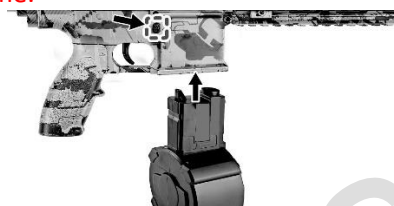

Introduceți încărcătorul în armă. Apăsați butonul și introduceți/eliminați încărcătorul de gloanțe.

Mâner

Apăsați butonul și introduceți/eliminați mânerul în partea de jos a dispozitivului.




Încărcare

Conectați bateria și apoi încărcați-o cu ajutorul cablului USB. Nu încărcați niciodată bateria în timp ce este conectată la dispozitiv. Nu manipulați bateria în mod necorespunzător. Protejați-o de foc. Încărcați bateria înainte de a o utiliza pentru prima dată. Încărcați bateria numai timp de 2-3 h. În caz contrar, există riscul de a scurta durata de viață a acesteia prin supraîncărcare.



Setări ale vizorului și ale lunetei

Reglați poziția lunetei prin strângerea șurubului.

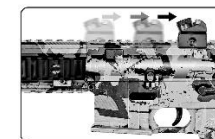


Instalarea bateriei



Treceți firul prin tubul din interiorul crosei. Fixați croșa pe țeava dispozitivului.



Conectați-vă cu canalul.

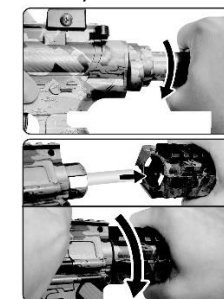

Pregătirea și inserția mărgelilor

1. Se înmoaie mărgelile în apă timp de 3-4 h într-o încăpere la o temperatură cuprinsă între 25-30 °C. Dimensiunea ideală a mărgelilor umflate este de aproximativ 7-8 mm. Mărgelile mai mici de 7 mm nu sunt umflate corespunzător. Nivelul apei trebuie să fie întotdeauna deasupra mărgelilor.
2. O bilă umflată corespunzător va trece fără probleme prin dispozitivul de ardere.
3. Recipientul adecvat potrivit pentru a umfla bilele:



Pachet de aproximativ 10000 de mărgeli (40 g).

aprox. 1000 de bile

recipient: cană

aprox. 600 ml de apă

10/1 bile

3-5 g de mărgeli

aprox. 2000 bile

recipient: recipient de măsurare

aprox. 900 ml de apă

10/2 bile

6-8 g de mărgeli

aprox. 10000 bile

recipient: găleată

aprox. 10 l de apă

Pregătirea tăvii

1. Se umflă bilele.
2. Apăsați butonul până când apare o bilă.
3. Apoi umpleți întreaga tavă.
4. Apoi instalați tava pe aparat. Dacă nu sunt instalate BB-uri, dispozitivul nu va trage.

Notă: va fi nevoie de aproximativ 40 de BB-uri + alte 40 de BB-uri pentru a umple pistolul.



Notă: După utilizarea dispozitivului, îndepărtați mărgelile rămase din tavă.



1. În timp, bilele se micșorează, provocând blocaje.
2. Introduceți bilele de dimensiunea corectă.
3. Apăsați butonul de mai multe ori pentru a elibera tava.

Instalare



Avertismente și alerte

1. Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când manipulați pistolul și în timpul jocului. În caz contrar, există riscul de contact cu ochii. 2. Nu trageți niciodată asupra persoanelor care nu doresc acest lucru sau care nu au ochelari de protecție. Dispozitivul poate fi periculos până la o anumită distanță (până la aproximativ 100 de picioare, aproximativ 30 m).
2. Nu îndreptați niciodată arma spre ochii sau fața persoanelor sau animalelor. Nu trageți în oameni sau animale de la mică distanță. Nu trageți în obiecte care s-ar putea rupe ușor la impact. 3. Nu utilizați aparatul mai mult de 1 h. După aceea, lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 30 min.
3. Dispozitivul poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 14 ani. În cazul în care dispozitivul urmează să fie utilizat de copii de vârstă mai mică, aceștia trebuie să fie întotdeauna supravegheați de un adult instruit. În caz contrar, există riscul de vătămare corporală sau de deteriorare a echipamentului.
4. Pistolul este destinat exclusiv uzului privat. Nu expuneți pistolul în public (parcuri, școli, centre comerciale, locuri de joacă, plaje, etc. În caz contrar, există riscul ca pistolul să fie confundat cu o armă reală de către poliție sau public. Nu folosiți niciodată arma pentru a trage pe fereastră (casă sau vehicul). Nu modificați aspectul pistolului și nu îl manipulați în niciun alt mod.
5. Țineți bilele de gel departe de raza de acțiune a copiilor. Nu mâncați granule de gel. Acestea nu sunt destinate a fi mâncate. Bilele conțin poliacrilați reticulați. În caz de ingestie, contactați imediat un medic. Nu utilizați dispozitivul în apropierea urechilor.
6. Țineți dispozitivul și bilele la îndemâna copiilor mici. Dispozitivul conține piese mici și există riscul de inhalare sau de rănire.
7. Când depozitați dispozitivul, asigurați-vă că acesta este oprit. În caz contrar, există riscul de pornire necontrolată și de vătămare corporală. Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria. Protejați bateria de foc.
8. Nu încălziți și nu înghețați bilele. Protejați-le de temperaturi extrem de ridicate/scăzute. Utilizați bilele pentru model. Nu amestecați bilele.
9. În cazul în care orice parte a echipamentului este deteriorată, încetați imediat utilizarea echipamentului.

Conținutul pachetului



Vizoare, ochelari de protecție, cablu de încărcare USB, magazie, bile de gel, baterie, manual

Distribuitor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

Слънчев Бластер
ПИСТОЛЕТ ЗА ВОДЕН ГЕЛ
С АКЕСОАРИ модел:
808



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба.

Запазете ръководството за бъдещи справки.

Показаните изображения и илюстрации може да се различават в зависимост от модела на устройството.

Описание на устройството



Съдържание на пакета



Заглушител с цев, дръжка, мерници, пълнител, тяло на пистолета, приклад с отделение за батерията, USB кабел за зареждане и акумулаторна батерия 7.4 V + защитни очила

Гелови топки/куршуми

1. Поставете мънистата в чаша вода и ги оставете да набъбнат поне 3-4 часа при температура 20-35°C (колкото повече набъбнат, толкова по-добре). След това напълнете контейнера (вижте Подготовка и поставяне на мънистата).



Известие

Преди да напълните контейнера с топки, уверете се, че топките са сухи и няма вода по повърхността им. Използвайте кухненска кърпа или салфетка, за да ги подсушите. В противен случай съществува риск от повреда на устройството, повреда на батерията или засядане на патрона в устройството. Не излагайте топките на пряка слънчева светлина. Ако това се случи и топките изсъхнат, поставете ги обратно във водата и ги оставете да набъбнат.



Поставете пълнителя в оръжието. Натиснете бутона и поставете/извадете пълнителя с сачмите.


Дръжка

Натиснете бутона и поставете/извадете дръжката в долната част на устройството.




Зареждане

Свържете батерията и след това я заредете с помощта на USB кабела. Никога не зареждайте батерията, докато е включена в устройството. Не боравете неправилно с батерията. Пазете от огън. Заредете батерията преди първа употреба. Зареждайте батерията само 2-3 часа. В противен случай съществува риск от съкращаване на живота ѝ поради прекомерно презареждане.

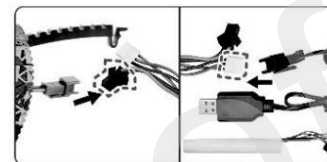

Настройка на мерника и телескопа

Регулирайте позицията на мерника, като затегнете винта.

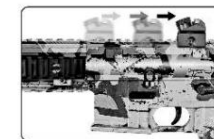


Монтаж на батерията



Прокарайте жицата през тръбата вътре в приклада.



Свържете се с жлеба.

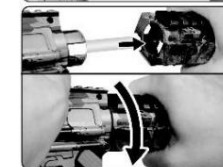

Фиксирайте приклада с основната част на устройството.

Подготовка и поставяне на мънистата

1. Накиснете топките във вода за 3-4 часа в помещение с температура между 25-30°C. Идеалният размер на набъбналите топки е приблизително 7-8 мм. Топки с размер под 7 мм не са правилно набъбнали.

Нивото на водата трябва винаги да е над топките.

2. Правилно набъбналият куршум ще премине гладко през устройството при изстрел.

3. Подходящ контейнер за набъбване на топките:



Опаковка от приблизително 10 000 топчета (40 г)

приблизително 1000 топки

контейнер: чаша

приблизително 600 мл вода

10/1 топки

топчета от 3-5 г

приблизително 2000 топки

контейнер: измерващ

плавателен съд

приблизително 900 мл вода

10/2 топки

топчета от 6-8 г

приблизително

10 000 топки

контейнер: кофа

около 10 л вода

Подготовка на тавата

1. Надуйте топките.

2. Натискайте бутона, докато се появи топката.

3. След това напълнете целия контейнер.

4. След това поставете пълнителя на устройството. Ако не са поставени сачми, устройството няма да стреля.

Забележка: ще ви трябват приблизително 40 топки + още 40 топки за пълнене.



Забележка: След употреба на устройството, извадете останалите топки от пълнителя.



1. С течение на времето мънистата стават по-малки, което води до тяхното засядане.

2. Поставете топките с правилния размер.

3. Натиснете бутона няколко пъти, за да почистите тавата.

Инсталация



Предупреждения и предпазни мерки

1. Винаги носете предпазни очила, когато боравите с оръжието и по време на игра. В противен случай съществува риск от нараняване на очите. Никога не стреляйте по хора, които не желаят или не носят предпазни очила. Устройството може да бъде опасно до определено разстояние (до около 30 м).
2. Никога не насочвайте оръжието към очите и лицето на хора или животни. Не стреляйте по хора или животни от близко разстояние. Не стреляйте по предмети, които лесно могат да се счупят при удар. Не използвайте устройството повече от 1 час. След това оставете устройството да се охлади поне 30 минути.
3. Устройството може да се използва от деца над 14 години. Ако деца под 14-годишна възраст използват устройството, те винаги трябва да бъдат наблюдавани от инструктиран възрастен. В противен случай съществува риск от нараняване или повреда на устройството.
4. Оръжието е предназначено само за лична употреба. Не го показвайте на публични места (паркове, училища, търговски центрове, детски площадки, плажове и др.). В противен случай съществува риск полицията или обществеността да го сбъркат с истинско оръжие. Никога не използвайте оръжието, за да стреляте от прозорец (на къща или превозно средство). Не променяйте външния вид на оръжието и не го манипулирайте по друг начин.
5. Съхранявайте гел топките на място, недостъпно за деца. Не яжте гел топките. Не е предназначено за ядене. Мънистата съдържат омрежени полиакрилати. При поглъщане незабавно се свържете с лекар. Не използвайте устройството близо до ушите.
6. Дръжте устройството и топките далеч от малки деца. Устройството съдържа малки части, които могат да представляват опасност от задавяне или нараняване.
7. При съхранение се уверете, че устройството е изключено. В противен случай съществува риск от неконтролирано включване и нараняване. Ако устройството няма да се използва дълго време, извадете батерията. Дръжте батерията далеч от огън.
8. Не нагривайте и не замразявайте мънистата. Пазете ги от екстремно високи/ниски температури. Използвайте мъниста за модела. Не смесвайте мъниста.
9. Ако някоя част от устройството е повредена, незабавно спрете да го използвате.

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.

Кованечка 2390/1а

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER WATER GEL BALL GUN WITH ACCESSORIES model: 808



Please read this manual carefully before first use.

Keep the manual for future reference.

The images and illustrations shown may vary from device model to device model.

Device description



Package contents



Silencer with barrel, handle, sights, magazine, pistol body, stock with battery compartment, USB charging cable and 7.4 V rechargeable battery + protective glasses

User manual

Gel balls/bullets

1. Place the beads in a glass of water and let them swell for at least 3-4 hours at a temperature of 20-35°C (the more they swell, the better). Then fill the container (see Preparing and inserting the beads).



Notice

Before filling the container with balls, make sure that the balls are dry and there is no water on their surface. Use a kitchen towel or towel to dry them. Otherwise, there is a risk of damage to the device, damage to the battery or jamming of the cartridge in the device. Do not expose the balls to direct sunlight. If this happens and the balls dry out, put them back in the water and let them swell.



Insert the magazine into the gun. Press the button and insert/remove the magazine with pellets.


Handle

Press the button and insert/remove the handle into the bottom of the device.




Charging

Connect the battery and then charge the battery using the USB cable. Never charge the battery while it is plugged into the device. Do not mishandle the battery. Keep away from fire. Charge the battery before first use. Only charge the battery for 2-3 hours. Otherwise, there is a risk of shortening its life span due to excessive overcharging.

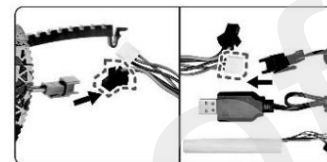

Setting up the scope and telescope

Adjust the position of the sight by tightening the screw.

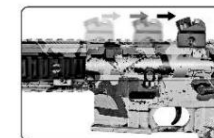



Battery installation



Thread the wire through the tube inside the stock.



Connect with the groove.

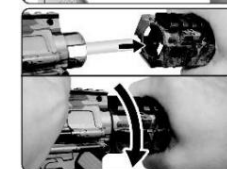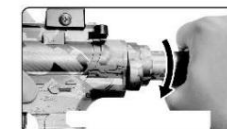

Fix the stock with the main part of the device.

Preparing and inserting the beads

1. Soak the balls in water for 3-4 hours in a room with a temperature between 25-30°C. The ideal size of the swollen balls is approximately 7-8 mm. Balls smaller than 7 mm are not properly swollen. The water level must always be above the balls.

2. A properly swollen bullet will pass smoothly through the device when fired.

3. Suitable matching container for swelling the balls:



Package of approximately 10,000 balls (40 g)

approx. 1000 balls

container: mug

approx. 600 ml of water

10/1 balls

3-5 g balls

approx. 2000 balls

container: measuring

vessel

approx. 900 ml of water

10/2 balls

6-8 g balls

approx.

10,000 balls

container: bucket

about 10 l of water

Preparing the tray

1. Swell the balls.

2. Press the button until the ball appears.

3. Then fill the entire container.

4. Then install the magazine on the device. If no pellets are installed, the device will not fire.

Note: you will need approximately 40 balls + another 40 balls to fill.



Note: After using the device, remove the remaining balls from the magazine.




1. Over time, the beads become smaller, which causes them to jam.

2. Insert the correct size balls.

3. Press the button several times to clean the tray.

Installation

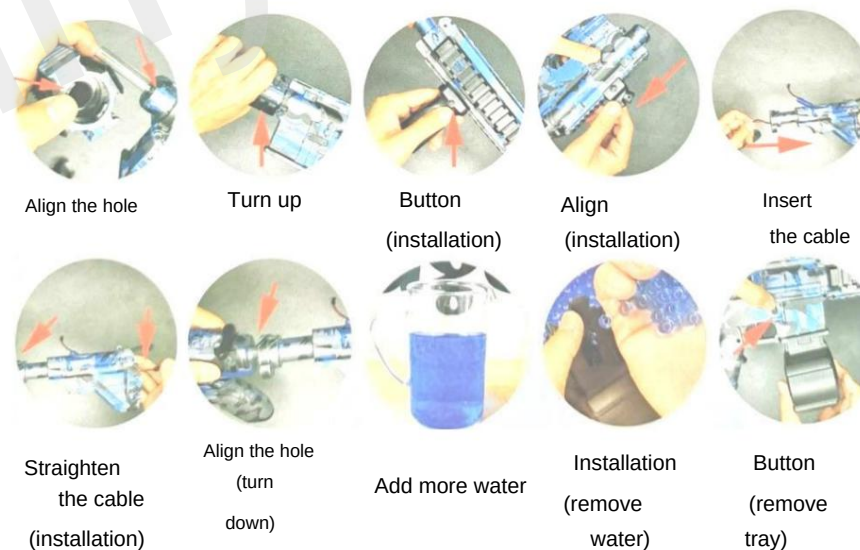

Warnings and Cautions

1. Always wear safety glasses when handling the gun and during play. Otherwise, there is a risk of eye injury. Never shoot at people who do not want to or are not wearing safety glasses. The device can be dangerous up to a certain distance (up to about 100 feet, about 30 m).
2. Never point the gun at the eyes and face of people or animals. Do not shoot at people or animals at close range. Do not shoot at objects that could easily break upon impact. Do not use the device for more than 1 hour. Then let the device cool down for at least 30 minutes.
3. The device may be used by children over 14 years of age. If children under the age of 14 use the device, they must always be supervised by an adult who has been instructed. Otherwise, there is a risk of personal injury or damage to the device.
4. The gun is intended for private use only. Do not display the gun in public (parks, schools, shopping malls, playgrounds, beaches, etc.). Otherwise, there is a risk that the police or the public will mistake the gun for a real gun. Never use the gun to shoot from a window (of a house or vehicle). Do not change the appearance of the gun or otherwise tamper with it inappropriately.
5. Store gel balls out of reach of children. Do not eat gel balls. Not intended for eating. The beads contain cross-linked polyacrylates. If swallowed, contact a doctor immediately. Do not use the device near the ears.
6. Keep the device and balls out of the reach of small children. The device contains small parts, which can be a choking hazard or injury.
7. When storing, make sure the device is turned off. Otherwise, there is a risk of uncontrolled power-on and personal injury. If the device is not going to be used for a long time, remove the battery. Keep the battery away from fire.
8. Do not heat or freeze the beads. Protect them from extreme high/low temperatures. Use beads for the model. Do not mix beads.
9. If any part of the device is damaged, stop using the device immediately.

Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

SŁONECZNY BLASTER
PISTOLET NA KULKI Z ŻELU WODNEGO
Z AKCESORIAMI model:
808



Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.

Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Przedstawione zdjęcia i ilustracje mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

Opis urządzenia



Zawartość opakowania



Tłumik z lufą, rękojeścią, przyrządami celowniczymi, magazynkiem, korpusem pistoletu, kolbą z komorą na baterię, kablem USB do ładowania i akumulatorem 7,4 V + okulary ochronne

Instrukcja obsługi

Kulki/pociski żelowe

1. Umieść kulki w szklance z wodą i pozostaw je do napęcznienia na co najmniej 3-4 godziny w temperaturze 20-35°C (im bardziej napęcznieją, tym lepiej). Następnie napełnij pojemnik (patrz Przygotowanie i wkładanie kulek).



Ogłoszenie

Przed napełnieniem pojemnika kulkami, upewnij się, że są one suche i nie ma na nich wody. Osusz je ręcznikiem papierowym lub ręcznikiem papierowym. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia, baterii lub zacięcia się wkładu w urządzeniu. Nie wystawiaj kulek na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Jeśli to nastąpi i kulki wyschną, włóż je z powrotem do wody i pozwól im napęcznieć.



Włóż magazynek do pistoletu. Naciśnij przycisk i włóż/wyjmij magazynek z nabojami.

Uchwyt


Naciśnij przycisk i włóż/wyjmij uchwyt z dolnej części urządzenia.



Ładowanie


Podłącz baterię, a następnie naładuj ją za pomocą kabla USB. Nigdy nie ładuj baterii, gdy jest podłączona do urządzenia. Nie obchodź się z nią niewłaściwie.

Trzymać z dala od ognia. Naładować akumulator przed pierwszym użyciem. Ładować akumulator tylko przez 2-3 godziny. W przeciwnym razie istnieje ryzyko skrócenia jego żywotności z powodu nadmiernego przeładowania.

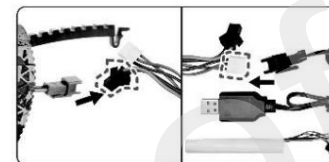

Konfiguracja lunety i teleskopu

Wyreguluj położenie celownika dokręcając śrubę.

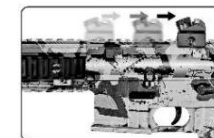



Montaż baterii



Przeciagnij drut przez rurkę wewnątrz kolby.



Połącz z rowkiem.

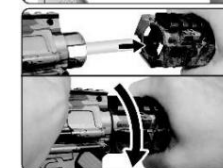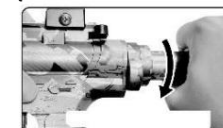

Zamocuj kolbę przy pomocy głównej części urządzenia.

Przygotowanie i wkładanie koralików

1. Namocz kulki w wodzie przez 3-4 godziny w pomieszczeniu o temperaturze 25-30°C. Idealny rozmiar napęczniałych kulek to około 7-8 mm. Kulki mniejsze niż 7 mm nie są prawidłowo napęczniałe. Poziom wody musi zawsze sięgać powyżej kulek.
2. Prawidłowo nadmuchany pocisk przejdzie płynnie przez urządzenie po wystrzeleniu.
3. Odpowiedni pojemnik do spęcznienia kulek:



Opakowanie ok. 10 000 piłek (40 g)

ok. 1000 piłek

pojemnik: kubek

600 ml wody

10/1 kulek

Kulki 3-5 g

ok. 2000 piłek

pojemnik: miarka ok.

naczynie

ok. 900 ml wody

10/2 kulek

Kulki 6-8 g

ok. 10 000

piłek

pojemnik: wiadro

około 10 l wody

Przygotowanie tacy

1. Napęcznij kulki.
2. Naciskaj przycisk, aż pojawi się piłka.
3. Następnie napełnij cały pojemnik.
4. Następnie zamontuj magazynkę w urządzeniu. Jeśli nie ma w nim śrutu, urządzenie nie wystrzeli.

Uwaga: będziesz potrzebować około 40 kulek + kolejne 40 do napełnienia.




Uwaga: Po użyciu urządzenia należy wyjąć pozostałe kulki z magazynka.



1. Z biegiem czasu koraliki stają się mniejsze, co powoduje ich zacinanie.
2. Włóż kulki o odpowiednim rozmiarze.
3. Naciśnij przycisk kilka razy, aby wyczyścić tackę.

Instalacja

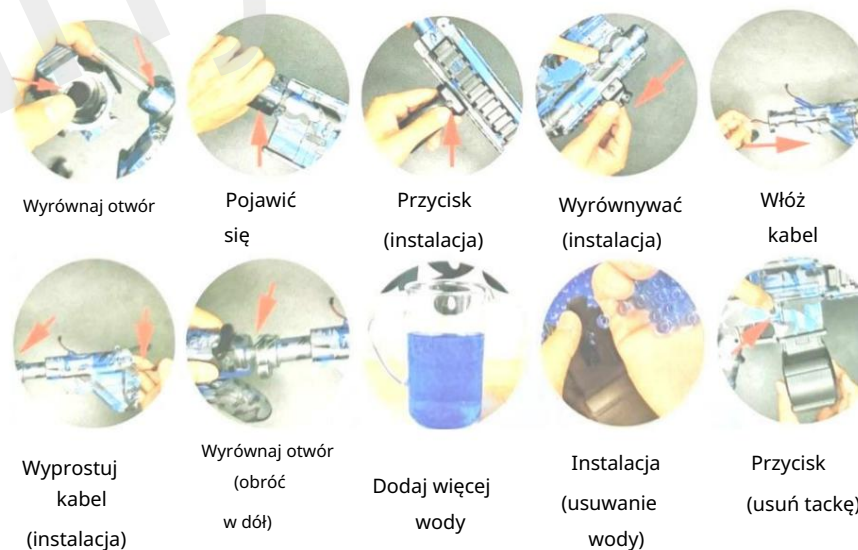

Ostrzeżenia i środki ostrożności

1. Zawsze noś okulary ochronne podczas obsługi broni i gry. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia wzroku. Nigdy nie strzelaj do osób, które nie chcą nosić okularów ochronnych lub ich nie noszą. Urządzenie może być niebezpieczne z pewnej odległości (do około 30 metrów).

2. Nigdy nie kieruj broni w oczy ani twarz ludzi ani zwierząt. Nie strzelaj do ludzi ani zwierząt z bliskiej odległości. Nie strzelaj do przedmiotów, które mogą łatwo ulec zniszczeniu w wyniku uderzenia. Nie używaj urządzenia dłużej niż 1 godzinę.

Następnie należy odczekać co najmniej 30 minut, aż urządzenie ostygnie.

3. Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 14. roku życia. Dzieci poniżej 14. roku życia korzystające z urządzenia muszą być zawsze pod nadzorem osoby dorosłej, która została odpowiednio przeszkolona. W przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

4. Broń jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego. Nie eksponuj broni w miejscach publicznych (parkach, szkołach, centrach handlowych, na placach zabaw, plażach itp.). W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że policja lub opinia publiczna pomyli broń z prawdziwą bronią. Nigdy nie strzelaj z broni z okna (domu lub pojazdu). Nie zmieniaj wyglądu broni ani nie dokonuj przy niej żadnych nieodpowiednich modyfikacji.

5. Przechowuj kulki żelowe poza zasięgiem dzieci. Nie jedz kulek żelowych.

Nieprzeznaczone do spożycia. Koraliki zawierają usieciowane poliakrylany. W razie połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie używać urządzenia w pobliżu uszu.

6. Trzymaj urządzenie i piłki poza zasięgiem małych dzieci. Urządzenie zawiera małe części, które mogą stanowić zagrożenie zadławienia lub spowodować obrażenia.

7. Podczas przechowywania upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niekontrolowanego włączenia i obrażeń ciała. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterię. Trzymaj baterię z dala od ognia.

8. Nie podgrzewaj ani nie zamrażaj koralików. Chroń je przed ekstremalnie wysokimi/ niskimi temperaturami. Używaj koralików do modelu. Nie mieszaj koralików.

9. Jeśli jakakolwiek część urządzenia jest uszkodzona, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.

Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

SONČNI BLASTER
PIŠTOLA Z VODNIM GELOM
Z DODATKI model:
808



Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik.
Priročnik shranite za poznejšo uporabo.
Prikazane slike in ilustracije se lahko razlikujejo glede na model naprave.

Opis naprave




Dušilec zvoka s cevjo, ročajem, merki, nabojnikom, ohišjem pištole, kopito s predalom za baterijo, polnilnim kablom USB in 7,4 V polnilno baterijo + zaščitna očala

Uporabniški priročnik

Gel kroglice/krogle

1. Perlice dajte v kozarec vode in pustite, da nabreknejo vsaj 3–4 ure pri temperaturi 20–35 °C (bolj ko nabreknejo, bolje je). Nato napolnite posodo (glejte Priprava in vstavljanje perlic).

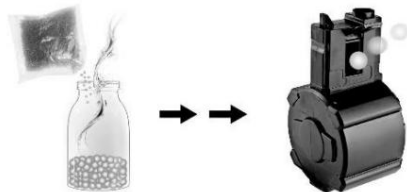

Obvestilo

Preden posodo napolnite s kroglicami, se prepričajte, da so kroglice suhe in da na njihovi površini ni vode. Za sušenje uporabite kuhinjsko krpo ali brisačo. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodbe naprave, poškodbe baterije ali zatikanja kartoše v napravi. Kroglic ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Če se to zgodi in se kroglice posušijo, jih vrnite v vodo in pustite, da nabreknejo.



Vstavite nabojnik v puško. Pritisnite gumb in vstavite/odstranite nabojnik s diaboli.

Ročaj


Pritisnite gumb in vstavite/odstranite ročaj v spodnji del naprave.



Polnjenje


Priključite baterijo in jo nato napolnite s kablom USB. Baterije nikoli ne polnite, ko je priključena na napravo. Z baterijo ne ravnejte nepravilno.

Hranite ločeno od ognja. Pred prvo uporabo napolnite baterijo. Baterijo polnite le 2–3 ure. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost skrajšanja njene življenjske dobe zaradi prekomernega polnjenja.

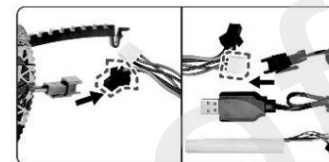

Postavitev teleskopa in daljnogleda

Položaj merilnika prilagodite z zategovanjem vijaka.

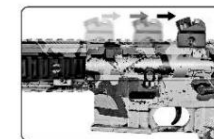


Namestitev baterije



Žico napeljite skozi cevko znotraj kopit.



Povežite se z utorom.

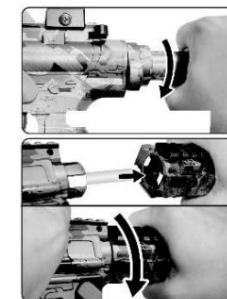

Pritrdite zalogo z glavnim delom naprave.

Priprava in vstavljanje perlic

1. Kroglice namakajte v vodi 3–4 ure v prostoru s temperaturo med 25 in 30 °C. Idealna velikost nabreklih kroglic je približno 7–8 mm. Kroglice, manjše od 7 mm, niso pravilno nabrekle. Gladina vode mora biti vedno nad kroglicami.

2. Pravilno nabrekla krogla bo ob izstrelitvi gladko prešla skozi napravo.

3. Primerna posoda za napihovanje kroglic:



Paket s približno 10.000 kroglicami (40 g)

približno 1000 kroglic

posoda: vrčec

približno 600 ml vode

10/1 žogic

3-5 g kroglice

približno 2000 kroglic

posoda: odmeri

plovilo

približno 900 ml vode

10/2 žogice

6-8 g kroglice

približno

10.000 kroglic

posoda: vedro

približno 10 l vode

Priprava pladnja

1. Napihnite kroglice.

2. Pritisnite gumb, dokler se ne prikaže krogla.

3. Nato napolnite celotno posodo.

4. Nato namestite nabojnik na napravo. Če peleti niso nameščeni, naprava ne bo sprožila.

Opomba: potrebovali boste približno 40 kroglic + še 40 kroglic za polnjenje.



Opomba: Po uporabi naprave odstranite preostale kroglice iz nabojnika.




1. Sčasoma se kroglice zmanjšajo, zaradi česar se zagostijo.

2. Vstavite kroglice pravilne velikosti.

3. Za čiščenje pladnja večkrat pritisnite gumb.

Namestitev

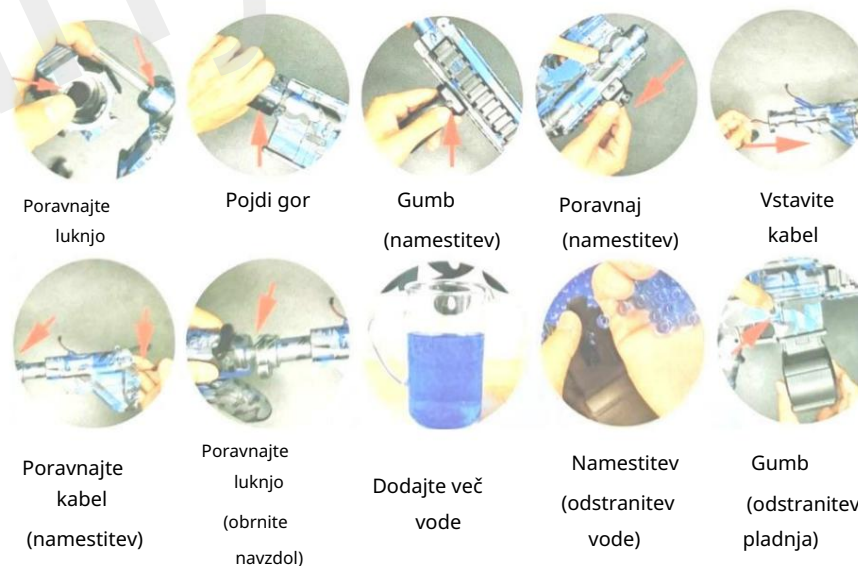

Opozorila in previdnostni ukrepi

1. Pri rokovanju s pištolo in med igro vedno nosite zaščitna očala. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodbe oči. Nikoli ne streljajte na ljudi, ki tega ne želijo ali ne nosijo zaščitnih očal. Naprava je lahko nevarna do določene razdalje (do približno 30 m).

2. Pištole nikoli ne usmerjajte v oči in obraz ljudi ali živali. Ne streljajte v ljudi ali živali od blizu. Ne streljajte v predmete, ki bi se ob udarcu lahko zlahka zlomili. Naprave ne uporabljajte več kot 1 uro.

Nato pustite napravo, da se ohladi vsaj 30 minut.

3. Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 14 let. Če napravo uporabljajo otroci, mlajši od 14 let, jih mora vedno nadzorovati odrasla oseba, ki je bila poučena. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost telesnih poškodb ali poškodbe naprave.

4. Pištola je namenjena samo za zasebno uporabo. Pištole ne razstavljajte v javnosti (parki, šole, nakupovalni centri, igrišča, plaže itd.). V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da jo policija ali javnost zamenjata za pravo pištolo. Nikoli ne uporabljajte pištole za streljanje skozi okno (hiše ali vozila). Ne spreminjajte videza pištole ali je kako drugače neprimerno spreminjajte.

5. Gel kroglice shranjujte izven dosega otrok. Gel kroglic ne jejte.

Ni namenjeno za uživanje. Kroglice vsebujejo zamrežene poliakrilate. V primeru zaužitja se nemudoma posvetujte z zdravnikom. Naprave ne uporabljajte v bližini ušes.

6. Napravo in žogice hranite izven dosega majhnih otrok. Naprava vsebuje majhne dele, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve ali poškodbe.

7. Med shranjevanjem se prepričajte, da je naprava izklopljena. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nenadzorovanega vklopa in telesnih poškodb. Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterijo. Baterijo hranite stran od ognja.

8. Perlic ne segrevajte ali zamrzujte. Zaščitite jih pred ekstremno visokimi/ nizkimi temperaturami. Za model uporabite perlice. Perlic ne mešajte.

9. Če je kateri koli del naprave poškodovan, jo takoj prenehajte uporabljati.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Praga 9

Češka republika

www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER
PIŠTOLJ S VODENIM GELOM
S DODATKOM model:
808



Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije prve upotrebe.
Sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.
Prikazane slike i ilustracije mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

Opis uređaja



Sadržaj paketa




Prigušivač s cijevi, ručkou, nišanima, spremníkom, těleom pištolja, kundakom
s odjeljkom za bateriju, USB kabelem za punjenje i punjivom baterijom od 7,4 V
+ zaštitne naočale

Korisnički priručnik

Gel kuglice/metak

1. Stavite perle u čašu vode i ostavite ih da bubre najmanje 3-4 sata na temperaturi od 20-35°C (što više bubre, to bolje). Zatim napunite posudu (vidi Priprema i umetanje perli).

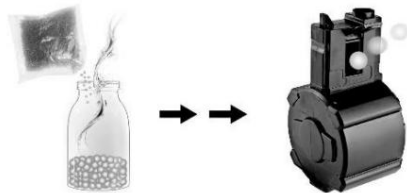

Obavijest

Prije punjenja posude kuglicama, provjerite jesu li kuglice suhe i da na njihovoj površini nema vode. Za sušenje upotrijebite kuhinjsku krpu ili ručnik. U suprotnom postoji rizik od oštećenja uređaja, oštećenja baterije ili zaglavljivanja uloška u uređaju. Ne izlažite kuglice izravnoj sunčevoj svjetlosti. Ako se to dogodi i kuglice se osuše, vratite ih u vodu i pustite da nabubre.



Umetnite spremnik u pušku. Pritisnite gumb i umetnite/izvadite spremnik s peletama.


Ručka

Pritisnite gumb i umetnite/izvadite ručku u dno uređaja.




Punjenje

Spojite bateriju, a zatim je napunite pomoću USB kabela. Nikada ne puniti bateriju dok je priključena na uređaj. Nemojte nepravilno rukovati baterijom. Držati dalje od vatre. Napunite bateriju prije prve upotrebe. Puniti bateriju samo 2-3 sata. U suprotnom postoji rizik od skraćivanja njezinog vijeka trajanja zbog prekomjernog punjenja.

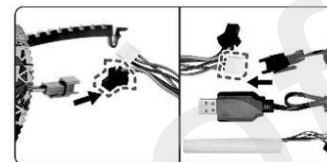

Postavljanje teleskopa i teleskopa

Podesite položaj nišana zatezanjem vijka.

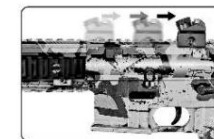


Ugradnja baterije



Provucite žicu kroz cijev unutar kundaka.



Spojite se s utorom.

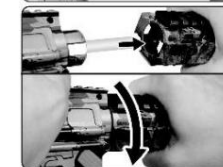

Pričvrstite kundak glavnim dijelom uređaja.

Priprema i umetanje perli

1. Namočite kuglice u vodi 3-4 sata u prostoriji s temperaturom između 25-30°C. Idealna veličina nabubrenih kuglica je otprilike 7-8 mm. Kuglice manje od 7 mm nisu pravilno nabubrene. Razina vode mora uvijek biti iznad kuglica.

2. Pravilno nabubreni metal će glatko proći kroz uređaj prilikom ispaljenja.

3. Prikladna posuda za bubrenje kuglica:



Pakiranje od otprilike 10.000 kuglica (40 g)

cca. 1000 loptica

posuda: šalica

ml vode

10/1 loptice

Kuglice od 3-5 g

cca. 2000 loptica

posuda: mjeri cca. 600

plovilo

cca. 900 ml vode

10/2 loptice

Kuglice od 6-8 g

cca. 10.000

loptica

posuda: kanta

oko 10 l vode

Priprema pladnja

1. Napuhnite kuglice.

2. Pritisnite gumb dok se ne pojavi loptica.

3. Zatim napunite cijelu posudu.

4. Zatim instalirajte spremnik na uređaj. Ako nema ugrađenih peleta, uređaj neće pucati.

Napomena: trebat će vam otprilike 40 kuglica + još 40 kuglica za punjenje.



Napomena: Nakon korištenja uređaja, izvadite preostale kuglice iz spremnika.




1. Vremenom perle postaju manje, što uzrokuje njihovo zaglavljivanje.

2. Umetnite kuglice ispravne veličine.

3. Pritisnite gumb nekoliko puta za čišćenje ladice.

Montaža

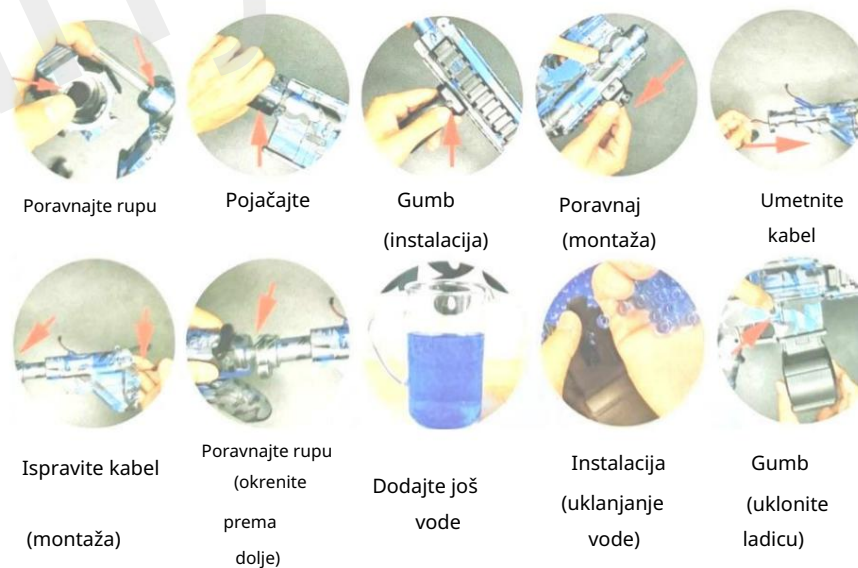

Upozorenja i mjere opreza

1. Uvijek nosite zaštitne naočale pri rukovanju pištoljem i tijekom igre. U suprotnom postoji rizik od ozljede oka. Nikada ne pucajte na ljude koji ne žele ili ne nose zaštitne naočale. Uređaj može biti opasan do određene udaljenosti (do otprilike 30 m).

2. Nikada ne usmjeravajte pištolj prema očima i licu ljudi ili životinja. Ne pucajte u ljude ili životinje iz neposredne blizine. Ne pucajte u predmete koji bi se lako mogli slomiti pri udaru. Ne koristite uređaj dulje od 1 sata.

Zatim ostavite uređaj da se hladi najmanje 30 minuta.

3. Uređaj mogu koristiti djeca starija od 14 godina. Ako uređaj koriste djeca mlađa od 14 godina, uvijek ih mora nadzirati odrasla osoba koja je dobila upute. U suprotnom postoji rizik od tjelesnih ozljeda ili oštećenja uređaja.

4. Pištolj je namijenjen samo za privatnu upotrebu. Ne izlažite pištolj u javnosti (parkovi, škole, trgovački centri, igrališta, plaže itd.). U suprotnom postoji rizik da će policija ili javnost zamijeniti pištolj za pravi pištolj. Nikada ne koristite pištolj za pucanje s prozora (kuće ili vozila). Ne mijenjajte izgled pištolja niti ga na bilo koji drugi način neprimjereno dirajte.

5. Gel kuglice čuvajte izvan dohvata djece. Ne jedite gel kuglice.

Nije namijenjeno za jelo. Kuglice sadrže umrežene poliakrilate. U slučaju gutanja, odmah se obratite liječniku. Ne koristite uređaj u blizini ušiju.

6. Uređaj i loptice držite izvan dohvata male djece. Uređaj sadrži male dijelove koji mogu predstavljati opasnost od gušenja ili ozljede.

7. Prilikom pohranjivanja provjerite je li uređaj isključen. U suprotnom postoji rizik od nekontroliranog uključivanja i tjelesnih ozljeda. Ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme, izvadite bateriju. Držite bateriju dalje od vatre.

8. Ne zagrijavajte ili zamrzavajte perle. Zaštitite ih od ekstremno visokih/niskih temperatura. Koristite perle za model. Ne miješajte perle.

9. Ako je bilo koji dio uređaja oštećen, odmah prestanite koristiti uređaj.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz