

# SUNNY BLASTER

## PISTOLE NA VODNÍ GELOVÉ KULIČKY

### Model: DOUBLE BARREL

### DVĚ HLAVNĚ




## Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit model od modelu zařízení. Gelová kulička dostřelí až 10 m. Nezodpovědné použití může vést k poranění osob a zasažení očí. Kuličky nabobtnete v dostatečném množství vody (velikost 7-8 mm). Před vložením do zásobníku, kuličky osušte.

### Popis



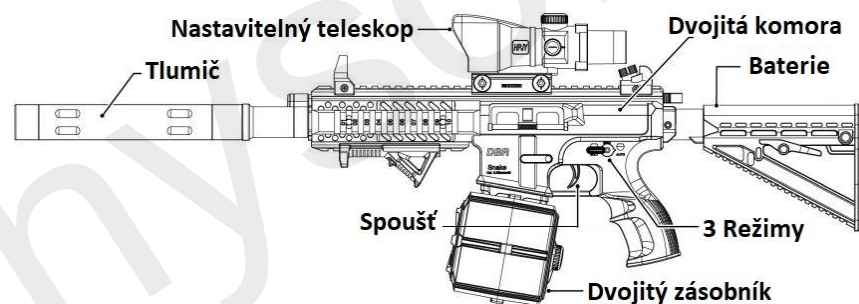


### Ovládání

1. Před prvním použitím baterii nabijte. Ve chvíli, kdy bude mít baterie slabé napětí, baterii nabijte. Nenechávejte baterii úplně vybit. Snižujete tím její životnost. K nabíjení použijte adaptér s vhodnou specifikací.

2. Instalace baterie: spojte konektory baterie se zařízením tak, jak je uvedeno na obrázku.

3. Do zásobníku vložte kuličky.

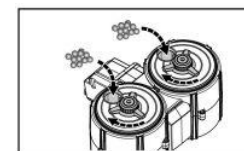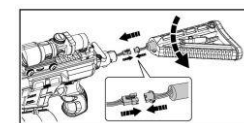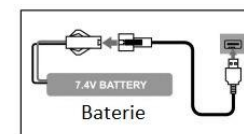

## Ovládání

4. Nainstalujte zásobník na tělo pistole.  
Stiskněte tlačítko a zásobník vyjměte.

5. Nainstalujte tlumič.

6. Nainstalujte teleskop a nastavte do požadované pozice.


7. Tlačítko je v poloze „semi“ (uprostřed) a zařízení v elektrickém režimu (single).

8. Tlačítko směřuje do pozice „auto“ a zařízení je v kontinuálním elektrickém režimu (continuous).

9. Tlačítko směřuje do pozice „bold“ a zařízení je v manuálním režimu (pull bold).

10. Manuální režim.

11. Stiskněte spoušť a vystřelte.

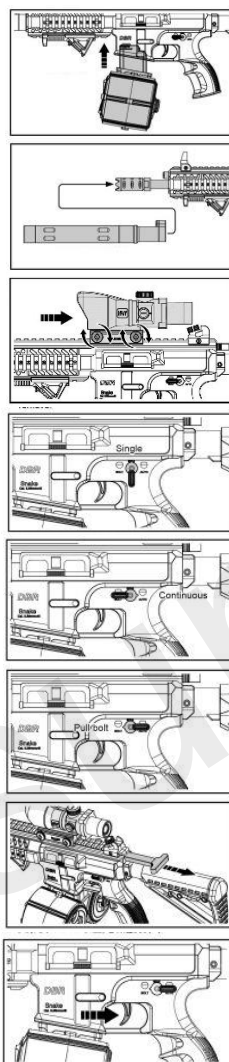

## Varování a upozornění

1. Při manipulaci s pistolí a během hry vždy noste ochranné brýle. Jinak hrozí riziko zasažení očí. Nikdy nestřílejte na osoby, které si to nepřejí nebo nemají nasazené ochranné brýle. Zařízení může být do určité vzdálenosti nebezpečné (až do cca 100 stop, cca 30 m).
2. Nikdy nemiřte pistolí na oči a obličej lidí nebo zvířat. Nestřílejte na osoby nebo zvířata na krátkou vzdálenost. Nestřílejte na předměty, které by se mohly snadno nárazem rozbít. Zařízení nepoužívejte déle jak 1 h. Poté nechte zařízení alespoň po dobu 30 min vychladnout.
3. Zařízení smí používat děti starší 8 let. Pokud budou zařízení používat děti mladšího věku, je vždy nutné, aby byly pod dozorem poučené dospělé osoby. Jinak hrozí riziko poranění osob nebo poškození zařízení.
4. Pistole je určena pouze pro soukromé účely. Nevystavujte zbraň na veřejnosti (parky, škola, nákupní střediska, hřiště, pláže atd. Jinak hrozí riziko záměny pistole policií nebo veřejností za reálnou zbraň. Nikdy pistoli nepoužívejte ke střelbě z okna (domu nebo vozidla). Pistoli vzhledově neměňte ani s ní nikterak jinak nevhodně nemanipulujte.
5. Gelové kuličky skladujte mimo dosah dětí. Gelové kuličky nejezte. Nejsou určeny k jídlu. Kuličky obsahují zesíťované polyakryláty. V případě požití, ihned kontaktuje lékaře. Nepoužívejte zařízení v blízkosti uší.
6. Skladujte zařízení i kuličky mimo dosah malých dětí. Zařízení obsahuje malé části, hrozí riziko vdechnutí nebo poranění.
7. Při skladování se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Jinak hrozí riziko nekontrolovaného zapnutí a poranění osob. Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, vyjměte baterii. Chraňte baterii před ohněm.
8. Kuličky nezahřívejte ani nemrazte. Chraňte je před extrémními vysokými/nízkými teplotami. Použijte kuličky pro daný model. Kuličky nemíchejte.
9. Pokud je některá z částí zařízení poškozena, ihned přestaňte zařízení používat.

Distributor  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
www.sunnysoft.cz

# Sunny Blaster

## Double Barrel, zwei Läufe, Wasser-Gel-Kugelpistole




## Handbuch

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Die gezeigten Bilder und Illustrationen können von Modell zu Modell variieren.




Der Gel-Ball hat eine Reichweite von bis zu 10 m. Unvorsichtiger Gebrauch kann zu Personen- und Augenverletzungen führen. Lassen Sie die Kugeln in ausreichend Wasser aufquellen (Größe 7-8 mm). Trocknen Sie die Kugeln, bevor Sie sie in den Behälter einsetzen.

### Beschreibung

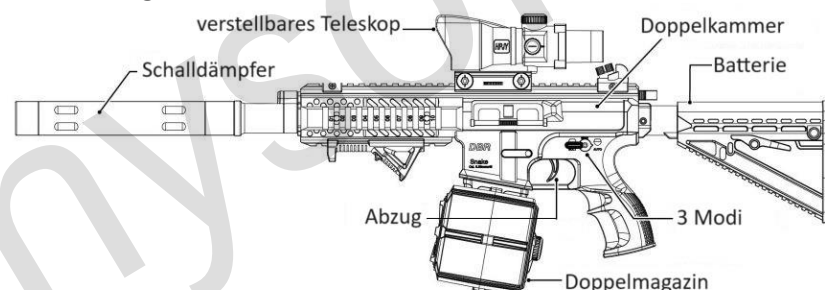

### Bedienelemente

1. laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung auf. Laden Sie die Batterie auf, wenn die Batteriespannung niedrig ist. Lassen Sie den Akku nicht vollständig entladen. Dadurch wird die Lebensdauer des Akkus verkürzt. Verwenden Sie zum Aufladen einen Adapter mit der entsprechenden Spezifikation.
2. den Akku einbauen: Verbinden Sie die Anschlüsse des Akkus mit dem Gerät wie in der Abbildung gezeigt.
3. Setzen Sie die Kugeln in das Fach ein.

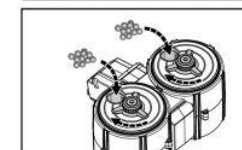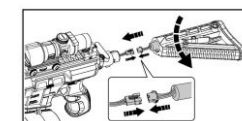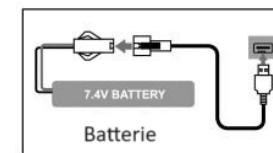

## Bedienelemente

4. Setzen Sie das Magazin auf das Gehäuse der Pistole. Drücken Sie den Knopf und nehmen Sie das Magazin heraus.

5. Setzen Sie den Schalldämpfer ein.

6. Bringen Sie das Teleskop an und stellen Sie es auf die gewünschte Position ein.








7. Der Knopf ist in der Position "Semi" (Mitte) und das Gerät im elektrischen Modus (Single).

8. Der Knopf befindet sich in der Position "auto" und das Gerät befindet sich im elektrischen Dauermodus.

9. Der Knopf zeigt auf die Position "bold" und das Gerät befindet sich im manuellen Modus (pull bold).

10. Manueller Modus.

11. den Abzug ziehen und schießen.

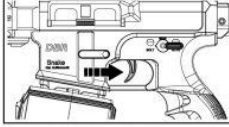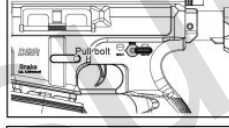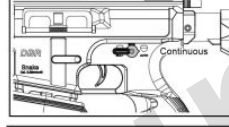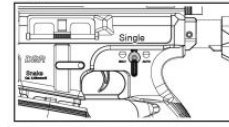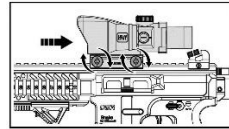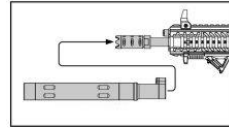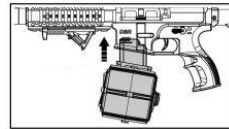

## Warnhinweise und Warnungen

1. tragen Sie beim Umgang mit der Waffe und während des Spiels immer eine Schutzbrille. Es besteht sonst die Gefahr von Augenkontakt. Schießen Sie niemals auf Personen, die dies nicht wünschen oder keine Schutzbrille tragen. Das Gerät kann bis zu einer gewissen Entfernung (bis zu etwa 30 m) gefährlich sein.

2. Richten Sie die Waffe niemals auf die Augen oder das Gesicht von Menschen oder Tieren. Schießen Sie nicht auf Menschen oder Tiere im Nahbereich. Schießen Sie nicht auf Gegenstände, die beim Aufprall leicht zerbrechen könnten. Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 1 Stunde. Lassen Sie das Gerät danach mindestens 30 Minuten abkühlen.

3. Das Gerät darf von Kindern über 14 Jahren benutzt werden. Wenn das Gerät von Kindern jüngeren Alters benutzt werden soll, müssen sie immer von einem unterwiesenen Erwachsenen beaufsichtigt werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Gerät.

4. Die Pistole ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Stellen Sie die Pistole nicht in der Öffentlichkeit aus (Parks, Schulen, Einkaufszentren, Spielplätze, Strände, etc. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Pistole von der Polizei oder der Öffentlichkeit mit einer echten Waffe verwechselt wird. Benutzen Sie die Pistole niemals, um aus einem Fenster (Haus oder Fahrzeug) zu schießen. Verändern Sie das Aussehen der Pistole nicht und nehmen Sie keine anderen Manipulationen an ihr vor.

5. bewahren Sie die Gelkugeln außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Essen Sie keine Gelkugeln. Sie sind nicht zum Verzehr bestimmt. Die Kügelchen enthalten vernetzte Polyacrylate. Im Falle des Verschluckens sofort einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der Ohren.

6. halten Sie das Gerät und die Bälle außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Das Gerät enthält Kleinteile und es besteht die Gefahr des Einatmens oder der Verletzung.

7. Achten Sie beim Lagern darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Andernfalls besteht die Gefahr des unkontrollierten Einschaltens und der Verletzung von Personen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus. Schützen Sie die Batterie vor Feuer.

8. Erhitzen Sie die Kugeln nicht und lassen Sie sie nicht einfrieren. Schützen Sie sie vor extrem hohen/tiefen Temperaturen. Verwenden Sie die Kugeln für das Modell. Mischen Sie keine Kugeln.  
9. Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.

**Vertriebspartner**

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Prag 9  
Tschechische Republik  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

# SUNNY BLASTER

## Double Barrel, kétcsöves, vízzselés golyószóró pisztoly




### Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.




A bemutatott képek és illusztrációk modellenként eltérőek lehetnek. A gélgolyó hatótávolsága akár 10 m is lehet. Felelőtlen használata személyi sérülésekhez és szemsérülésekhez vezethet. A golyókat elegendő vízben duzzassza fel (7-8 mm-es méret). Szárítsa meg a golyókat, mielőtt a tartályba helyezi őket.

#### Leírás

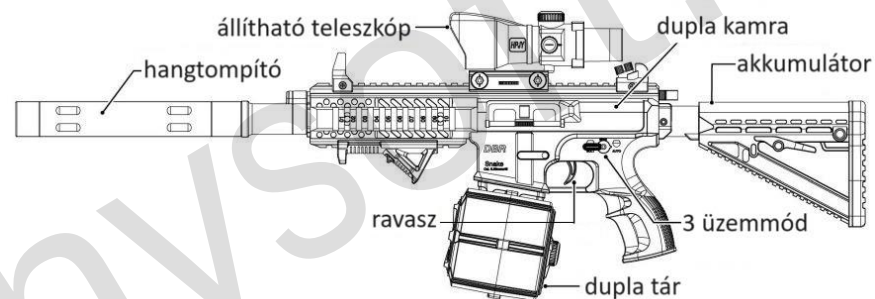

#### Vezérlők

1. Az első használat előtt töltsse fel az akkumulátort. Töltsse az akkumulátort, ha az akkumulátor feszültsége alacsony. Ne hagyja, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön. Ez csökkenti az akkumulátor élettartamát. Használjon a töltéshez megfelelő specifikációjú adaptert.
2. Az akkumulátor beszerelése: csatlakoztassa az akkumulátor csatlakozóit a készülékhez az ábrának megfelelően.
3. Helyezze be a golyókat a tálcába.

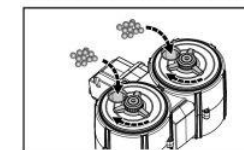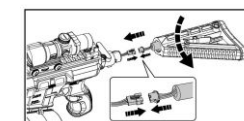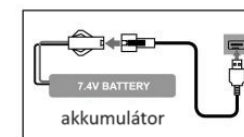

### Vezérlők

4. Szerelje be a tárat a fegyver testébe.  
Nyomja meg a gombot, és vegye ki a tárat.

5. Szerelje be a hangtompítót.

6. Szerelje be a teleszkópot, és állítsa a kívánt pozícióba.









7. A gomb "félig" állásban (középen) és a készülék elektromos üzemmódban (szimpla).

8. A gomb "auto" állásban van, és a készülék folyamatos elektromos üzemmódban van.

9. A gomb a "bold" pozícióban van, és a készülék kézi üzemmódban van (pull bold).

10. Kézi üzemmódban van.

11. Húzza meg a ravaszt és tüzeljen.

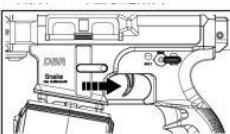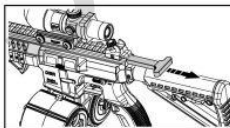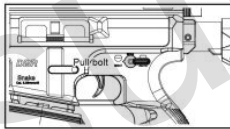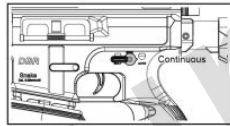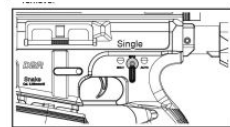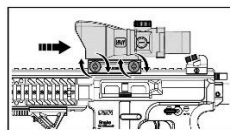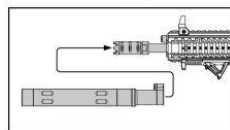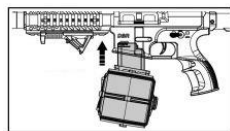

### Figyelmeztetések és figyelmeztetések

1. A fegyver kezelésénél és játék közben mindig viseljen védőszemüveget. Ellenkező esetben fennáll a szembe kerülés veszélye. Soha ne lőjön olyan személyekre, akik nem akarnak lőni, vagy akik nem viselnek védőszemüveget. A készülék bizonyos távolságig (kb. 100 láb, kb. 30 m-ig) veszélyes lehet.

2. Soha ne irányítsa a fegyvert emberek vagy állatok szemére vagy arcára. Ne lőjön emberekre vagy állatokra közelről. Ne lőjön olyan tárgyakra, amelyek becsapódáskor könnyen összetörhetnek. 3. Ne használja a készüléket 1 óránál hosszabb ideig, utána legalább 30 percig hagyja kihűlni a készüléket.

3. A készüléket 14 év feletti gyermekek használhatják. Ha a készüléket ennél fiatalabb korú gyermekek használják, akkor mindig egy erre utasított felnőttnek kell felügyelnie őket. Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye.

4. A pisztoly kizárólag magánhasználatra szolgál. Ne mutogassa a pisztolyt nyilvános helyen (parkokban, iskolában, bevásárlóközpontokban, játszótéren, strandokon stb). Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a pisztolyt a rendőrség vagy a nyilvánosság összetéveszti egy valódi fegyverrel. Soha ne használjon pisztolyt ablakon (házon vagy járművön) való kilövésre. Ne változtassa meg a pisztoly külsejét, és ne manipulálja azt semmilyen más módon.

5. Tartsa a gélgolyókat gyermekek számára elérhetetlen helyen. Ne egye meg a gélgolyókat. Nem arra szolgálnak, hogy megegyék őket. A gélgolyók térhálósított poliakrilátokat tartalmaznak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ne használja a készüléket a fül közelében.

6. Tartsa a készüléket és a golyókat kisgyermekek elől elzárva. A készülék apró alkatrészeket tartalmaz, és fennáll a belégzés vagy sérülés veszélye.

7. Tároláskor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll az ellenőrizetlen bekapcsolás és személyi sérülés veszélye. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort. Védje az akkumulátort a tűztől.

8. Ne melegítse vagy fagyassza le a golyókat. Védje őket a szélsőségesen magas/alacsony hőmérséklettől. Használja a modellhez tartozó golyókat.

Ne keverje a golyókat.

9. Ha a berendezés bármelyik része megsérül, azonnal hagyja abba a berendezés használatát.

**Forgalmazó**

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

# Sunny Blaster

## Double Barrel, două țevi, pistol cu bile cu gel de apă




### Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.




Imaginile și ilustrațiile prezentate pot varia de la un model la altul. Mingea de gel are o rază de acțiune de până la 10 m. Utilizarea iresponsabilă poate duce la vătămări corporale și leziuni oculare. Umflați bilele în suficientă apă (dimensiune 7-8 mm). Uscăți bilele înainte de a le introduce în recipient.

### Descriere

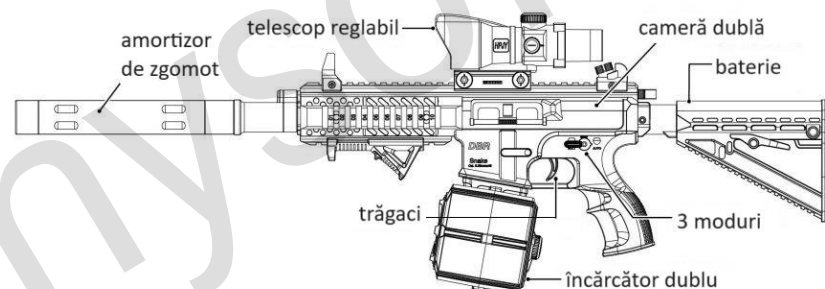

### Controale

1. Încărcați bateria înainte de prima utilizare. 2. Încărcați bateria atunci când tensiunea bateriei este scăzută. Nu lăsați bateria să se descarce complet. Acest lucru va reduce durata de viață a bateriei. Folosiți un adaptor cu specificația corespunzătoare pentru încărcare.
2. Instalarea bateriei: Conectați conectorii bateriei la dispozitiv așa cum se arată în ilustrație.
3. Introduceți bilele în tavă.

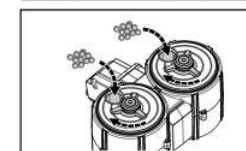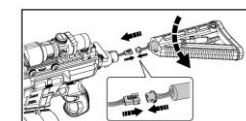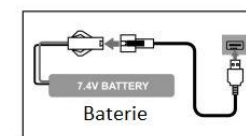

### Controale

4. Instalați încărcătorul pe corpul pistolului. Apăsăți butonul și scoateți încărcătorul.

5. Instalați amortizorul de zgomot.

6. Instalați telescopul și reglați-l în poziția dorită.








7. Butonul se află în poziția "semi" (centru) și dispozitivul în modul electric (simplu).

8. Butonul este în poziția "auto" și dispozitivul este în modul electric continuu.

9. Butonul indică poziția "bold" și dispozitivul se află în modul manual (pull bold).

10. Modul manual.

11. Apăsăți trăgaciul și trageți.

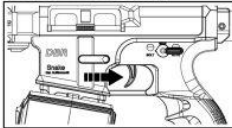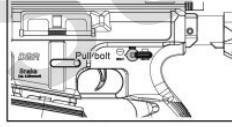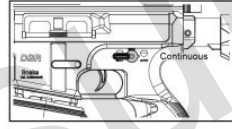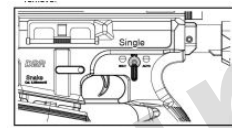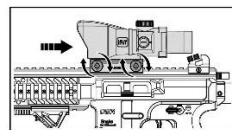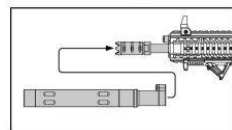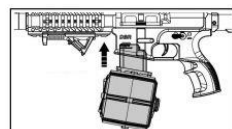

### Avertismente și alerte

1. Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când manipulați pistolul și în timpul jocului. În caz contrar, există riscul de contact cu ochii. 2. Nu trageți niciodată asupra persoanelor care nu doresc acest lucru sau care nu au ochelari de protecție. Dispozitivul poate fi periculos până la o anumită distanță (până la aproximativ 100 de picioare, aproximativ 30 m).

2. Nu îndreptați niciodată arma spre ochii sau fața persoanelor sau animalelor. Nu trageți în oameni sau animale de la mică distanță. Nu trageți în obiecte care s-ar putea rupe ușor la impact. 3. Nu utilizați aparatul mai mult de 1 h. După aceea, lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 30 min.

3. Dispozitivul poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 14 ani. În cazul în care dispozitivul urmează să fie utilizat de copii de vârstă mai mică, aceștia trebuie să fie întotdeauna supravegheați de un adult instruit. În caz contrar, există riscul de vătămare corporală sau de deteriorare a echipamentului.

4. Pistolul este destinat exclusiv uzului privat. Nu expuneți pistolul în public (parcuri, școli, centre comerciale, locuri de joacă, plaje, etc. În caz contrar, există riscul ca pistolul să fie confundat cu o armă reală de către poliție sau public. Nu folosiți niciodată arma pentru a trage pe fereastră (casă sau vehicul). Nu modificați aspectul pistolului și nu îl manipulați în niciun alt mod.

5. Țineți bilele de gel departe de raza de acțiune a copiilor. Nu mâncați granule de gel. Acestea nu sunt destinate a fi mâncate. Bilele conțin poliacrilați reticulați. În caz de ingestie, contactați imediat un medic. Nu utilizați dispozitivul în apropierea urechilor.

6. Țineți dispozitivul și bilele la îndemâna copiilor mici. Dispozitivul conține piese mici și există riscul de inhalare sau de rănire.

7. Când depozitați dispozitivul, asigurați-vă că acesta este oprit. În caz contrar, există riscul de pornire necontrolată și de vătămare corporală. Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria. Protejați bateria de foc.

8. Nu încălziți și nu înghețați bilele. Protejați-le de temperaturi extrem de ridicate/scăzute. Utilizați bilele pentru model. Nu amestecați bilele.

9. În cazul în care orice parte a echipamentului este deteriorată, încetați imediat utilizarea echipamentului.

**Distribuitor**

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

Слънчев Бластер  
ПИСТОЛЕТ ЗА ВОДЕН ГЕЛ  
Модел: ДВОЙНА ЦЕВ  
ДВЕ БУЧЕТА



Ръководство за потребителя


Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба.

Запазете ръководството за бъдещи справки.

Показаните изображения и илюстрации може да се различават в зависимост от модела на устройството.




Гел топката може да изстреля до 10 м. Неразумната употреба може да доведе до нараняване и увреждане на очите. Надуйте топките в достатъчно количество вода (размер 7-8 мм). Подсушете топките, преди да ги поставите в пълнителя.

Описание

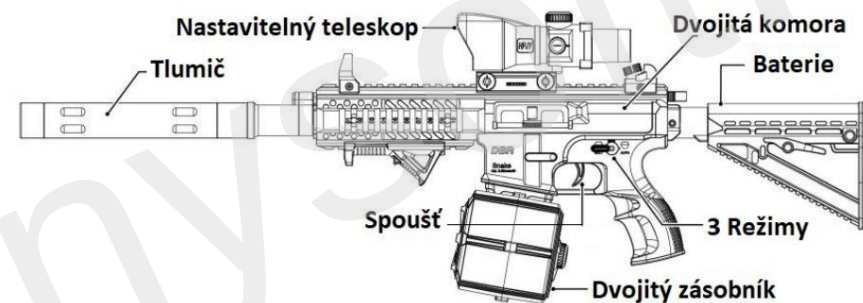

Контрол

1. Заредете батерията преди първа употреба. Когато напрежението на батерията е ниско, заредете я. Не позволявайте батерията да се изтощи напълно. Това ще съкрати живота му. Използвайте адаптер с подходящи спецификации за зареждане.
2. Поставяне на батерията: свържете конекторите на батерията към устройството, както е показано на картинката.
3. Поставете топките в тавата.

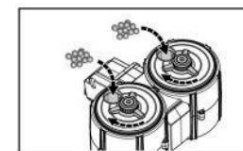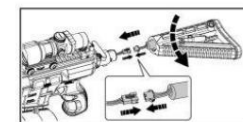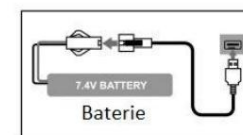

## Контрол

4. Поставете пълнителя върху тялото на пистолета.  
Натиснете бутона и извадете тавата.

5. Монтирайте ауспуха.

6. Инсталирайте телескопа и го настройте в желаната позиция.


7. Бутонът е в „полу“ (средно) положение и устройството е в електрически режим (единичен).

8. Бутонът е в положение „автоматично“ и устройството е в непрекъснат електрически режим.

9. Бутонът сочи в позиция „удебелен“ и устройството е в ръчен режим (издърпайте удебеления шрифт).

10. Ръчен режим.

11. Натиснете спусъка и стреляйте.

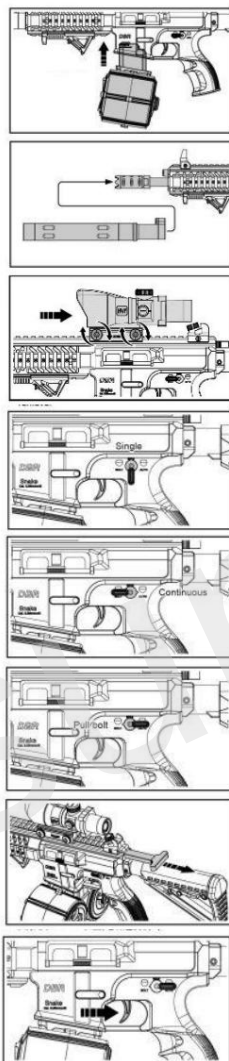

## Предупреждения и предпазни

мерки 1. Винаги носете предпазни очила, когато боравите с оръжието и по време на игра. В противен случай съществува риск от нараняване на очите. Никога не стреляйте по хора, които не желаят или не носят предпазни очила. Устройството може да бъде опасно до определено разстояние (до около 30 м).

2. Никога не насочвайте оръжието към очите и лицето на хора или животни. Не стреляйте по хора или животни от близко разстояние. Не стреляйте по предмети, които лесно могат да се счупят при удар. Не използвайте устройството повече от 1 час. След това оставете устройството да се охлади поне 30 минути.

3. Устройството може да се използва от деца над 8 години. Ако деца под 8 години използват устройството, те винаги трябва да бъдат наблюдавани от инструктиран възрастен. В противен случай съществува риск от нараняване или повреда на устройството.

4. Оръжието е предназначено само за лична употреба. Не го показвайте на публични места (паркове, училища, търговски центрове, детски площадки, плажове и др.). В противен случай съществува риск полицията или обществеността да го сбъркат с истинско оръжие. Никога не използвайте оръжието, за да стреляте от прозорец (на къща или превозно средство). Не променяйте външния вид на оръжието и не го манипулирайте по друг начин.

5. Съхранявайте гел топките на място, недостъпно за деца. Не яжте гел топките. Не е предназначено за ядене. Мънистата съдържат омрежени полиакрилати. При поглъщане незабавно се свържете с лекар. Не използвайте устройството близо до ушите.

6. Дръжте устройството и топките далеч от малки деца. Устройството съдържа малки части, които могат да представляват опасност от задавяне или нараняване.

7. При съхранение се уверете, че устройството е изключено. В противен случай съществува риск от неконтролирано включване и нараняване. Ако устройството няма да се използва дълго време, извадете батерията. Дръжте батерията далеч от огън.

8. Не нагрявайте и не замразявайте мънистата. Пазете ги от екстремно високи/ниски температури. Използвайте мъниста за модела. Не смесвайте мъниста.

9. Ако някоя част от устройството е повредена, незабавно спрете да го използвате.

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.

Kovanecká 2390/1a 190

00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

# SUNNY BLASTER

## WATER GEL BALL GUN

### Model: DOUBLE BARREL

### TWO BARRELS



User manual


Please read this manual carefully before first use.

Keep the manual for future reference.

The images and illustrations shown may vary from device model to device model.

The gel ball can shoot up to 10 m. Irresponsible use can lead to personal injury and eye damage. Swell the balls in a sufficient amount of water (size 7-8 mm). Dry the balls before placing them in the magazine.

#### Description

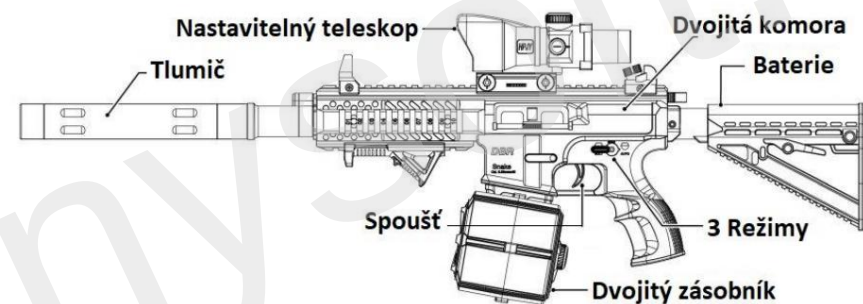




#### Control

1. Charge the battery before first use. When the battery voltage is low, charge the battery. Do not let the battery run out completely.

This will shorten its lifespan. Use an adapter with the appropriate specifications for charging.

2. Battery installation: connect the battery connectors to the device as shown in the picture.

3. Insert the balls into the tray.

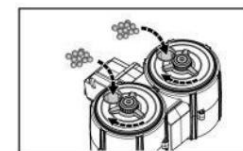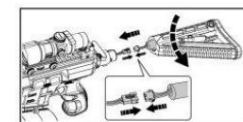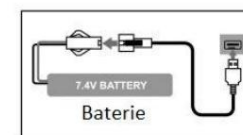

## Control

4. Install the magazine onto the gun body.  
Press the button and remove the tray.

5. Install the muffler.

6. Install the telescope and adjust to the desired position.


7. The button is in the “semi” (middle) position and the device is in electric mode (single).

8. The button is in the “auto” position and the device is in continuous electrical mode.

9. The button is pointing to the “bold” position and the device is in manual mode (pull bold).

10. Manual mode.

11. Pull the trigger and shoot.

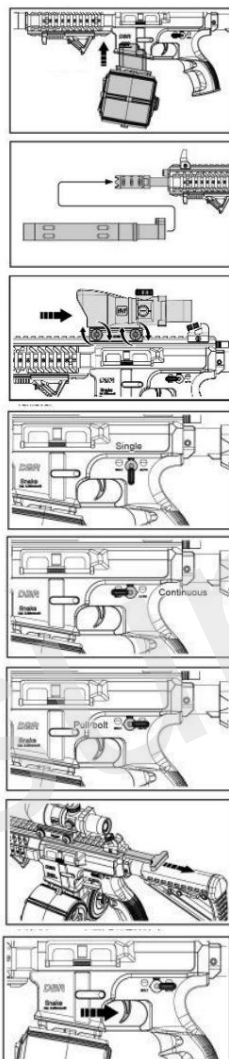

## Warnings and Cautions

1. Always wear safety glasses when handling the gun and during play. Otherwise, there is a risk of eye injuries. Never shoot at people who do not want to or are not wearing safety glasses. The device can be dangerous up to a certain distance (up to about 100 feet, about 30 m).
2. Never point the gun at the eyes and face of people or animals. Do not shoot at people or animals at close range. Do not shoot at objects that could easily break upon impact. Do not use the device for more than 1 hour. Then let the device cool down for at least 30 minutes.
3. The device may be used by children over 8 years of age. If children under 8 years of age use the device, they must always be supervised by an adult who has been instructed. Otherwise, there is a risk of personal injury or damage to the device.
4. The gun is intended for private use only. Do not display the gun in public (parks, schools, shopping malls, playgrounds, beaches, etc.). Otherwise, there is a risk that the police or the public will mistake the gun for a real gun. Never use the gun to shoot from a window (of a house or vehicle). Do not change the appearance of the gun or otherwise tamper with it inappropriately.
5. Store gel balls out of reach of children. Do not eat gel balls. Not intended for eating. The beads contain cross-linked polyacrylates. If swallowed, contact a doctor immediately. Do not use the device near the ears.
6. Keep the device and balls out of the reach of small children. The device contains small parts, which can be a choking hazard or injury.
7. When storing, make sure the device is turned off. Otherwise, there is a risk of uncontrolled power-on and personal injury. If the device is not going to be used for a long time, remove the battery. Keep the battery away from fire.
8. Do not heat or freeze the beads. Protect them from extreme high/low temperatures. Use beads for the model. Do not mix beads.
9. If any part of the device is damaged, stop using the device immediately.

Distributor  
Sunnysoft sro  
Kovanecká 2390/1a 190  
00 Prague 9  
Czech Republic  
www.sunnysoft.cz

# SŁONECZNY BLASTER

## PISTOLET NA KULKI Z ŻELU WODNEGO

### Model: DOUBLE BARREL

### DWIE BECZKI



## Instrukcja obsługi


Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.

Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Przedstawione zdjęcia i ilustracje mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

Kulka żelowa może wystrzelić na odległość do 10 m. Nieodpowiedzialne użycie może prowadzić do obrażeń ciała i uszkodzenia wzroku. Kulki należy napęczyć w odpowiedniej ilości wody (rozmiar 7-8 mm). Wysuszyć kulki przed umieszczeniem ich w magazynku.

### Opis



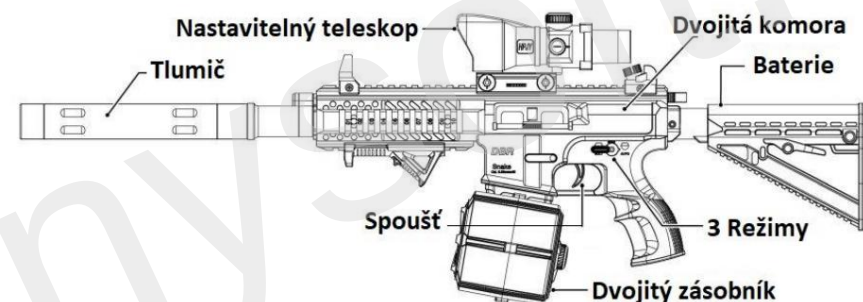


### Kontrola

1. Naładuj akumulator przed pierwszym użyciem. Gdy napięcie akumulatora jest niskie, naładuj go. Nie dopuść do całkowitego rozładowania akumulatora. Skróci to jego żywotność. Użyj adaptera o odpowiednich parametrach ładowania.

2. Montaż baterii: podłącz złącza baterii do urządzenia, jak pokazano na rysunku.

3. Włóż kulki do tacki.

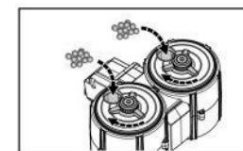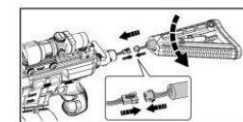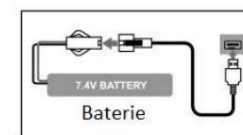

## Kontrola

4. Zamontuj magazynek na korpusie pistoletu.

Naciśnij przycisk i wyjmij tackę.

5. Zamontuj tłumik.

6. Zainstaluj teleskop i ustaw go w żądanej pozycji.


7. Przycisk znajduje się w pozycji „pół” (środkowej), a urządzenie jest w trybie elektrycznym (pojedynczym).

8. Przycisk znajduje się w pozycji „auto”, a urządzenie jest w ciągłym trybie elektrycznym.

9. Przycisk jest skierowany w pozycję „pogrubienie”, a urządzenie znajduje się w trybie ręcznym (pociągnij za pogrubienie).

10. Tryb ręczny.

11. Naciśnij spust i strzel.

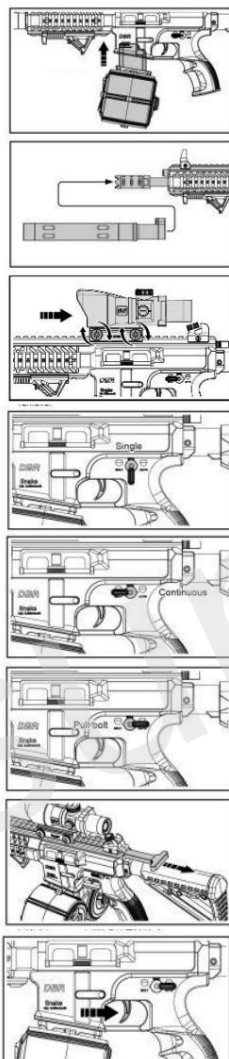

## Ostrzeżenia i środki ostrożności

1. Zawsze noś okulary ochronne podczas obsługi broni i gry. W przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń oczu. Nigdy nie strzelaj do osób, które nie chcą nosić okularów ochronnych lub ich nie noszą. Urządzenie może być niebezpieczne z pewnej odległości (do około 30 metrów).
2. Nigdy nie kieruj broni w oczy ani twarz ludzi ani zwierząt. Nie strzelaj do ludzi ani zwierząt z bliskiej odległości. Nie strzelaj do przedmiotów, które mogą łatwo ulec zniszczeniu w wyniku uderzenia. Nie używaj urządzenia dłużej niż 1 godzinę. Następnie należy odczekać co najmniej 30 minut, aż urządzenie ostygnie.
3. Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia. Dzieci poniżej 8 roku życia korzystające z urządzenia muszą być zawsze pod nadzorem osoby dorosłej, która została odpowiednio przeszkolona. W przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
4. Broń jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego. Nie ekspozuj broni w miejscach publicznych (parkach, szkołach, centrach handlowych, na placach zabaw, plażach itp.). W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że policja lub opinia publiczna pomyli broń z prawdziwą bronią. Nigdy nie strzelaj z broni z okna (domu lub pojazdu). Nie zmieniaj wyglądu broni ani nie dokonuj przy niej żadnych nieodpowiednich modyfikacji.
5. Przechowuj kulki żelowe poza zasięgiem dzieci. Nie jedz kulek żelowych. Nieprzeznaczone do spożycia. Koraliki zawierają usieciowane poliakrylany. W razie połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie używać urządzenia w pobliżu uszu.
6. Trzymaj urządzenie i piłki poza zasięgiem małych dzieci. Urządzenie zawiera małe części, które mogą stanowić zagrożenie zadławienia lub spowodować obrażenia.
7. Podczas przechowywania upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niekontrolowanego włączenia i obrażeń ciała. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterię. Trzymaj baterię z dala od ognia.
8. Nie podgrzewaj ani nie zamrażaj koralików. Chroń je przed ekstremalnie wysokimi/ niskimi temperaturami. Używaj koralików do modelu. Nie mieszaj koralików.
9. Jeśli jakkolwiek część urządzenia jest uszkodzona, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.

Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a 190

00 Praga 9

Republika Czeska

www.sunnysoft.cz

SONČNI BLASTER  
PIŠTOLA Z VODNIM GELOM  
Model: DVOJNI CEV  
DVA SODOVA



Uporabniški priročnik


Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik.

Priročnik shranite za poznejšo uporabo.

Prikazane slike in ilustracije se lahko razlikujejo glede na model naprave.

Gel kroglica lahko izstrelji do 10 m. Neodgovorna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe in poškodbe oči. Kroglice namočite v zadostni količini vode (velikost 7-8 mm). Preden kroglice vstavite v nabojnik, jih posušite.

Opis

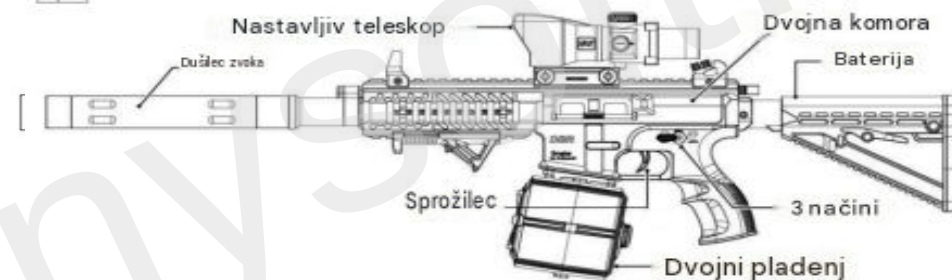




Nadzor

1. Pred prvo uporabo napolnite baterijo. Ko je napetost baterije nizka, jo napolnite. Ne pustite, da se baterija popolnoma izprazni.

To bo skrajšalo njegovo življenjsko dobo. Za polnjenje uporabite adapter z ustreznimi specifikacijami.

2. Namestitev baterije: priključite priključke baterije na napravo, kot je prikazano na sliki.

3. Kroglice vstavite v pladenj.

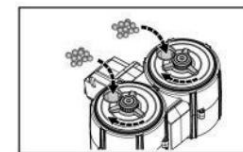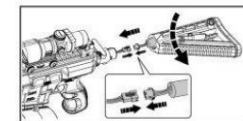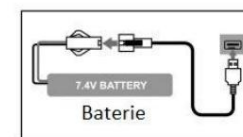

## Nadzor

4. Namestite nabojnik na telo pištole.

Pritisnite gumb in odstranite pladenj.

5. Namestite dušilec zvoka.

6. Namestite teleskop in ga nastavite v želeni položaj.


7. Gumb je v "pol" (srednjem) položaju in naprava je v električnem načinu (enojni).

8. Gumb je v položaju »samodejno« in naprava je v neprekinjenem električnem načinu.

9. Gumb kaže v položaj »krepko« in naprava je v ročnem načinu (povlecite krepko).

10. Ročni način.

11. Povlecite sprožilec in ustrelite.

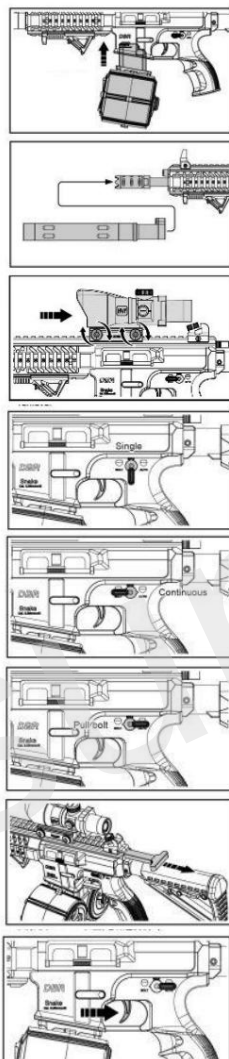

## Opozorila in previdnostni

ukrepi 1. Pri rokovanju s pištolo in med igro vedno nosite zaščitna očala. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodb oči. Nikoli ne streljajte na ljudi, ki nočejo ali ne nosijo zaščitnih očal. Naprava je lahko nevarna do določene razdalje (do približno 30 m).

2. Pištole nikoli ne usmerjajte v oči in obraz ljudi ali živali. Ne streljajte v ljudi ali živali od blizu. Ne streljajte v predmete, ki bi se ob udarcu lahko zlahka zlomili. Naprave ne uporabljajte več kot 1 uro.

Nato pustite napravo, da se ohladi vsaj 30 minut.

3. Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let. Če napravo uporabljajo otroci, mlajši od 8 let, jih mora vedno nadzorovati odrasla oseba, ki je bila poučena. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost telesnih poškodb ali poškodbe naprave.

4. Pištola je namenjena samo za zasebno uporabo. Pištole ne razstavljajte v javnosti (parki, šole, nakupovalni centri, igrišča, plaže itd.). V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da jo policija ali javnost zamenjata za pravo pištolo. Nikoli ne uporabljajte pištole za streljanje skozi okno (hiše ali vozila). Ne spreminjajte videza pištole ali je kako drugače neprimerno spreminjajte.

5. Gel kroglice shranjujte izven dosega otrok. Gel kroglic ne jejte.

Ni namenjeno za uživanje. Kroglice vsebujejo zamrežene poliakrilate. V primeru zaužitja se nemudoma posvetujte z zdravnikom. Naprave ne uporabljajte v bližini ušes.

6. Napravo in žogice hranite izven dosega majhnih otrok. Naprava vsebuje majhne dele, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve ali poškodbe.

7. Med shranjevanjem se prepričajte, da je naprava izklopljena. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nenadzorovanega vklopa in telesnih poškodb. Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterijo. Baterijo hranite stran od ognja.

8. Perlic ne segrevajte ali zamrzujte. Zaščitite jih pred ekstremno visokimi/nizkimi temperaturami. Za model uporabite perlice. Perlic ne mešajte.

9. Če je kateri koli del naprave poškodovan, jo takoj prenehajte uporabljati.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanecká 2390/1a 190

00 Praga 9

Češka republika

www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER  
PIŠTOLJ S VODENIM GELOM  
Model: DVOSTRUKA CIJEV  
DVIJE BAČVE



Korisnički priručnik


Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije prve upotrebe.

Sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.

Prikazane slike i ilustracije mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

Gel kuglica može doseći udaljenost do 10 m. Neodgovorna upotreba može dovesti do tjelesnih ozljeda i oštećenja oka. Kuglice nabubrite u dovoljnoj količini vode (veličine 7-8 mm). Osušite kuglice prije stavljanja u spremnik.

Opis



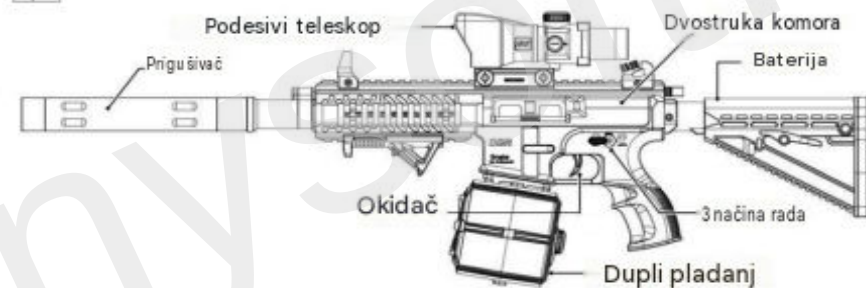


Kontrolirati

1. Napunite bateriju prije prve upotrebe. Kada je napon baterije nizak, napunite je. Ne dopustite da se baterija potpuno isprazni. To će skratiti njegov vijek trajanja. Za punjenje koristite adapter s odgovarajućim specifikacijama.

2. Ugradnja baterije: spojite konektore baterije na uređaj kao što je prikazano na slici.

3. Umetnite kuglice u posudu.

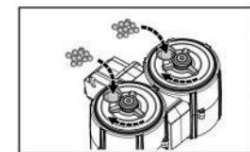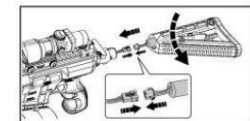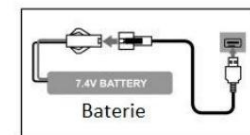

## Kontrolirati

4. Ugradite spremnik na tijelo pištolja.

Pritisnite gumb i uklonite ladicu.

5. Ugradite prigušivač.

6. Postavite teleskop i podesite ga u željeni položaj.








7. Gumb je u "polu" (srednjem) položaju i uređaj je u električnom načinu rada (jednostruki).

8. Gumb je u položaju "automatski" i uređaj je u kontinuiranom električnom načinu rada.

9. Gumb je usmjeren u položaj „podebljano“ i uređaj je u ručnom načinu rada (povucite podebljano).

10. Ručni način rada.

11. Povucite okidač i pucajte.

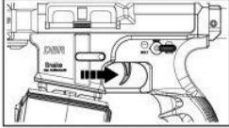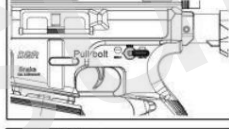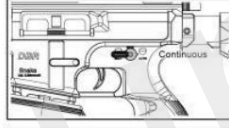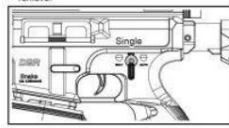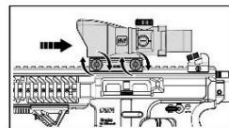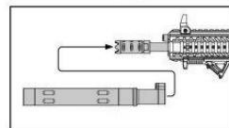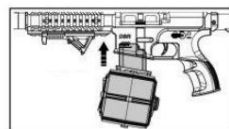

## Upozorenja i mjere opreza

1. Uvijek nosite zaštitne naočale pri rukovanju pištoljem i tijekom igre. U suprotnom postoji rizik od ozljeda oka. Nikada ne pucajte na ljude koji ne žele ili ne nose zaštitne naočale. Uređaj može biti opasan do određene udaljenosti (do otprilike 30 m).

2. Nikada ne usmjeravajte pištolj prema očima i licu ljudi ili životinja. Ne pucajte u ljude ili životinje iz neposredne blizine. Ne pucajte u predmete koji bi se lako mogli slomiti pri udaru. Ne koristite uređaj dulje od 1 sata. Zatim ostavite uređaj da se hladi najmanje 30 minuta.

3. Uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina. Ako uređaj koriste djeca mlađa od 8 godina, uvijek ih mora nadzirati odrasla osoba koja je dobila upute. U suprotnom postoji rizik od tjelesnih ozljeda ili oštećenja uređaja.

4. Pištolj je namijenjen samo za privatnu upotrebu. Ne izlažite pištolj u javnosti (parkovi, škole, trgovački centri, igrališta, plaže itd.). U suprotnom postoji rizik da će policija ili javnost zamijeniti pištolj za pravi pištolj. Nikada ne koristite pištolj za pucanje s prozora (kuće ili vozila). Ne mijenjajte izgled pištolja niti ga na bilo koji drugi način neprimjereno dirajte.

5. Gel kuglice čuvajte izvan dohvata djece. Ne jedite gel kuglice. Nije namijenjeno za jelo. Kuglice sadrže umrežene poliakrilate. U slučaju gutanja, odmah se obratite liječniku. Ne koristite uređaj u blizini ušiju.

6. Uređaj i loptice držite izvan dohvata male djece. Uređaj sadrži male dijelove koji mogu predstavljati opasnost od gušenja ili ozljede.

7. Prilikom pohranjivanja provjerite je li uređaj isključen. U suprotnom postoji rizik od nekontroliranog uključivanja i tjelesnih ozljeda. Ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme, izvadite bateriju. Držite bateriju dalje od vatre.

8. Ne zagrijavajte ili zamrzavajte perle. Zaštitite ih od ekstremno visokih/niskih temperatura. Koristite perle za model. Ne miješajte perle.

9. Ako je bilo koji dio uređaja oštećen, odmah prestanite koristiti uređaj.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanecká 2390/1a

19000 Prag 9

Češka Republika

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)