

SUNNY BLASTER

Glock - 2



Uživatelský manuál


Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit model od modelu zařízení.

Obsah balení

- pistole
- zásobník
- bubnový zásobník
- dlouhý zásobník
- krátký zásobník
- ochranné brýle
- baterie
- nabíjecí kabel
- 1000 kuliček

Instalace


1. Připojte tlumič na hlaveň pistole.

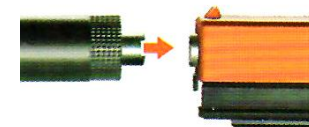

2. Instalace zásobníku.



Vlevo dlouhý zásobník (a), vpravo krátký zásobník (b).

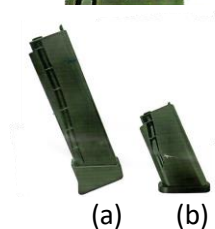

3. Přepínání módu.

Nahoru elektrický mód,
dolů manuální mód.

Přepnutí mezi módy musí být udělané
správně, do krajní polohy, aby nedošlo
k poškození produktu.

Manuální mód

Přepněte na manuální mód,
Nabijte tahem dozadu,
stiskněte spoušť a vystřelte.

Elektrický mód


Přepněte na elektrický mód,
stiskněte spoušť a vystřelte.



Instalace baterie


1. Spojte přípojku baterie s napájecím
kabelem ve spodní části zbraně.

2. Nejprve vložte připojený kabel a
baterii, poté připojovací konec kabelu.

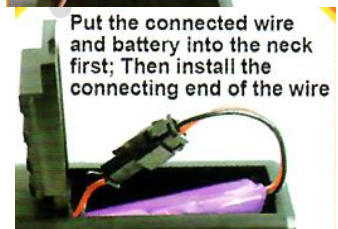

3. Uzavřete kryt baterie a zatlačte jej
dozadu.


Close the battery cover
and push it back

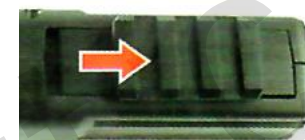

Gelové kuličky

Do nádoby vsypte kuličky. Poté přilijte vodu.

Pokud použijte vodu o teplotě 50 °C, ponechte kuličky nabobtnat po
dobu 60 min. Pokud použijte studenou vodu, ponechte kuličky nabobtnat
alespoň po dobu 100 min. Doba bobtnání závisí na teplotě použité vody.
Kuličky poté osušte. Velikost nabobtnaných kuliček je cca 7-8 mm.

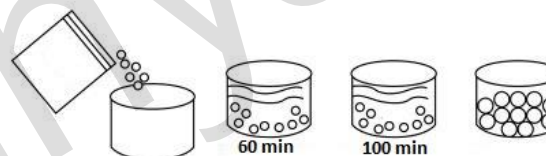

Varování a upozornění

1. Při manipulaci s pistolí a během hry vždy noste ochranné brýle. Jinak hrozí riziko zasažení očí. Nikdy nestřílejte na osoby, které si to nepřejí nebo nemají nasazené ochranné brýle. Zařízení může být do určité vzdálenosti nebezpečné (až do cca 100 stop, cca 30 m).
2. Nikdy nemiřte pistolí na oči a obličej lidí nebo zvířat. Nestřílejte na osoby nebo zvířata na krátkou vzdálenost. Nestřílejte na předměty, které by se mohly snadno nárazem rozbít. Zařízení nepoužívejte déle jak 1 h. Poté nechte zařízení alespoň po dobu 30 min vychladnout.
3. Zařízení smí používat děti starší 14 let. Pokud budou zařízení používat děti mladšího věku, je vždy nutné, aby byly pod dozorem poučené dospělé osoby. Jinak hrozí riziko poranění osob nebo poškození zařízení.

4. Pistole je určena pouze pro soukromé účely. Nevystavujte zbraň na veřejnosti (parky, škola, nákupní střediska, hřiště, pláže atd.). Jinak hrozí riziko záměny pistole policií nebo veřejností za reálnou zbraň. Nikdy pistolí nepoužívejte ke střelbě z okna (domu nebo vozidla). Pistolí vzhledově neměňte ani s ní nikterak jinak nevhodně nemanipulujte.
5. Gelové kuličky skladujte mimo dosah dětí. Gelové kuličky nejezte. Nejsou určeny k jídlu. Kuličky obsahují zesíťované polyakryláty. V případě požití, ihned kontaktuje lékaře. Nepoužívejte zařízení v blízkosti uší.
6. Skladujte zařízení i kuličky mimo dosah malých dětí. Zařízení obsahuje malé části, hrozí riziko vdechnutí nebo poranění.
7. Při skladování se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Jinak hrozí riziko nekontrolovaného zapnutí a poranění osob. Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, vyjměte baterii. Chraňte baterii před ohněm.
8. Kuličky nezahřívejte ani nemrazte. Chraňte je před extrémními vysokými/nízkými teplotami. Použijte kuličky pro daný model. Kuličky nemíchejte s jinými modely.
9. Pokud je některá z částí zařízení poškozena, ihned přestaňte zařízení používat.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER

Glock - 2



Handbuch


Bitte lesen Sie das Handbuch vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Die gezeigten Bilder und Illustrationen können von Modell zu Modell variieren.

Inhalt des Pakets

- waffen
- Magazin
- Trommelmagazin
- langes Magazin
- kurzes Magazin
- Schutzbrille
- Batterien
- Ladekabel
- 1000 Bälle

Einrichtung

1. den Schalldämpfer am Lauf der Waffe anbringen.

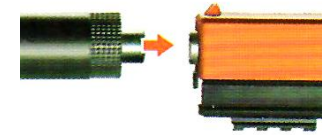

2. das Magazin einbauen.



Linkes langes Tablett (a),
rechtes kurzes Tablett (b).



3. Modus-Umschaltung.

Aufwärts elektrischer Modus,
Manueller Modus nach unten.

Das Umschalten zwischen den Modi muss korrekt erfolgen, bis zur äußersten Position, um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.

Manueller Modus

Wechseln Sie in den manuellen Modus,
Laden Sie durch Zurückziehen,
abdrücken und schießen.


Elektrischer Modus

In den Elektromodus wechseln,
abdrücken und schießen.

Einsetzen der Batterie


Schließen Sie den Batterieanschluss an das Stromkabel an der Unterseite der Pistole an.

2. Setzen Sie zuerst das angeschlossene Kabel und die Batterie ein, dann das Anschlussende des Kabels.

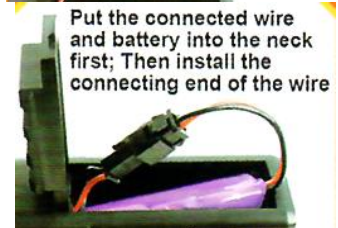


3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel und schieben Sie ihn zurück.

Close the battery cover and push it back

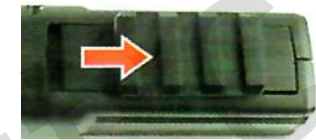

Gel-Kugeln

Gib die Murmeln in den Behälter. Dann Wasser hinzufügen. Wenn du Wasser mit einer Temperatur von 50 °C verwendest, lass die Kugeln 60 Minuten lang quellen. Wenn Sie kaltes Wasser verwenden, lassen Sie die Kugeln mindestens 100 Minuten quellen. Die Quellungszeit hängt von der Temperatur des verwendeten Wassers ab. Trocknen Sie die Kugeln anschließend. Die Größe der gequollenen Kugeln beträgt ca. 7-8 mm.

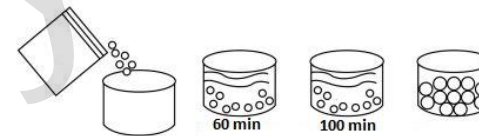

Warnhinweise und Warnungen

1. tragen Sie beim Umgang mit der Waffe und während des Spiels immer eine Schutzbrille. Es besteht sonst die Gefahr von Augenkontakt. Schießen Sie niemals auf Personen, die dies nicht wünschen oder keine Schutzbrille tragen. Das Gerät kann bis zu einer gewissen Entfernung gefährlich sein (bis zu etwa 30 m).
2. Richten Sie eine Waffe niemals auf die Augen oder das Gesicht von Menschen oder Tieren. Schießen Sie nicht auf Personen oder Tiere aus nächster Nähe. Schießen Sie nicht auf Gegenstände, die beim Aufprall leicht zerbrechen könnten. Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 1 Stunde. Lassen Sie das Gerät danach mindestens 30 Minuten abkühlen.
3. Das Gerät darf von Kindern über 14 Jahren benutzt werden. Wenn das Gerät von Kindern jüngeren Alters benutzt werden soll, müssen sie immer von einem unterwiesenen Erwachsenen beaufsichtigt werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Gerät.

4. Die Pistole ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Stellen Sie die Pistole nicht in der Öffentlichkeit aus (Parks, Schulen, Einkaufszentren, Spielplätze, Strände, usw.). Es besteht sonst die Gefahr, dass die Pistole von der Polizei oder der Öffentlichkeit mit einer echten Waffe verwechselt wird. Schießen Sie niemals mit einer Pistole aus einem Fenster (Haus oder Fahrzeug). Verändern Sie nicht das Aussehen der Pistole und gehen Sie nicht unsachgemäß mit ihr um.
5. bewahren Sie die Gekugeln außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Essen Sie keine Gekugeln. Sie sind nicht zum Verzehr bestimmt. Die Kugelchen enthalten vernetzte Polyacrylate. Wenden Sie sich im Falle eines Verschluckens sofort an einen Arzt. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der Ohren.
6. bewahren Sie das Gerät und die Kugelchen außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Das Gerät enthält kleine Teile, es besteht die Gefahr des Einatmens oder der Verletzung.
7. Achten Sie bei der Lagerung darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Andernfalls besteht die Gefahr des unkontrollierten Einschaltens und der Verletzung von Personen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus. Schützen Sie die Batterie vor Feuer.
8. Erhitzen Sie die Bälle nicht und frieren Sie sie nicht ein. Schützen Sie sie vor extrem hohen/niedrigen Temperaturen. Verwenden Sie die Kugeln für das Modell. Mischen Sie die Kugeln nicht mit anderen Modellen.
9. Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.

Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER

Glock - 2



Utasítások


Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.
Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használathoz.
A bemutatott képek és illusztrációk modellenként eltérőek lehetnek.

A csomag tartalma

- fegyverek
- tár
- dobos magazin
- hosszú tár
- rövid tár
- védőszemüveg
- elemek
- töltőkábel
- 1000 golyó

Telepítés

1. Csatlakoztassa a hangtompítót a fegyver csövéhez.

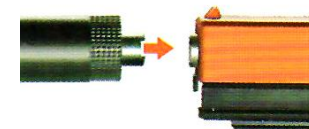

2. Szerelje be a tárat.



Bal oldali hosszú tárca (a),
jobb oldali rövid tárca (b).



(a) (b)

3. Üzemódváltás.

Elektromos üzemmód felfelé,
le kézi üzemmód.

Az üzemmódok közötti váltást
helyesen kell elvégezni, a végállásig, a
termék károsodásának elkerülése
érdekében.

Kézi üzemmód

Váltson manuális üzemmódra,
Töltés visszahúzással,
húzza meg a ravaszt és tüzeljen.

Elektromos üzemmód


Váltson elektromos üzemmódra,
húzza meg a ravaszt és tüzeljen.



Az akkumulátor beszerelése


1. Csatlakoztassa az akkumulátor
csatlakozóját a pisztoly alján lévő
tápkábelhez.

2. Először helyezze be a csatlakoztatott
kábel és az akkumulátort, majd a
kábel csatlakozó végét.

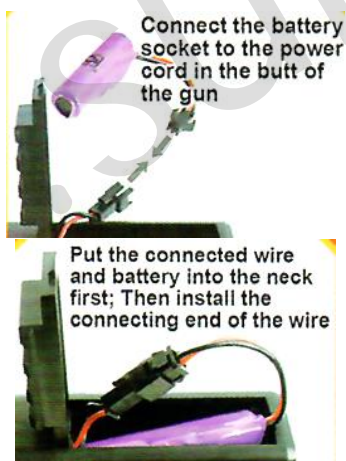

3. Zárja be az elemtartó fedelet, és
tolja vissza.


Close the battery cover
and push it back

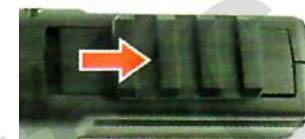

Gél golyók

Helyezze a golyókat a tartályba. Ezután adjunk hozzá vizet.

Ha 50 °C-os vizet használ, hagyja a golyókat 60 percig duzzadni. Ha hideg vizet használunk, hagyjuk a golyókat legalább 100 percig duzzadni. A duzzadási idő a felhasznált víz hőmérsékletétől függ. Ezután szárítsa meg a golyókat. A megduzzadt golyók mérete kb. 7-8 mm.

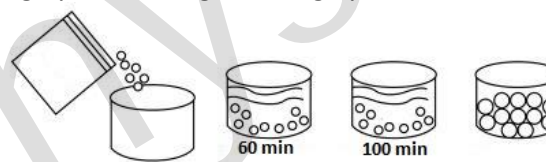

Figyelmeztetések és figyelmeztetések

1. A fegyver kezelésénél és játék közben mindig viseljen védőszemüveget. Ellenkező esetben fennáll a szembe kerülés veszélye. Soha ne lőjön olyan személyekre, akik nem akarnak lőni, vagy akik nem viselnek védőszemüveget. A készülék bizonyos távolságig (kb. 100 láb, kb. 30 m-ig) veszélyes lehet.
2. Soha ne irányítson fegyvert emberek vagy állatok szemére vagy arcára. Ne lőjön emberekre vagy állatokra közelebbről. Ne lőjön olyan tárgyakra, amelyek becsapódáskor könnyen eltörhetnek. Ne használja a készüléket 1 óránál hosszabb ideig, utána hagyja a készüléket legalább 30 percig hűlni.

3. A készüléket 14 év feletti gyermekek használhatják. Ha a készüléket ennél fiatalabb korú gyermekek használják, akkor mindig egy erre utasított felnőttnek kell felügyelnie őket. Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye.
4. A pisztoly kizárólag magánhasználatra szolgál. Ne mutogassa a pisztolyt nyilvánosan (parkokban, iskolában, bevásárlóközpontokban, játszótereken, strandokon stb.). Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a pisztolyt a rendőrség vagy a nyilvánosság összetéveszti valódi fegyverrel. Soha ne használjon pisztolyt ablakon (házon vagy járművön) való kilövésre. Ne változtassa meg a pisztoly külsejét, és ne kezelje azt más módon nem megfelelően.
5. Tartsa a gélgolyókat gyermekek számára elérhetetlen helyen. Ne egye meg a gélgolyókat. Nem arra szolgálnak, hogy megegyék őket. A gélgolyók térhálósított poliakrilátokat tartalmaznak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ne használja a készüléket a fül közelében.
6. Tartsa az eszközt és a gélgöngyöket kisgyermekek elől elzárva. A készülék apró alkatrészeket tartalmaz, fennáll a belégzés vagy sérülés veszélye.
7. Tároláskor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll az ellenőrizetlen bekapcsolás és személyi sérülés veszélye. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort. Védje az akkumulátort a tűztől.
8. Ne melegítse vagy fagyassza le a golyókat. Védje őket a szélsőségesen magas/alacsony hőmérséklettől. Használja a modellhez tartozó golyókat. Ne keverje a golyókat más modellekkel.
9. Ha a berendezés bármelyik része megsérül, azonnal hagyja abba a berendezés használatát.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz

Слънчев Бластер

Глок - 2



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба.

Запазете ръководството за бъдещи справки.


Показаните изображения и илюстрации може да се различават в зависимост от модела на устройството.

Съдържание на

- пакета •
- пистолет •
- пълнител • барабанен
- пълнител • дълъг
- пълнител • къс пълнител
- предпазни очила •
- батерии •
- заряден кабел • 1000
- топки

Инсталация

1. Прикрепете заглушителя към цевта на пистолета.

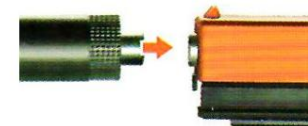

2. Монтиране на тавата.



Дълъг пълнител отляво (а), къс пълнител отдясно (б).



(а)

(б)

3. Режим на превключване.

Електрически режим нагоре,
ръчен режим надолу.

Превключването между режимите трябва да се извършва правилно, до крайна позиция, за да се избегне повреда на продукта.

Ръчен режим

Превключване към ръчен режим,
Заредете, като издърпате назад,
натиснете спусъка и стреляйте.

Електрически режим

Превключете в електрически режим,
натиснете спусъка и стреляйте.



Монтаж на батерията


1. Свържете конектора на батерията към захранващия кабел в долната част на пистолета.

2. Първо поставете свързания кабел и батерията, след това свързващия край на кабела.



3. Затворете капака на батерията и го натиснете назад.

Close the battery cover and push it back

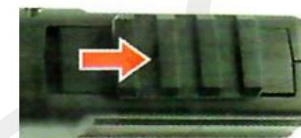


Гел топки

Изсипете топчетата в контейнера. След това добавете вода.

Ако използвате вода с температура 50°C, оставете топчетата да набъбнат за 60 минути. Ако използвате студена вода, оставете топчетата да набъбнат поне 100 минути. Времето за набъбване зависи от температурата на използваната вода.

След това изсушете топките. Размерът на подутите топчета е приблизително 7-8 мм.

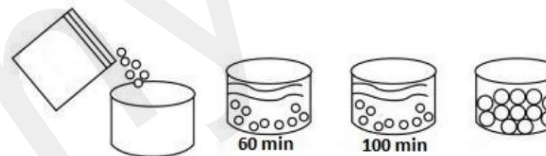

Предупреждения и предпазни мерки

1. Винаги носете предпазни очила, когато боравите с оръжието и по време на игра. В противен случай съществува риск от нараняване на очите. Никога не стреляйте по хора, които не искат или не носят защитни очила. Устройството може да бъде опасно до определено разстояние (до около 30 метра, около 30 метра).

2. Никога не насочвайте пистолета към очите и лицето на хора или животни. Не стреляйте по хора или животни от близко разстояние. Не стреляйте по предмети, които лесно могат да се счупят при удар. Не използвайте устройството повече от 1 час.

След това оставете устройството да се охлади поне 30 минути.

3. Устройството може да се използва от деца над 14-годишна възраст. Ако по-малки деца ще използват устройството, винаги е необходимо те да бъдат наблюдавани от информиран възрастен. В противен случай съществува риск от нараняване или повреда на оборудването.

4. Пистолетът е предназначен само за лична употреба. Не показвайте оръжието си на публични места (паркове, училища, търговски центрове, детски площадки, плажове и др.). В противен случай съществува риск полицията или обществеността да сбъркат пистолета с истинско оръжие. Никога не използвайте оръжие, за да стреляте от прозорец (на къща или превозно средство). Не променяйте външния вид на пистолета и не го манипулирайте по друг начин.
5. Съхранявайте гел топките на място, недостъпно за деца. Не яжте гел топчетата. Те не са предназначени за ядене. Гранулите съдържат омрежени полиакрилати. В случай на поглъщане, незабавно се свържете с лекар. Не използвайте устройството близо до ушите си.
6. Съхранявайте устройството и топките на място, недостъпно за малки деца. Устройството съдържа малки части, съществува риск от вдишване или нараняване.
7. При съхранение се уверете, че устройството е изключено. В противен случай съществува риск от неконтролирано включване и нараняване. Ако устройството няма да се използва дълго време, извадете батерията. Пазете батерията от огън.
8. Не затопляйте и не замразявайте топките. Пазете ги от екстремно високи/ниски температури. Използвайте топките за дадения модел. Не смесвайте топките с други модели.
9. Ако някоя част от устройството е повредена, незабавно спрете да го използвате.

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.

Кованечка 2390/1а

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER

Glock - 2



Instructiuni


Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Imaginile și ilustrațiile prezentate pot varia de la un model la altul.

Conținutul pachetului

- arme
- revistă
- magazie cu tambur
- încărcător lung
- încărcător scurt
- ochelari de protecție
- baterii
- cablu de încărcare
- 1000 de bile

Instalare

1. Atașați amortizorul la țeava armei.

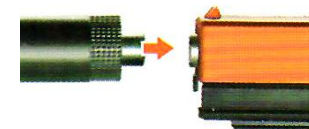

2. Instalați încărcătorul.



Tava lungă din stânga (a), tava scurtă din dreapta (b).



(a) (b)

3. Comutarea modului.

Mod electric în sus,
jos modul manual.


Comutarea între moduri trebuie să se facă corect, până la poziția extremă, pentru a evita deteriorarea produsului.

Mod manual

Comutați la modul manual,
încărcați prin tragere înapoi,
apăsați pe trăgaci și trageți.

Modul electric


Comutați la modul electric,
apăsați pe trăgaci și trageți.

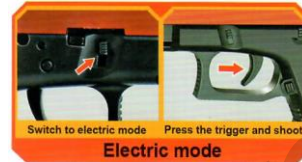

Instalarea acumulatorului


1. Conectați conexiunea bateriei la
cablul de alimentare din partea de jos
a pistolului.

2. Introduceți mai întâi cablul conectat
și bateria, apoi capătul de conectare al
cablului.

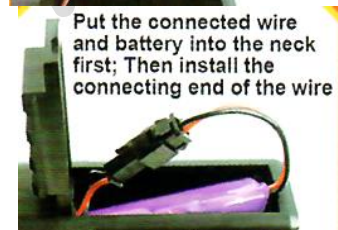

3. Închideți capacul bateriei și
împingeți-l înapoi.

Close the battery cover
and push it back

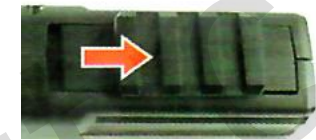


Bile de gel

Așezați bilele în recipient. Apoi adăugați apă.

Dacă se utilizează apă la 50 °C, lăsați bilele să se umfle timp de 60 min.

Dacă se folosește apă rece, lăsați bilele să se umfle timp de cel puțin 100 min.

Timpul de umflare depinde de temperatura apei utilizate. Uscați bilele după aceea. Dimensiunea bililor umflate este de aproximativ 7-8 mm.

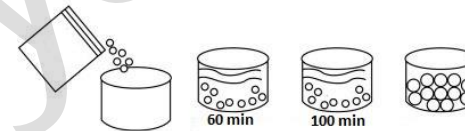

Avertismente și alerte

1. Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când manipulați pistolul și în timpul jocului. În caz contrar, există riscul de contact cu ochii.

2. Nu îndreptați niciodată o armă spre ochii sau fața oamenilor sau a animalelor. Nu trageți asupra persoanelor sau animalelor de la mică distanță. Nu trageți în obiecte care s-ar putea rupe ușor la impact. Nu utilizați dispozitivul mai mult de 1 h. După aceea, lăsați dispozitivul să se răcească timp de cel puțin 30 min.

3. Dispozitivul poate fi utilizat de copii cu vârsta peste 14 ani. În cazul în care dispozitivul urmează să fie utilizat de copii de vârstă mai mică, aceștia trebuie să fie întotdeauna supravegheați de un adult instruit. În caz contrar, există riscul de vătămare corporală sau de deteriorare a echipamentului.

4. Pistolul este destinat exclusiv uzului privat. Nu expuneți pistolul în public (parcuri, școli, centre comerciale, locuri de joacă, plaje etc.). În caz contrar, există riscul ca pistolul să fie confundat cu o armă reală de către poliție sau public. Nu folosiți niciodată pistolul pentru a trage pe fereastră (casă sau vehicul). Nu modificați aspectul pistolului și nu îl manipulați în alt mod necorespunzător.

5. Țineți bilele de gel departe de raza de acțiune a copiilor. Nu mâncați granule de gel. Acestea nu sunt destinate a fi mâncate. Bilele conțin poliacrilați reticulați. În caz de ingestie, contactați imediat un medic. Nu utilizați dispozitivul în apropierea urechilor.

6. Țineți dispozitivul și perlele la îndemâna copiilor mici. Dispozitivul conține piese mici, există riscul de inhalare sau de rănire.

7. Când depozitați dispozitivul, asigurați-vă că acesta este oprit. În caz contrar, există riscul de pornire necontrolată și de vătămare corporală. Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria. Protejați bateria de foc.

8. Nu încălziți și nu înghețați bilele. Protejați-le de temperaturi extrem de ridicate/scăzute. Utilizați bilele pentru model. Nu amestecați bilele cu alte modele.

9. În cazul în care orice parte a echipamentului este deteriorată, încetați imediat utilizarea echipamentului.

Distribuitor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER

Glock - 2



User manual

Please read this manual carefully before first use.

Keep the manual for future reference.

The images and illustrations shown may vary from device model to device model.

Package


contents •

- pistol • magazine
- drum magazine • long magazine • short magazine

- safety glasses • batteries •
- charging cable • 1000 balls

Installation

1. Attach the silencer to the gun barrel.

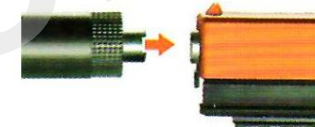

2. Installing the tray.



Long magazine on the left (a), short magazine on the right (b).



(and)

(b)

3. Switching mode.

Up electric mode,
down manual mode.

Switching between modes must be done correctly, to the extreme position, to avoid damaging the product.

Manual mode

Switch to manual mode,
Load by pulling back, pull
the trigger and fire.




Electric mode

Switch to electric mode, pull the
trigger and shoot.

Battery installation


1. Connect the battery connector to the
power cable at the bottom of the gun.

2. Insert the connected cable and battery
first, then the connecting end of the cable.

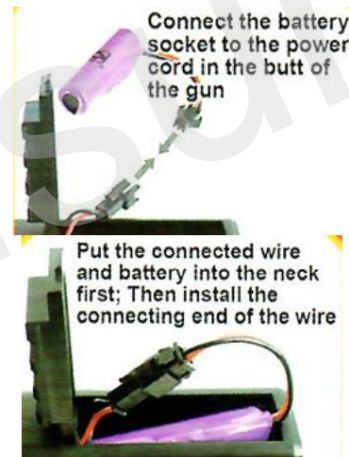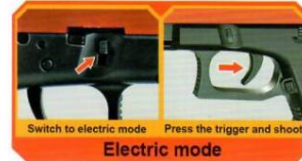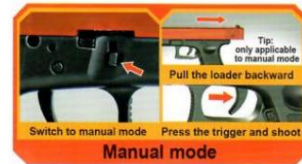

3. Close the battery cover and push it back.

Close the battery cover
and push it back

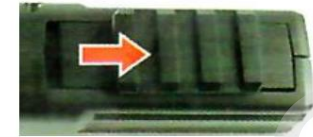


Gel balls

Pour the balls into the container. Then add water.

If you use water at 50°C, let the balls swell for 60 minutes. If you use cold water, let the balls swell for at least 100 minutes. The swelling time depends on the temperature of the water used.

Then dry the balls. The size of the swollen balls is approximately 7-8 mm.

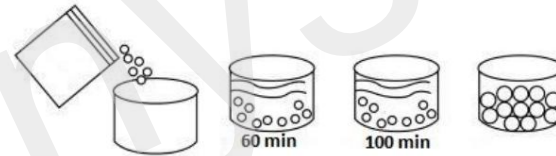

Warnings and Cautions

1. Always wear safety glasses when handling the gun and during play. Otherwise, there is a risk of eye injury. Never shoot at people who do not want to or are not wearing safety glasses. The device can be dangerous up to a certain distance (up to about 100 feet, about 30 m).

2. Never point the gun at the eyes and face of people or animals. Do not shoot at people or animals at close range. Do not shoot at objects that could easily break upon impact. Do not use the device for more than 1 hour.

Then let the device cool down for at least 30 minutes.

3. The device may be used by children over 14 years of age. If children under the age of 14 use the device, they must always be supervised by an adult who has been instructed. Otherwise, there is a risk of personal injury or damage to the device.

4. The gun is intended for private use only. Do not display the gun in public (parks, schools, shopping malls, playgrounds, beaches, etc.). Otherwise, there is a risk that the police or the public will mistake the gun for a real gun. Never use the gun to shoot from a window (of a house or vehicle). Do not change the appearance of the gun or otherwise tamper with it.

5. Store gel balls out of reach of children. Do not eat gel balls.

Not intended for eating. The beads contain cross-linked polyacrylates. If swallowed, contact a doctor immediately. Do not use the device near the ears.

6. Keep the device and balls out of the reach of small children. The device contains small parts, which can be a choking hazard or injury.

7. When storing, make sure the device is turned off. Otherwise, there is a risk of uncontrolled power-on and personal injury. If the device is not going to be used for a long time, remove the battery. Keep the battery away from fire.

8. Do not heat or freeze the balls. Protect them from extreme high/low temperatures. Use balls for the model. Do not mix balls with other models.

9. If any part of the device is damaged, stop using the device immediately.

Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

SŁONECZNY BLASTER Glock-2



Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.

Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.


Przedstawione zdjęcia i ilustracje mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

Zawartość

- opakowania
- pistolet
- magazynek
- magazynek bębnowy
- długi magazynek
- krótki magazynek
- okulary ochronne
- baterie
- kabel ładujący
- 1000 piłek

Instalacja

1. Zamontuj tłumik na lufie pistoletu.

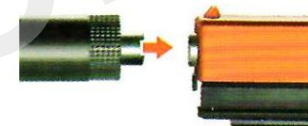

2. Montaż tacy.



Długi magazynek po lewej (a),
krótki magazynek po prawej (b).



3. Zmiana trybu.

Włącz tryb elektryczny,
wyłącz tryb ręczny.

Przełączanie pomiędzy trybami musi być wykonywane prawidłowo, do pozycji skrajnej, aby nie uszkodzić produktu.

Tryb ręczny

Przełącz na tryb ręczny,
załaduj poprzez naciągnięcie zamka, naciśnij spust i strzel.


Tryb elektryczny

Przełącz na tryb elektryczny, naciśnij spust i strzelaj.

Montaż baterii


1. Podłącz złącze akumulatora do kabla zasilającego na spodzie pistoletu.

2. Najpierw podłącz podłączony kabel i baterię, a następnie podłącz koniec kabla.

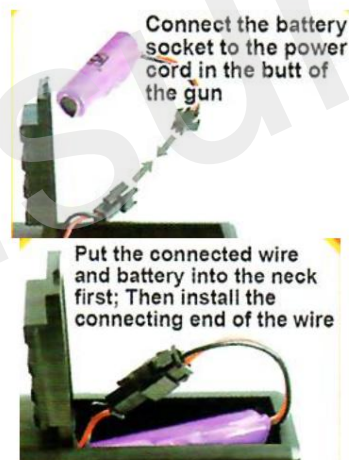

3. Zamknij pokrywę baterii i wsuń ją z powrotem.

Close the battery cover and push it back

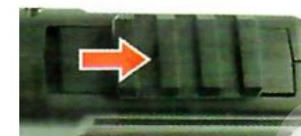


Kulki żelowe

Wsyp kulki do pojemnika. Następnie dodaj wodę.

Jeśli używasz wody o temperaturze 50°C, pozwól kulkom spęcznieć przez 60 minut.

Jeśli używasz zimnej wody, pozwól kulkom spęcznieć przez co najmniej 100 minut. Czas spęcznienia zależy od temperatury użytej wody.

Następnie należy wysuszyć kulki. Wielkość spęczniałych kulek wynosi około 7-8 mm.

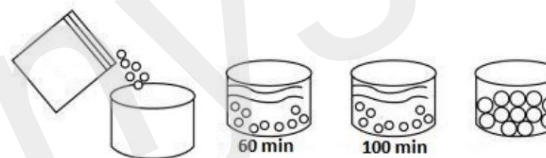

Ostrzeżenia i środki ostrożności

1. Zawsze noś okulary ochronne podczas obsługi broni i gry. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia wzroku. Nigdy nie strzelaj do osób, które nie chcą nosić okularów ochronnych lub ich nie noszą. Urządzenie może być niebezpieczne z pewnej odległości (do około 30 metrów).

2. Nigdy nie kieruj broni w oczy ani twarz ludzi ani zwierząt. Nie strzelaj do ludzi ani zwierząt z bliskiej odległości. Nie strzelaj do przedmiotów, które mogą łatwo ulec zniszczeniu w wyniku uderzenia. Nie używaj urządzenia dłużej niż 1 godzinę.

Następnie należy odczekać co najmniej 30 minut, aż urządzenie ostygnie.

3. Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 14. roku życia. Dzieci poniżej 14. roku życia korzystające z urządzenia muszą być zawsze pod nadzorem osoby dorosłej, która została odpowiednio przeszkolona. W przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

4. Broń jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego. Nie eksponuj broni w miejscach publicznych (parkach, szkołach, centrach handlowych, na placach zabaw, plażach itp.). W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że policja lub opinia publiczna pomyli broń z prawdziwą bronią. Nigdy nie strzelaj z broni z okna (domu lub pojazdu). Nie zmieniaj wyglądu broni ani nie dokonuj żadnych innych manipulacji przy niej.
5. Przechowuj kulki żelowe poza zasięgiem dzieci. Nie jedz kulek żelowych. Nieprzeznaczone do spożycia. Koralki zawierają usieciowane poliakrylany. W razie połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie używać urządzenia w pobliżu uszu.
6. Trzymaj urządzenie i piłki poza zasięgiem małych dzieci. Urządzenie zawiera małe części, które mogą stanowić zagrożenie zadławienia lub spowodować obrażenia.
7. Podczas przechowywania upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niekontrolowanego włączenia i obrażeń ciała. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterię. Trzymaj baterię z dala od ognia.
8. Nie podgrzewaj ani nie zamrażaj piłek. Chroń je przed ekstremalnie wysokimi/ niskimi temperaturami. Używaj piłek do danego modelu. Nie mieszaj piłek z innymi modelami.
9. Jeśli jakkolwiek część urządzenia jest uszkodzona, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.

Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

SONČNI BLASTER

Glock - 2



Uporabniški priročnik

Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik.

Priročnik shranite za poznejšo uporabo.

Prikazane slike in ilustracije se lahko razlikujejo glede na model naprave.

Vsebina paketa •


pištola •
nabojnik •

bobenski nabojnik • dolgi
nabojnik • kratki nabojnik

• zaščitna očala • baterije
• polnilni kabel
• 1000 žogic

Namestitev

1. Pritrdite dušilec zvoka na cev pištole.

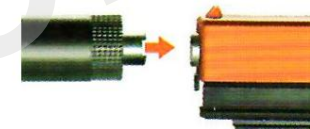

2. Namestitev pladnja.



Dolgi nabojnik na levi (a), kratki
nabojnik na desni (b).



(in)

(b)

3. Preklop načina.

Električni način navzgor,
ročni način navzdol.

Preklapljanje med načini mora biti pravilno izvedeno, do skrajnega položaja, da se prepreči poškodba izdelka.

Ročni način

Preklopite na ročni način,
Napolnite tako, da potegnete nazaj, pritisnete sprožilec in ustrelite.


Električni način

Preklopite na električni način,
pritisnite sprožilec in streljajte.

Namestitev baterije


1. Priključek baterije priključite na napajalni kabel na spodnji strani pištole.

2. Najprej vstavite priključeni kabel in baterijo, nato pa priključni konec kabla.

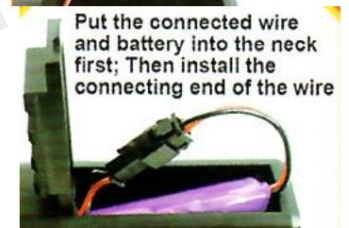

3. Zaprite pokrov baterije in ga potisnite nazaj.

Close the battery cover and push it back

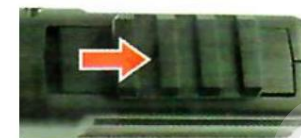


Gel kroglice

Kroglice stresite v posodo. Nato dodajte vodo.

Če uporabljate vodo s temperaturo 50 °C, pustite kroglice nabrekati 60 minut. Če uporabljate hladno vodo, pustite kroglice nabrekati vsaj 100 minut. Čas nabrekanja je odvisen od temperature uporabljene vode.

Nato kroglice posušite. Velikost nabreklih kroglic je približno 7-8 mm.

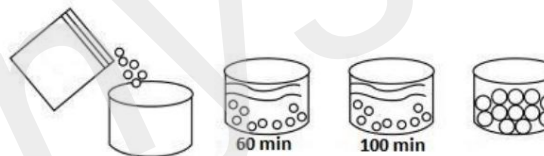

Opozorila in previdnostni ukrepi

1. Pri rokovanju s pištole in med igro vedno nosite zaščitna očala. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodbe oči. Nikoli ne streljajte na ljudi, ki tega ne želijo ali ne nosijo zaščitnih očal. Naprava je lahko nevarna do določene razdalje (do približno 30 m).

2. Pištole nikoli ne usmerjajte v oči in obraz ljudi ali živali. Ne streljajte v ljudi ali živali od blizu. Ne streljajte v predmete, ki bi se ob udarcu lahko zlahka zlomili. Naprave ne uporabljajte več kot 1 uro.

Nato pustite napravo, da se ohladi vsaj 30 minut.

3. Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 14 let. Če napravo uporabljajo otroci, mlajši od 14 let, jih mora vedno nadzorovati odrasla oseba, ki je bila poučena. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost telesnih poškodb ali poškodbe naprave.

4. Pištola je namenjena samo za zasebno uporabo. Pištole ne razstavljajte v javnosti (parki, šole, nakupovalni centri, igrišča, plaže itd.). V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da jo policija ali javnost zamenjata za pravo pištolo. Nikoli ne uporabljajte pištole za streljanje skozi okno (hiše ali vozila). Ne spreminjajte videza pištole ali je kako drugače ne posegajte vanjo.

5. Gel kroglice shranjujte izven dosega otrok. Gel kroglic ne jejte.

Ni namenjeno za uživanje. Kroglice vsebujejo zamrežene poliakrilate. V primeru zaužitja se nemudoma posvetujte z zdravnikom. Naprave ne uporabljajte v bližini ušes.

6. Napravo in žogice hranite izven dosega majhnih otrok. Naprava vsebuje majhne dele, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve ali poškodbe.

7. Med shranjevanjem se prepričajte, da je naprava izklopljena. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nenadzorovanega vklopa in telesnih poškodb. Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterijo. Baterijo hranite stran od ognja.

8. Kroglic ne segrevajte ali zamrzujte. Zaščitite jih pred ekstremno visokimi/nizkimi temperaturami. Za model uporabite kroglice. Ne mešajte kroglic z drugimi modeli.

9. Če je kateri koli del naprave poškodovan, jo takoj prenehajte uporabljati.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Praga 9

Češka republika

www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER

Glock - 2



Korisnički priručnik

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije prve upotrebe.

Sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.

Prikazane slike i ilustracije mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.


Sadržaj pakiranja

- pištolj •
- spremnik •
- spremnik s bubnjem • dugi
- spremnik • kratki spremnik

- zaštitne naočale •
- baterije • kabel
- za punjenje • 1000
- loptica

Montaža


1. Pričvrstite prigušivač na cijev pištolja.

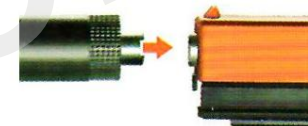

2. Ugradnja ladice.



Dugi spremnik s lijeve strane (a),
kratki spremnik s desne strane (b).

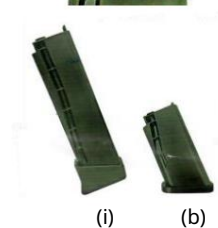

3. Prebacivanje načina rada.

Gore električni način rada,
donji ručni način rada.

Prebacivanje između načina rada mora se izvršiti ispravno, do krajnjeg položaja, kako bi se izbjeglo oštećenje proizvoda.

Ručni način rada

Prebacite se na ručni način rada,
Napunite povlačenjem
unatrag, povucite okidač i pucajte.


Električni način rada

Prebacite se u električni način
rada, povucite okidač i pucajte.

Ugradnja baterije


1. Spojite konektor baterije na kabel za napajanje na dnu pištolja.

2. Prvo umetnite spojeni kabel i bateriju,
a zatim spojni kraj kabela.

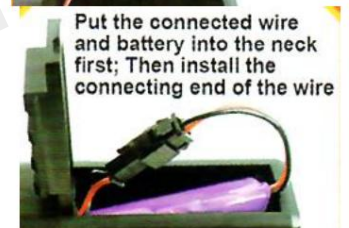

3. Zatvorite poklopac baterije i gurnite ga natrag.

**Close the battery cover
and push it back**

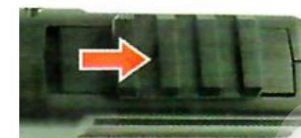


Gel kuglice

Ulijte kuglice u posudu. Zatim dodajte vodu.

Ako koristite vodu temperature 50°C, ostavite kuglice da bubre 60 minuta. Ako koristite hladnu vodu, ostavite kuglice da bubre najmanje 100 minuta. Vrijeme bubrenja ovisi o temperaturi korištene vode.

Zatim osušite kuglice. Veličina nabubrenih kuglica je otprilike 7-8 mm.

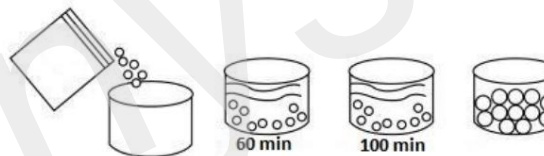

Upozorenja i mjere opreza

1. Uvijek nosite zaštitne naočale pri rukovanju pištoljem i tijekom igre. U suprotnom postoji rizik od ozljede oka. Nikada ne pucajte na ljude koji ne žele ili ne nose zaštitne naočale. Uređaj može biti opasan do određene udaljenosti (do otprilike 30 m).

2. Nikada ne usmjeravajte pištolj prema očima i licu ljudi ili životinja. Ne pucajte u ljude ili životinje iz neposredne blizine. Ne pucajte u predmete koji bi se lako mogli slomiti pri udaru. Ne koristite uređaj dulje od 1 sata.

Zatim ostavite uređaj da se hladi najmanje 30 minuta.

3. Uređaj mogu koristiti djeca starija od 14 godina. Ako uređaj koriste djeca mlađa od 14 godina, uvijek ih mora nadzirati odrasla osoba koja je dobila upute. U suprotnom postoji rizik od tjelesnih ozljeda ili oštećenja uređaja.

4. Pištolj je namijenjen samo za privatnu upotrebu. Ne izlažite pištolj u javnosti (parkovi, škole, trgovački centri, igrališta, plaže itd.). U suprotnom postoji rizik da će policija ili javnost zamijeniti pištolj za pravi pištolj. Nikada ne koristite pištolj za pucanje s prozora (kuće ili vozila). Ne mijenjajte izgled pištolja niti ga na bilo koji drugi način dirajte.
5. Gel kuglice čuvajte izvan dohvata djece. Ne jedite gel kuglice. Nije namijenjeno za jelo. Kuglice sadrže umrežene poliakrilate. U slučaju gutanja, odmah se obratite liječniku. Ne koristite uređaj u blizini ušiju.
6. Uređaj i loptice držite izvan dohvata male djece. Uređaj sadrži male dijelove koji mogu predstavljati opasnost od gušenja ili ozljede.
7. Prilikom pohranjivanja provjerite je li uređaj isključen. U suprotnom postoji rizik od nekontroliranog uključivanja i tjelesnih ozljeda. Ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme, izvadite bateriju. Držite bateriju dalje od vatre.
8. Ne zagrijavajte ili zamrzavajte kuglice. Zaštitite ih od ekstremno visokih/niskih temperatura. Koristite kuglice za model. Ne miješajte kuglice s drugim modelima.
9. Ako je bilo koji dio uređaja oštećen, odmah prestanite koristiti uređaj.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz