

SUNNY BLASTER RS 99-19 UTOČNÁ PUŠKA NA VODNÍ KULIČKY




Uživatelský manuál

Před prvním použitím, si prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Uvedené obrázky a ilustrace jsou pouze orientační. Pistole a jejich příslušenství se mohou lišit model od modelu zakoupené pistole.

Popis




Instalace hlavně a tlumiče

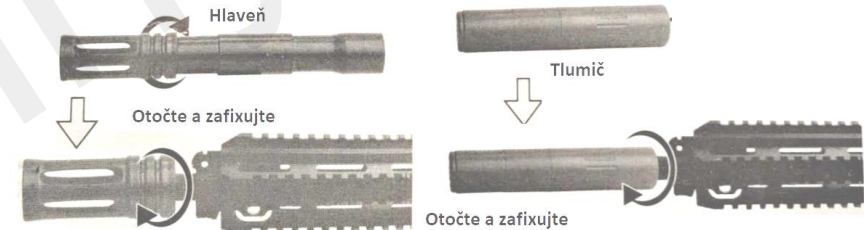

Podle obrázku nainstalujte/demontujte.

Plnění zásobníku

Nabobtnete kuličky, osušte je a vložte je do zásobníku podle obrázku. Zásobník naplňte. Poté nakonec vložte víčko.

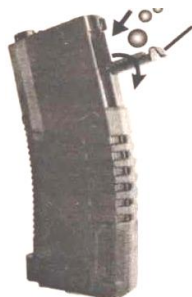

Pažba

Postupujte podle obrázku. Poznámka: Napájecí kabel je nutné během procesu instalace po roztažení narovnat, aby se zabránilo opotřebení vedení.



Instalace/demontáž držáku

Zasuňte zásobník do těla zařízení. Uslyšíte cvaknutí.



Poté stiskněte tlačítko a zásobník vysuňte.



Baterie

Poté co baterii nabijete, vložte ji zpět do přihrádky na baterie. Baterii zapojte správně. Při zavírání přihrádky na baterie se ujistěte, že jsou kabely správně umístěny, aby nedošlo k jejich přiskřípnutí.




Režim

Otočte tlačítko podle požadovaného režimu. A. Polo režim, B. Automatický režim a C. Bezpečnostní režim.



USB zapojení

Inteligentní nabíjecí konektor USB (s funkcí ochrany baterie) používá profesionální čip MCU pro inteligentní řízení nabíjení. Zajistěte, aby byla baterie bezpečně nabitá; tento obvod má funkci aktivace baterie OV, ochranu proti zkratu na výstupu, ochranu proti přehřátí, automatickou detekci napětí baterie, volbu nabíjecího proudu, nenabíjení plné baterie, aby se zabránilo paměťovému efektu baterie, což vede ke snížení kapacity baterie.

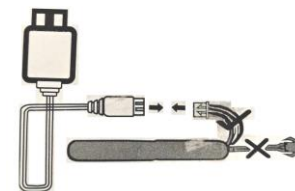

K nabíjení použijte přiložený USB-kabel. Doba nabíjení je cca 4-5 h. Dbejte na správnou polaritu. K nabíjení použijte pouze originální baterii. Během nabíjení, nenechávejte baterii bez dozoru. Pokud bude baterie nebo některá z částí poškozená, ihned přestaňte nabíjet. Nabíjet baterii smí pouze dospělá poučená osoba.

Kuličky/náboje

Vhodná velikost gelových kuliček: 7-8 mm (3-4 h). Po nějaké době se kuličky zase opět zmenší. Pokud nebudou kuličky velké podle požadované velikosti, hrozí riziko, že zařízení nebude fungovat správně. Vyberte vhodnou nádobu (viz níže), vložte do ní kuličky a přilijte vodu. Kvalitu kuliček lze ovlivnit také kvalitou vody. Lze použít i minerální vodu, čistá voda má však lepší účinek. Odpařování vody z nádoby také ovlivní také velikost kuliček.



Vhodná odpovídající nádoba k nabobtnání dehydratovaných kuliček:

Balíček o množství cca 10000 kuliček (40 g)

cca 1000 kuliček	cca 2000 kuliček	cca 10000 kuliček
nádoba: hrnek	nádoba: odměrná nádoba	nádoba: kbelík
cca 600 ml vody	cca 900 ml vody	cca 10 l vody
10/1 kuliček	10/2 kuliček	cca 40 g kuliček
3-5 g kuliček	6-8 g kuliček	

Poznámka: kuličky se prodávají ve třech různých tvrdostech (měkké, středně tvrdé a tvrdé). Kuličky a další příslušenství (kbelíky, ochranné masky, terče, zásobníky atd.) lze zakoupit na našem e-shopu (www.sunnysoft.cz).

Varování a upozornění

1. Při manipulaci s pistolí a během hry vždy noste ochranné brýle. Jinak hrozí riziko zasažení očí. Nikdy nestřílejte na osoby, které si to nepřejí nebo nemají nasazené ochranné brýle. Zařízení může být do určité vzdálenosti nebezpečné (až do cca 100 stop, cca 30 m).
2. Nikdy nemiřte pistolí na oči a obličej lidí nebo zvířat. Nestřílejte na osoby nebo zvířata na krátkou vzdálenost. Nestřílejte na předměty, které by se mohly snadno nárazem rozbít. Zařízení nepoužívejte déle, jak 1 h. Poté nechte zařízení alespoň po dobu 30 min vychladnout.

3. Zařízení smí používat děti starší 8-14 let (závisí model od modelu dané pistole). Pokud budou zařízení používat děti mladšího věku, je vždy nutné, aby byly pod dozorem poučené dospělé osoby. Jinak hrozí riziko poranění osob nebo poškození zařízení.

4. Pistole je určena pouze pro soukromé účely. Nevystavujte zbraň na veřejnosti (parky, škola, nákupní střediska, hřiště, pláže atd.). Jinak hrozí riziko záměny pistole policií nebo veřejností za reálnou zbraň. Nikdy pistoli nepoužívejte ke střelbě z okna (domu nebo vozidla). Pistoli vzhledově neměňte ani s ní nikterak jinak nevhodně nemanipulujte.

5. Gelové kuličky skladujte mimo dosah dětí. Gelové kuličky nejzte. Nejsou určeny k jídlu. Kuličky obsahují zesíťované polyakryláty. V případě požití, ihned kontaktuje lékaře. Nepoužívejte zařízení v blízkosti uší. Kuličky nezanechávají po střelbě barevné skvrny na oblečení.

6. Skladujte zařízení i kuličky mimo dosah malých dětí. Zařízení obsahuje malé části, hrozí riziko vdechnutí nebo poranění.

7. Při skladování se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Jinak hrozí riziko nekontrolovaného zapnutí a poranění osob. Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, vyjměte baterii. Chraňte baterii před ohněm.

8. Kuličky nezahřívejte ani nemrazte. Chraňte je před extrémními vysokými/nízkými teplotami. Použijte kuličky pro daný model. Kuličky nemíchejte. Chraňte kuličky a pistoli před přímými slunečními paprsky.

9. Pokud je některá z částí zařízení poškozena, ihned přestaňte zařízení používat.

10. Během používání nebo hry používejte/noste bezpečnostní ochranné pomůcky (oblečení s dlouhými rukávy nebo nohavicemi, ochranné brýle a jiné chrániče).

11. Baterii při nabíjení nenechávejte bez dozoru. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.

Bezpečnostní upozornění baterie

1. Baterii vkládejte opatrně a dbejte na správnou polaritu.

2. Staré a nové baterie nemíchejte. Recyklujte baterie podle platných norem a zákonů dané země.
3. Baterii nerozebírejte ani s ní nikterak nevhodně nemanipulujte. Baterii nezkratujte.
4. Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, baterii vyjměte z přihrádky na baterie.
5. Baterie, které nejsou určeny k nabíjení, nenabíjejte.
6. Baterii před nabitím je nutné vyjmout z pistole.
7. Nabíjení smí provádět pouze dospělá poučená osoba.
8. Terminály baterie ani terminály v pistoli nezkratujte.
9. K nabíjení použijte přiloženou baterii a USB kabel.
10. Pokud jsou terminály nebo baterie poškozeny. Baterii nenabíjejte ani ji nepoužívejte.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER RS 99-19 WASSERPELLET- STURMGEGWEHR



Benutzerhandbuch


Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte das Handbuch sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Die Bilder und Abbildungen dienen nur als Referenz. Pistolen und deren Zubehör können von Modell zu Modell der erworbenen Pistole variieren.

Beschreibung




1 - Zubehör 1; 2 – Trommel; 3 – Drehverschluss; 4 - Sichern der Schraube
5 - Einsetzen auf die Verrippung; 6 – Visier; 7 - Zubehör 2; 8 – Dämpfer;
9 – Schraubenschlüssel; 10 – Schraubenzieher; 11 - Handschutz

Einbau von Lauf und Schalldämpfer

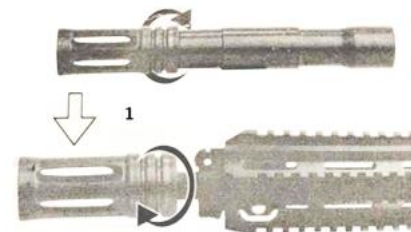

Trommel
Drehen und befestigen
Montieren/Demontieren Sie wie gezeigt.

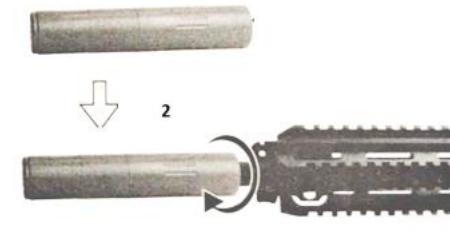

Schalldämpfer
Drehen und befestigen

Befüllen des Trichters

Die Kugeln aufquellen lassen, trocknen und wie gezeigt in die Schale legen. Füllen Sie die Schale. Zum Schluss den Deckel aufsetzen.



Verpfändung

Folgen Sie der Abbildung. Hinweis: Das Netzkabel muss während der Installation nach dem Dehnen gerade ausgerichtet werden, um eine Abnutzung des Kabels zu vermeiden.



Installieren/Entfernen der Halterung

Schieben Sie das Magazin in das Gehäuse des Geräts. Sie werden ein Klicken hören.



Drücken Sie dann den Knopf und schieben Sie das Magazin heraus.



Batterien

Legen Sie den Akku nach dem Aufladen wieder in das Akkufach ein. Schließen Sie den Akku richtig an. Achten Sie beim Schließen des Batteriefachs darauf, dass die Kabel richtig positioniert sind, um sie nicht einzuklemmen.




Modus

Drehen Sie den Knopf entsprechend dem gewünschten Modus. A. Polo-Modus, B. Automatikmodus und C. Sicherheitsmodus.



USB-Anschluss

Der intelligente USB-Ladeanschluss (mit Batterieschutzfunktion) verwendet einen professionellen MCU-Chip zur intelligenten Ladesteuerung. Stellen Sie sicher, dass der Akku sicher geladen wird; diese Schaltung hat die Funktion der OV-Akku-Aktivierung, Ausgangs-Kurzschluss-Schutz, Überhitzungsschutz, automatische Batteriespannungserkennung, Ladestromauswahl, laden Sie nicht die volle Batterie, um den Batterie-Memory-Effekt zu verhindern, was zu einer Verringerung der Batteriekapazität.

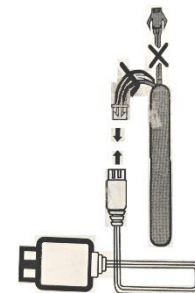

Verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte USB-Kabel. Die Ladezeit beträgt ca. 4-5 h. Bitte achten Sie auf die richtige Polarität. Verwenden Sie zum Laden nur den Originalakku. Lassen Sie den Akku während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt. Wenn der Akku oder Teile davon beschädigt sind, beenden Sie den Ladevorgang sofort. Nur eine erwachsene und unterwiesene Person darf den Akku aufladen.

Kugeln/Naben

Geeignete Größe der Gelkugeln: 7-8 mm (3-4 h Quellung). Nach einiger Zeit werden die Kugeln wieder schrumpfen. Wenn die Kugeln nicht die erforderliche Größe haben, besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert. Wählen Sie ein geeignetes Gefäß (siehe unten), geben Sie die Kugeln hinein und fügen Sie Wasser hinzu. Die Qualität der Kugeln kann auch durch die Qualität des Wassers beeinflusst werden. Es kann auch Mineralwasser verwendet werden, aber reines Wasser hat eine bessere Wirkung. Die Verdunstung des Wassers aus dem Behälter hat ebenfalls Einfluss auf die Größe der Perlen.



Passendes Gefäß zum Aufquellen der dehydrierten Perlen:

Packung mit ca. 10000 Perlen (40 g)

ca. 1000 Kugeln	ca. 1000 Kugeln	ca. 1000 Kugeln
Behälter: Becher	Behälter: Becher	Behälter: Becher
ca. 600 ml Wasser	ca. 600 ml Wasser	ca. 600 ml Wasser
10/1 Murmeln	10/1 Murmeln	10/1 Murmeln
3-5 g Perlen	3-5 g Perlen	3-5 g Perlen

Hinweis: Die Bälle werden in drei verschiedenen Härtegraden verkauft (weich, mittel und hart). Bälle und anderes Zubehör (Eimer, Masken, Zielscheiben, Tablett usw.) können in unserem E-Shop (www.sunnysoft.cz) erworben werden.

Warnhinweise und Warnungen

1. tragen Sie beim Umgang mit der Waffe und während des Spiels immer eine Schutzbrille. Es besteht sonst die Gefahr von Augenkontakt. Schießen Sie niemals auf Personen, die dies nicht wünschen oder keine Schutzbrille tragen. Das Gerät kann bis zu einer gewissen Entfernung (bis zu etwa 30 m) gefährlich sein.
2. Richten Sie die Waffe niemals auf die Augen oder das Gesicht von Menschen oder Tieren. Schießen Sie nicht auf Menschen oder Tiere im Nahbereich. Schießen Sie nicht auf Gegenstände, die beim Aufprall leicht zerbrechen könnten. Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 1 Stunde. Lassen Sie das Gerät danach mindestens 30 Minuten abkühlen.

3. Das Gerät darf von Kindern im Alter von 8-14 Jahren benutzt werden (abhängig vom Modell der Waffe). Wenn das Gerät von Kindern jüngeren Alters benutzt werden soll, müssen sie immer von einem unterwiesenen Erwachsenen beaufsichtigt werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts.

4. Die Pistole ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Stellen Sie die Pistole nicht in der Öffentlichkeit aus (Parks, Schulen, Einkaufszentren, Spielplätze, Strände, usw.). Es besteht sonst die Gefahr, dass die Pistole von der Polizei oder der Öffentlichkeit mit einer echten Waffe verwechselt wird. Schießen Sie niemals mit einer Pistole aus einem Fenster (Haus oder Fahrzeug). Verändern Sie nicht das Aussehen der Pistole und gehen Sie nicht unsachgemäß mit ihr um.

5. bewahren Sie die Gelkugeln außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Essen Sie keine Gelkugeln. Sie sind nicht zum Verzehr bestimmt. Die Kügelchen enthalten vernetzte Polyacrylate. Im Falle des Verschluckens sofort einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der Ohren. Die Kügelchen hinterlassen nach dem Brennen keine farbigen Flecken auf der Kleidung.

6. halten Sie das Gerät und die Bälle außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Das Gerät enthält Kleinteile und es besteht die Gefahr des Einatmens oder der Verletzung.

7. Achten Sie beim Lagern darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Andernfalls besteht die Gefahr des unkontrollierten Einschaltens und der Verletzung von Personen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus. Schützen Sie die Batterie vor Feuer.

8. Erhitzen Sie die Kugeln nicht und lassen Sie sie nicht einfrieren. Schützen Sie sie vor extrem hohen/tiefen Temperaturen. Verwenden Sie die Kugeln für das Modell. Mischen Sie die Kugeln nicht. Schützen Sie die Kugeln und die Pistole vor direkter Sonneneinstrahlung.

9. Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.

10. Tragen Sie während der Benutzung oder des Spiels eine Sicherheitsausrüstung (langärmelige Kleidung oder Hose, Schutzbrille und andere Schutzausrüstung).

11. Lassen Sie den Akku während des Aufladens nicht unbeaufsichtigt. Zerlegen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keine Manipulationen daran vor.

Sicherheitshinweis zur Batterie

1. Legen Sie die Batterie vorsichtig ein und achten Sie auf die richtige Polarität.
2. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien. Recyceln Sie Batterien gemäß den geltenden Normen und Gesetzen Ihres Landes.
- 3) Zerlegen Sie die Batterie nicht und nehmen Sie keine Eingriffe an ihr vor. Schließen Sie die Batterie nicht kurz.
4. Entfernen Sie die Batterie aus dem Batteriefach, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Laden Sie keine Batterien auf, die nicht zum Aufladen bestimmt sind.
6. Der Akku muss vor dem Aufladen aus der Pistole entfernt werden.
7. Das Aufladen sollte nur von einer erwachsenen, unterwiesenen Person durchgeführt werden.
8. Schließen Sie die Batteriepole oder die Pole der Pistole nicht kurz.
9. Verwenden Sie zum Aufladen den mitgelieferten Akku und das USB-Kabel.
10. Wenn die Pole oder der Akku beschädigt sind. Laden Sie den Akku nicht auf und verwenden Sie ihn nicht.

Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER RS 99-19 VÍZILÖVEDÉKES TÁMADÓ PUSKA



Felhasználói kézikönyv


Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használathoz. A képek és illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. A pisztolyok és tartozékaik a megvásárolt pisztoly egyes modelljeitől függően eltérhetnek.

Leírás



1 - Tartozékok 1; 2 – Hordó; 3 – Forgózár; 4 - A csavar rögzítése; 5 - Behelyezés a bordázatra; 6 – Látószög; 7 - Tartozékok 2; 8 - Csappantyú; 9 – Csavarkulcs; 10 – Csavarhúzó; 11 - Kézvédő

Cső és hangtompító felszerelése

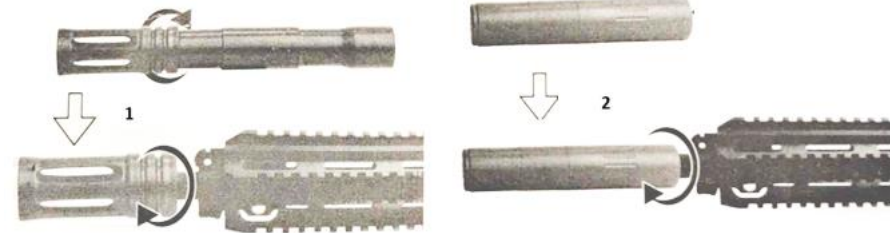

Hordó
Forgassa és rögzítse

Hangtompító
Forgatás és rögzítés

Telepítse/szét szerelje az ábrának megfelelően.

A tartály feltöltése

A golyókat megduzzasztjuk, megszáritjuk, és a képen látható módon a tálcába helyezük. Töltse meg a tálcát. Végül helyezze be a kupakot.



Pledge

Kövesse a képet. Megjegyzés: A tápkábelt a telepítés során a nyújtás után ki kell egyenesíteni, hogy elkerülje a vezeték elhasználódását.



A tartó felszerelése/eltávolítása

Csúsztassa a tárat a készüléktestbe. Egy kattantást fog hallani.



Ezután nyomja meg a gombot, és csúsztassa ki a tálcát.



Akkumulátorok

Az akkumulátor feltöltése után tegye vissza az akkumulátortartályba. Helyesen csatlakoztassa be az akkumulátort. Az akkumulátortartó rekesz bezárásakor ügyeljen arra, hogy a kábelek helyesen helyezkedjenek el, hogy ne csipődjenek be.



Mód

Fordítsa el a gombot a kívánt üzemmódnak megfelelően. A. Polo üzemmód, B. Automatikus üzemmód és C. Biztonsági üzemmód.



USB-csatlakozás

Az intelligens USB-töltőcsatlakozó (akkumulátorvédelmi funkcióval) professzionális MCU-chipet használ az intelligens töltésvezérléshez. Biztosítja az akkumulátor biztonságos töltését; ez az áramkör rendelkezik az OV akkumulátor aktiválás, kimeneti rövidzárlat elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem, automatikus akkumulátorfeszültség-érzékelés, töltési áram kiválasztása, ne töltse fel a teljes akkumulátort, hogy megakadályozza az akkumulátor memóriahatását, ami az akkumulátor kapacitásának csökkenését eredményezi.

A töltéshez használja a mellékelt USB-kábelt. A töltési idő kb. 4-5 h. Kérjük, figyeljen a helyes polaritásra. A töltéshez csak az eredeti akkumulátort használja. Töltés közben ne hagyja az akkumulátort felügyelet nélkül. Ha az akkumulátor vagy bármelyik alkatrésze megsérül, azonnal hagyja abba a töltést. Az akkumulátort csak felnőtt és beavatott személy töltheti.



Labdák/csapágyak

A gélyöngyök megfelelő mérete: 7-8 mm (3-4 órás duzzadás). Egy idő után a golyók ismét összezsugorodnak. Ha a golyók mérete nem megfelelő, fennáll a veszélye, hogy az eszköz nem működik megfelelően. Válasszon ki egy megfelelő edényt (lásd alább), helyezze bele a golyókat, és adjon hozzá vizet. A gyöngyök minőségét a víz minősége is befolyásolhatja. Ásványvíz is használható, de a tiszta víz jobb hatású. A víz elpárolgása a tartályból szintén befolyásolja a gyöngyök méretét.



A dehidratált gyöngyök duzzasztásához megfelelő, megfelelő tartály:

csomag kb. 10000 gyöngy (40 g)

kb. 1000 golyó	kb. 1000 golyó	kb. 1000 golyó
tartály: bögre	tartály: bögre	tartály: bögre
kb. 600 ml víz	kb. 600 ml víz	kb. 600 ml víz
10/1 golyó	10/1 golyó	10/1 golyó
3-5 g gyöngyök	3-5 g gyöngyök	3-5 g gyöngyök

Megjegyzés: a golyókat három különböző keménységben (lágy, közepes és kemény) áruljuk. A labdák és egyéb kiegészítők (vödrök, maszkok, céltáblák, tálcák stb.) megvásárolhatók webáruházunkban (www.sunnysoft.cz).

Figyelmeztetések és figyelmeztetések

1. A fegyver kezelésénél és játék közben mindig viseljen védőszemüveget. Ellenkező esetben fennáll a szembe kerülés veszélye. Soha ne lőjön olyan személyekre, akik nem akarnak lőni, vagy akik nem viselnek védőszemüveget. A készülék bizonyos távolságig (kb. 100 láb, kb. 30 m-ig) veszélyes lehet.
2. Soha ne irányítsa a fegyvert emberek vagy állatok szemére vagy arcára. Ne lőjön emberekre vagy állatokra közletről. Ne lőjön olyan tárgyakra, amelyek becsapódáskor könnyen összetörhetnek. 3. Ne használja a készüléket 1 óránál hosszabb ideig, utána legalább 30 percig hagyja kihűlni a készüléket.

3. A készüléket 8-14 év feletti gyermekek használhatják (a fegyver modelljétől függően). Ha a készüléket ennél fiatalabb korú gyermekek használják, akkor mindig egy oktatót felügyelnie őket. Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye.

4. A pisztoly kizárólag magánhasználatra szolgál. A pisztolyt ne mutogassa nyilvánosan (parkokban, iskolában, bevásárlóközpontokban, játszótéren, strandokon stb.). Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a pisztolyt a rendőrség vagy a nyilvánosság összetéveszti valódi fegyverrel. Soha ne használjon pisztolyt ablakon (házon vagy járművön) való kilövésre. Ne változtassa meg a pisztoly külsejét, és ne kezelje azt más módon nem megfelelően.

5. Tartsa a gélyöngyöket gyermekek számára elérhetetlen helyen. Ne egye meg a gélyöngyöket. Nem arra szolgálnak, hogy megegyék őket. A gélyöngyök térhálósított poliakrilátokat tartalmaznak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ne használja a készüléket a fül közelében. A gyöngyök nem hagynak színes foltokat a ruházaton a kilövés után.

6. Tartsa a készüléket és a golyókat kisgyermek elől elzárva. A készülék apró alkatrészeket tartalmaz, és fennáll a belégzés vagy sérülés veszélye.

7. Tároláskor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll az ellenőrizetlen bekapcsolás és személyi sérülés veszélye. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort. Védje az akkumulátort a tűztől.

8. Ne melegítse vagy fagyassza le a golyókat. Védje őket a szélsőségesen magas/alacsony hőmérséklettől. Használja a modellhez tartozó golyókat. Ne keverje a golyókat. Védje a gyöngyöket és a pisztolyt a közvetlen napfénytől.

9. Ha a berendezés bármelyik része megsérül, azonnal hagyja abba a berendezés használatát.

10. Használat vagy játék közben viseljen/viseljen biztonsági védőfelszerelést (hosszú ujjú ruhát vagy nadrágot, védőszemüveget és egyéb védőfelszerelést).

11. Ne hagyja felügyelet nélkül az akkumulátort töltés közben. Ne szedje szét a készüléket, és ne babrálja meg azt.

Akkumulátor biztonsági figyelmeztetés

1. Óvatosan helyezze be az akkumulátort, és tartsa be a helyes polaritást.
2. Ne keverje össze a régi és az új elemeket. Az akkumulátorokat az országában érvényes szabványoknak és törvényeknek megfelelően hasznosítja újra.
3. Ne szerelje szét az akkumulátort, és ne babrálja meg azt. Ne zárja rövidre az akkumulátort.
4. Vegye ki az akkumulátort az elemtartóból, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.
5. Ne töltsön olyan akkumulátorokat, amelyeket nem töltésre szántak.
6. Az akkumulátort töltés előtt ki kell venni a fegyverből.
7. A töltést csak felnőtt, beavatott személy végezheti.
8. Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait vagy a pisztolyban lévő pólusokat.
9. A töltéshez használja a mellékelt akkumulátort és USB-kábelt.
10. Ha a terminálok vagy az akkumulátor megsérült. Ne töltsen és ne használja az akkumulátort.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER RS 99-19 PUȘCĂ DE ASALT CU PELEȚI DE APĂ



Manual de utilizare


Înainte de a-l utiliza pentru prima dată, vă rugăm să citiți cu atenție manualul. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Fotografii și ilustrațiile sunt doar de referință. Pistoalele și accesoriile acestora pot varia de la un model la altul de pistol achiziționat.

Descriere



1 - Accesorii 1; 2 – butoi; 3 - Blocaj rotativ; 4 - Fixați șurubul; 5 - Introduceți pe nervură; 6 – Vedere; 7 - Accesorii 2; 8 – Amortizor; 9 – Cheie; 10 – Șurubelniță; 11 - Apărătoare de mână

Instalarea țevii și a amortizorului de zgomot

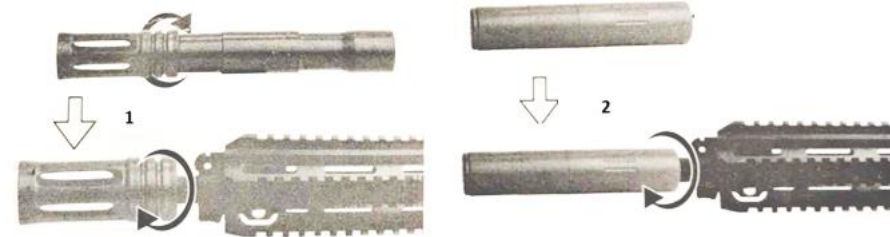

Butoi
Întoarcere și fixare

Se instalează/demontează așa cum se arată.

Amortizor de zgomot
Întoarceți și reparați

Umplerea buncărului

Umflați bilele, uscați-le și puneți-le în tavă, așa cum se arată. Umpleți tava. Apoi, la final, introduceți capacul.



Angajament

Urmăriți imaginea. Notă: Cablul de alimentare trebuie îndreptat în timpul procesului de instalare, după întindere, pentru a preveni uzura cablurilor.



Instalarea/eliminarea suportului

Glisați încărcătorul în corpul aparatului. Veți auzi un clic.



Apoi apăsați butonul și glisați tava în afară.



butonul de deblocare

Baterii

După ce încărcați bateria, puneți-o înapoi în compartimentul pentru baterii. Introduceți corect bateria în priză. Când închideți compartimentul bateriei, asigurați-vă că cablurile sunt poziționate corect pentru a evita ciupirea lor.




Mod

Rotiți butonul în funcție de modul dorit. A. Modul Polo, B. Modul automat și C. Modul de siguranță.



Conexiune USB

Conectorul inteligent de încărcare USB (cu funcție de protecție a bateriei) utilizează un cip MCU profesional pentru controlul inteligent al încărcării. Asigurați-vă că bateria este încărcată în condiții de siguranță; acest circuit are funcția de activare a bateriei OV, protecția împotriva scurtcircuitelor la ieșire, protecția împotriva supraîncălzirii, detectarea automată a tensiunii bateriei, selectarea curentului de încărcare, nu încărcați bateria complet pentru a preveni efectul de memorie a bateriei, ceea ce duce la o reducere a capacității bateriei.

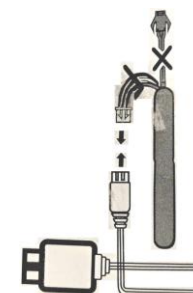

Utilizați cablul USB inclus pentru a încărca. Timpul de încărcare este de aproximativ 4-5 h. Vă rugăm să acordați atenție polarității corecte. Utilizați numai bateria originală pentru încărcare. În timpul încărcării, nu lăsați bateria nesupravegheată. Dacă bateria sau oricare dintre piese sunt deteriorate, opriți imediat încărcarea. Numai o persoană adultă și instruită poate încărca bateria.

Bile/module

Dimensiunea potrivită a bilelor de gel: 7-8 mm (3-4 ore de umflare). După un timp, bilele se vor micșora din nou. Dacă bilele nu au dimensiunea necesară, există riscul ca dispozitivul să nu funcționeze corect.

Selectați un recipient adecvat (a se vedea mai jos), așezați bilele în el și adăugați apă. Calitatea bilelor poate fi influențată și de calitatea apei. Se poate folosi și apă minerală, dar apa pură are un efect mai bun. Evaporarea apei din recipient va influența, de asemenea, dimensiunea mărgelilor.



Recipient potrivit pentru umflarea mărgelilor deshidratați:

Pachet de aproximativ 10000 de bile (40 g).

aprox. 1000 de bile recipient: cană	aprox. 1000 de bile recipient: cană	aprox. 1000 de bile recipient: cană
aprox. 600 ml de apă 10/1 bile	aprox. 600 ml de apă 10/1 bile	aprox. 600 ml de apă 10/1 bile
3-5 g de mărgele	3-5 g de mărgele	3-5 g de mărgele

Notă: bilele sunt vândute în trei durități diferite (moale, medie și tare). Mingile și alte accesorii (găleți, măști, ținte, tăvițe etc.) pot fi achiziționate din magazinul nostru electronic (www.sunnysoft.cz).

Avertismente și alerte

1. Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când manipulați pistolul și în timpul jocului. În caz contrar, există riscul de contact cu ochii. 2. Nu trageți niciodată asupra persoanelor care nu doresc acest lucru sau care nu au ochelari de protecție. Dispozitivul poate fi periculos până la o anumită distanță (până la aproximativ 100 de picioare, aproximativ 30 m). 2. Nu îndreptați niciodată arma spre ochii sau fața persoanelor sau animalelor. Nu trageți spre persoane sau animale de la mică distanță. Nu trageți în obiecte care s-ar putea rupe ușor la impact. 3. Nu utilizați aparatul mai mult de 1 h. După aceea, lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 30 min.

3. Dispozitivul poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8-14 ani (în funcție de modelul de armă). În cazul în care dispozitivul urmează să fie utilizat de copii de vârstă mai mică, aceștia trebuie să fie întotdeauna supravegheați de un adult instruit. În caz contrar, există riscul de vătămare corporală sau de deteriorare a echipamentului.

4. Pistolul este destinat exclusiv uzului privat. Nu expuneți pistolul în public (parcuri, școli, centre comerciale, locuri de joacă, plaje etc.). În caz contrar, există riscul ca pistolul să fie confundat cu o armă reală de către poliție sau public. Nu folosiți niciodată pistolul pentru a trage pe fereastră (casă sau vehicul). Nu modificați aspectul pistolului și nu îl manipulați în alt mod necorespunzător.

5. Țineți bilele de gel departe de raza de acțiune a copiilor. Nu mâncați granule de gel. Acestea nu sunt destinate a fi mâncate. Bilele conțin poliacrilați reticulați. În caz de ingestie, contactați imediat un medic. Nu utilizați dispozitivul în apropierea urechilor. Perlele nu lasă pete colorate pe haine după ardere.

6. Țineți dispozitivul și bilele la îndemâna copiilor mici. Dispozitivul conține piese mici și există riscul de inhalare sau de rănire.

7. Când depozitați dispozitivul, asigurați-vă că acesta este oprit. În caz contrar, există riscul de pornire necontrolată și de vătămare corporală. Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria. Protejați bateria de foc.

8. Nu încălziți și nu înghețați bilele. Protejați-le de temperaturi extrem de ridicate/scăzute. Utilizați bilele pentru model. Nu amestecați bilele. Protejați bilele și pistolul de lumina directă a soarelui.

9. În cazul în care orice parte a echipamentului este deteriorată, încetați imediat utilizarea acestuia.

10. Purtați/portați echipament de protecție de siguranță (îmbrăcăminte cu mâneci lungi sau pantaloni, ochelari de protecție și alte echipamente de protecție) în timpul utilizării sau jocului.

11. Nu lăsați bateria nesupravegheată în timpul încărcării. 12. Nu dezasamblați și nu manipulați dispozitivul.

Avertisment privind siguranța bateriei

1. Introduceți bateria cu grijă și respectați polaritatea corectă.

2. Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi. Reciclați bateriile în conformitate cu standardele și legile aplicabile din țara dumneavoastră.
3. Nu dezamblați și nu manipulați bateria.
4. Nu scurtcircuitați bateria.
4. Scoateți bateria din compartimentul bateriei dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă de timp îndelungată.
5. Nu încărcați bateriile care nu sunt destinate a fi încărcate.
6. Bateria trebuie să fie scoasă din pistol înainte de încărcare.
7. Încărcarea trebuie să fie efectuată numai de către o persoană adultă, instruită.
8. Nu scurtcircuitați bornele bateriei sau bornele din pistol.
9. Utilizați bateria și cablul USB furnizate pentru încărcare.
10. Dacă terminalele sau bateria sunt deteriorate. Nu încărcați și nu utilizați bateria.

Distribuitor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

Слънчев Бластер

РС 99-19

Щурмова пушка на водна основа

ТОПКИ



Ръководство за потребителя

Преди първа употреба, моля, прочетете внимателно това ръководство.

Запазете ръководството за бъдещи справки. Показаните изображения и илюстрации са само за насоки.

Пистолетите и техните аксесоари може да варират в зависимост от модела на закупения пистолет.

Описание



Монтаж на цев и глушител



Пълнене на резервоара

Надуйте топчетата, подсушете ги и ги поставете в тавата, както е показано на снимката. Напълнете резервоара. След това най-накрая поставете капачката.



Дупе

Следвайте картинката.

Забележка: Захранващият кабел трябва да се изправи по време на монтажа след опъване, за да се предотврати износването му.


Монтиране/демонтаж на скобата



Поставете тавата в тялото на устройството. Ще чуете щракване.



След това натиснете бутона и издърпайте тавата навън.

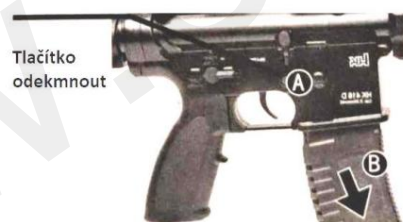

Батерия

След като заредите батерията, поставете я обратно в отделението за батерии. Свържете батерията правилно. Когато затваряте отделението за батерии, уверете се, че кабелите са позиционирани правилно, за да избегнете прищипването им.



Режим

Завъртете копчето до желанния режим. А.

Полурежим, В. Автоматичен режим и С. Безопасен режим.




USB връзка

Интелигентният USB конектор за зареждане (с функция за защита на батерията) използва професионален MCU чип за интелигентно управление на зареждането.

Уверете се, че батерията е безопасно заредена;

Тази схема има функция за активиране на претоварването на батерията (OV), защита от късо съединение на изхода, защита от прегряване, автоматично разпознаване на напрежението на батерията, избор на заряден ток, не зарежда пълната батерия, за да се избегне ефектът на паметта на батерията, който води до намаляване на капацитета ѝ.

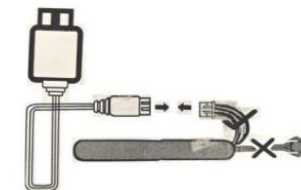

Използвайте включения USB кабел за зареждане. Времето за зареждане е приблизително 4-5 часа.

Обърнете внимание на правилната полярност. Използвайте само оригиналната батерия за зареждане.

Не оставяйте батерията без надзор по време на зареждане. Ако батерията или някоя от нейните части е повредена, незабавно спрете зареждането. Само възрастен с подходящо обучение може да зарежда батерията.

Куршуми/куршуми

Подходящ размер на гел топчета: 7-8 мм (3-4 h). След известно време топките ще се свият отново. Ако топките не са с необходимия размер, съществува риск устройството да не функционира правилно.

Изберете подходящ съд (вижте по-долу), поставете топчетата в него и добавете вода. Качеството на мънистата може да бъде повлияно и от качеството на водата. Може да се използва и минерална вода, но чистата вода има по-добър ефект. Изпаряването на водата от контейнера също ще повлияе на размера на мънистата.



Подходящ контейнер за набъбване на дехидратирани мъниста:

Опаковка от приблизително 10 000 топчета (40 г)

приблизително 1000 топки	приблизително 2000 топки	приблизително 10 000 топки
контейнер: чаша	контейнер: мерителен контейнер	контейнер: кофа
около 600 мл вода	приблизително 900 мл вода	приблизително 10 л вода
10/1 топки	10/2 топки	приблизително 40 г топчета
топчета от 3-5 г	топчета от 6-8 г	

Забележка: топките се продават в три различни твърдоти (мека, средна и твърда). Топки и други аксесоари (кофи, защитни маски, мишени, пълнители и др.) могат да бъдат закупени от нашия електронен магазин (www.sunnysoft.cz).

Предупреждения и предпазни мерки

- Винаги носете предпазни очила, когато боравите с оръжието и по време на игра. В противен случай съществува риск от нараняване на очите. Никога не стреляйте по хора, които не искат или не носят защитни очила. Устройството може да бъде опасно до определено разстояние (до около 30 метра, около 30 метра).
- Никога не насочвайте пистолета към очите и лицето на хора или животни. Не стреляйте по хора или животни от близко разстояние. Не стреляйте по предмети, които лесно могат да се счупят при удар. Не използвайте устройството повече от 1 час. След това оставете устройството да се охлади поне 30 минути.

3. Устройството може да се използва от деца на възраст 8-14 години (в зависимост от модела на пистолета). Ако по-малки деца ще използват устройството, винаги е необходимо те да бъдат наблюдавани от информиран възрастен. В противен случай съществува риск от нараняване или повреда на оборудването.

4. Пистолетът е предназначен само за лична употреба. Не показвайте оръжието си на публични места (паркове, училища, търговски центрове, детски площадки, плажове и др.). В противен случай съществува риск полицията или обществеността да сбъркат пистолета с истинско оръжие. Никога не използвайте оръжие, за да стреляте от прозорец (на къща или превозно средство). Не променяйте външния вид на пистолета и не го манипулирайте по друг начин.

5. Съхранявайте гел топките на място, недостъпно за деца. Не яжте гел топчетата. Те не са предназначени за ядене. Гранулите съдържат омрежени полиакрилати. В случай на поглъщане, незабавно се свържете с лекар. Не използвайте устройството близо до ушите си. Куршумите не оставят цветни петна по дрехите след изстрел.

6. Съхранявайте устройството и топките на място, недостъпно за малки деца. Устройството съдържа малки части, съществува риск от вдишване или нараняване.

7. При съхранение се уверете, че устройството е изключено. В противен случай съществува риск от неконтролирано включване и нараняване. Ако устройството няма да се използва дълго време, извадете батерията. Пазете батерията от огън.

8. Не затопляйте и не замразявайте топките. Пазете ги от екстремно високи/ниски температури. Използвайте топките за дадения модел. Не смесвайте топките. Пазете сачмите и оръжието от пряка слънчева светлина.

9. Ако някоя част от устройството е повредена, незабавно спрете да го използвате.

10. Носете предпазни средства (дрехи с дълъг ръкав или с дълги ръкави, предпазни очила и други предпазни средства) по време на употреба или игра.

11. Не оставяйте батерията без надзор по време на зареждане. Не разгласявайте устройството и не го променяйте по никакъв начин.

Известие за безопасност на батериите

- Поставете батерията внимателно и се уверете в правилната полярност.

2. Не смесвайте стари и нови батерии. Рециклирайте батериите в съответствие с приложимите стандарти и закони на страната.
3. Не разглобявайте и не променяйте батерията по никакъв начин. Не късо съединение на батерията.
4. Ако устройството няма да се използва дълго време, извадете батерията от отделението за батерии.
5. Не зареждайте батерии, които не са предназначени за зареждане.
6. Батерията трябва да се извади от пистолета преди зареждане.
7. Зареждането може да се извършва само от инструктиран възрастен.
8. Не късо съединение на клемите на батерията или на клемите на пистолета.
9. Използвайте включената батерия и USB кабел за зареждане.
10. Ако клемите или батериите са повредени. Не зареждайте и не използвайте батерията.

Дистрибутор
Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1а
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

SŁONECZNY BLASTER RS 99-19 KARABIN SZTURMOWY NA WODĘ PIŁKI



Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości. Zdjęcia i ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Pistolet i jego akcesoria mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu pistoletu.

Opis



Montaż lufy i tłumika



Montaż/demontaż należy wykonać zgodnie z rysunkiem.

Napełnianie zbiornika

Napęcznij kulki, osusz je i umieść w pojemniku, jak pokazano na zdjęciu. Napełnij pojemnik. Na koniec zamknij pokrywkę.



Krupon

Podążaj za obrazkiem.

Uwaga: Po rozciągnięciu kabel zasilający należy wyprostować w trakcie instalacji, aby zapobiec jego zużyciu.




Montaż/demontaż wspornika

Włóż tackę do urządzenia.

Usłyszysz kliknięcie.



Następnie naciśnij przycisk i wysuń tackę.

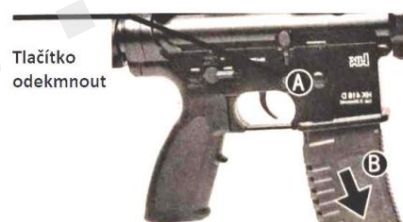

Bateria

Po naładowaniu akumulatora włóż go z powrotem do komory akumulatora. Podłącz akumulator prawidłowo. Zamykając komorę akumulatora, upewnij się, że kable są prawidłowo ułożone, aby uniknąć ich przytrzaśnięcia.



Reżim

Obróć pokrętko zgodnie z żądanym trybem. A.

Tryb półautomatyczny, B. Tryb automatyczny i C.


Tryb bezpieczeństwa.



Połączenie USB

Inteligentne złącze ładowania USB (z funkcją ochrony baterii) wykorzystuje profesjonalny układ MCU do inteligentnego sterowania ładowaniem.

Upewnij się, że akumulator jest bezpiecznie naładowany; Układ ten pełni funkcję aktywacji akumulatora OV, zabezpieczenia przed zwarcieniem na wyjściu, zabezpieczenia przed przegrzaniem, automatycznego wykrywania napięcia akumulatora, wyboru prądu ładowania, nie ładowania pełnego akumulatora w celu uniknięcia efektu pamięci akumulatora, który prowadzi do zmniejszenia pojemności akumulatora.

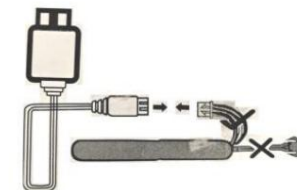

Do ładowania użyj dołączonego kabla USB. Czas ładowania wynosi około 4-5 godzin.

Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość. Do ładowania używaj wyłącznie oryginalnego akumulatora.

Nie pozostawiaj akumulatora bez nadzoru podczas ładowania. Jeśli akumulator lub którykolwiek z jego elementów jest uszkodzony, natychmiast przerwij ładowanie. Akumulator powinien być ładowany wyłącznie przez osobę dorosłą z odpowiednim przeszkoleniem.

Kule/kule

Odpowiedni rozmiar kulek żelowych: 7-8 mm (3-4 h). Po pewnym czasie kulki ponownie się skurczą. Jeśli kulki nie będą miały wymaganego rozmiaru, istnieje ryzyko, że urządzenie nie będzie działać prawidłowo.

Wybierz odpowiedni pojemnik (patrz poniżej), umieść w nim kulki i dodaj wodę. Jakość kulek może również zależeć od jakości wody. Można użyć wody mineralnej, ale czysta woda ma lepszy efekt. Parowanie wody z pojemnika również wpłynie na wielkość kulek.



Odpowiedni pojemnik do pęcznienia odwodnionych kulek:

Opakowanie ok. 10 000 piłek (40 g)

ok. 1000 piłek

ok. 2000 piłek

ok. 10 000 piłek

pojemnik: kubek

pojemnik: pojemnik pomiarowy

pojemnik: wiadro

około 600 ml wody

ok. 900 ml wody

ok. 10 l wody

10/1 kulek

10/2 kulek

kulki ok. 40 g

Kulki 3-5 g

Kulki 6-8 g

Uwaga: kulki są dostępne w trzech różnych twardościach (mięka, średnia i twarda). Kulki i inne akcesoria (wiaderka, maski ochronne, tarcze, magazynki itp.) można kupić w naszym sklepie internetowym (www.sunnysoft.cz).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

1. Zawsze noś okulary ochronne podczas obsługi broni i gry. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia wzroku. Nigdy nie strzelaj do osób, które nie chcą nosić okularów ochronnych lub ich nie noszą. Urządzenie może być niebezpieczne z pewnej odległości (do około 30 metrów).
2. Nigdy nie kieruj broni w oczy ani twarz ludzi ani zwierząt. Nie strzelaj do ludzi ani zwierząt z bliskiej odległości. Nie strzelaj do przedmiotów, które mogą łatwo ulec zniszczeniu w wyniku uderzenia. Nie używaj urządzenia dłużej niż 1 godzinę. Następnie należy odczekać co najmniej 30 minut, aż urządzenie ostygnie.

3. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 do 14 lat (w zależności od modelu pistoletu). Dzieci poniżej 18 roku życia korzystające z urządzenia muszą być zawsze pod nadzorem osoby dorosłej, która została odpowiednio przeszkolona. W przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

4. Broń jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego. Nie eksponuj broni w miejscach publicznych (parkach, szkołach, centrach handlowych, na placach zabaw, plażach itp.). W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że policja lub opinia publiczna pomyli broń z prawdziwą bronią. Nigdy nie strzelaj z broni z okna (domu lub pojazdu). Nie zmieniaj wyglądu broni ani nie dokonuj żadnych innych manipulacji przy niej.

5. Przechowuj kulki żelowe poza zasięgiem dzieci. Nie jedz kulek żelowych.

Nieprzeznaczone do spożycia. Koraliki zawierają usieciowane poliakrylany. W razie poknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie używać urządzenia w pobliżu uszu.

Po wystrzeleniu pociski nie pozostawiają kolorowych plam na ubraniach.

6. Trzymaj urządzenie i piłki poza zasięgiem małych dzieci. Urządzenie zawiera małe części, które mogą stanowić zagrożenie zadławienia lub spowodować obrażenia.

7. Podczas przechowywania upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niekontrolowanego włączenia i obrażeń ciała. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterię. Trzymaj baterię z dala od ognia.

8. Nie podgrzewać ani nie zamrażać peletu. Chronić przed ekstremalnie wysokimi/ niskimi temperaturami. Używać peletu do danego modelu. Nie mieszać peletu. Chronić pelet i pistolet przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

9. Jeśli jakkolwiek część urządzenia jest uszkodzona, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.

10. Podczas korzystania z urządzenia lub zabawy należy nosić sprzęt ochronny (długie lub z długimi rękawami, okulary ochronne i inny sprzęt ochronny).

11. Nie pozostawiaj akumulatora bez nadzoru podczas ładowania. Nie rozbieraj urządzenia ani nie ingeruj w nie w żaden sposób.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa baterii

1. Ostrożnie włóż baterię i zwróć uwagę na prawidłową biegunowość.

2. Nie mieszaj starych i nowych baterii. Poddaj baterie recyklingowi zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami danego kraju.
3. Nie rozmontowuj ani nie manipuluj baterią w żaden sposób. Nie doprowadzaj do zwarcia baterii.
4. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię z komory baterii.
5. Nie ładuj baterii, które nie są do tego przeznaczone.
6. Przed ładowaniem należy wyjąć akumulator z pistoletu.
7. Ładowanie może wykonywać wyłącznie osoba dorosła, która otrzymała odpowiednie przeszkolenie.
8. Nie zwieraj zacisków akumulatora ani zacisków w pistolecie.
9. Do ładowania użyj dołączonego akumulatora i kabla USB.
10. Jeśli zaciski lub akumulator są uszkodzone, nie ładuj ani nie używaj akumulatora.

Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

SONČNI BLASTER

RS 99-19

NAPADNA PUŠKA NA VODNI OSNOVI

ŽOGICE



Uporabniški priročnik

Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik.

Ta priročnik shranite za poznejšo uporabo. Prikazane slike in ilustracije so zgolj za referenco. Pištola in njena dodatna oprema se lahko razlikujejo od modela do modela kupljene pištole.

Opis



Namestitev cevi in dušilca zvoka



Namestite/razstavite, kot je prikazano na sliki.

Polnjenje rezervoarja

Napihnite kroglice, jih posušite in jih položite v posodo, kot je prikazano. Napolnite posodo. Nato na koncu namestite pokrov.



Zadnjica

Sledite sliki.

Opomba: Napajalni kabel je treba med namestitvijo po raztegovanju zravnati, da preprečite obrabo kabla.




Namestitev/odstranitev nosilca

Vstavite pladenj v ohišje naprave. Zaslišali boste klik.



Nato pritisnite gumb in izvlecite pladenj.

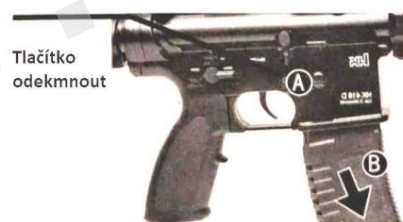

Baterija

Po polnjenju baterije jo vstavite nazaj v predal za baterijo. Pravilno priključite baterijo. Pri zapiranju predala za baterijo se prepričajte, da so kabli pravilno nameščeni, da jih ne stisnete.



Režim

Obrnite gumb glede na želeni način. A.


Polnačin, B. Samodejni način in C. Varnostni način.



USB-povezava

Inteligentni polnilni priključek USB (s funkcijo zaščite baterije) uporablja profesionalni MCU čip za inteligentni nadzor polnjenja.

Prepričajte se, da je baterija varno napolnjena; To vezje ima funkcijo aktivacije prenapetosti baterije (OV), zaščite pred kratkim stikom na izhodu, zaščite pred pregrevanjem, samodejnega zaznavanja napetosti baterije, izbire polnilnega toka in ne polnjenja polne baterije, da se prepreči spominski učinek baterije, kar povzroči zmanjšanje kapacitete baterije.

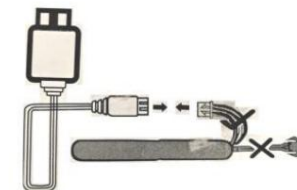

Za polnjenje uporabite priloženi USB-kabel. Čas polnjenja je približno 4-5 ur.

Pazite na pravilno polarnost. Za polnjenje uporabljajte samo originalno baterijo.

Med polnjenjem baterije ne puščajte brez nadzora. Če je baterija ali kateri koli njen del poškodovan, takoj prenehajte s polnjenjem. Baterijo naj polni le odrasla oseba z ustreznim usposabljanjem.

Kroglice/krogle

Primerna velikost gel kroglic: 7-8 mm (3-4 ure). Čez nekaj časa se kroglice ponovno skrčijo. Če kroglice niso zahtevane velikosti, obstaja nevarnost, da naprava ne bo delovala pravilno.

Izberite primerno posodo (glejte spodaj), vanjo položite kroglice in dodajte vodo. Na kakovost kroglic lahko vpliva tudi kakovost vode. Uporabimo lahko tudi mineralno vodo, vendar ima čista voda boljši učinek. Izhlapevanje vode iz posode bo vplivalo tudi na velikost kroglic.



Primerna posoda za nabrekanje dehidriranih kroglic:

Paket s približno 10.000 kroglicami (40 g)

približno 1000 kroglic	približno 2000 kroglic	približno 10.000 kroglic
posoda: vrček	posoda: merilna posoda	posoda: vedro
približno 600 ml vode	približno 900 ml vode	približno 10 l vode
10/1 žogic	10/2 žogice	približno 40 g kroglice
3-5 g kroglice	6-8 g kroglice	

Opomba: žogice se prodajajo v treh različnih trdotah (mehka, srednja in trda). Žogice in druge dodatke (vedra, zaščitne maske, tarče, nabojnike itd.) lahko kupite v naši spletni trgovini (www.sunnysoft.cz).

Opozorila in previdnostni ukrepi

1. Pri rokovanju s pištolo in med igro vedno nosite zaščitna očala. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodbe oči. Nikoli ne streljajte na ljudi, ki tega ne želijo ali ne nosijo zaščitnih očal. Naprava je lahko nevarna do določene razdalje (do približno 30 m).
 2. Pištola nikoli ne usmerjajte v oči in obraz ljudi ali živali. Ne streljajte v ljudi ali živali od blizu. Ne streljajte v predmete, ki bi se ob udarcu lahko zlahka zlomili. Naprave ne uporabljajte več kot 1 uro.
- Nato pustite napravo, da se ohladi vsaj 30 minut.

3. Napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 8 do 14 let (odvisno od modela pištole). Če napravo uporabljajo otroci, mlajši od 18 let, jih mora vedno nadzorovati odrasla oseba, ki je bila poučena. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost telesnih poškodb ali poškodb naprave.

4. Pištola je namenjena samo za zasebno uporabo. Pištola ne razstavlajte v javnosti (parki, šole, nakupovalni centri, igrišča, plaže itd.). V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da jo policija ali javnost zamenjata za pravo pištolo. Nikoli ne uporabljajte pištole za streljanje skozi okno (hiše ali vozila). Ne spreminjajte videza pištole ali ji kako drugače ne posegajte vanjo.

5. Gel kroglice shranjujte izven dosega otrok. Gel kroglic ne jejte.

Ni namenjeno za uživanje. Kroglice vsebujejo zamrežene poliakrilate. V primeru zaužitja se nemudoma posvetujte z zdravnikom. Naprave ne uporabljajte v bližini ušes.

Krogle po streljanju ne puščajo barvnih madežev na oblačilih.

6. Napravo in žogice hranite izven dosega majhnih otrok. Naprava vsebuje majhne dele, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve ali poškodbe.

7. Med shranjevanjem se prepričajte, da je naprava izklopljena. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nenadzorovanega vklopa in telesnih poškodb. Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterijo. Baterijo hranite stran od ognja.

8. Peletov ne segrevajte ali zamrzujte. Zaščitite pred ekstremno visokimi/nizkimi temperaturami. Pelete uporabljajte za model. Ne mešajte peletov. Pelete in pištolo zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

9. Če je kateri koli del naprave poškodovan, jo takoj prenehajte uporabljati.

10. Med uporabo ali igro nosite varnostno opremo (oblačila z dolgimi rokavi ali majico z dolgimi rokavi, zaščitna očala in drugo zaščitno opremo).

11. Med polnjenjem baterije ne puščajte brez nadzora. Naprave ne razstavlajte ali kako drugače spreminjajte.

Obvestilo o varnosti baterije

1. Baterijo vstavite previdno in pazite na pravilno polarnost.

2. Ne mešajte starih in novih baterij. Baterije reciklirajte v skladu z veljavnimi standardi in zakoni države.
3. Baterije ne razstavljajte ali kakor koli drugače spreminjajte. Ne povzročajte kratkega stika z baterijo.
4. Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterijo iz predala za baterijo.
5. Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju.
6. Pred polnjenjem je treba baterijo odstraniti iz pištole.
7. Polnjenje lahko izvaja le odrasla oseba, ki je bila poučena.
8. Ne povzročajte kratkega stika na polih baterije ali na polih pištole.
9. Za polnjenje uporabite priloženo baterijo in kabel USB.
10. Če so terminali ali baterija poškodovani, baterije ne polnite ali uporabljajte.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER

RS 99-19

JURIŠNA PUŠKA NA VODENOJ BAZI

LOPTE



Korisnički priručnik

Prije prve upotrebe, molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu. Prikazane slike i ilustracije služe samo kao referenca. Pištolj i njegov pribor mogu se razlikovati ovisno o modelu kupljenog pištolja.

Opis



Ugradnja cijevi i prigušivača



Montirajte/demontirajte kao što je prikazano na slici.

Punjenje spremnika

Nabubrite kuglice, osušite ih i stavite u posudu kao što je prikazano.
Napunite posudu. Zatim na kraju stavite poklopac.



Guza

Pratite sliku.

Napomena: Kabel za napajanje mora se ispraviti tijekom postupka instalacije nakon istezanja kako bi se spriječilo trošenje kabela.


Ugradnja/uklanjanje nosača



Umetnite ladicu u tijelo uređaja. Čut ćete klik.



Zatim pritisnite gumb i izvucite ladicu.

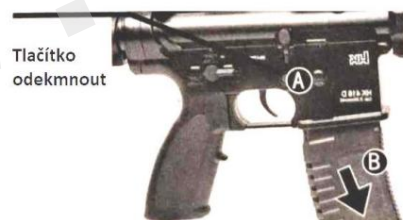

Tlačitko odeknout

Baterija

Nakon punjenja baterije, vratite je u odjeljak za bateriju. Ispravno spojite bateriju. Prilikom zatvaranja odjeljka za bateriju provjerite jesu li kabeli pravilno postavljeni kako biste izbjegli njihovo priklještenje.



Režim

Okrenite gumb prema željenom načinu rada.


A. Polu način rada, B. Automatski način rada i C. Sigurnosni način rada.



USB priključak

Inteligentni USB priključak za punjenje (s funkcijom zaštite baterije) koristi profesionalni MCU čip za inteligentnu kontrolu punjenja.

Osigurajte da je baterija sigurno napunjena; Ovaj sklop ima funkciju aktivacije prenapona baterije (OV), zaštite od kratkog spoja na izlazu, zaštite od pregrijavanja, automatskog detekcije napona baterije, odabira struje punjenja, nepunjenja pune baterije kako bi se izbjegao memorijski efekt baterije, što dovodi do smanjenja kapaciteta baterije.

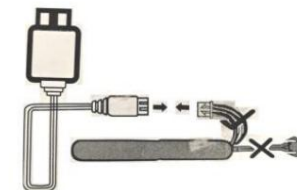

Za punjenje koristite priloženi USB kabel. Vrijeme punjenja je otprilike 4-5 sati.

Obratite pozornost na ispravan polaritet. Za punjenje koristite samo originalnu bateriju.

Ne ostavljajte bateriju bez nadzora tijekom punjenja. Ako je baterija ili bilo koji njezin dio oštećen, odmah prekinite punjenje. Bateriju smije puniti samo odrasla osoba s odgovarajućom obukom.

Metak/metak

Prikladna veličina gel kuglica: 7-8 mm (3-4 h). Nakon nekog vremena, kuglice će se ponovno smanjiti. Ako kuglice nisu potrebne veličine, postoji rizik da uređaj neće ispravno funkcionirati.

Odaberite prikladnu posudu (vidi dolje), stavite kuglice u nju i dodajte vodu. Na kvalitetu kuglica može utjecati i kvaliteta vode. Može se koristiti i mineralna voda, ali čista voda ima bolji učinak.

Isparavanje vode iz posude također će utjecati na veličinu kuglica.



Prikladna posuda za bubrenje dehidriranih kuglica:

Pakiranje od otprilike 10.000 kuglica (40 g)

cca. 1000 loptica	cca. 2000 loptica	cca. 10.000 loptica
posuda: šalica	posuda: mjerna posuda	posuda: kanta
oko 600 ml vode	cca. 900 ml vode	cca. 10 l vode
10/1 loptice	10/2 loptice	kuglice od cca. 40 g
Kuglice od 3-5 g	Kuglice od 6-8 g	

Napomena: lopte se prodaju u tri različite tvrdoće (meka, srednja i tvrda). Loptice i ostali pribor (kante, zaštitne maske, mete, spremnici itd.) mogu se kupiti u našoj e-trgovini (www.sunnysoft.cz).

Upozorenja i mjere opreza

1. Uvijek nosite zaštitne naočale pri rukovanju pištoljem i tijekom igre. U suprotnom postoji rizik od ozljede oka. Nikada ne pucajte na ljude koji ne žele ili ne nose zaštitne naočale. Uređaj može biti opasan do određene udaljenosti (do otprilike 30 m).
2. Nikada ne usmjeravajte pištolj prema očima i licu ljudi ili životinja. Ne pucajte u ljude ili životinje iz neposredne blizine. Ne pucajte u predmete koji bi se lako mogli slomiti pri udaru. Ne koristite uređaj dulje od 1 sata. Zatim ostavite uređaj da se hladi najmanje 30 minuta.

3. Uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 do 14 godina (ovisno o modelu pištolja). Ako uređaj koriste djeca mlađa od 18 godina, uvijek ih mora nadzirati odrasla osoba koja je dobila upute. U suprotnom postoji rizik od tjelesnih ozljeda ili oštećenja uređaja.

4. Pištolj je namijenjen samo za privatnu upotrebu. Ne izlažite pištolj u javnosti (parkovi, škole, trgovački centri, igrališta, plaže itd.). U suprotnom postoji rizik da će policija ili javnost zamijeniti pištolj za pravi pištolj. Nikada ne koristite pištolj za pucanje s prozora (kuće ili vozila). Ne mijenjajte izgled pištolja niti ga na bilo koji drugi način dirajte.

5. Gel kuglice čuvajte izvan dohvata djece. Ne jedite gel kuglice.

Nije namijenjeno za jelo. Kuglice sadrže umrežene poliakrilate. U slučaju gutanja, odmah se obratite liječniku. Ne koristite uređaj u blizini ušiju.

Metak ne ostavlja obojene mrlje na odjeći nakon pucanja.

6. Uređaj i loptice držite izvan dohvata male djece. Uređaj sadrži male dijelove koji mogu predstavljati opasnost od gušenja ili ozljede.

7. Prilikom pohranjivanja provjerite je li uređaj isključen. U suprotnom postoji rizik od nekontroliranog uključivanja i tjelesnih ozljeda. Ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme, izvadite bateriju. Držite bateriju dalje od vatre.

8. Ne zagrijavajte ili zamrzavajte pelete. Zaštitite od ekstremno visokih/niskih temperatura. Koristite pelete za model. Ne miješajte pelete. Zaštitite pelete i pištolj od izravne sunčeve svjetlosti.

9. Ako je bilo koji dio uređaja oštećen, odmah prestanite koristiti uređaj.

10. Nosite zaštitnu opremu (odjeću dugih rukava ili majicu s dugim rukavima, zaštitne naočale i drugu zaštitnu opremu) tijekom upotrebe ili igre.

11. Ne ostavljajte bateriju bez nadzora tijekom punjenja. Ne rastavljajte niti neovlašteno dirajte uređaj na bilo koji način.

Obavijest o sigurnosti baterije

1. Pažljivo umetnite bateriju i provjerite ispravan polaritet.

2. Ne miješajte stare i nove baterije. Reciklirajte baterije u skladu s važećim standardima i zakonima zemlje.
3. Nemojte rastavljati ili na bilo koji način dirati bateriju. Nemojte kratko spojati bateriju.
4. Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, izvadite bateriju iz odjeljka za baterije.
5. Ne puniti baterije koje nisu namijenjene za punjenje.
6. Baterija se mora izvaditi iz pištolja prije punjenja.
7. Punjenje smije obavljati samo odrasla osoba koja je dobila upute.
8. Nemojte kratko spojati terminale baterije ili terminale u pištolju.
9. Za punjenje koristite priloženu bateriju i USB kabel.
10. Ako su terminali ili baterija oštećeni. Nemojte puniti ili koristiti bateriju.

Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz