

SUNNY BLASTER M249 KULOMET NA VODNÍ GELOVÉ KULIČKY



Uživatelský manuál

Před prvním použitím, si prosím, pečlivě přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Uvedené obrázky a ilustrace jsou pouze orientační. Pistole a jejich příslušenství se mohou lišit model od modelu zakoupené pistole.

Popis



Instalace

Na hlavě pistole nainstalujte tlumič.


Do horní části pistole nainstalujte teleskop.

Do místa na zásobník nainstalujte zásobník. Před naplněním zásobníku je nutné nejprve gelové kuličky nabobtnat (viz níže). Nabobtnalé kuličky vkládejte do zásobníku. Při vkládání mačkejte tlačítko.

Před prvním použitím je nutné nabít baterii. Vyjměte kryt příhrádky na baterie a vyjměte baterii. Baterii nabijte.

Pomocí tlačítka změna režimu vyberte režim střelení (automatický nebo manuální). Poté stiskněte spoušť.

Nabíjení baterie

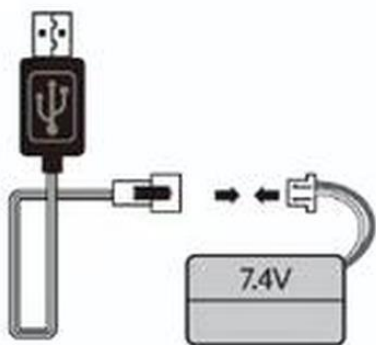

Baterii lze nabít pouze USB nabíjecím kabelem, který je součástí balení. Před nabíjením se ujistěte, že je nabíjecí kabel v pořádku a není nikde poškozen. Pokud bude poškozen, ihned ho přestaňte používat. Kabel není hračka, chraňte před dětmi. Baterii vyjměte z pistole, nabijte a poté opět spojte kabely a opatrně vložte do pažby pistole.

Bezpečné a rychlé nabíjení pomocí USB nabíjení.

Baterie a upozornění

1. Typ baterie: 1500/7.4. Použijte baterii pouze k tomuto zařízení.
2. Při zapojování baterie dbejte na správnou polaritu. Staré a nové baterie nemíchejte. Použijte vždy specifický typ baterie.
3. Baterii nezkratujte a chraňte ji před ohněm. Jinak hrozí riziko požáru nebo výbuchu.
4. Pokud nebudete pistolí dlouhodobě používat, vyjměte baterii z pistole. Jinak hrozí riziko vytečení a poškození zařízení.
5. Pokud není baterie určena k nabíjení, nenabíjejte ji. Jinak hrozí riziko výbuchu nebo požáru.
6. Baterii nabíjejte pouze za dozoru zodpovědné poučené dospělé osoby.
7. Baterii je nutno před nabitím vyjmout ze zařízení. Poté baterii teprve nabijte.
8. Použitou baterii recyklujte podle platných norem a zákonů dané země.
9. S terminály baterií nikterak nevhodně nemanipulujte.
10. Pokud je baterie jakkoli poškozena nebo z ní vytéká kapalina, ihned přestaňte baterii používat.

Upozornění

1. Ujistěte se, že je zásobník řádně nainstalován do držáku pistole. Jinak hrozí riziko, že zařízení nebude fungovat správně a kuličky se budou zasekávat.
2. Velikost nabobtnaných kuliček musí být alespoň 7-8 mm. Jinak hrozí riziko, že kulička nedostřelí daleko nebo se zasekne v hlavni zařízení.
3. Občas se může stát, že se kuličky v zásobníku zaseknou nebo přilepí na stěny. Tento stav je normální. Jednoduše s pistolí zatřepejte nahoru/dolů a kuličky uvolněte.

Gelové kuličky

Před použitím je nutné nejprve nabobtnat gelové kuličky ve vodě. Doba namáčení je cca 3-4 h. Velikost kuliček musí dosáhnout rozměru 7-8 mm. Skladování a bobtnání provádějte při rozsahu 10-40 °C. Před vložením do zásobníku lehce kuličky osušte.

Vhodná odpovídající nádoba k nabobtnání kuliček:

cca 1000 kuliček	cca 2000 kuliček	cca 10000 kuliček
nádoba:	nádoba: odměrná	nádoba: kýbl
hrnek/sklenice	nádoba	cca 10 l vody
cca 600 ml vody	cca 900 ml vody	cca 40 g kuliček
10/1 kuliček	10/2 kuliček	
3-5 g kuliček	6-8 g kuliček	

Varování a upozornění

1. Při manipulaci s pistolí a během hry vždy noste ochranné brýle. Jinak hrozí riziko zasažení očí. Nikdy nestřílejte na osoby, které si to nepřejí nebo nemají nasazené ochranné brýle. Zařízení může být do určité vzdálenosti nebezpečné (až do cca 100 stop, cca 30 m).

2. Nikdy nemiřte pistolí na oči a obličej lidí nebo zvířat. Nestřílejte na osoby nebo zvířata na krátkou vzdálenost. Nestřílejte na předměty, které by se mohly snadno nárazem rozbít. Zařízení nepoužívejte déle, jak 1 h. Poté nechte zařízení alespoň po dobu 30 min vychladnout.

3. Zařízení smí používat děti starší 5-14 let (závisí model od modelu dané pistole). Pokud budou zařízení používat děti mladšího věku, je vždy nutné, aby byly pod dozorem poučené dospělé osoby. Jinak hrozí riziko poranění osob nebo poškození zařízení.

4. Pistole je určena pouze pro soukromé účely. Nevystavujte zbraň na veřejnosti (parky, škola, nákupní střediska, hřiště, pláže atd.). Jinak hrozí riziko záměny pistole policií nebo veřejností za reálnou zbraň. Nikdy pistolí nepoužívejte ke střelbě z okna (domu nebo vozidla). Pistolí vzhledově neměňte ani s ní nikterak jinak nevhodně nemanipulujte.

5. Gelové kuličky skladujte mimo dosah dětí. Gelové kuličky nejezte. Nejsou určeny k jídlu. Kuličky obsahují zesíťované polyakryláty. V případě požití, ihned kontaktujte lékaře. Nepoužívejte zařízení v blízkosti uší. Kuličky nezanechávají po střelbě barevné skvrny na oblečení. Nepoužívejte zmrazené kuličky jako náboje!

6. Skladujte zařízení i kuličky mimo dosah malých dětí. Zařízení obsahuje malé části, hrozí riziko vdechnutí nebo poranění.

7. Při skladování se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Jinak hrozí riziko nekontrolovaného zapnutí a poranění osob. Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, vyjměte baterii. Chraňte baterii před ohněm.

8. Kuličky nezahřívejte ani nemrazte. Chraňte je před extrémními vysokými/nízkými teplotami. Použijte kuličky pro daný model. Kuličky nemíchejte. Chraňte kuličky a pistolí před přímými slunečními paprsky.

9. Pokud je některá z částí zařízení poškozena, ihned přestaňte zařízení používat.

10. Během používání nebo hry používejte/noste bezpečnostní ochranné pomůcky (oblečení s dlouhými rukávy nebo nohavicemi, ochranné brýle a jiné chrániče).

11. Baterii při nabíjení nenechávejte bez dozoru. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.

12. Zařízení chraňte před vysokými/nízkými extrémními teplotami. Zařízení chraňte před přímými slunečními paprsky. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER M249 WASSER-GEL- MASCHINENPISTOLE KUGELN



Benutzerhandbuch

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Die Bilder und Abbildungen dienen nur als Referenz. Pistolen und Zubehör können von Modell zu Modell der erworbenen Pistole variieren.

Beschreibung



1. das Messgerät
2. Teleskop
3. Moduswechsel
4. Lager
5. Batteriefach
6. auslöser
7. Magazin
8. ständer
9. Lauf
10. Platz für Schalldämpfer

Einrichtung

Bringen Sie einen Schalldämpfer am Gewehrlauf an.

Setzen Sie das Teleskop oben auf die Pistole.

Setzen Sie die Schale in den Schalenplatz ein. Vor dem Befüllen der Schale muss die

müssen die Gekugeln zunächst gequollen werden (siehe unten). Legen Sie die gequollenen Kügelchen in die Schale. Drücken Sie beim Einsetzen den Knopf.


Sie müssen den Akku aufladen, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden.

Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs

und nehmen Sie den Akku heraus. Laden Sie den Akku auf.

Verwenden Sie die Taste zum Ändern des Modus, um den Aufnahmemodus zu wählen (Automatik oder manuell). Drücken Sie dann den Auslöser.

Aufladen des Akkus

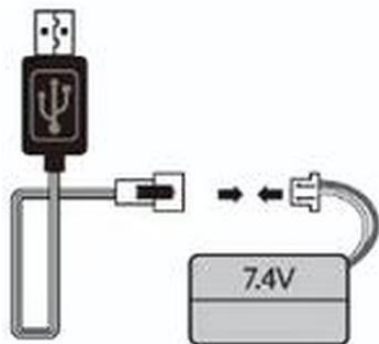

Akku kann nur über USB geladen werden
Ladekabel, das
enthalten. Vergewissern Sie sich vor
dem Aufladen, dass das Ladekabel
und es nirgendwo beschädigt ist.
Wenn es beschädigt ist, verwenden
Sie es sofort nicht mehr. Das Kabel
ist nicht
Spielzeug, für Kinder unzugänglich
aufbewahren. Entfernen Sie die
Batterie aus der Pistole, laden Sie
sie auf, schließen Sie die Kabel
wieder an und setzen Sie sie
vorsichtig ein.
in den Kolben der Waffe.

Sicheres und schnelles Aufladen durch USB-Laden.

Batterien und Benachrichtigungen

1. der Batterietyp: 1500/7.4 Verwenden Sie die Batterie nur für dieses Gerät.
2. Achten Sie beim Anschließen der Batterie auf die richtige Polarität. Alte und neue Batterien nicht mischen. Verwenden Sie immer einen bestimmten Batterietyp.
3. schließen Sie die Batterie nicht kurz und schützen Sie sie vor Feuer. Es besteht sonst Brandgefahr oder eine Explosion.
4. Wenn Sie die Pistole für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterie aus der Pistole. Andernfalls besteht die Gefahr von Leckagen und einer Beschädigung des Geräts.
5. Wenn der Akku nicht zum Aufladen bestimmt ist, darf er nicht aufgeladen werden. Es besteht sonst die Gefahr Explosion oder Feuer.
6. Laden Sie den Akku nur unter der Aufsicht eines verantwortlichen Erwachsenen auf.
7. Der Akku muss vor dem Aufladen aus dem Gerät entfernt werden. Danach kann der Akku nur noch Anklagen.
8. Recyceln Sie die verbrauchte Batterie gemäß den geltenden Normen und Gesetzen Ihres Landes.
- 9 Nehmen Sie keine Eingriffe an den Batteriepolen vor.
10. Wenn der Akku in irgendeiner Weise beschädigt ist oder Flüssigkeit ausläuft, stellen Sie die Verwendung des Akkus sofort ein.

Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass das Magazin ordnungsgemäß im Waffenhalter installiert ist. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert und sich die Kugeln verklemmen.
2. Die Größe der gequollenen Perlen muss mindestens 7-8 mm betragen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Risiko, dass das Geschoss nicht weit kommt oder im Lauf des Geräts stecken bleibt.
3. Gelegentlich kann es vorkommen, dass die Kugeln in der Schale stecken bleiben oder an der Wände. Dieser Zustand ist normal. Schütteln Sie die Pistole einfach auf und ab und lassen Sie die Perlen los.

Gel-Kugeln

Vor der Verwendung müssen die Gelkügelchen zunächst in Wasser gequollen werden. Zeit Die Einweichzeit beträgt ca. 3-4 h. Die Größe der Kugeln muss 7-8 mm erreichen. Die Lagerung und Quellung sollte im Bereich von 10-40 °C erfolgen. Trocknen Sie die Kugeln leicht ab, bevor Sie sie in die Schale legen.

Geeigneter passender Behälter zum Aufquellen der Perlen:

ca. 1000 Bälle	ca. 2000 Bälle	ca. 10000 Bälle
Schiff:	Behälter: gestaffelt	Behälter: Eimer
Becher/Glas	Container	ca. 10 l Wasser
ca. 600 ml Wasser	ca. 900 ml Wasser	ca. 40 g Kugeln
10/1 Murmeln	10/2 Perlen	
3-5 g Kugeln	6-8 g Kugeln	

Warnungen und Alarme

1. tragen Sie beim Umgang mit der Waffe und während des Spiels immer eine Schutzbrille. Andernfalls es besteht die Gefahr eines Augenkontakts. Schießen Sie niemals auf Personen, die dies nicht wünschen oder keine Schutzbrille tragen. Das Gerät kann bis zu einer gewissen Entfernung gefährlich sein (bis zu etwa 30 m).

2. Richten Sie eine Waffe niemals auf die Augen oder das Gesicht von Menschen oder Tieren. Schießen Sie nicht auf Personen oder Tiere auf kurze Distanz. Schießen Sie nicht auf Gegenstände, die beim Aufprall leicht zerbrechen könnten. Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 1 Stunde. Lassen Sie das Gerät danach mindestens 30 Minuten abkühlen.

3. Das Gerät kann von Kindern im Alter von 5-14 Jahren verwendet werden (je nach Modell). Pistolen). Wenn das Gerät von Kindern in jungem Alter benutzt werden soll, müssen diese immer von einem unterwiesenen Erwachsenen beaufsichtigt werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts.

4. Die Pistole ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Setzen Sie die Pistole nicht aus in der Öffentlichkeit (Parks, Schulen, Einkaufszentren, Spielplätze, Strände usw.). Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Pistole von der Polizei oder der Öffentlichkeit mit einer echten Waffe verwechselt wird. Schießen Sie niemals mit einer Pistole aus einem Fenster (Haus oder Fahrzeug). Verändern Sie nicht das Aussehen der Pistole und gehen Sie nicht unsachgemäß mit ihr um.

5. bewahren Sie die Gelkugeln außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Essen Sie die Gelkugeln nicht. Sie sind nicht zum Verzehr bestimmt. Die Perlen enthalten vernetzte Polyacrylate. Im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der Ohren. Die Kugeln hinterlassen nach dem Schießen keine farbigen Flecken auf der Kleidung. Verwenden Sie keine gefrorenen Murmeln als Kugeln!

6. bewahren Sie das Gerät und die Bälle außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Das Gerät enthält Kleinteile, besteht die Gefahr des Einatmens oder der Verletzung.

7. Achten Sie beim Lagern darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Andernfalls besteht die Gefahr unkontrolliertes Einschalten und Verletzung von Personen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus. Schützen Sie die Batterie vor Feuer.

8. Erhitzen Sie die Kugeln nicht und frieren Sie sie nicht ein. Schützen Sie sie vor extremen hohe/niedrige Temperaturen. Verwenden Sie die Kugeln für das Modell. Mischen Sie die Kugeln nicht. Schützen Sie die Kugeln und die Pistole vor direkter Sonneneinstrahlung.

9. Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.

10. Tragen/Verwenden von Schutzausrüstung während der Benutzung oder des Spiels Ausrüstung (langärmelige Kleidung oder Hosen, Schutzbrille und andere Schutzausrüstung).

11. Lassen Sie den Akku während des Ladens nicht unbeaufsichtigt. Zerlegen Sie das Gerät nicht oder sie in unangemessener Weise zu manipulieren.

12. schützen Sie das Gerät vor extremen Temperaturen (hoch/niedrig). Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung. Zerlegen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keine Manipulationen daran vor.

Vertriebspartner
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische
Republik
www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER M249 VÍZ-GÉL GÉPPISZTOLY BALLS



Felhasználói kézikönyv

Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra. A képek és illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. A pisztolyok és a tartozékok a megvásárolt pisztoly egyes modelljeitől eltérhetnek.

Leírás



Telepítés

Szereljen hangtompítót a fegyver csövére.

Szerelje be a teleszkópot a pisztoly tetejébe.


Szerelje be a tálcát a tálca helyére. A tálca feltöltése előtt a előbb meg kell duzzasztani a gélgolyókat (lásd alább). Helyezze a megduzzadt gélgolyókat a tálcába. A behelyezéskor nyomja meg a gombot.

Az akkumulátort az első használat előtt fel kell töltenie. Távolítsa el az elemtartó fedelét

az akkumulátort, és vegye ki az akkumulátort. Töltse fel az akkumulátort.

A módváltó gombbal válassza ki a felvételi módot (automatikus vagy kézikönyv). Ezután nyomja meg az exponáló gombot.

Az akkumulátor töltése

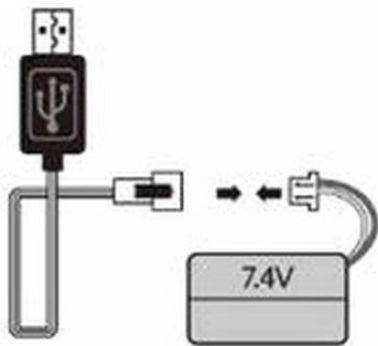

Az akkumulátor csak USB-n keresztül tölthető töltőkábel, amely benne. Töltés előtt győződjön meg róla, hogy a töltőkábel és nem sérült meg sehol. Ha sérült, azonnal hagyja abba a használatát. A kábel nem játék, tartsa távol a gyermekek útjából. Vegye ki az akkumulátort a pisztolyból, töltsse fel, majd csatlakoztassa vissza a kábeleket, és óvatosan helyezze be a fegyver csövébe.

Biztonságos és gyors töltés USB-töltéssel.

Akkumulátorok és értesítések

1. Az akkumulátor típusa: 1500/7.4. Csak ehhez a készülékhez használható akkumulátor.
2. Az akkumulátor csatlakoztatásakor ügyeljen a helyes polaritásra. Régi és új akkumulátorok nem keverednek. Mindig egy adott típusú akkumulátort használjon.
3. Ne zárja rövidre az akkumulátort, és védje meg a tűztől. Ellenkező esetben fennáll a tűzveszély vagy robbanás.
4. Ha hosszabb ideig nem használja a pisztolyt, vegye ki az akkumulátort a pisztolyból. Ellenkező esetben fennáll a szivárgás és a berendezés károsodásának veszélye.
5. Ha az akkumulátort nem töltésre szánták, ne töltsse fel. Ellenkező esetben fennáll a veszélye robbanás vagy tűz.
6. Az akkumulátort csak felelős felnőtt felügyelete mellett töltsse fel.
7. Az akkumulátort töltés előtt ki kell venni a készülékből. Ezt követően az akkumulátor csak Vád.
8. A használt akkumulátort az országában érvényes szabványoknak és törvényeknek megfelelően hasznosítja újra.
9. Ne babráljon az akkumulátor csatlakozókkal.
10. Ha az akkumulátor bármilyen módon megsérült vagy folyadék szivárog belőle, azonnal hagyja abba az akkumulátor használatát.

Értesítés

1. Győződjön meg róla, hogy a tár megfelelően van-e a fegyvertartóba szerelve. Ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy a készülék nem működik megfelelően, és a golyók elakadnak.
2. A megduzzadt gyöngyök mérete legalább 7-8 mm legyen. Ellenkező esetben fennáll a veszélye annak a kockázata, hogy a lövedék nem jut messzire, vagy elakad a készülék csövében.
3. Előfordulhat, hogy a tálcában lévő golyók elakadnak vagy megakadnak a tálcán. Ez az állapot normális. Egyszerűen rázza fel/le a pisztolyt, és engedje el a gyöngyöket.

Gél golyók

Használat előtt a gélgöngyöket először meg kell duzzasztani vízben. Idő Az áztatási idő kb. 3-4 óra. A gyöngyök méretének el kell érnie a 7-8 mm-t. A tárolást és a duzzasztást 10-40 °C között kell végezni. A golyókat enyhén szárítsa meg, mielőtt a tálcára helyezi őket.

A gyöngyök duzzasztásához megfelelő megfelelő tartály:

kb. 1000 golyó	kb. 2000 golyó	kb. 10000 golyó
Hajó:	tárolóedény: grádicsos	tartály: vödör
bögre/pohár	konténer	kb. 10 l víz
kb. 600 ml víz	kb. 900 ml víz	kb. 40 g golyó
10/1 golyók	10/2 gyöngyök	
3-5 g golyók	6-8 g golyók	

Figyelmeztetések és figyelmeztetések

1. A fegyver kezelésénél és játék közben mindig viseljen védőszemüveget. Ellenkező esetben fennáll a szemkontaktus veszélye. Soha ne lőjön olyan emberekre, akik nem akarják, vagy akik nem viselnek védőszemüveget. A készülék bizonyos távolsáig (kb. 100 láb, kb. 30 m-ig) veszélyes lehet.

2. Soha ne irányítson fegyvert emberek vagy állatok szemére vagy arcára. Ne lőjön személyek vagy állatok rövid távolságra. Ne lőjön olyan tárgyakra, amelyek becsapódáskor könnyen eltörhetnek. Ne használja a készüléket 1 óránál hosszabb ideig, utána hagyja a készüléket legalább 30 percig hűlni.

3. A készüléket 5-14 éves gyermekek használhatják (modelltől függően). fegyverek). Ha a készüléket fiatalabb korú gyermekek használják, mindig egy oktatott felnőttnek kell felügyelnie őket. Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés vagy a berendezés károsodásának veszélye.

4. A pisztoly kizárólag magánhasználatra szolgál. Ne tegye ki a pisztolyt nyilvános (parkok, iskolák, bevásárlóközpontok, játszótérek, strandok stb.). Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a fegyvert a rendőrség vagy a nyilvánosság összetéveszti egy valódi fegyverrel. Soha ne használjon pisztolyt ablakon (házon vagy járművön) való kilövésre. Ne változtassa meg a pisztoly külsejét, és ne kezelje azt más módon nem megfelelően.

5. Tartsa a gélgyöngyöket gyermekek elől elzárva. Ne egye meg a gélgyöngyöket. Nem arra valók, hogy megegyék őket. A gyöngyök térhálósított poliakrilátokat tartalmaznak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ne használja az eszközt a fül közelében.

A lövés után a golyók nem hagynak színes foltokat a ruházaton. Ne használjon fagyasztott golyókat lövedékként!

6. Tartsa a készüléket és a golyókat kisgyermekek elől elzárva. A készülék tartalmaz apró alkatrészeket, fennáll a belégzés vagy sérülés veszélye.

7. Tároláskor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll a veszélye ellenőrizetlen bekapcsolás és személyi sérülés. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort. Védje az akkumulátort a tűztől.

8. Ne melegítse vagy fagyassza le a golyókat. Védjük őket a szélsőséges magas/alacsony hőmérséklet. Használja a golyókat a modellhez. Ne keverje a golyókat. Védje a gyöngyöket és a pisztolyt a közvetlen napfénytől.

9. Ha a készülék bármelyik része megsérül, azonnal állítsa le a készüléket. használni.

10. Használat vagy játék közben viseljen/használjon biztonsági védelmet. felszerelés (hosszú ujjú ruházat vagy nadrág, védőszemüveg és egyéb védőfelszerelés).

11. Ne hagyja felügyelet nélkül az akkumulátort töltés közben. Ne szerelje szét a készüléket

vagy bármilyen nem megfelelő módon manipulálni.

12. Védje a berendezést a magas/alacsony hőmérsékleti szélsőségektől.

Védje a készüléket a közvetlen napfénytől. Ne szedje szét a készüléket, és ne babrálja meg.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER M249 PISTOL CU GEL DE APĂ BALURI



Manual de utilizare

Înainte de a-l utiliza pentru prima dată, vă rugăm să citiți cu atenție manualul.

Păstrați manualul pentru o consultare ulterioară. Fotografiiile și ilustrațiile sunt doar de referință. Pistoalele și accesoriile pot varia de la un model la altul de pistol achiziționat.

Descriere



Instalare

Instalați un amortizor de zgomot pe țeava armei.

Instalați telescopul în partea superioară a pistolului.

Instalați tava în locația pentru tavă. Înainte de umplerea tăvii, se verifică este necesar să se umfle mai întâi bilele de gel (a se vedea mai jos).


Așezați bilele umflate în tavă. Apăsăți butonul în momentul introducerii.

Trebuie să încărcați bateria înainte de a o utiliza pentru prima dată.

Scoateți capacul compartimentului pentru baterii
bateria și scoateți bateria. Încărcați bateria.

Utilizați butonul de schimbare a modului pentru a selecta modul de fotografiere (automat sau manual). Apoi apăsați butonul declanșator.

Încărcarea bateriei

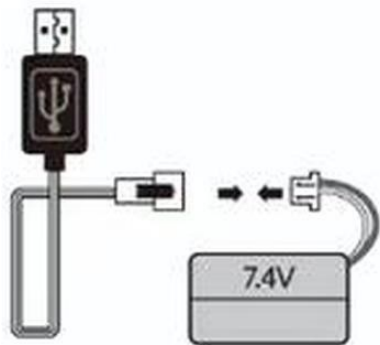

Bateria poate fi încărcată numai prin USB cablu de încărcare, care este incluse. Înainte de încărcare, asigurați-vă că cablul de încărcare este și nu este deteriorată nicăieri. Dacă este deteriorat, nu-l mai folosiți imediat. Cablul nu este jucărie, păstrați-o departe de calea copiilor. Scoateți bateria din pistol, încărcăți-o, apoi reconectați cablurile și introduceți cu atenție în fundul armei.

Încărcare sigură și rapidă cu încărcare prin USB.

Baterii și notificări

1. Tipul de baterie: 1500/7.4. Utilizați bateria numai pentru acest dispozitiv.
2. Când conectați bateria, asigurați-vă că polaritatea este corectă. Baterii vechi și noi nu se amestecă. Folosiți întotdeauna un anumit tip de baterie.
3. Nu scurtcircuitați bateria și protejați-o de foc. În caz contrar, există riscul de incendiu sau o explozie.
4. Dacă nu veți utiliza pistolul pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria din pistol. În caz contrar, există riscul de scurgeri și de deteriorare a echipamentului.
5. Dacă bateria nu este destinată a fi încărcată, nu o încărcăți. În caz contrar, există riscul de explozie sau incendiu.
6. Încărcați bateria numai sub supravegherea unui adult responsabil.
7. Bateria trebuie să fie scoasă din dispozitiv înainte de încărcare. După aceea, bateria nu trebuie să se Taxa.
8. Reciclați bateria uzată în conformitate cu standardele și legile aplicabile din țara dumneavoastră.
9. Nu manipulați bornele bateriei.
10. Dacă bateria este deteriorată în vreun fel sau prezintă scurgeri de lichid, îndepărtați imediat nu mai folosiți bateria.

Aviz

1. Asigurați-vă că încărcătorul este instalat corect în suportul pentru armă. În caz contrar, există riscul ca dispozitivul să nu funcționeze corect și bilele să se blocheze.
2. Dimensiunea mărgelilor umflate trebuie să fie de cel puțin 7-8 mm. În caz contrar, există riscul de risc ca glonțul să nu ajungă departe sau să se blocheze în țeava dispozitivului.
3. Ocazional, bilele din tavă se pot înțepeni sau se pot bloca pe pereți. Această condiție este normală. Pur și simplu scuturați pistolul în sus/jos și eliberați mărgelile.

Bile de gel

Înainte de utilizare, este necesar să umflați mai întâi perlele de gel în apă. Timp

Timpul de înmuiere este de aproximativ 3-4 h. Dimensiunea bilelor trebuie să ajungă la 7-8 mm. Depozitarea și umflarea trebuie să se facă în intervalul 10-40 °C. Uscați ușor bilele înainte de a le pune în tavă.

Recipient potrivit pentru a umfla mărgelile:

aprox. 1000 de bile	aprox. 2000 bile	aprox. 10000 bile
Nava:	recipient: gradat	recipient: găleată
cană/pahar	container	aprox. 10 l de apă
aprox. 600 ml de apă	aprox. 900 ml de apă	aproximativ 40 g bile
10/1 bile	10/2 mărgelile	
Bile de 3-5 g	6-8 g bile	

Avertismente și alerte

1. Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când manipulați arma și în timpul jocului. În caz contrar, există riscul de contact vizual. Nu trageți niciodată spre persoane care nu doresc acest lucru sau care nu poartă ochelari de protecție. Dispozitivul poate fi periculos până la o anumită distanță (până la aproximativ 100 de picioare, aproximativ 30 m).

2. Nu îndreptați niciodată o armă spre ochii sau fața oamenilor sau a animalelor. Nu trageți spre persoane sau animale la distanțe scurte. Nu trageți în obiecte care s-ar putea rupe ușor la impact. Nu utilizați dispozitivul mai mult de 1 h. După aceea, lăsați dispozitivul să se răcească timp de cel puțin 30 de minute.

3. Dispozitivul poate fi utilizat de copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 14 ani (în funcție de modelul arme). În cazul în care dispozitivul urmează să fie utilizat de copii de vârstă mică, aceștia trebuie să fie întotdeauna supravegheați de un adult instruit. În caz contrar, există riscul de vătămare corporală sau de deteriorare a echipamentului.

4. Pistolul este destinat exclusiv uzului privat. Nu expuneți pistolul la publice (parcuri, școli, centre comerciale, locuri de joacă, plaje etc.). În caz contrar, există riscul ca pistolul să fie confundat cu o armă reală de către poliție sau de către public. Nu folosiți niciodată un pistol pentru a trage pe fereastră (casă sau vehicul). Nu modificați aspectul pistolului și nu îl manipulați în alt mod necorespunzător.

5. Păstrați mărgelile de gel în afara razei de acțiune a copiilor. Nu mâncați perlele de gel. Ele nu sunt destinate să fie mâncate. Perlele conțin poliacrilați reticulați. În caz de ingestie, contactați imediat un medic. Nu folosiți dispozitivul în apropierea urechilor. Alicele nu lasă pete colorate pe haine după împușcare. Nu folosiți bilele congelate ca gloanțe!

6. Țineți dispozitivul și bilele la îndemâna copiilor mici. Dispozitivul conține piese mici, există riscul de inhalare sau de rănire.

7. La depozitare, asigurați-vă că aparatul este oprit. În caz contrar, există riscul pornirea necontrolată și rănirea persoanelor. În cazul în care dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria. Protejați bateria de foc.

8. Nu încălziți și nu congelați bilele. Protejați-le de temperaturi extreme temperaturi ridicate/scăzute. Folosiți bilele pentru model. Nu amestecați bilele. Protejați bilele și pistolul de lumina directă a soarelui.

9. În cazul în care orice parte a dispozitivului este deteriorată, opriți imediat dispozitivul de utilizat.

10. Purtați/folosiți protecție de siguranță în timpul utilizării sau jocului echipament (îmbrăcăminte cu mâneci lungi sau pantaloni, ochelari de protecție și alte echipamente de protecție).

11. Nu lăsați bateria nesupravegheată în timpul încărcării. Nu dezamblați dispozitivul sau să o manipuleze în orice mod necorespunzător.

12. Protejați echipamentul împotriva temperaturilor extreme ridicate/scăzute.

Protejați dispozitivul de lumina directă a soarelui. Nu dezamblați și nu manipulați echipamentul.

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

Слънчев Бластер M249 КАРТЕРНИЦА С ВОДЕН ГЕЛ ТОПКИ



Ръководство за потребителя

Преди първа употреба, моля, прочетете внимателно това ръководство. Запазете ръководството за бъдещи справки. Показаните изображения и илюстрации са само за насоки. Пистолетите и техните аксесоари може да варират в зависимост от модела на закупения пистолет.

Описание



Инсталация

Инсталирайте заглушител на цевта на пистолета.


Монтирайте телескопа в горната част на пистолета.

Поставете тавата в слота за тавата. Преди да напълните резервоара, гелните перли първо трябва да набъбнат (вижте по-долу). Поставете набъбналите топчета в тавата. Натиснете бутона, докато поставяте.

Батерията трябва да се зареди преди първата употреба. Отстранете капака на отделението за батерии и извадете батерията. Заредете батерията.

Използвайте бутона за смяна на режима, за да изберете режим на снимане (автоматичен или ръчен). След това натиснете бутона на затвора.

Зареждане на батерията

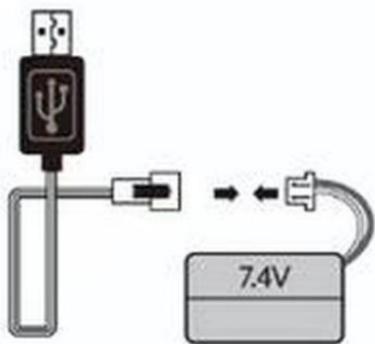

Безопасно и бързо зареждане чрез USB зареждане.

Батерия и известия

1. Тип батерия: 1500/7.4. Използвайте батерията само с това устройство.
2. При свързване на батерията, внимавайте за правилната полярност. Не смесвайте стари и нови батерии. Винаги използвайте специфичния тип батерия.
3. Не късо съединение на батерията и я дръжте далеч от огън. В противен случай съществува риск от пожар или експлозия.
4. Ако няма да използвате пистолета дълго време, извадете батерията от него. В противен случай съществува риск от изтичане и повреда на устройството.
5. Ако батерията не е предназначена за зареждане, не я зареждайте. В противен случай съществува риск от експлозия или пожар.
6. Зареждайте батерията само под наблюдението на отговорно и обучено лице.
7. Батерията трябва да се извади от устройството преди зареждане. След това просто заредете батерията.
8. Рециклирайте използваната батерия в съответствие с приложимите стандарти и закони на страната.
9. Не докосвайте по никакъв начин клемите на батерията.
10. Ако батерията е повредена по някакъв начин или ако от нея изтича течност, незабавно спрете да я използвате.

Батерията може да се зарежда само с USB кабела за зареждане, включен в комплекта. Преди зареждане се уверете, че кабелът за зареждане е в добро състояние и не е повреден по никакъв начин. Ако е повреден, незабавно спрете да го използвате. Кабелът не е играчка, дръжте го далеч от деца. Извадете батерията от пистолета, заредете я, след това свържете отново кабелите и внимателно я поставете в приклада на пистолета.

Известие

1. Уверете се, че пълнителят е правилно поставен в държача на пистолета. В противен случай съществува риск устройството да не функционира правилно и топките да се заклещат.
2. Размерът на набъбналите топки трябва да бъде поне 7-8 мм. В противен случай съществува риск куршумът да не изстреля далеч или да се заклещи в цевта на устройството.
3. Понякога топките могат да заседнат в пълнителя или да залепнат за стените. Това състояние е нормално. Просто разклатете пистолета нагоре/надолу, за да освободите мънистата.

Гел топки

Преди употреба е необходимо първо да набъбнете гел топчетата във вода. Времето за намокряне е приблизително 3-4 часа. Размерът на топчетата трябва да достигне 7-8 мм.

Съхранявайте и набъбвайте при температура между 10-40°C. Леко подсушете топките, преди да ги поставите в тавата.

Подходящ контейнер за набъбване на топки:

приблизително 1000 топки	приблизително 2000 топки	приблизително 10 000 топки
около 600 мл вода	приблизително 900 мл вода	приблизително 10 л вода
10/1 топки	10/2 топки	приблизително 40 г топчета
топчета от 3-5 г	топчета от 6-8 г	
контейнер: чаша/чаша	контейнер: мерителен контейнер	контейнер: кофа

Предупреждения и предпазни мерки

1. Винаги носете предпазни очила, когато боравите с оръжието и по време на игра. В противен случай съществува риск от нараняване на очите. Никога не стреляйте по хора, които не искат или не носят защитни очила. Устройството може да бъде опасно до определено разстояние (до около 30 метра, около 30 метра).

2. Никога не насочвайте пистолета към очите и лицето на хора или животни. Не стреляйте по хора или животни от близко разстояние. Не стреляйте по предмети, които лесно могат да се счупят при удар. Не използвайте устройството повече от 1 час.

След това оставете устройството да се охлади поне 30 минути.

3. Устройството може да се използва от деца на възраст 5-14 години (в зависимост от модела на пистолета). Ако по-малки деца ще използват устройството, винаги е необходимо те да бъдат наблюдавани от информиран възрастен. В противен случай съществува риск от нараняване или повреда на оборудването.

4. Пистолетът е предназначен само за лична употреба. Не показвайте оръжието си на публични места (паркове, училища, търговски центрове, детски площадки, плажове и др.). В противен случай съществува риск полицията или обществеността да сбъркат пистолета с истинско оръжие. Никога не използвайте оръжие, за да стреляте от прозорец (на къща или превозно средство). Не променяйте външния вид на пистолета и не го манипулирайте по друг начин.

5. Съхранявайте гел топките на място, недостъпно за деца. Не яжте гел топчетата.

Те не са предназначени за ядене. Гранулите съдържат омрежени полиакрилати. В случай на поглъщане, незабавно се свържете с лекар. Не използвайте устройството близо до ушите си. Куршумите не оставят цветни петна по дрехите след изстрел.

Не използвайте замразени топчета като боеприпаси!

6. Съхранявайте устройството и топките на място, недостъпно за малки деца. Устройството съдържа малки части, съществува риск от вдишване или нараняване.

7. При съхранение се уверете, че устройството е изключено. В противен случай съществува риск от неконтролирано включване и нараняване. Ако устройството няма да се използва дълго време, извадете батерията. Пазете батерията от огън.

8. Не затопляйте и не замразявайте топките. Пазете ги от екстремно високи/ниски температури. Използвайте топките за дадения модел. Не смесвайте топките. Пазете сачмите и оръжието от пряка слънчева светлина.

9. Ако някоя част от устройството е повредена, незабавно спрете да го използвате.

10. Носете предпазни средства (дрехи с дълъг ръкав или с дълги ръкави, предпазни очила и други предпазни средства) по време на употреба или игра.

11. Не оставяйте батерията без надзор по време на зареждане. Не разглобявайте устройството и не го променяйте по никакъв начин.

12. Пазете устройството от екстремни високи/ниски температури.

Пазете устройството от пряка слънчева светлина. Не разглобявайте устройството и не го променяйте по никакъв начин.

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1а

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.c z

SŁONECZNY BLASTER M249

PISTOLET MASZYNOWY DO ŻELU WODNEGO PIŁKI



Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości. Zdjęcia i ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Pistolet i jego akcesoria mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu pistoletu.

Opis



Instalacja

Zamontuj tłumik na lufie pistoletu.

Zamontuj teleskop w górnej części pistoletu.


Włóż wkład do gniazda wkładu. Przed napełnieniem wkładu, kulki żelu muszą być napęczniałe (patrz poniżej). Włóż napęczniałe kulki do wkładu. Naciśnij przycisk podczas wkładania.

Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator. Zdejmij pokrywę komory akumulatora i wyjmij akumulator. Naładuj akumulator.

Użyj przełącznika trybu, aby wybrać tryb fotografowania (automatyczny lub ręczny).

Następnie naciśnij przycisk migawki.

Ładowanie akumulatora

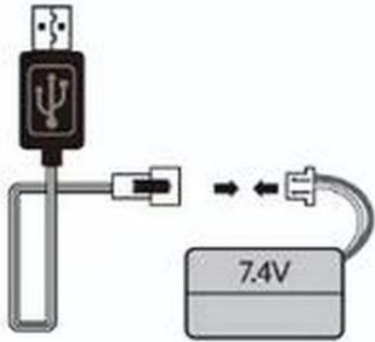

Bezpieczne i szybkie ładowanie poprzez USB.

Bateria i powiadomienia

1. Typ baterii: 1500/7,4. Używaj baterii tylko z tym urządzeniem.
 2. Podłączając akumulator, zwróć uwagę na prawidłową biegunowość. Nie mieszaj starych i nowych baterii. Zawsze używaj odpowiedniego typu baterii.
 3. Nie doprowadzaj do zwarcia akumulatora i trzymaj go z dala od ognia. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu.
 4. Jeżeli nie będziesz używać pistoletu przez dłuższy czas, wyjmij z niego akumulator.
- W przeciwnym razie istnieje ryzyko wycieku i uszkodzenia urządzenia.
5. Jeśli akumulator nie jest przeznaczony do ładowania, nie należy go ładować. W przeciwnym razie istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru.
 6. Akumulator należy ładować wyłącznie pod nadzorem odpowiedzialnej i przeszkolonej osoby dorosłej.
 7. Przed ładowaniem należy wyjąć baterię z urządzenia. Następnie naładować baterię.
 8. Zużyta baterię należy poddać recyklingowi zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami danego kraju.
 9. Nie wolno w żaden sposób manipulować zaciskami akumulatora.
 10. Jeśli akumulator jest w jakikolwiek sposób uszkodzony lub wycieka z niego płyn, należy natychmiast zaprzestać jego używania.

Akumulator można ładować wyłącznie za pomocą dołączonego kabla USB. Przed ładowaniem należy upewnić się, że kabel jest w dobrym stanie i nie jest w żaden sposób uszkodzony. W przypadku uszkodzenia należy natychmiast zaprzestać używania. Kabel nie jest zabawką, należy go trzymać poza zasięgiem dzieci. Wyjmij akumulator z pistoletu, naładuj go, a następnie podłącz kable i ostrożnie włóż do kolby pistoletu.

Ogłoszenie

1. Upewnij się, że magazynek jest prawidłowo zamontowany w uchwycie pistoletu. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że urządzenie nie będzie działać prawidłowo i śrut się zatnie.
2. Rozmiar sprężniałych kulek musi wynosić co najmniej 7-8 mm. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że kulka nie poleci daleko lub utknie w lufie urządzenia.
3. Czasami śrut może utknąć w magazynku lub przykleić się do ścianek. To normalne. Wystarczy potrząsnąć pistoletem w górę/w dół, aby uwolnić śrut.

Kulki żelowe

Przed użyciem należy najpierw napęcznić kulki żelowe w wodzie. Czas moczenia wynosi około 3-4 godzin. Wielkość kulek powinna osiągnąć 7-8 mm.

Przechowywać i pęcznić w temperaturze 10–40°C. Lekko osuszyć kulki przed umieszczeniem ich w pojemniku.

Odpowiednie, pasujące naczynie do pęcznienia kulek:

ok. 1000 piłek	ok. 2000 piłek	ok. 10 000 piłek
pojemnik: kubek/szklanka	pojemnik: pojemnik pomiarowy	pojemnik: wiadro
około 600 ml wody	ok. 900 ml wody	kulki ok. 40 g
10/1 kulek	10/2 kulek	
Kulki 3-5 g	Kulki 6-8 g	

Ostrzeżenia i środki ostrożności

1. Zawsze noś okulary ochronne podczas obsługi broni i gry. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia wzroku. Nigdy nie strzelaj do osób, które nie chcą nosić okularów ochronnych lub ich nie noszą. Urządzenie może być niebezpieczne z pewnej odległości (do około 30 metrów).

2. Nigdy nie kieruj broni w oczy ani twarz ludzi ani zwierząt. Nie strzelaj do ludzi ani zwierząt z bliskiej odległości. Nie strzelaj do przedmiotów, które mogą łatwo ulec zniszczeniu w wyniku uderzenia. Nie używaj urządzenia dłużej niż 1 godzinę.

Następnie należy odczekać co najmniej 30 minut, aż urządzenie ostygnie.

3. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 5 do 14 lat (w zależności od modelu pistoletu). Dzieci poniżej 5 roku życia muszą zawsze znajdować się pod nadzorem osoby dorosłej, która została odpowiednio przeszkolona. W przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

4. Broń jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego. Nie ekspozuj broni w miejscach publicznych (parkach, szkołach, centrach handlowych, na placach zabaw, plażach itp.). W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że policja lub opinia publiczna pomyli broń z prawdziwą bronią. Nigdy nie strzelaj z broni z okna (domu lub pojazdu). Nie zmieniaj wyglądu broni ani nie dokonuj żadnych innych manipulacji przy niej.

5. Przechowuj kulki żelowe poza zasięgiem dzieci. Nie jedz kulek żelowych.

Nieprzeznaczone do spożycia. Koraliki zawierają usieciowane poliakrylany. W razie połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie używać urządzenia w pobliżu uszu.

Po wystrzeleniu pociski nie pozostawiają kolorowych plam na ubraniach.

Nie używaj zmrożonych kulek jako amunicji!

6. Trzymaj urządzenie i piłki poza zasięgiem małych dzieci. Urządzenie zawiera małe części, które mogą stanowić zagrożenie zadławienia lub spowodować obrażenia.

7. Podczas przechowywania upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niekontrolowanego włączenia i obrażeń ciała. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterię. Trzymaj baterię z dala od ognia.

8. Nie podgrzewać ani nie zamrażać peletu. Chronić przed ekstremalnie wysokimi/niskimi temperaturami. Używać peletu do danego modelu. Nie mieszać peletu. Chronić pelet i pistolet przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

9. Jeśli jakkolwiek część urządzenia jest uszkodzona, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.

10. Podczas korzystania z urządzenia lub zabawy należy nosić sprzęt ochronny (długie lub z długimi rękawami, okulary ochronne i inny sprzęt ochronny).

11. Nie pozostawiaj akumulatora bez nadzoru podczas ładowania. Nie rozbieraj urządzenia ani nie ingeruj w nie w żaden sposób.

12. Chronić urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.

Chronić urządzenie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie rozmontowuj urządzenia ani nie dokonuj żadnych modyfikacji.

Dystrybutor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

SONČNI BLASTER

M249

VODNI GEL MITRALJET

ŽOGICE



Uporabniški priročnik

Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik.

Ta priročnik shranite za poznejšo uporabo. Prikazane slike in ilustracije so zgolj za referenco. Pištola in njena dodatna oprema se lahko razlikujejo od modela do modela kupljene pištole.

Opis



Namestitev

Na cev pištole namestite dušilec zvoka.

Namestite teleskop na vrh pištole.


Vstavite kartošo v režo za kartošo. Pred polnjenjem kartoše morajo biti gelske kroglice najprej nabrekle (glejte spodaj). Nabrekle kroglice vstavite v kartošo.

Med vstavljanjem pritisnite gumb.

Baterijo je treba pred prvo uporabo napolniti. Odstranite pokrov predalčka za baterijo in odstranite baterijo. Napolnite baterijo.

Z izbiro načina izberite način fotografiranja (samodejni ali ročni). Nato pritisnite sprožilec.

Polnjenje baterije

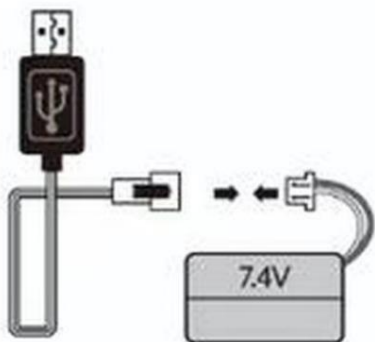

Varno in hitro polnjenje prek USB-priključka.

Baterija in obvestila

1. Vrsta baterije: 1500/7,4. Baterijo uporabljajte samo s to napravo.
2. Pri priklopu baterije bodite pozorni na pravilno polarnost. Ne mešajte starih in novih baterij. Vedno uporabljajte določeno vrsto baterije.
3. Ne povzročajte kratkega stika z baterijo in jo hranite stran od ognja. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara ali eksplozije.
4. Če pištolo dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo iz pištole. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost puščanja in poškodbe naprave.
5. Če baterija ni namenjena polnjenju, je ne polnite. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost eksplozije ali požara.
6. Baterijo polnite samo pod nadzorom odgovorne in usposobljene odrasle osebe.
7. Pred polnjenjem je treba baterijo odstraniti iz naprave. Nato jo napolnite.
8. Rabljeno baterijo reciklirajte v skladu z veljavnimi standardi in zakoni v državi.
9. Nikakor ne posegajte v priključke baterije.
10. Če je baterija kakorkoli poškodovana ali če iz nje pušča tekočina, jo takoj prenehajte uporabljati.

Baterijo lahko polnite samo s polnilnim kablom USB, ki je priložen v paketu. Pred polnjenjem se prepričajte, da je polnilni kabel v dobrem stanju in da ni kakorkoli poškodovan. Če je poškodovan, ga takoj prenehajte uporabljati. Kabel ni igrača, hranite ga izven dosega otrok. Odstranite baterijo iz pištole, jo napolnite, nato ponovno priključite kable in jo previdno vstavite v kopito pištole.

Obvestilo

1. Prepričajte se, da je nabojnik pravilno nameščen v držalu pištole. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da naprava ne bo delovala pravilno in se bodo peleti zagostili.
2. Velikost nabreklih kroglic mora biti vsaj 7-8 mm. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da kroglica ne bo letela daleč ali pa se bo zataknila v cevi naprave.
3. Občasno se lahko peleti zataknejo v nabojniku ali se prilepijo na stene. To je normalno. Preprosto pretresite pištolo gor/dol, da sprostite pelete.

Gel kroglice

Pred uporabo je potrebno gel kroglice najprej namočiti v vodi. Čas namakanja je približno 3-4 ure. Velikost kroglic mora doseči 7-8 mm. Shranjujte in nabrekajte pri temperaturi med 10 in 40 °C. Preden kroglice položite v posodo, jih rahlo osušite.

Primerna posoda za napihovanje kroglic:

približno 1000 kroglic	približno 2000 kroglic	približno 10.000 kroglic
posoda: vrčec/kozarec	posoda: merilna posoda	posoda: vedro
približno 600 ml vode	približno 900 ml vode	približno 10 l vode
10/1 žogic	10/2 žogice	približno 40 g kroglice
3-5 g kroglice	6-8 g kroglice	

Opozorila in previdnostni ukrepi

1. Pri rokovanju s pištolo in med igro vedno nosite zaščitna očala. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodbe oči. Nikoli ne streljajte na ljudi, ki tega ne želijo ali ne nosijo zaščitnih očal. Naprava je lahko nevarna do določene razdalje (do približno 30 m).

2. Pištrole nikoli ne usmerjajte v oči in obraz ljudi ali živali. Ne streljajte v ljudi ali živali od blizu. Ne streljajte v predmete, ki bi se ob udarcu lahko zlahka zlomili. Naprave ne uporabljajte več kot 1 uro.

Nato pustite napravo, da se ohladi vsaj 30 minut.

3. Napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 5 do 14 let (odvisno od modela pištrole). Če napravo uporabljajo otroci, mlajši od 5 let, jih mora vedno nadzorovati odrasla oseba, ki je bila poučena. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost telesnih poškodb ali poškodbe naprave.

4. Pištola je namenjena samo za zasebno uporabo. Pištrole ne razstavljajte v javnosti (parki, šole, nakupovalni centri, igrišča, plaže itd.). V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da jo policija ali javnost zamenjata za pravo pištolo. Nikoli ne uporabljajte pištole za streljanje skozi okno (hiše ali vozila). Ne spreminjajte videza pištole ali je kako drugače ne posegajte vanjo.

5. Gel kroglice shranjujte izven dosega otrok. Gel kroglic ne jejte.

Ni namenjeno za uživanje. Kroglice vsebujejo zamrežene poliakrilate. V primeru zaužitja se nemudoma posvetujte z zdravnikom. Naprave ne uporabljajte v bližini ušes.

Krogle po streljanju ne puščajo barvnih madežev na oblačilih.

Ne uporabljajte zamrznjenih frnikol kot strelivo!

6. Napravo in žogice hranite izven dosega majhnih otrok. Naprava vsebuje majhne dele, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve ali poškodbe.

7. Med shranjevanjem se prepričajte, da je naprava izklopljena. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nenadzorovanega vklopa in telesnih poškodb. Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterijo. Baterijo hranite stran od ognja.

8. Peletov ne segrevajte ali zamrzujte. Zaščitite pred ekstremno visokimi/nizkimi temperaturami. Pelete uporabljajte za model. Ne mešajte peletov. Pelete in pištolo zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

9. Če je kateri koli del naprave poškodovan, jo takoj prenehajte uporabljati.

10. Med uporabo ali igro nosite varnostno opremo (oblačila z dolgimi rokavi ali majico z dolgimi rokavi, zaščitna očala in drugo zaščitno opremo).

11. Med polnjenjem baterije ne puščajte brez nadzora. Naprave ne razstavljajte ali kako drugače spreminjajte.

12. Napravo zaščitite pred ekstremnimi visokimi/nizkimi temperaturami.

Napravo zaščitite pred neposredno sončno svetlobo. Naprave ne razstavljajte ali je kakor koli drugače ne spreminjajte.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9

Češka republika
www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER M249 MITRALJEZ S VODENIM GELOM LOPTE



Korisnički priručnik

Prije prve upotrebe, molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu. Prikazane slike i ilustracije služe samo kao referenca. Pištolj i njegov pribor mogu se razlikovati ovisno o modelu kupljenog pištolja.

Opis



Montaža

Ugradite prigušivač na cijev pištolja.


Ugradite teleskop na vrh pištolja.

Umetnite uložak u utor za uložak. Prije punjenja uloška, gel kuglice prvo moraju nabubriti (vidi dolje). Umetnite nabubrene kuglice u uložak. Pritisnite gumb tijekom umetanja.

Bateriju je potrebno napuniti prije prve upotrebe. Uklonite poklopac odjeljka za bateriju i izvadite bateriju. Napunite bateriju.

Pomoću prekidača načina rada odaberite način snimanja (automatski ili ručni). Zatim pritisnite okidač.

Punjenje baterije

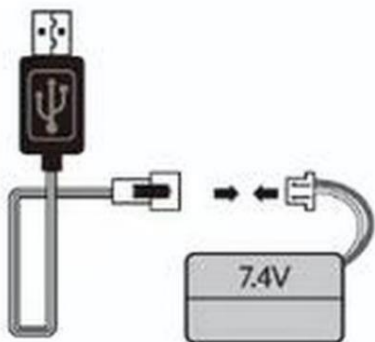

Sigurno i brzo punjenje putem USB priključka.

Baterija i obavijesti

1. Vrsta baterije: 1500/7.4. Bateriju koristite samo s ovim uređajem.
2. Prilikom spajanja baterije obratite pozornost na ispravan polaritet. Nemojte miješati stare i nove baterije. Uvijek koristite određenu vrstu baterije.
3. Ne izazivajte kratki spoj baterije i držite je podalje od vatre. U suprotnom postoji opasnost od požara ili eksplozije.
4. Ako pištolj nećete koristiti dulje vrijeme, izvadite bateriju iz pištolja. U suprotnom postoji rizik od curenja i oštećenja uređaja.
5. Ako baterija nije namijenjena za punjenje, nemojte je puniti. U suprotnom postoji opasnost od eksplozije ili požara.
6. Puniti bateriju samo pod nadzorom odgovorne, obučene odrasle osobe.
7. Bateriju je potrebno izvaditi iz uređaja prije punjenja. Zatim napunite bateriju.
8. Reciklirajte rabljenu bateriju u skladu s važećim standardima i zakonima zemlje.
9. Ni na koji način ne dirajte terminale baterije.
10. Ako je baterija na bilo koji način oštećena ili ako iz nje curi tekućina, odmah prestanite koristiti bateriju.

Baterija se može puniti samo USB kabelom za punjenje koji je uključen u pakiranje. Prije punjenja provjerite je li kabel za punjenje u dobrom stanju i nije li na bilo koji način oštećen. Ako je oštećen, odmah prestanite s korištenjem. Kabel nije igračka, držite ga izvan dohvata djece. Izvadite bateriju iz pištolja, napunite je, zatim ponovno spojite kabele i pažljivo je umetnite u kundak pištolja.

Obavijest

1. Provjerite je li spremnik pravilno ugrađen u držač pištolja. U suprotnom postoji rizik da uređaj neće ispravno funkcionirati i da će se peleti zaglaviti.
2. Veličina nabubrenih kuglica mora biti najmanje 7-8 mm. U suprotnom postoji rizik da kuglica neće daleko pucati ili će se zaglaviti u cijevi uređaja.
3. Povremeno se pelete mogu zaglaviti u spremniku ili zalijepiti za stijenke. To je normalno. Jednostavno protresite pištolj gore/dolje kako biste oslobodili pelete.

Gel kuglice

Prije upotrebe, potrebno je prvo namočiti gel kuglice u vodi. Vrijeme namakanja je otprilike 3-4 sata. Veličina kuglica mora doseći 7-8 mm.

Čuvati i ostaviti da bubri na temperaturi između 10-40°C. Kuglice lagano osušiti prije nego što ih stavite u posudu.

Prikladna posuda za bubrenje kuglica:

cca. 1000 loptica	cca. 2000 loptica	cca. 10.000 loptica
posuda: šalica/staklo	posuda: mjerna posuda	posuda: kanta
oko 600 ml vode	cca. 900 ml vode	cca. 10 l vode
10/1 loptice	10/2 loptice	kuglice od cca. 40 g
Kuglice od 3-5 g	Kuglice od 6-8 g	

Upozorenja i mjere opreza

1. Uvijek nosite zaštitne naočale pri rukovanju pištoljem i tijekom igre. U suprotnom postoji rizik od ozljede oka. Nikada ne pucajte na ljude koji ne žele ili ne nose zaštitne naočale. Uređaj može biti opasan do određene udaljenosti (do otprilike 30 m).

2. Nikada ne usmjeravajte pištolj prema očima i licu ljudi ili životinja. Ne pucajte u ljude ili životinje iz neposredne blizine. Ne pucajte u predmete koji bi se lako mogli slomiti pri udaru. Ne koristite uređaj dulje od 1 sata. Zatim ostavite uređaj da se hladi najmanje 30 minuta.
3. Uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 5 do 14 godina (ovisno o modelu pištolja). Ako uređaj koriste djeca mlađa od 5 godina, uvijek ih mora nadzirati odrasla osoba koja je dobila upute. U suprotnom postoji rizik od tjelesnih ozljeda ili oštećenja uređaja.
4. Pištolj je namijenjen samo za privatnu upotrebu. Ne izlažite pištolj u javnosti (parkovi, škole, trgovački centri, igrališta, plaže itd.). U suprotnom postoji rizik da će policija ili javnost zamijeniti pištolj za pravi pištolj. Nikada ne koristite pištolj za pucanje s prozora (kuće ili vozila). Ne mijenjajte izgled pištolja niti ga na bilo koji drugi način dirajte.
5. Gel kuglice čuvajte izvan dohvata djece. Ne jedite gel kuglice. Nije namijenjeno za jelo. Kuglice sadrže umrežene poliakrilate. U slučaju gutanja, odmah se obratite liječniku. Ne koristite uređaj u blizini ušiju. Metak ne ostavlja obojene mrlje na odjeći nakon pucanja. Ne koristite smrznute klikere kao municiju!
6. Uređaj i loptice držite izvan dohvata male djece. Uređaj sadrži male dijelove koji mogu predstavljati opasnost od gušenja ili ozljede.
7. Prilikom pohranjivanja provjerite je li uređaj isključen. U suprotnom postoji rizik od nekontroliranog uključivanja i tjelesnih ozljeda. Ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme, izvadite bateriju. Držite bateriju dalje od vatre.
8. Ne zagrijavajte ili zamrzavajte pelete. Zaštitite od ekstremno visokih/niskih temperatura. Koristite pelete za model. Ne miješajte pelete. Zaštitite pelete i pištolj od izravne sunčeve svjetlosti.
9. Ako je bilo koji dio uređaja oštećen, odmah prestanite koristiti uređaj.

10. Nosite zaštitnu opremu (odjeću dugih rukava ili majicu s dugim rukavima, zaštitne naočale i drugu zaštitnu opremu) tijekom upotrebe ili igre.

11. Ne ostavljajte bateriju bez nadzora tijekom punjenja. Ne rastavljajte niti neovlašteno dirajte uređaj na bilo koji način.

12. Zaštitite uređaj od ekstremnih visokih/niskih temperatura. Zaštitite uređaj od izravne sunčeve svjetlosti. Nemojte rastavljati uređaj niti ga na bilo koji način dirati.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz