

SMART PIXEL ART DISPLAY

Divoom Pixoo-64 II



User Manual

Multilanguage Edition

Čeština · Slovenčina · Magyar
Română · Deutsch · Български
Polski · Slovenščina · English

CHYTRÝ PÍXELOVÝ DISPÍEJ

Divoom Pixoo-64 II



Uživatelský manuál

Před použitím produktu si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho.

Obsah

1 Úvod	3
2 Obsah balení	3
3 Popis přístroje	3
4 Připojení k síti	4
5 Obnovení nastavení sítě	5
6 Napájení	5
7 Řešení potíží	6
8 Technické parametry	6
9 Bezpečnostní pokyny	6
10 Prohlášení o shodě a likvidace	7

1. Úvod

Děkujeme, že jste si koupili výrobek Divoom. Tento návod si pečlivě přečtěte.

Pixoo-64 II je chytrý informační displej do domácnosti. Má pixelový displej LED s rozlišením 64 × 64 bodů a připojení k bezdrátové síti. Otevře vám svět pixelového umění a ozdobí váš byt.

Vzhledem k povaze technických výrobků se obsah tohoto návodu může bez předchozího upozornění změnit.

2. Obsah balení

Balení obsahuje následující položky. Pokud některá chybí, obraťte se co nejdříve na svého prodejce.




Pixoo-64 II × 1



Montážní šrouby



Uživatelský
manuál × 1

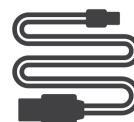


Nabíjecí kabel
USB-C × 1

Upozornění

Napájecí adaptér USB není součástí balení. Použijte adaptér s výstupem 5 V = 2 A.

3. Popis přístroje

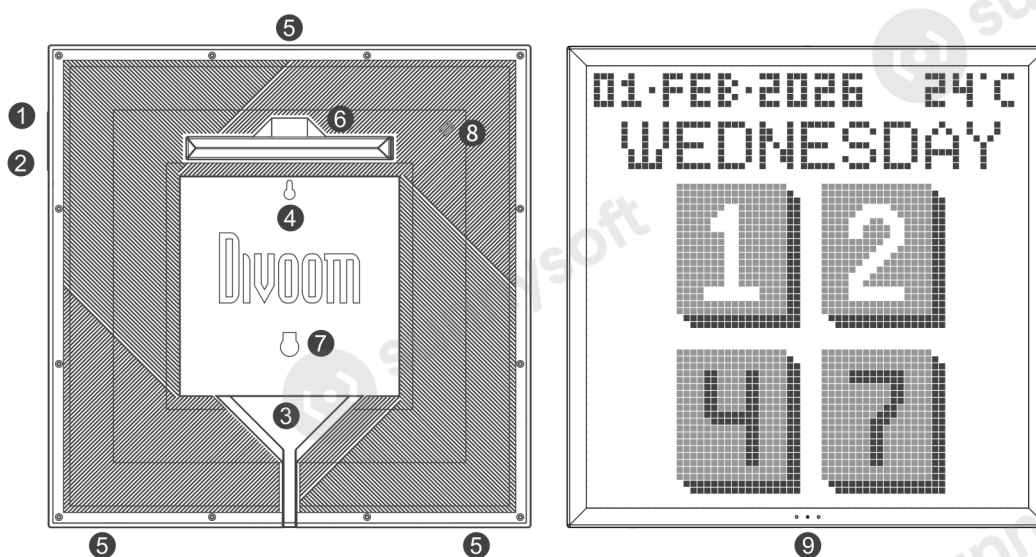

1 Tlačítko zapnutí

Stiskem přístroj zapnete nebo vypnete. Podržením na 8 sekund obnovíte nastavení sítě.

2 Tlačítko kanálů

Stiskem přepnete kanál. Podržením na 3 sekundy přepínáte mezi naposledy použitými ciferníky, efekty hudebního vizualizéru a vlastními kanály.

3 napájecí konektor USB-C

7 otvor pro stojánek

4 otvory pro zavěšení na stěnu

8 otvor bzučáku

5 otvory pro montážní šrouby

6 stojánek

9 otvor mikrofonu

4. Připojení k síti


Aplikace Divoom je k dispozici v App Store i v Google Play. Vyhledejte si ji pod názvem Divoom, nebo načtete tento QR kód.



1. Stáhněte si aplikaci Divoom z App Store nebo z Google Play a nainstalujte ji.
2. Připojte telefon k bezdrátové síti 2,4 GHz nebo 5 GHz. Telefon i přístroj mějte blízko u směrovače.
3. V aplikaci otevřete Device → Add Device a pro spárování zvolte Wi-Fi.
4. Připojte přístroj k napájení. Na displeji se objeví hlášení, že přístroj čeká na nastavení.
5. V aplikaci klepněte na Start to pair a zadejte heslo k síti, ke které jste připojeni.
6. Aplikace bude 10 až 20 sekund zobrazovat párování.
7. Jakmile je přístroj připojený k síti, aplikace oznámí úspěšné spojení.

Poznámka

Pokud se objeví hlášení o aktualizaci, proveďte ji. Během aktualizace přístroj neodpojujte od napájení.

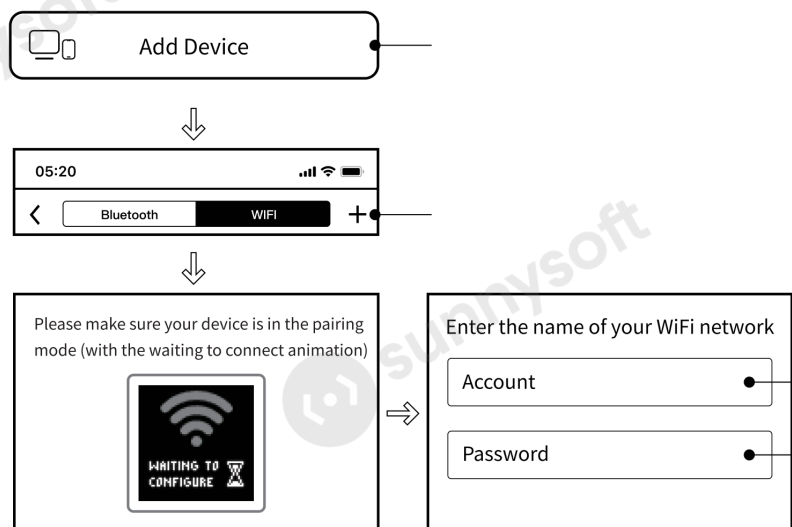


5. Obnovení nastavení sítě

1. Připojte přístroj k napájecímu kabelu. Jakmile je zapnutý, podržte tlačítko zapnutí na 8 sekund.
2. Přístroj je připravený na nové nastavení připojení k internetu.

6. Napájení

1. Zapojte kabel USB-C do konektoru na zadní straně přístroje.
2. Přístroj se okamžitě zapne.
3. Pokud je přístroj vypnutý, zapnete ho tlačítkem zapnutí.

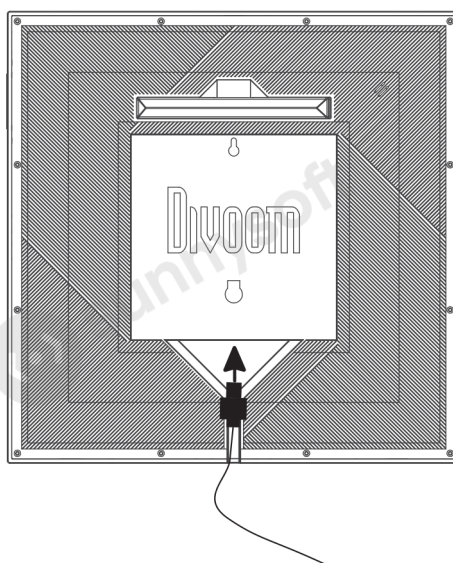

Upozornění

Používejte kabel USB-C dodaný s výrobkem. Nejdelší podporovaná délka kabelu je 2 m. Napájecí adaptér musí mít výstup 5 V $\pm$ 2 A. Pokud obraz bliká nebo se přístroj sám vypíná, zkuste jiný kabel USB, jiný adaptér, nebo obojí.

7. Řešení potíží

Přístroj je připojený k napájení, ale displej ani tlačítko zapnutí nereagují.

Zkontrolujte, že je připojený k adaptéru s výstupem 5 V $\pm$ 2 A. Zkuste jiný kabel USB-C.

Párování se sítí vyprší.

Zkontrolujte, že je telefon připojený k síti 2,4 GHz nebo 5 GHz a že síť funguje. Telefon i přístroj mějte blízko u směrovače. Zkuste párování z jiného telefonu, nebo obnovte nastavení sítě a zopakujte párování od začátku. Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Divoom.

Na displeji se zobrazuje číslo a celá plocha svítí barevně.

Zkontrolujte, že není zaseknuté tlačítko podsvícení, a znovu zapojte napájecí kabel.

8. Technické parametry

Parametr	Hodnota
Rozměry	262 × 20 × 261,4 mm
Hmotnost	978,4 g
Displej	4096 diod RGB typu 1921 (64 × 64 bodů)
Teplota chromatičnosti	1600 až 6500 K
Barvy	plné RGB
Jas	80 při 4000 K
Příkon	10 W
Mikrofon	4013, citlivost -40 dB $\pm$ 3 dB
Napájení	kabelem USB, 5 V $\pm$ 2 A
Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz

9. Bezpečnostní pokyny

- Řiďte se pokyny k instalaci a obsluze výrobku.
- Výrobek vždy stavte na rovný a stabilní povrch.

- Do větracích otvorů a štěrbin nic nestrkejte. Nevytvářejte na výrobek velkou sílu.
- Výrobek používejte při pokojové teplotě. Nestavte ho do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna, krb nebo přímé sluneční světlo. Nestavte ho ani k otevřenému ohni.
- Výrobek neopravujte sami. Opravu vždy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Výrobek nevystavujte vlhkosti, hrozí úraz elektrickým proudem.

10. Prohlášení o shodě a likvidace

CE Tento přístroj splňuje základní požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014.

Tento výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 1. července 2011, která omezuje používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

V pásmu 5150 až 5350 MHz se přístroj smí používat pouze uvnitř budov.

Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku znamená, že se výrobek nesmí na konci životnosti vyhazovat do běžného domovního odpadu. Odevzdejte ho na sběrném místě určeném pro elektrická a elektronická zařízení.

Výrobce: Shenzhen Divoom Technology Limited Corporation, 1. – 2. patro, budova č. 9, Antuoshan High-tech Industrial Park, Sha'er Community, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen 518000, Čína.

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

INTELIGENTNÝ PÍXELOVÝ DISPLEJ

Divoom Pixoo-64 II



Používateľská príručka

Pred použitím produktu si tento návod pozorne prečítajte a uschovajte ho.

Obsah

1 Úvod	3
2 Obsah balenia	3
3 Popis prístroja	3
4 Pripojenie k sieti	4
5 Obnovenie nastavenia siete	5
6 Napájanie	5
7 Riešenie problémov	6
8 Technické parametre	6
9 Bezpečnostné pokyny	6
10 Vyhlásenie o zhode a likvidácia	7

1. Úvod

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok Divoom. Tento návod si pozorne prečítajte.

Pixoo-64 II je inteligentný informačný displej do domácnosti. Má pixelový displej LED s rozlíšením 64 × 64 bodov a pripojenie k bezdrôtovej sieti. Otvorí vám svet pixelového umenia a ozdobí váš byt.

Vzhľadom na povahu technických výrobkov sa obsah tohto návodu môže bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

2. Obsah balenia

Balenie obsahuje nasledujúce položky. Ak niektorá chýba, obráťte sa čo najskôr na svojho predajcu.




Pixoo-64 II × 1



Montážne skrutky



Používateľská
príručka × 1

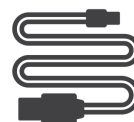


Nabíjací kábel
USB-C × 1

Upozornenie

Napájací adaptér USB nie je súčasťou balenia. Použite adaptér s výstupom 5 V = 2 A.

3. Popis prístroja

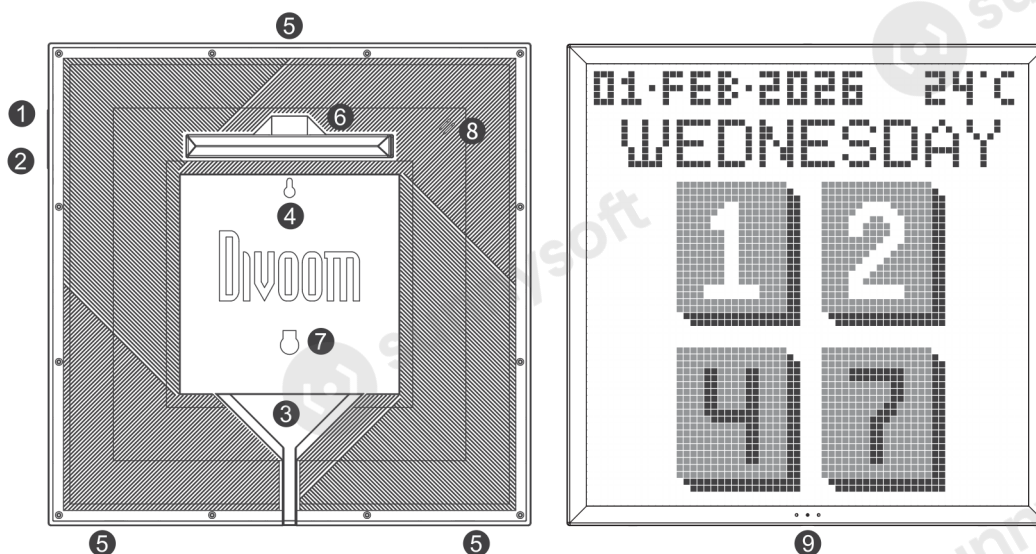

1 Tlačidlo zapnutia

Stlačením prístroj zapnete alebo vypnete. Podržaním na 8 sekúnd obnovíte nastavenie siete.

2 Tlačidlo kanálov

Stlačením prepnete kanál. Podržaním na 3 sekundy prepínate medzi naposledy použitými ciferníkmi, efektmi hudobného vizualizéra a vlastnými kanálmi.

3 napájací konektor USB-C

7 otvor na stojanček

4 otvory na zavesenie na stenu

8 otvor bzučiaka

5 otvory na montážne skrutky

6 stojanček

9 otvor mikrofónu

4. Pripojenie k sieti


Aplikácia Divoom je k dispozícii v App Store aj v Google Play. Vyhľadajte si ju pod názvom Divoom alebo načítajte tento QR kód.



1. Stiahnite si aplikáciu Divoom z App Store alebo z Google Play a nainštalujte ju.
2. Pripojte telefón k bezdrôtovej sieti 2,4 GHz alebo 5 GHz. Telefón aj prístroj majte blízko pri smerovači.
3. V aplikácii otvorte Device → Add Device a na spárovanie zvolte Wi-Fi.
4. Pripojte prístroj k napájaniu. Na displeji sa objaví hlásenie, že prístroj čaká na nastavenie.
5. V aplikácii ťuknite na Start to pair a zadajte heslo k sieti, ku ktorej ste pripojení.
6. Aplikácia bude 10 až 20 sekúnd zobrazovať párovanie.
7. Hneď ako je prístroj pripojený k sieti, aplikácia oznámi úspešné spojenie.

Poznámka

Ak sa objaví hlásenie o aktualizácii, vykonajte ju. Počas aktualizácie prístroj neodpájajte od napájania.

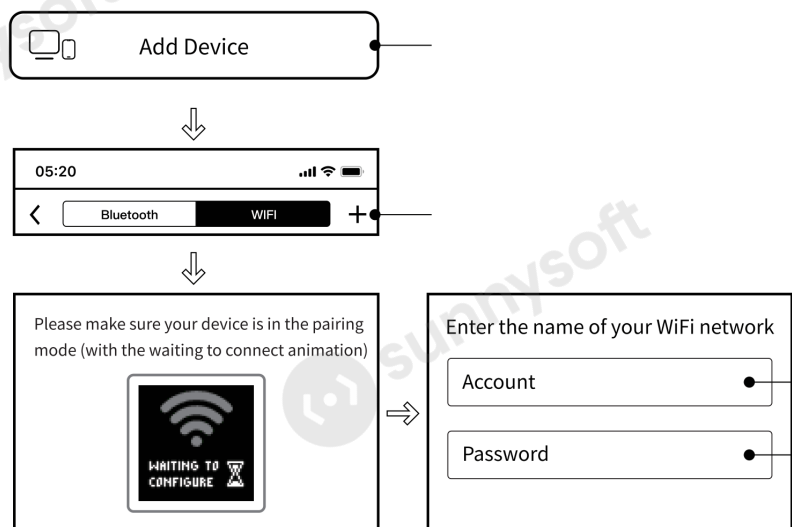


5. Obnovenie nastavenia siete

1. Pripojte prístroj k napájaciemu káblu. Hneď ako je zapnutý, podržte tlačidlo zapnutia na 8 sekúnd.
2. Prístroj je pripravený na nové nastavenie pripojenia k internetu.

6. Napájanie

1. Zapojte kábel USB-C do konektora na zadnej strane prístroja.
2. Prístroj sa okamžite zapne.
3. Ak je prístroj vypnutý, zapnete ho tlačidlom zapnutia.

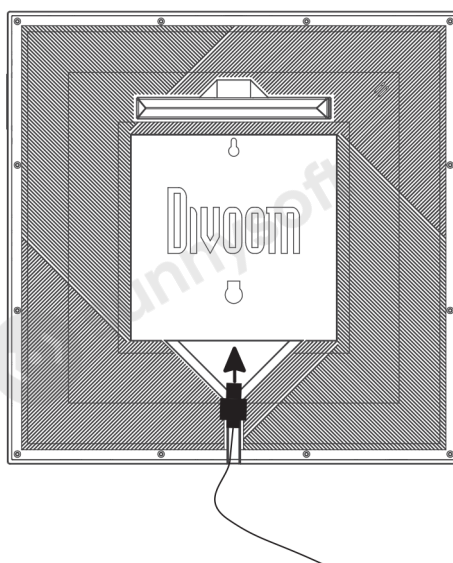

Upozornenie

Používajte kábel USB-C dodaný s výrobkom. Najdlhšia podporovaná dĺžka kábla je 2 m. Napájací adaptér musí mať výstup 5 V = 2 A. Ak obraz bliká alebo sa prístroj sám vypína, skúste iný kábel USB, iný adaptér alebo oboje.

7. Riešenie problémov

Prístroj je pripojený k napájaniu, ale displej ani tlačidlo zapnutia nereagujú.

Skontrolujte, či je pripojený k adaptéru s výstupom 5 V = 2 A. Skúste iný kábel USB-C.

Párovanie so sieťou vyprší.

Skontrolujte, či je telefón pripojený k sieti 2,4 GHz alebo 5 GHz a či sieť funguje. Telefón aj prístroj majte blízko pri smerovači. Skúste párovanie z iného telefónu alebo obnovte nastavenie siete a zopakujte párovanie od začiatku. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Divoom.

Na displeji sa zobrazuje číslo a celá plocha svieti farebne.

Skontrolujte, či nie je zaseknuté tlačidlo podsvietenia, a znovu zapojte napájací kábel.

8. Technické parametre

Parameter	Hodnota
Rozmery	262 × 20 × 261,4 mm
Hmotnosť	978,4 g
Displej	4096 diód RGB typu 1921 (64 × 64 bodov)
Teplota chromatickosti	1600 až 6500 K
Farby	plné RGB
Jas	80 pri 4000 K
Príkon	10 W
Mikrofón	4013, citlivosť -40 dB ±3 dB
Napájanie	káblom USB, 5 V = 2 A
Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz

9. Bezpečnostné pokyny

- Riadte sa pokynmi na inštaláciu a obsluhu výrobku.
- Výrobok vždy kladte na rovný a stabilný povrch.

- Do vetracích otvorov a štrbín nič nestrkajte. Nevytvárajte na výrobok veľkú silu.
- Výrobok používajte pri izbovej teplote. Nekladte ho do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, vykurovacie telesá, kachle, krb alebo priame slnečné svetlo. Nekladte ho ani k otvorenému ohňu.
- Výrobok neopravujte sami. Opravu vždy zverte kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Výrobok nevystavujte vlhkosti, hrozí úraz elektrickým prúdom.

10. Vyhlásenie o zhode a likvidácia

CE Tento prístroj spĺňa základné požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014.

Tento výrobok je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 1. júla 2011, ktorá obmedzuje používanie niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

V pásme 5150 až 5350 MHz sa prístroj smie používať iba vnútri budov.

Symbol prečiarknutej nádoby na odpad na výrobku znamená, že sa výrobok po skončení životnosti nesmie vyhadzovať do bežného domového odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste pre elektrické a elektronické zariadenia.

Výrobca: Shenzhen Divoom Technology Limited Corporation, 1. a 2. poschodie, budova č. 9, Antuoshan High-tech Industrial Park, Sha'er Community, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen 518000, Čína.

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

OKOS PIXELKIJELZŐ

Divoom Pixoo-64 II



Felhasználói kézikönyv

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	3
2. A csomag tartalma	3
3. A készülék leírása	3
4. Csatlakozás a hálózathoz	4
5. A hálózati beállítások visszaállítása	5
6. Tápellátás	5
7. Hibaelhárítás	6
8. Műszaki adatok	6
9. Biztonsági utasítások	7
10. Megfelelőség és hulladékkezelés	7

1. Bevezetés

Köszönjük, hogy Divoom terméket vásárolt. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.

A Pixoo-64 II otthoni használatra készült okos információs kijelző. 64 × 64 pont felbontású LED pixelkijelzővel és vezeték nélküli hálózati kapcsolattal rendelkezik. Megnyitja a pixelművészet világát, és feldíszíti a lakását.

A műszaki termékek jellegéből adódóan a jelen útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat.

2. A csomag tartalma

A csomag a következő tételeket tartalmazza. Ha valamelyik hiányzik, mielőbb forduljon a kereskedőhöz.




Pixoo-64 II × 1



Rögzítőcsavarok



Felhasználói
kézikönyv × 1

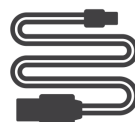


USB-C töltőkábel × 1

Figyelmeztetés

Az USB adapter nem tartozéka a csomagnak. Használjon 5 V = 2 A kimenetű adaptert.

3. A készülék leírása

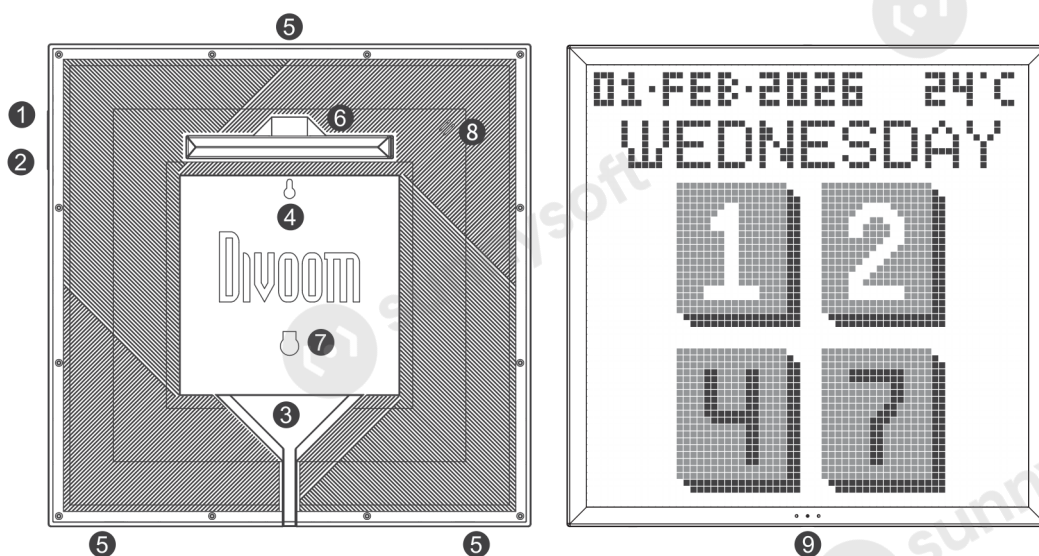

1 Bekapcsológomb

Megnyomásával be- vagy kikapcsolja a készüléket. 8 másodpercig nyomva tartva visszaállítja a hálózati beállításokat.

2 Csatornagomb

Megnyomásával csatornát vált. 3 másodpercig nyomva tartva a legutóbbi óralapok, a zenei vizualizáció effektjei és az egyéni csatornák között vált.

3 USB-C tápcsatlakozó

7 furat az állványhoz

4 furatok a falra akasztáshoz

8 a hangjelző nyílása

5 furatok a rögzítőcsavarokhoz

6 állvány

9 a mikrofon nyílása

4. Csatlakozás a hálózathoz


A Divoom alkalmazás az App Store és a Google Play áruházban is elérhető. Keressen rá a Divoom névre, vagy olvassa be ezt a QR-kódot.



1. Töltse le a Divoom alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból, és telepítse.
2. Csatlakoztassa a telefont 2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es Wi-Fi hálózathoz. A telefon és a készülék is legyen a router közelében.
3. Az alkalmazásban nyissa meg a Device → Add Device menüpontot, és a párosításhoz válassza a Wi-Fi lehetőséget.
4. Csatlakoztassa a készüléket a tápellátáshoz. A kijelzőn megjelenik az üzenet, hogy a készülék a beállításra vár.
5. Az alkalmazásban koppintson a Start to pair gombra, és adja meg annak a hálózatnak a jelszavát, amelyhez csatlakozott.
6. Az alkalmazás 10-20 másodpercig a párosítást jelzi ki.
7. Amint a készülék csatlakozott, az alkalmazás sikeres kapcsolódást jelez.

Megjegyzés

Ha frissítésről szóló üzenet jelenik meg, hajtsa végre a frissítést. A frissítés alatt ne válassza le a készüléket a tápellátásról.

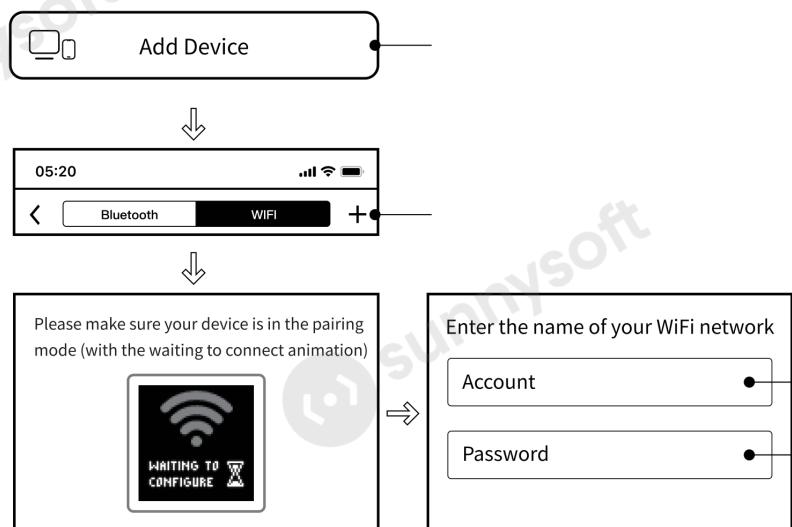


5. A hálózati beállítások visszaállítása

1. Csatlakoztassa a készüléket a tápkábelhez. Amint bekapcsolt, tartsa nyomva a bekapcsológombot 8 másodpercig.
2. A készülék készen áll az internetkapcsolat új beállítására.

6. Tápellátás

1. Csatlakoztassa az USB-C kábelt a készülék hátoldalán lévő csatlakozóhoz.
2. A készülék azonnal bekapcsol.
3. Ha a készülék ki van kapcsolva, a bekapcsológombbal kapcsolhatja be.

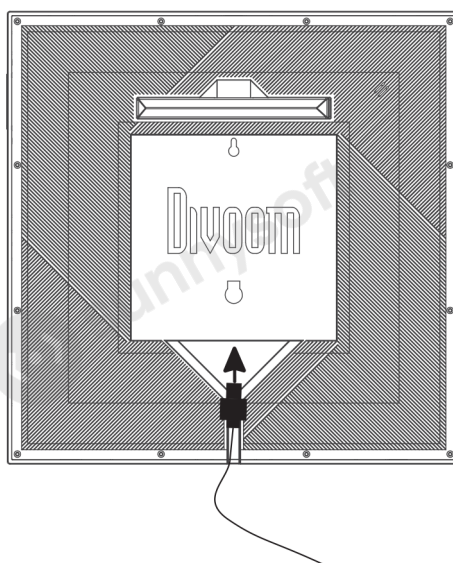

Figyelmeztetés

Használja a termékhez mellékelt USB-C kábelt. A támogatott legnagyobb kábelhossz 2 m. A hálózati adapter kimenete 5 V = 2 A legyen. Ha a kép villog, vagy a készülék magától kikapcsol, próbáljon ki másik USB-kábelt, másik adaptert vagy mindkettőt.

7. Hibaelhárítás

A készülék csatlakozik a tápellátáshoz, de a kijelző és a bekapcsológomb sem reagál.

Ellenőrizze, hogy 5 V = 2 A kimenetű adapterhez csatlakozik-e. Próbáljon ki másik USB-C kábelt.

A hálózati párosítás időtúllépés miatt megszakad.

Ellenőrizze, hogy a telefon 2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es hálózathoz csatlakozik-e, és hogy a hálózat működik-e. A telefon és a készülék is legyen a router közelében. Próbálja meg a párosítást másik telefonról, vagy állítsa vissza a hálózati beállításokat, és ismételje meg a párosítást az elejétől. Töltse le a Divoom alkalmazás legújabb változatát.

A kijelzőn szám látható, és a teljes felület színesen világít.

Ellenőrizze, hogy nem szorult-e be a világításgomb, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt.

8. Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Méretek	262 × 20 × 261,4 mm
Tömeg	978,4 g
Kijelző	1921 típusú RGB LED, 4096 db (64 × 64 pont)
Színhőmérséklet	1600–6500 K
Színek	teljes RGB
Fényerő	80, 4000 K mellett
Teljesítmény	10 W
Mikrofon	4013, érzékenység -40 dB ±3 dB
Tápellátás	USB-kábellel, 5 V = 2 A
Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz

9. Biztonsági utasítások

- Tartsa be a termék telepítésére és kezelésére vonatkozó utasításokat.
- A terméket mindig sima és stabil felületre helyezze.
- Ne dugjon semmit a szellőzőnyílásokba és a résekbe. Ne fejtse ki nagy erőt a termékre.
- A terméket szobahőmérsékleten használja. Ne helyezze hőforrások közelébe, például radiátor, fűtőtest, kályha, kandalló vagy közvetlen napfény közelébe. Nyílt láng közelébe se helyezze.
- A terméket ne javítsa saját maga. A javítást mindig bízza szakképzett szerviztechnikusra.
- Ne tegye ki a terméket nedvességnek, mert áramütés veszélye áll fenn.

10. Megfelelőség és hulladékkezelés

CE Ez a készülék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 2014/53/EU irányelve alapvető követelményeinek.

Ez a termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2011. július 1-i 2011/65/EU irányelvének, amely korlátozza egyes veszélyes anyagok alkalmazását az elektromos és elektronikus berendezésekben.

Az 5150–5350 MHz-es frekvenciasávban a készülék kizárólag épületen belül használható.

A terméken látható áthúzott kerek kuka jelzés azt jelenti, hogy a terméket az élettartama végén nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt kidobni. Adja le elektromos és elektronikus berendezések számára kijelölt gyűjtőhelyen.

Gyártó: Shenzhen Divoom Technology Limited Corporation, 1. – 2. emelet, 9. épület, Antuoshan High-tech Industrial Park, Sha'er Community, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen 518000, Kína.

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

AFIŞAJ INTELIGENT CU PIXELI

Divoom Pixoo-64 II



Manual de utilizare

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l.

Cuprins

1	Introducere	3
2	Conținutul pachetului	3
3	Descrierea aparatului	3
4	Conectarea la rețea	4
5	Resetarea setărilor de rețea	5
6	Alimentarea	5
7	Depanare	6
8	Specificații tehnice	6
9	Instrucțiuni de siguranță	7
10	Declarația de conformitate și eliminarea	7

1. Introducere

Vă mulțumim că ați cumpărat un produs Divoom. Citiți cu atenție acest manual.

Pixoo-64 II este un afișaj informativ inteligent pentru locuință. Are un afișaj LED cu pixeli, cu rezoluția de 64×64 de puncte, și conexiune la rețeaua fără fir. Vă deschide lumea artei în pixeli și vă înfrumusețează locuința.

Având în vedere natura produselor tehnice, conținutul acestui manual se poate modifica fără notificare prealabilă.

2. Conținutul pachetului

Pachetul conține următoarele articole. Dacă lipsește vreunul, adresați-vă cât mai curând vânzătorului.



Pixoo-64 II × 1



Șuruburi de montaj



Manual de
utilizare × 1




Cablu de încărcare
USB-C × 1

Avertisment

Adaptorul de alimentare USB nu este inclus în pachet. Folosiți un adaptor cu ieșirea de $5\text{ V} \approx 2\text{ A}$.

3. Descrierea aparatului

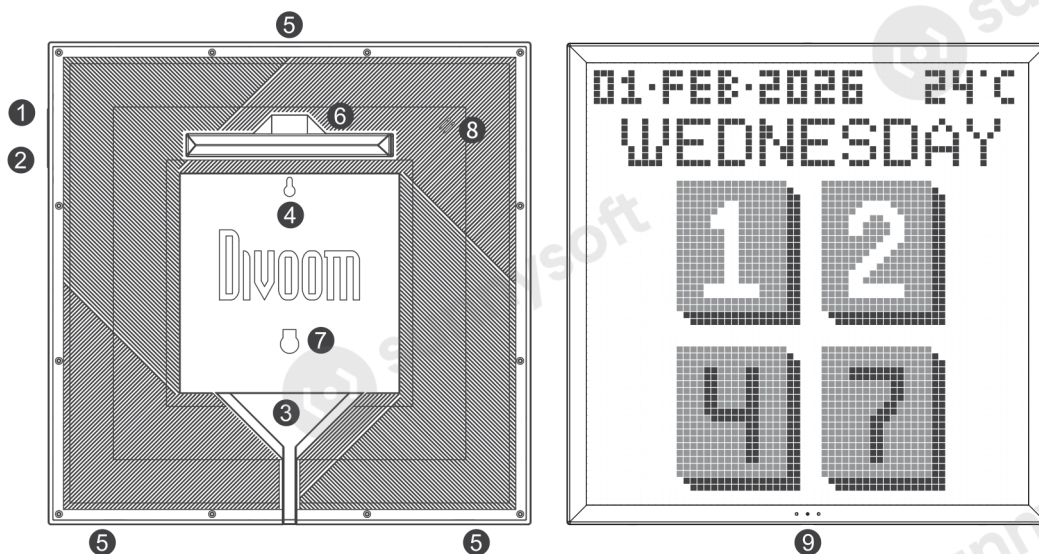

1 Butonul de pornire

Apăsați-l pentru a porni sau a opri aparatul. Țineți-l apăsat 8 secunde pentru a reseta setările de rețea.

2 Butonul de canale

Apăsați-l pentru a schimba canalul. Țineți-l apăsat 3 secunde pentru a comuta între cadranele de ceas folosite recent, efectele vizualizatorului muzical și canalele personalizate.

3 port de alimentare USB-C

4 orificii de fixare pe perete

5 orificii pentru șuruburi

6 suport de montare

7 orificiu pentru suport

8 orificiul buzzerului

9 orificiul microfonului

4. Conectarea la rețea


Aplicația Divoom este disponibilă atât în App Store, cât și în Google Play. Căutați-o după numele Divoom sau scanați acest cod QR.



1. Descărcați aplicația Divoom din App Store sau din Google Play și instalați-o.
2. Conectați telefonul la o rețea fără fir de 2,4 GHz sau 5 GHz. Țineți telefonul și aparatul aproape de router.
3. În aplicație deschideți Device → Add Device și alegeți Wi-Fi pentru asociere.
4. Conectați aparatul la alimentare. Pe afișaj apare mesajul că aparatul așteaptă configurarea.
5. În aplicație atingeți Start to pair și introduceți parola rețelei la care sunteți conectat.
6. Aplicația va afișa asocierea timp de 10 până la 20 de secunde.
7. După ce aparatul este conectat la rețea, aplicația anunță conectarea reușită.

Notă

Dacă apare un mesaj despre actualizare, efectuați-o. În timpul actualizării nu deconectați aparatul de la alimentare.

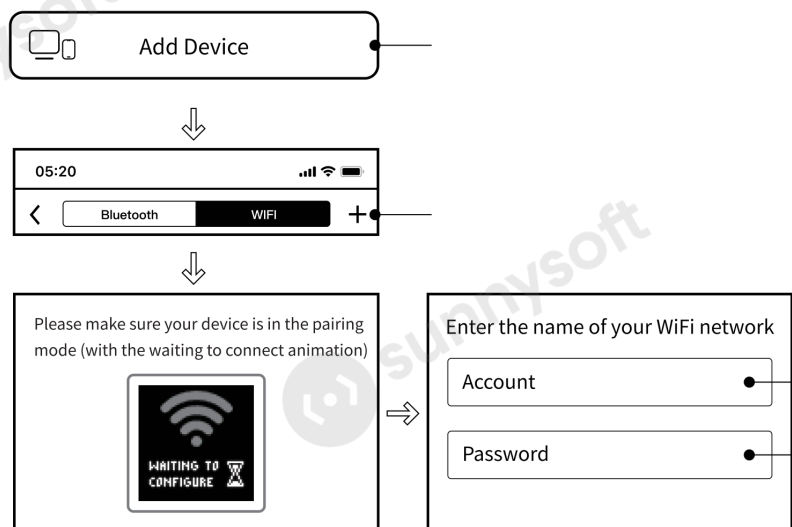


5. Resetarea setărilor de rețea

1. Conectați aparatul la cablul de alimentare. După ce pornește, țineți apăsat butonul de pornire 8 secunde.
2. Aparatul este pregătit pentru o nouă configurare a conexiunii la internet.

6. Alimentarea

1. Introduceți cablul USB-C în conectorul de pe partea din spate a aparatului.
2. Aparatul pornește imediat.
3. Dacă aparatul este oprit, îl porniți cu butonul de pornire.

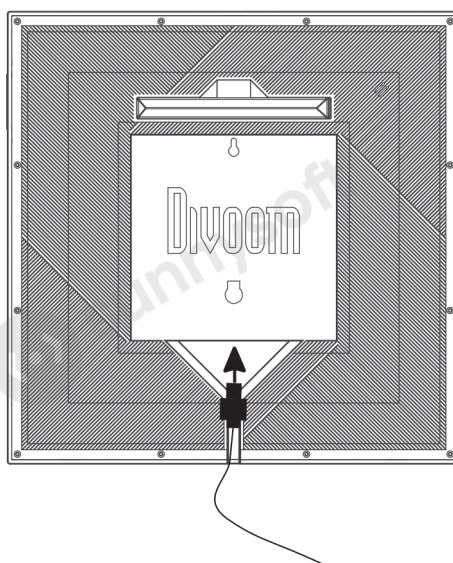

Avertisment

Folosiți cablul USB-C livrat împreună cu produsul. Lungimea maximă de cablu acceptată este de 2 m. Adaptorul de alimentare trebuie să aibă ieșirea de 5 V = 2 A. Dacă imaginea pâlpâie sau aparatul se oprește singur, încercați alt cablu USB, alt adaptor sau ambele.

7. Depanare

Aparatul este conectat la alimentare, dar afișajul și butonul de pornire nu reacționează.

Verificați dacă este conectat la un adaptor cu ieșirea de 5 V = 2 A. Încercați alt cablu USB-C.

Asocierea cu rețeaua expiră.

Verificați dacă telefonul este conectat la o rețea de 2,4 GHz sau 5 GHz și dacă rețeaua funcționează. Țineți telefonul și aparatul aproape de router. Încercați asocierea de pe alt telefon sau resetați setările de rețea și reluați asocierea de la început. Descărcați cea mai nouă versiune a aplicației Divoom.

Pe afișaj apare un număr și întreaga suprafață luminează colorat.

Verificați dacă butonul de iluminare nu este blocat și conectați din nou cablul de alimentare.

8. Specificații tehnice

Parametru	Valoare
Dimensiuni	262 × 20 × 261,4 mm
Greutate	978,4 g
Afișaj	4096 de LED-uri RGB de tip 1921 (64 × 64 de puncte)
Temperatura de culoare	1600 până la 6500 K
Culori	RGB complet
Luminozitate	80 la 4000 K
Putere consumată	10 W
Microfon	4013, sensibilitate -40 dB ±3 dB
Alimentare	prin cablu USB, 5 V = 2 A
Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz

9. Instrucțiuni de siguranță

- Respectați instrucțiunile de instalare și de utilizare a produsului.
- Așezați produsul întotdeauna pe o suprafață plană și stabilă.
- Nu introduceți nimic în orificiile de aerisire și în fante. Nu aplicați o forță mare asupra produsului.
- Folosiți produsul la temperatura camerei. Nu îl așezați în apropierea surselor de căldură, cum ar fi caloriferele, corpurile de încălzire, sobele, șemineul sau lumina directă a soarelui. Nu îl așezați nici lângă o flacără deschisă.
- Nu reparați produsul singur. Încredințați repararea întotdeauna unui tehnician de service calificat.
- Nu expuneți produsul la umezeală, există risc de electrocutare.

10. Declarația de conformitate și eliminarea

☞ Acest aparat îndeplinește cerințele esențiale ale Directivei 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014.

Acest produs este în conformitate cu Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 1 iulie 2011, care restricționează utilizarea anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

În banda de 5150 până la 5350 MHz aparatul poate fi utilizat numai în interiorul clădirilor.

Simbolul pubelei barate de pe produs înseamnă că, la sfârșitul duratei de viață, produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Predați-l la un punct de colectare destinat echipamentelor electrice și electronice.

Producător: Shenzhen Divoom Technology Limited Corporation, etajele 1 și 2, clădirea nr. 9, Antuoshan High-tech Industrial Park, Sha'er Community, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen 518000, China.

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

INTELLIGENTES PIXEL-DISPLAY

Divoom Pixoo-64 II



Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig und bewahren Sie sie auf.

Inhalt

1	Einleitung	3
2	Lieferumfang	3
3	Produktbeschreibung	3
4	Verbindung mit dem Netzwerk	4
5	Netzwerkeinstellungen zurücksetzen	5
6	Stromversorgung	5
7	Fehlerbehebung	6
8	Technische Daten	6
9	Sicherheitshinweise	7
10	Konformitätserklärung und Entsorgung	7

1. Einleitung

Vielen Dank für den Kauf eines Divoom-Produkts. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.

Das Pixoo-64 II ist ein intelligentes Info-Display für Ihr Zuhause. Es hat ein LED-Pixel-Display mit 64×64 Punkten und eine WLAN-Verbindung. Es öffnet Ihnen die Welt der Pixel-Kunst und schmückt Ihre Wohnung.

Aufgrund der Natur technischer Produkte kann sich der Inhalt dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung ändern.

2. Lieferumfang

Die Verpackung enthält die folgenden Teile. Sollte eines davon fehlen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.




Pixoo-64 II × 1



Montageschrauben



Handbuch × 1

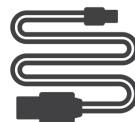


USB-C-
Ladekabel × 1

Achtung

Das USB-Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie ein Netzteil mit einem Ausgang von $5\text{ V} \approx 2\text{ A}$.

3. Produktbeschreibung

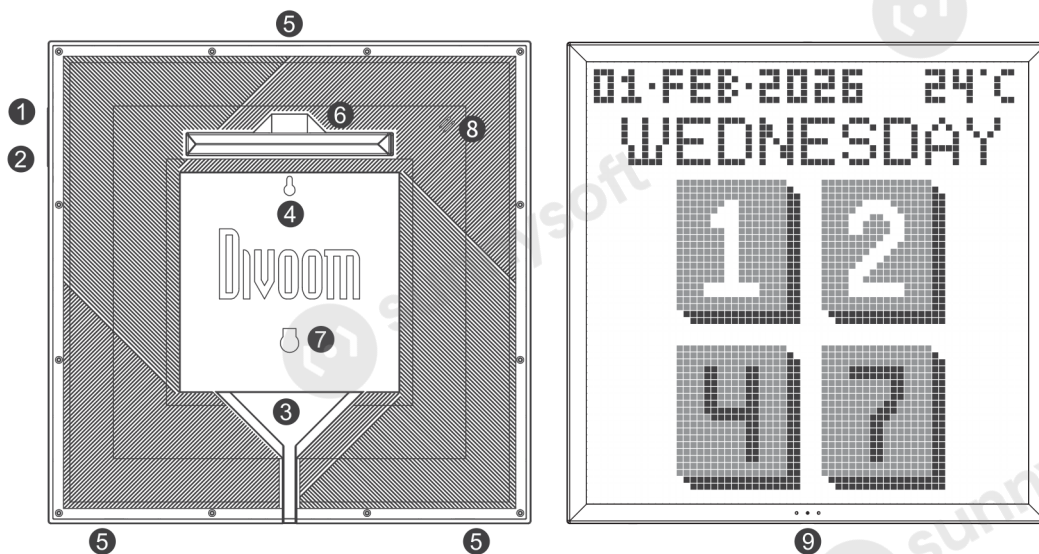

1 Ein-/Aus-Taste

Durch Drücken schalten Sie das Gerät ein oder aus. Halten Sie die Taste 8 Sekunden gedrückt, um die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen.

2 Kanaltaste

Durch Drücken wechseln Sie den Kanal. Halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt, um zwischen den zuletzt genutzten Zifferblättern, den Effekten des Musikvisualizers und eigenen Kanälen zu wechseln.

3 USB-C-Stromanschluss

4 Löcher für die Wandmontage

5 Löcher für die Montageschrauben

6 Standfuß

7 Öffnung für den Standfuß

8 Öffnung des Summers

9 Öffnung des Mikrofons

4. Verbindung mit dem Netzwerk


Die Divoom-App ist im App Store und bei Google Play erhältlich. Suchen Sie dort nach Divoom oder scannen Sie diesen QR-Code.



1. Laden Sie die Divoom-App aus dem App Store oder von Google Play herunter und installieren Sie sie.
2. Verbinden Sie Ihr Telefon mit einem WLAN mit 2,4 GHz oder 5 GHz. Halten Sie Telefon und Gerät in der Nähe des Routers.
3. Öffnen Sie in der App Device → Add Device und wählen Sie zum Koppeln Wi-Fi.
4. Schließen Sie das Gerät an den Strom an. Auf dem Display erscheint die Meldung, dass das Gerät auf die Konfiguration wartet.
5. Tippen Sie in der App auf Start to pair und geben Sie das Passwort des Netzwerks ein, mit dem Sie verbunden sind.
6. Die App zeigt 10 bis 20 Sekunden lang die Kopplung an.
7. Sobald das Gerät im Netzwerk ist, meldet die App die erfolgreiche Verbindung.

Hinweis

Wenn eine Meldung über eine Aktualisierung erscheint, führen Sie sie durch. Trennen Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht vom Strom.

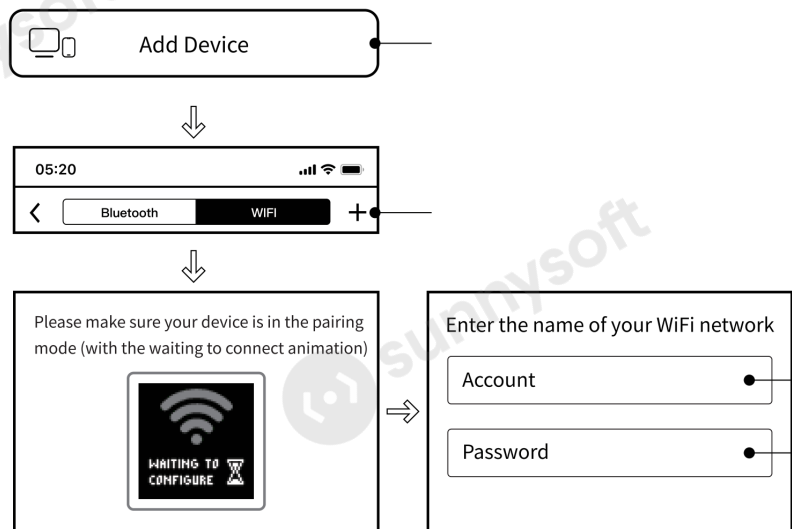


5. Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

1. Schließen Sie das Gerät an das Netzkabel an. Halten Sie danach bei eingeschaltetem Gerät die Ein-/Aus-Taste 8 Sekunden lang gedrückt.
2. Das Gerät ist für eine neue Konfiguration der Internetverbindung bereit.

6. Stromversorgung

1. Stecken Sie das USB-C-Kabel in den Anschluss auf der Rückseite des Geräts.
2. Das Gerät schaltet sich sofort ein.
3. Ist das Gerät ausgeschaltet, schalten Sie es mit der Ein-/Aus-Taste ein.

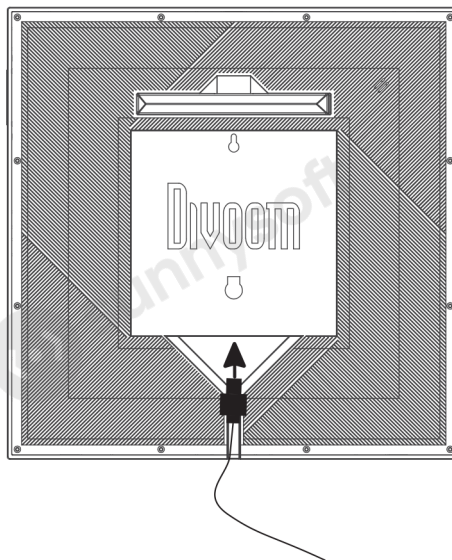

Achtung

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel. Die maximal unterstützte Kabellänge beträgt 2 m. Das Netzteil muss einen Ausgang von 5 V $\pm$ 2 A haben. Wenn das Bild flackert oder sich das Gerät von selbst ausschaltet, probieren Sie ein anderes USB-Kabel, ein anderes Netzteil oder beides.

7. Fehlerbehebung

Das Gerät hat Strom, aber das Display und die Ein-/Aus-Taste reagieren nicht.

Prüfen Sie, ob es an ein Netzteil mit einem Ausgang von 5 V $\pm$ 2 A angeschlossen ist. Probieren Sie ein anderes USB-C-Kabel.

Die Kopplung mit dem Netzwerk läuft ab.

Prüfen Sie, ob das Telefon mit einem Netzwerk mit 2,4 GHz oder 5 GHz verbunden ist und ob das Netzwerk funktioniert. Halten Sie Telefon und Gerät in der Nähe des Routers. Versuchen Sie die Kopplung von einem anderen Telefon aus, oder setzen Sie die Einstellungen des Netzwerks zurück und wiederholen Sie die Kopplung von vorn. Laden Sie die neueste Version der Divoom-App herunter.

Auf dem Display erscheint eine Zahl und die ganze Fläche leuchtet farbig.

Prüfen Sie, ob die Beleuchtungstaste nicht klemmt, und schließen Sie das Netzkabel erneut an.

8. Technische Daten

Parameter	Wert
Abmessungen	262 × 20 × 261,4 mm
Gewicht	978,4 g
Display	4096 RGB-Dioden vom Typ 1921 (64 × 64 Punkte)
Farbtemperatur	1600 bis 6500 K
Farben	volles RGB
Helligkeit	80 bei 4000 K
Leistungsaufnahme	10 W
Mikrofon	4013, Empfindlichkeit -40 dB $\pm$ 3 dB
Stromversorgung	über USB-Kabel, 5 V $\pm$ 2 A
WLAN	2,4 GHz / 5 GHz

9. Sicherheitshinweise

- Befolgen Sie die Hinweise zur Installation und Bedienung des Produkts.
- Stellen Sie das Produkt immer auf eine ebene und stabile Fläche.
- Stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen und Schlitze. Wenden Sie keine große Kraft auf das Produkt an.
- Verwenden Sie das Produkt bei Zimmertemperatur. Stellen Sie es nicht in die Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen, einem Kamin oder direktem Sonnenlicht. Stellen Sie es auch nicht neben offenes Feuer.
- Reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Überlassen Sie Reparaturen immer einem qualifizierten Servicetechniker.
- Setzen Sie das Produkt keiner Feuchtigkeit aus, es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

10. Konformitätserklärung und Entsorgung

CE Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014.

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 1. Juli 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Im Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz darf das Gerät nur in Gebäuden verwendet werden.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt bedeutet, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll gehört. Geben Sie es bei einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte ab.

Hersteller: Shenzhen Divoom Technology Limited Corporation, 1. – 2. Stock, Gebäude Nr. 9, Antuoshan High-tech Industrial Park, Sha'er Community, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen 518000, China.

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

ИНТЕЛИГЕНТЕН ПИКСЕЛЕН ДИСПЛЕЙ

Divoom Pixoo-64 II



Ръководство за потребителя

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство и го запазете.

Съдържание

1	Въведение	3
2	Съдържание на опаковката	3
3	Описание на устройството	4
4	Свързване към мрежата	4
5	Възстановяване на мрежовите настройки	5
6	Захранване	6
7	Отстраняване на проблеми	6
8	Технически параметри	7
9	Инструкции за безопасност	7
10	Декларация за съответствие и изхвърляне	7

1. Въведение

Благодарим ви, че закупихте продукт на Divoom. Прочетете внимателно това ръководство.

Pixoo-64 II е интелигентен информационен дисплей за дома. Има пикселен LED дисплей с разделителна способност 64×64 точки и връзка към безжична мрежа. Той ви отваря света на пикселното изкуство и ще украси вашия дом.

Поради естеството на техническите продукти съдържанието на това ръководство може да се промени без предварително уведомление.

2. Съдържание на опаковката

Опаковката съдържа следните артикули. Ако някой от тях липсва, обърнете се възможно най-скоро към своя търговец.




Pixoo-64 II × 1



Монтажни винтове



Ръководство за
потребителя × 1

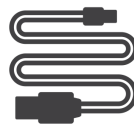


Зареждащ кабел
USB-C × 1

Внимание

Захранващият USB адаптер не е включен в комплекта. Използвайте адаптер с изход 5 V = 2 A.

3. Описание на устройството

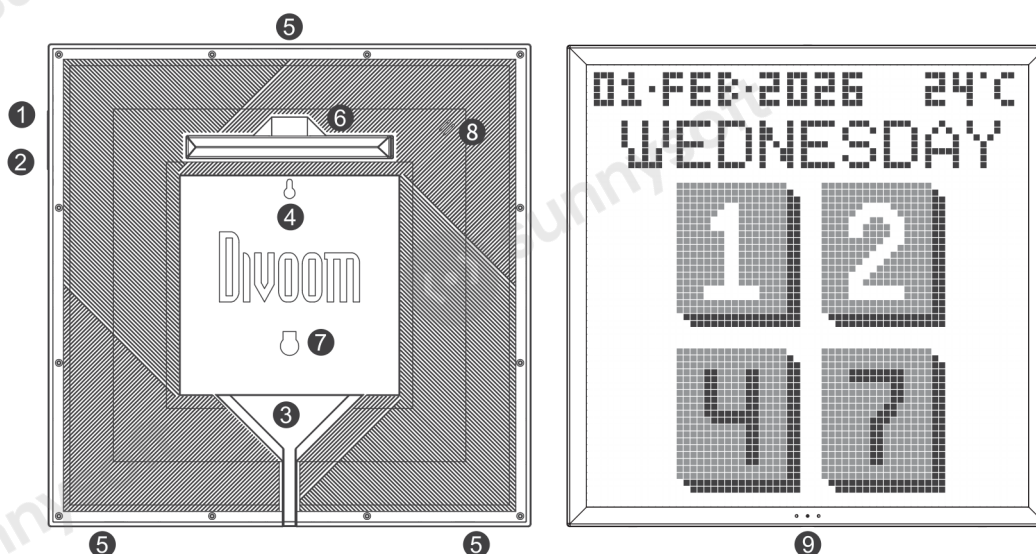

1 Бутон за включване

С натискане включвате или изключвате устройството. Със задържане за 8 секунди възстановявате мрежовите настройки.

2 Бутон за каналите

С натискане сменят канала. Със задържане за 3 секунди превключват между последно използваните циферблати, ефектите на музикалния визуализатор и собствените канали.

3 захранващ конектор USB-C

4 отвори за окачване на стена

5 отвори за монтажните винтове

6 стойка

7 отвор за стойката

8 отвор на зумера

9 отвор на микрофона

4. Свързване към мрежата


Приложението Divoom се предлага в App Store и в Google Play. Потърсете го под името Divoom или сканирайте този QR код.



1. Изтеглете приложението Divoom от App Store или от Google Play и го инсталирайте.
2. Свържете телефона към безжична мрежа 2,4 GHz или 5 GHz. Дръжте телефона и устройството близо до рутера.
3. В приложението отворете Device → Add Device и за сдвояване изберете Wi-Fi.
4. Свържете устройството към захранването. На дисплея ще се появи съобщение, че устройството чака настройка.
5. В приложението докоснете Start to pair и въведете паролата за мрежата, към която сте свързани.
6. Приложението ще показва сдвояване 10 до 20 секунди.
7. След като устройството се свърже с мрежата, приложението ще съобщи за успешна връзка.

Забележка

Ако се появи съобщение за актуализация, извършете я. По време на актуализацията не изключвайте устройството от захранването.

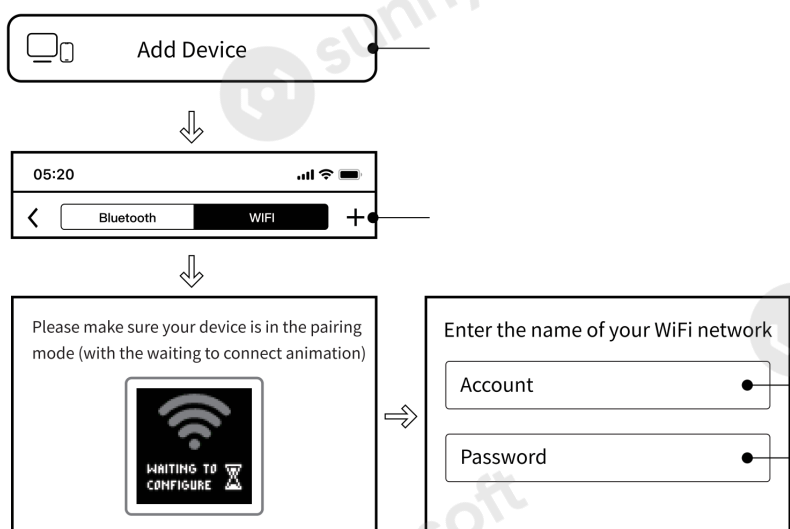


5. Възстановяване на мрежовите настройки

1. Свържете устройството към захранващия кабел. След като се включи, задръжте бутона за включване за 8 секунди.
2. Устройството е готово за ново настройване на връзката с интернет.

6. Захранване

1. Включете кабела USB-C в конектора на задната страна на устройството.
2. Устройството се включва веднага.
3. Ако устройството е изключено, включете го с бутона за включване.

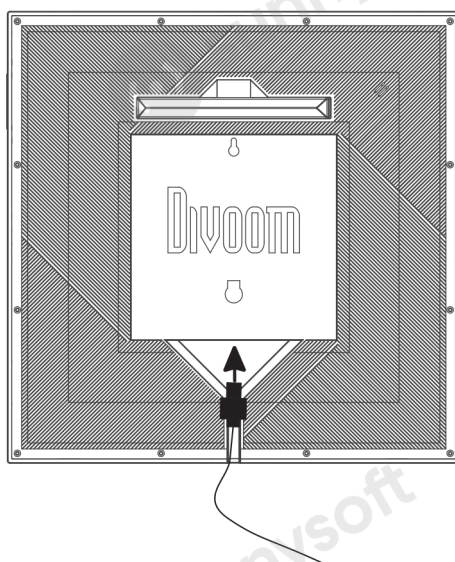

Внимание

Използвайте кабела USB-C, доставен с продукта. Най-голямата поддържана дължина на кабела е 2 m. Захранващият адаптер трябва да има изход $5\text{ V} \equiv 2\text{ A}$. Ако картината мига или устройството се изключва само, опитайте с друг USB кабел, с друг адаптер или и с двете.

7. Отстраняване на проблеми

Устройството е свързано към захранването, но дисплеят и бутонът за включване не реагират.

Проверете дали е свързано към адаптер с изход $5\text{ V} \equiv 2\text{ A}$. Опитайте с друг кабел USB-C.

Сдвояването с мрежата изтича.

Проверете дали телефонът е свързан към мрежа 2,4 GHz или 5 GHz и дали мрежата работи. Дръжте телефона и устройството близо до рутера. Опитайте сдвояването от друг телефон, или възстановете настройките на мрежата и повторете сдвояването отначало. Изтеглете най-новата версия на приложението Divoom.

На дисплея се показва число и цялата площ свети цветно.

Проверете дали бутонът за подсветката не е заклепен и включете отново захранващия кабел.

8. Технически параметри

Параметър	Стойност
Размери	262 × 20 × 261,4 mm
Тегло	978,4 g
Дисплей	4096 светодиода RGB тип 1921 (64 × 64 точки)
Цветова температура	1600 до 6500 K
Цветовете	пълен RGB
Яркост	80 при 4000 K
Консумирана мощност	10 W
Микрофон	4013, чувствителност -40 dB ±3 dB
Захранване	чрез USB кабел, 5 V = 2 A
Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz

9. Инструкции за безопасност

- Спазвайте инструкциите за монтаж и работа с продукта.
- Винаги поставяйте продукта върху равна и стабилна повърхност.
- Не пъхайте предмети във вентилационните отвори и процепите. Не натискайте продукта със сила.
- Използвайте продукта при стайна температура. Не го поставяйте близо до източници на топлина, като радиатори, отоплителни тела, печки, камина или пряка слънчева светлина. Не го поставяйте и до открит огън.
- Не се опитвайте да ремонтирате продукта сами. Винаги поверявайте ремонта на квалифициран сервизен техник.
- Не излагайте продукта на влага, има опасност от токов удар.

10. Декларация за съответствие и изхвърляне

CE Това устройство отговаря на съществените изисквания на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.

Този продукт съответства на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 1 юли 2011 г. за ограничаване на употребата на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

В честотния обхват от 5150 до 5350 MHz устройството може да се използва само в сгради.

Символът на зачеркнатия контейнер върху продукта означава, че в края на експлоатационния му живот продуктът не бива да се изхвърля с обикновените битови отпадъци. Предайте го в пункт за събиране на електрическо и електронно оборудване.

Производител: Shenzhen Divoom Technology Limited Corporation, 1-ви и 2-ри етаж, сграда № 9, Antuoshan High-tech Industrial Park, Sha'er Community, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen 518000, Китай.

Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

INTELIGENTNY WYŚWIETLACZ PIKSELOWY

Divoom Pixoo-64 II



Instrukcja obsługi

Przed użyciem produktu uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję i zachowaj ją.

Spis treści

1 Wprowadzenie	3
2 Zawartość opakowania	3
3 Opis urządzenia	3
4 Połączenie z siecią	4
5 Resetowanie ustawień sieci	5
6 Zasilanie	5
7 Rozwiązywanie problemów	6
8 Parametry techniczne	6
9 Zasady bezpieczeństwa	6
10 Deklaracja zgodności i utylizacja	7

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup produktu Divoom. Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję.

Pixoo-64 II to inteligentny wyświetlacz informacyjny do domu. Ma pikselowy wyświetlacz LED o rozdzielczości 64 × 64 pikseli i łączy się z siecią bezprzewodową. Otworzy przed Tobą świat sztuki pikselowej i ozdobi Twoje mieszkanie.

Ze względu na technologiczny charakter produktu treść tej instrukcji może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

2. Zawartość opakowania

Opakowanie zawiera poniższe elementy. Jeśli któregoś brakuje, jak najszybciej skontaktuj się ze sprzedawcą.




Pixoo-64 II × 1



Śruby montażowe



Instrukcja obsługi × 1

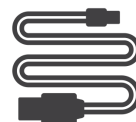


Kabel do ładowania USB-C × 1

Ostrzeżenie

Zasilacz USB nie wchodzi w skład zestawu. Użyj zasilacza z wyjściem 5 V = 2 A.

3. Opis urządzenia

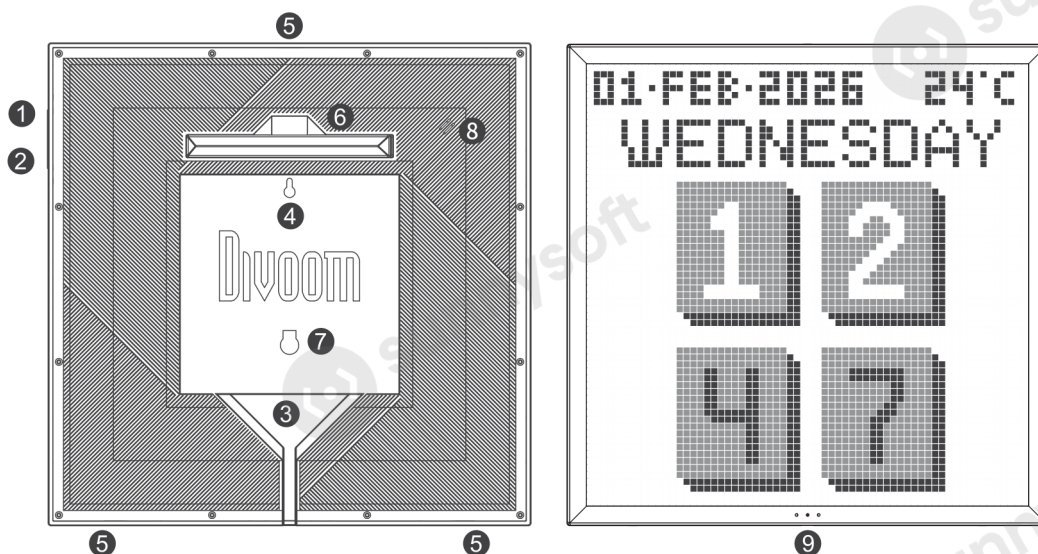

1 Przycisk zasilania

Naciśnięcie włącza lub wyłącza urządzenie. Przytrzymanie przez 8 sekund resetuje ustawienia sieci.

2 Przycisk kanałów

Naciśnięcie przełącza kanał. Przytrzymanie przez 3 sekundy przełącza między ostatnio używanymi tarczami zegara, efektami wizualizacji muzyki i kanałami własnymi.

3 port zasilania USB-C

4 otwory do zawieszenia na ścianie

5 otwory na śruby montażowe

6 podstawka

7 otwór na podstawkę

8 otwór brzęczyka

9 otwór mikrofonu

4. Połączenie z siecią


Aplikacja Divoom jest dostępna w App Store i w Google Play. Wyszukaj ją pod nazwą Divoom albo zeskanuj ten kod QR.



1. Pobierz aplikację Divoom z App Store lub Google Play i zainstaluj ją.
2. Połącz telefon z siecią bezprzewodową 2,4 GHz lub 5 GHz. Trzymaj telefon i urządzenie blisko routera.
3. W aplikacji otwórz Device → Add Device i do parowania wybierz Wi-Fi.
4. Podłącz urządzenie do zasilania. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat, że urządzenie czeka na konfigurację.
5. W aplikacji dotknij Start to pair i wpisz hasło do sieci, z którą jesteś połączony.
6. Aplikacja będzie przez 10 do 20 sekund pokazywać parowanie.
7. Gdy urządzenie połączy się z siecią, aplikacja zgłosi udane połączenie.

Uwaga

Jeśli pojawi się komunikat o aktualizacji, przeprowadź ją. Podczas aktualizacji nie odłączaj urządzenia od zasilania.

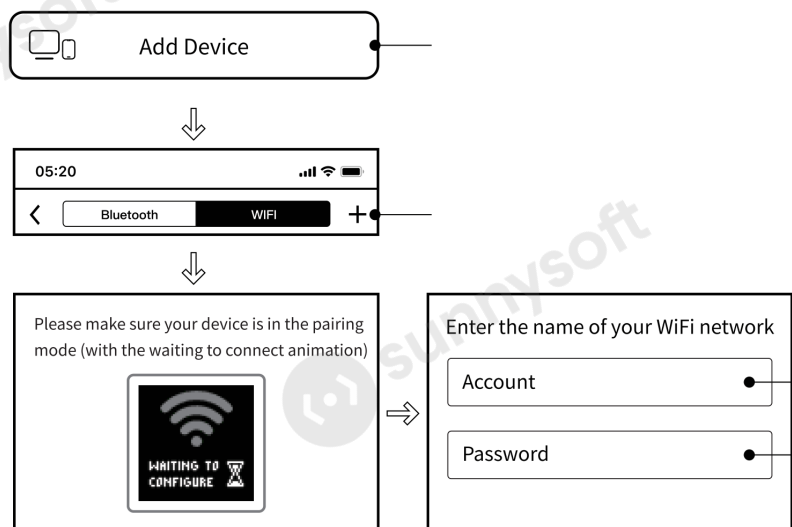


5. Resetowanie ustawień sieci

1. Podłącz urządzenie do kabla zasilającego. Gdy będzie włączone, przytrzymaj przycisk zasilania przez 8 sekund.
2. Urządzenie jest gotowe do nowej konfiguracji połączenia z internetem.

6. Zasilanie

1. Włóż kabel USB-C do złącza z tyłu urządzenia.
2. Urządzenie natychmiast się włączy.
3. Jeśli urządzenie jest wyłączone, włączysz je przyciskiem zasilania.

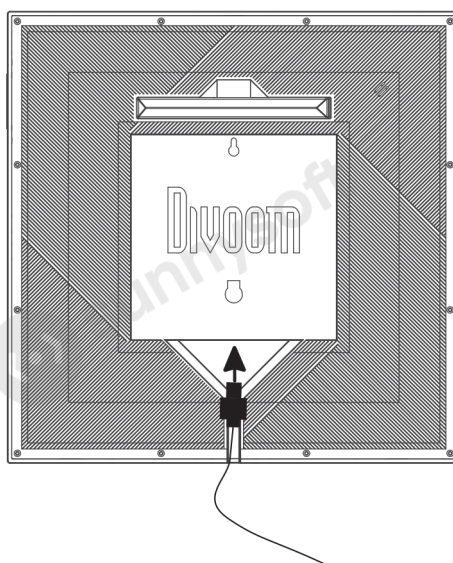

Ostrzeżenie

Używaj kabla USB-C dołączonego do produktu. Największa obsługiwana długość kabla to 2 m. Zasilacz musi mieć wyjście 5 V = 2 A. Jeśli obraz miga albo urządzenie samo się wyłącza, spróbuj innego kabla USB, innego zasilacza lub obu naraz.

7. Rozwiązywanie problemów

Urządzenie jest podłączone do zasilania, ale wyświetlacz i przycisk zasilania nie reagują.

Sprawdź, czy jest podłączone do zasilacza z wyjściem 5 V = 2 A. Spróbuj innego kabla USB-C.

Parowanie z siecią wygasa.

Sprawdź, czy telefon jest połączony z siecią 2,4 GHz lub 5 GHz i czy sieć działa. Telefon i urządzenie trzymaj blisko routera. Spróbuj sparować z innego telefonu albo zresetuj ustawienia sieci i powtórz parowanie od początku. Pobierz najnowszą wersję aplikacji Divoom.

Na wyświetlaczu pojawia się liczba, a cała powierzchnia świeci kolorami.

Sprawdź, czy nie zaciął się przycisk podświetlenia, i podłącz ponownie kabel zasilający.

8. Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Wymiary	262 × 20 × 261,4 mm
Masa	978,4 g
Wyświetlacz	4096 diod RGB typu 1921 (64 × 64 pikseli)
Temperatura barwowa	od 1600 do 6500 K
Barwy	pełne RGB
Jasność	80 przy 4000 K
Pobór mocy	10 W
Mikrofon	4013, czułość -40 dB ±3 dB
Zasilanie	kablem USB, 5 V = 2 A
Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz

9. Zasady bezpieczeństwa

- Przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących instalacji i obsługi produktu.

- Odkładaj produkt zawsze na gładką i stabilną powierzchnię.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych ani szczelin produktu. Nie działaj na niego dużą siłą.
- Używaj produktu w temperaturze pokojowej. Nie stawiaj go w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub kominek, ani w bezpośrednim świetle słonecznym lub przy otwartym ogniu.
- Nie próbuj naprawiać produktu samodzielnie. Naprawę zawsze powierzaj wykwalifikowanemu serwisantowi.
- Nie narażaj produktu na wilgoć — grozi to porażeniem prądem elektrycznym.

10. Deklaracja zgodności i utylizacja

CE To urządzenie spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

W paśmie od 5150 do 5350 MHz urządzenia wolno używać tylko wewnątrz budynków.

Symbol przekreślonego kosza na produkcie oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie wolno go wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Oddaj urządzenie do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Producent: Shenzhen Divoom Technology Limited Corporation, 1.-2. piętro, budynek nr 9, Antuoshan High-tech Industrial Park, Sha'er Community, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen 518000, Chiny.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

PAMETNI PIKSELNI ZASLON

Divoom Pixoo-64 II



Uporabniški priročnik

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila in jih shranite.

Kazalo

1	Uvod	3
2	Vsebina paketa	3
3	Opis naprave	3
4	Povezava z omrežjem	4
5	Ponastavitev omrežnih nastavitev	5
6	Napajanje	5
7	Odpravljanje težav	6
8	Tehnični podatki	6
9	Varnostna navodila	6
10	Izjava o skladnosti in odstranjevanje	7

1. Uvod

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Divoom. Ta navodila natančno preberite.

Pixoo-64 II je pametni informacijski zaslon za domačo uporabo. Ima pikselni zaslon LED z ločljivostjo 64×64 pik in povezavo z brezžičnim omrežjem. Odprl vam bo svet pikselne umetnosti in polepšal vaš dom.

Zaradi narave tehničnih izdelkov se vsebina teh navodil lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

2. Vsebina paketa

Paket vsebuje spodaj naštetе dele. Če kateri manjka, se čim prej obrnite na svojega prodajalca.




Pixoo-64 II × 1



Montažni vijaki



Uporabniški priročnik × 1

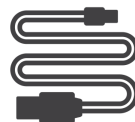


Polnilni kabel USB-C × 1

Opozorilo

Napajalnik USB ni priložen izdelku. Uporabite napajalnik z izhodom $5\text{ V} \equiv 2\text{ A}$.

3. Opis naprave

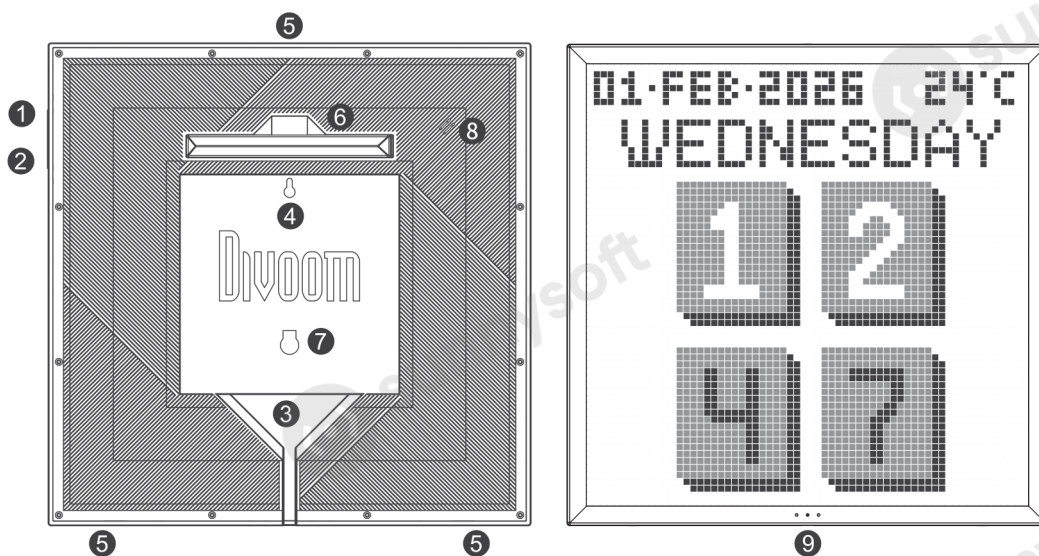

1 Tipka za vklop

S pritiskom napravo vklopite ali izklopite. Če jo pridržite 8 sekund, ponastavite

nastavitve omrežja.

2 Tipka za kanale

S pritiskom preklopite kanal. Če jo pridržite 3 sekunde, preklapljate med nazadnje uporabljenimi prikazi ure, učinki glasbenega vizualizatorja in lastnimi kanali.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 3 napajalni priključek USB-C | 7 odprtina za stojalo |
| 4 odprtine za obešanje na steno | 8 odprtina brenčala |
| 5 odprtine za montažne vijake | 9 odprtina mikrofona |
| 6 stojalo | |

4. Povezava z omrežjem


Aplikacija Divoom je na voljo v trgovinah App Store in Google Play. Poiščite jo pod imenom Divoom ali pa skenirajte to kodo QR.



1. Iz trgovine App Store ali Google Play prenesite aplikacijo Divoom in jo namestite.
2. Telefon povežite z brezžičnim omrežjem 2,4 GHz ali 5 GHz. Telefon in naprava naj bosta blizu usmerjevalnika.
3. V aplikaciji odprite Device → Add Device in za seznanjanje izberite Wi-Fi.
4. Napravo priključite na napajanje. Na zaslonu se prikaže sporočilo, da naprava čaka na nastavitev.
5. V aplikaciji tapnite Start to pair in vnesite geslo omrežja, s katerim ste povezani.
6. Aplikacija bo od 10 do 20 sekund prikazovala seznanjanje.
7. Ko je naprava povezana z omrežjem, aplikacija sporoči uspešno povezavo.

Opomba

Če se prikaže sporočilo o posodobitvi, jo izvedite. Med posodabljanjem naprave ne odklapljajte z napajanja.

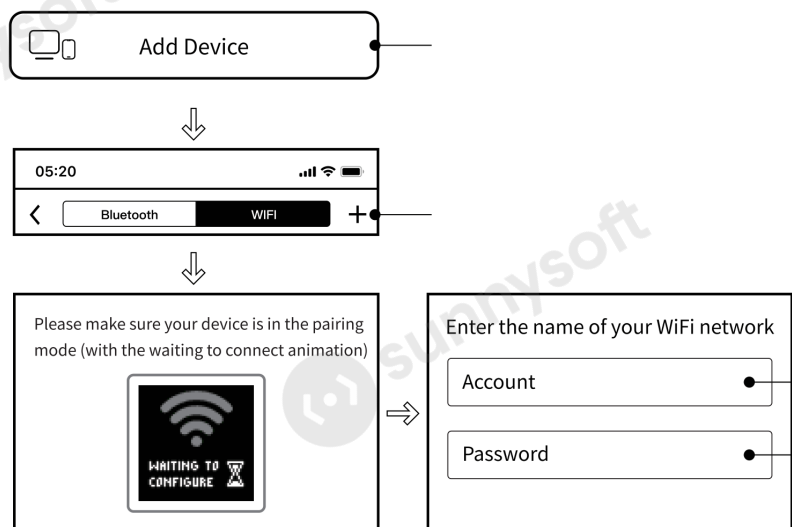


5. Ponastavitev omrežnih nastavitev

1. Napravo priključite na napajalni kabel. Ko je vklopljena, za 8 sekund pridržite tipko za vklop.
2. Naprava je pripravljena na novo nastavitev povezave z internetom.

6. Napajanje

1. Kabel USB-C priključite v priključek na hrbtni strani naprave.
2. Naprava se takoj vklopi.
3. Če je naprava izklopljena, jo vklopite s tipko za vklop.

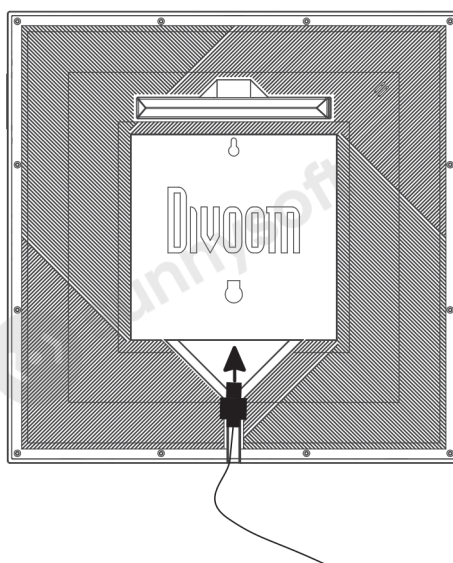

Opozorilo

Uporabljajte kabel USB-C, ki je priložen izdelku. Največja podprta dolžina kabla je 2 m. Napajalnik mora imeti izhod 5 V $\pm$ 2 A. Če slika utripa ali se naprava sama izklaplja, poskusite z drugim kablom USB, z drugim napajalnikom ali z obojim.

7. Odpravljanje težav

Naprava je priključena na napajanje, vendar se zaslon in tipka za vklop ne odzivata.

Preverite, ali je priključena na napajalnik z izhodom 5 V $\pm$ 2 A. Poskusite z drugim kablom USB-C.

Čas za seznanjanje z omrežjem poteče.

Preverite, ali je telefon povezan z omrežjem 2,4 GHz ali 5 GHz in ali omrežje deluje. Telefon in naprava naj bosta blizu usmerjevalnika. Seznanjanje poskusite z drugim telefonom ali pa ponastavite nastavitve omrežja in ponovite seznanjanje od začetka. Prenesite najnovejšo različico aplikacije Divoom.

Na zaslonu je prikazana številka, celotna površina pa sveti v barvah.

Preverite, ali ni zatakajena tipka za osvetlitev, in znova priključite napajalni kabel.

8. Tehnični podatki

Parameter	Vrednost
Mere	262 × 20 × 261,4 mm
Masa	978,4 g
Zaslon	4096 diod RGB tipa 1921 (64 × 64 pik)
Barvna temperatura	od 1600 do 6500 K
Barve	polni RGB
Svetlost	80 pri 4000 K
Poraba	10 W
Mikrofon	4013, občutljivost -40 dB $\pm$ 3 dB
Napajanje	s kablom USB, 5 V $\pm$ 2 A
Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz

9. Varnostna navodila

- Upoštevajte navodila za namestitev in uporabo izdelka.

- Izdelek vedno postavite na ravno in stabilno podlago.
- V prezračevalne odprtine in reže ničesar ne vstavljajte. Na izdelek ne pritiskajte z veliko silo.
- Izdelek uporabljajte pri sobni temperaturi. Ne postavljajte ga v bližino virov toplote, kot so radiatorji, grelna telesa, peči, kamin ali neposredna sončna svetloba. Prav tako ga ne postavljajte k odprtemu ognju.
- Izdelka ne popravljajte sami. Popravilo vedno zaupajte usposobljenemu serviserju.
- Izdelka ne izpostavljajte vlagi, saj obstaja nevarnost električnega udara.

10. Izjava o skladnosti in odstranjevanje

CE Ta naprava izpolnjuje bistvene zahteve Direktive 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014.

Ta izdelek je skladen z Direktivo 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 1. julija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

V frekvenčnem pasu od 5150 do 5350 MHz se naprava sme uporabljati samo v zaprtih prostorih.

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku pomeni, da izdelka ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med običajne gospodinjske odpadke. Oddajte ga na zbirnem mestu, ki je namenjeno električni in elektronski opremi.

Proizvajalec: Shenzhen Divoom Technology Limited Corporation, 1. – 2. nadstropje, stavba št. 9, Antuoshan High-tech Industrial Park, Sha'er Community, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen 518000, Kitajska.

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

SMART PIXEL DISPLAY

Divoom Pixoo-64 II



User manual

Please read this manual carefully before using the product and keep it for future reference.

Contents

1	Introduction	3
2	What's included	3
3	Product details	3
4	Connecting to the network	4
5	Resetting the network	5
6	Powering the device	5
7	Troubleshooting	6
8	Specifications	6
9	Safety instructions	6
10	Declaration of conformity and disposal	7

1. Introduction

Thank you for purchasing a Divoom product. Please read this manual carefully.

This is Pixoo-64 II, a new multi-functional informative smart display for your home. With a 64×64 pixel art LED display and wireless Internet connectivity, Pixoo-64 II unlocks the world of pixel art, and you can decorate your house with this unique gadget.

Due to the nature of technology products, the information in this manual is subject to change without prior notice.

2. What's included

The package contains the following items. If any of them is missing, contact your dealer as soon as possible.




Pixoo-64 II $\times$ 1



Mounting screws



User manual $\times$ 1

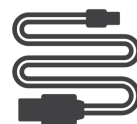


USB-C charging cable $\times$ 1

Warning

A USB power adapter is not included. Use an adapter with a 5 V $\equiv$ 2 A output.

3. Product details

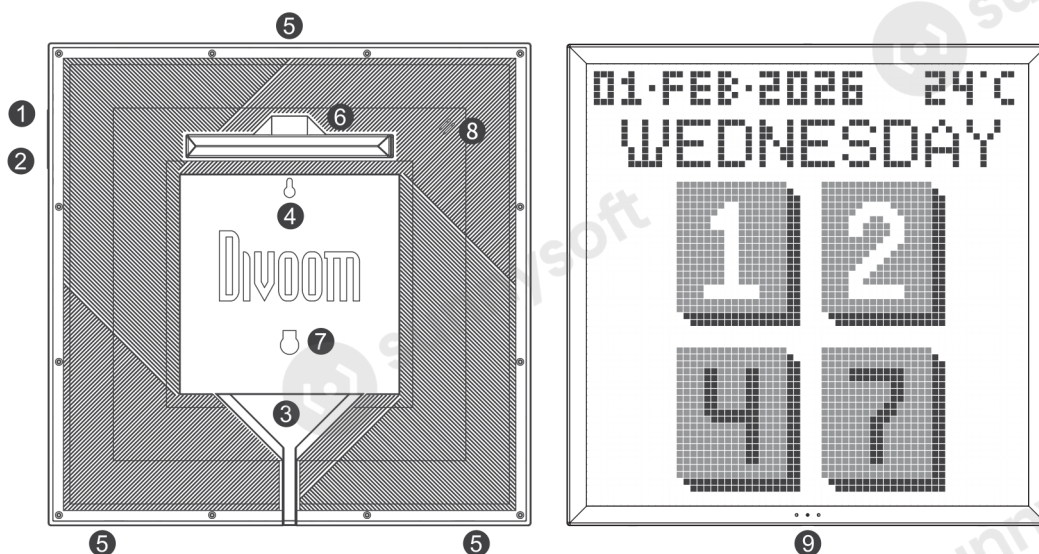

1 ON/OFF button

Press to turn the device on or off. Hold for 8 seconds to reset the network settings.

2 Channel button

Press to change the channel. Hold for 3 seconds to switch between recent clock interfaces, music visualizer effects and custom channels.

3 USB-C power port

4 wall mount holes

5 mounting screw holes

6 mounting stand/tray

7 mounting stand hole

8 buzzer hole

9 microphone hole

4. Connecting to the network


The Divoom application is available in both the iOS and Android app stores. Search for 'Divoom' or scan this QR code.



1. Download and install the Divoom app from the App Store or Google Play.
2. Connect to a 2.4 GHz or 5 GHz wireless Internet network. Keep your phone and the device close to the network router.
3. Open the app, press Device → Add Device and select Wi-Fi to pair the device.
4. Connect the device to power. It should show a 'waiting for config' logo.
5. In the app, press 'Start to pair' and enter the password for the connected network.
6. The app shows 'pairing' for 10 to 20 seconds.
7. Once the device is connected to the network, the app reports a successful connection.

Note

If an update message appears, proceed with the update. Do not unplug the device during its update.

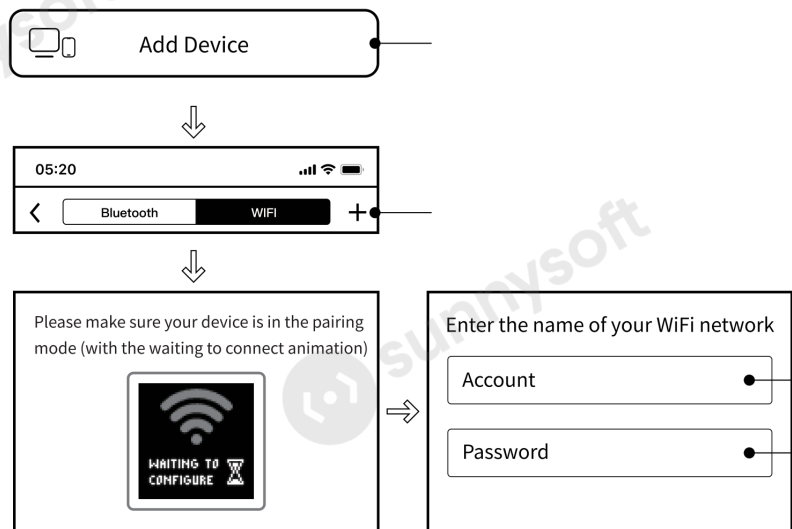


5. Resetting the network

1. Connect the device to the power cable. Once the device is on, hold the ON/OFF button for 8 seconds.
2. The device is ready for a new Internet configuration.

6. Powering the device

1. Insert the USB-C cable into the USB port on the rear panel.
2. The device powers on instantly.
3. If the device is off, press the ON/OFF button to turn it on.

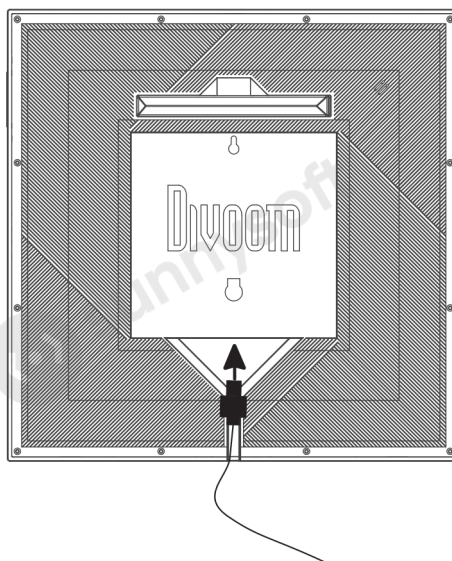

Warning

Use the USB-C cable supplied with the product. The maximum supported cable length is 2 m. The power adapter must have a 5 V = 2 A output. If the device is flickering or turns off at random, try a different USB cable, a different adapter, or both.

7. Troubleshooting

The device is connected to power, but the screen and the ON/OFF button are unresponsive.

Make sure it is connected to a 5 V = 2 A charger. Try a different USB-C cable.

Network pairing times out.

Make sure the phone is connected to a 2.4 GHz or 5 GHz network and that the network is working properly. Keep your phone and the device close to the router. Try the pairing process on a different phone, or reset the network settings and repeat the pairing from the start. Download the latest Divoom app.

The device shows a number and the whole panel is colored.

Make sure the lighting key is not stuck and reconnect the power cable.

8. Specifications

Parameter	Value
Dimensions	262 × 20 × 261.4 mm
Weight	978.4 g
LED	4096 RGB LEDs, type 1921 (64 × 64 pixels)
Color temperature	1600 to 6500 K
Color	full RGB
Brightness	80 at 4000 K
Output power	10 W
Microphone	4013, sensitivity -40 dB ±3 dB
Power supply	via USB cable, 5 V = 2 A
Wi-Fi	2.4 GHz / 5 GHz

9. Safety instructions

- Follow our product installation and operation instructions.
- Always place the product on a smooth and stable surface.

- Do not push any objects into the product vents or slots. Do not apply any great force to the product.
- Keep the product at room temperature. Do not place it near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, a fireplace or direct sunlight. Do not place it near any open flame source.
- Do not attempt to service the product yourself. Always refer servicing to qualified service personnel.
- To avoid the risk of electric shock, do not expose the product to moisture and do not place it on a wet surface.

10. Declaration of conformity and disposal

CE This device meets the essential requirements of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014.

This product is in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 1 July 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

The crossed-out wheeled bin symbol on the product means that at the end of its service life the product must not be disposed of with normal household waste. Hand it over to a collection point designated for electrical and electronic equipment.

Manufacturer: Shenzhen Divoom Technology Limited Corporation, 1st & 2nd floor, Building No. 9, Antuoshan High-tech Industrial Park, Sha'er Community, Shajing Subdistrict, Bao An District, Shenzhen, China 518000.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz