


PIXEL ART CLOCK

Divoom TimesGate II

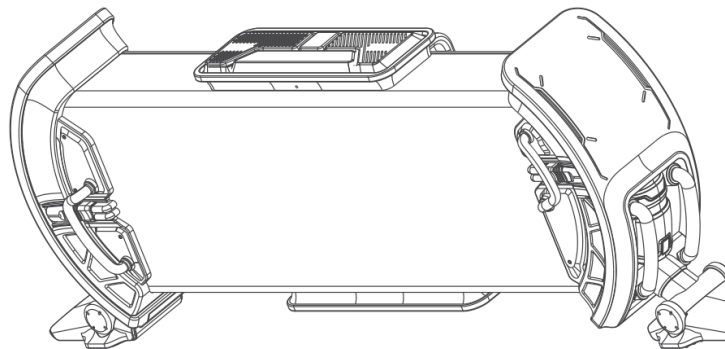


User Manual

Multilanguage Edition

Čeština · Slovenčina · Magyar
Română · Deutsch · Български
Polski · Slovenščina · English

PIXEL ART HODINY S PĚTI DISPLEJI

Divoom TimesGate II

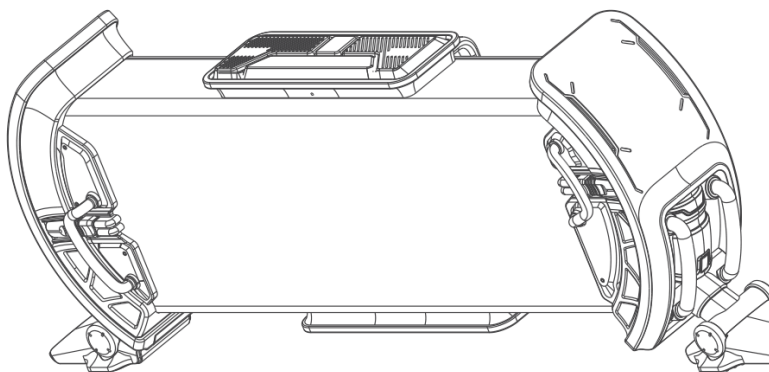

Uživatelský manuál

Před použitím produktu si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho.

Obsah

1 Úvod	3
2 Obsah balení	3
3 Ovládací prvky	4
4 Uvedení do provozu	5
4.1 Připojení napájení	5
4.2 Stažení aplikace Divoom	5
4.3 Nastavení sítě WiFi	5
5 Obnovení síťového nastavení	6
6 Řešení potíží	6
6.1 Přístroj je napájený, ale nereaguje, restartuje se dokola nebo správně nenaběhne	6
6.2 Spárování se sítí se nezdařilo	6
7 Technické parametry	7


1. Úvod

Děkujeme, že jste si koupili výrobek Divoom. Přečtěte si prosím pečlivě celý tento návod.

TimesGate II je stolní pixel art hodiny s pěti displeji LCD a ambientním osvětlením. Ovládají se aplikací Divoom.

Vzhledem k povaze technických výrobků se obsah tohoto návodu může bez předchozího upozornění změnit.

2. Obsah balení



TimesGate II



Nabíjecí kabel USB-C




Uživatelský manuál


Upozornění

K napájení je potřeba síťový adaptér USB s výstupem 5 V $\equiv$ 1 A. Adaptér není součástí balení.

3. Ovládací prvky

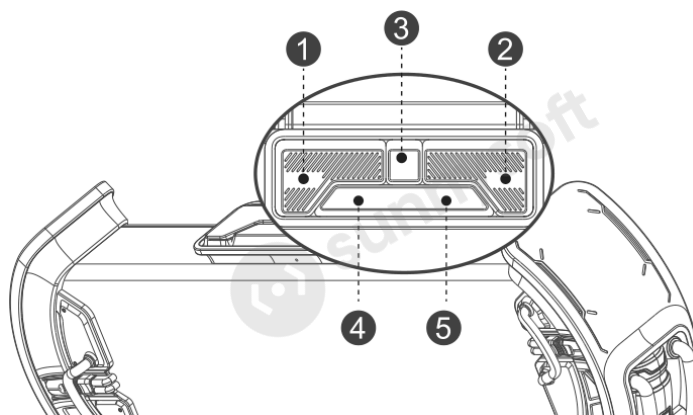

- 1 Osvětlení** — Stisknutí: přepíná sady ambientního osvětlení.
- 2 Režim** — Stisknutí: přepíná sady zobrazení na displejích LCD.
- 3 Napájení** — Stisknutí: vypne displeje LCD i ambientní osvětlení. Podržení na 8 sekund: obnoví síťové nastavení.
- 4 Šipka vlevo** — Stisknutí: sníží jas zobrazení o 10 %. Podržení: rychlé snižování jasu.
- 5 Šipka vpravo** — Stisknutí: zvýší jas zobrazení o 10 %. Podržení: rychlé zvyšování jasu.

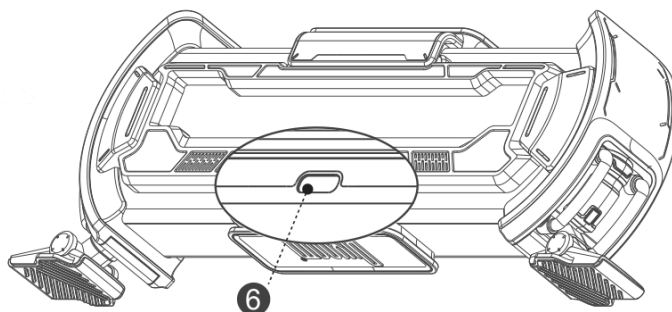


- 6** Napájecí port USB-C.

4. Uvedení do provozu

Připojení napájení

Připojte přístroj přiloženým kabelem USB-C k síťovému adaptéru USB (Power).

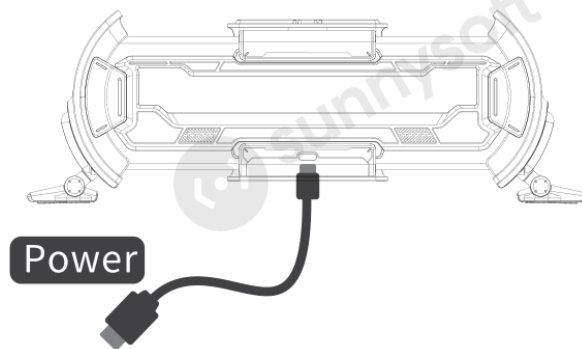

Stažení aplikace Divoom


Stáhněte si aplikaci Divoom z App Store nebo Google Play, případně načtěte QR kód níže.



Download the Divoom
from the App Store
and Google Play™


Nastavení sítě WiFi

V aplikaci Divoom zvolte „Add Device“, vyberte kartu „WIFI“ a zadejte název své sítě WiFi (Account) a heslo (Password).

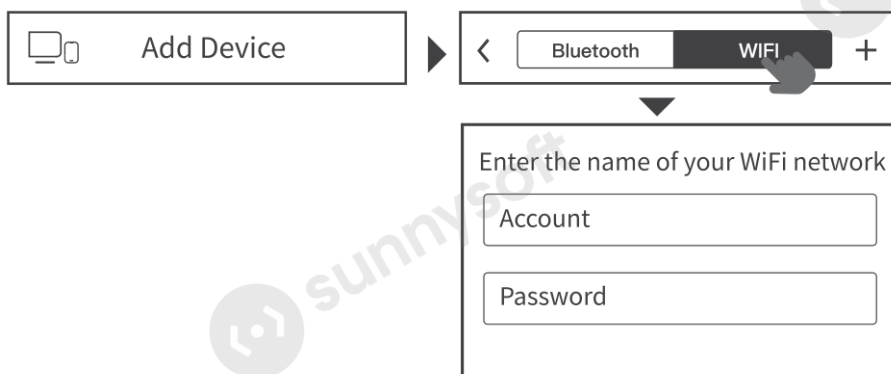

5. Obnovení síťového nastavení

Při zapnutém přístroji podržte tlačítko napájení na 8 sekund. Tím obnovíte síťové nastavení a přístroj lze znovu spárovat.

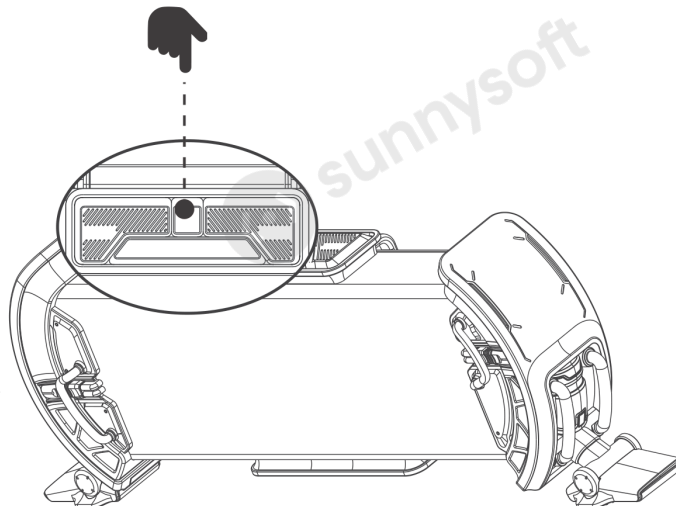

6. Řešení potíží

Přístroj je napájený, ale nereaguje, restartuje se dokola nebo správně nenaběhne

- Zkontrolujte, že je připojený k adaptéru USB s výstupem 5 V $\equiv$ 1 A.
- Zkuste jiný adaptér USB nebo jiný kabel.
- Zkontrolujte, že při připojování napájecího kabelu není žádné tlačítko stisknuté ani zaseknuté.

Spárování se sítí se nezdařilo

- Umístěte přístroj i telefon do blízkosti WiFi routeru.
- Použijte síť WiFi v pásmu 2,4 GHz nebo 5 GHz.
- Zkuste nastavení WiFi na jiném telefonu nebo s jinou sítí WiFi.
- Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Divoom z App Store nebo Google Play.


7. Technické parametry

Parametr	Hodnota
Rozměry	283 × 47 × 97 mm
Hmotnost	406,4 g
LED	4,0 × 2,0 × 1,6 mm (45 diod RGB)
Displej	5 × modul LCD 1,44"
Výstupní výkon	5 W
Mikrofon	4013, -40 dB ±3 dB
Napájení	kabelem USB, 5 V $\pm$ 1 A

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

PIXEL ART HODINY S PIATIMI DISPLEJMI

Divoom TimesGate II

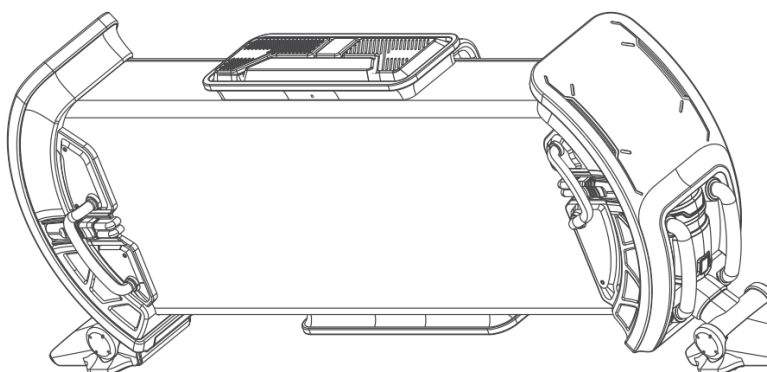

Používateľský manuál

Pred použitím produktu si tento návod pozorne prečítajte a uschovajte ho.

Obsah

1 Úvod	3
2 Obsah balenia	3
3 Ovládacie prvky	4
4 Uvedenie do prevádzky	5
4.1 Pripojenie napájania	5
4.2 Stiahnutie aplikácie Divoom	5
4.3 Nastavenie siete WiFi	5
5 Obnovenie sieťových nastavení	6
6 Riešenie problémov	6
6.1 Prístroj je napájaný, ale nereaguje, opakovane sa rešartuje alebo sa správne nespustí	6
6.2 Spárovanie so sieťou sa nepodarilo	6
7 Technické parametre	7


1. Úvod

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok Divoom. Prečítajte si, prosím, pozorne celý tento návod.

TimesGate II sú stolové pixel art hodiny, ktoré majú päť displejov LCD a ambientné osvetlenie. Ovládajú sa aplikáciou Divoom.

Vzhľadom na povahu technických výrobkov sa obsah tohto návodu môže bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

2. Obsah balenia

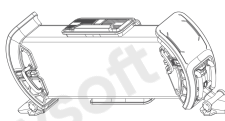

TimesGate II



Nabíjací kábel USB-C




Používateľský manuál


Upozornenie

Na napájanie je potrebný sieťový adaptér USB s výstupom 5 V = 1 A. Adaptér nie je súčasťou balenia.

3. Ovládacie prvky

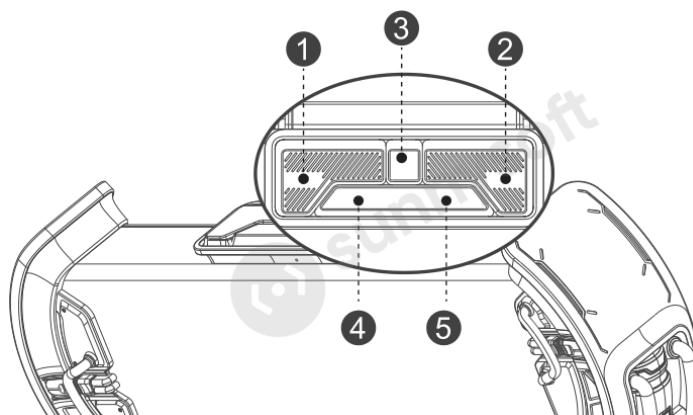

- 1 **Osvetlenie** — Stlačenie: prepína sady ambientného osvetlenia.
- 2 **Režim** — Stlačenie: prepína sady zobrazenia na displejoch LCD.
- 3 **Napájanie** — Stlačenie: vypne displeje LCD aj ambientné osvetlenie. Podržanie na 8 sekúnd: obnoví sieťové nastavenia.
- 4 **Šípka vľavo** — Stlačenie: zníži jas zobrazenia o 10 %. Podržanie: rýchle znižovanie jasů.
- 5 **Šípka vpravo** — Stlačenie: zvýši jas zobrazenia o 10 %. Podržanie: rýchle zvyšovanie jasů.

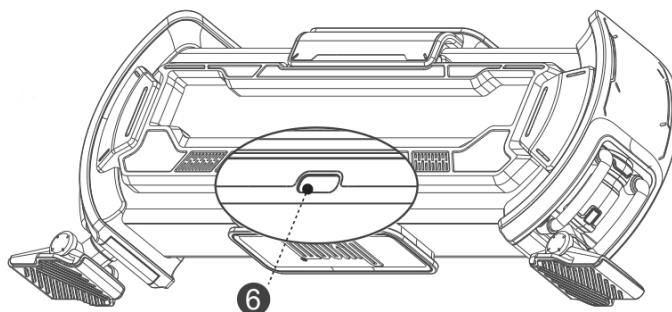


- 6 **Napájací port USB-C.**

4. Uvedenie do prevádzky

Pripojenie napájania

Pripojte prístroj priloženým káblom USB-C k sieťovému adaptéru USB (Power).

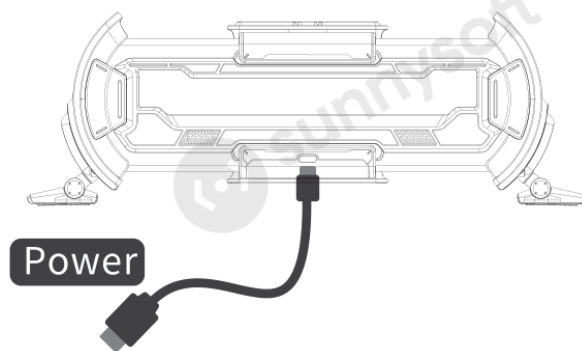

Stiahnutie aplikácie Divoom


Stiahnite si aplikáciu Divoom z obchodu App Store alebo Google Play, prípadne načítajte QR kód nižšie.



Download the Divoom
from the App Store
and Google Play™


Nastavenie siete WiFi

V aplikácii Divoom zvolte „Add Device“, vyberte kartu „WIFI“ a zadajte názov svojej siete WiFi (Account) a heslo (Password).

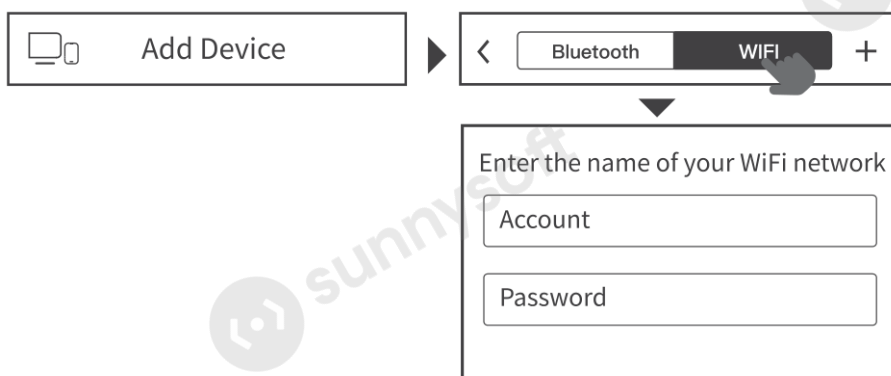

5. Obnovenie sieťových nastavení

Pri zapnutom prístroji podržte tlačidlo napájania na 8 sekúnd. Tým obnovíte sieťové nastavenia a prístroj možno znova spárovať.

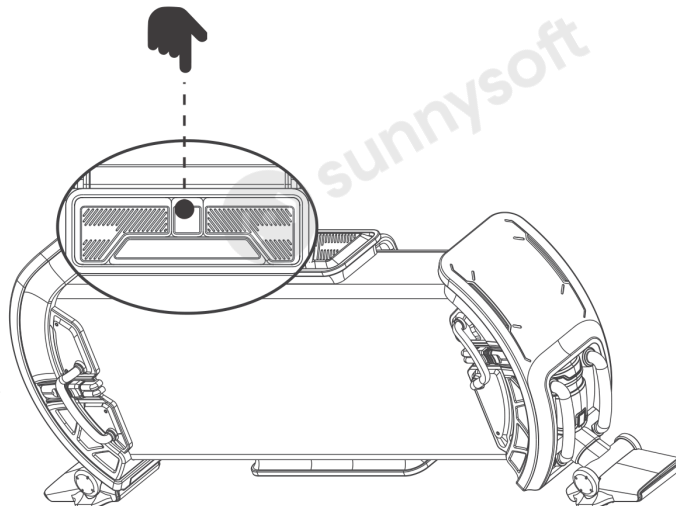

6. Riešenie problémov

Prístroj je napájaný, ale nereaguje, opakovane sa reštartuje alebo sa správne nespustí

- Skontrolujte, či je pripojený k adaptéru USB s výstupom 5 V $\equiv$ 1 A.
- Vyskúšajte iný adaptér USB alebo iný kábel.
- Skontrolujte, či pri pripájaní napájacieho kábla nie je žiadne tlačidlo stlačené ani zaseknuté.

Spárovanie so sieťou sa nepodarilo

- Umiestnite prístroj aj telefón do blízkosti WiFi routera.
- Použite sieť WiFi v pásme 2,4 GHz alebo 5 GHz.
- Vyskúšajte nastavenie WiFi na inom telefóne alebo s inou sieťou WiFi.
- Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Divoom z obchodu App Store alebo Google Play.


7. Technické parametre

Parameter	Hodnota
Rozmery	283 × 47 × 97 mm
Hmotnosť	406,4 g
LED	4,0 × 2,0 × 1,6 mm (45 diód RGB)
Displej	5 × modul LCD 1,44"
Výstupný výkon	5 W
Mikrofón	4013, -40 dB ±3 dB
Napájanie	káblom USB, 5 V $\pm$ 1 A

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

PIXELMŰVÉSZETI ÓRA ÖT KIJELZŐVEL

Divoom TimesGate II

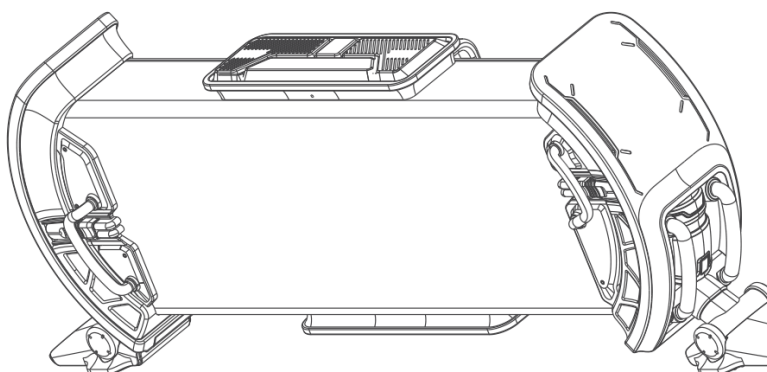

Használati útmutató

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	3
2. A csomag tartalma	3
3. Kezelőszervek	4
4. Üzembe helyezés	5
4.1. A tápellátás csatlakoztatása	5
4.2. A Divoom alkalmazás letöltése	5
4.3. A Wi-Fi hálózat beállítása	5
5. A hálózati beállítások visszaállítása	6
6. Hibaelhárítás	6
6.1. A készülék áram alatt van, de nem reagál, folyamatosan újraindul, vagy nem indul el megfelelően	6
6.2. A hálózati párosítás nem sikerült	6
7. Műszaki adatok	7


1. Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta a Divoom termékét. Kérjük, figyelmesen olvassa végig ezt az útmutatót.

A TimesGate II öt LCD-kijelzővel és hangulatvilágítással ellátott asztali pixelművészeti óra. A készülék a Divoom alkalmazással vezérelhető.

A műszaki termékek jellegéből adódóan a jelen útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat.

2. A csomag tartalma



TimesGate II



USB-C töltőkábel




Használati útmutató


Figyelmeztetés

A tápellátáshoz 5 V = 1 A kimenetű hálózati USB-adapter szükséges. Az adapter nem tartozéka a csomagnak.

3. Kezelőszervek

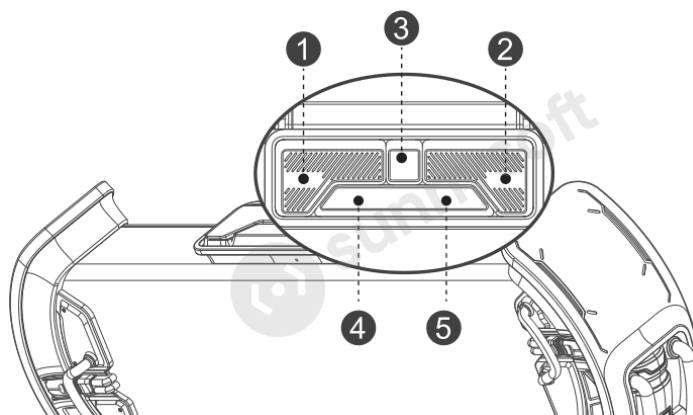

- 1 **Világítás** — Megnyomás: váltás a hangulatvilágítás készletei között.
- 2 **Üzem mód** — Megnyomás: váltás az LCD-kijelzők megjelenítési készletei között.
- 3 **Bekapcsológomb** — Megnyomás: kikapcsolja az LCD-kijelzőket és a hangulatvilágítást. Nyomva tartás 8 másodpercig: visszaállítja a hálózati beállításokat.
- 4 **Bal nyíl** — Megnyomás: 10%-kal csökkenti a megjelenítés fényerejét. Nyomva tartás: gyorsan csökkenti a fényerőt.
- 5 **Jobb nyíl** — Megnyomás: 10%-kal növeli a megjelenítés fényerejét. Nyomva tartás: gyorsan növeli a fényerőt.

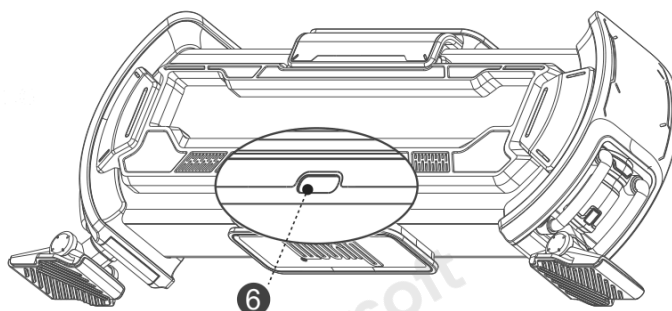


- 6 USB-C tápcsatlakozó.

4. Üzembe helyezés

A tápellátás csatlakoztatása

Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt USB-C kábelrel egy hálózati USB-adapterhez (Power).

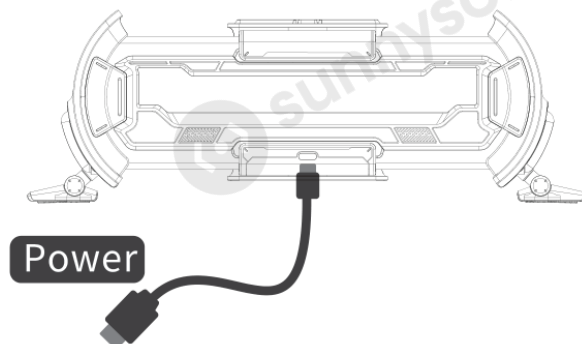

A Divoom alkalmazás letöltése


Töltse le a Divoom alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot.



Download the Divoom from the App Store and Google Play™


A Wi-Fi hálózat beállítása

A Divoom alkalmazásban válassza az „Add Device” lehetőséget, majd a „WIFI” fület, és adja meg Wi-Fi hálózatának nevét (Account) és jelszavát (Password).

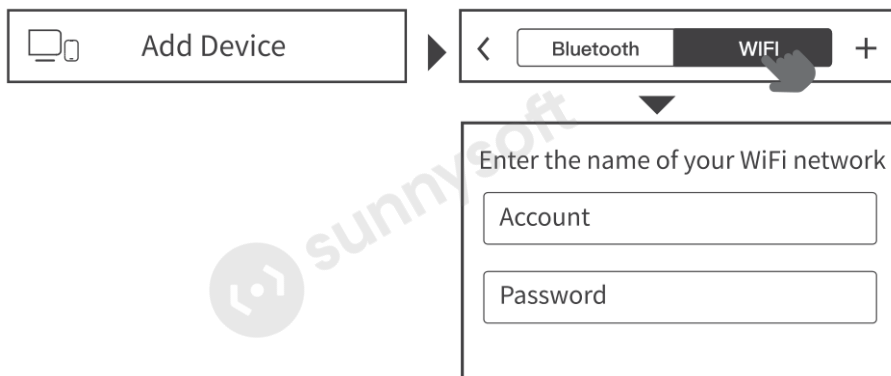

5. A hálózati beállítások visszaállítása

Bekapcsolt állapotban tartsa nyomva a bekapcsológombot 8 másodpercig. Ezzel visszaállítja a hálózati beállításokat, és a készülék újra párosítható.

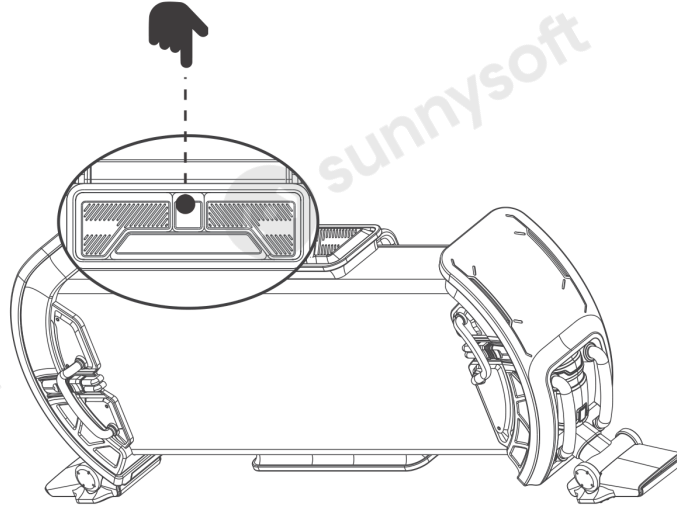

6. Hibaelhárítás

A készülék áram alatt van, de nem reagál, folyamatosan újraindul, vagy nem indul el megfelelően

- Ellenőrizze, hogy a készülék 5 V $\pm$ 1 A kimenetű hálózati USB-adapterhez csatlakozik.
- Próbáljon ki egy másik hálózati USB-adaptert vagy egy másik kábelt.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatásakor egyik gomb sincs lenyomva vagy beszorulva.

A hálózati párosítás nem sikerült

- Helyezze a készüléket és a telefont is a Wi-Fi router közelébe.
- Használjon 2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es Wi-Fi hálózatot.
- Próbálja meg a Wi-Fi beállítását egy másik telefonon vagy egy másik Wi-Fi hálózattal.
- Töltse le a Divoom alkalmazás legújabb verzióját az App Store vagy a Google Play áruházból.


7. Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Méret	283 × 47 × 97 mm
Tömeg	406,4 g
LED	4,0 × 2,0 × 1,6 mm (45 RGB LED)
Kijelző	5 × 1,44"-es LCD-modul
Kimeneti teljesítmény	5 W
Mikrofon	4013, -40 dB ±3 dB
Tápellátás	USB-kábellel, 5 V = 1 A

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

CEAS PIXEL ART CU CINCI AFIŞAJE

Divoom TimesGate II

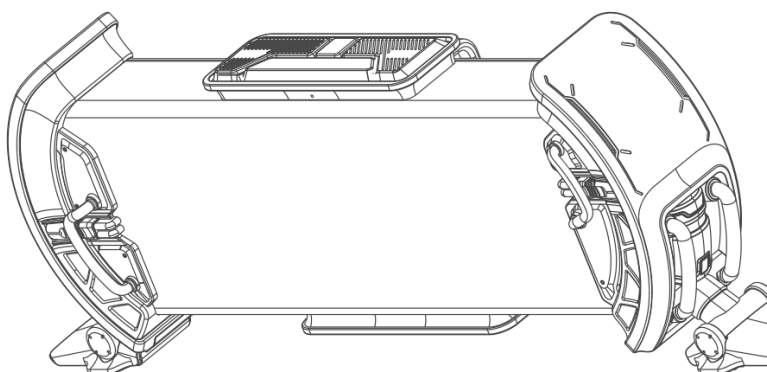

Manual de utilizare

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l.

Cuprins

1	Introducere	3
2	Conținutul pachetului	3
3	Elemente de comandă	4
4	Punerea în funcțiune	5
4.1	Conectarea la alimentare	5
4.2	Descărcarea aplicației Divoom	5
4.3	Configurarea rețelei WiFi	5
5	Resetarea setărilor de rețea	6
6	Depanare	6
6.1	Aparatul este alimentat, dar nu reacționează, se repornește în buclă sau nu pornește corect	6
6.2	Asocierea cu rețeaua nu a reușit	6
7	Specificații tehnice	7


1. Introducere

Vă mulțumim că ați cumpărat un produs Divoom. Vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual.

TimesGate II este un ceas de masă pixel art cu cinci afișaje LCD și lumină ambientală. Se controlează din aplicația Divoom.

Având în vedere natura produselor tehnice, conținutul acestui manual se poate modifica fără notificare prealabilă.

2. Conținutul pachetului



TimesGate II



Cablu de încărcare USB-C




Manual de utilizare


Atenție

Este necesar un adaptor de alimentare USB cu ieșirea de 5 V $\pm$ 1 A. Adaptorul nu este inclus în pachet.

3. Elemente de comandă

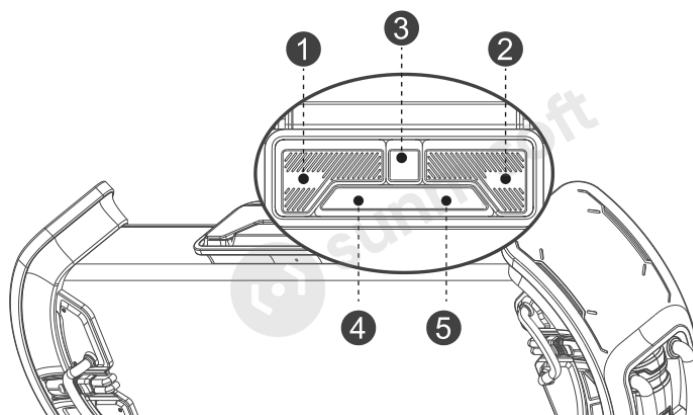

- ❶ **Lumină** — 0 apăsare: comută între seturile de lumină ambientală.
- ❷ **Mod** — 0 apăsare: comută între seturile de afișare de pe afișajele LCD.
- ❸ **Pornire** — 0 apăsare: oprește afișajele LCD și lumina ambientală. Apăsare lungă de 8 secunde: resetează setările de rețea.
- ❹ **Săgeata stânga** — 0 apăsare: reduce luminozitatea afișării cu 10 %. Apăsare lungă: reducere rapidă a luminozității.
- ❺ **Săgeata dreapta** — 0 apăsare: crește luminozitatea afișării cu 10 %. Apăsare lungă: creștere rapidă a luminozității.

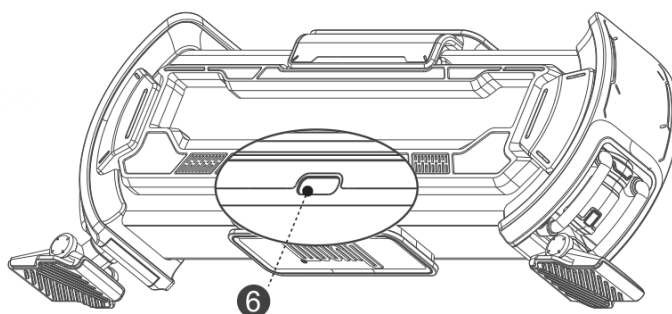


- ❻ **Port de alimentare USB-C.**

4. Punerea în funcțiune

Conectarea la alimentare

Conectați aparatul la adaptorul de alimentare USB cu cablul USB-C livrat (Power).

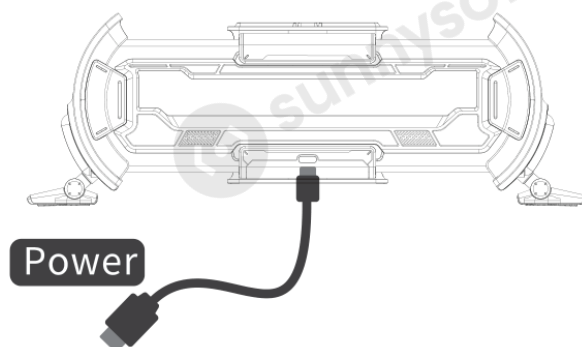

Descărcarea aplicației Divoom


Descărcați aplicația Divoom din App Store sau Google Play ori scanați codul QR de mai jos.



Download the Divoom
from the App Store
and Google Play™


Configurarea rețelei WiFi

În aplicația Divoom selectați „Add Device”, alegeți fila „WIFI” și introduceți numele rețelei dumneavoastră WiFi (**Account**) și parola (**Password**).

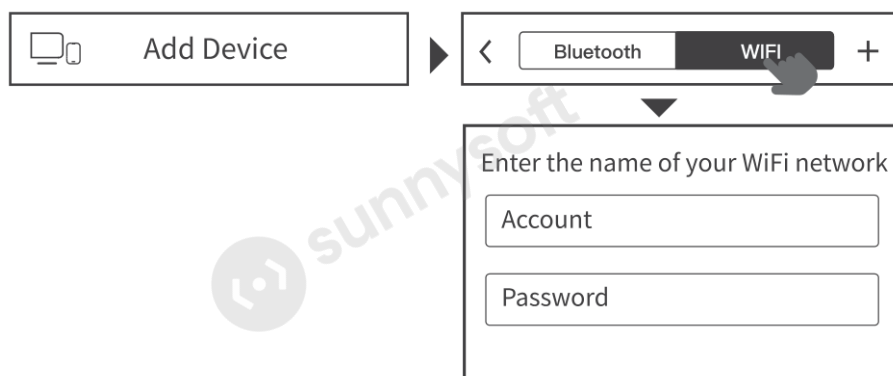

5. Resetarea setărilor de rețea

Cu aparatul pornit, țineți apăsat butonul de pornire 8 secunde. Astfel resetați setările de rețea, iar aparatul poate fi asociat din nou.

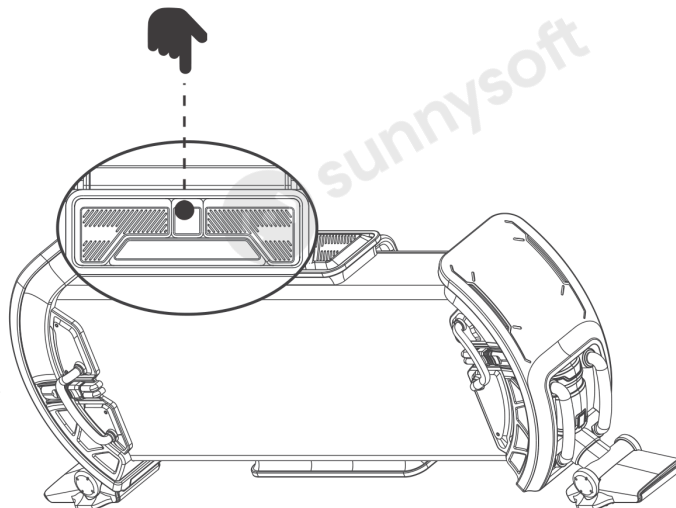

6. Depanare

Aparatul este alimentat, dar nu reacționează, se repornește în buclă sau nu pornește corect

- Verificați dacă este conectat la un adaptor USB cu ieșirea de 5 V $\pm$ 1 A.
- Încercați alt adaptor USB sau alt cablu.
- Verificați ca niciun buton să nu fie apăsat sau blocat în timp ce conectați cablul de alimentare.

Asocierea cu rețeaua nu a reușit

- Așezați aparatul și telefonul în apropierea routerului WiFi.
- Folosiți o rețea WiFi în banda de 2,4 GHz sau 5 GHz.
- Încercați configurarea WiFi de pe alt telefon sau cu altă rețea WiFi.
- Descărcați cea mai nouă versiune a aplicației Divoom din App Store sau Google Play.


7. Specificații tehnice

Parametru	Valoare
Dimensiuni	283 × 47 × 97 mm
Greutate	406,4 g
LED	4,0 × 2,0 × 1,6 mm (45 de diode RGB)
Afișaj	5 × modul LCD 1,44"
Putere de ieșire	5 W
Microfon	4013, -40 dB ±3 dB
Alimentare	prin cablu USB, 5 V = 1 A

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

PIXEL-ART-UHR MIT FÜNF DISPLAYS

Divoom TimesGate II

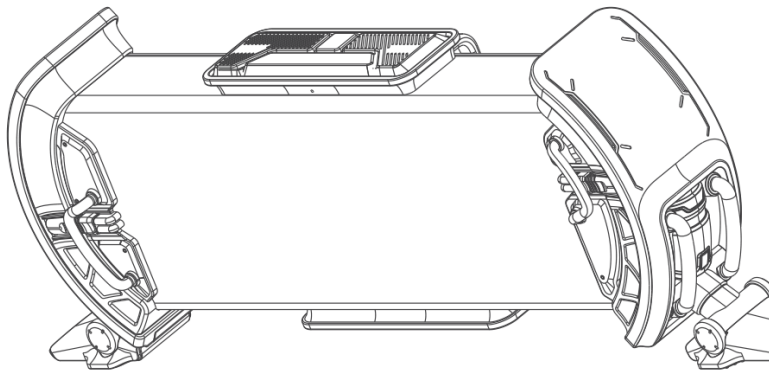

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

Inhalt

1 Einführung	3
2 Lieferumfang	3
3 Bedienelemente	4
4 Inbetriebnahme	5
4.1 Stromversorgung anschließen	5
4.2 Divoom-App herunterladen	5
4.3 WLAN einrichten	5
5 Netzwerkeinstellungen zurücksetzen	6
6 Fehlerbehebung	6
6.1 Das Gerät hat Strom, aber es reagiert nicht, startet immer wieder neu oder fährt nicht richtig hoch	6
6.2 Die Kopplung mit dem Netzwerk ist fehlgeschlagen	6
7 Technische Daten	7


1. Einführung

Vielen Dank für den Kauf eines Divoom-Produkts. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.

Die TimesGate II ist eine Pixel-Art-Tischuhr mit fünf LCD-Displays und Ambientelicht. Gesteuert wird sie über die Divoom-App.

Aufgrund der Beschaffenheit von Technologieprodukten kann der Inhalt dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

2. Lieferumfang



TimesGate II



USB-C-Ladekabel




Bedienungsanleitung


Achtung

Zur Stromversorgung ist ein USB-Netzteil mit einem Ausgang von 5 V $\pm$ 1 A erforderlich. Das Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten.

3. Bedienelemente

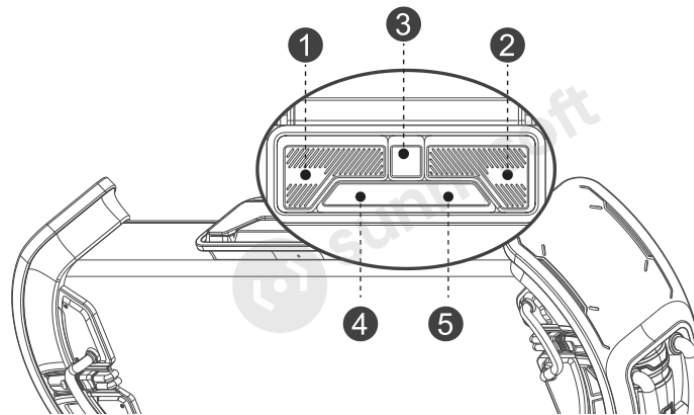

- ❶ **Beleuchtung** — Drücken: wechselt zwischen den Ambientelicht-Sets.
- ❷ **Modus** — Drücken: wechselt zwischen den Anzeige-Sets der LCD-Displays.
- ❸ **Ein/Aus** — Drücken: schaltet die LCD-Displays und das Ambientelicht aus. 8 Sekunden gedrückt halten: setzt die Netzwerkeinstellungen zurück.
- ❹ **Pfeil nach links** — Drücken: verringert die Displayhelligkeit um 10 %. Gedrückt halten: verringert die Helligkeit schnell.
- ❺ **Pfeil nach rechts** — Drücken: erhöht die Displayhelligkeit um 10 %. Gedrückt halten: erhöht die Helligkeit schnell.

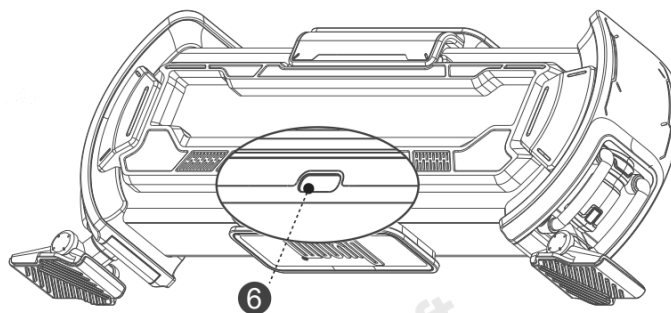


- ❻ **USB-C-Stromanschluss.**

4. Inbetriebnahme

Stromversorgung anschließen

Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel an ein USB-Netzteil an (Power).

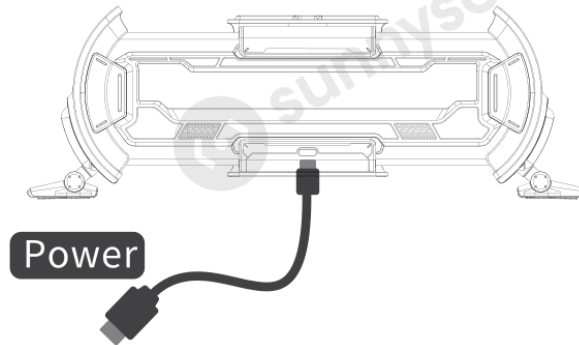

Divoom-App herunterladen


Laden Sie die Divoom-App aus dem App Store oder von Google Play herunter, alternativ scannen Sie den QR-Code unten.



Download the Divoom from the App Store and Google Play™


WLAN einrichten

Wählen Sie in der Divoom-App „Add Device“, öffnen Sie die Registerkarte „WIFI“ und geben Sie den Namen Ihres WLAN-Netztes (**Account**) und das Passwort (**Password**) ein.

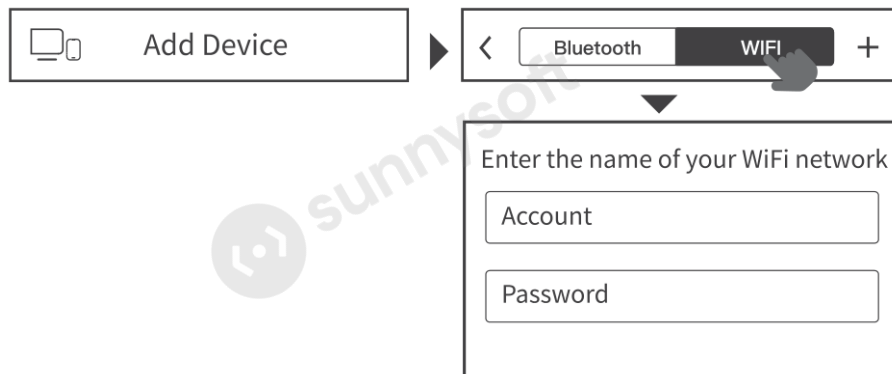

5. Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die Ein-/Aus-Taste 8 Sekunden lang gedrückt. Damit setzen Sie die Netzwerkeinstellungen zurück, und das Gerät lässt sich neu koppeln.

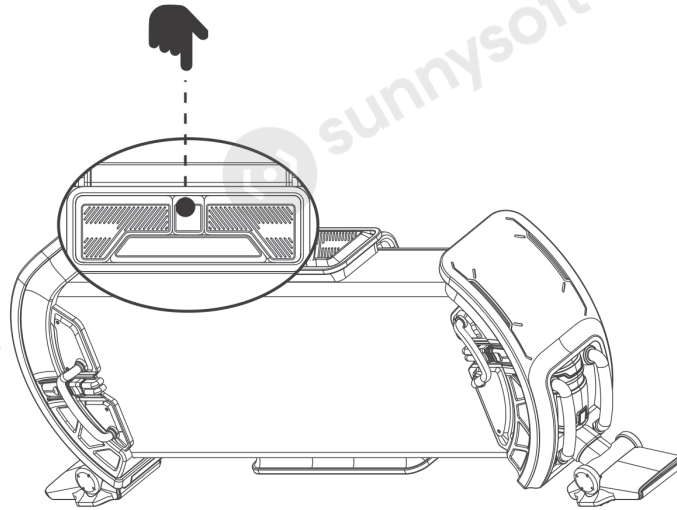

6. Fehlerbehebung

Das Gerät hat Strom, aber es reagiert nicht, startet immer wieder neu oder fährt nicht richtig hoch

- a) Prüfen Sie, ob es an ein USB-Netzteil mit einem Ausgang von 5 V $\pm$ 1 A angeschlossen ist.
- b) Probieren Sie ein anderes USB-Netzteil oder ein anderes Kabel.
- c) Achten Sie darauf, dass beim Anschließen des Netzkabels keine Taste gedrückt ist oder klemmt.

Die Kopplung mit dem Netzwerk ist fehlgeschlagen

- a) Platzieren Sie das Gerät und das Telefon in der Nähe des WLAN-Routers.
- b) Verwenden Sie ein WLAN-Netz mit 2,4 GHz oder 5 GHz.
- c) Versuchen Sie die WLAN-Einrichtung mit einem anderen Telefon oder in einem anderen WLAN-Netz.
- d) Laden Sie die neueste Version der Divoom-App aus dem App Store oder von Google Play herunter.


7. Technische Daten

Parameter	Wert
Abmessungen	283 × 47 × 97 mm
Gewicht	406,4 g
LED	4,0 × 2,0 × 1,6 mm (45 RGB-Dioden)
Display	5 × LCD-Modul 1,44"
Ausgangsleistung	5 W
Mikrofon	4013, -40 dB ±3 dB
Stromversorgung	über USB-Kabel, 5 V $\equiv$ 1 A

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

ПИКСЕЛ АРТ ЧАСОВНИК С ПЕТ ДИСПЛЕЯ

Divoom TimesGate II

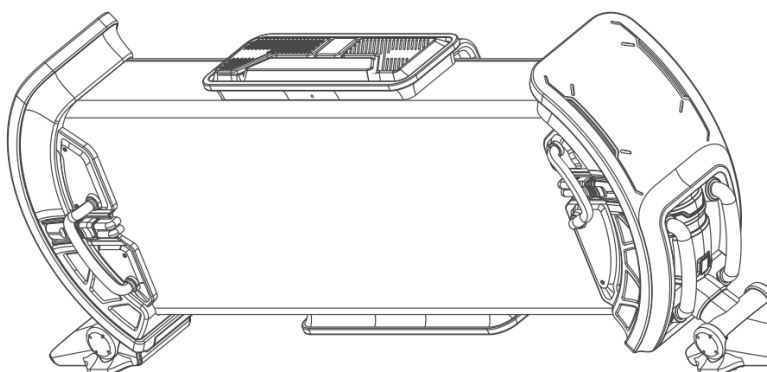

Ръководство за потребителя

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство и го запазете.

Съдържание

1	Увод	3
2	Съдържание на опаковката	3
3	Елементи за управление	4
4	Първоначална настройка	5
4.1	Свързване на захранването	5
4.2	Изтегляне на приложението Divoom	5
4.3	Настройка на WiFi мрежата	5
5	Възстановяване на мрежовите настройки	6
6	Отстраняване на проблеми	6
6.1	Устройството е захранено, но не реагира, рестартира се постоянно или не стартира правилно	6
6.2	Сдвояването с мрежата е неуспешно	6
7	Технически параметри	7


1. Увод

Благодарим ви, че закупихте продукт на Divoom. Моля, внимателно прочетете цялото ръководство.

TimesGate II е настолен пиксел арт часовник с пет LCD дисплея и амбиентно осветление. Управлява се с приложението Divoom.

Поради естеството на техническите продукти съдържанието на това ръководство може да бъде променено без предварително уведомление.

2. Съдържание на опаковката



TimesGate II



USB-C кабел за
зареждане




Ръководство за
потребителя


Внимание

Необходим е захранващ USB адаптер с изход 5 V = 1 A. Адаптерът не е включен в комплекта.

3. Елементи за управление

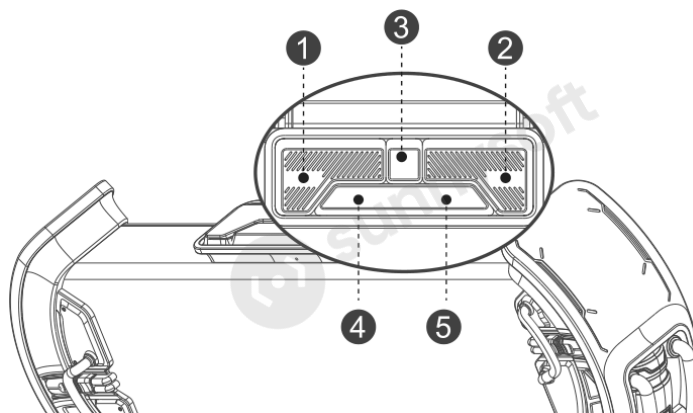

- 1 **Осветление** — Натискане: превключва наборите на амбиентното осветление.
- 2 **Режим** — Натискане: превключва наборите за показване на LCD дисплеите.
- 3 **Захранване** — Натискане: изключва LCD дисплеите и амбиентното осветление. Задържане за 8 секунди: възстановява мрежовите настройки.
- 4 **Лява стрелка** — Натискане: намалява яркостта на изображението с 10 %. Задържане: бързо намаляване на яркостта.
- 5 **Дясна стрелка** — Натискане: увеличава яркостта на изображението с 10 %. Задържане: бързо увеличаване на яркостта.

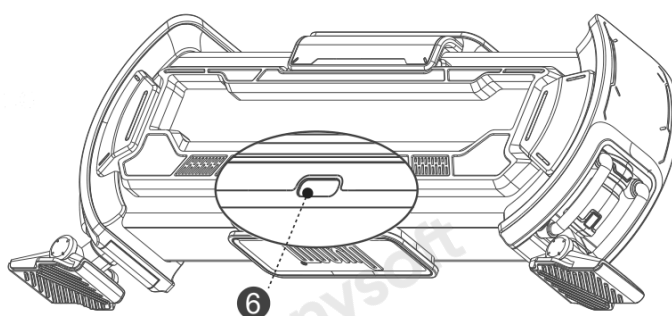


- 6 **Захранващ порт USB-C.**

4. Първоначална настройка

Свързване на захранването

Свържете устройството към захранващ USB адаптер с приложения USB-C кабел (**Power**).

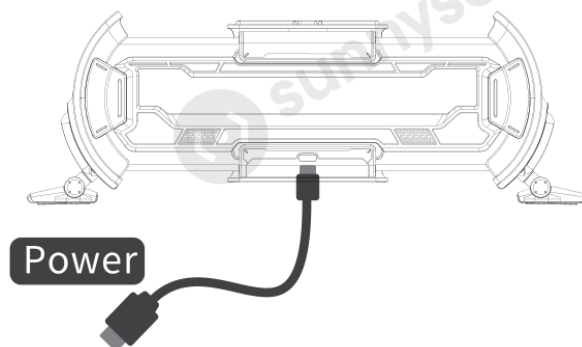

Изтегляне на приложението Divoom


Изтеглете приложението Divoom от магазина App Store или Google Play, а можете и да сканирате QR кода по-долу.



Download the Divoom from the App Store and Google Play™


Настройка на WiFi мрежата

В приложението Divoom изберете „**Add Device**“, отворете раздела „**WiFi**“ и въведете името на своята WiFi мрежа (**Account**) и паролата (**Password**).

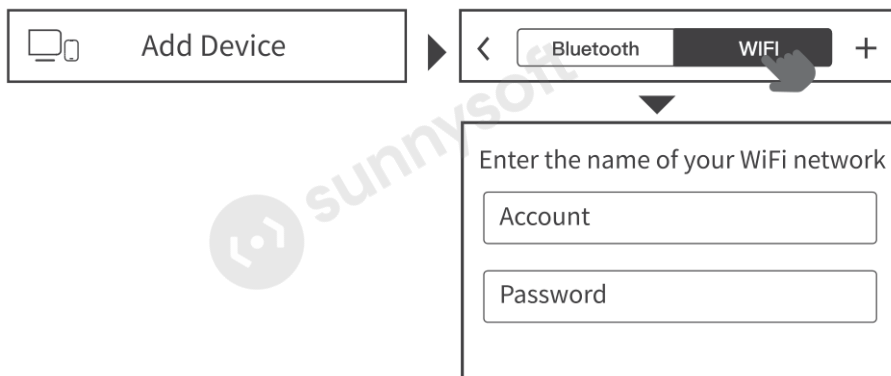

5. Възстановяване на мрежовите настройки

При включено устройство задръжте бутона за захранване за 8 секунди. Така ще възстановите мрежовите настройки и устройството може да бъде сдвоено отново.

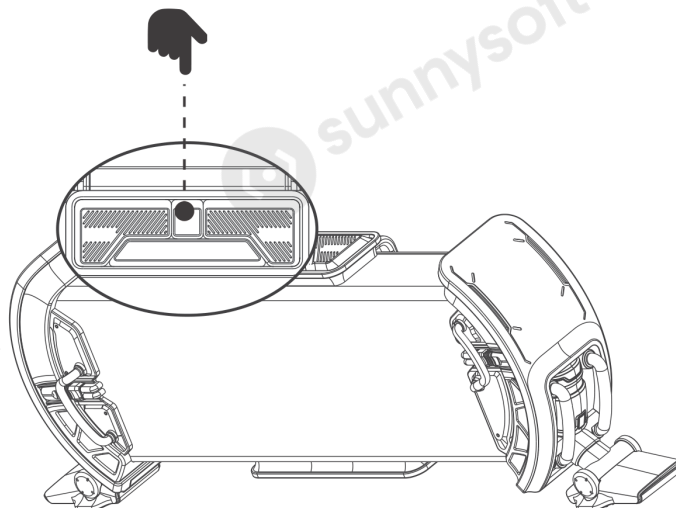

6. Отстраняване на проблеми

Устройството е захранено, но не реагира, рестартира се постоянно или не стартира правилно

- a) Проверете дали е свързано към USB адаптер с изход 5 V $\equiv$ 1 A.
- b) Опитайте с друг USB адаптер или друг кабел.
- c) Уверете се, че докато включвате захранващия кабел, никой от бутоните не е натиснат или заседнал.

Сдвояването с мрежата е неуспешно


- a) Поставете устройството и телефона близо до WiFi рутера.
- b) Използвайте WiFi мрежа в обхвата 2,4 GHz или 5 GHz.
- c) Опитайте настройката на WiFi от друг телефон или с друга WiFi мрежа.
- d) Изтеглете най-новата версия на приложението Divoom от App Store или Google Play.

7. Технически параметри

Параметър	Стойност
Размери	283 × 47 × 97 mm
Тегло	406,4 g
LED	4,0 × 2,0 × 1,6 mm (45 RGB диода)
Дисплей	5 × LCD модул 1,44"
Изходна мощност	5 W
Микрофон	4013, -40 dB ±3 dB
Захранване	чрез USB кабел, 5 V = 1 A

Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

ZEGAR PIXEL ART Z PIĘCIOMA WYŚWIETLACZAMI Divoom TimesGate II

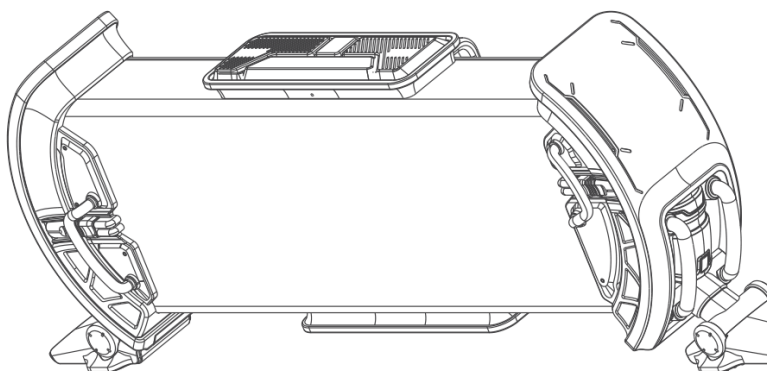

Instrukcja obsługi

Przed użyciem produktu uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję i zachowaj ją.

Spis treści

1	Wprowadzenie	3
2	Zawartość opakowania	3
3	Elementy sterujące	4
4	Pierwsze uruchomienie	5
4.1	Podłączenie zasilania	5
4.2	Pobranie aplikacji Divoom	5
4.3	Konfiguracja sieci WiFi	5
5	Resetowanie ustawień sieci	6
6	Rozwiązywanie problemów	6
6.1	Urządzenie jest podłączone do zasilania, ale nie reaguje, ciągle się restartuje lub nie uruchamia się prawidłowo	6
6.2	Parowanie z siecią nie powiodło się	6
7	Parametry techniczne	7


1. Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup produktu Divoom. Uważnie przeczytaj całą niniejszą instrukcję.

TimesGate II to biurkowy zegar pixel art z pięcioma wyświetlaczami LCD i oświetleniem ambientnym. Obsługuje się go w aplikacji Divoom.

Ze względu na charakter produktów technicznych treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

2. Zawartość opakowania



TimesGate II



Kabel do ładowania USB-C




Instrukcja obsługi


Ostrzeżenie

Do zasilania potrzebny jest zasilacz USB z wyjściem 5 V $\pm$ 1 A. Zasilacz nie wchodzi w skład zestawu.

3. Elementy sterujące

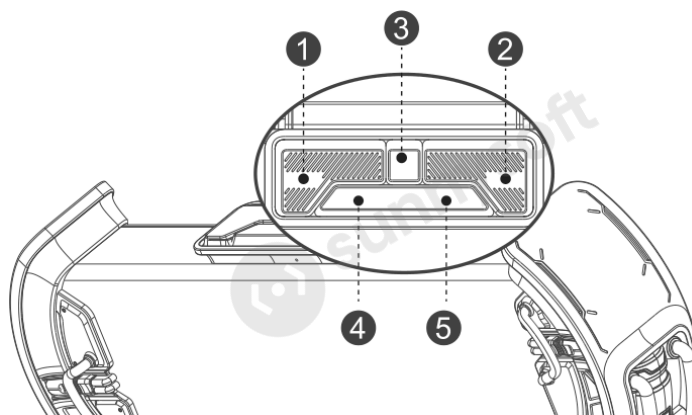

- ❶ **Oświetlenie** — Naciśnięcie: przełącza zestawy oświetlenia ambientnego.
- ❷ **Tryb** — Naciśnięcie: przełącza zestawy obrazów na wyświetlaczach LCD.
- ❸ **Zasilanie** — Naciśnięcie: wyłącza wyświetlacze LCD i oświetlenie ambientne. Przytrzymanie przez 8 sekund: resetuje ustawienia sieci.
- ❹ **Strzałka w lewo** — Naciśnięcie: zmniejsza jasność obrazu o 10 %. Przytrzymanie: szybkie zmniejszanie jasności.
- ❺ **Strzałka w prawo** — Naciśnięcie: zwiększa jasność obrazu o 10 %. Przytrzymanie: szybkie zwiększanie jasności.

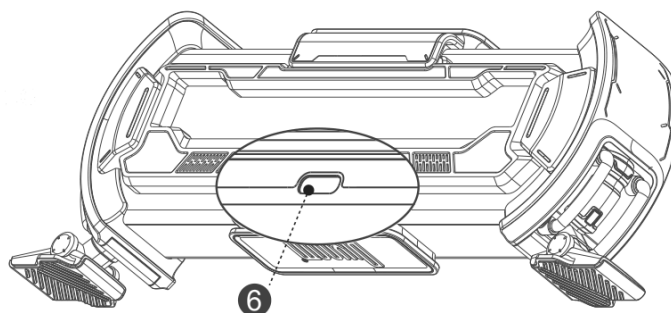


- ❻ Port zasilania USB-C.

4. Pierwsze uruchomienie

Podłączenie zasilania

Podłącz urządzenie dołączonym kablem USB-C do zasilacza USB (**Power**).

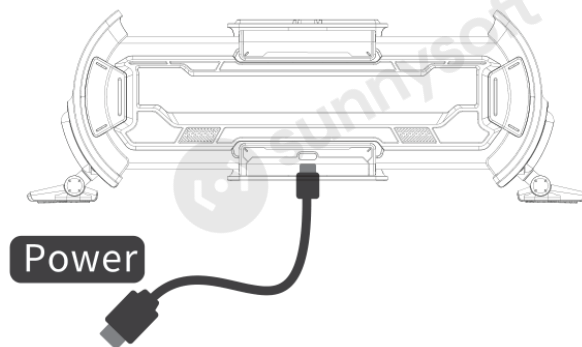

Pobranie aplikacji Divoom


Pobierz aplikację Divoom ze sklepu App Store lub Google Play albo zeskanuj kod QR poniżej.



Download the Divoom
from the App Store
and Google Play™


Konfiguracja sieci WiFi

W aplikacji Divoom wybierz „Add Device”, otwórz kartę „WIFI” i wpisz nazwę swojej sieci WiFi (**Account**) oraz hasło (**Password**).

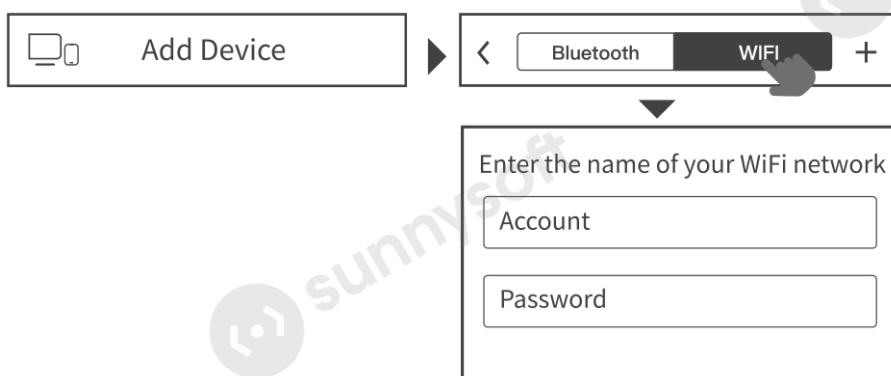

5. Resetowanie ustawień sieci

Gdy urządzenie jest włączone, przytrzymaj przycisk zasilania przez 8 sekund. W ten sposób zresetujesz ustawienia sieci, a urządzenie będzie można ponownie sparować.

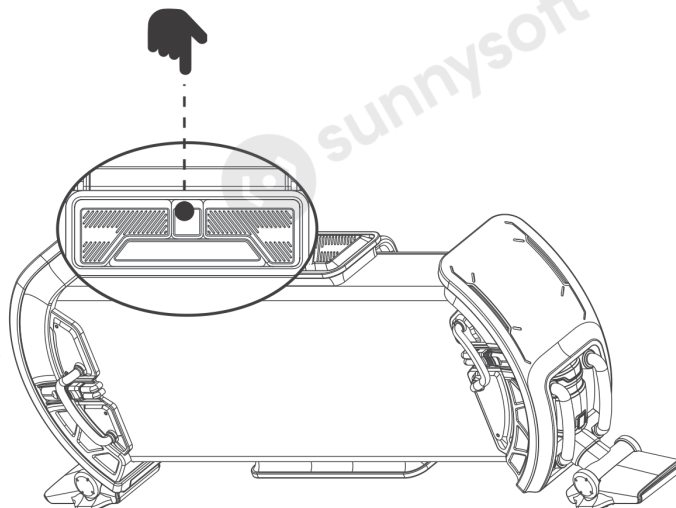

6. Rozwiązywanie problemów

Urządzenie jest podłączone do zasilania, ale nie reaguje, ciągle się restartuje lub nie uruchamia się prawidłowo

- Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do zasilacza USB z wyjściem 5 V = 1 A.
- Spróbuj innego zasilacza USB lub innego kabla.
- Sprawdź, czy podczas podłączania kabla zasilającego żaden przycisk nie jest wciśnięty ani zacięty.

Parowanie z siecią nie powiodło się


- Umieść urządzenie i telefon blisko routera WiFi.
- Użyj sieci WiFi w paśmie 2,4 GHz lub 5 GHz.
- Spróbuj skonfigurować WiFi na innym telefonie lub z inną siecią WiFi.
- Pobierz najnowszą wersję aplikacji Divoom ze sklepu App Store lub Google Play.

7. Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Wymiary	283 × 47 × 97 mm
Masa	406,4 g
LED	4,0 × 2,0 × 1,6 mm (45 diod RGB)
Wyświetlacz	5 × moduł LCD 1,44"
Moc wyjściowa	5 W
Mikrofon	4013, -40 dB ±3 dB
Zasilanie	kablem USB, 5 V $\pm$ 1 A

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

URA ZA PIKSELSKO UMETNOST S PETIMI ZASLONI Divoom TimesGate II

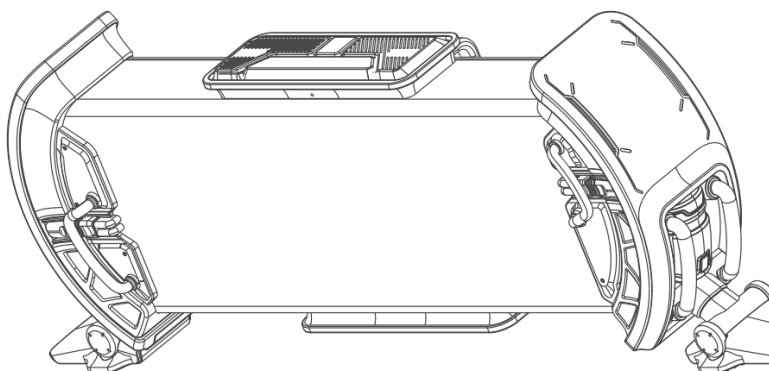

Navodila za uporabo

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila in jih shranite.

Kazalo

1	Uvod	3
2	Vsebina paketa	3
3	Upravljalni elementi	4
4	Začetek uporabe	5
4.1	Priključitev napajanja	5
4.2	Prenos aplikacije Divoom	5
4.3	Nastavitev omrežja Wi-Fi	5
5	Ponastavitev omrežnih nastavitev	6
6	Odpravljanje težav	6
6.1	Naprava je priključena na napajanje, vendar se ne odziva, se znova in znova zaganja ali se ne zažene pravilno	6
6.2	Seznanjanje z omrežjem ni uspelo	6
7	Tehnični podatki	7


1. Uvod

Hvala, da ste kupili izdelek Divoom. Prosimo, natančno preberite ta navodila v celoti.

TimesGate II je namizna ura za pikselsko umetnost s petimi zasloni LCD in ambientalno osvetlitvijo. Upravlja jo z aplikacijo Divoom.

Zaradi narave tehnoloških izdelkov se lahko vsebina teh navodil spremeni brez predhodnega obvestila.

2. Vsebina paketa



TimesGate II



Polnilni kabel USB-C




Navodila za uporabo


Opozorilo

Za napajanje je potreben napajalni adapter USB z izhodom 5 V = 1 A. Adapter ni priložen izdelku.

3. Upravljalni elementi

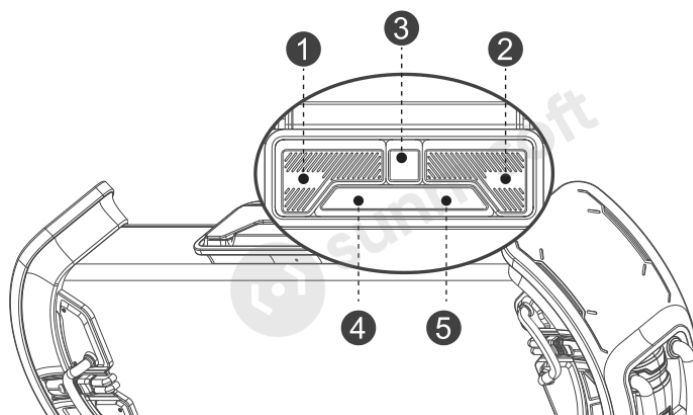

- ❶ **Osvetlitev** — Pritisk: preklaplja med nabori ambientalne osvetlitve.
- ❷ **Način** — Pritisk: preklaplja med nabori prikazov na zaslonih LCD.
- ❸ **Vklop** — Pritisk: izklopi zaslone LCD in ambientalno osvetlitev. Pridržanje 8 sekund: ponastavi omrežne nastavitve.
- ❹ **Leva puščica** — Pritisk: zmanjša svetlost prikaza za 10 %. Pridržanje: hitro zmanjšuje svetlost.
- ❺ **Desna puščica** — Pritisk: poveča svetlost prikaza za 10 %. Pridržanje: hitro povečuje svetlost.

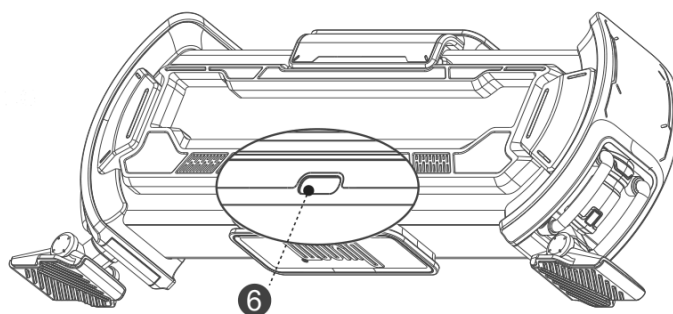


- ❻ **Napajalni priključek USB-C.**

4. Začetek uporabe

Priključitev napajanja

Napravo s priloženim kablom USB-C priključite na napajalni adapter USB (Power).

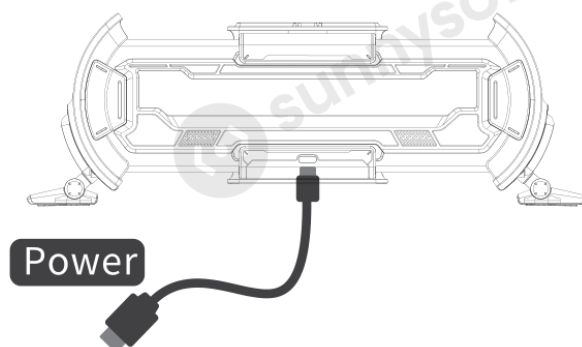

Prenos aplikacije Divoom


Aplikacijo Divoom prenesite iz trgovine App Store ali Google Play, lahko pa skenirate spodnjo kodo QR.



Download the Divoom
from the App Store
and Google Play™


Nastavitev omrežja Wi-Fi

V aplikaciji Divoom izberite »Add Device«, odprite zavihek »WIFI« ter vnesite ime svojega omrežja Wi-Fi (Account) in geslo (Password).

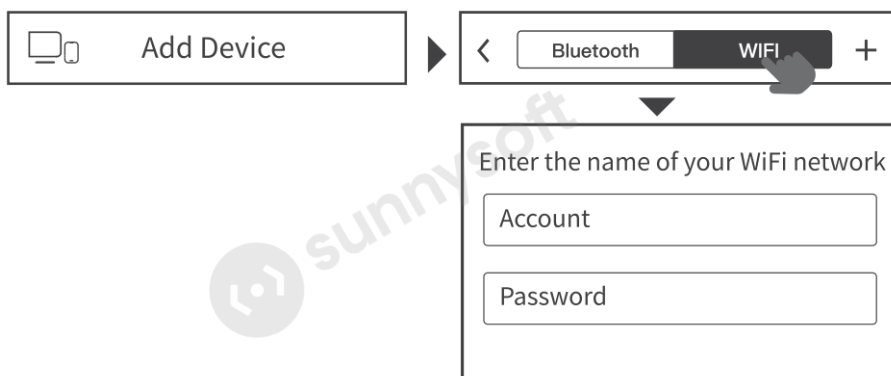

5. Ponastavitev omrežnih nastavitev

Pri vklopljeni napravi pridržite gumb za vklop 8 sekund. S tem ponastavite omrežne nastavitve, napravo pa lahko znova seznanite.

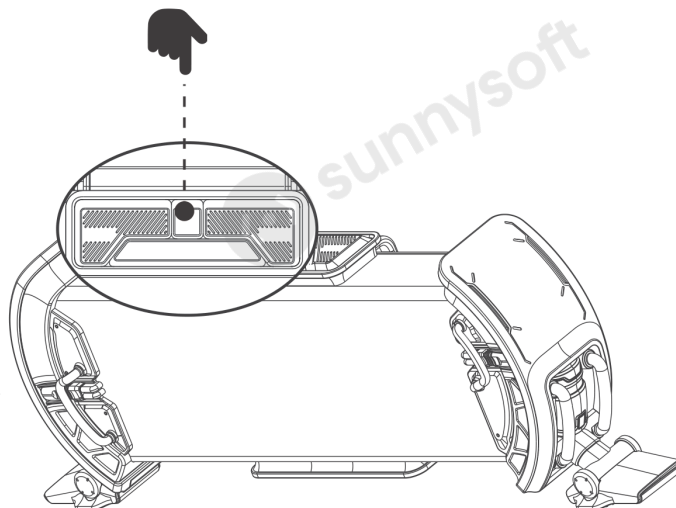

6. Odpravljanje težav

Naprava je priključena na napajanje, vendar se ne odziva, se znova in znova zaganja ali se ne zažene pravilno

- Preverite, ali je priključena na adapter USB z izhodom 5 V $\equiv$ 1 A.
- Poskusite z drugim adapterjem USB ali drugim kablom.
- Preverite, da med priključevanjem napajalnega kabla ni pritisnjen ali zataknjen noben gumb.

Seznanjanje z omrežjem ni uspelo

- Napravo in telefon postavite v bližino usmerjevalnika Wi-Fi.
- Uporabite omrežje Wi-Fi v frekvenčnem pasu 2,4 GHz ali 5 GHz.
- Nastavitev omrežja Wi-Fi poskusite z drugim telefonom ali z drugim omrežjem Wi-Fi.
- Prenesite najnovejšo različico aplikacije Divoom iz trgovine App Store ali Google Play.


7. Tehnični podatki

Parameter	Vrednost
Mere	283 × 47 × 97 mm
Teža	406,4 g
LED	4,0 × 2,0 × 1,6 mm (45 diod RGB)
Zaslon	5 × modul LCD 1,44"
Izhodna moč	5 W
Mikrofon	4013, -40 dB ±3 dB
Napajanje	s kablom USB, 5 V = 1 A

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

PIXEL ART CLOCK WITH FIVE DISPLAYS

Divoom TimesGate II

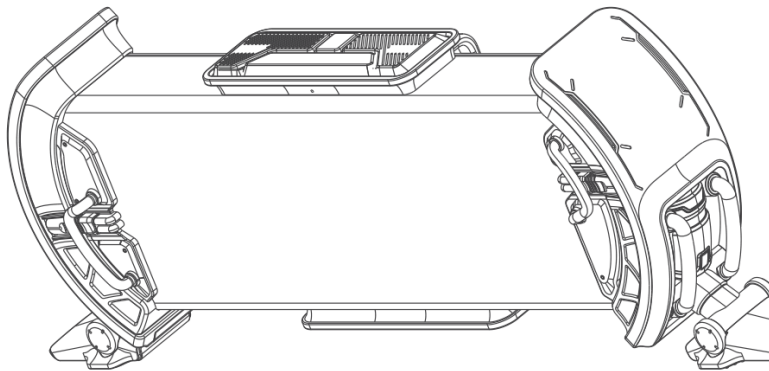

User manual

Please read this manual carefully before using the product and keep it for future reference.

Contents

1 Introduction	3
2 In the box	3
3 Controls	4
4 Setup	5
4.1 Connecting the power	5
4.2 Downloading the Divoom app	5
4.3 Setting up the WiFi network	5
5 Resetting the network settings	6
6 Troubleshooting	6
6.1 The device is powered, but it is unresponsive, restarts in a loop or does not start properly	6
6.2 Network pairing failed	6
7 Product specifications	7


1. Introduction

Thank you for purchasing a Divoom product. Please read through this manual carefully.

TimesGate II is a desktop pixel art clock with five LCD displays and ambient lighting. It is controlled by the Divoom app.

Due to the nature of a technology product, the information in this manual is subject to change without prior notice.

2. In the box



TimesGate II



USB-C charging cable




User manual


Warning

To power the device, you need a USB power adapter with a 5 V $\equiv$ 1 A output. The adapter is not included.

3. Controls

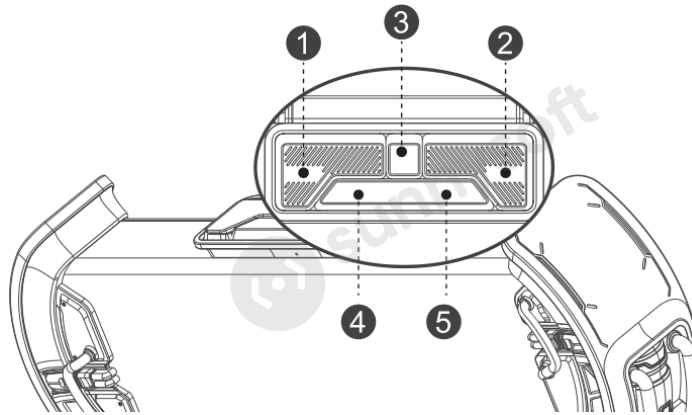

- ❶ **Light** — Press: Switch between ambient light “sets”.
- ❷ **Mode** — Press: Switch between the LCD’s “display set”.
- ❸ **Power** — Press: Turn off both the LCD displays and the ambient light. Hold for 8 seconds: Reset the network settings.
- ❹ **Left arrow** — Press: Lower “display set” brightness by 10%. Hold: Lower “display set” brightness at a rapid rate.
- ❺ **Right arrow** — Press: Increase “display set” brightness by 10%. Hold: Increase “display set” brightness at a rapid rate.

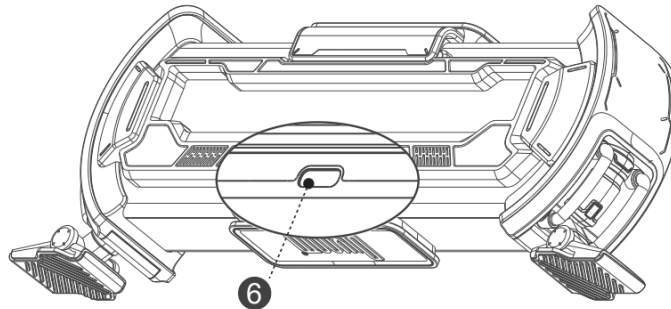


- ❻ **USB-C power port.**

4. Setup

Connecting the power

Connect the device to a USB power adapter with the included USB-C charging cable (**Power**).

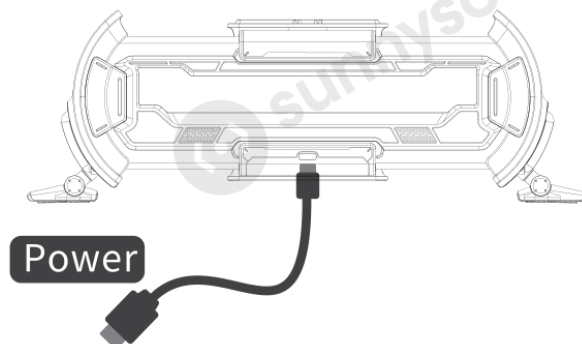

Downloading the Divoom app


Download the Divoom app from the App Store or Google Play, or scan the QR code below.



Download the Divoom from the App Store and Google Play™


Setting up the WiFi network

In the Divoom app, choose "Add Device", select the "WIFI" tab and enter the name of your WiFi network (**Account**) and the password (**Password**).

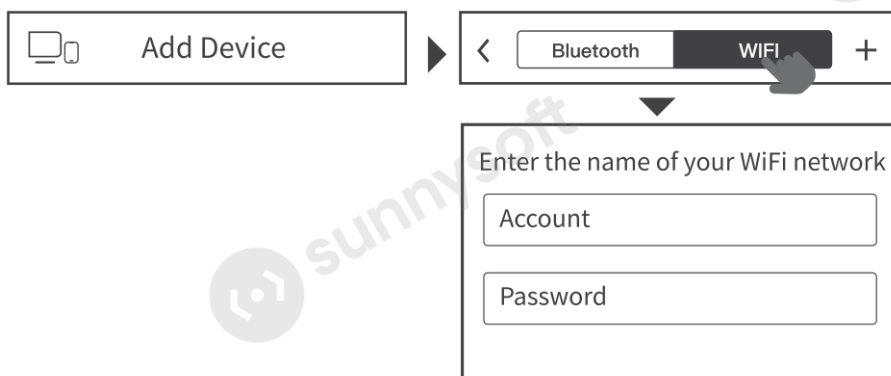

5. Resetting the network settings

With the device powered on, press and hold the power button for 8 seconds. This resets the network settings and the device can be paired again.

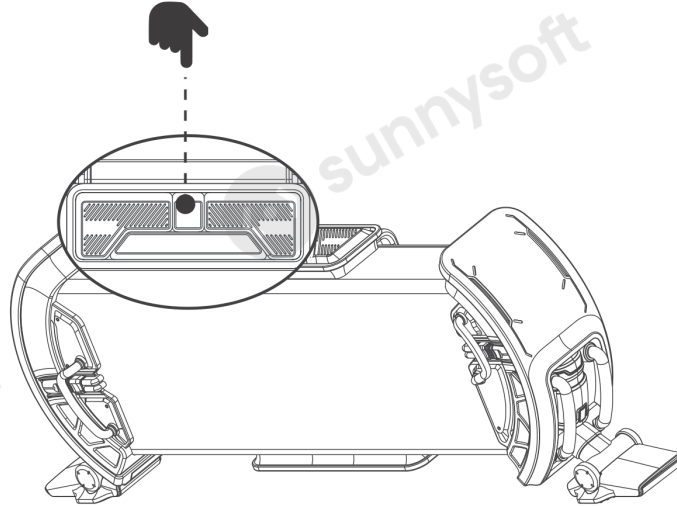

6. Troubleshooting

The device is powered, but it is unresponsive, restarts in a loop or does not start properly

- Make sure it is connected to a USB adapter with a 5 V $\pm$ 1 A output.
- Try a different USB adapter or cable.
- Make sure none of the buttons is held down or stuck while inserting the power cable.

Network pairing failed

- Place both the device and the phone near the WiFi router.
- Use a WiFi connection in the 2.4 GHz or 5 GHz band.
- Try the WiFi setup on a different phone or with a different WiFi network.
- Download the latest version of the Divoom app from the App Store or Google Play.

7. Product specifications

Parameter	Value
Dimensions	283 × 47 × 97 mm
Weight	406.4 g
LED	4.0 × 2.0 × 1.6 mm (45 RGB light beads)
Screen	5 × 1.44" LCD modules
Output power	5 W
Microphone	4013, -40 dB ±3 dB
Power supply	via USB cable, 5 V $\pm$ 1 A

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz