

MILI MiCard Pro APL

Uživatelský manuál


CZ

SUNNYSOFT

UZIVATELSKA PRIRUCKA KARTY MICARD PRO

Vzhled a konstrukce

Vzhled a konstrukce

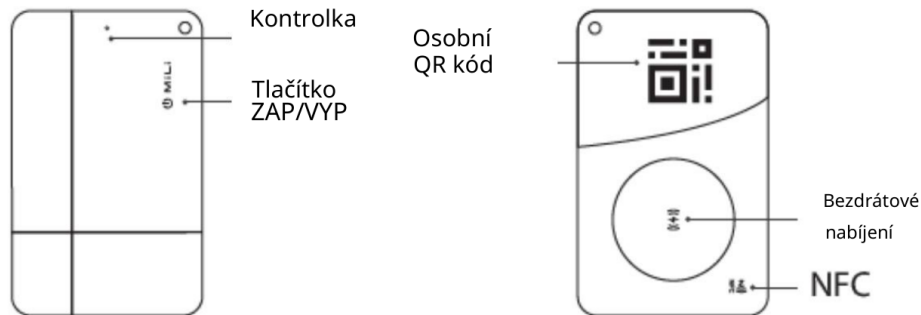

Specifikace

Schéma karty: Kontrolka | Tlačítko ZAP/VYP | Osobní QR kód | Bezdrátové nabíjení | NFC

Rozměry: 80 x 50 x 2,5 mm | Baterie: 100 mAh | Nabíjení: 5W bezdrátové Qi | Výdrž baterie: 4-6 měsíců

Popis součástí karty (viz schéma výše): Kontrolka (LED) | Tlačítko ZAP/VYP | Osobní QR kód | Plocha bezdrátového nabíjení | NFC čip

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí: Jednou stiskněte tlačítko ZAP/VYP. Ozve se 1 krátké pípnutí a kontrolka krátce blikne modře.

Vypnutí: Podržte tlačítko ZAP/VYP stisknuté po dobu 5 sekund. Ozvou se 2 krátká pípnutí.

Bezdrátové nabíjení

Umístěte kartu MiCard Pro na Qi bezdrátovou nabíječku. Nabíjecí plocha na zadní straně karty musí být vycentrována nad středem nabíječky.

- Červená kontrolka: probíhá nabíjení
- Zelená kontrolka: karta je plně nabita

Jedno plné nabití (přibližně 1 hodina) zajistí provoz karty po dobu 4-6 měsíců.

Indikace LED

- 1x krátké modré bliknutí: karta se zapíná
- 2x krátké modré bliknutí: karta se vypíná
- Červená: probíhá nabíjení
- Zelená: karta je plně nabita
- 1x krátké modré bliknutí po resetu: reset byl úspěšně dokončen

Používání s Apple zařízení

Požadavky: iPhone s operačním systémem iOS 14.5 nebo novějším, Apple ID, nainstalovaná aplikace Najít, aktivní Bluetooth a připojení k internetu, zapnuté lokalizační služby.

Přidání karty do aplikace Najít:

1. Zapněte kartu MiCard Pro stisknutím tlačítka ZAP/VYP.
2. Na iPhone otevřete aplikaci Najít.
3. Klepněte na záložku Položky a vyberte možnost Přidat další položku.
4. Ze seznamu dostupných zařízení vyberte MiCard Pro a klepněte na Připojit.
5. Zadejte název karty, vyberte emoji ikonu a potvrďte přidání pomocí Apple ID.

Hledání karty v okolí:

- V aplikaci Najít otevřete záložku Položky, vyberte MiCard Pro a klepněte na Přehrát zvuk.
- Karta začne vydávat zvukový signál, dokud jej ručně nezastavíte nebo kartu nenajdete.

Zobrazení polohy karty:

- V aplikaci Najít vidíte v záložce Položky poslední zaznamenanou polohu karty na mapě.
- Klepnutím na Navigovat otevřete Apple Maps s navigací k poslednímu známému umístění karty.

Oznámení o opuštění karty:

- V aplikaci Najít přejděte na záložku Položky, vyberte MiCard Pro a otevřete sekci Oznámení.
- Aktivujte možnost Upozornit při odchodu. Budete upozorněni pokaždé, když se vzdálíte od karty mimo dosah Bluetooth.

Ztracená karta - Režim ztráty (Apple):

1. V aplikaci Najít v záložce Položky vyberte MiCard Pro.
2. V sekci Označit jako ztracené klepněte na Aktivovat.
3. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a napište krátkou zprávu pro případného nálezce.
4. Klepněte na Aktivovat. Karta se zablokuje a nálezce uvidí vaše kontaktní údaje po přiložení telefonu k NFC čipu karty.

Reset karty pro Apple:

1. V aplikaci Najít v záložce Položky vyberte MiCard Pro a zvolte Odebrat položku.
2. Poté 5x rychle stiskněte tlačítka ZAP/VYP. Při 5. stisku tlačítka podržte stisknuté, dokud neuslyšíte pípnutí.
3. Po pípnutí je reset dokončen. Karta je připravena k párování s jiným Apple ID.

Používání na Android zařízení

Požadavky: Telefon s Androidem 9 nebo novějším, nainstalovaná aplikace Google Find Hub. Upozornění: karta MiCard Pro nefunguje se zařízeními Huawei.

Přidání karty (automaticky):

1. Zapněte kartu MiCard Pro stisknutím tlačítka ZAP/VYP.
2. Počkejte, až se na vašem Android zařízení zobrazí oznámení o dostupném zařízení.
3. V oznámení klepněte na Připojit a potvrďte klepnutím na Souhlasím.

Přidání karty (ručně, pokud oznámení nenastane):

- Přejděte do Nastavení, vyberte Google, pak Všechny služby, dále Připojená zařízení a nakonec Hledat v okolí.
- Ze seznamu dostupných zařízení vyberte MiCard Pro a dokončete přidání.

Hledání karty v okolí (Android):

- Otevřete aplikaci Google, klepněte na ikonu svého profilu, vyberte Najít moje zařízení, ze seznamu vyberte kartu MiCard Pro a klepněte na Přehrát zvuk.
- Karta začne vydávat zvukový signál.

Ztracená karta (Android):

- V aplikaci Google Find Hub vyberte kartu MiCard Pro, klepněte na Označit jako ztracenou a zadejte kontaktní údaje pro nálezce.

Reset karty pro Android:

1. Odeberte kartu z aplikace Google Find Hub.
2. Poté 6x rychle stiskněte tlačítko ZAP/VYP.
3. Po dlouhém pípnutí je reset karty dokončen. Karta je připravena k novému spárování.

Aplikace MiCard

Stáhněte si aplikaci MiCard z App Store (iOS) nebo Google Play (Android). Pomocí aplikace si vytvoříte svůj digitální vizitní profil - nastavíte profilový avatar, jméno, název firmy a kontaktní údaje. Tyto informace poté snadno sdělíte přiložením karty k cizímu telefonu s NFC nebo naskenováním QR kódu na zadní straně karty.

Přidání karty do aplikace MiCard:

- Spustíte aplikaci MiCard, klepněte na Přidat kartu a přiložte kartu MiCard Pro k telefonu (NFC), nebo naskenujte QR kód na zadní straně karty fotoaparátem.

Osobní QR kód:

- Na zadní straně karty se nachází váš jedinečný osobní QR kód. Po naskenování tohoto kódu se zobrazí váš profil nastavený v aplikaci MiCard. QR kód umožňuje snadné sdílení kontaktních informací bez nutnosti NFC.

Bezpečnostní upozornění

- Karta obsahuje citlivé elektronické součástky. Nepoužívejte poškozenou kartu.
- Nepoužívejte kartu ve vlhkém prostředí přesahujícím specifikaci IP67 (maximálně 1 metr po dobu 30 minut).
- Uchovávejte kartu mimo dosah dětí do 3 let.
- Nevystavujte kartu extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření ani silným magnetickým polím.
- Nepokoušejte se kartu rozebírat ani opravovat svépomocí.

Záruka

Výrobce MiLi (Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd) poskytuje záruku 2 roky od data nákupu.

V záruční době bude produkt bezplatně opraven nebo vyměněn v případě výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným používáním, pádem, vlhkostí přesahující specifikaci nebo neoprávněnými zásahy.

Distributor: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ | Záruka: 24 měsíců

MILI MiCard Pro APL

Používateľský manuál


SK

SUNNYSOFT

POUZIVATELSKA PRIRUCKA KARTY MICARD PRO

Vzhľad a konštrukcia

Vzhľad a konštrukce

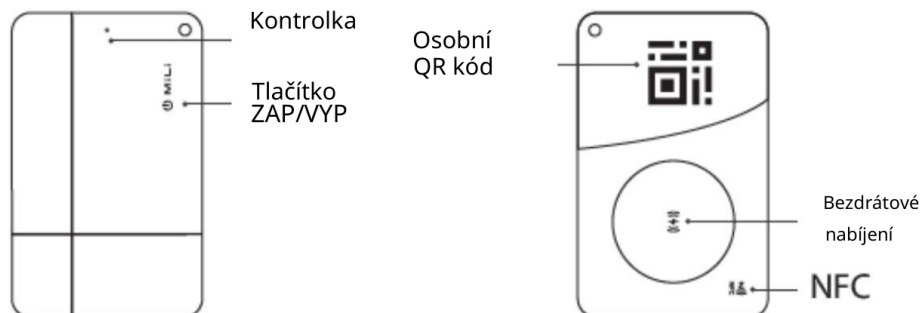

Specifikace

Schéma karty: Kontrolka | Tlačidlo ZAP/VYP | Osobný QR kód | Bezdrôtové nabíjanie | NFC

Rozmery: 80 x 50 x 2,5 mm | Batéria: 100 mAh | Nabíjanie: 5W bezdrôtové Qi | Výdrž batérie: 4-6 mesiacov

Popis súčastí karty (pozri schému vyššie): Kontrolka (LED) | Tlačidlo ZAP/VYP | Osobný QR kód | Plocha bezdrôtového nabíjania | NFC čip

Zapnutie a vypnutie

Zapnutie: Raz stlačte tlačidlo ZAP/VYP. Ozve sa 1 krátke pípnutie a kontrolka krátko blikne namodro.

Vypnutie: Podržte tlačidlo ZAP/VYP stlačené po dobu 5 sekúnd. Ozvú sa 2 krátke pípnutia.

Bezdrôtové nabíjanie

Umiestnite kartu MiCard Pro na Qi bezdrôtovú nabíjačku. Nabíjacia plocha na zadnej strane karty musí byť vycentrovaná nad stredom nabíjačky.

- Červená kontrolka: prebieha nabíjanie
- Zelená kontrolka: karta je plne nabitá

Jedno plné nabitie (približne 1 hodina) zaistí prevádzku karty po dobu 4-6 mesiacov.

Indikácia LED

- 1x krátke modré bliknutie: karta sa zapína
- 2x krátke modré bliknutie: karta sa vypína
- Červená: prebieha nabíjanie
- Zelená: karta je plne nabitá
- 1x krátke modré bliknutie po resete: reset bol úspešne dokončený

Používanie so zariadením Apple

Požiadavky: iPhone s operačným systémom iOS 14.5 alebo novším, Apple ID, nainštalovaná aplikácia Nájst', aktívny Bluetooth a pripojenie k internetu, zapnuté lokalizačné služby.

Pridanie karty do aplikácie Nájst':

1. Zapnite kartu MiCard Pro stlačením tlačidla ZAP/VYP.
2. Na iPhone otvorte aplikáciu Nájst'.
3. Klepnite na záložku Položky a vyberte možnosť Pridať ďalšiu položku.
4. Zo zoznamu dostupných zariadení vyberte MiCard Pro a klepnite na Pripojiť.
5. Zadaťte názov karty, vyberte emoji ikonu a potvrdte pridanie pomocou Apple ID.

Hľadanie karty v okolí:

- V aplikácii Nájst' otvorte záložku Položky, vyberte MiCard Pro a klepnite na Prehrať zvuk.
- Karta začne vydávať zvukový signál, kým ho ručne nezastavíte alebo kartu nenájdete.

Zobrazenie polohy karty:

- V aplikácii Nájst' vidíte v záložke Položky poslednú zaznamenanú polohu karty na mape.
- Klepnutím na Navigovať otvoríte Apple Maps s navigáciou k poslednému známemu umiestneniu karty.

Oznámenia o opustení karty:

- V aplikácii Nájst' prejdite na záložku Položky, vyberte MiCard Pro a otvorte sekciu Oznámenia.
- Aktivujte možnosť Upozorniť pri odchode. Budete upozornení zakaždým, keď sa vzdialíte od karty mimo dosah Bluetooth.

Stratená karta - Režim straty (Apple):

1. V aplikácii Nájst' v záložke Položky vyberte MiCard Pro.
2. V sekcii Označiť ako stratené klepnite na Aktivovať.
3. Zadaťte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu a napíšte krátku správu pre prípadného nálezcu.
4. Klepnite na Aktivovať. Karta sa zablokuje a nálezca uvidí vaše kontaktné údaje po priložení telefónu k NFC čipu karty.

Reset karty pre Apple:

1. V aplikácii Nájst' v záložke Položky vyberte MiCard Pro a zvolte Odobrať položku.
2. Potom 5x rýchlo stlačte tlačidlo ZAP/VYP. Pri 5. stlačení tlačidlo podržte, kým neuslyšíte pípnutie.
3. Po pípnutí je reset dokončený. Karta je pripravená na párovanie s iným Apple ID.

Používanie na Android zariadení

Požiadavky: Telefón s Androidom 9 alebo novším, nainštalovaná aplikácia Google Find Hub. Upozornenie: karta MiCard Pro nefunguje so zariadeniami Huawei.

Pridanie karty (automaticky):

1. Zapnite kartu MiCard Pro stlačením tlačidla ZAP/VYP.
2. Počkajte, kým sa na vašom Android zariadení zobrazí oznámenie o dostupnom zariadení.
3. V oznámení klepnite na Pripojiť a potvrdte klepnutím na Súhlasím.

Pridanie karty (ručne, ak oznámenie nenastane):

- Prejdite do Nastavení, vyberte Google, potom Všetky služby, ďalej Pripojené zariadenia a nakoniec Hľadať v okolí.
- Zo zoznamu dostupných zariadení vyberte MiCard Pro a dokončite pridanie.

Hľadanie karty v okolí (Android):

- Otvorte aplikáciu Google, klepnite na ikonu svojho profilu, vyberte Nájst' moje zariadenie, zo zoznamu vyberte kartu MiCard Pro a klepnite na Prehrať zvuk.
- Karta začne vydávať zvukový signál.

Stratená karta (Android):

- V aplikácii Google Find Hub vyberte kartu MiCard Pro, klepnite na Označiť ako stratenú a zadajte kontaktné údaje pre nálezcu.

Reset karty pre Android:

1. Odoberte kartu z aplikácie Google Find Hub.
2. Potom 6x rýchlo stlačte tlačidlo ZAP/VYP.
3. Po dlhom pípnutí je reset karty dokončený. Karta je pripravená na nové spárovanie.

Aplikácia MiCard

Stiahnite si aplikáciu MiCard z App Store (iOS) alebo Google Play (Android). Pomocou aplikácie si vytvoríte svoj digitálny vizitný profil - nastavíte profilový avatar, meno, názov firmy a kontaktné údaje. Tieto informácie potom ľahko zdieľate priložením karty k cudziemu telefónu s NFC alebo naskenovaním QR kódu na zadnej strane karty.

Pridanie karty do aplikácie MiCard:

- Spustíte aplikáciu MiCard, klepnite na Pridať kartu a priložte kartu MiCard Pro k telefónu (NFC), alebo naskenujte QR kód na zadnej strane karty fotoaparátom.

Osobný QR kód:

- Na zadnej strane karty sa nachádza váš jedinečný osobný QR kód. Po naskenovaní tohto kódu sa zobrazí váš profil nastavený v aplikácii MiCard. QR kód umožňuje jednoduché zdieľanie kontaktných informácií bez nutnosti NFC.

Bezpečnostné upozornenia

- Karta obsahuje citlivé elektronické súčiastky. Nepoužívajte poškodenú kartu.
- Nepoužívajte kartu vo vlhkom prostredí presahujúcom špecifikáciu IP67 (maximálne 1 meter po dobu 30 minút).
- Uchovávajte kartu mimo dosahu detí do 3 rokov.
- Nevystavujte kartu extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu ani silným magnetickým poliám.
- Nepokúšajte sa kartu rozoberať ani opravovať svojpomocne.

Záruka

Výrobca MiLi (Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd) poskytuje záruku 2 roky od dátumu nákupu.

V záručnej dobe bude produkt bezplatne opravený alebo vymenený v prípade výrobnnej vady.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, pádom, vlhkosťou presahujúcou špecifikáciu alebo neoprávnenými zásahmi.

MILI MiCard Pro APL

Benutzerhandbuch


DE

SUNNYSOFT

BENUTZERHANDBUCH DER MICARD PRO KARTE

Aussehen und Aufbau

Vzhled a konstrukce

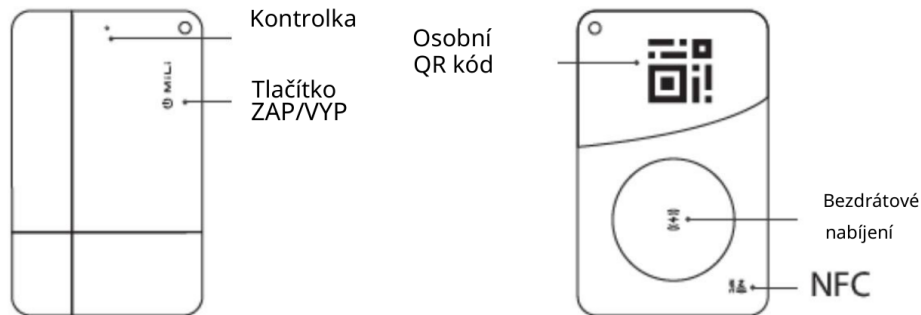

Specifikace

Kartenschema: LED-Anzeige | EIN/AUS-Taste | Persönlicher QR-Code | Kabelloses Laden | NFC

Abmessungen: 80 x 50 x 2,5 mm | Akku: 100 mAh | Laden: 5W kabelloses Qi | Akkulaufzeit: 4-6 Monate

Beschreibung der Kartenteile (siehe Abbildung oben): LED-Anzeige | EIN/AUS-Taste | Persönlicher QR-Code | Ladefläche | NFC-Chip

Ein- und Ausschalten

Einschalten: Drücken Sie die EIN/AUS-Taste einmal kurz. Ein kurzer Piepton ertönt und die LED-Anzeige blinkt kurz blau.

Ausschalten: Halten Sie die EIN/AUS-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Zwei kurze Pieptöne ertönen.

Kabelloses Laden

Legen Sie die MiCard Pro auf ein Qi-Drahtlosladegerät. Die Ladefläche auf der Rückseite der Karte muss über der Mitte des Ladegeräts zentriert sein.

- Rote LED-Anzeige: Ladevorgang läuft
- Grüne LED-Anzeige: Karte ist vollständig geladen

Eine vollständige Ladung (ca. 1 Stunde) sichert den Betrieb der Karte für 4-6 Monate.

LED-Anzeige

- 1x kurzes blaues Blinken: Karte wird eingeschaltet
- 2x kurzes blaues Blinken: Karte wird ausgeschaltet
- Rot: Ladevorgang läuft
- Grün: Karte ist vollständig geladen
- 1x kurzes blaues Blinken nach Reset: Reset wurde erfolgreich abgeschlossen

Verwendung mit Apple-Gerät

Voraussetzungen: iPhone mit iOS 14.5 oder neuer, Apple ID, installierte App Suchen, aktives Bluetooth und Internetverbindung, aktivierte Ortungsdienste.

Karte zur App Suchen hinzufügen:

1. Schalten Sie die MiCard Pro durch Drücken der EIN/AUS-Taste ein.
2. Öffnen Sie auf dem iPhone die App Suchen.
3. Tippen Sie auf den Tab Gegenstände und wählen Sie Neuen Gegenstand hinzufügen.
4. Wählen Sie aus der Liste verfügbarer Geräte MiCard Pro aus und tippen Sie auf Verbinden.
5. Geben Sie einen Namen für die Karte ein, wählen Sie eine Emoji-Ikone und bestätigen Sie die Hinzufügung mit der Apple ID.

Karte in der Nähe suchen:

- Öffnen Sie in der App Suchen den Tab Gegenstände, wählen Sie MiCard Pro und tippen Sie auf Ton abspielen.
- Die Karte gibt ein Tonsignal ab, bis Sie es manuell stoppen oder die Karte gefunden haben.

Standort der Karte anzeigen:

- In der App Suchen sehen Sie im Tab Gegenstände den zuletzt aufgezeichneten Standort der Karte auf der Karte.
- Durch Tippen auf Route öffnen Sie Apple Maps mit der Navigation zum zuletzt bekannten Standort.

Benachrichtigung beim Verlassen der Karte:

- Gehen Sie in der App Suchen zum Tab Gegenstände, wählen Sie MiCard Pro und öffnen Sie den Bereich Benachrichtigungen.
- Aktivieren Sie Beim Zurücklassen benachrichtigen. Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald Sie sich außerhalb der Bluetooth-Reichweite der Karte befinden.

Verlorene Karte - Verlorenmodus (Apple):

1. Wählen Sie in der App Suchen im Tab Gegenstände MiCard Pro aus.
2. Tippen Sie im Bereich Als verloren markieren auf Aktivieren.
3. Geben Sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein und schreiben Sie eine kurze Nachricht für den Finder.
4. Tippen Sie auf Aktivieren. Die Karte wird gesperrt und der Finder sieht Ihre Kontaktdaten, wenn er sein Telefon an den NFC-Chip der Karte hält.

Reset der Karte für Apple:

1. Wählen Sie in der App Suchen im Tab Gegenstände MiCard Pro aus und wählen Sie Gegenstand entfernen.
2. Drücken Sie dann die EIN/AUS-Taste 5 Mal schnell hintereinander. Beim 5. Drücken halten Sie die Taste gedrückt, bis ein Piepton ertönt.
3. Nach dem Piepton ist der Reset abgeschlossen. Die Karte ist bereit zur Kopplung mit einer anderen Apple ID.

Verwendung auf Android-Gerät

Voraussetzungen: Telefon mit Android 9 oder neuer, installierte App Google Find Hub. Hinweis: Die MiCard Pro funktioniert nicht mit Huawei-Geräten.

Karte hinzufügen (automatisch):

1. Schalten Sie die MiCard Pro durch Drücken der EIN/AUS-Taste ein.

2. Warten Sie, bis auf Ihrem Android-Gerät eine Benachrichtigung über ein verfügbares Gerät erscheint.
3. Tippen Sie in der Benachrichtigung auf Verbinden und bestätigen Sie mit Ich stimme zu.

Karte hinzufügen (manuell, falls keine Benachrichtigung erscheint):

- Gehen Sie zu Einstellungen, wählen Sie Google, dann Alle Dienste, anschließend Verbundene Geräte und schließlich In der Nähe suchen.
- Wählen Sie aus der Liste verfügbarer Geräte MiCard Pro aus und schließen Sie die Hinzufügung ab.

Karte in der Nähe suchen (Android):

- Öffnen Sie die App Google, tippen Sie auf das Profilsymbol, wählen Sie Mein Gerät suchen, wählen Sie aus der Liste die Karte MiCard Pro aus und tippen Sie auf Ton abspielen.
- Die Karte gibt ein Tonsignal ab.

Verlorene Karte (Android):

- Wählen Sie in der App Google Find Hub die Karte MiCard Pro aus, tippen Sie auf Als verloren markieren und geben Sie Kontaktdaten für den Finder ein.

Reset der Karte für Android:

1. Entfernen Sie die Karte aus der App Google Find Hub.
2. Drücken Sie dann die EIN/AUS-Taste 6 Mal schnell hintereinander.
3. Nach einem langen Piepton ist der Reset der Karte abgeschlossen. Die Karte ist bereit zur erneuten Kopplung.

MiCard-App

Laden Sie die App MiCard aus dem App Store (iOS) oder Google Play (Android) herunter. Mit der App erstellen Sie Ihr digitales Visitenkartenprofil - Sie legen einen Profilavatar, Namen, Firmennamen und Kontaktdaten fest. Diese Informationen teilen Sie dann ganz einfach, indem Sie die Karte an ein fremdes NFC-fähiges Telefon halten oder den QR-Code auf der Rückseite der Karte scannen lassen.

Karte zur MiCard-App hinzufügen:

- Starten Sie die App MiCard, tippen Sie auf Karte hinzufügen und halten Sie die MiCard Pro an das Telefon (NFC) oder scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite der Karte mit der Kamera.

Persönlicher QR-Code:

- Auf der Rückseite der Karte befindet sich Ihr einzigartiger persönlicher QR-Code. Wenn dieser Code gescannt wird, wird Ihr in der MiCard-App eingestelltes Profil angezeigt. Der QR-Code ermöglicht die einfache Weitergabe von Kontaktinformationen ohne NFC.

Sicherheitshinweise

- Die Karte enthält empfindliche elektronische Bauteile. Verwenden Sie keine beschädigte Karte.
- Verwenden Sie die Karte nicht in feuchter Umgebung, die über die IP67-Spezifikation hinausgeht (maximal 1 Meter für 30 Minuten).
- Halten Sie die Karte außer Reichweite von Kindern unter 3 Jahren.
- Setzen Sie die Karte weder extremen Temperaturen noch direktem Sonnenlicht oder starken Magnetfeldern aus.
- Versuchen Sie nicht, die Karte zu zerlegen oder eigenhändig zu reparieren.

Garantie

Hersteller MiLi (Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd) gewährt eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum.

Innerhalb der Garantiezeit wird das Produkt im Falle eines Herstellungsfehlers kostenlos repariert oder ersetzt.

Die Garantie gilt nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung, Sturz, Feuchtigkeit über der Spezifikation oder unbefugte Eingriffe.

Vertreiber: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ | Garantie: 24 Monate

SUNNYSOFT

MILI MiCard Pro APL

Instrukcja obsługi


PL

SUNNYSOFT

PODRECZNIK UZYTKOWNIKA KARTY MICARD PRO

Wygląd i budowa

Vzhled a konstrukce

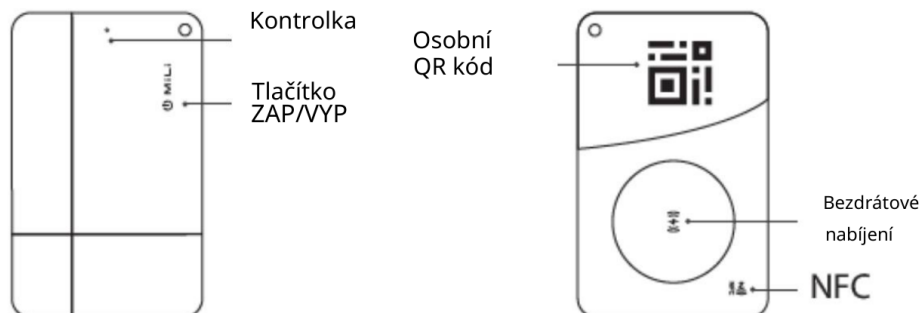

Specifikace

Schemat karty: Wskaznik LED | Przcisk WL/WYL | Osobisty kod QR | Ladowanie bezprzewodowe | NFC

Wymiary: 80 x 50 x 2,5 mm | Akumulator: 100 mAh | Ladowanie: 5W bezprzewodowe Qi | Czas pracy: 4-6 miesiecy

Opis czesci karty (patrz schemat powyzej): Wskaznik LED | Przcisk WL/WYL | Osobisty kod QR | Powierzchnia ladowania | Układ NFC

Wlaczenie i wylaczenie

Wlaczenie: Nacisnij raz krótko przycisk WL/WYL. Rozelgnie sie 1 krótki sygnal dzwiekowy, wskaznik LED krótko mignie na niebiesko.

Wylaczenie: Przytrzymaj przycisk WL/WYL wcisniety przez 5 sekund. Rozelgna sie 2 krótkie sygnaly dzwiekowe.

Ladowanie bezprzewodowe

Polo kartê MiCard Pro na bezprzewodowej ladowarce Qi. Powierzchnia ladowania na tylnej stronie karty musi byc wycentrowana nad srodkiem ladowarki.

- Czerwony wskaznik LED: trwa ladowanie
- Zielony wskaznik LED: karta jest w pelni naladowana

Jedno pelne naladowanie (okolo 1 godziny) zapewnia dzialanie karty przez 4-6 miesiecy.

Wskazania LED

- 1x krótkie niebieskie mignięcie: karta włącza się
- 2x krótkie niebieskie mignięcie: karta wyłącza się
- Czerwony: trwa ładowanie
- Zielony: karta jest w pełni naładowana
- 1x krótkie niebieskie mignięcie po resecie: reset został pomyslnie zakonczony

Uzytkowanie z urzadzeniem Apple

Wymagania: iPhone z systemem iOS 14.5 lub nowszym, Apple ID, zainstalowana aplikacja Znajdz, aktywny Bluetooth i połączenie z Internetem, włączone usługi lokalizacyjne.

Dodawanie karty do aplikacji Znajdz:

1. Włącz kartę MiCard Pro naciskając przycisk WL/WYL.
2. Na iPhone otwórz aplikację Znajdz.
3. Stuknij w zakładkę Przedmioty i wybierz opcję Dodaj nowy przedmiot.
4. Z listy dostępnych urządzeń wybierz MiCard Pro i stuknij w Połącz.
5. Podaj nazwę karty, wybierz ikonę emoji i potwierdź dodanie przy użyciu Apple ID.

Szukanie karty w pobliżu:

- W aplikacji Znajdz otwórz zakładkę Przedmioty, wybierz MiCard Pro i stuknij w Odtwórz dźwięk.
- Karta zacznie emitować sygnał dźwiękowy, aż do ręcznego zatrzymania lub znalezienia karty.

Wyswietlanie lokalizacji karty:

- W aplikacji Znajdz w zakładce Przedmioty widac ostatnia zarejestrowana lokalizacja karty na mapie.
- Stuknij w Nawiguj, aby otworzyć Apple Maps z nawigacją do ostatniej znanej lokalizacji karty.

Powiadomienia o oddaleniu od karty:

- W aplikacji Znajdz przejdź do zakładki Przedmioty, wybierz MiCard Pro i otwórz sekcję Powiadomienia.
- Aktywuj opcję Powiadomij gdy zostanie. Będziesz powiadamiany za każdym razem, gdy oddalisz się poza zasięg Bluetooth karty.

Zgubiona karta - Tryb zgubienia (Apple):

1. W aplikacji Znajdz w zakładce Przedmioty wybierz MiCard Pro.
2. W sekcji Oznacz jako zgubiona stuknij w Aktywuj.
3. Podaj numer telefonu lub adres e-mail i napisz krótką wiadomość dla ewentualnego znalazcy.
4. Stuknij w Aktywuj. Karta zostanie zablokowana, a znalazca zobaczy Twoje dane kontaktowe po przyłożeniu telefonu do układu NFC karty.

Reset karty dla Apple:

1. W aplikacji Znajdz w zakładce Przedmioty wybierz MiCard Pro i wybierz Usun przedmiot.
2. Następnie szybko naciśnij przycisk WL/WYL 5 razy. Przy 5. naciśnięciu przytrzymaj przycisk, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
3. Po sygnale reset jest zakończony. Karta jest gotowa do sparowania z innym Apple ID.

Użytkowanie na urządzeniu Android

Wymagania: Telefon z Androidem 9 lub nowszym, zainstalowana aplikacja Google Find Hub. Uwaga: karta MiCard Pro nie działa z urządzeniami Huawei.

Dodawanie karty (automatycznie):

1. Włącz kartę MiCard Pro naciskając przycisk WL/WYL.
2. Poczekaj, aż na Twoim urządzeniu Android pojawi się powiadomienie o dostępnym urządzeniu.
3. W powiadomieniu stuknij w Połącz i potwierdź stukając w Zgadzam się.

Dodawanie karty (recznie, jeżeli powiadomienie się nie pojawi):

- Przejdź do Ustawień, wybierz Google, następnie Wszystkie usługi, dalej Połączone urządzenia, a na końcu Szukaj w pobliżu.
- Z listy dostępnych urządzeń wybierz MiCard Pro i dokończ dodawanie.

Szukanie karty w pobliżu (Android):

- Otwórz aplikację Google, stuknij w ikonę swojego profilu, wybierz Znajdź moje urządzenie, z listy wybierz kartę MiCard Pro i stuknij w Odtwórz dźwięk.
- Karta zacznie emitować sygnał dźwiękowy.

Zgubiona karta (Android):

- W aplikacji Google Find Hub wybierz kartę MiCard Pro, stuknij w Oznacz jako zgubiona i podaj dane kontaktowe dla znalazcy.

Reset karty dla Android:

1. Usun kartę z aplikacji Google Find Hub.
2. Następnie szybko naciśnij przycisk WL/WYL 6 razy.
3. Po długim sygnale dźwiękowym reset karty jest zakończony. Karta jest gotowa do nowego sparowania.

Aplikacja MiCard

Pobierz aplikację MiCard z App Store (iOS) lub Google Play (Android). Za pomocą aplikacji stworzysz swój cyfrowy profil wizytówkowy - ustawisz avatar profilowy, imię i nazwisko, nazwę firmy oraz dane kontaktowe. Te informacje będziesz mógł łatwo udostępnić przyklejając kartę do obcego telefonu z NFC lub skanując kod QR na tylnej stronie karty.

Dodawanie karty do aplikacji MiCard:

- Uruchom aplikację MiCard, stuknij w Dodaj kartę i przyłóż kartę MiCard Pro do telefonu (NFC) lub zeskanuj kod QR na tylnej stronie karty aparatem.

Osobisty kod QR:

- Na tylnej stronie karty znajduje się Twój unikalny osobisty kod QR. Po zeskanowaniu tego kodu wyświetla się Twój profil ustawiony w aplikacji MiCard. Kod QR umożliwia łatwe udostępnianie danych kontaktowych bez potrzeby NFC.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Karta zawiera wrażliwe elementy elektroniczne. Nie używaj uszkodzonej karty.
- Nie używaj karty w wilgotnym środowisku przekraczającym specyfikację IP67 (maksymalnie 1 metr przez 30 minut).
- Przechowuj kartę poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat.
- Nie wystawiaj karty na ekstremalne temperatury, bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani silne pola magnetyczne.
- Nie próbuj rozkładać ani samodzielnie naprawiać karty.

Gwarancja

Producent MiLi (Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd) udziela gwarancji przez 2 lata od daty zakupu.

W okresie gwarancyjnym produkt zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony w przypadku wady produkcyjnej.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, upadkiem, wilgotnością przekraczającą specyfikację lub nieuprawnionymi ingerencjami.

Dystrybutor: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ | Gwarancja: 24 miesiące

SUNNYSOFT

MILI MiCard Pro APL

Felhasználói kézikönyv


HU

SUNNYSOFT

MICARD PRO KARTYA FELHASZNALOI KEZIKONYV

Megjelenés és felépítés

Vzhled a konstrukce

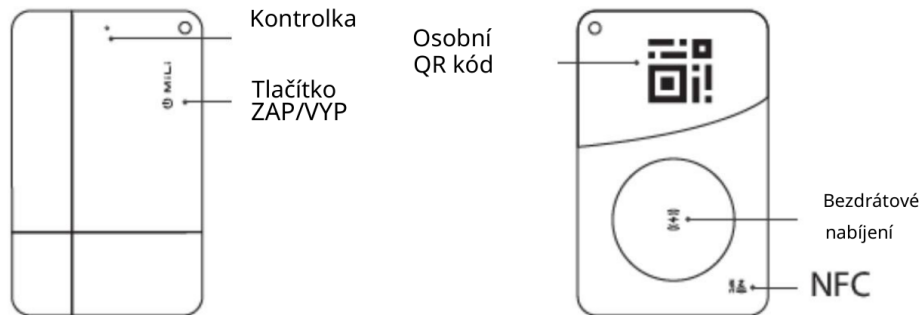

Specifikace

Kártyaséma: LED-jelzofény | BE/KI gomb | Személyes QR-kód | Vezeték nélküli töltés | NFC

Méret: 80 x 50 x 2,5 mm | Akkumulátor: 100 mAh | Töltés: 5W vezeték nélküli Qi | Akkumulátor-élettartam: 4-6 hónap

A kártya részeinek leírása (lásd a fenti ábrát): LED-jelzofény | BE/KI gomb | Személyes QR-kód | Töltési felület | NFC chip

Be- és kikapcsolás

Bekapcsolás: Nyomja meg egyszer röviden a BE/KI gombot. Egy rövid hangjelzés hallható és a LED-jelzofény rövid ideig kéken villan.

Kikapcsolás: Tartsa lenyomva a BE/KI gombot 5 másodpercig. Két rövid hangjelzés hallható.

Vezeték nélküli töltés

Helyezze a MiCard Pro kártyát Qi vezeték nélküli töltőre. A kártya hátoldalán lévő töltési felületnek a töltőre közepén kell lennie.

- Piros LED-jelzofény: töltés folyamatban
- Zöld LED-jelzofény: a kártya teljesen feltöltött

Egy teljes töltéssel (körülbelül 1 óra) a kártya 4-6 hónapig működik.

LED-jelzések

- 1x rövid kék villanás: a kártya bekapcsol
- 2x rövid kék villanás: a kártya kikapcsol
- Piros: töltés folyamatban
- Zöld: a kártya teljesen feltöltött
- 1x rövid kék villanás visszaállítás után: a visszaállítás sikeresen befejezt

Használat Apple-eszközzel

Követelmények: iPhone iOS 14.5 vagy újabb verzióval, Apple ID, telepített Kereső alkalmazás, aktív Bluetooth és internetkapcsolat, bekapcsolt helymeghatározási szolgáltatások.

A kártya hozzáadása a Kereső alkalmazáshoz:

1. Kapcsolja be a MiCard Pro kártyát a BE/KI gomb megnyomásával.
2. Az iPhone-on nyissa meg a Kereső alkalmazást.
3. Érintse meg a Tárgyak lapot és válassza az Új tárgy hozzáadása lehetőséget.
4. Az elérhető eszközök listájából válassza ki a MiCard Pro elemet és érintse meg a Csatlakoztatás lehetőséget.
5. Adja meg a kártya nevét, válasszon egy emoji-ikont és erősítse meg a hozzáadást az Apple ID-jével.

A kártya keresése a közelben:

- A Kereső alkalmazásban nyissa meg a Tárgyak lapot, válassza ki a MiCard Pro elemet és érintse meg a Hang lejátszása lehetőséget.
- A kártya hangjelzést ad ki, amíg kézzel le nem állítja vagy meg nem találja a kártyát.

A kártya helyszínének megjelenítése:

- A Kereső alkalmazás Tárgyak lapján láthatja a kártya utolsó rögzített helyszínét a térképen.
- Az Útvonal megérintésével megnyitja az Apple Maps alkalmazást a kártya utolsó ismert helyszínéhez vezető navigációval.

Értesítések a kártyától való eltávolodáskor:

- A Kereső alkalmazásban lépjen a Tárgyak lapra, válassza ki a MiCard Pro elemet és nyissa meg az Értesítések részt.
- Aktiválja az Értesítés hátrahagyáskor lehetőséget. Értesítést kap minden alkalommal, amikor Bluetooth-hatótávolságon kívülre kerül a kártyától.

Elveszett kártya - Elveszett mód (Apple):

1. A Kereső alkalmazás Tárgyak lapján válassza ki a MiCard Pro elemet.
2. Az Elvesztként megjelölés részben érintse meg az Aktiválás lehetőséget.
3. Adjon meg egy telefonszámot vagy e-mail-címet és írjon egy rövid üzenetet az esetleges megtalálónak.
4. Érintse meg az Aktiválás lehetőséget. A kártya zárolódik és a megtaláló a kártya NFC chipjéhez tartott telefonjával látja az Ön elérhetőségi adatait.

A kártya visszaállítása Apple-hez:

1. A Kereső alkalmazás Tárgyak lapján válassza ki a MiCard Pro elemet és válassza a Tárgy eltávolítása lehetőséget.
2. Ezután 5-ször nyomja meg gyorsan egymás után a BE/KI gombot. Az 5. nyomásnál tartsa lenyomva a gombot, amíg hangjelzést nem hall.
3. A hangjelzés után a visszaállítás befejezt. A kártya készen áll egy másik Apple ID-vel való párosításra.

Használat Android-eszközön

Követelmények: Android 9 vagy újabb verziójú telefon, telepített Google Find Hub alkalmazás. Figyelmeztetés: a MiCard Pro nem működik Huawei-eszközökkel.

A kártya hozzáadása (automatikusan):

1. Kapcsolja be a MiCard Pro kártyát a BE/KI gomb megnyomásával.

2. Várja meg, amíg Android-eszközén megjelenik egy értesítés az elérhető eszközről.
3. Az értesítésben érintse meg a Csatlakoztatás lehetőséget és erősítse meg az Elfogadom megérintésével.

A kártya hozzáadása (kézzel, ha nem jelenik meg értesítés):

- Lépjen a Beállítások menübe, válassza a Google lehetőséget, majd a Minden szolgáltatás, aztán a Csatlakoztatott eszközök és végül a Keresés a közelben elemet.
- Az elérhető eszközök listájából válassza ki a MiCard Pro elemet és fejezze be a hozzáadást.

A kártya keresése a közelben (Android):

- Nyissa meg a Google alkalmazást, érintse meg a profilikon elemet, válassza az Eszköz keresése lehetőséget, a listából válassza ki a MiCard Pro kártyát és érintse meg a Hang lejátszása elemet.
- A kártya hangjelzést ad ki.

Elveszett kártya (Android):

- A Google Find Hub alkalmazásban válassza ki a MiCard Pro kártyát, érintse meg az Elveszetteként megjelölés lehetőséget és adja meg az elérhetőségeit a megtaláló számára.

A kártya visszaállítása Androidhoz:

1. Távolítsa el a kártyát a Google Find Hub alkalmazásból.
2. Ezután 6-szor nyomja meg gyorsan egymás után a BE/KI gombot.
3. Egy hosszú hangjelzés után a kártya visszaállítása befejezett. A kártya készen áll az újbóli párosításra.

MiCard alkalmazás

Töltse le a MiCard alkalmazást az App Store-ból (iOS) vagy a Google Play-ből (Android). Az alkalmazással elkészíti digitális névjegyprofilját - beállít egy profilban avatárt, nevet, cégnevet és elérhetőségi adatokat. Ezeket az adatokat ezután könnyen megoszthatja azáltal, hogy a kártyát egy idegen NFC-képes telefonhoz tartja, vagy beolvastatja a kártya hátoldalán lévő QR-kódot.

A kártya hozzáadása a MiCard alkalmazáshoz:

- Indítsa el a MiCard alkalmazást, érintse meg a Kártya hozzáadása lehetőséget és tartsa a MiCard Pro kártyát a telefonhoz (NFC), vagy olvastassa be a kamera segítségével a kártya hátoldalán lévő QR-kódot.

Személyes QR-kód:

- A kártya hátoldalán található az Ön egyedi személyes QR-kódja. A kód beolvasásakor megjelenik a MiCard alkalmazásban beállított profilja. A QR-kód lehetővé teszi az elérhetőségi adatok egyszerű megosztását NFC nélkül is.

Biztonsági figyelmeztetések

- A kártya érzékeny elektronikus alkatrészeket tartalmaz. Ne használjon sérült kártyát.
- Ne használja a kártyát az IP67 specifikációt meghaladó nedves környezetben (legfeljebb 1 méter mélységig 30 percig).
- Tartsa a kártyát 3 évesnél fiatalabb gyermekektől elzárva.
- Ne tegye ki a kártyát szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak, közvetlen napsugárzásnak vagy erős mágneses mezőnek.
- Ne kísérelje meg a kártyát szétszedni vagy saját maga megjavítani.

Garancia

A MiLi gyártó (Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd) a vásárlás dátumától számított 2 éves garanciát nyújt.

A garanciaidőszak alatt a terméket gyártási hiba esetén ingyenesen megjavítják vagy kicserélik.

A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból, éséssbol, a specifikációt meghaladó nedvességbol vagy jogosulatlan beavatkozásból eredó károkra.

Forgalmazó: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ | Garancia: 24 hónap

SUNNYSOFT

MILI MiCard Pro APL

Manual de utilizare


RO

SUNNYSOFT

MANUAL DE UTILIZARE AL CARDULUI MICARD PRO

Aspect si constructie

Vzhléd a konstrukce

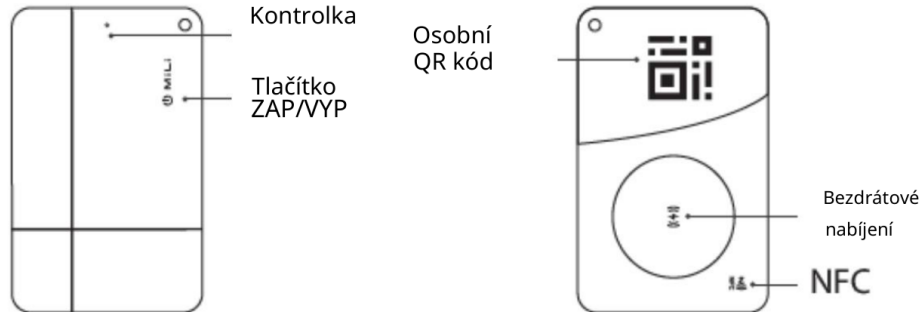

Specifikace

Schema cardului: Indicator LED | Buton PORNIT/OPRIT | Cod QR personal | Incarcare wireless | NFC

Dimensiuni: 80 x 50 x 2,5 mm | Baterie: 100 mAh | Incarcare: 5W wireless Qi | Durata bateriei: 4-6 luni

Descrierea componentelor cardului (vezi schema de mai sus): Indicator LED | Buton PORNIT/OPRIT | Cod QR personal | Suprafata de incarcare | Cip NFC

Pornire si oprire

Pornire: Apasati o data scurt butonul PORNIT/OPRIT. Se aude 1 semnal sonor scurt si indicatorul LED clipeste scurt in albastru.

Oprire: Tineti apasat butonul PORNIT/OPRIT timp de 5 secunde. Se aud 2 semnale sonore scurte.

Incarcare wireless

Plasati cardul MiCard Pro pe un incarcator wireless Qi. Suprafata de incarcare de pe spatele cardului trebuie sa fie centrata deasupra mijlocului incarcatorului.

- Indicator LED rosu: incarcare in curs
- Indicator LED verde: cardul este complet incarcat

O singura incarcare completa (aproximativ 1 ora) asigura functionarea cardului timp de 4-6 luni.

Indicatii LED

- 1x clipire scurta albastra: cardul porneste
- 2x clipire scurta albastra: cardul se opreste
- Rosu: incarcare in curs
- Verde: cardul este complet incarcat
- 1x clipire scurta albastra dupa resetare: resetarea s-a finalizat cu succes

Utilizare cu dispozitiv Apple

Cerinte: iPhone cu iOS 14.5 sau mai nou, Apple ID, aplicatia Gasire instalata, Bluetooth activ si conexiune la internet, servicii de localizare activate.

Adaugarea cardului in aplicatia Gasire:

1. Porniti cardul MiCard Pro apasand butonul PORNIT/OPRIT.
2. Pe iPhone deschideti aplicatia Gasire.
3. Atingeti fila Obiecte si selectati optiunea Adauga obiect nou.
4. Din lista de dispozitive disponibile selectati MiCard Pro si atingeti Conectare.
5. Introduceti un nume pentru card, selectati o icona emoji si confirmati adaugarea cu Apple ID.

Cautarea cardului in apropiere:

- In aplicatia Gasire deschideti fila Obiecte, selectati MiCard Pro si atingeti Redare sunet.
- Cardul va emite un semnal sonor pana cand il opriti manual sau gasiti cardul.

Afisarea locatiei cardului:

- In aplicatia Gasire in fila Obiecte puteti vedea ultima locatie inregistrata a cardului pe harta.
- Atingeti Navigare pentru a deschide Apple Maps cu navigatia catre ultima locatie cunoscuta a cardului.

Notificari la parasirea cardului:

- In aplicatia Gasire mergeti la fila Obiecte, selectati MiCard Pro si deschideti sectiunea Notificari.
- Activati optiunea Notifica cand este lasat. Veti fi notificat de fiecare data cand va indepartati in afara razei Bluetooth a cardului.

Card pierdut - Modul pierdut (Apple):

1. In aplicatia Gasire in fila Obiecte selectati MiCard Pro.
2. In sectiunea Marcheaza ca pierdut atingeti Activare.
3. Introduceti un numar de telefon sau o adresa de e-mail si scrieti un mesaj scurt pentru eventualul gasitor.
4. Atingeti Activare. Cardul va fi blocat si gasitorul va vedea datele dvs. de contact cand isi apropie telefonul de cipul NFC al cardului.

Resetarea cardului pentru Apple:

1. In aplicatia Gasire in fila Obiecte selectati MiCard Pro si alegeti Elimina obiect.
2. Apasati rapid butonul PORNIT/OPRIT de 5 ori la rand. La a 5-a apasare tineti butonul apasat pana auziti un semnal sonor.
3. Dupa semnalul sonor resetarea este finalizata. Cardul este pregatit pentru asociere cu alt Apple ID.

Utilizare pe dispozitiv Android

Cerinte: Telefon cu Android 9 sau mai nou, aplicatia Google Find Hub instalata. Atentie: cardul MiCard Pro nu functioneaza cu dispozitivele Huawei.

Adaugarea cardului (automat):

1. Porniti cardul MiCard Pro apasand butonul PORNIT/OPRIT.
2. Asteptati sa apara o notificare despre un dispozitiv disponibil pe dispozitivul dvs. Android.
3. In notificare atingeti Conectare si confirmati atingand Sunt de acord.

Adaugarea cardului (manual, daca nu apare notificarea):

- Mergeti la Setari, selectati Google, apoi Toate serviciile, mai departe Dispozitive conectate si in final Cautare in apropiere.
- Din lista de dispozitive disponibile selectati MiCard Pro si finalizati adaugarea.

Cautarea cardului in apropiere (Android):

- Deschideti aplicatia Google, atingeti pictograma profilului, selectati Gaseste dispozitivul meu, din lista selectati cardul MiCard Pro si atingeti Redare sunet.
- Cardul va emite un semnal sonor.

Card pierdut (Android):

- In aplicatia Google Find Hub selectati cardul MiCard Pro, atingeti Marcheaza ca pierdut si introduceti datele de contact pentru gasitor.

Resetarea cardului pentru Android:

1. Eliminati cardul din aplicatia Google Find Hub.
2. Apasati rapid butonul PORNIT/OPRIT de 6 ori la rand.
3. Dupa un semnal sonor lung resetarea cardului este finalizata. Cardul este pregatit pentru o noua asociere.

Aplicatia MiCard

Descarcati aplicatia MiCard din App Store (iOS) sau Google Play (Android). Cu ajutorul aplicatiei va creati profilul digital de carte de vizita - stabiliti un avatar de profil, un nume, un nume de firma si date de contact. Aceste informatii le puteti impartasi cu usurinta apropiind cardul de un telefon strain cu NFC sau lasand codul QR de pe spatele cardului sa fie scanat.

Adaugarea cardului in aplicatia MiCard:

- Porniti aplicatia MiCard, atingeti Adauga card si apropiati cardul MiCard Pro de telefon (NFC) sau scanati cu camera codul QR de pe spatele cardului.

Cod QR personal:

- Pe spatele cardului se gaseste codul dvs. QR unic personal. Cand acest cod este scanat se afiseaza profilul dvs. setat in aplicatia MiCard. Codul QR permite impartasirea facila a datelor de contact fara NFC.

Avertismente de siguranta

- Cardul contine componente electronice sensibile. Nu folositi un card deteriorat.
- Nu folositi cardul in medii umede care depasesc specificatia IP67 (maxim 1 metru timp de 30 de minute).
- Pastrati cardul departe de copiii sub 3 ani.
- Nu expuneti cardul la temperaturi extreme, lumina solara directa sau campuri magnetice puternice.
- Nu incercati sa dezamblati sau sa reparati singur cardul.

Garantie

Producatorul MiLi (Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd) ofera o garantie de 2 ani de la data achizitiei.

In perioada de garantie produsul va fi reparat sau inlocuit gratuit in cazul unui defect de fabricatie.

Garantia nu acopera daunele cauzate de utilizare necorespunzatoare, cadere, umiditate care depaseste specificatia sau interventii neautorizate.

Distribuitor: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ | Garantie: 24 luni

SUNNYSOFT

MILI MiCard Pro APL

Ръководство за потребителя


BG

SUNNYSOFT

РАКЪОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА КАРТА MICARD PRO

Външен вид и конструкция

Vzhled a konstrukce

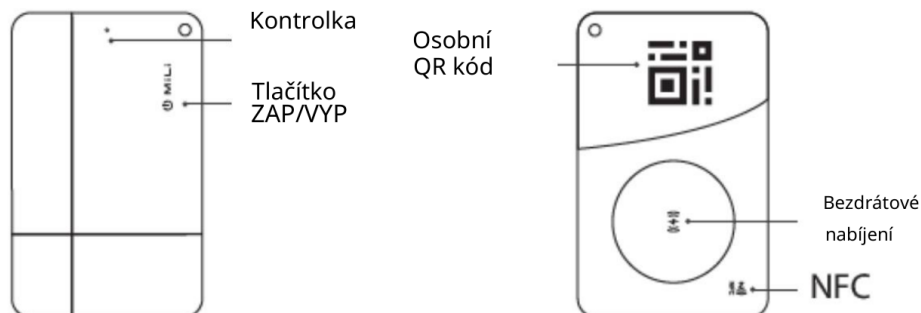

Specifikace

Схема на картата: Индикатор | Бутон ВКЛ/ИЗКЛ | Личен QR код | Безжично зареждане | NFC

Размери: 80 x 50 x 2,5 мм | Батерия: 100 mAh | Зареждане: 5W безжично Qi | Живот на батерията: 4-6 месеца

Описание на частите на картата (виж схемата по-горе): Индикатор (LED) | Бутон ВКЛ/ИЗКЛ | Личен QR код | Повърхност за зареждане | NFC чип

Включване и изключване

Включване: Натиснете веднъж кратко бутона ВКЛ/ИЗКЛ. Чува се 1 кратък звуков сигнал и индикаторът кратко примигва в синьо.

Изключване: Задържете бутона ВКЛ/ИЗКЛ натиснат в продължение на 5 секунди. Чува се 2 кратки звукови сигнала.

Безжично зареждане

Поставете картата MiCard Pro върху безжично зарядно Qi. Повърхността за зареждане на задната страна на картата трябва да бъде центрирана над средата на зарядното устройство.

- Червен индикатор LED: зареждането е в ход
- Зелен индикатор LED: картата е напълно заредена

Едно пълно зареждане (около 1 час) осигурява работа на картата за 4-6 месеца.

LED индикации

- 1x кратко синьо примигване: картата се включва
- 2x кратко синьо примигване: картата се изключва
- Червено: зареждането е в ход
- Зелено: картата е напълно заредена
- 1x кратко синьо примигване след нулиране: нулирането е завършено успешно

Използване с устройство Apple

Изисквания: iPhone с iOS 14.5 или по-нова версия, Apple ID, инсталирано приложение Намери, активен Bluetooth и връзка с интернет, включени услуги за местоположение.

Добавяне на картата в приложението Намери:

1. Включете картата MiCard Pro с натискане на бутона ВКЛ/ИЗКЛ.
2. На iPhone отворете приложението Намери.
3. Докоснете раздела Предмети и изберете опцията Добави нов предмет.
4. От списъка с налични устройства изберете MiCard Pro и докоснете Свързване.
5. Въведете име за картата, изберете икона емоѝ и потвърдете добавянето с Apple ID.

Търсене на картата наблизо:

- В приложението Намери отворете раздела Предмети, изберете MiCard Pro и докоснете Възпроизвеждане на звук.
- Картата ще започне да издава звуков сигнал, докато не го спрете ръчно или намерите картата.

Показване на местоположението на картата:

- В приложението Намери в раздела Предмети можете да видите последното записано местоположение на картата на картата.
- Докоснете Навигация, за да отворите Apple Maps с навигация до последното известно местоположение на картата.

Известия при отдалечаване от картата:

- В приложението Намери отидете в раздела Предмети, изберете MiCard Pro и отворете секцията Известия.
- Активирайте опцията Известия при изоставяне. Ще получавате известие всеки път, когато се отдалечите от картата извън обхвата на Bluetooth.

Изгубена карта - Режим на изгубена карта (Apple):

1. В приложението Намери в раздела Предмети изберете MiCard Pro.
2. В секцията Маркирай като изгубена докоснете Активиране.
3. Въведете телефонен номер или имейл адрес и напишете кратък текст за евентуалния намерил.
4. Докоснете Активиране. Картата ще бъде блокирана и намерият ще види вашите данни за контакт, когато доближи телефона си до NFC чипа на картата.

Нулиране на картата за Apple:

1. В приложението Намери в раздела Предмети изберете MiCard Pro и изберете Премахване на предмета.
2. След това натиснете бутона ВКЛ/ИЗКЛ 5 пъти бързо последователно. При 5-ото натискане задържете бутона, докато не чуете звуков сигнал.
3. След звуковия сигнал нулирането е завършено. Картата е готова за сдвояване с друго Apple ID.

Използване на Android устройство

Изисквания: Телефон с Android 9 или по-нова версия, инсталирано приложение Google Find Hub.
Предупреждение: картата MiCard Pro не работи с устройства Huawei.

Добавяне на картата (автоматично):

1. Включете картата MiCard Pro с натискане на бутона ВКЛ/ИЗКЛ.
2. Изчакайте, докато на вашето Android устройство се появи известие за налично устройство.
3. В известието докоснете Свързване и потвърдете с докосване на Съгласявам се.

Добавяне на картата (ръчно, ако не се появи известие):

- Отидете в Настройки, изберете Google, след това Всички услуги, по-нататък Свързани устройства и накрая Търсене наблизо.
- От списъка с налични устройства изберете MiCard Pro и завършете добавянето.

Търсене на картата наблизо (Android):

- Отворете приложението Google, докоснете иконата на профила, изберете Намери моето устройство, от списъка изберете картата MiCard Pro и докоснете Възпроизвеждане на звук.
- Картата ще започне да издава звуков сигнал.

Изгубена карта (Android):

- В приложението Google Find Hub изберете картата MiCard Pro, докоснете Маркирай като изгубена и въведете данни за контакт за намерилия.

Нулиране на картата за Android:

1. Премахнете картата от приложението Google Find Hub.
2. След това натиснете бутона ВКЛ/ИЗКЛ 6 пъти бързо последователно.
3. След дълъг звуков сигнал нулирането на картата е завършено. Картата е готова за ново сдвояване.

Приложение MiCard

Изтеглете приложението MiCard от App Store (iOS) или Google Play (Android). С помощта на приложението ще създадете своя цифров визитен профил - задавате профилен аватар, вашето им, название на фирмата и данни за контакт. Тези данни след това лесно споделяте, като доближите картата до чужд телефон с NFC или като оставите QR кода на задната страна на картата да бъде сканиран.

Добавяне на картата към приложението MiCard:

- Стартирайте приложението MiCard, докоснете Добавяне на карта и доближете картата MiCard Pro до телефона (NFC) или сканирайте с камерата QR кода на задната страна на картата.

Личен QR код:

- На задната страна на картата се намира вашият уникален личен QR код. При сканирането на този код се показва вашият профил, зададен в приложението MiCard. QR кодът позволява лесно споделяне на данни за контакт и без NFC.

Предупреждения за безопасност

- Картата съдържа чувствителни електронни компоненти. Не използвайте повредена карта.
- Не използвайте картата в влажна среда, надвишаваща спецификацията IP67 (максимум 1 метър за 30 минути).
- Пазете картата далеч от деца под 3-годишна възраст.
- Не излагайте картата на екстремни температури, директна слънчева светлина или силни магнитни полета.
- Не се опитвайте да разглобявате или самостоятелно ремонтирате картата.

Гаранция

Производителят MiLi (Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd) предоставя гаранция от 2 години от датата на покупка.

В рамките на гаранционния период продуктът ще бъде безплатно поправен или заменен при производствен дефект.

Гаранцията не покрива щети, причинени от неправилна употреба, падане, влажност, надвишаваща спецификацията, или неоторизирани намеси.

Дистрибутор: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ | Гаранция: 24 месеца

SUNNYSOFT

MILI MiCard Pro APL

Uporabniški priročnik


SI

SUNNYSOFT

UPORABNIŠKI PRIROČNIK KARTICE MICARD PRO

Videz in zgradba

Vzhled a konstrukce

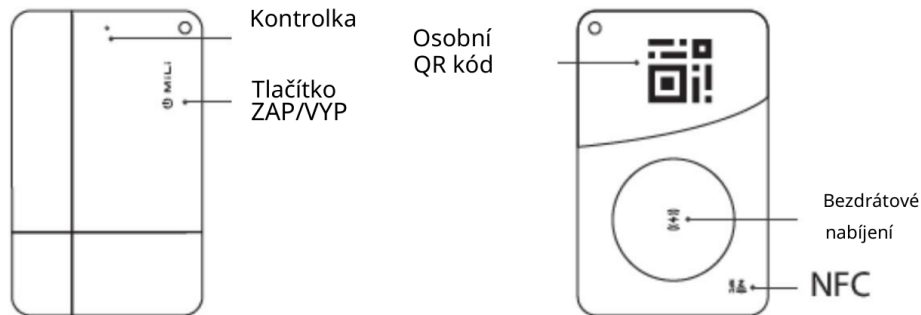

Specifikace

Schema kartice: Lucka LED | Gumb VKL/IZK | Osebna QR koda | Brežično polnjenje | NFC

Mere: 80 x 50 x 2,5 mm | Baterija: 100 mAh | Polnjenje: 5W brezžično Qi | Trajanje baterije: 4-6 mesecev

Opis delov kartice (glejte shemo zgoraj): Lucka LED | Gumb VKL/IZK | Osebna QR koda | Površina za polnjenje | NFC cip

Vklop in izklop

Vklop: Enkrat kratko pritisnite gumb VKL/IZK. Zaslíši se 1 kratek pisk in lucka LED za kratek čas utripa modro.

Izklop: Držite gumb VKL/IZK pritisnjen 5 sekund. Zaslíšita se 2 kratka piska.

Brezžično polnjenje

Položite kartico MiCard Pro na brezžični polnilnik Qi. Površina za polnjenje na hrbtni strani kartice mora biti centrirana nad sredino polnilnika.

- Rdeca lucka LED: polnjenje poteka
- Zelena lucka LED: kartica je popolnoma napolnjena

Eno polno polnjenje (približno 1 ura) zagotavlja delovanje kartice 4-6 mesecev.

Indikacije LED

- 1x kratko modro utripanje: kartica se vklopi
- 2x kratko modro utripanje: kartica se izklopi
- Rdece: polnjenje poteka
- Zeleno: kartica je popolnoma napolnjena
- 1x kratko modro utripanje po ponastavitvi: ponastavitev je bila uspešno zaključena

Uporaba z napravo Apple

Zahteve: iPhone z iOS 14.5 ali novejšim, Apple ID, nameščena aplikacija Najdi, aktiven Bluetooth in internetna povezava, vklopljene lokacijske storitve.

Dodajanje kartice v aplikacijo Najdi:

1. Vključite kartico MiCard Pro s pritiskom na gumb VKL/IZK.
2. Na iPhonu odprite aplikacijo Najdi.
3. Tapnite zavihek Predmeti in izberite možnost Dodaj nov predmet.
4. S seznama razpoložljivih naprav izberite MiCard Pro in tapnite Poveži.
5. Vnesite ime kartice, izberite ikono emoji in potrdite dodajanje z Apple ID.

Iskanje kartice v bližini:

- V aplikaciji Najdi odprite zavihek Predmeti, izberite MiCard Pro in tapnite Predvajaj zvok.
- Kartica bo začel oddajati zvočni signal, dokler ga ne ustavite ročno ali ne najdete kartice.

Prikaz lokacije kartice:

- V aplikaciji Najdi v zavihku Predmeti vidite zadnjo zabeleženo lokacijo kartice na zemljevidu.
- Tapnite Navigiraj, da odprete Apple Maps z navigacijo do zadnje znane lokacije kartice.

Obvestila ob oddaljtvu od kartice:

- V aplikaciji Najdi pojdite na zavihek Predmeti, izberite MiCard Pro in odprite razdelek Obvestila.
- Aktivirajte možnost Obvesti ob pozabljeni. Prejmete obvestilo vsakic, ko se oddaljite od kartice zunaj dosega Bluetootha.

Izgubljena kartica - Nacin izgube (Apple):

1. V aplikaciji Najdi v zavihku Predmeti izberite MiCard Pro.
2. V razdelku Oznaci kot izgubljeno tapnite Aktiviraj.
3. Vnesite telefonsko številko ali e-poštni naslov in napišite kratko sporočilo za morebitnega najditelja.
4. Tapnite Aktiviraj. Kartica bo zaklenjena in najditelj bo videl vaše kontaktne podatke, ko bo prislonil telefon k NFC cipu kartice.

Ponastavitev kartice za Apple:

1. V aplikaciji Najdi v zavihku Predmeti izberite MiCard Pro in izberite Odstrani predmet.
2. Nato 5-krat hitro pritisnite gumb VKL/IZK. Pri 5. pritisku držite gumb pritisnjen, dokler ne zaslišite piska.
3. Po pisku je ponastavitev zaključena. Kartica je pripravljena za seznanitev z drugim Apple ID.

Uporaba na napravi Android

Zahteve: Telefon z Androidom 9 ali novejšim, nameščena aplikacija Google Find Hub. Opozorilo: kartica MiCard Pro ne deluje z napravami Huawei.

Dodajanje kartice (samodejno):

1. Vključite kartico MiCard Pro s pritiskom na gumb VKL/IZK.
2. Počakajte, da se na vaši Android napravi prikaže obvestilo o razpoložljivi napravi.
3. V obvestilu tapnite Poveži in potrdite z Strinjam se.

Dodajanje kartice (ročno, če obvestilo ne prikaže):

- Pojdite v Nastavitve, izberite Google, nato Vse storitve, nato Povezane naprave in nazadnje Išči v bližini.
- S seznama razpoložljivih naprav izberite MiCard Pro in zaključite dodajanje.

Iskanje kartice v bližini (Android):

- Odprite aplikacijo Google, tapnite ikono profila, izberite Najdi mojo napravo, s seznama izberite kartico MiCard Pro in tapnite Predvajaj zvok.
- Kartica bo začel oddajati zvočni signal.

Izgubljena kartica (Android):

- V aplikaciji Google Find Hub izberite kartico MiCard Pro, tapnite Oznaci kot izgubljeno in vnesite kontaktne podatke za najditelja.

Ponastavitev kartice za Android:

1. Odstranite kartico iz aplikacije Google Find Hub.
2. Nato 6-krat hitro pritisnite gumb VKL/IZK.
3. Po dolgem pisku je ponastavitev kartice zaključena. Kartica je pripravljena za novo seznanitev.

Aplikacija MiCard

Prenesite aplikacijo MiCard iz App Store (iOS) ali Google Play (Android). Z aplikacijo ustvarite svojo digitalno vizitko - nastavite profilni avatar, ime, ime podjetja in kontaktne podatke. Te podatke nato enostavno delite s pristavitvijo kartice k tuji NFC-zmožni napravi ali z dovoljenjem skeniranja QR koda na hrbtni strani kartice.

Dodajanje kartice v aplikacijo MiCard:

- Zaženite aplikacijo MiCard, tapnite Dodaj kartico in prisloite kartico MiCard Pro k telefonu (NFC) ali skenirajte s kamero QR kodo na hrbtni strani kartice.

Osebna QR koda:

- Na hrbtni strani kartice se nahaja vaša edinstvena osebna QR koda. Ko je ta koda skenirana, se prikaže vaš profil, nastavljen v aplikaciji MiCard. QR koda omogoča enostavno delitev kontaktnih podatkov tudi brez NFC.

Varnostna opozorila

- Kartica vsebuje občutljive elektronske komponente. Ne uporabljajte poškodovane kartice.
- Ne uporabljajte kartice v vlažnem okolju, ki presega specifikacijo IP67 (največ 1 meter 30 minut).
- Hranite kartico zunaj dosega otrok, mlajših od 3 let.
- Ne izpostavljajte kartice ekstremnim temperaturam, neposredni sončni svetlobi ali močnim magnetnim poljem.
- Ne poskušajte razstaviti ali sami popraviti kartice.

Garancija

Proizvajalec MiLi (Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd) zagotavlja 2-letno garancijo od datuma nakupa.

V garancijskem obdobju bo izdelek v primeru napake pri proizvodnji brezplačno popravljen ali zamenjan.

Garancija ne velja za poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, padca, vlažnosti, ki presega specifikacijo, ali nepooblaščenih posegov.