

TP-Link DECOX10



User Manual

Čeština

Română

Polski

Slovenčina

Deutsch

Slovenščina

Magyar

Български

English

Sunnysoft s.r.o.

TP-Link Deco X10

Systém Mesh Wi-Fi 6 AX1500 pro celou domácnost



Uživatelský manuál

Před použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Obsah

1	Vzhled	3
2	Nastavení sítě Deco	3
3	Řešení potíží	9
4	Bezpečnostní pokyny	10
5	Vysvětlení značek na štítku výrobku	10
6	Shoda s předpisy EU	12
6.1	Upozornění ke značce CE	12
6.2	Provozní kmitočty (maximální vysílaný výkon)	12
6.3	EU prohlášení o shodě	13
6.4	Informace o vystavení rádiovým vlnám	13
6.5	Národní omezení	13

1. Vzhled

Každé Deco má kontrolku LED, která mění barvu podle stavu zařízení, dva ethernetové porty RJ-45, napájecí konektor a tlačítko Reset.

Tip

Štítek s údaji o výrobku najdete na spodní straně zařízení.

LED	Význam
Žlutá bliká	Deco se resetuje.
Žlutá svítí	Deco se spouští.
Modrá bliká	Deco je připraveno k nastavení.
Modrá svítí	Deco se nastavuje.
Zelená bliká	Deco aktualizuje firmware.
Zelená svítí	Deco je nastavené a připojené.
Červená bliká	Podřízené Deco je odpojené od hlavního Deca.
Červená svítí	Deco má problém.

Ethernetové porty

Slouží k připojení Deca k modemu, k ethernetové zásuvce nebo k dalším internetovým službám v režimu bezdrátového routeru.

Napájecí konektor

Slouží k připojení Deca do zásuvky přiloženým napájecím adaptérem.

Tlačítko Reset

Stiskněte na 1 sekundu a uvolněte; Deco se vrátí do továrního nastavení. Úspěšný reset poznáte tak, že žlutá kontrolka přestane blikat a začne svítit.

2. Nastavení sítě Deco

Začněte nastavením sítě Deco. Stáhněte si aplikaci TP-Link Deco pro iOS nebo Android a postupujte podle pokynů v aplikaci.

1. Stáhněte si aplikaci Deco

Naskenujte QR kód níže nebo přejděte do Google Play či App Store a stáhněte si aplikaci Deco. Nainstalujte ji do svého telefonu nebo tabletu s Androidem nebo iOS.



nebo




2. Přihlaste se pomocí TP-Link ID nebo si ho vytvořte

Otevřete aplikaci a přihlaste se svým TP-Link ID. Pokud ho zatím nemáte, nejdříve si ho vytvořte.


Poznámka

Pokud jste zapomněli heslo, klepněte na Forgot Password? (Zapomenuté heslo). Aplikace vám pomůže heslo obnovit.

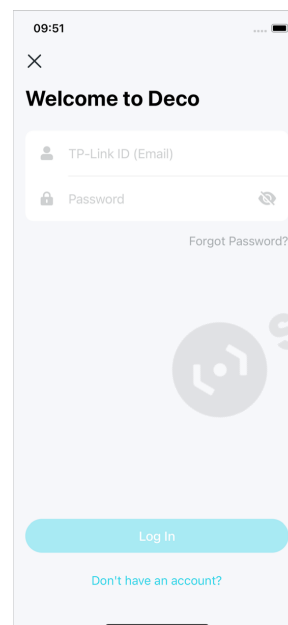


3. Vyberte model svého Deca

Vyhledejte a vyberte model svého Deca. Pokud máte víc modelů Deco, klepněte na otázku pod vyhledávacím polem; dozvíte se, jak z celé sítě dostat maximum.

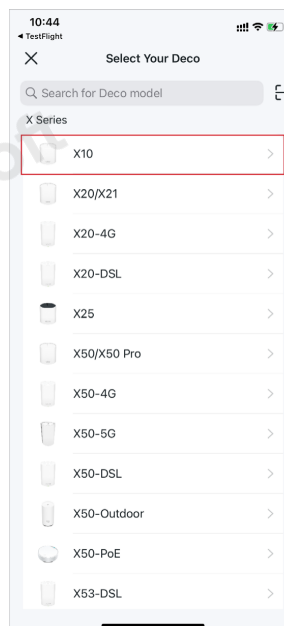


4. Naskenujte štítek svého Deca

Nastavení půjde rychleji, když naskenujete QR kód ze štítku na spodní straně Deca. Nastavit ho můžete i ručně.

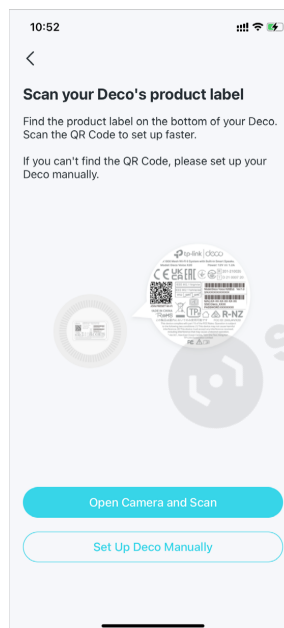


5. Zapojte Deco

Vypněte modem. Připojte k němu Deco a obě zařízení zapněte. Pokud modem nemáte, připojte Deco přímo do ethernetové zásuvky.

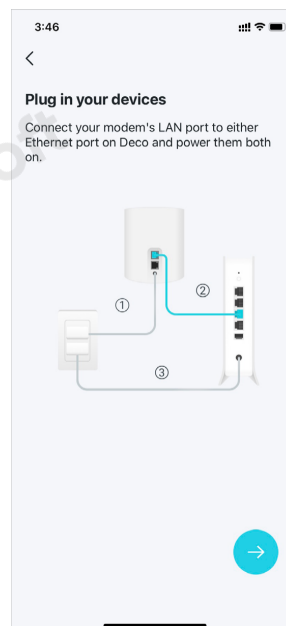


6. Počkejte, až kontrolka Deca zabliká modře

Počkejte, až kontrolka Deca zabliká modře; telefon nebo tablet se pak k výchozí Wi-Fi síti Deca připojí sám.

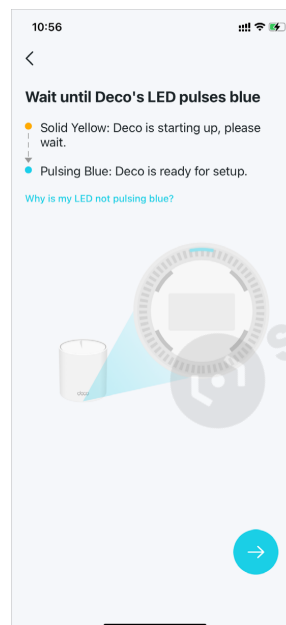

7. Zadejte umístění Deca

Vyberte umístění ze seznamu nebo zadejte vlastní. Umístění se použije jako název toho Deca.

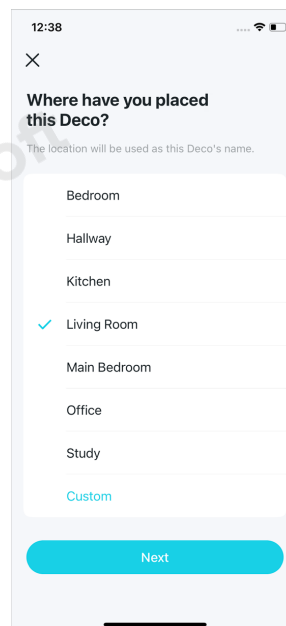

12:38

×

Where have you placed this Deco?

The location will be used as this Deco's name.

Bedroom

Hallway

Kitchen

✓ Living Room

Main Bedroom

Office


Study

Custom

Next

8. Připojte Deco k internetu

Vyberte typ připojení k internetu a zadejte potřebné údaje. Pokud si nejste jistí, obraťte se na svého poskytovatele připojení.

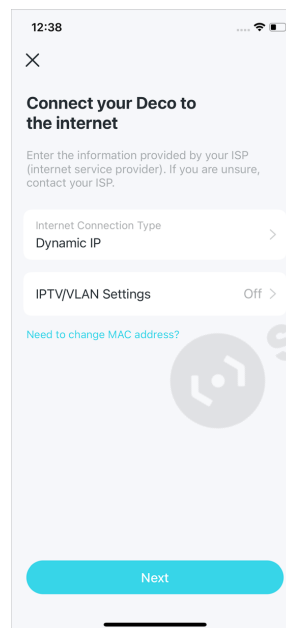

12:38

×

Connect your Deco to the internet

Enter the information provided by your ISP (internet service provider). If you are unsure, contact your ISP.

Internet Connection Type
Dynamic IP >


IPTV/VLAN Settings Off >

[Need to change MAC address?](#)

Next


9. Vytvořte si Wi-Fi síť

Zadejte název sítě a heslo. Pod tímto názvem a s tímto heslem se pak budou k Wi-Fi připojovat vaše zařízení.

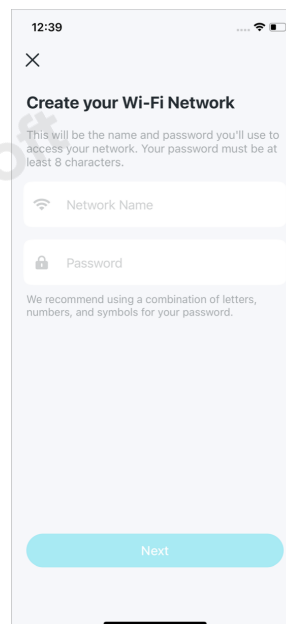


10. Připojte se k nové Wi-Fi síti

Připojte telefon nebo tablet k Wi-Fi síti Deca.

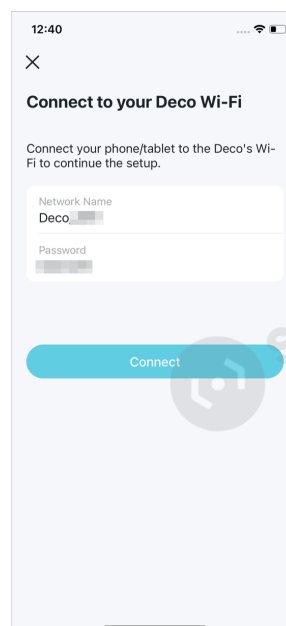

11. Hotovo

Síť Deco běží a můžete k ní připojovat svá zařízení. Můžete také zapojit další příložená Deca — do 2 minut se k síti připojí sama.

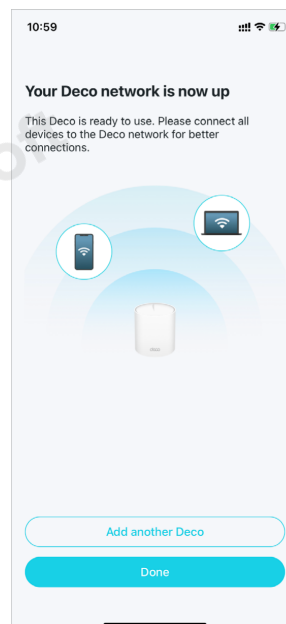

3. Řešení potíží

Níže jsou odkazy na řešení nejčastějších potíží při nastavení a používání. Postupujte podle návodu na uvedené adrese.

Co mám dělat, když se hlavní Deco nepodaří nastavit a nastavení uváže na hlášení „We couldn't find Deco“?

Návod: <https://www.tp-link.com/support/faq/2239/>

Video: <https://youtu.be/2HYuEYS9XJM>

Co mám dělat, když se nepodaří nastavit podřízené Deco a nastavení uváže na hlášení „We couldn't find another Deco“?

Návod: <https://www.tp-link.com/support/faq/1447/>

Video: <https://youtu.be/iVgDzoo16T4>

Co mám dělat, když se hlavní Deco nepodaří nastavit a nastavení uváže na hlášení „Testing Internet Connection“?

Návod: <https://www.tp-link.com/support/faq/2239/>

Video: <https://youtu.be/OSUrGdWH-i0>

Co mám dělat, když se bezdrátová zařízení nemůžou k Decu připojit?

Návod: <https://www.tp-link.com/support/faq/2718/>

Co mám dělat, když Deco náhle ztratilo přístup k internetu?

Návod: <https://www.tp-link.com/support/faq/2428/>

Jak pro Deco najdu vhodné místo?

Návod: <https://www.tp-link.com/support/faq/1446/>

Co mám dělat, když aplikace Deco nefunguje správně?

Návod: <https://www.tp-link.com/support/faq/1456/>

4. Bezpečnostní pokyny

- Nevystavujte zařízení vodě, ohni, vlhkosti ani horkému prostředí.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat ani upravovat. Pokud potřebujete servis, obraťte se na nás.
- Nenabíjejte zařízení poškozenou nabíječkou ani poškozeným kabelem USB.
- Nepoužívejte jiné nabíječky než doporučené.
- Nepoužívejte zařízení tam, kde jsou bezdrátová zařízení zakázána.
- Adaptér musí být umístěn v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný.
- Používejte pouze napájecí zdroje dodané výrobcem v originálním balení tohoto výrobku. Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na nás.
- Provozní teplota: 0 °C až 40 °C.
- Výrobek obsahuje vysílače a další součásti, které vyzařují elektromagnetické pole. Elektromagnetické pole a magnety mohou rušit kardiostimulátory a jiné implantované zdravotnické prostředky. Výrobek i jeho napájecí adaptér proto udržujte vždy dál než 15 cm od kardiostimulátorů a jiných implantovaných zdravotnických prostředků. Máte-li podezření, že výrobek váš kardiostimulátor nebo jiný implantovaný prostředek ruší, vypněte jej a poraďte se se svým lékařem.

Při používání zařízení si přečtěte výše uvedené bezpečnostní pokyny a řiďte se jimi. Nemůžeme zaručit, že při nesprávném používání zařízení nedojde k nehodě nebo poškození. Používejte tento výrobek opatrně a na vlastní nebezpečí.

5. Vysvětlení značek na štítku výrobku

Značky se u jednotlivých výrobků mohou lišit.

Poznámka

Štítek najdete na spodní straně výrobku a na jeho napájecím zdroji.

Značka	Vysvětlení
	Zařízení třídy II
	Zařízení třídy II s funkčním uzemněním
	Střídavý proud
	Stejnoseměrné napětí
	Polarita výstupních svorek
	Jen pro použití uvnitř budov
	Nebezpečné napětí
	Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Označení energetické účinnosti
	Ochranné uzemnění
	Uzemnění
	Kostra nebo šasi
	Funkční uzemnění
	Pozor, horký povrch
	Upozornění
	Přečtěte si návod k obsluze
	Pohotovostní režim
	Zapnuto/vypnuto (tlačítko s aretací)
	Pojistka
	Pojistka je ve středním vodiči N
	Výrobek je označen symbolem tříděného odpadu pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE). To znamená, že se s ním musí nakládat podle evropské směrnice 2012/19/EU, aby byl recyklován nebo rozebrán s co nejmenším dopadem na životní prostředí. Uživatel může výrobek odevzdat příslušné recyklační organizaci, nebo jej při koupi nového elektrického či elektronického zařízení předat prodejci.

Značka	Vysvětlení
	Pozor, neposlouchejte dlouho při vysoké hlasitosti
	Odpojení, všechny napájecí zástrčky
m	Spínač s malou kontaktní mezerou
μ	Spínač s mikroskopickou kontaktní mezerou (verze pro USA); spínač s mikroskopickou mezerou nebo mikroodpojením (ostatní verze mimo USA)
ε	Spínač bez kontaktní mezery (polovodičový spínací prvek)

6. Shoda s předpisy EU

6.1 Upozornění ke značce CE

Toto je výrobek třídy B. V domácím prostředí může způsobovat rádiové rušení; v takovém případě může být po uživateli požadováno, aby přijal odpovídající opatření.



6.2 Provozní kmitočty (maximální vysílaný výkon)

2412–2472 MHz (20 dBm), 5150–5350 MHz (23 dBm)

Pásmo 5150–5250 MHz

Pouze uvnitř budov. Instalace a používání uvnitř silničních vozidel a železničních vagonů není dovoleno. Omezené použití venku: při použití venku nesmí být zařízení připevněno k pevné instalaci, k vnější karoserii silničního vozidla, k pevné infrastruktuře ani k pevné venkovní anténě. Použití bezpilotními leteckými systémy (UAS) je omezeno na pásmo 5170–5250 MHz.

Pásmo 5250–5350 MHz

Pouze uvnitř budov. Instalace a používání v silničních vozidlech, vlacích a letadlech není dovoleno. Použití venku není dovoleno.

6.3 EU prohlášení o shodě

TP-Link tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU a (EU) 2015/863. Originál EU prohlášení o shodě je k dispozici na <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

6.4 Informace o vystavení rádiovým vlnám

Toto zařízení splňuje požadavky EU (směrnice 2014/53/EU, článek 3.1a) na omezení vystavení obyvatelstva elektromagnetickým polím z důvodu ochrany zdraví. Zařízení vyhovuje požadavkům na rádiové vlny při používání ve vzdálenosti 20 cm od těla.

6.5 Národní omezení

Upozornění: toto zařízení se smí ve všech členských státech EU a zemích EFTA používat pouze uvnitř budov.

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO
SE SI SK

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

TP-Link Deco X10

System Mesh Wi-Fi 6 AX1500 pre celú domácnosť



Používateľský manuál

Pred použitím si prečítajte tento návod a uschovajte ho na budúce použitie.

Obsah

1	Vzhľad	3
2	Nastavenie siete Deco	3
3	Riešenie problémov	9
4	Bezpečnostné pokyny	10
5	Vysvetlenie značiek na štítku výrobku	10
6	Zhoda s predpismi EÚ	12
6.1	Upozornenie k značke CE	12
6.2	Prevádzkové kmitočty (maximálny vysielaný výkon)	12
6.3	EÚ vyhlásenie o zhode	13
6.4	Informácie o vystavení rádiovým vlnám	13
6.5	Národné obmedzenia	13

1. Vzhľad

Každé Deco má kontrolku LED, ktorá mení farbu podľa stavu zariadenia, dva ethernetové porty RJ-45, napájací konektor a tlačidlo Reset.

Tip

Štítok s údajmi o výrobku nájdete na spodnej strane zariadenia.

LED	Význam
Žltá bliká	Deco sa resetuje.
Žltá svieti	Deco sa spúšťa.
Modrá bliká	Deco je pripravené na nastavenie.
Modrá svieti	Deco sa nastavuje.
Zelená bliká	Deco aktualizuje firmvér.
Zelená svieti	Deco je nastavené a pripojené.
Červená bliká	Podriadené Deco je odpojené od hlavného Deca.
Červená svieti	Deco má problém.

Ethernetové porty

Slúžia na pripojenie Deca k modemu, k ethernetovej zásuvke alebo k ďalším internetovým službám v režime bezdrôtového routera.

Napájací konektor

Slúži na pripojenie Deca do zásuvky priloženým napájacím adaptérom.

Tlačidlo Reset

Stlačte na 1 sekundu a uvoľnite; Deco sa vráti do továrenského nastavenia. Úspešný reset spoznáte tak, že žltá kontrolka prestane blikáť a začne svietiť.

2. Nastavenie siete Deco

Začnite nastavením siete Deco. Stiahnite si aplikáciu TP-Link Deco pre iOS alebo Android a postupujte podľa pokynov v aplikácii.

1. Stiahnite si aplikáciu Deco

Naskenujte QR kód nižšie alebo prejdite do Google Play či App Store a stiahnite si aplikáciu Deco. Nainštalujte ju do svojho telefónu alebo tabletu s Androidom alebo iOS.



alebo




2. Prihláste sa pomocou TP-Link ID alebo si ho vytvorte

Otvorte aplikáciu a prihláste sa svojím TP-Link ID. Ak ho zatiaľ nemáte, najprv si ho vytvorte.


Poznámka

Ak ste zabudli heslo, ťuknite na Forgot Password? (Zabudnuté heslo). Aplikácia vám pomôže heslo obnoviť.

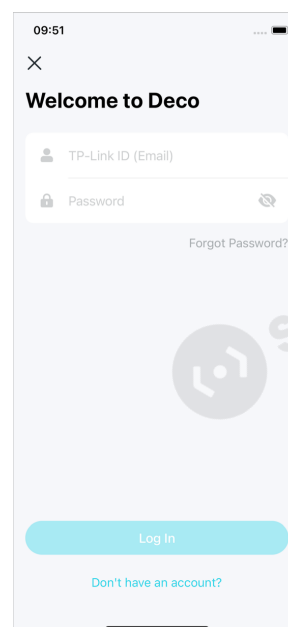


3. Vyberte model svojho Deca

Vyhľadajte a vyberte model svojho Deca. Ak máte viac modelov Deco, ťuknite na otázku pod vyhľadávacím poľom; dozviete sa, ako z celej siete dostať maximum.

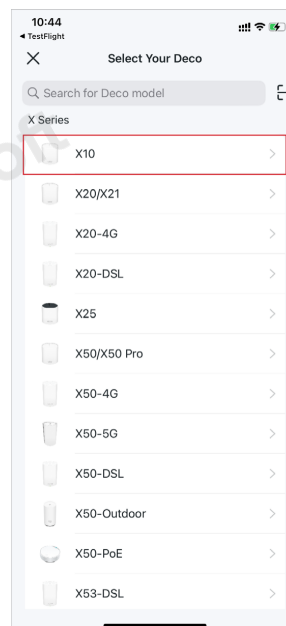


4. Naskenujte štítok svojho Deca

Nastavenie pôjde rýchlejšie, keď naskenujete QR kód zo štítku na spodnej strane Deca. Nastaviť ho môžete aj ručne.

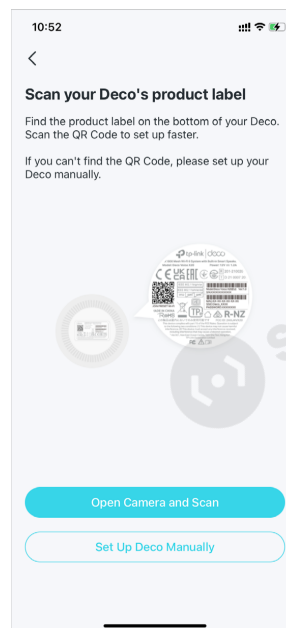


5. Zapojte Deco

Vypnite modem. Pripojte k nemu Deco a obe zariadenia zapnite. Ak modem nemáte, pripojte Deco priamo do ethernetovej zásuvky.

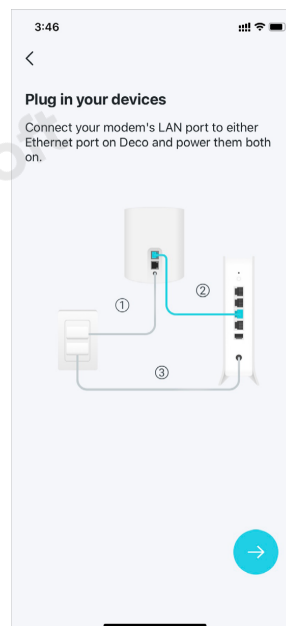


6. Počkajte, kým kontrolka Deca zabliká namodro

Počkajte, kým kontrolka Deca zabliká namodro; telefón alebo tablet sa potom k predvolenej Wi-Fi sieti Deca pripojí sám.

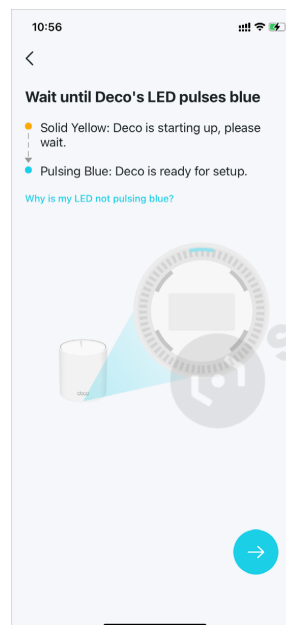

7. Zadajte umiestnenie Deca

Vyberte umiestnenie zo zoznamu alebo zadajte vlastné. Umiestnenie sa použije ako názov toho Deca.

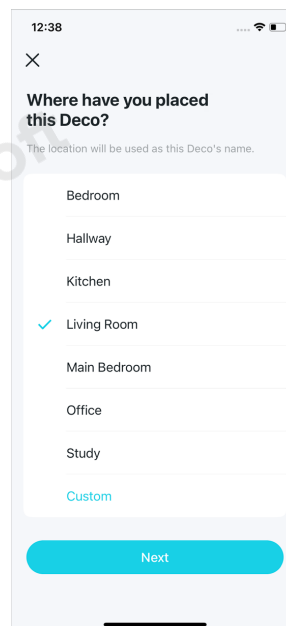

12:38

×

Where have you placed this Deco?


The location will be used as this Deco's name.

- Bedroom
- Hallway
- Kitchen
- ✓ Living Room
- Main Bedroom
- Office
- Study
- Custom

Next

8. Pripojte Deco k internetu

Vyberte typ pripojenia k internetu a zadajte potrebné údaje. Ak si nie ste istí, obráťte sa na svojho poskytovateľa pripojenia.

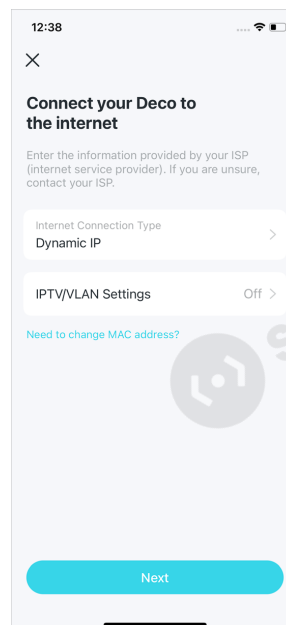

12:38

×

Connect your Deco to the internet

Enter the information provided by your ISP (internet service provider). If you are unsure, contact your ISP.

Internet Connection Type
Dynamic IP >


IPTV/VLAN Settings Off >

[Need to change MAC address?](#)

Next


9. Vytvorte si Wi-Fi sieť

Zadajte názov siete a heslo. Pod týmto názvom a s týmto heslom sa potom budú k Wi-Fi pripájať vaše zariadenia.

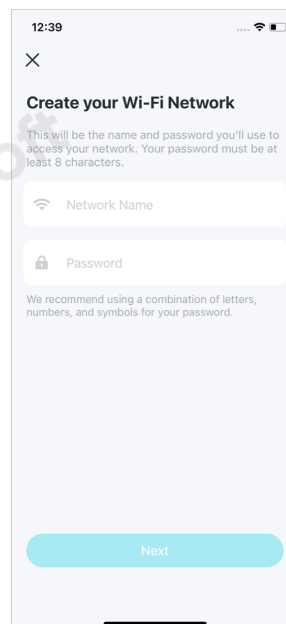


10. Pripojte sa k novej Wi-Fi sieti

Pripojte telefón alebo tablet k Wi-Fi sieti Deca.

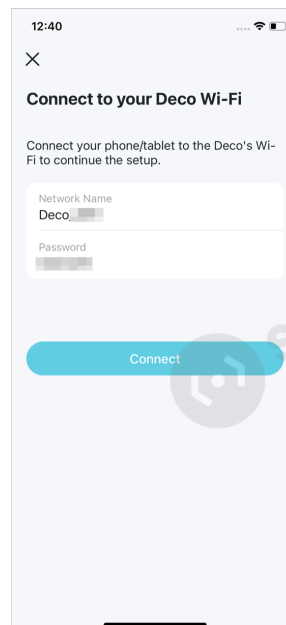

11. Hotovo

Sieť Deco beží a môžete k nej pripájať svoje zariadenia. Môžete tiež zapojiť ďalšie priložené Decá — do 2 minút sa k sieti pripoja samy.

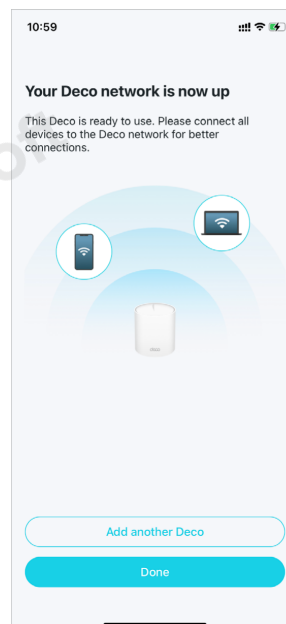

3. Riešenie problémov

Nižšie sú odkazy na riešenia najčastejších problémov pri nastavení a používaní. Postupujte podľa návodu na uvedenej adrese.

Čo mám robiť, keď sa hlavné Deco nepodarí nastaviť a nastavenie uviazne na hlásení „We couldn't find Deco“?

Návod: <https://www.tp-link.com/support/faq/2239/>

Video: <https://youtu.be/2HYuEYS9XJM>

Čo mám robiť, keď sa nepodarí nastaviť podriadené Deco a nastavenie uviazne na hlásení „We couldn't find another Deco“?

Návod: <https://www.tp-link.com/support/faq/1447/>

Video: <https://youtu.be/iVgDzoo16T4>

Čo mám robiť, keď sa hlavné Deco nepodarí nastaviť a nastavenie uviazne na hlásení „Testing Internet Connection“?

Návod: <https://www.tp-link.com/support/faq/2239/>

Video: <https://youtu.be/OSUrGdWH-i0>

Čo mám robiť, keď sa bezdrôtové zariadenia nemôžu k Decu pripojiť?

Návod: <https://www.tp-link.com/support/faq/2718/>

Čo mám robiť, keď Deco náhle stratilo prístup k internetu?

Návod: <https://www.tp-link.com/support/faq/2428/>

Ako pre Deco nájdem vhodné miesto?

Návod: <https://www.tp-link.com/support/faq/1446/>

Čo mám robiť, keď aplikácia Deco nefunguje správne?

Návod: <https://www.tp-link.com/support/faq/1456/>

4. Bezpečnostné pokyny

- Nevystavujte zariadenie vode, ohňu, vlhkosti ani horúcemu prostrediu.
- Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať, opravovať ani upravovať. Ak potrebujete servis, obráťte sa na nás.
- Nenabíjajte zariadenie poškodenou nabíjačkou ani poškodeným káblom USB.
- Nepoužívajte iné nabíjačky než odporúčané.
- Nepoužívajte zariadenie tam, kde sú bezdrôtové zariadenia zakázané.
- Adaptér musí byť umiestnený v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupný.
- Používajte iba napájacie zdroje dodané výrobcom v originálnom balení tohto výrobku. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na nás.
- Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C.
- Výrobok obsahuje vysielace a ďalšie súčasti, ktoré vyžarujú elektromagnetické pole. Elektromagnetické pole a magnety môžu rušiť kardiostimulátory a iné implantované zdravotnícke pomôcky. Výrobok aj jeho napájací adaptér preto vždy udržiavajte ďalej než 15 cm od kardiostimulátorov a iných implantovaných zdravotníckych pomôcok. Ak máte podozrenie, že výrobok váš kardiostimulátor alebo inú implantovanú pomôcku ruší, vypnite ho a poraďte sa so svojím lekárom.

Pri používaní zariadenia si prečítajte vyššie uvedené bezpečnostné pokyny a riadte sa nimi. Nemôžeme zaručiť, že pri nesprávnom používaní zariadenia nedôjde k nehode alebo poškodeniu. Používajte tento výrobok opatrne a na svoje vlastné nebezpečie.

5. Vysvetlenie značiek na štítku výrobku

Značky sa pri jednotlivých výrobkoch môžu líšiť.

Poznámka

Štítok nájdete na spodnej strane výrobku a na jeho napájacom zdroji.

Značka	Vysvetlenie
	Zariadenie triedy II
	Zariadenie triedy II s funkčným uzemnením
	Striedavý prúd
	Jednosmerné napätie
	Polarita výstupných svoriek
	Len na použitie vnútri budov
	Nebezpečné napätie
	Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
	Označenie energetickej účinnosti
	Ochranné uzemnenie
	Uzemnenie
	Kostra alebo šasi
	Funkčné uzemnenie
	Pozor, horúci povrch
	Upozornenie
	Prečítajte si návod na obsluhu
	Pohotovostný režim
	Zapnuté/vypnuté (tlačidlo s aretáciou)
	Poistka
	Poistka je v strednom vodiči N

Značka	Vysvetlenie
	Výrobok je označený symbolom triedeného odpadu pre odpadové elektrické a elektronické zariadenia (WEEE). To znamená, že sa s ním musí zaobchádzať podľa európskej smernice 2012/19/EÚ, aby bol recyklovaný alebo rozobraný s čo najmenším dopadom na životné prostredie. Používateľ môže výrobok odovzdať príslušnej recyklačnej organizácii, alebo ho pri kúpe nového elektrického či elektronického zariadenia odovzdať predajcovi.
	Pozor, nepočúvajte dlho pri vysokej hlasitosti
	Odpojenie, všetky napájacie zástrčky
m	Spínač s malou kontaktnou medzerou
μ	Spínač s mikroskopickou kontaktnou medzerou (verzia pre USA); spínač s mikroskopickou medzerou alebo mikroodpojením (ostatné verzie mimo USA)
ϵ	Spínač bez kontaktnej medzery (polovodičový spínací prvok)

6. Zhoda s predpismi EÚ

6.1 Upozornenie k značke CE

Toto je výrobok triedy B. V domácom prostredí môže spôsobovať rádiové rušenie; v takom prípade môže byť od používateľa požadované, aby prijal zodpovedajúce opatrenia.



6.2 Prevádzkové kmitočty (maximálny vysielaný výkon)

2412–2472 MHz (20 dBm), 5150–5350 MHz (23 dBm)

Pásmo 5150–5250 MHz

Len vnútri budov. Inštalácia a používanie vnútri cestných vozidiel a železničných vagónov nie je dovolené. Obmedzené použitie vonku: pri použití vonku nesmie byť zariadenie pripevnené k pevnej inštalácii, k vonkajšej karosérii cestného vozidla, k pevnej infraštruktúre ani k pevnej vonkajšej anténe. Použitie bezpilotnými leteckými systémami (UAS) je obmedzené na pásmo 5170–5250 MHz.

Pásmo 5250–5350 MHz

Len vnútri budov. Inštalácia a používanie v cestných vozidlách, vlakoch a lietadlách nie je dovolené. Použitie vonku nie je dovolené.

6.3 EÚ vyhlásenie o zhode

TP-Link týmto vyhlasuje, že zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/53/EÚ, 2009/125/ES, 2011/65/EÚ a (EÚ) 2015/863. Originál EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

6.4 Informácie o vystavení rádiovým vlnám

Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ (smernica 2014/53/EÚ, článok 3.1a) na obmedzenie vystavenia obyvateľstva elektromagnetickým poliam z dôvodu ochrany zdravia. Zariadenie vyhovuje požiadavkám na rádiové vlny pri používaní vo vzdialenosti 20 cm od tela.

6.5 Národné obmedzenia

Upozornenie: toto zariadenie sa smie vo všetkých členských štátoch EÚ a krajinách EFTA používať len vnútri budov.

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO
SE SI SK

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

TP-Link Deco X10

AX1500 Mesh Wi-Fi 6 rendszer az egész otthonra



Felhasználói kézikönyv

Használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Tartalom

1. Megjelenés	3
2. A Deco hálózat beállítása	3
3. Hibaelhárítás	9
4. Biztonsági utasítások	10
5. A termékcímkén szereplő jelölések magyarázata	11
6. EU-megfelelőség	12
6.1. CE-jelöléssel kapcsolatos figyelmeztetés	12
6.2. Üzemi frekvenciák (maximális adóteljesítmény)	12
6.3. EU megfelelési nyilatkozat	13
6.4. Rádiófrekvenciás expozícióra vonatkozó információk	13
6.5. Nemzeti korlátozások	13

1. Megjelenés

Minden Deco rendelkezik egy LED-del, amely az állapotának megfelelően változtatja a színét, két RJ-45 Ethernet porttal, egy tápcsatlakozóval és egy Reset gombbal.

Tipp

A termékcímke a készülék alján található.

LED	Jelentés
Sárgán villog	A Deco visszaáll alaphelyzetbe.
Folyamatos sárga	A Deco indul.
Kéken villog	A Deco készen áll a beállításra.
Folyamatos kék	A Deco beállítása folyamatban van.
Zölden villog	A Deco firmware-t frissít.
Folyamatos zöld	A Deco be van állítva és csatlakozik.
Pirosan villog	A kiegészítő Deco nem csatlakozik a fő Decóhoz.
Folyamatos piros	A Decónak problémája van.

Ethernet portok

A Deco csatlakoztatására szolgálnak a modemhez, az Ethernet aljzathoz, vagy további internetszolgáltatásokhoz vezeték nélküli router üzemmódban.

Tápcsatlakozó

A Deco csatlakoztatására szolgál a hálózati aljzathoz a mellékelt hálózati adapterrel.

Reset gomb

Nyomja meg 1 másodpercig, majd engedje el; a Deco visszaáll a gyári beállításokra. A sikeres visszaállítást az jelzi, hogy a villogó sárga fény folyamatos sárgára vált.

2. A Deco hálózat beállítása

Kezdje a Deco hálózat beállításával. Töltse le a TP-Link Deco alkalmazást iOS vagy Android rendszerre, majd kövesse az alkalmazás utasításait.

1. Töltse le a Deco alkalmazást

Olvassa be az alábbi QR-kódot, vagy töltse le a Deco alkalmazást a Google Play vagy az App Store áruházból. Telepítse az alkalmazást Androidos vagy iOS rendszerű telefonjára vagy táblagépre.



vagy




2. Jelentkezzen be TP-Link ID-val, vagy hozzon létre egyet

Nyissa meg az alkalmazást, és jelentkezzen be TP-Link ID-jával. Ha még nincs TP-Link ID-ja, először hozzon létre egyet.


Megjegyzés

Ha elfelejtette a jelszavát, koppintson a Forgot Password? (Elfelejtett jelszó) elemre. Az alkalmazás segít visszaállítani a jelszót.

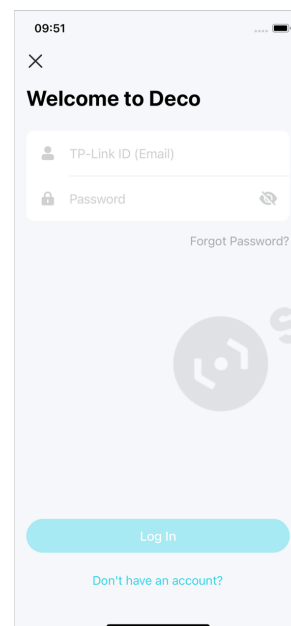


3. Válassza ki a Deco modelljét

Keresse meg és válassza ki a Deco modelljét. Ha több Deco modellje is van, koppintson a keresőmező alatti kérdésre; megtudja, hogyan hozhatja ki a legtöbbet a teljes hálózathoz.

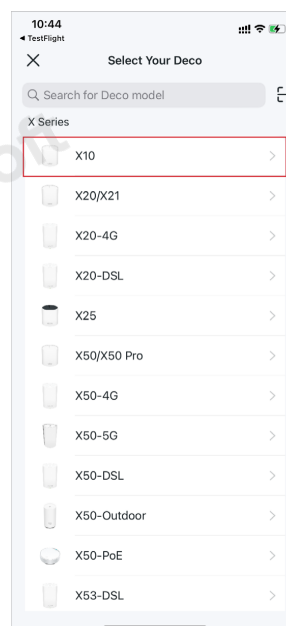


4. Olvassa be a Deco termékcímkéjét

A beállítás gyorsabb, ha beolvassa a Deco alján lévő termékcímke QR-kódját. Kézzel is beállíthatja.

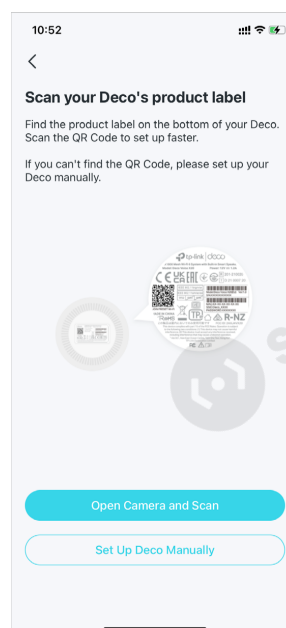


5. Csatlakoztassa a Decót

Kapcsolja ki a modemet. Csatlakoztassa hozzá a Decót, majd kapcsolja be mindkét készüléket. Ha nincs modeme, csatlakoztassa a Decót közvetlenül az Ethernet aljzatba.

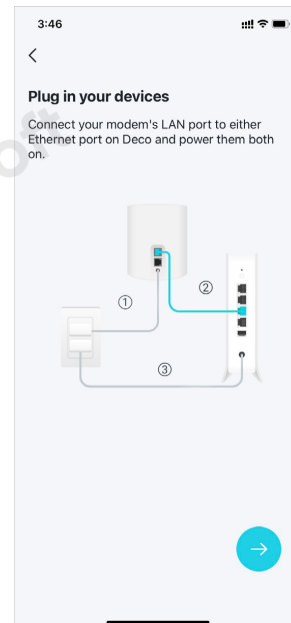


6. Várja meg, amíg a Deco LED-je kéken villog

Várja meg, amíg a Deco LED-je kéken villog; a telefon vagy a táblagép ezután magától csatlakozik a Deco alapértelmezett Wi-Fi hálózatahoz.

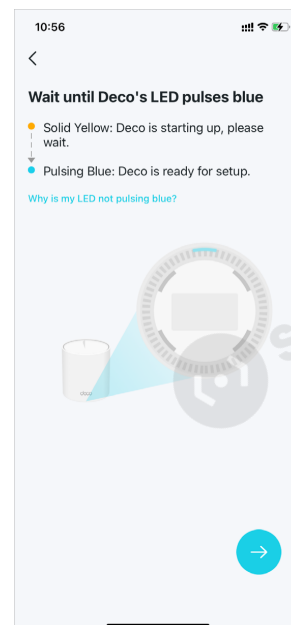

7. Adja meg a Deco helyét

Válasszon helyet a listából, vagy adjon meg sajátot. A hely lesz az adott Deco neve.

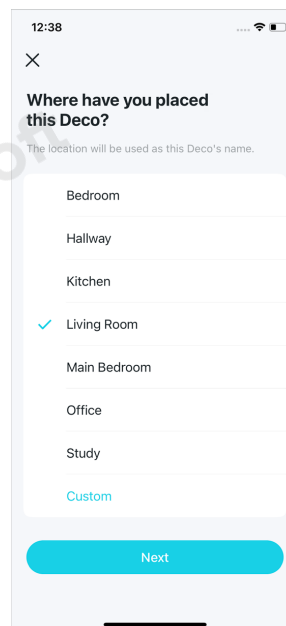

12:38

×

Where have you placed this Deco?


The location will be used as this Deco's name.

- Bedroom
- Hallway
- Kitchen
- ✓ Living Room
- Main Bedroom
- Office
- Study
- Custom

Next

8. Csatlakoztassa a Decót az internethez

Válassza ki az internetkapcsolat típusát, és adja meg a szükséges adatokat. Ha bizonytalan, forduljon internetszolgáltatójához.

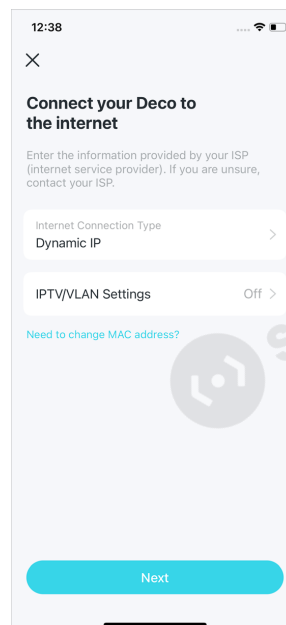

12:38

×

Connect your Deco to the internet

Enter the information provided by your ISP (internet service provider). If you are unsure, contact your ISP.

Internet Connection Type
Dynamic IP >


IPTV/VLAN Settings Off >

[Need to change MAC address?](#)

Next


9. Hozza létre a Wi-Fi hálózatát

Adjon meg egy hálózatnevet és egy jelszót. Ezzel a névvel és jelszóval fognak a készülékei a Wi-Fi hálózathoz csatlakozni.

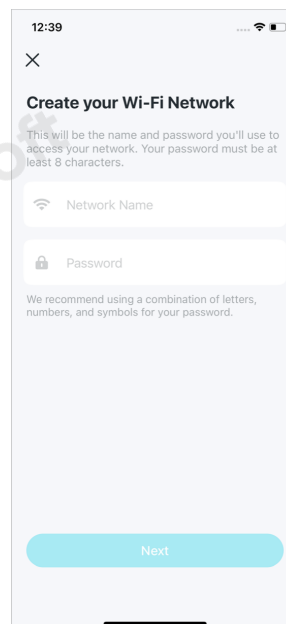


10. Csatlakozzon az új Wi-Fi hálózathoz

Csatlakoztassa telefonját vagy táblagépét a Deco Wi-Fi hálózatához.

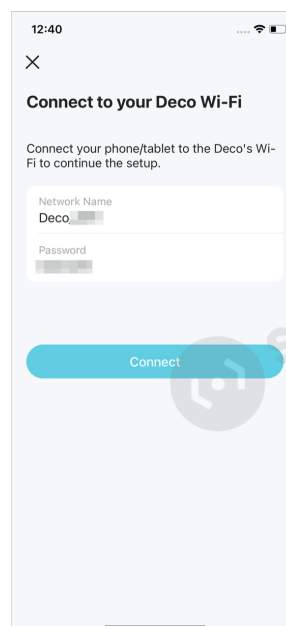

11. Kész

A Deco hálózat működik, és csatlakoztathatja hozzá a készülékeit. A többi mellékelt Decót is bedughatja — 2 percen belül maguktól csatlakoznak a hálózathoz.

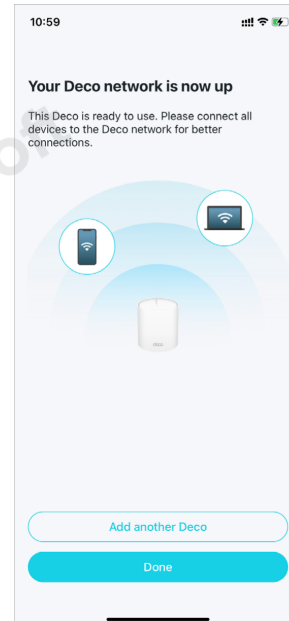

3. Hibaelhárítás

Alább a beállítás és a használat során leggyakrabban előforduló problémák megoldásaira mutató hivatkozások találhatók. Kövesse a megadott címen lévő útmutatót.

Mit tegyek, ha a fő Deco beállítása nem sikerül, és a folyamat a „We couldn't find Deco” üzenetnél elakad?

Útmutató: <https://www.tp-link.com/support/faq/2239/>

Videó: <https://youtu.be/2HYuEYS9XJM>

Mit tegyek, ha a kiegészítő Deco beállítása nem sikerül, és a folyamat a „We couldn't find another Deco” üzenetnél elakad?

Útmutató: <https://www.tp-link.com/support/faq/1447/>

Videó: <https://youtu.be/iVgDzoo16T4>

Mit tegyek, ha a fő Deco beállítása nem sikerül, és a folyamat a „Testing Internet Connection” üzenetnél elakad?

Útmutató: <https://www.tp-link.com/support/faq/2239/>

Videó: <https://youtu.be/OSUrGdWH-i0>

Mit tegyek, ha a vezeték nélküli eszközeim nem tudnak a Decóhoz csatlakozni?

Útmutató: <https://www.tp-link.com/support/faq/2718/>

Mit tegyek, ha a Deco hirtelen elveszíti az internetkapcsolatot?

Útmutató: <https://www.tp-link.com/support/faq/2428/>

Hogyan talállok megfelelő helyet a Decónak?

Útmutató: <https://www.tp-link.com/support/faq/1446/>

Mit tehetek, ha a Deco alkalmazás nem működik megfelelően?

Útmutató: <https://www.tp-link.com/support/faq/1456/>

4. Biztonsági utasítások

- Tartsa távol a készüléket víztől, tűztől, nedvességtől és forró környezettől.
- Ne próbálja meg szétszerelni, javítani vagy módosítani a készüléket. Ha szervizre van szüksége, forduljon hozzánk.
- Ne használjon sérült töltőt vagy sérült USB-kábelt a készülék töltéséhez.
- Ne használjon az ajánlottaktól eltérő töltőt.
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök tiltottak.
- Az adaptert a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni.
- Csak a gyártó által szállított, a termék eredeti csomagolásában lévő tápegységet használja. Ha bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk.
- Üzemi hőmérséklet: 0 °C és 40 °C között.
- A termék rádióadókat és más olyan alkatrészeket tartalmaz, amelyek elektromágneses teret bocsátanak ki. Az elektromágneses tér és a mágnesek zavarhatják a szívritmus-szabályozókat és más beültetett orvostechnikai eszközöket. A terméket és tápegységét ezért mindig tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmus-szabályozóktól és más beültetett orvostechnikai eszközöktől. Ha azt gyanítja, hogy a termék zavarja a szívritmus-szabályozóját vagy más beültetett eszközét, kapcsolja ki, és kérje ki orvosa véleményét.

A készülék használata során olvassa el és tartsa be a fenti biztonsági információkat. Nem tudjuk garantálni, hogy a készülék helytelen használatából nem származik baleset vagy kár. Kérjük, kellő vigyázatossággal és saját felelősségére használja a terméket.

5. A termékcímkén szereplő jelölések magyarázata

A jelölések termékenként eltérhetnek.

Megjegyzés

A termékcímke a készülék alján és a tápegységen található.

Jelölés	Magyarázat
	II. érintésvédelmi osztályú készülék
	II. érintésvédelmi osztályú készülék funkcionális földeléssel
	Váltakozó áram
	Egyenfeszültség
	A kimeneti csatlakozók polaritása
	Csak épületen belüli használatra
	Veszélyes feszültség
	Figyelem, áramütés veszélye
	Energiahatékonysági jelölés
	Védőföldelés
	Földelés
	Váz vagy ház
	Funkcionális földelés
	Figyelem, forró felület
	Figyelem
	Olvassa el a használati útmutatót
	Készenléti állapot
	Be/ki (nyomógombos kapcsoló)
	Biztosíték
	A biztosíték a nulla vezetőben (N) van

Jelölés	Magyarázat
	A terméken az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira (WEEE) vonatkozó szelektív gyűjtés jelölése szerepel. Ez azt jelenti, hogy a terméket a 2012/19/EU európai irányelv szerint kell kezelni, hogy újrahasznosítsák vagy szétszereljék, és így a lehető legkisebb hatással legyen a környezetre. A felhasználó a terméket átadhatja egy illetékes újrahasznosító szervezetnek, vagy új elektromos vagy elektronikus berendezés vásárlásakor a kereskedőnek.
	Figyelem, ne hallgassa hosszan nagy hangerőn
	Leválasztás, minden hálózati csatlakozó
m	Kis érintkezőtávolságú kapcsoló
μ	Mikro érintkezőtávolságú kapcsoló (USA-verzió); mikro érintkezőtávolságú vagy mikroleválasztású kapcsoló (az USA-n kívüli verziók)
ϵ	Érintkezőtávolság nélküli kapcsoló (félvezetős kapcsolóelem)

6. EU-megfelelőség

6.1 CE-jelöléssel kapcsolatos figyelmeztetés

Ez egy B osztályú termék. Lakókörnyezetben rádiózavart okozhat, ilyen esetben a felhasználótól megkövetelhető, hogy megfelelő intézkedéseket tegyen.



6.2 Üzemi frekvenciák (maximális adóteljesítmény)

2412–2472 MHz (20 dBm), 5150–5350 MHz (23 dBm)

5150–5250 MHz-es sáv

Csak épületen belül. Közúti járművekben és vasúti kocsikban történő telepítése és használata nem megengedett. Korlátozott kültéri használat: kültéri használat esetén a berendezés nem rögzíthető rögzített telepítéshez, közúti jármű külső karosszériájához, rögzített infrastruktúrához vagy rögzített kültéri antennához. A pilóta nélküli légitársaság-rendszerek (UAS) általi használat az 5170–5250 MHz-es sávra korlátozódik.

5250–5350 MHz-es sáv

Csak épületen belül. Közúti járművekben, vonatokon és repülőgépeken történő telepítése és használata nem megengedett. A kültéri használat nem megengedett.

6.3 EU megfelelési nyilatkozat

A TP-Link kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/53/EU, 2009/125/EK, 2011/65/EU és az (EU) 2015/863 irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az eredeti EU megfelelési nyilatkozat a <https://www.tp-link.com/en/support/ce/> oldalon található.

6.4 Rádiófrekvenciás expozícióra vonatkozó információk

Ez a készülék megfelel az EU követelményeinek (2014/53/EU irányelv, 3.1a cikk) a lakosság elektromágneses tereknek való kitettségének egészségvédelmi célú korlátozására vonatkozóan. A készülék a testtől 20 cm távolságban használva megfelel a rádiófrekvenciás előírásoknak.

6.5 Nemzeti korlátozások

Figyelem: ez a készülék az EU valamennyi tagállamában és az EFTA-országokban csak beltéren használható.

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO
SE SI SK

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

TP-Link Deco X10

Sistem Mesh Wi-Fi 6 AX1500 pentru întreaga locuință



Manual de utilizare

Citiți acest manual înainte de a folosi produsul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Cuprins

1	Prezentare	3
2	Configurarea rețelei Deco	3
3	Depanare	9
4	Instrucțiuni de siguranță	10
5	Explicarea simbolurilor de pe eticheta produsului	11
6	Conformitate UE	12
6.1	Avertisment privind marcajul CE	12
6.2	Frecvențe de funcționare (puterea maximă de emisie)	12
6.3	Declarație de conformitate UE	13
6.4	Informații privind expunerea la radiofrecvență	13
6.5	Restricții naționale	13

1. Prezentare

Fiecare Deco are un LED care își schimbă culoarea în funcție de stare, două porturi Ethernet RJ-45, un conector de alimentare și un buton Reset.

Sfat

Eticheta produsului se află pe partea inferioară a dispozitivului.

LED	Semnificație
Galben intermitent	Deco se resetează.
Galben continuu	Deco pornește.
Albastru intermitent	Deco este pregătit pentru configurare.
Albastru continuu	Deco se configurează.
Verde intermitent	Deco actualizează firmware-ul.
Verde continuu	Deco este configurat și conectat.
Roșu intermitent	Deco-ul secundar este deconectat de la Deco-ul principal.
Roșu continuu	Deco are o problemă.

Porturi Ethernet

Pentru conectarea Deco la modem, la priza Ethernet sau la alte servicii de internet în modul router wireless.

Conector de alimentare

Pentru conectarea Deco la priză prin adaptorul de alimentare furnizat.

Butonul Reset

Apăsați timp de 1 secundă și eliberați; Deco revine la setările din fabrică. Resetarea a reușit atunci când LED-ul galben intermitent devine galben continuu.

2. Configurarea rețelei Deco

Începeți prin configurarea rețelei Deco. Descărcați aplicația TP-Link Deco pentru iOS sau Android și urmați instrucțiunile din aplicație.

1. Descărcați aplicația Deco

Scanați codul QR de mai jos sau accesați Google Play ori App Store pentru a descărca aplicația Deco. Instalați aplicația pe telefonul sau tableta dumneavoastră cu Android sau iOS.



sau




2. Autentificați-vă cu TP-Link ID sau creați-vă unul

Deschideți aplicația și autentificați-vă cu TP-Link ID. Dacă nu aveți încă un TP-Link ID, creați mai întâi unul.


Notă

Dacă ați uitat parola, atingeți Forgot Password? (Parolă uitată). Aplicația vă va ajuta să resetați parola.

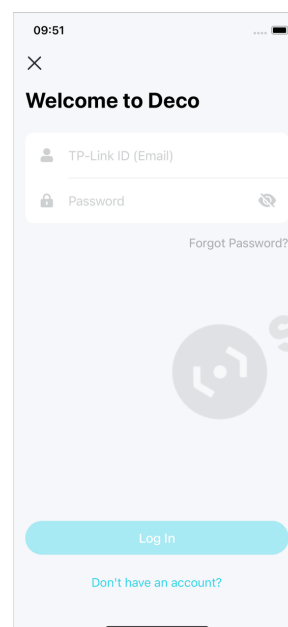


3. Selectați modelul Deco

Căutați și selectați modelul dumneavoastră Deco. Dacă aveți mai multe modele Deco, atingeți întrebarea de sub caseta de căutare; veți afla cum să obțineți maximum de la întreaga rețea.

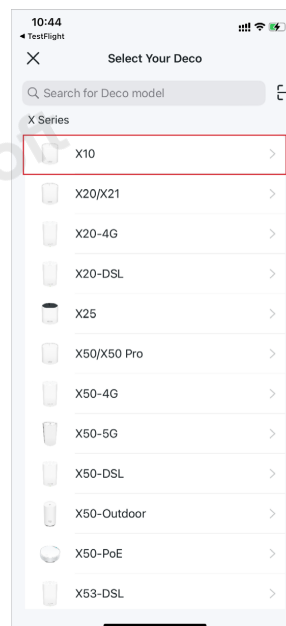


4. Scanați eticheta produsului Deco

Configurarea va fi mai rapidă dacă scanați codul QR de pe eticheta aflată pe partea inferioară a dispozitivului Deco. Îl puteți configura și manual.

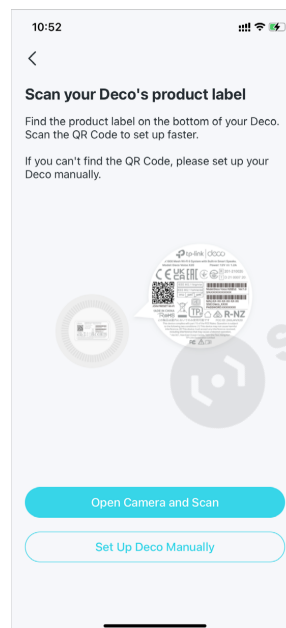


5. Conectați Deco

Opriți modemul. Conectați Deco la modem și porniți ambele dispozitive. Dacă nu aveți modem, conectați Deco direct la priza Ethernet.

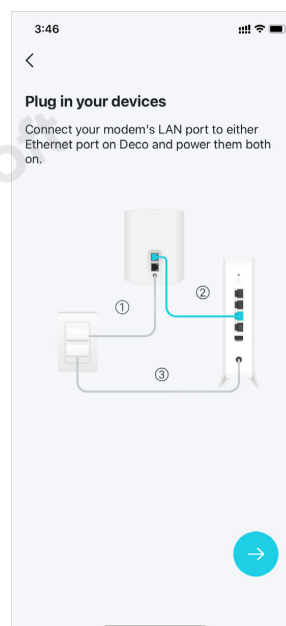


6. Așteptați până când LED-ul Deco clipește albastru

Așteptați până când LED-ul dispozitivului Deco clipește albastru; telefonul sau tableta se va conecta apoi automat la rețeaua Wi-Fi implicită a Deco.

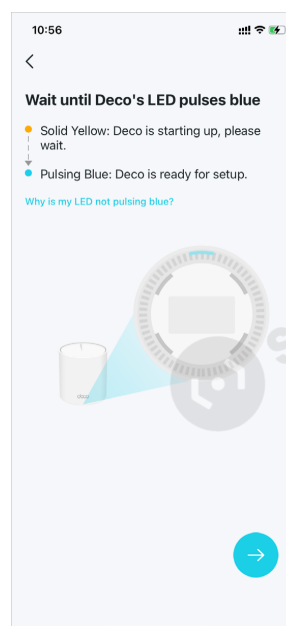

7. Indicați amplasarea Deco

Alegeți o locație din listă sau introduceți una proprie. Locația va fi folosită drept nume al aceluia Deco.

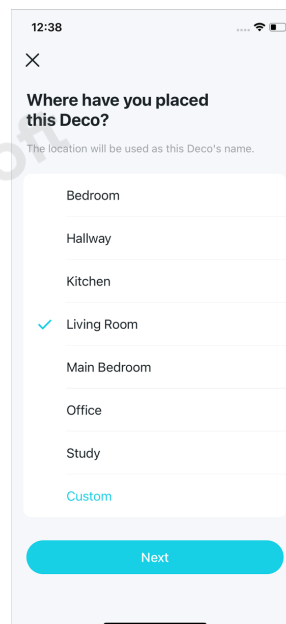

12:38

×

Where have you placed this Deco?


The location will be used as this Deco's name.

- Bedroom
- Hallway
- Kitchen
- ✓ Living Room
- Main Bedroom
- Office
- Study
- Custom

Next

8. Conectați Deco la internet

Selectați tipul conexiunii la internet și introduceți informațiile necesare. Dacă nu sunteți sigur, contactați furnizorul dumneavoastră de internet.

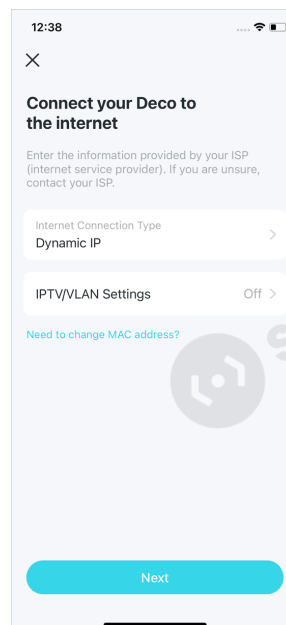

12:38

×

Connect your Deco to the internet

Enter the information provided by your ISP (internet service provider). If you are unsure, contact your ISP.

Internet Connection Type
Dynamic IP >


IPTV/VLAN Settings Off >

[Need to change MAC address?](#)

Next


9. Creați-vă rețeaua Wi-Fi

Stabiliți un nume de rețea și o parolă. Cu acest nume și cu această parolă îşi vor conecta dispozitivele dumneavoastră la Wi-Fi.

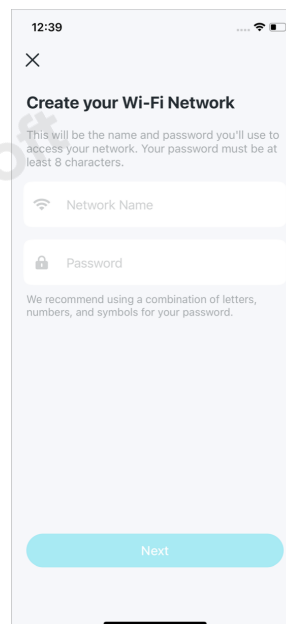


10. Conectați-vă la noua rețea Wi-Fi

Conectați telefonul sau tableta la rețeaua Wi-Fi a Deco.

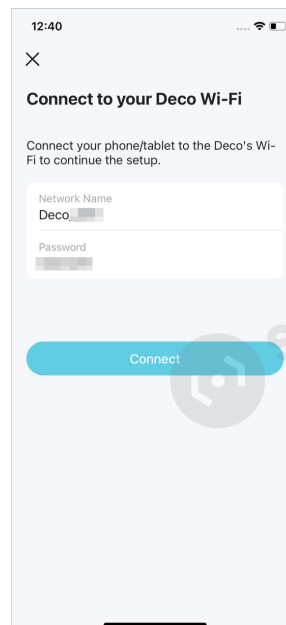

11. Gata

Rețeaua Deco funcționează și vă puteți conecta dispozitivele la ea. Puteți conecta și celelalte unități Deco din pachet — se vor alătura rețelei singure, în maximum 2 minute.

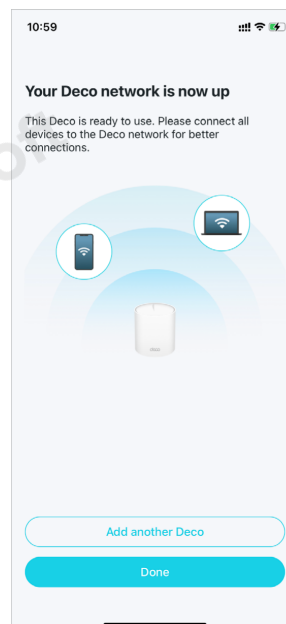

3. Depanare

Mai jos găsiți legături către soluțiile celor mai frecvente probleme de configurare și utilizare. Urmăriți ghidul de la adresa indicată.

Ce fac dacă nu reușesc să configurez Deco-ul principal și procesul se blochează la mesajul „We couldn't find Deco”?

Ghid: <https://www.tp-link.com/support/faq/2239/>

Video: <https://youtu.be/2HYuEYS9XJM>

Ce fac dacă nu reușesc să configurez un Deco secundar și procesul se blochează la mesajul „We couldn't find another Deco”?

Ghid: <https://www.tp-link.com/support/faq/1447/>

Video: <https://youtu.be/iVgDzoo16T4>

Ce fac dacă nu reușesc să configurez Deco-ul principal și procesul se blochează la mesajul „Testing Internet Connection”?

Ghid: <https://www.tp-link.com/support/faq/2239/>

Video: <https://youtu.be/OSUrGdWH-i0>

Ce fac dacă dispozitivele mele wireless nu se pot conecta la Deco?

Ghid: <https://www.tp-link.com/support/faq/2718/>

Ce fac dacă Deco pierde brusc accesul la internet?

Ghid: <https://www.tp-link.com/support/faq/2428/>

Cum găsesc un loc potrivit pentru Deco?

Ghid: <https://www.tp-link.com/support/faq/1446/>

Ce pot face dacă aplicația Deco nu funcționează corect?

Ghid: <https://www.tp-link.com/support/faq/1456/>

4. Instrucțiuni de siguranță

- Feriți echipamentul de apă, foc, umiditate și de temperaturi înalte.
- Nu încercați să demontați, reparați sau să modificați echipamentul. Dacă aveți nevoie de service, contactați-ne.
- Nu folosiți un încărcător sau un cablu USB deteriorat pentru a încărca echipamentul.
- Nu folosiți alte încărcătoare decât cele recomandate.
- Nu utilizați echipamentul în locații în care dispozitivele wireless nu sunt permise.
- Adaptorul trebuie instalat în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor accesibil.
- Folosiți numai surse de alimentare furnizate de producător și aflate în ambalajul original al acestui produs. Dacă aveți întrebări, contactați-ne.
- Temperatura de funcționare: de la 0 °C până la 40 °C.
- Acest produs folosește module radio și alte componente care emit câmpuri electromagnetice. Câmpurile electromagnetice și magnetii pot interfera cu stimulatoarele cardiace și cu alte dispozitive medicale implantate. Păstrați întotdeauna produsul și adaptorul său de alimentare la o distanță mai mare de 15 cm față de stimulatoarele cardiace și de alte dispozitive medicale implantate. Dacă bănuți că produsul interferează cu stimulatorul dumneavoastră cardiac sau cu alt dispozitiv implantat, opriți-l și consultați-vă medicul.

Vă rugăm să citiți și să respectați instrucțiunile de siguranță de mai sus în timpul utilizării echipamentului. Nu putem garanta că nu vor surveni accidente sau pagube din cauza utilizării necorespunzătoare a echipamentului. Vă rugăm să folosiți acest produs cu grijă și să îl utilizați pe propriul risc.

5. Explicarea simbolurilor de pe eticheta produsului

Simbolurile pot diferi de la un produs la altul.

Notă

Eticheta produsului se află pe partea inferioară a produsului și a sursei sale de alimentare.

Simbol	Explicație
	Echipament de clasa II
	Echipament de clasa II cu împământare funcțională
	Curent alternativ
	Tensiune continuă
	Polaritatea bornelor de ieșire
	Numai pentru folosire în interiorul clădirilor
	Tensiune periculoasă
	Atenție, risc de electrocutare
	Marcaj de eficiență energetică
	Împământare de protecție
	Împământare
	Cadru sau șasiu
	Împământare funcțională
	Atenție, suprafață fierbinte
	Atenție
	Citiți manualul de utilizare
	Stare de așteptare
	Pornit/oprit (buton cu reținere)
	Siguranță fuzibilă
	Siguranța fuzibilă este pe conductorul neutru N

Simbol	Explicație
	Produsul poartă simbolul de colectare selectivă pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE). Aceasta înseamnă că produsul trebuie tratat conform directivei europene 2012/19/UE, pentru a fi reciclat sau dezmembrat astfel încât impactul său asupra mediului să fie cât mai mic. Puteți preda produsul unei organizații de reciclare competente sau comerciantului, atunci când cumpărați un echipament electric ori electronic nou.
	Atenție, evitați ascultarea la volum ridicat timp îndelungat
	Deconectare, toate fișele de alimentare
m	Întrerupător cu distanță mică între contacte
μ	Întrerupător cu microdistanță între contacte (versiunea pentru SUA); întrerupător cu microdistanță sau microdeconectare (celelalte versiuni, în afara SUA)
ϵ	Întrerupător fără distanță între contacte (dispozitiv de comutare cu semiconductoare)

6. Conformitate UE

6.1 Avertisment privind marcajul CE

Acesta este un produs de clasa B. Într-un mediu casnic, produsul poate provoca interferențe radio; în acest caz, utilizatorului i se poate cere să ia măsuri adecvate.



6.2 Frecvențe de funcționare (puterea maximă de emisie)

2412–2472 MHz (20 dBm), 5150–5350 MHz (23 dBm)

Banda 5150–5250 MHz

Numai în interiorul clădirilor. Instalarea și utilizarea în interiorul vehiculelor rutiere și al vagoanelor de tren nu sunt permise. Utilizare limitată în exterior: la utilizarea în exterior, echipamentul nu poate fi atașat unei instalații fixe, caroseriei exterioare a unui vehicul rutier, unei infrastructuri fixe sau unei antene exterioare fixe. Utilizarea de către sistemele de aeronave fără pilot (UAS) este limitată la banda 5170–5250 MHz.

Banda 5250–5350 MHz

Numai în interiorul clădirilor. Instalarea și utilizarea în vehicule rutiere, trenuri și aeronave nu sunt permise. Utilizarea în exterior nu este permisă.

6.3 Declarație de conformitate UE

TP-Link declară prin prezenta că dispozitivul respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale directivelor 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE și (UE) 2015/863. Declarația de conformitate UE originală poate fi găsită la <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

6.4 Informații privind expunerea la radiofrecvență

Acest dispozitiv îndeplinește cerințele UE (directiva 2014/53/UE, articolul 3.1a) privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice, în scopul protejării sănătății. Dispozitivul respectă specificațiile de radiofrecvență atunci când este utilizat la 20 cm de corp.

6.5 Restricții naționale

Atenție: acest dispozitiv poate fi utilizat numai în interior, în toate statele membre UE și în țările AELS.

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO
SE SI SK

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

TP-Link Deco X10

AX1500 Mesh-WLAN-6-System für das ganze Zuhause



Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt

1	Übersicht	3
2	Das Deco-Netzwerk einrichten	3
3	Problembehebung	9
4	Sicherheitshinweise	10
5	Erklärung der Symbole auf dem Typenschild	11
6	EU-Konformität	12
6.1	Hinweis zur CE-Kennzeichnung	12
6.2	Betriebsfrequenzen (maximale Sendeleistung)	12
6.3	EU-Konformitätserklärung	13
6.4	Informationen zur HF-Exposition	13
6.5	Nationale Einschränkungen	13

1. Übersicht

Jede Deco hat eine LED, deren Farbe den Gerätestatus anzeigt, zwei RJ-45-Ethernet-Ports, einen Stromanschluss und eine Reset-Taste.

Tipp

Das Typenschild finden Sie auf der Unterseite des Geräts.

LED	Bedeutung
Gelb blinkend	Die Deco wird zurückgesetzt.
Dauerhaft gelb	Die Deco startet.
Blau blinkend	Die Deco ist bereit zur Einrichtung.
Dauerhaft blau	Die Deco wird eingerichtet.
Grün blinkend	Die Deco aktualisiert die Firmware.
Dauerhaft grün	Die Deco ist eingerichtet und verbunden.
Rot blinkend	Die Satelliten-Deco ist nicht mit der Haupt-Deco verbunden.
Dauerhaft rot	Die Deco hat ein Problem.

Ethernet-Ports

Zum Anschließen der Deco an Ihr Modem, an die Ethernet-Dose oder an weitere Internetdienste im WLAN-Router-Modus.

Stromanschluss

Zum Anschließen der Deco an die Steckdose über das mitgelieferte Netzteil.

Reset-Taste

Drücken Sie sie 1 Sekunde lang und lassen Sie sie los, um die Deco auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wechselt die LED von blinkendem Gelb zu dauerhaftem Gelb, war das Zurücksetzen erfolgreich.

2. Das Deco-Netzwerk einrichten

Richten Sie zunächst das Deco-Netzwerk ein. Laden Sie sich die TP-Link-Deco-App für iOS oder Android herunter und folgen Sie den Anweisungen der App.

1. Deco-App herunterladen

Scannen Sie den QR-Code unten oder laden Sie die Deco-App über Google Play oder den App Store herunter. Installieren Sie die App auf Ihrem Android- oder iOS-Smartphone bzw. -Tablet.



oder




2. Mit TP-Link ID anmelden oder registrieren

Öffnen Sie die App und melden Sie sich mit Ihrer TP-Link ID an. Falls Sie noch keine TP-Link ID haben, legen Sie zuerst eine an.


Hinweis

Haben Sie Ihr Passwort vergessen, tippen Sie auf [Forgot Password?](#) (Passwort vergessen). Die App hilft Ihnen, das Passwort zurückzusetzen.

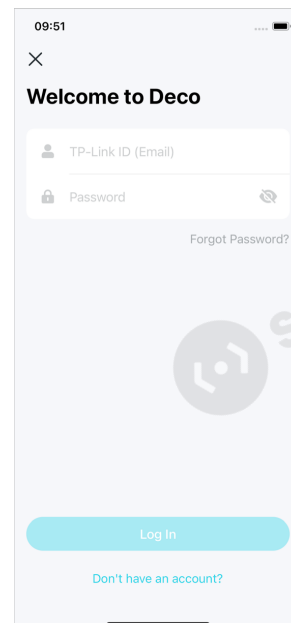


3. Deco-Modell auswählen

Suchen Sie Ihr Deco-Modell und wählen Sie es aus. Haben Sie mehrere Deco-Modelle, tippen Sie auf die Frage unter dem Suchfeld; dort erfahren Sie, wie Sie aus dem Gesamtnetzwerk das Beste herausholen.

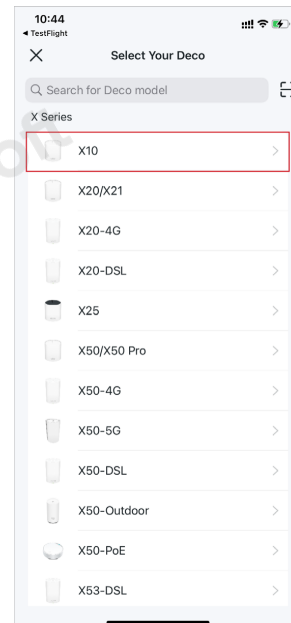


4. Typenschild der Deco scannen

Die Einrichtung geht schneller, wenn Sie den QR-Code auf dem Typenschild an der Unterseite Ihrer Deco scannen. Sie können sie auch von Hand einrichten.

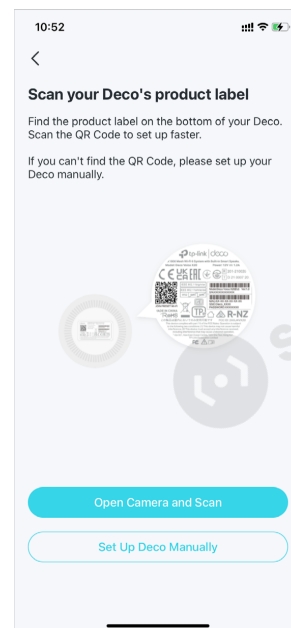


5. Deco anschließen

Schalten Sie Ihr Modem aus. Verbinden Sie die Deco mit dem Modem und schalten Sie beide Geräte ein. Haben Sie kein Modem, schließen Sie die Deco direkt an die Ethernet-Dose an.

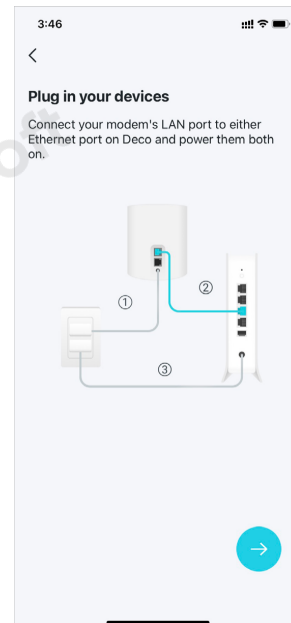


6. Warten, bis die LED der Deco blau blinkt

Warten Sie, bis die LED Ihrer Deco blau blinkt; Ihr Smartphone oder Tablet verbindet sich danach von selbst mit dem voreingestellten WLAN der Deco.

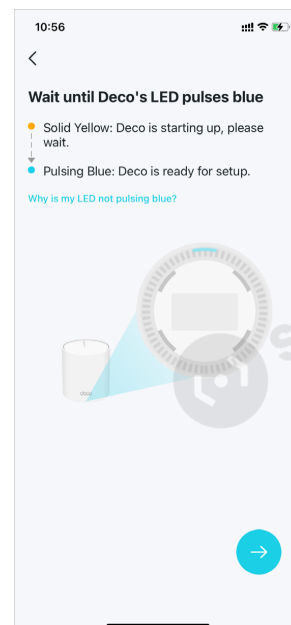

7. Standort der Deco angeben


Wählen Sie einen Standort aus der Liste oder geben Sie einen eigenen ein. Der Standort wird als Name dieser Deco verwendet.

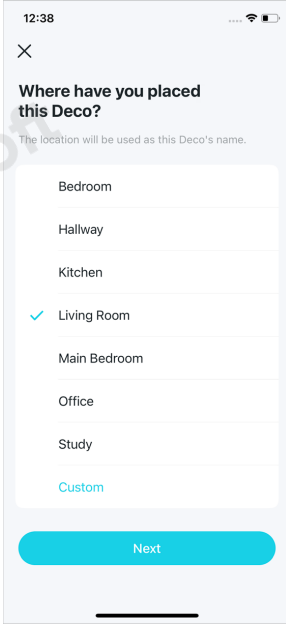

The screenshot shows a mobile app interface for selecting a location. At the top, the time is 12:38. Below a close button (X), the title is "Where have you placed this Deco?". A subtitle states: "The location will be used as this Deco's name." A list of locations is shown: Bedroom, Hallway, Kitchen, Living Room (selected with a blue checkmark), Main Bedroom, Office, Study, and Custom. A blue "Next" button is at the bottom.

8. Deco mit dem Internet verbinden


Wählen Sie die Art der Internetverbindung und geben Sie die erforderlichen Daten ein. Sind Sie unsicher, wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter.

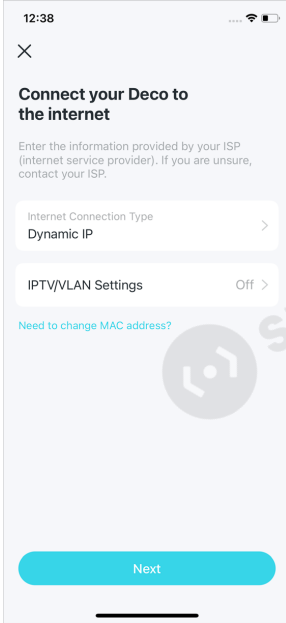

The screenshot shows a mobile app interface for connecting to the internet. At the top, the time is 12:38. Below a close button (X), the title is "Connect your Deco to the internet". A subtitle states: "Enter the information provided by your ISP (internet service provider). If you are unsure, contact your ISP." There are two dropdown menus: "Internet Connection Type" set to "Dynamic IP" and "IPTV/VLAN Settings" set to "Off". A link "Need to change MAC address?" is visible. A blue "Next" button is at the bottom.


9. WLAN-Netzwerk anlegen

Vergeben Sie einen Netzwerknamen und ein Passwort. Mit diesem Namen und diesem Passwort verbinden sich Ihre Geräte anschließend mit dem WLAN.

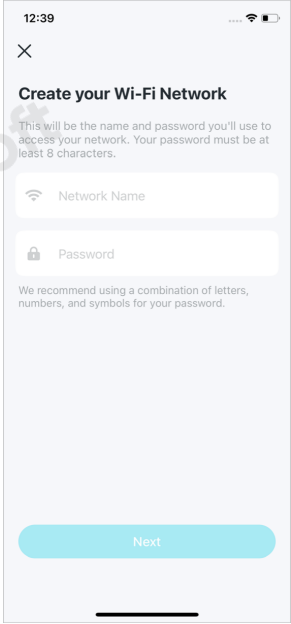


10. Mit dem neuen WLAN verbinden

Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit dem WLAN der Deco.

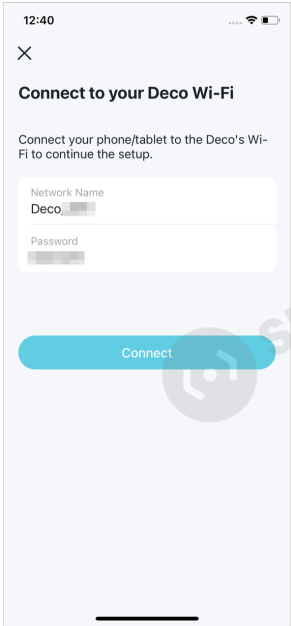

11. Fertig

Ihr Deco-Netzwerk läuft, und Sie können Ihre Geräte damit verbinden. Sie können auch die weiteren mitgelieferten Decos anschließen — sie treten dem Netzwerk innerhalb von 2 Minuten selbsttätig bei.

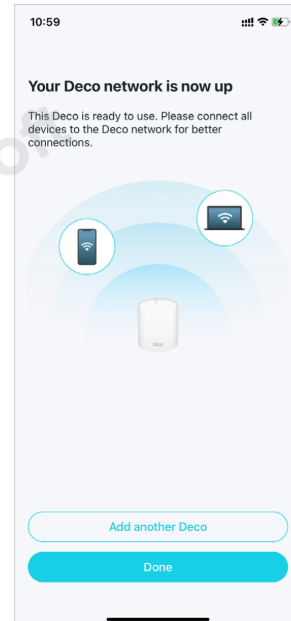

3. Problembehebung

Unten finden Sie Links zu Lösungen für die häufigsten Probleme bei Einrichtung und Betrieb. Folgen Sie der Anleitung unter der angegebenen Adresse.

Was kann ich tun, wenn sich die Haupt-Deco nicht einrichten lässt und der Vorgang bei „We couldn't find Deco“ hängen bleibt?

Anleitung: <https://www.tp-link.com/support/faq/2239/>

Video: <https://youtu.be/2HYuEYS9XJM>

Was kann ich tun, wenn sich eine weitere Deco nicht einrichten lässt und der Vorgang bei „We couldn't find another Deco“ hängen bleibt?

Anleitung: <https://www.tp-link.com/support/faq/1447/>

Video: <https://youtu.be/iVgDzoo16T4>

Was kann ich tun, wenn sich die Haupt-Deco nicht einrichten lässt und der Vorgang bei „Testing Internet Connection“ hängen bleibt?

Anleitung: <https://www.tp-link.com/support/faq/2239/>

Video: <https://youtu.be/OSUrGdWH-i0>

Was kann ich tun, wenn sich meine Drahtlosgeräte nicht mit der Deco verbinden können?

Anleitung: <https://www.tp-link.com/support/faq/2718/>

Was kann ich tun, wenn die Deco plötzlich keinen Internetzugang mehr hat?

Anleitung: <https://www.tp-link.com/support/faq/2428/>

Wie finde ich einen geeigneten Platz für meine Deco?

Anleitung: <https://www.tp-link.com/support/faq/1446/>

Was kann ich tun, wenn die Deco-App nicht richtig funktioniert?

Anleitung: <https://www.tp-link.com/support/faq/1456/>

4. Sicherheitshinweise

- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit und heißen Umgebungen fern.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen, zu reparieren oder zu modifizieren. Falls Sie eine Reparatur benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Ladegerät oder USB-Kabel zum Aufladen des Geräts.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Ladegeräte.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen drahtlose Geräte nicht erlaubt sind.
- Das Netzteil muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
- Verwenden Sie nur Stromversorgungen, die vom Hersteller bereitgestellt werden und sich in der Originalverpackung dieses Produkts befinden. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an uns wenden.
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C.
- Dieses Produkt enthält Funkmodule und andere Bauteile, die elektromagnetische Felder abgeben. Elektromagnetische Felder und Magnete können Herzschrittmacher und andere implantierte medizinische Geräte stören. Halten Sie das Produkt und sein Netzteil deshalb stets mehr als 15 cm von Herzschrittmachern und anderen implantierten medizinischen Geräten entfernt. Falls Sie vermuten, dass Ihr Produkt Ihren Herzschrittmacher oder ein anderes implantiertes Gerät stört, schalten Sie es aus und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Bitte lesen und befolgen Sie die oben genannten Sicherheitsinformationen. Wir können nicht garantieren, dass keine Unfälle oder Schäden durch unsachgemäße Verwendung des Geräts entstehen. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsicht und auf eigene Gefahr.

5. Erklärung der Symbole auf dem Typenschild

Die Symbole können je nach Produkt abweichen.

Hinweis

Das Typenschild finden Sie auf der Unterseite des Produkts und seines Netzteils.

Symbol	Erläuterung
	Gerät der Schutzklasse II
	Gerät der Schutzklasse II mit Funktionserdung
	Wechselstrom
	Gleichspannung
	Polarität der Ausgangsklemmen
	Nur für die Verwendung innerhalb von Gebäuden
	Gefährliche Spannung
	Achtung, Stromschlaggefahr
	Kennzeichnung der Energieeffizienz
	Schutzerde
	Erde
	Rahmen oder Gehäuse
	Funktionserdung
	Achtung, heiße Oberfläche
	Achtung
	Bedienungsanleitung lesen
	Bereitschaft
	Ein/Aus (Tastschalter mit Rastung)
	Sicherung
	Die Sicherung liegt im Neutralleiter N

Symbol	Erläuterung
	Dieses Produkt trägt das Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Das bedeutet, dass es gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU behandelt werden muss, damit es recycelt oder zerlegt werden kann und seine Auswirkungen auf die Umwelt möglichst gering bleiben. Sie können das Produkt einer zuständigen Recyclingorganisation übergeben oder es beim Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts beim Händler abgeben.
	Achtung, nicht über längere Zeit bei hoher Lautstärke hören
	Trennung, alle Netzstecker
m	Schalter mit Mini-Kontaktabstand
μ	Schalter mit Mikro-Kontaktabstand (US-Version); Schalter mit Mikro-Kontaktabstand oder Mikrotrennung (andere Versionen außer US)
ε	Schalter ohne Kontaktabstand (Halbleiter-Schaltelement)

6. EU-Konformität

6.1 Hinweis zur CE-Kennzeichnung

Dies ist ein Produkt der Klasse B. In Wohnbereichen kann es Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Benutzer verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.



6.2 Betriebsfrequenzen (maximale Sendeleistung)

2412–2472 MHz (20 dBm), 5150–5350 MHz (23 dBm)

Frequenzband 5150–5250 MHz

Nur innerhalb von Gebäuden. Installation und Betrieb in Straßenfahrzeugen und Eisenbahnwagen sind nicht zulässig. Eingeschränkte Nutzung im Freien: bei Nutzung im Freien darf das Gerät nicht an einer festen Installation, an der Außenkarosserie von Straßenfahrzeugen, an einer festen Infrastruktur oder an einer festen Außenantenne befestigt werden. Die Nutzung durch unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS) ist auf das Band 5170–5250 MHz beschränkt.

Frequenzband 5250–5350 MHz

Nur innerhalb von Gebäuden. Installation und Betrieb in Straßenfahrzeugen, Zügen und Flugzeugen sind nicht zulässig. Die Nutzung im Freien ist nicht zulässig.

6.3 EU-Konformitätserklärung

TP-Link erklärt hiermit, dass das Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU und (EU) 2015/863 entspricht. Die Original-EU-Konformitätserklärung finden Sie unter <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

6.4 Informationen zur HF-Exposition

Dieses Gerät erfüllt die EU-Anforderungen (Richtlinie 2014/53/EU, Artikel 3.1a) zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern zum Schutz der Gesundheit. Das Gerät erfüllt die HF-Vorgaben bei einem Abstand von 20 cm zum Körper.

6.5 Nationale Einschränkungen

Achtung: Dieses Gerät darf in allen EU-Mitgliedstaaten und EFTA-Ländern nur in Innenräumen betrieben werden.

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO
SE SI SK

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

TP-Link Deco X10

Mesh Wi-Fi 6 система AX1500 за целия дом



Ръководство за употреба

Преди употреба прочетете това ръководство и го запазете за бъдещи справки.

Съдържание

1	Външен вид	3
2	Настройка на мрежата Deco	3
3	Отстраняване на проблеми	9
4	Инструкции за безопасност	10
5	Обяснение на знаците върху етикета на продукта	11
6	Съответствие с изискванията на ЕС	12
6.1	Предупреждение относно маркировката CE	12
6.2	Работни честоти (максимална излъчвана мощност)	12
6.3	Декларация за съответствие на ЕС	13
6.4	Информация за излагане на радиочестотно излъчване	13
6.5	Национални ограничения	13

1. Външен вид

Всяко Десо има светодиоди, който сменя цвета си според състоянието на устройството, два Ethernet порта RJ-45, конектор за захранване и бутон Reset.

Съвет
Етикетът на продукта се намира от долната страна на устройството.

LED	Значение
Мига в жълто	Десо се нулира.
Свети в жълто	Десо стартира.
Мига в синьо	Десо е готово за настройка.
Свети в синьо	Десо се настройва.
Мига в зелено	Десо обновява фърмуера.
Свети в зелено	Десо е настроено и свързано.
Мига в червено	Допълнителното Десо не е свързано с главното Десо.
Свети в червено	Десо има проблем.

Ethernet портове

Служат за свързване на Десо към модема, към Ethernet розетката или към други интернет услуги в режим на безжичен рутер.

Конектор за захранване

Служи за свързване на Десо към електрическия контакт чрез приложения захранващ адаптер.

Бутон Reset

Натиснете за 1 секунда и отпуснете; Десо се връща към фабричните настройки. Успешното нулиране се познава по това, че мигащият жълт светодиоди започва да свети постоянно.

2. Настройка на мрежата Десо

Започнете с настройката на мрежата Десо. Свалете приложението TP-Link Десо за iOS или Android и следвайте инструкциите в приложението.

1. Свалете приложението Deco

Сканирайте QR кода по-долу или отидете в Google Play или App Store и свалете приложението Deco. Инсталирайте го на своя смартфон или таблет с Android или iOS.



или




2. Влезте с TP-Link ID или си създайте такъв

Отворете приложението и влезте със своя TP-Link ID. Ако още нямате TP-Link ID, първо си създайте.


Забележка

Ако сте забравили паролата си, докоснете **Forgot Password?** (Забравена парола). Приложението ще ви помогне да я възстановите.

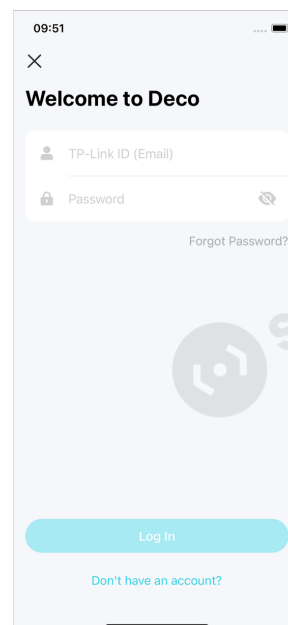


3. Изберете модела на своето Deco

Намерете и изберете модела на своето Deco. Ако имате повече от един модел Deco, докоснете въпроса под полето за търсене; ще научите как да извлечете максимума от цялата мрежа.

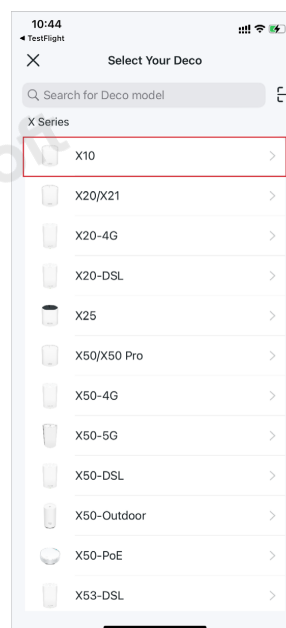


4. Сканирайте етикета на своето Deco

Настройката ще стане по-бързо, ако сканирате QR кода от етикета от долната страна на Deco. Можете да го настроите и ръчно.

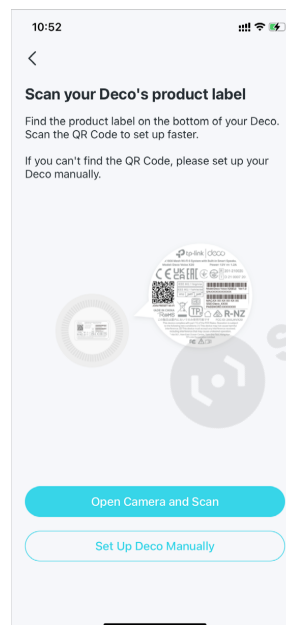


5. Включете Deco

Изключете модема. Свържете към него Deco и включете двете устройства. Ако нямате модем, свържете Deco директно към Ethernet розетката.

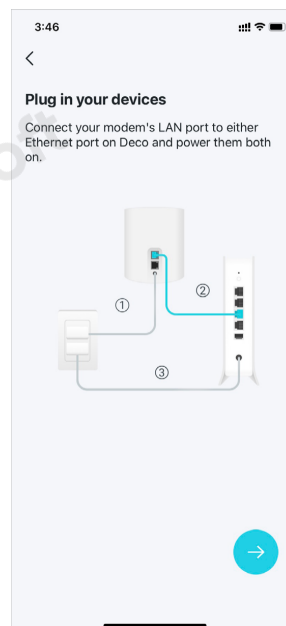


6. Изчакайте светодиодът на Deco да замига в синьо

Изчакайте светодиодът на вашето Deco да замига в синьо; телефонът или таблетът след това сам ще се свърже със стандартната Wi-Fi мрежа на Deco.

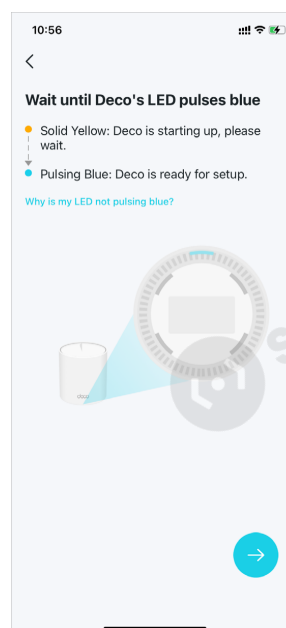

7. Задайте местоположението на Deco

Изберете местоположение от списъка или въведете собствено. Местоположението ще се използва като име на това Deco.

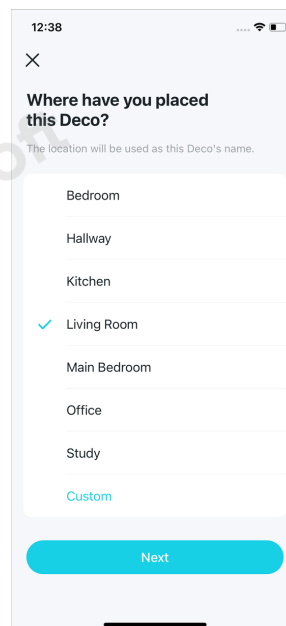

12:38

×

Where have you placed this Deco?


The location will be used as this Deco's name.

- Bedroom
- Hallway
- Kitchen
- ✓ Living Room
- Main Bedroom
- Office
- Study
- Custom

Next

8. Свържете Deco към интернет

Изберете вида на интернет връзката и въведете необходимите данни. Ако не сте сигурни, свържете се със своя интернет доставчик.

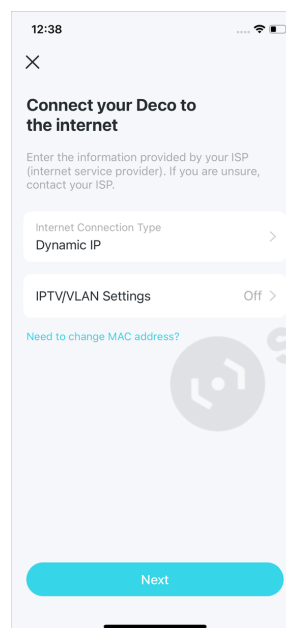

12:38

×

Connect your Deco to the internet

Enter the information provided by your ISP (internet service provider). If you are unsure, contact your ISP.

Internet Connection Type
Dynamic IP >


IPTV/VLAN Settings Off >

[Need to change MAC address?](#)

Next

9. Създайте своята Wi-Fi мрежа

Задайте име на мрежата и парола.
С това име и с тази парола
устройствата ви ще се свързват към
Wi-Fi.

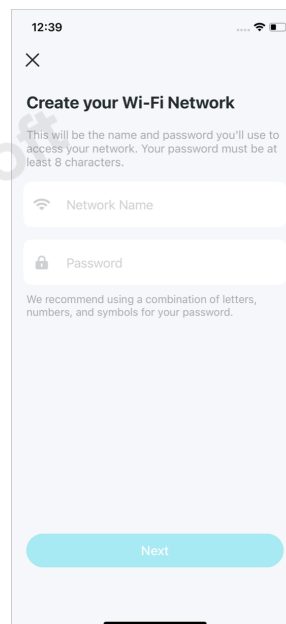

12:39

×

Create your Wi-Fi Network

This will be the name and password you'll use to access your network. Your password must be at least 8 characters.

Network Name


Password

We recommend using a combination of letters, numbers, and symbols for your password.

Next

10. Свържете се към новата Wi-Fi мрежа

Свържете телефона или таблета си към
Wi-Fi мрежата на Deco.

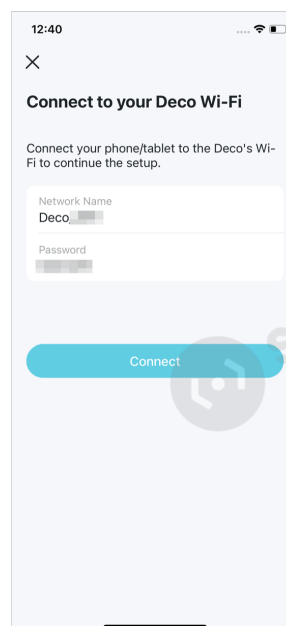

12:40

×

Connect to your Deco Wi-Fi

Connect your phone/tablet to the Deco's Wi-Fi to continue the setup.


Network Name
Deco

Password

Connect

11. Готово

Мрежата Deco работи и можете да свързвате устройствата си към нея. Можете да включите и останалите приложени устройства Deco — те ще се присъединят към мрежата сами в рамките на 2 минути.

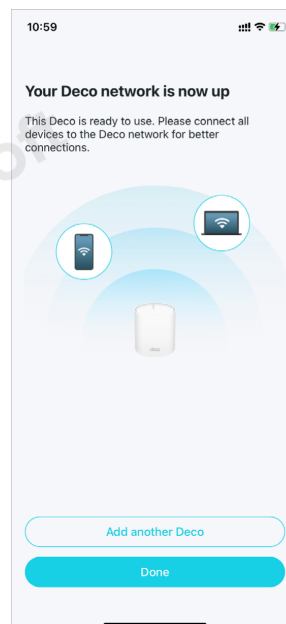

3. Отстраняване на проблеми

По-долу са връзките към решенията на най-честите проблеми при настройката и употребата. Следвайте указанията на посочения адрес.

Какво да направя, ако не успявам да настроя главното Deco и процесът спира на съобщението „We couldn't find Deco“?

Указания: <https://www.tp-link.com/support/faq/2239/>

Видео: <https://youtu.be/2HYuEYS9XJM>

Какво да направя, ако не успявам да настроя допълнително Deco и процесът спира на съобщението „We couldn't find another Deco“?

Указания: <https://www.tp-link.com/support/faq/1447/>

Видео: <https://youtu.be/iVgDzoo16T4>

Какво да направя, ако не успявам да настроя главното Deco и процесът спира на съобщението „Testing Internet Connection“?

Указания: <https://www.tp-link.com/support/faq/2239/>

Видео: <https://youtu.be/OSUrGdWH-i0>

Какво да направя, ако безжичните ми устройства не могат да се свържат с Deco?

Указания: <https://www.tp-link.com/support/faq/2718/>

Какво да направя, ако Deco внезапно загуби достъп до интернет?

Указания: <https://www.tp-link.com/support/faq/2428/>

Как да намеря подходящо място за своето Deco?

Указания: <https://www.tp-link.com/support/faq/1446/>

Какво да направя, ако приложението Deco не работи правилно?

Указания: <https://www.tp-link.com/support/faq/1456/>

4. Инструкции за безопасност

- Пазете устройството далеч от вода, огън, влага и гореща околна среда.
- Не правете опити да разглобявате, ремонтирате или модифицирате устройството. Ако се нуждаете от сервиз, свържете се с нас.
- Не зареждайте устройството с повредено зарядно устройство или с повреден USB кабел.
- Не използвайте други зарядни устройства освен препоръчаните.
- Не използвайте устройството там, където употребата на безжични устройства не е разрешена.
- Адаптерът трябва да бъде поставен близо до устройството и да бъде лесно достъпен.
- Използвайте само захранващи устройства, доставени от производителя и намиращи се в оригиналната опаковка на този продукт. Ако имате въпроси, свържете се с нас.
- Работна температура: от 0 °C до 40 °C.
- Продуктът съдържа радиопредаватели и други компоненти, които излъчват електромагнитни полета. Електромагнитните полета и магнитите могат да смущават пейсмейкъри и други имплантирани медицински изделия. Затова винаги дръжте продукта и неговия захранващ адаптер на повече от 15 cm от пейсмейкъри и други имплантирани медицински изделия. Ако подозирате, че продуктът смущава вашия пейсмейкър или друго имплантирано изделие, изключете го и се консултирайте с лекуващия си лекар.

Моля, прочетете тази информация и спазвайте мерките за безопасност, когато работите с устройството. Ние не можем да гарантираме, че няма да настъпят аварии или повреди вследствие на неправилно използване на устройството. Моля, използвайте продукта внимателно и на своя отговорност.

5. Обяснение на знаците върху етикета на продукта

Знаците може да се различават при отделните продукти.

Забележка

Етикетът на продукта се намира от долната страна на продукта и на неговото захранващо устройство.

Знак	Обяснение
	Устройство от клас II
	Устройство от клас II с функционално заземяване
	Променлив ток
	Постоянно напрежение
	Полярност на изходните клеми
	Само за употреба вътре в сгради
	Опасно напрежение
	Внимание, опасност от токов удар
	Означение за енергийна ефективност
	Защитно заземяване
	Заземяване
	Рама или шаси
	Функционално заземяване
	Внимание, гореща повърхност
	Внимание
	Прочетете ръководството за употреба
	Режим на готовност
	Вкл./изкл. (бутон с фиксиране)
	Предпазител

Знак	Обяснение
	Предпазителят е в неутралния проводник N
	Продуктът е обозначен със символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че с него трябва да се бори съгласно европейската директива 2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран или разглобен с възможно най-малко въздействие върху околната среда. Можете да предадете продукта на компетентна организация за рециклиране или на търговеца при покупката на ново електрическо или електронно оборудване.
	Внимание, избягвайте продължително слушане при висока сила на звука
	Разединяване, всички захранващи щепсели
m	Ключ с малка контактна междина
μ	Ключ с микроконтактна междина (версия за САЩ); ключ с микromeждина или микроразединяване (останалите версии извън САЩ)
ε	Ключ без контактна междина (полупроводников превключващ елемент)

6. Съответствие с изискванията на ЕС

6.1 Предупреждение относно маркировката CE

Това е продукт от клас В. В домашна среда продуктът може да предизвиква радиосмущения; в такъв случай от потребителя може да се изисква да предприеме подходящи мерки.



6.2 Работни честоти (максимална излъчвана мощност)

2412–2472 MHz (20 dBm), 5150–5350 MHz (23 dBm)

Честотна лента 5150–5250 MHz

Само вътре в сгради. Монтажът и употребата вътре в пътни превозни средства и железопътни вагони не са разрешени. Ограничена употреба на открито: при употреба на открито оборудването не може да бъде закрепено към стационарна инсталация, към външната каросерия на

пътно превозно средство, към стационарна инфраструктура или към стационарна външна антена. Употребата от безпилотни летателни системи (UAS) е ограничена до лентата 5170–5250 MHz.

Честотна лента 5250–5350 MHz

Само вътре в сгради. Монтажът и употребата в пътни превозни средства, влакове и самолети не са разрешени. Употребата на открито не е разрешена.

6.3 Декларация за съответствие на ЕС

TP-Link декларира с настоящото, че устройството е в съответствие със съществените изисквания и другите съответни разпоредби на директиви 2014/53/EC, 2009/125/EO, 2011/65/EC и (EC) 2015/863. Оригиналната декларация за съответствие с изискванията на ЕС може да бъде намерена на адрес <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

6.4 Информация за излагане на радиочестотно излъчване

Това устройство отговаря на изискванията на ЕС (директива 2014/53/EC, член 3.1a) за ограничаване на излагането на населението на електромагнитни полета с цел защита на здравето. Устройството отговаря на радиочестотните изисквания при употреба на 20 cm от тялото.

6.5 Национални ограничения

Внимание: това устройство може да се използва само на закрито във всички държави членки на ЕС и в страните от EACT.

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT
RO SE SI SK

Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

TP-Link Deco X10

System Mesh Wi-Fi 6 AX1500 dla całego domu



Instrukcja obsługi

Przed użyciem przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Spis treści

1 Wygląd	3
2 Konfiguracja sieci Deco	3
3 Rozwiązywanie problemów	9
4 Zasady bezpieczeństwa	10
5 Objaśnienie oznaczeń na etykiecie produktu	11
6 Zgodność z przepisami UE	12
6.1 Ostrzeżenie dotyczące oznaczenia CE	12
6.2 Częstotliwości pracy (maksymalna moc nadawania)	12
6.3 Deklaracja zgodności UE	13
6.4 Informacje o ekspozycji na fale radiowe	13
6.5 Ograniczenia krajowe	13

1. Wygląd

Każde Deco ma diodę LED, która zmienia kolor w zależności od stanu urządzenia, dwa porty Ethernet RJ-45, gniazdo zasilania i przycisk Reset.

Wskazówka

Etykieta produktu znajduje się na spodzie urządzenia.

LED	Znaczenie
Miga na żółto	Deco jest resetowane.
Świeci na żółto	Deco się uruchamia.
Miga na niebiesko	Deco jest gotowe do konfiguracji.
Świeci na niebiesko	Trwa konfiguracja Deco.
Miga na zielono	Deco aktualizuje oprogramowanie układowe.
Świeci na zielono	Deco jest skonfigurowane i połączone.
Miga na czerwono	Dodatkowe Deco nie jest połączone z głównym Deco.
Świeci na czerwono	Deco ma problem.

Porty Ethernet

Służą do podłączenia Deco do modemu, gniazda Ethernet lub do innych usług internetowych w trybie routera bezprzewodowego.

Gniazdo zasilania

Służy do podłączenia Deco do gniazdko za pomocą dołączonego zasilacza.

Przycisk Reset

Naciśnij na 1 sekundę i puść; Deco wróci do ustawień fabrycznych. Udany reset poznasz po tym, że migająca żółta dioda zacznie świecić światłem ciągłym.

2. Konfiguracja sieci Deco

Zacznij od skonfigurowania sieci Deco. Pobierz aplikację TP-Link Deco na iOS lub Androida i postępuj zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.

1. Pobierz aplikację Deco

Zeskanuj poniższy kod QR albo przejdź do Google Play lub App Store i pobierz aplikację Deco. Zainstaluj ją na swoim smartfonie lub tablecie z Androidem albo iOS.



lub




2. Zaloguj się przy użyciu TP-Link ID lub utwórz je

Otwórz aplikację i zaloguj się swoim TP-Link ID. Jeżeli jeszcze go nie masz, najpierw je utwórz.


Uwaga

Jeżeli nie pamiętasz hasła, dotknij Forgot Password? (Nie pamiętam hasła). Aplikacja pomoże Ci je zresetować.

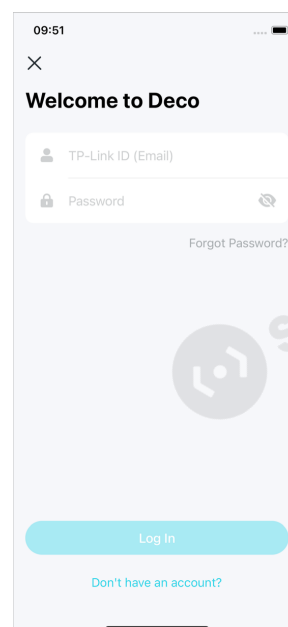


3. Wybierz model swojego Deco

Wyszukaj i wybierz model swojego Deco. Jeżeli masz więcej niż jeden model Deco, dotknij pytania pod polem wyszukiwania; dowiesz się, jak najlepiej wykorzystać całą sieć.

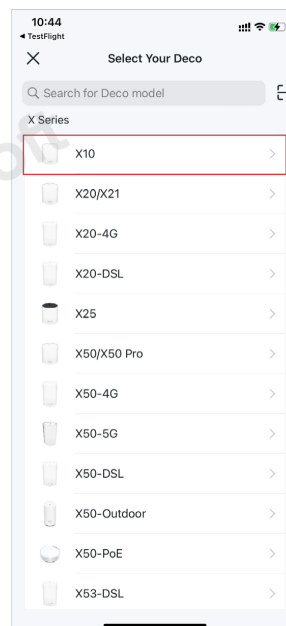


4. Zeskanuj etykietę swojego Deco

Konfiguracja pójdzie szybciej, jeżeli zeskanujesz kod QR z etykiety na spodzie Deco. Możesz je też skonfigurować ręcznie.

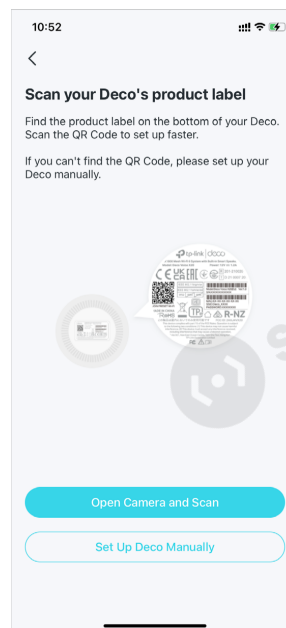


5. Podłącz Deco

Wyłącz modem. Podłącz do niego Deco i włącz oba urządzenia. Jeżeli nie masz modemu, podłącz Deco bezpośrednio do gniazda Ethernet.

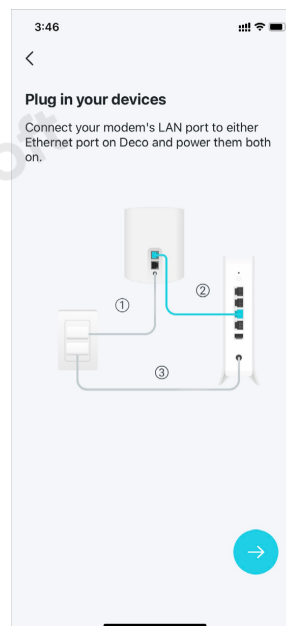


6. Poczekaaj, aż dioda Deco zamiga na niebiesko

Poczekaaj, aż dioda Deco zamiga na niebiesko; telefon lub tablet połączy się wtedy samoczynnie z domyślną siecią Wi-Fi Deco.

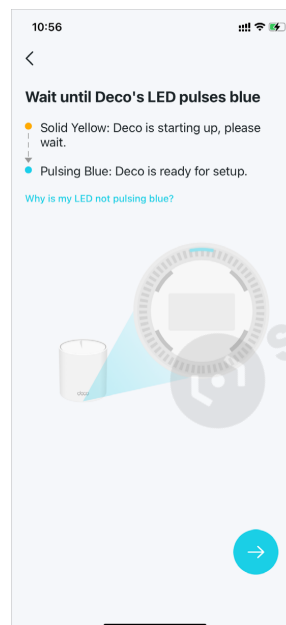

7. Określ lokalizację Deco

Wybierz lokalizację z listy albo wpisz własną. Lokalizacja posłuży jako nazwa tego Deco.

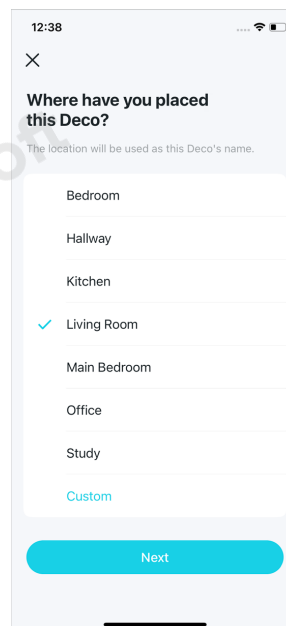

12:38

×

Where have you placed this Deco?


The location will be used as this Deco's name.

- Bedroom
- Hallway
- Kitchen
- ✓ Living Room
- Main Bedroom
- Office
- Study
- Custom

Next

8. Podłącz Deco do internetu

Wybierz typ połączenia z internetem i wprowadź potrzebne dane. Jeżeli nie masz pewności, skontaktuj się ze swoim dostawcą internetu.

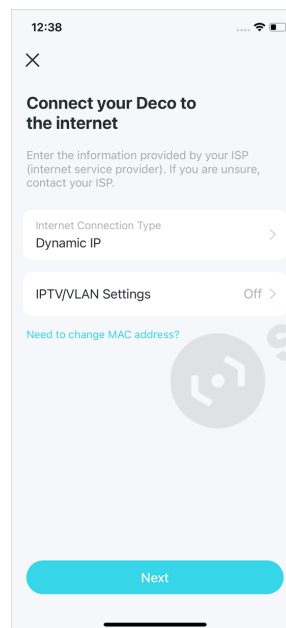

12:38

×

Connect your Deco to the internet

Enter the information provided by your ISP (internet service provider). If you are unsure, contact your ISP.

Internet Connection Type
Dynamic IP >


IPTV/VLAN Settings Off >

[Need to change MAC address?](#)

Next


9. Utwórz sieć Wi-Fi

Podaj nazwę sieci i hasło. Pod tą nazwą i z tym hasłem Twoje urządzenia będą się łączyć z Wi-Fi.

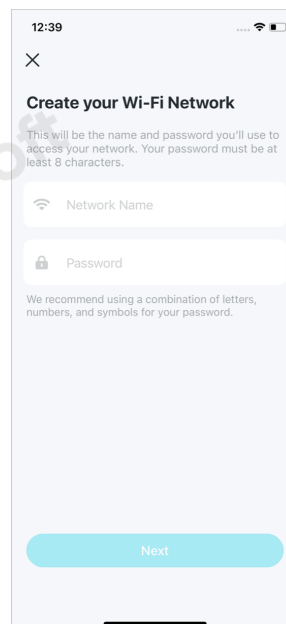


10. Połącz się z nową siecią Wi-Fi

Połącz telefon lub tablet z siecią Wi-Fi Deco.

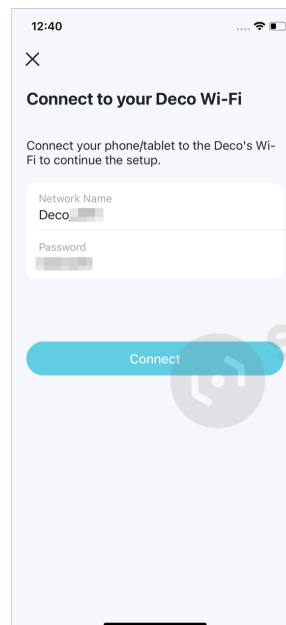

11. Gotowe

Sieć Deco działa i możesz podłączać do niej swoje urządzenia. Możesz też podłączyć pozostałe dołączone jednostki Deco — dołączą do sieci samodzielnie w ciągu 2 minut.

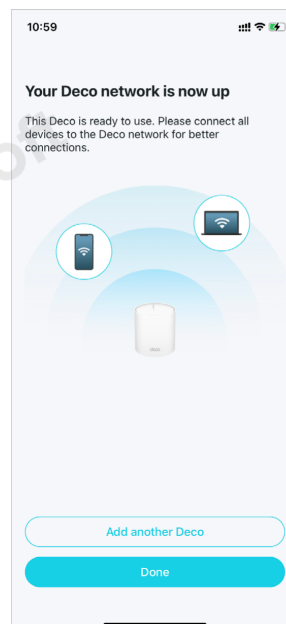

3. Rozwiązywanie problemów

Poniżej znajdziesz odnośniki do rozwiązań najczęstszych problemów przy konfiguracji i użytkowaniu. Postępuj zgodnie z poradnikiem pod podanym adresem.

Co zrobić, jeżeli nie udaje się skonfigurować głównego Deco i proces zatrzymuje się na komunikacie „We couldn't find Deco”?

Poradnik: <https://www.tp-link.com/support/faq/2239/>

Film: <https://youtu.be/2HYuEYS9XJM>

Co zrobić, jeżeli nie udaje się skonfigurować kolejnego Deco i proces zatrzymuje się na komunikacie „We couldn't find another Deco”?

Poradnik: <https://www.tp-link.com/support/faq/1447/>

Film: <https://youtu.be/iVgDzoo16T4>

Co zrobić, jeżeli nie udaje się skonfigurować głównego Deco i proces zatrzymuje się na komunikacie „Testing Internet Connection”?

Poradnik: <https://www.tp-link.com/support/faq/2239/>

Film: <https://youtu.be/OSUrGdWH-i0>

Co zrobić, jeżeli moje urządzenia bezprzewodowe nie mogą połączyć się z Deco?

Poradnik: <https://www.tp-link.com/support/faq/2718/>

Co zrobić, jeżeli Deco nagle straciło dostęp do internetu?

Poradnik: <https://www.tp-link.com/support/faq/2428/>

Jak znaleźć odpowiednie miejsce dla Deco?

Poradnik: <https://www.tp-link.com/support/faq/1446/>

Co zrobić, jeżeli aplikacja Deco nie działa prawidłowo?

Poradnik: <https://www.tp-link.com/support/faq/1456/>

4. Zasady bezpieczeństwa

- Trzymaj urządzenie z dala od wody, ognia, wilgoci i wysokich temperatur.
- Nie demontuj, nie naprawiaj i nie modyfikuj urządzenia na własną rękę. Jeżeli potrzebujesz serwisu, skontaktuj się z nami.
- Nie ładuj urządzenia uszkodzoną ładowarką ani uszkodzonym kablem USB.
- Nie używaj ładowarek innych niż zalecane.
- Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których urządzenia bezprzewodowe są zabronione.
- Zasilacz musi być umieszczony w pobliżu urządzenia i łatwo dostępny.
- Używaj wyłącznie zasilaczy dostarczonych przez producenta, znajdujących się w oryginalnym opakowaniu tego produktu. W razie pytań skontaktuj się z nami.
- Temperatura pracy: od 0 °C do 40 °C.
- Produkt zawiera nadajniki radiowe i inne podzespoły emitujące pole elektromagnetyczne. Pole elektromagnetyczne i magnesy mogą zakłócać pracę rozruszników serca i innych wszczepionych urządzeń medycznych. Produkt i jego zasilacz trzymaj zawsze dalej niż 15 cm od rozruszników serca i innych wszczepionych urządzeń medycznych. Jeżeli podejrzewasz, że produkt zakłóca pracę Twojego rozrusznika lub innego wszczepionego urządzenia, wyłącz go i skonsultuj się z lekarzem.

Zapoznaj się z powyższymi środkami ostrożności i zastosuj się do nich, gdy korzystasz z urządzenia. Nie możemy zagwarantować, że produkt nie ulegnie uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania. Korzystaj z urządzenia z rozwagą i na własną odpowiedzialność.

5. Objaśnienie oznaczeń na etykiecie produktu

Oznaczenia mogą się różnić w zależności od produktu.

Uwaga

Etykieta produktu znajduje się na spodzie urządzenia i jego zasilacza.

Oznaczenie	Objaśnienie
	Urządzenie klasy II
	Urządzenie klasy II z uziemieniem funkcjonalnym
	Prąd przemienny
	Napięcie stałe
	Polaryzacja zacisków wyjściowych
	Tylko do użytku wewnątrz budynków
	Niebezpieczne napięcie
	Uwaga, ryzyko porażenia prądem
	Oznaczenie efektywności energetycznej
	Uziemienie ochronne
	Uziemienie
	Rama lub obudowa
	Uziemienie funkcjonalne
	Uwaga, gorąca powierzchnia
	Uwaga
	Przeczytaj instrukcję obsługi
	Stan czuwania
	Wł./wył. (przycisk z zatrząskiem)
	Bezpiecznik
	Bezpiecznik znajduje się w przewodzie neutralnym N

Oznaczenie	Objaśnienie
	Produkt jest oznaczony symbolem selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Oznacza to, że należy się z nim obchodzić zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE, aby został poddany recyklingowi lub demontażowi przy możliwie najmniejszym wpływie na środowisko. Produkt możesz przekazać właściwej organizacji zajmującej się recyklingiem albo oddać sprzedawcy przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego.
	Uwaga, unikaj długotrwałego słuchania przy wysokiej głośności
	Odłączenie, wszystkie wtyczki zasilające
m	Łącznik o małej przerwie stykowej
μ	Łącznik o mikroprzerwie stykowej (wersja dla USA); łącznik o mikroprzerwie lub mikroodłączeniu (pozostałe wersje poza USA)
ϵ	Łącznik bez przerwy stykowej (półprzewodnikowy element łączeniowy)

6. Zgodność z przepisami UE

6.1 Ostrzeżenie dotyczące oznaczenia CE

To jest produkt klasy B. W środowisku domowym może powodować zakłócenia radiowe; w takim przypadku od użytkownika może być wymagane podjęcie odpowiednich środków.



6.2 Częstotliwości pracy (maksymalna moc nadawania)

2412–2472 MHz (20 dBm), 5150–5350 MHz (23 dBm)

Pasma 5150–5250 MHz

Tylko wewnątrz budynków. Instalacja i używanie wewnątrz pojazdów drogowych i wagonów kolejowych są niedozwolone. Ograniczone używanie na zewnątrz: przy używaniu na zewnątrz urządzenie nie może być przymocowane do instalacji stałej, do zewnętrznego nadwozia pojazdu drogowego, do stałej infrastruktury ani do stałej anteny zewnętrznej. Używanie przez bezzałogowe systemy powietrzne (UAS) jest ograniczone do pasma 5170–5250 MHz.

Pasmo 5250–5350 MHz

Tylko wewnątrz budynków. Instalacja i używanie w pojazdach drogowych, pociągach i samolotach są niedozwolone. Używanie na zewnątrz jest niedozwolone.

6.3 Deklaracja zgodności UE

TP-Link deklaruje, że urządzenie spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia dyrektyw 2014/53/UE, 2009/125/WE, 2011/65/UE i (UE) 2015/863. Oryginalna deklaracja zgodności UE znajduje się na stronie <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

6.4 Informacje o ekspozycji na fale radiowe

Urządzenie spełnia wymagania UE (dyrektywa 2014/53/UE, artykuł 3.1a) dotyczące ograniczenia narażenia ogółu ludności na pola elektromagnetyczne w celu ochrony zdrowia. Urządzenie spełnia wymagania dotyczące fal radiowych przy używaniu w odległości 20 cm od ciała.

6.5 Ograniczenia krajowe

Uwaga: urządzenia tego można używać wyłącznie wewnątrz pomieszczeń we wszystkich państwach członkowskich UE i krajach EFTA.

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO
SE SI SK

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

TP-Link Deco X10

Sistem Mesh Wi-Fi 6 AX1500 za ves dom



Navodila za uporabo

Pred uporabo preberite ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

Kazalo

1	Videz	3
2	Nastavitev omrežja Deco	3
3	Odpravljanje težav	9
4	Varnostna navodila	10
5	Razlaga oznak na nalepki izdelka	10
6	Skladnost s predpisi EU	12
6.1	Opozorilo glede oznake CE	12
6.2	Delovne frekvence (največja oddajna moč)	12
6.3	Izjava EU o skladnosti	13
6.4	Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom	13
6.5	Nacionalne omejitve	13

1. Videz

Vsaka naprava Deco ima lučko LED, ki glede na stanje spreminja barvo, dvoje Ethernetnih vrat RJ-45, priključek za napajanje in gumb Reset.

Nasvet

Nalepka z oznako izdelka je na spodnji strani naprave.

LED	Pomen
Utripa rumeno	Deco se ponastavlja.
Sveti rumeno	Deco se zaganja.
Utripa modro	Deco je pripravljen na nastavitev.
Sveti modro	Deco se nastavlja.
Utripa zeleno	Deco posodablja vdelano programsko opremo.
Sveti zeleno	Deco je nastavljen in povezan.
Utripa rdeče	Dodatna naprava Deco ni povezana z glavno napravo Deco.
Sveti rdeče	Deco ima težavo.

Ethernetna vrata

Za priključitev naprave Deco na modem, na Ethernetno vtičnico ali na druge internetne storitve v načinu brezžičnega usmerjevalnika.

Priključek za napajanje

Za priključitev naprave Deco v električno vtičnico s priloženim napajalnikom.

Gumb Reset

Pritisnite za 1 sekundo in spustite; Deco se vrne na tovarniške nastavitve. Uspešno ponastavitev prepoznate po tem, da utripajoča rumena lučka začne svetiti neprekinjeno.

2. Nastavitev omrežja Deco

Začnite z nastavitvijo omrežja Deco. Prenesite aplikacijo TP-Link Deco za iOS ali Android in sledite navodilom v aplikaciji.

1. Prenesite aplikacijo Deco

Optično preberite spodnjo kodo QR ali pojdite v Google Play oziroma App Store in prenesite aplikacijo Deco. Namestite jo na pametni telefon ali tablični računalnik z Androidom ali iOS.



ali




2. Prijavite se s TP-Link ID ali ga ustvarite

Odprite aplikacijo in se prijavite s svojim TP-Link ID. Če ga še nimate, ga najprej ustvarite.


Opomba

Če ste pozabili geslo, tapnite Forgot Password? (Pozabljeno geslo). Aplikacija vam bo pomagala geslo ponastaviti.

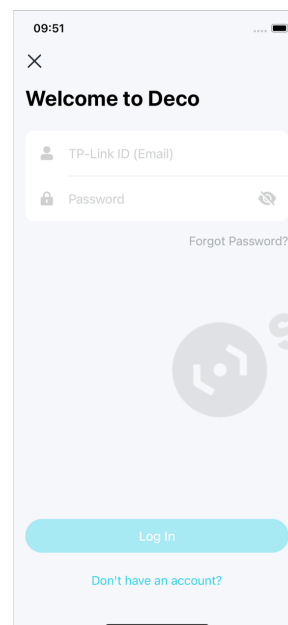


3. Izberite model svoje naprave Deco

Poiščite in izberite model svoje naprave Deco. Če imate več modelov Deco, tapnite vprašanje pod iskalnim poljem; izvedeli boste, kako iz celotnega omrežja iztržiti največ.

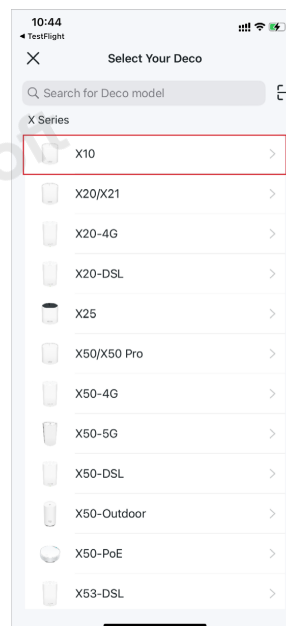


4. Optično preberite nalepko naprave Deco

Nastavitev bo hitrejša, če optično preberete kodo QR z nalepke na spodnji strani naprave Deco. Nastavite jo lahko tudi ročno.

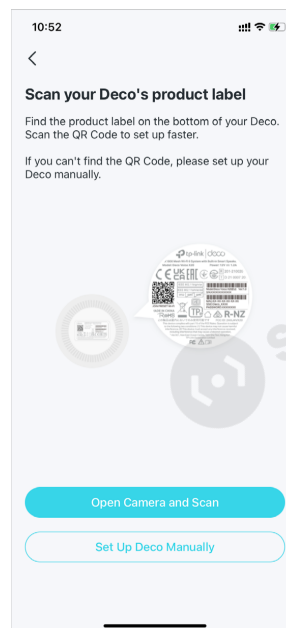


5. Priključite Deco

Izklopite modem. Priključite nanj napravo Deco in obe napravi vklopite. Če modema nimate, priključite Deco neposredno na Ethernetno vtičnico.

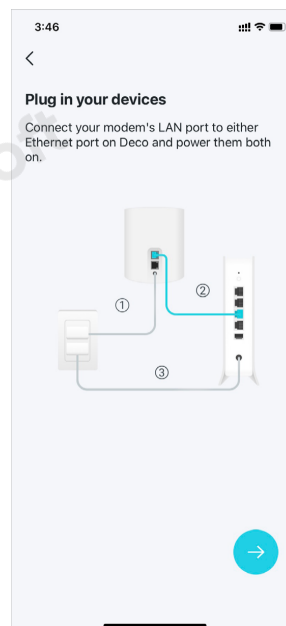


6. Počakajte, da lučka LED naprave Deco utripa modro

Počakajte, da lučka LED vaše naprave Deco utripa modro; telefon ali tablični računalnik se nato sam poveže s privzetim omrežjem Wi-Fi naprave Deco.

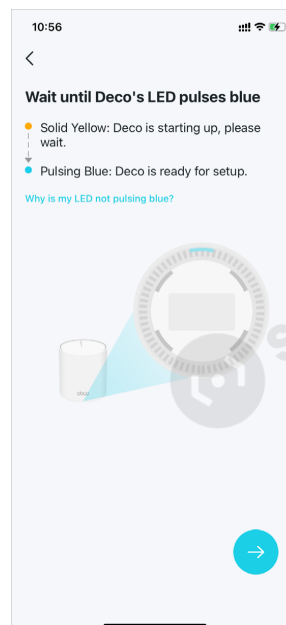

7. Določite mesto naprave Deco

Izberite mesto s seznama ali vnesite svojega. Mesto bo uporabljeno kot ime te naprave Deco.

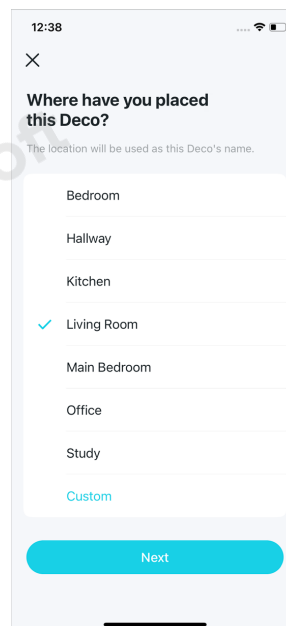

12:38

×

Where have you placed this Deco?


The location will be used as this Deco's name.

- Bedroom
- Hallway
- Kitchen
- ✓ Living Room
- Main Bedroom
- Office
- Study
- Custom

Next

8. Povežite Deco z internetom

Izberite vrsto internetne povezave in vnesite potrebne podatke. Če niste prepričani, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

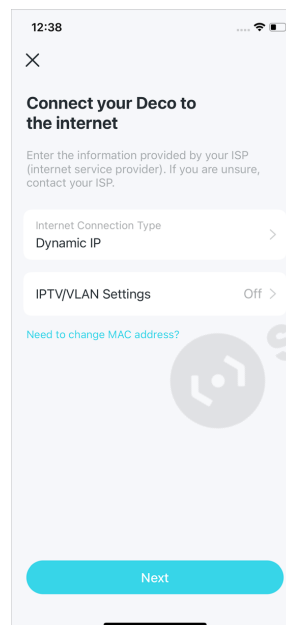

12:38

×

Connect your Deco to the internet

Enter the information provided by your ISP (internet service provider). If you are unsure, contact your ISP.

Internet Connection Type
Dynamic IP >


IPTV/VLAN Settings Off >

[Need to change MAC address?](#)

Next


9. Ustvarite svoje omrežje Wi-Fi

Določite ime omrežja in geslo. S tem imenom in geslom se bodo vaše naprave povezovale z omrežjem Wi-Fi.

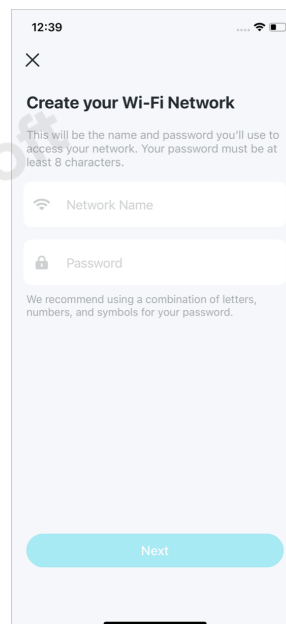


10. Povežite se z novim omrežjem Wi-Fi

Telefon ali tablični računalnik povežite z omrežjem Wi-Fi naprave Deco.

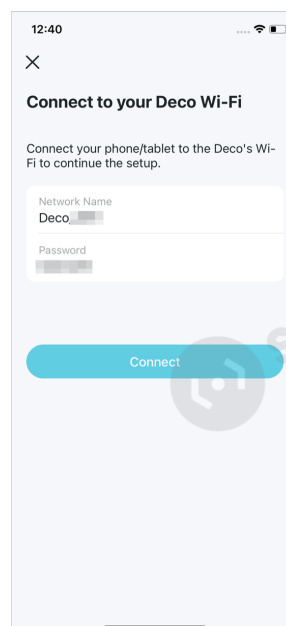

11. Končano

Omrežje Deco deluje in nanj lahko povežete svoje naprave. Priključite lahko tudi preostale priložene enote Deco — omrežju se bodo pridružile same v 2 minutah.

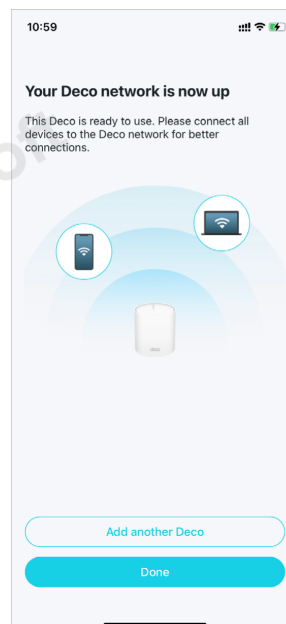

3. Odpravljanje težav

Spodaj so povezave do rešitev najpogostejših težav pri nastavitvi in uporabi. Sledite navodilom na navedenem naslovu.

Kaj naj storim, če glavne naprave Deco ne morem nastaviti in se postopek ustavi pri sporočilu »We couldn't find Deco«?

Navodila: <https://www.tp-link.com/support/faq/2239/>

Videoposnetek: <https://youtu.be/2HYuEYS9XJM>

Kaj naj storim, če dodatne naprave Deco ne morem nastaviti in se postopek ustavi pri sporočilu »We couldn't find another Deco«?

Navodila: <https://www.tp-link.com/support/faq/1447/>

Videoposnetek: <https://youtu.be/iVgDzoo16T4>

Kaj naj storim, če glavne naprave Deco ne morem nastaviti in se postopek ustavi pri sporočilu »Testing Internet Connection«?

Navodila: <https://www.tp-link.com/support/faq/2239/>

Videoposnetek: <https://youtu.be/OSUrGdWH-i0>

Kaj naj storim, če se moje brezžične naprave ne morejo povezati z napravo Deco?

Navodila: <https://www.tp-link.com/support/faq/2718/>

Kaj naj storim, če Deco nenadoma izgubi dostop do interneta?

Navodila: <https://www.tp-link.com/support/faq/2428/>

Kako najdem primerno mesto za napravo Deco?

Navodila: <https://www.tp-link.com/support/faq/1446/>

Kaj lahko storim, če aplikacija Deco ne deluje pravilno?

Navodila: <https://www.tp-link.com/support/faq/1456/>

4. Varnostna navodila

- Napravo hranite stran od vode, ognja, vlage in vročega okolja.
- Naprave ne poskušajte razstaviti, popraviti ali spreminjati. Če potrebujete servis, se obrnite na nas.
- Za polnjenje naprave ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali poškodovanega kabla USB.
- Ne uporabljajte drugih polnilnikov od priporočenih.
- Naprave ne uporabljajte tam, kjer brezžične naprave niso dovoljene.
- Napajalnik mora biti nameščen v bližini naprave in mora biti lahko dostopen.
- Uporabljajte samo napajalnike, ki jih je dobavil proizvajalec in so v izvirni embalaži tega izdelka. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na nas.
- Delovna temperatura: od 0 °C do 40 °C.
- Izdelek vsebuje radijske oddajnike in druge sestavne dele, ki oddajajo elektromagnetna polja. Elektromagnetna polja in magneti lahko motijo srčne spodbujevalnike in druge vsajene medicinske pripomočke. Izdelek in njegov napajalnik zato vedno hranite več kot 15 cm stran od srčnih spodbujevalnikov in drugih vsajenih medicinskih pripomočkov. Če sumite, da izdelek moti vaš srčni spodbujevalnik ali drug vsajen pripomoček, ga izklopite in se posvetujte s svojim zdravnikom.

Pri uporabi naprave si preberite in upoštevajte zgornja varnostna navodila. Ne moremo jamčiti, da zaradi nepravilne uporabe naprave ne bo prišlo do nesreč ali poškodb. To napravo uporabljajte pazljivo in na svojo lastno odgovornost.

5. Razlaga oznak na nalepki izdelka

Oznake se lahko med izdelki razlikujejo.

Opomba

Nalepka izdelka je na spodnji strani izdelka in njegovega napajalnika.

Oznaka	Razlaga
	Naprava razreda II
	Naprava razreda II s funkcionalno ozemljitvijo
	Izmenični tok
	Enosmerna napetost
	Polarnost izhodnih sponk
	Samo za uporabo v zgradbah
	Nevarna napetost
	Pozor, nevarnost električnega udara
	Oznaka energijske učinkovitosti
	Zaščitna ozemljitev
	Ozemljitev
	Okvir ali ohišje
	Funkcionalna ozemljitev
	Pozor, vroča površina
	Pozor
	Preberite navodila za uporabo
	Stanje pripravljenosti
	Vklop/izklop (tipka z zaskokom)
	Varovalka
	Varovalka je v nevtralnem vodniku N

Oznaka	Razlaga
	Izdelek nosi simbol za ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme (OEE0). To pomeni, da je treba z njim ravnati v skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU, da se reciklira ali razstavi s čim manjšim vplivom na okolje. Izdelek lahko oddate pristojni organizaciji za recikliranje ali pa ga ob nakupu nove električne oziroma elektronske opreme izročite trgovcu.
	Pozor, izogibajte se dolgotrajnemu poslušanju pri visoki glasnosti
	Odklop, vsi napajalni vtiči
m	Stikalo z majhno kontaktno režo
μ	Stikalo z mikro kontaktno režo (različica za ZDA); stikalo z mikro režo ali mikro odklopom (druge različice razen ZDA)
ϵ	Stikalo brez kontaktne reže (polprevodniški preklopni element)

6. Skladnost s predpisi EU

6.1 Opozorilo glede oznake CE

To je izdelek razreda B. V stanovanjskem okolju lahko povzroča radijske motnje; v takem primeru se lahko od uporabnika zahteva, da sprejme ustrezne ukrepe.



6.2 Delovne frekvence (največja oddajna moč)

2412–2472 MHz (20 dBm), 5150–5350 MHz (23 dBm)

Pas 5150–5250 MHz

Samo v zaprtih prostorih. Namestitev in uporaba v cestnih vozilih in železniških vagonih nista dovoljeni. Omejena uporaba na prostem: pri uporabi na prostem oprema ne sme biti pritrjena na pritrjeno napeljavo, na zunanjo karoserijo cestnega vozila, na pritrjeno infrastrukturo ali na pritrjeno zunanjo anteno. Uporaba z brezpilotnimi zrakoplovnimi sistemi (UAS) je omejena na pas 5170–5250 MHz.

Pas 5250–5350 MHz

Samo v zaprtih prostorih. Namestitev in uporaba v cestnih vozilih, vlakih in letalih niso dovoljene. Uporaba na prostem ni dovoljena.

6.3 Izjava EU o skladnosti

Podjetje TP-Link izjavlja, da je naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktiv 2014/53/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU in (EU) 2015/863. Originalna izjava EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

6.4 Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom

Ta naprava izpolnjuje zahteve EU (direktiva 2014/53/EU, člen 3.1a) glede omejevanja izpostavljenosti splošne javnosti elektromagnetnim poljem zaradi varovanja zdravja. Naprava ustreza zahtevam za radijske valove pri uporabi na razdalji 20 cm od telesa.

6.5 Nacionalne omejitve

Pozor: to napravo je v vseh državah članicah EU in državah EFTA dovoljeno uporabljati samo v zaprtih prostorih.

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO
SE SI SK

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

TP-Link Deco X10

AX1500 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System



User manual

Read this manual before use and keep it for future reference.

Contents

1	Appearance	3
2	Set up your Deco	3
3	Troubleshooting	9
4	Safety instructions	10
5	Explanation of the symbols on the product label	10
6	EU compliance	12
6.1	CE mark warning	12
6.2	Operating frequency (the maximum transmitted power)	12
6.3	EU Declaration of Conformity	13
6.4	RF exposure information	13
6.5	National restrictions	13

1. Appearance

Each Deco has an LED that changes color according to its status, two RJ-45 Ethernet ports, a power slot, and a Reset button.

Tip

The product label can be found at the bottom of the product.

LED	Meaning
Pulse yellow	Deco is resetting.
Solid yellow	Deco is starting up.
Pulse blue	Deco is ready for setup.
Solid blue	Deco is setting up.
Pulse green	Deco is upgrading firmware.
Solid green	Deco is all set up and connected.
Pulse red	The satellite Deco is disconnected from the main Deco.
Solid red	Deco has an issue.

Ethernet ports

For connecting Deco to your modem, the Ethernet outlet, or for other internet services in Wireless Router mode.

Power slot

For connecting Deco to the power socket via the provided power adapter.

Reset button

Press for 1 second and release to reset Deco to factory default settings. The light changing from pulsing yellow to solid yellow indicates a successful reset.

2. Set up your Deco

First let's start by setting up the Deco network. Get the TP-Link Deco app for iOS or Android, then follow the app to walk through the setup.

1. Get the Deco app

Scan the QR code below or go to Google Play or the App Store to download the Deco app. Install the app on your Android or iOS smartphone or tablet.



or




2. Log in or sign up with TP-Link ID

Open the app and log in with your TP-Link ID. If you don't have a TP-Link ID, create one first.


Note

If you forgot your login password, tap [Forgot Password?](#). The app will help you reset your password.

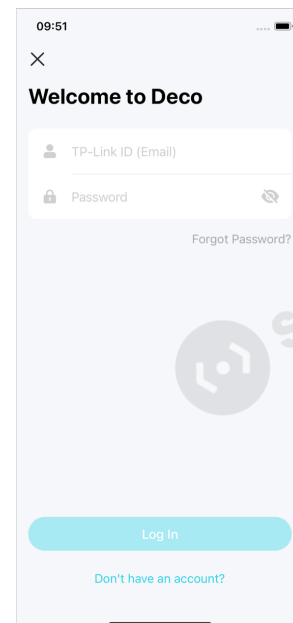


3. Select your Deco model

Search for and select your Deco model. If you have more than one Deco model, tap the question below the search box to check how to maximize the overall network.

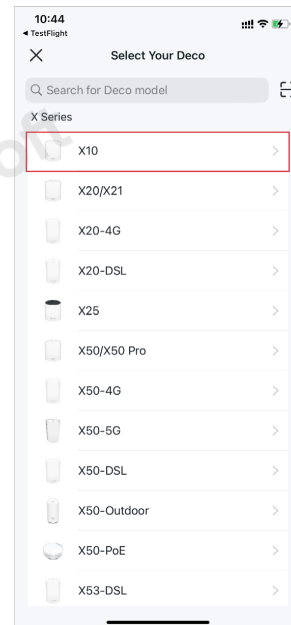


4. Scan your Deco's product label

Scan the QR code on the product label at the bottom of your Deco for a quicker setup. You can also set it up manually.

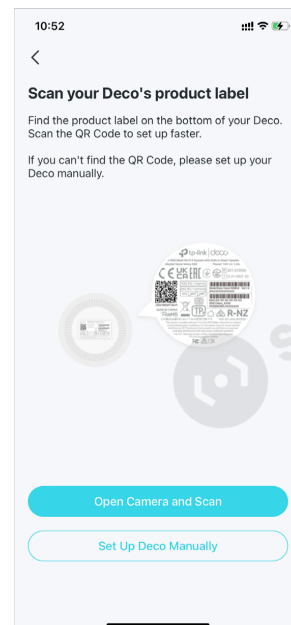


5. Plug in your Deco

Power off your modem. Connect your Deco to the modem and power them both on. If you don't have a modem, connect your Deco directly to the Ethernet outlet.

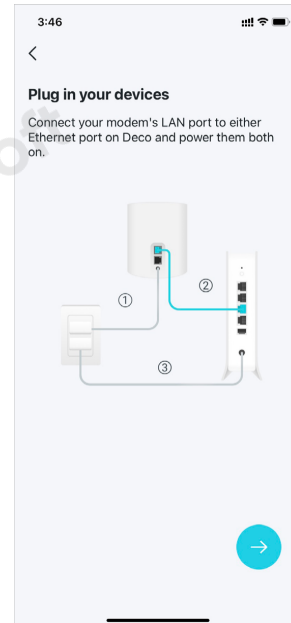


6. Wait until Deco's LED pulses blue

Wait until your Deco's LED pulses blue, then your phone or tablet will connect to the Deco's default Wi-Fi automatically.

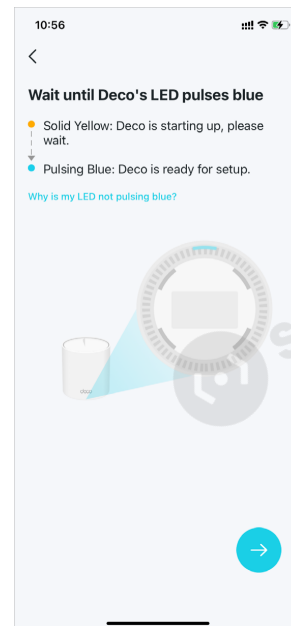

7. Specify your Deco's location

Select a location for your Deco or enter your own. The location will be used as the name of your Deco.

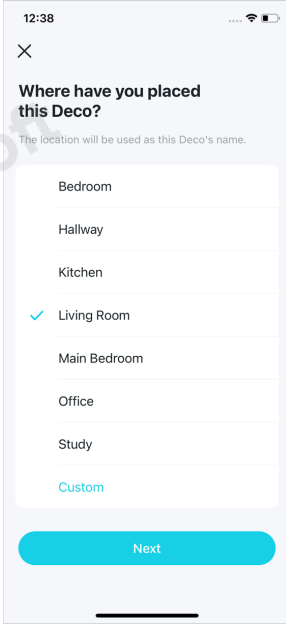

12:38

×

Where have you placed this Deco?


The location will be used as this Deco's name.

- Bedroom
- Hallway
- Kitchen
- ✓ Living Room
- Main Bedroom
- Office
- Study
- Custom

Next

8. Connect your Deco to the internet

Select the internet connection type and enter the information. If you are not sure, contact your internet service provider.

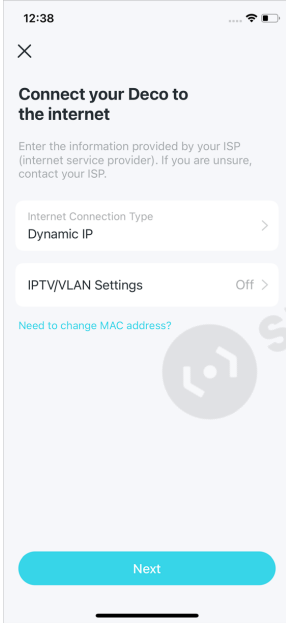

12:38

×

Connect your Deco to the internet

Enter the information provided by your ISP (internet service provider). If you are unsure, contact your ISP.

Internet Connection Type
Dynamic IP >


IPTV/VLAN Settings Off >

[Need to change MAC address?](#)

Next

9. Create your Wi-Fi network


Set a network name and a password. These will be the name and password you use to connect your devices to Wi-Fi.

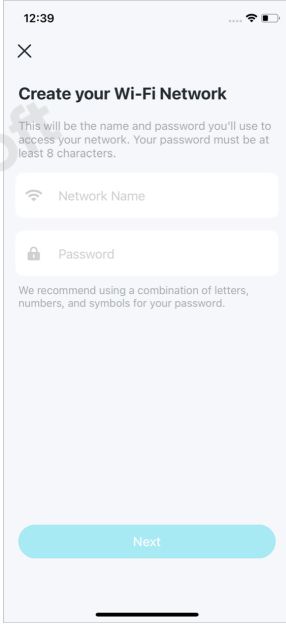

The screenshot shows a mobile app interface for creating a Wi-Fi network. At the top, the status bar shows the time 12:39 and battery level. Below the status bar is a close button (X). The title is "Create your Wi-Fi Network". A message states: "This will be the name and password you'll use to access your network. Your password must be at least 8 characters." There are two input fields: "Network Name" and "Password". Below the "Password" field, a recommendation says: "We recommend using a combination of letters, numbers, and symbols for your password." At the bottom is a blue "Next" button.

10. Connect to your Wi-Fi network


Connect your phone or tablet to the Deco's Wi-Fi.

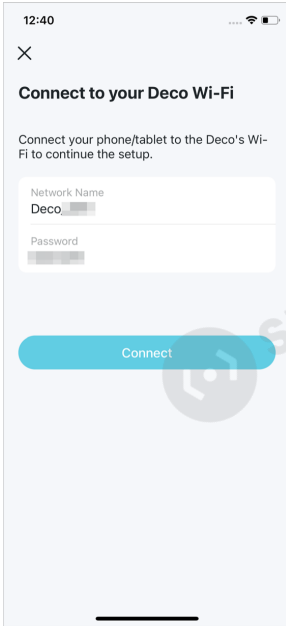

The screenshot shows a mobile app interface for connecting to a Deco Wi-Fi network. At the top, the status bar shows the time 12:40 and battery level. Below the status bar is a close button (X). The title is "Connect to your Deco Wi-Fi". A message states: "Connect your phone/tablet to the Deco's Wi-Fi to continue the setup." There are two input fields: "Network Name" (with "Deco" entered) and "Password". At the bottom is a blue "Connect" button.

11. Setup complete

Your Deco network is now up. You can connect your devices to the Deco network. You can also plug in the other included Decos, and they will automatically join the network within 2 minutes.

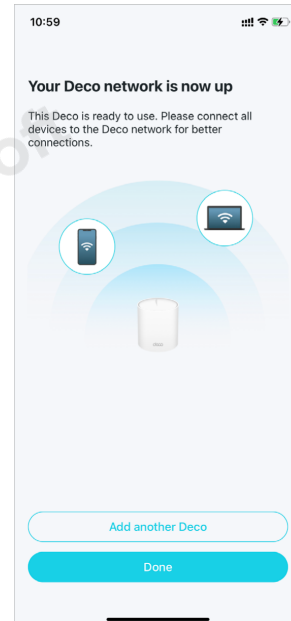

3. Troubleshooting

Below are links to solutions for the most common problems during setup or use. Follow the guide at the address given.

What should I do if I fail to configure the main Deco and get stuck on "We couldn't find Deco"?

Guide: <https://www.tp-link.com/support/faq/2239/>

Video: <https://youtu.be/2HYuEYS9XJM>

What should I do if I fail to configure the satellite Deco and get stuck on "We couldn't find another Deco"?

Guide: <https://www.tp-link.com/support/faq/1447/>

Video: <https://youtu.be/iVgDzoo16T4>

What should I do if I fail to configure the main Deco and get stuck on "Testing Internet Connection"?

Guide: <https://www.tp-link.com/support/faq/2239/>

Video: <https://youtu.be/OSUrGdWH-i0>

What should I do if my wireless devices cannot connect to Deco?

Guide: <https://www.tp-link.com/support/faq/2718/>

What should I do if Deco suddenly lost internet access?

Guide: <https://www.tp-link.com/support/faq/2428/>

How can I find a suitable spot for my Deco?

Guide: <https://www.tp-link.com/support/faq/1446/>

What can I do if the Deco app isn't working properly?

Guide: <https://www.tp-link.com/support/faq/1456/>

4. Safety instructions

- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device. If you need service, please contact us.
- Do not use a damaged charger or USB cable to charge the device.
- Do not use any other chargers than those recommended.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.
- The adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Use only power supplies which are provided by the manufacturer and in the original packing of this product. If you have any questions, please don't hesitate to contact us.
- Operating temperature: 0 °C to 40 °C.
- This product uses radios and other components that emit electromagnetic fields. Electromagnetic fields and magnets may interfere with pacemakers and other implanted medical devices. Always keep the product and its power adapter more than 15 cm away from any pacemakers or other implanted medical devices. If you suspect your product is interfering with your pacemaker or any other implanted medical device, turn off your product and consult your physician for information specific to your medical device.

Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

5. Explanation of the symbols on the product label

Symbols may vary from products.

Note

The product label can be found at the bottom of the product and its I.T.E. power supply.

Symbol	Explanation
	Class II equipment
	Class II equipment with functional earthing
	Alternating current
	DC voltage
	Polarity of output terminals
	Indoor use only
	Dangerous voltage
	Caution, risk of electric shock
	Energy efficiency marking
	Protective earth
	Earth
	Frame or chassis
	Functional earthing
	Caution, hot surface
	Caution
	Operator's manual
	Stand-by
	"ON"/"OFF" (push-push)
	Fuse
	Fuse is used in neutral N

Symbol	Explanation
	This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. The user has the choice to give the product to a competent recycling organization or to the retailer when buying a new electrical or electronic equipment.
	Caution, avoid listening at high volume levels for long periods
	Disconnection, all power plugs
m	Switch of mini-gap construction
μ	Switch of micro-gap construction (for US version); switch of micro-gap or micro-disconnection construction (for other versions except US)
ε	Switch without contact gap (semiconductor switching device)

6. EU compliance

6.1 CE mark warning

This is a class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.



6.2 Operating frequency (the maximum transmitted power)

2412–2472 MHz (20 dBm), 5150–5350 MHz (23 dBm)

Frequency band 5150–5250 MHz

Indoor use, inside buildings only. Installation and use inside road vehicles and train carriages are not permitted. Limited outdoor use: if used outdoors, the equipment shall not be attached to a fixed installation or to the external body of road vehicles, a fixed infrastructure or a fixed outdoor antenna. Use by unmanned aircraft systems (UAS) is limited to within the 5170–5250 MHz band.

Frequency band 5250–5350 MHz

Indoor use, inside buildings only. Installation and use in road vehicles, trains and aircraft are not permitted. Outdoor use is not permitted.

6.3 EU Declaration of Conformity

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU and (EU) 2015/863. The original EU Declaration of Conformity may be found at <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

6.4 RF exposure information

This device meets the EU requirements (2014/53/EU Article 3.1a) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection. The device complies with RF specifications when used at 20 cm from your body.

6.5 National restrictions

Attention: this device may only be used indoors in all EU member states and EFTA countries.

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO
SE SI SK

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz