


NEEWER RGB1

Light Wand

User Manual – Multilanguage Edition

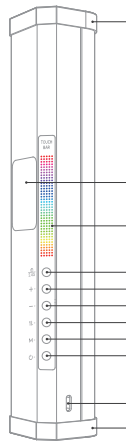

Languages / Sprachen / Jazyky / Języki / Limbi

EN English [page 2](#)

DE Deutsch ... [page 12](#)

CS Čeština ... [page 22](#)

SK Slovenčina [page 32](#)

PL Polski [page 42](#)

HU Magyar ... [page 52](#)


RO Română ... [page 62](#)

SL Slovenščina [page 72](#)

BG Bulgarian . [page 82](#)

NEEWER

RGB1 Light Wand

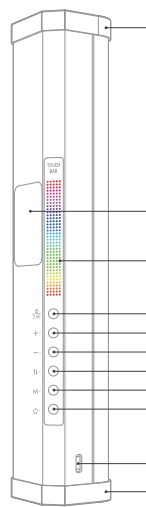



User Guide

1. Product Overview


Thank you for your purchase of the NEEWER® RGB1 light wand!

NEEWER's RGB1 light wand is a small, lightweight, bar-styled light with CCT bi-color temperature, HSI and SCENE special effect modes to create a colorful lighting environment. The light is ideal for various applications, for both the new photographer or videographer starting out and the seasoned photographer wanting to diversify their lighting set-up.

2. Package Contents

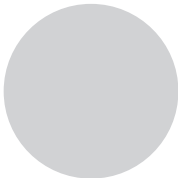			
RGB1 light wand × 1	Light direction control grid × 1	Carrying bag × 1	Waterproof bag × 1
			
Barn Door Assembly × 1	Handle × 1	Power Cable × 1	Lanyard × 1
			
Thin metal sheets × 4			Silicone cover × 2


3. Product Illustration

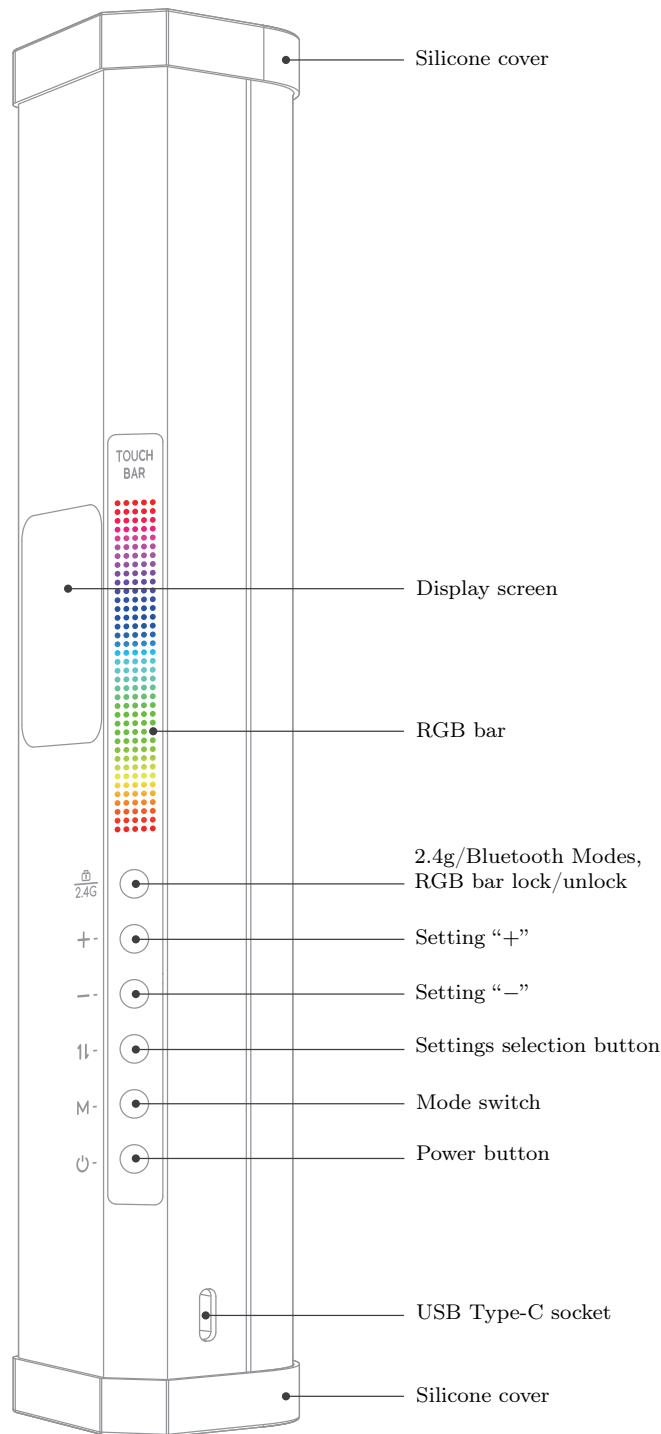


* Long press the “M” button for 5 seconds to reset the Bluetooth function.

4. Installation Instructions

4.1. Using the lanyard

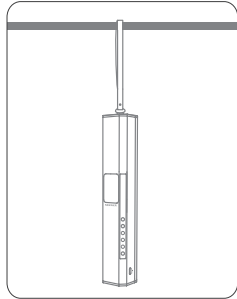


① Screw the connecting piece of the lanyard into the 1/4" screw hole on the top of the light wand to suspend it from the crossbar of a stand.

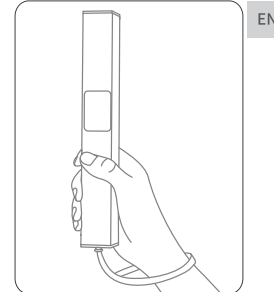


② Screw the connecting piece of the lanyard into the 1/4" threaded hole located at the bottom of the light wand to secure it on your wrist for handheld use.

4.2. Install the light control grid

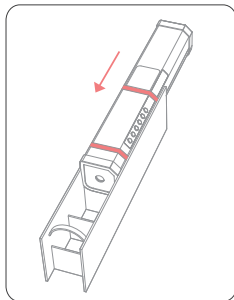


Slide the light wand into the light direction control grid and secure it using the elastic strips.


4.3. Installing the barn doors

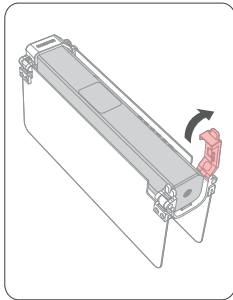

① Release the latch on the barn door, which will allow you to insert the light stick into its frame.

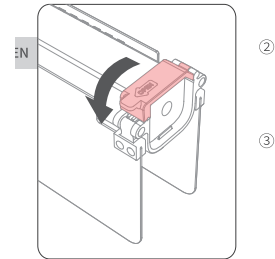


② Secure the latch to keep the light stick in place. ③ If you wish to remove the barn doors, simply release the latch.

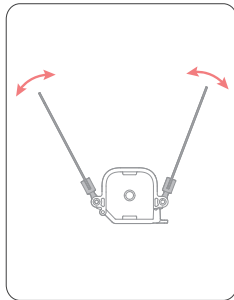


The angle of the barn doors can be adjusted according to how you wish to direct or concentrate the light.

4.4. Installing the Handle

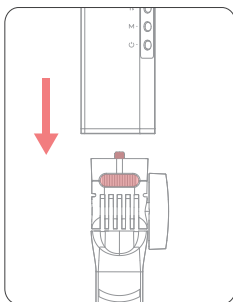


① Attach the handle to the bottom of the light stick using the 1/4" threaded hole located on its base and tighten the knob.

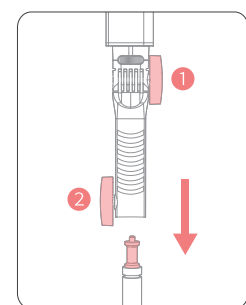


② The handle and connected light can now be mounted onto the light stand, using the tightening knob to secure it. Rotate knob ③ to adjust the angle.

4.5. Attaching to other items

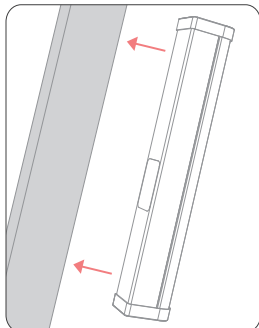

① The light can be attached directly to any metal surface thanks to its integrated magnet.

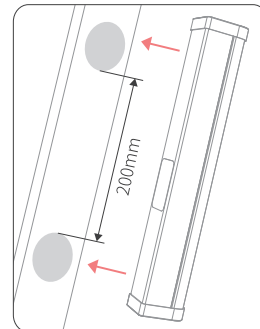


② Use an adhesive to stick the supplied metal sheet onto an item made of non-metal and then attach the light using the magnet.

* The integrated magnets are located at both ends of the light wand. The distance between the metal sheets must be the same as that between the magnets (approx. 20 cm).


* The silicone cover should be used on the end of the light wand to avoid scratches.

5. Instructions for Use

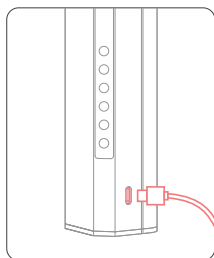


Charging. Connect the USB power cord to a 5V/2A power supply to power the light wand.


* The USB connector can be connected to devices such as chargers, mobile power supplies and computer ports.

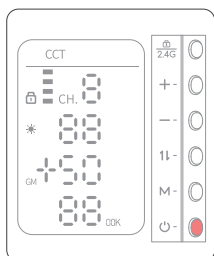

Powering on/off. Long press the power button to turn the light wand on/off. The screen will light up once it is powered on.

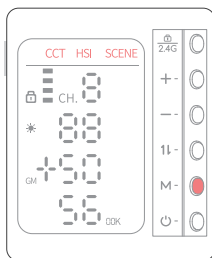


Mode button. In Bluetooth mode, short press the “M” button to switch between CCT, HSI and SCENE modes. In 2.4G mode, short press the “M” button to switch between CCT, HSI, SCENE modes and channel setting.

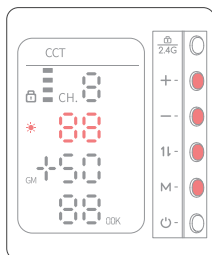


Brightness adjustment. Short press the “M” button to switch to any mode, then short press or long press “+” / “-” to adjust the brightness levels of the light wand.


Short press the “M” button to switch to any mode, and short press the settings selection button until the brightness icon flashes on the screen. Short press or long press the “+” / “-” buttons to adjust the brightness levels.

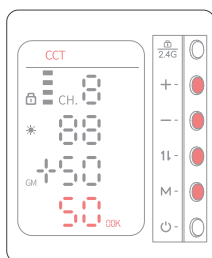


Color temperature adjustment. Short press the “M” button to switch to CCT mode. Short press the settings selection button until the color temperature flashes on the screen. Use the “+” / “-” buttons to adjust the color temperature.

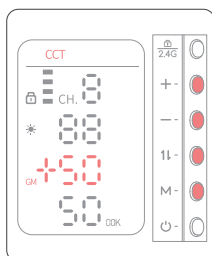


Tone compensation adjustment. Short press “M” to switch to CCT mode. Short press the settings selection button until “GM” flashes. Use the “+” or “-” buttons to adjust the value.

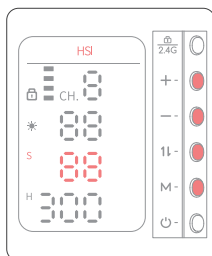


Saturation adjustment. Short press “M” to switch to HSI mode. Short press the settings selection button until the “S” value flashes on the screen. Press the “+” or “-” buttons to adjust it.

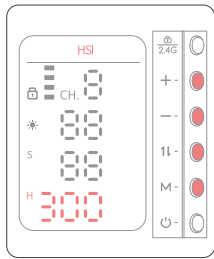

Hue adjustment (button). Short press “M” to switch to HSI mode, then short press the settings selection button until the “H” value flashes on the screen. Use the “+” or “-” buttons to adjust it.

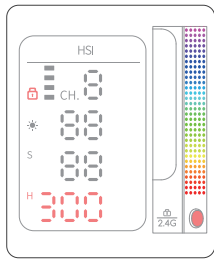



Hue adjustment (RGB bar). In any mode, short press the 2.4G/Bluetooth button and the lock icon disappears, then slide your finger along the RGB bar to adjust the value. Short press the button again until the lock icon displays; the bar is now locked.

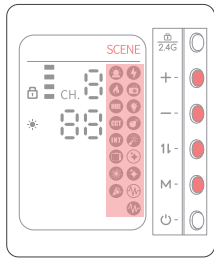

Scene. Short press “M” to switch to SCENE mode, then short press the settings selection button until the scene flashes on the screen. Use the “+” or “-” button to explore the different scenes.

Scene modes


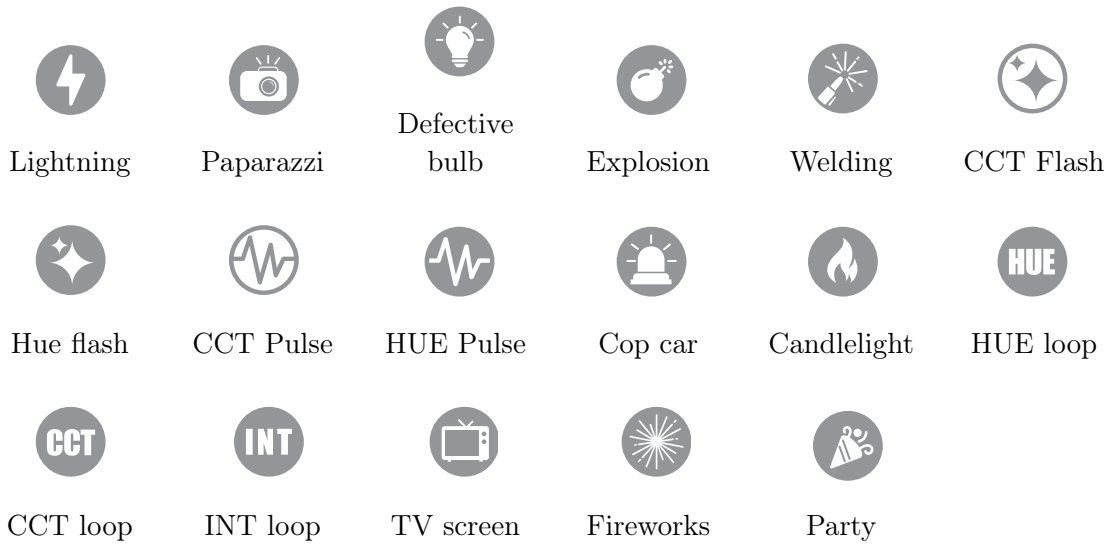


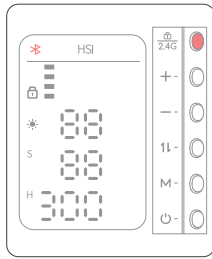

Bluetooth mode. Long press the 2.4G button for 1.5 seconds until the Bluetooth icon flashes on the display, which indicates that the device has entered Bluetooth mode. You can now connect the device through the “NEEWER” app on your smartphone. For further guidance, please scan the QR code “APP Guide Page” on the card provided.

* Please reset the Bluetooth function before connecting to the app. Long-press the “M” button for 5 s to reset.

2.4G mode

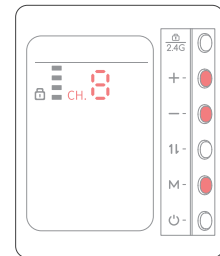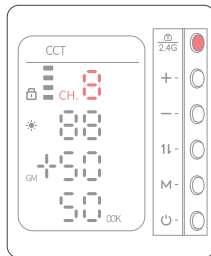

1. Long press the 2.4G button until “CH.” is displayed to switch to 2.4G mode. Short press the “M” button to switch to channel adjustment. Use the “+” or “-” buttons to select a channel from CH.0 to CH.9.
2. In 2.4G mode, you can set multiple LED lights to the same channel to control the lights at the same time. For example, by setting the channel of each light to CH8, when one of the LED lights’ settings are changed, the other lights will also change synchronously.

6. Safety Notes

1. Please do not drop the product, to prevent damage to the light or its components which could result from a strong impact.
2. Please refrain from looking directly into the light, which may result in eyesight damage.
3. Please do not place the product in an environment containing flammable or volatile substances.
4. Please do not use the product in the rain or in a humid environment.
5. Turn off at the power source when not in use.
6. When not in use, please keep the product in a well-ventilated, dry place away from heat.


7. Product Specifications

Product model	RGB1
Product size	250 × 39 × 39 (mm)
Number of light beads	150PCS
Power input	USB 5V/2A
Battery capacity	3.7V, 6400mAh
Battery life	90 min
Maximum power	10W
CRI	98+
Maximum illuminance	800lux@0.5m
Brightness range	0%–100%
Color temperature range	3200K–5600K
Tone range	0–360
Saturation range	0–100
Scene mode	17 scene modes
Number of channels	CH.0–CH.9

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

NEEWER

RGB1 Lichtstab

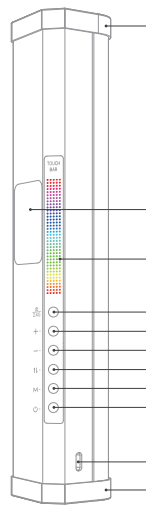


Bedienungsanleitung

1. Produktbeschreibung


Vielen Dank für den Kauf des NEEWER® RGB1 Lichtstabs!

Der RGB1 Lichtstab von NEEWER ist eine kleine, leichte Stablampe mit CCT-Zweifarbtemperatur sowie den Spezialeffektmodi HSI und SCENE für eine farbenfrohe Lichtstimmung. Die Leuchte eignet sich für vielfältige Anwendungen, sowohl für Einsteiger in der Foto- und Videografie als auch für erfahrene Fotografen, die ihr Lichtsetup erweitern möchten.

2. Lieferumfang

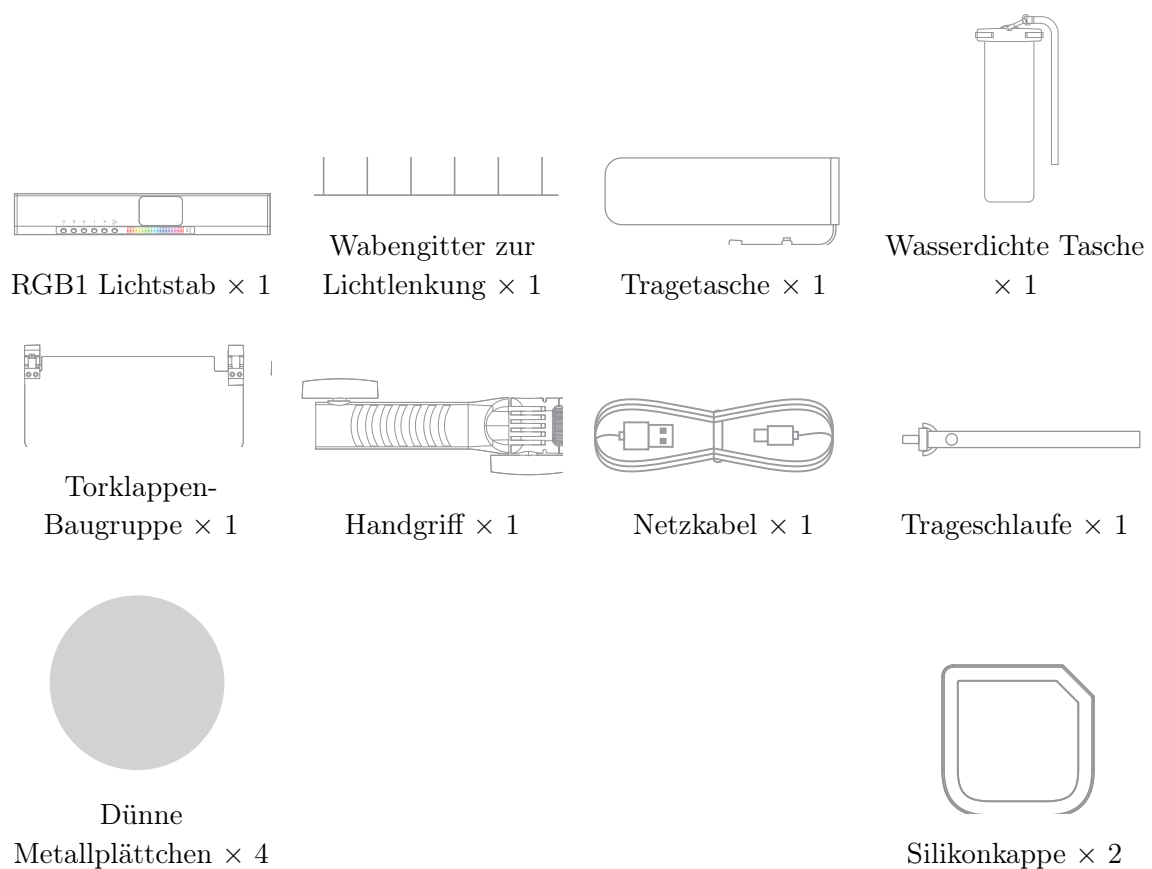


3. Produktübersicht

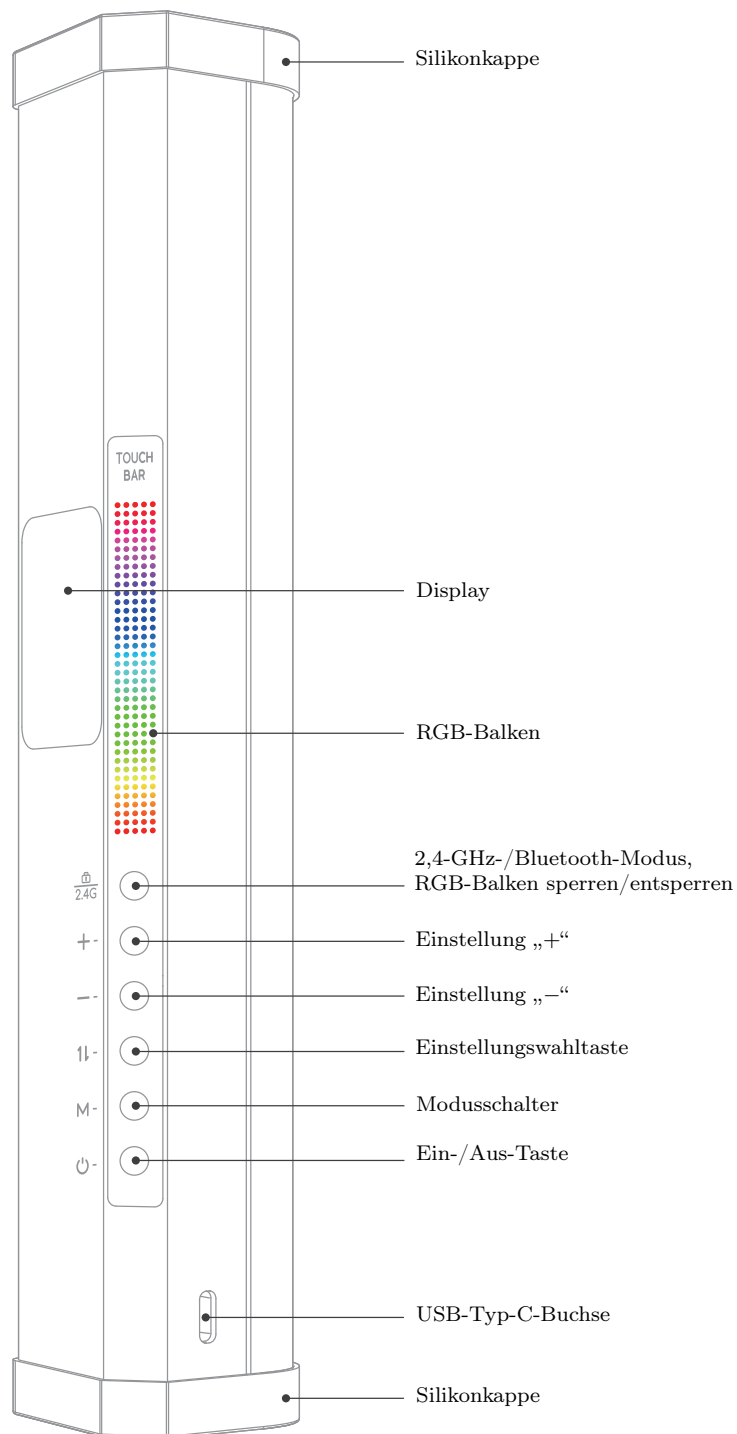


* Halten Sie die Taste „M“ 5 Sekunden gedrückt, um die Bluetooth-Funktion zurückzusetzen.

4. Montageanleitung

4.1. Trageschlaufe verwenden

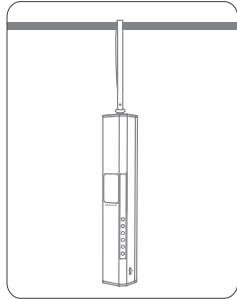


① Schrauben Sie das Verbindungsstück der Trageschlaufe in die 1/4-Zoll-Gewindebohrung oben am Lichtstab, um ihn an der Querstange eines Stativs aufzuhängen.

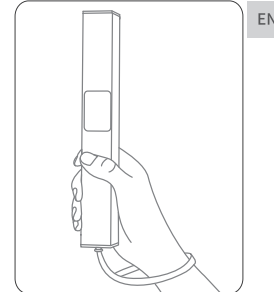


② Schrauben Sie das Verbindungsstück der Trageschlaufe in die 1/4-Zoll-Gewindebohrung an der Unterseite des Lichtstabs, um ihn beim Einsatz aus der Hand am Handgelenk zu sichern.

4.2. Wabengitter einsetzen


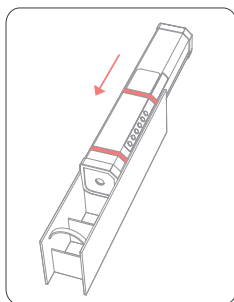


Schieben Sie den Lichtstab in das Wabengitter und sichern Sie ihn mit den Gummibändern.

4.3. Torklappen montieren

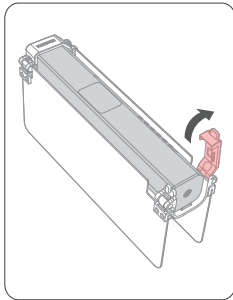


① Lösen Sie die Verriegelung an den Torklappen, damit Sie den Lichtstab in den Rahmen einsetzen können.

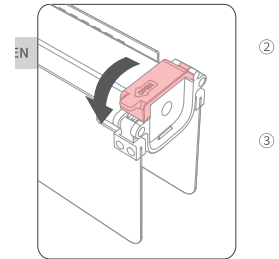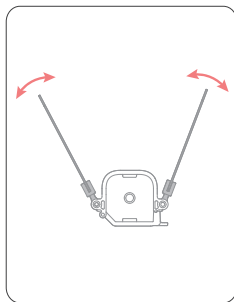


② Schließen Sie die Verriegelung, damit der Lichtstab sicher sitzt. ③ Möchten Sie die Torklappen abnehmen, lösen Sie einfach die Verriegelung.

Der Winkel der Torklappen lässt sich je nach gewünschter Lichtlenkung oder -bündelung einstellen.

4.4. Handgriff montieren

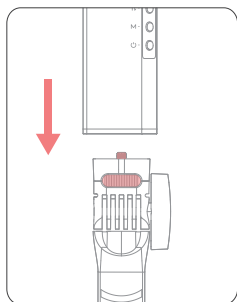


① Befestigen Sie den Handgriff über die 1/4-Zoll-Gewindebohrung am Fuß an der Unterseite des Lichtstabs und ziehen Sie den Knopf fest.

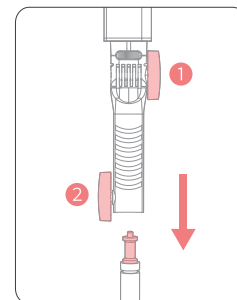


② Handgriff und daran befestigte Leuchte können nun am Lichtstativ montiert und mit dem Feststellknopf gesichert werden. Mit dem Knopf ③ stellen Sie den Winkel ein.

4.5. Befestigung an anderen Gegenständen

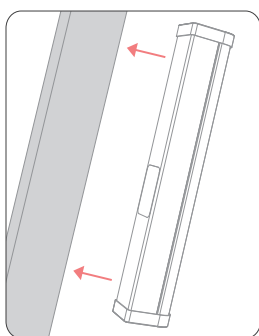

① Dank des integrierten Magneten lässt sich die Leuchte direkt an jeder Metalloberfläche befestigen.

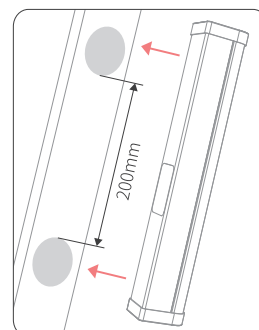


② Kleben Sie das mitgelieferte Metallplättchen mit einem Klebstoff auf einen nichtmetallischen Gegenstand und befestigen Sie die Leuchte dann über den Magneten.

* Die integrierten Magnete befinden sich an beiden Enden des Lichtstabs. Der Abstand zwischen den Metallplättchen muss dem Abstand zwischen den Magneten

entsprechen (ca. 20 cm).


* Die Silikonkappe sollte am Ende des Lichtstabs verwendet werden, um Kratzer zu vermeiden.

5. Gebrauchsanweisung

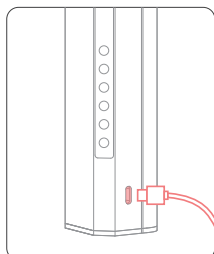


Aufladen. Schließen Sie das USB-Netzkabel an ein 5-V/2-A-Netzteil an, um den Lichtstab mit Strom zu versorgen.


* Der USB-Anschluss kann mit Geräten wie Ladegeräten, Powerbanks und Computeranschlüssen verbunden werden.

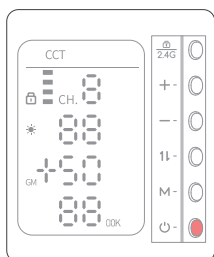

Ein- und Ausschalten. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um den Lichtstab ein- oder auszuschalten. Nach dem Einschalten leuchtet das Display auf.

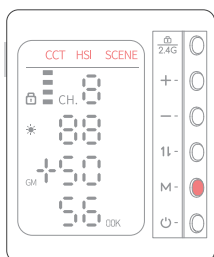


Modustaste. Drücken Sie im Bluetooth-Modus kurz die Taste „M“, um zwischen den Modi CCT, HSI und SCENE zu wechseln. Im 2,4-GHz-Modus wechseln Sie mit einem kurzen Druck auf „M“ zwischen CCT, HSI, SCENE und der Kanaleinstellung.

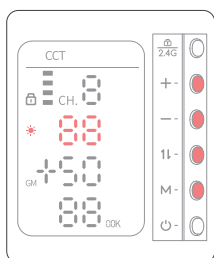


Helligkeitseinstellung. Drücken Sie kurz die Taste „M“, um in einen beliebigen Modus zu wechseln, und stellen Sie dann mit kurzem oder langem Druck auf „+“ / „-“ die Helligkeit des Lichtstabs ein.


Drücken Sie kurz die Taste „M“, um in einen beliebigen Modus zu wechseln, und drücken Sie dann kurz die Einstellungswahltaste, bis das Helligkeitssymbol im Display blinkt. Stellen Sie die Helligkeit mit kurzem oder langem Druck auf die Tasten „+“ / „-“ ein.

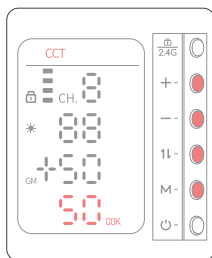


Farbtemperatureinstellung. Drücken Sie kurz die Taste „M“, um in den CCT-Modus zu wechseln. Drücken Sie kurz die Einstellungswahltaste, bis die Farbtemperatur im Display blinkt. Stellen Sie die Farbtemperatur mit den Tasten „+“ / „-“ ein.

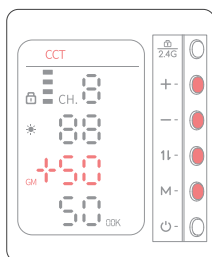


Farbtonkorrektur. Drücken Sie kurz „M“, um in den CCT-Modus zu wechseln. Drücken Sie kurz die Einstellungswahltaste, bis „GM“ blinkt. Stellen Sie den Wert mit den Tasten „+“ und „-“ ein.

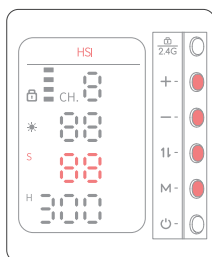


Sättigungseinstellung. Drücken Sie kurz „M“, um in den HSI-Modus zu wechseln. Drücken Sie kurz die Einstellungswahltaste, bis der Wert „S“ im Display blinkt. Stellen Sie ihn mit den Tasten „+“ und „-“ ein.

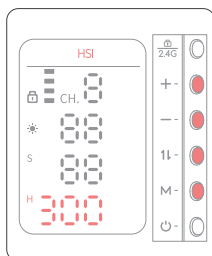

Farbtoneinstellung (Taste). Drücken Sie kurz „M“, um in den HSI-Modus zu wechseln, und dann kurz die Einstellungswahltaste, bis der Wert „H“ im Display blinkt. Stellen Sie ihn mit den Tasten „+“ und „-“ ein.

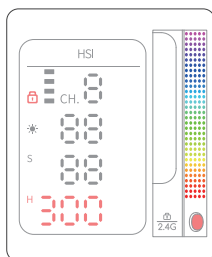


Farbtoneinstellung (RGB-Balken). Drücken Sie in jedem Modus kurz die 2,4-GHz-/Bluetooth-Taste, sodass das Schlosssymbol verschwindet, und streichen Sie dann mit dem Finger über den RGB-Balken, um den Wert einzustellen. Drücken Sie die Taste erneut kurz, bis das Schlosssymbol erscheint; der Balken ist nun gesperrt.

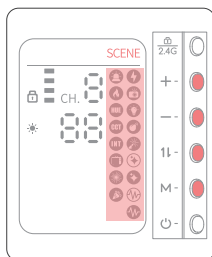

Szene. Drücken Sie kurz „M“, um in den SCENE-Modus zu wechseln, und dann kurz die Einstellungswahltaste, bis die Szene im Display blinkt. Mit den Tasten „+“ und „-“ durchlaufen Sie die verschiedenen Szenen.



Szenenmodi

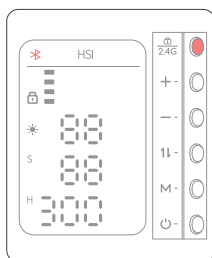

Bluetooth-Modus. Halten Sie die 2,4-GHz-Taste 1,5 Sekunden gedrückt, bis das Bluetooth-Symbol im Display blinkt; das Gerät befindet sich dann im Bluetooth-Modus. Sie können das Gerät nun über die App „NEEWER“ auf Ihrem Smartphone verbinden. Weitere Hinweise erhalten Sie, indem Sie den QR-Code „APP Guide Page“ auf der beiliegenden Karte scannen.

* Setzen Sie die Bluetooth-Funktion zurück, bevor Sie sich mit der App verbinden. Halten Sie dazu die Taste „M“ 5s gedrückt.

2,4-G-Modus

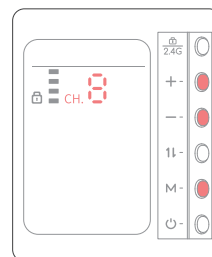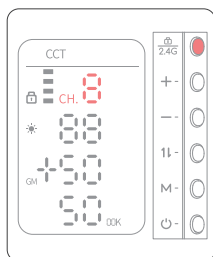

1. Halten Sie die 2,4-GHz-Taste gedrückt, bis „CH.“ angezeigt wird, um in den 2,4-GHz-Modus zu wechseln. Drücken Sie kurz die Taste „M“, um zur Kanaleinstellung zu wechseln. Wählen Sie mit den Tasten „+“ und „-“ einen Kanal von CH.0 bis CH.9.

2. Im 2,4-GHz-Modus können Sie mehrere LED-Leuchten auf denselben Kanal einstellen und gleichzeitig steuern. Stellen Sie beispielsweise jede Leuchte auf CH8: Ändern Sie dann die Einstellungen einer Leuchte, ändern sich die übrigen Leuchten synchron mit.

6. Sicherheitshinweise

1. Lassen Sie das Produkt nicht fallen, um Schäden an der Leuchte oder ihren Bauteilen durch starke Stöße zu vermeiden.
2. Vermeiden Sie es, direkt in das Licht zu blicken, da dies zu Augenschäden führen kann.
3. Stellen Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit brennbaren oder flüchtigen Stoffen auf.
4. Verwenden Sie das Produkt nicht im Regen oder in feuchter Umgebung.
5. Trennen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch von der Stromquelle.
6. Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem gut belüfteten, trockenen Ort fern von Hitze auf.


7. Technische Daten

Produktmodell	RGB1
Produktabmessungen	250 × 39 × 39 (mm)
Anzahl der Leuchtdioden	150PCS
Stromversorgung	USB 5V/2A
Akkukapazität	3.7V, 6400mAh
Akkulaufzeit	90 Min.
Maximale Leistung	10W
CRI	98+
Maximale Beleuchtungsstärke	800lux@0.5m
Helligkeitsbereich	0%–100%
Farbtemperaturbereich	3200K–5600K
Farbtonbereich	0–360
Sättigungsbereich	0–100
Szenenmodus	17 Szenenmodi
Anzahl der Kanäle	CH.0–CH.9

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu

NEEWER

Světelná tyč RGB1

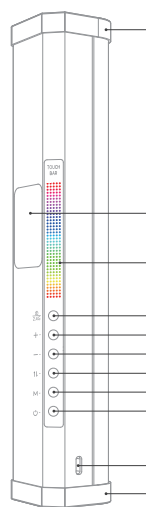

Uživatelská příručka

1. Přehled produktu

Děkujeme za zakoupení světelné tyče NEEWER® RGB1!

Světelná tyč RGB1 od NEEWER je malé, lehké tyčové svítidlo s dvojí teplotou barev CCT a režimy speciálních efektů HSI a SCENE pro vytvoření barevné světelné atmosféry. Svítidlo je ideální pro nejrůznější použití, jak pro začínající fotografy a kameramany, tak pro zkušené fotografy, kteří chtějí rozšířit své světelné vybavení.

2. Obsah balení



Světelná tyč RGB1
× 1



Voštinová mřížka
pro usměrnění
světla × 1




Přepačnická taška × 1




Vodotěsný obal × 1



Sestava klapek × 1



Rukojeť × 1



Napájecí kabel × 1



Poutko × 1




Tenké kovové plíšky
× 4



Silikonová krytka ×
2


3. Popis produktu

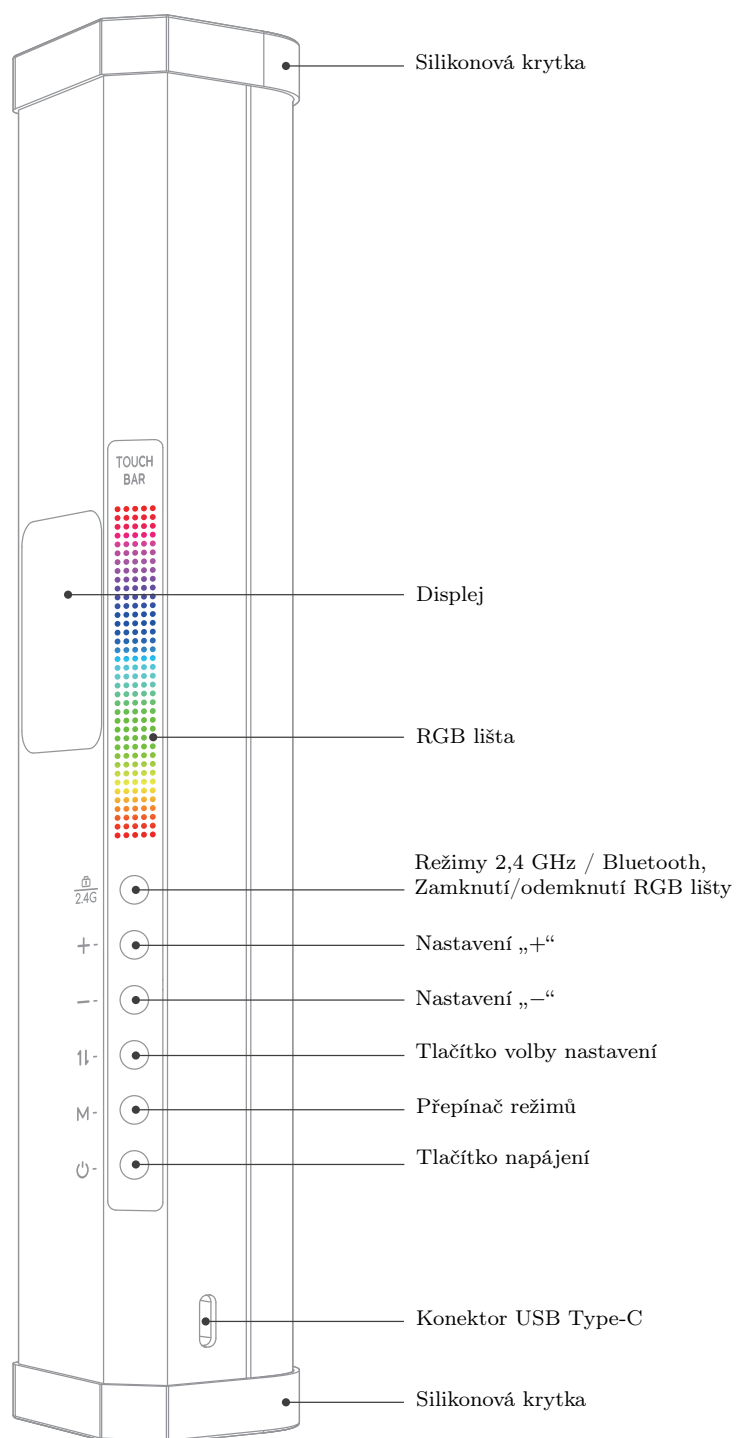


* Podržení tlačítka „M“ po dobu 5 sekund resetujete funkci Bluetooth.

4. Pokyny k montáži

4.1. Použití poutka

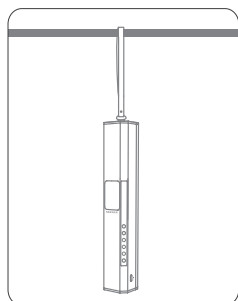


① Našroubujte spojovací díl poutka do 1/4" závitového otvoru na horní straně světelné tyče a zavěste ji na příčník stativu.

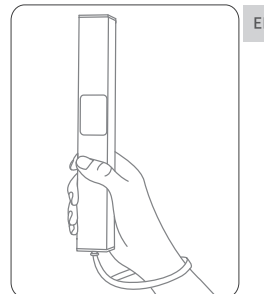


② Našroubujte spojovací díl poutka do 1/4" závitového otvoru na spodní straně světelné tyče a zajistěte si ji při ručním použití na zápěstí.

4.2. Instalace voštinové mřížky

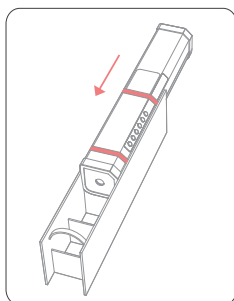


Zasuňte světelnou tyč do voštinové mřížky a zajistěte ji pomocí gumových pásků.


4.3. Instalace klapek

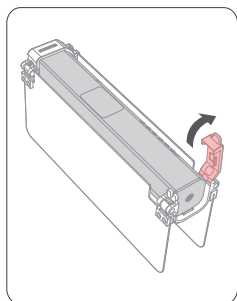

① Uvolněte západku na klapkách, abyste mohli světelnou tyč vložit do rámu.

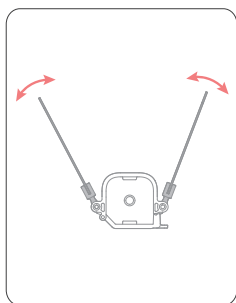


Úhel klapek lze nastavit podle toho, jak chcete světlo nasměrovat nebo soustředit.

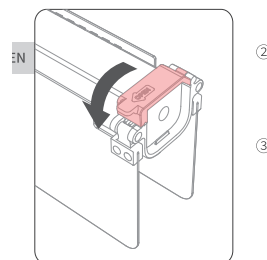


② Zajistěte západku, aby světelná tyč pevně držela. ③ Chcete-li klapky sejmout, stačí západku uvolnit.

4.4. Instalace rukojeti

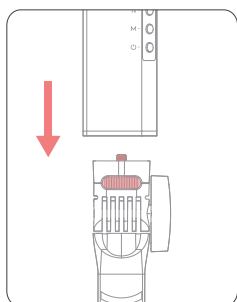


① Připevněte rukojeť ke spodní straně světelné tyče pomocí 1/4" závitového otvoru v její patce a utáhněte knoflík.

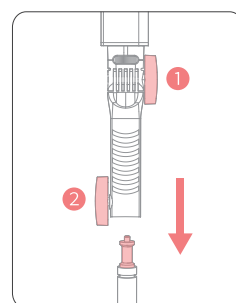


② Rukojeť s připevněným svítidlem lze nyní namontovat na světelný stativ a zajistit utahovacím knoflíkem. Knoflíkem ③ nastavíte úhel.

4.5. Připevnění k jiným předmětům

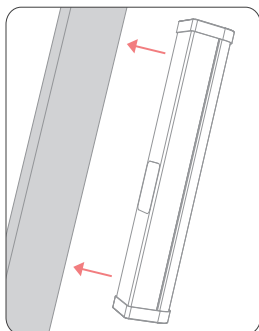

① Díky zabudovanému magnetu lze svítidlo připevnit přímo na jakýkoli kovový povrch.

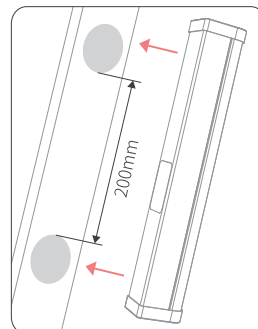


② Přilepte dodaný kovový plíšek lepidlem na nekovový předmět a poté připevněte svítidlo pomocí magnetu.

* Zabudované magnety jsou na obou koncích světelné tyče. Vzdálenost mezi kovovými plíškami musí odpovídat vzdálenosti mezi magnety (přibl. 20 cm).


* Na konec světelné tyče nasadte silikonovou krytku, zabráníte tak poškrábání.

5. Pokyny k použití

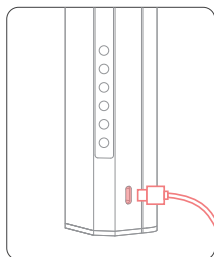


Nabíjení. Připojte USB napájecí kabel ke zdroji 5 V / 2 A a napájejte světelnou tyč.


* Konektor USB lze připojit k zařízením, jako jsou nabíječky, powerbanky a porty počítače.

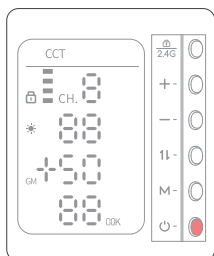

Zapnutí a vypnutí. Dlouhým stisknutím tlačítka napájení světelnou tyč zapnete nebo vypnete. Po zapnutí se rozsvítí displej.

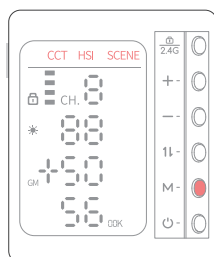


Tlačítko režimu. V režimu Bluetooth krátkým stisknutím tlačítka „M“ přepínáte mezi režimy CCT, HSI a SCENE. V režimu 2,4 GHz krátkým stisknutím tlačítka „M“ přepínáte mezi režimy CCT, HSI, SCENE a nastavením kanálu.

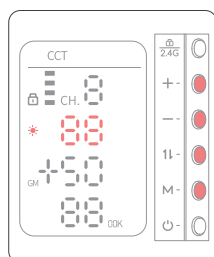


Nastavení jasu. Krátkým stisknutím tlačítka „M“ přepněte do libovolného režimu a poté krátkým nebo dlouhým stisknutím „+“ / „-“ nastavte jas světelné tyče.


Krátkým stisknutím tlačítka „M“ přepněte do libovolného režimu a poté krátce tiskněte tlačítko volby nastavení, dokud na displeji nezačne blikat ikona jasu. Jas nastavte krátkým nebo dlouhým stisknutím tlačítek „+“ / „-“.

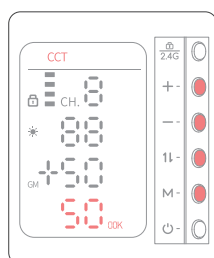


Nastavení teploty barev. Krátkým stisknutím tlačítka „M“ přepněte do režimu CCT. Krátce tiskněte tlačítko volby nastavení, dokud na displeji nezačne blikat teplota barev. Nastavte ji tlačítky „+“ / „-“.

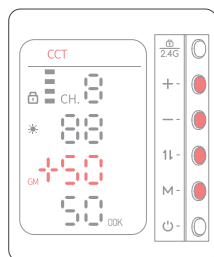


Nastavení korekce odstínu. Krátkým stisknutím „M“ přepněte do režimu CCT. Krátce tiskněte tlačítko volby nastavení, dokud nezačne blikat „GM“. Hodnotu nastavte tlačítky „+“ a „-“.

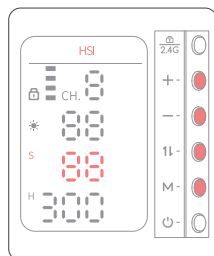


Nastavení sytosti. Krátkým stisknutím „M“ přepněte do režimu HSI. Krátce tiskněte tlačítko volby nastavení, dokud na displeji nezačne blikat hodnota „S“. Nastavte ji tlačítky „+“ a „-“.

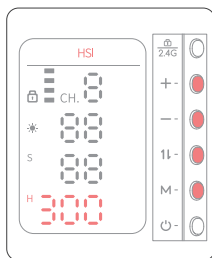

Nastavení odstínu (tlačítko). Krátkým stisknutím „M“ přepnete do režimu HSI a poté krátce stisknete tlačítko volby nastavení, dokud na displeji nezačne blikat hodnota „H“. Nastavte ji tlačítky „+“ a „-“.

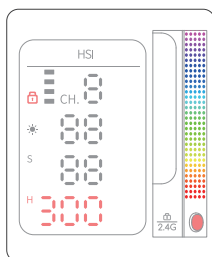

Nastavení odstínu (RGB lišta). V libovolném režimu krátce stiskněte tlačítko 2,4 GHz / Bluetooth, až zmizí ikona zámku, a poté přejeďte prstem po RGB liště a nastavte hodnotu. Dalším krátkým stisknutím tlačítka zobrazíte ikonu zámku; lišta je nyní uzamčena.

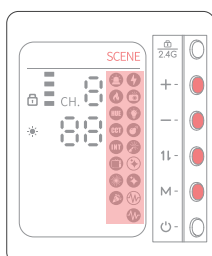

Scéna. Krátkým stisknutím „M“ přepnete do režimu SCENE a poté krátce stisknete tlačítko volby nastavení, dokud na displeji nezačne blikat scéna. Tlačítka „+“ a „-“ procházejte jednotlivé scény.

Režimy scén



Blesk



Paparazzi



Vadná
žárovka



Výbuch



Svařování



Záblesk CCT



Záblesk
odstínu



Pulz CCT



Pulz odstínu



Policejní
auto



Světlo svíčky



Smyčka
odstínu



Smyčka CCT



Smyčka INT




Televizní
obrazovka



Ohňostroj





Párty

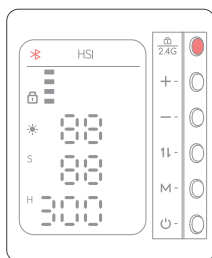

Režim Bluetooth. Podržte tlačítko 2,4 GHz po dobu 1,5 sekundy, dokud na displeji nezačne blikat ikona Bluetooth, což znamená, že zařízení přešlo do režimu Bluetooth. Nyní můžete zařízení připojit prostřednictvím aplikace „NEEWER“ ve smartphonu. Další pokyny získáte naskenováním QR kódu „APP Guide Page“ na přiložené kartě.

* Před připojením k aplikaci resetujte funkci Bluetooth. Podržte tlačítko „M“ po dobu 5 s.

Režim 2,4G

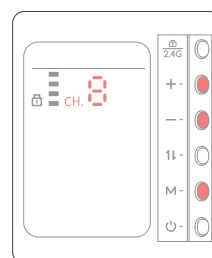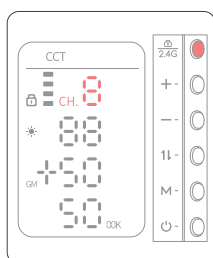

1. Podržením tlačítka 2,4 GHz, dokud se nezobrazí „CH.“, přepnete do režimu 2,4 GHz. Krátkým stisknutím tlačítka „M“ přejdete k nastavení kanálu. Tlačítka „+“ a „-“ zvolte kanál od CH.0 do CH.9.
2. V režimu 2,4 GHz můžete nastavit více LED svítidel na stejný kanál a ovládat je současně. Nastavíte-li například každé svítidlo na CH8, změna nastavení u jednoho svítidla se synchronně projeví i u ostatních.

6. Bezpečnostní pokyny

1. Neupusťte výrobek, předejete tak poškození svítidla nebo jeho součástí silným nárazem.
2. Vyhněte se pohledu přímo do světla, může dojít k poškození zraku.
3. Neumísťujte výrobek do prostředí s hořlavými nebo těkavými látkami.
4. Nepoužívejte výrobek v dešti ani ve vlhkém prostředí.
5. Když výrobek nepoužíváte, vypněte jej u zdroje napájení.
6. Když výrobek nepoužíváte, uchovávejte jej na dobře větraném, suchém místě mimo dosah tepla.


7. Technické údaje produktu

Model výrobku	RGB1
Rozměry výrobku	250 × 39 × 39 (mm)
Počet svítivých diod	150PCS
Napájení	USB 5V/2A
Kapacita baterie	3.7V, 6400mAh
Výdrž baterie	90 min
Maximální výkon	10W
CRI	98+
Maximální osvětlenost	800lux@0.5m
Rozsah jasu	0%–100%
Rozsah teploty barev	3200K–5600K
Rozsah odstínů	0–360
Rozsah sytosti	0–100
Režim scény	17 režimů scén
Počet kanálů	CH.0–CH.9

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

NEEWER

Svetelná tyč RGB1

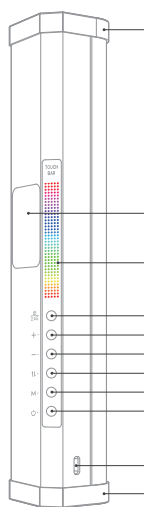


Používateľská príručka

1. Prehľad produktu


Ďakujeme za zakúpenie svetelnej tyče NEEWER® RGB1!

Svetelná tyč RGB1 od NEEWER je malé, ľahké tyčové svetidlo s dvojitou teplotou farieb CCT a režimami špeciálnych efektov HSI a SCENE na vytvorenie farebnej svetelnej atmosféry. Svetidlo je ideálne pre najrôznejšie použitie, tak pre začínajúcich fotografov a kameramanov, ako aj pre skúsených fotografov, ktorí chcú rozšíriť svoje svetelné vybavenie.

2. Obsah balenia

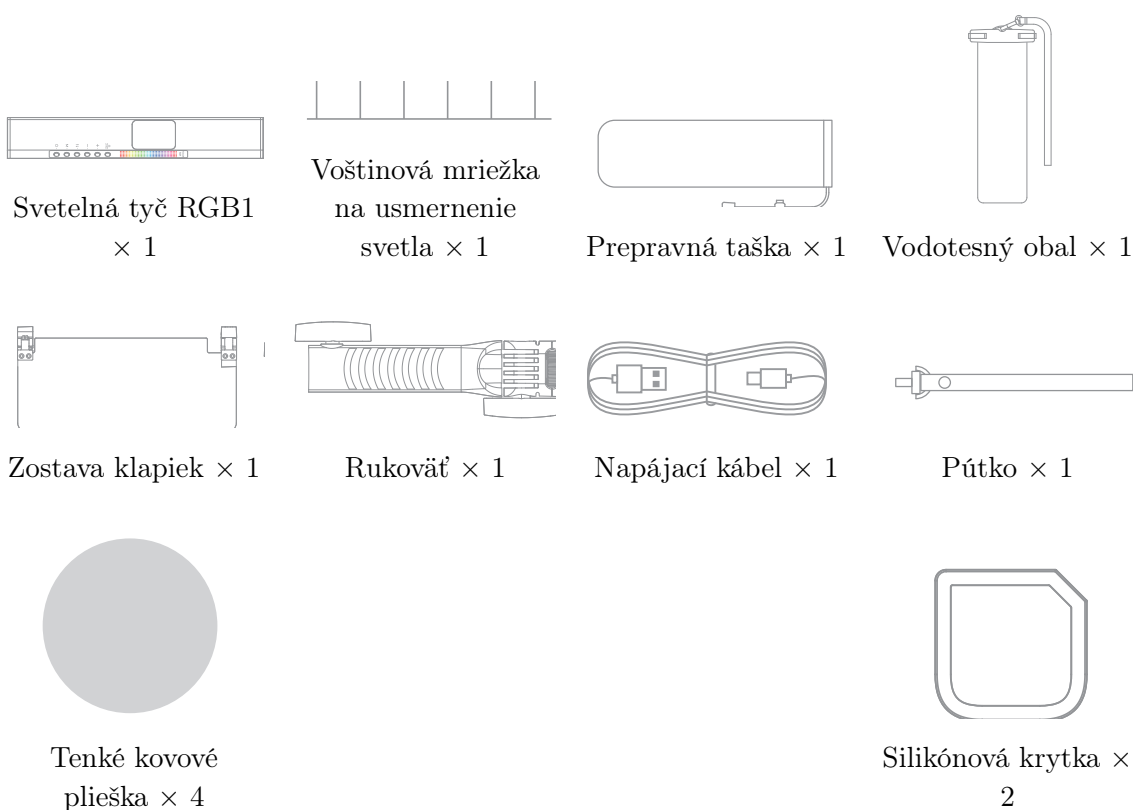


3. Popis produktu

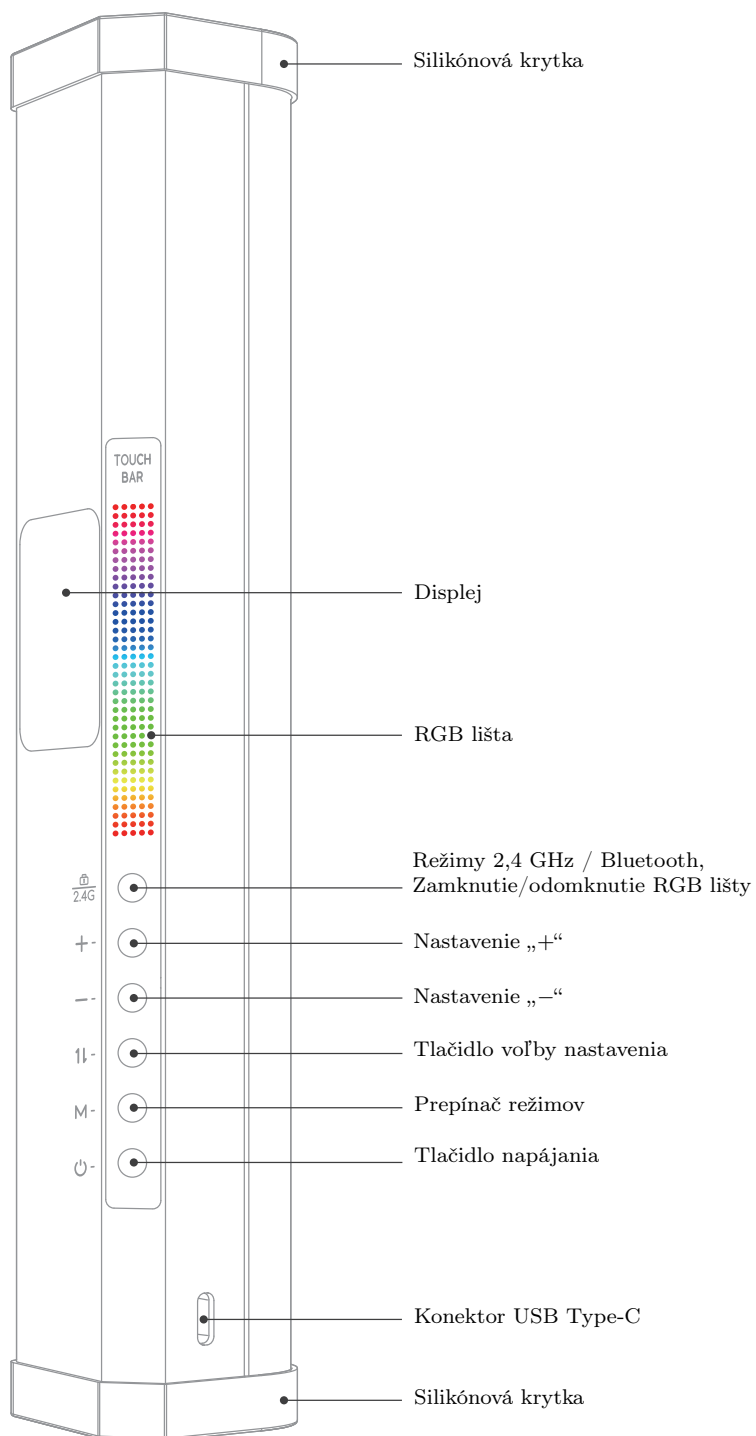


* Podržaním tlačidla „M“ na 5 sekúnd resetujete funkciu Bluetooth.

4. Pokyny na montáž

4.1. Použitie pútka

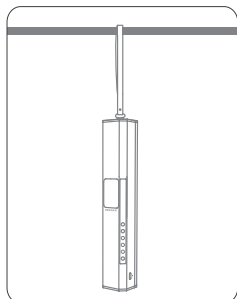


① Naskrutkujte spojovací diel pútka do 1/4" závitového otvoru na hornej strane svetelnej tyče a zavesťte ju na priečnik statívu.

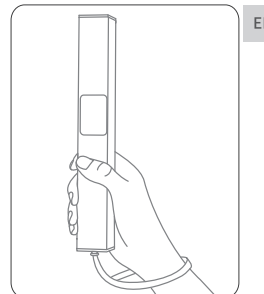


② Naskrutkujte spojovací diel pútka do 1/4" závitového otvoru na spodnej strane svetelnej tyče a zaistite si ju pri ručnom použití na zápästí.

4.2. Inštalácia voštinovej mriežky

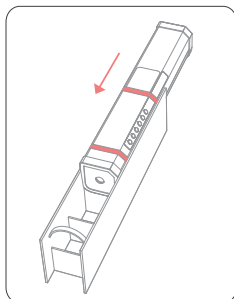


Zasuňte svetelnú tyč do voštinovej mriežky a zaistite ju pomocou gumových pásikov.


4.3. Inštalácia klapiek

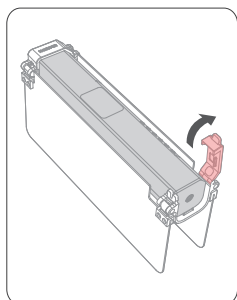

① Uvoľnite západku na klapkách, aby ste mohli svetelnú tyč vložiť do rámu.

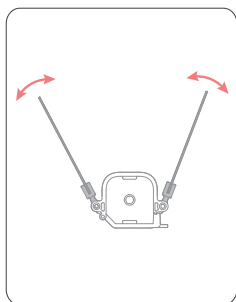


Uhol klapiek možno nastaviť podľa toho, ako chcete svetlo nasmerovať alebo sústrediť.

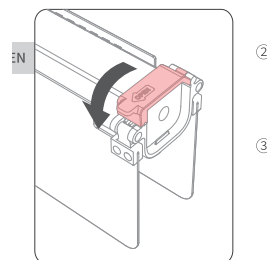


② Zaistíte západku, aby svetelná tyč pevne držala. ③ Ak chcete klapky zložiť, stačí západku uvoľniť.

4.4. Inštalácia rukoväte

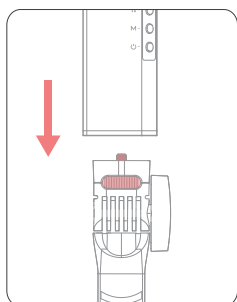


① Pripevnite rukoväť k spodnej strane svetelnej tyče pomocou 1/4" závitového otvoru v jej pätku a utiahnite gombík.

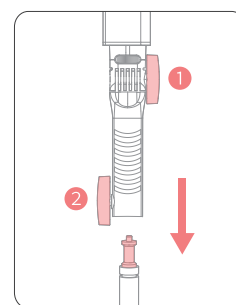


② Rukoväť s pripevneným svietidlom možno teraz namontovať na svetelný statív a zaistiť uťahovacím gombíkom. Gombíkom ③ nastavíte uhol.

4.5. Pripevnenie k iným predmetom

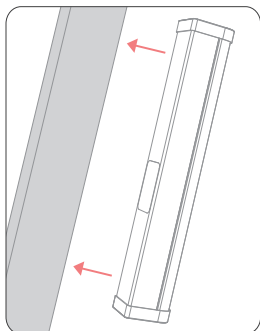

① Vďaka zabudovanému magnetu možno svietidlo pripevniť priamo na akýkoľvek kovový povrch.

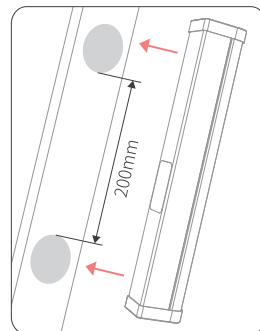


② Prilepte dodaný kovový plieško lepidlom na nekovový predmet a potom pripevnite svietidlo pomocou magnetu.

* Zabudované magnety sú na oboch koncoch svetelnej tyče. Vzdialenosť medzi kovovými plieškami musí zodpovedať vzdialenosti medzi magnetmi (pribl. 20 cm).


* Na koniec svetelnej tyče nasadíte silikónovú krytku, zabránite tak poškrabaniu.

5. Pokyny na použitie

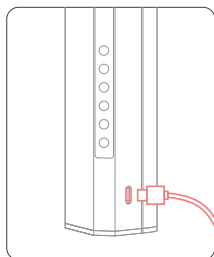


Nabíjanie. Pripojte USB napájací kábel k zdroju 5 V / 2 A a napájajte svetelnú tyč.


* Konektor USB možno pripojiť k zariadeniam, ako sú nabíjačky, powerbanky a porty počítača.

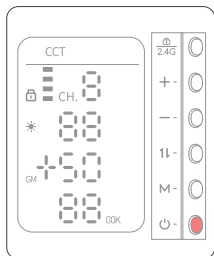

Zapnutie a vypnutie. Dlhým stlačením tlačidla napájania svetelnú tyč zapnete alebo vypnete. Po zapnutí sa rozsvieti displej.

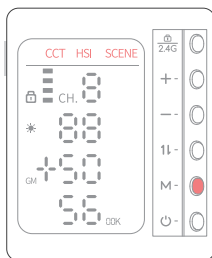


Tlačidlo režimu. V režime Bluetooth krátkym stlačením tlačidla „M“ prepínate medzi režimami CCT, HSI a SCENE. V režime 2,4 GHz krátkym stlačením tlačidla „M“ prepínate medzi režimami CCT, HSI, SCENE a nastavením kanála.

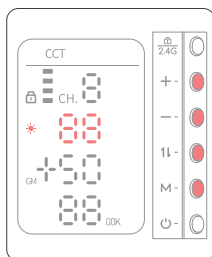


Nastavenie jasů. Krátkym stlačením tlačidla „M“ prepnete do ľubovoľného režimu a potom krátkym alebo dlhým stlačením „+“ / „-“ nastavte jas svetelnej tyče.


Krátkym stlačením tlačidla „M“ prepnete do ľubovoľného režimu a potom krátko stláčajte tlačidlo voľby nastavenia, kým na displeji nezačne blikat ikona jasů. Jas nastavte krátkym alebo dlhým stlačením tlačidiel „+“ / „-“.

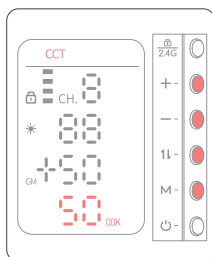


Nastavenie teploty farieb. Krátkym stlačením tlačidla „M“ prepnete do režimu CCT. Krátko stláčajte tlačidlo voľby nastavenia, kým na displeji nezačne blikat teplota farieb. Nastavte ju tlačidlami „+“ / „-“.

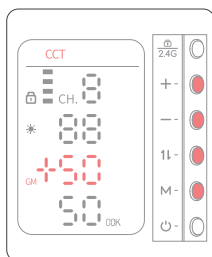


Nastavenie korekcie odtieňa. Krátkym stlačením „M“ prepnete do režimu CCT. Krátko stláčajte tlačidlo voľby nastavenia, kým nezačne blikat „GM“. Hodnotu nastavte tlačidlami „+“ a „-“.

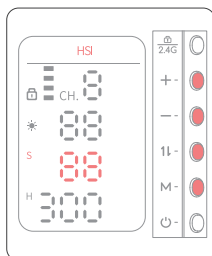


Nastavenie sýtosti. Krátkym stlačením „M“ prepnete do režimu HSI. Krátko stláčajte tlačidlo voľby nastavenia, kým na displeji nezačne blikat hodnota „S“. Nastavte ju tlačidlami „+“ a „-“.

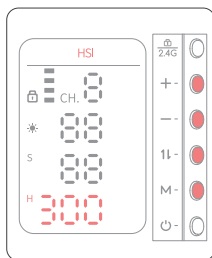

Nastavenie odtieňa (tlačidlo). Krátkym stlačením „M“ prepnite do režimu HSI a potom krátko stláčajte tlačidlo voľby nastavenia, kým na displeji nezačne blikať hodnota „H“. Nastavte ju tlačidlami „+“ a „-“.

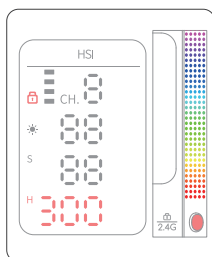

Nastavenie odtieňa (RGB lišta). V ľubovoľnom režime krátko stlačte tlačidlo 2,4 GHz / Bluetooth, až zmizne ikona zámku, a potom prejdite prstom po RGB lište a nastavte hodnotu. Ďalším krátkym stlačením tlačidla zobrazíte ikonu zámku; lišta je teraz uzamknutá.

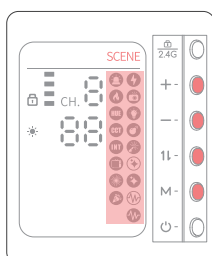

Scéna. Krátkym stlačením „M“ prepnite do režimu SCENE a potom krátko stláčajte tlačidlo voľby nastavenia, kým na displeji nezačne blikať scéna. Tlačidlami „+“ a „-“ prechádzajte jednotlivé scény.

Režimy scén



Blesk



Paparazzi



Chybná
žiarovka



Výbuch



Zváranie



Záblesk CCT



Záblesk
odtieňa



Pulz CCT



Pulz odtieňa



Policačné
auto



Svetlo
sviečky



Slučka
odtieňa



Slučka CCT



Slučka INT




Televízna
obrazovka



Ohňostroj





Párty

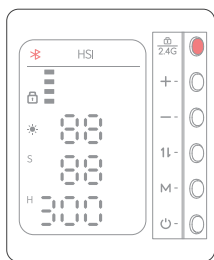

Režim Bluetooth. Podržte tlačidlo 2,4 GHz na 1,5 sekundy, kým na displeji nezačne blikáť ikona Bluetooth, čo znamená, že zariadenie prešlo do režimu Bluetooth. Teraz môžete zariadenie pripojiť prostredníctvom aplikácie „NEEWER“ v smartfóne. Ďalšie pokyny získate naskenovaním QR kódu „APP Guide Page“ na priloženej karte.

* Pred pripojením k aplikácii resetujte funkciu Bluetooth. Podržte tlačidlo „M“ na 5 s.

Režim 2,4G

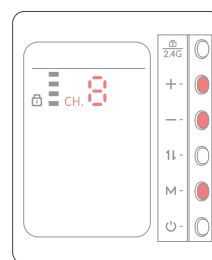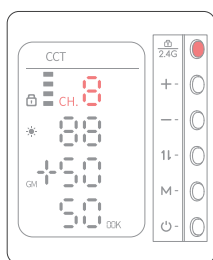

1. Podržaním tlačidla 2,4 GHz, kým sa nezobrazí „CH.“, prepnete do režimu 2,4 GHz. Krátkym stlačením tlačidla „M“ prejdete k nastaveniu kanála. Tlačidlami „+“ a „-“ zvolíte kanál od CH.0 do CH.9.
2. V režime 2,4 GHz môžete nastaviť viac LED svietidiel na rovnaký kanál a ovládať ich súčasne. Ak napríklad nastavíte každé svietidlo na CH8, zmena nastavenia jedného svietidla sa synchronne prejaví aj na ostatných.

6. Bezpečnostné pokyny

1. Nenechajte výrobok spadnúť, predídete tak poškodeniu svietidla alebo jeho súčastí silným nárazom.
2. Vyhnite sa pohľadu priamo do svetla, môže dôjsť k poškodeniu zraku.
3. Neumiestňujte výrobok do prostredia s horľavými alebo prchavými látkami.
4. Nepoužívajte výrobok v daždi ani vo vlhkom prostredí.
5. Keď výrobok nepoužívate, vypnite ho pri zdroji napájania.
6. Keď výrobok nepoužívate, uchovávajte ho na dobre vetranom, suchom mieste mimo dosahu tepla.


7. Technické údaje produktu

Model výrobku	RGB1
Rozmery výrobku	250 × 39 × 39 (mm)
Počet svietivých diód	150PCS
Napájanie	USB 5V/2A
Kapacita batérie	3.7V, 6400mAh
Výdrž batérie	90 min
Maximálny výkon	10W
CRI	98+
Maximálna osvetlenosť	800lux@0.5m
Rozsah jasu	0%–100%
Rozsah teploty farieb	3200K–5600K
Rozsah odtieňov	0–360
Rozsah sýtosti	0–100
Režim scény	17 režimov scén
Počet kanálov	CH.0–CH.9

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

NEEWER

Lampa tubowa RGB1

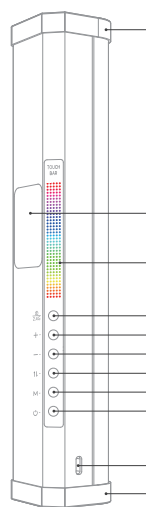


Instrukcja obsługi

1. Opis produktu


Dziękujemy za zakup lampy tubowej NEEWER® RGB1!

Lampa tubowa RGB1 firmy NEEWER to mała, lekka lampa w kształcie belki z dwubarwną temperaturą CCT oraz trybami efektów specjalnych HSI i SCENE, pozwalająca stworzyć barwną scenerię świetlną. Lampa sprawdza się w wielu zastosowaniach, zarówno dla początkujących fotografów i operatorów, jak i dla doświadczonych fotografów chcących rozbudować swój zestaw oświetleniowy.

2. Zawartość opakowania

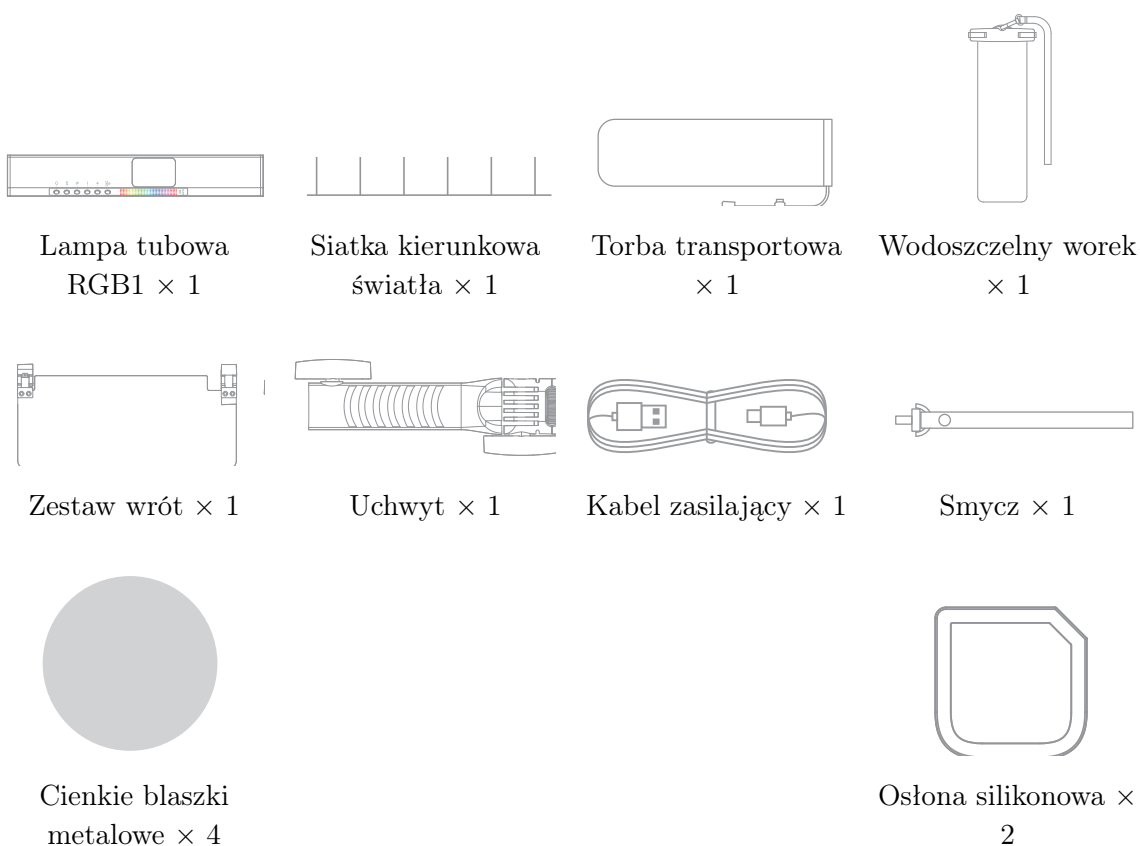


3. Opis produktu

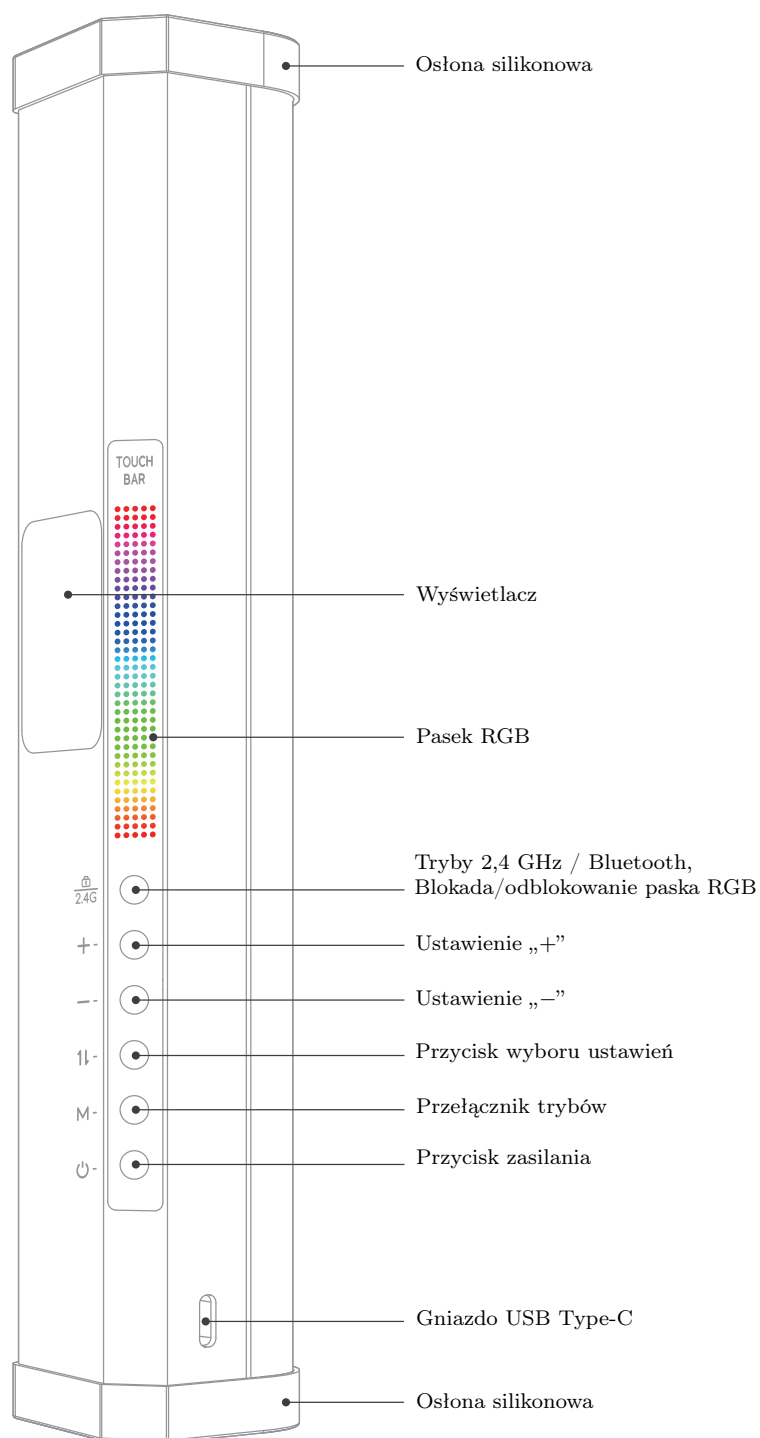


* Przytrzymaj przycisk „M” przez 5 sekund, aby zresetować funkcję Bluetooth.

4. Instrukcje montażu

4.1. Korzystanie ze smyczy

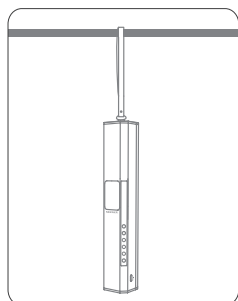


① Wkręć element łączący smyczy w gwintowany otwór 1/4" na górze lampy tubowej, aby zawiesić ją na poprzeczce statywu.

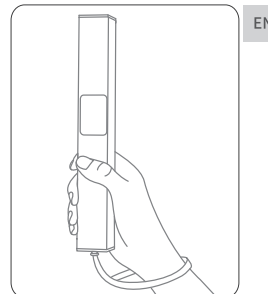


② Wkręć element łączący smyczy w gwintowany otwór 1/4" na spodzie lampy tubowej, aby zabezpieczyć ją na nadgarstku podczas pracy z ręki.

4.2. Montaż siatki kierunkowej


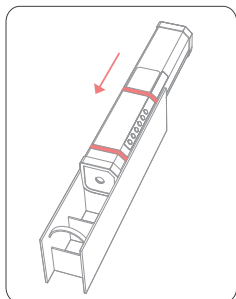


Wsuń lampę tubową w siatkę kierunkową i zabezpiecz ją gumowymi taśmami.

4.3. Montaż wrót

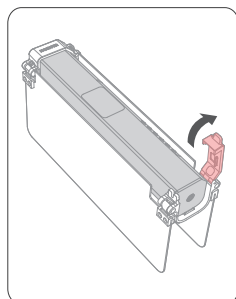


- ① Zwolnij zatrzask wrót, aby móc włożyć lampę tubową w ramę.

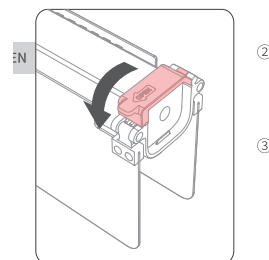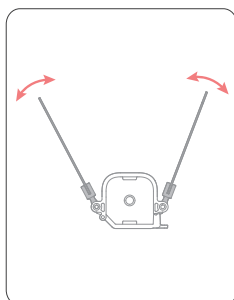


- ② Zamknij zatrzask, aby lampa tubowa była pewnie zamocowana. ③ Aby zdjąć wrota, wystarczy zwolnić zatrzask.

Kąt wrót można ustawić w zależności od tego, jak chcesz skierować lub skupić światło.

4.4. Montaż uchwyty

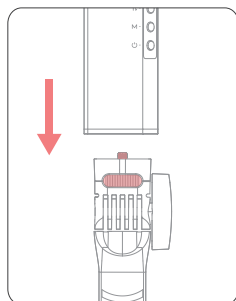


① Przymocuj uchwyt do spodu lampy tubowej za pomocą gwintowanego otworu 1/4" w jej podstawie i dokręć pokrętło.

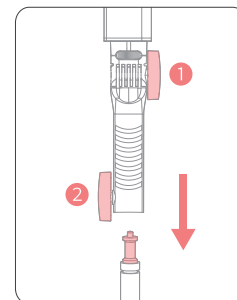


② Uchwyt wraz z zamocowaną lampą można teraz zamontować na statywie oświetleniowym i zabezpieczyć pokrętłem dokręcającym. Pokrętłem ③ ustaw kąt.

4.5. Mocowanie do innych przedmiotów

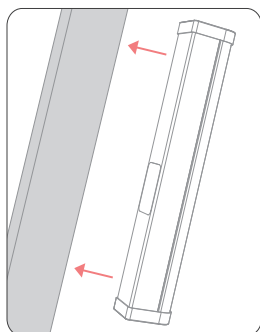

① Dzięki wbudowanemu magnesowi lampę można przymocować bezpośrednio do dowolnej metalowej powierzchni.

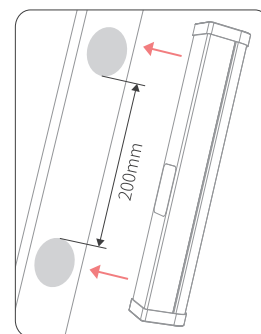


② Przyklej dołączoną blaszkę klejem do przedmiotu niemetalowego, a następnie przymocuj lampę za pomocą magnesu.

* Wbudowane magnesy znajdują się na obu końcach lampy tubowej. Odstęp między blaszkami musi odpowiadać odstępowi między magnesami (ok. 20 cm).

* Na końcu lampy tubowej należy stosować silikonową osłonę, aby uniknąć zaryso-


wań.

5. Instrukcja użytkowania

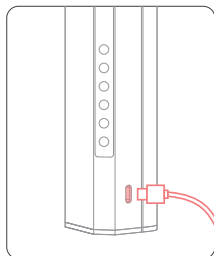


Ładowanie. Podłącz przewód USB do zasilacza 5 V / 2 A, aby zasilić lampę tubową.


* Złącze USB można podłączyć do urządzeń takich jak ładowarki, powerbanki i porty komputera.

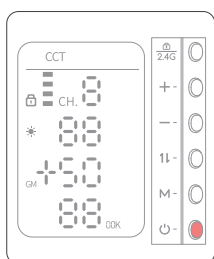

Włączanie i wyłączanie. Przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć lampę tubową. Po włączeniu wyświetlacz zaświeci się.

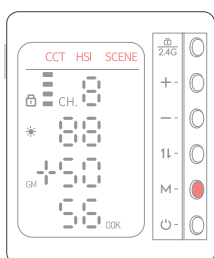


Przycisk trybu. W trybie Bluetooth krótkie naciśnięcie przycisku „M” przełącza między trybami CCT, HSI i SCENE. W trybie 2,4 GHz krótkie naciśnięcie przycisku „M” przełącza między trybami CCT, HSI, SCENE i ustawieniem kanału.

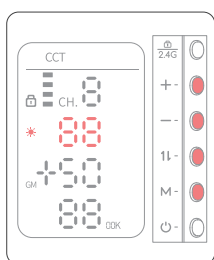


Regulacja jasności. Krótko naciśnij przycisk „M”, aby przejść do dowolnego trybu, a następnie krótkim lub długim naciśnięciem „+” / „-” ustaw jasność lampy tubowej.


Krótko naciśnij przycisk „M”, aby przejść do dowolnego trybu, a następnie krótko naciskaj przycisk wyboru ustawień, aż na ekranie zacznie migać ikona jasności. Jasność ustaw krótkim lub długim naciśnięciem przycisków „+” / „-”.

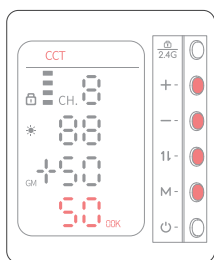


Regulacja temperatury barwowej. Krótko naciśnij przycisk „M”, aby przejść do trybu CCT. Krótko naciskaj przycisk wyboru ustawień, aż na ekranie zacznie migać temperatura barwowa. Ustaw ją przyciskami „+” / „-”.

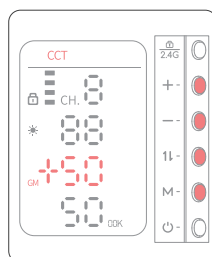


Regulacja korekcji odcienia. Krótko naciśnij „M”, aby przejść do trybu CCT. Krótko naciskaj przycisk wyboru ustawień, aż zacznie migać „GM”. Wartość ustaw przyciskami „+” i „-”.

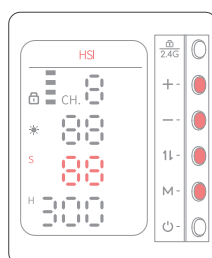


Regulacja nasycenia. Krótko naciśnij „M”, aby przejść do trybu HSI. Krótko naciskaj przycisk wyboru ustawień, aż na ekranie zacznie migać wartość „S”. Ustaw ją przyciskami „+” i „-”.

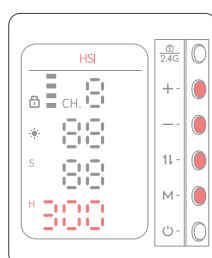

Regulacja odcienia (przycisk). Krótko naciśnij „M”, aby przejść do trybu HSI, a następnie krótko naciskaj przycisk wyboru ustawień, aż na ekranie zacznie migać wartość „H”. Ustaw ją przyciskami „+” i „-”.

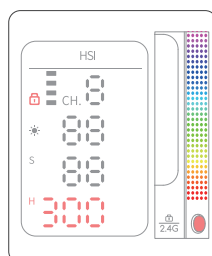


Regulacja odcienia (pasek RGB). W dowolnym trybie krótko naciśnij przycisk 2,4 GHz / Bluetooth, aż zniknie ikona blokady, a następnie przesunij palcem po pasku RGB, aby ustawić wartość. Ponownie krótko naciśnij przycisk, aż pojawi się ikona blokady; pasek jest teraz zablokowany.

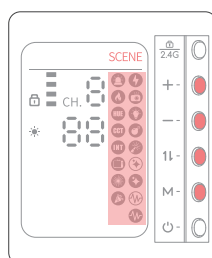

Scena. Krótko naciśnij „M”, aby przejść do trybu SCENE, a następnie krótko naciskaj przycisk wyboru ustawień, aż na ekranie zacznie migać scena. Przyciskami „+” i „-” przeglądaj poszczególne sceny.



Tryby scen

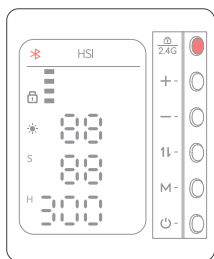

Tryb Bluetooth. Przytrzymaj przycisk 2,4 GHz przez 1,5 sekundy, aż na wyświetlaczu zacznie migać ikona Bluetooth, co oznacza, że urządzenie przeszło w tryb Bluetooth. Teraz możesz połączyć urządzenie za pomocą aplikacji „NEEWER” w smartfonie. Więcej wskazówek znajdziesz, skanując kod QR „APP Guide Page” na dołączonej karcie.

* Przed połączeniem z aplikacją zresetuj funkcję Bluetooth. Przytrzymaj przycisk „M” przez 5 s.

Tryb 2,4G

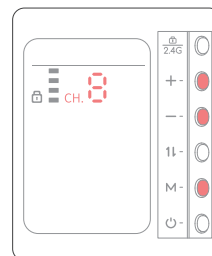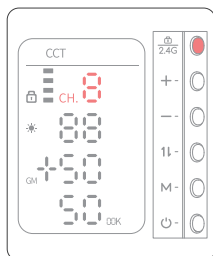

1. Przytrzymaj przycisk 2,4 GHz, aż pojawi się „CH.”, aby przejść do trybu 2,4 GHz. Krótco naciśnij przycisk „M”, aby przejść do regulacji kanału. Przyciskami „+” i „-” wybierz kanał od CH.0 do CH.9.

2. W trybie 2,4 GHz możesz ustawić wiele lamp LED na ten sam kanał i sterować nimi jednocześnie. Jeśli na przykład ustawisz każdą lampę na CH8, zmiana ustawień jednej lampy zostanie synchronicznie zastosowana w pozostałych.

6. Zasady bezpieczeństwa

1. Nie upuszczaj produktu, aby zapobiec uszkodzeniu lampy lub jej podzespołów wskutek silnego uderzenia.
2. Unikaj patrzenia bezpośrednio w światło, może to doprowadzić do uszkodzenia wzroku.
3. Nie umieszczaj produktu w otoczeniu substancji łatwopalnych lub lotnych.
4. Nie używaj produktu w deszczu ani w wilgotnym otoczeniu.
5. Gdy urządzenie nie jest używane, odłącz je od źródła zasilania.
6. Gdy produkt nie jest używany, przechowuj go w dobrze wentylowanym, suchym miejscu z dala od ciepła.


7. Dane techniczne produktu

Model produktu	RGB1
Wymiary produktu	250 × 39 × 39 (mm)
Liczba diod świecących	150PCS
Zasilanie	USB 5V/2A
Pojemność akumulatora	3.7V, 6400mAh
Czas pracy na akumulatorze	90 min
Moc maksymalna	10W
CRI	98+
Maksymalne natężenie oświetlenia	800lux@0.5m
Zakres jasności	0%–100%
Zakres temperatury barwowej	3200K–5600K
Zakres odcieni	0–360
Zakres nasycenia	0–100
Tryb scen	17 trybów scen
Liczba kanałów	CH.0–CH.9

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

NEEWER

RGB1 fénypálca

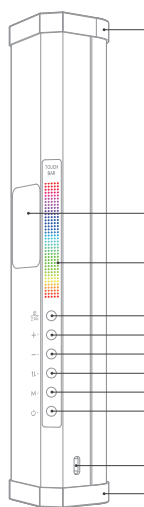


Felhasználói kézikönyv

1. Termékáttekintés


Köszönjük, hogy megvásárolta a NEEWER® RGB1 fénypálcát!

A NEEWER RGB1 fénypálcája kicsi, könnyű, rúd alakú lámpa CCT kétszínű színhőmérséklettel, valamint HSI és SCENE különleges effektmódokkal, színes fényhangulat létrehozásához. A lámpa sokféle felhasználásra alkalmas, mind a kezdő fotósok és videósok, mind a fénykészletüket bővíteni kívánó tapasztalt fotósok számára.

2. A csomag tartalma

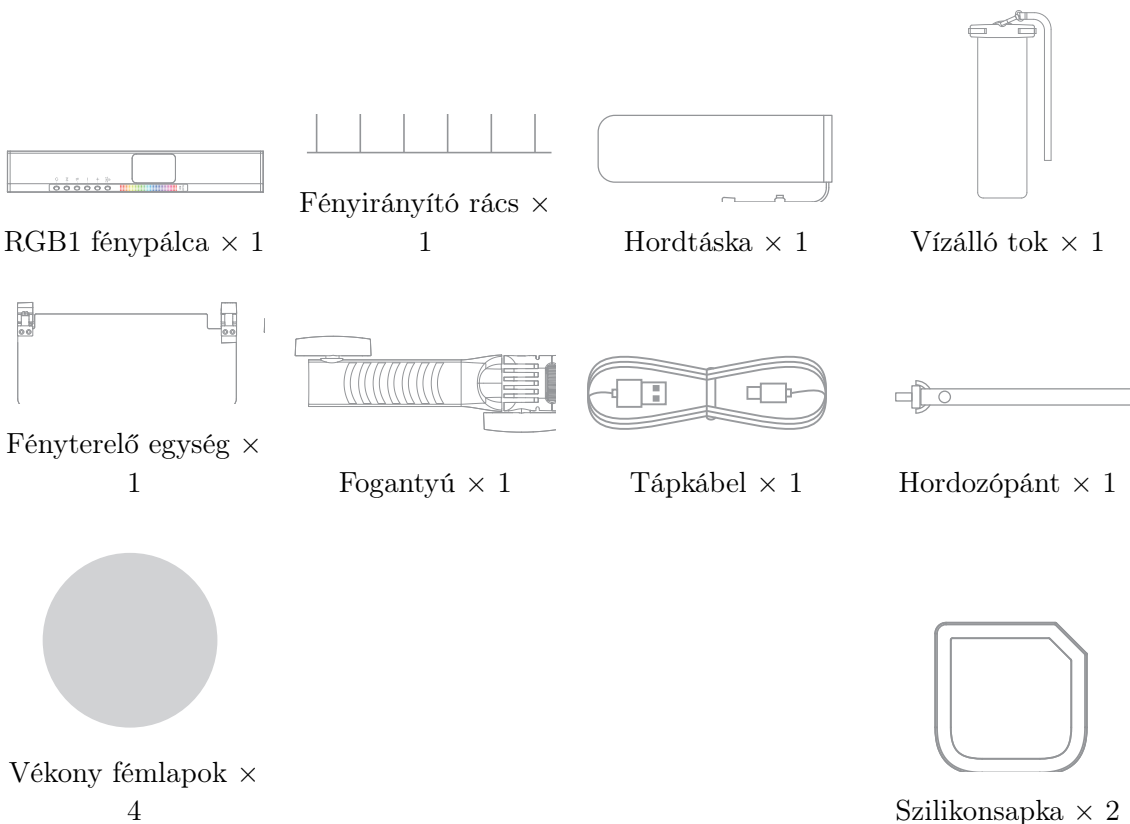


3. A termék bemutatása

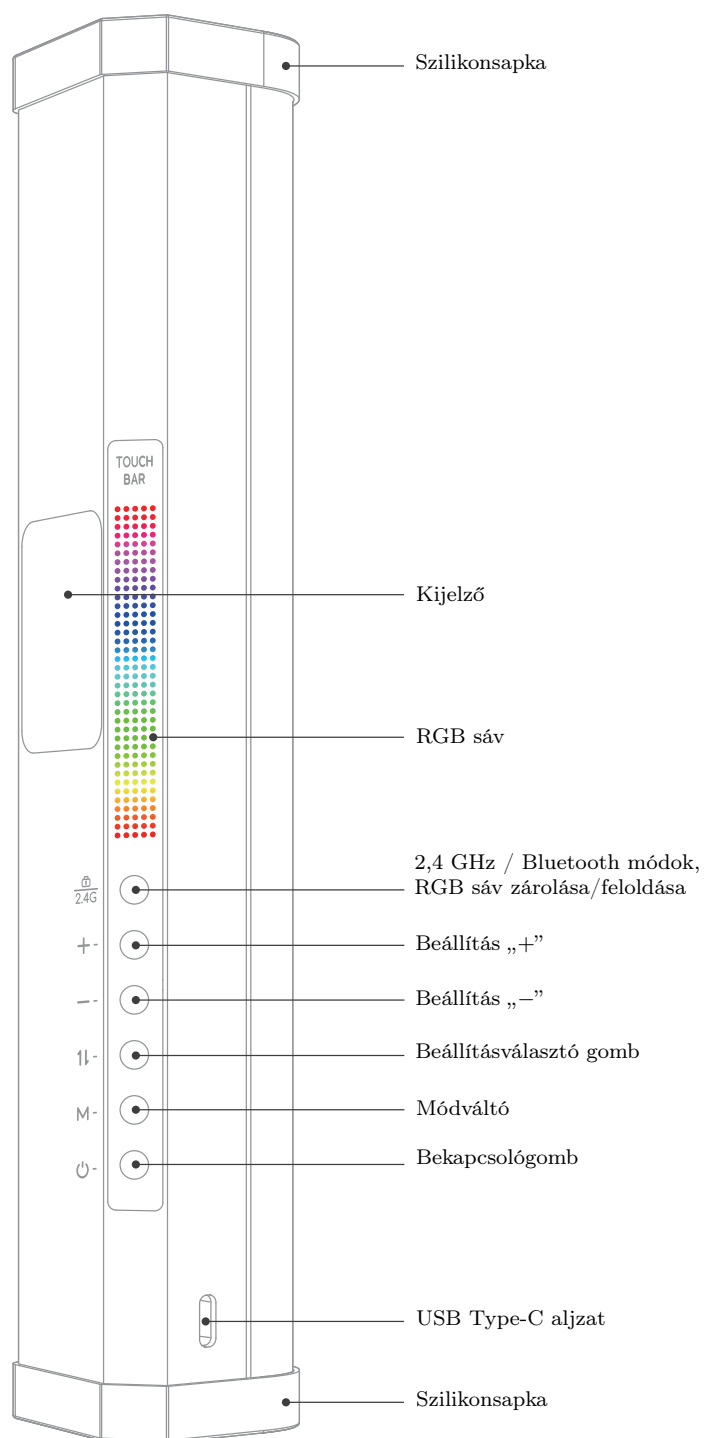


* Tartsa lenyomva az „M” gombot 5 másodpercig a Bluetooth funkció visszaállításhoz.

4. Szerelési útmutató

4.1. A hordozópánt használata

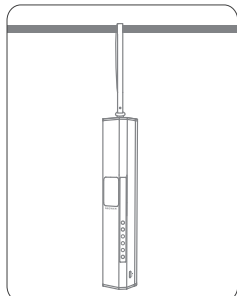


① Csavarja a hordozópánt csatlakozóelemét a fénypálca tetején lévő 1/4"-os menetes furatba, hogy az állvány kereszttrúdjára függeszthesse.

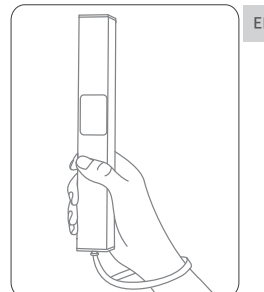


② Csavarja a hordozópánt csatlakozóelemét a fénypálca alján lévő 1/4"-os menetes furatba, hogy kézi használat közben a csuklójára rögzíthesse.

4.2. A fényirányító rács felszerelése

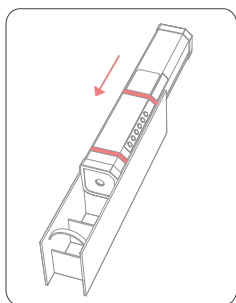


Csúsztassa a fénypálcát a fényirányító rácsba, és rögzítse a gumipántokkal.


4.3. A fényterelők felszerelése

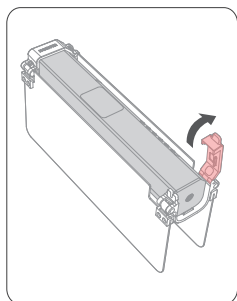

① Oldja ki a fényterelő reteszt, hogy a fénypálcát a keretbe helyezhesse.

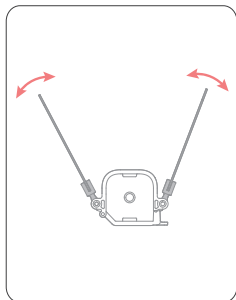


A fényterelők szöge annak megfelelően állítható, hogyan kívánja a fényt irányítani vagy összpontosítani.

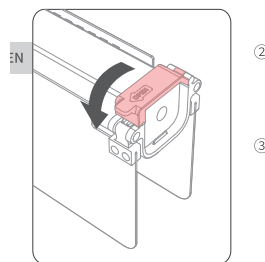


② Zárja a reteszt, hogy a fénypálca a helyén maradjon. ③ Ha le szeretné venni a fényterelőket, egyszerűen oldja ki a reteszt.

4.4. A fogantyú felszerelése

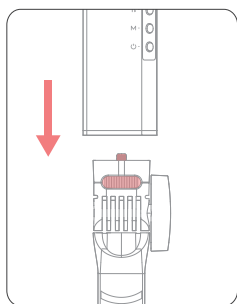


① Rögzítse a fogantyút a fénypálca aljához a talpán lévő 1/4"-os menetes furat segítségével, és húzza meg a gombot.

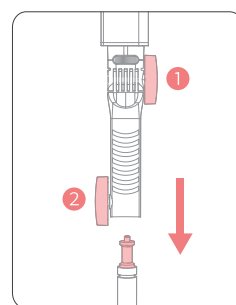


② A fogantyú a rögzített lámpával most már a lámpaállványra szerelhető, és a szorítógombbal rögzíthető. A ③ gombbal állítsa be a szöget.

4.5. Rögzítés más tárgyakhoz

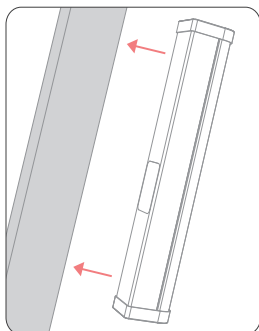

① A beépített mágnesnek köszönhetően a lámpa közvetlenül bármely fémfelületre rögzíthető.

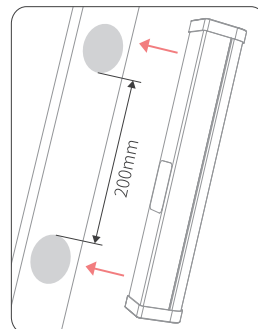


② Ragassza fel a mellékelt fémlapot ragasztóval egy nem fémből készült tárgyra, majd rögzítse rá a lámpát a mágnessel.

* A beépített mágnesek a fénypálca két végén találhatók. A fémlapok közötti távolságnak meg kell egyeznie a mágnesek közötti távolsággal (kb. 20 cm).


* A karcolások elkerülése érdekében használja a szilikonsapkát a fénypálca végén.

5. Használati utasítás

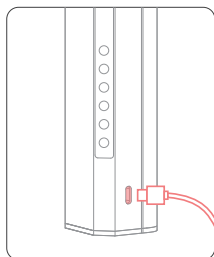


Töltés. Csatlakoztassa az USB tápkábelt egy 5 V / 2 A tápegységhez a fénypálca táplálásához.


* Az USB-csatlakozó olyan eszközökhöz csatlakoztatható, mint a töltők, a hordozható akkumulátorok és a számítógépes portok.

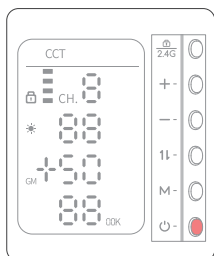

Be- és kikapcsolás. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot a fénypálca be- vagy kikapcsolásához. Bekapcsolás után a kijelző világítani kezd.

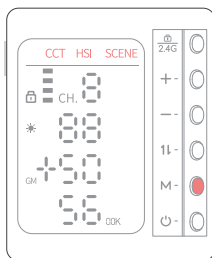


Módgomb. Bluetooth módban az „M” gomb rövid megnyomásával válthat a CCT, HSI és SCENE mód között. 2,4 GHz-es módban az „M” gomb rövid megnyomásával válthat a CCT, HSI, SCENE mód és a csatornabeállítás között.

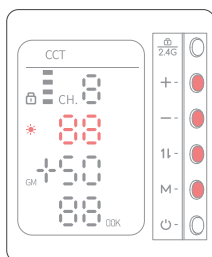


Fényerő beállítása. Nyomja meg röviden az „M” gombot bármelyik módra váltáshoz, majd a „+” / „-” rövid vagy hosszú megnyomásával állítsa be a fénypálca fényerejét.


Nyomja meg röviden az „M” gombot bármelyik módra váltáshoz, majd nyomogassa röviden a beállításválasztó gombot, amíg a fényerő ikon villogni nem kezd a kijelzőn. A fényerőt a „+” / „-” gombok rövid vagy hosszú megnyomásával állítsa be.

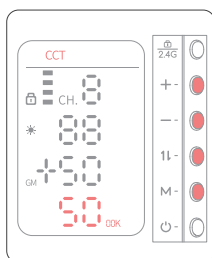


Színhőmérséklet beállítása. Nyomja meg röviden az „M” gombot a CCT módra váltáshoz. Nyomogassa röviden a beállításválasztó gombot, amíg a színhőmérséklet villogni nem kezd a kijelzőn. Állítsa be a „+” / „-” gombokkal.

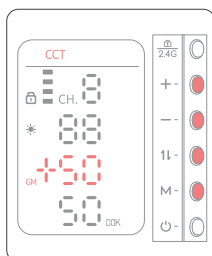


Színárnyalat-korrekción beállítása. Nyomja meg röviden az „M” gombot a CCT módra váltáshoz. Nyomogassa röviden a beállításválasztó gombot, amíg a „GM” villogni nem kezd. Az értéket a „+” és „-” gombokkal állítsa be.

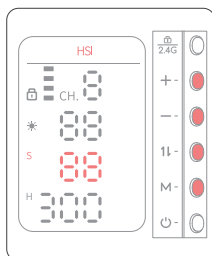


Telítettség beállítása. Nyomja meg röviden az „M” gombot a HSI módra váltáshoz. Nyomogassa röviden a beállításválasztó gombot, amíg az „S” érték villogni nem kezd a kijelzőn. Állítsa be a „+” és „-” gombokkal.

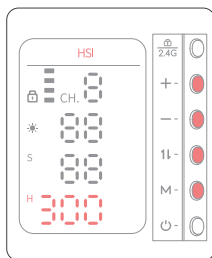

Színárnyalat beállítása (gomb). Nyomja meg röviden az „M” gombot a HSI módra váltáshoz, majd nyomogassa röviden a beállításválasztó gombot, amíg a „H” érték villogni nem kezd a kijelzőn. Állítsa be a „+” és „-” gombokkal.

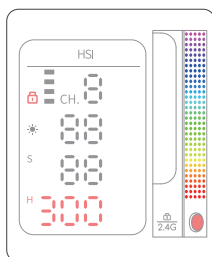

Színárnyalat beállítása (RGB sáv). Bármely módban nyomja meg röviden a 2,4 GHz / Bluetooth gombot, amíg a lakat ikon el nem tűnik, majd húzza az ujját az RGB sávon az érték beállításához. Nyomja meg újra röviden a gombot, amíg a lakat ikon meg nem jelenik; a sáv ekkor zárolva van.

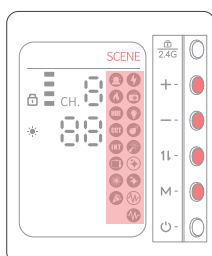

Jelenet. Nyomja meg röviden az „M” gombot a SCENE módra váltáshoz, majd nyomogassa röviden a beállításválasztó gombot, amíg a jelenet villogni nem kezd a kijelzőn. A „+” és „-” gombbal járhatja végig a jeleneteket.

Jelenetmódok



Villámlás



Paparazzi



Hibás izzó



Robbanás



Hegesztés



CCT villanás



Színárnyalat-
villanás



CCT
pulzálás



Színárnyalat-
pulzálás



Rendőrautó



Gyertyafény



Színárnyalat-
ciklus



CCT ciklus



INT ciklus




TV-képernyő



Tűzijáték





Parti

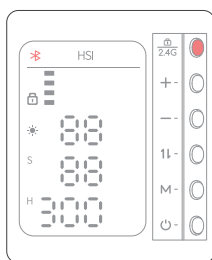

Bluetooth mód. Tartsa lenyomva a 2,4 GHz gombot 1,5 másodpercig, amíg a Bluetooth ikon villogni nem kezd a kijelzőn, ami azt jelzi, hogy a készülék Bluetooth módba lépett. Most csatlakoztathatja a készüléket az okostelefonján lévő „NEEWER” alkalmazáson keresztül. További útmutatásért olvassa be a mellékelt kártyán található „APP Guide Page” QR-kódot.

* Az alkalmazáshoz való csatlakozás előtt állítsa vissza a Bluetooth funkciót. Tartsa lenyomva az „M” gombot 5 másodpercig.

2,4G mód

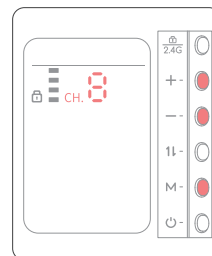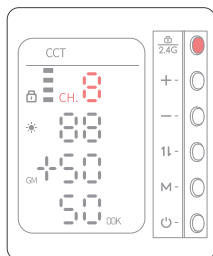

1. Tartsa lenyomva a 2,4 GHz gombot, amíg meg nem jelenik a „CH.” felirat, hogy 2,4 GHz-es módba váltson. Nyomja meg röviden az „M” gombot a csatornabeállításhoz. A „+” és „-” gombokkal válasszon csatornát CH.0 és CH.9 között.
2. 2,4 GHz-es módban több LED-lámpát állíthat ugyanarra a csatornára, és egyszerre vezérelheti őket. Ha például minden lámpát CH8-ra állít, az egyik lámpa beállításának módosítása a többi lámpán is szinkronban megjelenik.

6. Biztonsági tudnivalók

1. Ne ejtse le a terméket, hogy elkerülje a lámpa vagy alkatrészei erős ütődésből eredő sérülését.
2. Kerülje a fénybe való közvetlen nézést, mert az látáskárosodást okozhat.
3. Ne helyezze a terméket gyúlékony vagy illékony anyagokat tartalmazó környezetbe.
4. Ne használja a terméket esőben vagy párás környezetben.
5. Használaton kívül kapcsolja ki az áramforrásnál.
6. Használaton kívül tárolja a terméket jól szellőző, száraz helyen, hőtől távol.


7. Termék műszaki adatai

Termékmodell	RGB1
Termék méretei	250 × 39 × 39 (mm)
Fénykibocsátó diódák száma	150PCS
Tápellátás	USB 5V/2A
Akkumulátor kapacitása	3.7V, 6400mAh
Akkumulátor-üzemidő	90 perc
Maximális teljesítmény	10W
CRI	98+
Maximális megvilágítás	800lux@0.5m
Fényerő-tartomány	0%–100%
Színhőmérséklet-tartomány	3200K–5600K
Színárnyalat-tartomány	0–360
Telítettségi tartomány	0–100
Jelenetmód	17 jelenetmód
Csatornák száma	CH.0–CH.9

Forgalmazó
 Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

NEEWER

Baghetă luminoasă RGB1

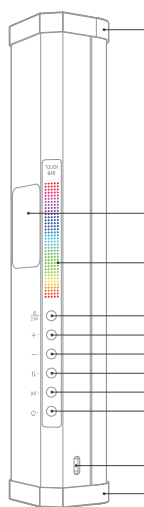




Ghid de utilizare

1. Prezentare generală a produsului


Vă mulțumim pentru achiziționarea baghetei luminoase NEEWER[®] RGB1!

Bagheta luminoasă RGB1 de la NEEWER este o lampă mică și ușoară, în formă de bară, cu temperatură de culoare bicoloră CCT și moduri de efecte speciale HSI și SCENE, pentru a crea un mediu de iluminare colorat. Lampa este ideală pentru diverse aplicații, atât pentru fotografii și videografii începători, cât și pentru fotografii experimentați care doresc să își diversifice setul de iluminare.

2. Conținutul pachetului

			
Baghetă luminoasă RGB1 × 1	Grilă de control al direcției luminii × 1	Geantă de transport × 1	Husă impermeabilă × 1
			
Ansamblu volet × 1	Mâner × 1	Cablul de alimentare × 1	Șnur × 1
			
Plăcuțe metalice subțiri × 4			Capac din silicon × 2


3. Prezentarea produsului

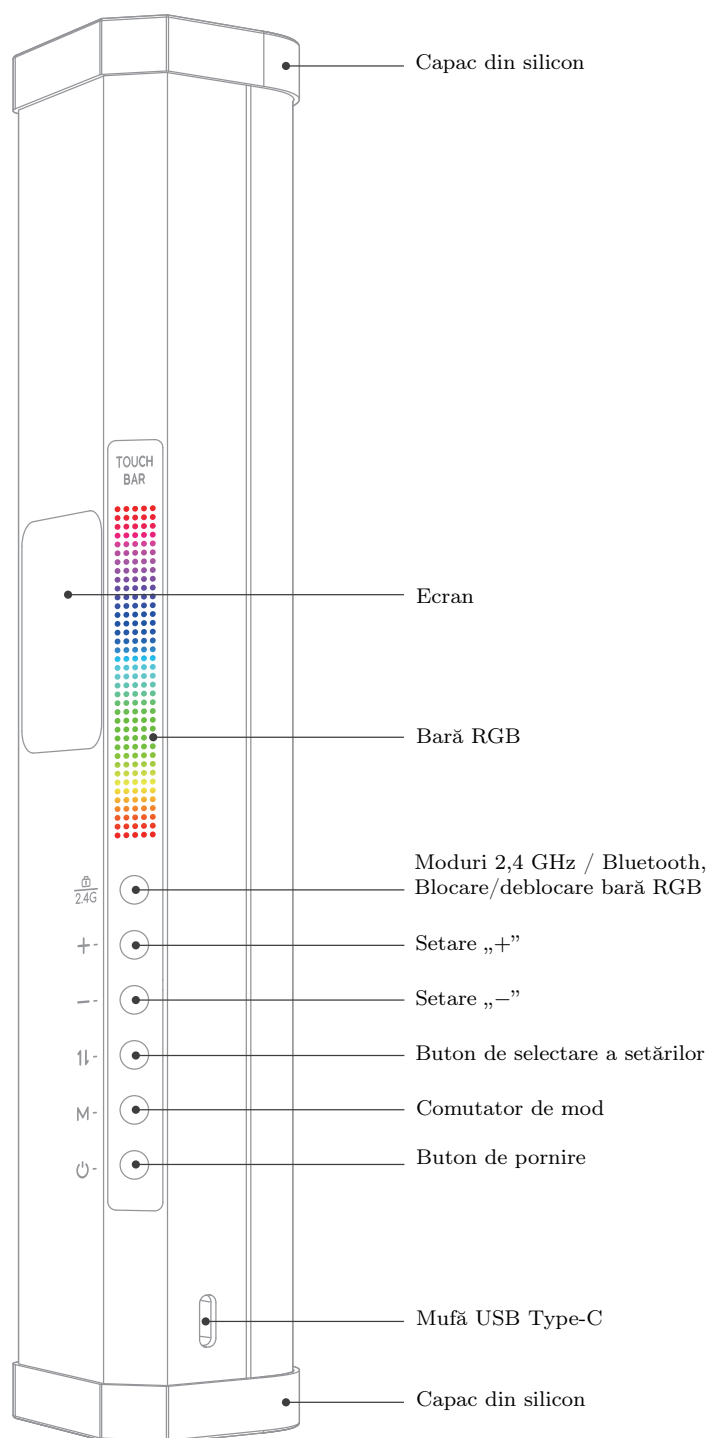


* Țineți apăsat butonul „M” timp de 5 secunde pentru a reseta funcția Bluetooth.

4. Instrucțiuni de instalare

4.1. Utilizarea șnurului

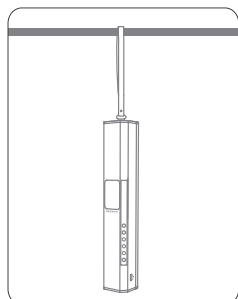


① Însurubați piesa de conectare a șnurului în orificiul filetat de 1/4" din partea superioară a baghetei luminoase pentru a o suspenda de bara transversală a unui stativ.

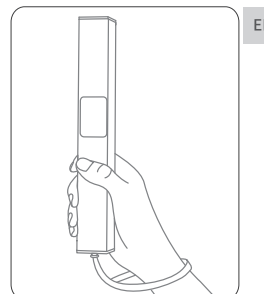


② Însurubați piesa de conectare a șnurului în orificiul filetat de 1/4" din partea inferioară a baghetei luminoase pentru a o fixa pe încheietura mâinii la utilizarea manuală.

4.2. Instalarea grilei de control al luminii

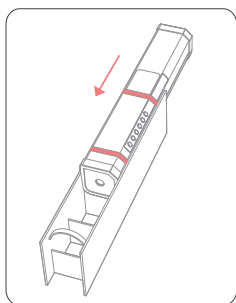


Introduceți bagheta luminoasă în grila de control al direcției luminii și fixați-o cu benzile elastice.


4.3. Instalarea voletilor

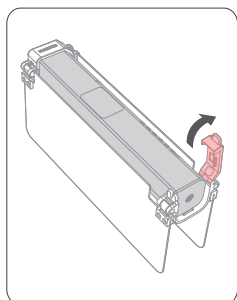

① Eliberați zăvorul voletilor pentru a putea introduce bagheta luminoasă în cadru.

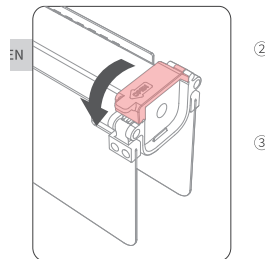


② Fixați zăvorul pentru a menține bagheta luminoasă în poziție. ③ Dacă doriți să scoateți voletii, eliberați pur și simplu zăvorul.

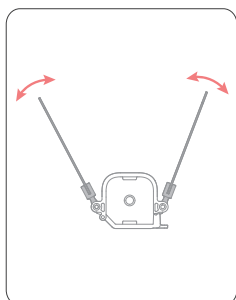


Unghiul voletilor poate fi reglat în funcție de modul în care doriți să direcționați sau să concentrați lumina.

4.4. Instalarea mânerului

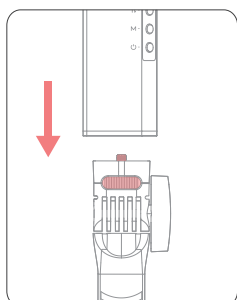


① Fixați mânerul în partea inferioară a baghetei luminoase folosind orificiul filetat de 1/4" din bază și strângeți butonul.

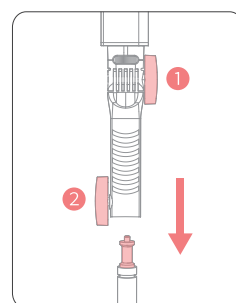


② Mânerul împreună cu lampa atașată poate fi montat acum pe stativul de lumini și fixat cu butonul de strângere. Rotiți butonul ③ pentru a regla unghiul.

4.5. Fixarea pe alte obiecte

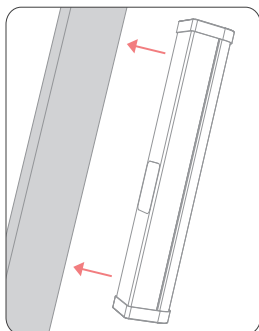

① Datorită magnetului integrat, lampa poate fi fixată direct pe orice suprafață metalică.

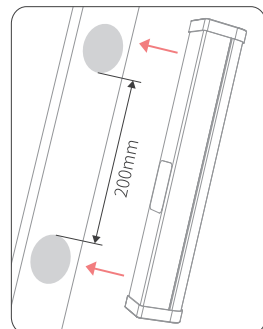


② Lipiți plăcuța metalică furnizată cu un adeziv pe un obiect nemetalic, apoi fixați lampa cu ajutorul magnetului.

* Magneții integrați se află la ambele capete ale baghetei luminoase. Distanța dintre plăcuțele metalice trebuie să fie aceeași cu cea dintre magneți (aprox. 20 cm).


* Capacul din silicon trebuie folosit la capătul baghetei luminoase pentru a evita zgârieturile.

5. Instrucțiuni de utilizare

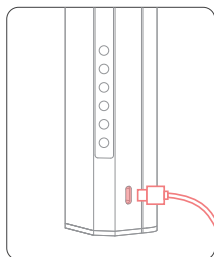


Încărcare. Conectați cablul de alimentare USB la o sursă de 5 V / 2 A pentru a alimenta bagheta luminoasă.


* Conectorul USB poate fi conectat la dispozitive precum încărcătoare, acumulatori externe și porturi de calculator.

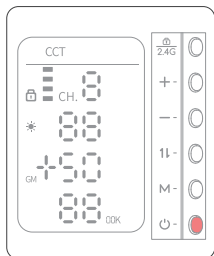

Pornire/oprire. Țineți apăsat butonul de pornire pentru a porni sau opri bagheta luminoasă. După pornire, ecranul se aprinde.

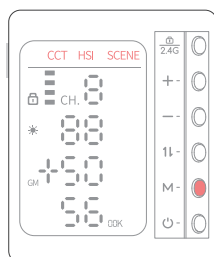


Buton de mod. În modul Bluetooth, apăsați scurt butonul „M” pentru a comuta între modurile CCT, HSI și SCENE. În modul 2,4 GHz, apăsați scurt butonul „M” pentru a comuta între modurile CCT, HSI, SCENE și setarea canalului.

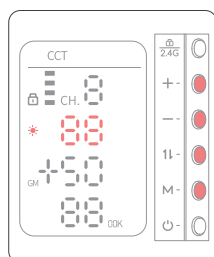


Reglarea luminozității. Apăsați scurt butonul „M” pentru a comuta în orice mod, apoi apăsați scurt sau lung „+” / „-” pentru a regla luminozitatea baghetei luminoase.


Apăsați scurt butonul „M” pentru a comuta în orice mod, apoi apăsați scurt butonul de selectare a setărilor până când pictograma de luminozitate clipește pe ecran. Reglați luminozitatea prin apăsarea scurtă sau lungă a butoanelor „+” / „-”.

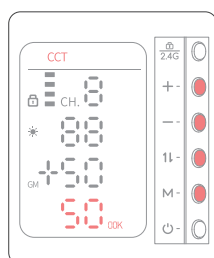


Reglarea temperaturii de culoare. Apăsați scurt butonul „M” pentru a comuta în modul CCT. Apăsați scurt butonul de selectare a setărilor până când temperatura de culoare clipește pe ecran. Reglați-o cu butoanele „+” / „-”.

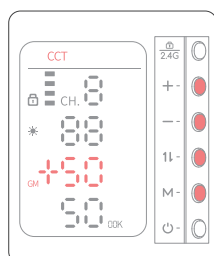


Reglarea compensării nuanței. Apăsați scurt „M” pentru a comuta în modul CCT. Apăsați scurt butonul de selectare a setărilor până când „GM” clipește. Reglați valoarea cu butoanele „+” și „-”.

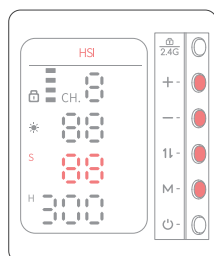


Reglarea saturației. Apăsați scurt „M” pentru a comuta în modul HSI. Apăsați scurt butonul de selectare a setărilor până când valoarea „S” clipește pe ecran. Reglați-o cu butoanele „+” și „-”.

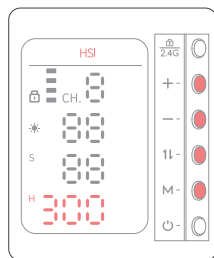

Reglarea nuanței (buton). Apăsați scurt „M” pentru a comuta în modul HSI, apoi apăsați scurt butonul de selectare a setărilor până când valoarea „H” clipește pe ecran. Reglați-o cu butoanele „+” și „-”.

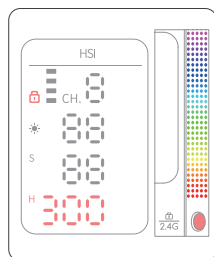

Reglarea nuanței (bara RGB). În orice mod, apăsați scurt butonul 2,4 GHz / Bluetooth până când pictograma de blocare dispăre, apoi glisați degetul de-a lungul barei RGB pentru a regla valoarea. Apăsați din nou scurt butonul până când apare pictograma de blocare; bara este acum blocată.

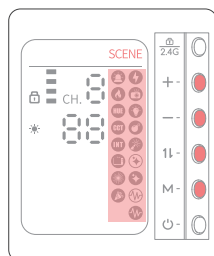

Scenă. Apăsați scurt „M” pentru a comuta în modul SCENE, apoi apăsați scurt butonul de selectare a setărilor până când scena clipește pe ecran. Folosiți butoanele „+” și „-” pentru a parcurge scenele.

Moduri scenă



Fulger



Paparazzi



Bec defect



Explozie



Sudură



Blitz CCT



Blitz de nuanță



Puls CCT



Puls de nuanță



Mașină de poliție



Lumină de lumânare



Buclă de nuanță



Buclă CCT



Buclă INT




Ecran TV



Artificii





Petrecere

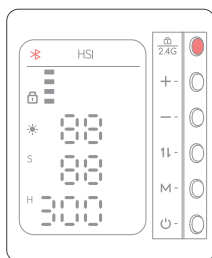

Mod Bluetooth. Țineți apăsat butonul 2,4 GHz timp de 1,5 secunde, până când pictograma Bluetooth clipește pe afișaj, ceea ce indică faptul că dispozitivul a intrat în modul Bluetooth. Acum puteți conecta dispozitivul prin aplicația „NEEWER” de pe smartphone. Pentru mai multe îndrumări, scanați codul QR „APP Guide Page” de pe cardul furnizat.

* Resetați funcția Bluetooth înainte de conectarea la aplicație. Țineți apăsat butonul „M” timp de 5 s.

Mod 2.4G

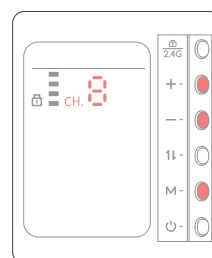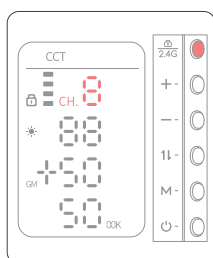

1. Țineți apăsat butonul 2,4 GHz până când apare „CH.” pentru a comuta în modul 2,4 GHz. Apăsăți scurt butonul „M” pentru a trece la reglarea canalului. Cu butoanele „+” și „-” selectați un canal de la CH.0 la CH.9.
2. În modul 2,4 GHz puteți seta mai multe lămpi LED pe același canal pentru a le controla simultan. De exemplu, dacă setați fiecare lampă pe CH8, modificarea setărilor uneia dintre lămpi se aplică sincron și celorlalte.

6. Note de siguranță

1. Nu scăpați produsul, pentru a preveni deteriorarea lămpii sau a componentelor sale în urma unui impact puternic.
2. Evitați să priviți direct în lumină, deoarece acest lucru poate afecta vederea.
3. Nu amplasați produsul într-un mediu care conține substanțe inflamabile sau volatile.
4. Nu utilizați produsul în ploaie sau într-un mediu umed.
5. Când nu este utilizat, opriți-l de la sursa de alimentare.
6. Când nu este utilizat, păstrați produsul într-un loc bine ventilat și uscat, ferit de căldură.


7. Specificațiile produsului

Model produs	RGB1
Dimensiuni produs	250 × 39 × 39 (mm)
Număr de diode luminoase	150PCS
Alimentare	USB 5V/2A
Capacitate baterie	3.7V, 6400mAh
Autonomia bateriei	90 min
Putere maximă	10W
CRI	98+
Iluminare maximă	800lux@0.5m
Interval de luminozitate	0%–100%
Interval temperatură de culoare	3200K–5600K
Interval de nuanțe	0–360
Interval de saturație	0–100
Mod scenă	17 moduri scenă
Număr de canale	CH.0–CH.9

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

NEEWER

Svetlobna palica RGB1

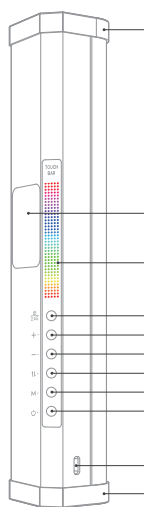


Navodila za uporabo

1. Pregled izdelka


Zahvaljujemo se vam za nakup svetlobne palice NEEWER® RGB1!

Svetlobna palica RGB1 znamke NEEWER je majhna in lahka palična luč z dvobarvno temperaturo CCT ter načinoma posebnih učinkov HSI in SCENE za ustvarjanje barvitnega svetlobnega vzdušja. Luč je primerna za najrazličnejše namene, tako za začetnike v fotografiji in videografiji kot za izkušene fotografe, ki želijo razširiti svojo svetlobno opremo.

2. Vsebina paketa

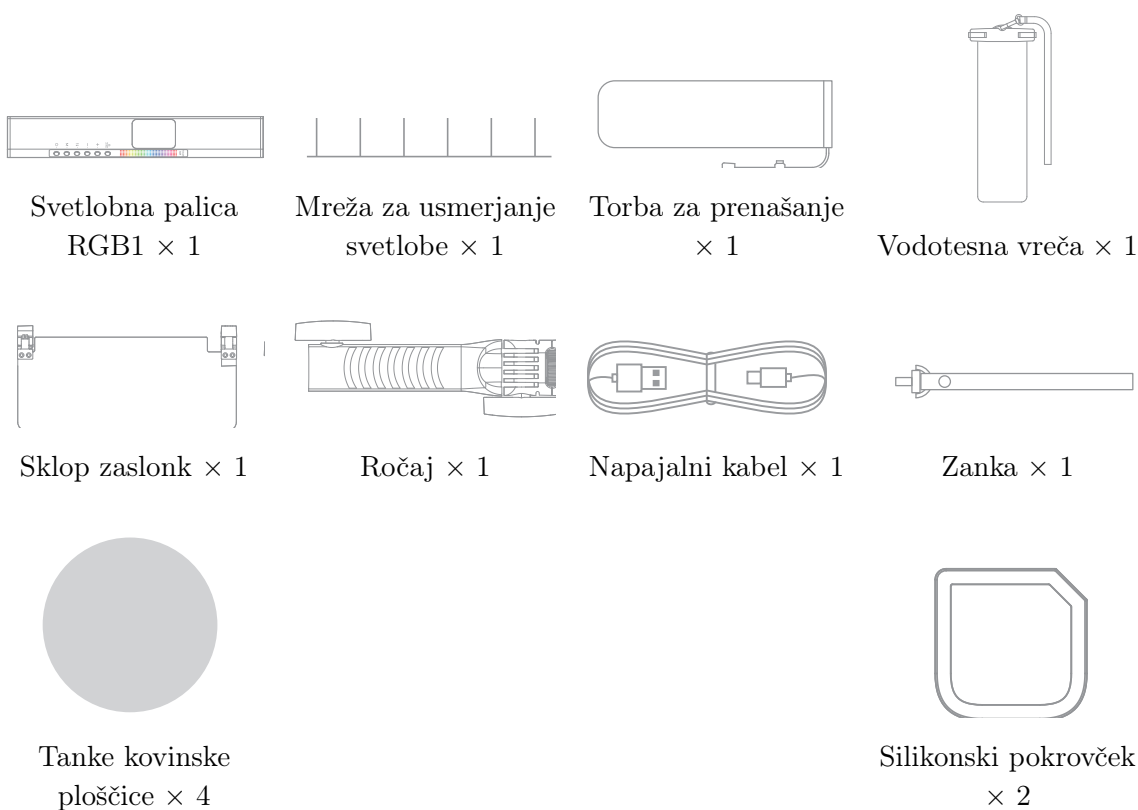


3. Prikaz izdelka

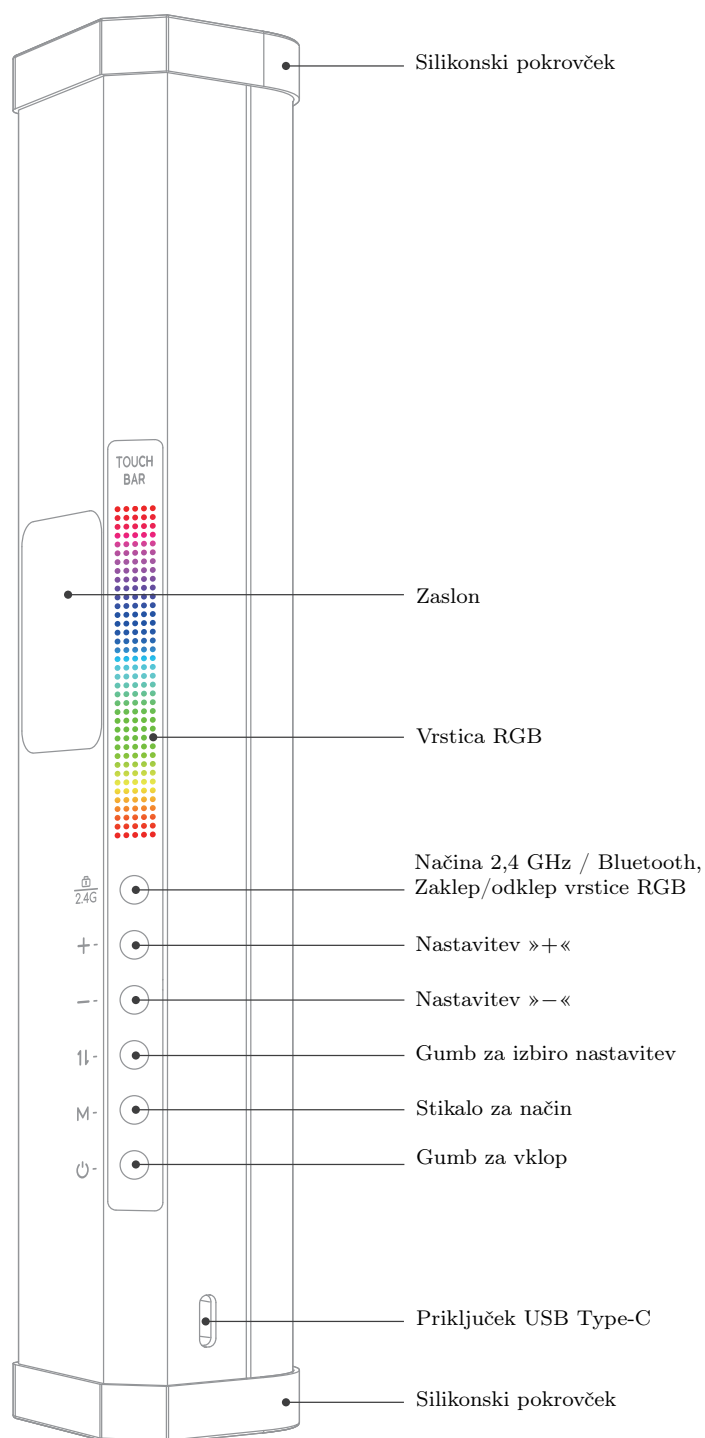


* Gumb »M« držite 5 sekund, da ponastavite funkcijo Bluetooth.

4. Navodila za namestitev

4.1. Uporaba zanke

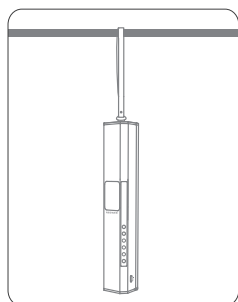


① Priključni del zanke privijte v 1/4" navojno odprtino na vrhu svetlobne palice, da jo obesite na prečko stojala.

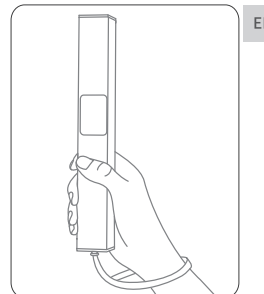


② Priključni del zanke privijte v 1/4" navojno odprtino na dnu svetlobne palice, da si jo pri ročni uporabi pritrdite na zapestje.

4.2. Namestitev mreže za usmerjanje svetlobe

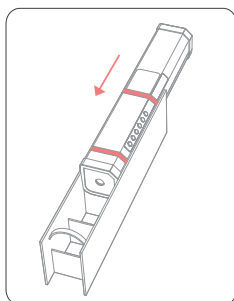


Svetlobno palico potisnite v mrežo za usmerjanje svetlobe in jo pritrdite z elastičnimi trakovi.


4.3. Namestitev zaslonk

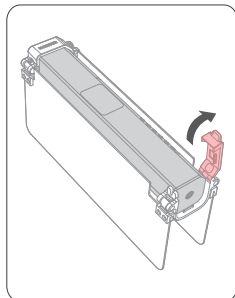

- ① Sprostite zapah na zaslonkah, da lahko svetlobno palico vstavite v okvir.

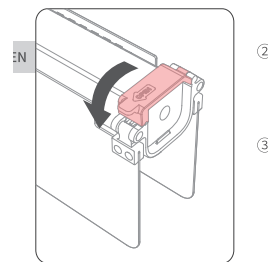


- ② Zaprite zapah, da svetlobna palica ostane na mestu. ③ Če želite zaslonke odstraniti, preprosto sprostite zapah.

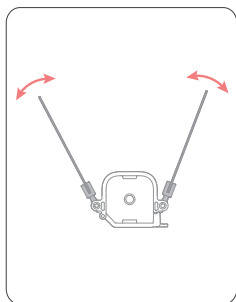


Kot zaslonk lahko nastavite glede na to, kako želite usmeriti ali zbrati svetlobo.

4.4. Namestitev ročaja

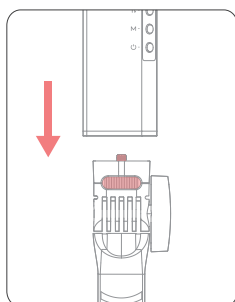


- ① Ročaj pritrdite na dno svetlobne palice prek navojne odprtine 1/4"v podstavku in privijte gumb.

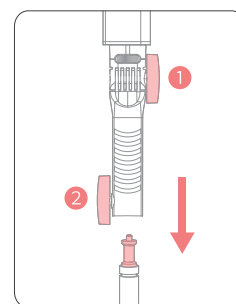


- ② Ročaj s pritrjeno lučjo lahko zdaj namestite na svetlobno stojalo in ga pritrdite s privojnim gumbom. Z gumbom ③ nastavite kot.

4.5. Pritrditev na druge predmete

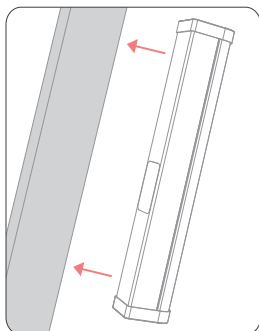

① Zaradi vgrajenega magneta lahko luč pritrdite neposredno na katero koli kovinsko površino.

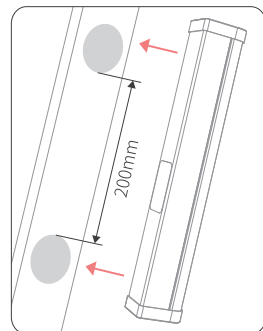


② Priloženo kovinsko ploščico z lepilom prilepite na nekovinski predmet in nato luč pritrdite z magnetom.

* Vgrajena magneta sta na obeh koncih svetlobne palice. Razdalja med kovinskima ploščicama mora biti enaka razdalji med magnetoma (pribl. 20 cm).


* Na konec svetlobne palice namestite silikonski pokrovček, da preprečite praske.

5. Navodila za uporabo

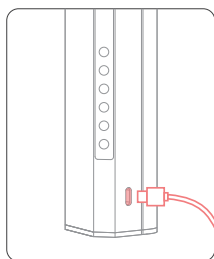


Polnjenje. Napajalni kabel USB priključite na napajalnik 5 V / 2 A za napajanje svetlobne palice.


* Priključek USB lahko povežete z napravami, kot so polnilniki, prenosne baterije in računalniška vrata.

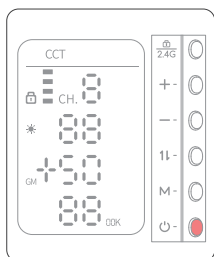

Vklop in izklop. Z dolgim pritiskom gumba za vklop vklopite ali izklopite svetlobno palico. Po vklopu zasveti zaslon.

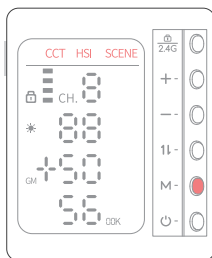


Gumb za način. V načinu Bluetooth s kratkim pritiskom gumba »M« preklapljate med načini CCT, HSI in SCENE. V načinu 2,4 GHz s kratkim pritiskom gumba »M« preklapljate med načini CCT, HSI, SCENE in nastavitvijo kanala.

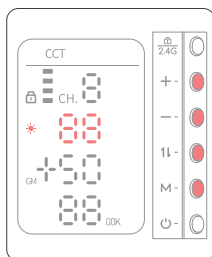


Nastavitev svetlosti. Na kratko pritisnite gumb »M« za preklop v poljuben način, nato s kratkim ali dolгим pritiskom »+« / »-« nastavite svetlost svetlobne palice.


Na kratko pritisnite gumb »M« za preklop v poljuben način, nato na kratko pritiskajte gumb za izbiro nastavitve, dokler na zaslonu ne utripa ikona svetlosti. Svetlost nastavite s kratkim ali dolгим pritiskom gumbov »+« / »-«.

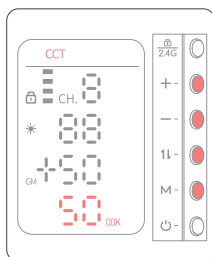


Nastavitev barvne temperature. Na kratko pritisnite gumb »M« za preklop v način CCT. Na kratko pritiskajte gumb za izbiro nastavitve, dokler na zaslonu ne utripa barvna temperatura. Nastavite jo z gumboma »+« / »-«.

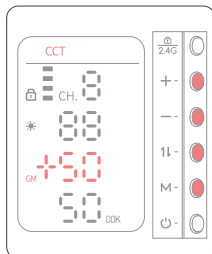


Nastavitev korekcije odtenka. Na kratko pritisnite »M« za preklop v način CCT. Na kratko pritiskajte gumb za izbiro nastavitve, dokler ne utripa »GM«. Vrednost nastavite z gumboma »+« in »-«.

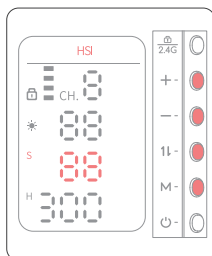


Nastavitev nasičenosti. Na kratko pritisnite »M« za preklop v način HSI. Na kratko pritiskajte gumb za izbiro nastavitve, dokler na zaslonu ne utripa vrednost »S«. Nastavite jo z gumboma »+« in »-«.

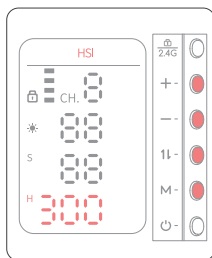

Nastavitev odtenka (gumb). Na kratko pritisnite »M« za prekllop v način HSI, nato na kratko pritiskajte gumb za izbiro nastavitve, dokler na zaslonu ne utripa vrednost »H«. Nastavite jo z gumboma »+« in »-«.

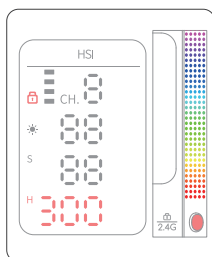

Nastavitev odtenka (vrstica RGB). V katerem koli načinu na kratko pritisnite gumb 2,4 GHz / Bluetooth, da ikona ključavnice izgine, nato pa s prstom podrsajte po vrstici RGB in nastavite vrednost. Znova na kratko pritisnite gumb, da se prikaže ikona ključavnice; vrstica je zdaj zaklenjena.

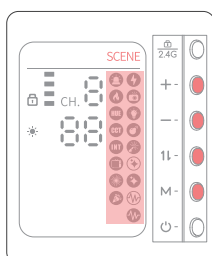

Scena. Na kratko pritisnite »M« za prekllop v način SCENE, nato na kratko pritiskajte gumb za izbiro nastavitve, dokler na zaslonu ne utripa scena. Z gumboma »+« in »-« prehajate med scenami.

Načini scen



Strela



Paparaci



Pokvarjena
žarnica



Eksplozija



Varjenje



Blisk CCT



Blisk
odtenka



Utrip CCT



Utrip
odtenka



Policijski
avto



Svetloba
sveče



Zanka
odtenka



Zanka CCT



Zanka INT




TV-zaslon



Ognjemet





Zabava

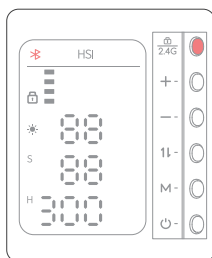

Način Bluetooth. Gumb 2,4 GHz držite 1,5 sekunde, dokler na zaslonu ne začne utripati ikona Bluetooth, kar pomeni, da je naprava prešla v način Bluetooth. Napravo lahko zdaj povežete prek aplikacije »NEEWER« v pametnem telefonu. Za dodatna navodila skenirajte kodo QR »APP Guide Page« na priloženi kartici.

* Pred povezavo z aplikacijo ponastavite funkcijo Bluetooth. Gumb »M« držite 5 s.

Način 2,4G

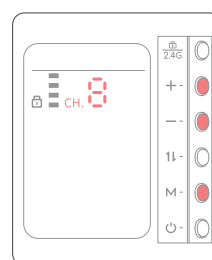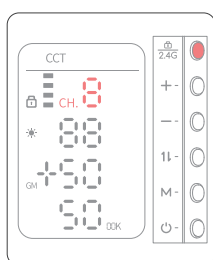

1. Gumb 2,4 GHz držite, dokler se ne prikaže »CH.«, da preklopite v način 2,4 GHz. Na kratko pritisnite gumb »M« za prekllop na nastavev kanala. Z gumboma »+« in »-« izberite kanal od CH.0 do CH.9.
2. V načinu 2,4 GHz lahko več LED-luč nastavite na isti kanal in jih upravljate hkrati. Če na primer vsako luč nastavite na CH8, se sprememba nastavev ene luči sinhrono prenese na ostale.

6. Varnostna opozorila

1. Izdelka ne spuščajte na tla, da preprečite poškodbe luči ali njenih sestavnih delov zaradi močnega udarca.
2. Izogibajte se neposrednemu gledanju v svetlobo, saj lahko poškoduje vid.
3. Izdelka ne postavljajte v okolje z vnetljivimi ali hlapnimi snovmi.
4. Izdelka ne uporabljajte v dežju ali vlažnem okolju.
5. Kadar naprave ne uporabljate, jo izklopite pri viru napajanja.
6. Kadar izdelka ne uporabljate, ga hranite v dobro prezračenem in suhem prostoru, stran od toplote.


7. Tehnični podatki izdelka

Model izdelka	RGB1
Mere izdelka	250 × 39 × 39 (mm)
Število svetlečih diod	150PCS
Napajanje	USB 5V/2A
Zmogljivost baterije	3.7V, 6400mAh
Čas delovanja baterije	90 min
Največja moč	10W
CRI	98+
Največja osvetljenost	800lux@0.5m
Razpon svetlosti	0%–100%
Razpon barvne temperature	3200K–5600K
Območje odtenkov	0–360
Območje nasičenosti	0–100
Način scene	17 načinov scen
Število kanalov	CH.0–CH.9

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

NEEWER

Светлинна пръчка RGB1

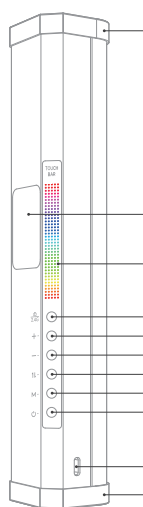


Ръководство за потребителя

1. Общ преглед на продукта


Благодарим ви за покупката на светлинната пръчка NEEWER® RGB1!

Светлинната пръчка RGB1 на NEEWER е малък, лек осветител с форма на пръчка с двуцветна температура CCT и режими за специални ефекти HSI и SCENE за създаване на цветна светлинна среда. Осветителят е подходящ за най-различни приложения — както за начинаещи фотографи и видеооператори, така и за опитни фотографи, които искат да разнообразят светлинната си постановка.

2. Съдържание на опаковката

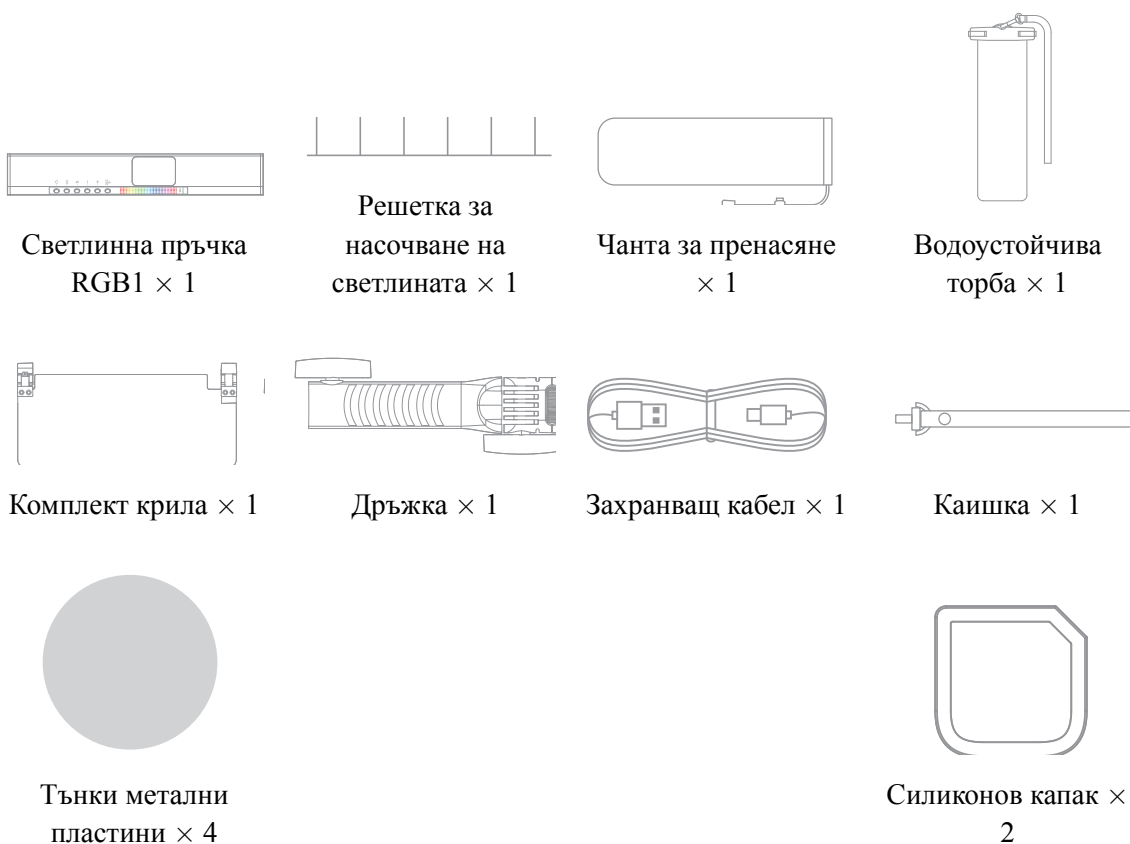


3. Изглед на продукта

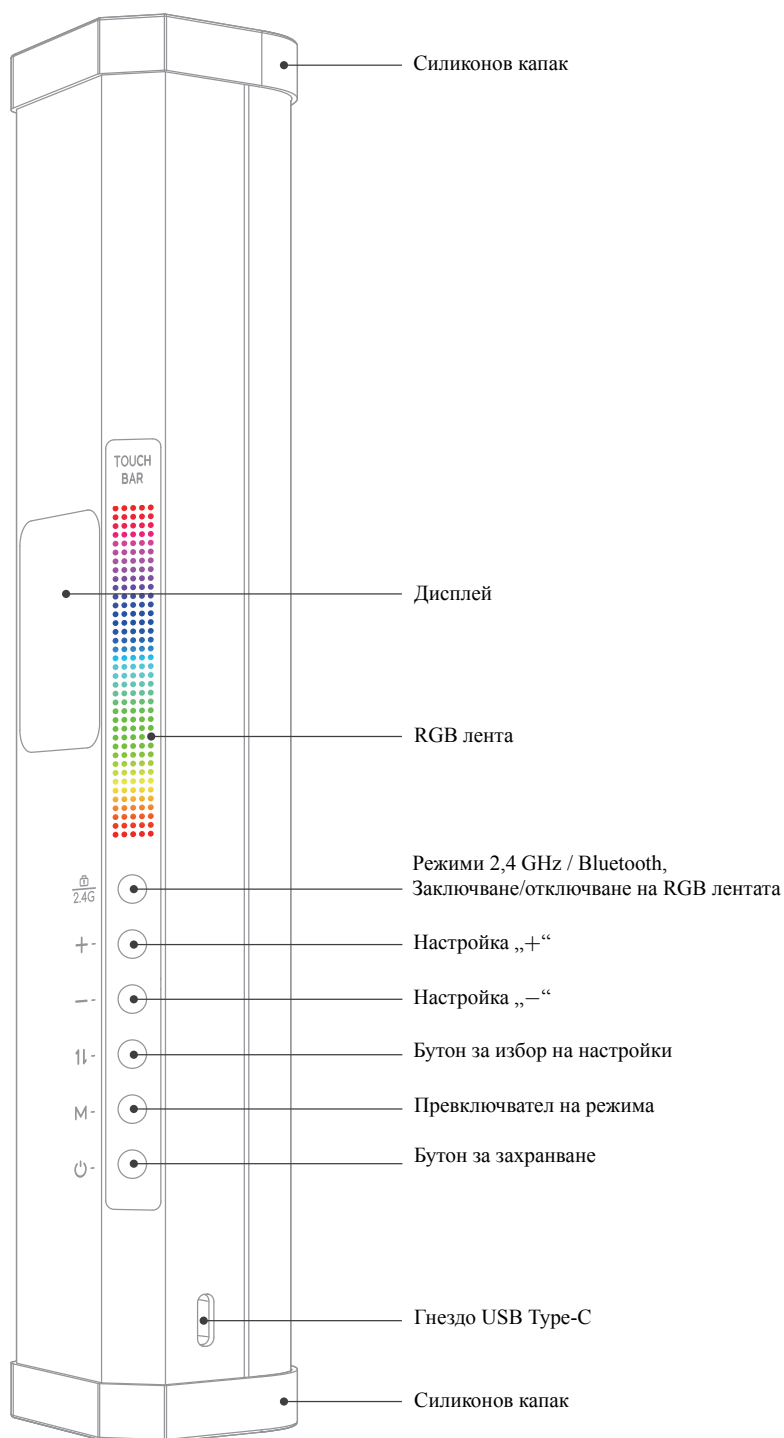


* Задръжте бутона „М“ за 5 секунди, за да нулирате функцията Bluetooth.

4. Инструкции за монтаж

4.1. Използване на каишката

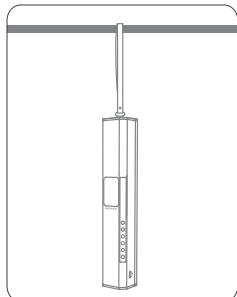


① Завийте свързващия елемент на каишката в резбования отвор 1/4" в горната част на светлинната пръчка, за да я окачите на напречната греда на статив.

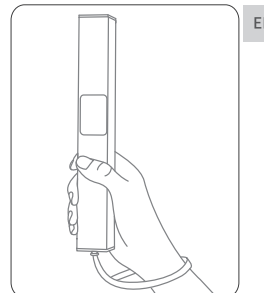


② Завийте свързващия елемент на каишката в резбования отвор 1/4" в долната част на светлинната пръчка, за да я закрепите на китката си при ръчна употреба.

4.2. Монтиране на решетката за насочване на светлината


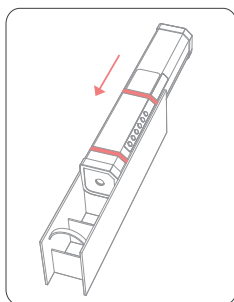


Плъзнете светлинната пръчка в решетката за насочване на светлината и я закрепете с ластичните ленти.

4.3. Монтиране на крилата

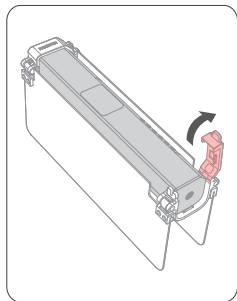


① Освободете фиксатора на крилата, за да можете да поставите светлинната пръчка в рамката.

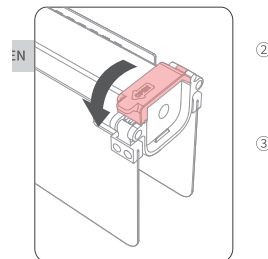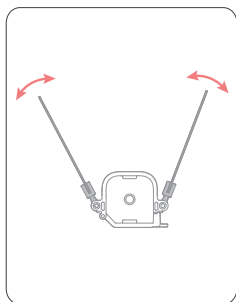


② Затворете фиксатора, за да задържите светлинната пръчка на място. ③ Ако желаете да свалите крилата, просто освободете фиксатора.

Ъгълът на крилата може да се настрои според това как искате да насочите или концентрирате светлината.

4.4. Монтиране на дръжката

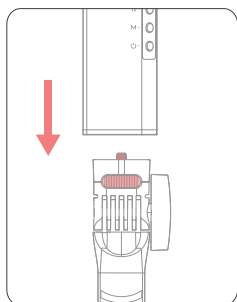


① Закрепете дръжката към долната част на светлинната пръчка чрез резбования отвор 1/4" в основата ѝ и затегнете копчето.

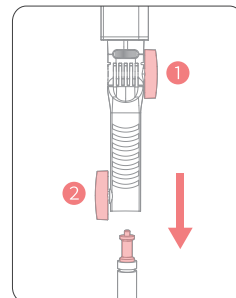


② Дръжката с прикрепения осветител вече може да се монтира на осветителния статив и да се фиксира със затягащото копче. С копчето ③ настройте ъгъла.

4.5. Закрепване към други предмети

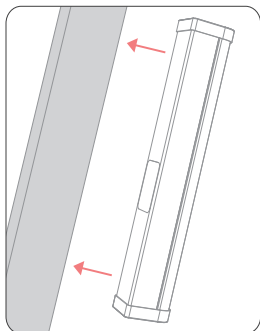

① Благодарение на вградения магнит осветителят може да се закрепва директно към всяка метална повърхност.

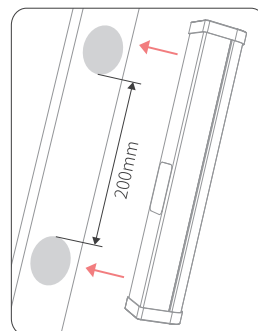


② Залепете доставената метална пластина с лепило върху неметален предмет и след това закрепете осветителя с магнита.

* Вградените магнити са в двата края на светлинната пръчка. Разстоянието между металните пластини трябва да е същото като между магнитите (прибл. 20 cm).


* На края на светлинната пръчка използвайте силиконовия капак, за да избегнете надрасквания.

5. Указания за употреба

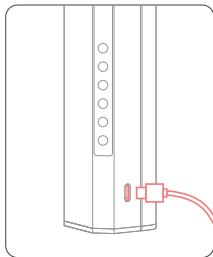


Зареждане. Свържете USB захранващия кабел към захранване 5 V / 2 A, за да захраните светлинната пръчка.


* USB конекторът може да се свързва към устройства като зарядни устройства, външни батерии и портове на компютър.

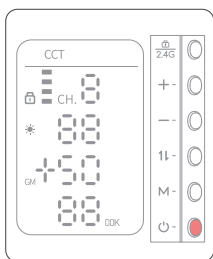

Включване и изключване. Задръжте бутона за захранване, за да включите или изключите светлинната пръчка. След включване дисплеят светва.

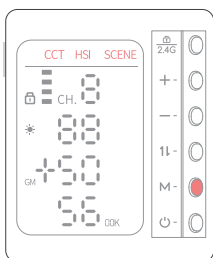


Бутон за режим. В режим Bluetooth натиснете кратко бутона „М“, за да превключвате между режимите CCT, HSI и SCENE. В режим 2,4 GHz натиснете кратко бутона „М“, за да превключвате между режимите CCT, HSI, SCENE и настройката на канала.

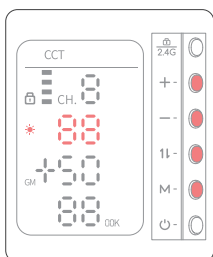


Регулиране на яркостта. Натиснете кратко бутона „М“, за да превключите в който и да е режим, след което с кратко или продължително натискане на „+“ / „-“ настройте яркостта на светлинната пръчка.


Натиснете кратко бутона „М“, за да превключите в който и да е режим, след което натискайте кратко бутона за избор на настройки, докато иконата за яркост започне да мига на екрана. Настройте яркостта с кратко или продължително натискане на бутоните „+“ / „-“.

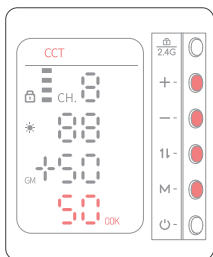


Регулиране на цветната температура. Натиснете кратко бутона „М“, за да превключите в режим CCT. Натискайте кратко бутона за избор на настройки, докато цветната температура започне да мига на екрана. Настройте я с бутоните „+“ / „-“.

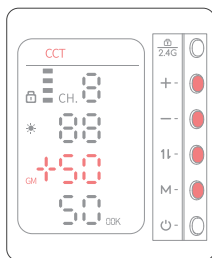


Регулиране на корекцията на тона. Натиснете кратко „М“, за да превключите в режим CCT. Натискайте кратко бутона за избор на настройки, докато „GM“ започне да мига. Настройте стойността с бутоните „+“ и „-“.

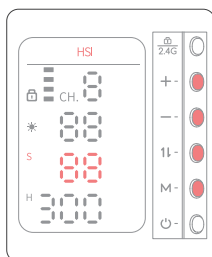


Регулиране на наситеността. Натиснете кратко „М“, за да превключите в режим HSI. Натискайте кратко бутона за избор на настройки, докато стойността „S“ започне да мига на екрана. Настройте я с бутоните „+“ и „-“.

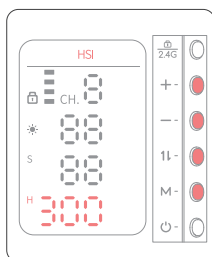

Регулиране на цветния тон (бутон). Натиснете кратко „М“, за да превключите в режим HSI, след което натискайте кратко бутона за избор на настройки, докато стойността „H“ започне да мига на екрана. Настройте я с бутоните „+“ и „-“.

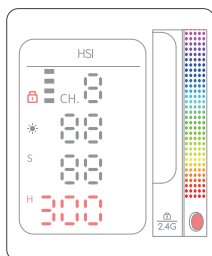


Регулиране на цветния тон (RGB лента). В който и да е режим натиснете кратко бутона 2,4 GHz / Bluetooth, докато иконата на катинар изчезне, след което плъзнете пръст по RGB лентата, за да настроите стойността. Натиснете отново кратко бутона, докато иконата на катинар се появи; лентата вече е заключена.

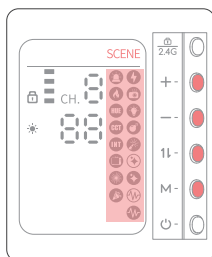

Сцена. Натиснете кратко „М“, за да превключите в режим SCENE, след което натискайте кратко бутона за избор на настройки, докато сцената започне да мига на екрана. С бутоните „+“ и „-“ преминавате през различните сцени.



Режими на сцени

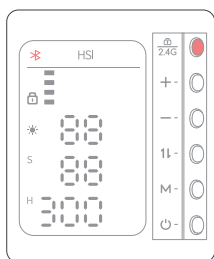

Режим Bluetooth. Задръжте бутона 2,4 GHz за 1,5 секунди, докато иконата Bluetooth започне да мига на дисплея, което означава, че устройството е влязло в режим Bluetooth. Сега можете да свържете устройството чрез приложението „NEEWER“ на вашия смартфон. За допълнителни указания сканирайте QR кода „APP Guide Page“ на приложената карта.

* Нулирайте функцията Bluetooth, преди да се свържете с приложението. Задръжте бутона „M“ за 5 s.

Режим 2.4G

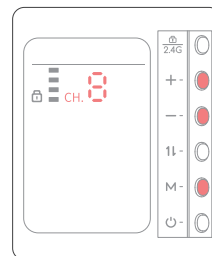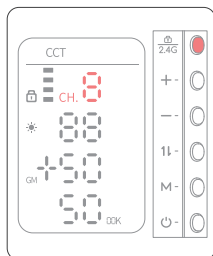

1. Задръжте бутона 2,4 GHz, докато се покаже „CH.“, за да превключите в режим 2,4 GHz. Натиснете кратко бутона „M“, за да преминете към настройка на канала. С бутоните „+“ и „-“ изберете канал от CH.0 до CH.9.

2. В режим 2,4 GHz можете да зададете няколко LED осветителя на един и същ канал и да ги управлявате едновременно. Например, ако зададете всеки осветител на CH8, промяната на настройките на един от тях се прилага синхронно и към останалите.

6. Указания за безопасност

1. Не изпускайте продукта, за да предотвратите повреда на осветителя или неговите компоненти вследствие на силен удар.
2. Избягвайте да гледате директно в светлината, тъй като това може да увреди зрението.
3. Не поставяйте продукта в среда, съдържаща запалими или летливи вещества.
4. Не използвайте продукта в дъжд или във влажна среда.
5. Когато не се използва, изключете уреда от източника на захранване.
6. Когато не се използва, съхранявайте продукта на добре проветриво и сухо място, далеч от топлина.

7. Технически характеристики на продукта

Модел на продукта	RGB1
Размери на продукта	250 × 39 × 39 (mm)
Брой светодиодни елементи	150PCS
Захранване	USB 5V/2A
Капацитет на батерията	3.7V, 6400mAh
Живот на батерията	90 мин
Максимална мощност	10W
CRI	98+
Максимална осветеност	800lux@0.5m
Диапазон на яркостта	0%–100%
Диапазон на цветната температура	3200K–5600K
Диапазон на тоновете	0–360
Диапазон на наситеността	0–100
Режим на сцена	17 режима на сцени
Брой канали	CH.0–CH.9

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg