


NEEWER RGB1200

RGB LED Panel Light

User Manual – Multilanguage Edition

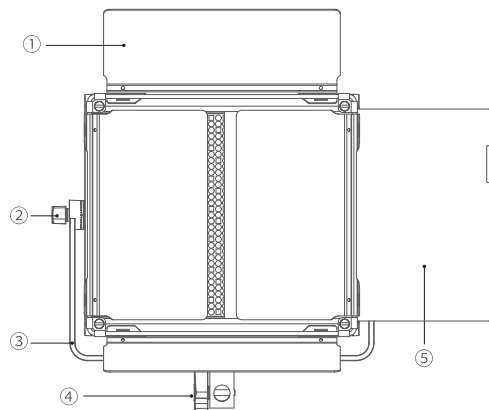

Languages / Sprachen / Jazyky / Języki / Limbi

EN English [page 2](#)

DE Deutsch ... [page 12](#)

CS Čeština ... [page 22](#)

SK Slovenčina [page 32](#)

PL Polski [page 42](#)

HU Magyar ... [page 52](#)


RO Română ... [page 62](#)

SL Slovenščina [page 72](#)

BG Bulgarian . [page 82](#)

NEEWER

RGB1200 RGB LED Panel Light

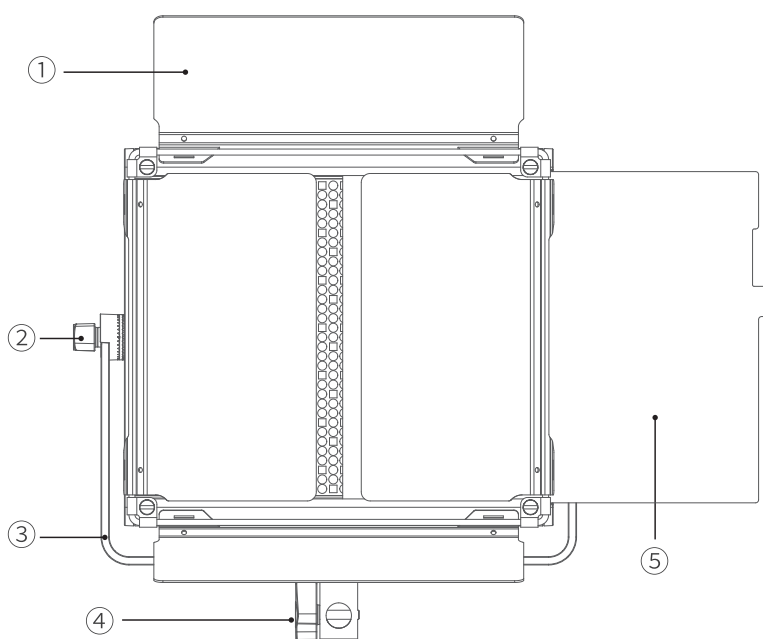


User Guide


1. About this Product

NEEWER's RGB1200 light is a powerful LED panel light featuring a large color temperature range and multiple scene effects. The three main operating modes are CCT, HSI and Scene, which can be controlled using the NEEWER App or the 2.4G wireless control system. The product is a perfect lighting device for portrait photography, video shooting, product photography, etc.

2. Product Illustration

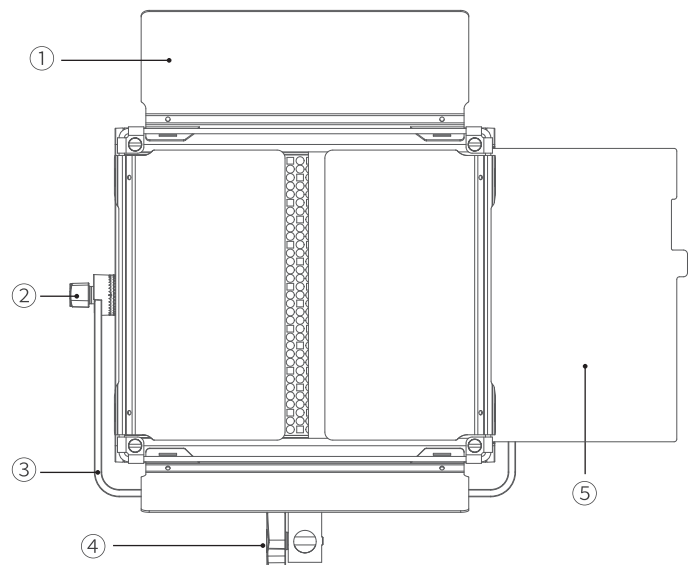


- ① Barndoors
- ② Angle Knob
- Adjusting
- ③ U-shaped Bracket
- ④ Stand Connection Knob
- ⑤ Diffuser

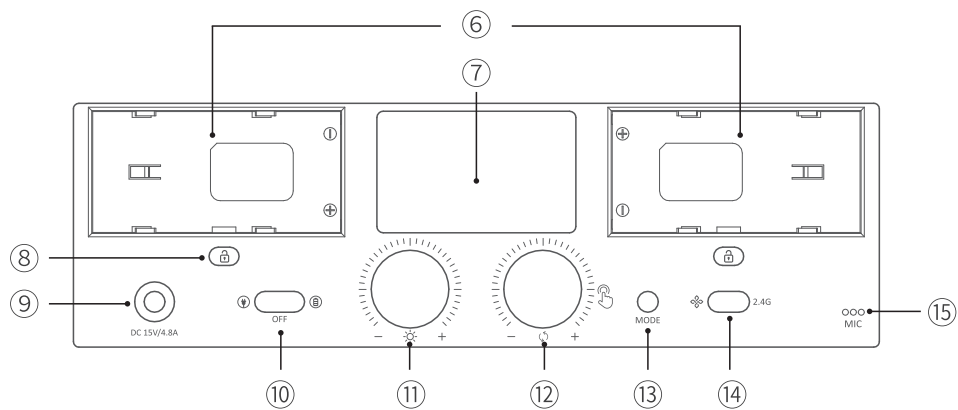

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| ⑥ Battery Compartment | ⑦ Display | ⑧ Battery Compartment Lock |
| ⑨ Power Jack | ⑩ Power/Battery Switch | ⑪ Brightness Dial |
| ⑫ Sub-Mode button / Change Settings | ⑬ Mode Switch | ⑭ Infinity/2.4G Control Switch |
| ⑮ Microphone | | |


* Long press the “MODE” button for 5 seconds to reconnect via the ‘Infinity’ connection.

2.1. Display Illustration

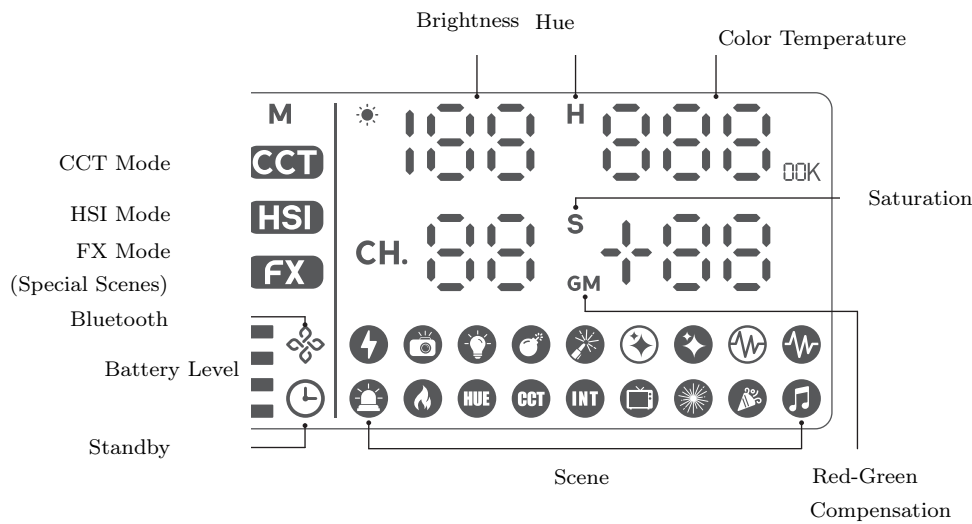


3. How to Assemble

3.1. Inserting the diffuser

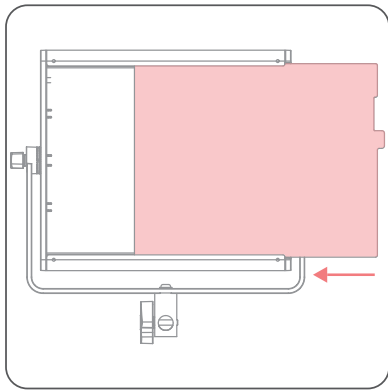


- ① Insert the diffuser into the LED panel slot from the side.

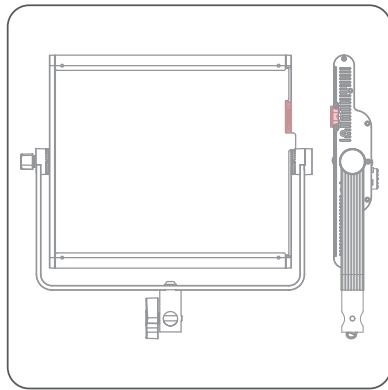


- ② Pull out the clasp to keep the diffuser in place.


3.2. Installing the barndoor assembly

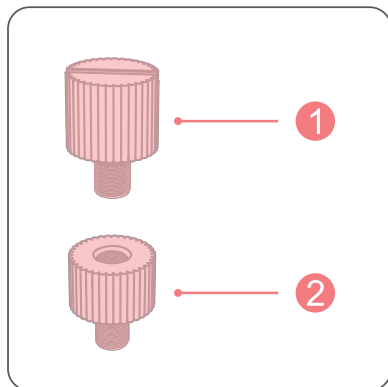


① Screw ② Barrel screw

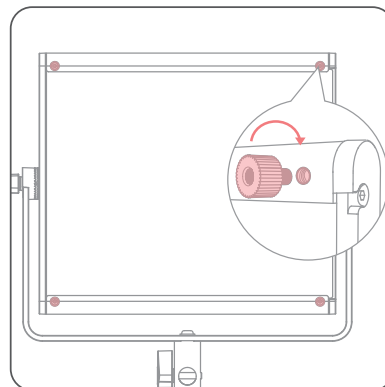

Align the four ② barrel screws with the lamp body screw holes and turn clockwise until secure.

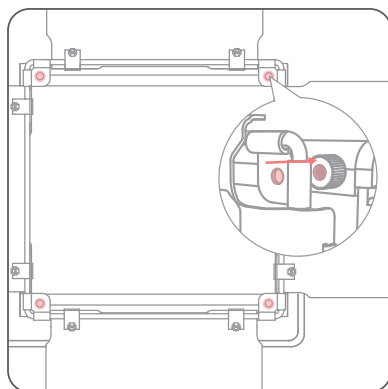


Place the barndoor on top of the light panel and keep its four holes aligned with the inserted barrel screws (item ②).

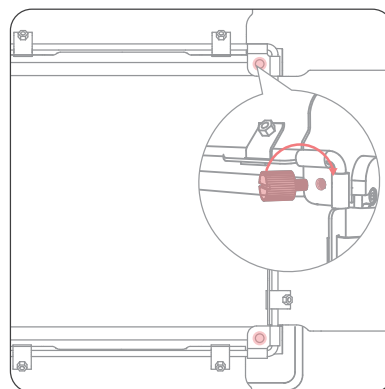


Secure the barndoor onto the panel by turning the four ① screws clockwise into the barrel screws ② until they are snug.

3.3. Mounting on a tripod stand

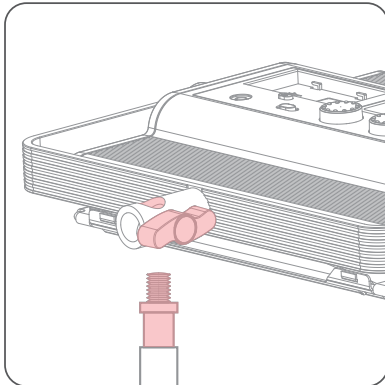

Connect the U-shaped bracket to a stand as shown in the picture and tighten the Stand Connection Knob ④ to secure it.

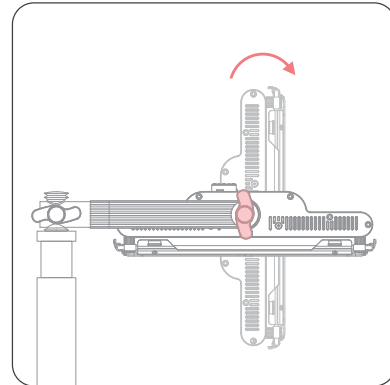


Adjust the LED panel to the desired angle and rotate the ② Angle Adjusting knobs clockwise to hold the position.


* The stand in the image is used for illustration purposes only. Please purchase it separately.

4. How to Use


4.1. Powering the LED light

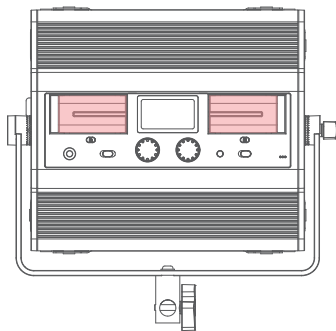

Using a battery. Insert a compatible battery into the battery compartment.




Compatible batteries

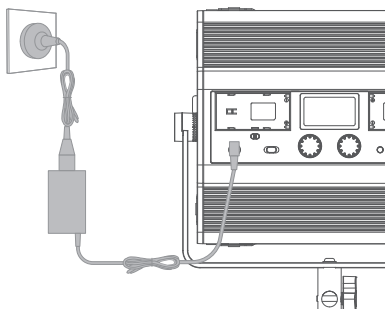


Using an AC adapter. Insert one end of the adapter into the power jack of the light panel and plug the other end into a power socket.

4.2. Turning the light on/off

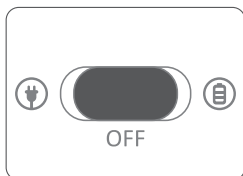


1. When powered by batteries, slide the Power/Battery Switch to the right the battery position to turn on the light.
2. When powered by an AC adapter, slide the Power/Battery Switch to the left to turn on the light.
3. When the light is on, slide the Power/Battery Switch back to the “OFF” position to turn off the light.

4.3. Brightness Adjustment

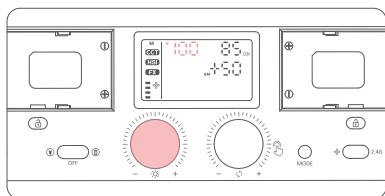


Rotate the brightness dial to vary the brightness levels from 0% to 100%.

4.4. Color Temperature Change

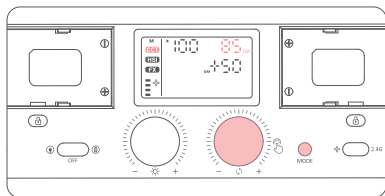


- ① Short press the “MODE” button to switch to CCT mode.
- ② Short press the sub-mode dial until the color temperature value starts flashing on the display. Then rotate the dial to adjust the color temperature.

4.5. Red-green Compensation

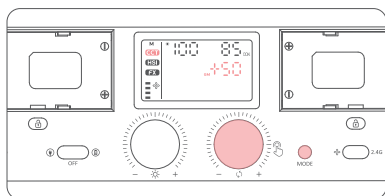

- ① Short press the “MODE” button to switch to CCT mode.
- ② Short press the sub-mode dial until the GM value starts flashing on the display. Then rotate the dial to adjust the degree of red/green compensation.


4.6. Hue Adjustment

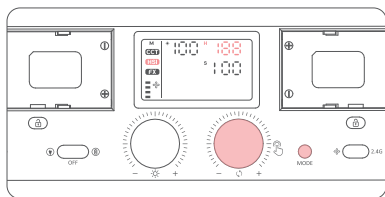

① Short press the “MODE” button to switch to HSI mode.

② Short press the sub-mode dial until the H value starts flashing on the display. Then rotate the dial to adjust the light hue.


4.7. Saturation Adjustment

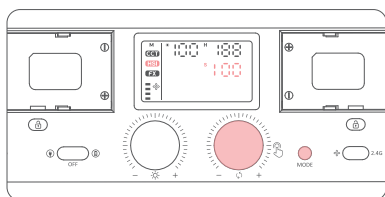

① Short press the “MODE” button to switch to HSI mode.

② Short press the sub-mode dial until the S value starts flashing on the display. Then rotate the dial to adjust the light saturation.

4.8. Access Scenes

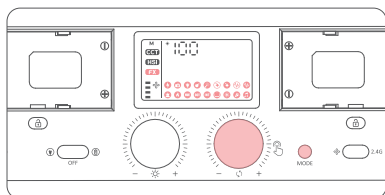


① Short press the “MODE” button to switch to FX mode.

② Turn the sub-mode dial to choose different scenes.

Scene modes

					
Lightning	Paparazzi	Defective bulb	Explosion	Welding	CCT Flash
					
Hue flash	CCT Pulse	HUE Pulse	Cop car	Candlelight	HUE loop
					
CCT loop	INT loop	TV screen	Fireworks	Party	Music


4.9. Infinity Connection

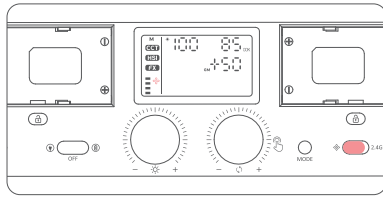

Slide the “2.4G” switch to the left. The Infinity symbol will start to flash on the display to indicate that Infinity is turned on. To control the light through a cellphone, please download the “NEEWER” app to connect. For more detailed instructions, please scan the supplied QR code.


* Before connecting via the NEEWER App, please press the “MODE” button for 5 seconds to reconnect Infinity.

4.10. 2.4G Control

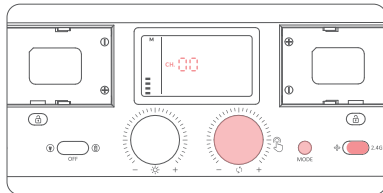


- ① Slide the “2.4G” switch to the right. The symbol “CH” with a channel number will appear on the display to indicate that 2.4G control is now active.
- ② Short press the “MODE” button to switch to the channel change screen. Turn the sub-mode dial to change the channel (00–99).
- ③ When controlling the lights in the 2.4G setting, multiple light panels can be set to the same channel, such as CH88. By changing the settings on one panel, all other light panels set to the same channel will have the new settings applied synchronously.

5. Troubleshooting

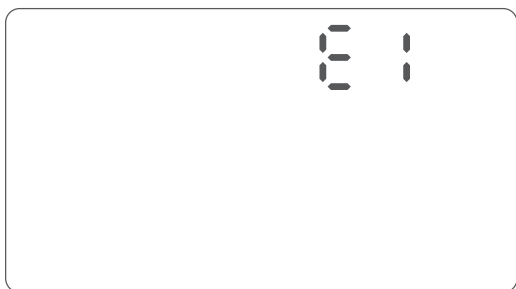


Low voltage protection

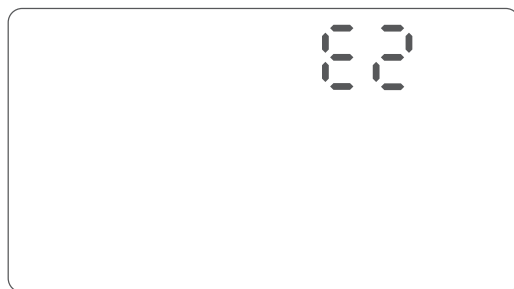

High voltage protection



Low temperature protection

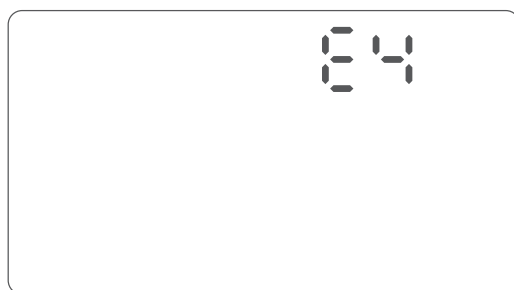

Overheating protection

6. Caution

1. To prevent potential damage to your vision, please do not stare directly at the LED light when in use.
2. Please refrain from covering the light's heat dissipation holes with any type of fabric material or other items, to avoid overheating.
3. Please do not touch the light panel with wet hands, to prevent circuit damage.
4. Please refrain from modifying the circuit board or dismantling the light unless professionally qualified.
5. Do not expose the light panel to the sun for long periods of time.
6. The batteries should be removed if the light isn't to be used for a long period of time.
7. The light should be allowed to cool before being placed in a bag. Residual heat may affect the LEDs if this recommendation isn't followed.


7. Specifications

Model	RGB1200
Size	342 × 336 × 71 mm
Number of LEDs	480PCS
Power Supply	AC adapter or battery
Compatible Battery	NP-F750, NP-F970 (the light will operate with just one battery, but at half the power output)
Input Voltage	DC 15V 4.8A
Maximum Power	60W
Maximum Illuminance (without extra diffuser)	22000Lux/0.5m, 7300Lux/1m
Maximum CRI	CRI 97
Brightness Range	0–100
Color Temperature Range	2500K–8500K
GM Value Range	–50–+50
Hue Range	0–360
Saturation Range	0–100
Channel	00–99

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

NEEWER

RGB1200 RGB-LED-Panelleuchte

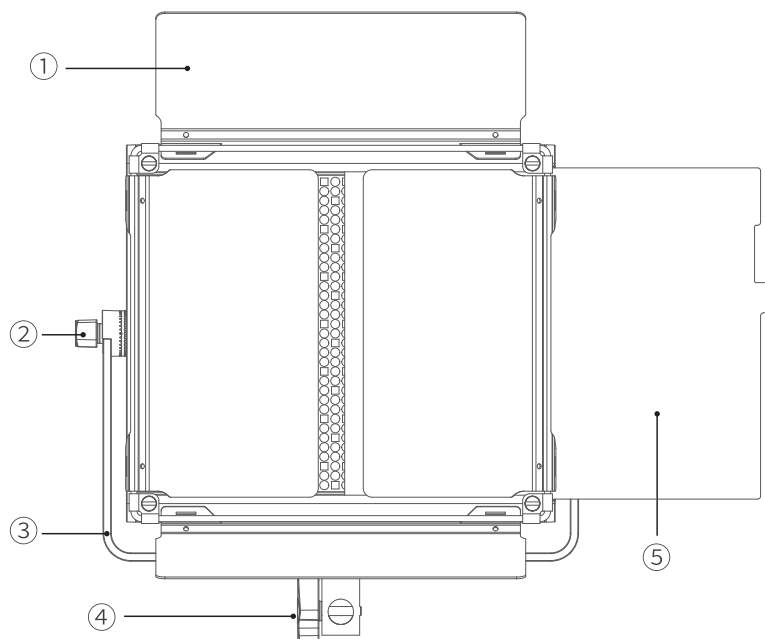


Bedienungsanleitung


1. Über dieses Produkt

Die RGB1200 von NEEWER ist eine leistungsstarke LED-Panelleuchte mit großem Farbtemperaturbereich und zahlreichen Szeneneffekten. Die drei Hauptbetriebsarten CCT, HSI und Szene lassen sich über die NEEWER-App oder das 2,4-GHz-Funksystem steuern. Das Produkt eignet sich hervorragend für Porträtfotografie, Videoaufnahmen, Produktfotografie und mehr.

2. Produktübersicht

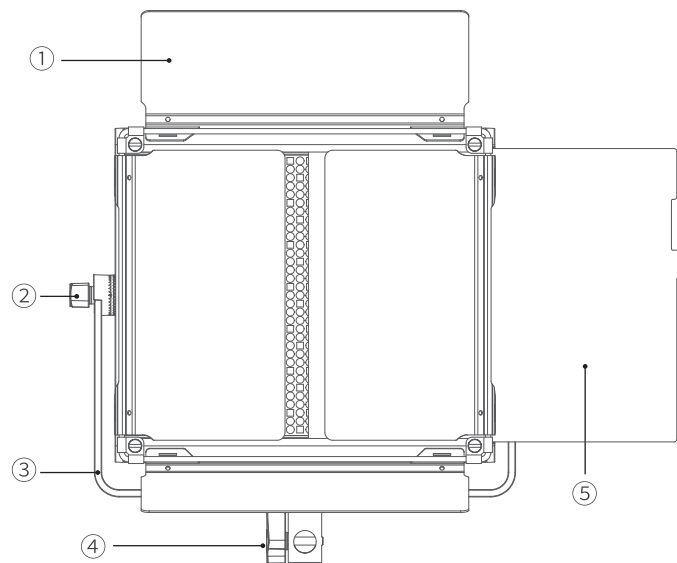


- ① Torklappen ② Winkelverstellknopf ③ U-Bügel
④ Stativanschlussknopf ⑤ Diffusor

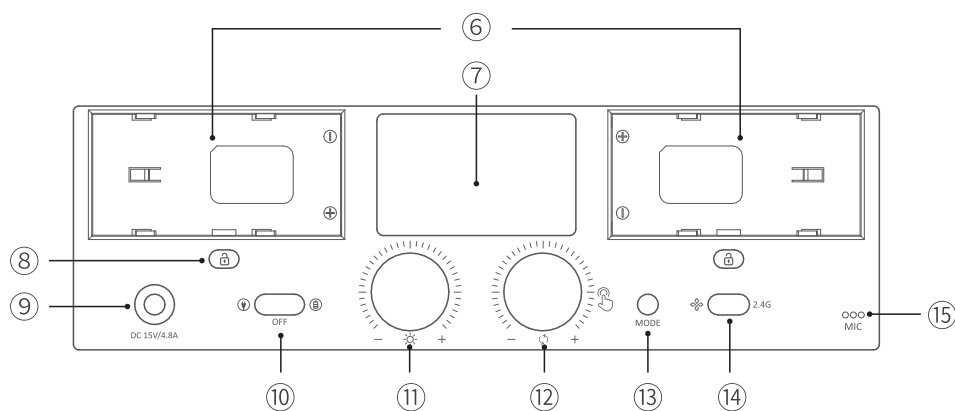

- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| ⑥ Akkufach | ⑦ Display | ⑧ Verriegelung des Akkufachs |
| ⑨ Netzbuchse | ⑩ Netz-/Akku-Schalter | ⑪ Helligkeitsregler |
| ⑫ Untermodus-Taste /
Einstellungen ändern | ⑬ Modusschalter | ⑭ Umschalter Infinity/
2,4 GHz |
| ⑮ Mikrofon | | |


* Halten Sie die Taste „MODE“ 5 Sekunden gedrückt, um die Verbindung über „Infinity“ neu herzustellen.

2.1. Displayübersicht

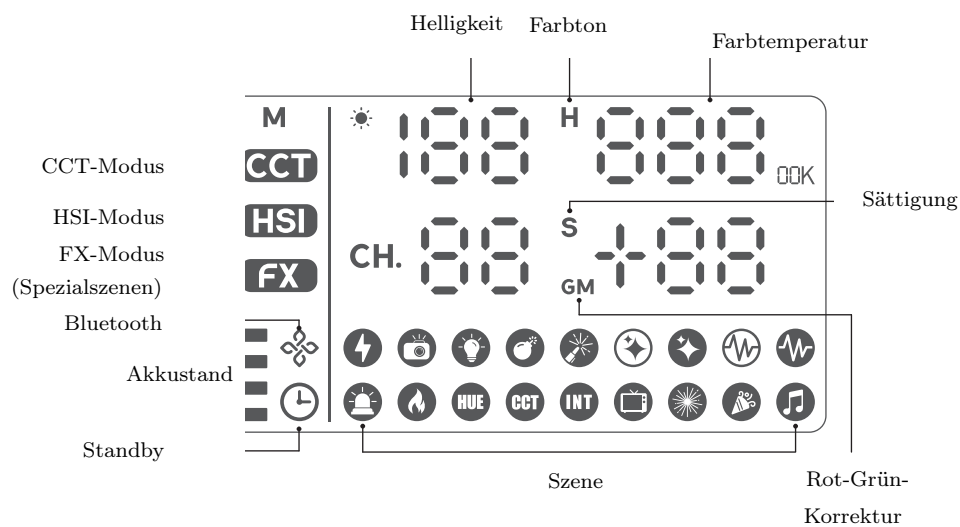


3. Montage

3.1. Diffusor einsetzen

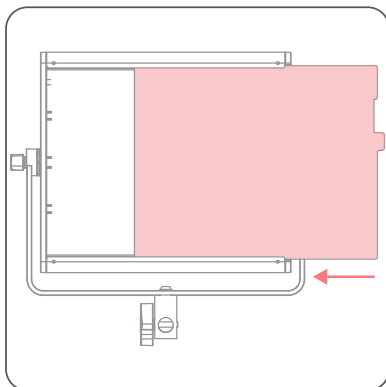


- ① Schieben Sie den Diffusor seitlich in den Einschub des LED-Panels.

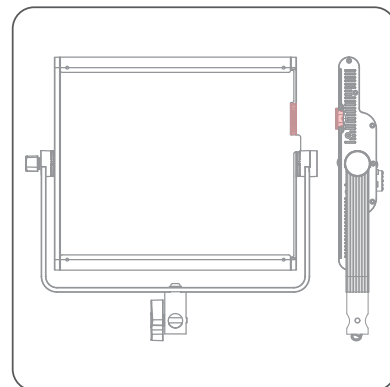


- ② Ziehen Sie den Riegel heraus, um den Diffusor zu sichern.


3.2. Torklappen-Baugruppe montieren

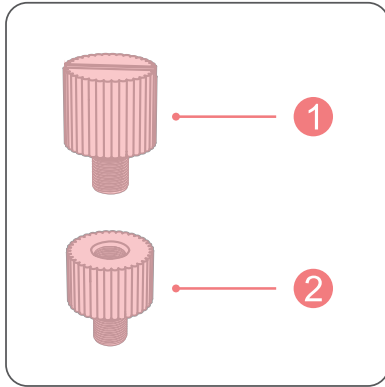


① Schraube ② Hülsenschraube

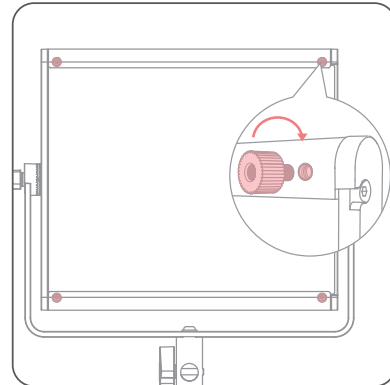

Richten Sie die vier Hülsenschrauben ② an den Schraubenlöchern des Leuchtenkörpers aus und ziehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest.

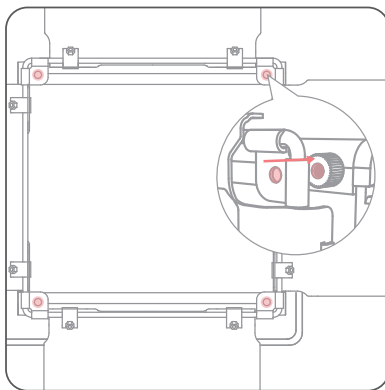


Setzen Sie die Torklappen auf das Leuchtpanel und halten Sie die vier Löcher an den eingesetzten Hülsenschrauben (Position ②) ausgerichtet.

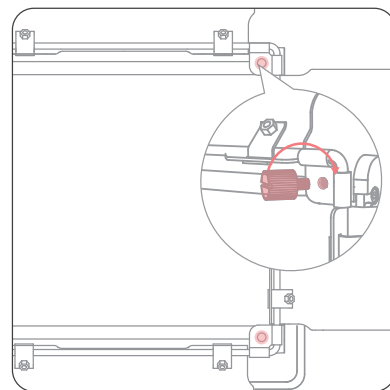


Befestigen Sie die Torklappen am Panel, indem Sie die vier Schrauben ① im Uhrzeigersinn in die Hülsenschrauben ② drehen, bis sie fest sitzen.

3.3. Auf einem Stativ montieren

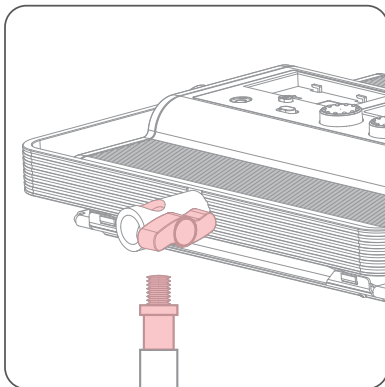

Verbinden Sie den U-Bügel wie abgebildet mit einem Stativ und ziehen Sie den Stativanschlussknopf ④ fest.

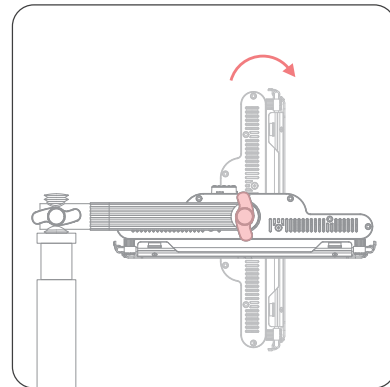


Bringen Sie das LED-Panel in den gewünschten Winkel und drehen Sie die Winkelverstellknöpfe ② im Uhrzeigersinn, um die Position zu halten.

* Das abgebildete Stativ dient nur zur Veranschaulichung. Bitte separat erwerben.

4. Bedienung


4.1. LED-Leuchte mit Strom versorgen

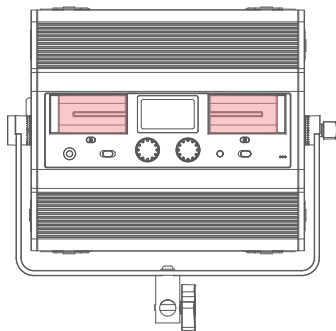

Mit Akku. Setzen Sie einen kompatiblen Akku in das Akkufach ein.




Kompatible Akkus

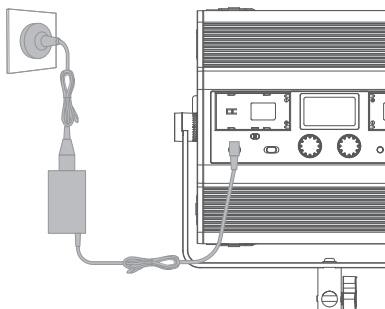


Mit Netzteil. Stecken Sie ein Ende des Netzteils in die Netzbuchse des Leuchtpanels und das andere in eine Steckdose.

4.2. Leuchte ein- und ausschalten

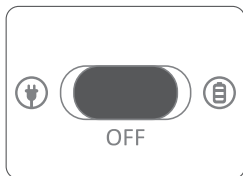


1. Bei Akkubetrieb schieben Sie den Netz-/Akku-Schalter nach rechts in die Akkuposition, um die Leuchte einzuschalten.
2. Bei Netzbetrieb schieben Sie den Netz-/Akku-Schalter nach links, um die Leuchte einzuschalten.
3. Schieben Sie den Netz-/Akku-Schalter bei eingeschalteter Leuchte zurück in die Stellung „OFF“, um sie auszuschalten.

4.3. Helligkeitseinstellung

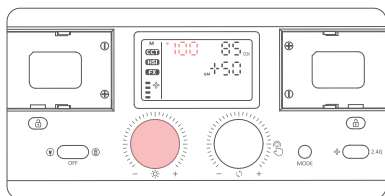


Drehen Sie den Helligkeitsregler, um die Helligkeit von 0% bis 100% zu ändern.

4.4. Farbtemperatur ändern

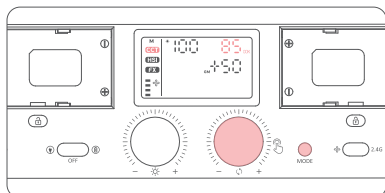


- ① Drücken Sie kurz die Taste „MODE“, um in den CCT-Modus zu wechseln.
- ② Drücken Sie kurz den Untermodus-Regler, bis der Farbtemperaturwert im Display blinkt. Drehen Sie dann den Regler, um die Farbtemperatur einzustellen.

4.5. Rot-Grün-Korrektur

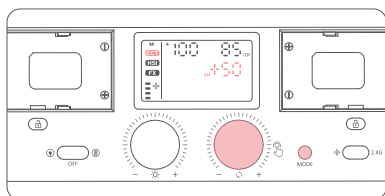

- ① Drücken Sie kurz die Taste „MODE“, um in den CCT-Modus zu wechseln.
- ② Drücken Sie kurz den Untermodus-Regler, bis der GM-Wert im Display blinkt. Drehen Sie dann den Regler, um die Rot-Grün-Korrektur einzustellen.


4.6. Farbtoneinstellung

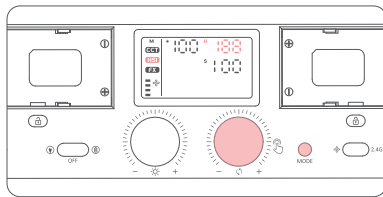

① Drücken Sie kurz die Taste „MODE“, um in den HSI-Modus zu wechseln.

② Drücken Sie kurz den Untermodus-Regler, bis der H-Wert im Display blinkt. Drehen Sie dann den Regler, um den Farbton einzustellen.


4.7. Sättigungseinstellung

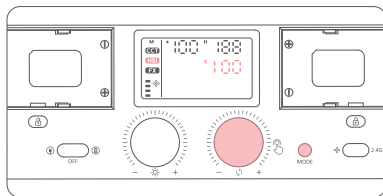

① Drücken Sie kurz die Taste „MODE“, um in den HSI-Modus zu wechseln.

② Drücken Sie kurz den Untermodus-Regler, bis der S-Wert im Display blinkt. Drehen Sie dann den Regler, um die Sättigung einzustellen.

4.8. Szenen aufrufen

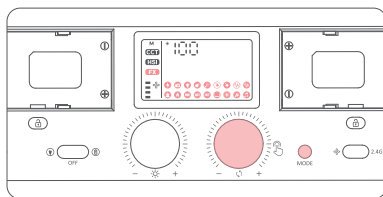


① Drücken Sie kurz die Taste „MODE“, um in den FX-Modus zu wechseln.

② Drehen Sie den Untermodus-Regler, um verschiedene Szenen auszuwählen.

Szenenmodi

					
Blitz	Paparazzi	Defekte Glühbirne	Explosion	Schweißen	CCT-Blitz
					
Farbton- Blitz	CCT-Puls	Farbton-Puls	Polizeiauto	Kerzenlicht	Farbton- Verlauf
					
CCT-Verlauf	INT-Verlauf	Fernsehbild	Feuerwerk	Party	Musik


4.9. Infinity-Verbindung

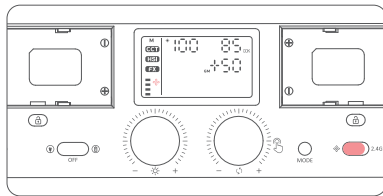

Schieben Sie den Schalter „2.4G“ nach links. Das Infinity-Symbol blinkt im Display und zeigt an, dass Infinity aktiv ist. Um die Leuchte per Mobiltelefon zu steuern, laden Sie die App „NEEWER“ herunter und stellen Sie die Verbindung her. Ausführlichere Hinweise erhalten Sie über den beiliegenden QR-Code.

* Halten Sie vor dem Verbinden über die NEEWER-App die Taste „MODE“ 5 Sekunden gedrückt, um Infinity neu zu verbinden.

4.10. 2,4-GHz-Steuerung

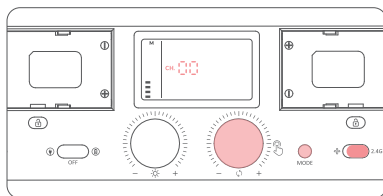


① Schieben Sie den Schalter „2.4G“ nach rechts. Im Display erscheint „CH“ mit einer Kanalnummer und zeigt an, dass die 2,4-GHz-Steuerung aktiv ist.


② Drücken Sie kurz die Taste „MODE“, um zur Kanalauswahl zu wechseln. Ändern Sie den Kanal mit dem Untermodus-Regler (00–99).

③ Bei der Steuerung über 2,4 GHz können mehrere Panels auf denselben Kanal eingestellt werden, etwa CH88. Ändern Sie die Einstellungen an einem Panel, werden sie auf alle anderen Panels desselben Kanals synchron übernommen.

5. Fehlerbehebung

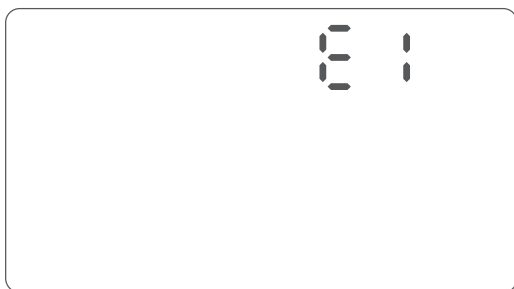


Unterspannungsschutz

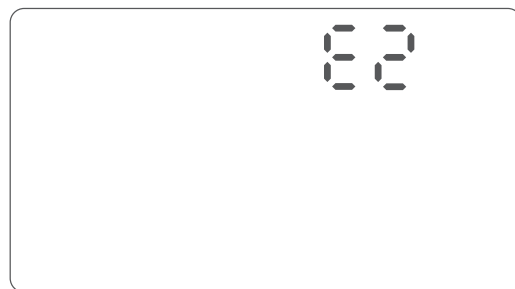

Überspannungsschutz



Unterkühlungsschutz

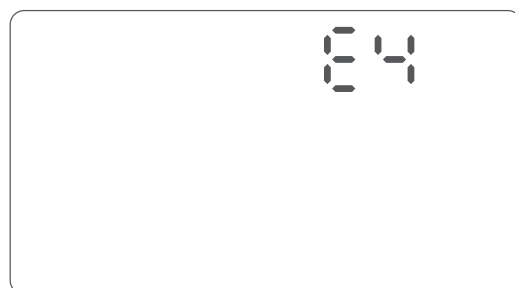

Überhitzungsschutz

6. Achtung

1. Blicken Sie während des Betriebs nicht direkt in die LED-Leuchte, um mögliche Sehschäden zu vermeiden.
2. Decken Sie die Lüftungsöffnungen der Leuchte nicht mit Textilien oder anderen Gegenständen ab, um Überhitzung zu vermeiden.
3. Berühren Sie das Leuchtpanel nicht mit nassen Händen, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.
4. Verändern Sie die Platine nicht und zerlegen Sie die Leuchte nur, wenn Sie ausgebildete Fachkraft sind.
5. Setzen Sie das Leuchtpanel nicht über längere Zeit der Sonne aus.
6. Nehmen Sie die Akkus heraus, wenn die Leuchte längere Zeit nicht benutzt wird.
7. Lassen Sie die Leuchte abkühlen, bevor Sie sie in eine Tasche legen. Andernfalls kann die Restwärme die LEDs beeinträchtigen.


7. Technische Daten

Modell	RGB1200
Abmessungen	342 × 336 × 71 mm
Anzahl der LEDs	480PCS
Stromversorgung	Netzteil oder Akku
Kompatibler Akku	NP-F750, NP-F970 (die Leuchte arbeitet auch mit nur einem Akku, dann jedoch mit halber Leistung)
Eingangsspannung	DC 15V 4.8A
Maximale Leistung	60W
Maximale Beleuchtungsstärke (ohne Zusatzdiffusor)	22000Lux/0,5 m, 7300Lux/1 m
Maximaler CRI	CRI 97
Helligkeitsbereich	0–100
Farbtemperaturbereich	2500K–8500K
GM-Wertebereich	–50–+50
Farbtonbereich	0–360
Sättigungsbereich	0–100
Kanal	00–99

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu

NEEWER

RGB LED panelové světlo RGB1200

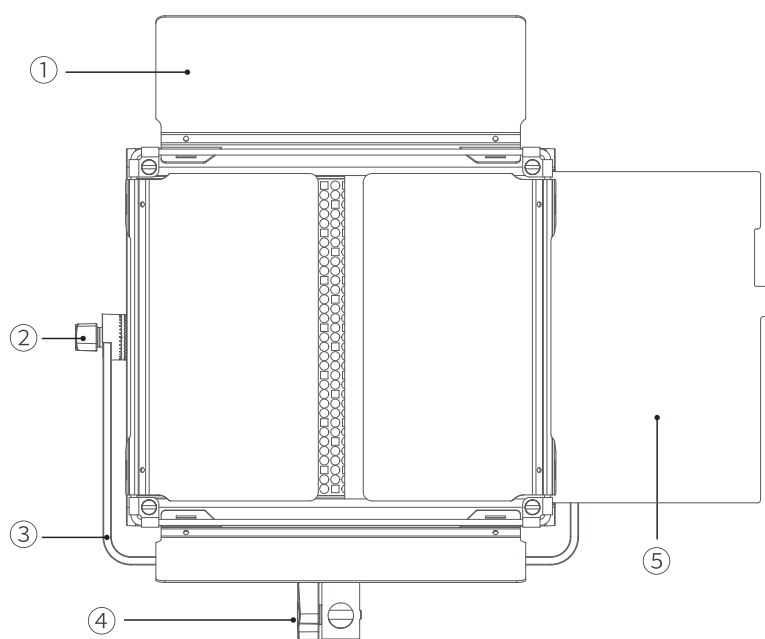


Uživatelská příručka


1. O tomto produktu

RGB1200 od NEEWER je výkonné LED panelové svítidlo s velkým rozsahem teploty barev a řadou scénických efektů. Tři hlavní provozní režimy CCT, HSI a Scéna lze ovládat aplikací NEEWER nebo bezdrátovým systémem 2,4 GHz. Výrobek je ideálním světlem pro portrétní fotografii, natáčení videa, produktovou fotografii a další použití.

2. Popis produktu

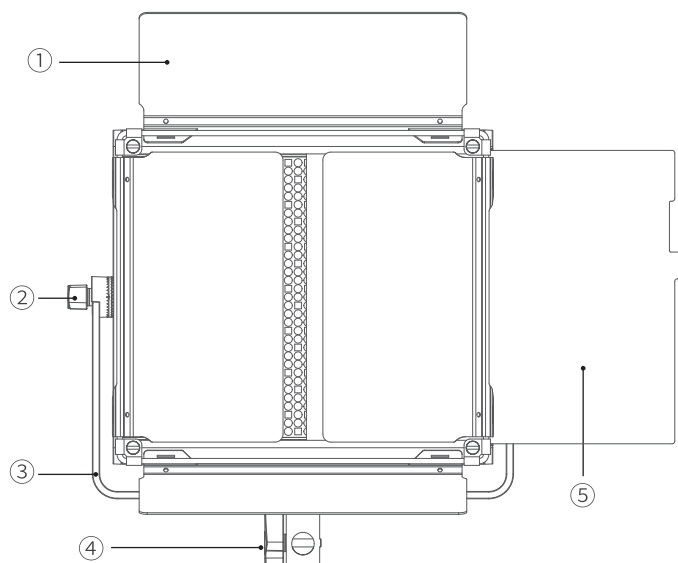


- ① Klapky ② Knoflík nastavení ③ Držák ve tvaru U
- ④ Knoflík připojení stativu ⑤ Difuzor

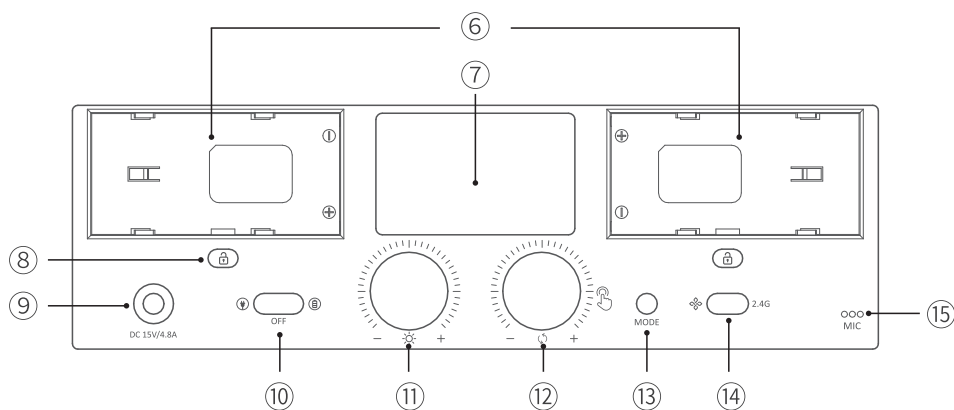

- | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| ⑥ | Prostor pro baterii | ⑦ | Displej | ⑧ | Zámek prostoru pro baterii |
| ⑨ | Napájecí konektor | ⑩ | Přepínač napájení / baterie | ⑪ | Kolečko jasu |
| ⑫ | Tlačítko dílčího režimu / změna nastavení | ⑬ | Přepínač režimů | ⑭ | Přepínač ovládání Infinity / 2,4 GHz |
| ⑮ | Mikrofon | | | | |


* Podržení tlačítka „MODE“ na 5 sekund znovu navážete spojení přes „Infinity“.

2.1. Popis displeje

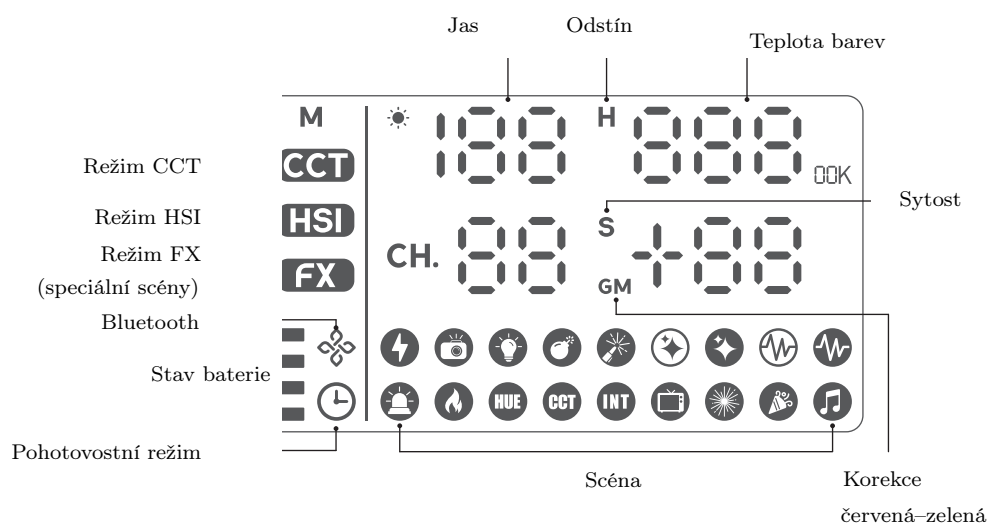


3. Sestavení

3.1. Vložení difuzoru

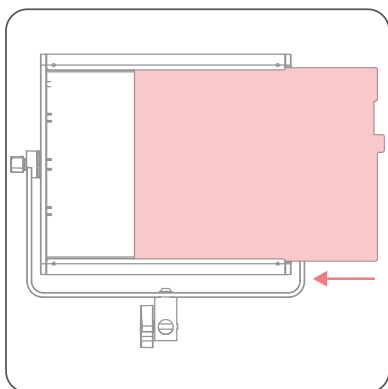


- ① Zasuňte difuzor z boku do drážky LED panelu.

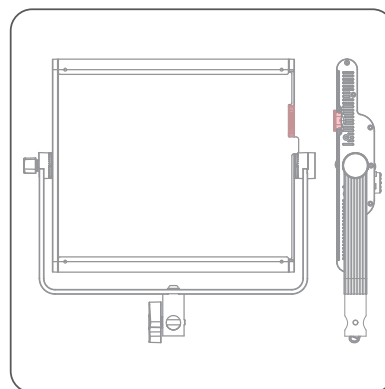


- ② Vytáhněte sponu, čímž difuzor zajistíte.


3.2. Instalace sestavy klapek

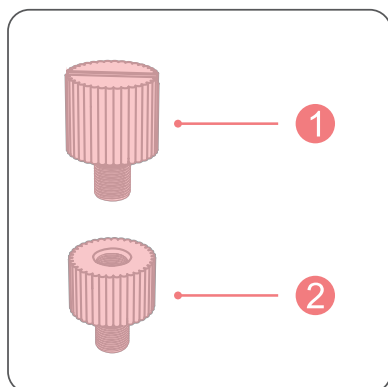


① Šroub ② Pouzdrový šroub

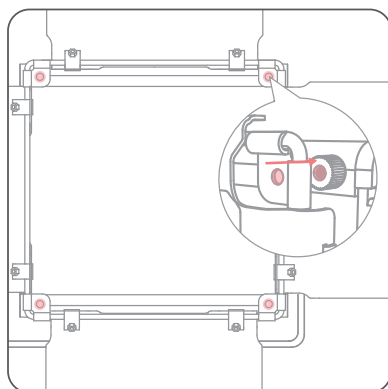

Nasaďte klapky na světelný panel a udržujte jejich čtyři otvory zarovnané se zasunutými pouzdrovými šrouby (položka ②).

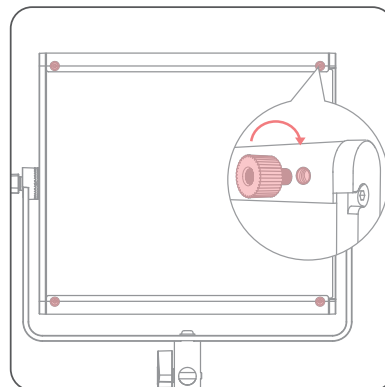


Zarovnejte čtyři pouzdrové šrouby ② s otvory pro šrouby v tělese svítidla a utáhněte je po směru hodinových ručiček.

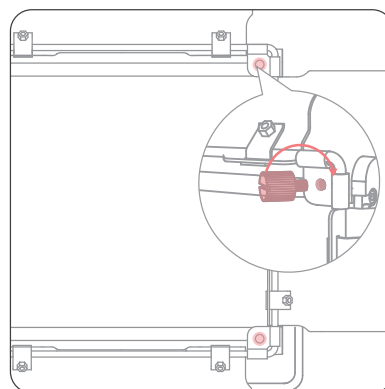


Připevněte klapky k panelu zašroubováním čtyř šroubů ① po směru hodinových ručiček do pouzdrových šroubů ②, dokud pevně nedosednou.

3.3. Montáž na stativ

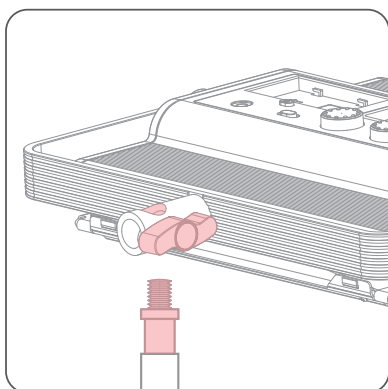

Připojte držák ve tvaru U ke stativu podle obrázku a utáhněte knoflík připojení stativu ④.

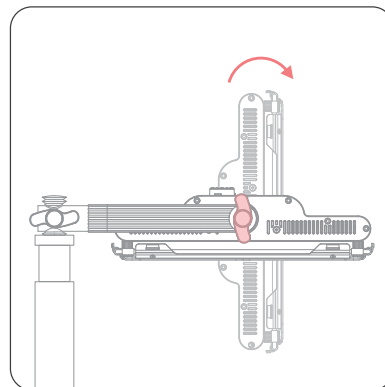


Nastavte LED panel do požadovaného úhlu a otočením knoflíků nastavení úhlu ② po směru hodinových ručiček polohu zajistěte.


* Stativ na obrázku slouží pouze pro ilustraci. Zakupte jej samostatně.

4. Použití


4.1. Napájení LED svítidla

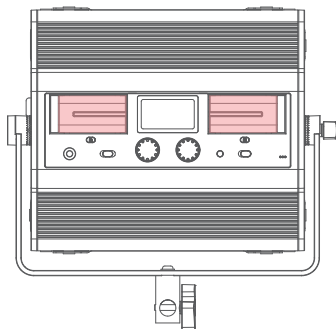

Napájení z baterie. Vložte kompatibilní baterii do prostoru pro baterii.




Kompatibilní baterie

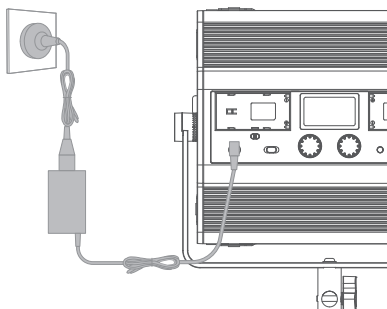


Napájení ze síťového adaptéru. Zasuňte jeden konec adaptéru do napájecího konektoru světelného panelu a druhý do zásuvky.

4.2. Zapnutí a vypnutí svítidla

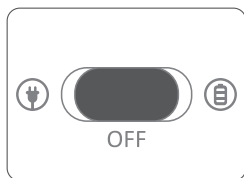


1. Při napájení z baterie přepněte přepínač napájení / baterie doprava do polohy pro baterii a svítidlo se zapne.
2. Při napájení ze sítě přepněte přepínač napájení / baterie doleva a svítidlo se zapne.
3. Je-li svítidlo zapnuté, přepněte přepínač napájení / baterie zpět do polohy „OFF“ a svítidlo se vypne.

4.3. Nastavení jasu

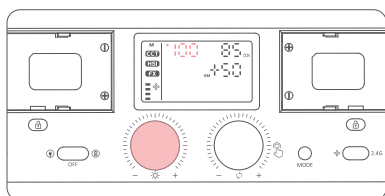


Otáčením kolečka jasu měňte jas od 0% do 100%.

4.4. Změna teploty barev

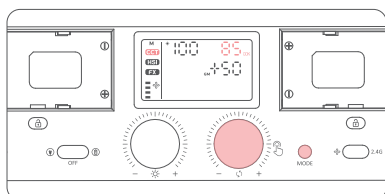


- ① Krátkým stisknutím tlačítka „MODE“ přepněte do režimu CCT.
- ② Krátce tiskněte kolečko dílčího režimu, dokud na displeji nezačne blikat hodnota teploty barev. Poté otáčením kolečka nastavte teplotu barev.

4.5. Korekce červená–zelená

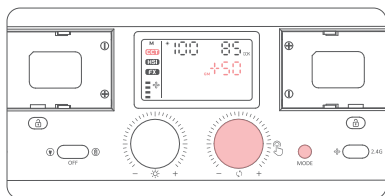

- ① Krátkým stisknutím tlačítka „MODE“ přepněte do režimu CCT.
- ② Krátce tiskněte kolečko dílčího režimu, dokud na displeji nezačne blikat hodnota GM. Poté otáčením kolečka nastavte míru korekce červená–zelená.


4.6. Nastavení odstínu

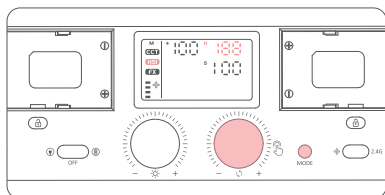

① Krátkým stisknutím tlačítka „MODE“ přepněte do režimu HSI.

② Krátce tiskněte kolečko dílčího režimu, dokud na displeji nezačne blikat hodnota H. Poté otáčením kolečka nastavte odstín světla.


4.7. Nastavení sytosti

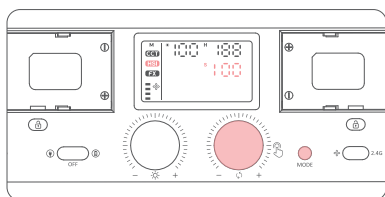

① Krátkým stisknutím tlačítka „MODE“ přepněte do režimu HSI.

② Krátce tiskněte kolečko dílčího režimu, dokud na displeji nezačne blikat hodnota S. Poté otáčením kolečka nastavte sytost světla.

4.8. Přístup ke scénám

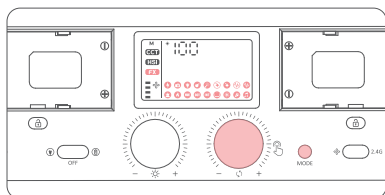


① Krátkým stisknutím tlačítka „MODE“ přepněte do režimu FX.

② Otáčením kolečka dílčího režimu vyberte jednotlivé scény.

Režimy scén

					
Blesk	Paparazzi	Vadná žárovka	Výbuch	Svařování	Záblesk CCT
					
Záblesk odstínu	Pulz CCT	Pulz odstínu	Policejní auto	Světlo svíčky	Smyčka odstínu
					
Smyčka CCT	Smyčka INT	Televizní obrazovka	Ohňostroj	Párty	Hudba


4.9. Připojení Infinity

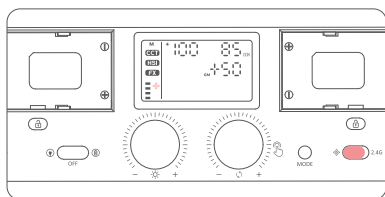

Přepněte spínač „2.4G“ doleva. Na displeji začne blikat symbol Infinity, což znamená, že je funkce Infinity zapnutá. Chcete-li svítidlo ovládat mobilním telefonem, stáhněte si aplikaci „NEEWER“ a připojte se. Podrobnější pokyny získáte naskenováním přiloženého QR kódu.


* Před připojením přes aplikaci NEEWER podržte tlačítko „MODE“ na 5 sekund, čímž znovu navážete spojení Infinity.

4.10. Ovládání 2,4 GHz

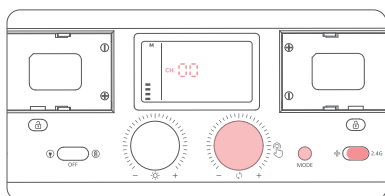


- ① Přepněte spínač „2.4G“ doprava. Na displeji se zobrazí „CH“ s číslem kanálu, což znamená, že je ovládání 2,4 GHz aktivní.
- ② Krátkým stisknutím tlačítka „MODE“ přejděte na obrazovku volby kanálu. Kolečkem dílčího režimu změňte kanál (00–99).
- ③ Při ovládání přes 2,4 GHz lze více panelů nastavit na stejný kanál, například CH88. Změníte-li nastavení na jednom panelu, použijí se synchronně i na všechny ostatní panely na tomto kanálu.

5. Řešení potíží

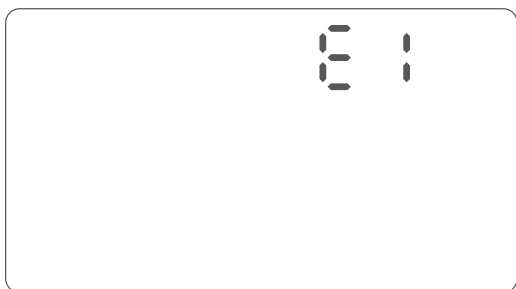


Ochrana proti nízkému napětí

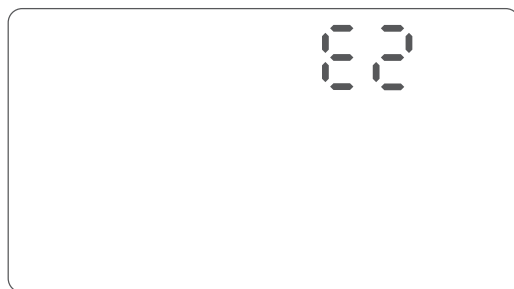

Ochrana proti vysokému napětí



Ochrana proti nízké teplotě

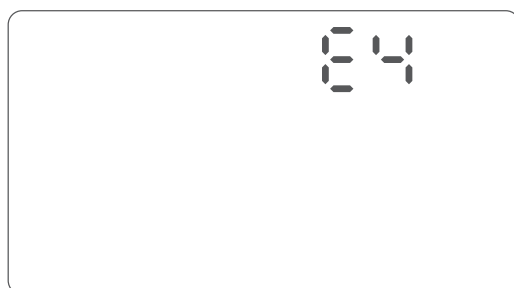

Ochrana proti přehřátí

6. Upozornění

1. Během provozu se nedívejte přímo do LED svítidla, předejdete tak možnému poškození zraku.
2. Nezakrývejte chladicí otvory svítidla textilem ani jinými předměty, předejdete tak přehřátí.
3. Nedotýkejte se světelného panelu mokřými rukama, předejdete tak poškození obvodů.
4. Neupravujte desku plošných spojů ani svítidlo nerozebírejte, pokud nejste odborně způsobilí.
5. Nevystavujte světelný panel dlouhodobě slunečnímu záření.
6. Pokud svítidlo delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
7. Před uložením do brašny nechte svítidlo vychladnout. Jinak může zbytkové teplo ovlivnit LED diody.


7. Technické údaje

Model	RGB1200
Rozměry	342 × 336 × 71 mm
Počet LED	480PCS
Napájení	Síťový adaptér nebo baterie
Kompatibilní baterie	NP-F750, NP-F970 (svítidlo funguje i s jednou baterií, ale s polovičním výkonem)
Vstupní napětí	DC 15V 4.8A
Maximální výkon	60W
Maximální osvětlenost (bez přídavného difuzoru)	22000Lux/0,5 m, 7300Lux/1 m
Maximální CRI	CRI 97
Rozsah jasu	0–100
Rozsah teploty barev	2500K–8500K
Rozsah hodnot GM	–50–+50
Rozsah odstínů	0–360
Rozsah sytosti	0–100
Kanál	00–99

Distributor
 Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

NEEWER

RGB LED panelové světlo RGB1200

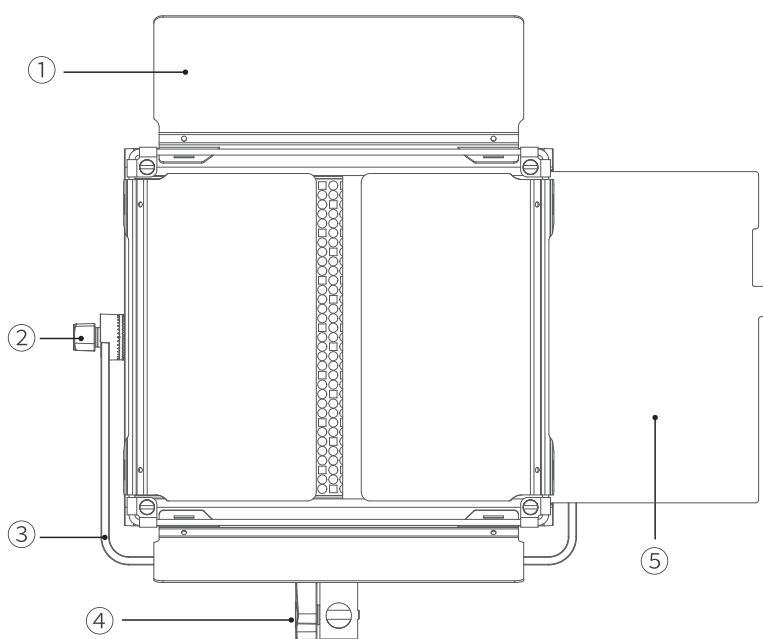


Používateľská príručka


1. O tomto produkte

RGB1200 od NEEWER je výkonné LED panelové svetidlo s veľkým rozsahom teploty farieb a radom scénických efektov. Tri hlavné prevádzkové režimy CCT, HSI a Scéna možno ovládať aplikáciou NEEWER alebo bezdrôtovým systémom 2,4 GHz. Výrobok je ideálnym svetlom pre portrétnu fotografiu, natáčanie videa, produktovú fotografiu a ďalšie použitie.

2. Popis produktu

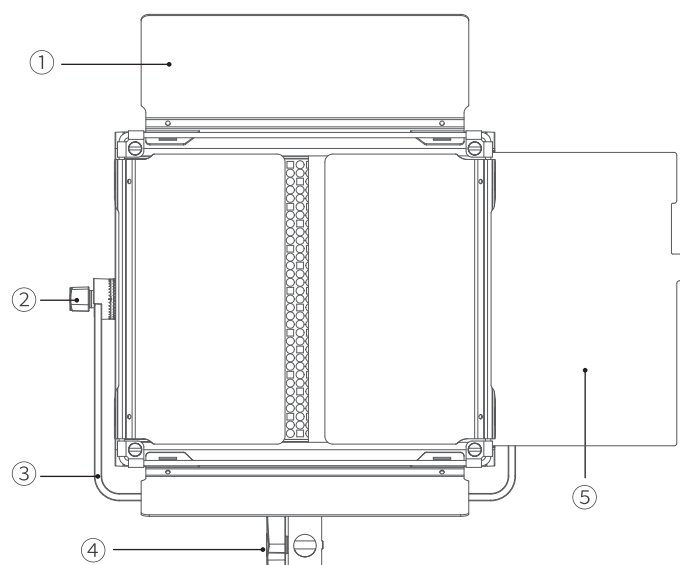


- | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| ① Klapky | ② Gombík nastavenia | ③ Držiak v tvare U |
| ④ Gombík pripojenia | ⑤ Difúzor | |

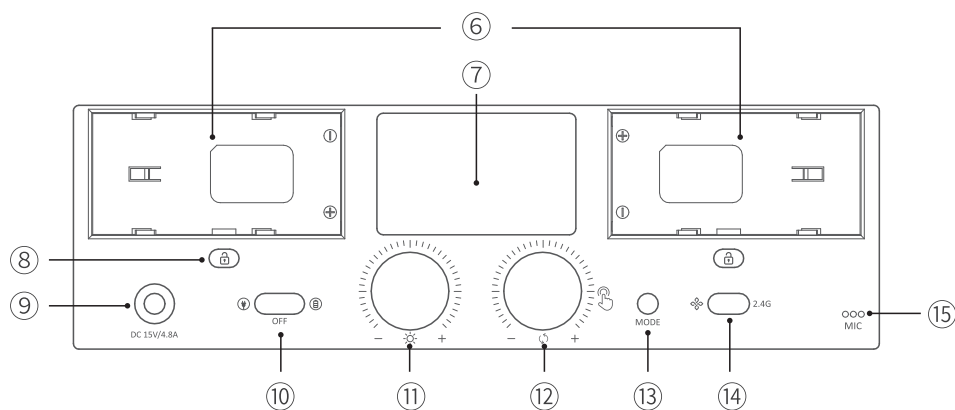

- | | | |
|--|--------------------------------|---|
| ⑥ Priestor pre batériu | ⑦ Displej | ⑧ Zámok priestoru pre batériu |
| ⑨ Napájací konektor | ⑩ Prepínač napájania / batérie | ⑪ Koliesko jasu |
| ⑫ Tlačidlo čiastkového režimu / zmena nastavenia | ⑬ Prepínač režimov | ⑭ Prepínač ovládania Infinity / 2,4 GHz |
| ⑮ Mikrofón | | |


* Podržaním tlačidla „MODE“ na 5 sekúnd znovu nadviažete spojenie cez „Infinity“.

2.1. Popis displeja

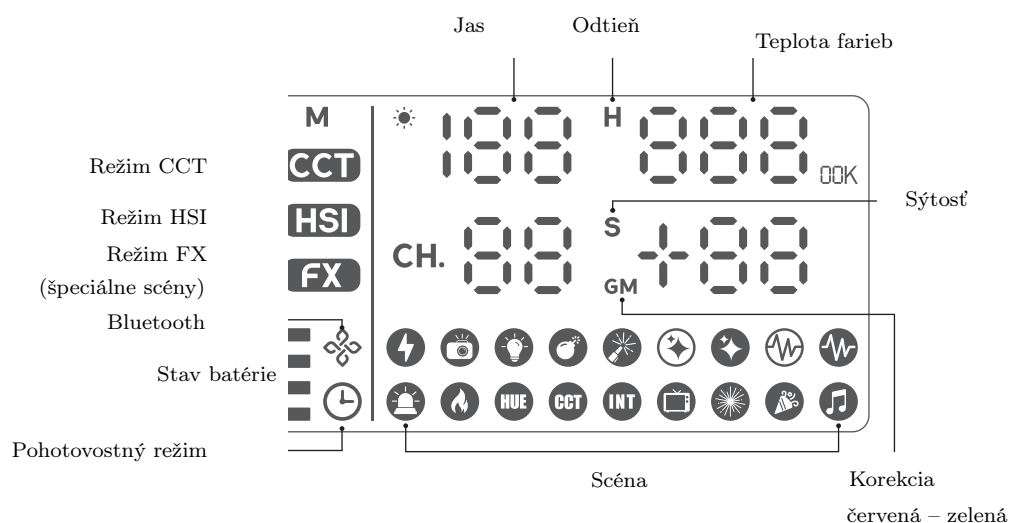


3. Zostavenie

3.1. Vloženie difúzora

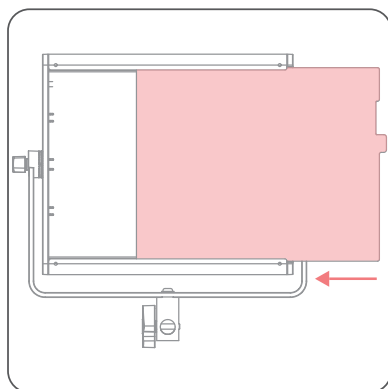


- ① Zasuňte difúzor z boku do drážky LED panela.

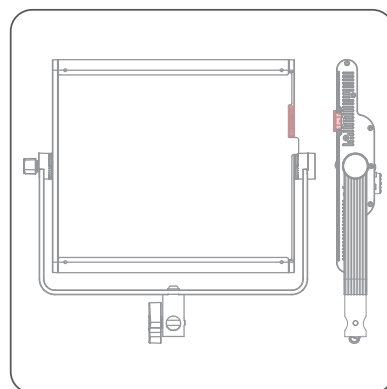


- ② Vytiahnite sponu, čím difúzor zaistíte.


3.2. Inštalácia zostavy klapiek

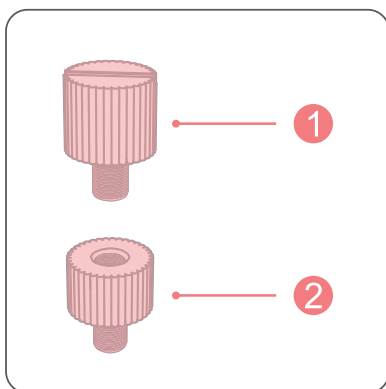


① Skrutka ② Puzdrová skrutka

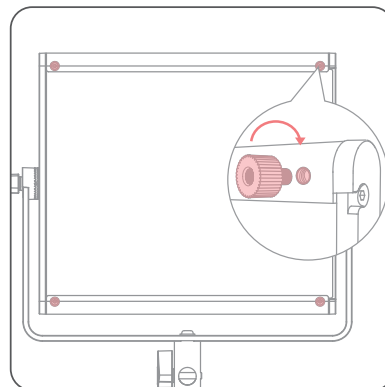

Zarovnajte štyri puzdrové skrutky ② s otvormi pre skrutky v telese svietidla a utiahnite ich v smere hodinových ručičiek.

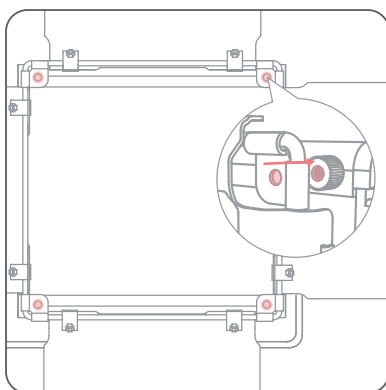


Nasaďte klapky na svetelný panel a udržiujte ich štyri otvory zarovnané so zasunutými puzdrovými skrutkami (položka ②).

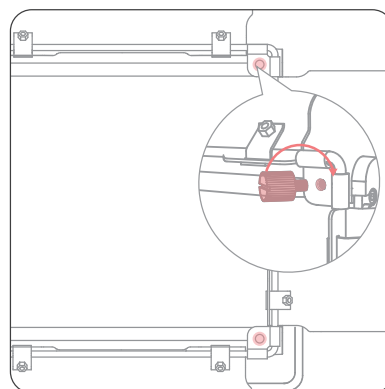


Pripevnite klapky k panelu zaskrutkovaním štyroch skrutiek ① v smere hodinových ručičiek do puzdrových skrutiek ②, kým pevne nedosadnú.

3.3. Montáž na statív

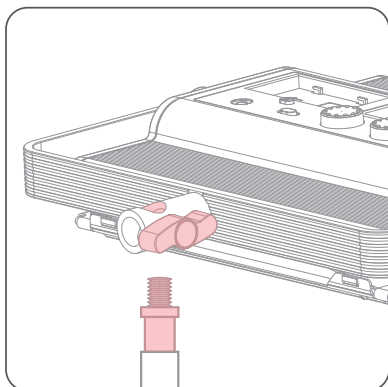

Pripojte držiak v tvare U k statívu podľa obrázka a utiahnite gombík pripojenia statívu ④.

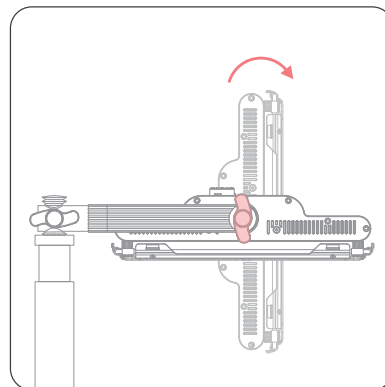


Nastavte LED panel do požadovaného uhla a otočením gombíkov nastavenia uhla ② v smere hodinových ručičiek polohu zaistite.


* Statív na obrázku slúži len na ilustráciu. Zakúpte ho samostatne.

4. Použitie


4.1. Napájanie LED svetidla

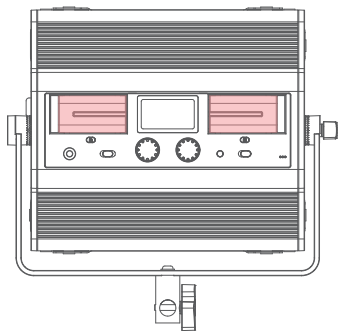

Napájanie z batérie. Vložte kompatibilnú batériu do priestoru pre batériu.




Kompatibilné batérie

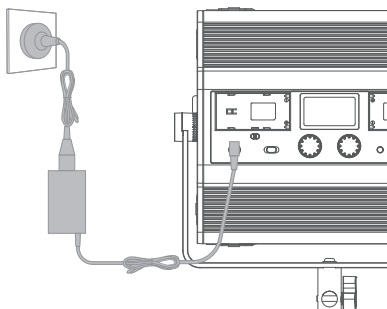


Napájanie zo sieťového adaptéra. Zasuňte jeden koniec adaptéra do napájacieho konektora svetelného panela a druhý do zásuvky.

4.2. Zapnutie a vypnutie svietidla

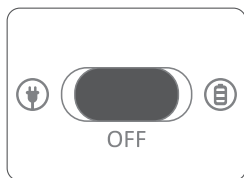


1. Pri napájaní z batérie prepnete prepínač napájania / batérie doprava do polohy pre batériu a svietidlo sa zapne.
2. Pri napájaní zo siete prepnete prepínač napájania / batérie doľava a svietidlo sa zapne.
3. Ak je svietidlo zapnuté, prepnete prepínač napájania / batérie späť do polohy „OFF“ a svietidlo sa vypne.

4.3. Nastavenie jasů

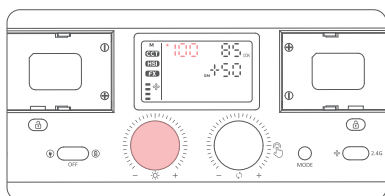


Otáčaním kolieska jasů meňte jas od 0% do 100%.

4.4. Zmena teploty farieb

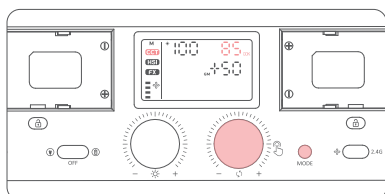


- ① Krátkym stlačením tlačidla „MODE“ prepnete do režimu CCT.
- ② Krátko stláčajte koliesko čiastkového režimu, kým na displeji nezačne blikať hodnota teploty farieb. Potom otáčaním kolieska nastavte teplotu farieb.

4.5. Korekcia červená – zelená

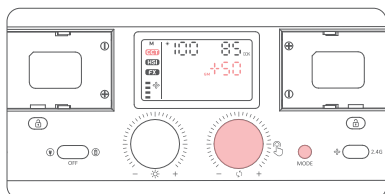

- ① Krátkym stlačením tlačidla „MODE“ prepnete do režimu CCT.
- ② Krátko stláčajte koliesko čiastkového režimu, kým na displeji nezačne blikať hodnota GM. Potom otáčaním kolieska nastavte mieru korekcie červená – zelená.


4.6. Nastavenie odtieňa

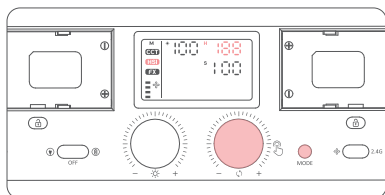

① Krátkym stlačením tlačidla „MODE“ prepnete do režimu HSI.

② Krátko stláčajte koliesko čiastkového režimu, kým na displeji nezačne blikať hodnota H. Potom otáčaním kolieska nastavte odtieň svetla.


4.7. Nastavenie sýtosti

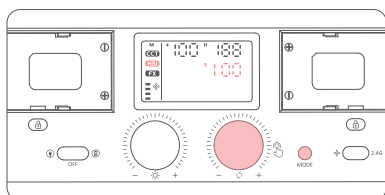

① Krátkym stlačením tlačidla „MODE“ prepnete do režimu HSI.

② Krátko stláčajte koliesko čiastkového režimu, kým na displeji nezačne blikať hodnota S. Potom otáčaním kolieska nastavte sýtosť svetla.

4.8. Prístup k scénam

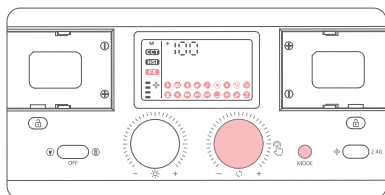


① Krátkym stlačením tlačidla „MODE“ prepnete do režimu FX.

② Otáčaním kolieska čiastkového režimu vyberte jednotlivé scény.

Režimy scén




4.9. Pripojenie Infinity

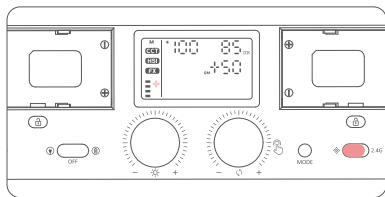

Prepnite spínač „2.4G“ doľava. Na displeji začne blikať symbol Infinity, čo znamená, že je funkcia Infinity zapnutá. Ak chcete svetidlo ovládať mobilným telefónom, stiahnite si aplikáciu „NEEWER“ a pripojte sa. Podrobnejšie pokyny získate naskenovaním priloženého QR kódu.


* Pred pripojením cez aplikáciu NEEWER podržte tlačidlo „MODE“ na 5 sekúnd, čím znovu nadviažete spojenie Infinity.

4.10. Ovládanie 2,4 GHz

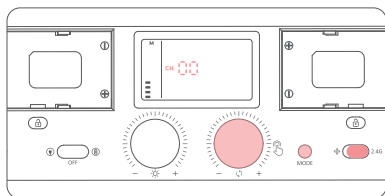


- ① Prepnite spínač „2.4G“ doprava. Na displeji sa zobrazí „CH“ s číslom kanála, čo znamená, že je ovládanie 2,4 GHz aktívne.
- ② Krátkym stlačením tlačidla „MODE“ prejdite na obrazovku voľby kanála. Kolieskom čiastkového režimu zmeňte kanál (00–99).
- ③ Pri ovládaní cez 2,4 GHz možno viac panelov nastaviť na rovnaký kanál, napríklad CH88. Ak zmeníte nastavenie na jednom paneli, použijú sa synchronne aj na všetky ostatné panely na tomto kanáli.

5. Riešenie problémov

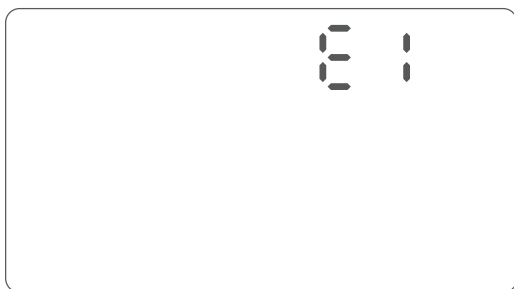


Ochrana proti nízkemu napätiu

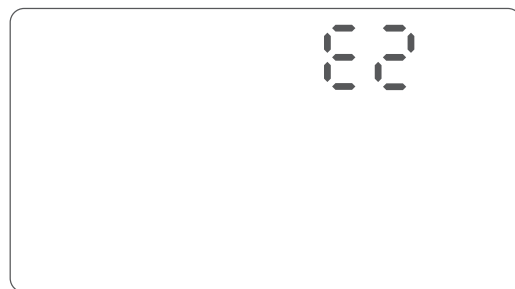

Ochrana proti vysokému napätiu



Ochrana proti nízkej teplote

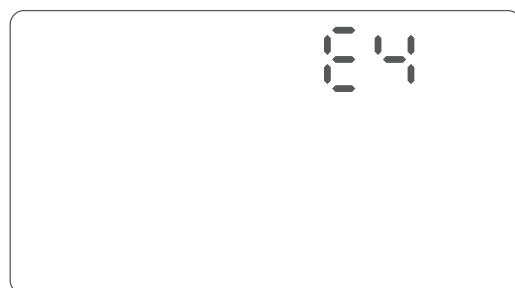

Ochrana proti prehriatiu

6. Upozornenie

1. Počas prevádzky sa nepozerajte priamo do LED svietidla, predídete tak možnému poškodeniu zraku.
2. Nezakrývajte chladiace otvory svietidla textilom ani inými predmetmi, predídete tak prehriatiu.
3. Nedotýkajte sa svetelného panela mokrými rukami, predídete tak poškodeniu obvodov.
4. Neupravujte dosku plošných spojov ani svietidlo nerozoberajte, pokiaľ nie ste odborne spôsobilí.
5. Nevystavujte svetelný panel dlhodobo slnečnému žiareniu.
6. Ak svietidlo dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie.
7. Pred uložením do brašne nechajte svietidlo vychladnúť. Inak môže zvyškové teplo ovplyvniť LED diódy.


7. Technické údaje

Model	RGB1200
Rozmery	342 × 336 × 71 mm
Počet LED	480PCS
Napájanie	Sieťový adaptér alebo batéria
Kompatibilná batéria	NP-F750, NP-F970 (svetidlo funguje aj s jednou batériou, ale s polovičným výkonom)
Vstupné napätie	DC 15V 4.8A
Maximálny výkon	60W
Maximálna osvetlenosť (bez prídavného difúzora)	22000Lux/0,5 m, 7300Lux/1 m
Maximálne CRI	CRI 97
Rozsah jasu	0–100
Rozsah teploty farieb	2500K–8500K
Rozsah hodnôt GM	–50–+50
Rozsah odtieňov	0–360
Rozsah sýtosti	0–100
Kanál	00–99

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

NEEWER

Panelowa lampa LED RGB RGB1200

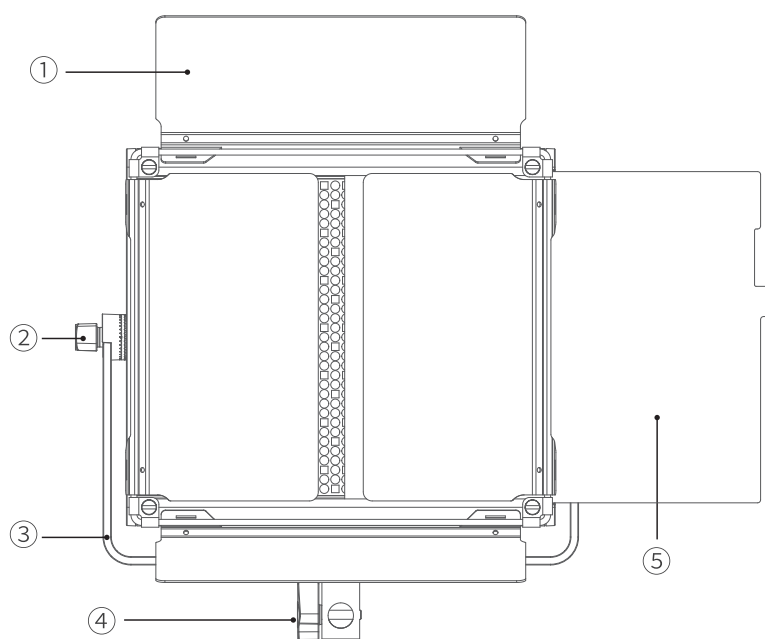


Instrukcja obsługi


1. O tym produkcie

RGB1200 firmy NEEWER to wydajna panelowa lampa LED o szerokim zakresie temperatury barwowej i wielu efektach scen. Trzy główne tryby pracy — CCT, HSI i Scena — można obsługiwać z aplikacji NEEWER lub przez system bezprzewodowy 2,4 GHz. Produkt doskonale sprawdza się w fotografii portretowej, nagraniach wideo, fotografii produktowej itp.

2. Opis produktu

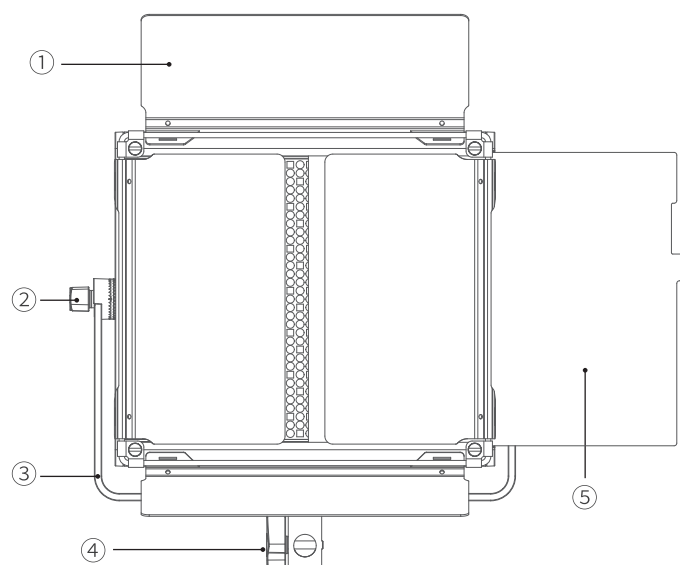


- | | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| ① Wrota | ② Pokrętło regulacji kąta | ③ Uchwyt w kształcie litery U |
| ④ Pokrętło mocowania statywu | ⑤ Dyfuzor | |

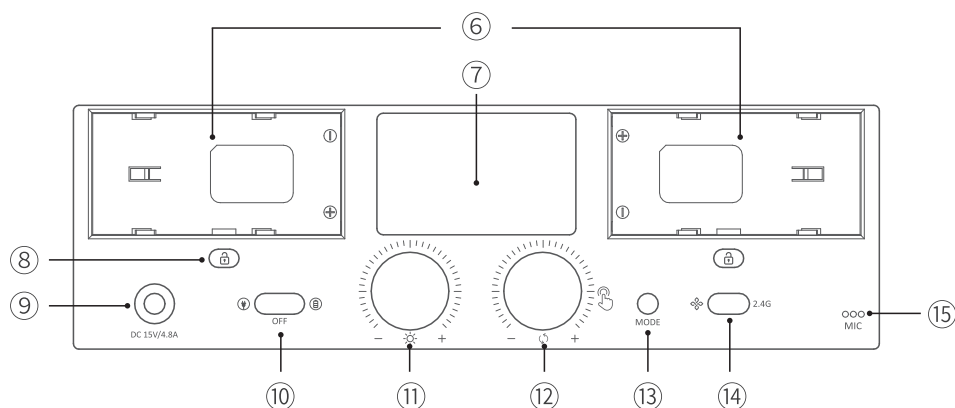

- | | | |
|--|---------------------------------------|---|
| ⑥ Komora akumulatora | ⑦ Wyświetlacz | ⑧ Blokada komory akumulatora |
| ⑨ Gniazdo zasilania | ⑩ Przełącznik zasilania / akumulatora | ⑪ Pokrętło jasności |
| ⑫ Przycisk trybu podrzędnego / zmiana ustawień | ⑬ Przełącznik trybów | ⑭ Przełącznik sterowania Infinity / 2,4 GHz |
| ⑮ Mikrofon | | |


* Przytrzymaj przycisk „MODE” przez 5 sekund, aby ponownie nawiązać połączenie „Infinity”.

2.1. Opis wyświetlacza

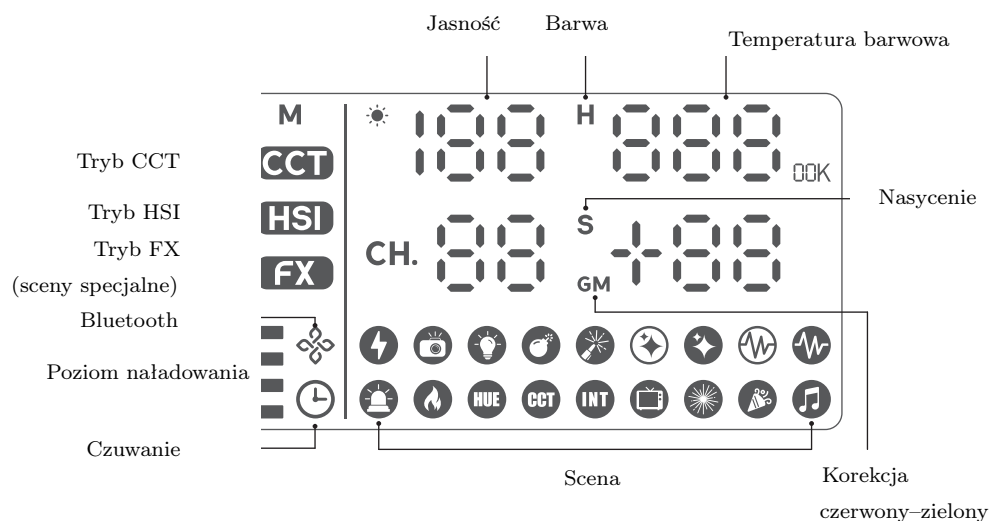


3. Montaż

3.1. Wkładanie dyfuzora

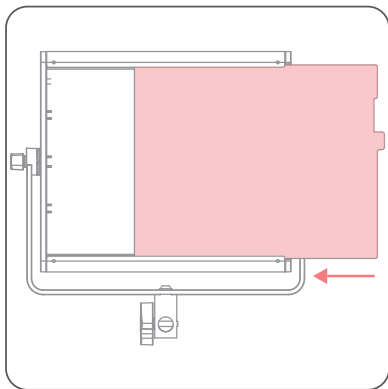


① Wsuń dyfuzor z boku w szczelinę panelu LED.

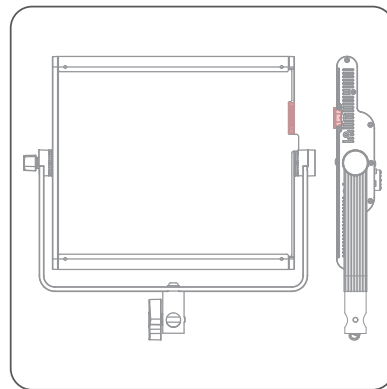


② Wsuń zatrząsk, aby unieruchomić dyfuzor.


3.2. Montaż zestawu wrót

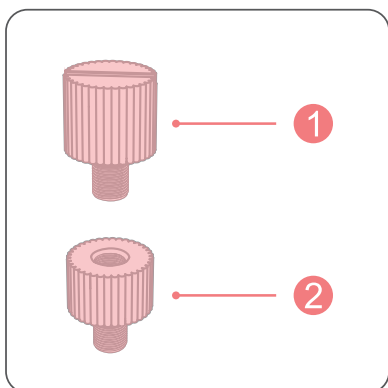


① Śruba ② Śruba tulejowa

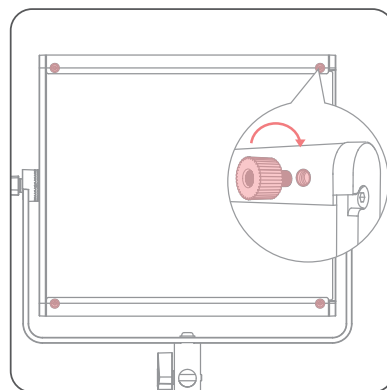

Wyrównaj cztery śruby tulejowe ② z otworami na śruby w korpusie lampy i dokręć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

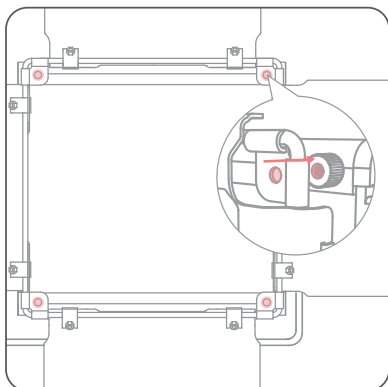


Nałóż wrota na panel świetlny, utrzymując ich cztery otwory w jednej linii z włożonymi śrubami tulejowymi (pozycja ②).

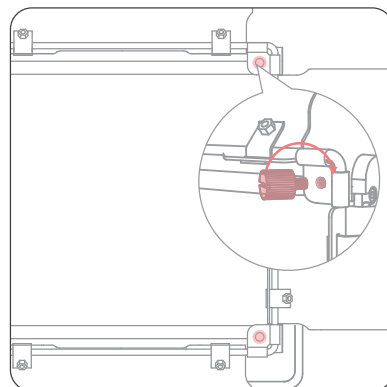


Przymocuj wrota do panelu, wkręcając cztery śruby ① zgodnie z ruchem wskazówek zegara w śruby tulejowe ②, aż będą dobrze osadzone.

3.3. Montaż na statywie

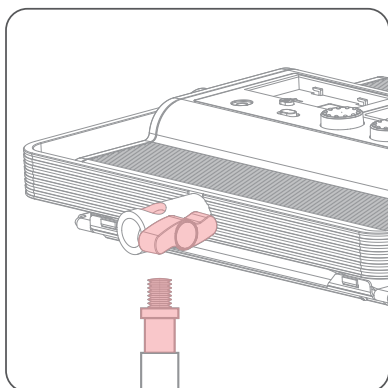

Połącz uchwyt w kształcie litery U ze statywem jak na rysunku i dokręć pokrętło mocowania statywu ④.

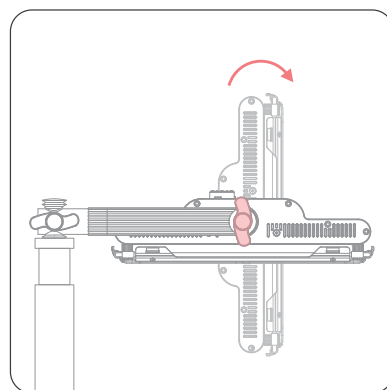


Ustaw panel LED pod żądanym kątem i obróć pokrętła regulacji kąta ② zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby utrzymać pozycję.


* Statyw na rysunku pokazano wyłącznie poglądowo. Należy go dokupić osobno.

4. Obsługa


4.1. Zasilanie lampy LED

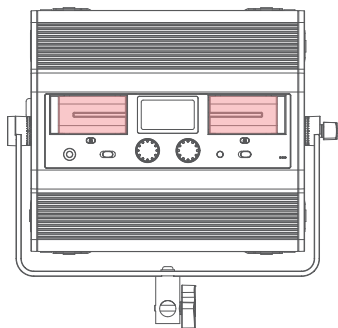

Zasilanie z akumulatora. Włóż zgodny akumulator do komory akumulatora.




Zgodne akumulatory

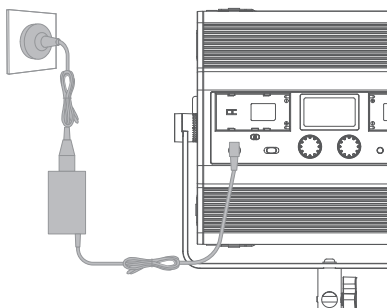


Zasilanie z zasilacza sieciowego. Włóż jeden koniec zasilacza do gniazda zasilania panelu, a drugi do gniazdzka sieciowego.

4.2. Włączanie i wyłączanie lampy

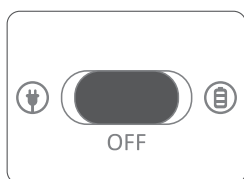


1. Przy zasilaniu z akumulatora przesunąć przełącznik zasilania / akumulatora w prawo do pozycji akumulatora, aby włączyć lampę.
2. Przy zasilaniu sieciowym przesunąć przełącznik zasilania / akumulatora w lewo, aby włączyć lampę.
3. Gdy lampa jest włączona, przesunąć przełącznik zasilania / akumulatora z powrotem do pozycji „OFF”, aby ją wyłączyć.

4.3. Regulacja jasności

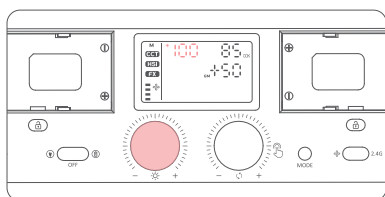

Obracaj pokrętło jasności, aby zmieniać jasność od 0% do 100%.


4.4. Zmiana temperatury barwowej

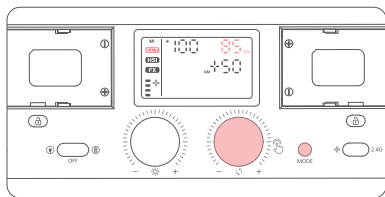

① Krótco naciśnij przycisk „MODE”, aby przejść do trybu CCT.

② Krótco naciskaj pokrętkę trybu podrzędnego, aż na wyświetlaczu zacznie migać wartość temperatury barwowej. Następnie obracaj pokrętkę, aby ustawić temperaturę barwową.


4.5. Korekcja czerwony–zielony

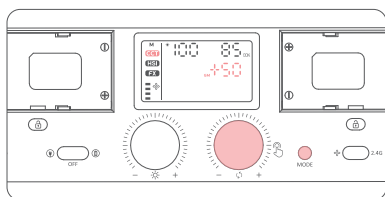

① Krótco naciśnij przycisk „MODE”, aby przejść do trybu CCT.

② Krótco naciskaj pokrętkę trybu podrzędnego, aż na wyświetlaczu zacznie migać wartość GM. Następnie obracaj pokrętkę, aby ustawić stopień korekcji czerwony/zielony.


4.6. Regulacja odcienia

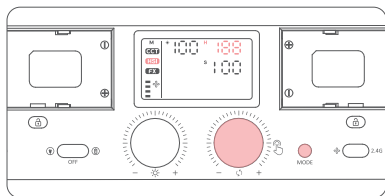

① Krótco naciśnij przycisk „MODE”, aby przejść do trybu HSI.

② Krótco naciskaj pokrętkę trybu podrzędnego, aż na wyświetlaczu zacznie migać wartość H. Następnie obracaj pokrętkę, aby ustawić odcień światła.


4.7. Regulacja nasycenia

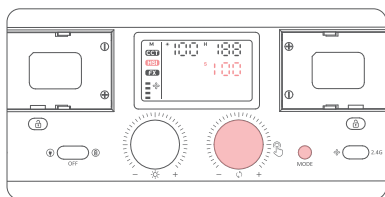

① Krótco naciśnij przycisk „MODE”, aby przejść do trybu HSI.

② Krótco naciskaj pokrętkę trybu podrzędnego, aż na wyświetlaczu zacznie migać wartość S. Następnie obracaj pokrętkę, aby ustawić nasycenie światła.

4.8. Dostęp do scen

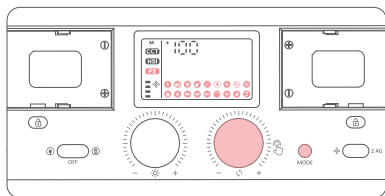


① Krótco naciśnij przycisk „MODE”, aby przejść do trybu FX.

② Obracaj pokrętkę trybu podrzędnego, aby wybierać różne sceny.

Tryby scen




4.9. Połączenie Infinity

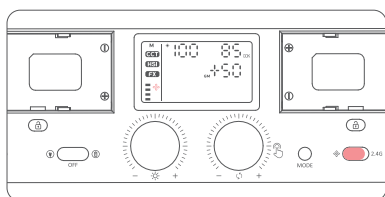

Przesuń przełącznik „2.4G” w lewo. Na wyświetlaczu zacznie migać symbol Infinity, co oznacza, że funkcja Infinity jest włączona. Aby sterować lampą z telefonu, pobierz aplikację „NEEWER” i połącz się. Szczegółowe instrukcje znajdziesz, skanując dołączony kod QR.

* Przed połączeniem przez aplikację NEEWER przytrzymaj przycisk „MODE” przez 5 sekund, aby ponownie połączyć Infinity.

4.10. Sterowanie 2,4 GHz

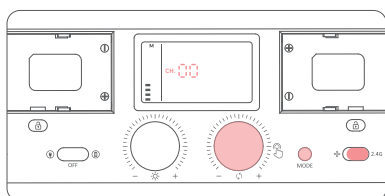


① Przesuń przełącznik „2.4G” w prawo. Na wyświetlaczu pojawi się „CH” z numerem kanału, co oznacza, że sterowanie 2,4 GHz jest aktywne.


② Krótco naciśnij przycisk „MODE”, aby przejść do ekranu zmiany kanału. Pokrętle trybu podrzędnego zmień kanał (00–99).

③ Przy sterowaniu 2,4 GHz wiele paneli można ustawić na ten sam kanał, na przykład CH88. Zmiana ustawień na jednym panelu zostanie synchronicznie zastosowana we wszystkich pozostałych panelach na tym kanale.

5. Rozwiązywanie problemów

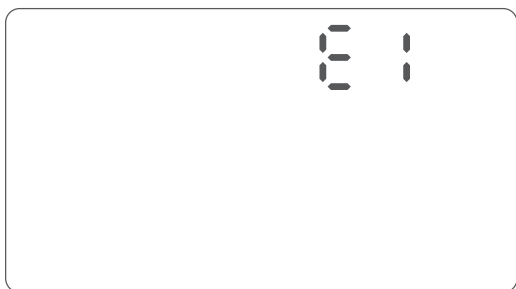


Zabezpieczenie przed niskim napięciem

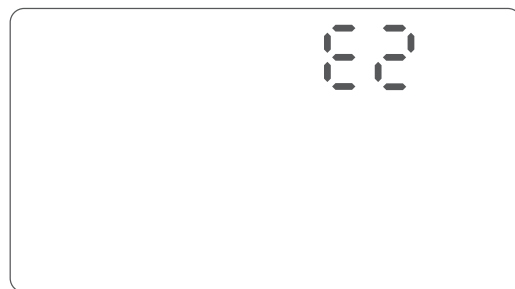

Zabezpieczenie przed wysokim napięciem



Zabezpieczenie przed niską temperaturą

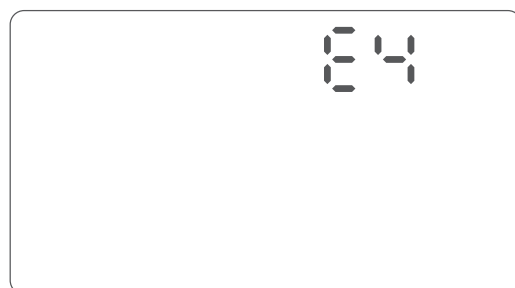

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

6. Uwaga

1. Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu wzroku, nie patrz bezpośrednio w lampę LED podczas pracy.
2. Nie zasłaniaj otworów odprowadzających ciepło tkaniną ani innymi przedmiotami, aby uniknąć przegrzania.
3. Nie dotykaj panelu świetlnego mokrymi rękami, aby nie uszkodzić obwodów.
4. Nie modyfikuj płytki drukowanej ani nie demontuj lampy, jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji.
5. Nie wystawiaj panelu świetlnego na długotrwałe działanie słońca.
6. Jeśli lampa nie będzie używana przez dłuższy czas, wyjmij akumulatory.
7. Przed schowaniem lampy do torby pozwól jej ostygnąć. W przeciwnym razie ciepło resztkowe może wpłynąć na diody LED.


7. Dane techniczne

Model	RGB1200
Wymiary	342 × 336 × 71 mm
Liczba diod LED	480PCS
Zasilanie	Zasilacz sieciowy lub akumulator
Zgodny akumulator	NP-F750, NP-F970 (lampa działa również z jednym akumulatorem, ale z połową mocy)
Napięcie wejściowe	DC 15V 4.8A
Moc maksymalna	60W
Maksymalne natężenie oświetlenia (bez dodatkowego dyfuzora)	22000Lux/0,5 m, 7300Lux/1 m
Maksymalny CRI	CRI 97
Zakres jasności	0–100
Zakres temperatury barwowej	2500K–8500K
Zakres wartości GM	–50–+50
Zakres odcieni	0–360
Zakres nasycenia	0–100
Kanał	00–99

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

NEEWER

RGB1200 RGB LED panellámpa

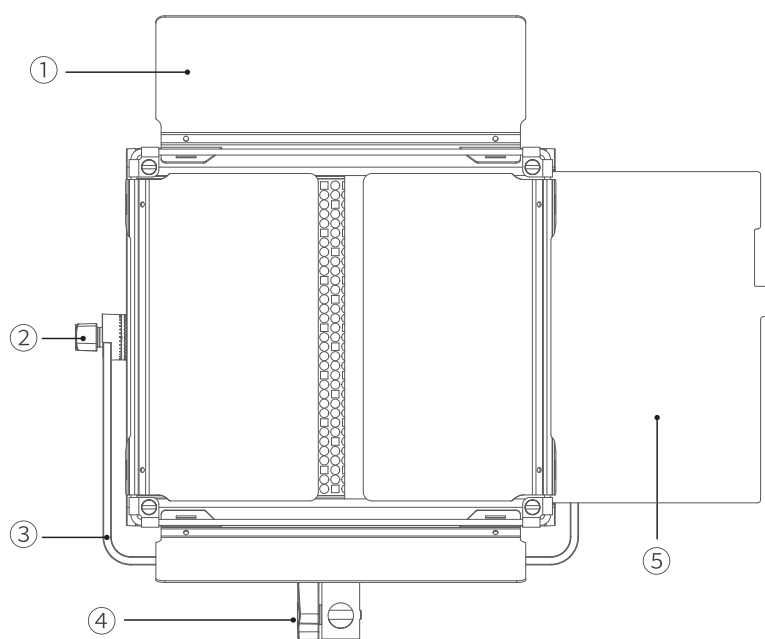


Felhasználói kézikönyv


1. A termékről

A NEEWER RGB1200 nagy teljesítményű LED panellámpa széles színhőmérséklet-tartománnyal és számos jeleneteffekttel. A három fő üzemmód — CCT, HSI és Jelenet — a NEEWER alkalmazással vagy a 2,4 GHz-es vezeték nélküli rendszerrel vezérelhető. A termék kiválóan alkalmas portréfotózáshoz, videofelvételhez, termékfotózáshoz és egyéb feladatokhoz.

2. A termék bemutatása

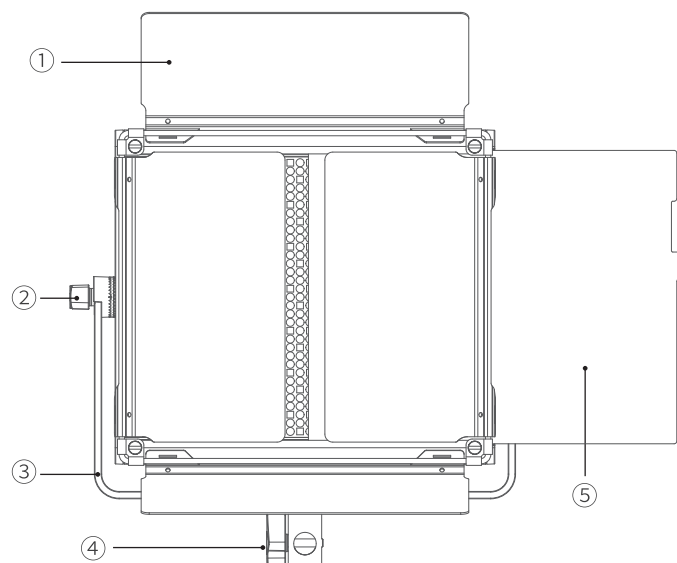


- | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|
| ① Fényterelők | ② Szögállító gomb | ③ U alakú tartó |
| ④ Állványcsatlakozó gomb | ⑤ Diffúzor | |

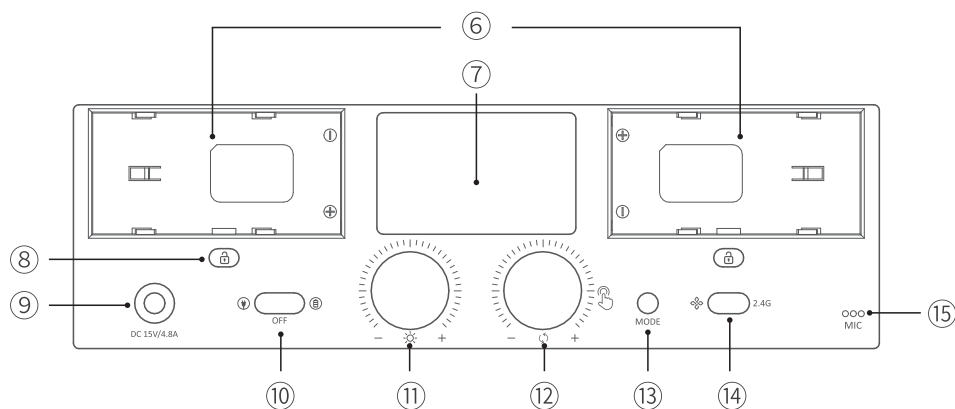

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ⑥ Akkumulátorrekesz | ⑦ Kijelző | ⑧ Akkumulátorrekesz-zár |
| ⑨ Tápcsatlakozó | ⑩ Hálózat/akkumulátor kapcsoló | ⑪ Fényerőtárcsa |
| ⑫ Almód gomb / beállítások módosítása | ⑬ Módkapcsoló | ⑭ Infinity / 2,4 GHz vezérlőkapcsoló |
| ⑮ Mikrofon | | |


* Tartsa lenyomva a „MODE” gombot 5 másodpercig az „Infinity” kapcsolat újbóli létrehozásához.

2.1. A kijelző áttekintése

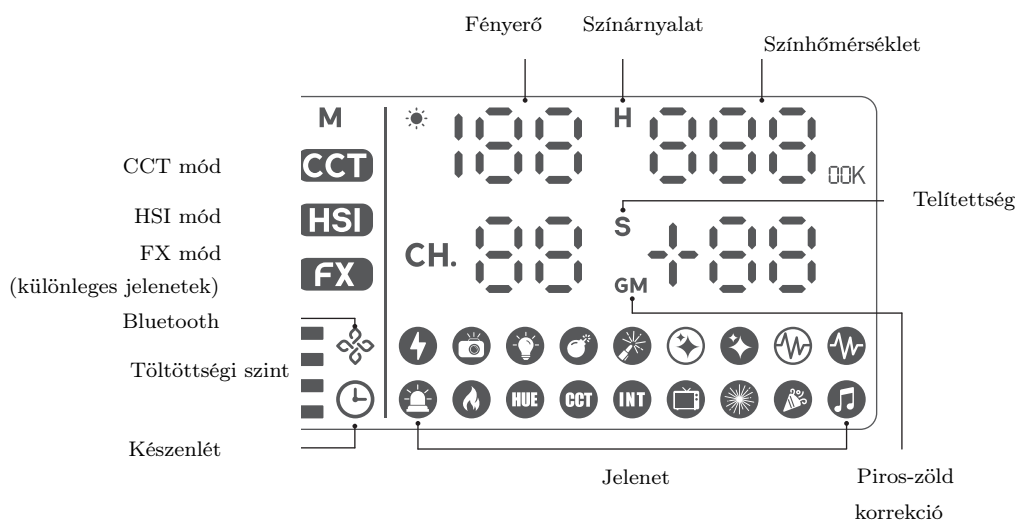


3. Összeszerelés

3.1. A diffúzor behelyezése

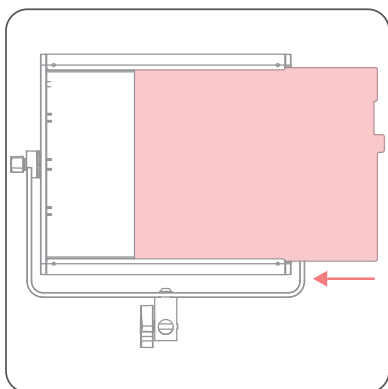


- ① Tolja be a diffúzort oldalról a LED-panel nyílásába.

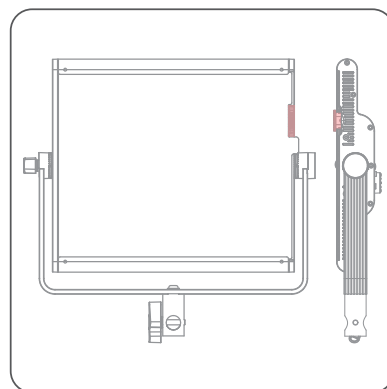


- ② Húzza ki a csatot a diffúzor rögzítéséhez.


3.2. A fényterelő egység felszerelése

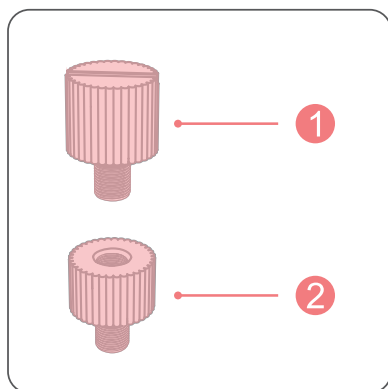


① Csavar ② Hüvelyes csavar

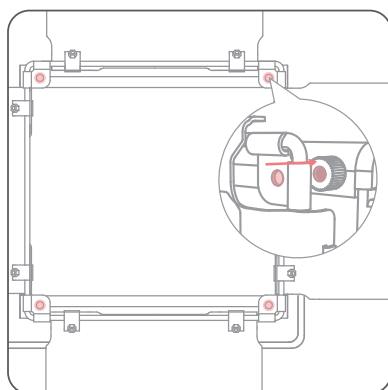

Helyezze a fényterelőt a világítópanelre, és tartsa a négy furatát a behelyezett hüvelyes csavarokhoz (② tétel) igazítva.

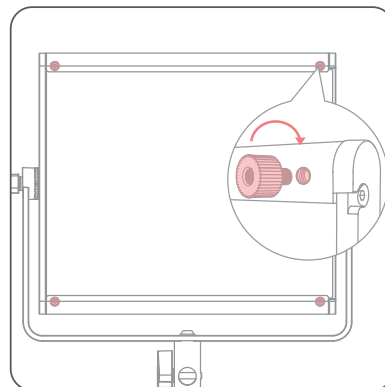


Illessze a négy ② hüvelyes csavart a lámpatest csavarfuratához, és húzza meg őket az óramutató járásával megegyező irányban.

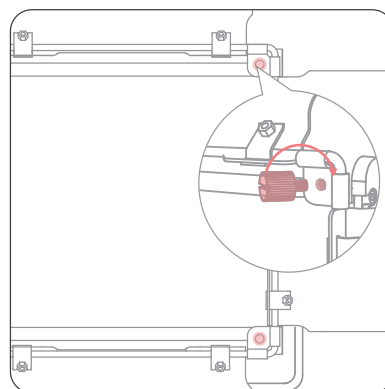


Rögzítse a fényterelőt a panelre úgy, hogy a négy ① csavart az óramutató járásával megegyező irányban a ② hüvelyes csavarokba hajtja, amíg szorosan illeszkednek.

3.3. Felszerelés állványra

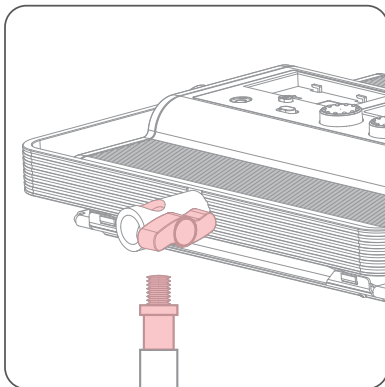

Csatlakoztassa az U alakú tartót az ábra szerint egy állványhoz, és húzza meg az állványcsatlakozó gombot ④.

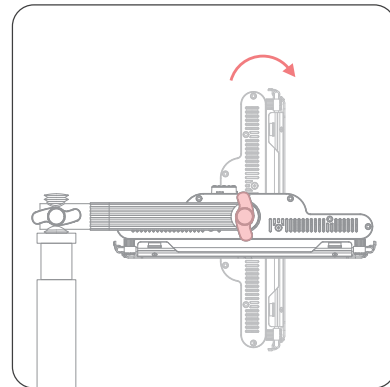


Állítsa a LED-panelt a kívánt szögbe, és forgassa el a ② szögállító gombokat az óramutató járásával megegyező irányban a helyzet rögzítéséhez.


* A képen látható állvány csak szemléltetés célját szolgálja. Kérjük, külön vásárolja meg.

4. Használat


4.1. A LED-lámpa tápellátása

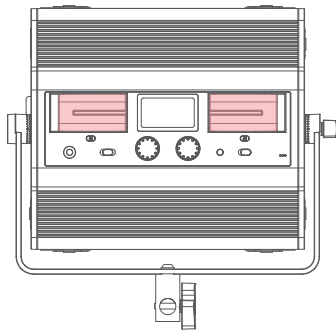

Akkumulátorról. Helyezzen kompatibilis akkumulátort az akkumulátorrekeszbe.




Kompatibilis akkumulátorok

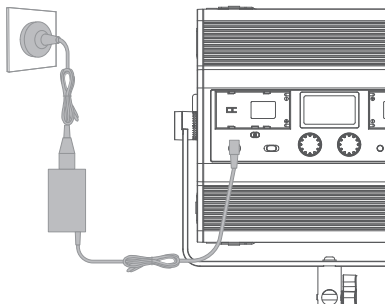


Hálózati adatterről. Csatlakoztassa az adapter egyik végét a világítópanel tápcsatlakozójába, a másikat pedig a konnektorba.

4.2. A lámpa be- és kikapcsolása

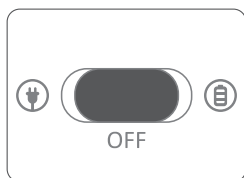


1. Akkumulátoros üzemnél tolja a hálózat/akkumulátor kapcsolót jobbra, az akkumulátor állásba a lámpa bekapcsolásához.
2. Hálózati üzemnél tolja a hálózat/akkumulátor kapcsolót balra a lámpa bekapcsolásához.
3. Bekapcsolt lámpánál tolja a hálózat/akkumulátor kapcsolót vissza az „OFF” állásba a kikapcsoláshoz.

4.3. Fényerő beállítása

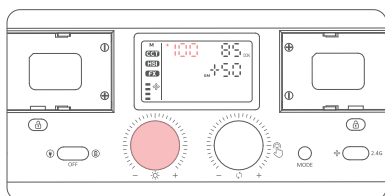


A fényerőtárcsa forgatásával 0% és 100% között módosíthatja a fényerőt.

4.4. Színhőmérséklet módosítása

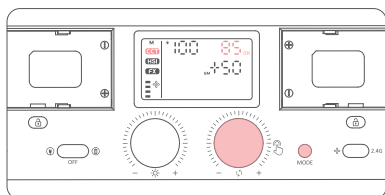


- ① Nyomja meg röviden a „MODE” gombot a CCT módra váltáshoz.
- ② Nyomogassa röviden az almód tárcsát, amíg a színhőmérséklet értéke villogni nem kezd a kijelzőn. Ezután a tárcsa forgatásával állítsa be a színhőmérsékletet.

4.5. Piros-zöld korrekció

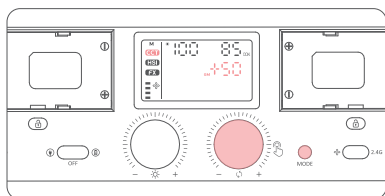

- ① Nyomja meg röviden a „MODE” gombot a CCT módra váltáshoz.
- ② Nyomogassa röviden az almód tárcsát, amíg a GM érték villogni nem kezd a kijelzőn. Ezután a tárcsa forgatásával állítsa be a piros/zöld korrekció mértékét.


4.6. Színárnyalat beállítása

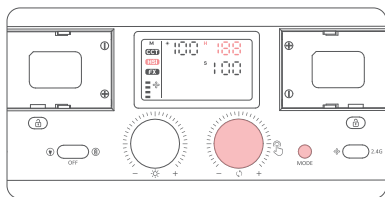

① Nyomja meg röviden a „MODE” gombot a HSI módra váltáshoz.

② Nyomogassa röviden az almód tárcsát, amíg a H érték villogni nem kezd a kijelzőn. Ezután a tárcsa forgatásával állítsa be a fény színárnyalatát.


4.7. Telítettség beállítása

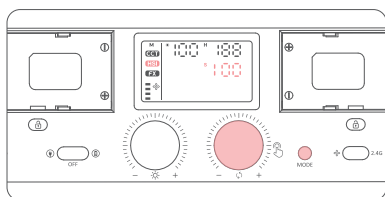

① Nyomja meg röviden a „MODE” gombot a HSI módra váltáshoz.

② Nyomogassa röviden az almód tárcsát, amíg az S érték villogni nem kezd a kijelzőn. Ezután a tárcsa forgatásával állítsa be a fény telítettségét.

4.8. Jelenetek elérése

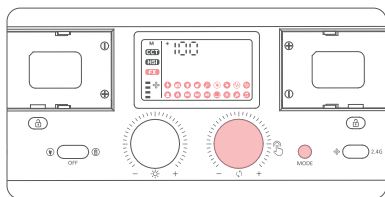


① Nyomja meg röviden a „MODE” gombot az FX módra váltáshoz.

② Az almód tárcsa forgatásával válasszon a jelenetek közül.

Jelenetmódok

Villámlás	Paparazzi	Hibás izzó	Robbanás	Hegesztés	CCT villanás
Színárnyalat-villanás	CCT pulzálás	Színárnyalat-pulzálás	Rendőrautó	Gyertyafény	Színárnyalat-ciklus
CCT ciklus	INT ciklus	TV-képernyő	Tűzijáték	Parti	Zene


4.9. Infinity kapcsolat

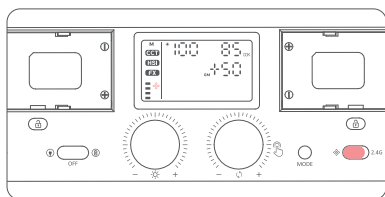

Tolja a „2.4G” kapcsolót balra. A kijelzőn villogni kezd az Infinity szimbólum, jelezve, hogy az Infinity be van kapcsolva. A lámpa mobiltelefonról történő vezérléséhez töltsd le a „NEEWER” alkalmazást, és csatlakozz. Részletesebb útmutatásért olvassa be a mellékelt QR-kódot.

* A NEEWER alkalmazáson keresztüli csatlakozás előtt tartsa lenyomva a „MODE” gombot 5 másodpercig az Infinity újracsatlakoztatásához.

4.10. 2,4 GHz-es vezérlés

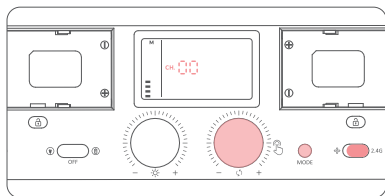


① Tolja a „2.4G” kapcsolót jobbra. A kijelzőn megjelenik a „CH” és egy csatornaszám, jelezve, hogy a 2,4 GHz-es vezérlés aktív.


② Nyomja meg röviden a „MODE” gombot a csatornaváltó képernyőre lépéshez. Az almód tárcsával módosítsa a csatornát (00–99).

③ A 2,4 GHz-es vezérlésnél több panel is beállítható ugyanarra a csatornára, például CH88-ra. Ha az egyik panelen módosítja a beállításokat, azok szinkronban érvényesülnek az azonos csatornán lévő összes többi panelen is.

5. Hibaelhárítás

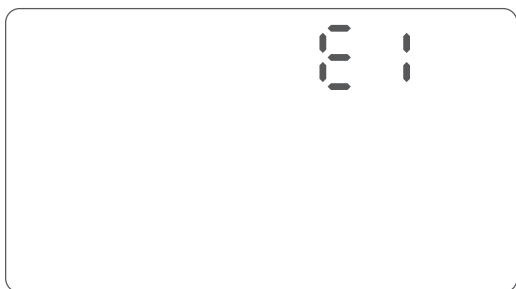


Alacsony feszültség elleni védelem

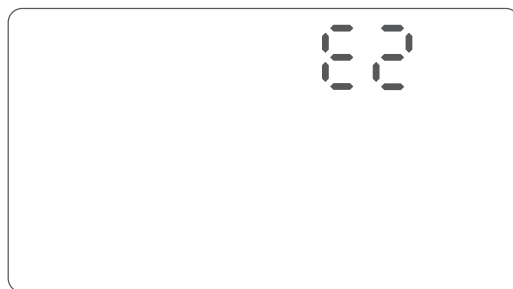

Túlfeszültség elleni védelem



Alacsony hőmérséklet elleni védelem

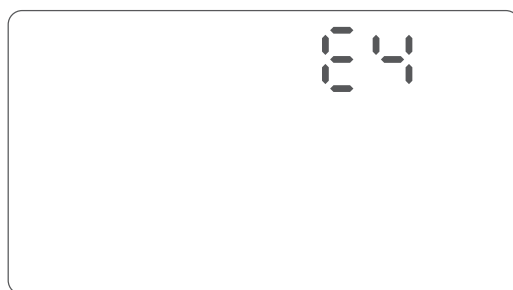

Túlmelegedés elleni védelem

6. Figyelem

1. A látás esetleges károsodásának megelőzése érdekében használat közben ne nézzon közvetlenül a LED-lámpába.
2. Ne takarja le a lámpa hőelvezető nyílásait szövettel vagy más tárggyal a túlmelegedés elkerülése érdekében.
3. Ne érintse meg a világítópanelt nedves kézzel, hogy elkerülje az áramkör károsodását.
4. Ne módosítsa az áramköri lapot, és ne szerelje szét a lámpát, hacsak nem szakképzett.
5. Ne tegye ki a világítópanelt hosszabb ideig napfénynek.
6. Ha a lámpát hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátorokat.
7. Hagyja kihűlni a lámpát, mielőtt táskába teszi. Ellenkező esetben a maradékhő károsíthatja a LED-eket.


7. Műszaki adatok

Modell	RGB1200
Méret	342 × 336 × 71 mm
LED-ek száma	480PCS
Tápellátás	Hálózati adapter vagy akkumulátor
Kompatibilis akkumulátor	NP-F750, NP-F970 (a lámpa egyetlen akkumulátorral is működik, de fele teljesítménnyel)
Bemeneti feszültség	DC 15V 4.8A
Maximális teljesítmény	60W
Maximális megvilágítás (kiegészítő diffúzor nélkül)	22000Lux/0,5 m, 7300Lux/1 m
Maximális CRI	CRI 97
Fényerő-tartomány	0–100
Színhőmérséklet-tartomány	2500K–8500K
GM-érték tartománya	–50–+50
Színárnyalat-tartomány	0–360
Telítettségi tartomány	0–100
Csatorna	00–99

Forgalmazó
 Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

NEEWER

Panou luminos LED RGB RGB1200

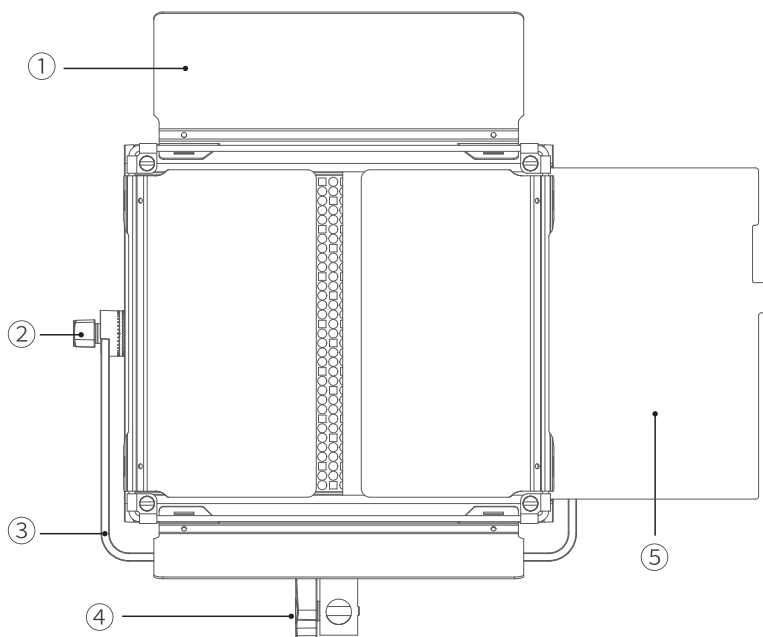


Ghid de utilizare


1. Despre acest produs

RGB1200 de la NEEWER este un panou luminos LED puternic, cu un interval larg de temperatură de culoare și numeroase efecte de scenă. Cele trei moduri principale de funcționare — CCT, HSI și Scenă — pot fi controlate prin aplicația NEEWER sau prin sistemul wireless de 2,4 GHz. Produsul este ideal pentru fotografie de portret, filmare video, fotografie de produs etc.

2. Prezentarea produsului

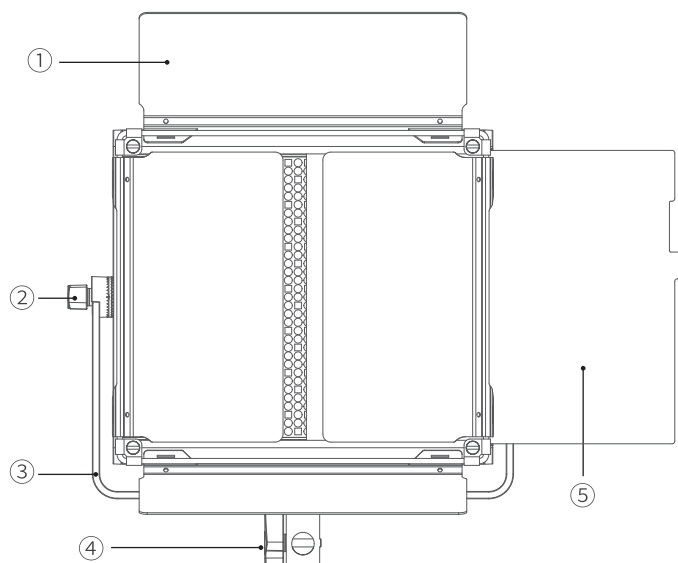


- ① Voleți ② Buton de reglare a unghiului ③ Suport în formă de U
- ④ Buton de conectare la stativ ⑤ Difuzor

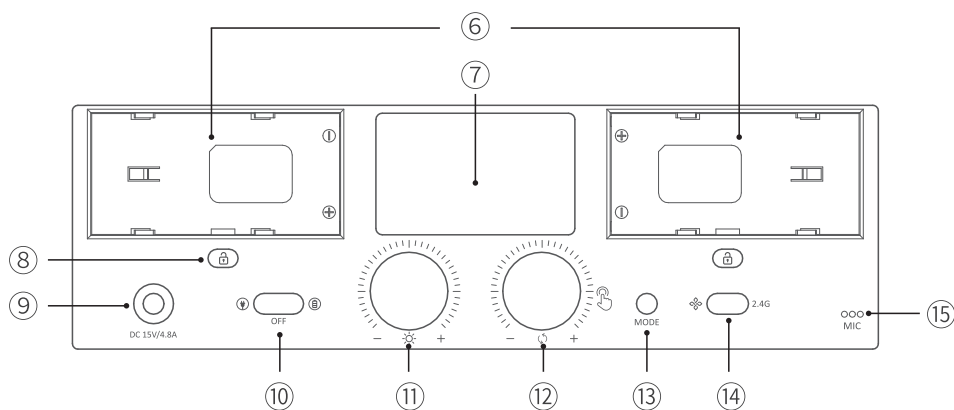

- | | | |
|--|----------------------------------|---|
| ⑥ Compartiment baterie | ⑦ Afișaj | ⑧ Blocaj compartiment baterie |
| ⑨ Mufă de alimentare | ⑩ Comutator alimentare / baterie | ⑪ Rotiță de luminozitate |
| ⑫ Buton submod / modificarea setărilor | ⑬ Comutator de mod | ⑭ Comutator de control Infinity / 2,4 GHz |
| ⑮ Microfon | | |


* Țineți apăsat butonul „MODE” timp de 5 secunde pentru a restabili conexiunea „Infinity”.

2.1. Prezentarea afișajului

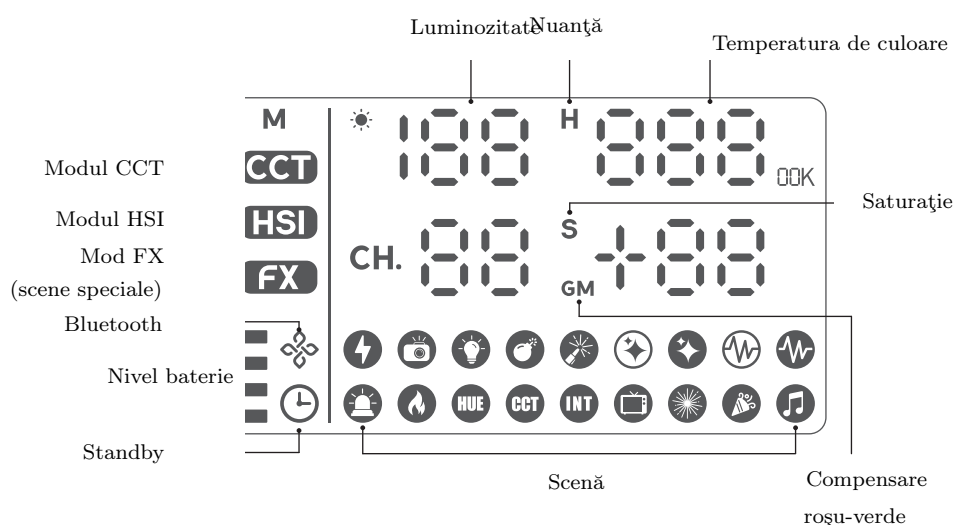


3. Asamblare

3.1. Introducerea difuzorului

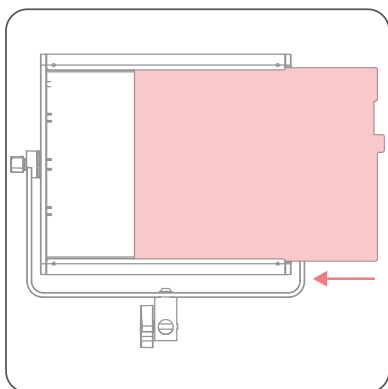


- ① Introduceți difuzorul lateral în fanta panoului LED.

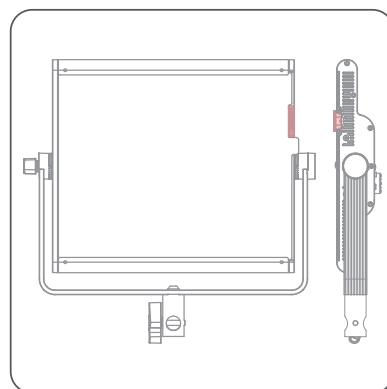


- ② Trageți clema pentru a fixa difuzorul.


3.2. Instalarea ansamblului de volet

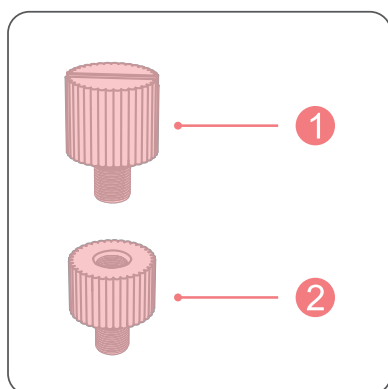


① Șurub ② Șurub tubular

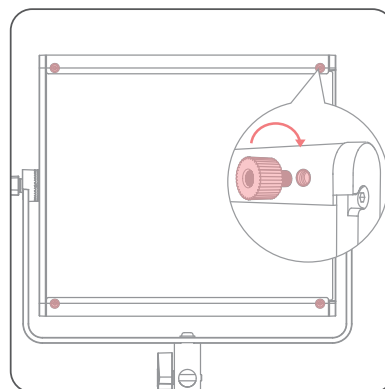

Aliniați cele patru șuruburi tubulare ② cu orificiile pentru șuruburi ale corpului lămpii și strângeți-le în sensul acelor de ceasornic.

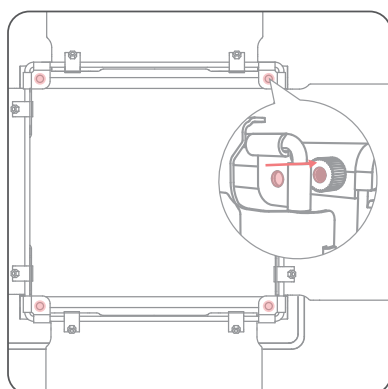


Așezați voletii pe panoul luminos și mențineți cele patru orificii aliniate cu șuruburile tubulare introduse (poziția ②).

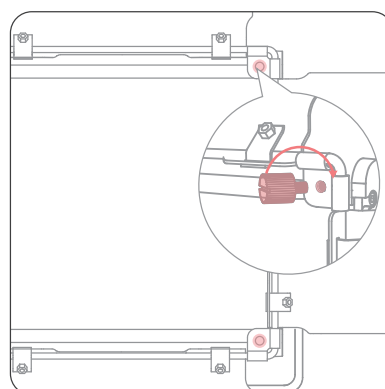


Fixați voletii pe panou înșurubând cele patru șuruburi ① în sensul acelor de ceasornic în șuruburile tubulare ②, până se strâng bine.

3.3. Montarea pe un trepied

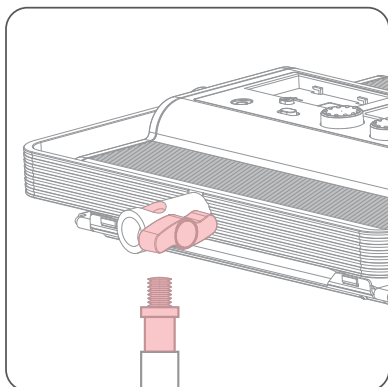

Conectați suportul în formă de U la un stativ, conform imaginii, și strângeți butonul de conectare la stativ ④.

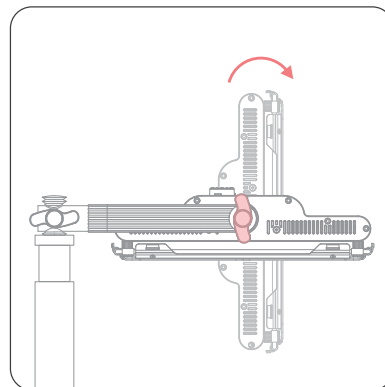


Reglați panoul LED la unghiul dorit și rotiți butoanele de reglare a unghiului ② în sensul acelor de ceasornic pentru a menține poziția.


* Stativul din imagine are doar rol ilustrativ. Vă rugăm să îl achiziționați separat.

4. Utilizare


4.1. Alimentarea lămpii LED

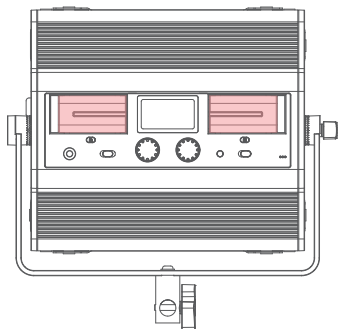

Alimentare de la acumulator. Introduceți un acumulator compatibil în compartimentul pentru baterie.




Baterii compatibile

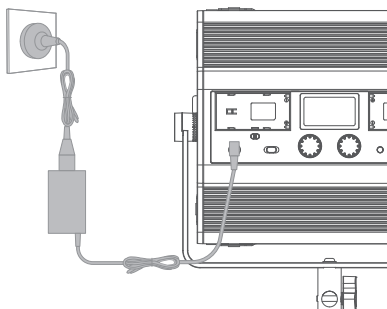


Alimentare de la adaptorul de rețea. Introduceți un capăt al adaptorului în mufa de alimentare a panoului luminos, iar celălalt într-o priză.

4.2. Aprinderea și stingerea lămpii

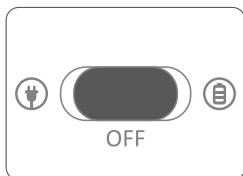


1. La alimentarea cu acumulator, mutați comutatorul alimentare / baterie spre dreapta, în poziția pentru baterie, pentru a aprinde lampa.
2. La alimentarea de la rețea, mutați comutatorul alimentare / baterie spre stânga pentru a aprinde lampa.
3. Când lampa este aprinsă, mutați comutatorul alimentare / baterie înapoi în poziția „OFF” pentru a o stinge.

4.3. Reglarea luminozității

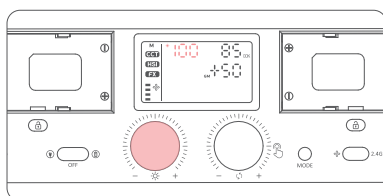


Rotiți roțița de luminozitate pentru a varia luminozitatea de la 0% la 100%.

4.4. Modificarea temperaturii de culoare

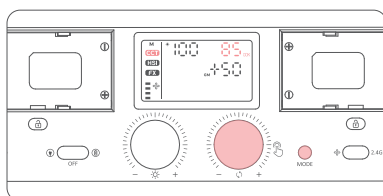


- ① Apăsați scurt butonul „MODE” pentru a comuta în modul CCT.
- ② Apăsați scurt roțița de submod până când valoarea temperaturii de culoare clipește pe afișaj. Apoi rotiți roțița pentru a regla temperatura de culoare.

4.5. Compensare roșu-verde

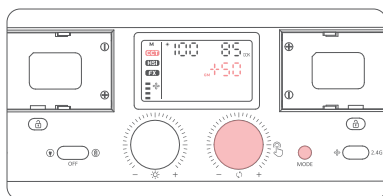

- ① Apăsați scurt butonul „MODE” pentru a comuta în modul CCT.
- ② Apăsați scurt roțița de submod până când valoarea GM clipește pe afișaj. Apoi rotiți roțița pentru a regla gradul de compensare roșu/verde.


4.6. Reglarea nuanței

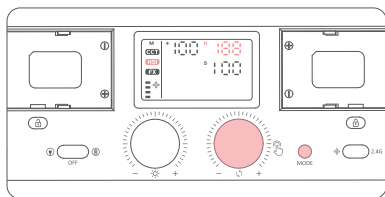

① Apăsați scurt butonul „MODE” pentru a comuta în modul HSI.

② Apăsați scurt roțița de submod până când valoarea H clipește pe afișaj. Apoi rotiți roțița pentru a regla nuanța luminii.


4.7. Reglarea saturației

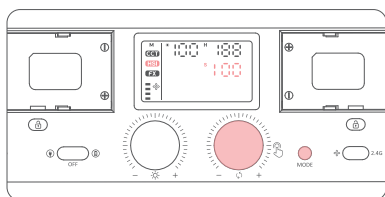

① Apăsați scurt butonul „MODE” pentru a comuta în modul HSI.

② Apăsați scurt roțița de submod până când valoarea S clipește pe afișaj. Apoi rotiți roțița pentru a regla saturația luminii.

4.8. Accesarea scenelor

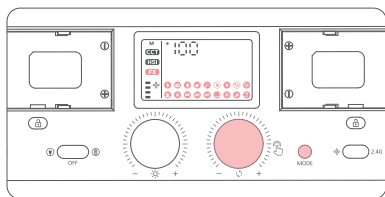

① Apăsați scurt butonul „MODE” pentru a comuta în modul FX.

② Rotiți roțița de submod pentru a alege diferite scene.

Moduri scenă



Fulger



Paparazzi



Bec defect



Explozie



Sudură



Blitz CCT



Blitz de nuanță



Puls CCT



Puls de nuanță



Mașină de poliție



Lumină de lumânare



Buclă de nuanță



Buclă CCT



Buclă INT



Ecran TV



Artificii




Petrecere



Muzică


4.9. Conexiune Infinity

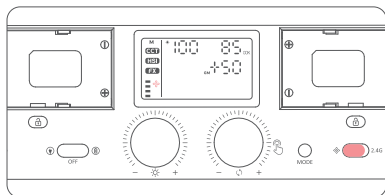

Mutați comutatorul „2.4G” spre stânga. Pe afișaj începe să clipească simbolul Infinity, indicând că funcția Infinity este activă. Pentru a controla lampa de pe telefon, descărcați aplicația „NEEWER” și conectați-vă. Pentru instrucțiuni detaliate, scanați codul QR furnizat.

* Înainte de conectarea prin aplicația NEEWER, țineți apăsat butonul „MODE” timp de 5 secunde pentru a reconecta Infinity.

4.10. Control 2,4 GHz

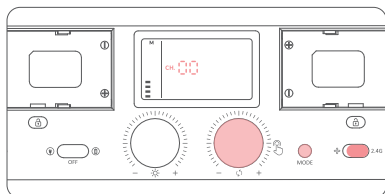


① Mutați comutatorul „2.4G” spre dreapta. Pe afișaj apare „CH” cu un număr de canal, indicând că funcția de control 2,4 GHz este activă.


② Apăsați scurt butonul „MODE” pentru a trece la ecranul de schimbare a canalului. Cu roțița de submod schimbați canalul (00–99).

③ La controlul prin 2,4 GHz, mai multe panouri pot fi setate pe același canal, de exemplu CH88. Modificând setările pe un panou, ele se aplică sincron tuturor celorlalte panouri de pe același canal.

5. Depanare

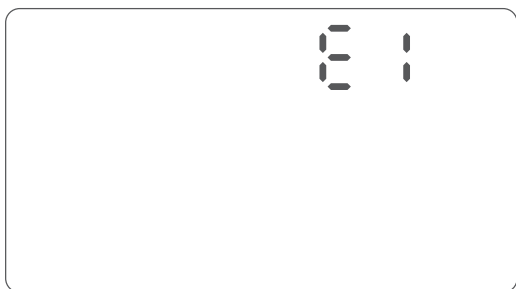


Protecție la tensiune scăzută

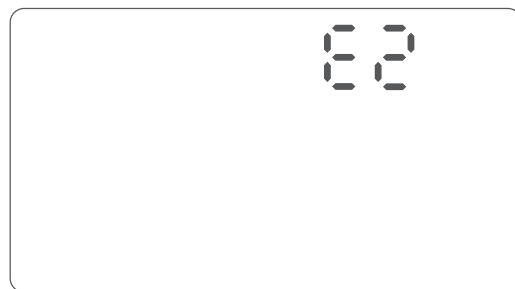

Protecție la tensiune ridicată



Protecție la temperatură scăzută

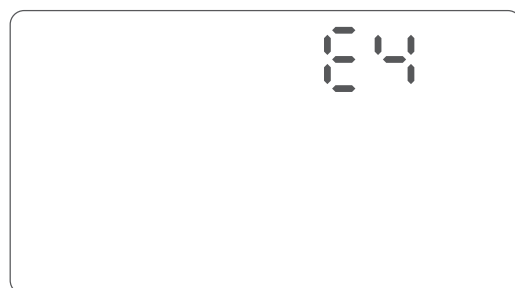

Protecție la supraîncălzire

6. Atenție

1. Pentru a preveni afectarea vederii, nu priviți direct în lampa LED în timpul utilizării.
2. Nu acoperiți orificiile de disipare a căldurii cu materiale textile sau alte obiecte, pentru a evita supraîncălzirea.
3. Nu atingeți panoul luminos cu mâinile ude, pentru a preveni deteriorarea circuitelor.
4. Nu modificați placa electronică și nu demontați lampa dacă nu sunteți calificat profesional.
5. Nu expuneți panoul luminos la soare perioade îndelungate.
6. Dacă lampa nu este utilizată o perioadă îndelungată, scoateți acumulatorii.
7. Lăsați lampa să se răcească înainte de a o pune într-o geantă. În caz contrar, căldura reziduală poate afecta LED-urile.


7. Specificații

Model	RGB1200
Dimensiuni	342 × 336 × 71 mm
Număr de LED-uri	480PCS
Alimentare	Adaptor de rețea sau acumulator
Acumulator compatibil	NP-F750, NP-F970 (lampa funcționează și cu un singur acumulator, dar la jumătate din putere)
Tensiune de intrare	DC 15V 4.8A
Putere maximă	60W
Iluminare maximă (fără difuzor suplimentar)	22000Lux/0,5 m, 7300Lux/1 m
CRI maxim	CRI 97
Interval de luminozitate	0–100
Interval temperatură de culoare	2500K–8500K
Interval valori GM	–50–+50
Interval de nuanțe	0–360
Interval de saturație	0–100
Canal	00–99

Distribuitoare
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

NEEWER

RGB LED panelna luč RGB1200

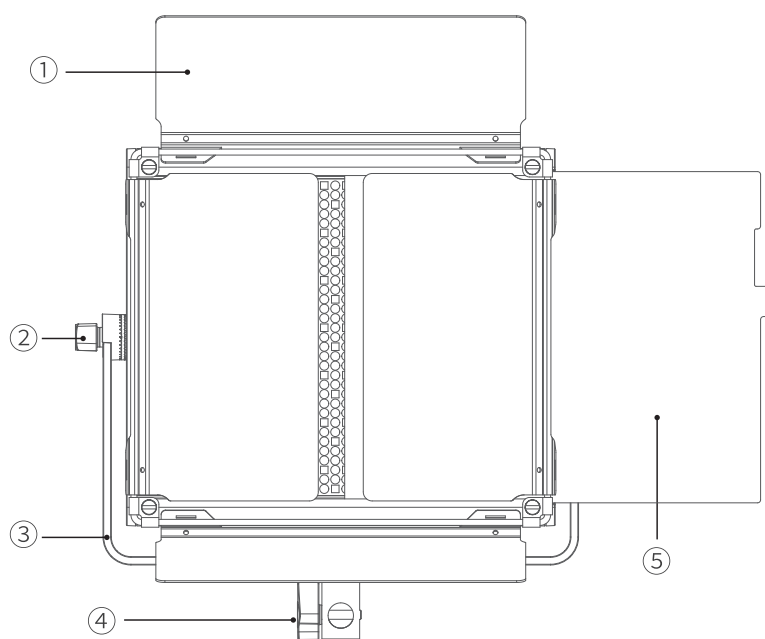


Navodila za uporabo


1. O tem izdelku

RGB1200 znamke NEEWER je zmogljiva LED panelna luč s širokim območjem barvne temperature in številnimi učinki scen. Tri glavne načine delovanja — CCT, HSI in Scena — lahko upravljate z aplikacijo NEEWER ali brezžičnim sistemom 2,4 GHz. Izdelek je odlična svetilka za portretno fotografijo, snemanje videa, produktno fotografijo in podobno.

2. Prikaz izdelka

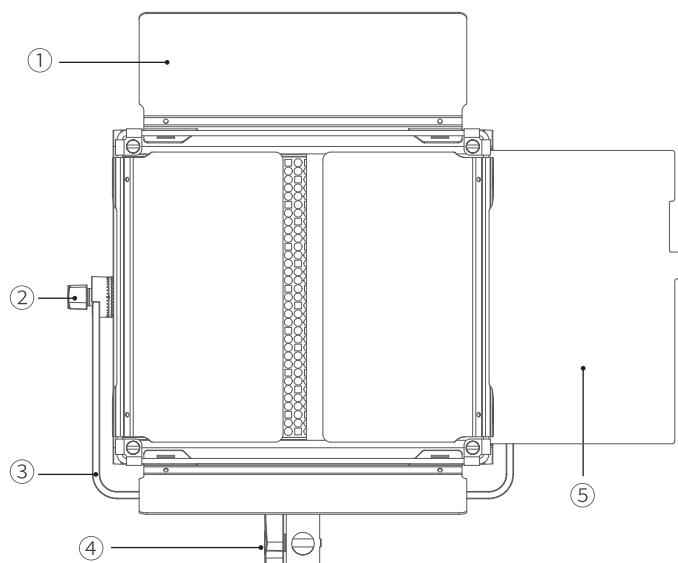


- ① Zaslonke ② Gumb za nastavitev ③ Nosilec v obliki črke U
kota
④ Gumb za priklop sto- ⑤ Difuzor
jala

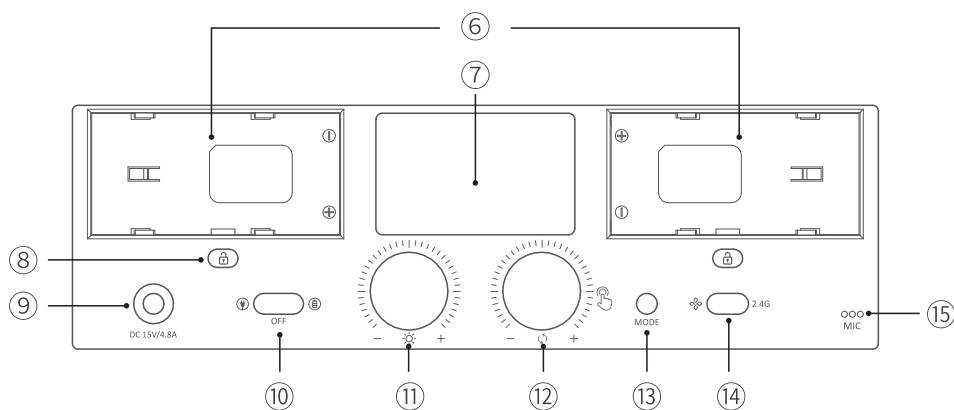

- | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|---|--|
| ⑥ | Prostor za baterijo | ⑦ | Zaslon | ⑧ | Zapah predala za baterijo |
| ⑨ | Napajalna vtičnica | ⑩ | Stikalo napajanje/
baterija | ⑪ | Kolesce za svetlost |
| ⑫ | Gumb podnačina /
sprememba nastavit-
ev | ⑬ | Stikalo za način | ⑭ | Stikalo za upravljanje
Infinity / 2,4 GHz |
| ⑮ | Mikrofon | | | | |


* Gumb »MODE« držite 5 sekund, da znova vzpostavite povezavo »Infinity«.

2.1. Prikaz zaslona

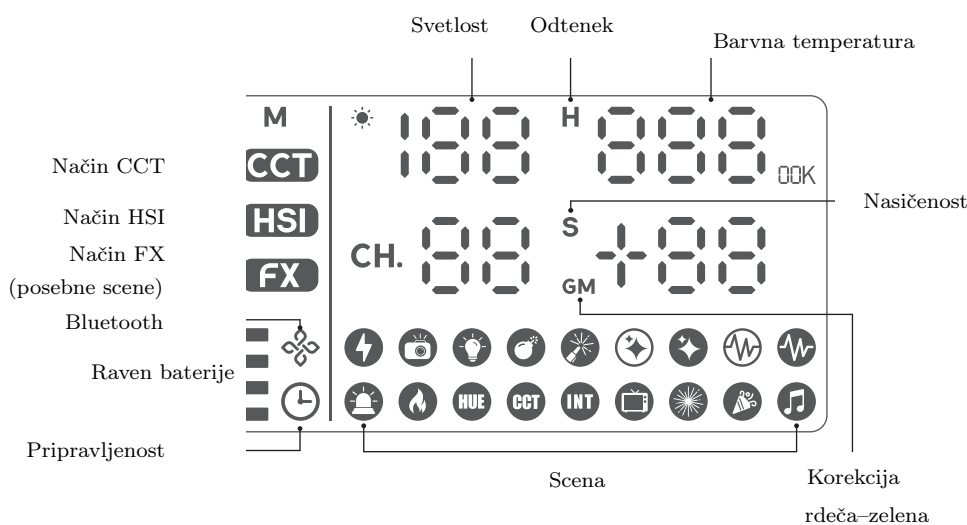


3. Sestavljanje

3.1. Vstavljanje difuzorja

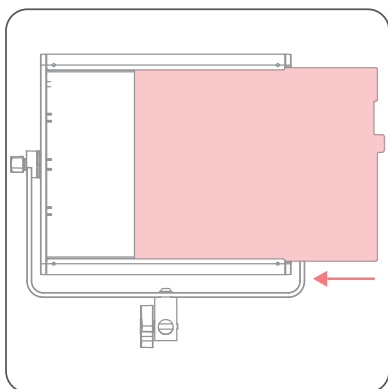


- ① Difuzor potisnite s strani v rezo LED-plošče.

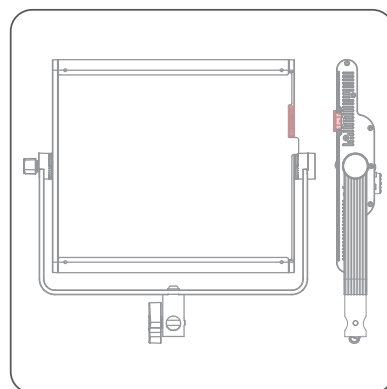


- ② Izvlecite zaponko, da difuzor pritrdite.


3.2. Namestitev sklopa zaslonk

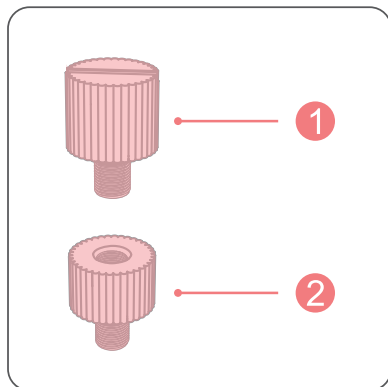


① Vijak ② Tulčni vijak

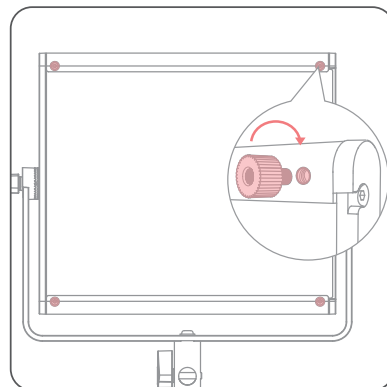

Štiri tulčne vijake ② poravnajte z odprtinami za vijake na ohišju luči in jih privijte v smeri urinega kazalca.

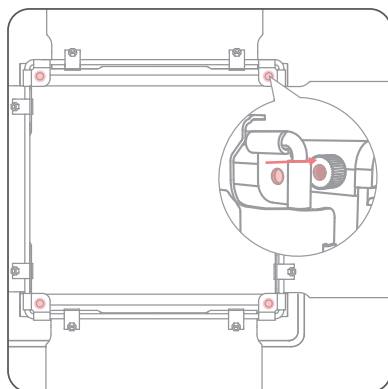


Zaslonke položite na svetlobno ploščo in njihove štiri odprtine držite poravnane z vstavljenimi tulčnimi vijaki (postavka ②).

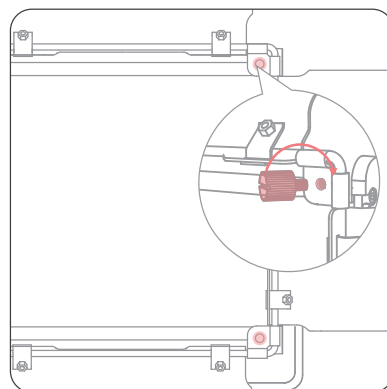


Zaslonke pritrdite na ploščo tako, da štiri vijake ① privijete v smeri urinega kazalca v tulčne vijake ②, dokler se trdno ne prilegajo.

3.3. Namestitev na stojalo

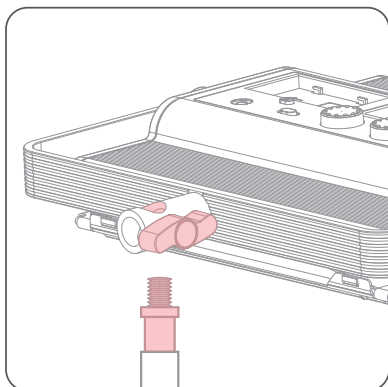

Nosilec v obliki črke U povežite s stojalom, kot prikazuje slika, in privijte gumb za priklop stojala ④.

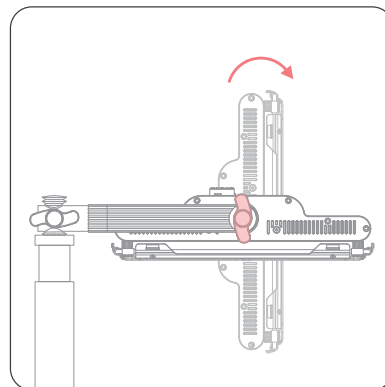


LED-ploščo nastavite v želeni kot in gumba za nastavitev kota ② zavrtite v smeri urinega kazalca, da položaj ohranite.


* Stojalo na sliki je zgolj ponazoritveno. Kupite ga posebej.

4. Uporaba


4.1. Napajanje LED-luči

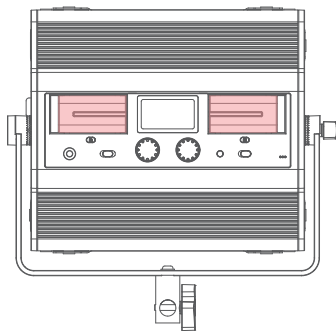

Napajanje z baterijo. V prostor za baterijo vstavite združljivo baterijo.




Združljive baterije

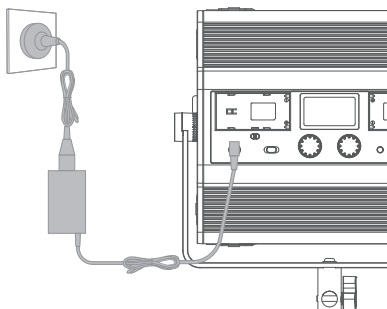


Napajanje z omrežnim napajalnikom. En konec napajalnika vstavite v napajalni priključek svetlobne plošče, drugega pa v vtičnico.

4.2. Vkllop in izkllop luči

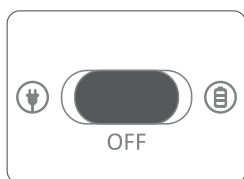


1. Pri baterijskem napajanju stikalo napajanje/baterija premaknite v desno, v položaj za baterijo, da luč vklopite.
2. Pri omrežnem napajanju stikalo napajanje/baterija premaknite v levo, da luč vklopite.
3. Ko luč sveti, stikalo napajanje/baterija premaknite nazaj v položaj »OFF«, da jo izklopite.

4.3. Nastavitev svetlosti

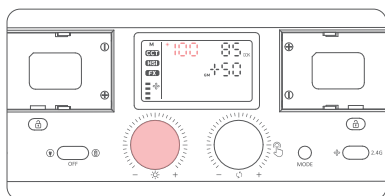


Z vrtenjem kolesca za svetlost spreminjate svetlost od 0% do 100%.

4.4. Sprememba barvne temperature

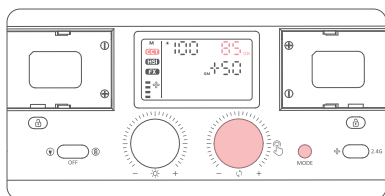


- ① Na kratko pritisnite gumb »MODE« za prekllop v način CCT.
- ② Na kratko pritiskajte kolesce podnačina, dokler na zaslonu ne utripa vrednost barvne temperature. Nato z vrtenjem kolesca nastavite barvno temperaturo.

4.5. Korekcija rdeča–zelena

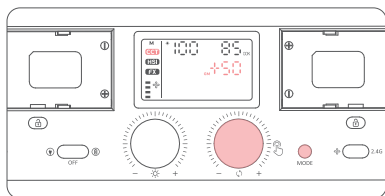

- ① Na kratko pritisnite gumb »MODE« za prekllop v način CCT.
- ② Na kratko pritiskajte kolesce podnačina, dokler na zaslonu ne utripa vrednost GM. Nato z vrtenjem kolesca nastavite stopnjo korekcije rdeča/zelena.


4.6. Nastavitev odtenka

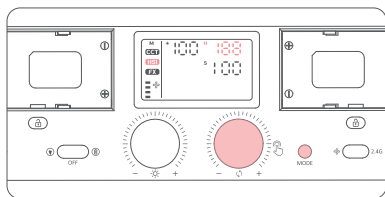

① Na kratko pritisnite gumb »MODE« za prekllop v način HSI.

② Na kratko pritiskajte kolesce podnačina, dokler na zaslonu ne utripa vrednost H. Nato z vrtenjem kolesca nastavite odtenek svetlobe.


4.7. Nastavitev nasičenosti

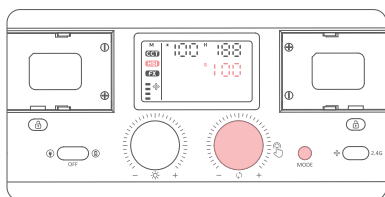

① Na kratko pritisnite gumb »MODE« za prekllop v način HSI.

② Na kratko pritiskajte kolesce podnačina, dokler na zaslonu ne utripa vrednost S. Nato z vrtenjem kolesca nastavite nasičenost svetlobe.

4.8. Dostop do scen

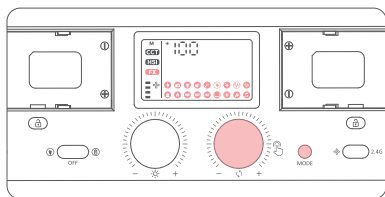


① Na kratko pritisnite gumb »MODE« za prekllop v način FX.

② Z vrtenjem kolesca podnačina izberite različne scene.

Načini scen

					
Strela	Paparaci	Pokvarjena žarnica	Eksplोजija	Varjenje	Blisk CCT
					
Blisk odtenka	Utrip CCT	Utrip odtenka	Policijski avto	Svetloba sveče	Zanka odtenka
					
Zanka CCT	Zanka INT	TV-zaslon	Ognjemet	Zabava	Glasba


4.9. Povezava Infinity

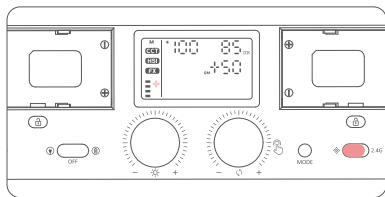

Stikalo »2.4G« premaknite v levo. Na zaslonu začne utripati simbol Infinity, kar pomeni, da je Infinity vklopljen. Za upravljanje luči z mobilnim telefonom prenesite aplikacijo »NEEWER« in vzpostavite povezavo. Podrobnejša navodila dobite s skeniranjem priložene kode QR.


* Pred povezavo prek aplikacije NEEWER gumb »MODE« držite 5 sekund, da znova povežete Infinity.

4.10. Upravljanje 2,4 GHz

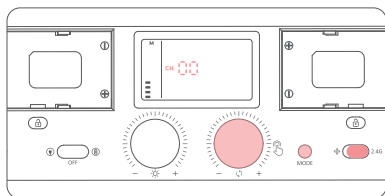


- ① Stikalo »2.4G« premaknite v desno. Na zaslonu se prikaže »CH« s številko kanala, kar pomeni, da je upravljanje 2,4 GHz aktivno.
- ② Na kratko pritisnite gumb »MODE« za prehod na zaslon za izbiro kanala. S kolescem podnačina spremenite kanal (00–99).
- ③ Pri upravljanju prek 2,4 GHz lahko več plošč nastavite na isti kanal, na primer CH88. Če spremenite nastavitve na eni plošči, se sinhrono uporabijo tudi na vseh drugih ploščah na tem kanalu.

5. Odpravljanje težav

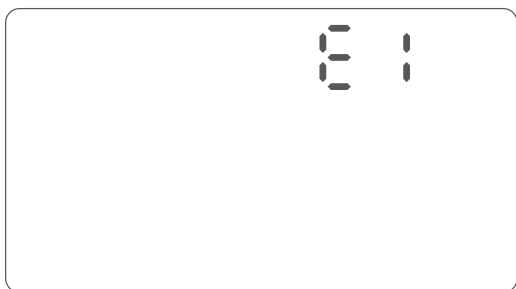


Zaščita pred nizko napetostjo

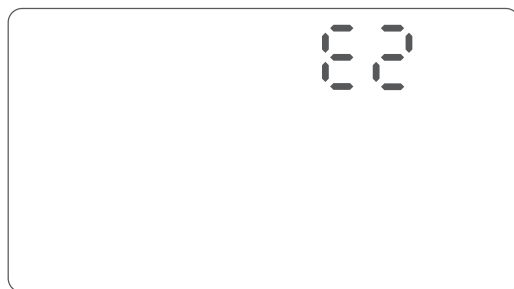

Zaščita pred visoko napetostjo



Zaščita pred nizko temperaturo

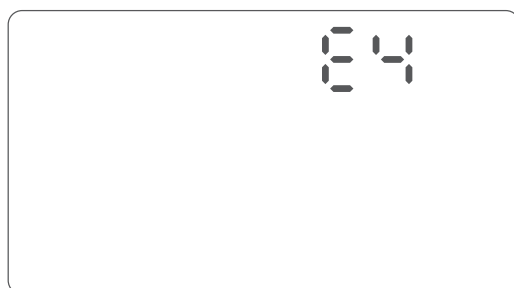

Zaščita pred pregrevanjem

6. Pozor

1. Da preprečite morebitne poškodbe vida, med uporabo ne glejte neposredno v LED-luč.
2. Odprtin za odvajanje toplote ne prekrivajte s tkaninami ali drugimi predmeti, da preprečite pregrevanje.
3. Svetlobne plošče se ne dotikajte z mokrimi rokami, da preprečite poškodbe vezja.
4. Ne spreminjajte tiskanega vezja in ne razstavljajte luči, razen če ste strokovno usposobljeni.
5. Svetlobne plošče ne izpostavljajte soncu dalj časa.
6. Če luči dalj časa ne uporabljate, odstranite baterije.
7. Preden luč pospravite v torbo, počakajte, da se ohladi. Sicer lahko preostala toplota vpliva na LED-diode.


7. Tehnični podatki

Model	RGB1200
Mere	342 × 336 × 71 mm
Število LED	480PCS
Napajanje	Omrežni napajalnik ali baterija
Združljiva baterija	NP-F750, NP-F970 (luč deluje tudi z eno baterijo, vendar s polovično močjo)
Vhodna napetost	DC 15V 4.8A
Največja moč	60W
Največja osvetljenost (brez dodatnega difuzorja)	22000Lux/0,5 m, 7300Lux/1 m
Največji CRI	CRI 97
Razpon svetlosti	0–100
Razpon barvne temperature	2500K–8500K
Območje vrednosti GM	–50–+50
Območje odtenkov	0–360
Razpon nasičenosti	0–100
Kanal	00–99

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

NEEWER

RGB LED панелен осветител RGB1200

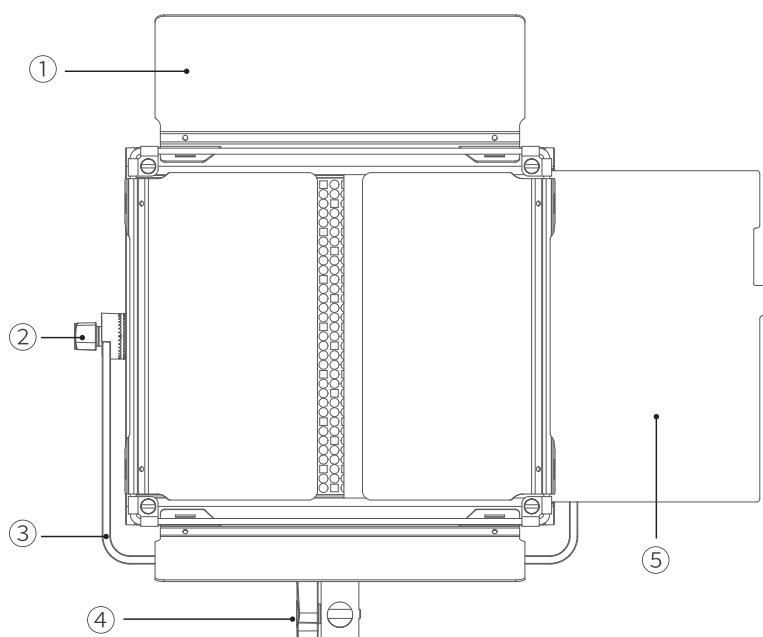


Ръководство за потребителя


1. За този продукт

RGB1200 на NEEWER е мощен LED панелен осветител с широк диапазон на цветната температура и множество сценични ефекти. Трите основни режима на работа — CCT, HSI и Сцена — се управляват чрез приложението NEEWER или безжичната система 2,4 GHz. Продуктът е отлично осветително тяло за портретна фотография, видеозаснемане, продуктова фотография и др.

2. Изглед на продукта

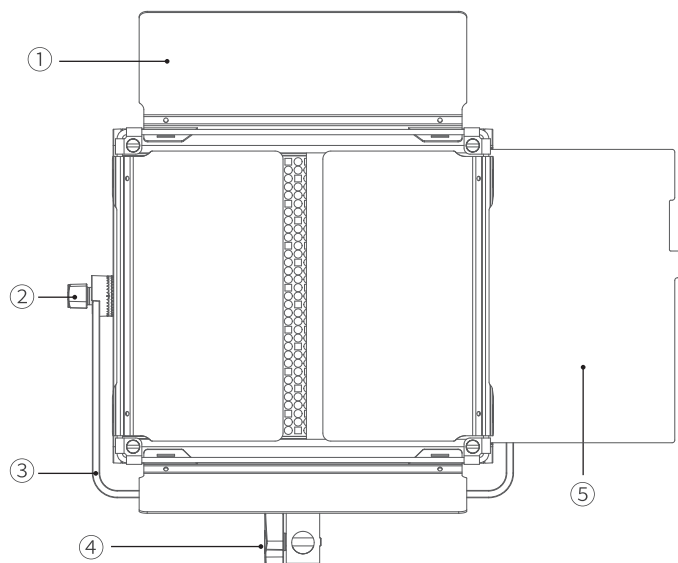


- ① Крила ② Копче за регулиране на ъгъла ③ U-образна скоба
- ④ Копче за свързване към статив ⑤ Дифузьор

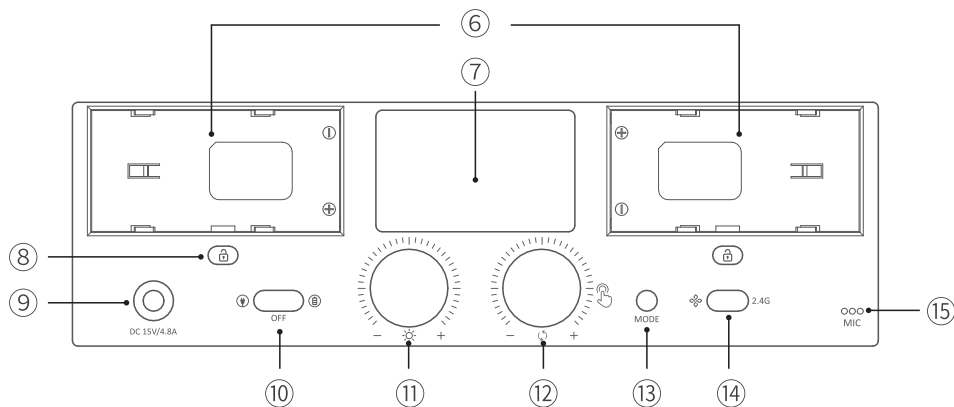

- | | | |
|--|------------------------------------|--|
| ⑥ Отделение за батерията | ⑦ Дисплей | ⑧ Заклучване на отделението за батерията |
| ⑨ Захранващ жак | ⑩ Превключвател захранване/батерия | ⑪ Регулатор на яркостта |
| ⑫ Бутон за подрежим / промяна на настройките | ⑬ Превключвател на режима | ⑭ Превключвател за управление Infinity / 2,4 GHz |
| ⑮ Микрофон | | |


* Задръжте бутона „MODE“ за 5 секунди, за да възстановите връзката „Infinity“.

2.1. Изглед на дисплея

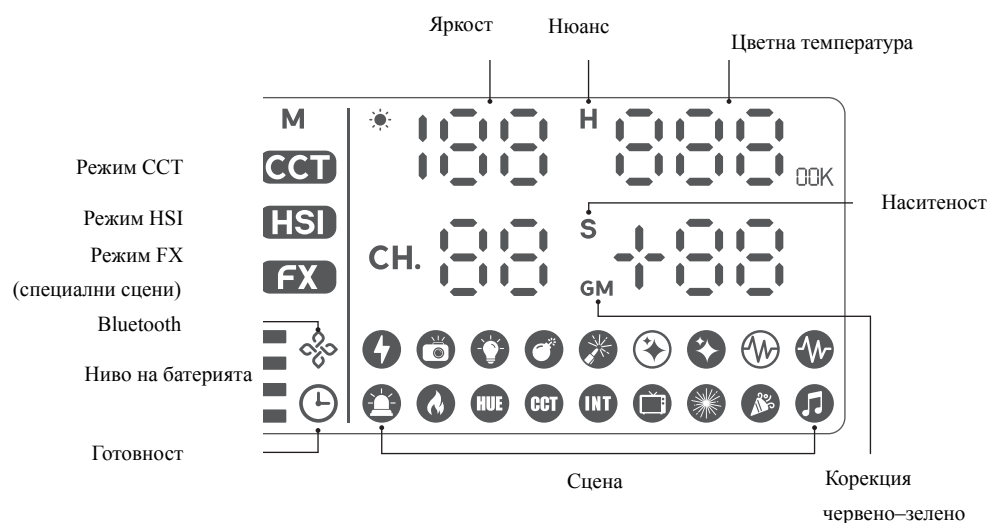


3. Сглобяване

3.1. Поставяне на дифузора

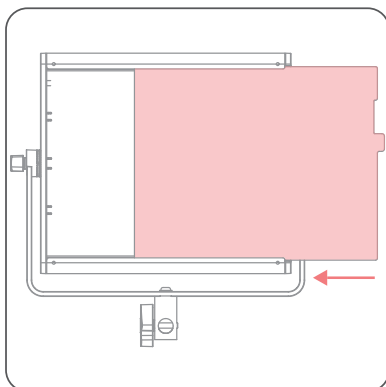


- ① Вкарайте дифузора отстрани в прореза на LED панела.

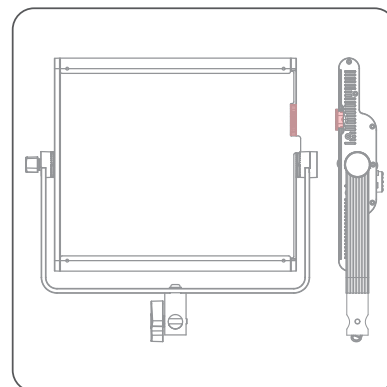


- ② Издърпайте скобата, за да фиксирате дифузора.


3.2. Монтиране на комплекта крила

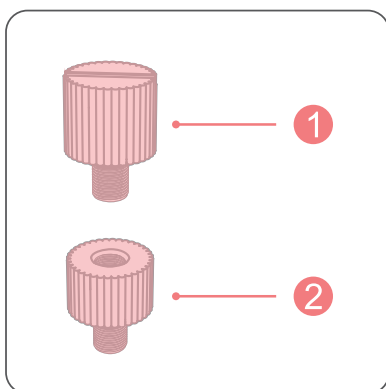


① Винт ② Втулков винт

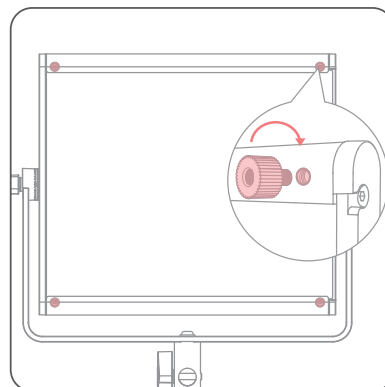

Подравнете четирите втулкови винта ② с
отворите за винтове на корпуса на
осветителя и ги затегнете по посока на
часовниковата стрелка.

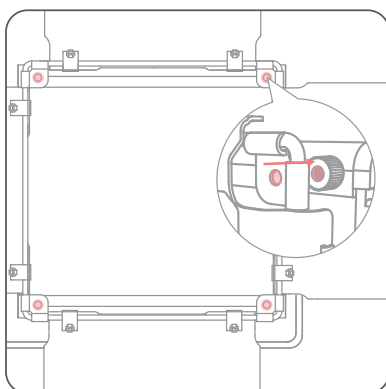


Поставете крилата върху светлинния
панел, като държите четирите им отвора
подравнени с поставените втулкови
винтове (позиция ②).

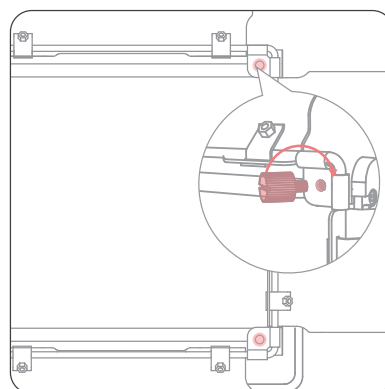


Закрепете крилата към панела, като
завиете четирите винта ① по посока на
часовниковата стрелка във втулковите
винтове ②, докато прилегнат плътно.

3.3. Монтиране върху статив

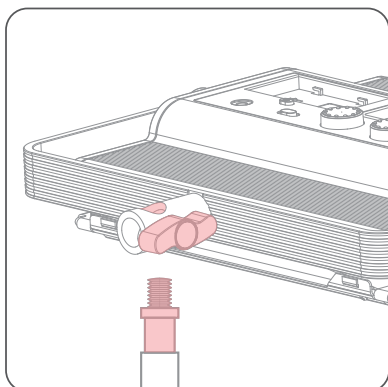

Свържете U-образната скоба със статив, както е показано, и затегнете копчето за свързване към статив ④.

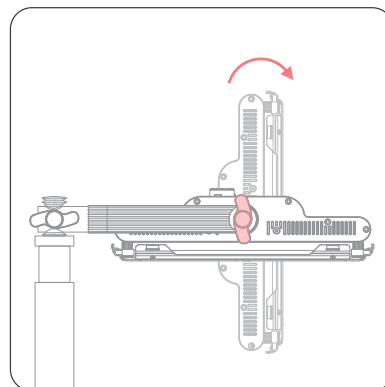


Настройте LED панела под желания ъгъл и завъртете копчетата за регулиране на ъгъла ② по посока на часовниковата стрелка, за да задържите положението.


* Стативът на изображението е само за илюстрация. Моля, закупете го отделно.

4. Употреба


4.1. Захранване на LED осветителя

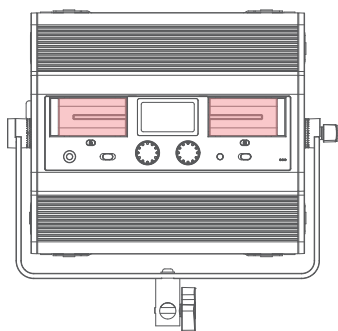

Захранване от батерия. Поставете съвместима батерия в отделението за батерията.




Съвместими батерии

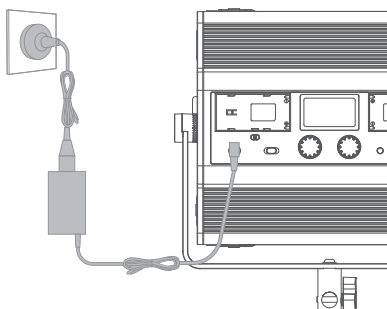


Захранване от мрежов адаптер. Включете единия край на адаптера в захранващата буksa на светлинния панел, а другия — в контакта.

4.2. Включване и изключване на осветителя

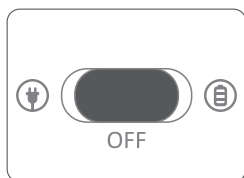


1. При захранване от батерия преместете превключвателя захранване/батерия надясно, в положението за батерия, за да включите осветителя.
2. При захранване от мрежата преместете превключвателя захранване/батерия наляво, за да включите осветителя.
3. Когато осветителят е включен, върнете превключвателя захранване/батерия в положение „OFF“, за да го изключите.

4.3. Регулиране на яркостта

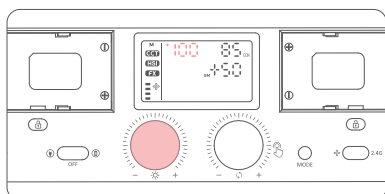


Завъртете регулатора на яркостта, за да промените яркостта от 0% до 100%.

4.4. Промяна на цветната температура

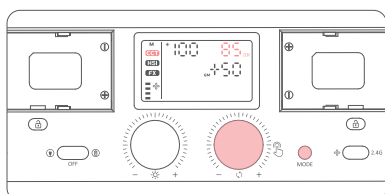


- ① Натиснете кратко бутона „MODE“, за да превключите в режим CCT.
- ② Натискайте кратко регулатора за подрежим, докато стойността на цветната температура започне да мига на дисплея. След това го завъртете, за да настроите цветната температура.

4.5. Корекция червено–зелено

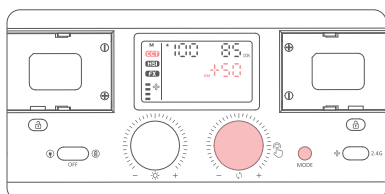

- ① Натиснете кратко бутона „MODE“, за да превключите в режим CCT.
- ② Натискайте кратко регулатора за подрежим, докато стойността GM започне да мига на дисплея. След това го завъртете, за да настроите степента на корекция червено/зелено.


4.6. Регулиране на цветния тон

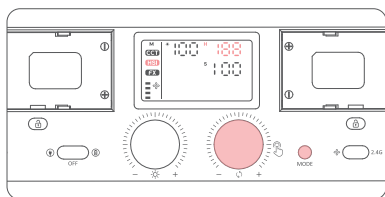

① Натиснете кратко бутона „MODE“, за да превключите в режим HSI.

② Натискайте кратко регулатора за подрежим, докато стойността H започне да мига на дисплея. След това го завъртете, за да настроите цветния тон.


4.7. Регулиране на наситеността

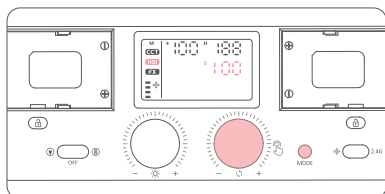

① Натиснете кратко бутона „MODE“, за да превключите в режим HSI.

② Натискайте кратко регулатора за подрежим, докато стойността S започне да мига на дисплея. След това го завъртете, за да настроите наситеността.

4.8. Достъп до сцените

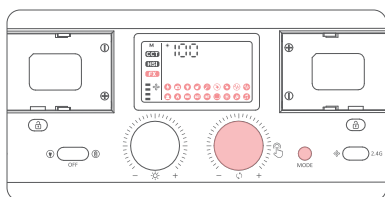


① Натиснете кратко бутона „MODE“, за да превключите в режим FX.

② Завъртете регулатора за подрежим, за да изберете различни сцени.

Режими на сцени

					
Светкавица	Папараци	Дефектна крушка	Експлозия	Заваряване	ССТ проблясък
					
Проблясък на нюанса	ССТ пулс	Пулс на нюанса	Полицейска кола	Светлина от свещ	Цикъл на нюанса
					
ССТ цикъл	INT цикъл	Телевизионен екран	Фойерверки	Парти	Музика


4.9. Връзка Infinity

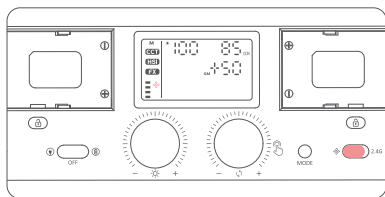

Преместете превключвателя „2.4G“ наляво. На дисплея започва да мига символът Infinity, което показва, че Infinity е включен. За управление на осветителя чрез мобилен телефон изтеглете приложението „NEEWER“ и се свържете. За по-подробни указания сканирайте приложения QR код.


* Преди свързване чрез приложението NEEWER задръжте бутона „MODE“ за 5 секунди, за да свържете отново Infinity.

4.10. Управление 2,4 GHz

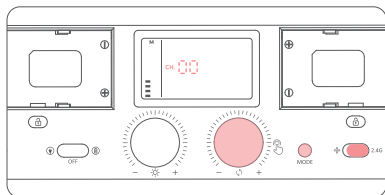


- ① Преместете превключвателя „2.4G“ надясно. На дисплея се появява „CH“ с номер на канал, което показва, че управлението 2,4 GHz е активно.
- ② Натиснете кратко бутона „MODE“, за да преминете към екрана за смяна на канала. С регулатора за подрежим сменете канала (00–99).
- ③ При управление чрез 2,4 GHz няколко панела могат да се зададат на един и същ канал, например CH88. Промяната на настройките на един панел се прилага синхронно и към всички останали панели на същия канал.


5. Отстраняване на неизправности

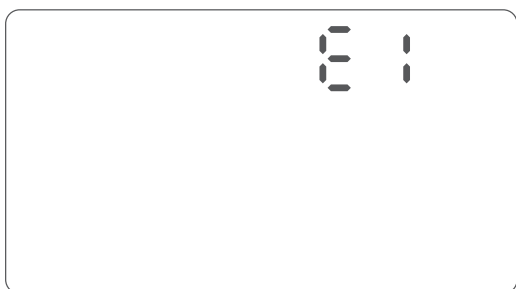


Защита при ниско напрежение

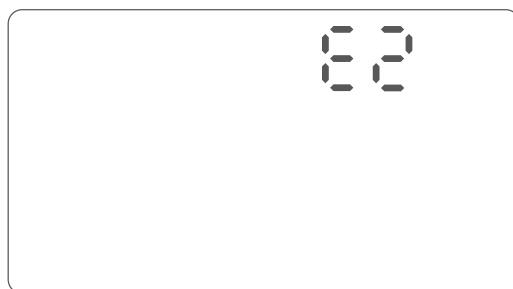

Защита при високо напрежение

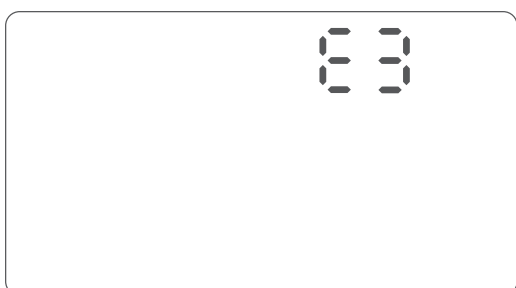

Защита при ниска температура

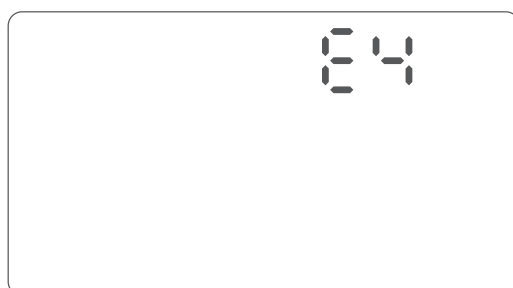

Защита срещу прегряване

6. Внимание

1. За да предотвратите евентуално увреждане на зрението, не гледайте директно в LED осветителя по време на работа.
2. Не покривайте топлоотвеждащите отвори на осветителя с плат или други предмети, за да избегнете прегряване.
3. Не докосвайте светлинния панел с мокри ръце, за да не повредите електрониката.
4. Не модифицирайте печатната платка и не разглобявайте осветителя, освен ако не сте професионално квалифицирани.
5. Не излагайте светлинния панел на слънце за дълги периоди.
6. Ако осветителят няма да се използва дълго време, извадете батериите.
7. Оставете осветителя да изстине, преди да го приберете в чанта. В противен случай остатъчната топлина може да засегне светодиодите.

7. Технически характеристики

Модел	RGB1200
Размери	342 × 336 × 71 mm
Брой светодиоди	480PCS
Захранване	Мрежов адаптер или батерия
Съвместима батерия	NP-F750, NP-F970 (осветителят работи и с една батерия, но с половин мощност)
Входно напрежение	DC 15V 4.8A
Максимална мощност	60W
Максимална осветеност (без допълнителен дифузьор)	22000Lux/0,5 m, 7300Lux/1 m
Максимален CRI	CRI 97
Диапазон на яркостта	0–100
Диапазон на цветната температура	2500K–8500K
Диапазон на стойността GM	–50–+50
Диапазон на цветния тон	0–360
Диапазон на наситеността	0–100
Канал	00–99

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg