


Honiture

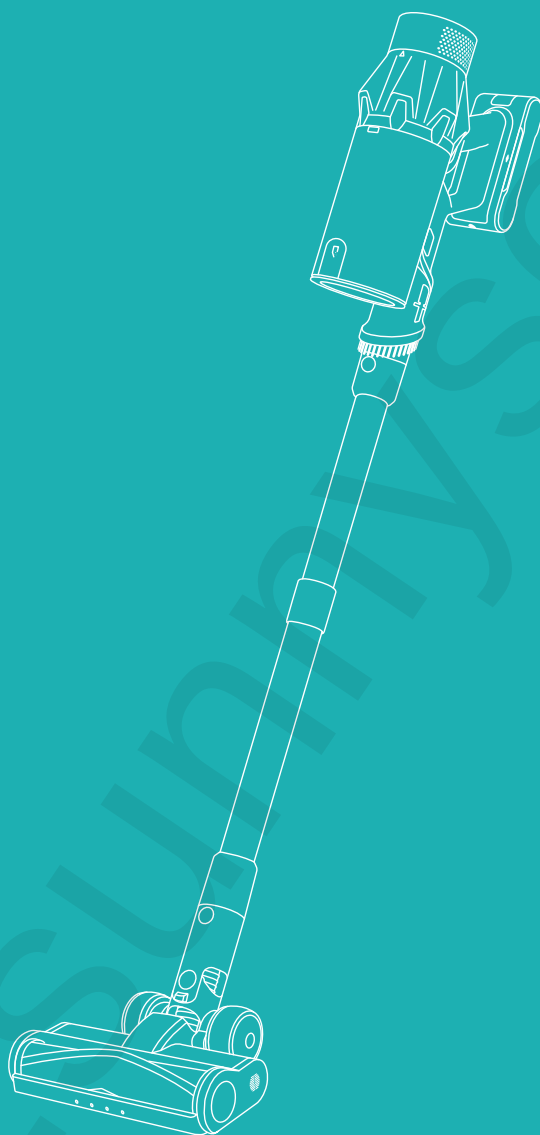



Honiture X7, tyčový vysavač

Uživatelský manuál


X7

1. Popis

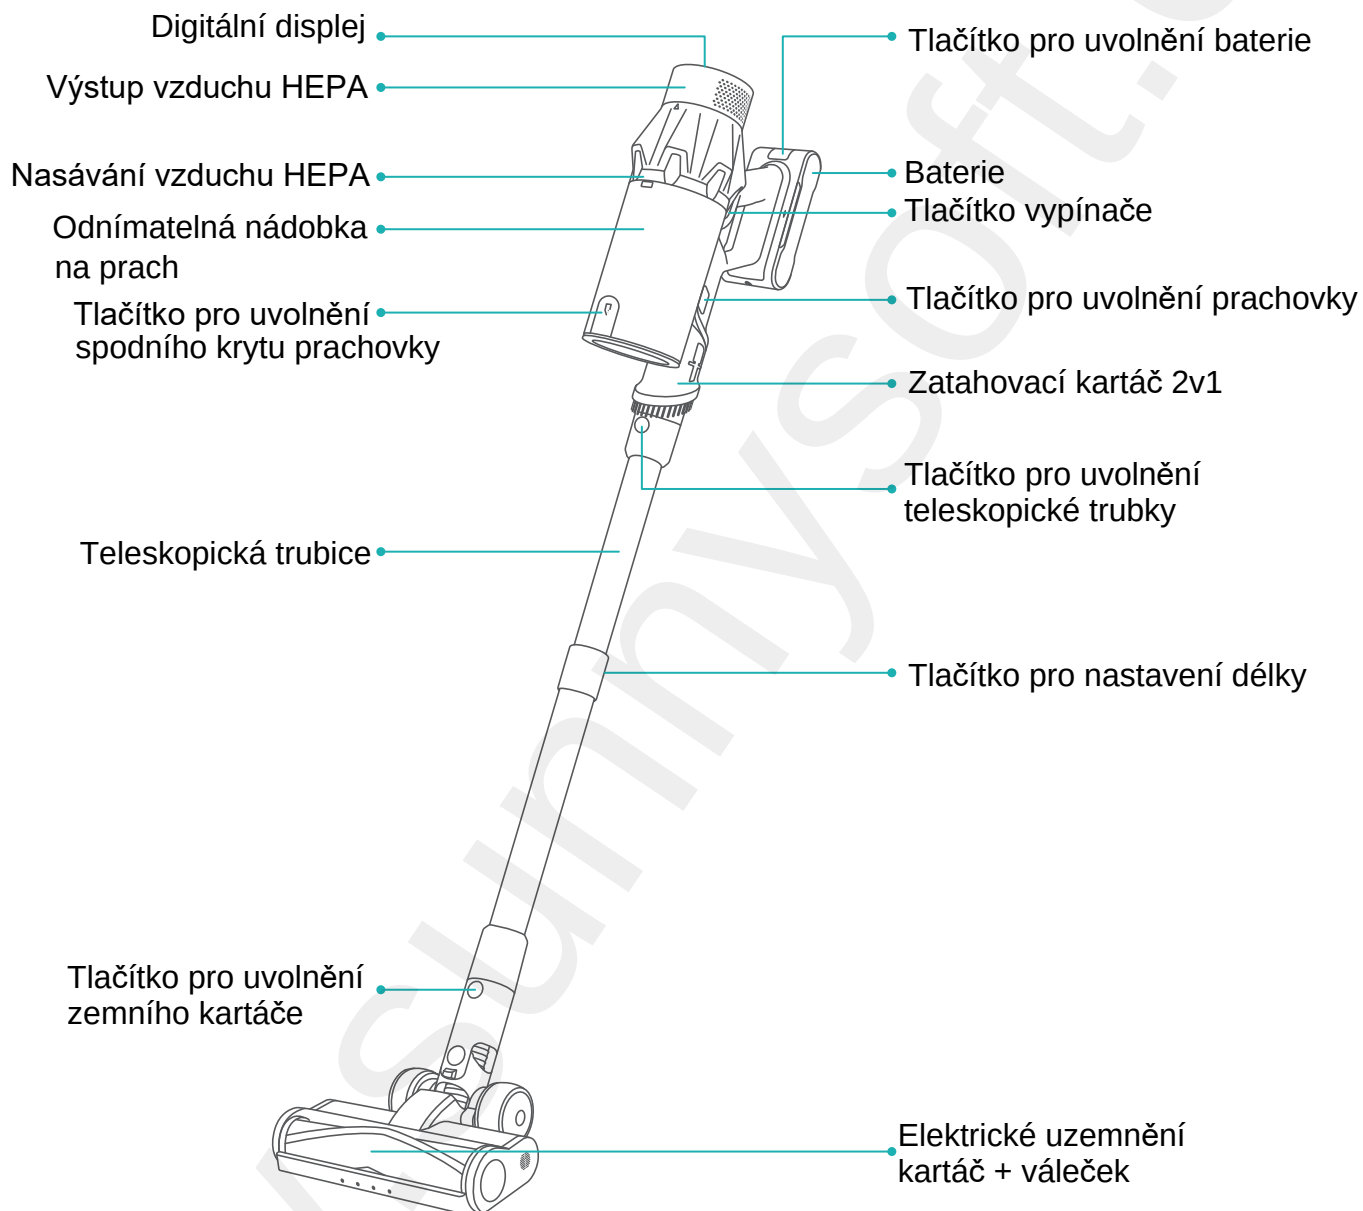




Nástroj na čištění vlasů



Nabíječka



Rychlá uživatelská příručka

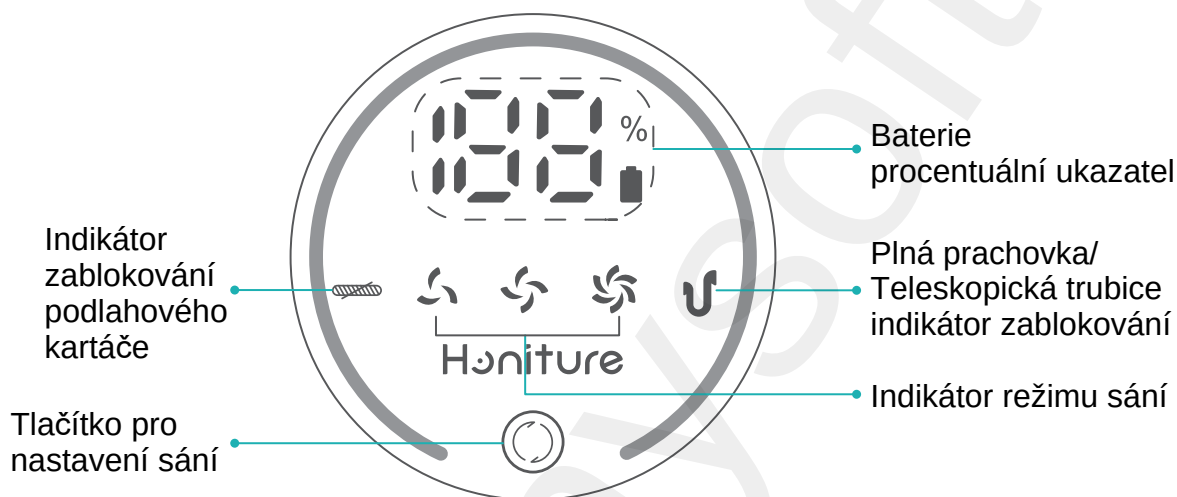


2. Nabíjení


- !** Před nabíjením prosím vypněte napájení.
Před použitím baterii plně nabijte.
Nabijte prosím baterii alespoň jednou za tři měsíce.
Ujistěte se, že používáte nabíječku, která je součástí balení,
jiné nabíječky mohou být poškodit baterii.

Způsob nabíjení


❶ Připojte hlavní tělo k nabíjení

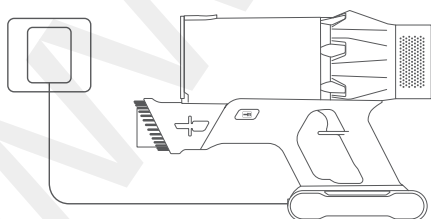

❷ Přímé nabíjení pro montáž na stěnu

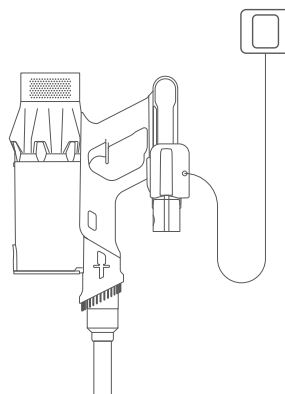

3 Nabijte baterii samostatně.





Zelené světlo bliká (Nabíjení)
Zelené světlo svítí (plně nabito)


Kontrolka baterie

3. Složení


Sestavení a vyjmutí baterie

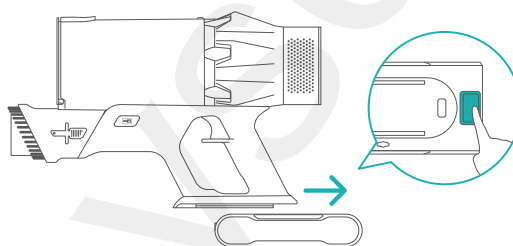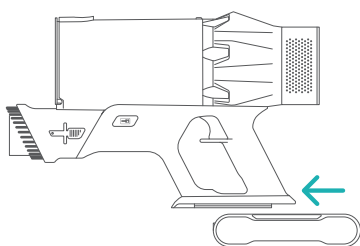

Nainstalujte čisticí příslušenství

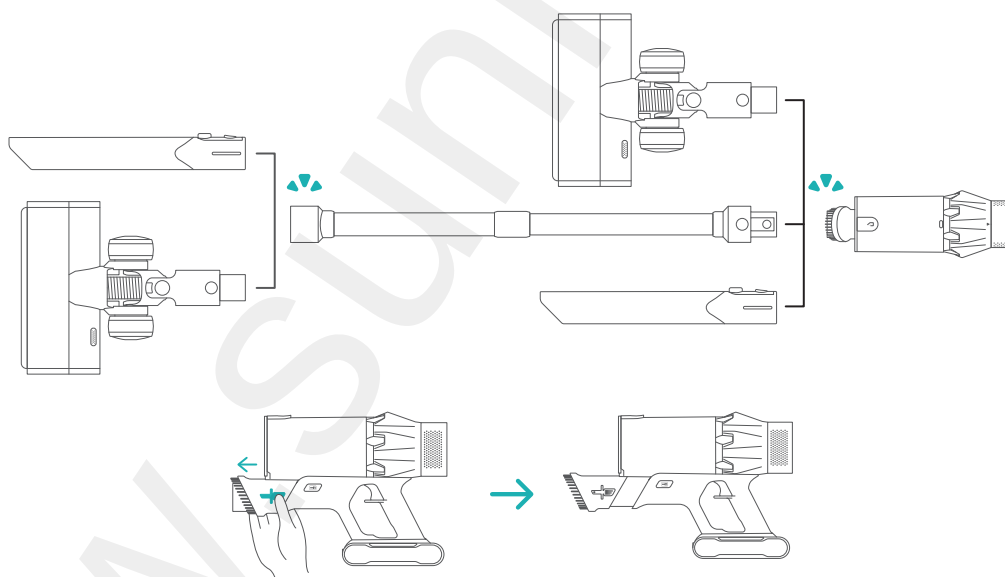


Nainstalujte nabíjecí nástěnný držák

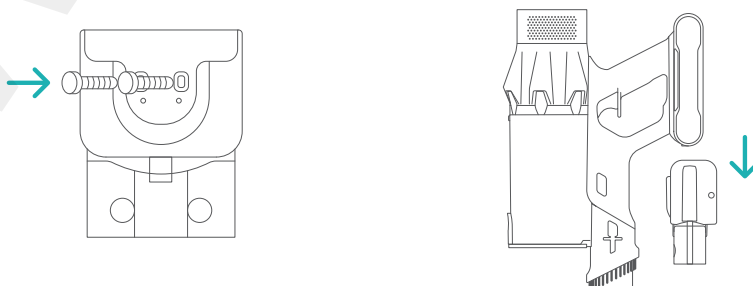

4. Ovládání

- !** Před prvním použitím se ujistěte, že je vysavač nabitý 4-5 hodin. Nepřekračujte MAX kapacitu sběru prachu prachové nádoby. Udržujte sací hubici bez překážek a zabraňte ucpání, jinak se motor přehřeje a způsobí nebezpečí.

Stisknutím tlačítka ON/OFF zahájíte práci

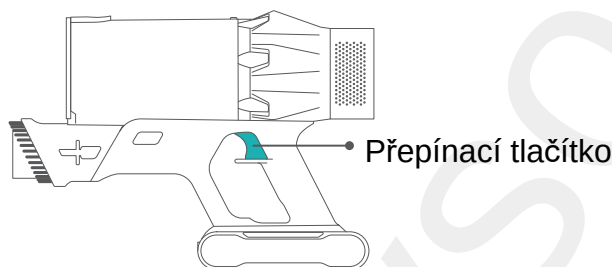

- !** Varování: Nepoužívejte akumulátorový vysavač, pokud není na svém místě vyjímatelný filtr nebo nádoba na prach.

Vyberte režim čištění

K dispozici jsou tři režimy sání: ECO MID MAX

Stisknutím tlačítka "⦿" upravíte režim sání.

Jedním stisknutím tlačítka "⦿" přepnete do režimu MAX, dvakrát do režimu ECO.



Abnormální indikátor


- Indikátor úrovně baterie bliká červeně, což znamená, že úroveň baterie je nižší než 10 %. Vysavač by měl být nabit co nejdříve.
- LED na motorizovaném kartáči nesvítí a červený indikátor kartáčového válečku stále bliká, což znamená, že kartáčový váleček je zablokovaný. Prosím, ihned zkontrolujte a vyčistěte.
- Červená zakřivená šipka bliká po dobu 10 sekund, což znamená ucpanou jednotku, prachovku nebo potrubí. Prosím, ihned zkontrolujte a vyčistěte.



5. Čištění

Vyčistěte hlavní tělo


- Před čištěním hlavní jednotky vypněte napájení.
- Použijte neutrální čisticí prostředek, tělo otřete napůl navlhčeným hadříkem.
- Nevystavujte se slunci a skladujte na chladném a suchém místě.

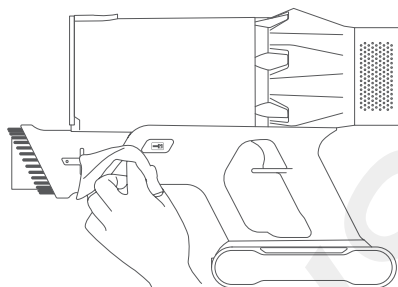

Vyprázdněte nádobu na prach


- Stisknutím tlačítka pro vyprázdnění prachové nádobky vyprázdníte

Pokud při používání odpadky v nádobě na prach překročí rysku MAX, vyprázdněte ji včas.

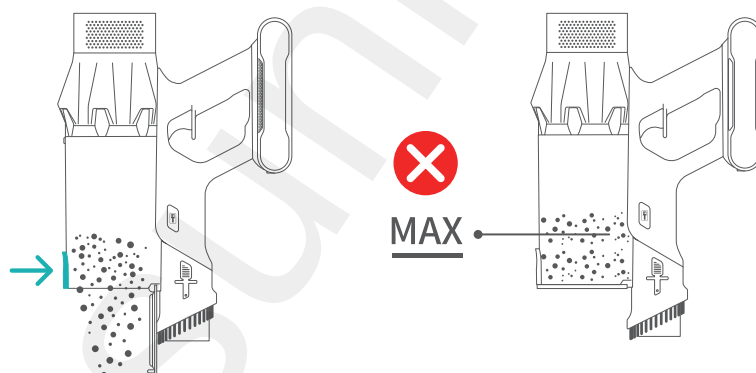



Vyměňte nádobku na prach a filtr

Odstraňte prachovku tak, že stisknete a podržíte uvolňovací bity na prachovku na levé a pravé straně rukojeti.

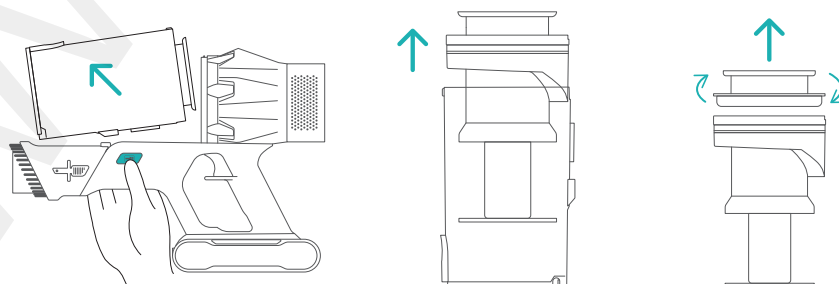

Vyčistěte filtr

! Hepa filtry a prachovky jsou omyvatelné. Před použitím se ujistěte, že jsou důkladně suché.

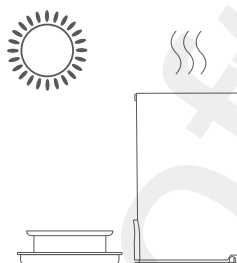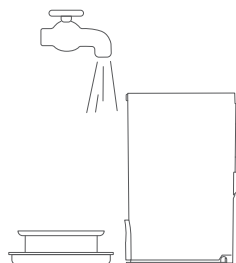







Vyčistěte kartáčový rotátor

- Vyjměte válečkový kartáč.
 - Odstraňte všechny chlupy vláken, které byly kolem něj omotané.
- K čištění použijte mini čistící kartáček.



Můžete jej čistit vodou nebo bez vody. Nezapomeňte použít váleček po úplném zaschnutí.

- Sestavte válcový kartáč.

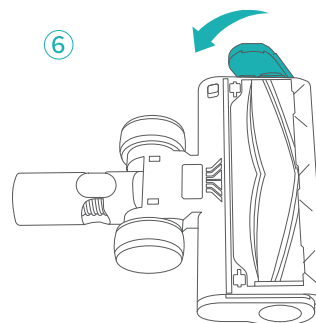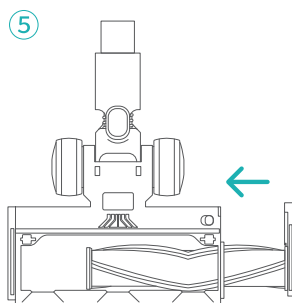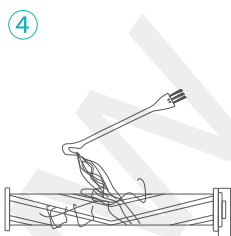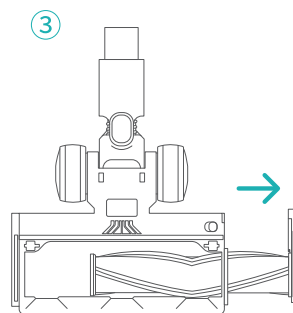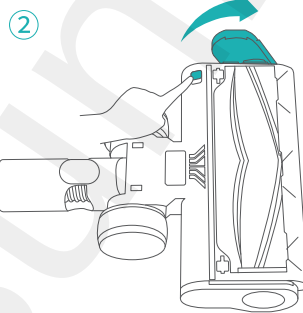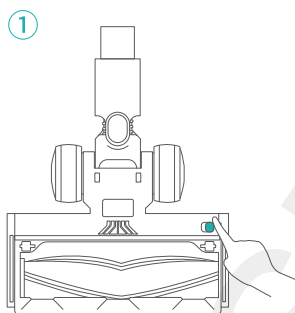

6. Údržba

- Spotřebič čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Nedovolte, aby se do spotřebiče dostaly kapalné látky.
- Filtr lze čistit teplou vodou. Před opětovným uvedením do provozu musí být zcela vysušen. Neponořujte hlavní jednotku do vody nebo jakékoli kapaliny.
- Nepoužívejte korozivní chemikálie nebo abraziva.

Pro zajištění optimálního výkonu se doporučuje vyměnit HEPA filtr každé 2 měsíce. Nepoužívejte filtr, pokud je poškozený nebo opotřebovaný.

- Ke spotřebiči lze použít pouze originální nabíječku a baterii.



support-US@honiture.com



support-UK@honiture.com



support-CA@honiture.com



support-AU@honiture.com




Naskenujte a stáhněte si plnou verzi
uživatelské příručky

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

<https://www.honiture.com/>

Honiture

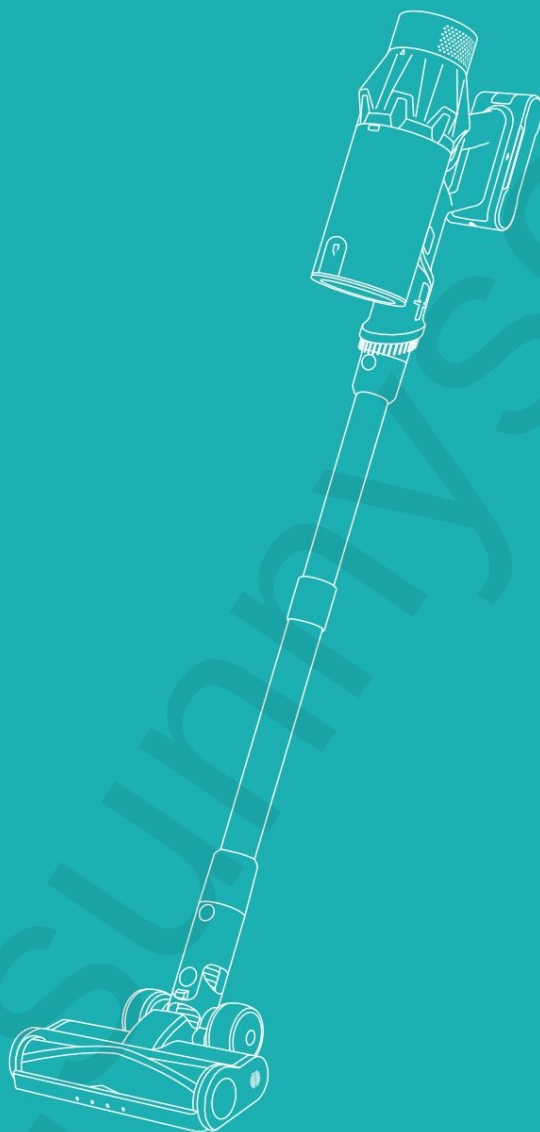



Honiture X7, Stabstaubsauger

Benutzerhandbuch

X7

1. Beschreibung

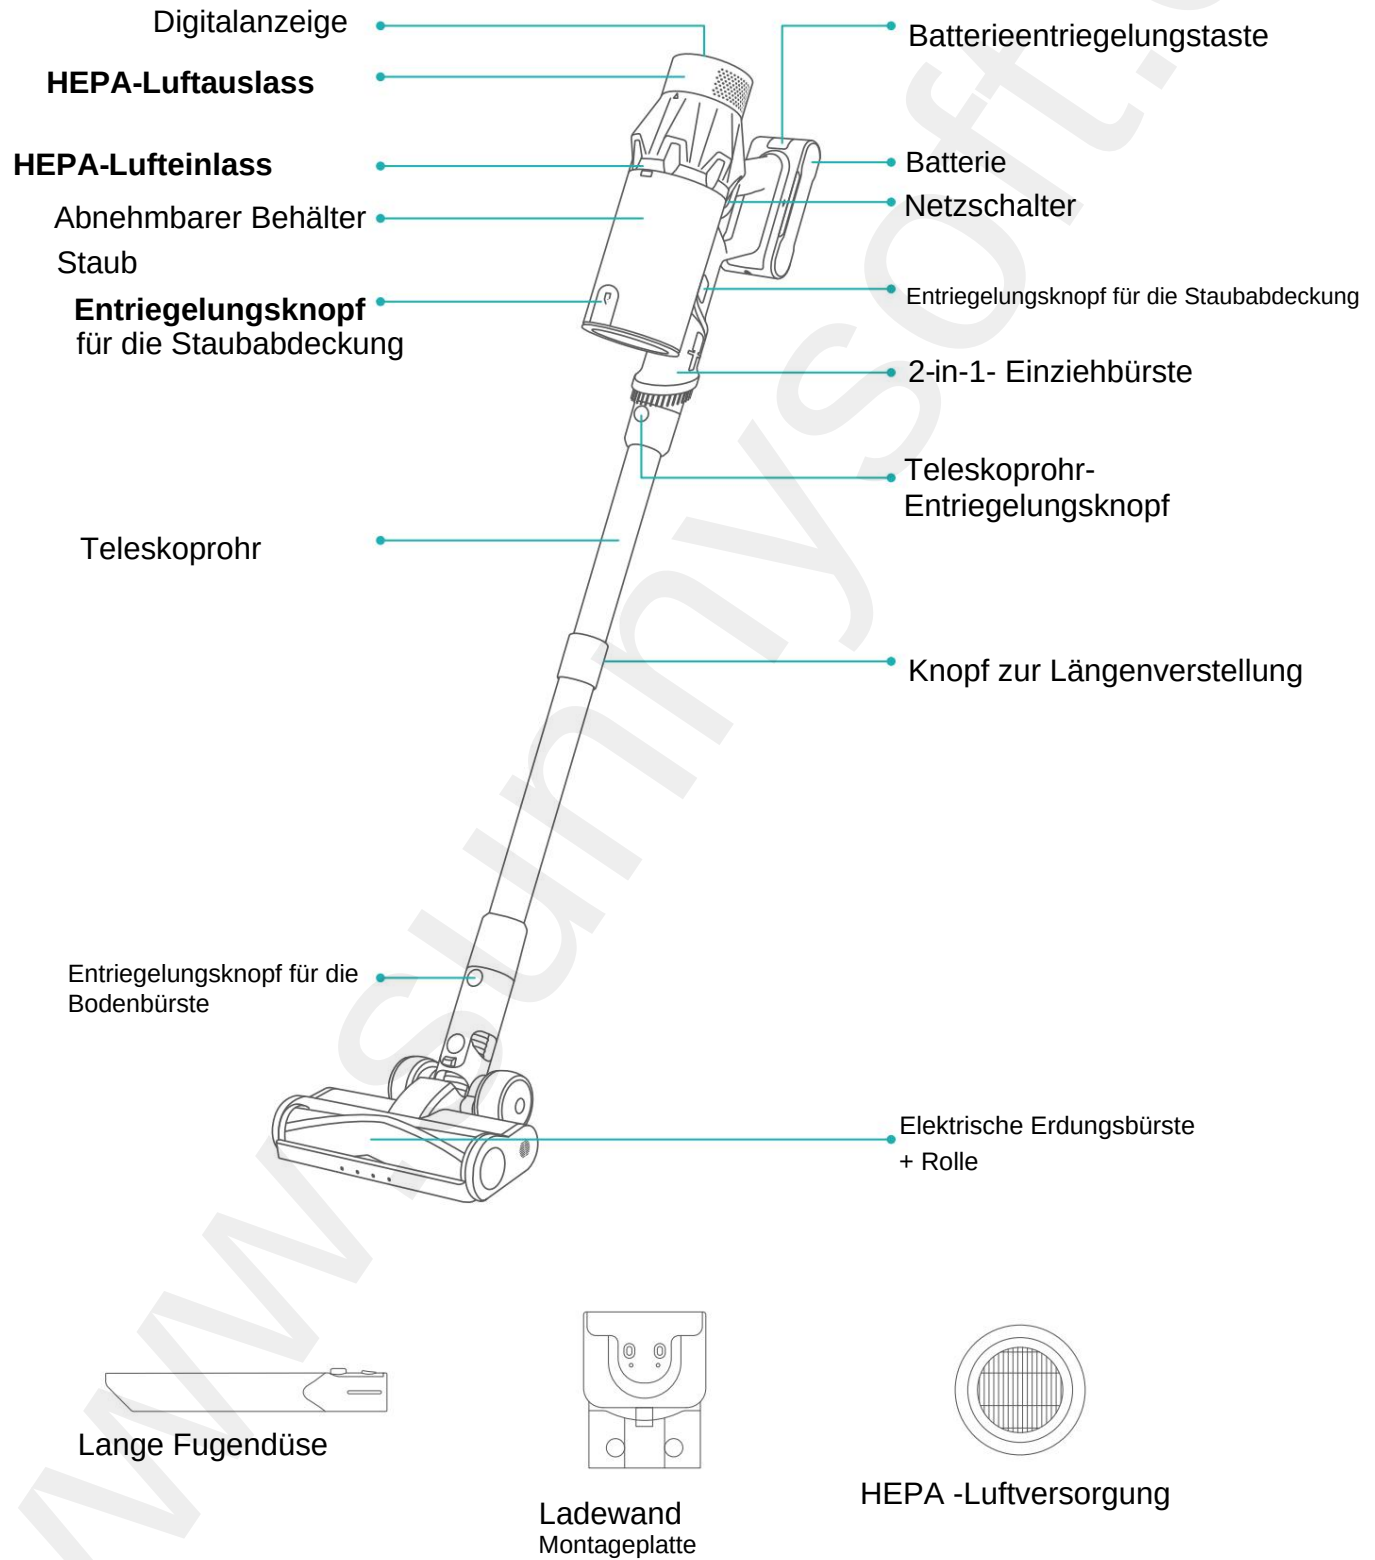

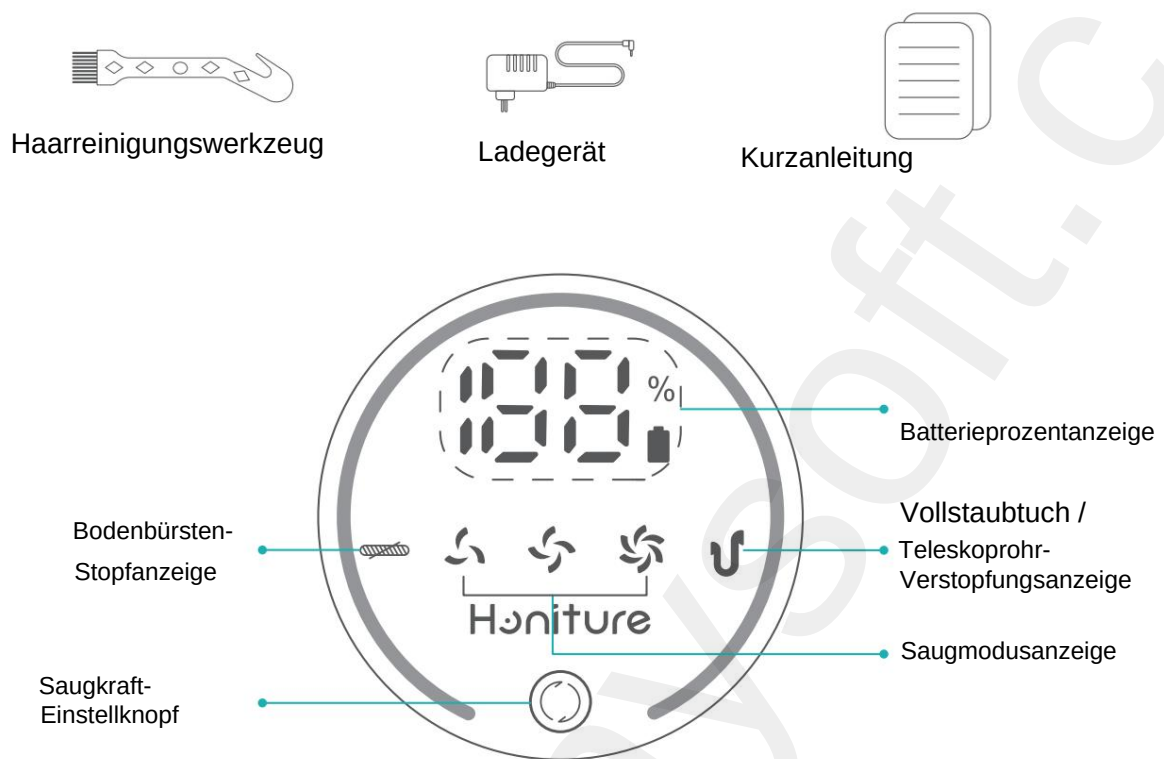

2. Aufladen



Bitte schalten Sie den Strom vor dem Laden aus.

Laden Sie den Akku vor der Verwendung vollständig auf.


Bitte laden Sie den Akku mindestens alle **drei** Monate auf.

Verwenden Sie unbedingt das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät.


Andere Ladegeräte können den Akku beschädigen.

Lademethode


① Schließen Sie das Hauptgerät zum Laden an

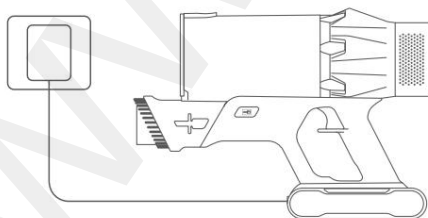

② Direktladen zur Wandmontage

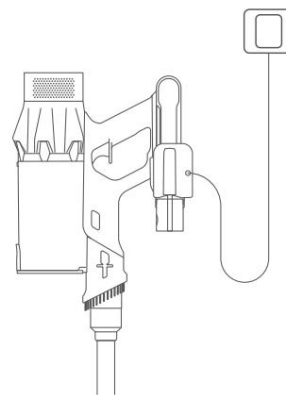


3 Laden Sie den Akku separat.

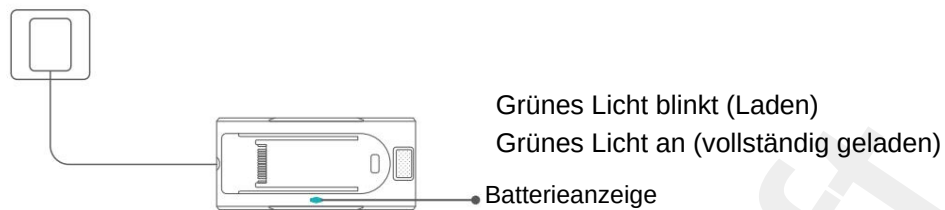


3. Zusammensetzung


Einsetzen und Entfernen der Batterie

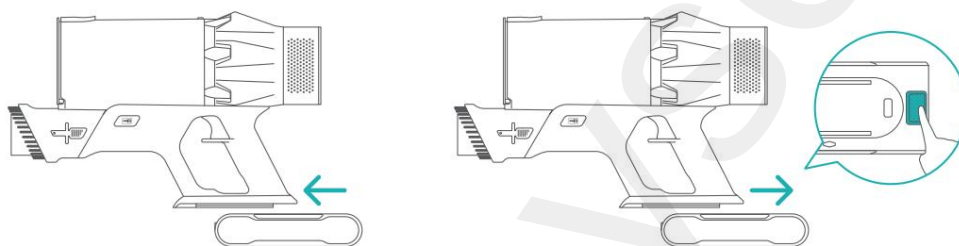

Reinigungszubehör installieren

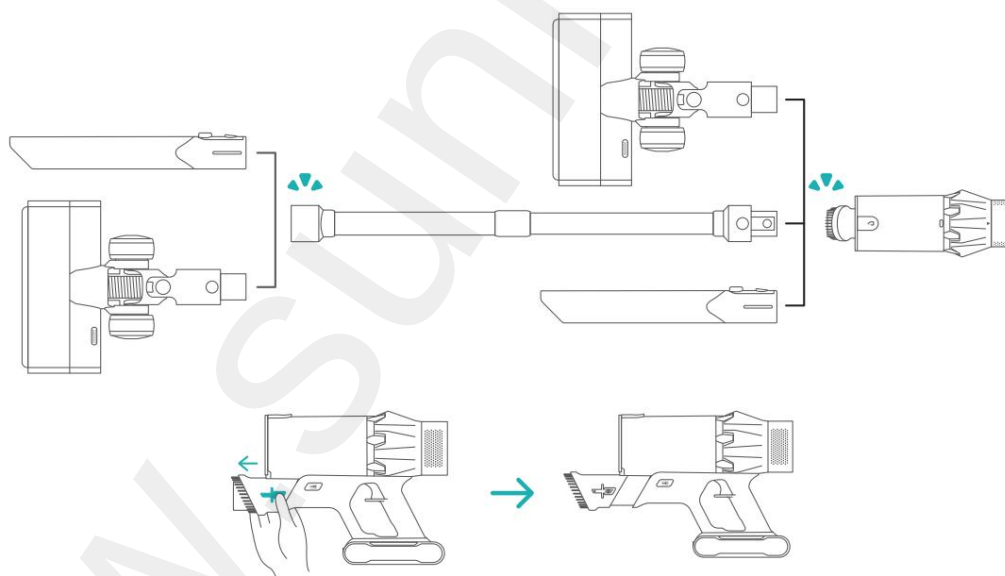

Installieren Sie die **Ladewandhalterung**

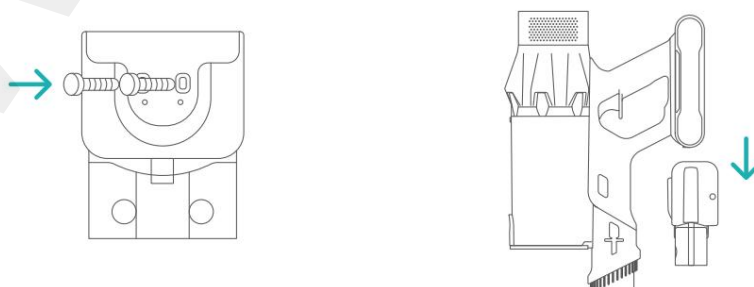


4. Kontrolle



Stellen Sie vor dem ersten Gebrauch sicher, dass der Staubsauger 4–5 Stunden lang aufgeladen ist. Überschreiten Sie nicht die MAXIMALE **Staubsaammelkapazität** des Staubbehälters. Halten Sie die Saugdüse frei von Hindernissen und verhindern Sie ein Verstopfen, da sonst der Motor **überhitzt** und Gefahren entstehen.

Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um mit der Arbeit zu beginnen.

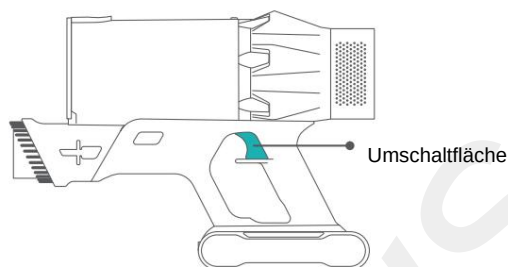

Warnung: Verwenden Sie den Akku-Staubsauger nicht ohne den abnehmbaren Filter oder Staubbehälter.

Wählen Sie einen

Reinigungsmodus. Es stehen **drei** Saugmodi zur Verfügung: ECO MID MAX. Drücken Sie die Taste, um den Saugmodus anzupassen.

Durch einmaliges Drücken der Taste wird in den MAX-Modus gewechselt, durch zweimaliges Drücken in den ECO-Modus.



MID



MAX



ECO

Anormale Anzeige • Die


Batteriestandsanzeige blinkt rot und zeigt damit an, dass der Batteriestand unter 10 % liegt. Der Staubsauger sollte so schnell wie möglich aufgeladen werden. • Die LED an der motorisierten Bürste ist aus und die rote Bürstenwalzenanzeige blinkt noch, was darauf hinweist, dass die Bürstenwalze **blockiert** ist. Bitte sofort prüfen und reinigen. • Ein roter gebogener Pfeil blinkt 10 Sekunden lang und weist auf eine verstopfte Einheit, einen verstopften Staubbeutel oder einen verstopften Kanal hin. Bitte sofort prüfen und reinigen.




5. Reinigung

Reinigen Sie den Hauptkörper

- Schalten Sie die Stromversorgung aus , bevor Sie das Hauptgerät **reinigen** .
- Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel **und** wischen Sie das Gehäuse mit einem halb **angefeuchteten** Tuch ab.
- Vor Sonnenlicht schützen und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

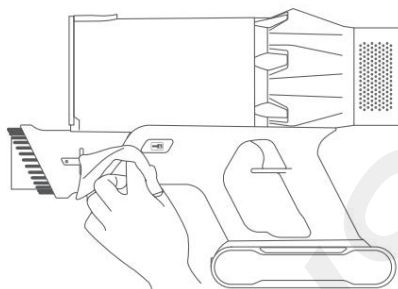


Leeren Sie den Staubbehälter. • Drücken Sie die Taste „Staubbehälter leeren“, um den Staubbehälter zu leeren. Sollte **während** des Gebrauchs der Staubbehälter die MAX-Markierung überschreiten , leeren Sie ihn rechtzeitig.

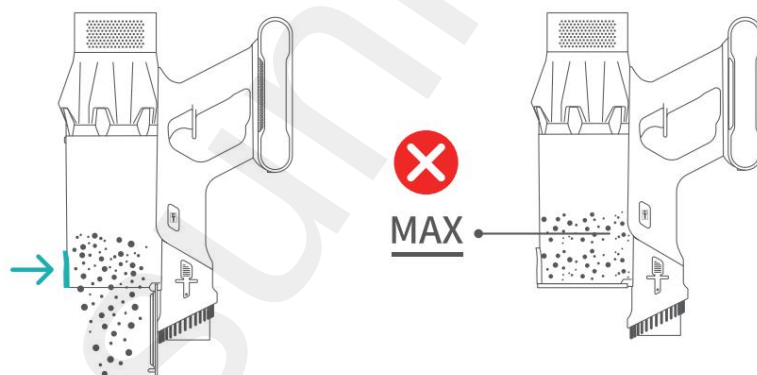

Entfernen Sie den Staubbehälter und den Filter



Entfernen Sie die Staubkappe, indem Sie die Staubkappen-Entriegelungsbits auf der linken und rechten Seite des Griffs gedrückt halten.

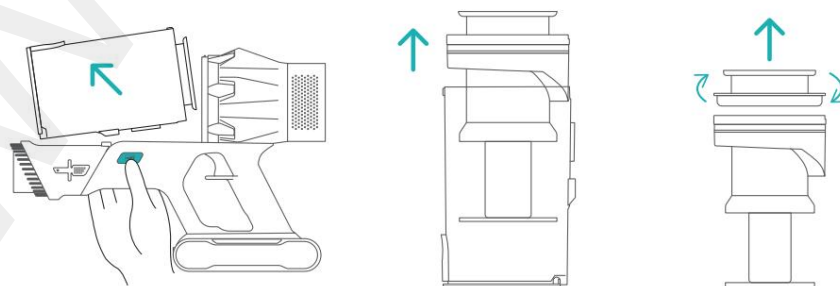

Reinigen Sie den Filter



Hepa-Filter und Staubbeutel sind waschbar. Stellen Sie sicher, dass sie vor der Verwendung vollständig trocken sind.

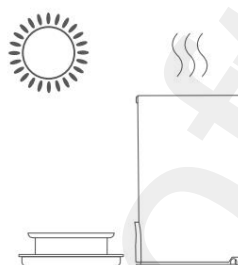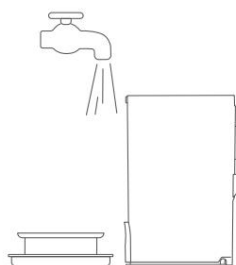

Reinigen Sie den Bürstenrotor. • Entfernen

Sie **die** Bürstenrolle. • Entfernen Sie alle







Flusen, die sich **darum** gewickelt haben .

Verwenden Sie zur Reinigung eine Mini- Reinigungsbürste .



Sie können es mit oder ohne Wasser reinigen. Vergessen Sie nicht, die Rolle erst zu verwenden, wenn sie vollständig getrocknet ist. • Bauen

Sie die Bürstenrolle zusammen.

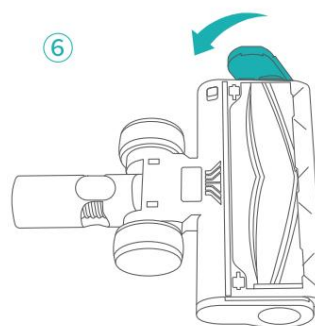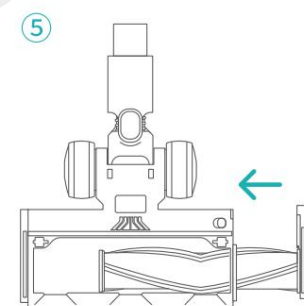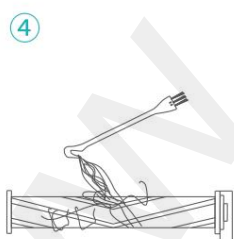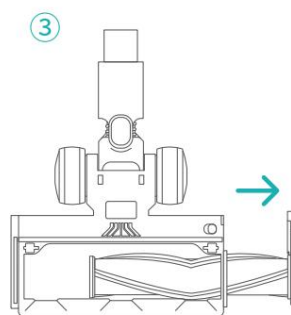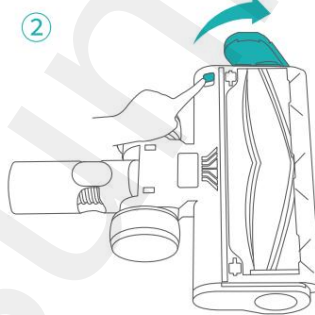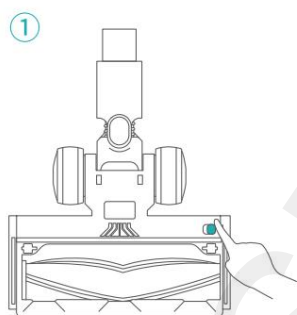

6. Wartung

- Reinigen Sie **das Gerät** nur mit einem weichen, leicht **feuchten** Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen .
- Der Filter kann mit warmem Wasser gereinigt werden. Vor der Wiedereinbetriebnahme muss es vollständig getrocknet sein . Tauchen Sie das Hauptgerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien oder Scheuermittel.

Um eine optimale Leistung zu gewährleisten , wird empfohlen, den HEPA-Filter alle 2 Monate **auszutauschen** . Verwenden Sie den Filter nicht, wenn er beschädigt oder abgenutzt ist.

- Mit dem Gerät dürfen nur das Originalladegerät und der Originalakku verwendet werden.



support-US@honiture.com



support-UK@honiture.com



support-CA@honiture.com



support-AU@honiture.com




Scannen und laden Sie die Vollversion des
Benutzerhandbuchs herunter

Lieferant/Händler
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

<https://www.honiture.com/>

Honiture

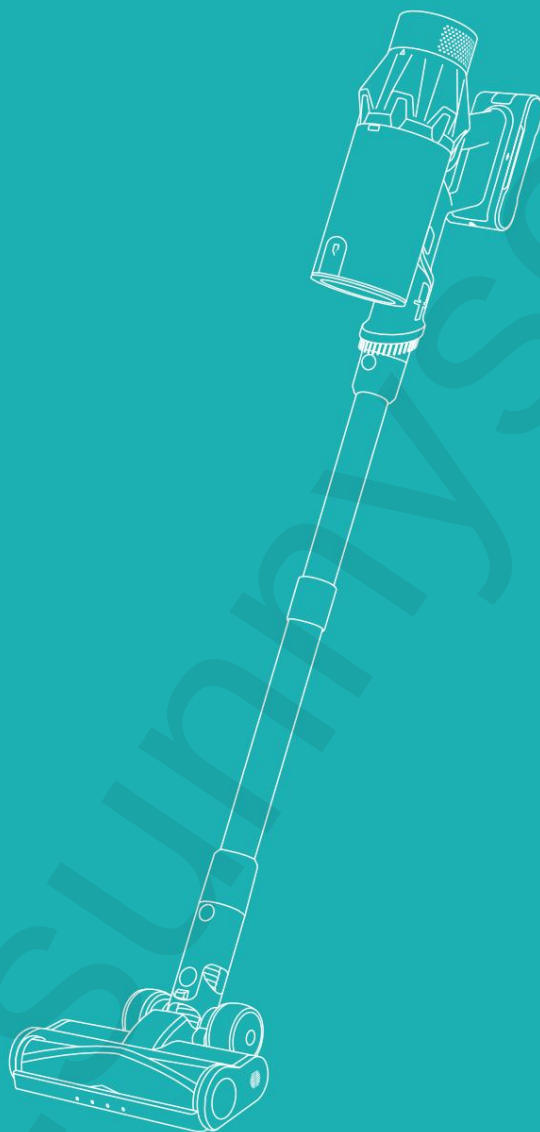



Honiture X7, pálcás porszívó

Felhasználói kézikönyv

X7

1. Leírás

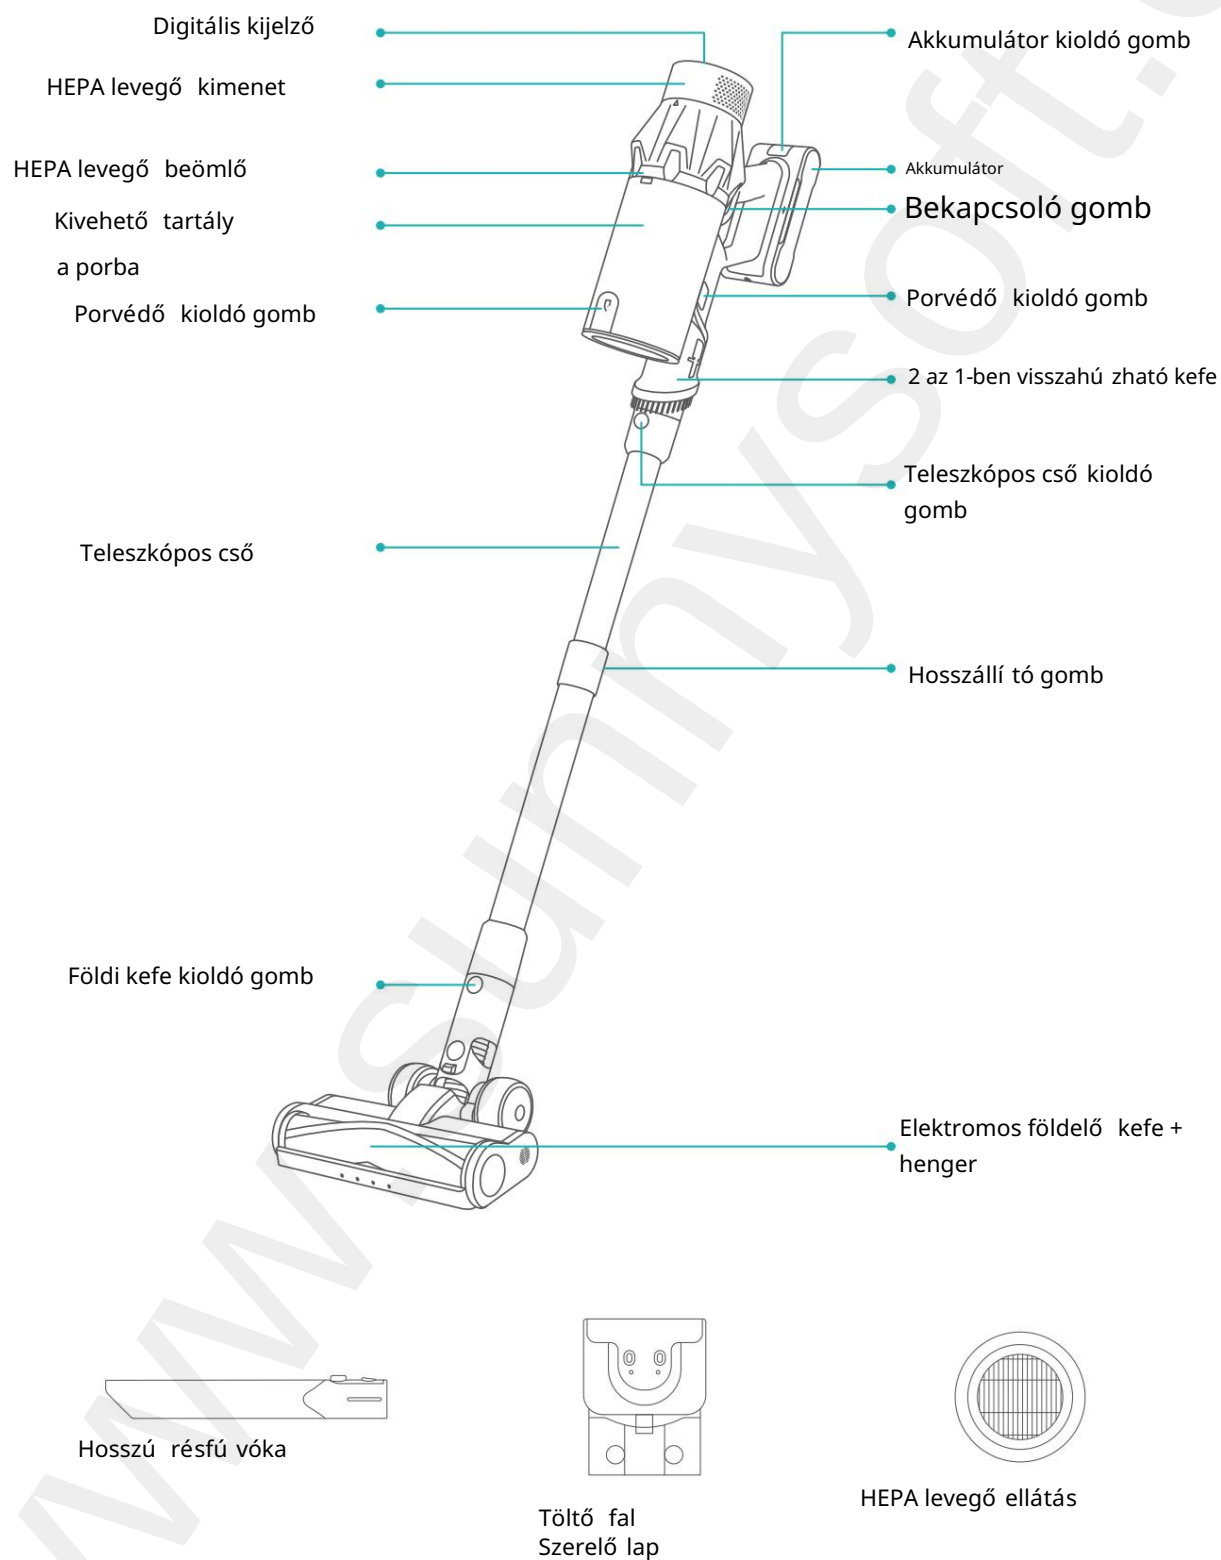

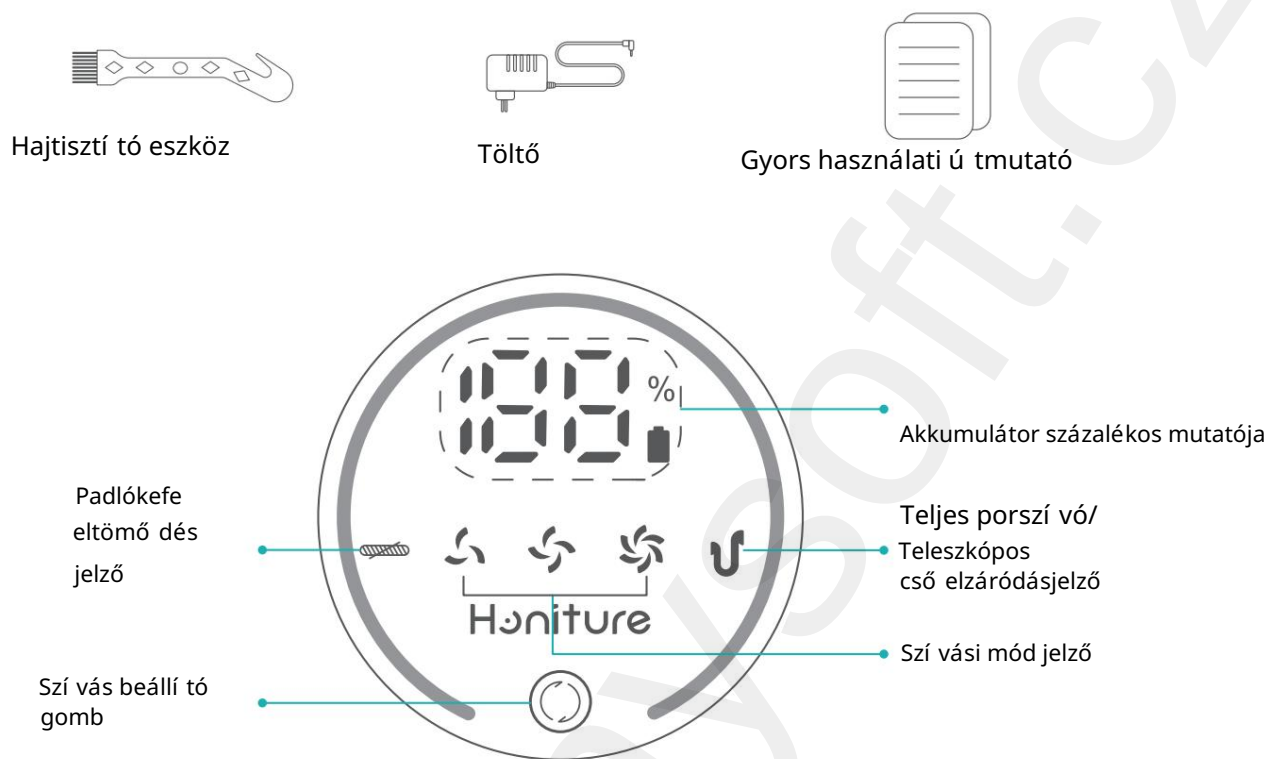

2. Töltés



Kérjük, töltés előtt kapcsolja ki a készüléket.


Használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort.

Kérjük, legalább háromhavonta töltse fel az akkumulátort.


Ügyeljen arra, hogy a csomagban található töltőt használja, mert más töltők károsíthatják az akkumulátort.

Töltési mód


❶ Csatlakoztassa a fő testet a töltéshez

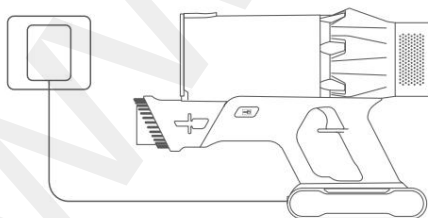

❷ Közvetlen töltés falra szereléshez

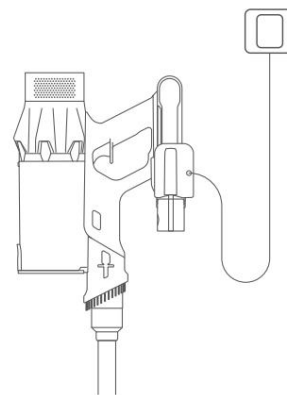


3 Az akkumulátort kü lön töltse.

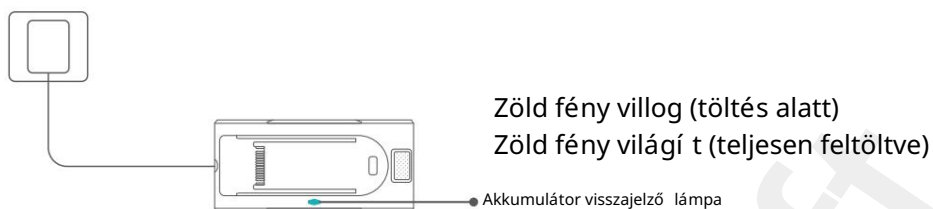


3. Összetétel


Akkumulátor összeszerelés és eltávolítás

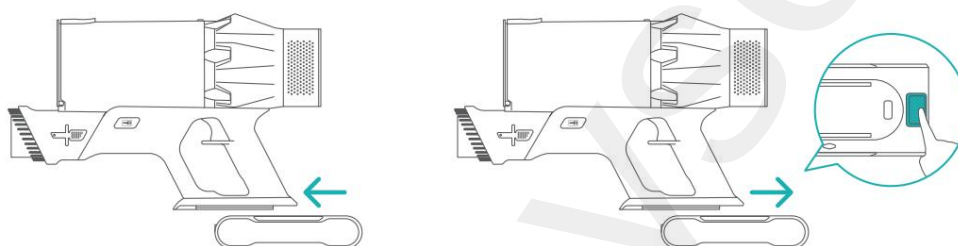

Szerelje be a tisztító tartozékokat

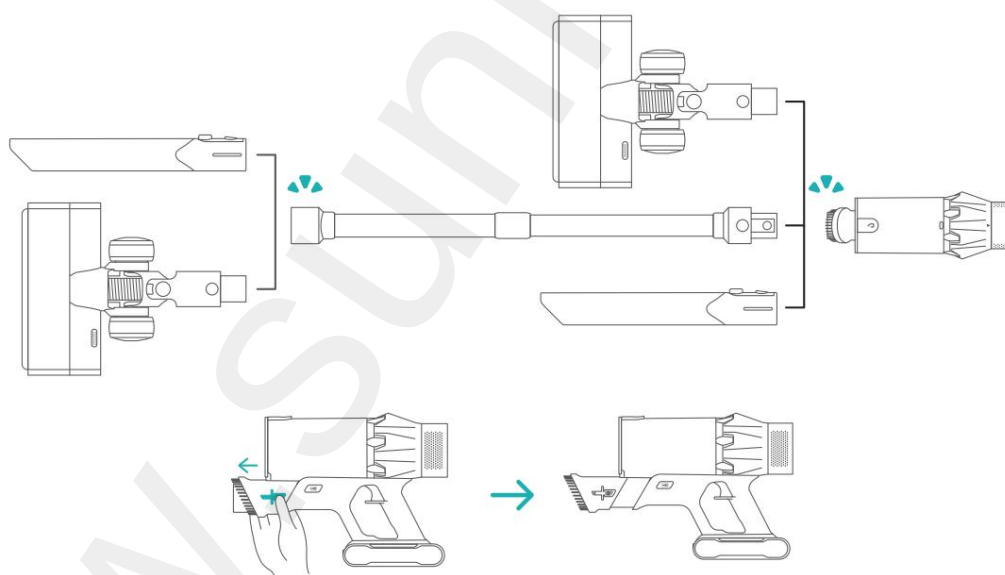

Szerelje fel a töltő fali tartót

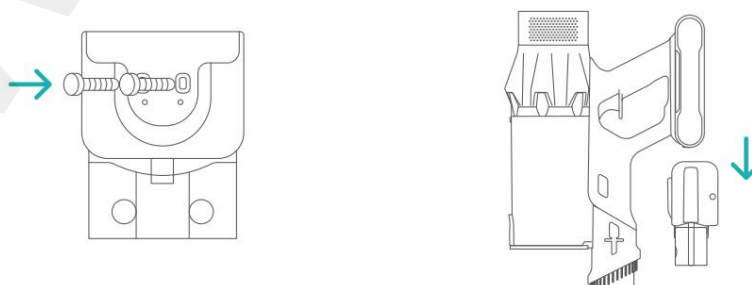


4. Irányítás



Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy a porszívó 4-5 órán keresztül fel van töltve. Ne lépje túl a portartály MAX porgyűjtő kapacitását. Tartsa a szívfűvókát akadályoktól mentesen, és akadályozza meg az eltömődést, különben a motor túlmelegszik és veszélyt okozhat.

Nyomja meg az ON/OFF gombot a munka megkezdéséhez.

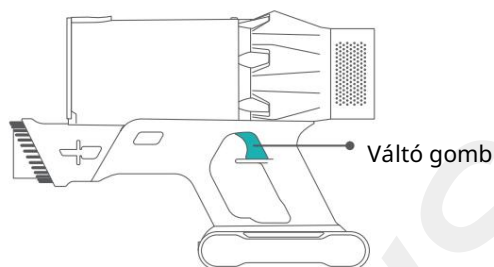

Figyelmeztetés: Ne használja az akkus porszívót anélkül, hogy a helyén van a kivehető szűrő vagy portartály.

Válasszon egy tisztítási

módot Három szívási mód áll rendelkezésre: ECO MID MAX

Nyomja meg a gombot a "szívási" mód beállításához.

Nyomja meg a gombot egyszer, hogy MAX módba váltson, kétszer pedig ECO módba.



MID



MAX



ECO

Rendellenes jelzés • Az

akkumulátor töltöttségi szintje pirosan villog, jelezve, hogy az

akkumulátor töltöttségi szintje 10%-nál alacsonyabb. A porszívót a lehető leghamarabb fel kell

tölteni. • A motoros kefe LED-je nem világít, és a piros keférgörgő jelző fénye

továbbra is villog, jelezve, hogy a keférgörgő eltömődött. Kérjük, azonnal ellenőrizze

és tisztítsa meg. • Egy piros ívelt nyíl 10 másodpercig villog, jelezve,

hogy az egység, porzsák vagy csatorna eltömődött. Kérjük, azonnal ellenőrizze és


tisztítsa meg.




5. Tisztítás

Tisztítsa meg a fő testet

- A fő egység tisztítási tása előtth kapcsolja ki a készüléket.
- Használjon semleges mosószert, törölje le a testet egy félig megnedvesített ruhával.
- Tartsa távol a napfénytől, és hűvös, száraz helyen tárolja.

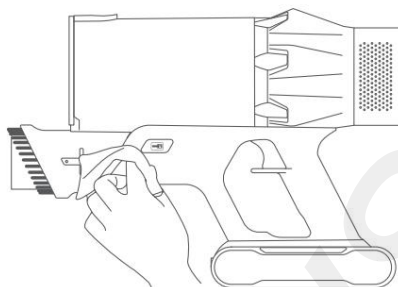


Ürítse ki a portartályt • Nyomja meg az üres portartály gombot a portartály kiürítéséhez. Ha használat közben a portartályban lévő szemétmennyiség meghaladja a MAX vonalat, időben kiürítse ki.

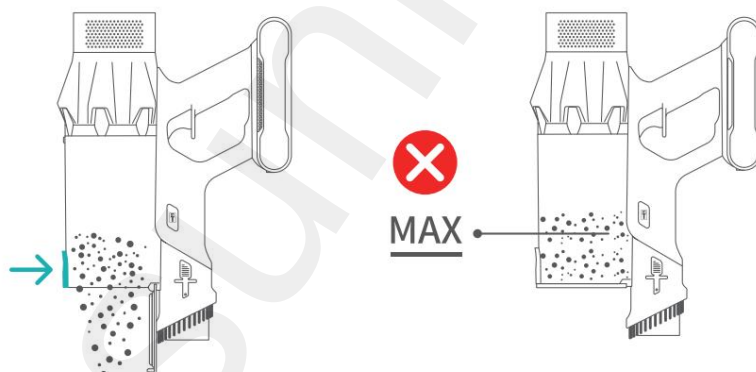

Távolítsa el a portartályt és a szűrőt



Távolítsa el a porvédő sapkát a fogantyú bal és jobb oldalán lévő porsapka kioldó bitek megnyomásával és tartásával.

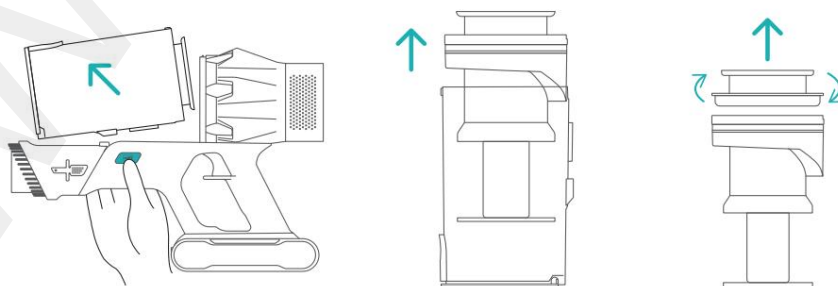

Tisztítsa meg a szűrőt



A Hepa szűrők és porzsákok moshatók. Használat előtt győződjön meg róla, hogy alaposan megszáradt.

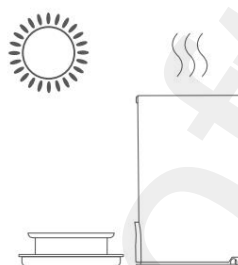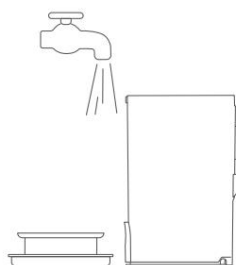

A kefeforgató tisztító tása •

Távolítsa el a görgős keféket.







Távolítsa el a rátekeredett szőszöket.

A tisztító táshoz használjon mini tisztító tőkefét.



Tisztíthatja vízzel vagy anélkül. Ne felejtse el használni a hengert, miután teljesen megszáradt.

Szerelje össze a hengerkefét.

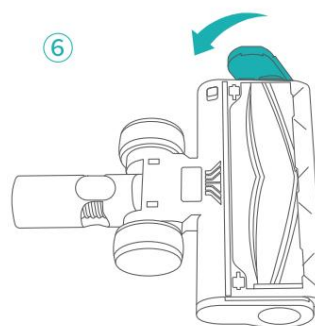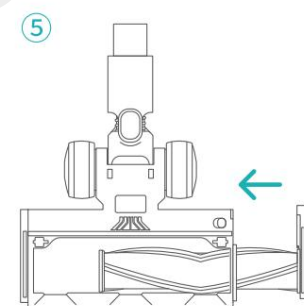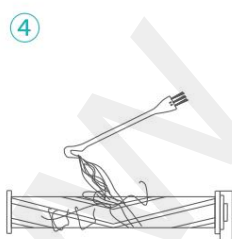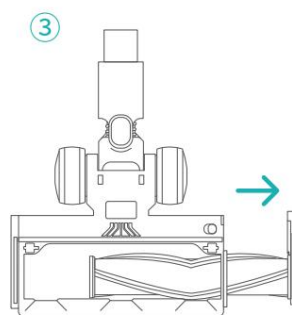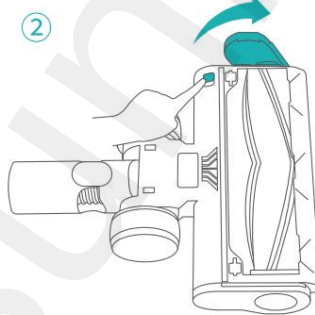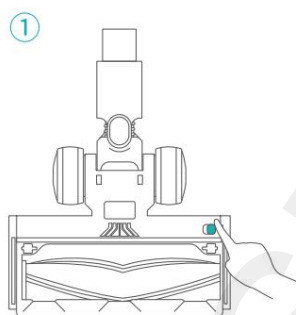

6. Karbantartás

- A készüléket csak puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne engedje, hogy folyadék kerüljön a készülékbe.
- A szűrő meleg vízzel tisztítható. Újbóli üzembe helyezés előtt teljesen meg kell szárítani. Ne merítse a főegységet vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használjon maró hatású vegyszereket vagy súrolószereket.

Az optimális teljesítmény érdekében a HEPA szűrőt 2 havonta javasolt cserélni. Ne használja a szűrőt, ha az sérült vagy kopott.

- Csak az eredeti töltő és akkumulátor használható a készülékkel.



support-US@honiture.com



support-UK@honiture.com



support-CA@honiture.com



support-AU@honiture.com



Olvassa be és töltsse le a felhasználói kézikönyv
teljes verzióját

Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

<https://www.honiture.com/>

Honiture




Honiture X7, aspirator cu baton

Manual de utilizare


X7

1. Descriere

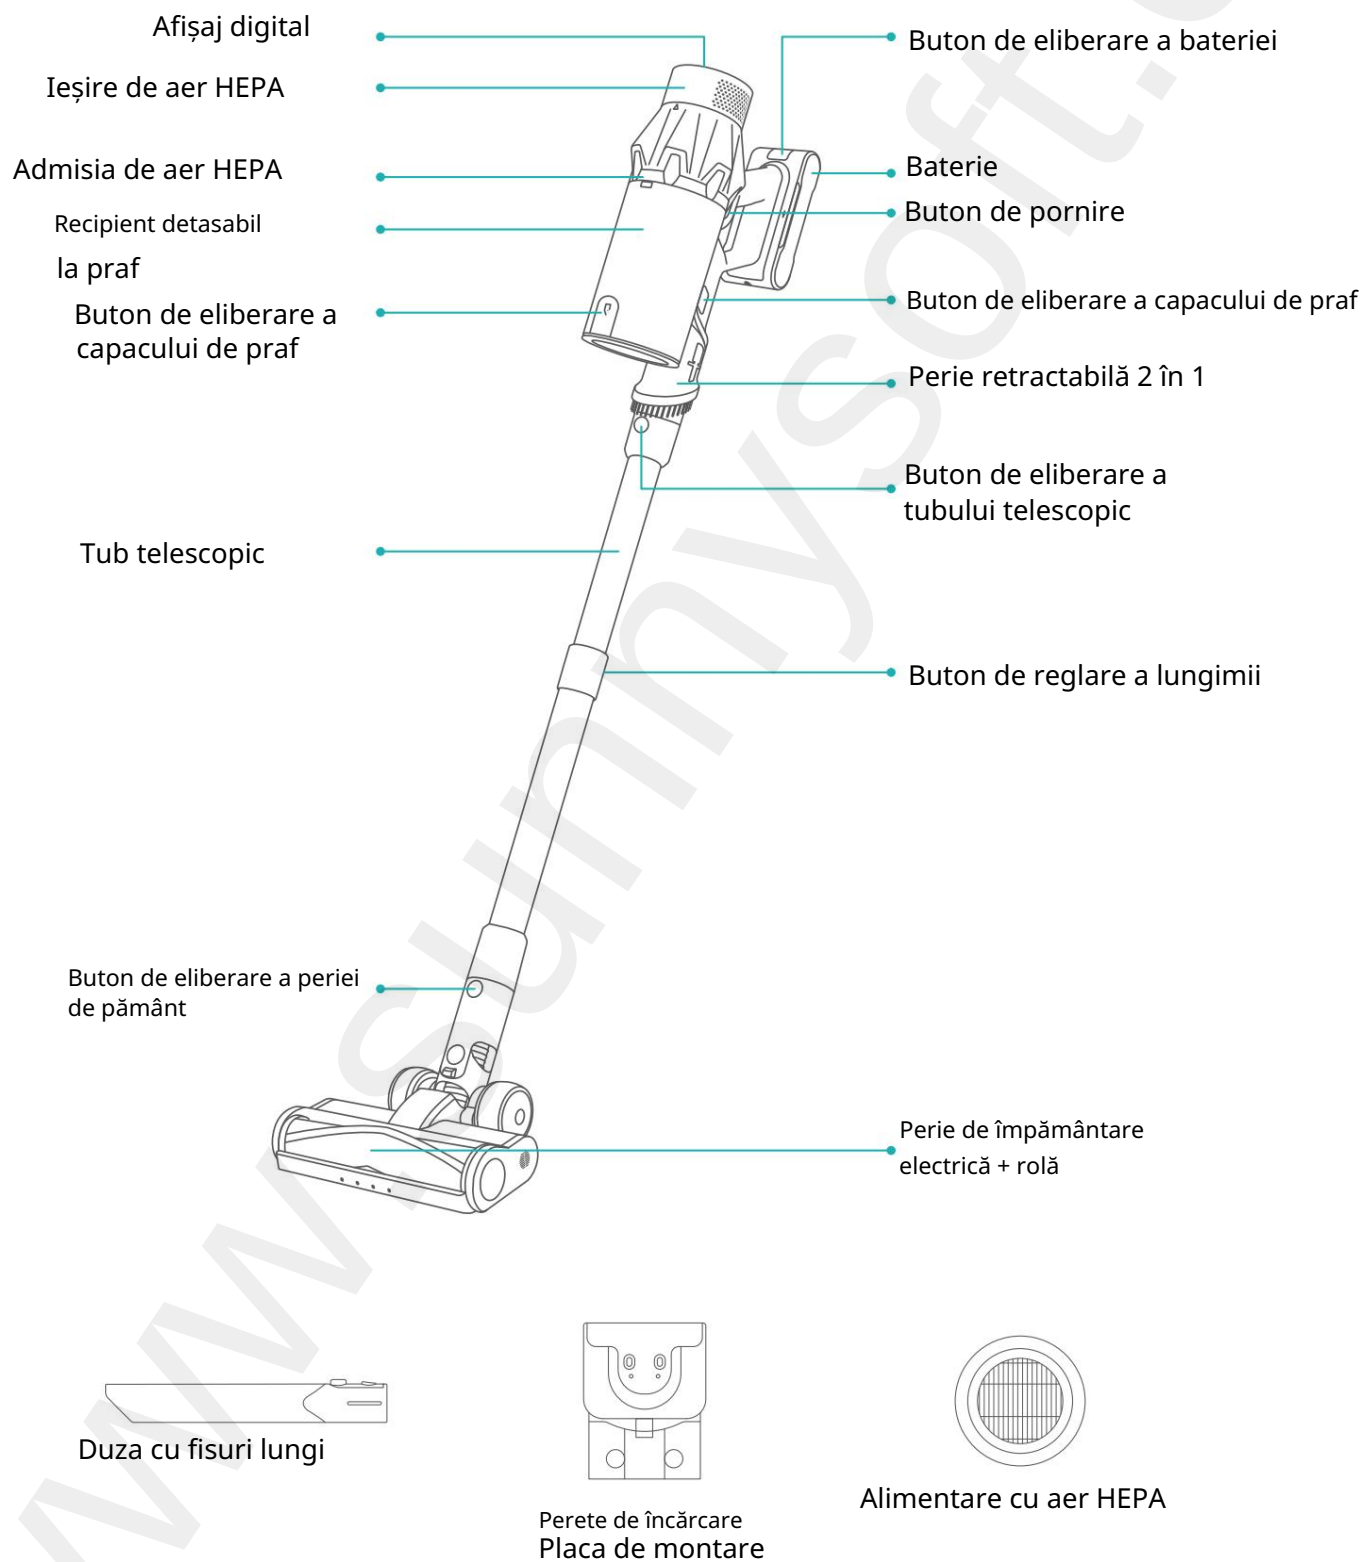




Instrument de curățare a părului



Încărcător



Ghid rapid de utilizare

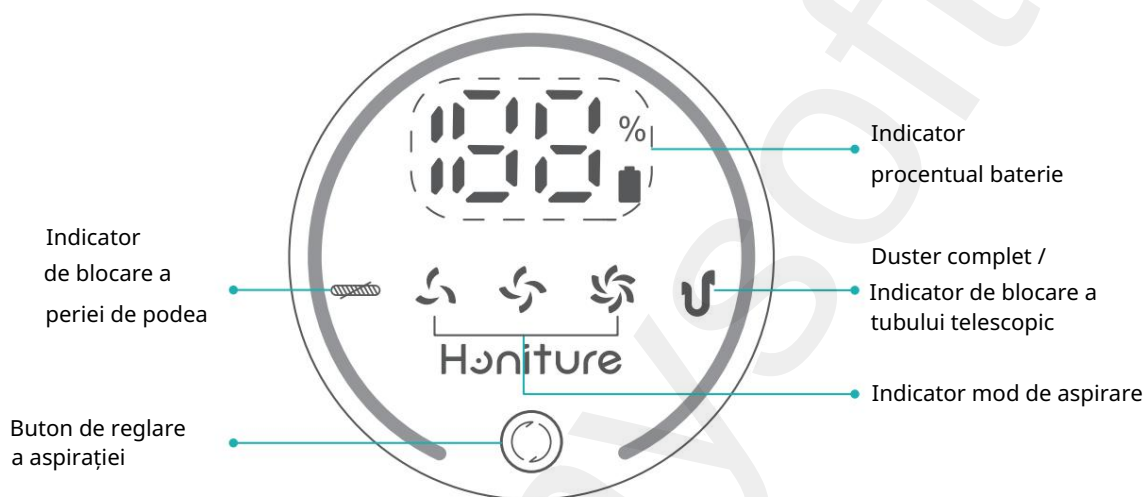

2. Încărcare



Vă rugăm să opriți alimentarea înainte de încărcare.


Încărcați complet bateria înainte de utilizare.

Vă rugăm să încărcați bateria cel puțin o dată la trei luni.


Asigurați-vă că utilizați încărcătorul care este inclus în pachet, alte încărcătoare pot deteriora bateria.

Metoda de încărcare


❶ Conectați corpul principal pentru a încărca

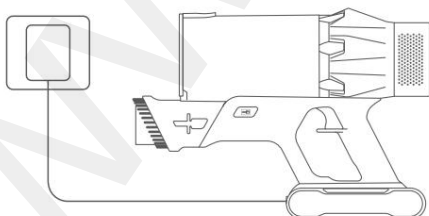

❷ Încărcare directă pentru montare pe perete

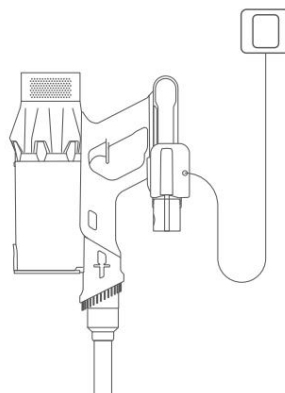


3 Încărcați bateria separat.

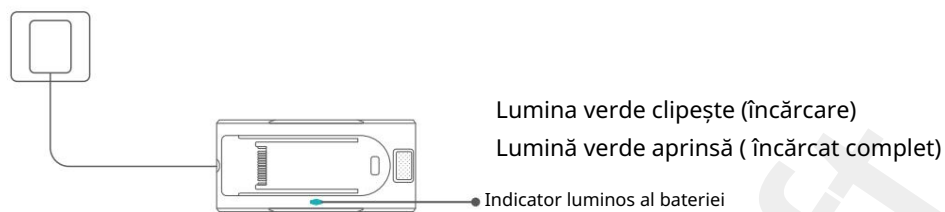


3. Compoziție


Asamblarea și demontarea bateriei

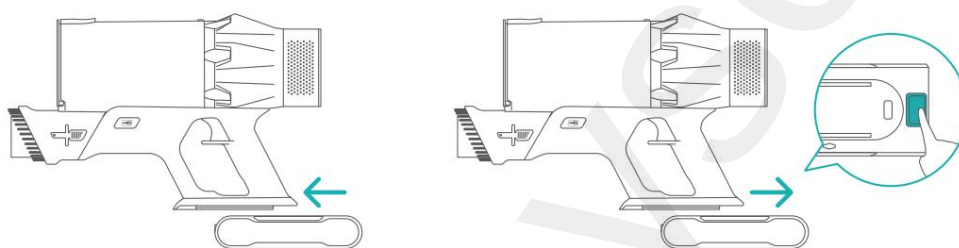

Instalați accesorii de curățare

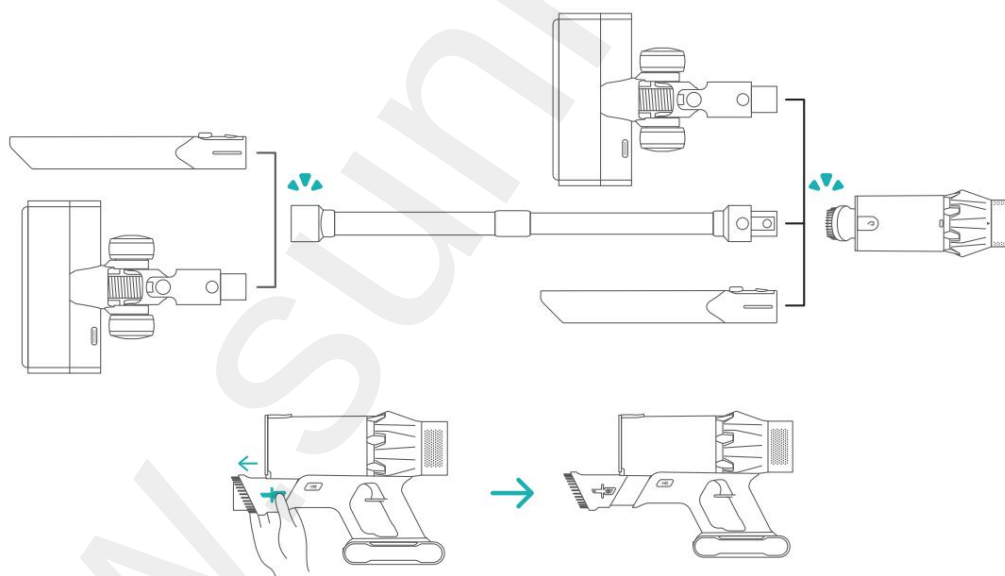


Instalați suportul de perete de încărcare

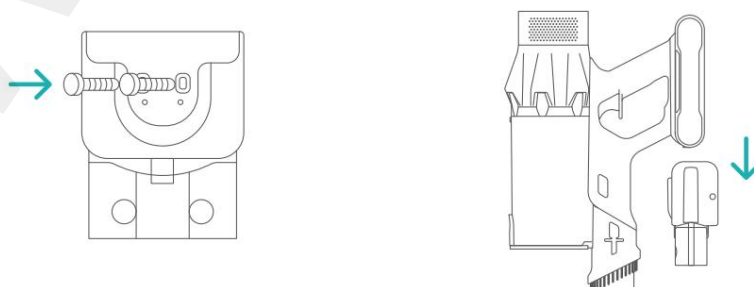

4. Control

- ⚠ Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că aspiratorul este încărcat timp de 4-5 ore.
Nu depășiți capacitatea MAX de colectare a prafului a recipientului de praf.
Păstrați duza de aspirație fără obstacole și preveniți înfundarea, altfel motorul se va supraîncălzi și va cauza pericol.

Apăsați butonul ON/OFF pentru a începe lucrul.

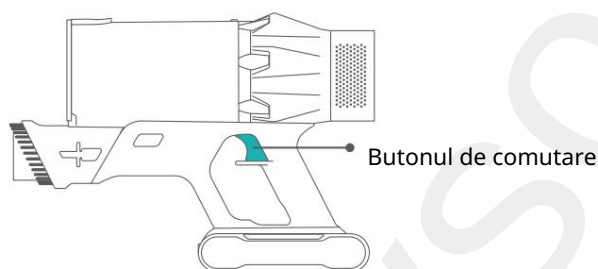

- ⚠ Avertisment: Nu utilizați aspiratorul fără fir fără filtrul detașabil sau recipientul de praf pe loc.

Selectați un mod de curățare

Există trei moduri de aspirație disponibile : ECO MID MAX

Apăsați butonul pentru a regla modul de aspirație.

Apăsați butonul o dată pentru a comuta în modul MAX, de două ori în modul ECO.



Indicator anormal •

Indicatorul de nivel al bateriei clipește roșu, indicând că nivelul bateriei este mai mic de 10%. Aspiratorul trebuie încărcat cât mai curând posibil. • LED-ul de pe peria motorizată este stins și indicatorul roșu al rolei periei continuă să clipească, indicând faptul că rola periei este blocată. Vă rugăm să verificați și să curățați imediat. •


O săgeată roșie curbă clipește timp de 10 secunde, indicând o unitate, un sac de praf sau o conductă înfundate. Vă rugăm să verificați și să curățați imediat.




5. Curătenie

Curățați corpul principal

- Opriți alimentarea înainte de a curăța unitatea principală.
- Folosiți un detergent neutru, ștergeți corpul cu o cârpă pe jumătate umezită.
- A nu se expune la lumina soarelui și a se păstra într-un loc răcoros și uscat.

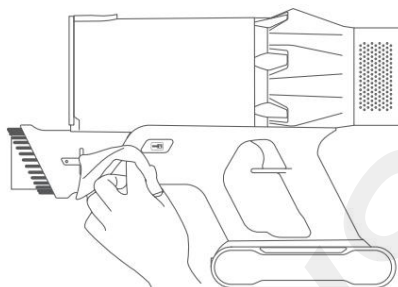


Goliți recipientul de praf • Apăsând butonul de golire a recipientului de praf pentru a goli recipientul de praf. Dacă gunoiul din recipientul de praf depășește linia MAX în timpul utilizării, goliți-l la timp.

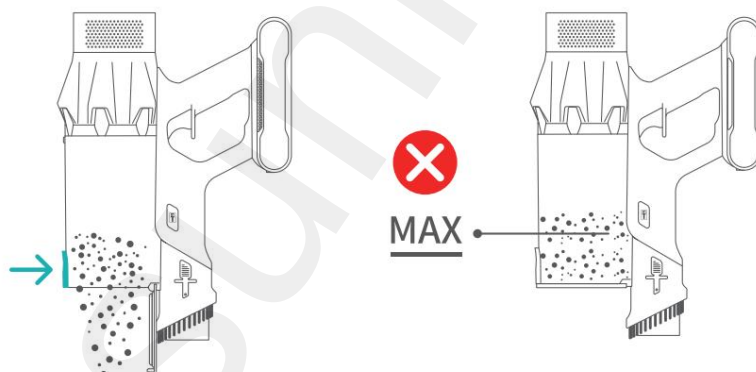

Scoateți recipientul de praf și filtrul



Scoateți capacul de praf apăsând și ținând biții de eliberare a capacului de praf de pe părțile stânga și dreapta ale mânerului.

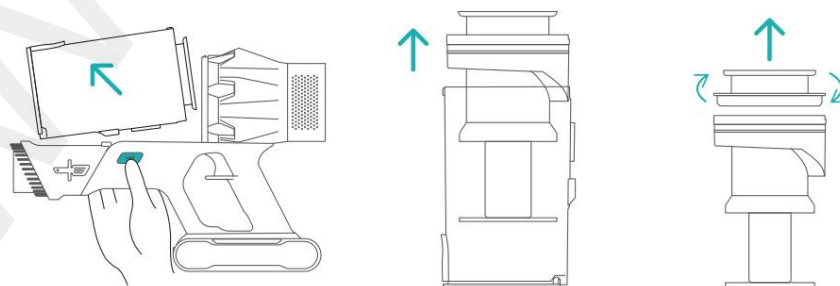

Curățați filtrul



Filtrele Hepa și sacii de praf sunt lavabile. Asigurați-vă că sunt bine uscate înainte de utilizare.

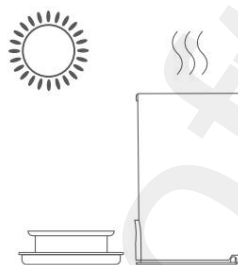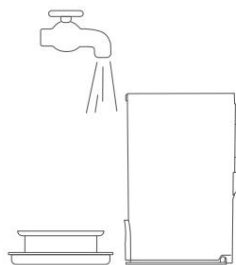

Curățați rotatorul periei •

Scoateți peria cu rolă •







Îndepărtați scamele care au fost înfășurate în jurul acestuia •

Utilizați o mini perie de curățare pentru curățare •



Îl poți curăța cu sau fără apă. Nu uitați să folosiți rola după ce este complet uscată •

Asamblați peria cu role.

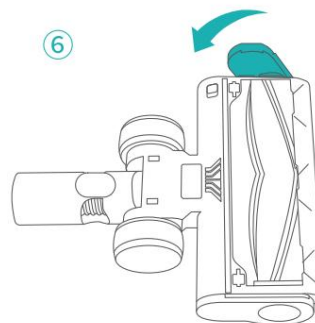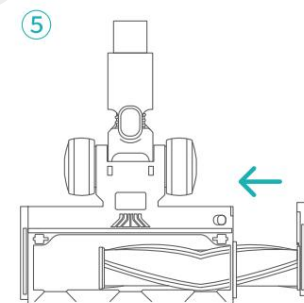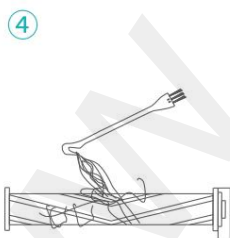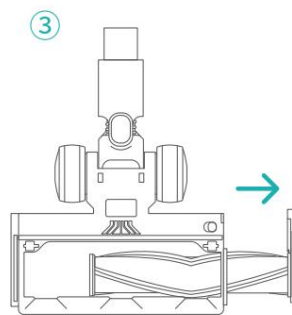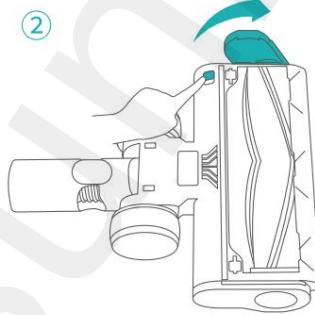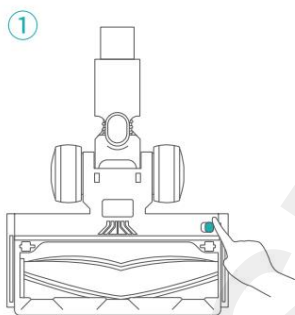

6. Întreținere

- Curățați aparatul numai cu o cârpă moale, ușor umedă .
Nu permiteți pătrunderea lichidelor în aparat .
- Filtrul poate fi curățat cu apă caldă. Trebuie să fie complet uscat înainte de a fi repus în funcțiune. Nu scufundați unitatea principală în apă sau în orice lichid.
- Nu utilizați substanțe chimice corozive sau abrazive.

Pentru a asigura o performanță optimă, se recomandă înlocuirea filtrului HEPA la fiecare 2 luni. Nu utilizați filtrul dacă este deteriorat sau uzat.

- Doar încărcătorul și bateria originale pot fi utilizate cu aparatul .



support-US@honiture.com



support-UK@honiture.com



support-CA@honiture.com



support-AU@honiture.com




Scanați și descărcați versiunea completă a
manualului de utilizare

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

<https://www.honiture.com/>

Honiture

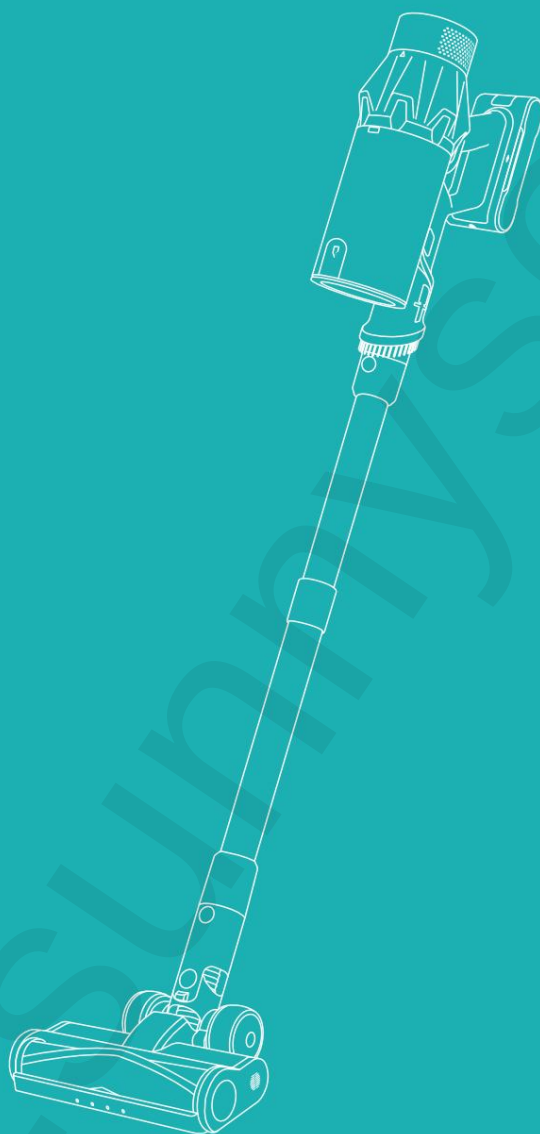


Honiture X7, пръчка за прахосмук

Ръководство за употреба


X7

1. Описание

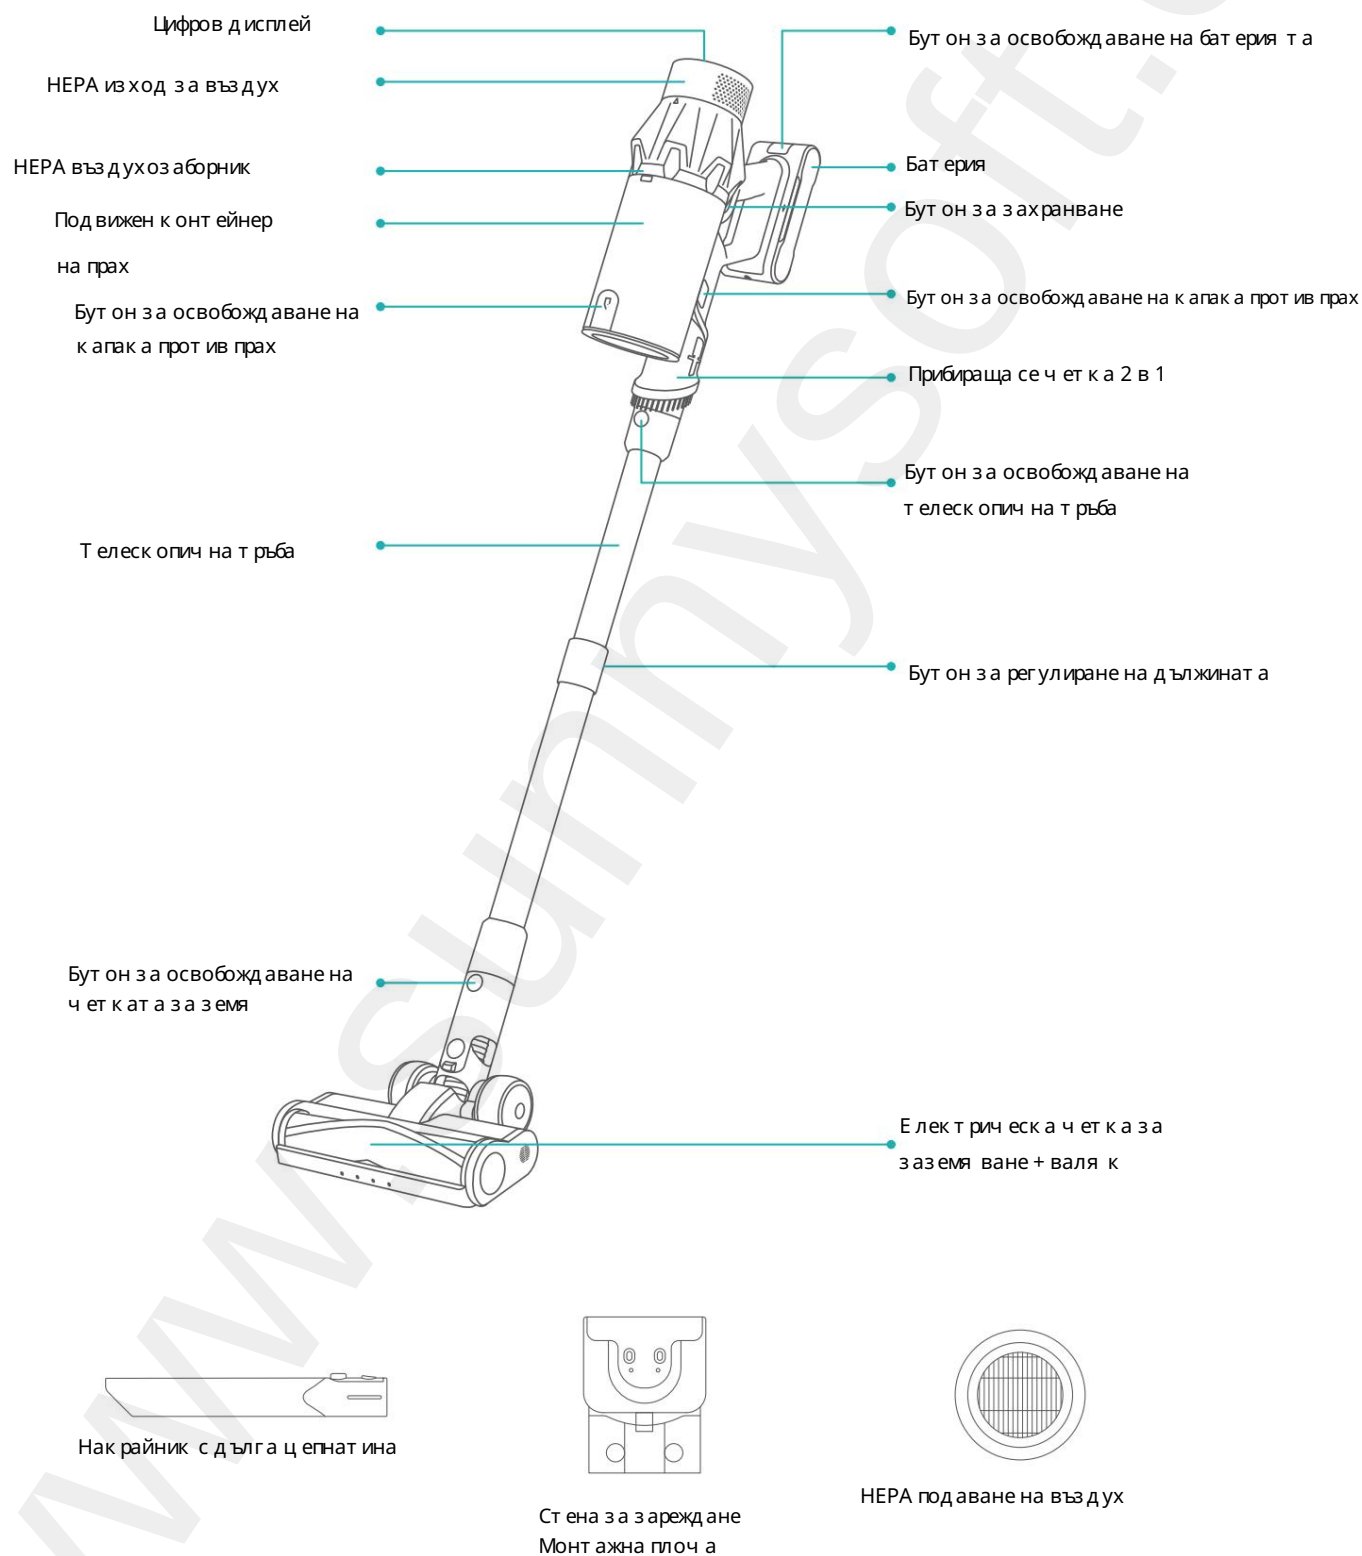




Инструмент за почистване на коса



Зарядно устройство



Кратко ръководство за потребителя

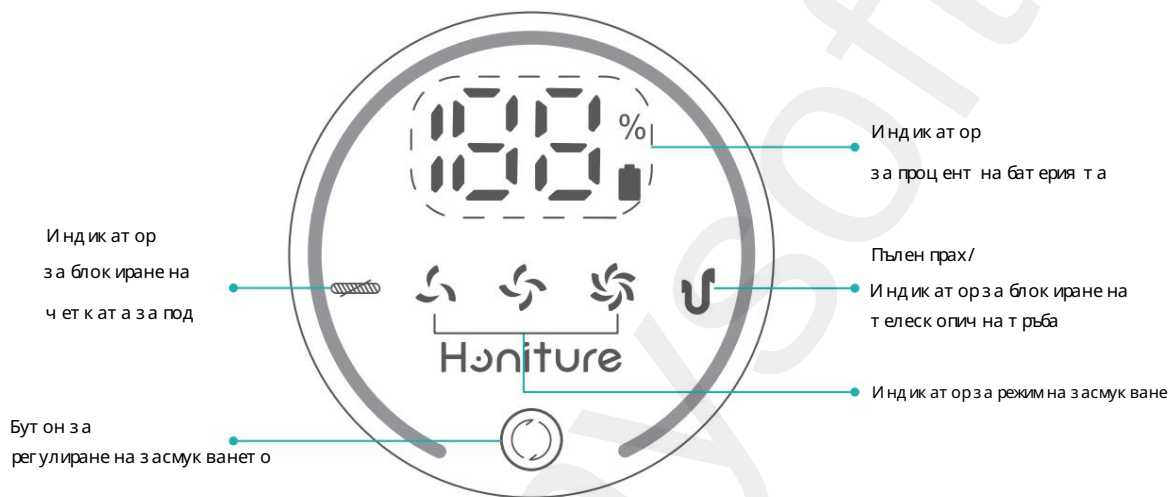

2. Зареждане



Моля, изключете захранването преди зареждане.

Заредете напълно батерията преди употреба.


Моля, зареждайте батерията поне веднъж на всеки три месеца.

Уверете се, че използвате зарядното устройство, което е включено в пакета, други зарядни устройства може да повредят батерията.

Метод на зареждане


1

Свържете основното тяло за зареждане

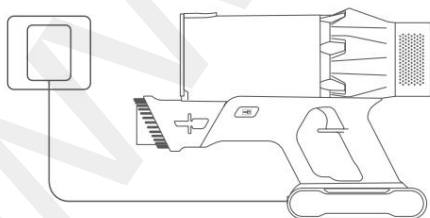

2

Директно зареждане за стенен монтаж

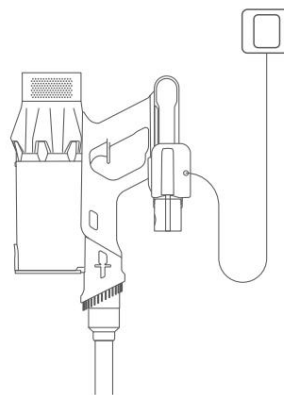


3 Зареждат батерията отделно.




3. Състав


Монтаж и демонтаж на батерията

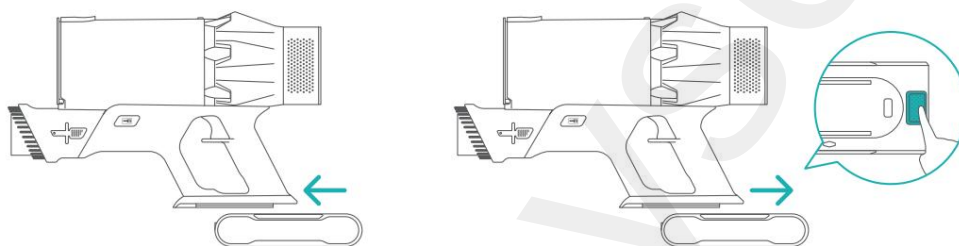

Инсталирайте аксесоари за почистване

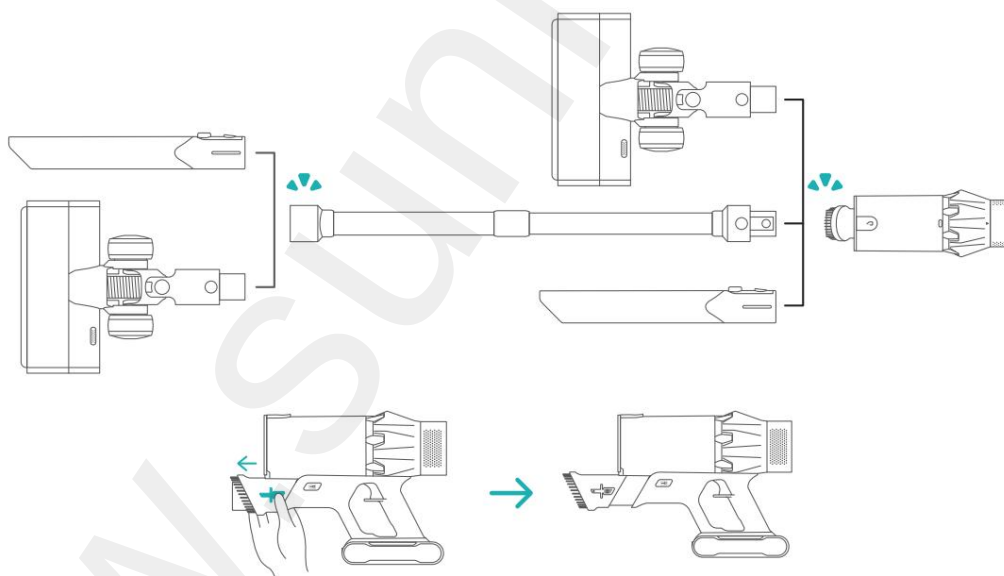

Инсталирайте стенната стойка за зареждане

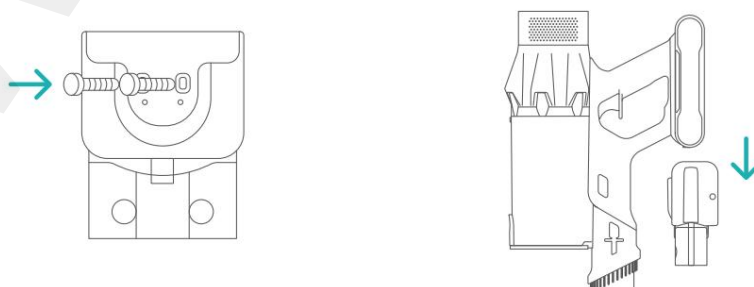


4. Контрол



Преди първа употреба се уверете, че прахосмукачката е заредена за 4-5 часа.
Не превишавайте MAX капацитет за събиране на прах на контейнера за прах.
Пазете смукателната дюза без препятствия и не допускате запушване,
в противен случай моторът ще прегрее и ще причини опасност.

Натиснете бутон ON/OFF, за да започнете работата.

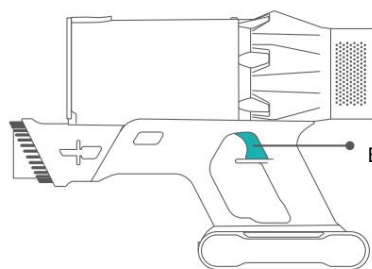

Бутон за превключване



Предупреждение: Не използвайте безжичната прахосмукачка, освен ако подвижният филтър или контейнерът за прах не са на място отоси.

Изберете режим на почистване

Има три налични режима на засмукване: ECO MID MAX. Натиснете бутон, за да регулирате режима на засмукване.

Натиснете бутон веднъж, за да превключите на режим MAX, два пъти на режим ECO.



MID



MAX



ECO

Ненормален индикатор •

Индикаторът за ниво на батерията мига в червено, което показва, че нивото на батерията е под 10%. Прахосмукачката трябва да се зареди възможно най-скоро.

Светодиодът на моторизирания четка е изключен и червеният индикатор на ролката на четката все още мига, което показва, че ролката на четката е блокирана.

Моля, проверете и почистването е незабавно. • Червена извитая стрелка мига


за 10 секунди, което показва заглушен модул, трябва за прах или кал. Моля, проверете и почистването е незабавно.




5. Почистване

Почистете основното тяло

- Изключете захранването, преди да почистите основното устройство.
- Използвайте неутрален препарат, избършете тялото с наполовина навлажнена кърпа.
- Пазете от слънчева светлина и съхранявайте на хладно и сухо място.

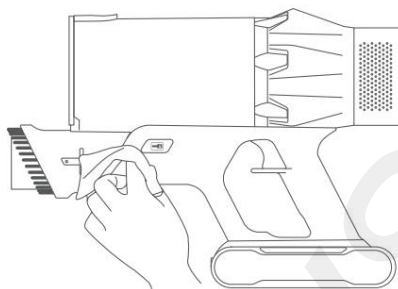


Изпразнете контейнера за прах • Натиснете бутон за изпразване на контейнера за прах, за да изпразните контейнера за прах. Ако обектът в контейнера за прах надвишава линията MAX по време на употреба, изпразнете го навреме.

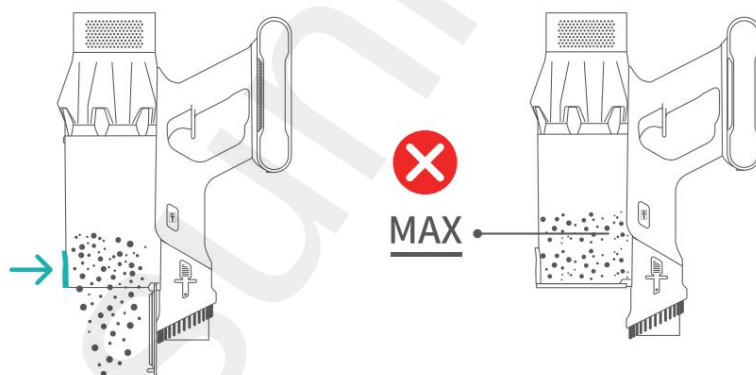

Извадете контейнера за прах и филтъра



Отстранете капачката за прах, като натиснете и задържите накрайниците за освобождаване на капачката отлявата и дясната страна на дръжката.

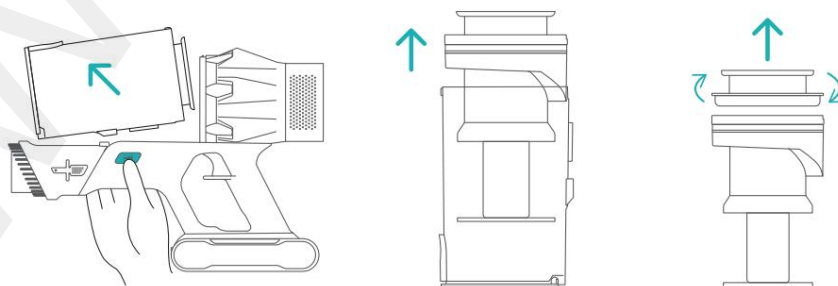

Почистете филтъра



Нера филтрит е и торбичките за прах могат да се перат. Уверете се, че са напълно сухи преди употреба.

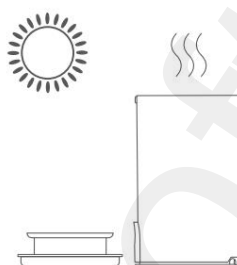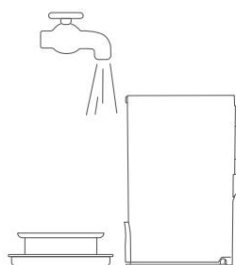

Почистете ротатора чекатка •







Отстранете ролковата чекатка •

Отстранете всички мръсотии, които са били увити около него •

За почистване използвайте мини чекатка за почистване •



Може да го почистите с или без вода. Не забравяйте да използвате ролката, след като изсъхне напълно • Сглобете ролковата чекатка •

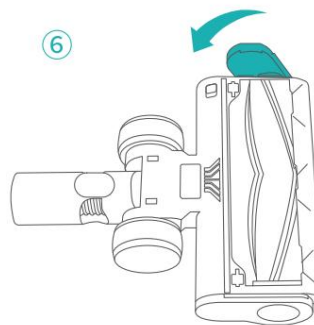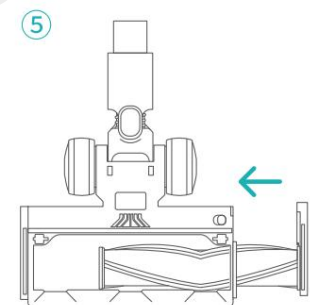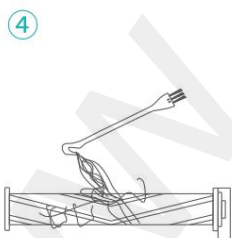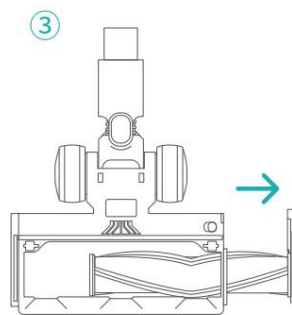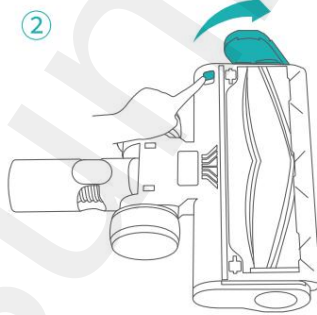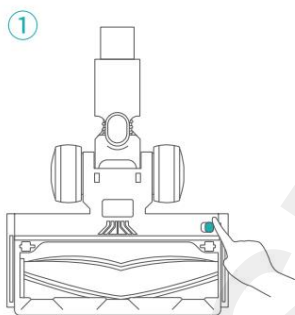

6. Поддръжка

- Почиствайте уреда само с мек а, лек о влажна кърпа.

Не позволявайте течност и да попаднат в уреда.

- Филтърът може да се почиства с топла вода. Трябва да е напълно изсъхнал, преди да бъде пуснат от ново в експлоатация. Не потапяйте основното устройство във вода или друг течност.

- Не използвайте корозивни химикали или абразиви.

За да осигурите оптимална работа, се препоръчва да сменяте HEPA филтъра на всеки 2 месеца. Не използвайте филтъра, ако е повреден или износен.

- С уредата могат да се използват само оригинални зарядно устройство и батерия.



support-US@honiture.com



support-UK@honiture.com



support-CA@honiture.com



support-AU@honiture.com




Сканирайте и изтеглете пълната версия на
ръководството от сайта

Доставчик / Дистрибутор
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

<https://www.honiture.com/>

Honiture

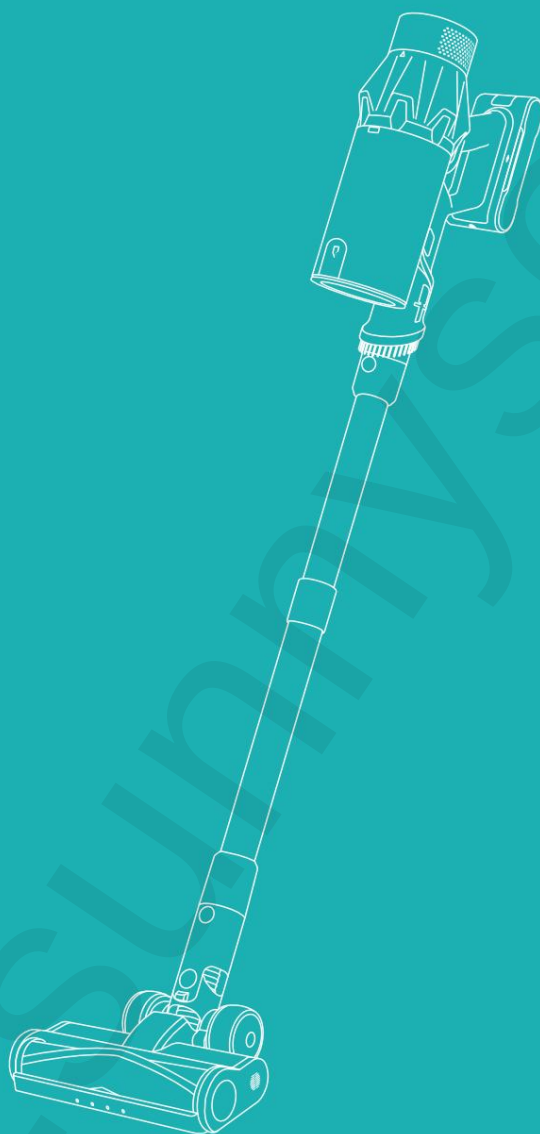


Honiture X7, odkurzacz pionowy

Instrukcja obsługi


X7

1. Opis

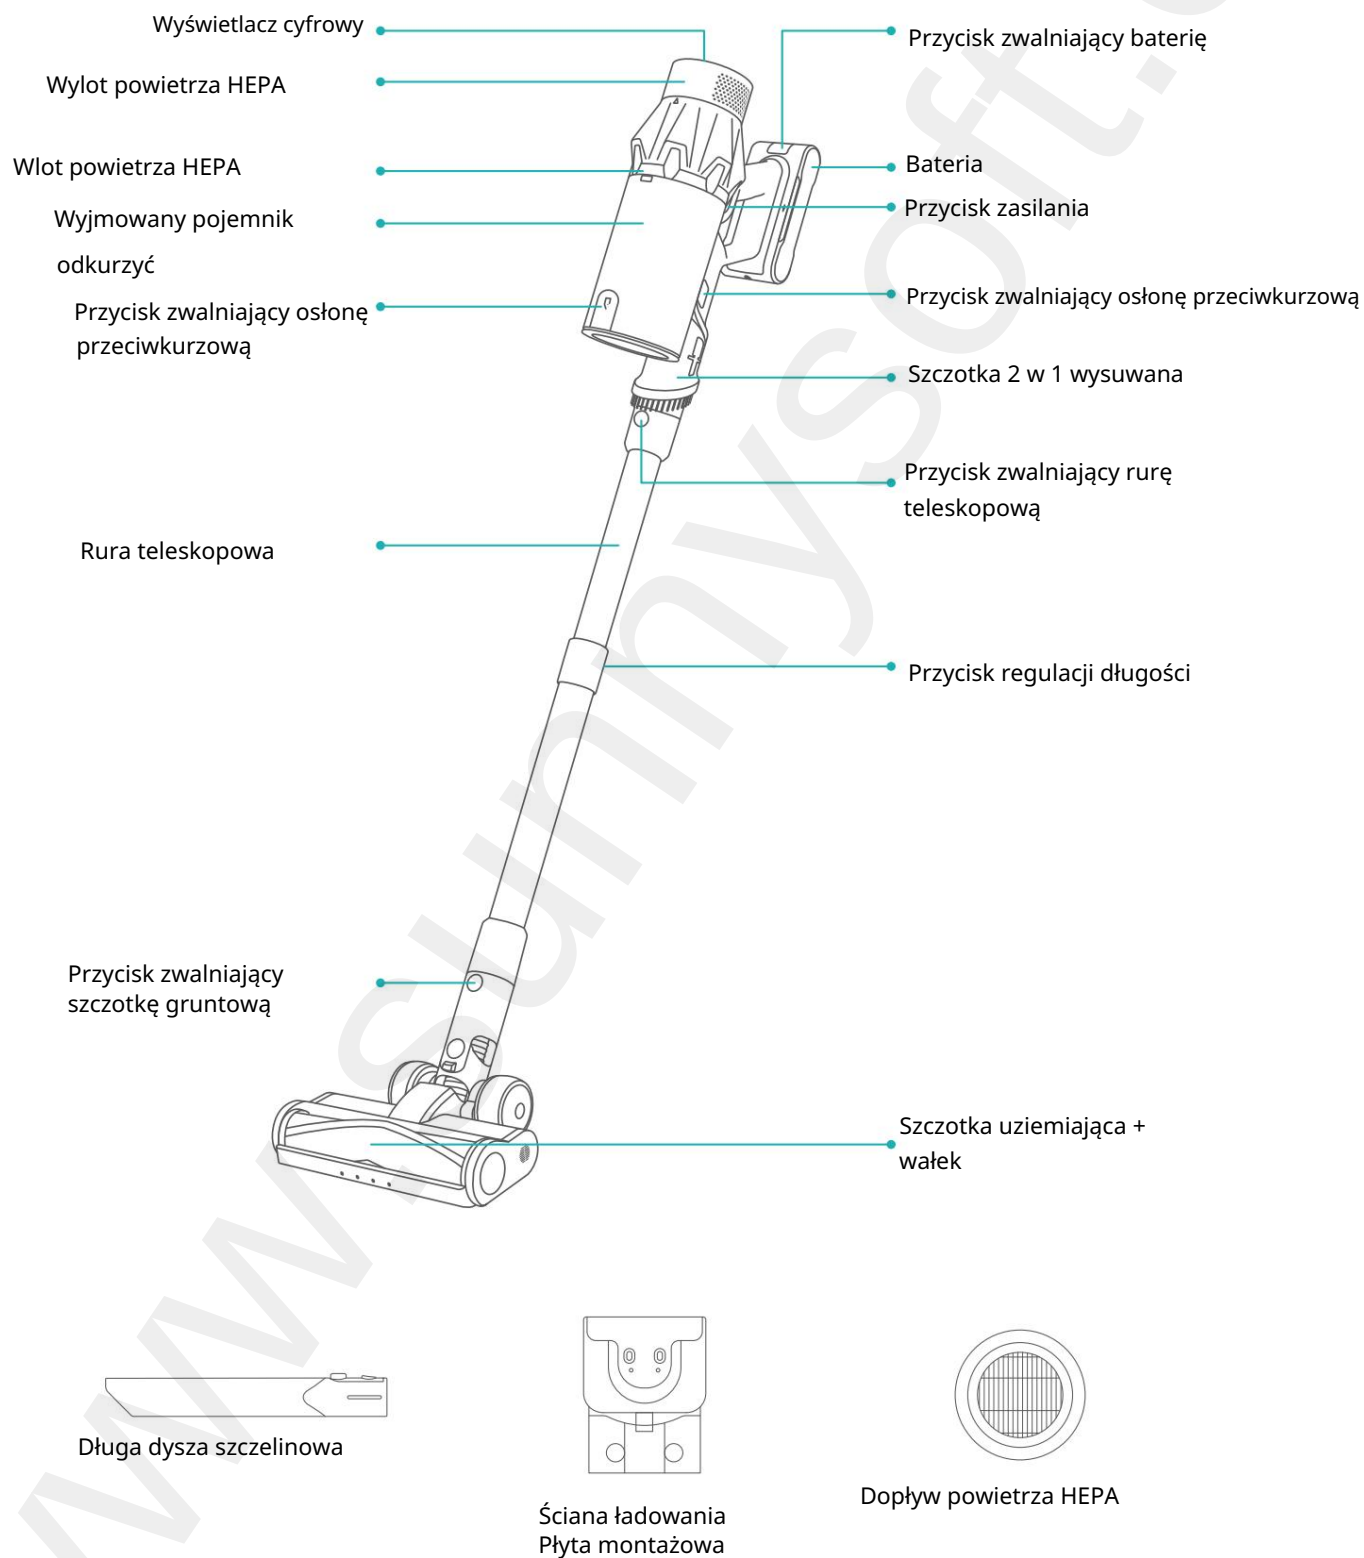




Narzędzie do czyszczenia włosów



Rumak



Krótki przewodnik użytkownika

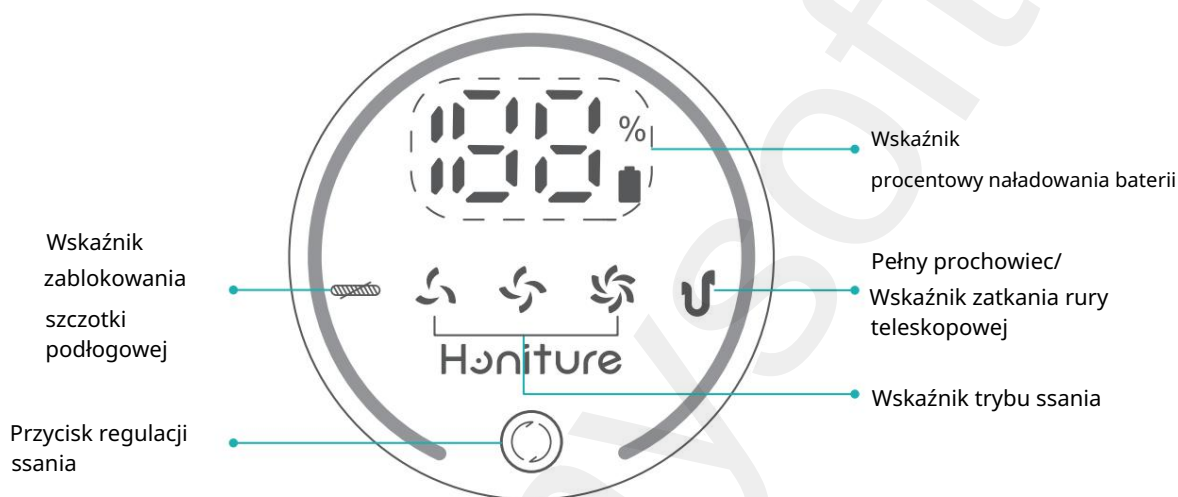

2. Ładowanie



Przed ładowaniem należy wyłączyć zasilanie.


Przed użyciem należy całkowicie naładować akumulator.

Prosimy ładować akumulator co najmniej raz na trzy miesiące.


Należy używać wyłącznie ładowarki dołączonej do zestawu. Inne ładowarki mogą uszkodzić akumulator.

Metoda ładowania

❶ Podłącz korpus główny, aby naładować

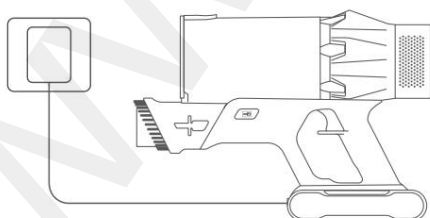

❷ Ładowanie bezpośrednie do montażu na ścianie

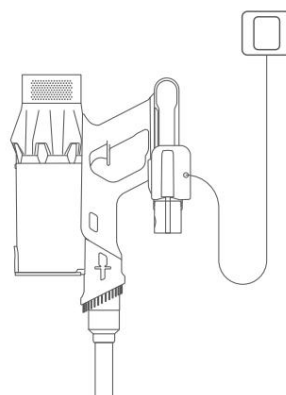


- 3 Akumulator należy ładować osobno.




3. Skład


Montaż i demontaż akumulatora

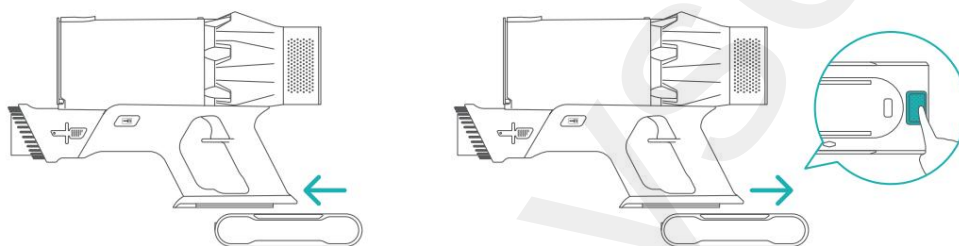

Zainstaluj akcesoria czyszczące

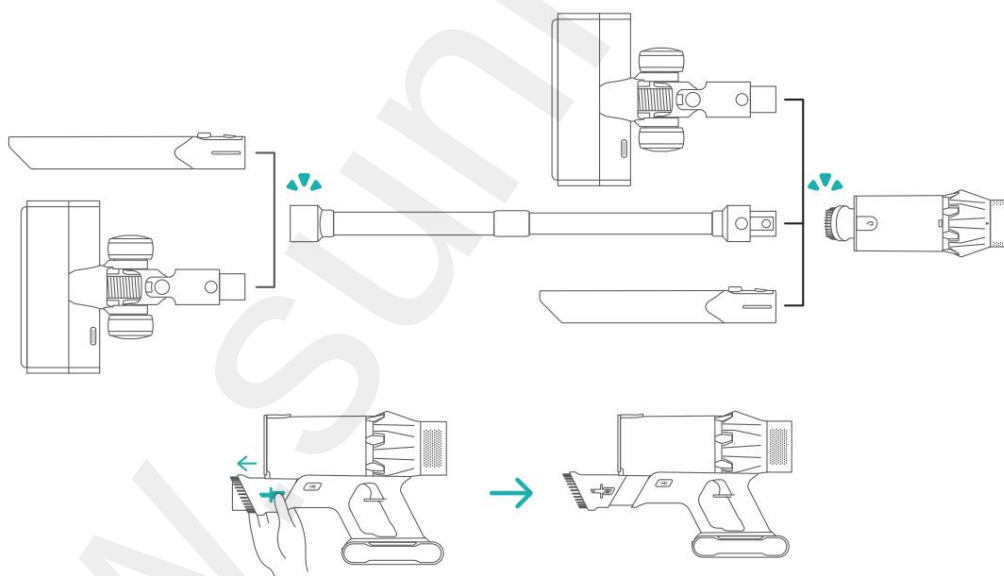

Zainstaluj uchwyt ścienny do ładowania

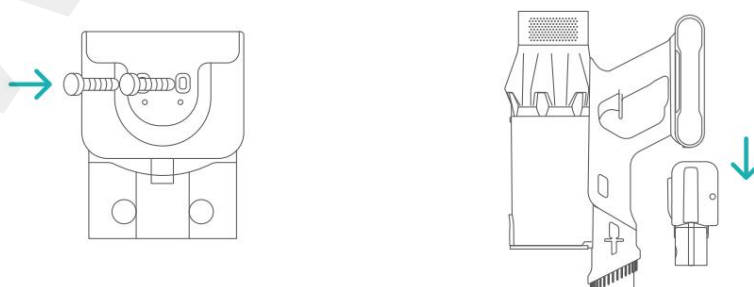

4. Kontrola




Przed pierwszym użyciu upewnij się, że odkurzacz jest ładowany przez 4-5 godzin.

Nie przekraczać maksymalnej pojemności pojemnika na kurz.

Utrzymuj dyszę ssącą wolną od przeszkód i nie dopuszczaj do jej zatkania, w przeciwnym razie silnik przegrzeje się, co spowoduje zagrożenie.

Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ., aby rozpocząć pracę.

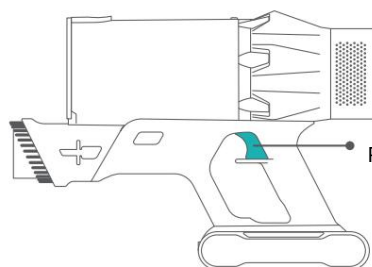

Przycisk przełączania



Ostrzeżenie: Nie należy używać odkurzacza bezprzewodowego bez założonego wyjmowanego filtra lub pojemnika na kurz.

Wybierz tryb czyszczenia

Dostępne są trzy tryby ssania : ECO MID MAX Naciśnij przycisk, aby dostosować tryb ssania.

Naciśnij przycisk raz, aby przełączyć na tryb MAX, a dwa razy, aby przełączyć na tryb ECO.



MID



MAX



ECO

Wskaźnik nieprawidłowego


działania • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora miga na czerwono, co oznacza, że poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 10%. Odkurzacz należy jak najszybciej naładować. • Dioda LED na szczotce silnikowej jest wyłączona, a czerwony wskaźnik na wałku szczotki miga, co oznacza, że wałek szczotki jest zablokowany. Należy natychmiast sprawdzić i wyczyścić. • Czerwona zakrzywiona strzałka miga przez 10 sekund, co oznacza, że urządzenie, worek na kurz lub rura są zablokowane. Należy natychmiast sprawdzić i wyczyścić.




5. Czyszczenie

Wyczyść korpus główny

- Przed czyszczeniem jednostki głównej należy wyłączyć zasilanie .
- Używaj neutralnego detergentu , przecieraj obudowę lekko zwilżoną szmatką.
- Chronić przed światłem słonecznym i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

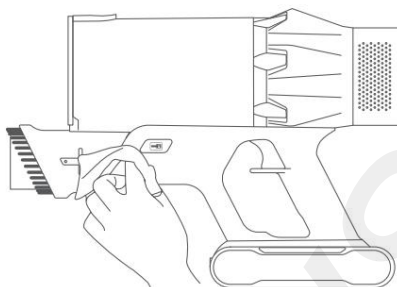


Opróżnij pojemnik na kurz • Naciśnij przycisk opróżniania pojemnika na kurz, aby opróżnić pojemnik. Jeśli ilość śmieci w pojemniku przekroczy linię MAX podczas użytkowania , opróżnij go na czas.

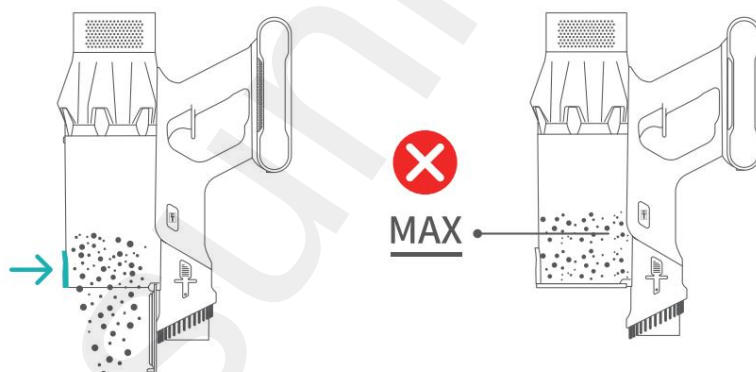

Wyjmij pojemnik na kurz i filtr



Zdejmij osłonę przeciwpylową, naciskając i przytrzymując przyciski zwalniające osłonę po lewej i prawej stronie uchwytu.

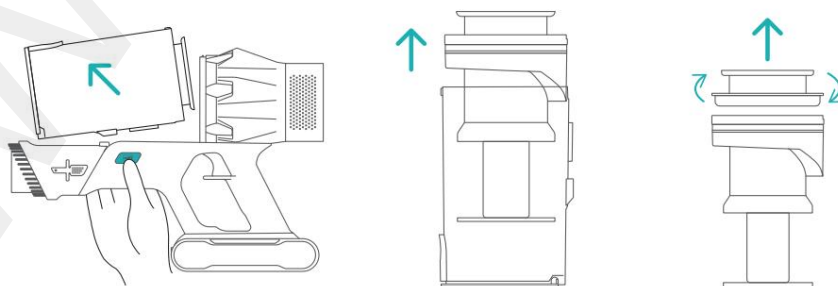

Wyczyść filtr



Filtry HEPA i worki na kurz można prać. Przed użyciem należy upewnić się, że są dokładnie suche.





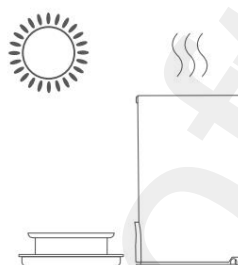
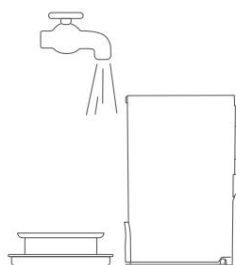


Wyczyść obrotowy wałek szczotkowy

- Wyjmij szczotkę obrotową . • Usuń wszelkie kłaczki, które się wokół niej owinęły .
- Do czyszczenia użyj małej szczoteczki czyszczącej .



Można go czyścić wodą lub bez. Pamiętaj, aby używać wałka po jego całkowitym wyschnięciu. • Zamontuj szczotkę wałkową.

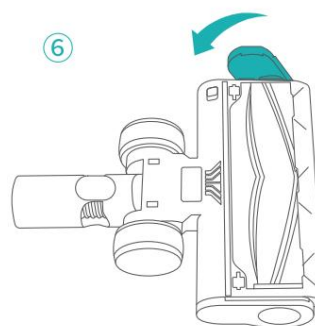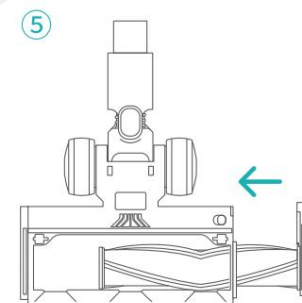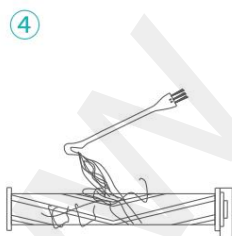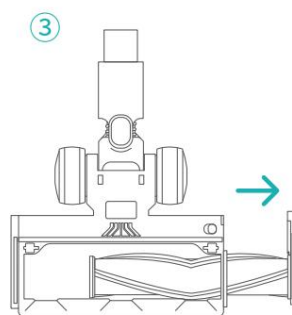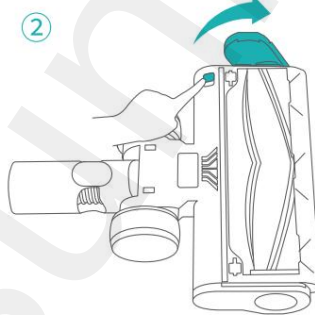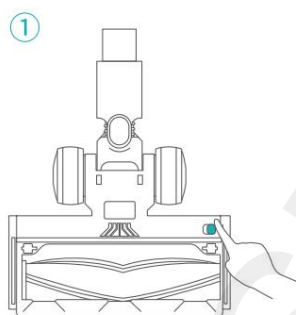

6. Konserwacja

- Urządzenie należy czyścić wyłącznie miękką, lekko wilgotną ściereczką.

Nie dopuść do przedostania się płynów do urządzenia .

- Filtr można czyścić ciepłą wodą. Przed ponownym użyciem należy go całkowicie wysuszyć.

Nie zanurzać jednostki głównej w wodzie ani żadnym płynie.

- Nie należy używać środków chemicznych powodujących korozję ani materiałów ściernych.

Aby zapewnić optymalną wydajność, zaleca się wymianę filtra HEPA co 2 miesiące. Nie należy używać filtra, jeśli jest uszkodzony lub zużyty.

- Do tego urządzenia można używać wyłącznie oryginalnej ładowarki i akumulatora .



support-US@honiture.com



support-UK@honiture.com



support-CA@honiture.com



support-AU@honiture.com




Zeskanuj i pobierz pełną wersję instrukcji obsługi

Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

<https://www.honiture.com/>

Honiture

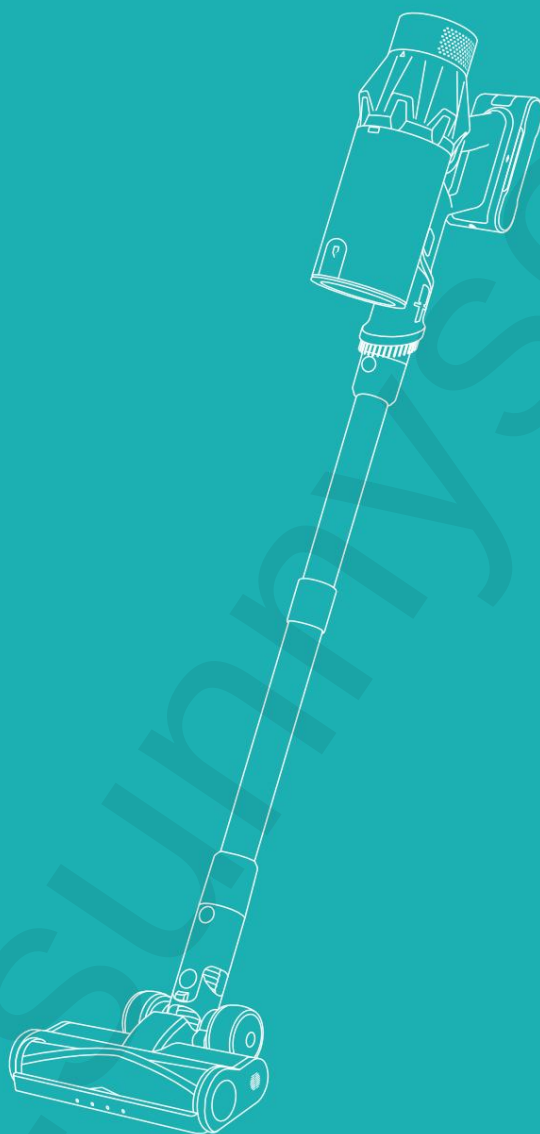


Honiture X7, palični sesalnik

Uporabniški priročnik


X7

1. Opis

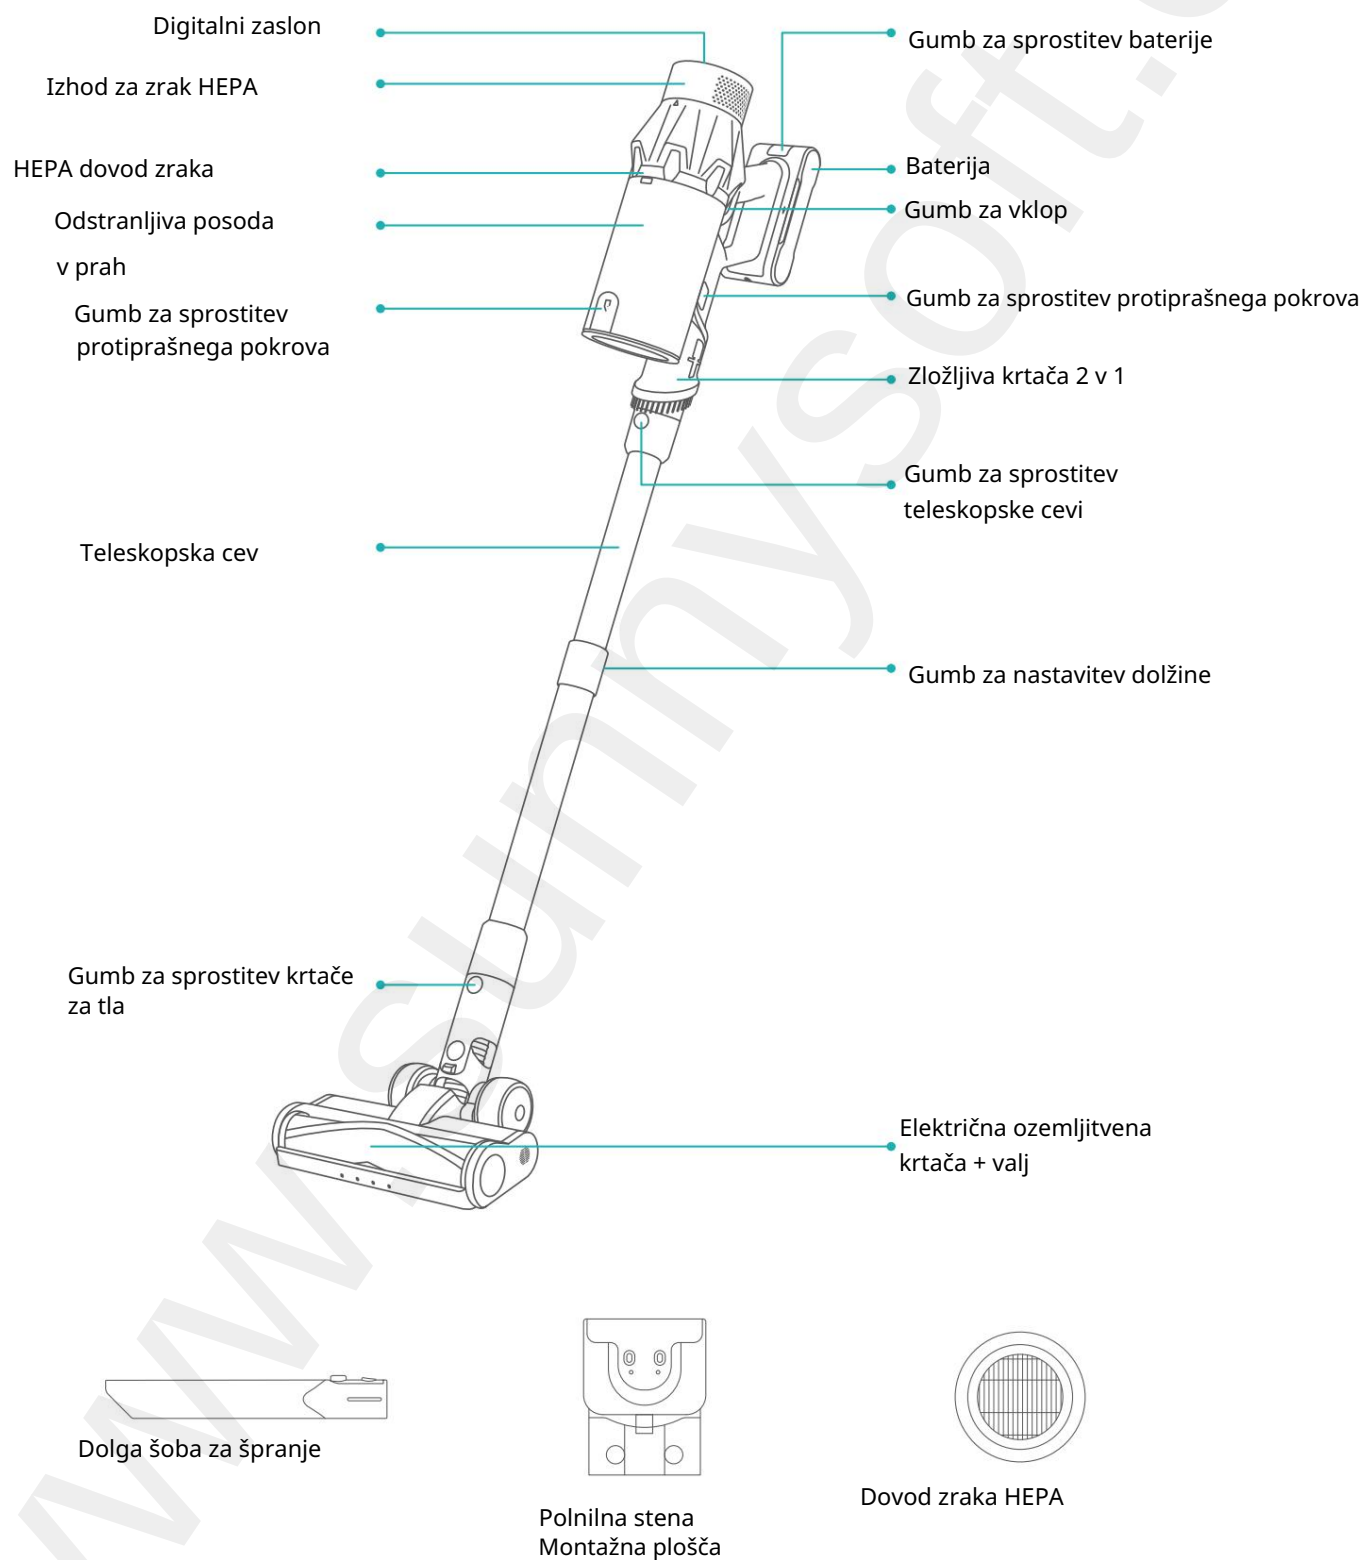




Orodje za čiščenje las



Polnilnik



Hitri uporabniški priročnik

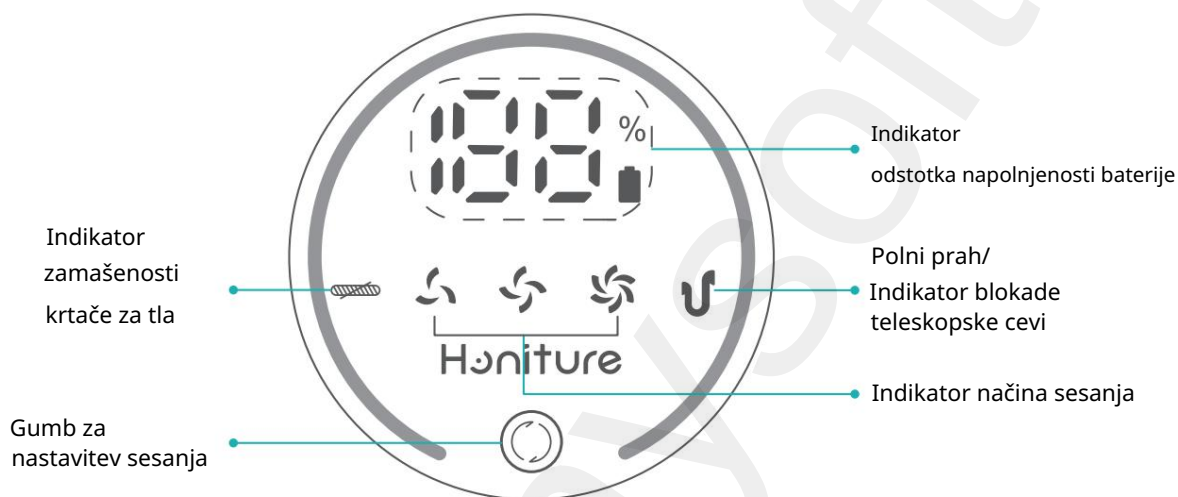

2. Polnjenje



Pred polnjenjem izklopite napajanje.


Pred uporabo popolnoma napolnite baterijo .

Baterijo napolnite vsaj enkrat na tri mesece.


Uporabljajte polnilnik , ki je priložen v paketu, saj lahko drugi polnilniki poškodujejo baterijo.

Način polnjenja


❶ Priključite glavni del na polnjenje

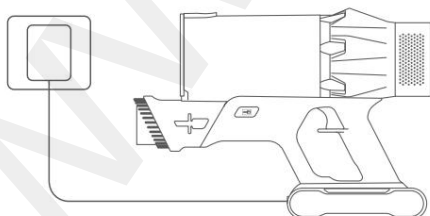

❷ Neposredno polnjenje za stensko montažo

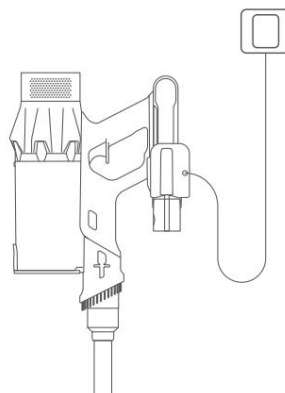


3 Baterijo napolnite ločeno.

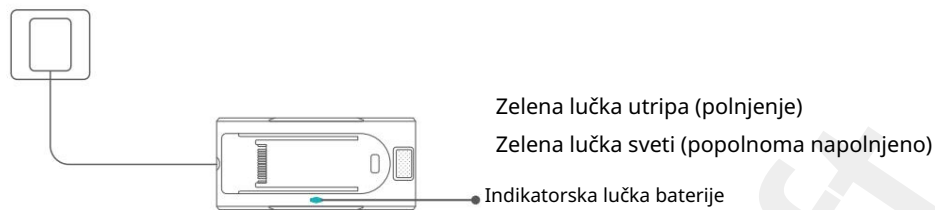


3. Sestava


Sestavljanje in odstranjevanje baterije

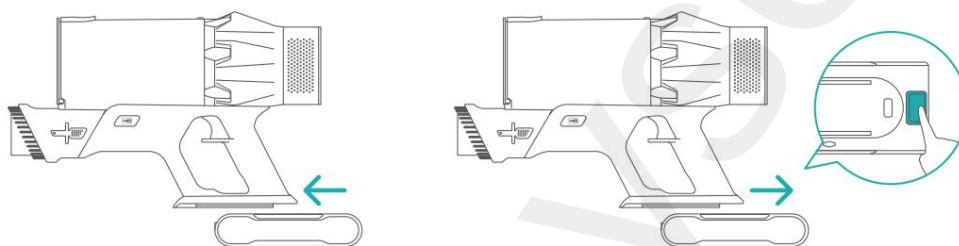

Namestitev čistilnih pripomočkov

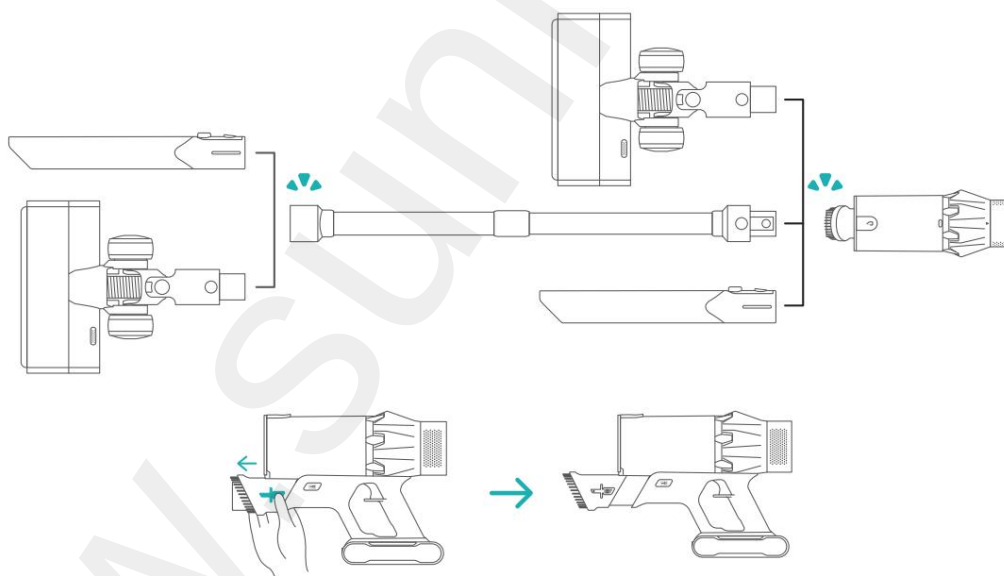

Namestite stenski nosilec za polnjenje

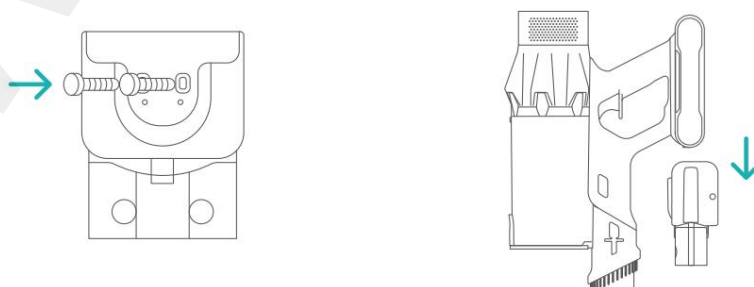

4. Nadzor




Pred prvo uporabo se prepričajte, da se sesalnik polni 4-5 ur.

Ne prekoračite največje dovoljene zmogljivosti zbiranja prahu v posodi za prah.

Sesalna šoba naj bo prosta in se ne sme zamašiti, sicer se bo motor pregrel in povzročil nevarnost.

Za začetek dela pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP.

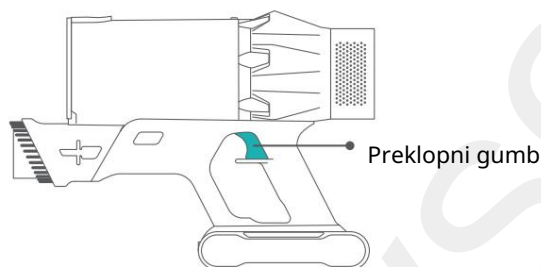

Opozorilo: Brezžičnega sesalnika ne uporabljajte brez nameščenega odstranljivega filtra ali posode za prah.

Izberite način čiščenja Na

voljo so trije načini sesanja : ECO MID MAX Pritisnite gumb za nastavitev načina sesanja.

Za prekop v način MAX pritisnite gumb enkrat , za prekop v način ECO pa dvakrat.



MID



MAX



ECO

Nenormalen indikator •

Indikator napolnjenosti baterije utripa rdeče, kar pomeni, da je

napolnjenost baterije nižja od 10 %. Sesalnik je treba čim prej napolniti . • LED dioda na

motorizirani krtači ne sveti, rdeči indikator na valju krtače pa utripa, kar

pomeni, da je valj krtače blokiran. Prosimo, preverite in takoj očistite. • Rdeča ukrivljena

puščica utripa 10 sekund, kar pomeni, da je enota, vrečka za prah ali


cev blokirana. Prosimo, preverite in takoj očistite.




5. Čiščenje

Očistite glavni del

- Pred čiščenjem glavne enote izklopite napajanje .
- Uporabite nevtralni detergent , ohišje obrišite z napol vlažno krpo.
- Hranite stran od sončne svetlobe in na hladnem ter suhem mestu.

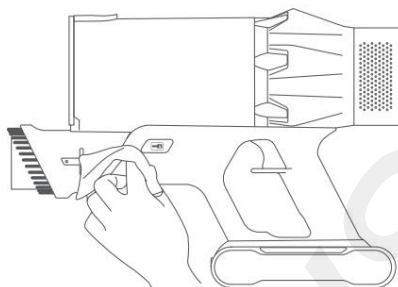


Izpraznite posodo za prah • Pritisnite gumb za praznjenje posode za prah, da izpraznite posodo za prah.
Če smeti v posodi za prah med uporabo presežejo oznako MAX , jo pravočasno izpraznite.

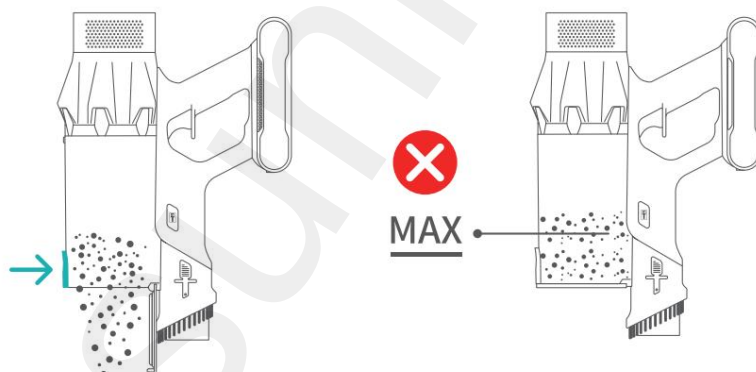

Odstranite posodo za prah in filter



Odstranite pokrovček za prah tako, da pritisnete in držite sprostilna nastavka za pokrovček na levi in desni strani ročaja.

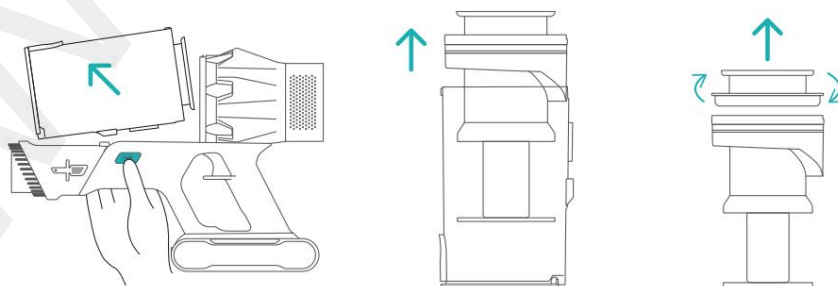

Očistite filter









HEPA filtri in vrečke za prah so pralni. Pred uporabo se prepričajte, da so popolnoma suhi.

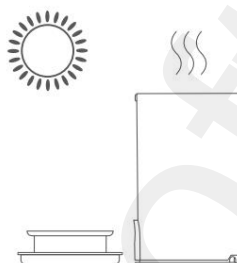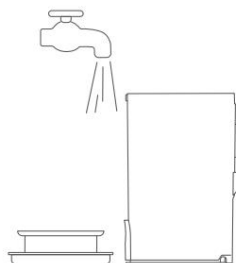

Očistite rotator krtače •
Odstranite valjčno krtačo. •
Odstranite morebitne vlakna, ki so se nabrala okoli njega .
Za čiščenje uporabite mini čistilno krtačko .



Lahko ga očistite z vodo ali brez nje. Ne pozabite uporabiti valjčka, ko se popolnoma posuši. •
Sestavite valjčno krtačo.

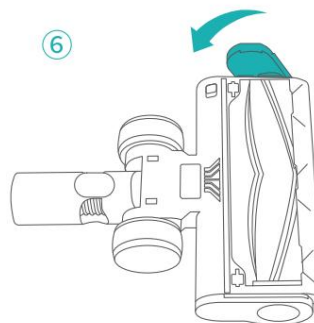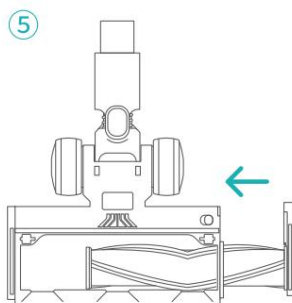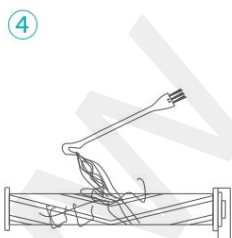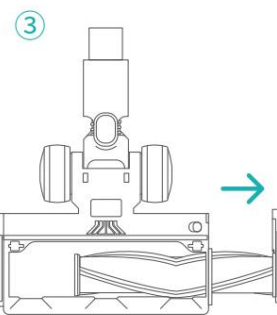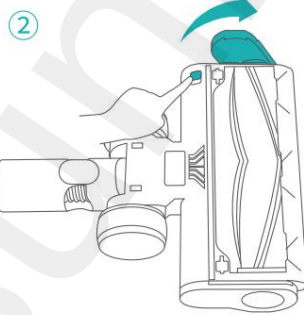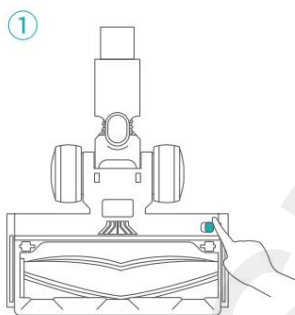

6. Vzdrževanje

- Napravo čistite samo z mehko, rahlo vlažno krpo.

Ne dovolite, da tekočine vstopijo v napravo .

- Filter lahko očistite s toplo vodo. Pred ponovno uporabo ga je treba popolnoma posušiti. Glavne enote ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.

- Ne uporabljajte korozivnih kemikalij ali abrazivnih sredstev.

Za zagotovitev optimalne učinkovitosti je priporočljivo zamenjati HEPA filter vsaka 2 meseca. Filtra ne uporabljajte, če je poškodovan ali obrabljen.

- Z napravo lahko uporabljate samo originalni polnilnik in baterijo .



support-US@honiture.com



support-UK@honiture.com



support-CA@honiture.com



support-AU@honiture.com




Skenirajte in prenesite celotno različico
uporabniškega priročnika

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

<https://www.honiture.com/>

Honiture

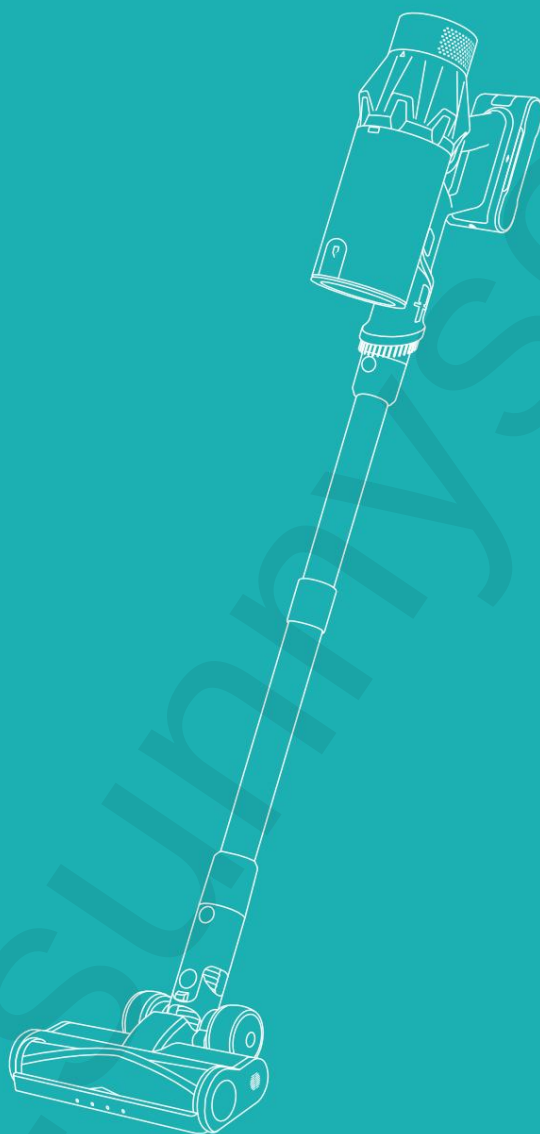


Honiture X7, štapni usisavač

Korisnički priručnik


X7

1. Opis

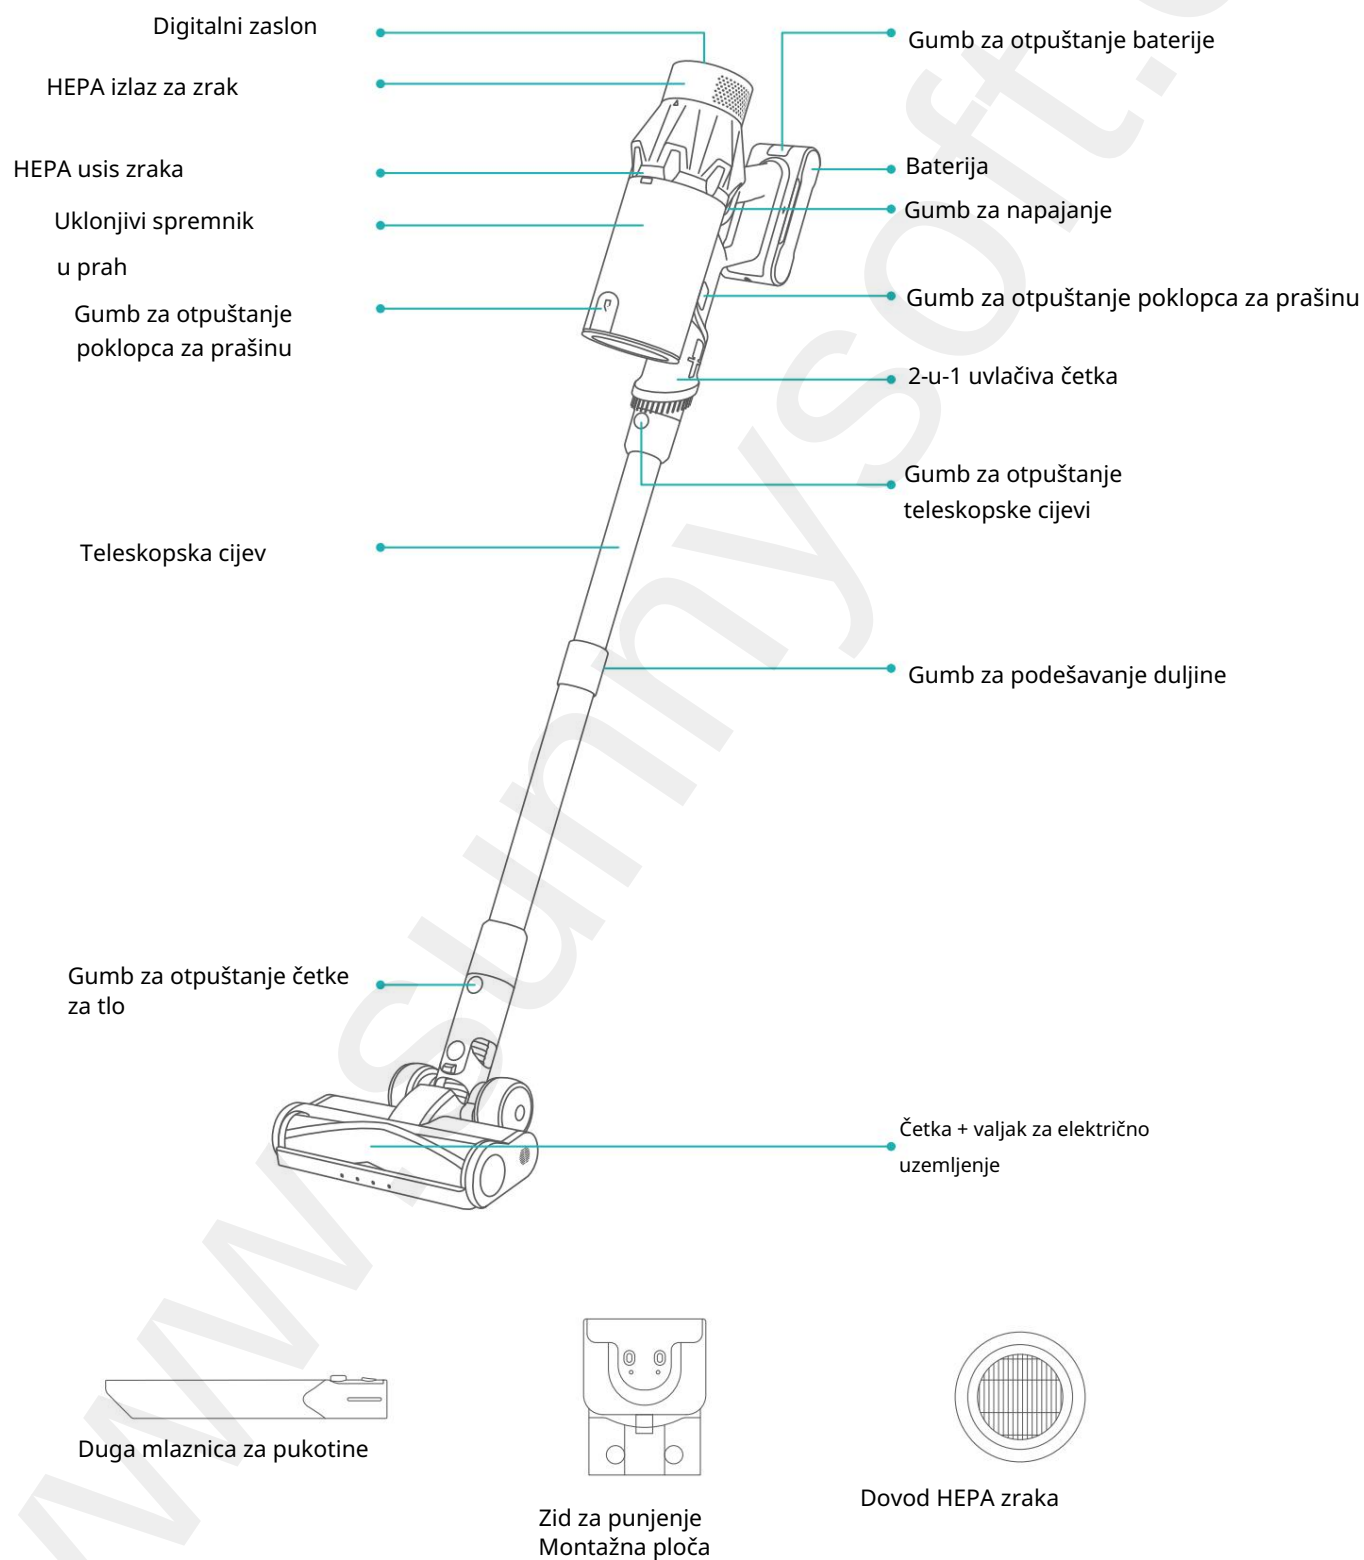




Alat za čišćenje kose



Punjač



Kratki korisnički vodič

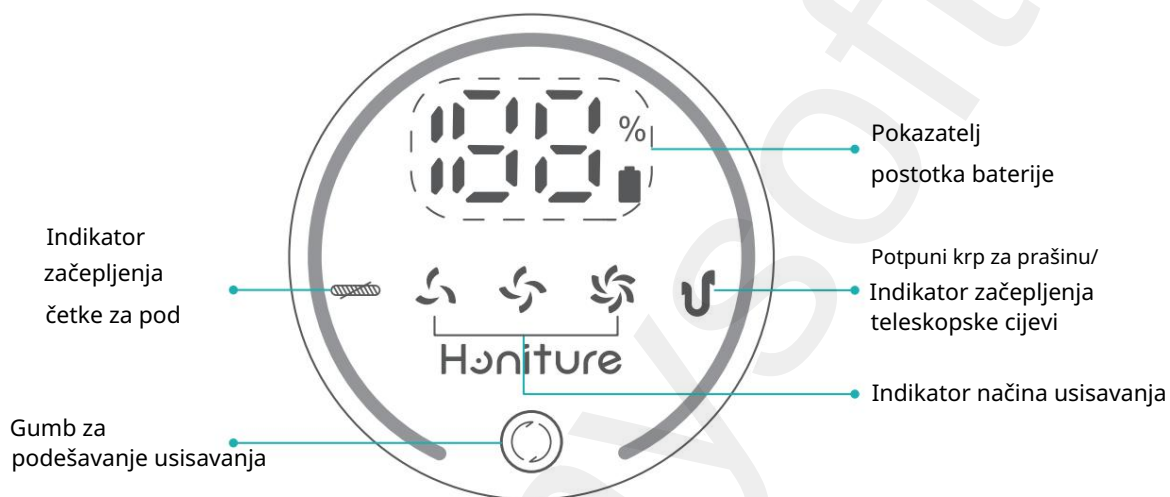

2. Punjenje



Molimo isključite napajanje prije punjenja.


Prije upotrebe potpuno napunite bateriju .

Molimo vas da punite bateriju barem jednom svaka tri mjeseca.


Obavezno koristite punjač koji je uključen u pakiranje, drugi punjači mogu oštetiti bateriju.

Način punjenja

❶ Spojite glavno tijelo za punjenje

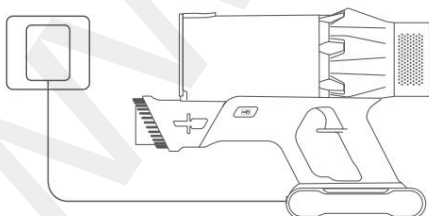

❷ Izravno punjenje za montažu na zid

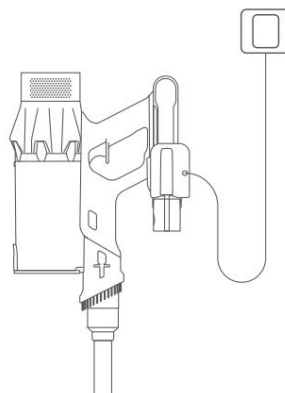


3 Punite bateriju odvojeno.




3. Sastav


Sastavljanje i uklanjanje baterije

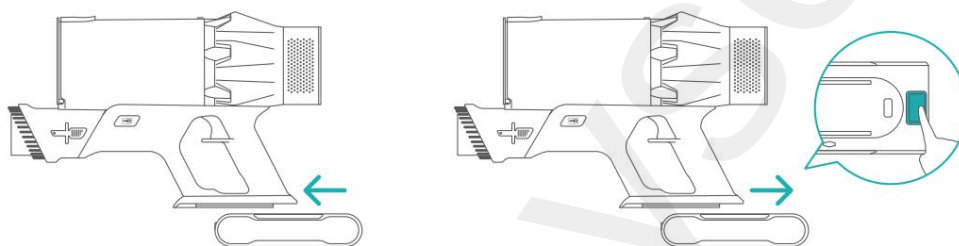

Ugradite pribor za čišćenje

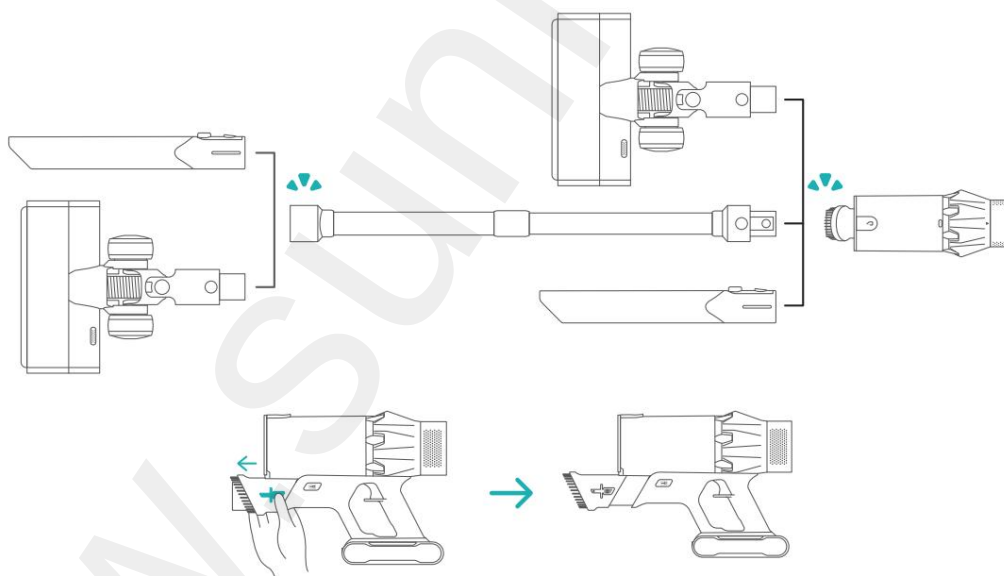

Postavite zidni nosač za punjenje

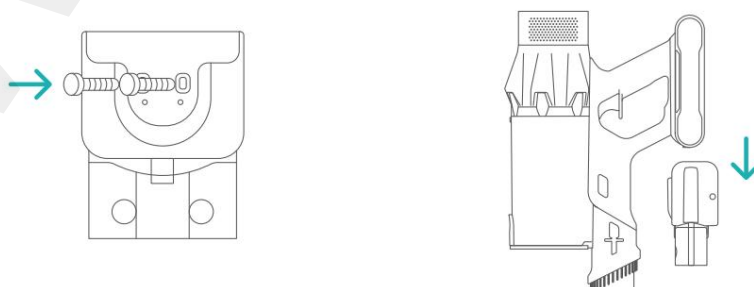


4. Kontrola



Prije prve upotrebe, provjerite je li usisavač napunjen 4-5 sati.
Ne prekoračujte MAX kapacitet sakupljanja prašine spremnika za prašinu.
Držite usisnu mlaznicu čistom i spriječite začepljenje, inače će se motor pregrijati i uzrokovati opasnost.

Pritisnite gumb UKLJUČENO/ISKLJUČENO za početak rada.

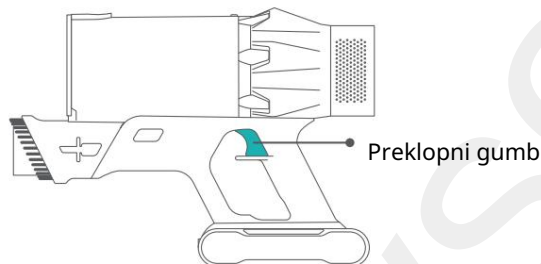

Upozorenje: Ne koristite bežični usisavač bez postavljenog uklonjivog filtera ili spremnika za prašinu.

Odaberite način čišćenja

Dostupna su tri načina usisavanja : ECO MID MAX Pritisnite gumb za podešavanje načina usisavanja.

Pritisnite gumb jednom za prelazak u MAX način rada, dva puta za ECO način rada.



MID



MAX



ECO

Nenormalni indikator •


Indikator razine baterije treperi crveno, što znači da je razina baterije niža od 10%. Usisavač treba što prije napuniti. • LED na motoriziranoj četki je isključen, a crveni indikator na valjku četke i dalje treperi, što znači da je valjak četke blokiran. Molimo provjerite i odmah očistite. • Crvena zakrivljena strelica treperi 10 sekundi, što znači da je uređaj, vrećica za prašinu ili cijev blokirana. Molimo provjerite i odmah očistite.



5. Čišćenje


Očistite glavni dio

- Isključite napajanje prije čišćenja glavne jedinice .
- Koristite neutralni deterdžent , obrišite tijelo napola vlažnom krpom.
- Čuvati dalje od sunčeve svjetlosti i na hladnom i suhom mjestu.

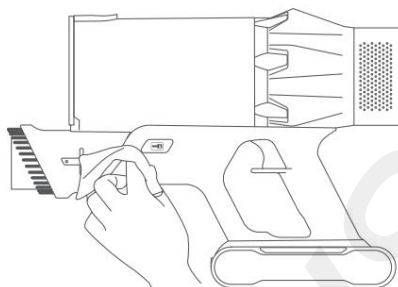


Ispraznite spremnik za prašinu •

Pritisnite gumb za pražnjenje spremnika za prašinu kako biste ispraznili spremnik za prašinu. Ako količina otpada u spremniku za prašinu prijeđe oznaku MAX tijekom upotrebe , ispraznite ga na vrijeme.

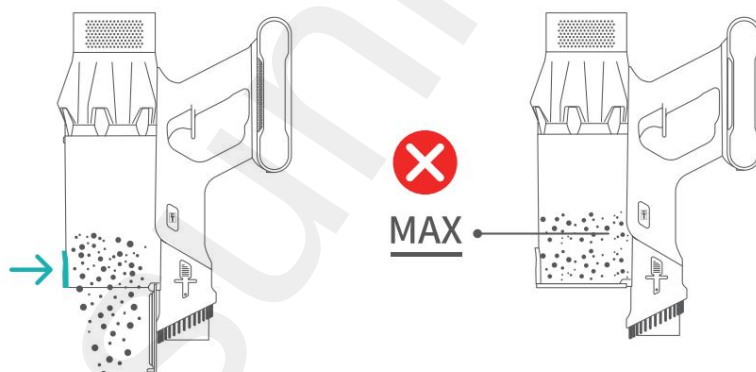

Izvadite posudu za prašinu i filter



Skinite poklopac za prašinu pritiskom i držanjem dijelova za otpuštanje poklopca s lijeve i desne strane ručke.

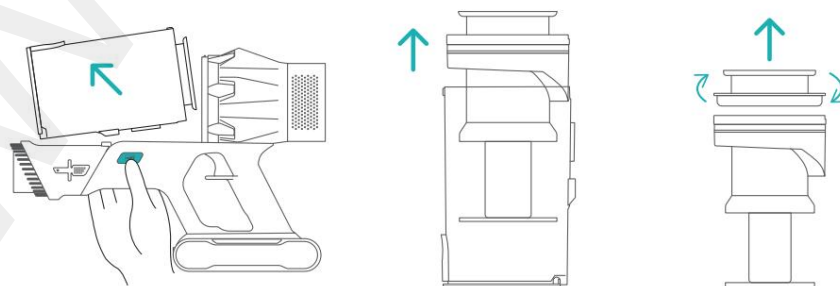

Očistite filter









Hepa filteri i vrećice za prašinu mogu se prati. Prije upotrebe provjerite jesu li potpuno suhi.

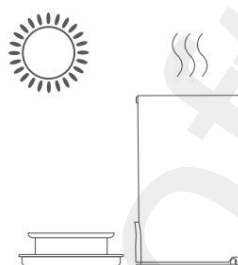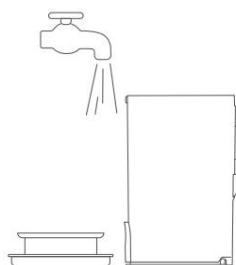

Očistite rotator četke • Uklonite valjak četke. • Uklonite sve dlačice koje su se namotale oko njega. Za čišćenje koristite mini četkicu za čišćenje.



Možete ga čistiti s vodom ili bez nje. Ne zaboravite koristiti valjak nakon što se potpuno osuši. • Sastavite valjak s četkom.

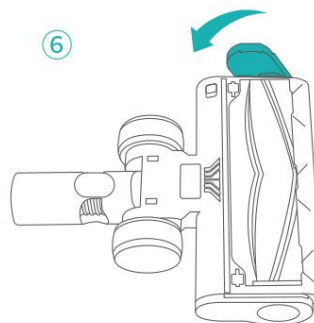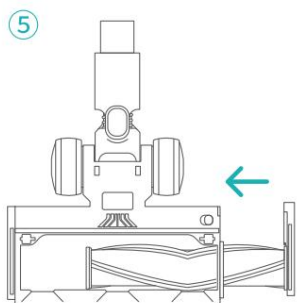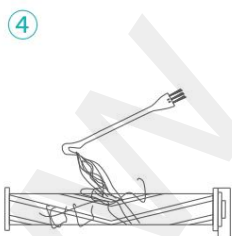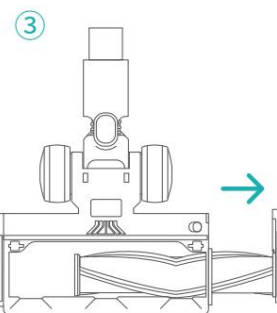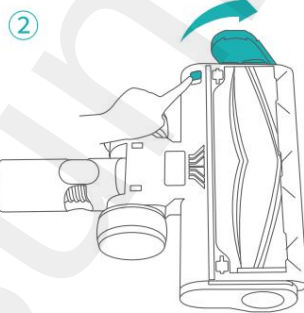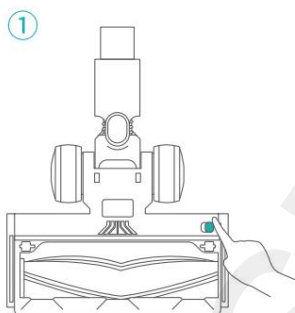

6. Održavanje

- Uređaj čistite samo mekom, lagano vlažnom krpom. Ne dopustite da tekućine uđu u uređaj .
- Filter se može očistiti toplom vodom. Prije ponovne upotrebe mora se potpuno osušiti. Ne uranjajte glavnu jedinicu u vodu ili bilo koju tekućinu.
- Ne koristite korozivne kemikalije ili abrazivna sredstva.

Za optimalne performanse preporučuje se zamjena HEPA filtera svaka 2 mjeseca. Nemojte koristiti filter ako je oštećen ili istrošen.

- S uređajem se mogu koristiti samo originalni punjač i baterija .



support-US@honiture.com



support-UK@honiture.com



support-CA@honiture.com



support-AU@honiture.com



Skenirajte i preuzmite punu verziju korisničkog
priručnika

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz

<https://www.honiture.com/>