


TESLONG

Uživatelská příručka

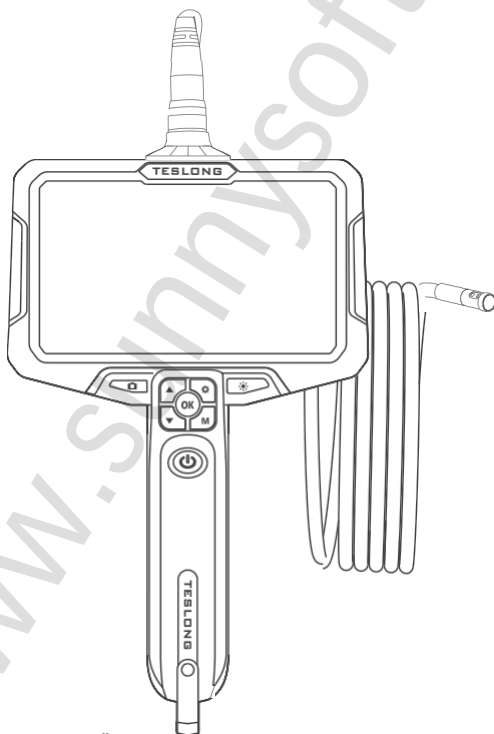

Číslo modelu: NTS600

Přehled

Funkce

- 6palcová obrazovka HD IPS
- Otočení obrazu o 180°
- Zobrazení na rozdělené obrazovce (pouze pro duální/trojité objektiv)
- LED světla pro fotoaparáty & LED svítidla
- Odnímatelná konstrukce sondy
- Podporuje připojení Wifi
- Rychlé nabíjení PD

Aplikace

- Opravy a údržba automobilů nebo dieselových motorů
- Kontrola těžko přístupných nebo špatně viditelných míst nebo zařízení instalatérské, stavební a restaurátorské aplikace
- Vědecké vzdělávání
- Venkovní průzkum
- + Záchrané zabezpečení

Bezpečnost

POZOR! Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Nedodržení těchto upozornění může mít za následek úraz elektrickým proudem, Are nebo vážné zranění.

- Nástroj udržujte suchý, čistý, bez oleje, vody, plynu nebo jiných materiálů, které by mohly způsobit korozi.
- Tento spotřebič není určen pro osoby s omezenou fyzickou schopností, smyslové nebo duševní schopnosti.
- e Tento přístroj není určen pro lékařské použití. Při práci s přístrojem se nepřibližujte k okolostojícím osobám nebo dětem.

Údržba

- Udržujte objektiv fotoaparátu v čistotě.
- Udržujte pracovní prostor v čistotě.
- Pokud je přístroj delší dobu nepoužíván, nabíjejte jej alespoň jednou za 3 měsíce, aby nedošlo k poškození baterie.

Specifikace

Monitor	Typ obrazovky	6palcová obrazovka HD IPS
	Otáčení obrázků	180°
	Rozlišení monitoru	1280 x 720
	POS	USB typu C, slot pro kartu TF


Fotoaparát	Jednoduchá čočka / dvojitá čočka / trojitá čočka
Délka kabelu	1M/3M/5M
Vlew Angle	78°
Rozdělená obrazovka	Ano (pouze pro dvojitý/trojitý objektiv)
Rozlišení videa	Maximální rozlišení 1920x1080
Rozlišení obrazu	Maximální rozlišení 1920x1080
Vodotěsné	Zařízení IP54
	Kamera a kabel IP67
Zdroj světla	Nastavitelná LED světla kamery LED svítidly na zadní straně zařízení

Ostatní	Provozní teplota	-4°F až 140°F (-20°C až 60°C)
	Zdroj energie	Lithium-polymerová baterie s kapacitou 6000 mAh
	Runtime	O 4h
	Doba nabíjení	O 4h
	Vstup	5V -- 1,5A / 9V -- 1,5A / 12V -- 1,2A Podpora rychlého nabíjení PD
	Pracovní napětí	3.7V

* Další možnosti sond/kabelů naleznete na oficiálních webových stránkách a v obchodě Teslong: Teslong.com.

Pokud potřebujete vyměnit jiné komponenty, obraťte se na náš zákaznický servis.

Funkce

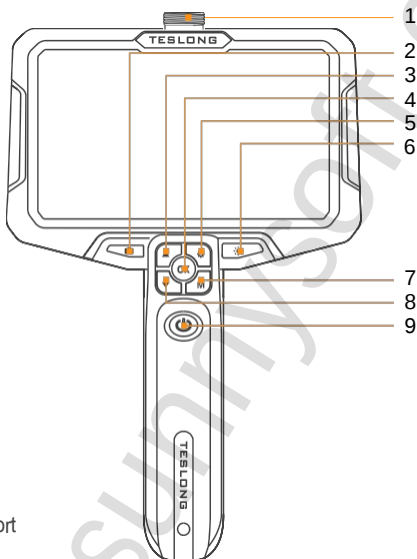

01 Kabelový port

02 Tlačítko Foto/Video:

Stiskněte tlačítko - Spuštění/ukončení pořizování snímků/videozáznamu
- Podržení: přepnutí pohledu kamery

03 Tlačítko nahoru

04 Tlačítko OK: Potvrzení výběru/Video přehrávání/pauza


05 Tlačítko nastavení: Stiskněte, vstupte do menu nastavení/vyjďte z něj Podržte, zapněte/vypněte připojení WiFi Smazání fotografie/video (menu alba)

06 Tlačítko osvětlení fotoaparátu: Tlačítko pro nastavení intenzity LED osvětlení fotoaparátu

07 Tlačítko režimu: Pořizování fotografií/nahrávání videa/Album


08 Tlačítko dolů/otáčení

09 Tlačítko napájení: Podržením tlačítka zařízení zapnete/vypnete

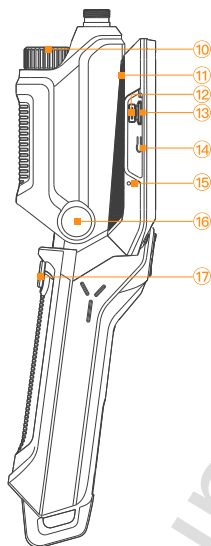


- 10 LED svítlen
- 11 Reprodaktor
- 12 Port typu C
- 13 Slot pro kartu TF
- 14 Tlačítko Reset
- 15 Mikrofon
- 16 Tlačítko pro nastavení úhlu
- 17 Tlačítko LED svítilny

Použití kamery

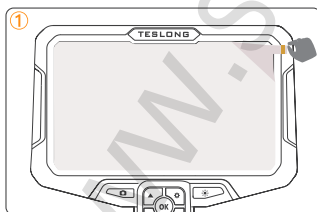


Před použitím tohoto zařízení odstraňte plastový kryt obrazovky.

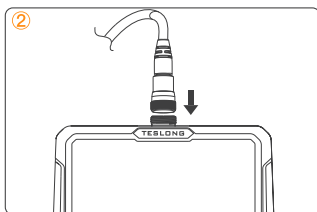


Připojte kabel k monitoru (ujistěte se, že je fotoaparát pevně připojen, aby se na obrazovce neobjevil šum).

Použití kamery

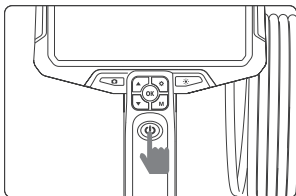

Zapnutí/vypnutí napájení
(Stisknutím a podržením tlačítka
napájení zařízení zapn e t e) .

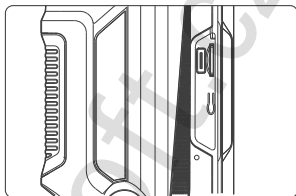

Zařízení je vybaveno paměťovou
kartou TF (vloženou). Před
použitím se ujistěte, že je
nainstalována.

Jak vložit TF kartu:

Před vložením karty TF zařízení nejprve vypněte.

Při vkládání karty TF do slotu se ujistěte, že je karta správně orientována.

Při vkládání nebo vyjímání karty TF ze slotu nepoužívejte nadměrný tlak.

Fotografujte nebo nahrávejte videa pouze tehdy, když je vložena karta TF.

Toto zařízení vyžaduje vysokorychlostní kartu TF třídy 10 a s nízkorychlostní kartou třídy 4 nebude správně fungovat.

Pokyny k osvětlení tlačítka napájení



Spuštěné zařízení: Zelená LED dioda svítí



+



Nabíjení (zařízení zapnuto): Zelená/oranžová LED bliká



Nabíjení (zařízení je vypnuté): Oranžová LED dioda zůstane svítit

Režimy a nastavení

Režim: Stisknutím M přepnete mezi tři režimy:

 fotografování /  nahrávání videa /  album

Stav karty TF: TF karta vložena/bez karty



Datum a čas: upravte datum a čas v nabídce Nastavení

Přepínání mezi fotografováním a nahráváním videa

Focení



Stisknutím tlačítka M přepněte do režimu „fotografování“ a stisknutím tlačítka  poříďte fotografii.

Nahrávání




Stisknutím tlačítka M přepněte do režimu „nahrávání videa“ a stisknutím tlačítka  spusťte nahrávání.

V jakémkoli režimu dvakrát stiskněte tlačítko „nastavení“, čímž vstoupíte do nabídky nastavení systému. Stisknutím tlačítka nahoru/dolů vyberte a tlačítkem OK uložte změny. Výchozí jazyk je angličtina a systém podporuje angličtinu, čínštinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu, ruštinu a japonštinu.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Jak přepnout kamery (dvojitá/trojitá kamera)

Podržením tlačítka pro fotografování přepnete zobrazení přední kamery/boční kamery.

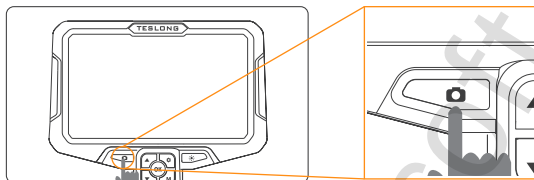

Připojení WiFi


jak zobrazit obrázek na telefonu/pacu/tabletu



Pomocí telefonu naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci „Smart Endoscope“.




Otevřete zařízení WIFI

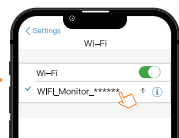


Připojení Wi-Fi (V tomto okamžiku bliká indikátor WIFI hostitele.)



Spuštění aplikace

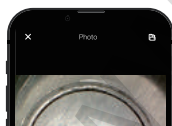

Spuštění zobrazení obrázku na telefonu/padu/tabletu

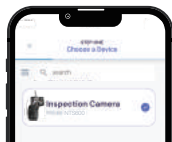


Kliknutím na tlačítko + v aplikaci nastavte zařízení a začněte jej používat pomocí smartphonu.




Vezměte prosím na vědomí, že pořizování fotografií a nahrávání videa je podporováno pouze telefonem/PADem/tabletem (není k dispozici pro endoskopické zařízení) v režimu WiFi.

Pro odstranění reklam v aplikaci naskenujte QR kód nebo zadejte aktivační kód vytištěný na kartě.

Přenesení souborů do počítače

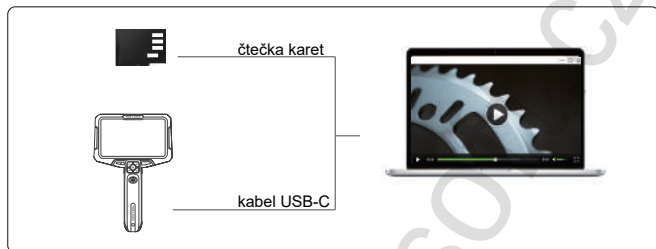

1. Pro přímý přenos dat použijte čtečku karet TF.
 2. K přenosu souborů připojte počítač pomocí kabelu USB typu C.
- Před použitím kabelu USB nejprve vytáhněte sondu fotoaparátu.

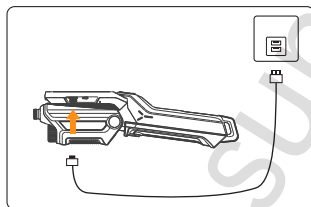

K nabíjení zařízení používejte síťovou nabíječku USB, která podporuje rychlé nabíjení PD, a příslušný kabel.



Pokud se zařízení zhroutí, obnovte jej stisknutím tlačítka reset.



Ochrana životního prostředí v EU

Elektroodpad by neměl být likvidován společně s domovním odpadem. Recykluje je tam, kde jsou k dispozici recyklační zařízení. Informace o recyklaci získáte na místním úřadě nebo u prodejce.

Overview

Features

- 6-inch HD IPS Screen
- 180° Image Rotation
- Split Screen View (Only for Dual/Triple Lens)
- Led Camera Lights & Led flashlight
- Detachable Probe Design
- Supports Wifi Connection
- PD Fast Charging

Applications

- Automotive or diesel repair and maintenance
- Inspection of hard-to-reach or hard-to-see areas or equipment, plumbing, construction & restoration applications
- Scientific education
- Outdoor exploration
- Rescue security

Safety

⚠ WARNING! Please read all safety warnings and instructions before using this product. Failure to follow these warnings may result in electric shock, fire or serious injury.

- Keep the tool dry, clean, free from oil, water, gas or other materials that may cause corrosion.
- This appliance is not intended for use by people with limited physical, sensory or mental capabilities.
- This appliance is not intended for medical use. Keep bystanders or children away while operating the tool.

Maintenance

- Keep the camera lens clean.
- Keep the working area clean.
- Charge the device at least once every 3 months if it is left unused for a long time to prevent damage to the battery.

Specifications

Monitor	Screen Type	6-inch HD IPS Screen
	Image Rotation	180°
	Monitor Resolution	1280 x 720
	Port	Type-C USB, TF Card Slot


Camera	Single Len/Dual Lens /Triple Lens
Cable Length	1M/3M/5M
View Angle	78°
Split Screen	Yes (Only for Dual/Triple Lens)
Video Resolution	Max to 1920x1080
Image Resolution	Max to 1920x1080
Waterproof	Device IP54
	Camera & Cable IP67
Light Source	Adjustable led camera lights Led flashlights on the back of device

Others	Operating Temperature	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
	Power Source	6000mAh Lithium Polymer Battery
	Runtime	About 4h
	Charging Time	About 4h
	Input	5V = 1.5A /9V = 1.5A/12V = 1.2A Support PD Fast Charging
	Work Voltage	3.7V


★ For more probe/cable options please visit the official Teslong website and store: Teslong.com.

 **NOTICE:** Should you need replacement(s) of any other components, please contact our customer service for help.

Functions

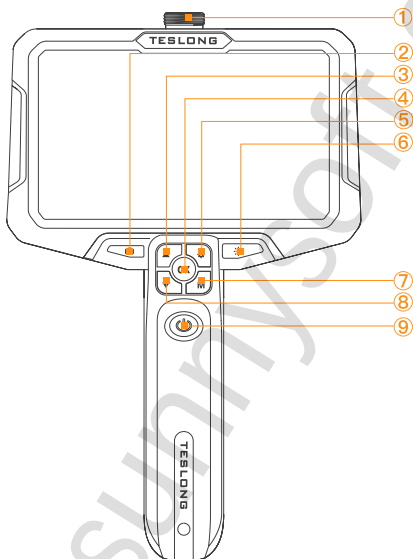


- ① Cable Port
- ② Photo/Video Button: Press-Photo Taking/Video Recording Start/End
Hold-Switch the camera view
- ③ UP button
- ④ OK button: Confirm selection/Video Play/Pause
- ⑤ Settings Button: Press, Enter/Exit setting menu
Hold, Turn On/Off WiFi connecting
Delete Photo/Video (Album Menu)
- ⑥ Camera light button: Adjust the birghtness of theLed camera lights
- ⑦ Mode button: Photo taking/video recording/Album
- ⑧ Down/Rotate button
- ⑨ Power button: Hold the button to turn the device on/off

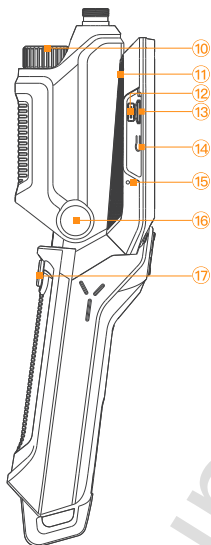


- ⑩ Led flashlight
- ⑪ Speaker
- ⑫ Type-C Port
- ⑬ TF card slot
- ⑭ Reset button
- ⑮ Microphone
- ⑯ Angle adjustment Button
- ⑰ Led flashlight button

Using your inspection camera

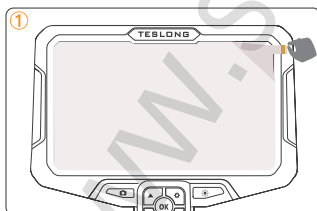


Remove the plastic screen cover before using this device.

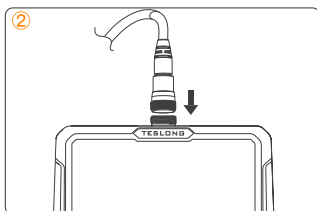


Connect the cable to the monitor (make sure the camera is connected firmly to prevent noisy image on the screen)

Using your inspection camera

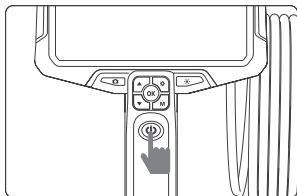

Power ON/OFF
(Press and hold the Power Button to turn on the device).

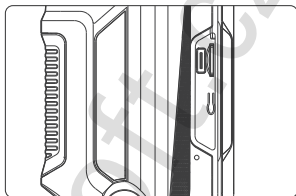

The device is equipped with a TF memory card(inserted). Please make sure it's installed before use.

How to insert the TF card:

- Power Off the device first before inserting TF card.
- Make sure the orientation of the TF card is correct when inserting into the slot.
- Do not use excessive pressure when inserting or removing the TF card from the slot.
- Only take photos or record videos when a TF card is inserted.
- This device requires a Class 10 high speed TF card and it will not work properly with a Class 4 low speed card.

Power Button Lighting Instructions



Device Running: Green LED stay on



Charging(Device on): Green/Orange LED flashes



Charging(Device off): Orange LED stay on

Modes & Settings

Mode: Press **[M]** to switch the three modes:
[📷] photo taking/ **[📹]** video recording/ **[🖼️]** Album

TF card status: TF card inserted/no card



Date and time: modify the date and time in Settings menu

Switch between taking photos and video recording

Take Photo



Press **[M]** to switch to “take photo” mode, and press **[📷]** to take a photo.

Video Recording



Press **[M]** to switch to “video recording” mode, and press **[📹]** to start recording.


In any modes, press the **[⚙️]** button twice to enter the system settings menu.

Click **[▲]** **[▼]** button to select and **[OK]** button to save the changes.

The default language is English, and the system supports English, Chinese, German, French, Spanish, Italian, Russian and Japanese.

How to Switch the Camera view (Only for Dual/Triple Lens)

Hold the photo button to switch the view of the Front Camera/Side Camera.

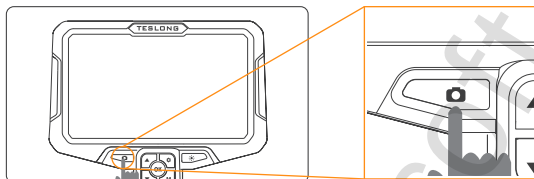


WiFi Connecting: how to display the image on your Phone/Pad/Tablet




Use your phone to scan the QR code and download "Smart Endoscope" app.




Open the device WiFi

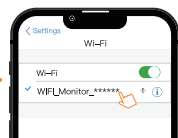

Connect the WiFi
(At this time, the host's WiFi indicator  blinks.)

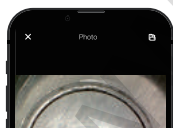

Start displaying the image on your phone/pad/tablet

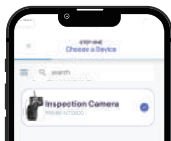

Click the  button in the app to set up the device and start using it with your smartphone.




Run the app.



Please note Photo Taking/Video Recording are only supported by your Phone/PAD/Tablet (not available for the endoscope device) in the WiFi mode


Scan the QR code or enter the activation code printed on the card to remove the ads in the app.

Transfer photo/video files to your computer

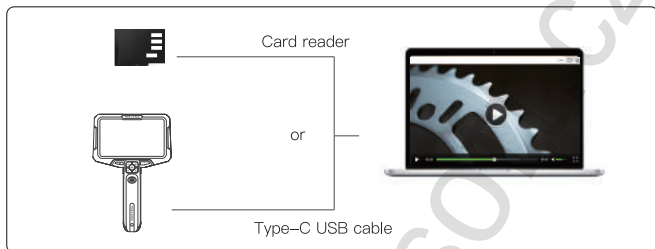

1. Use a TF card reader to Transfer data directly.
2. Connect your computer with Type-C Usb cable to transfer files.

! Pull out probe camera first before using USB cable.

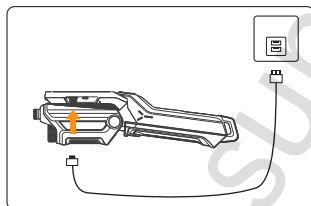

Please use a USB wall charger that supports PD fast charging and the appropriate cable to charge your device.



If the device crashes, please press the reset button to restore it.




EU Environmental Protection

Waste electrical products should not be disposed with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

TESLONG

6-inch Inspection Camera User Manual

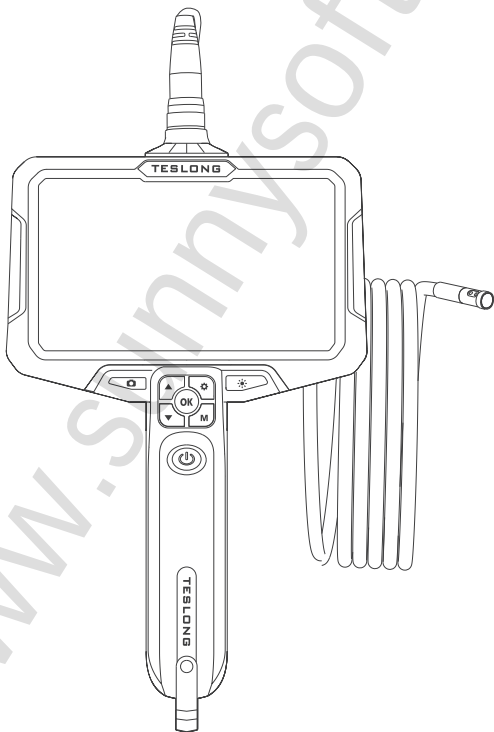

Model No.: NTS600

Overview

Features

- 6-inch HD IPS Screen
- 180° Image Rotation
- Split Screen View (Only for Dual/Triple Lens)
- Led Camera Lights & Led flashlight
- Detachable Probe Design
- Supports Wifi Connection
- PD Fast Charging

Applications

- Automotive or diesel repair and maintenance
- Inspection of hard-to-reach or hard-to-see areas or equipment, plumbing, construction & restoration applications
- Scientific education
- Outdoor exploration
- Rescue security

Safety

⚠ WARNING! Please read all safety warnings and instructions before using this product. Failure to follow these warnings may result in electric shock, fire or serious injury.

- Keep the tool dry, clean, free from oil, water, gas or other materials that may cause corrosion.
- This appliance is not intended for use by people with limited physical, sensory or mental capabilities.
- This appliance is not intended for medical use. Keep bystanders or children away while operating the tool.

Maintenance

- Keep the camera lens clean.
- Keep the working area clean.
- Charge the device at least once every 3 months if it is left unused for a long time to prevent damage to the battery.

Specifications

Monitor	Screen Type	6-inch HD IPS Screen
	Image Rotation	180°
	Monitor Resolution	1280 x 720
	Port	Type-C USB, TF Card Slot


Camera	Single Len/Dual Lens /Triple Lens
Cable Length	1M/3M/5M
View Angle	78°
Split Screen	Yes (Only for Dual/Triple Lens)
Video Resolution	Max to 1920x1080
Image Resolution	Max to 1920x1080
Waterproof	Device IP54
	Camera & Cable IP67
Light Source	Adjustable led camera lights Led flashlights on the back of device

Others	Operating Temperature	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
	Power Source	6000mAh Lithium Polymer Battery
	Runtime	About 4h
	Charging Time	About 4h
	Input	5V = 1.5A /9V = 1.5A/12V = 1.2A Support PD Fast Charging
	Work Voltage	3.7V


* For more probe/cable options please visit the official Teslong website and store: Teslong.com.

 **NOTICE:** Should you need replacement(s) of any other components, please contact our customer service for help.

Functions

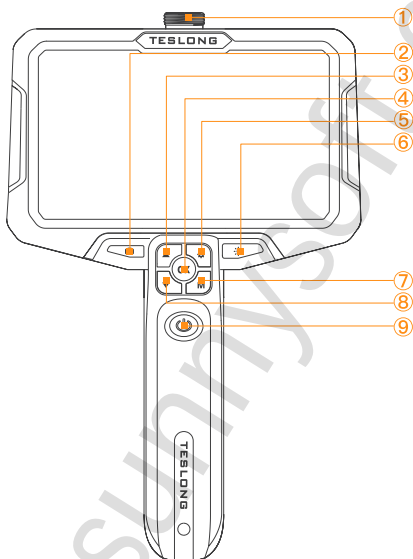


- ① Cable Port
- ② Photo/Video Button: Press-Photo Taking/Video Recording Start/End
Hold-Switch the camera view
- ③ UP button
- ④ OK button: Confirm selection/Video Play/Pause
- ⑤ Settings Button: Press, Enter/Exit setting menu
Hold, Turn On/Off WiFi connecting
Delete Photo/Video (Album Menu)
- ⑥ Camera light button: Adjust the birghtness of theLed camera lights
- ⑦ Mode button: Photo taking/video recording/Album
- ⑧ Down/Rotate button
- ⑨ Power button: Hold the button to turn the device on/off

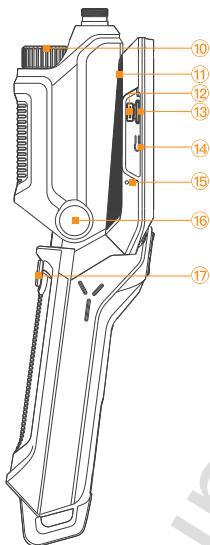


- ⑩ Led flashlight
- ⑪ Speaker
- ⑫ Type-C Port
- ⑬ TF card slot
- ⑭ Reset button
- ⑮ Microphone
- ⑯ Angle adjustment Button
- ⑰ Led flashlight button

Using your inspection camera

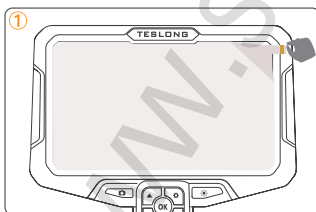


Remove the plastic screen cover before using this device.

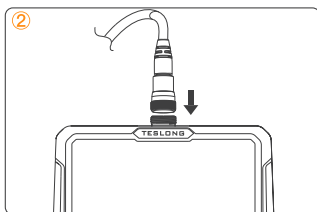


Connect the cable to the monitor (make sure the camera is connected firmly to prevent noisy image on the screen)

Using your inspection camera

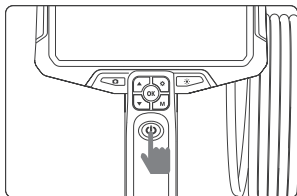

Power ON/OFF
(Press and hold the Power Button
to turn on the device).

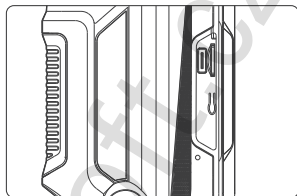

The device is equipped with a TF
memory card(inserted). Please
make sure it's installed before use.

How to insert the TF card:

- Power Off the device first before inserting TF card.
- Make sure the orientation of the TF card is correct when inserting into the slot.
- Do not use excessive pressure when inserting or removing the TF card from the slot.
- Only take photos or record videos when a TF card is inserted.
- This device requires a Class 10 high speed TF card and it will not work properly with a Class 4 low speed card.

Power Button Lighting Instructions



Device Running: Green LED stay on



+



Charging(Device on): Green/Orange LED flashes



Charging(Device off): Orange LED stay on

Modes & Settings

Mode: Press **[M]** to switch the three modes:
[📷] photo taking/ **[📹]** video recording/ **[🖼️]** Album

TF card status: TF card inserted/no card



Date and time: modify the date and time in Settings menu

Switch between taking photos and video recording

Take Photo



Press **[M]** to switch to “take photo” mode, and press **[📷]** to take a photo.

Video Recording



Press **[M]** to switch to “video recording” mode, and press **[📹]** to start recording.


In any modes, press the **[⚙️]** button twice to enter the system settings menu.

Click **[▲]** **[▼]** button to select and **[OK]** button to save the changes.

The default language is English, and the system supports English, Chinese, German, French, Spanish, Italian, Russian and Japanese.

How to Switch the Camera view (Only for Dual/Triple Lens)

Hold the photo button to switch the view of the Front Camera/Side Camera.

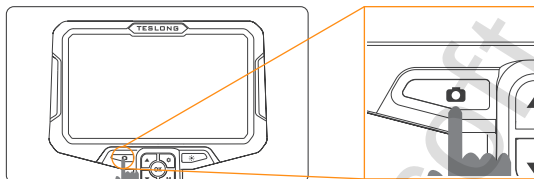


WiFi Connecting: how to display the image on your Phone/Pad/Tablet




Use your phone to scan the QR code and download "Smart Endoscope" app.




Open the device WiFi

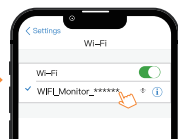

Connect the WiFi
(At this time, the host's WiFi indicator  blinks.)

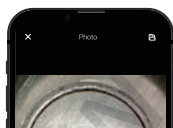

Start displaying the image on your phone/pad/tablet

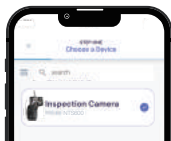

Click the  button in the app to set up the device and start using it with your smartphone.




Run the app.



Please note Photo Taking/Video Recording are only supported by your Phone/PAD/Tablet (not available for the endoscope device) in the WiFi mode


Scan the QR code or enter the activation code printed on the card to remove the ads in the app.

Transfer photo/video files to your computer

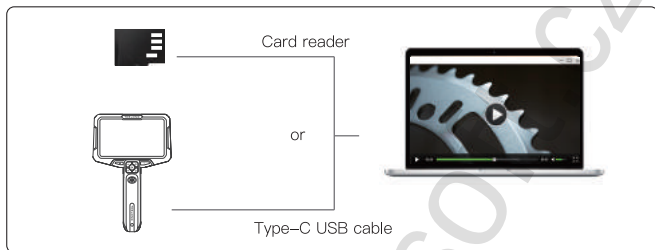

1. Use a TF card reader to Transfer data directly.
2. Connect your computer with Type-C Usb cable to transfer files.

! Pull out probe camera first before using USB cable.

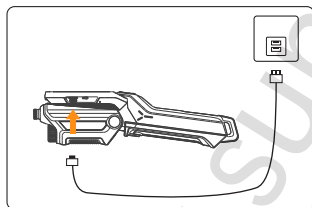

Please use a USB wall charger that supports PD fast charging and the appropriate cable to charge your device.



If the device crashes, please press the reset button to restore it.



EU Environmental Protection

Waste electrical products should not be disposed with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

Übersicht

Eigenschaften

- 6-Zoll HD IPS-Bildschirm
- 180° Bilddrehung
- Geteilte Bildschirmansicht (nur bei Doppel-/Dreifachobjektiv)
- Led Kamera Lichter & Led Taschenlampe
- Abnehmbare Sonde
- Unterstützt Wi-Fi Verbindung
- PD-Schnellaufladung

Anwendungen

- Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen oder Dieselmotoren
- Inspektion von schwer zugänglichen oder schwer einsehbaren Bereichen oder Ausrüstungen, Sanitäranlagen, Bau- und Restaurierungsanwendungen
- Wissenschaftliche Ausbildung
- Erkundung im Freien
- Sicherheit bei Rettungseinsätzen

Sicherheit

⚠️ WARNUNG! Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden, denn die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Stromschlägen, Bränden oder schweren Verletzungen führen.

- Halten Sie das Werkzeug trocken, sauber, frei von Öl, Wasser, Gas oder anderen Materialien, die Korrosion verursachen können.
- Dieses Gerät ist nicht für Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten geeignet.
- Dieses Gerät ist nicht für den medizinischen Gebrauch bestimmt. Halten Sie Unbeteiligte oder Kinder fern, während Sie das Gerät bedienen.

Wartung

- Halten Sie das Kameraobjektiv sauber.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber.
- Laden Sie das Gerät mindestens einmal alle 3 Monate auf, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.

Technische spezifikationen

Bildschirm	Bildschirmtyp	6,0 Zoll Bildschirm Endoskopkamera
	Bilddrehung	180°
	Monitor-Auflösung	1280 x 720
	Hafen	USB Typ-C, TF-Kartensteckplatz


Kamera	Einzelner Len/Dual Lens/Drei Linsen
Länge des Kabels	1M/3M/5M
Ansichtswinkel	78°
Geteilter Bildschirm	Ja (nur für Doppel-/Dreifachobjektiv)
Auflösung der videoaufnahme	Max to 1920x1080
Auflösung der Bilderaufnahme	Max to 1920x1080
Wasserdichte	Gerät IP54
	Kamera & Kabel IP67
Lichtquelle	Einstellbare LED-Kameraleuchten LED-Blitzlichter auf der Rückseite des Geräts

Andere	Betriebstemperatur	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
	Stromquelle	6000mAh Lithium-Polymer-Akku
	Laufzeit	Etwa 4 Stunden
	Ladezeit	Etwa 4 Stunden
	Eingabe	5V = 1.5A /9V = 1.5A/12V = 1.2A PD-Schnellaufladung
	Arbeitsspannung	3.7V


★ Für weitere Sonden-/Kabeloptionen besuchen Sie bitte die offizielle Website und den Shop: Teslong.com.

⚠ HINWEIS: Sollten Sie Ersatz für andere Komponenten benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Funktionen

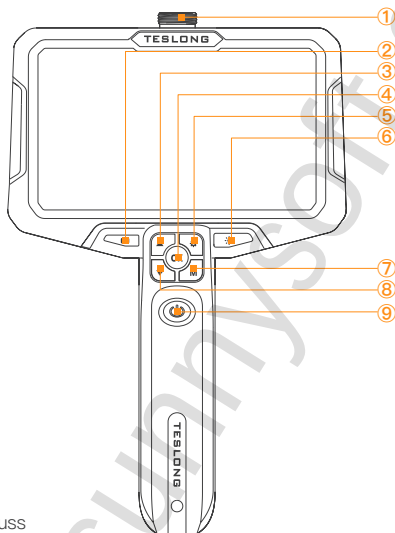

- ① Kabelanschluss
- ② Foto-/Videotaste: Drücken Sie , Fotoaufnahme/Videoaufnahme Start/Ende Halten, Umschalten der Kameraansicht
- ③ UP-Taste
- ④ OK-Taste: Auswahl bestätigen/Videowiedergabe/Pause
- ⑤ Einstelltaste: Drücken, Einstellungsmenü aufrufen/verlassen Halten
WiFi-Verbindung ein-/ausschalten
Foto/Video löschen (Album-Menü)
- ⑥ Taste für die Kamerabeleuchtung: Zum Einstellen der Helligkeit der Kamera-LED
- ⑦ Modus-Taste: Fotoaufnahme/Videoaufnahme/Album
- ⑧ Abwärts/Drehen-Taste
- ⑨ Einschalttaste: Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten

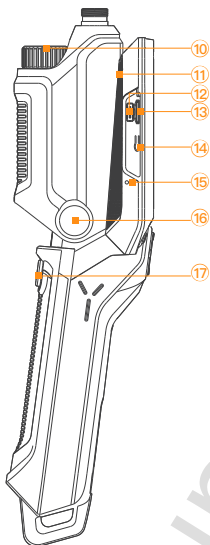


- ⑩ Led-Taschenlampe
- ⑪ Sprecher
- ⑫ Typ-C-Anschluss
- ⑬ TF-Kartenschlitz
- ⑭ Reset-Taste
- ⑮ Mikrofon
- ⑯ Winkeleinstellung Taste
- ⑰ Led-Taschenlampen-Taste


Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

Verwendung Ihrer Inspektionskamera

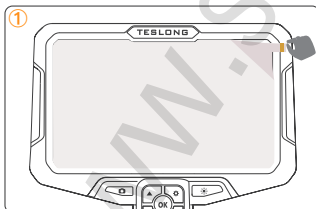


Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung des Bildschirms, bevor Sie das Gerät benutzen.

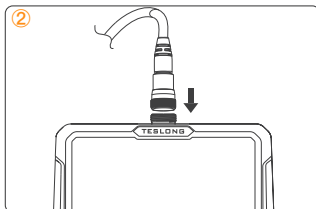


Verbinden Sie das Kabel mit dem Monitor (Vergewissern Sie sich, dass die Kamera fest angeschlossen ist, um ein verrauschtes Bild auf dem Bildschirm zu vermeiden.)

Verwendung Ihrer Inspektionskamera

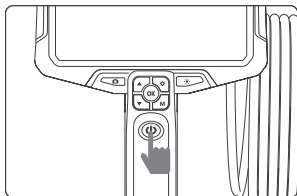

Strom EIN/AUS
(Drücken und halten Sie die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten.)

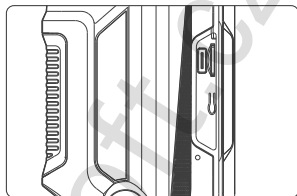

Das Gerät ist mit einer TF-Speicherkarte (eingelegt) ausgestattet. Bitte vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass sie installiert ist.

So setzen Sie eine TF-Karte ein:

- Schalten Sie das Gerät erst ein, bevor Sie die TF-Karte einlegen.
- Achten Sie darauf, dass die TF-Karte beim Einsetzen in den Steckplatz richtig ausgerichtet ist.
- Wenden Sie keinen übermäßigen Druck an, wenn Sie die TF-Karte in den Steckplatz einsetzen oder herausnehmen.
- Nehmen Sie nur Fotos oder Videos auf, wenn eine TF-Karte eingesetzt ist.
- Dieses Gerät benötigt eine Hochgeschwindigkeits-TF-Karte der Klasse 10 – mit einer Karte der Klasse 4 mit geringer Geschwindigkeit funktioniert es nicht richtig.

Anweisung zur Beleuchtung der Power-Taste



Gerät läuft: Grüne LED leuchtet



+



Aufladen (Gerät eingeschaltet): Grün/Orange LED blinkt



Aufladen (Gerät aus): Orange LED leuchtet

Modi & Einstellungen

Modus: Drücken Sie **[M]**, um zwischen drei Modi zu wechseln:

[📷] Fotoaufnahmen / **[📹]** Videoaufnahmen / **[🖼️]** Album

status der TF-Karte: TF-Karte eingelegt / keine Karte



Datumszeit: Wird in der eingestellten Datumszeit geändert.

Umschalten zwischen Foto- und Videoaufzeichnung

Fotoaufnahmen



Drücken Sie **[M]**, um zu "Foto aufnehmen"-Modus zu wechseln und drücken Sie **[📷]**, um ein Foto aufzunehmen.

Videoaufnahmen




Drücken Sie **[M]**, um zu "Videoaufnahme"-Modus zu wechseln und drücken Sie **[📷]**, um die Aufnahme zu starten.

Drücken Sie in einem beliebigen Modus zweimal die Taste **[⚙️]**, um das **Systemeinstellungsmenü** aufzurufen. Klicken Sie zum Auswählen auf die Schaltfläche **[▲]** **[▼]** und zum Speichern der Änderungen auf die Schaltfläche **[OK]**. Die Standardsprache ist Englisch, und das System unterstützt Englisch, Chinesisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch und Japanisch.

Umschalten der Kameraansicht (nur bei Doppel-/Dreifachobjektiv)

Halten Sie die Fototaste gedrückt, um die Ansicht der Frontkamera/Seitenkamera umzuschalten.

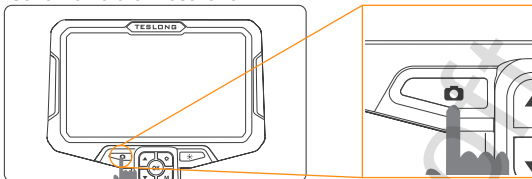


WiFi-Verbindung: Wie wird das Bild auf Ihrem Telefon/Pad/Tablet angezeigt




Scannen Sie mit Ihrem Telefon den QR-Code und laden Sie die App "Smart Endoscope" herunter.



Open the device WIFI

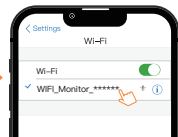

Verbinden Sie das WiFi (zu diesem Zeitpunkt blinkt die WIFI-Anzeige des Hosts)

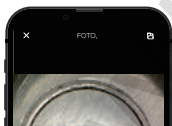

Starten Sie die Anzeige des Bildes auf Ihrem Telefon/Pad/Tablet



Klicken Sie auf die Schaltfläche "Inspection Camera" in der App, um das Gerät einzurichten und es mit Ihrem Smartphone zu verwenden.




Ausführen der App



Bitte beachten Sie, dass Foto-/Videoaufnahmen NUR im WiFi-Modus von Ihrem Telefon/PAD/Tablet unterstützt werden (nicht für das Endoskopgerät verfügbar).


Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie den auf der Karte aufgedruckten Aktivierungscode ein, um die Werbung in der App zu entfernen

Übertragen von Foto-/Videodateien auf Ihren Computer

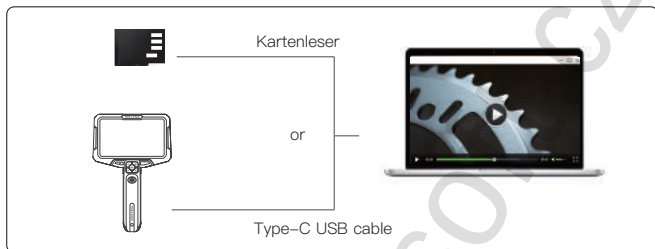

1. Verwenden Sie ein TF-Kartenlesegerät zur direkten Datenübertragung.
2. Kontaktieren Sie Ihren Computer mit einem Typ-C-USB-Kabel, um Dateien zu übertragen. Ziehen Sie zuerst die Sondenkamera heraus, bevor Sie das USB-Kabel verwenden

! Ziehen Sie zuerst die Sondenkamera heraus, bevor Sie das USB-Kabel verwenden

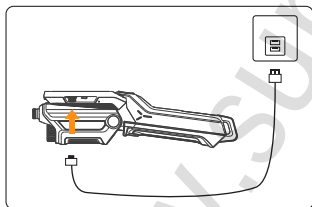

Bitte verwenden Sie zum Aufladen Ihres Geräts ein USB-Wandladegerät, das PD-Schnellladung unterstützt, und das entsprechende Kabel.

Wenn das Gerät abstürzt, drücken Sie bitte die Reset-Taste, um es wiederherzustellen.



Kundenbetreuung

Bitte entsorgen Sie alte Elektrogeräte nicht mit dem Hausmüll, sondern recyceln Sie sie dort, wo es entsprechende Einrichtungen gibt.

TESLONG

Felhasználói kézikönyv



Modellszám: NTS600

Áttekintés

Jellemzők •

- 6 hüvelykes HD IPS képernyő •
- 180°-os képelforgatás •

Osztott képernyős kijelző (csak dupla/három objektív esetén) • LED kamera világítás és LED zseblámpa • Levehető szonda kialakítás

- Támogatja a Wifi kapcsolatot
- PD gyorsított

Alkalmazások

- Gépkocsi vagy dízelmotorok javítása és karbantartása • Nehezen elérhető vagy rosszul látható területek vagy berendezések vízvezeték-szerelési, építési és helyreállítási munkáinak **ellenőrzése**
 - Természettudományos oktatás • Szabadtéri felfedezés
- + **Mentési biztonság**

Biztonság

FIGYELMEZTETÉS! A termék használata előtt olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást . Ezeknek a figyelmeztetéseknek a figyelmen kívül hagyása áramütést vagy súlyos sérülést okozhat. • Tartsa a szerszámot szárazon, tisztán, olajtól, víztől, gáztól és egyéb korróziót okozó anyagoktól mentesen. • **Ezt a készüléket** csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű **személyek** nem használhatják . **e** Ez a készülék nem orvosi használatra készült. Ne közelítsen járólélekhez vagy gyerekekhez, miközben a készülékkel dolgozik.

Karbantartás

- Tartsa tisztán a fényképezőgép lencséjét. • Tartsa tisztán a munkaterületet. • Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, tölts fel legalább minden 3. alkalommal hónapig, hogy elkerülje az akkumulátor károsodását.

Műszaki adatok

Monitor	Képernyő típusa	6 hüvelykes HD IPS képernyő
	Képek forgatása	180°
	Monitor felbontás	1280X720
	pozíció	USB Type-C, TF kártyanyílás


Kamera	Egylencse/kétlencse/hármas objektív
Kábel hossza	1M/3M/5M
Bemeneti szög	78°
Osztott képernyő	Igen (csak dupla/hármas objektív esetén)
Videó felbontás	Maximális felbontás 1920x1080
Képfelbontás	Maximális felbontás 1920x1080
Vízálló	IP54+ es készülék
	IP67 kamera és kábel
Fényforrás	Állítható LED kamera világítás LED lámpák a készülék hátulján

Más	Üzemi hőmérséklet	-4°F és 140°F (-20°C és 60°C) között
	Energiaforrás	Lítium-polimer akkumulátorral kapacitása 6000 mAh
	Futásidő	4 óra műva
	Töltési idő	4 óra műva
	Bemenet	5V - 1,5A / 9V - 1,5A/1 2V - 1,2A Támogatja a PD gyorsöltést
	Üzemi feszültség	3,7V

* További szonda/kábel opciókért látogasson el a hivatalos Teslong webhelyre és áruháza:
Teslong.com.

Ha más alkatrészeket kell cserélnie, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Funkció

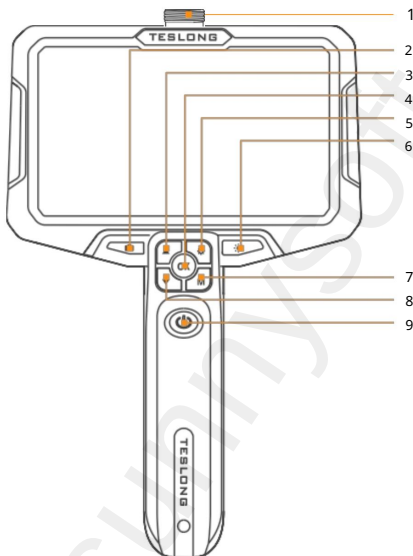

01 Kábel port

02 Fotó/Videó gomb:

Nyomja meg a gombot - A képek/videók készítésének indítása/leállítása

- Tartás: kameranézet váltása

03 Fel gomb

04 OK gomb: Kiválasztás megerősítése /Videolejátszás/szünet


05 Beállítások gomb: Nyomja meg, lépjen be/kilép a beállítások menüből Tartsa lenyomva, kapcsolja be/ki a WiFi kapcsolatot Fénykép/videó törlése (album menü)

06 Kamera világítás gomb : A kamera LED fényének intenzitásának beállítására szolgáló gomb

07 Üzem mód gomb: Fényképek készítése/Videók rögzítése/Album


08 Le/forgató gomb

09 Bekapcsológomb: Tartsa lenyomva a gombot a készülék be- és kikapcsolásához

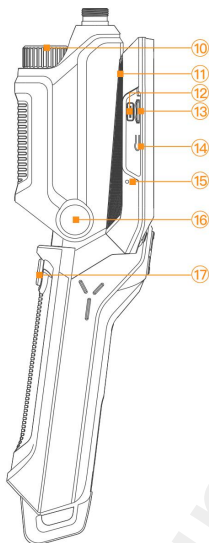


- 10 db LED zseblámpa
- 11 Hangszóró
- 12 C típusú port
- 13 TF kártyanyílás
- 14 Reset gomb
- 15 Mikrofon
- 16 Szög beállító gomb
- 17 LED-es zseblámpa gomb

A kamera használata

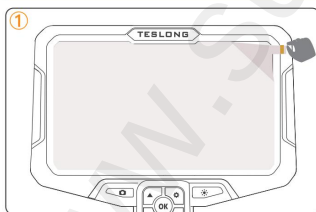


A készülék használata előtt távolítsa el a képernyő műanyag fedelét.

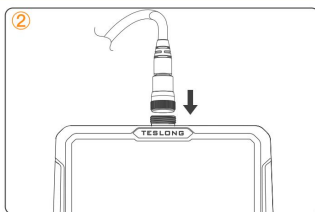


Csatlakoztassa a kábelt a monitorhoz (a képernyőn megjelenő zaj elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a kamera megfelelően csatlakozik-e).

A kamera használata

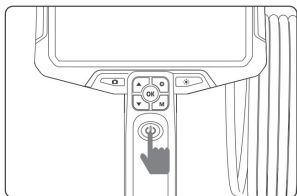

Be-/kikapcsolás

(Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához)

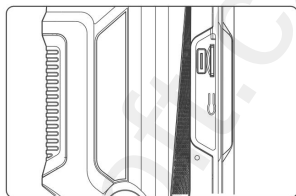

A készülék memóriával van felszerelve

TF kártya (behelyezve). Használat előtt győződjön meg arról, hogy fel van szerelve.

TF kártya behelyezése:

A TF kártya behelyezése előtt kapcsolja ki a készüléket.

Amikor behelyezi a TF kártyát a nyílásba, győződjön meg arról, hogy a kártya megfelelően van beállítva.

Ne alkalmazzon túlzott nyomást a TF kártya behelyezésekor vagy a nyílásból való eltávolításakor.

Csak TF kártya behelyezése esetén készítsen fényképeket vagy videókat.

Ehhez az eszközhöz nagy sebességű, 10-es osztályú TF kártya szükséges, és nem működik megfelelően kis sebességű, 4-es osztályú kártyával.

A bekapcsológomb megvilágítására vonatkozó utasítások



Az eszköz működik: A zöld LED világít



+



Töltés (a készülék bekapcsolva): Zöld/narancssárga LED villog



Töltés (az eszköz ki van kapcsolva): A narancssárga LED égve marad

Üzem módok és beállítások

Režim: Stisknutím M přepnete mezi tři režimy:

 fotografování /  nahrávání videa /  album

TF kártya állapota: TF kártya behelyezve/nincs kártya



Dátum és idő: állítsa be a dátumot és az időt a Beállítások menüben

Váltás a fényképezés és a videózás között

Fotózás



Nyomja meg az M gombot a „fényképezés” módba váltáshoz, majd nyomja meg a gombot fénykép készítéséhez.

Felvétel



Nyomja meg az M gombot a "videofelvétel" módba váltáshoz, majd nyomja meg a gombot a felvétel elindításához.


Bármely módban nyomja meg kétszer a „beállítások” gombot a rendszerbeállítások menübe való belépéshez. A fel/le gombbal válassza ki, majd nyomja meg az OK gombot a változtatások mentéséhez. Az alapértelmezett nyelv az angol, és a rendszer támogatja az angol, kínai, német, francia, spanyol, olasz, orosz és japán nyelveket.

Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

Kameraváltás (kettős/hármas kamera)

Tartsa lenyomva a rögzítés gombot az előlő kamera és az oldalsó kamera nézetei közötti váltáshoz.

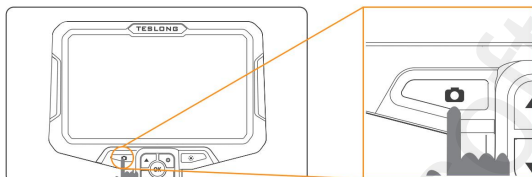

WiFi kapcsolat


hogyan nézheti meg a képet telefonon/pc-n/táblagépen



Használja telefonját a QR-kód beolvasásához, és töltsse le a „Smart Endoscope” alkalmazást.




Nyissa meg a WIFI-eszközt

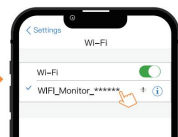


Wi-Fi kapcsolat (Ekkor a gazdagép WIFI jelzőfénye villog.)



Az alkalmazás elindítása

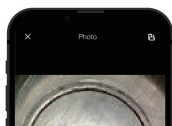

Kezdje el a kép megtekintését telefonon/padján/táblagépen

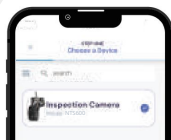

A + gombra kattintva állítsa be az eszközt az alkalmazásban, és kezdje el használni okostelefonjával.



Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fényképek és a videók rögzítése csak telefon/PAD/táblagéppel (endoszkópos eszközön nem érhető el) WiFi módban támogatott.


A hirdetések alkalmazásból való eltávolításához olvassa be a QR-kódot, vagy írja be a kártyára nyomtatott aktiválási kódot.

Fájlok átvitele a számítógépre




1. Az adatok közvetlen átviteléhez használjon TF kártyaolvasót.
2. Fájlok átviteléhez csatlakoztassa számítógépét USB Type-C kábellel.

- Az USB-kábel használata előtt először húzza ki a kameraszondát.

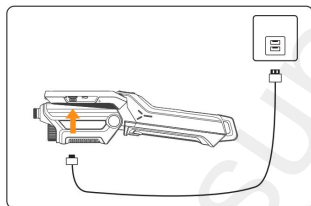

A készülék töltéséhez használjon PD gyorsítottást támogató USB fali töltőt és a megfelelő kábelt.

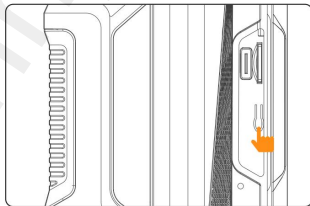

Ha az eszköz összeomlik, nyomja meg a Reset gombot a visszaállításhoz.



Környezetvédelem az EU-ban

Az elektromos hulladékot nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Hasznosítsa újra azokat, ahol újrahasznosító létesítmények állnak rendelkezésre. Az újrahasznosítással kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatósághoz vagy a viszonteladóhoz.

TESLONG

Ghidul utilizatorului



Număr de model: NTS600

Prezentare generală

Caracteristici

• Ecran HD IPS de 6 inch • Rotire a imaginii la 180° • Afișare cu

ecran divizat (numai pentru lentile duble/triple) • Lumini LED pentru camere și lanternă LED • Design detașabil al sondei

- Suporta conexiune Wifi
- Încărcare rapidă PD

Aplicații

Repararea și întreținerea autovehiculelor sau motoarelor diesel •

Inspecția zonelor greu accesibile sau slab vizibile sau aplicațiilor de instalații sanitare, construcții și restaurare ale echipamentelor

- Educație științifică •

Explorări în aer liber

+ Securitate de salvare

Siguranță

AVERTISMENT ! Citiți toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță înainte de a utiliza acest produs . Nerespectarea acestor avertismente poate duce la electrocutare, Are sau vătămări grave. • Păstrați unealta uscată, curată și fără ulei, apă, gaz sau alte materiale care ar putea provoca coroziune. • Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse. e

Acest dispozitiv nu este destinat utilizării medicale. Nu vă apropiați de trecători sau de copii în timp ce lucrați cu dispozitivul.

Întreținere

• Păstrați obiectivul camerei curat. • Păstrați zona de lucru curată. • Dacă dispozitivul nu este folosit o perioadă lungă de timp, încărcați-l cel puțin o dată la 3 luni pentru a evita deteriorarea bateriei.

Specificații

Monitorizați	Tipul ecranului	Ecran HD IPS de 6 inch
	Imagini rotative	180°
	Rezoluția monitorului	1280X720
	POS	USB Type-C, slot pentru card TF


Camera foto	Lentilă simplă/lentilă dublă/lentilă triplă
Lungimea cablului	1M/3M/5M
Unghi de intrare	78°
Ecran împărțit	Da (doar pentru obiectiv dublu/triplu)
Rezoluție video	Rezoluție maximă 1920x1080
Rezoluția imaginii	Rezoluție maximă 1920x1080
Impermeabil	Dispozitiv IP54
	Camăra și cablu IP67
Sursa de lumină	Lumini LED reglabile pentru camere Lumini LED pe spatele dispozitivului

Alte	Temperatura de funcționare	-4°F până la 140°F (-20°C până la 60°C)
	Sursa de energie	Baterie litiu-polimer cu capacitate 6000 mAh
	Timpe de rulare	În 4 ore
	Timpe de încărcare	În 4 ore
	Intrare	5V - 1.5A / 9V - 1.5A/1 2V - 1.2A Suportă încărcare rapidă PD
	Tensiune de lucru	3,7 V

* Pentru mai multe opțiuni de sondă/cablu, vă rugăm să vizitați site-ul oficial Teslong și magazin: Teslong.com.

Dacă trebuie să înlocuiți alte componente, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți.

Funcție

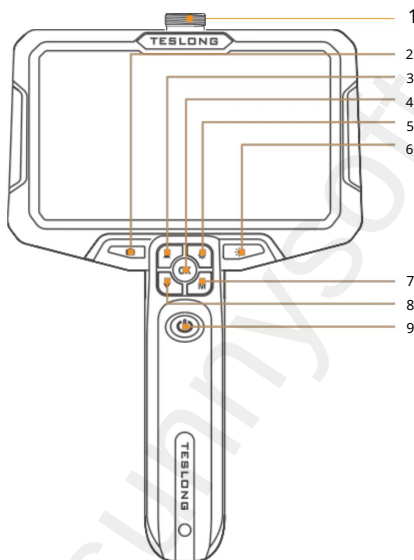

01 Port cablu

02 Buton Foto/Video:

Apăsați butonul - Porniți/opriți fotografierea/videoclipurile

- Țineți apăsat: comutați vizualizarea camerei

03 Buton sus

04 Butonul OK: Confirmați selecția/redarea video/pauză


05 Buton Setări: Apăsați, intrați/ieșiți din meniul de setări Țineți apăsat, porniți/opriți conexiunea WiFi Ștergeți fotografia/videoclipul (meniul album)

06 Buton pentru iluminarea camerei : Buton pentru a regla intensitatea luminii LED-ului camerei

07 Butonul Mod: Faceți fotografii/Înregistrați videoclipuri/Album


08 Butonul Jos/Rotire

09 Butonul de pornire: Țineți apăsat butonul pentru a porni/opri dispozitivul

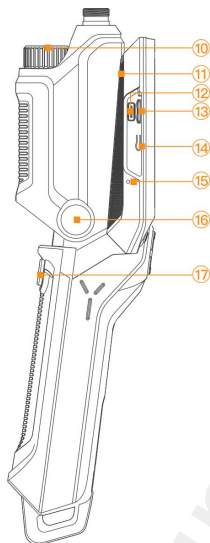


- 10 lanterne LED
- 11 Difuzor
- 12 Port de tip C
- 13 Slot pentru card TF
- 14 Butonul de resetare
- 15 Microfon
- 16 Buton de reglare a unghiului
- Buton lanterne cu 17 LED

Folosind camera

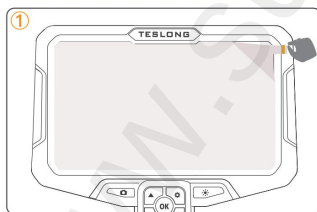


Scoateți capacul de plastic al ecranului înainte de a utiliza acest dispozitiv.

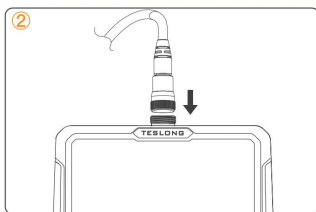


Conectați cablul la monitor (asigurați-vă că camera este conectată ferm pentru a evita apariția zgomotului pe ecran).

Folosind camera

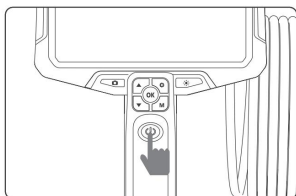

Pornire/oprire

(Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire pentru a porni dispozitivul) ·

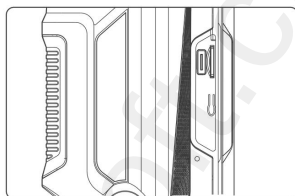

Aparatul este echipat cu memorie Card TF (introdus). Asigurați-vă că este instalat înainte de utilizare.

Cum se introduce un card TF:

Vă rugăm să opriți mai întâi dispozitivul înainte de a introduce cardul TF.

Când introduceți cardul TF în slot, asigurați-vă că cardul este orientat corect.

Nu aplicați presiune excesivă când introduceți sau scoateți cardul TF din slot.

Faceți fotografii sau înregistrați videoclipuri numai când este introdus un card TF.

Acest dispozitiv necesită un card TF Clasa 10 de mare viteză și nu va funcționa corect cu un card Clasa 4 de viteză redusă.

Instrucțiuni de iluminare a butonului de pornire



Dispozitivul funcționează: LED-ul verde este aprins



+



Încărcare (dispozitiv pornit): LED-ul verde/portocaliu clipește



Încărcare (dispozitivul este oprit): LED-ul portocaliu rămâne aprins

Moduri și setări

Režim: Stisknutím M přepnete mezi tři režimy:

📷 fotografování / 📹 nahrávání videa / 🖼️ album

Stare card TF: card TF introdus/nu card



Data și ora: ajustați data și ora în meniul Setări

Comutarea între realizarea de fotografii și înregistrarea videoclipurilor

Sedintă foto



Apăsați butonul M pentru a comuta la modul „înregistrare foto” și apăsați butonul pentru 📷 a face o fotografie.

Înregistrare




Apăsați butonul M pentru a comuta la modul „înregistrare video” și apăsați butonul pentru a 📹 începe înregistrarea.

În orice mod, apăsați butonul „Setări” de două ori pentru a intra în meniul setărilor sistemului. Apăsați butonul sus/jos pentru a selecta și apăsați butonul OK pentru a salva modificările. Limba implicită este engleza, iar sistemul acceptă engleză, chineză, germană, franceză, spaniolă, italiană, rusă și japoneză.

Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

Cum să schimbați camerele (camera duală/trilă)

Țineți apăsat butonul de captură pentru a comuta între vizualizările camerei frontale/camerei laterale.

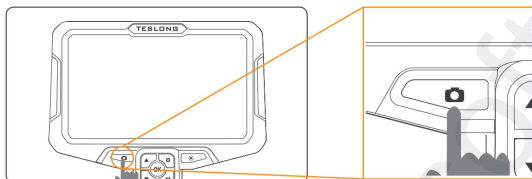

Conexiune Wi-Fi

cum să vizualizați imaginea pe telefon/pc/tabletă




Utilizați telefonul pentru a scana codul QR și descărcați aplicația „Smart Endoscope”.




Deschideți dispozitivul WIFI



Conexiune Wi-Fi (În acest moment, indicatorul WIFI gazdă clipește.)

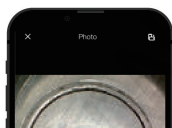

Începeți să vizualizați imaginea pe telefon/pad/tabletă

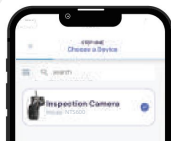

Făcând clic pe butonul +
Configurați dispozitivul în aplicație
și începeți să îl utilizați cu smartphone-ul.




Lansarea aplicației



Vă rugăm să rețineți că realizarea de fotografii și înregistrarea videoclipurilor este acceptată numai de telefon/PAD/tabletă (nu este disponibilă pentru dispozitivul endoscop) în modul Wi-Fi.


Pentru a elimina reclamele din aplicație, scanați codul QR sau introduceți codul de activare imprimat pe card.

Transferarea fișierelor pe computer

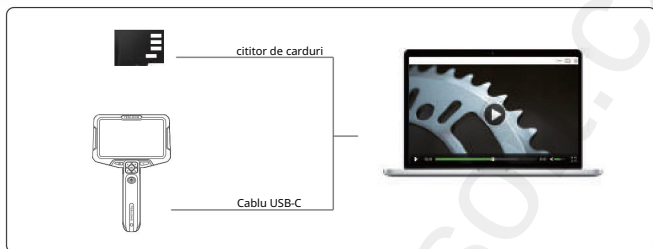


1. Utilizați un cititor de carduri TF pentru a transfera date direct.
2. Conectați computerul cu un cablu USB Type-C pentru a transfera fișiere.

- Înainte de a utiliza cablul USB, scoateți mai întâi sonda camerei.

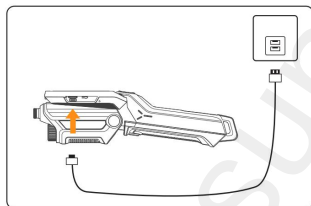

Pentru a vă încărca dispozitivul, utilizați un încărcător de perete USB care acceptă încărcarea rapidă PD și cablul corespunzător.

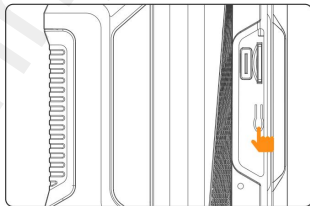

Dacă dispozitivul se blochează, apăsați butonul de resetare pentru a-l restabili.



Protecția mediului în UE

Deșeurile electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere.

Reciclați-le acolo unde sunt disponibile facilități de reciclare. Pentru informații despre reciclare, vă rugăm să contactați autoritatea locală sau vânzătorul cu amănuntul.

TE S ДЪЛГО

Ръководство за потребителя



Номер на модела: NTS600

Преглед

Характеристики • 6-инчов HD IPS
екран • 180° ротация на

изображението • Дисплей с разделен екран (само за двоен/троен обектив) • LED
светлини на камерата и LED фенерче • Разглобяем
дизайн на сонда

- Поддържа Wifi връзка
- PD бързо зареждане

Приложения

- Ремонт и поддръжка на автомобили или дизелови двигатели •
- Инспекция на труднодостъпни или слабо видими зони или оборудване,
водопроводни, строителни и реставрационни приложения
- Научно образование •

Изследване на открито
+ Спасителна сигурност

Безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете всички предупреждения и инструкции за
безопасност, преди да използвате този продукт . Неспазването на тези
предупреждения може да доведе до токов удар, удар или
сериозно нараняване. • Пазете инструмента сух, чист и без масло,
вода, газ или други материали, които биха
могли да причинят корозия. • Този уред не е предназначен за употреба от
лица с намалени физически, сетивни
или умствени способности. e Това устройство не е предназначено за
медицинска употреба. Не приближавайте странични лица или деца, докато работите с уред.

Поддръжка

- Поддържайте обектива на камерата чист. •
- Поддържайте работното място чисто. •

Ако устройството не се използва дълго време, зареждайте го поне веднъж на всеки 3 пъти
месеца, за да избегнете повреда на батерията.

Спецификации

Монитор	Тип екран	6-инчов HD IPS екран
	Въртящи се изображения	180°
	Разделителна способност на монитора	1280X720
	ПОЗ	USB Type-C, слот за TF карта

Камера	Единична леща/двойна леща/тройна леща
Дължина на кабела	1M/3M/5M
Входящ ъгъл	78°
Разделен екран	Да (само за двоен/троен обектив)
Видео резолюция	Максимална резолюция 1920x1080
Разделителна способност на изображението	Максимална резолюция 1920x1080
Водоустойчив	IP54 устройство
	IP67 камера и кабел
Източник на светлина	Регулируеми LED светлини на камерата LED светлини на гърба на устройството


Други	Работна температура	-4°F до 140°F (-20°C до 60°C)
	Източник на енергия	Литиево-полимерна батерия с капацитет 6000 mAh
	Време за изпълнение	След 4 часа
	Време за зареждане	След 4 часа
	Вход	5V - 1.5A / 9V - 1.5A/1 2V - 1.2A Поддържа PD бързо зареждане
	Работно напрежение	3,7 V

*

За повече опции за сонда/кабел, моля посетете официалния уебсайт и магазин на Tesla: [Tesla: Teslong.com](https://www.tesla.com).

Ако трябва да смените други компоненти, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

функция

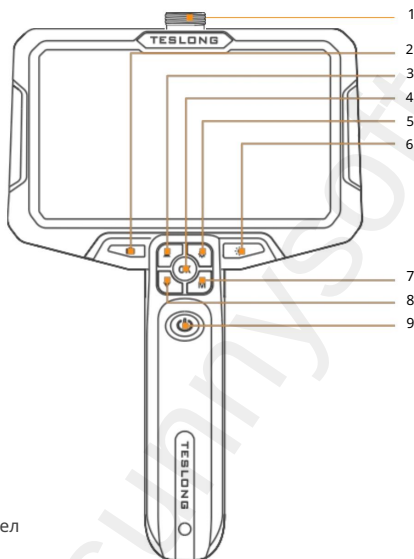

01 Порт за кабел

02 Бутон за снимки/видео:

Натиснете бутона - Старт/спиране на снимки/видео

- Задръжете: превключете изгледа на камерата

03 Бутон нагоре

04 Бутон ОК: Потвърждаване на избора/възпроизвеждане на видео/пауза


05 Бутон за настройки: Натиснете, въведете/излезте от менюто с настройки Задръжете, включете/изключете WiFi връзката Изтрийте снимка/видео (меню на албум)

06 Бутон за осветление на камерата : Бутон за регулиране на интензитета на LED светлината на камерата

07 Бутон за режим: Правете снимки/Записвайте видеоклипове/Албум


08 Бутон надолу/завъртане

09 Бутон за захранване: Задръжете бутона, за да включите/изключите устройството

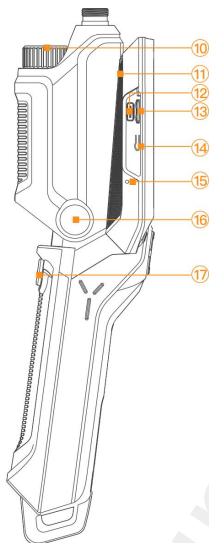


- 10 LED фенерчета
- 11 Говорител
- 12 Type-C порт
- 13 слот за TF карта
- 14 Бутон за нулиране
- 15 Микрофон
- 16 Бутон за регулиране на ъгъла
- 17 бутон за LED фенерче

Използване на камерата

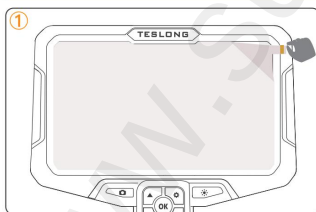


Отстранете пластмасовия капак на екрана, преди да използвате това устройство.

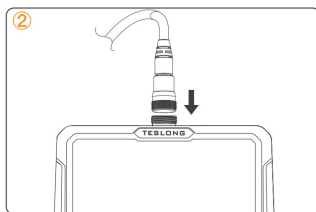


Свържете кабела към монитора (уверете се, че камерата е здраво свързана, за да избегнете появата на шум на екрана).

Използване на камерата

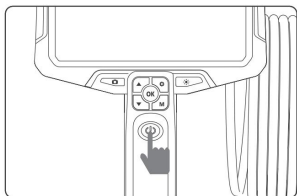

Включване/изключване
(Натиснете и задръжете бутона за
захранване, за да включите устройството)

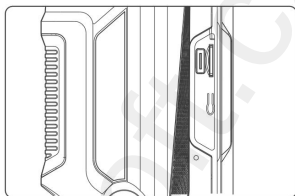

Устройството е оборудвано с памет
TF карта (въведена). Уверете се,
че е инсталиран преди
употреба.

Как да поставите TF картата:

Моля, първо изключете устройството, преди да поставите TF картата.

Когато поставяте TF картата в слота, уверете се, че картата е ориентирана правилно.

Не използвайте прекомерен натиск, когато поставяте или изваждате TF картата от слота.

Правете снимки или записвайте видеоклипове само когато е поставена TF карта.

Това устройство изисква високоскоростна TF карта клас 10 и няма да работи правилно с нискоскоростна карта клас 4.

Инструкции за осветление на бутона за захранване



Устройството работи: Зеленият светодиод свети



+



Зареждане (включено устройство): Зелен/оранжев светодиод мига



Зареждане (устройството е изключено): Оранжевият светодиод остава включен

Режими и настройки

Režim: Stisknutím M přepnete mezi tři režimy:

 fotografování /  nahrávání videa /  album

Състояние на TF картата: TF карта е поставена/няма карта



Дата и час: регулирайте датата и часа в менюто Настройки

Превключване между правене на снимки и запис на видеоклипове

Фотосесия



Натиснете бутона M, за да превключите в режим „снимане на снимки“ и натиснете бутона,  за да направите снимка.

Записване




Натиснете бутона M, за да превключите в режим "видеозапис" и натиснете бутона,  за да започнете записа.

Във всеки режим натиснете два пъти бутона „Настройки“, за да влезете в менюто за системни настройки. Натиснете бутона нагоре/надолу, за да изберете и натиснете бутона ОК, за да запазите промените. Езикът по подразбиране е английски, а системата поддържа английски, китайски, немски, френски, испански, италиански, руски и японски.

Дистрибутор
Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

Как да превключвате камери (двойна/тройна камера)

Задръжте натиснат бутона за заснемане, за да превключвате между изглед на предна камера/странична камера.

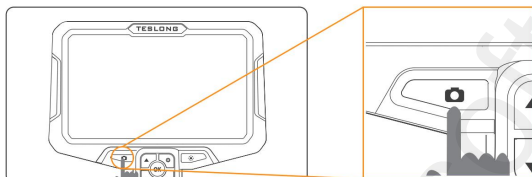

WiFi връзка


как да видите изображение на телефон/компютър/таблет



Използвайте телефона си, за да сканирате QR кода и да изтеглите приложението „Smart Endoscope“.




Отворете WIFI устройство

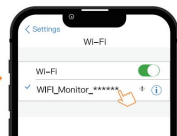


Wi-Fi връзка (В този момент WIFI индикаторът на хоста мига.)



Стартиране на приложението

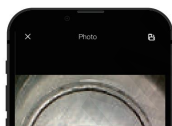

Започнете да прегледате изображението на вашия телефон/палложка/таблет

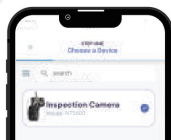

Като щракнете върху бутона +
Настройте устройството в
приложението и започнете да го
използвате с вашия смартфон.



Моля , имайте предвид , че правенето на снимки и записването на видеоклипове се поддържа само от телефон/PAD/таблет (не е наличен за ендоскопско устройство) в WiFi режим.


За да премахнете рекламите в приложението, сканирайте QR кода или въведете кода за активиране, отпечатан на картата.

Прехвърляне на файлове на вашия компютър




1. Използвайте четец на TF карти за директно прехвърляне на данни.
2. Свържете вашия компютър с USB Type-C кабел, за да прехвърлите файлове.

- Преди да използвате USB кабела, първо извадете сондата на камерата.

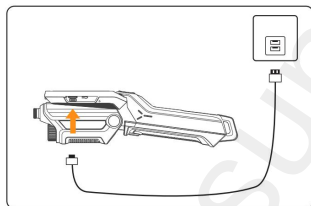

За да заредите вашето устройство, използвайте USB зарядно за стена, което поддържа PD бързо зареждане и съответния кабел.

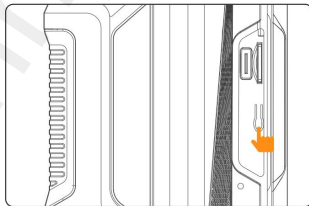

Ако устройството се сгрине, натиснете бутона за нулиране, за да го възстановите.




Опазване на околната среда в ЕС

Електрическите отпадъци не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.

Рециклирайте ги там, където има съоръжения за рециклиране. За информация относно рециклирането, моля, свържете се с местните власти или търговец на дребно.

TESLONG

Uporabniški priročnik

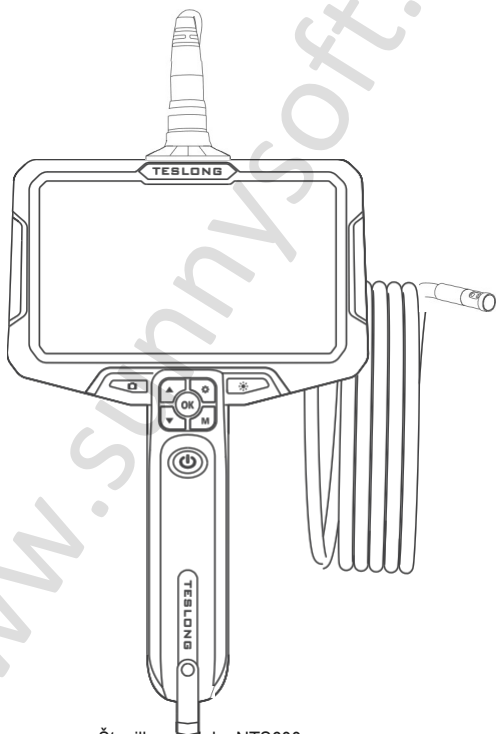

Številka modela: NTS600

Pregled

Značilnosti

- 6-palčni zaslon HD IPS
- Obrat slike za 180°
- Prikaz na razdeljenem zaslonu (samo za dvojni/trojni objektiv)
- LED-luči za kamere in LED-svetilka
- Snemljiva konstrukcija sonde
- Podpira povezavo Wi-Fi
- Hitro polnjenje PD

Uporaba

- Popravila in vzdrževanje avtomobilov ali dizelskih motorjev
- Pregled težko dostopnih ali slabo vidnih mest ali naprav, uporaba v vodovodnih, gradbenih in restavratorskih delih
- Znanstveno izobraževanje
- Raziskovanje na prostem
- + Reševalna varnost

Varnost

POZOR! Pred uporabo tega izdelka preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Neupoštevanje teh opozoril lahko povzroči električni udar, požar ali hude poškodbe.

- Orodje ohranjajte suho, čisto, brez olja, vode, plina ali drugih snovi, ki bi lahko povzročile korozijo.
- Ta naprava ni namenjena osebam z omejeno fizično sposobnostjo, senzorične ali duševne sposobnosti.

Ta naprava ni namenjena za medicinsko uporabo. Med delom z napravo se ne približujte osebam v bližini ali otrokom.

Vzdrževanje

- Objektiv fotoaparata ohranjajte čist.
- Delovno okolje ohranjajte čisto.
- Če naprave dalj časa ne uporabljate, jo vsaj enkrat na 3 mesece napolnite, da ne pride do poškodbe baterije.

Tehnične specifikacije

Zaslon	Tip zaslona	6-palčni zaslon HD IPS
	Vrtljivost zaslona	180°
	Ločljivost zaslona	1280 x 720
	POS	USB tipa C, reža za kartico TF


Kamera	Enokamerna / dvo-kamerna / trojkamerna
Dolžina kabla	1 m/3 m/5 m
Zorni kot	78°
Razdeljen zaslon	Da (samo za dvojni/trojni objektiv)
Ločljivost videa	Največja ločljivost 1920x1080
Ločljivost slike	Največja ločljivost 1920x1080
Vodoodporno	Naprava IP54
	Kamera in kabel IP67
Vir svetlobe	Nastavljive LED-luči kamere LED-luči na zadnji strani naprave

Ostalo	Delovna temperatura	od -4 °F do 140 °F (od -20 °C do 60 °C)
	Vir napajanja	Litij-polimerna baterija s kapaciteto 6000 mAh
	Čas delovanja	4 ure
	Čas polnjenja	4 ure
	Vhod	5 V – 1,5 A / 9 V – 1,5 A / 12 V – 1,2 A Podpora hitrega polnjenja PD
	Delovna napetost	3,7 V

* Druge možnosti sond/kabelov najdete na uradni spletni strani in v trgovini
Teslong: Teslong.com.

Če potrebujete zamenjati druge komponente, se obrnite na
našo službo za stranke.

Funkcije

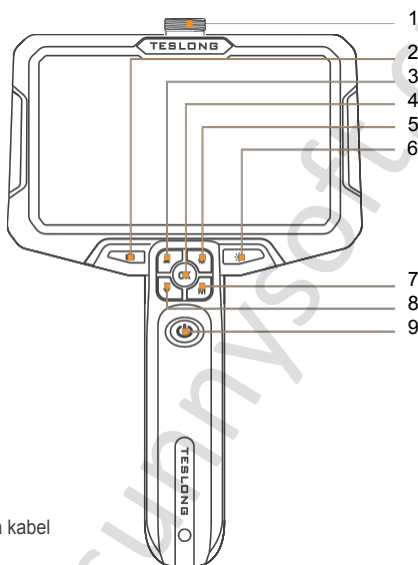

01 Priključek za kabel

02 Gumb za fotografiranje/snemanje videa:

Pritisnite gumb – začetek/konec snemanja fotografij/videoposnetkov
- Držanje: prekllop pogleda kamere

03 Gumb navzgor


04 Gumb OK: Potrditev izbire/predvajanje videa/premor

05 Gumb za nastavitve: pritisnite, da vstopite v meni nastavitve/iz njega izstopite; pridržite, vklop/izklop povezavo WiFi Izbris fotografije/videoposnetka (meni albuma)

06 Gumb za osvetlitev kamere: gumb za nastavev intenzivnosti LED osvetlitve kamere


07 Gumb za način: Snemanje fotografij/snemanje videa/Album 08
Gumb za navzdol/vrtenje

09 Gumb za vklop: Z daljšim pritiskom na gumb vklop/izklop napravo

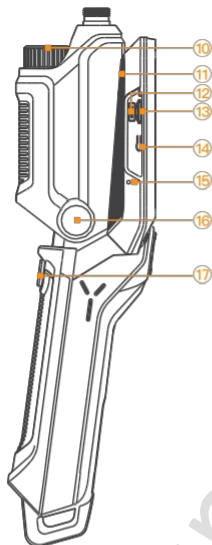


- 10 LED svetlik
- 11 Zvočnik
- 12 Vrata tipa C
- 13 Reža za TF kartico
- 14 Gumb za ponastavitev
- 15 Mikrofon
- 16 Gumb za nastavitev kota
- 17 Gumb za LED svetilko

Uporaba kamere

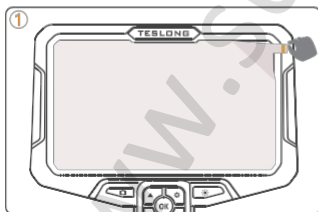


Pred uporabo te naprave odstranite plastični pokrov zaslona.

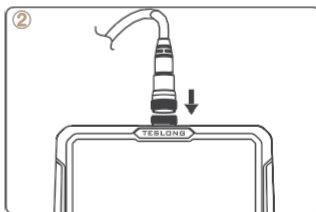


Priključite kabel na monitor (prepričajte se, da je fotoaparat trdno priključen, da se na zaslonu ne pojavi šum).

Uporaba kamere

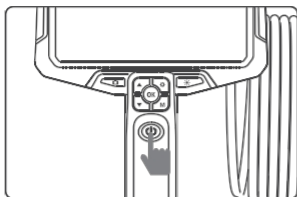

Vklop/izklop napajanja (napravo vklopite tako, da pritisnete in pridržite gumb za vklop).

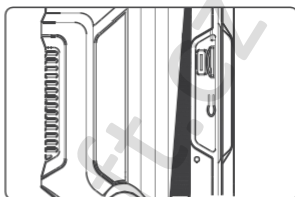

Naprava je opremljena s pomnilniško kartico TF (vstavljeno). Pred uporabo se prepričajte, da je vstavljena.

Kako vstaviti TF kartico:

Pred vstavitvijo kartice TF najprej izklopite napravo.

Pri vstavljanju kartice TF v režo se prepričajte, da je kartica pravilno usmerjena.

Pri vstavljanju ali izvlekanju kartice TF iz reže ne uporabljajte prekomernega pritiska. Fotografirajte ali snemajte videoposnetke le, če je vstavljena kartica TF.

Ta naprava zahteva visokohitrostno kartico TF razreda 10 in z nizkohitrostno kartico razreda 4 ne bo delovala pravilno.

Navodila glede osvetlitve gumba za vklop



Naprava je vklopljena: zelena LED-lučka sveti



Polnjenje (naprava je vklopljena): zelena/oranžna LED utripa



Polnjenje (naprava je izklopljena): Oranžna LED-lučka ostane prižgana

Načini in nastavitve

Režim: Stisknutím M přepnete mezi tři režimy:

 fotografování /  nahrávání videa /  album

Stanje TF-kartice: TF-kartica je vstavljena/brez kartice



Datum in čas: nastavite datum in čas v meniju Nastavitve


Preklapljanje med fotografiranjem in snemanjem videa

Fotografiranje

Snemanje



S pritiskom na gumb M preklopite v način „fotografiranje“ in s pritiskom na gumb posnemate fotografijo.

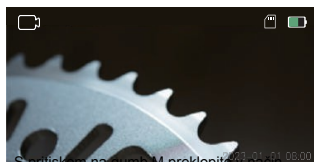


S pritiskom na gumb M preklopite v način »snemanje videa« in s pritiskom na gumb začnete snemati.

V katerem koli načinu dvakrat pritisnete gumb „nastavitve“, s čimer vstopite v meni sistemskih nastavitvev. S pritiskom na gumb navzgor/navzdol izberite in s pritiskom na gumb OK shranite spremembe. Privzeti jezik je angleščina, sistem pa podpira angleščino, kitajščino, nemščino, francoščino, španščino, italijanščino, ruščino in japonsčino.

Distributer Sunnysoft
s.r.o. Kovanecká
2390/1a 190 00
Praga 9 Češka
republika
www.sunnysoft.cz

Kako preklopiti kamere (dvojna/trojna kamera)

Z daljšim pritiskom na gumb za fotografiranje preklopite med prikazom sprednje kamere in stranske kamere.

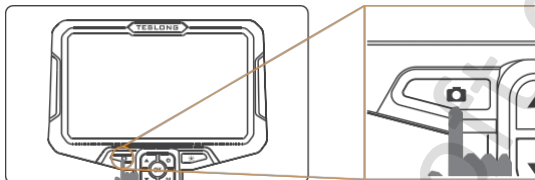

Povezava z WiFi

Kako prikazati sliko na telefonu/računalniku/tablici




Upoštevajte, da je snemanje fotografij in videoposnetkov podprto le na telefonu/PAD-u/tablici (ni na voljo za endoskopske naprave) v načinu WiFi.


Za odstranitev oglasov v aplikaciji skenirajte QR-kodo ali vnesite aktivacijsko kodo, natisnjeno na kartici.



Prenos datotek na računalnik

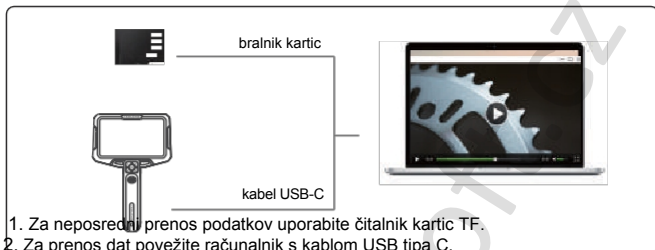

- Pred uporabo kabla USB najprej izvalcite objektiv fotoaparata.

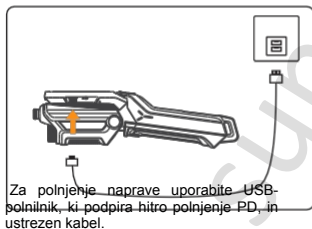

Varstvo okolja v EU

Elektronskih odpadkov ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Reciklirajte jih tam, kjer so na voljo reciklažna sredstva. Informacije o recikliranju dobite na lokalni upravi ali pri prodajalcu.

TESLONG

User guide



Číslo modelu: NTS600

Overview

Features

- 6-inch HD IPS Screen
- 180° Image Rotation
- Split Screen View (Only for Dual/Triple Lens)
- Led Camera Lights & Led flashlight
- Detachable Probe Design
- Supports Wifi Connection
- PD Fast Charging

Applications

- Automotive or diesel repair and maintenance
- Inspection of hard-to-reach or hard-to-see areas or equipment, plumbing, construction & restoration applications
- Scientific education
- Outdoor exploration
- Rescue security

Safety

⚠ WARNING! Please read all safety warnings and instructions before using this product. Failure to follow these warnings may result in electric shock, fire or serious injury.

- Keep the tool dry, clean, free from oil, water, gas or other materials that may cause corrosion.
- This appliance is not intended for use by people with limited physical, sensory or mental capabilities.
- This appliance is not intended for medical use. Keep bystanders or children away while operating the tool.

Maintenance

- Keep the camera lens clean.
- Keep the working area clean.
- Charge the device at least once every 3 months if it is left unused for a long time to prevent damage to the battery.

Specifications

Monitor	Screen Type	6-inch HD IPS Screen
	Image Rotation	180°
	Monitor Resolution	1280 x 720
	Port	Type-C USB, TF Card Slot


Camera	Single Len/Dual Lens /Triple Lens
Cable Length	1M/3M/5M
View Angle	78°
Split Screen	Yes (Only for Dual/Triple Lens)
Video Resolution	Max to 1920x1080
Image Resolution	Max to 1920x1080
Waterproof	Device IP54
	Camera & Cable IP67
Light Source	Adjustable led camera lights Led flashlights on the back of device

Others	Operating Temperature	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
	Power Source	6000mAh Lithium Polymer Battery
	Runtime	About 4h
	Charging Time	About 4h
	Input	5V = 1.5A /9V = 1.5A/12V = 1.2A Support PD Fast Charging
	Work Voltage	3.7V


★ For more probe/cable options please visit the official Teslong website and store: Teslong.com.

 **NOTICE:** Should you need replacement(s) of any other components, please contact our customer service for help.

Functions

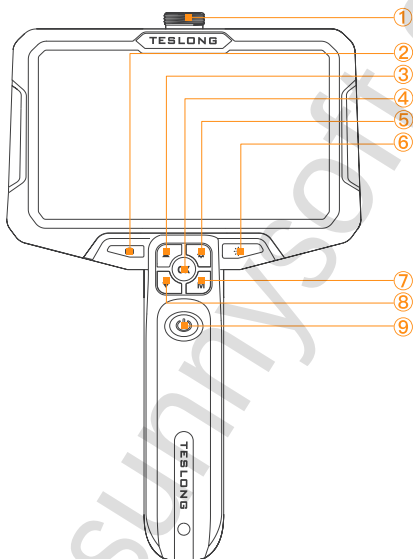


- ① Cable Port
- ② Photo/Video Button: Press-Photo Taking/Video Recording Start/End
Hold-Switch the camera view
- ③ UP button
- ④ OK button: Confirm selection/Video Play/Pause
- ⑤ Settings Button: Press, Enter/Exit setting menu
Hold, Turn On/Off WiFi connecting
Delete Photo/Video (Album Menu)
- ⑥ Camera light button: Adjust the brightness of the Led camera lights
- ⑦ Mode button: Photo taking/video recording/Album
- ⑧ Down/Rotate button
- ⑨ Power button: Hold the button to turn the device on/off

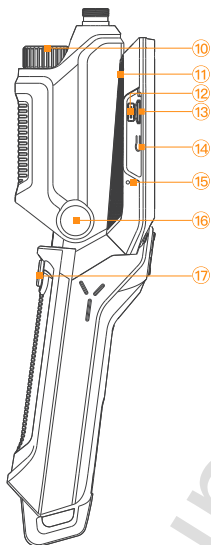


- ⑩ Led flashlight
- ⑪ Speaker
- ⑫ Type-C Port
- ⑬ TF card slot
- ⑭ Reset button
- ⑮ Microphone
- ⑯ Angle adjustment Button
- ⑰ Led flashlight button

Using your inspection camera

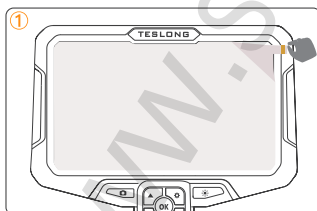


Remove the plastic screen cover before using this device.

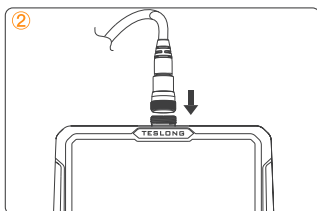


Connect the cable to the monitor (make sure the camera is connected firmly to prevent noisy image on the screen)

Using your inspection camera

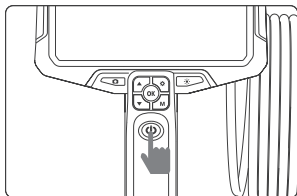

Power ON/OFF
(Press and hold the Power Button
to turn on the device).

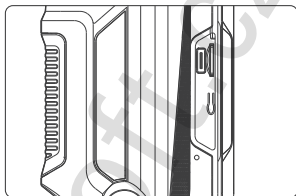

The device is equipped with a TF
memory card(inserted). Please
make sure it's installed before use.

How to insert the TF card:

- Power Off the device first before inserting TF card.
- Make sure the orientation of the TF card is correct when inserting into the slot.
- Do not use excessive pressure when inserting or removing the TF card from the slot.
- Only take photos or record videos when a TF card is inserted.
- This device requires a Class 10 high speed TF card and it will not work properly with a Class 4 low speed card.

Power Button Lighting Instructions



Device Running: Green LED stay on



Charging(Device on): Green/Orange LED flashes



Charging(Device off): Orange LED stay on

Modes & Settings

Mode: Press **[M]** to switch the three modes:
[📷] photo taking/ **[📹]** video recording/ **[🖼️]** Album

TF card status: TF card inserted/no card



Date and time: modify the date and time in Settings menu

Switch between taking photos and video recording

Take Photo



Press **[M]** to switch to “take photo” mode, and press **[📷]** to take a photo.

Video Recording



Press **[M]** to switch to “video recording” mode, and press **[📹]** to start recording.


In any modes, press the **[⚙️]** button twice to enter the system settings menu.

Click **[▲]** **[▼]** button to select and **[OK]** button to save the changes.

The default language is English, and the system supports English, Chinese, German, French, Spanish, Italian, Russian and Japanese.

How to Switch the Camera view (Only for Dual/Triple Lens)

Hold the photo button to switch the view of the Front Camera/Side Camera.

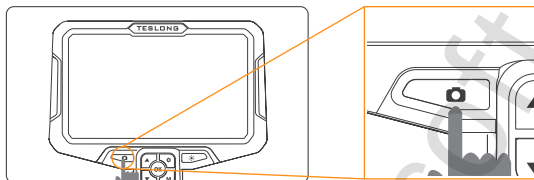


WiFi Connecting: how to display the image on your Phone/Pad/Tablet




Use your phone to scan the QR code and download "Smart Endoscope" app.




Open the device WiFi

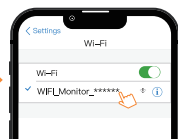

Connect the WiFi
(At this time, the host's WiFi indicator  blinks.)

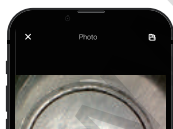

Start displaying the image on your phone/pad/tablet

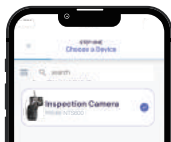

Click the  button in the app to set up the device and start using it with your smartphone.




Run the app.



Please note Photo Taking/Video Recording are only supported by your Phone/PAD/Tablet (not available for the endoscope device) in the WiFi mode


Scan the QR code or enter the activation code printed on the card to remove the ads in the app.

Transfer photo/video files to your computer

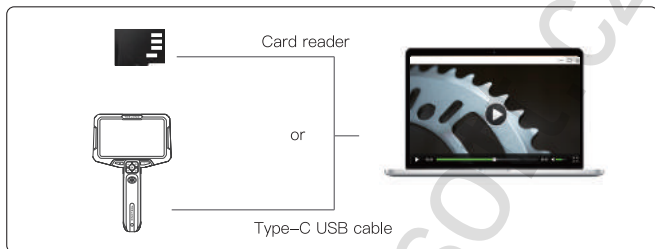

1. Use a TF card reader to Transfer data directly.
2. Connect your computer with Type-C Usb cable to transfer files.

! Pull out probe camera first before using USB cable.

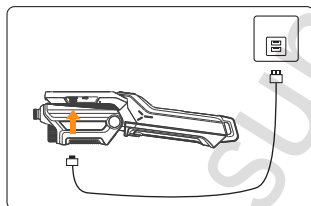

Please use a USB wall charger that supports PD fast charging and the appropriate cable to charge your device.



If the device crashes, please press the reset button to restore it.



EU Environmental Protection

Waste electrical products should not be disposed with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

TESLONG

Instrukcja obsługi



Numer modelu: NTS600

Przegląd

Funkcje

- 6-calowy ekran HD IPS
- Obrót obrazu o 180°
- Wyświetlanie na podzielonym ekranie (tylko w przypadku podwójnego/potrójnego obiektywu)
- Diody LED do aparatów i latarka LED
- Odłączana konstrukcja sondy
- Obsługa Wi-Fi
- Szybkie ładowanie PD

Zastosowania

- Naprawa i konserwacja samochodów lub silników wysokoprężnych
- Kontrola trudno dostępnych lub słabo widocznych miejsc oraz urządzeń; zastosowania w hydraulice, budownictwie i renowacji
- Edukacja naukowa
- Badania terenowe
- + Zabezpieczenia ratownicze

Bezpieczeństwo

UWAGA! Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub poważne obrażenia.

- Urządzenie należy utrzymywać w stanie suchym i czystym, wolnym od oleju, wody, gazu lub innych substancji, które mogłyby spowodować korozję.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone dla osób o ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłów lub umysłu.
- e Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku medycznego. Podczas pracy z urządzeniem należy trzymać się z dala od osób postronnych i dzieci.

Konserwacja

- Utrzymuj obiektyw aparatu w czystości.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je ładować co najmniej raz na 3 miesiące, aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora.

Specyfikacja

Monitor	Typ ekranu	6-calowy ekran HD IPS
	Obracanie obrazu	180°
	Rozdzielczość ekranu	1280 x 720
	POS	USB typu C, gniazdo kart TF


Aparat	Pojedynczy obiektyw / podwójny obiektyw / potrójny obiektyw
Długość kabla	1 m/3 m/5 m
Kąt widzenia	78°
Podział ekranu	Tak (tylko dla podwójnego/potrójnego obiektywu)
Rozdzielczość wideo	Maksymalna rozdzielczość 1920x1080
Rozdzielczość obrazu	Maksymalna rozdzielczość 1920x1080
Wodoodporność	Urządzenie IP54
	Kamera i kabel o stopniu ochrony IP67
Źródło światła	Regulowane diody LED kamery Lampki LED z tyłu urządzenia

Inne	Temperatura pracy	od -4°F do 140°F (od -20°C do 60°C)
	Źródło zasilania	Akumulator litowo-polimerowy o pojemności 6000 mAh
	Czas pracy	O 4h
	Czas ładowania	O 4h
	Wejście	5 V -- 1,5 A / 9 V -- 1,5 A / 12 V -- 1,2 A Obsługa szybkiego ładowania PD
	Napięcie robocze	3,7 V

* Więcej opcji sond/kabli można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej oraz w sklepie Teslong: Teslong.com.

Jeśli potrzebujesz wymienić inne komponenty, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Funkcje

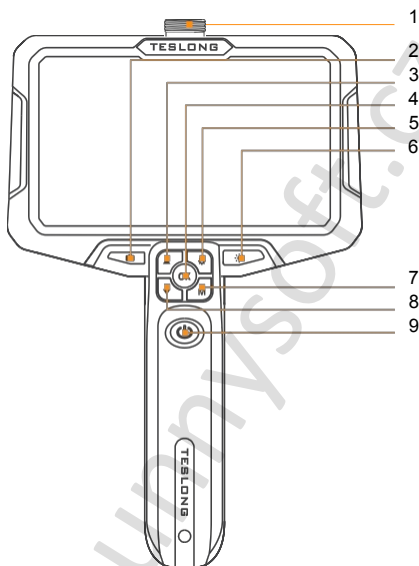

01 Port kablowy

02 Przycisk
„Zdjęcie/Video”:

Naciśnij przycisk – Rozpoczęcie/zakończenie robienia zdjęć/nagrywania wideo
- Przytrzymanie: zmiana widoku kamery

03 Przycisk „w górę”


04 Przycisk OK: Potwierdzenie wyboru/odtworzenie/wstrzymanie nagrania wideo

05 Przycisk ustawień: Naciśnij, aby wejść do menu ustawień/wyjść z niego; przytrzymaj, włącz/wyłącz połączenie Wi-Fi Usun zdjęcie/film (menu albumów)

06 Przycisk podświetlenia aparatu: przycisk regulacji intensywności podświetlenia LED aparatu


07 Przycisk trybu: Robienie zdjęć/nagrywanie wideo/Album 08 Przycisk w dół/obrot

09 Przycisk zasilania: Przytrzymanie przycisku powoduje włączenie/wyłączenie urządzenia

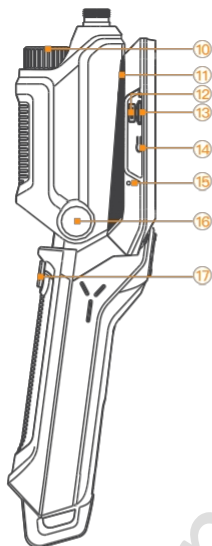


- 10 latarek LED
- 11 Głośnik
- 12 Port typu C
- 13 Gniazdo na kartę TF
- 14 Przycisk resetowania
- 15 Mikrofon
- 16 Przycisk regulacji kąta nachylenia
- 17 Przycisk lampki LED

Korzystanie z kamery

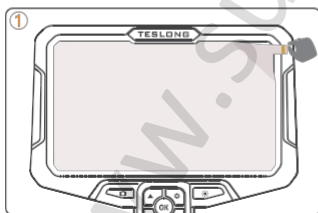


Przed użyciem tego urządzenia należy zdjąć plastikową osłonę ekranu.

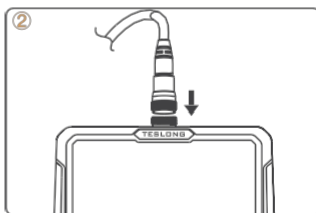


Podłącz kabel do monitora (upewnij się, że aparat jest dobrze podłączony, aby na ekranie nie pojawiały się zakłócenia).

Korzystanie z aparatu

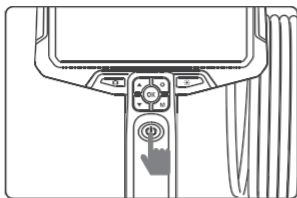

Włączanie/wyłączanie zasilania (naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie).

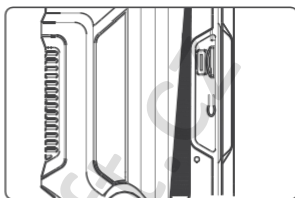

Urządzenie jest wyposażone w kartę pamięci kartą TF (włożoną). Przed użyciem upewnij się, że jest ona zainstalowana.

Jak włożyć kartę TF:

Przed włożeniem karty TF należy najpierw wyłączyć urządzenie.

Podczas wkładania karty TF do gniazda upewnij się, że karta jest prawidłowo zorientowana. Nie wywieraj nadmiernego nacisku podczas wkładania lub wyjmowania karty TF z gniazda. Rób zdjęcia lub nagrywaj filmy tylko wtedy, gdy karta TF jest włożona.

To urządzenie wymaga karty TF klasy 10 o dużej prędkości i nie będzie działać poprawnie z kartą klasy 4 o niskiej prędkości.

Wskazówki dotyczące podświetlenia przycisku zasilania



Urządzenie włączone: zielona dioda LED świeci



Ładowanie (urządzenie włączone): Zielona/pomarańczowa dioda LED miga



Ładowanie (urządzenie wyłączone): pomarańczowa dioda LED świeci się w sposób ciągły

Tryby i ustawienia

Reżim: Stisknutím M přepnete mezi tři režimy:

 fotografování /  nahrávání videa /  album

Stan karty TF: karta TF wložona/brak karty




Data i godzina: dostosuj datę i godzinę w menu Ustawienia

Przełączanie między trybem fotografowania a nagrywaniem wideo

Robienie zdjęć

Nagrywanie

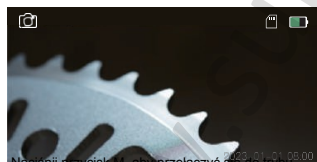

Naciśnij przycisk M, aby przełączyć się do trybu „robienia zdjęć”, a następnie naciśnij przycisk, aby wykonać zdjęcie.



Naciśnij przycisk M, aby przełączyć się do trybu „nagrywania wideo”, a następnie naciśnij przycisk, aby rozpocząć nagrywanie.




W dowolnym trybie naciśnij dwukrotnie przycisk „ustawienia”, aby przejść do menu ustawień systemowych. Za pomocą przycisków góra/dół dokonaj wyboru, a przyciskiem OK zapisz zmiany. Językiem domyślnym jest angielski, a system obsługuje języki: angielski, chiński, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski i japoński.

Dystrybutor Sunnysoft
s.r.o. Kovanecká
2390/1a 190 00 Praga
9 Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

Jak przełączać kamery (podwójna/potrójna kamera)

Przytrzymując przycisk robienia zdjęć, można przełączać wyświetlanie obrazu z przedniej/bocznej kamery.

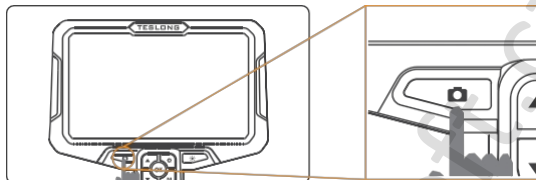


Połączenie Wi-Fi


jak wyświetlić obraz na telefonie/komputerze/tablecie




Zeskanuj kod QR za pomocą telefonu i pobierz aplikację „Smart Endoscope”.




Włącz Wi-Fi

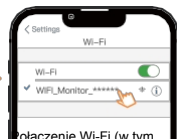

Połączenie Wi-Fi (w tym w tej chwili miga wskaźnik Wi-Fi hosta.)

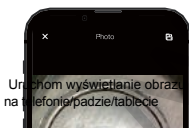

Uruchom wyświetlanie obrazu na telefonie/padzie/tablecie

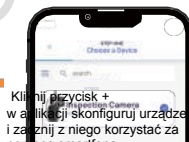

Kliknij przycisk + w aplikacji skonfiguruj urządzenie i załącznij z niego korzystając za pomocą smartfona.




Uruchomienie aplikacji

Należy pamiętać, że robienie zdjęć i nagrywanie filmów jest obsługiwane wyłącznie przez telefon/PAD/tablet (nie jest dostępne dla urządzeń endoskopowych) w trybie Wi-Fi.


Aby usunąć reklamy z aplikacji, zeskanuj kod QR lub wprowadź kod aktywacyjny wydrukowany na karcie.



Przesyłanie plików do komputera

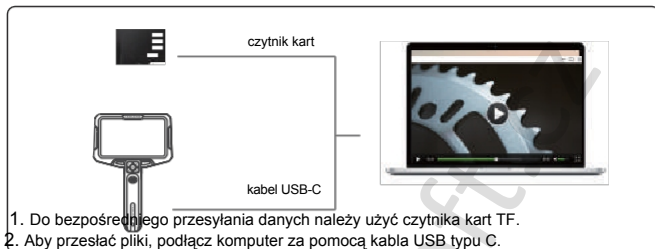

- Przed użyciem kabla USB należy najpierw wyjąć sondę aparatu.

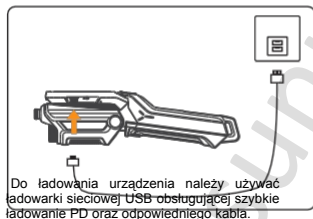

Ochrona środowiska w UE

Odpady elektryczne nie powinny być wyrzucane wraz z odpadami komunalnymi. Należy je poddać recyklingowi w miejscach, gdzie dostępne są punkty zbiórki. Informacje na temat recyklingu można uzyskać w lokalnym urzędzie lub u sprzedawcy.

TESLONG

Upute za uporabu



Broj modela: NTS600

Pregled

Značajke

- 6-inčni HD IPS zaslon
- Rotacija zaslona od 180°
- Prikaz s podijeljenim zaslonom (samo za dvostruke/trostruke objektivne)
- LED svjetla za kameru i LED lampu
- Odvojiv dizajn sonde
- Podrška Wi-Fi povezivost
- PD brzo punjenje

Primjene

- Popravci i održavanje automobila ili dizelskih motora
- Inspekcija teško dostupnih ili slabo vidljivih područja ili opreme; primjene u vodoinstalacijama, građevinarstvu i restauraciji
- Znanstveno obrazovanje
- Istraživanje na otvorenom
- + Hitni odgovor

Sigurnost

UPOZORENJE! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute prije uporabe ovog proizvoda. Nepridržavanje ovih upozorenja može dovesti do električnog udara, požara ili teške ozljede.

- Držite alat suh, čist i bez ulja, vode, plina ili drugih materijala koji bi mogli uzrokovati koroziju.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu osobama sa smanjenim tjelesnim, osjetljivim ili mentalnim oštećenja.
- e Ovaj uređaj nije namijenjen za medicinsku upotrebu. Tijekom rada uređaja držite ga podalje od prolaznika i djece.

Održavanje

- Držite leću kamere čistom.
- Održavajte svoj radni prostor čistim.
- Ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme, napunite ga barem jednom svaka 3 mjeseca kako biste spriječili oštećenje baterije.

Specifikacije

Monitor	Tip zaslona	6-inčni HD IPS zaslon
	Rotacija slike	180°
	Rezolucija zaslona	1280 x 720
	POS	USB Type-C, utor za TF karticu


Kamera	Jedan objektiv / dvostruki objektiv / trostruki objektiv
Dužina kabela	1 m/3 m/5 m
Kut gledanja	78°
Podijeljen zaslon	Da (samo za dvostruke/trostruke objektivne)
Videozapisna rezolucija	Maksimalna rezolucija 1920x1080
Rješenje slike	Maksimalna rezolucija 1920x1080
Vodootporan	IP54 ocjena
	Kamera i kabel: IP67
Izvor svjetla	Podesiva LED svjetla za kameru LED svjetla na stražnjoj strani uređaja

Ostalo	Radna temperatura	-4°F do 140°F (-20°C do 60°C)
	Izvor napajanja	6000 mAh litij-polimerna baterija
	Vrijeme rada	4 sata
	Vrijeme punjenja	4 sata
	Ulaz	5V – 1,5A / 9V – 1,5A / 12V – 1,2A Podrška za PD brzo punjenje
	Radni napon	3,7 V

* Za ostale opcije sonde/kablova posjetite službenu web stranicu i Teslong trgovinu: Teslong.com.

Ako trebate zamijeniti druge komponente, obratite se našoj službi za korisnike.

Značajke

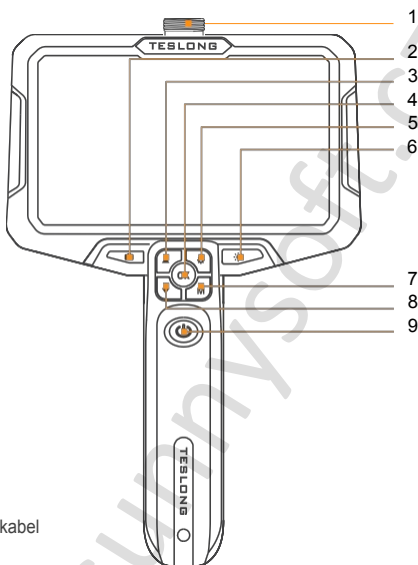

01 Priklučak za kabel

02 Tipka za
fotografiju/video:

Pritisnite gumb – Pokretanje/zaustavljanje fotografiranja/snimanja videozapisa
- Hold: prebacivanje prikaza kamere

03 Strelica gore

04 OK tipka: Potvrda odabira / Reprodukcijska/pauza videa


05 Tipka Postavke: Pritisnite za ulazak/izlazak u izbornik postavki; pritisnite i držite za uključiti/isključiti Wi-Fi Izbriši fotografiju/video (meni albuma)

06 Tipka za svjetlo kamere: tipka za podešavanje intenziteta LED svjetla kamere

07 Tipka načina rada: Snimanje fotografija/snimanje videozapisa/Album


08 Tipka dolje/Okreni

09 Tipka za uključivanje/isključivanje: Pritisnite i držite za uključivanje/isključivanje uređaja

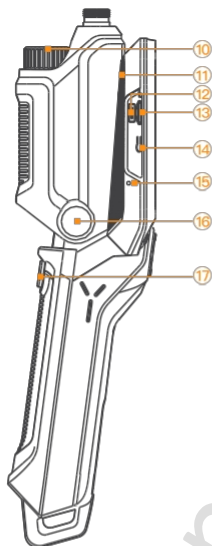


- 10 LED svjetiljke
- 11 Zvučnik
- 12 Tip-C priključak
- 13 Utornica za TF karticu
- 14 Tipka za resetiranje
- 15 Mikrofon
- 16 Gumb za podešavanje kuta
- 17 LED svjetlo

Korištenje kamere

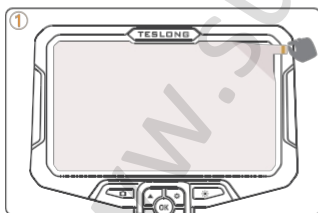


Uklonite plastičnu zaštitnu mrežicu prije upotrebe ovog uređaja.

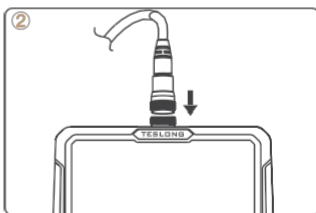


Priključite kabel na monitor (provjerite je li kamera čvrsto priključena kako se na ekranu ne bi pojavila šum).

Korištenje kamere

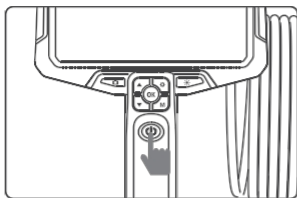

Uključivanje/isključivanje napajanja (pritisnite i držite tipku napajanja za uključivanje uređaja).

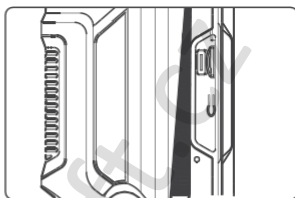

Uređaj je opremljen TF memorijska kartica (predinstalirana). Prije upotrebe provjerite je li ugrađena.

Kako umetnuti TF karticu:

Isključite uređaj prije umetanja TF kartice.

Prilikom umetanja TF kartice u utor provjerite je li kartica pravilno orijentirana. Nemojte primjenjivati prekomjeran pritisak prilikom umetanja ili vađenja TF kartice iz utora.

Fotografirajte ili snimajte videozapise samo kada je TF kartica umetnuta.

Ovaj uređaj zahtijeva TF karticu klase 10 visoke brzine i neće ispravno raditi s karticom klase 4 niske brzine.

Vodič za osvjetljenje tipke za napajanje



Uređaj je uključen: zelena LED je upaljena



+



Punjenje (uređaj uključen): Zelena/narančasta LED svjetla trepću



Punjenje (uređaj isključen): narančasta LED ostaje upaljena

Načini rada i postavke

Režim: Stisknutím M přepnete mezi tři režimy:

 fotografování /  nahrávání videa /  album

Status TF kartice: TF karta umetnuta/nema kartice



Datum i vrijeme: podesite datum i vrijeme u izborniku Postavke


Prebacivanje između fotografiranja i snimanja videa

Fotografiranje

Snimanje videa



Pritisnite gumb M za prelazak na način rada 'fotografija' i pritisnite tipku za okidanje fotografije.

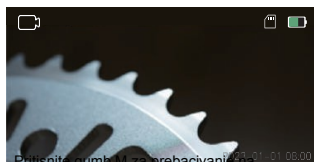

Pritisnite gumb M za prebacivanje na način snimanja videa i pritisnite gumb za početak snimanja.




U bilo kojem načinu rada pritisnite gumb 'Postavke' dvaput da biste ušli u izbornik postavki sustava. Koristite gumbове za gore/dolje za odabir opcije i pritisnite OK za spremanje promjena. Zadani jezik je engleski, a sustav podržava engleski, kineski, njemački, francuski, španjolski, talijanski, ruski i japanski.

Distributer:

Sunnysoft s.r.o.,
Kovanecká 2390/1a,
190 00 Prag 9, Češka
Republika
www.sunnysoft.cz

Kako prebaciti između kamera (dvostruka/trostruka kamera)

Držite pritisnutu tipku za okidanje kako biste prešli između prednje i bočne kamere.

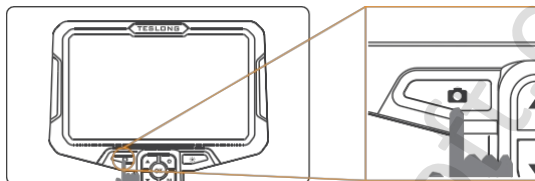


Wi-Fi veza


Kako pregledati sliku na vašem telefonu/računalu/tabletu



Upotrijebite svoj mobilni telefon za skeniranje QR koda i preuzimanje 'Pametna kamera' aplikacije.

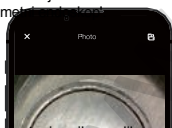

Pokretanje prikaza slike na vašem telefonu/padu/tabletu

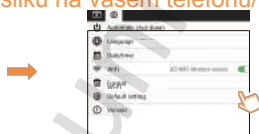

Uključi Wi-Fi



Wi-Fi veza (U ovom Wi-Fi indikator uređaja domaćina treperi.)



Pokretanje aplikacije




Kliknite gumb + u aplikaciji za postavljanje uređaja i počnite ga koristiti putem svog pametnog telefona.




Imajte na umu da je snimanje fotografija i videozapisa podržano samo na telefonu/tabletu (nije dostupno za endoskopske uređaje) u Wi-Fi načinu rada.

Za uklanjanje oglasa iz aplikacije, skenirajte QR kod ili unesite aktivacijski kod otisnut na kartici.

Prijenos datoteka na računalo

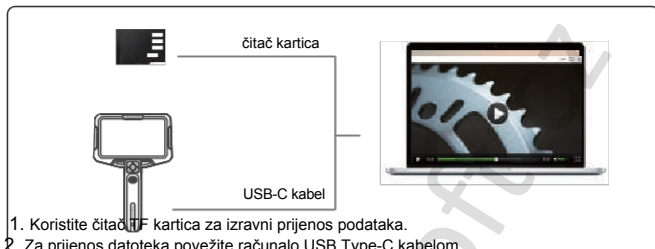

- Prije upotrebe USB kabela, prvo uklonite objektiv kamere.

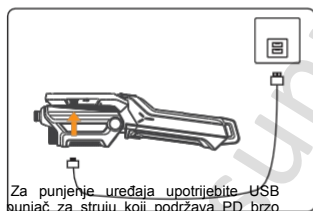

Za punjenje uređaja upotrijebite USB punjač za struju koji podržava PD brzo punjenje, zajedno s odgovarajućim kablom.



Ako uređaj zakaže, pritisnite gumb za resetiranje kako biste ga ponovno pokrenuli.

Zaštita okoliša u EU



Električni otpad ne smije se odlagati s kućnim otpadom. Molimo reciklirajte ga na mjestima gdje su dostupni reciklažni pogoni. Za informacije o recikliranju obratite se svojoj lokalnoj upravi ili prodavaču.