

VANTRUE


Sada pevného vedení

VP 03

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA **V10.2**



1. Zobrazení produktu

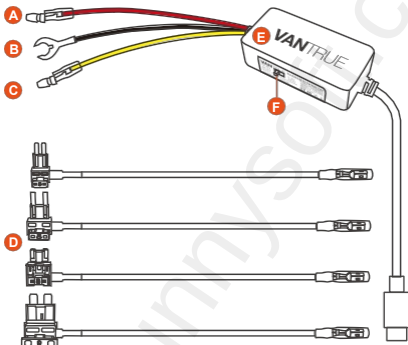

A. Červený vodič k pojistkové skřínce

B. Černý vodič k uzemnění

C. Žlutý vodič k ACC

D. Čtyři typy pojistkových adaptérů (ATO, MINI, LP MINI, MICRO 2)x2

E. VP03 typ C USB
Sada pevných kabelů pro palubní kameru

F. Sada pevného kabelu
Spínač

2. Specifikace

Název	Popis
Konektor	USB typu C
Vstupní napětí	DC 12V-24V
Výstupní napětí	5V
Výstupní proud	2A
Pracovní teplota	-22°F až 167°F
Délka kabelu	3.5m
Nízkonapěťová ochrana	12V vozidlo: 11,6V-12V 24V vozidlo: 23,2V-24V

Pokyny pro spínací tlačítko

① Automatické vypnutí při napětí nižším než 11,6V nebo 23,2V s tlačítkem přepínače otočením doprava.



② Automatické odpojení při napětí nižším než 12V nebo 24V při otočení spínacího tlačítka doleva.




3. Instalace

Před instalací si přečtěte tento návod.

Krok 1, Najděte správný slot pro pojistky pro vaši sadu pevného zapojení:

- ① 12V-30V jmenovitá výkonová pojistka
- ② pojistka ACC

Umístění a uspořádání pojistkové skříňky automobilu a typ použité pojistky se mohou u jednotlivých vozidel lišit. Podrobnosti naleznete v příručce k vozidlu a u výrobce originálního vozidla nebo u profesionálního montéra autozapalovačů. Doporučujeme požádat o odbornou pomoc při instalaci, abyste se vyhnuli chybám při instalaci.

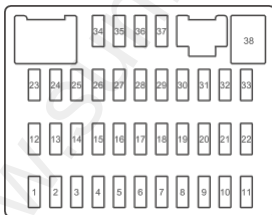

NE.	Amp.	Chráněné obvody
1	7.5A	Napájení oken
2	15A	Palivové čerpadlo
3	10A	Alternátor
4	7.5A	Jednotka ABS/VSA
5	15A	Vstřikování
6	20A	Přední mlhová světla
7	-	Nepoužívá se
8	-	Nepoužívá se
9	7.5A	ODS
10	7.5A	METER
11	10A	SRS
12	10A	Dálková světla pravého světlometu
13	10A	Levý dálkový světlomet
14	7.5A	Malé světlo (interiér)
15	7.5A	Malé světlo (exteriér)
16	10A	Pravé potkávací světlo
17	10A	Levé potkávací světlo
18	20A	Dálková světla
19	15A	Malá světla (hlavní)
20	-	Nepoužívá se
21	20A	Dálková světla
22	-	Nepoužívá se
23	-	Nepoužívá se
24	-	Nepoužívá se
25	20A	Zámek dveří
26	20A	Elektricky ovládané okno řidiče
27	20A	Možnost HAC




28	-	Nepoužívá se
29	15A	ACC
30	20A	Elektrické okno spolujezdce
31	-	Nepoužívá se
32	20A	Pravé zadní elektrické okno
33	20A	Levé zadní elektrické okno
34	-	Nepoužívá se
35	7.5A	Rádio ACC
36	10A	HAC
37	7.5A	Denní svícení
38	30A	Přední stěrač

Pojistková skříňka obsahuje mnoho různých pojistek, včetně pojistek zapalovače cigaret, vnitřního osvětlení, autorádia atd. Pojistkovou skříňku naleznete v návodu k obsluze a poté pomocí testeru obvodů nebo multimetru vyzkoušejte, zda je pojistka zapnutá nebo stále zapnutá.




Krok 2, Připojení k pojistkové skříňce automobilu

① Na pojistku Add-A-Fuse nacvakněte červený vodič.




② Na pojistkovém panelu určete jmenovitou výkonovou pojistku, například pojistky pro spotřebiče a čtecí lampičky. Jmenovitá výkonová pojistka zůstane pod napětím i při vypnutém zapalování. Po identifikaci připojte červený vodič k 12V-30V jmenovité výkonové pojistce.

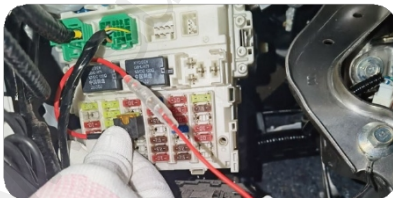

③ Připojte žlutý kabel k pojistce ACC.

Poznámka: Pokud se do slotu vaší pojistky ACC nevejde patice pojistky ACC, která je součástí sady pro pevné zapojení, můžete odříznout dodávanou patici pojistky a omotat žlutý kabel ACC kolem patice pojistky ACC vašeho vozu a poté jej zasunout do pojistkové skříňky.

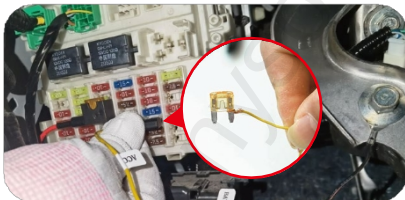

④ Upevněte černý vodič (GND) pod kovový šroub nebo vrut ve vozidle.



Krok 3: Vyzkoušejte instalaci podle níže uvedených pokynů.

1. Vložte konec Type-C do palubní kamery, zapněte zapalování a počkejte, až se palubní kamera zapne.
2. Po naběhnutí palubní kamery vypněte vozidlo a odpojte klíček, abyste zkontrolovali, zda se palubní kamera vypnula nebo přešla do parkovacího režimu.
3. Po potvrzení, že je palubní kamera vypnutá nebo v parkovacím režimu, znovu zapněte zapalování a zkontrolujte, zda může palubní kamera normálně nahrávat.

Pokud všechny výše uvedené kroky proběhnou úspěšně, znamená to, že test normálního obvodu a signálu ACC proběhl úspěšně.

Krok 4, vedení napájecího kabelu

Opatrně ved'te napájecí kabel kolem čelního skla a zasuňte jej pod obložení.



VANTRUE


Set für feste Führung

VP 03

BENUTZERHANDBUCH



1. Produktansicht

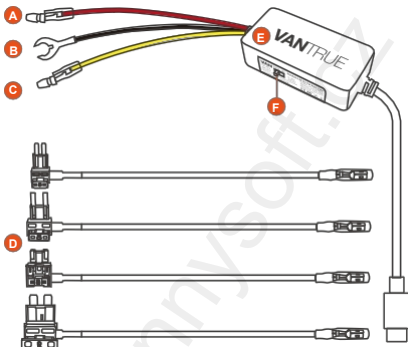

A. Roter Draht zum Sicherungskasten

B. Schwarzer Draht zur Erdung

C. Gelber Draht zum ACC

D. Vier Arten von Sicherungsadaptern (ATO, MINI, LP MINI, MICRO 2) x 2

E. VP03 Typ C USB Festkabel-Set für die Dashcam

F. Festkabel-Set Schalter

2. Technische Daten

Bezeichnung	Beschreibung
Anschluss	USB Typ C
Eingangsspannung	DC 12 V–24 V
Ausgangsspannung	5 V
Ausgangsstrom	2A
Betriebstemperatur	-22 °F bis 167 °F
Kabellänge	3,5 m
Niederspannungsschutz	12-V-Fahrzeug: 11,6 V–12 V 24-V-Fahrzeug: 23,2 V–24 V

Anweisungen für den Schalter

① Automatische Abschaltung bei einer Spannung unter 11,6 V oder 23,2 V durch Drehen des Schaltknopfes nach rechts.



② Automatische Abschaltung bei einer Spannung unter 12 V oder 24 V durch Drehen des Schaltknopfes nach links.



3. Installation


Lesen Sie diese Anleitung vor der Installation.

Schritt 1: Suchen Sie den richtigen Sicherungssteckplatz für Ihr Festverdrahtungsset:

- ① 12 V-30 V Nennleistungssicherung
- ② ACC-Sicherung

Die Position und Anordnung des Sicherungskastens im Fahrzeug sowie der Typ der verwendeten Sicherung können je nach Fahrzeugmodell variieren

Fahrzeugen unterschiedlich sein. Einzelheiten finden Sie im Handbuch Ihres Fahrzeugs und beim Hersteller des Originalfahrzeugs oder bei einem professionellen Einbauer von Zigarettenanzündern. Wir empfehlen Ihnen, bei der Installation fachmännische Hilfe in Anspruch zu nehmen, um Fehler bei der Installation zu vermeiden.

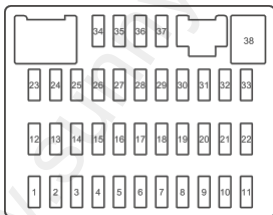

NE.	Amp.	Geschützte Schaltkreise
1	7,5 A	Fensterstromversorgung
2	15	Kraftstoffpumpe
3	10A	Lichtmaschine
4	7,5A	ABS/VSA-Einheit
5	15	Einspritzung
6	20	Nebelscheinwerfer vorne
7	-	Nicht verwendet
8	-	Nicht verwendet
9	7,5A	ODS
10	7,5A	METER
11	10A	SRS
12	10A	Fernlicht des rechten Scheinwerfers
13	10A	Linker Fernlichtscheinwerfer
14	7,5	Kleines Licht (Innenraum)
15	7,5 A	Kleines Licht (Außenbereich)
16	10	Rechtes Abblendlicht
17	10	Linkes Abblendlicht
18	20A	Fernlicht
19	15A	Kleine Scheinwerfer (Hauptscheinwerfer)
20	-	Nicht verwendet
21	20	Fernlicht
22	-	Nicht verwendet
23	-	Nicht verwendet
24	-	Nicht verwendet
25	20A	Türschloss
26	20A	Elektrisch betätigtes Fahrerfenster
27	20A	HAC-Option





28	-	Nicht verwendet
29	15A	ACC
30	20	Elektrisches Beifahrerfenster
31	-	Nicht verwendet
32	20	Rechtes hinteres elektrisches Fenster
33	20	Elektrisches Fenster links hinten
34	-	Nicht verwendet
35	7,5 A	Radio ACC
36	10	HAC
37	7,5 A	Tagfahrlicht
38	30A	Scheibenwischer vorne

Der Sicherungskasten enthält viele verschiedene Sicherungen, darunter Sicherungen für den Zigarettenanzünder, die Innenbeleuchtung, das Autoradio usw. Den Sicherungskasten finden Sie in der Bedienungsanleitung. Prüfen Sie dann mit einem Stromkreisprüfer oder Multimeter, ob die Sicherung eingeschaltet oder noch eingeschaltet ist.




Schritt 2, Anschluss an den Sicherungskasten des Fahrzeugs

- ① Befestigen Sie das rote Kabel am Add-A-Fuse-Sicherungselement.




- ② Bestimmen Sie auf der Sicherungsplatte die Nennleistungssicherung, z. B. Sicherungen für Verbraucher und Leselampen. Die Nennleistungssicherung bleibt auch bei ausgeschalteter Zündung unter Spannung. Schließen Sie nach der Identifizierung das rote Kabel an die 12V-30V-Nennleistungssicherung an.

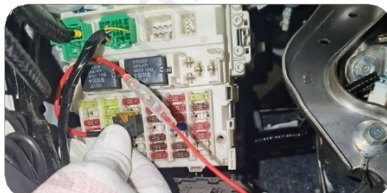


③ Verbinden Sie das gelbe Kabel mit der ACC-Sicherung.

Hinweis: Wenn die ACC-Sicherungshalterung, die im Festverbindingssatz enthalten ist, nicht in den ACC-Sicherungssteckplatz passt, können Sie die mitgelieferte Sicherungshalterung abschneiden, das gelbe ACC-Kabel um die ACC-Sicherungshalterung Ihres Fahrzeugs wickeln und es dann in den Sicherungskasten stecken.

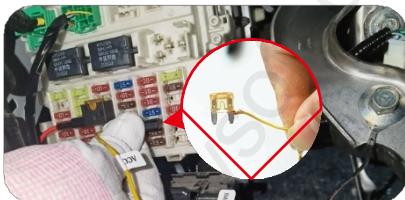

④ Befestigen Sie das schwarze Kabel (GND) unter einer Metallschraube oder einem Schraubbolzen im Fahrzeug.

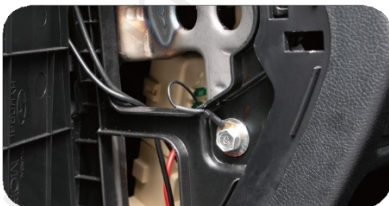

Schritt 3: Testen Sie die Installation gemäß den folgenden Anweisungen

1. Stecken Sie das Typ-C-Ende in die Dashcam, schalten Sie die Zündung ein und warten Sie, bis sich die Dashcam einschaltet.
2. Nachdem die Dashcam hochgefahren ist, schalten Sie das Fahrzeug aus und ziehen Sie den Schlüssel ab, um zu überprüfen, ob sich die Dashcam ausgeschaltet hat oder in den Parkmodus gewechselt ist.
3. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Dashcam ausgeschaltet ist oder sich im Parkmodus befindet, schalten Sie die Zündung wieder ein und überprüfen Sie, ob die Dashcam normal aufnehmen kann.

Wenn alle oben genannten Schritte erfolgreich durchgeführt wurden, bedeutet dies, dass der Test des normalen Stromkreises und des ACC-Signals erfolgreich war.

Schritt 4, Verlegen des Stromkabels

Verlegen Sie das Stromkabel vorsichtig um die Windschutzscheibe herum und stecken Sie unter die Verkleidung.



VANTRUE

Szilárd vezetés készlet


VP 03

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

1.2



1. Termék megjelenítése

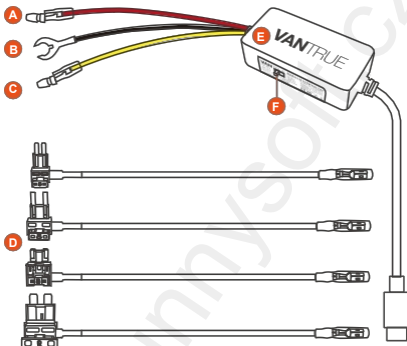

A. Piros vezeték a biztosítékdobozhoz

B. Fekete vezeték a földeléshez

C. Sárga vezeték az ACC-hez

D. Négy típusú biztosítékadapter (ATO, MINI, LP MINI, MICRO 2)x2

E. VP03 C típusú USB Rögzített kábelek készlete fedélzeti kamerához

F. Rögzített kábelkészlet Kapcsoló

2. Műszaki adatok

Név	Leírás
Csatlakozó	USB Ctípusú
Bemeneti feszültség	DC 12V-24V
Kimeneti feszültség	5V
Kimeneti áram	2A
Működési hőmérséklet	-22°F és 167°F között
Kábelhossz	3,5 m
Alacsony feszültségű védelem	12 V-os jármű: 11,6V–12 V 24 V-os jármű: 23,2 V–24 V

A kapcsoló gomb használatára vonatkozó utasítások

①Automatikus kikapcsolás 11,6 V vagy 23,2 V alatti feszültség esetén a kapcsoló gomb jobbra forgatásával.



②Automatikus kikapcsolás 12 V vagy 24 V alatti feszültség esetén a kapcsoló gomb balra forgatásával.




3. Telepítés

A telepítés előtt olvassa el ezt az útmutatót.

1. lépés: Keresse meg a megfelelő biztosítékhelyet a vezetékes készlethez:

- ① 12 V–30 V névleges teljesítményű biztosíték
- ② ACC biztosíték

Az autó biztosítékdobozának elhelyezkedése és elrendezése, valamint a használt biztosíték típusa járművenként eltérő lehet. A részleteket a jármű kézikönyvében, az eredeti jármű gyártójánál vagy egy professzionális autógyújtó-szerelőnél találja meg. Javasoljuk, hogy kérjen szakértői segítséget a beszereléshez, hogy elkerülje a beszerelés során előforduló hibákat.

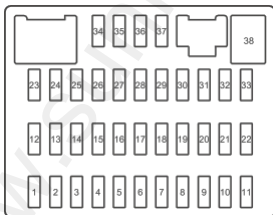

NE.	Amp.	Védett áramkörök
1	7,5 A	Ablakok áramellátása
2	15	Üzemanyag-szivattyú
3	10	Generátor
4	7,5A	ABS/VSA egység
5	15	Befecskendezés
6	20	Első ködlámpák
7	-	Nem használatos
8	-	Nem használatos
9	7,5A	ODS
10	7,5A	MÉTER
11	10A	SRS
12	10A	Jobb fényszóró távolsági fényszóró
13	10	Bal oldali távolsági fényszóró
14	7,5A	Kis lámpa (belső tér)
15	7,5 A	Kis lámpa (külső)
16	10	Jobb fényszóró
17	10	Bal oldali tompított fény
18	20A	Távolsági fényszórók
19	15	Kis fények (fő)
20	-	Nem használatos
21	20	Távolsági fényszórók
22	-	Nem használatos
23	-	Nem használatos
24	-	Nem használatos
25	20A	Ajtózár
26	20A	Elektromosan vezérelt vezetőoldali ablak
27	20A	HAC opció




28	-	Nem használatos
29	15A	ACC
30	20	Elektromos ablak az utasoldalon
31	-	Nem használatos
32	20	Jobb hátsó elektromos ablak
33	20	Bal hátsó elektromos ablak
34	-	Nem használatos
35	7,5 A	Rádió ACC
36	10	HAC
37	7,5 A	Nappali világítás
38	30A	Első ablaktörlő

A biztosítékdoboz számos különböző biztosítékot tartalmaz, beleértve a szivargyújtó, a belső világítás, az autórádió stb. biztosítékait. A biztosítékdoboz helyét a kezelési útmutatóban találja meg, majd áramkör-teszterrel vagy multiméterrel ellenőrizze, hogy a biztosíték be van-e kapcsolva vagy továbbra is be van-e kapcsolva.




2. lépés: Csatlakozás az autó biztosítékdobozához

- ① Csatlakoztassa a piros vezetéket az Add-A-Fuse biztosítékhoz.




- ② A biztosítéktáblán határozza meg a névleges teljesítményű biztosítékot, például a fogyasztók és az olvasólámpák biztosítékait. A névleges teljesítményű biztosíték az indítás kikapcsolása után is feszültség alatt marad. Az azonosítás után csatlakoztassa a piros vezetéket a 12 V–30 V névleges teljesítményű biztosítékhoz.

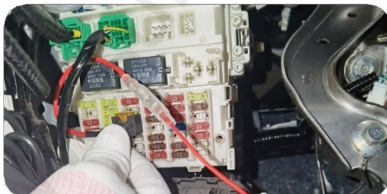


③ Csatlakoztassa a sárga kábelt az ACC biztosítékhoz.

Megjegyzés: Ha az ACC biztosíték aljzata nem fér el az ACC biztosíték aljzatában, amely a rögzített csatlakozáshoz szükséges készlet része, akkor levághatja a mellékelt biztosíték aljzatot, és a sárga ACC kábelt az autó ACC biztosíték aljzatára tekerheti, majd azt behelyezheti a biztosítékdobozba.

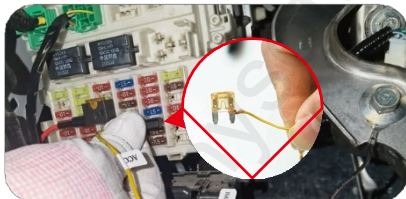

④ Rögzítse a fekete vezeték (GND) a jármű fémcsavarja vagy csavarja alá.

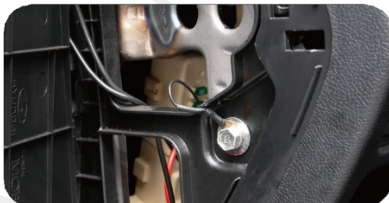

3. lépés: Próbálja ki a telepítést az alábbiak szerint utasítások szerint.

1. Helyezze a Type-C végét a fedélzeti kamerába, kapcsolja be gyújtást, és várja meg, amíg a fedélzeti kamera bekapcsol.
2. Miután a fedélzeti kamera bekapcsolódott, kapcsolja ki a járművet, és vegye ki a kulcsot, hogy ellenőrizze, hogy a fedélzeti kamera kikapcsolt-e vagy parkolási módba váltott-e.
3. Miután meggyőződött arról, hogy a fedélzeti kamera kikapcsolt állapotban van vagy parkolási módba váltott, kapcsolja be újra a gyújtást, és ellenőrizze, hogy a fedélzeti kamera normálisan tud-e felvenni.

Ha az összes fenti lépés sikeresen lezajlott, az azt jelenti, hogy az ACC normál áramkör és jel tesztje sikeresen lezajlott.

4. lépés, a tápkábel vezetése

Óvatosan vezesse a tápkábelt a szélvédő körül, és dugja be a burkolat alá.



VANTRUE


Set of rigid guides

VP 03

MANUAL DE UTILIZARE



1. Vizualizare produs

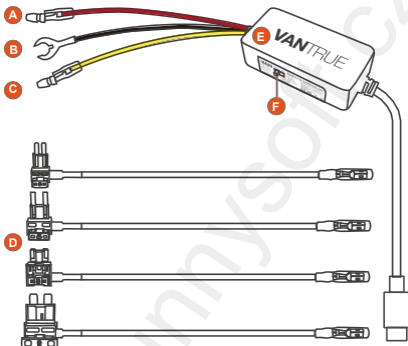

A. Cablu roșu către cutia de siguranțe

B. Cablu negru către împământare

C. Cablu galben către ACC

D. Patru tipuri de adaptoare pentru siguranțe (ATO, MINI, LP MINI, MICRO 2)x2

E. VP03 tip C USB
Set de cabluri fixe pentru camera de bord

F. Set de cabluri fixe Comutator

2. Specificații

Denominație	Descriere
Conector	USB tip C
Tensiune de intrare	DC 12V-24V
Tensiune de ieșire	5V
Curent de ieșire	2A
Temperatură de funcționare	-22°F până la 167°F
Lungime cablu	3,5 m
Protecție la tensiune scăzută	Vehicul 12 V: 11,6 V-12 V Vehicul 24 V: 23,2 V-24 V

Instrucțiuni pentru butonul de comutare

① Oprește automată la o tensiune mai mică de 11,6 V sau 23,2 V cu butonul comutatorului rotit spre dreapta.



② Deconectare automată la tensiuni mai mici de 12V sau 24V prin rotirea butonului de comutare spre stânga.



3. Instalare


Citiți aceste instrucțiuni înainte de instalare.

Pasul 1, Găsiți slotul potrivit pentru siguranțe pentru setul dvs. de cabluri fixe:

- ① Siguranță de putere nominală 12V-30V
- ② siguranța ACC

Amplasarea și dispunerea cutiei de siguranțe a autovehiculului și tipul siguranței utilizate pot diferi de la un autovehicul la altul

. Pentru detalii, consultați manualul vehiculului și contactați producătorul vehiculului original sau un instalator profesionist de brichete auto. Vă recomandăm să solicitați asistență profesională pentru instalare, pentru a evita erorile de instalare.

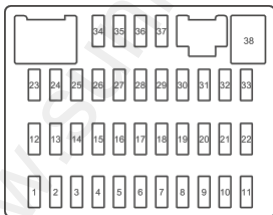

NE.	Amp.	Circuite protejate
1	7,5 A	Alimentare ferestre
2	15	Pompă de combustibil
3	10	Alternator
4	7,5A	Unitate ABS/VSA
5	15	Injectare
6	20	Faruri de ceață față
7	-	Nu se utilizează
8	-	Nu se utilizează
9	7,5A	ODS
10	7,5A	METER
11	10A	SRS
12	10A	Faruri de drum dreapta
13	10	Farul de drum stâng
14	7,5A	Lumină mică (interior)
15	7,5 A	Lumină mică (exterior)
16	10	Farul drept de întâlnire
17	10	Far de întâlnire stânga
18	20A	Faruri de drum
19	15	Lumini mici (principale)
20	-	Nu se utilizează
21	20	Faruri de drum
22	-	Nu se utilizează
23	-	Nu se utilizează
24	-	Nu se utilizează
25	20A	Încuietoare ușă
26	20	Geam electric pentru șofer
27	20	Opțiune HAC




28	-	Nu se utilizează
29	15A	ACC
30	20	Geam electric pasager
31	-	Nu se utilizează
32	20	Geam electric spate dreapta
33	20	Geam electric spate stânga
34	-	Nu se utilizează
35	7,5 A	Radio ACC
36	10	HAC
37	7,5 A	Iluminare diurna
38	30A	Ștergător față

Cutia de siguranțe conține multe siguranțe diferite, inclusiv siguranțe pentru bricheta, iluminatul interior, autoradio etc. Cutia de siguranțe se găsește în manualul de utilizare, iar apoi, cu ajutorul unui tester de circuite sau al unui multimetru, verificați dacă siguranța este activată sau rămâne activată.




Pasul 2, Conectarea la cutia de siguranțe a mașinii

① Conectați cablul roșu la siguranța Add-A-Fuse.




② Pe panoul de siguranțe, identificați siguranța nominală, de exemplu siguranțele pentru aparate și lămpi de citit. Siguranța nominală rămâne sub tensiune chiar și când contactul este oprit. După identificare, conectați cablul roșu la siguranța nominală de 12V-30V.

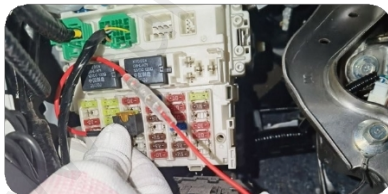


③ Conectați cablul galben la siguranța ACC.

Notă: Dacă soclul siguranței ACC din kitul de instalare permanentă nu se potrivește în slotul siguranței ACC, puteți tăia soclul siguranței furnizat și înfășura cablul galben ACC în jurul soclului siguranței ACC al mașinii dvs., apoi îl puteți introduce în cutia de siguranțe.

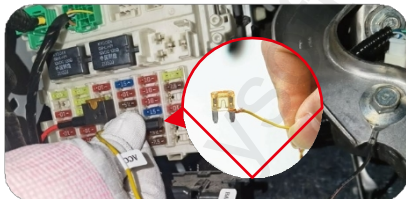

④ Fixați cablul negru (GND) sub un șurub metalic sau un șurub din vehicul.

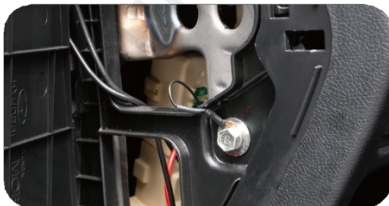

Pasul 3: Testați instalarea conform instrucțiunilor de mai jos

1. Introduceți capătul Type-C în camera de bord, porniți contactul și așteptați până când camera de bord se aprinde.
2. După pornirea camerei de bord, opriți vehiculul și scoateți cheia pentru a verifica dacă camera de bord s-a oprit sau a trecut în modul de parcare.
3. După ce vă asigurați că camera de bord este oprită sau în modul de parcare, porniți din nou contactul și verificați dacă camera de bord poate înregistra normal.

Dacă toate etapele de mai sus au fost efectuate cu succes, înseamnă că testul circuitului normal și al semnalului ACC a fost efectuat cu succes.

Pasul 4, conducerea cablului de alimentare

Conduceți cu atenție cablul de alimentare în jurul parbrizului și introduceți-l sub câptușeală.



VANTRUE

Комплект твърди водачи


VP 03



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ



1. Изглед на продукта

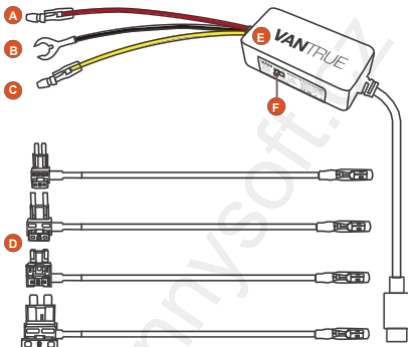

A. Червен проводник
към кутията с
предпазители

B. Черен
проводник
към
заземяване

C. Жълт проводник
към ACC

D. Четири типа предпазителни
адаптери (ATO, MINI, LP
MINI, MICRO 2)x2

E. VP03 тип C USB
Комплект твърди
кабели за бордова
камера

F. Комплект твърди
кабели Превключвател

2. Спецификации

Наименование	Описание
Конектор	USB тип C
Входно напрежение	DC 12V-24V
Изходно напрежение	5V
Изходен ток	2A
Работна температура	-22°F до 167°F
Дължина на кабела	3,5
Нисковолтова защита	12V автомобил: 11,6V-12V 24V автомобил: 23,2V-24V

Инструкции за превключващия бутон

- ① Автоматично изключване при напрежение по-ниско от 11,6V или 23,2V с бутон за превключване, завъртан надясно.



- ② Автоматично изключване при напрежение по-ниско от 12V или 24V при завъртане на превключващия бутон наляво.




3. Инсталиране

Преди инсталирането прочетете тези инструкции.

Стъпка 1, Намерете подходящия слот за предпазители за вашия комплект за твърдо свързване:

- ① 12V-30V номинална мощност на предпазителя
- ② предпазител ACC

Местоположението и разположението на кутията с предпазители в автомобила, както и типът на използваните предпазители, могат да се различават при различните . Подробности можете да намерите в ръководството за автомобила и при производителя на оригиналния автомобил или при професионален монтажник на автомобилни запалки. Препоръчваме да потърсите професионална помощ при инсталирането, за да избегнете грешки при инсталирането.

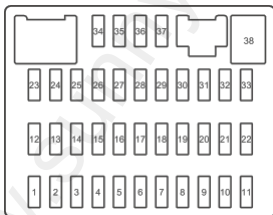

НЕ.	Ампер.	Защитени вериги
1	7,5 A	Захранване на прозорците
2	15	Горивно помпа
3	10	Алтернатор
4	7,5A	ABS/VSA модул
5	15	Впръскване
6	20	Предни мъглави фарове
7	-	Не се използва
8	-	Не се използва
9	7.5A	ODS
10	7.5A	МЕТЪР
11	10A	SRS
12	10A	Дълги светлини на десния фар
13	10	Ляв фар за дълги светлини
14	7,5	Малка светлина (интериор)
15	7,5 A	Малка светлина (екстериор)
16	10	Дясна къса светлина
17	10	Ляво фарове за къси светлини
18	20	Дълги светлини
19	15	Малки светлини (главни)
20	-	Не се използва
21	20	Дълги светлини
22	-	Не се използва
23	-	Не се използва
24	-	Не се използва
25	20	Заклучване на вратата
26	20	Електрически управляем прозорец на водача
27	20	Опция НАС





28	-	Не се използва
29	15A	ACC
30	20	Електрически прозорец на пътника
31	-	Не се използва
32	20	Дясно задно електрическо стъкло
33	20	Ляво задно електрическо стъкло
34	-	Не се използва
35	7,5	Радио ACC
36	10	НАС
37	7,5 A	Дневни светлини
38	30A	Предно чистачка

Кутията с предпазители съдържа много различни предпазители, включително предпазители за запалката, вътрешното осветление, авторадиято и др. Кутията с предпазители можете да намерите в ръководството за експлоатация, а след това с помощта на тестер за вериги или мултицет проверете дали предпазителят е включен или все още е включен.




Стъпка 2, Свързване към кутията с предпазители на автомобила

- ① Закачете червения проводник към предпазителя Add-A-Fuse.




- ② На панела с предпазители определете номиналния предпазител, например предпазители за уреди и лампи за четене. Номиналният предпазител остава под напрежение, дори когато запалването е изключено. След като го идентифицирате, свържете червения проводник към 12V-30V номинален предпазител.

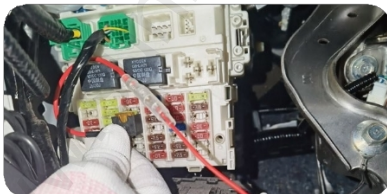


③ Свържете жълтия кабел към предпазителя ACC.

Забележка: Ако в слота на вашата ACC предпазителна кутия не се побира ACC предпазителната кутия, която е част от комплекта за твърдо свързване, можете да отрежете предоставената предпазителна кутия и да навиете жълтия ACC кабел около ACC предпазителната кутия на вашия автомобил, след което да го вкарате в предпазителната кутия.

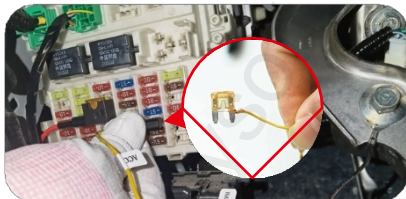

④ Закрепете черния проводник (GND) под метален винт или шпилка в автомобила.

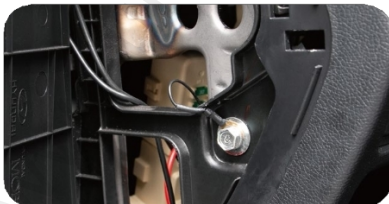

Стъпка 3: Изпробвайте инсталацията според инструкциите по-долу инструкции.

1. Поставете края Type-C в камерата за борда, включете запалването и изчакайте, докато камерата се включи.
2. След като камерата за борда се включи, изключете автомобила и извадете ключа, за да проверите дали камерата за борда се е изключила или е преминала в режим на паркиране.
3. След като се уверите, че бордовата камера е изключена или в режим на паркиране, включете отново запалването и проверете дали бордовата камера може да записва нормално.

Ако всички горепосочени стъпки са изпълнени успешно, това означава, че тестът на нормалния кръг и сигнала ACC е преминал успешно.

Стъпка 4, прокарване на захранващия кабел

Внимателно прокарайте захранващия кабел около предното стъкло и го пхнете под тапицерията.



Доставчик/дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2300/1a
19000 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz


VANTRUE

Hardwire Kit **VP 03**

USER MANUAL **V10.2**



1. Product View

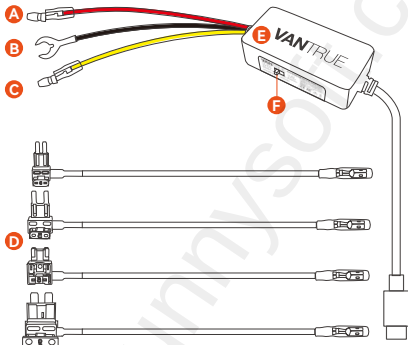

A. Red Wire to Fuse Box

D. Four Types of Fuses Adapters (ATO, MINI, LP MINI, MICRO 2) x2

B. Black Wire to the Ground

E. VP03 Type C USB Dash Cam Hardwire Kit

C. Yellow Wire to ACC

F. Hardwire Kit Switch

2. Specifications

Name	Description
Connector	Type C USB
Input Voltage	DC 12V-24V
Output Voltage	5V
Output Current	2A
Working Temperature	-22°F to 167°F
Cable Length	3.5m
Low Voltage Protection	12V vehicle: 11.6V-12V 24V vehicle: 23.2V-24V

Switch Button Instruction

① Automatically cut off when voltage below 11.6v or 23.2v with switch button turning right.



② Automatically cut off when voltage below 12V or 24V with switch button turning left.




3. Installation

Please read this manual before installation.

Step 1, Find the correct fuse slot for your hardwire kit:

- ① 12V-30V rated power fuse
- ② ACC fuse

The location and layout of the car fuse box and the type of fuse used may vary from vehicle to vehicle. Please refer to your vehicle manual and consult the original vehicle manufacturer or professional auto parts installer for details. We recommend that you ask professional help to install to avoid installation errors.

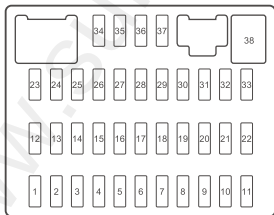

NO.	Amp.	Circuits Protected
1	7.5A	Power Window
2	15A	Fuel Pump
3	10A	Alternator
4	7.5A	ABS/VSA Unit
5	15A	Injection
6	20A	Front Fog Lights
7	—	Not Used
8	—	Not Used
9	7.5A	ODS
10	7.5A	METER
11	10A	SRS
12	10A	Right Headlight High Beam
13	10A	Left Headlight High Beam
14	7.5A	Small Light (Interior)
15	7.5A	Small Light (Exterior)
16	10A	Right Headlight Low Beam
17	10A	Left Headlight Low Beam
18	20A	Headlight High Beam Main
19	15A	Small Lights (Main)
20	—	Not Used
21	20A	Headlight Low Beam Main
22	—	Not Used
23	—	Not Used
24	—	Not Used
25	20A	Door Lock
26	20A	Driver's Power Window
27	20A	HAC Option



28	—	Not Used
29	15A	ACC
30	20A	Front Passenger's Power Window
31	—	Not Used
32	20A	Rear Right Power Window
33	20A	Rear Left Power Window
34	—	Not Used
35	7.5A	ACC Radio
36	10A	HAC
37	7.5A	Daytime Running Light
38	30A	Front Wiper

The fuse control box will contain many different fuses, including cigarette lighter, interior lights, car stereos, etc. Please refer to your owner's manual to find the fuse box, then test if a fuse is ignition switched or always on with a circuit tester or multimeter.




Step 2, Connect to car fuse box

①Crimp the red wire onto the Add-A-Fuse.




②Please identify the rated power fuse on the fuse panel, such as the fuses for appliances and reading lights. The power rated fuse will remain energized when the ignition is off. Once identified, connect the red wire to the 12V-30V rated power fuse.

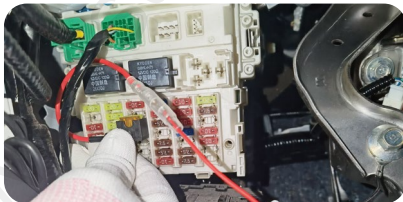


③Connect the yellow cable to ACC fuse.

Note: If your ACC fuse slot does not fit the ACC fuse socket that comes with the hardwire kit, you can cut off the fuse socket that comes with it and wrap the yellow ACC wire around your car's ACC fuse socket, then insert it into the fuse box.

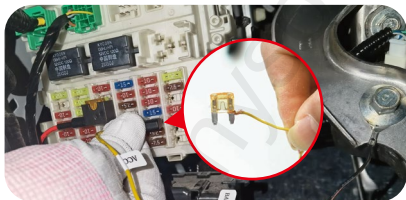

④Fix the black wire(GND)under a metal bolt or screw in your vehicle.

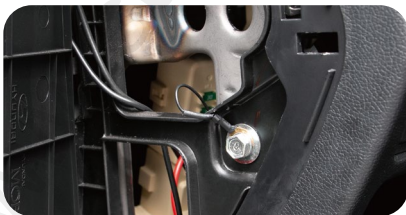

Step 3, Test your installation according to below steps

1. Insert the Type-C end into the dash cam, start the ignition, waiting for the dash cam to start.
2. After the dash cam starts, turn off the car and unplug the key to check if the dash cam is turned off or goes into parking mode.
3. After confirming that the dash cam is off or in the parking mode, restart the car to check whether the dash cam can start recording normally.

If all the above steps pass the test, it indicates that the normal circuit and ACC signal test passed.

Step 4, Route the power cable

Carefully route the power cable around the windscreen and tuck it under the trim.



VANTRUE

Zestaw przewodnic sztywnych


VP 03



INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA



1. Wyświetlanie produktu

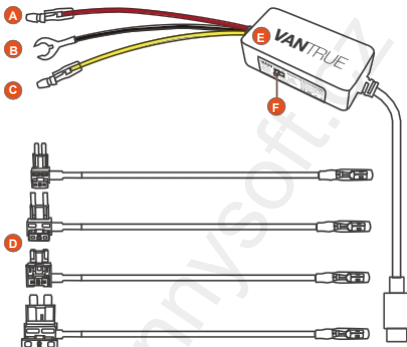

A. Czerwony przewód do skrzynki bezpiecznikowej

B. Czarny przewód do uziemienia

C. Żółty przewód do ACC

D. Cztery typy adapterów bezpiecznikowych (ATO, MINI, LP MINI, MICRO 2) x 2

E. VP03 typ C USB
Zestaw stałych kabli do kamery pokładowej

F. Zestaw kabli stałych
Przełącznik

2. Specyfikacja

Nazwa	Opis
Złącze	USB typu C
Napięcie wejściowe	DC 12 V–24 V
Napięcie wyjściowe	5 V
Prąd wyjściowy	2A
Temperatura robocza	-22°F do 167°F
Długość kabla	3,5 m

Ochrona przed niskim napięciem Pojazd 12 V: 11,6 V–12 V

Pojazd 24 V: 23,2 V–24 V

Instrukcje dotyczące przycisku przełączającego

① Automatyczne wyłączenie przy napięciu niższym niż 11,6 V lub 23,2 V poprzez obrócenie przycisku przełącznika w prawo.



② Automatyczne odłączenie przy napięciu poniżej 12 V lub 24 V po obróceniu przycisku przełączającego w lewo.




3. Instalacja

Przed instalacją należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Krok 1, Znajdź odpowiednie gniazdo bezpieczników dla swojego zestawu stałego okablowania:

- ① 12 V-30 V bezpiecznik mocy znamionowej
- ② bezpiecznik ACC

Umiejscowienie i układ skrzynki bezpieczników samochodowych oraz typ zastosowanych bezpieczników mogą się różnić w poszczególnych pojazdach. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu oraz uzyskać od producenta oryginalnego pojazdu lub profesjonalnego instalatora zapalniczek samochodowych. Zalecamy skorzystanie z pomocy specjalisty podczas instalacji, aby uniknąć błędów podczas montażu.

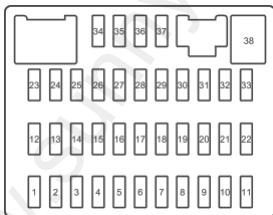

NE.	Amp.	Obwody zabezpieczone
1	7,5 A	Zasilanie okien
2	15A	Pompa paliwa
3	10A	Alternator
4	7,5A	Jednostka ABS/VSA
5	15A	Wtrysk
6	20	Przednie światła przeciwmgielne
7	-	Nie stosowane
8	-	Nie stosuje się
9	7,5A	ODS
10	7,5A	METER
11	10A	SRS
12	10A	Światła drogowe prawego reflektora
13	10	Lewy reflektor dalekiego światła
14	7,5A	Małe światło (wnętrze)
15	7,5 A	Małe światło (na zewnątrz)
16	10	Prawe światło mijania
17	10	Lewe światło mijania
18	20A	Światła drogowe
19	15A	Światła mijania (główne)
20	-	Nie stosowane
21	20	Światła drogowe
22	-	Nie stosuje się
23	-	Nie stosuje się
24	-	Nie stosuje się
25	20A	Zamek drzwi
26	20A	Elektrycznie sterowana szyba kierowcy
27	20A	Opcja HAC





28	-	Nie stosuje się
29	15A	ACC
30	20A	Elektryczna szyba pasażera
31	-	Nie stosuje się
32	20	Prawe tylne okno elektryczne
33	20	Lewa tylna elektryczna szyba
34	-	Nie jest używane
35	7,5 A	Radio ACC
36	10A	HAC
37	7,5 A	Światła dzienne
38	30A	Przednia wycieraczka

Skrzynka bezpieczników zawiera wiele różnych bezpieczników, w tym bezpieczniki zapalniczki, oświetlenia wewnętrznego, radia samochodowego itp. Lokalizację skrzynki bezpieczników można znaleźć w instrukcji obsługi, a następnie za pomocą testera obwodów lub multimetru sprawdzić, czy bezpiecznik jest włączony lub nadal włączony.




Krok 2, Podłączenie do skrzynki bezpieczników samochodu

- ① Podłącz czerwony przewód do bezpiecznika Add-A-Fuse.




- ② Na panelu bezpieczników określ bezpiecznik znamionowy, na przykład bezpieczniki dla urządzeń i lampek do czytania. Bezpiecznik znamionowy pozostaje pod napięciem nawet po wyłączeniu zapłonu. Po zidentyfikowaniu podłącz czerwony przewód do bezpiecznika znamionowego 12 V-30 V.

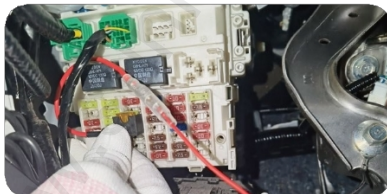


③ Podłącz żółty przewód do bezpiecznika ACC.

Uwaga: Jeśli gniazdo bezpiecznika ACC nie pasuje do bezpiecznika ACC, który jest częścią zestawu do stałego podłączenia, można odciąć dostarczone gniazdo bezpiecznika i owinąć żółty przewód ACC wokół gniazda bezpiecznika ACC w samochodzie, a następnie włożyć go do skrzynki bezpieczników.

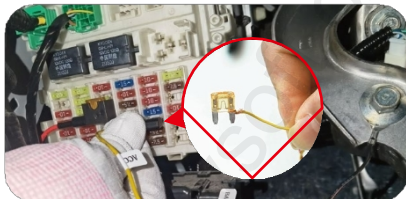

④ Przymocuj czarny przewód (GND) pod metalową śrubą lub wkrętem w pojeździe.

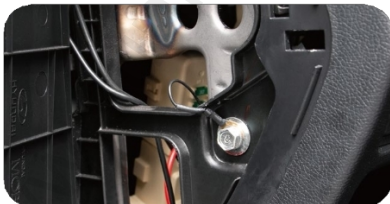

Krok 3: Wypróbuj instalację zgodnie z poniższymi instrukcjami

1. Podłącz końcówkę Type-C do kamery samochodowej, włącz zapłon i poczekaj, aż kamera pokładowa się włączy.
2. Po uruchomieniu kamery samochodowej wyłącz pojazd i wyjmij kluczyk, aby sprawdzić, czy kamera samochodowa wyłączyła się lub przeszła w tryb parkowania.
3. Po potwierdzeniu, że kamera pokładowa jest wyłączona lub znajduje się w trybie parkowania, ponownie włącz zapłon i sprawdź, czy kamera pokładowa może normalnie nagrywać.

Jeśli wszystkie powyższe kroki zakończą się powodzeniem, oznacza to, że test normalnego obwodu i sygnału ACC zakończył się powodzeniem.

Krok 4, poprowadzenie przewodu zasilającego

Ostrożnie poprowadź przewód zasilający wokół przedniej szyby i wsuń pod tapicerkę.



Dostawca/dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
19000 Praha 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

VANTRUE

Komplet fiksnih vodil


VP 03

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

2
K



1. Prikaz izdelka

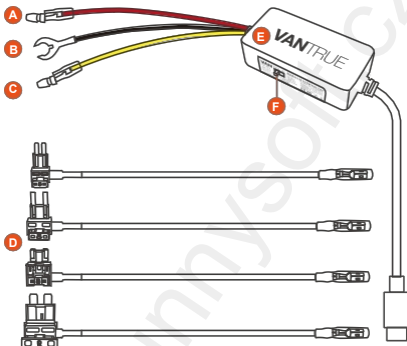

A. Rdeči kabel do varovalne omarice

B. Črni kabel do ozemljitve

C. Rumeni kabel do ACC

D. Štiri vrste varovalnih adapterjev (ATO, MINI, LP MINI, MICRO 2) x 2

E. VP03 tip C USB
Komplet fiksnih kablov za kamero na armaturni plošči

F. Komplet fiksnih kablov Stikalo

2. Tehnične specifikacije

Ime	Opis
Priključek	USB tip C
Vhodna napetost	DC 12V-24V
Izhodna napetost	5V
Izhodni tok	2A
Delovna temperatura	od -22 °F do 167 °F
Dolžina kabla	3,5

Zaščita pred nizko napetostjo 12V vozilo: 11,6V-12V
24 V vozilo: 23,2 V-24 V

Navodila za stikalo

① Samodejno izklopljenje, ko je napetost nižja od 11,6 V ali 23,2 V, s preklopom stikala v desno.



② Samodejna odklopitev pri napetosti nižji od 12 V ali 24 V, ko je stikalo obrnjeno v levo.




3. Namestitev

Pred namestitvijo preberite ta priročnik.

Korak 1, poiščite pravi režo za varovalko za vaš komplet za trdno ožičenje:

- ① Varovalka z nazivno močjo 12 V–30 V
- ② ACC varovalka

Lokacija in razpored avtomobilske varovalne škatle ter tip uporabljene varovalke se lahko razlikujejo med vozili. Za podrobnosti glejte priročnik za vozilo in se posvetujte z originalnim proizvajalcem vozila ali strokovnim monterjem avtomobilskih vžigalnikov. Priporočamo, da med namestitvijo poiščete strokovno pomoč, da se izognete napakam pri namestitvi.

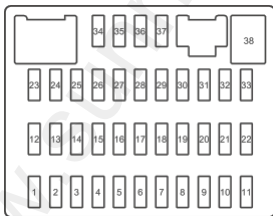

ŠT.	Amp.	Zaščiteni tokokrogi
1	7,5	Napajanje okna
2	15	Črpalka za gorivo
3	10	Alternator
4	7,5A	ABS/VSA enota
5	15	Vbrizgavanje
6	20	Sprednji meglenki
7	-	Ne uporablja se
8	-	Ne velja
9	7,5A	ODS
10	7,5A	MERILNIK
11	10A	SRS
12	10A	Desni žaromet za dolgi svetlobni pramen
13	10	Levi žaromet za dolgi svetlobni pramen
14	7,5	Majhna luč (notranja)
15	7,5 A	Majhna luč (zunanja)
16	10	Desni žaromet za kratki svetlobni pramen
17	10	Levi žaromet za kratki svetlobni pramen
18	20A	Žarometi z dolgim svetlobnim pramenom
19	15	Žarometi za kratki svetlobni pramen (glavni)
20	-	Ne uporablja se
21	20	Dolgi žarometi
22	-	Ne uporablja se
23	-	Ne velja
24	-	Ne velja
25	20A	Vratna ključavnica
26	20	Električno upravljano vznिकovo okno
27	20	HAC opcija




28	-	Ne uporablja se
29	15A	ACC
30	20	Električno okno za potnike
31	-	Ne uporablja se
32	20	Desno zadnje električno steklo
33	20	Levo zadnje električno steklo
34	-	Ne uporablja se
35	7,5 A	ACC radio
36	10	HAC
37	7,5 A	Dnevne luči
38	30	Sprednji brisalec

V varovalni omarici je veliko različnih varovalk, vključno z varovalkami za vžigalnik, notranjo osvetlitev, avtoradio itd. Varovalno omarico lahko poiščete v navodilih za uporabo, nato pa s testerjem za električne tokokroge ali multimetrom preverite, ali je varovalka vklopljena ali še vedno vklopljena.




Korak 2, priključitev na avtomobilsko varovalno omarico

① Rdeči kabel pritrdite na varovalko Add-A-Fuse.




② Na plošči z varovalkami poiščite varovalko z nazivno močjo, na primer varovalke za gospodinjske aparate in bralne lučke. Varovalka z nazivno močjo ostane pod napetostjo tudi po izklopu vžiga. Ko jo najdete, rdeči kabel priključite na varovalko z nazivno močjo 12 V–30 V.

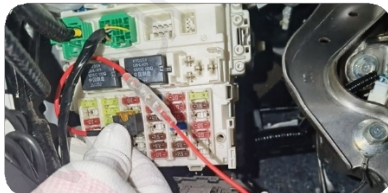


③ Povežite rumeni kabel z varovalko ACC.

Opomba: Če vtičnica za varovalko ACC, ki je priložena kompletu za trdno ožičenje, ne ustreza vtičnici za varovalko ACC v vašem vozilu, lahko odrežete priloženo vtičnico za varovalko in rumeni kabel ACC ovijete okoli vtičnice za varovalko ACC v vašem vozilu, nato pa ga vstavite v omarico z varovalkami.

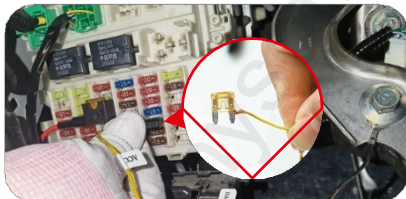

④ Črni kabel (GND) pritrдите pod kovinskim vijakom ali vijakom v vašem vozilu.

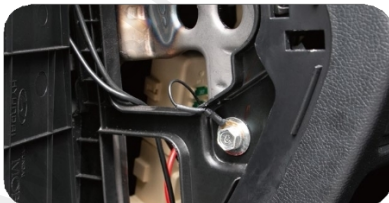

Korak 3: Preizkusite namestitvev v skladu z navodili spodaj navodila spodaj.

1. Vstavite konec tipa C v kamero za snemanje vožnje, vklopite vžig in počakajte, da se kamere za snemanje vožnje vklopijo.
2. Ko se kamere za snemanje vožnje vklopi, izklopite vozilo in odstranite ključ, da preverite, ali se je kamera za snemanje vožnje izklopila ali prešla v parkirni način.
3. Ko se prepričate, da je kamero izklopljena ali v načinu parkiranja, ponovno vklopite vžig in preverite, ali kamera lahko normalno snema.

Če so vsi zgornji koraki uspešni, to pomeni, da je bil test normalnega vezja in signala ACC uspešen.

Korak 4, napeljava napajalnega kabla

Previdno speljite napajalni kabel okoli vetrobranskega stekla in ga vstavite pod oblogo.



VANTRUE


Fiksna linija

VP 03

UPUTSTVO ZA UPOTREBU VÍR10U.Č2K



1. Izložba proizvoda

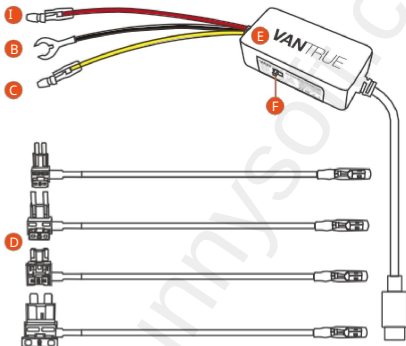

A. Crvena žica za kutija s osiguračima

B. Crna žica na uzemljenje

C. Žuta žica prema ACC-u

D. Četiri vrste adaptera za osigurače (ATO, MINI, LP MINI, MICRO 2) x 2

E. VP03 Komplet tvrdih kabela tipa C s USB-om za kameru u automobilu

F. Prekidač s fiksnim ožičenjem

2. Specifikacije

Ime	Opis
Konektor	USB tipa C
Ulazni napon	DC 12V-24V
Izlazni napon	5V
Izlazna struja	2A
Radna temperatura	-22°F do 167°F
Duljina kabela	3,5 m
Zaštita od niskog napona	12V vozilo: 11,6V-12V 24V vozilo: 23,2V-24V

Upute za gumb za uključivanje/isključivanje

Automatsko isključivanje kada je napon niži od 11,6 V ili 23,2 V s prekidačem okrenutim udesno.



Automatsko isključivanje kada je napon niži od 12 V ili 24V pri okretanju prekidača ulijevo.



3. Instalacija


Molimo pročitajte ovaj priručnik prije instalacije.

Korak 1, Pronađite odgovarajući utor za osigurač za vaš komplet ožičenja: Osigurač

nazivne snage 12 V-30 V ACC osigurač

Položaj i

raspored kutije s osiguračima u automobilu te vrsta korištenog osigurača mogu se razlikovati od vozila do vozila. Za detalje pogledajte priručnik za svoje vozilo, originalnog proizvođača vozila ili profesionalnog instalatera upaljača za cigarete u automobilu. Preporučujemo da potražite stručnu pomoć za ugradnju kako biste izbjegli pogreške pri ugradnji.

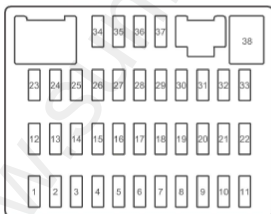

NE. Amp. Zaštićeni krugovi

1	7,5 A	Električni prozori
2	15A	Pumpa za gorivo
3	10A	Alternator
4	7,5 A	ABS/VSA jedinica
5	15A	Injekcija
6	20A	Prednja svjetla za maglu
7	-	Nije korišteno
8	-	Nije korišteno
9	7,5 A	ODS
10	7,5 A	METAR
11	10A	SRS
12	10A	Dugo svjetlo desnog prednjeg svjetla
13	10A	Lijevo dugo svjetlo
14	7,5 A	Malo svjetlo (unutarnje)
15	7,5 A	Malo svjetlo (vanjsko)
16	10A	Desno kratko svjetlo
17	10A	Lijevo kratko svjetlo
18	20A	Duga svjetla
19	15A	Mala svjetla (glavna)
20	-	Nije korišteno
21	20A	Duga svjetla
22	-	Nije korišteno
23	-	Nije korišteno
24	-	Nije korišteno
25	20A	Brava na vratima
26	20A	Električni podizači prozora vozača
27	20A	HAC opcija




28	-	Nije korišteno
29 15A		ACC
30 20A		Električni prozor za suvozača
31	-	Nije korišteno
32 20A		Električni prozor desno stražnji
33 20A		Električni prozor lijevo stražnji
34	-	Nije korišteno
35	7,5 A	Radio ACC
36 10A		HAC
37	7,5 A	Dnevna svjetla
38 30A		Prednji brisač

Kutija s osiguračima sadrži mnogo različitih osigurača, uključujući osigurače za upaljač za cigarete, unutarnju rasvjetu, auto radio itd. Kutija s osiguračima može se pronaći u priručniku operateru, a zatim pomoću ispitivača strujnog kruga ili multimetar za provjeru je li osigurač uključen ili još uvijek uključen.




Korak 2, Spajanje na kutiju s osiguračima u automobilu

Priključite crvenu žicu na dodatni osigurač.




U ploči s osiguračima identificirajte osigurač nazivne snage, kao što su osigurači za uređaje i svjetla za čitanje. Osigurač nazivne snage ostat će pod naponom čak i kada je paljenje isključeno. Nakon identifikacije, spojite crvenu žicu na osigurač nazivne snage 12 V - 30 V.

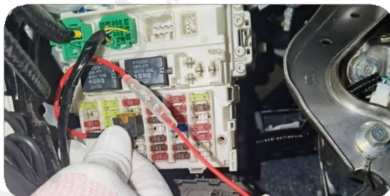

Spojite žutu žicu na ACC osigurač.

Napomena: Ako utičnica za ACC osigurač koja se nalazi u kompletu za ožičenje ne odgovara utoru za ACC osigurač, možete odrezati isporučenu utičnicu za osigurač i omotati žuti ACC kabel oko utičnice za ACC osigurač u automobilu, a zatim ga umetnuti u kutiju s osiguračima.

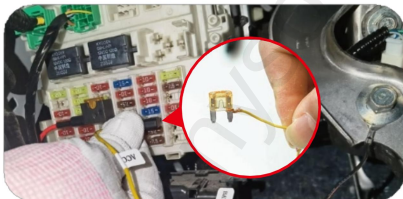

Pričvrstite crnu žicu (GND) ispod metalnog vijka ili pričvrstite vijke u vozilo.



Korak 3: Pokušajte instalaciju slijedeći dolje navedene upute.

1. Umetnite kraj tipa C u kameru za automobil, uključite paljenje i pričekajte da se kamera u automobilu uključi.
2. Nakon što se kamera za automobil pokrene, isključite vozilo i izvadite ključ kako biste provjerili je li se kamera isključila ili ušla u način parkiranja.
3. Nakon što potvrdite da je kamera za automobil isključena ili u načinu rada za parkiranje, ponovno uključite kontakt i provjerite može li kamera za automobil normalno snimati.

Ako su svi gore navedeni koraci uspješni, to znači da je test normalnog kruga i signala ACC-a prošao.

Korak 4, usmjeravanje kabela za napajanje

Pažljivo provucite kabel za napajanje oko vjetrobranskog stakla i uvucite ga ispod ukrasne letvice.

