
SMART TRUE HEPA AIR PURIFIER
Levoit Core 300S

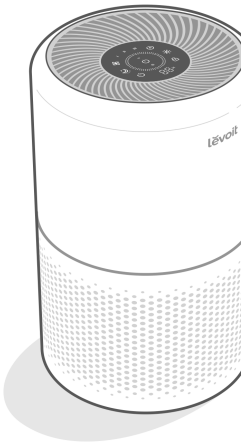


User Manual
Multilanguage Edition

Čeština · Slovenčina · Magyar
Română · Deutsch · Български
Polski · Slovenščina · English

CHYTRÁ ČISTIČKA VZDUCHU
Levoit Core 300S

Smart True HEPA AirSight Plus VeSync

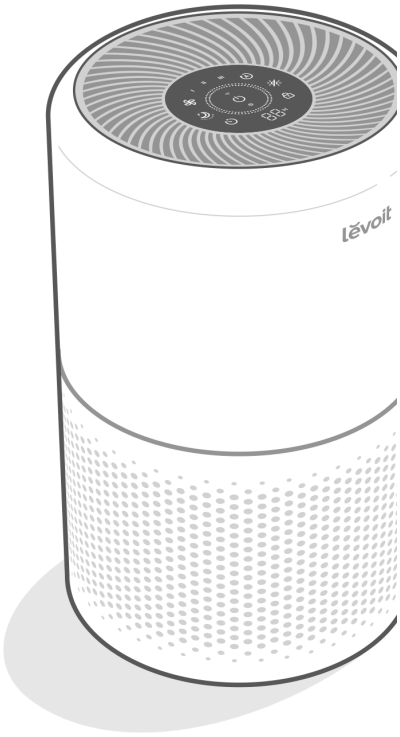

Uživatelský manuál

Před použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

Obsah

1	Bezpečnostní informace	3
2	Technické údaje	4
3	Seznamte se s čističkou vzduchu	5
4	Ovládací prvky	6
5	Začínáme	7
6	Nastavení aplikace VeSync	8
7	Používání čističky vzduchu	8
8	Chytré funkce v aplikaci VeSync	12
9	Třístupňový filtrační systém	12
10	Náhradní filtry Levoit	14
11	Péče a údržba	15
12	Odstraňování problémů	18
13	Odstraňování problémů v aplikaci VeSync	20
14	Informace o výrobcích spojených se spotřebou energie	21

1. Bezpečnostní informace

Upozornění

Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiného zranění dodržujte všechny níže uvedené bezpečnostní pokyny.

Přečtěte si pokyny níže a uchovejte je pro další použití.

1.1 Obecné bezpečnostní pokyny

- Čističku vzduchu používejte pouze podle pokynů v tomto návodu.
- Nepoužívejte čističku, dokud z filtru nesundáte plastový obal. Čistička by vzduch nefiltrovala a mohla by se přehřívat, což by mohlo způsobit požár.
- Nepoužívejte čističku vzduchu venku.
- Udržujte čističku vzduchu mimo dosah vody a mimo mokré nebo vlhké prostory. Nikdy ji neponořujte do vody ani jiné tekutiny.
- Nepoužívejte čističku v nadměrně vlhkém prostředí.
- Udržujte čističku vzduchu mimo zdroje tepla.
- Nepoužívejte čističku tam, kde se vyskytují hořlavé plyny, pára, kovový prach, aerosoly (spreje) nebo výpary z průmyslových olejů.
- Udržujte čističku vzduchu nejméně 1,5 m od zařízení, která rozvádějí kyslík.
- Nevkládejte do otvorů čističky žádné předměty.
- Na čističku vzduchu si nesedejte ani na ni nepokládejte těžké předměty.
- Vnitřek čističky udržujte vždy suchý. Aby se uvnitř nehromadila vlhkost, neumisťujte čističku do místností s velkými výkyvy teploty ani pod klimatizaci.
- Před údržbou (například před výměnou filtru) čističku vzduchu vždy odpojte ze zásuvky.
- **VAROVÁNÍ:** Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tuto čističku vzduchu s žádným polovodičovým regulátorem otáček (například se stmívačem).
- Čistička vzduchu není určena ke komerčnímu použití. Je určena pouze pro použití v domácnosti.
- Tuto čističku vzduchu mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání čističky a rozumějí souvisejícím rizikům. Děti si s čističkou vzduchu nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

- Je-li napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

1.2 Zástrčka a kabel

- Čističku vzduchu umístěte do blízkosti zásuvky, do které je zapojena.
- Nikdy nepokládejte kabel do blízkosti zdroje tepla.
- Nezakrývejte kabel kobercem ani jiným potahem. Neveďte kabel pod nábytkem nebo jiným vybavením.
- Veďte kabel mimo místa, kudy lidé často chodí, a tak, aby o něj nikdo nezakopl.

1.3 Elektromagnetická pole (EMF)

Tato čistička vzduchu Levoit splňuje všechny normy týkající se elektromagnetických polí (EMF). Při správném zacházení a používání podle pokynů v tomto návodu je spotřebič podle dnes dostupných vědeckých poznatků bezpečný.


2. Technické údaje

Napájení	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Příkon	15 W
Doporučená velikost místnosti	50 m^2
CADR	240 m^3/h
Provozní teplota	–10 °C – 40 °C
Provozní vlhkost vzduchu	< 85 % RH
Hlučnost	22–47 dB
Rozměry	22 × 22 × 36 cm
Hmotnost	2,7 kg
Frekvenční pásmo Wi-Fi	2412–2472 MHz, E.I.R.P. < 20 dBm
Frekvenční pásmo Bluetooth	2402–2480 MHz, E.I.R.P. < 20 dBm

Poznámka:

- Čistička je účinná i ve větších místnostech, čištění vzduchu v nich ale trvá déle.
- Doporučená velikost místnosti vychází ze 2 výměn vzduchu za hodinu (ACH).
- Chcete-li využívat další chytré funkce, stáhněte si bezplatnou aplikaci VeSync (viz kap. 6).

3. Seznamte se s čističkou vzduchu

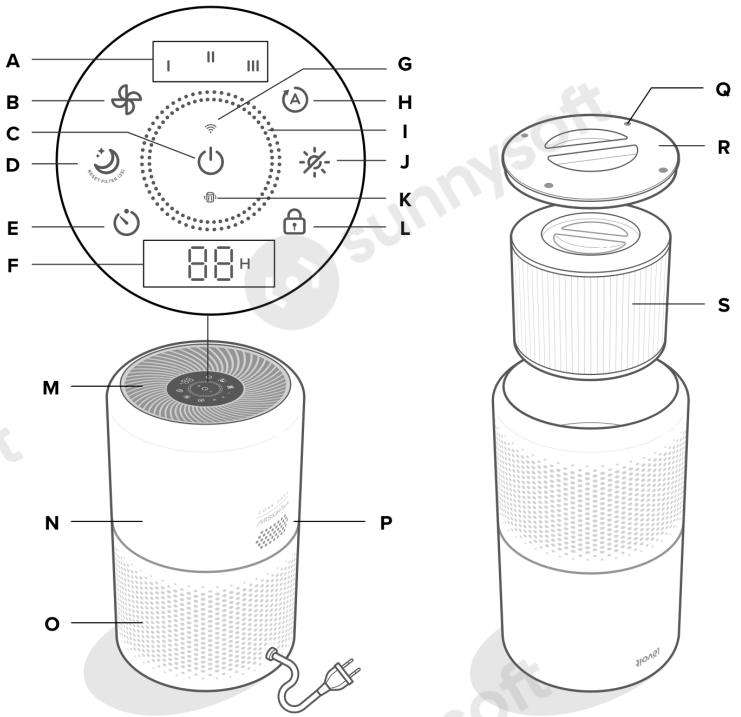

Vlevo: zadní strana. Vpravo: přední strana, vzhůru nohama.

A Indikátory rychlosti ventilátoru
B Rychlost ventilátoru
C Vypínač
D Režim spánku
E Časovač
F Indikátor časovače
G Indikátor Wi-Fi
H Automatický režim
I Kruhy indikátoru kvality vzduchu
J Vypnutí displeje
K Indikátor kontroly filtru
L Uzamčení displeje
M Výstupy vzduchu
N Tělo čističky
O Přívody vzduchu
P Laserový senzor prachu AirSight Plus
Q Protiskluzové podložky
R Kryt filtru
S Třístupňový filtr HEPA

4. Ovládací prvky

Vypínač



- Stisknutím vypínače čističku vzduchu zapnete nebo vypnete.
- Stisknutím a podržením spustíte konfiguraci čističky vzduchu. Další informace najdete v pokynech v aplikaci VeSync.

Rychlost ventilátoru



- Přepíná rychlost ventilátoru: I (nízká), II (střední) a III (vysoká).
- Stisknutím tlačítka rychlosti ventilátoru v režimu spánku nebo v automatickém režimu tento režim ukončíte.

Indikátor Wi-Fi



- Ukazuje, zda je Wi-Fi zapnutá (svítí), vypnutá (nesvítí), nebo zda probíhá konfigurace (bliká). Další informace najdete v pokynech v aplikaci VeSync.

Režim spánku



- Zapne režim spánku (viz kap. 7.3).
- Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund resetujete indikátor kontroly filtru.

Časovač



- Přepíná nastavení časovače (viz kap. 7.4).
- Podržením tlačítka časovače po dobu 2 sekund procházíte možnosti časovače rychleji.

Uzamčení displeje



- Brání nechtěné změně aktuálního nastavení (viz kap. 7.6).
- Pokud při zapnutém uzamčení stisknete jakékoli jiné tlačítko, ikona zabliká.



Automatický režim

- Zapne automatický režim (viz kap. 7.2).

Indikátor kontroly filtru




- Svítí, když je třeba zkontrolovat filtr (viz kap. 11.2).
- Indikátor resetujete stisknutím a podržením tlačítka režimu spánku po dobu 3 sekund.

Vypnutí displeje


- Vypne displej (viz kap. 7.5).
- Stisknutím jakéhokoli tlačítka (kromě vypínače) displej znovu zapnete.

5. Začínáme


1. Otočte čističku vzduchu vzhůru nohama. Otočte krytem filtru proti směru hodinových ručiček a sejměte jej (obrázek 1.1).
2. Vyjměte filtr z plastového obalu a vložte jej zpět do čističky poutkem nahoru (obrázek 1.2).
3. Nasaďte kryt filtru a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte, až zaklapne (obrázek 1.3).
4. Postavte čističku na rovný, stabilní povrch displejem nahoru. Kolem čističky ponechte ze všech stran volný prostor alespoň 38 cm. Nic nesmí bránit proudění vzduchu, například závěsy (obrázek 1.4).

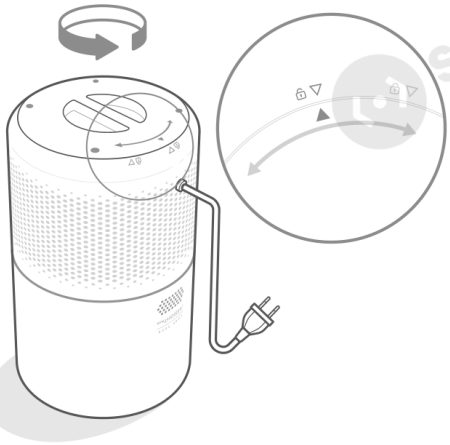


Obrázek 1.1

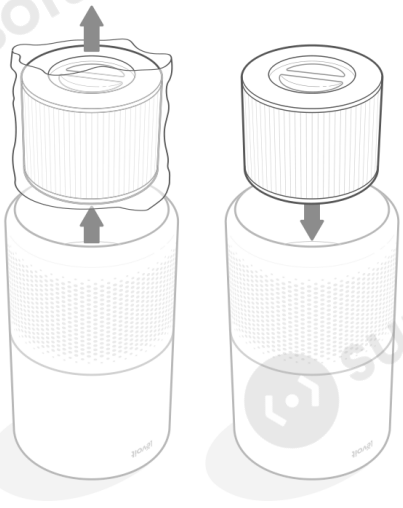

Obrázek 1.2

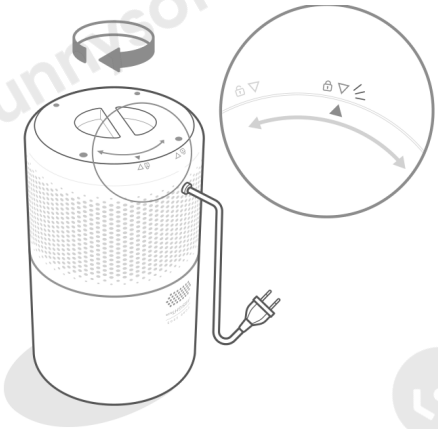

Obrázek 1.3

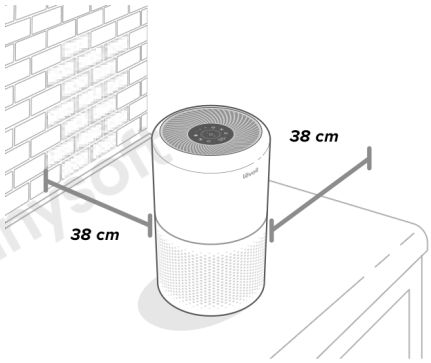

Obrázek 1.4

6. Nastavení aplikace VeSync

1. Naskenujte QR kód vpravo nebo vyhledejte aplikaci VeSync v App Store nebo na Google Play a stáhněte ji.
2. Otevřete aplikaci VeSync. Přihlaste se nebo se zaregistrujte.
3. Při nastavení čističky vzduchu postupujte podle pokynů v aplikaci.

Poznámka: Aplikace VeSync umožňuje ovládat čističku vzduchu na dálku a zpřístupňuje další funkce (viz kap. 8).

6.1 Připojení k Amazon Alexa nebo Google Assistant


Pomocí aplikace VeSync můžete čističku vzduchu propojit s hlasovým asistentem Amazon Alexa nebo Google Assistant. Při nastavení hlasového asistenta postupujte podle pokynů v aplikaci.

7. Používání čističky vzduchu

Poznámka: Aplikace VeSync umožňuje ovládat čističku vzduchu na dálku. Získáte v ní přístup i k dalším funkcím.

7.1 Základní obsluha

1. Zapojte čističku do zásuvky a zapněte ji vypínačem. Rychlost ventilátoru je nastavena na stupeň I (obrázek 2.1).
2. Stisknutím tlačítka přepínáte rychlost ventilátoru mezi stupni I, II a III.
3. Stisknutím vypínače čističku vzduchu vypnete.

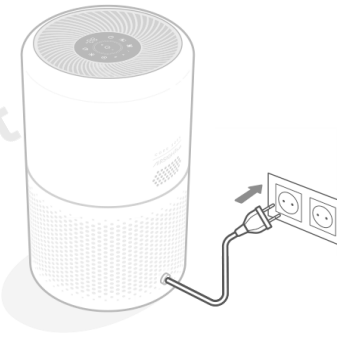

Obrázek 2.1

Poznámka:

- Indikátory nejsou tlačítka a nelze jimi rychlost ventilátoru měnit.
- Indikátory rychlosti ventilátoru svítí, když je čistička v provozu.
- Stupeň III je nejhlučnější, ale vyčistí vzduch nejrychleji.
- Pro nejlepší výsledek nebo při konkrétním problému s kvalitou vzduchu (například při kouři) nechte čističku běžet 15–20 minut na nejvyšší stupeň a teprve potom přepněte na nižší.
- Pro účinné čištění vzduchu mějte při provozu čističky zavřená okna i dveře.

7.2 Automatický režim

Automatický režim využívá AirSight Plus, inteligentní laserový senzor prachu uvnitř čističky vzduchu, k automatické úpravě rychlosti ventilátoru podle kvality vzduchu. Je-li například kvalita vzduchu špatná, rychlost ventilátoru se automaticky nastaví na vysokou.

Barva indikátoru	Kvalita vzduchu	Rychlost ventilátoru v automatickém režimu
modrá	výborná	režim spánku
zelená	dobrá	nízká
oranžová	průměrná	střední
červená	špatná	vysoká

Poznámka:

- Po každém zapnutí trvá čističce vzduchu 5 sekund, než zjistí kvalitu vzduchu. Během této doby svítí kruhy indikátoru kvality vzduchu modře. Po 5 sekundách změní barvu podle zjištěné kvality vzduchu.
- Aplikace VeSync nabízí další automatické režimy: tichý automatický režim a efektivní automatický režim (viz kap. 8).

7.3 Režim spánku

V režimu spánku čistička vzduchu pracuje tiše, s rychlostí ventilátoru nižší než na stupni I.

1. Stisknutím tlačítka režim spánku zapnete nebo vypnete.
2. Pokud po zapnutí režimu spánku nestisknete žádné další tlačítko, displej se po 3 sekundách vypne.

Poznámka:

- Když je displej vypnutý, stisknutím libovolného tlačítka (kromě vypínače) jej znovu zapnete. Pokud nestisknete další tlačítko, displej se po 3 sekundách opět vypne.
- Je-li čas zkontrolovat filtr, indikátor kontroly filtru se rozsvítí a zůstane svítit (viz kap. 11.2).

7.4 Časovač

Časovač můžete nastavit v rozmezí 1–12 hodin.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka časovače vyberte čas v krocích po 1 hodině. Po výběru požadovaného času displej třikrát zabliká a časovač se spustí automaticky.

   Poznámka:

   - Indikátor časovače odpočítává od zvoleného času. Po skončení odpočtu se čistička vypne.
   - Stisknutím a podržením tlačítka časovače po dobu 2 sekund procházíte možnosti časovače rychleji.
   - Indikátor časovače nelze použít k výběru času.
   - Indikátor svítí, dokud je časovač aktivní.

2. Po uplynutí nastaveného času se čistička vzduchu vypne.
3. Chcete-li časovač zrušit, tiskněte opakovaně tlačítko časovače, dokud se na displeji nezobrazí „–H“ a displej třikrát nezabliká.

Poznámka:

- Při zapnutém časovači můžete rychlost ventilátoru kdykoli změnit.
- Při změně času se časovač spustí znovu od začátku.
- Po vypnutí si čistička vzduchu pamatuje poslední nastavení časovače, časovač se ale zruší a je třeba jej spustit znovu.
- V aplikaci VeSync lze časovač nastavit v rozmezí 1–24 hodin.

7.5 Vypnutí displeje

Vypne podsvícení displeje čističky vzduchu včetně tlačítek a indikátorů (kromě indikátoru kontroly filtru).

1. Stisknutím tlačítka vypnutí displeje displej vypnete.

2. Stisknutím libovolného tlačítka (kromě tlačítka vypnutí displeje a vypínače) displej dočasně znovu zapnete. Pokud nestisknete jiné tlačítko, displej se po 3 sekundách opět vypne.
3. Dalším stisknutím tlačítka vypnutí displeje displej znovu zapnete. Displej zůstane zapnutý a už se sám nevypne.

Poznámka: Je-li čas zkontrolovat filtr, indikátor kontroly filtru se rozsvítí a zůstane svítit (viz kap. 11.2).

7.6 Uzamčení displeje

Když je čistička vzduchu zapnutá, můžete displej uzamknout, abyste zabránili nechtěné změně nastavení. Tlačítka pak na stisknutí nereagují.

1. Stisknutím a podržením tlačítka uzamčení displeje po dobu 3 sekund displej zamknete nebo odemknete.
2. Indikátor uzamčení displeje se rozsvítí a vypínač třikrát zabliká.

Poznámka:

- Pokud při uzamčeném displeji stisknete jiné tlačítko, indikátor uzamčení displeje třikrát zabliká.
- Uzamčení displeje lze použít i tehdy, když je čistička vzduchu v pohotovostním režimu.

7.7 Pohotovostní režim

Čistička vzduchu je v pohotovostním režimu, když je vypnutá, ale zapojená do zásuvky.

Poznámka: Uzamčení displeje lze použít i v pohotovostním režimu, aby se čistička vzduchu nechtěně znovu nezapnula. Laserový senzor prachu i nadále sleduje kvalitu okolního vzduchu a posílá aktuální stav vzduchu do aplikace VeSync.

7.8 Funkce paměti

Je-li čistička vzduchu vypnutá, ale zapojená do zásuvky, pamatuje si předchozí nastavení rychlosti ventilátoru, režimu spánku, automatického režimu, uzamčení displeje a vypnutí displeje.

Je-li čistička vzduchu vypnutá a odpojená ze zásuvky, pamatuje si jen předchozí nastavení rychlosti ventilátoru, režimu spánku a automatického režimu.

Poznámka: Čistička vzduchu si pamatuje poslední zvolené nastavení časovače (1–12 hodin), časovač se ale automaticky neobnoví. Po opětovném zapnutí čističky je třeba časovač znovu vybrat a spustit.


8. Chytré funkce v aplikaci VeSync

Aplikace VeSync zpřístupňuje další chytré funkce čističky vzduchu, mimo jiné ty níže uvedené. S aktualizacemi aplikace mohou přibývat nové funkce.

- **Dálkové ovládání** – Jakékoli nastavení čističky vzduchu změníte z aplikace, i když je displej uzamčený.
- **Časovač** – Nastavte časovač v rozmezí 1–24 hodin.
- **Aktuální kvalita vzduchu** – Sledujte v aplikaci hodnotu PM2.5 v reálném čase. Prohlédněte si historii kvality vzduchu za uplynulý týden.
- **Informace o výměně filtru** – Sledujte zbývající životnost filtru v procentech přímo v aplikaci. Objednávejte náhradní filtry.
- **Plánování** – Vytvářejte a upravujte plány provozu čističky vzduchu podle svého denního režimu.
- **Automatický režim** – Přístup k dalším automatickým režimům: tichému automatickému režimu a efektivnímu automatickému režimu.
  - Tichý automatický režim nikdy nepoužívá 2 nejvyšší rychlosti ventilátoru, aby nebyl příliš hlučný.
  - V efektivním automatickém režimu zvolíte velikost prostoru, který chcete vyčistit. Čistička vzduchu vyčistí vzduch v daném prostoru nejvyšší rychlostí ventilátoru. Jakmile je vzduch čistý, přepne na rychlost, která nejlépe odpovídá zvolené velikosti místnosti.

9. Třístupňový filtrační systém

Čistička vzduchu čistí vzduch třístupňovým filtračním systémem.

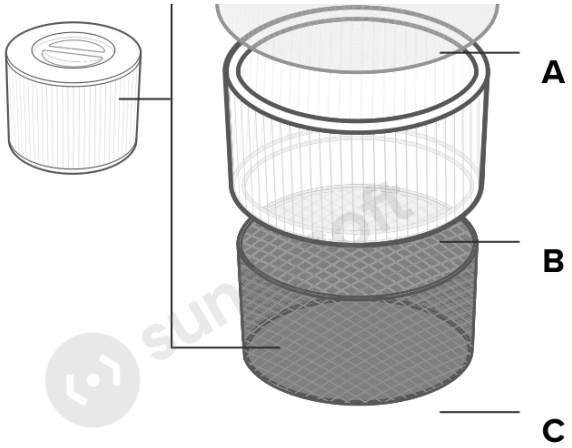

Třístupňový filtr

A **Nylonový předfiltr** • Zachycuje největší částice, jako je prach, žmolky, vlákna, vlasy a zvířecí chlupy.

- Prodlužuje životnost filtru HEPA.

B **Filtr HEPA H13**
- Odstraňuje ze vzduchu 99,97 % částic o velikosti až 0,3 mikrometru (µm).
- Zachycuje drobné částice, jako jsou spory plísní, jemný prach, částice kouře, bakterie a viry*, a alergeny, jako je pyl, roztoči nebo zvířecí srst.

C **Vysoce účinný uhlíkový filtr**
- Pohlcuje nežádoucí pachy, výpary a kouř.
- Zachycuje sloučeniny, jako je formaldehyd, benzen, amoniak, sirovodík a těkavé organické látky (VOC).

* Filtr HEPA H13 dokáže ze vzduchu odstranit většinu virů a bakterií, nedokáže je však z vašeho prostředí odstranit úplně. Čističky vzduchu nezabrání nakažené osobě v šíření infekce a neodstraní bakterie a viry z povrchů. Používejte čističku vzduchu spolu s dalšími opatřeními.

9.1 Vlhkost vzduchu

Vlhkost může filtr poškodit. Čističku vzduchu používejte v místnostech s relativní vlhkostí vzduchu nižší než 85 % RH. Pokud čističku používáte v příliš vlhké místnosti, povrch filtru zplesniví.

Poznámka: Voda a vlhkost podporují růst plísní. Chcete-li se plísní zbavit, odstraňte zdroj vlhkosti a plíseň vyčistěte. Čistička vzduchu stávající problém s plísní nevyřeší, pouze odstraňuje spory plísní ze vzduchu a omezuje zápach.

9.2 CADR (Clean Air Delivery Rate)

Tato čistička vzduchu má CADR 240 m^3/h.

CADR vyjadřuje účinnost čističky vzduchu jako objem čistého vzduchu, který čistička dodá za jednotku času. Měří se při odstraňování prachu, pylu a kouře, tedy 3 nejběžnějších znečišťujících látek v interiéru. Čím vyšší CADR, tím více částic čistička odstraní a tím větší plochu dokáže vyčistit. Hodnoty se měří při nejvyšší rychlosti ventilátoru.

9.3 Výměna vzduchu za hodinu

Počet výměn vzduchu za hodinu udává, kolikrát za 1 hodinu čistička vyčistí („vymění“) veškerý vzduch v místnosti. Počítá se z doporučené velikosti místnosti při výšce stropu 2,4 m. V menších místnostech je počet výměn vyšší.

Core 300S má 2 výměny vzduchu za hodinu, to znamená, že při nejvyšší rychlosti ventilátoru vymění vzduch v místnosti 2krát za hodinu. Tato čistička vzduchu je navržena pro jednu uzavřenou místnost do 50 m^2. Ve větších

místnostech je účinná také, čištění vzduchu v nich ale trvá déle a počet výměn za hodinu je nižší.

Poznámka: Pro účinné čištění vzduchu mějte při provozu čističky zavřená okna i dveře.

10. Náhradní filtry Levoit

Čistička vzduchu se dodává s třístupňovým originálním filtrem Levoit True HEPA. Jako náhradní filtr si můžete vybrat i variantu s dalšími vlastnostmi. Zvolte filtr, který nejlépe odpovídá prostředí vaší domácnosti.



Core 300-RF

Třístupňový originální filtr Levoit True HEPA

Zachycuje jemné částice, jako je prach, pyl a zvířecí srst, a zároveň pohlcuje běžné domácí pachy, například pach domácích zvířat a pachy z vaření.

Nejvhodnější pro: alergie, prach a slabé pachy



Core 300-RF-PA

Třístupňový filtr pro domácnosti se zvířaty Levoit True HEPA

Všechny výhody originálního filtru doplněné o vysoce účinný uhlíkový filtr, který si poradí se silnými pachy a je přizpůsoben k pohlcování pachů zvířat a pachů z vaření.

Nejvhodnější pro: alergie na domácí zvířata, zapáchající místnosti



Core 300-RF-TX

Třístupňový filtr proti toxinům Levoit True HEPA

Všechny výhody originálního filtru doplněné o vysoce účinný uhlíkový filtr, který si poradí se silnými pachy a je přizpůsoben proti znečištěnému ovzduší, cigaretovému kouři, výfukovým plynům, toxickým plynům a dýmům, těkavým organickým látkám (VOC) a kouři z lesních požárů.

Nejvhodnější pro: silně znečištěné ovzduší, kouř



Core 300-RF-MB

Čtyřstupňový filtr proti plísním a bakteriím Levoit True HEPA

Výhody originálního filtru doplněné o antibakteriální úpravu, která účinně zachycuje bakterie a spory plísní a brání jejich množení.

Nejvhodnější pro: plísně, bakterie a zatuchlé prostředí

11. Péče a údržba

11.1 Čištění čističky vzduchu

- Před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Vnější část čističky otřete měkkým suchým hadříkem. V případě potřeby otřete tělo čističky vlhkým hadříkem a ihned osušte.
- Vnitřek čističky vzduchu vysajte vysavačem.
- K čištění nepoužívejte abrazivní chemikálie ani hořlavé čisticí prostředky.


11.2 Indikátor kontroly filtru

Indikátor se rozsvítí jako připomínka, že máte zkontrolovat filtr. Podle toho, jak často čističku vzduchu používáte, by se měl rozsvítit zhruba po 6–8 měsících. Při jeho rozsvícení ještě nemusí být výměna filtru nutná, filtr byste ale měli zkontrolovat.

Poznámka: Pokud jste čističku vzduchu nastavili v aplikaci VeSync, zbývající životnost filtru zjistíte i v aplikaci. Až přijde čas filtr zkontrolovat, dostanete od aplikace VeSync také upozornění.

11.3 Čištění filtru

Předfiltr čistěte každé 2–4 týdny, zvýšíte tím účinnost a prodloužíte životnost filtru. Vlasy, prach a větší částice z předfiltru odstraňte měkkým kartáčem nebo hubicí vysavače (obrázek 3.1). Nečistěte filtr vodou ani jinými tekutinami.

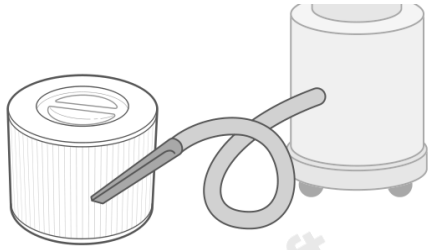

Obrázek 3.1

Filtr	Kdy čistit	Jak čistit	Kdy vyměnit
Nylonový předfiltr	každé 2–4 týdny	měkkým kartáčem nebo hubicí vysavače (obrázek 3.1)	každých 6–8 měsíců
Filtr HEPA a uhlíkový filtr	tyto filtry se nečistí		

11.4 Resetování indikátoru kontroly filtru

Indikátor kontroly filtru resetujte, když:

A. Indikátor se rozsvítí červeně.
   1. Vyměňte filtr (viz kap. 11.6).
   2. Zapněte čističku vzduchu.
   3. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund.
   4. Po úspěšném resetování indikátor zhasne.

B. Filtr jste vyměnili dříve, než se indikátor rozsvítil.
   1. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund.
   2. Indikátor bude 3 sekundy blikat.
   3. Po úspěšném resetování indikátor zhasne.

Poznámka: Indikátor kontroly filtru můžete resetovat také v aplikaci VeSync.

11.5 Kdy je třeba vyměnit filtr

Filtr vyměňujte každých 6–8 měsíců podle toho, jak často čističku vzduchu používáte. Při provozu v silně znečištěném prostředí může být nutné měnit filtr častěji, i když indikátor kontroly filtru nesvítí.

Filtr bude třeba vyměnit, pokud si všimnete:

- zvýšené hlučnosti zapnuté čističky vzduchu,
- sníženého proudění vzduchu,
- neobvyklého zápachu,
- viditelně zaneseného filtru.


Poznámka:

- Aby byl zachován výkon čističky, používejte pouze originální filtry Levoit.
- Po výměně filtru nezapomeňte resetovat indikátor kontroly filtru (viz kap. 11.4).

11.6 Výměna filtru

1. Odpojte čističku vzduchu ze zásuvky. Otočte ji vzhůru nohama a sejměte kryt filtru (viz kap. 5).
2. Vyjměte starý filtr.
3. Hubicí vysavače odstraňte zbývající prach a vlasy z vnitřku čističky.
   K čištění čističky vzduchu nepoužívejte vodu ani jiné tekutiny (obrázek 3.2).
4. Vybalte nový filtr z plastového obalu a vložte jej do čističky (viz kap. 5).
5. Nasaďte kryt filtru. Zapojte čističku vzduchu do zásuvky.

6. Resetujte indikátor kontroly filtru (viz kap. 11.4).

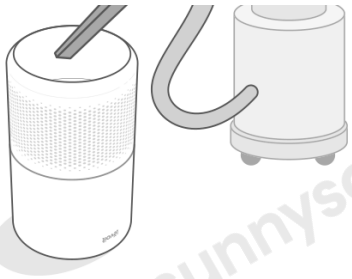


Obrázek 3.2

11.7 Čištění laserového senzoru prachu AirSight Plus

Laserový senzor prachu AirSight Plus se může zanést prachem, což snižuje jeho přesnost. Senzor čistěte každé 3 měsíce. Při provozu čističky vzduchu v prašnějším prostředí může být nutné čistit senzor častěji.

1. Odpojte čističku vzduchu ze zásuvky.
2. Přiložte hubici vysavače k otvorům senzoru (obrázek 3.3).
3. Zapněte vysavač alespoň na 10 sekund, aby prach odsál.

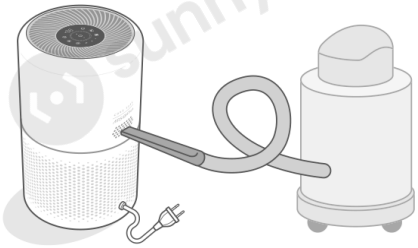

Obrázek 3.3

11.8 Skladování

Pokud čističku vzduchu delší dobu nepoužíváte, zabalte čističku i filtr do plastových obalů a uložte je na suchém místě, aby je nepoškodila vlhkost.

12. Odstraňování problémů

Problém	Možné řešení
Čistička vzduchu se nezapne nebo nereaguje na tlačítka.	• Zkontrolujte, zda je čistička vzduchu zapojená do zásuvky. • Zkontrolujte, zda není poškozený napájecí kabel. Pokud je poškozený, přestaňte čističku používat a obraťte se na zákaznickou podporu. • Zapojte čističku vzduchu do jiné zásuvky. • Čistička vzduchu nefunguje správně. Obraťte se na zákaznickou podporu.
Proudění vzduchu je výrazně slabší.	• Ujistěte se, že je filtr vybalený z plastového obalu a správně vložený (viz kap. 5). • Tlačítkem rychlosti ventilátoru zvyšte rychlost. • Ujistěte se, že je kolem čističky ze všech stran alespoň 38 cm volného prostoru. • Předfiltr může být zanesený většími částicemi, například žmolky nebo vlasy, které brání proudění vzduchu. Vyčistěte předfiltr (viz kap. 11.3). • Vyměňte filtr (viz kap. 11.6).
Čistička vzduchu vydává neobvyklý hluk.	• Ujistěte se, že je filtr vybalený z plastového obalu a správně vložený (viz kap. 5). • Ujistěte se, že čistička stojí na pevném rovném povrchu. • Vyměňte filtr (viz kap. 11.6). • Čistička vzduchu může být poškozená nebo může být uvnitř cizí předmět. Přestaňte čističku používat a obraťte se na zákaznickou podporu. Čističku neopravujte.
Čistička vzduchu nepříjemně zapáchá.	• Vyčistěte filtr, případně jej vyměňte. • Obraťte se na zákaznickou podporu. • Nepoužívejte čističku vzduchu v místnosti s vysokou vlhkostí ani v blízkosti difuzérů esenciálních olejů.

Problém	Možné řešení
Vzduch se čistí špatně.	• Tlačítkem rychlosti ventilátoru zvyšte rychlost. • Ujistěte se, že přívod ani výstup vzduchu po stranách a nahoře nic neblokuje. • Ujistěte se, že je filtr vybalený z plastového obalu a správně vložený (viz kap. 5). • Při provozu čističky zavřete dveře a okna. • Je-li místnost větší než 50 m^2, čištění vzduchu trvá déle. Ve výrazně větších místnostech nemusí být čistička tak účinná. • Vyměňte filtr (viz kap. 11.6).
Indikátor svítí i po výměně filtru.	Resetujte indikátor kontroly filtru (viz kap. 11.4).
Indikátor se nerozsvítil ani po 8 měsících používání.	Indikátor kontroly filtru připomíná kontrolu filtru a rozsvítí se podle toho, jak intenzivně se čistička používá (viz kap. 11.2). Pokud čističku nepoužíváte často, indikátor se rozsvítí později.
Indikátor se rozsvítil dříve než po 6 měsících používání.	Indikátor kontroly filtru připomíná kontrolu filtru a rozsvítí se podle toho, jak intenzivně se čistička používá (viz kap. 11.2). Pokud čističku používáte často, indikátor se rozsvítí dříve.
Indikátor kvality vzduchu svítí červeně.	• Laserový senzor prachu AirSight Plus pravděpodobně potřebuje vyčistit (viz kap. 11.7). • Pokud v blízkosti čističky vzduchu používáte ultrazvukový zvlhčovač, mlha může ovlivnit přesnost laserového senzoru prachu AirSight Plus. Senzor zachytí velké částice mlhy a indikátor kvality vzduchu může svítit červeně. Nepoužívejte v blízkosti čističky ultrazvukový zvlhčovač, nebo nepoužívejte automatický režim.
Indikátor kvality vzduchu svítí modře, přestože je kvalita vzduchu špatná.	Laserový senzor prachu AirSight Plus zachycuje částice ve vzduchu, nedokáže však zachytit plyny. Ujistěte se, že vzduch neznečišťuje plyn.
Na displeji se zobrazí chybový kód „E1“.	Porucha motoru. Obraťte se na zákaznickou podporu.

Pokud váš problém není uveden výše, obraťte se na zákaznickou podporu.

13. Odstraňování problémů v aplikaci VeSync

Čističku vzduchu nelze v aplikaci VeSync připojit.

- Během nastavení musíte být připojeni k zabezpečené síti Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz. Zkontrolujte, zda síť funguje správně.
- Zkontrolujte, zda jste zadali správné heslo k Wi-Fi.
  - Na začátku ani na konci hesla nesmí být mezery.
  - Ověřte heslo připojením jiného zařízení k routeru.
  - Pokud zadáváte SSID a heslo ručně, znovu zkontrolujte, zda jsou zadány správně.
- Zkuste čističku vzduchu přesunout blíže k routeru. Telefon by měl být co nejblíže čističce.
- Umístěte router výše, mimo překážky.
- Ujistěte se, že čistička vzduchu ani router nejsou v blízkosti spotřebičů, jako jsou mikrovlnné trouby, chladničky nebo jiná elektronická zařízení, které by mohly rušit signál.
- Pokud používáte VPN, při nastavení čističky vzduchu ji vypněte.
- Vypněte ve své síti Wi-Fi ověřování přes portál. Je-li ověřování přes portál zapnuté, čistička vzduchu se k síti Wi-Fi nepřipojí a nastavení se nezdaří.

Poznámka: Ověřování přes portál znamená, že se před použitím internetu musíte k síti Wi-Fi přihlásit přes webovou stránku.

Čistička vzduchu je offline.

- Ujistěte se, že je čistička vzduchu zapojená do zásuvky a napájená. Poté obnovte nabídku VeSync přetažením prstem od horního okraje obrazovky dolů.
- Ujistěte se, že je router připojen k internetu a že síťové připojení telefonu funguje.
- Odeberte offline čističku vzduchu z aplikace VeSync. Přejeďte prstem zprava doleva (iOS) nebo stiskněte a podržte (Android) a poté klepněte na Odstranit.
- Nastavte čističku vzduchu v aplikaci VeSync znovu.

Poznámka: Výpadek proudu, výpadek internetu nebo výměna routeru Wi-Fi mohou způsobit, že čistička vzduchu přejde do režimu offline.

Pokud váš problém není uveden výše, obraťte se na zákaznickou podporu.

14. Informace o výrobcích spojených se spotřebou energie

Výrobek splňuje požadavky směrnice 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie a je v souladu s těmito předpisy: nařízení (ES) č. 1275/2008, ve znění nařízení (EU) č. 801/2013.


Požadované informace o stavu napájení	**Pohotovostní režim při připojení na síť**
Spotřeba energie v uvedeném stavu, při napájení 230 V/50 Hz	$\leq$ 2,0 W
Doba, po které zařízení automaticky přejde do tohoto stavu	ihned
Postup deaktivace/aktivace síťového portu	Odpojením zařízení od Wi-Fi se síť Wi-Fi deaktivuje. Připojením zařízení k Wi-Fi se síť Wi-Fi aktivuje.

Poznámka: Pohotovostní režim při připojení na síť: Je-li síť Wi-Fi aktivní, stiskněte a podržte vypínač. Zařízení ihned přejde do pohotovostního režimu při připojení na síť.

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

INTELIGENTNÁ ČISTIČKA VZDUCHU
Levoit Core 300S

Smart True HEPA AirSight Plus VeSync

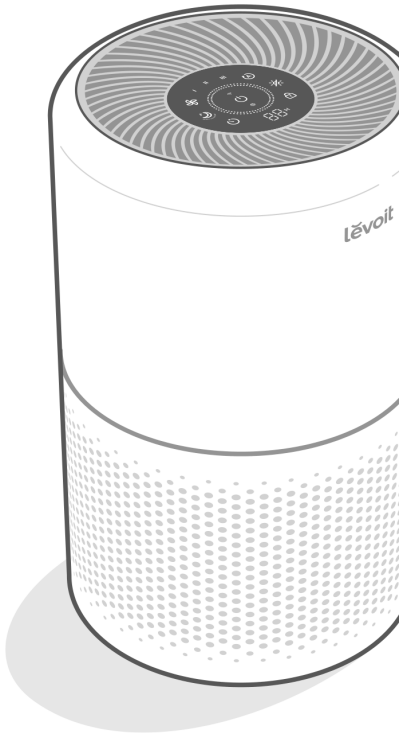

Používateľská príručka

Pred použitím si prečítajte tento návod a uschovajte ho pre neskoršiu potrebu.

Obsah

1	Bezpečnostné informácie	3
2	Technické údaje	4
3	Zoznámte sa s čističkou vzduchu	5
4	Ovládacie prvky	6
5	Začíname	7
6	Nastavenie aplikácie VeSync	8
7	Používanie čističky vzduchu	8
8	Inteligentné funkcie v aplikácii VeSync	12
9	Trojstupňový filtračný systém	12
10	Náhradné filtre Levoit	14
11	Starostlivosť a údržba	15
12	Odstraňovanie problémov	18
13	Odstraňovanie problémov v aplikácii VeSync	20
14	Informácie o výrobkoch spojených so spotrebou energie	21

1. Bezpečnostné informácie

Upozornenie

Na zníženie rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iného zranenia dodržiavajte všetky nižšie uvedené bezpečnostné pokyny.

Prečítajte si nižšie uvedené pokyny a uschovajte ich na ďalšie použitie.

1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Čističku vzduchu používajte iba podľa pokynov v tomto návode.
- Nepoužívajte čističku, kým z filtra neodstránite plastový obal. Čistička by vzduch nefiltrovala a mohla by sa prehrievať, čo by mohlo spôsobiť požiar.
- Nepoužívajte čističku vzduchu vonku.
- Udržiavajte čističku vzduchu mimo dosahu vody a mimo mokrých alebo vlhkých priestorov. Nikdy ju neponárajte do vody ani do inej tekutiny.
- Nepoužívajte čističku v nadmerne vlhkom prostredí.
- Udržiavajte čističku vzduchu mimo zdrojov tepla.
- Nepoužívajte čističku tam, kde sa vyskytujú horľavé plyny, para, kovový prach, aerosóly (spreje) alebo výpary z priemyselných olejov.
- Udržiavajte čističku vzduchu najmenej 1,5 m od zariadení, ktoré rozvádzajú kyslík.
- Nevkladajte do otvorov čističky žiadne predmety.
- Na čističku vzduchu si nesadajte ani na ňu neklaďte ťažké predmety.
- Vnútro čističky udržiavajte vždy suché. Aby sa vnútri nehromadila vlhkosť, neumiestňujte čističku do miestností s veľkými výkyvmi teploty ani pod klimatizáciu.
- Pred údržbou (napríklad pred výmenou filtra) čističku vzduchu vždy odpojte zo zásuvky.
- **VAROVANIE:** Aby sa znížilo riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte túto čističku vzduchu so žiadnym polovodičovým regulátorom otáčok (napríklad so stmievačom).
- Čistička vzduchu nie je určená na komerčné použitie. Je určená iba na použitie v domácnosti.
- Túto čističku vzduchu môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní čističky a rozumejú súvisiacim rizikám.

Deti sa s čističkou vzduchu nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

1.2 Zástrčka a kábel

- Čističku vzduchu umiestnite do blízkosti zásuvky, do ktorej je zapojená.
- Nikdy neklaďte kábel do blízkosti zdroja tepla.
- Nezakrývajte kábel kobercom ani iným poťahom. Neveďte kábel pod nábytkom alebo iným vybavením.
- Veďte kábel mimo miest, kadiaľ ľudia často chodia, a tak, aby oň nikto nezakopol.

1.3 Elektromagnetické polia (EMF)

Táto čistička vzduchu Levoit spĺňa všetky normy týkajúce sa elektromagnetických polí (EMF). Pri správnom zaobchádzaní a používaní podľa pokynov v tomto návode je spotrebič podľa dnes dostupných vedeckých poznatkov bezpečný.


2. Technické údaje

Napájanie	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Príkon	15 W
Odporúčaná veľkosť miestnosti	50 m^2
CADR	240 m^3/h
Prevádzková teplota	–10 °C – 40 °C
Prevádzková vlhkosť vzduchu	< 85 % RH
Hlučnosť	22–47 dB
Rozmery	22 × 22 × 36 cm
Hmotnosť	2,7 kg
Frekvenčné pásmo Wi-Fi	2412–2472 MHz, E.I.R.P. < 20 dBm
Frekvenčné pásmo Bluetooth	2402–2480 MHz, E.I.R.P. < 20 dBm

Poznámka:

- Čistička je účinná aj vo väčších miestnostiach, čistenie vzduchu v nich však trvá dlhšie.
- Odporúčaná veľkosť miestnosti vychádza z 2 výmen vzduchu za hodinu (ACH).
- Ak chcete využívať ďalšie inteligentné funkcie, stiahnite si bezplatnú aplikáciu VeSync (pozri kap. 6).

3. Zoznámte sa s čističkou vzduchu

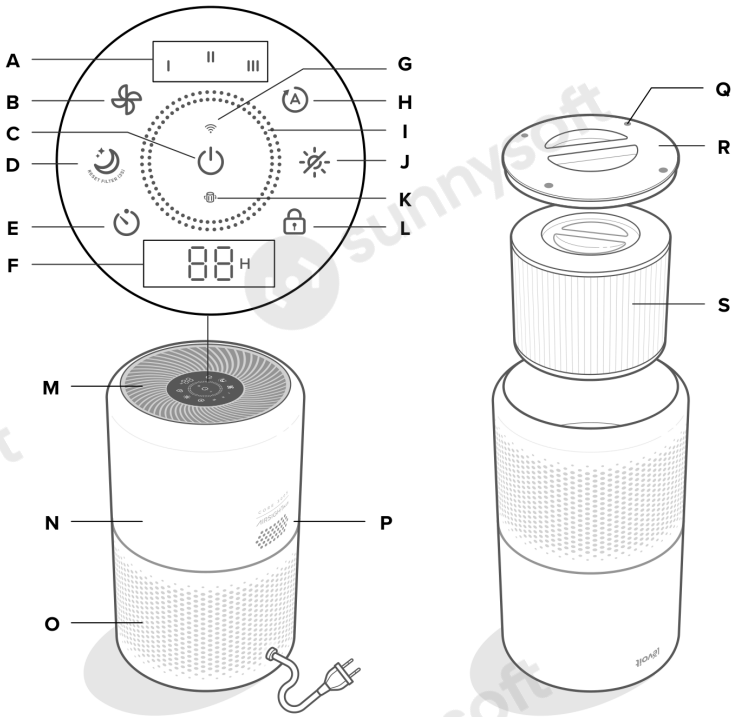

Vľavo: zadná strana. Vpravo: predná strana, hore dnom.

A Indikátory rýchlosti ventilátora
B Rýchlosť ventilátora
C Vypínač
D Režim spánku
E Časovač
F Indikátor časovača
G Indikátor Wi-Fi
H Automatický režim
I Kruhy indikátora kvality vzduchu
J Vypnutie displeja
K Indikátor kontroly filtra
L Uzamknutie displeja
M Výstupy vzduchu
N Telo čističky
O Prívody vzduchu
P Laserový senzor prachu AirSight Plus
Q Protišmykové podložky
R Kryt filtra
S Trojstupňový filter HEPA

4. Ovládacie prvky

Vypínač



- Stlačením vypínača čističku vzduchu zapnete alebo vypnete.
- Stlačením a podržaním spustíte konfiguráciu čističky vzduchu. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch v aplikácii VeSync.

Rýchlosť ventilátora



- Prepína rýchlosť ventilátora: I (nízka), II (stredná) a III (vysoká).
- Stlačením tlačidla rýchlosti ventilátora v režime spánku alebo v automatickom režime tento režim ukončíte.

Indikátor Wi-Fi



- Ukazuje, či je Wi-Fi zapnutá (svieti), vypnutá (nesvieti), alebo či prebieha konfigurácia (bliká). Ďalšie informácie nájdete v pokynoch v aplikácii VeSync.

Režim spánku



- Zapne režim spánku (pozri kap. 7.3).
- Stlačením a podržaním na 3 sekundy resetujete indikátor kontroly filtra.

Časovač



- Prepína nastavenie časovača (pozri kap. 7.4).
- Podržaním tlačidla časovača na 2 sekundy prechádzate možnosťami časovača rýchlejšie.

Uzamknutie displeja



- Bráni nechcenej zmene aktuálneho nastavenia (pozri kap. 7.6).
- Ak pri zapnutom uzamknutí stlačíte akékoľvek iné tlačidlo, ikona zabliká.

Automatický režim



- Zapne automatický režim (pozri kap. 7.2).

Indikátor kontroly filtra




- Svieti, keď je potrebné skontrolovať filter (pozri kap. 11.2).
- Indikátor resetujete stlačením a podržaním tlačidla režimu spánku na 3 sekundy.

Vypnutie displeja


- Vypne displej (pozri kap. 7.5).
- Stlačením akéhokoľvek tlačidla (okrem vypínača) displej znova zapnete.

5. Začíname


1. Otočte čističku vzduchu hore dnom. Otočte krytom filtra proti smeru hodinových ručičiek a zložte ho (obrázok 1.1).
2. Vyberte filter z plastového obalu a vložte ho späť do čističky pútkom nahor (obrázok 1.2).
3. Nasaďte kryt filtra a otočením v smere hodinových ručičiek ho zaistite, až zacvakne (obrázok 1.3).
4. Postavte čističku na rovný, stabilný povrch displejom nahor. Okolo čističky nechajte zo všetkých strán voľný priestor aspoň 38 cm. Nič nesmie brániť prúdeniu vzduchu, napríklad závesy (obrázok 1.4).

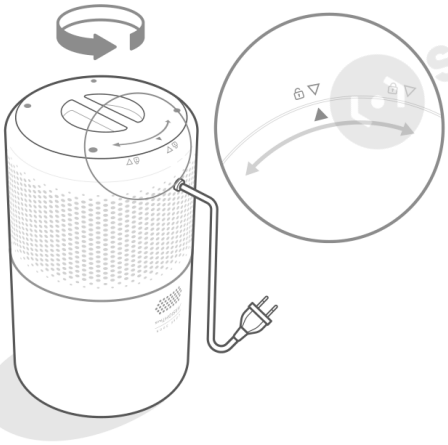


Obrázok 1.1

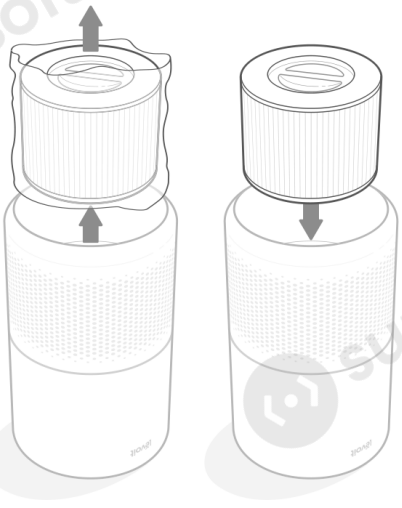

Obrázok 1.2

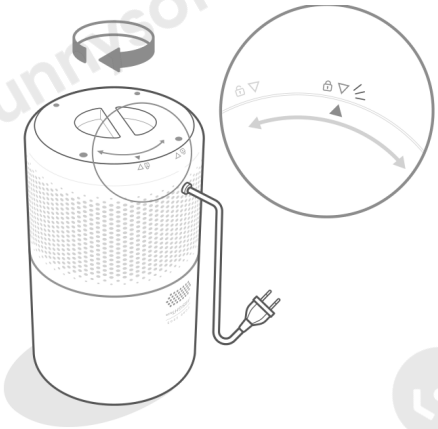

Obrázok 1.3

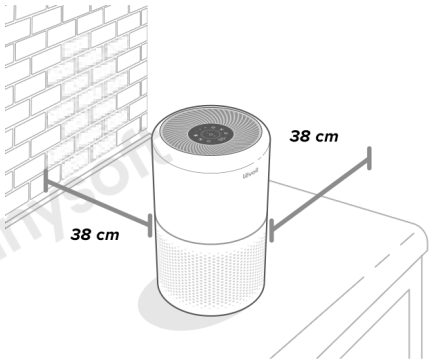

Obrázok 1.4

6. Nastavenie aplikácie VeSync

1. Naskenujte QR kód vpravo alebo vyhľadajte aplikáciu VeSync v App Store alebo na Google Play a stiahnite ju.
2. Otvorte aplikáciu VeSync. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
3. Pri nastavení čističky vzduchu postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Poznámka: Aplikácia VeSync umožňuje ovládať čističku vzduchu na diaľku a sprístupňuje ďalšie funkcie (pozri kap. 8).

6.1 Pripojenie k Amazon Alexa alebo Google Assistant


Pomocou aplikácie VeSync môžete čističku vzduchu prepojiť s hlasovým asistentom Amazon Alexa alebo Google Assistant. Pri nastavení hlasového asistenta postupujte podľa pokynov v aplikácii.

7. Používanie čističky vzduchu

Poznámka: Aplikácia VeSync umožňuje ovládať čističku vzduchu na diaľku. Získate v nej prístup aj k ďalším funkciám.

7.1 Základná obsluha

1. Zapojte čističku do zásuvky a zapnite ju vypínačom. Rýchlosť ventilátora je nastavená na stupeň I (obrázok 2.1).
2. Stlačením tlačidla prepínate rýchlosť ventilátora medzi stupňami I, II a III.
3. Stlačením vypínača čističku vzduchu vypnete.

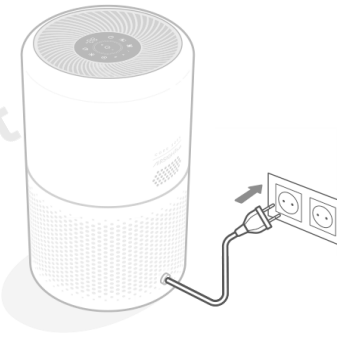

Obrázok 2.1

Poznámka:

- Indikátory nie sú tlačidlá a nedá sa nimi rýchlosť ventilátora meniť.
- Indikátory rýchlosti ventilátora svietia, keď je čistička v prevádzke.
- Stupeň III je najhlučnejší, ale vyčistí vzduch najrýchlejšie.
- Pre najlepší výsledok alebo pri konkrétnom probléme s kvalitou vzduchu (napríklad pri dyme) nechajte čističku bežať 15–20 minút na najvyššom stupni a až potom prepnite na nižší.
- Na účinné čistenie vzduchu majte počas prevádzky čističky zatvorené okná aj dvere.

7.2 Automatický režim

Automatický režim využíva AirSight Plus, inteligentný laserový senzor prachu vnútri čističky vzduchu, na automatickú úpravu rýchlosti ventilátora podľa kvality vzduchu. Ak je napríklad kvalita vzduchu zlá, rýchlosť ventilátora sa automaticky nastaví na vysokú.

Farba indikátora	Kvalita vzduchu	Rýchlosť ventilátora v automatickom režime
modrá	výborná	režim spánku
zelená	dobrá	nízka
oranžová	priemerná	stredná
červená	zlá	vysoká

Poznámka:

- Po každom zapnutí trvá čističke vzduchu 5 sekúnd, kým zistí kvalitu vzduchu. Počas tejto doby svietia kruhy indikátora kvality vzduchu namodro. Po 5 sekundách zmenia farbu podľa zistenej kvality vzduchu.
- Aplikácia VeSync ponúka ďalšie automatické režimy: tichý automatický režim a efektívny automatický režim (pozri kap. 8).

7.3 Režim spánku

V režime spánku čistička vzduchu pracuje ticho, s rýchlosťou ventilátora nižšou ako na stupni I.

1. Stlačením tlačidla režim spánku zapnete alebo vypnete.
2. Ak po zapnutí režimu spánku nestlačíte žiadne ďalšie tlačidlo, displej sa po 3 sekundách vypne.

Poznámka:

- Keď je displej vypnutý, stlačením ľubovoľného tlačidla (okrem vypínača) ho znova zapnete. Ak nestlačíte ďalšie tlačidlo, displej sa po 3 sekundách opäť vypne.
- Ak je čas skontrolovať filter, indikátor kontroly filtra sa rozsvieti a zostane svietiť (pozri kap. 11.2).

7.4 Časovač

Časovač môžete nastaviť v rozmedzí 1–12 hodín.

1. Opakovaným stlačením tlačidla časovača vyberte čas v krokoch po 1 hodine. Po výbere požadovaného času displej trikrát zabliká a časovač sa spustí automaticky.

   Poznámka:

   - Indikátor časovača odpočítava od zvoleného času. Po skončení odpočtu sa čistička vypne.
   - Stlačením a podržaním tlačidla časovača na 2 sekundy prechádzate možnosťami časovača rýchlejšie.
   - Indikátor časovača nemožno použiť na výber času.
   - Indikátor svieti, kým je časovač aktívny.
2. Po uplynutí nastaveného času sa čistička vzduchu vypne.
3. Ak chcete časovač zrušiť, stláčajte opakovane tlačidlo časovača, kým sa na displeji nezobrazí „–H“ a displej trikrát nezabliká.

Poznámka:

- Pri zapnutom časovači môžete rýchlosť ventilátora kedykoľvek zmeniť.
- Pri zmene času sa časovač spustí znova od začiatku.
- Po vypnutí si čistička vzduchu pamätá posledné nastavenie časovača, časovač sa však zruší a je potrebné ho spustiť znova.
- V aplikácii VeSync možno časovač nastaviť v rozmedzí 1–24 hodín.

7.5 Vypnutie displeja

Vypne podsvietenie displeja čističky vzduchu vrátane tlačidiel a indikátorov (okrem indikátora kontroly filtra).

1. Stlačením tlačidla vypnutia displeja displej vypnete.

2. Stlačením ľubovoľného tlačidla (okrem tlačidla vypnutia displeja a vypínača) displej dočasne znova zapnete. Ak nestlačíte iné tlačidlo, displej sa po 3 sekundách opäť vypne.
3. Ďalším stlačením tlačidla vypnutia displeja displej znova zapnete. Displej zostane zapnutý a už sa sám nevypne.

Poznámka: Ak je čas skontrolovať filter, indikátor kontroly filtra sa rozsvieti a zostane svietiť (pozri kap. 11.2).

7.6 Uzamknutie displeja

Keď je čistička vzduchu zapnutá, môžete displej uzamknúť, aby ste zabránili nechcenej zmene nastavenia. Tlačidlá potom na stlačenie nereagujú.

1. Stlačením a podržaním tlačidla uzamknutia displeja na 3 sekundy displej zamknete alebo odomknete.
2. Indikátor uzamknutia displeja sa rozsvieti a vypínač trikrát zabliká.

Poznámka:

- Ak pri uzamknutom displeji stlačíte iné tlačidlo, indikátor uzamknutia displeja trikrát zabliká.
- Uzamknutie displeja možno použiť aj vtedy, keď je čistička vzduchu v pohotovostnom režime.

7.7 Pohotovostný režim

Čistička vzduchu je v pohotovostnom režime, keď je vypnutá, ale zapojená do zásuvky.

Poznámka: Uzamknutie displeja možno použiť aj v pohotovostnom režime, aby sa čistička vzduchu nechtiac znova nezapla. Laserový senzor prachu aj naďalej sleduje kvalitu okolitého vzduchu a posiela aktuálny stav vzduchu do aplikácie VeSync.

7.8 Funkcia pamäte

Ak je čistička vzduchu vypnutá, ale zapojená do zásuvky, pamätá si predchádzajúce nastavenie rýchlosti ventilátora, režimu spánku, automatického režimu, uzamknutia displeja a vypnutia displeja.

Ak je čistička vzduchu vypnutá a odpojená zo zásuvky, pamätá si len predchádzajúce nastavenie rýchlosti ventilátora, režimu spánku a automatického režimu.

Poznámka: Čistička vzduchu si pamätá posledné zvolené nastavenie časovača (1–12 hodín), časovač sa však automaticky neobnoví. Po opätovnom zapnutí čističky je potrebné časovač znova vybrať a spustiť.


8. Inteligentné funkcie v aplikácii VeSync

Aplikácia VeSync sprístupňuje ďalšie inteligentné funkcie čističky vzduchu, okrem iného tie nižšie uvedené. S aktualizáciami aplikácie môžu pribúdať nové funkcie.

- **Diaľkové ovládanie** – Akékoľvek nastavenie čističky vzduchu zmeníte z aplikácie, aj keď je displej uzamknutý.
- **Časovač** – Nastavte časovač v rozmedzí 1–24 hodín.
- **Aktuálna kvalita vzduchu** – Sledujte v aplikácii hodnotu PM2.5 v reálnom čase. Pozrite si históriu kvality vzduchu za uplynulý týždeň.
- **Informácie o výmene filtra** – Sledujte zostávajúcu životnosť filtra v percentách priamo v aplikácii. Objednávajte náhradné filtre.
- **Plánovanie** – Vytvárajte a upravujte plány prevádzky čističky vzduchu podľa svojho denného režimu.
- **Automatický režim** – Prístup k ďalším automatickým režimom: tichému automatickému režimu a efektívnemu automatickému režimu.
  - Tichý automatický režim nikdy nepoužíva 2 najvyššie rýchlosti ventilátora, aby nebol príliš hlučný.
  - V efektívnom automatickom režime zvolíte veľkosť priestoru, ktorý chcete vyčistiť. Čistička vzduchu vyčistí vzduch v danom priestore najvyššou rýchlosťou ventilátora. Keď je vzduch čistý, prepne na rýchlosť, ktorá najlepšie zodpovedá zvolenej veľkosti miestnosti.

9. Trojstupňový filtračný systém

Čistička vzduchu čistí vzduch trojstupňovým filtračným systémom.

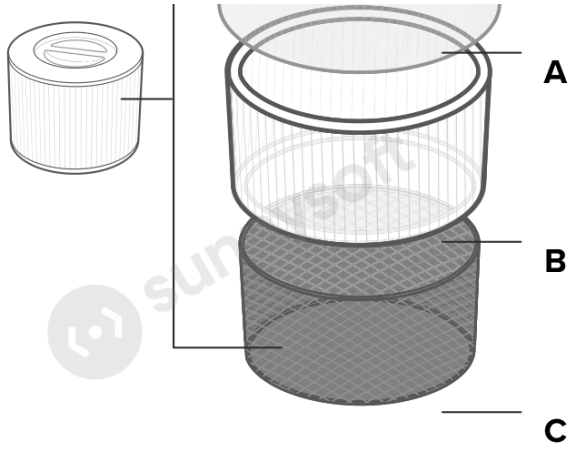

Trojstupňový filter

A **Nylonový predfilter** • Zachytáva najväčšie častice, ako je prach, chuchvalce, vlákna, vlasy a zvieracie chlpy.
- Predlžuje životnosť filtra HEPA.

B **Filter HEPA H13** • Odstraňuje zo vzduchu 99,97 % častíc s veľkosťou až 0,3 mikrometra (µm).
- Zachytáva drobné častice, ako sú spóry plesní, jemný prach, častice dymu, baktérie a vírusy*, a alergény, ako je peľ, roztoče alebo zvieracia srsť.

C **Vysoko účinný uhlíkový filter** • Pohlcuje nežiaduce pachy, výpary a dym.
- Zachytáva zlúčeniny, ako je formaldehyd, benzén, amoniak, sírovodík a prchavé organické látky (VOC).

* Filter HEPA H13 dokáže zo vzduchu odstrániť väčšinu vírusov a baktérií, nedokáže ich však z vášho prostredia odstrániť úplne. Čističky vzduchu nezabránia nakazenej osobe v šírení infekcie a neodstránia baktérie a vírusy z povrchov. Používajte čističku vzduchu spolu s ďalšími opatreniami.

9.1 Vlhkosť vzduchu

Vlhkosť môže filter poškodiť. Čističku vzduchu používajte v miestnostiach s relatívnou vlhkosťou vzduchu nižšou ako 85 % RH. Ak čističku používate v príliš vlhkej miestnosti, povrch filtra splesnivie.

Poznámka: Voda a vlhkosť podporujú rast plesní. Ak sa chcete plesní zbaviť, odstráňte zdroj vlhkosti a pleseň vyčistite. Čistička vzduchu existujúci problém s plesňou nevyrieši, iba odstraňuje spóry plesní zo vzduchu a obmedzuje zápach.

9.2 CADR (Clean Air Delivery Rate)

Táto čistička vzduchu má CADR 240 m^3/h.

CADR vyjadruje účinnosť čističky vzduchu ako objem čistého vzduchu, ktorý čistička dodá za jednotku času. Meria sa pri odstraňovaní prachu, peľu a dymu, teda 3 najbežnejších znečisťujúcich látok v interiéri. Čím vyšší CADR, tým viac častíc čistička odstráni a tým väčšiu plochu dokáže vyčistiť. Hodnoty sa merajú pri najvyššej rýchlosti ventilátora.

9.3 Výmena vzduchu za hodinu

Počet výmen vzduchu za hodinu udáva, koľkokrát za 1 hodinu čistička vyčistí („vymení“) všetok vzduch v miestnosti. Počíta sa z odporúčanej veľkosti miestnosti pri výške stropu 2,4 m. V menších miestnostiach je počet výmen vyšší.

Core 300S má 2 výmeny vzduchu za hodinu, to znamená, že pri najvyššej rýchlosti ventilátora vymení vzduch v miestnosti 2-krát za hodinu. Táto čistička vzduchu je navrhnutá pre jednu uzavretú miestnosť do 50 m^2. Vo väčších miestnostiach je účinná tiež, čistenie vzduchu v nich však trvá dlhšie a počet výmen za hodinu je nižší.

Poznámka: Na účinné čistenie vzduchu majte počas prevádzky čističky zatvorené okná aj dvere.

10. Náhradné filtre Levoit

Čistička vzduchu sa dodáva s trojstupňovým originálnym filtrom Levoit True HEPA. Ako náhradný filter si môžete vybrať aj variant s ďalšími vlastnosťami. Zvoľte filter, ktorý najlepšie zodpovedá prostrediu vašej domácnosti.

Core 300-RF

Trojstupňový originálny filter Levoit True HEPA

Zachytáva jemné častice, ako je prach, peľ a zvieracia srsť, a zároveň pohlcuje bežné domáce pachy, napríklad pach domácich zvierat a pachy z varenia.

Najvhodnejšie pre: alergie, prach a slabé pachy

Core 300-RF-PA

Trojstupňový filter pre domácnosti so zvieratami Levoit True HEPA

Všetky výhody originálneho filtra doplnené o vysoko účinný uhlíkový filter, ktorý si poradí so silnými pachmi a je prispôsobený na pohlcovanie pachov zvierat a pachov z varenia.

Najvhodnejšie pre: alergie na domáce zvieratá, zapáchajúce miestnosti

Core 300-RF-TX

Trojstupňový filter proti toxínom Levoit True HEPA

Všetky výhody originálneho filtra doplnené o vysoko účinný uhlíkový filter, ktorý si poradí so silnými pachmi a je prispôsobený proti znečistenému ovzdušiu, cigaretovému dymu, výfukovým plynom, toxickým plynom a dymom, prchavým organickým látkam (VOC) a dymu z lesných požiarov.

Najvhodnejšie pre: silne znečistené ovzdušie, dym

Core 300-RF-MB

Štvorstupňový filter proti plesniam a baktériám Levoit True HEPA

Výhody originálneho filtra doplnené o antibakteriálnu úpravu, ktorá účinne zachytáva baktérie a spóry plesní a bráni ich množeniu.

Najvhodnejšie pre: plesne, baktérie a zatuchnuté prostredie

11. Starostlivosť a údržba

11.1 Čistenie čističky vzduchu

- Pred čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Vonkajšiu časť čističky utrite mäkkou suchou handričkou. V prípade potreby utrite telo čističky vlhkou handričkou a ihneď osušte.
- Vnútro čističky vzduchu povysávajte vysávačom.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne chemikálie ani horľavé čistiace prostriedky.


11.2 Indikátor kontroly filtra

Indikátor sa rozsvieti ako pripomienka, že máte skontrolovať filter. Podľa toho, ako často čističku vzduchu používate, by sa mal rozsvietiť zhruba po 6–8 mesiacoch. Pri jeho rozsvietení ešte nemusí byť výmena filtra nutná, filter by ste však mali skontrolovať.

Poznámka: Ak ste čističku vzduchu nastavili v aplikácii VeSync, zostávajúcu životnosť filtra zistíte aj v aplikácii. Keď príde čas filter skontrolovať, dostanete od aplikácie VeSync aj upozornenie.

11.3 Čistenie filtra

Predfilter čistite každé 2–4 týždne, zvýšite tým účinnosť a predĺžite životnosť filtra. Vlasy, prach a väčšie častice z predfiltra odstráňte mäkkou kefou alebo hubicou vysávača (obrázok 3.1). Nečistite filter vodou ani inými tekutinami.

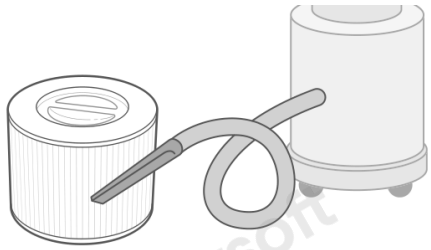

Obrázok 3.1

Filter	Kedy čistiť	Ako čistiť	Kedy vymeniť
Nylonový predfilter	každé 2–4 týždne	mäkkou kefou alebo hubicou vysávača (obrázok 3.1)	každých 6–8 mesiacov
Filter HEPA a uhlíkový filter	tieto filtre sa nečistia		

11.4 Resetovanie indikátora kontroly filtra

Indikátor kontroly filtra resetujte, keď:

A. Indikátor sa rozsvieti načerveno.
   1. Vymeňte filter (pozri kap. 11.6).
   2. Zapnite čističku vzduchu.
   3. Stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy.
   4. Po úspešnom resetovaní indikátor zhasne.

B. Filter ste vymenili skôr, ako sa indikátor rozsvietil.
   1. Stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy.
   2. Indikátor bude 3 sekundy blikať.
   3. Po úspešnom resetovaní indikátor zhasne.

Poznámka: Indikátor kontroly filtra môžete resetovať aj v aplikácii VeSync.

11.5 Kedy je potrebné vymeniť filter

Filter vymieňajte každých 6–8 mesiacov podľa toho, ako často čističku vzduchu používate. Pri prevádzke v silne znečistenom prostredí môže byť potrebné meniť filter častejšie, aj keď indikátor kontroly filtra nesvieti.

Filter bude potrebné vymeniť, ak si všimnete:

- zvýšenú hlučnosť zapnutej čističky vzduchu,
- znížené prúdenie vzduchu,
- neobvyklý zápach,
- viditeľne zanesený filter.


Poznámka:

- Aby sa zachoval výkon čističky, používajte iba originálne filtre Levoit.
- Po výmene filtra nezabudnite resetovať indikátor kontroly filtra (pozri kap. 11.4).

11.6 Výmena filtra

1. Odpojte čističku vzduchu zo zásuvky. Otočte ju hore dnom a zložte kryt filtra (pozri kap. 5).
2. Vyberte starý filter.
3. Hubicou vysávača odstráňte zostávajúci prach a vlasy z vnútra čističky. Na čistenie čističky vzduchu nepoužívajte vodu ani iné tekutiny (obrázok 3.2).
4. Vybaľte nový filter z plastového obalu a vložte ho do čističky (pozri kap. 5).
5. Nasaďte kryt filtra. Zapojte čističku vzduchu do zásuvky.

6. Resetujte indikátor kontroly filtra (pozri kap. 11.4).

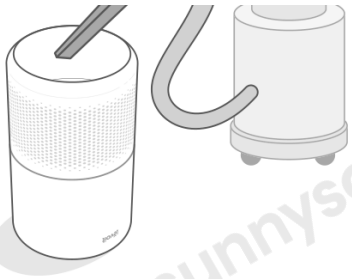


Obrázok 3.2

11.7 Čistenie laserového senzora prachu AirSight Plus

Laserový senzor prachu AirSight Plus sa môže zaniesť prachom, čo znižuje jeho presnosť. Senzor čistite každé 3 mesiace. Pri prevádzke čističky vzduchu v prašnejšom prostredí môže byť potrebné čistiť senzor častejšie.

1. Odpojte čističku vzduchu zo zásuvky.
2. Priložte hubicu vysávača k otvorom senzora (obrázok 3.3).
3. Zapnite vysávač aspoň na 10 sekúnd, aby prach odsal.

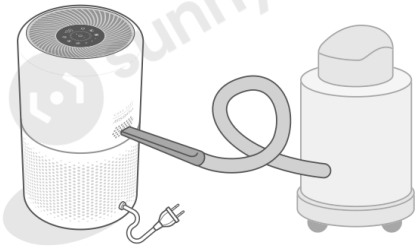

Obrázok 3.3

11.8 Skladovanie

Ak čističku vzduchu dlhší čas nepoužívate, zabaľte čističku aj filter do plastových obalov a uložte ich na suchom mieste, aby ich nepoškodila vlhkosť.

12. Odstraňovanie problémov

Problém	Možné riešenie
Čistička vzduchu sa nezapne alebo nereaguje na tlačidlá.	• Skontrolujte, či je čistička vzduchu zapojená do zásuvky. • Skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel. Ak je poškodený, prestaňte čističku používať a obráťte sa na zákaznícku podporu. • Zapojte čističku vzduchu do inej zásuvky. • Čistička vzduchu nefunguje správne. Obráťte sa na zákaznícku podporu.
Prúdenie vzduchu je výrazne slabšie.	• Uistite sa, že je filter vybalený z plastového obalu a správne vložený (pozri kap. 5). • Tlačidlom rýchlosti ventilátora zvýšte rýchlosť. • Uistite sa, že je okolo čističky zo všetkých strán aspoň 38 cm voľného priestoru. • Predfilter môže byť zanesený väčšími časticami, napríklad chuchvalcami alebo vlasmi, ktoré bránia prúdeniu vzduchu. Vyčistite predfilter (pozri kap. 11.3). • Vymeňte filter (pozri kap. 11.6).
Čistička vzduchu vydáva neobvyklý hluk.	• Uistite sa, že je filter vybalený z plastového obalu a správne vložený (pozri kap. 5). • Uistite sa, že čistička stojí na pevnom rovnom povrchu. • Vymeňte filter (pozri kap. 11.6). • Čistička vzduchu môže byť poškodená alebo môže byť vnútri cudzí predmet. Prestaňte čističku používať a obráťte sa na zákaznícku podporu. Čističku neopravujte.
Čistička vzduchu nepríjemne zapácha.	• Vyčistite filter, prípadne ho vymeňte. • Obráťte sa na zákaznícku podporu. • Nepoužívajte čističku vzduchu v miestnosti s vysokou vlhkosťou ani v blízkosti difuzérov esenciálnych olejov.

Problém	Možné riešenie
Vzduch sa čistí zle.	• Tlačidlom rýchlosti ventilátora zvýšte rýchlosť. • Uistite sa, že prívod ani výstup vzduchu po stranách a hore nič neblokuje. • Uistite sa, že je filter vybalený z plastového obalu a správne vložený (pozri kap. 5). • Počas prevádzky čističky zatvorte dvere a okná. • Ak je miestnosť väčšia ako 50 m^2, čistenie vzduchu trvá dlhšie. Vo výrazne väčších miestnostiach nemusí byť čistička taká účinná. • Vymeňte filter (pozri kap. 11.6).
Indikátor svieti aj po výmene filtra.	Resetujte indikátor kontroly filtra (pozri kap. 11.4).
Indikátor sa nerozsvietil ani po 8 mesiacoch používania.	Indikátor kontroly filtra pripomína kontrolu filtra a rozsvieti sa podľa toho, ako intenzívne sa čistička používa (pozri kap. 11.2). Ak čističku nepoužívate často, indikátor sa rozsvieti neskôr.
Indikátor sa rozsvietil skôr ako po 6 mesiacoch používania.	Indikátor kontroly filtra pripomína kontrolu filtra a rozsvieti sa podľa toho, ako intenzívne sa čistička používa (pozri kap. 11.2). Ak čističku používate často, indikátor sa rozsvieti skôr.
Indikátor kvality vzduchu svieti načerveno.	• Laserový senzor prachu AirSight Plus pravdepodobne potrebuje vyčistiť (pozri kap. 11.7). • Ak v blízkosti čističky vzduchu používate ultrazvukový zvlhčovač, hmla môže ovplyvniť presnosť laserového senzora prachu AirSight Plus. Senzor zachytí veľké častice hmly a indikátor kvality vzduchu môže svietiť načerveno. Nepoužívajte v blízkosti čističky ultrazvukový zvlhčovač, alebo nepoužívajte automatický režim.
Indikátor kvality vzduchu svieti namodro, hoci je kvalita vzduchu zlá.	Laserový senzor prachu AirSight Plus zachytáva častice vo vzduchu, nedokáže však zachytiť plyny. Uistite sa, že vzduch neznečisťuje plyn.
Na displeji sa zobrazí chybový kód „E1“.	Porucha motora. Obráťte sa na zákaznícku podporu.

Ak váš problém nie je uvedený vyššie, obráťte sa na zákaznícku podporu.

13. Odstraňovanie problémov v aplikácii VeSync

Čističku vzduchu sa nedá v aplikácii VeSync pripojiť.

- Počas nastavenia musíte byť pripojení k zabezpečenej sieti Wi-Fi v pásme 2,4 GHz. Skontrolujte, či sieť funguje správne.
- Skontrolujte, či ste zadali správne heslo k Wi-Fi.
  - Na začiatku ani na konci hesla nesmú byť medzery.
  - Overte heslo pripojením iného zariadenia k routeru.
  - Ak zadávate SSID a heslo ručne, znova skontrolujte, či sú zadané správne.
- Skúste čističku vzduchu presunúť bližšie k routeru. Telefón by mal byť čo najbližšie pri čističke.
- Umiestnite router vyššie, mimo prekážok.
- Uistite sa, že čistička vzduchu ani router nie sú v blízkosti spotrebičov, ako sú mikrovlnné rúry, chladničky alebo iné elektronické zariadenia, ktoré by mohli rušiť signál.
- Ak používate VPN, pri nastavení čističky vzduchu ju vypnite.
- Vypnite vo svojej sieti Wi-Fi overovanie cez portál. Ak je overovanie cez portál zapnuté, čistička vzduchu sa k sieti Wi-Fi nepripojí a nastavenie sa nepodarí.

Poznámka: Overovanie cez portál znamená, že sa pred použitím internetu musíte k sieti Wi-Fi prihlásiť cez webovú stránku.

Čistička vzduchu je offline.

- Uistite sa, že je čistička vzduchu zapojená do zásuvky a napájaná. Potom obnovte ponuku VeSync potiahnutím prstom od horného okraja obrazovky nadol.
- Uistite sa, že je router pripojený na internet a že sieťové pripojenie telefónu funguje.
- Odstráňte offline čističku vzduchu z aplikácie VeSync. Potiahnite prstom sprava doľava (iOS) alebo stlačte a podržte (Android) a potom ťuknite na Odstrániť.
- Nastavte čističku vzduchu v aplikácii VeSync znova.

Poznámka: Výpadok prúdu, výpadok internetu alebo výmena routera Wi-Fi môžu spôsobiť, že čistička vzduchu prejde do režimu offline.

Ak váš problém nie je uvedený vyššie, obráťte sa na zákaznícku podporu.

14. Informácie o výrobkoch spojených so spotrebou energie

Výrobok spĺňa požiadavky smernice 2009/125/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov a je v súlade s týmito predpismi: nariadenie (ES) č. 1275/2008 v znení nariadenia (EÚ) č. 801/2013.


Požadované informácie o stave napájania	**Pohotovostný režim pri pripojení na sieť**
Spotreba energie v uvedenom stave, pri napájaní 230 V/50 Hz	$\leq$ 2,0 W
Čas, po ktorom zariadenie automaticky prejde do tohto stavu	ihneď
Postup deaktivácie/aktivácie sieťového portu	Odpojením zariadenia od Wi-Fi sa sieť Wi-Fi deaktivuje. Pripojením zariadenia k Wi-Fi sa sieť Wi-Fi aktivuje.

Poznámka: Pohotovostný režim pri pripojení na sieť: Ak je sieť Wi-Fi aktívna, stlačte a podržte vypínač. Zariadenie ihneď prejde do pohotovostného režimu pri pripojení na sieť.

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

OKOS LÉGTISZTÍTÓ
Levoit Core 300S

Smart True HEPA AirSight Plus VeSync

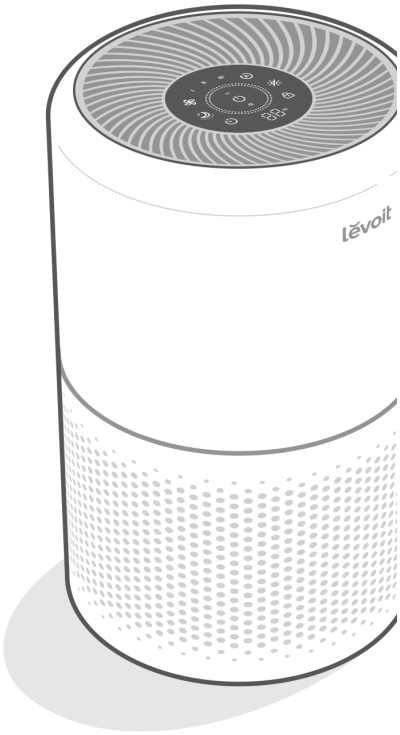

Felhasználói kézikönyv

Használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

Tartalom

1. Biztonsági információk 3
2. Műszaki adatok 5
3. Ismerje meg a légtisztítót 5
4. Kezelőszervek 6
5. Első lépések 7
6. A VeSync alkalmazás beállítása 8
7. A légtisztító használata 9
8. Okos funkciók a VeSync alkalmazásban 12
9. Háromfokozatú szűrőrendszer 13
10. Levoit csereszűrők 15
11. Ápolás és karbantartás 15
12. Hibaelhárítás 19
13. Hibaelhárítás a VeSync alkalmazásban 21
14. Energiával kapcsolatos termékekre vonatkozó információk 23

1. Biztonsági információk

Figyelmeztetés

A tűz, az áramütés és az egyéb sérülések kockázatának csökkentése érdekében tartsa be az alábbi biztonsági utasítások mindegyikét.

Olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg őket későbbi használatra.

1.1 Általános biztonsági utasítások

- A légtisztítót kizárólag az ebben a kézikönyvben leírt utasítások szerint használja.
- Ne használja a légtisztítót, amíg el nem távolította a szűrőről a műanyag csomagolást. A légtisztító ilyenkor nem szűrné a levegőt, és túlmelegedhetne, ami tüzet okozhat.
- Ne használja a légtisztítót a szabadban.
- Tartsa a légtisztítót víztől távol, és ne használja nedves vagy párás helyiségekben. Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja a légtisztítót túlzottan párás környezetben.
- Tartsa távol a légtisztítót a hőforrásoktól.
- Ne használja a légtisztítót olyan helyen, ahol gyúlékony gázok, gőzök, fémpor, aeroszolok (sprayk) vagy ipari olajok gőzei fordulnak elő.
- Tartsa a légtisztítót legalább 1,5 m távolságra az oxigént szolgáltató berendezésektől.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a légtisztító nyílásaiba.
- Ne üljön rá a légtisztítóra, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- A légtisztító belsejét mindig tartsa szárazon. Hogy a belsejében ne gyűljön össze nedvesség, ne helyezze a légtisztítót nagy hőmérséklet-ingadozású helyiségbe, és ne tegye légkondicionáló alá.
- Karbantartás (például szűrőcsere) előtt mindig húzza ki a légtisztítót a konnektorból.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A tűz vagy az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne használja ezt a légtisztítót semmilyen félvezetős fordulatszám-szabályozóval (például fényerő-szabályozóval).
- A légtisztító nem kereskedelmi használatra készült. Kizárólag háztartási használatra szolgál.

- Ezt a légtisztítót 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha kioktatták őket a légtisztító biztonságos használatáról, és megértették az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a légtisztítóval. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Ha a hálózati kábel megsérült, a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, a gyártó szervizképviseletének vagy hasonlóan szakképzett személynek kell kicserélnie.

1.2 Csatlakozódugó és kábel

- A légtisztítót annak a konnektornak a közelében helyezze el, amelyhez csatlakoztatta.
- Soha ne vezesse a kábelt hőforrás közelében.
- Ne takarja le a kábelt szőnyeggel vagy más borítással. Ne vezesse a kábelt bútorok vagy más berendezési tárgyak alatt.
- A kábelt a forgalmas helyektől távol vezesse, úgy, hogy senki ne botolhasson meg benne.

1.3 Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a Levoit légtisztító megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó valamennyi szabványnak. Megfelelő kezelés és az ebben a kézikönyvben leírt utasítások szerinti használat esetén a készülék a ma rendelkezésre álló tudományos ismeretek szerint biztonságos.


2. Műszaki adatok

Tápellátás	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	15 W
Ajánlott helyiségméret	50 m^2
CADR	240 m^3/h
Üzemi hőmérséklet	–10 °C – 40 °C
Üzemi páratartalom	< 85 % RH
Zajszint	22–47 dB
Méretek	22 × 22 × 36 cm
Tömeg	2,7 kg
Wi-Fi frekvenciasáv	2412–2472 MHz, E.I.R.P. < 20 dBm
Bluetooth frekvenciasáv	2402–2480 MHz, E.I.R.P. < 20 dBm

Megjegyzés:

- A légtisztító nagyobb helyiségekben is hatékony, de a levegő megtisztítása ott tovább tart.
- Az ajánlott helyiségméret óránként 2 légcserén (ACH) alapul.
- Ha további okos funkciókat szeretne használni, töltse le az ingyenes VeSync alkalmazást (lásd a 6. fejezetet).

3. Ismerje meg a légtisztítót

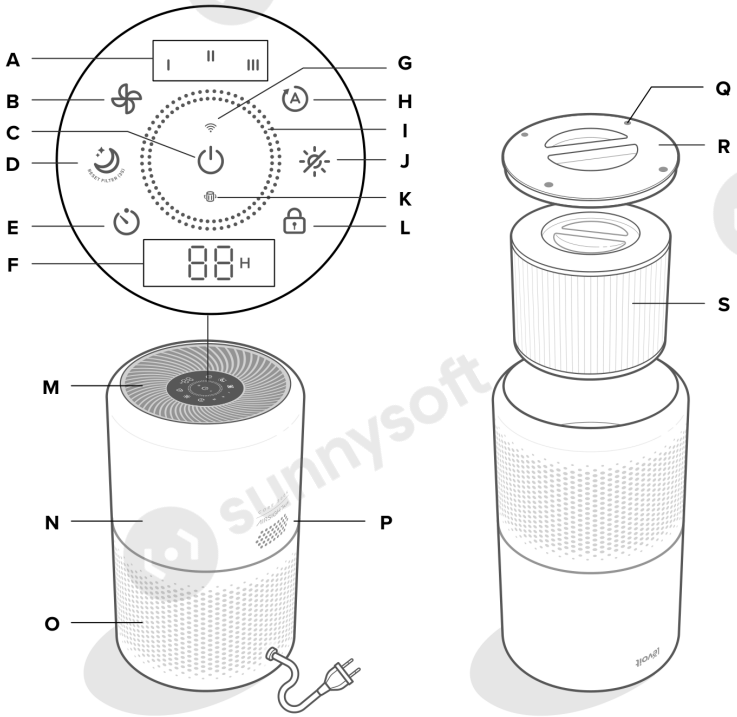

Balra: hátoldal. Jobbra: elülső oldal, fejjel lefelé.

A Ventilátor-fokozat jelzőfényei
B Ventilátor-fokozat
C Be-/kikapcsoló gomb
D Alvó üzemmód
E Időzítő
F Időzítő-jelzőfény
G Wi-Fi jelzőfény
H Automatikus üzemmód
I Levegőminőség-jelző gyűrűk
J Kijelző kikapcsolása
K Szűrőellenőrző jelzőfény
L Kijelzőzár
M Légkimenetek
N Készülékház
O Légbemenetek
P AirSight Plus lézeres porérzékelő
Q Csúszásgátló talpak
R Szűrőfedél
S Háromfokozatú HEPA-szűrő

4. Kezelőszervek

Be-/kikapcsoló gomb

- A be-/kikapcsoló gomb megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja a légtisztítót.
- A gombot nyomva tartva elindíthatja a légtisztító konfigurálását. További információt a VeSync alkalmazás utasításaiban talál.

Ventilátor-fokozat

- Átváltja a ventilátor-fokozatot: I (alacsony), II (közepes) és III (magas).
- Ha alvó üzemmódban vagy automatikus üzemmódban megnyomja a ventilátor-fokozat gombját, az adott üzemmód kikapcsol.

Wi-Fi jelzőfény

- Jelzi, hogy a Wi-Fi be van kapcsolva (világít), ki van kapcsolva (nem világít), vagy hogy a konfigurálás folyamatban van (villog). További információt a VeSync alkalmazás utasításaiban talál.

Alvó üzemmód

- Bekapcsolja az alvó üzemmódot (lásd a 7.3. fejezetet).
- A gombot 3 másodpercig nyomva tartva visszaállíthatja a szűrőellenőrző jelzőfényt.

Időzítő

- Átváltja az időzítő beállításait (lásd a 7.4. fejezetet).
- Az időzítő gombját 2 másodpercig nyomva tartva gyorsabban léptetheti az időzítő beállításait.

Kijelzőzár



- Megakadályozza az aktuális beállítások véletlen módosítását (lásd a 7.6. fejezetet).
- Ha bekapcsolt kijelzőzár mellett bármelyik másik gombot megnyomja, az ikon felvillan.



Automatikus üzemmód

- Bekapcsolja az automatikus üzemmódot (lásd a 7.2. fejezetet).

Szűrőellenőrző jelzőfény



- Világít, ha ellenőrizni kell a szűrőt (lásd a 11.2. fejezetet).
- A jelzőfény visszaállításához nyomja meg, és tartsa 3 másodpercig lenyomva az alvó üzemmód gombját.


Kijelző kikapcsolása




- Kikapcsolja a kijelzőt (lásd a 7.5. fejezetet).
- Bármelyik gomb (a be-/kikapcsoló gomb kivételével) megnyomásával újra bekapcsolhatja a kijelzőt.

5. Első lépések


1. Fordítsa a légtisztítót fejjel lefelé. Forgassa el a szűrőfedelet az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye le (1.1. ábra).
2. Vegye ki a szűrőt a műanyag csomagolásból, és helyezze vissza a légtisztítóba úgy, hogy a húzófül felfelé nézzen (1.2. ábra).
3. Helyezze fel a szűrőfedelet, és az óramutató járásával megegyező irányba forgatva rögzítse, amíg a helyére nem kattan (1.3. ábra).
4. Állítsa a légtisztítót sík, stabil felületre úgy, hogy a kijelző felfelé nézzen. Hagyjon a légtisztító körül minden oldalon legalább 38 cm szabad helyet. Semmi, például függöny, nem akadályozhatja a légáramlást (1.4. ábra).

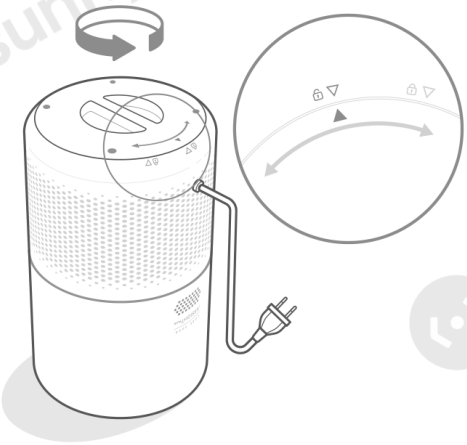


1.1. ábra

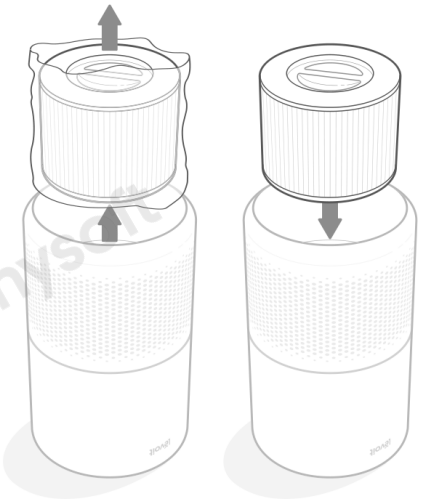

1.2. ábra

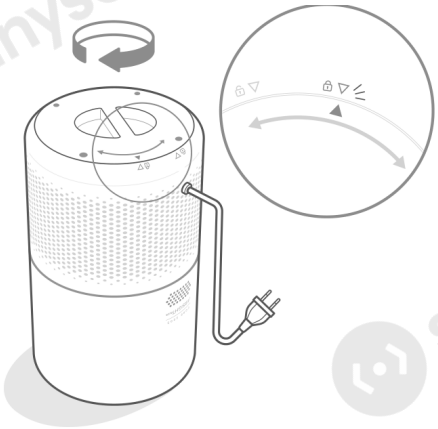

1.3. ábra

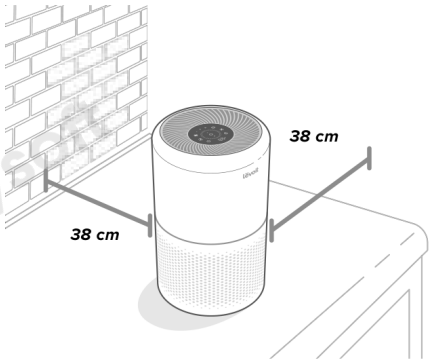

1.4. ábra

6. A VeSync alkalmazás beállítása

1. Olvassa be a jobb oldali QR-kódot, vagy keresse meg a VeSync alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Playen, és töltse le.
2. Nyissa meg a VeSync alkalmazást. Jelentkezzen be, vagy regisztráljon.
3. A légtisztító beállításakor kövesse az alkalmazás utasításait.

Megjegyzés: A VeSync alkalmazással távolról vezérelheti a légtisztítót, és további funkciókhoz férhet hozzá (lásd a 8. fejezetet).

6.1 Csatlakoztatás az Amazon Alexához vagy a Google Assistanthoz


A VeSync alkalmazás segítségével a légtisztítót összekapcsolhatja az Amazon Alexa vagy a Google Assistant hangasszisztenssel. A hangasszisztens beállításakor kövesse az alkalmazás utasításait.

7. A légtisztító használata

Megjegyzés: A VeSync alkalmazással távolról vezérelheti a légtisztítót. Az alkalmazásban további funkciókhoz is hozzáférhet.

7.1 Alapvető kezelés

1. Csatlakoztassa a légtisztítót a konnektorhoz, és kapcsolja be a be-/kikapcsoló gombbal. A ventilátor-fokozat az I. fokozatra van beállítva (2.1. ábra).
2. A gomb megnyomásával válthat a ventilátor I., II. és III. fokozata között.
3. A be-/kikapcsoló gomb megnyomásával kikapcsolhatja a légtisztítót.

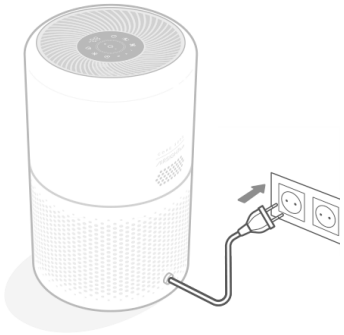

2.1. ábra

Megjegyzés:

- A jelzőfények nem gombok, velük nem lehet a ventilátor-fokozatot módosítani.
- A ventilátor-fokozat jelzőfényei világítanak, amikor a légtisztító működik.
- A III. fokozat a leghangosabb, de ezen tisztítja meg a levegőt a leggyorsabban.
- A legjobb eredmény érdekében, illetve konkrét levegőminőségi probléma (például füst) esetén hagyja a légtisztítót 15–20 percig a legmagasabb fokozaton működni, és csak ezután kapcsoljon alacsonyabb fokozatra.
- A hatékony légtisztítás érdekében a légtisztító működése közben tartsa zárva az ablakokat és az ajtókat.

7.2 Automatikus üzemmód

Az automatikus üzemmód az AirSight Plus, a légtisztító belsejében található intelligens lézeres porérzékelő segítségével a levegőminőségnek megfelelően automatikusan állítja be a ventilátor-fokozatot. Ha például a levegő minősége rossz, a ventilátor-fokozat automatikusan magasra vált.

Jelzőfény színe	Levegőminőség	Ventilátor-fokozat automatikus üzemmódban
kék	kiváló	alvó üzemmód
zöld	jó	alacsony
narancssárga	mérsékelt	közepes
piros	rossz	magas

Megjegyzés:

- Minden bekapcsolás után a légtisztítónak 5 másodpercre van szüksége a levegőminőség megállapításához. Ez idő alatt a levegőminőség-jelző gyűrűk kéken világítanak. 5 másodperc elteltével a színük az észlelt levegőminőségnek megfelelően megváltozik.
- A VeSync alkalmazás további automatikus üzemmódokat kínál: a csendes automatikus üzemmódot és a hatékony automatikus üzemmódot (lásd a 8. fejezetet).

7.3 Alvó üzemmód

Alvó üzemmódban a légtisztító halkan, az I. fokozatnál alacsonyabb ventilátorsebességgel működik.

1. A gomb megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja az alvó üzemmódot.
2. Ha az alvó üzemmód bekapcsolása után nem nyom meg másik gombot, a kijelző 3 másodperc múlva kikapcsol.

Megjegyzés:

- Ha a kijelző ki van kapcsolva, bármelyik gomb (a be-/kikapcsoló gomb kivételével) megnyomásával újra bekapcsolhatja. Ha nem nyom meg másik gombot, a kijelző 3 másodperc múlva ismét kikapcsol.
- Ha eljött a szűrő ellenőrzésének ideje, a szűrőellenőrző jelzőfény kigyullad, és világítva marad (lásd a 11.2. fejezetet).

7.4 Időzítő

Az időzítőt 1–12 óra között állíthatja be.

1. Az időzítő gombjának ismételt megnyomásával válassza ki az időt 1 órás lépésekben. A kívánt idő kiválasztása után a kijelző háromszor felvillan, és az időzítő automatikusan elindul.

Megjegyzés:
- Az időzítő-jelzőfény a kiválasztott időtől számol vissza. A visszaszámlálás végén a légtisztító kikapcsol.
- Az időzítő gombját 2 másodpercig nyomva tartva gyorsabban léptetheti az időzítő beállításait.
- Az időzítő-jelzőfény nem használható az idő kiválasztására.
- A jelzőfény addig világít, amíg az időzítő aktív.

2. A beállított idő leteltével a légtisztító kikapcsol.
3. Az időzítő törléséhez nyomja meg többször az időzítő gombját, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „–H" felirat, és a kijelző háromszor fel nem villan.

Megjegyzés:
- Bekapcsolt időzítő mellett a ventilátor-fokozatot bármikor módosíthatja.
- Az idő módosításakor az időzítő újra elölről indul.
- Kikapcsolás után a légtisztító megjegyzi az időzítő utolsó beállítását, az időzítő azonban törlődik, és újra el kell indítani.
- A VeSync alkalmazásban az időzítő 1–24 óra között állítható be.

7.5 Kijelző kikapcsolása

Kikapcsolja a légtisztító kijelzőjének háttérvilágítását, beleértve a gombokat és a jelzőfényeket is (a szűrőellenőrző jelzőfény kivételével).

1. A kijelző-kikapcsoló gomb megnyomásával kikapcsolhatja a kijelzőt.
2. Bármelyik gomb (a kijelző-kikapcsoló gomb és a be-/kikapcsoló gomb kivételével) megnyomásával ideiglenesen újra bekapcsolhatja a kijelzőt. Ha nem nyom meg másik gombot, a kijelző 3 másodperc múlva ismét kikapcsol.
3. A kijelző-kikapcsoló gomb ismételt megnyomásával újra bekapcsolhatja a kijelzőt. A kijelző bekapcsolva marad, és magától már nem kapcsol ki.

Megjegyzés: Ha eljött a szűrő ellenőrzésének ideje, a szűrőellenőrző jelzőfény kigyullad, és világítva marad (lásd a 11.2. fejezetet).

7.6 Kijelzőzár

Ha a légtisztító be van kapcsolva, zárolhatja a kijelzőt, hogy megakadályozza a beállítások véletlen módosítását. A gombok ekkor nem reagálnak a megnyomásra.

1. A kijelzőzár gombját 3 másodpercig nyomva tartva zárolhatja vagy oldhatja fel a kijelzőt.
2. A kijelzőzár jelzőfénye kigyullad, és a be-/kikapcsoló gomb háromszor felvillan.

Megjegyzés:
- Ha zárolt kijelző mellett másik gombot nyom meg, a kijelzőzár jelzőfénye háromszor felvillan.
- A kijelzőzár akkor is használható, ha a légtisztító készenléti állapotban van.

7.7 Készenléti állapot

A légtisztító készenléti állapotban van, ha ki van kapcsolva, de csatlakozik a konnektorhoz.

Megjegyzés: A kijelzőzár készenléti állapotban is használható, hogy a légtisztító véletlenül ne kapcsoljon be újra. A lézeres porérzékelő továbbra is figyeli a környező levegő minőségét, és elküldi az aktuális levegőminőséget a VeSync alkalmazásnak.

7.8 Memóriafunkció

Ha a légtisztító ki van kapcsolva, de csatlakozik a konnektorhoz, megjegyzi a ventilátor-fokozat, az alvó üzemmód, az automatikus üzemmód, a kijelzőzár és a kijelző kikapcsolásának korábbi beállítását.

Ha a légtisztító ki van kapcsolva, és ki van húzva a konnektorból, csak a ventilátor-fokozat, az alvó üzemmód és az automatikus üzemmód korábbi beállítását jegyzi meg.

Megjegyzés: A légtisztító megjegyzi az időzítő utoljára kiválasztott beállítását (1–12 óra), az időzítő azonban nem indul újra automatikusan. A légtisztító ismételt bekapcsolása után az időzítőt újra ki kell választani és el kell indítani.

8. Okos funkciók a VeSync alkalmazásban


A VeSync alkalmazás további okos funkciókat tesz elérhetővé a légtisztítóhoz, többek között az alább felsoroltakat. Az alkalmazás frissítéseivel új funkciók jelenhetnek meg.

- **Távvezérlés** – A légtisztító bármely beállítását módosíthatja az alkalmazásból, akkor is, ha a kijelző zárolva van.
- **Időzítő** – Állítsa be az időzítőt 1–24 óra között.
- **Aktuális levegőminőség** – Kövesse nyomon az alkalmazásban a PM2.5-értéket valós időben. Tekintse meg az elmúlt hét levegőminőségi előzményeit.
- **Szűrőcsere-információk** – Kövesse nyomon a szűrő hátralévő élettartamát százalékban, közvetlenül az alkalmazásban. Rendeljen csereszűrőket.
- **Ütemezés** – Hozzon létre és módosítson működési ütemterveket a légtisztítóhoz a napirendjének megfelelően.

- **Automatikus üzemmód** – Hozzáférés további automatikus üzemmódokhoz: a csendes automatikus üzemmódhoz és a hatékony automatikus üzemmódhoz.
  - A csendes automatikus üzemmód soha nem használja a 2 legmagasabb ventilátor-fokozatot, hogy ne legyen túl hangos.
  - Hatékony automatikus üzemmódban kiválaszthatja a megtisztítandó tér méretét. A légtisztító a legmagasabb ventilátor-fokozaton tisztítja meg az adott tér levegőjét. Amint a levegő tiszta, arra a fokozatra vált, amely a legjobban megfelel a kiválasztott helyiségméretnek.

9. Háromfokozatú szűrőrendszer

A légtisztító háromfokozatú szűrőrendszerrel tisztítja a levegőt.

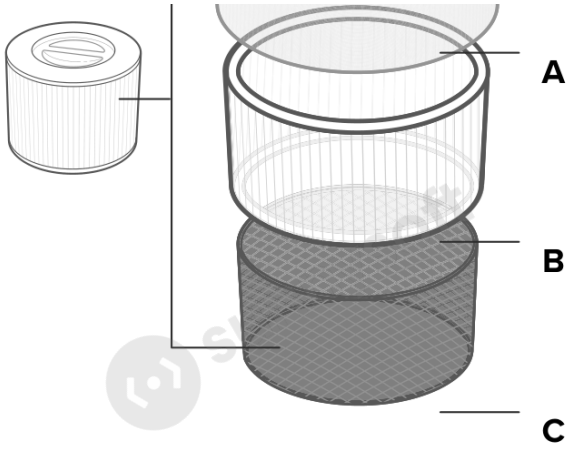

Háromfokozatú szűrő

A **Nejlon előszűrő** • Felfogja a legnagyobb részecskéket, például a port, a bolyhokat, a szálakat, a hajat és az állatszőrt.
- Meghosszabbítja a HEPA-szűrő élettartamát.

B **H13 HEPA-szűrő** • Eltávolítja a levegőből az akár 0,3 mikrométer (µm) méretű részecskék 99,97 %-át.
- Felfogja az apró részecskéket, például a penészspórákat, a finom port, a füstrészecskéket, a baktériumokat és a vírusokat*, valamint az allergéneket, például a pollent, a poratkákat vagy az állatszőrt.

C **Nagy hatékonyságú szénszűrő** • Elnyeli a kellemetlen szagokat, a gőzöket és a füstöt.
- Megköti az olyan vegyületeket, mint a formaldehid, a benzol, az ammónia, a kén-hidrogén és az illékony szerves vegyületek (VOC).

* A H13 HEPA-szűrő a vírusok és a baktériumok többségét képes eltávolítani a levegőből, teljesen azonban nem tudja őket eltávolítani a környezetéből.

A légtisztítók nem akadályozzák meg, hogy egy fertőzött személy továbbadja a fertőzést, és nem távolítják el a baktériumokat és a vírusokat a felületekről. A légtisztítót más óvintézkedésekkel együtt használja.

9.1 Páratartalom

A nedvesség károsíthatja a szűrőt. A légtisztítót 85 % RH-nál alacsonyabb relatív páratartalmú helyiségekben használja. Ha a légtisztítót túl párás helyiségben használja, a szűrő felülete bepenészedik.

Megjegyzés: A víz és a nedvesség elősegíti a penész növekedését. Ha meg akar szabadulni a penésztől, szüntesse meg a nedvesség forrását, és tisztítsa meg a penészes felületet. A légtisztító a meglévő penészproblémát nem oldja meg, csupán eltávolítja a penészspórákat a levegőből, és csökkenti a szagot.

9.2 CADR (Clean Air Delivery Rate)

Ennek a légtisztítónak a CADR-értéke 240 m^3/h.

A CADR a légtisztító hatékonyságát fejezi ki: azt a tisztalevegő-mennyiséget, amelyet a légtisztító egységnyi idő alatt szolgáltat. Mérése a por, a pollen és a füst, vagyis a 3 leggyakoribb beltéri szennyező anyag eltávolítása közben történik. Minél magasabb a CADR, annál több részecskét távolít el a légtisztító, és annál nagyobb területet képes megtisztítani. Az értékeket a legmagasabb ventilátor-fokozaton mérik.

9.3 Óránkénti légcsere

Az óránkénti légcserék száma azt adja meg, hogy a légtisztító 1 óra alatt hányszor tisztítja meg („cseréli ki") a helyiség teljes levegőjét. Az ajánlott helyiségméretből számítják, 2,4 m belmagasság mellett. Kisebb helyiségekben a légcserék száma magasabb.

A Core 300S óránként 2 légcserét biztosít, vagyis a legmagasabb ventilátor-fokozaton óránként 2-szer cseréli ki a helyiség levegőjét. Ez a légtisztító egyetlen, legfeljebb 50 m^2 alapterületű zárt helyiséghez készült. Nagyobb helyiségekben is hatékony, de a levegő megtisztítása ott tovább tart, és az óránkénti légcserék száma alacsonyabb.

Megjegyzés: A hatékony légtisztítás érdekében a légtisztító működése közben tartsa zárva az ablakokat és az ajtókat.

10. Levoit csereszűrők

A légtisztítót háromfokozatú eredeti Levoit True HEPA szűrővel szállítjuk. Csereszűrőként további tulajdonságokkal rendelkező változatot is választhat. Válassza azt a szűrőt, amely a legjobban megfelel otthona környezetének.



Core 300-RF

Háromfokozatú eredeti Levoit True HEPA szűrő

Felfogja a finom részecskéket, például a port, a pollent és az állatszőrt, ugyanakkor elnyeli a szokásos háztartási szagokat, például a háziállatok szagát és a főzési szagokat.

Leginkább ajánlott: allergia, por és enyhe szagok esetén



Core 300-RF-PA

Háromfokozatú Levoit True HEPA szűrő háziállatos háztartásokhoz

Az eredeti szűrő minden előnye, kiegészítve egy nagy hatékonyságú szénszűrővel, amely megbirkózik az erős szagokkal, és kifejezetten az állatszagok és a főzési szagok elnyelésére készült.

Leginkább ajánlott: háziállat-allergia, szagos helyiségek esetén



Core 300-RF-TX

Háromfokozatú toxinok elleni Levoit True HEPA szűrő

Az eredeti szűrő minden előnye, kiegészítve egy nagy hatékonyságú szénszűrővel, amely megbirkózik az erős szagokkal, és kifejezetten a szennyezett levegő, a cigarettafüst, a kipufogógázok, a mérgező gázok és füstök, az illékony szerves vegyületek (VOC) és az erdőtüzek füstje ellen készült.

Leginkább ajánlott: erősen szennyezett levegő, füst esetén



Core 300-RF-MB

Négyfokozatú penész és baktériumok elleni Levoit True HEPA szűrő

Az eredeti szűrő előnyei, kiegészítve antibakteriális kezeléssel, amely hatékonyan megköti a baktériumokat és a penészspórákat, és megakadályozza a szaporodásukat.

Leginkább ajánlott: penész, baktériumok és dohos környezet esetén

11. Ápolás és karbantartás

11.1 A légtisztító tisztítása

- Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
- A légtisztító külsejét puha, száraz ruhával törölje át. Szükség esetén törölje át a készülékházat nedves ruhával, majd azonnal törölje szárazra.
- A légtisztító belsejét porszívóval porszívózza ki.

- A tisztításhoz ne használjon súroló hatású vegyszereket vagy gyúlékony tisztítószereket.


11.2 Szűrőellenőrző jelzőfény

A jelzőfény emlékeztetőül gyullad ki, hogy ellenőrizze a szűrőt. A légtisztító használatának gyakoriságától függően nagyjából 6–8 hónap után kell kigyulladnia. Kigyulladásakor a szűrőcsere még nem feltétlenül szükséges, a szűrőt azonban ellenőrizni kell.

Megjegyzés: Ha a légtisztítót a VeSync alkalmazásban állította be, a szűrő hátralévő élettartamát az alkalmazásban is megtekintheti. Amikor eljön a szűrő ellenőrzésének ideje, a VeSync alkalmazás értesítést is küld.

11.3 A szűrő tisztítása

Az előszűrőt 2–4 hetente tisztítsa meg, ezzel növeli a hatékonyságot, és meghosszabbítja a szűrő élettartamát. A hajat, a port és a nagyobb részecskéket puha kefével vagy porszívófejjel távolítsa el az előszűrőről (3.1. ábra). Ne tisztítsa a szűrőt vízzel vagy más folyadékkal.

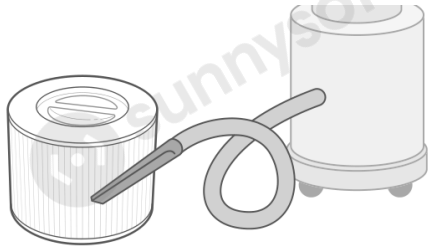

3.1. ábra

Szűrő	Mikor tisztítsa	Hogyan tisztítsa	Mikor cserélje
Nejlon előszűrő	2–4 hetente	puha kefével vagy porszívófejjel (3.1. ábra)	6–8 havonta
HEPA- és szénszűrő	ezeket a szűrőket nem kell tisztítani		

11.4 A szűrőellenőrző jelzőfény visszaállítása

Állítsa vissza a szűrőellenőrző jelzőfényt, ha:

A. A jelzőfény pirosan kigyullad.
   1. Cserélje ki a szűrőt (lásd a 11.6. fejezetet).
   2. Kapcsolja be a légtisztítót.
   3. Nyomja meg, és tartsa 3 másodpercig lenyomva a gombot.
   4. Sikeres visszaállítás után a jelzőfény kialszik.

B. A szűrőt azelőtt cserélte ki, hogy a jelzőfény kigyulladt volna.
   1. Nyomja meg, és tartsa 3 másodpercig lenyomva a gombot.
   2. A jelzőfény 3 másodpercig villog.
   3. Sikeres visszaállítás után a jelzőfény kialszik.

Megjegyzés: A szűrőellenőrző jelzőfényt a VeSync alkalmazásban is visszaállíthatja.

11.5 Mikor kell kicserélni a szűrőt

A szűrőt 6–8 havonta cserélje, a légtisztító használatának gyakoriságától függően. Erősen szennyezett környezetben való működtetés esetén a szűrőt gyakrabban kell cserélni, akkor is, ha a szűrőellenőrző jelzőfény nem világít.

A szűrőt ki kell cserélni, ha a következőket észleli:

- a bekapcsolt légtisztító zajosabban működik,
- a légáramlás csökkent,
- szokatlan szag érezhető,
- a szűrő láthatóan eltömődött.


Megjegyzés:

- A légtisztító teljesítményének megőrzése érdekében kizárólag eredeti Levoit szűrőket használjon.
- A szűrő cseréje után ne felejtse el visszaállítani a szűrőellenőrző jelzőfényt (lásd a 11.4. fejezetet).

11.6 Szűrőcsere

1. Húzza ki a légtisztítót a konnektorból. Fordítsa fejjel lefelé, és vegye le a szűrőfedelet (lásd az 5. fejezetet).
2. Vegye ki a régi szűrőt.
3. Porszívófejjel távolítsa el a maradék port és hajat a légtisztító belsejéből. A légtisztító tisztításához ne használjon vizet vagy más folyadékot (3.2. ábra).

4. Csomagolja ki az új szűrőt a műanyag csomagolásból, és helyezze be a légtisztítóba (lásd az 5. fejezetet).
5. Helyezze fel a szűrőfedelet. Csatlakoztassa a légtisztítót a konnektorhoz.
6. Állítsa vissza a szűrőellenőrző jelzőfényt (lásd a 11.4. fejezetet).

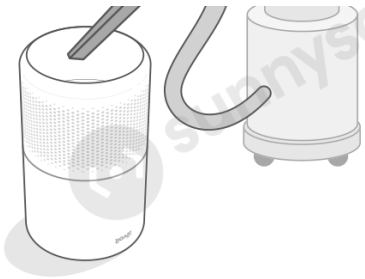


3.2. ábra

11.7 Az AirSight Plus lézeres porérzékelő tisztítása

Az AirSight Plus lézeres porérzékelőt belepheti a por, ami csökkenti a pontosságát. Az érzékelőt 3 havonta tisztítsa meg. Ha a légtisztítót porosabb környezetben működteti, az érzékelőt gyakrabban kell tisztítani.

1. Húzza ki a légtisztítót a konnektorból.
2. Illessze a porszívófejet az érzékelő nyílásaihoz (3.3. ábra).
3. Működtesse a porszívót legalább 10 másodpercig, hogy kiszívja a port.

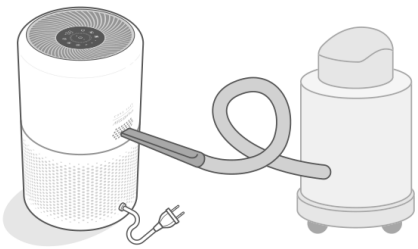

3.3. ábra

11.8 Tárolás

Ha a légtisztítót hosszabb ideig nem használja, csomagolja a légtisztítót és a szűrőt is műanyag csomagolásba, és száraz helyen tárolja őket, hogy a nedvesség ne károsítsa őket.

12. Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges megoldás
A légtisztító nem kapcsol be, vagy nem reagál a gombokra.	• Ellenőrizze, hogy a légtisztító csatlakoztatva van-e a konnektorhoz. • Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült-e. Ha sérült, ne használja tovább a légtisztítót, és forduljon az ügyfélszolgálathoz. • Csatlakoztassa a légtisztítót egy másik konnektorhoz. • A légtisztító nem működik megfelelően. Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
A légáramlás jelentősen gyengébb.	• Győződjön meg arról, hogy a szűrőt kivette a műanyag csomagolásból, és megfelelően helyezte be (lásd az 5. fejezetet). • A ventilátor-fokozat gombjával növelje a fokozatot. • Győződjön meg arról, hogy a légtisztító körül minden oldalon legalább 38 cm szabad hely van. • Az előszűrő eltömődhetett nagyobb részecskékkel, például bolyhokkal vagy hajjal, amelyek akadályozzák a légáramlást. Tisztítsa meg az előszűrőt (lásd a 11.3. fejezetet). • Cserélje ki a szűrőt (lásd a 11.6. fejezetet).
A légtisztító szokatlan zajt ad ki.	• Győződjön meg arról, hogy a szűrőt kivette a műanyag csomagolásból, és megfelelően helyezte be (lásd az 5. fejezetet). • Győződjön meg arról, hogy a légtisztító szilárd, sík felületen áll. • Cserélje ki a szűrőt (lásd a 11.6. fejezetet). • A légtisztító sérült lehet, vagy idegen tárgy kerülhetett a belsejébe. Ne használja tovább a légtisztítót, és forduljon az ügyfélszolgálathoz. Ne javítsa a légtisztítót.
A légtisztító kellemetlen szagot áraszt.	• Tisztítsa meg a szűrőt, vagy szükség esetén cserélje ki. • Forduljon az ügyfélszolgálathoz. • Ne használja a légtisztítót magas páratartalmú helyiségben vagy illóolaj-párologtatók közelében.

Probléma	Lehetséges megoldás
A levegő tisztítása nem megfelelő.	• A ventilátor-fokozat gombjával növelje a fokozatot. • Győződjön meg arról, hogy az oldalt és felül található légbemenetet és légkimenetet semmi sem zárja el. • Győződjön meg arról, hogy a szűrőt kivette a műanyag csomagolásból, és megfelelően helyezte be (lásd az 5. fejezetet). • A légtisztító működése közben csukja be az ajtókat és az ablakokat. • Ha a helyiség nagyobb 50 m^2-nél, a levegő megtisztítása tovább tart. Jelentősen nagyobb helyiségekben a légtisztító nem feltétlenül ilyen hatékony. • Cserélje ki a szűrőt (lásd a 11.6. fejezetet).
A jelzőfény a szűrőcsere után is világít.	Állítsa vissza a szűrőellenőrző jelzőfényt (lásd a 11.4. fejezetet).
A jelzőfény 8 hónap használat után sem gyulladt ki.	A szűrőellenőrző jelzőfény a szűrő ellenőrzésére emlékeztet, és attól függően gyullad ki, milyen intenzíven használják a légtisztítót (lásd a 11.2. fejezetet). Ha a légtisztítót nem használja gyakran, a jelzőfény később gyullad ki.
A jelzőfény 6 hónap használat előtt kigyulladt.	A szűrőellenőrző jelzőfény a szűrő ellenőrzésére emlékeztet, és attól függően gyullad ki, milyen intenzíven használják a légtisztítót (lásd a 11.2. fejezetet). Ha a légtisztítót gyakran használja, a jelzőfény korábban gyullad ki.
A levegőminőség-jelző pirosan világít.	• Az AirSight Plus lézeres porérzékelő valószínűleg tisztításra szorul (lásd a 11.7. fejezetet). • Ha a légtisztító közelében ultrahangos párásítót használ, a pára befolyásolhatja az AirSight Plus lézeres porérzékelő pontosságát. Az érzékelő a pára nagy részecskéit érzékeli, és a levegőminőség-jelző pirosan világíthat. Ne használjon ultrahangos párásítót a légtisztító közelében, vagy ne használja az automatikus üzemmódot.

Probléma	Lehetséges megoldás
A levegőminőség-jelző kéken világít, pedig a levegő minősége rossz.	Az AirSight Plus lézeres porérzékelő a levegőben lévő részecskéket érzékeli, a gázokat azonban nem képes érzékelni. Győződjön meg arról, hogy a levegőt nem gáz szennyezi.
A kijelzőn megjelenik az „E1" hibakód.	Motorhiba. Forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Ha a problémája nem szerepel a fentiek között, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

13. Hibaelhárítás a VeSync alkalmazásban

A légtisztítót nem lehet csatlakoztatni a VeSync alkalmazásban.

- A beállítás során biztonságos, 2,4 GHz-es sávú Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoznia. Ellenőrizze, hogy a hálózat megfelelően működik-e.
- Ellenőrizze, hogy a helyes Wi-Fi jelszót adta-e meg.
  - A jelszó elején és végén nem lehet szóköz.
  - Ellenőrizze a jelszót úgy, hogy egy másik eszközt csatlakoztat a routerhez.
  - Ha az SSID-t és a jelszót kézzel adja meg, ellenőrizze újra, hogy helyesen írta-e be őket.
- Próbálja meg a légtisztítót közelebb vinni a routerhez. A telefon legyen a lehető legközelebb a légtisztítóhoz.
- Helyezze a routert magasabbra, akadályoktól mentes helyre.
- Győződjön meg arról, hogy sem a légtisztító, sem a router nincs olyan készülékek közelében, mint a mikrohullámú sütő, a hűtőszekrény vagy más elektronikus eszközök, amelyek zavarhatják a jelet.
- Ha VPN-t használ, a légtisztító beállításának idejére kapcsolja ki.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi hálózatán a portálos hitelesítést. Ha a portálos hitelesítés be van kapcsolva, a légtisztító nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz, és a beállítás sikertelen lesz.

Megjegyzés: A portálos hitelesítés azt jelenti, hogy az internet használata előtt egy weboldalon keresztül kell bejelentkeznie a Wi-Fi hálózatba.

A légtisztító offline állapotban van.

- Győződjön meg arról, hogy a légtisztító csatlakoztatva van a konnektorhoz, és kap áramot. Ezután frissítse a VeSync menüjét úgy, hogy a képernyő felső szélétől lefelé húzza az ujját.
- Győződjön meg arról, hogy a router csatlakozik az internethez, és a telefon hálózati kapcsolata működik.
- Távolítsa el az offline légtisztítót a VeSync alkalmazásból. Húzza az ujját jobbról balra (iOS), vagy nyomja meg és tartsa lenyomva (Android), majd koppintson a Törlés lehetőségre.
- Állítsa be újra a légtisztítót a VeSync alkalmazásban.

Megjegyzés: Áramkimaradás, internetkimaradás vagy a Wi-Fi router cseréje azt okozhatja, hogy a légtisztító offline állapotba kerül.

Ha a problémája nem szerepel a fentiek között, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

14. Energiával kapcsolatos termékekre vonatkozó információk

A termék megfelel az energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló 2009/125/EK irányelv követelményeinek, és összhangban van a 801/2013/EU rendelettel módosított 1275/2008/EK rendelettel.

A tápellátási állapotra vonatkozó előírt információk	**Hálózatvezérelt készenléti üzemmód**
Energiafogyasztás az adott állapotban, 230 V/50 Hz tápellátás mellett	$\leq$ 2,0 W
Az az idő, amely után a készülék automatikusan ebbe az állapotba kapcsol	azonnal
A hálózati port deaktiválásának/aktiválásának módja	A készülék Wi-Fi-kapcsolatának bontásával a Wi-Fi hálózat deaktiválódik. A készülék Wi-Fi-hez való csatlakoztatásával a Wi-Fi hálózat aktiválódik.


Megjegyzés: Hálózatvezérelt készenléti üzemmód: Ha a Wi-Fi hálózat aktív, nyomja meg, és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot. A készülék azonnal hálózatvezérelt készenléti üzemmódba kapcsol.

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

PURIFICATOR DE AER INTELIGENT

Levoit Core 300S

Smart True HEPA AirSight Plus VeSync

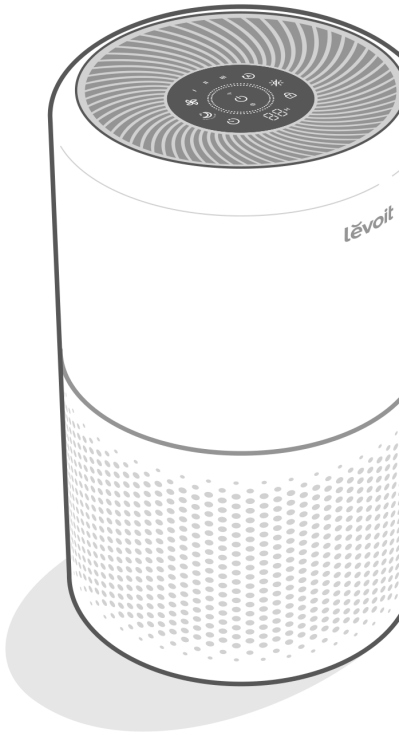

Manual de utilizare

Citiți acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Cuprins

1 Informații privind siguranța 3

2 Date tehnice 5

3 Faceți cunoștință cu purificatorul de aer 5

4 Elemente de comandă 6

5 Primii pași 7

6 Configurarea aplicației VeSync 8

7 Utilizarea purificatorului de aer 9

8 Funcții inteligente în aplicația VeSync 12

9 Sistemul de filtrare în trei trepte 13

10 Filtre de schimb Levoit 15

11 Îngrijire și întreținere 16

12 Remedierea problemelor 19

13 Remedierea problemelor în aplicația VeSync 21

14 Informații privind produsele cu impact energetic 23

1. Informații privind siguranța

Avertisment

Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau de altă vătămare, respectați toate instrucțiunile de siguranță de mai jos.

Citiți instrucțiunile de mai jos și păstrați-le pentru utilizare ulterioară.

1.1 Instrucțiuni generale de siguranță

- Folosiți purificatorul de aer numai conform instrucțiunilor din acest manual.
- Nu folosiți purificatorul înainte de a scoate ambalajul de plastic de pe filtru. Purificatorul nu ar filtra aerul și s-ar putea supraîncălzi, ceea ce ar putea provoca un incendiu.
- Nu folosiți purificatorul de aer în aer liber.
- Țineți purificatorul de aer departe de apă și de spațiile ude sau umede. Nu îl scufundați niciodată în apă sau în alt lichid.
- Nu folosiți purificatorul într-un mediu excesiv de umed.
- Țineți purificatorul de aer departe de sursele de căldură.
- Nu folosiți purificatorul acolo unde sunt prezente gaze inflamabile, abur, praf metalic, aerosoli (spray-uri) sau vapori de uleiuri industriale.
- Țineți purificatorul de aer la cel puțin 1,5 m de aparatele care distribuie oxigen.
- Nu introduceți niciun obiect în orificiile purificatorului.
- Nu vă așezați pe purificatorul de aer și nu puneți pe el obiecte grele.
- Păstrați interiorul purificatorului întotdeauna uscat. Pentru a evita acumularea umezelii în interior, nu amplasați purificatorul în încăperi cu variații mari de temperatură și nici sub un aparat de aer condiționat.
- Înainte de întreținere (de exemplu înainte de înlocuirea filtrului), scoateți întotdeauna purificatorul de aer din priză.
- **AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu folosiți acest purificator de aer cu niciun regulator de turație semiconductor (de exemplu cu un variator de lumină).
- Purificatorul de aer nu este destinat utilizării comerciale. Este destinat exclusiv utilizării casnice.

- Acest purificator de aer poate fi folosit de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a purificatorului și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu au voie să se joace cu purificatorul de aer. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de o persoană cu o calificare similară, pentru a evita orice pericol.

1.2 Ștecherul și cablul

- Amplasați purificatorul de aer în apropierea prizei la care este conectat.
- Nu așezați niciodată cablul în apropierea unei surse de căldură.
- Nu acoperiți cablul cu covoare sau alte învelitori. Nu treceți cablul pe sub mobilier sau alte obiecte.
- Așezați cablul în afara zonelor de trecere frecventă și astfel încât nimeni să nu se împiedice de el.

1.3 Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest purificator de aer Levoit respectă toate standardele referitoare la câmpurile electromagnetice (EMF). Manipulat corect și folosit conform instrucțiunilor din acest manual, aparatul este sigur potrivit cunoștințelor științifice disponibile în prezent.


2. Date tehnice

Alimentare	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Putere consumată	15 W
Suprafața recomandată a încăperii	50 m^2
CADR	240 m^3/h
Temperatură de funcționare	–10 °C – 40 °C
Umiditate de funcționare	< 85 % RH
Nivel de zgomot	22–47 dB
Dimensiuni	22 × 22 × 36 cm
Greutate	2,7 kg
Banda de frecvență Wi-Fi	2412–2472 MHz, E.I.R.P. < 20 dBm
Banda de frecvență Bluetooth	2402–2480 MHz, E.I.R.P. < 20 dBm

Notă:

- Purificatorul este eficient și în încăperi mai mari, însă purificarea aerului durează acolo mai mult.
- Suprafața recomandată a încăperii se bazează pe 2 schimburi de aer pe oră (ACH).
- Pentru a folosi și alte funcții inteligente, descărcați aplicația gratuită VeSync (vezi cap. 6).

3. Faceți cunoștință cu purificatorul de aer

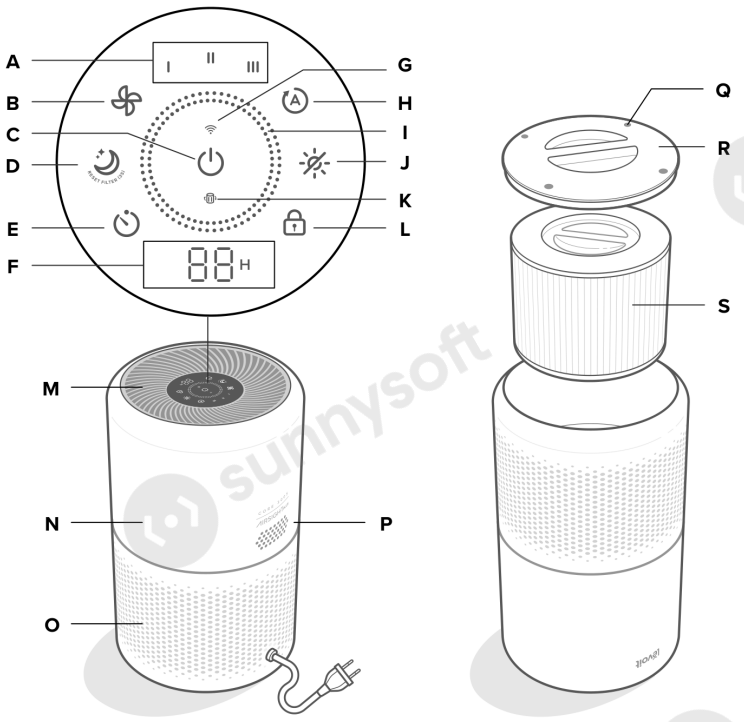

Stânga: partea din spate. Dreapta: partea din față, cu susul în jos.

A Indicatoarele vitezei ventilatorului
B Viteza ventilatorului
C Buton de pornire/oprire
D Modul de repaus
E Temporizator
F Indicatorul temporizatorului
G Indicator Wi-Fi
H Modul automat
I Inelele indicatorului calității aerului
J Oprirea afișajului
K Indicator de verificare a filtrului
L Blocarea afișajului
M Orificii de evacuare a aerului
N Corpul purificatorului
O Orificii de admisie a aerului
P Senzorul laser de praf AirSight Plus
Q Tălpi antiderapante
R Capacul filtrului
S Filtru HEPA în trei trepte

4. Elemente de comandă

Buton de pornire/oprire

- Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a porni sau a opri purificatorul de aer.
- Apăsați lung pentru a începe configurarea purificatorului de aer. Mai multe informații găsiți în instrucțiunile din aplicația VeSync.

Viteza ventilatorului

- Comută viteza ventilatorului: I (mică), II (medie) și III (mare).
- Apăsând butonul vitezei ventilatorului în modul de repaus sau în modul automat, ieșiți din modul respectiv.

Indicator Wi-Fi

- Arată dacă Wi-Fi este pornit (luminează), oprit (stins) sau dacă este în curs configurarea (clipește). Mai multe informații găsiți în instrucțiunile din aplicația VeSync.

Modul de repaus

- Activează modul de repaus (vezi cap. 7.3).
- Apăsați lung timp de 3 secunde pentru a reseta indicatorul de verificare a filtrului.

Temporizator

- Comută setările temporizatorului (vezi cap. 7.4).
- Țineți apăsat butonul temporizatorului timp de 2 secunde pentru a parcurge mai rapid opțiunile temporizatorului.

Blocarea afișajului

- Împiedică modificarea accidentală a setărilor curente (vezi cap. 7.6).
- Dacă apăsați orice alt buton în timp ce blocarea este activă, pictograma clipește.

Modul automat

- Activează modul automat (vezi cap. 7.2).

Indicator de verificare a filtrului

- Luminează când filtrul trebuie verificat (vezi cap. 11.2).
- Resetați indicatorul apăsând lung butonul modului de repaus timp de 3 secunde.

Oprirea afișajului

- Oprește afișajul (vezi cap. 7.5).
- Apăsând orice buton (cu excepția butonului de pornire/oprire), afișajul se aprinde din nou.

5. Primii pași

1. Întoarceți purificatorul de aer cu susul în jos. Rotiți capacul filtrului în sens invers acelor de ceasornic și scoateți-l (figura 1.1).
2. Scoateți filtrul din ambalajul de plastic și puneți-l înapoi în purificator cu urechea de prindere în sus (figura 1.2).
3. Puneți capacul filtrului la loc și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până se fixează cu un clic (figura 1.3).
4. Așezați purificatorul pe o suprafață plană și stabilă, cu afișajul în sus. Lăsați în jurul purificatorului, pe toate părțile, un spațiu liber de cel puțin 38 cm. Nimic nu trebuie să împiedice circulația aerului, de exemplu perdelele (figura 1.4).

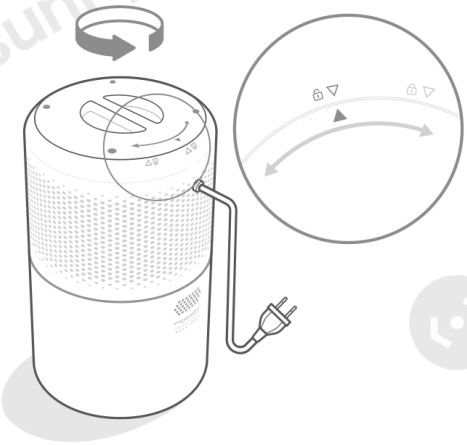


Figura 1.1

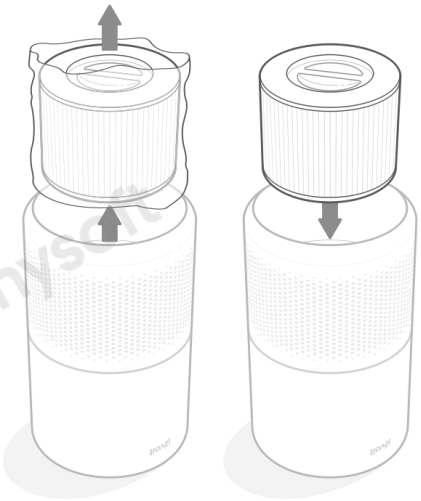


Figura 1.2

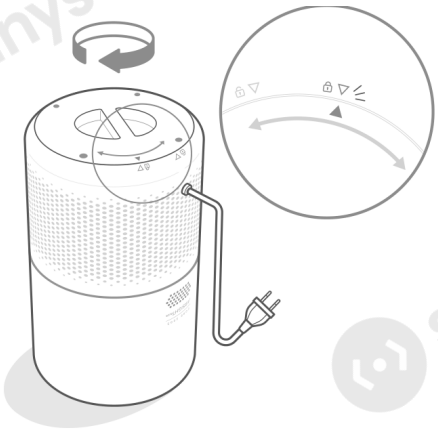


Figura 1.3

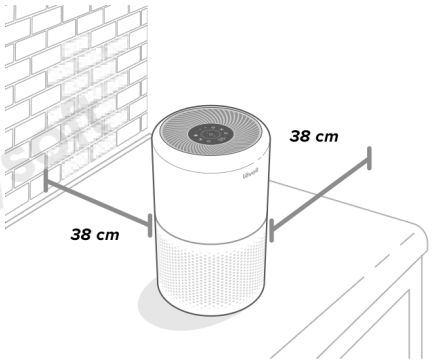


Figura 1.4

6. Configurarea aplicației VeSync

1. Scanați codul QR din dreapta sau căutați aplicația VeSync în App Store ori pe Google Play și descărcați-o.
2. Deschideți aplicația VeSync. Conectați-vă sau înregistrați-vă.
3. Pentru configurarea purificatorului de aer, urmați instrucțiunile din aplicație.

Notă: Aplicația VeSync vă permite să controlați purificatorul de aer de la distanță și vă oferă acces la funcții suplimentare (vezi cap. 8).

6.1 Conectarea la Amazon Alexa sau Google Assistant

Cu ajutorul aplicației VeSync puteți conecta purificatorul de aer la asistentul vocal Amazon Alexa sau Google Assistant. Pentru configurarea asistentului vocal, urmați instrucțiunile din aplicație.

7. Utilizarea purificatorului de aer

Notă: Aplicația VeSync vă permite să controlați purificatorul de aer de la distanță. În ea aveți acces și la alte funcții.

7.1 Utilizare de bază

1. Conectați purificatorul la priză și porniți-l de la butonul de pornire/oprire. Viteza ventilatorului este setată pe treapta I (figura 2.1).
2. Apăsând butonul , comutați viteza ventilatorului între treptele I, II și III.
3. Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a opri purificatorul de aer.

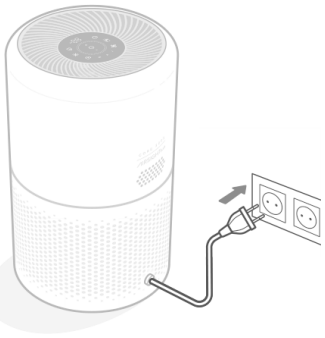


Figura 2.1

Notă:

- Indicatoarele nu sunt butoane și nu pot fi folosite pentru a schimba viteza ventilatorului.
- Indicatoarele vitezei ventilatorului luminează când purificatorul este în funcțiune.
- Treapta III este cea mai zgomotoasă, dar purifică aerul cel mai repede.
- Pentru cel mai bun rezultat sau în cazul unei probleme concrete legate de calitatea aerului (de exemplu fum), lăsați purificatorul să funcționeze 15–20 minute pe treapta cea mai mare și abia apoi treceți pe o treaptă mai mică.
- Pentru o purificare eficientă a aerului, țineți ferestrele și ușile închise în timpul funcționării purificatorului.

7.2 Modul automat

Modul automat folosește AirSight Plus, senzorul laser de praf inteligent din interiorul purificatorului de aer, pentru a regla automat viteza ventilatorului în funcție de calitatea aerului. De exemplu, dacă aerul este de calitate proastă, viteza ventilatorului se setează automat pe treapta mare.

Culoarea indicatorului	Calitatea aerului	Viteza ventilatorului în modul automat
albastru	excelentă	modul de repaus
verde	bună	mică
portocaliu	moderată	medie
roșu	proastă	mare

Notă:

- După fiecare pornire, purificatorul de aer are nevoie de 5 secunde pentru a determina calitatea aerului. În acest timp, inelele indicatorului calității aerului luminează albastru. După 5 secunde, culoarea se schimbă în funcție de calitatea aerului determinată.
- Aplicația VeSync oferă și alte moduri automate: modul automat silențios și modul automat eficient (vezi cap. 8).

7.3 Modul de repaus

În modul de repaus, purificatorul de aer funcționează silențios, cu o viteză a ventilatorului mai mică decât pe treapta I.

1. Apăsați butonul pentru a activa sau a dezactiva modul de repaus.
2. Dacă după activarea modului de repaus nu mai apăsați niciun alt buton, afișajul se stinge după 3 secunde.

Notă:

- Când afișajul este stins, apăsând orice buton (cu excepția butonului de pornire/oprire), îl reaprindeți. Dacă nu apăsați un alt buton, afișajul se stinge din nou după 3 secunde.
- Dacă este momentul să verificați filtrul, indicatorul de verificare a filtrului se aprinde și rămâne aprins (vezi cap. 11.2).

7.4 Temporizator

Temporizatorul poate fi setat în intervalul 1–12 ore.

1. Apăsați repetat butonul temporizatorului pentru a alege durata, în pași de 1 oră. După alegerea duratei dorite, afișajul clipește de trei ori și temporizatorul pornește automat.

Notă:
- Indicatorul temporizatorului numără invers de la durata aleasă. La sfârșitul numărătorii inverse, purificatorul se oprește.
- Apăsați lung butonul temporizatorului timp de 2 secunde pentru a parcurge mai rapid opțiunile temporizatorului.
- Indicatorul temporizatorului nu poate fi folosit pentru a alege durata.
- Indicatorul luminează cât timp temporizatorul este activ.

2. După scurgerea timpului setat, purificatorul de aer se oprește.
3. Pentru a anula temporizatorul, apăsați repetat butonul temporizatorului până când pe afișaj apare „–H" și afișajul clipește de trei ori.

Notă:
- Cu temporizatorul activ, puteți schimba oricând viteza ventilatorului.
- La schimbarea duratei, temporizatorul pornește din nou de la început.
- După oprire, purificatorul de aer reține ultima setare a temporizatorului, însă temporizatorul se anulează și trebuie pornit din nou.
- În aplicația VeSync, temporizatorul poate fi setat în intervalul 1–24 ore.

7.5 Oprirea afișajului

Oprește iluminarea afișajului purificatorului de aer, inclusiv a butoanelor și a indicatoarelor (cu excepția indicatorului de verificare a filtrului).

1. Apăsați butonul de oprire a afișajului pentru a opri afișajul.
2. Apăsând orice buton (cu excepția butonului de oprire a afișajului și a butonului de pornire/oprire), reaprindeți temporar afișajul. Dacă nu apăsați un alt buton, afișajul se stinge din nou după 3 secunde.
3. Apăsând din nou butonul de oprire a afișajului, reaprindeți afișajul. Afișajul rămâne aprins și nu se mai stinge singur.

Notă: Dacă este momentul să verificați filtrul, indicatorul de verificare a filtrului se aprinde și rămâne aprins (vezi cap. 11.2).

7.6 Blocarea afișajului

Când purificatorul de aer este pornit, puteți bloca afișajul pentru a împiedica modificarea accidentală a setărilor. Butoanele nu mai reacționează apoi la apăsare.

1. Apăsați lung butonul de blocare a afișajului timp de 3 secunde pentru a bloca sau a debloca afișajul.
2. Indicatorul de blocare a afișajului se aprinde, iar butonul de pornire/oprire clipește de trei ori.

Notă:
- Dacă apăsați un alt buton în timp ce afișajul este blocat, indicatorul de blocare a afișajului clipește de trei ori.
- Blocarea afișajului poate fi folosită și atunci când purificatorul de aer este în modul standby.

7.7 Modul standby

Purificatorul de aer este în modul standby atunci când este oprit, dar conectat la priză.

Notă: Blocarea afișajului poate fi folosită și în modul standby, pentru ca purificatorul de aer să nu fie repornit accidental. Senzorul laser de praf continuă să monitorizeze calitatea aerului din jur și trimite starea actuală a aerului către aplicația VeSync.

7.8 Funcția de memorie

Dacă purificatorul de aer este oprit, dar conectat la priză, reține setările anterioare ale vitezei ventilatorului, ale modului de repaus, ale modului automat, ale blocării afișajului și ale opririi afișajului.

Dacă purificatorul de aer este oprit și scos din priză, reține numai setările anterioare ale vitezei ventilatorului, ale modului de repaus și ale modului automat.

Notă: Purificatorul de aer reține ultima setare aleasă a temporizatorului (1–12 ore), însă temporizatorul nu se reia automat. După repornirea purificatorului, temporizatorul trebuie ales și pornit din nou.

8. Funcții inteligente în aplicația VeSync


Aplicația VeSync oferă acces la alte funcții inteligente ale purificatorului de aer, printre care cele de mai jos. Odată cu actualizările aplicației pot apărea funcții noi.

- **Control de la distanță** – Puteți schimba orice setare a purificatorului de aer din aplicație, chiar și atunci când afișajul este blocat.
- **Temporizator** – Setați temporizatorul în intervalul 1–24 ore.
- **Calitatea actuală a aerului** – Urmăriți în aplicație valoarea PM2.5 în timp real. Consultați istoricul calității aerului din ultima săptămână.
- **Informații despre înlocuirea filtrului** – Urmăriți durata de viață rămasă a filtrului, în procente, direct în aplicație. Comandați filtre de schimb.
- **Programare** – Creați și modificați programe de funcționare a purificatorului de aer potrivit rutinei dumneavoastră zilnice.

- **Modul automat** – Acces la alte moduri automate: modul automat silențios și modul automat eficient.
  - Modul automat silențios nu folosește niciodată cele 2 viteze cele mai mari ale ventilatorului, pentru a nu fi prea zgomotos.
  - În modul automat eficient alegeți dimensiunea spațiului pe care doriți să îl purificați. Purificatorul de aer purifică aerul din spațiul respectiv la viteza maximă a ventilatorului. De îndată ce aerul este curat, trece pe viteza care corespunde cel mai bine dimensiunii alese a încăperii.

9. Sistemul de filtrare în trei trepte

Purificatorul de aer curăță aerul printr-un sistem de filtrare în trei trepte.

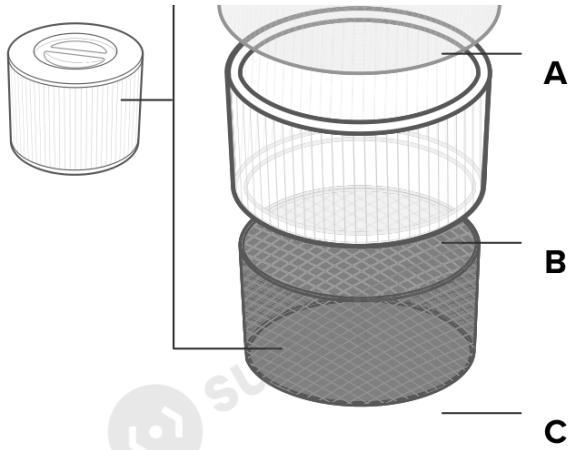

Filtrul în trei trepte

A **Prefiltru din nailon**
- Reține particulele cele mai mari, cum ar fi praful, scamele, fibrele, firele de păr și părul de animale.
- Prelungește durata de viață a filtrului HEPA.

B **Filtru HEPA H13**
- Elimină din aer 99,97 % din particulele cu dimensiuni de până la 0,3 micrometri (µm).
- Reține particulele fine, cum ar fi sporii de mucegai, praful fin, particulele de fum, bacteriile și virusurile*, precum și alergenii, cum ar fi polenul, acarienii sau părul de animale.

C **Filtru cu carbon de înaltă eficiență**
- Absoarbe mirosurile neplăcute, vaporii și fumul.
- Reține compuși precum formaldehida, benzenul, amoniacul, hidrogenul sulfurat și compușii organici volatili (VOC).

* Filtrul HEPA H13 poate elimina din aer majoritatea virusurilor și bacteriilor, dar nu le poate elimina complet din mediul dumneavoastră. Purificatoarele de aer nu împiedică o persoană infectată să răspândească infecția și nu elimină bacteriile și virusurile de pe suprafețe. Folosiți purificatorul de aer împreună cu alte măsuri.

9.1 Umiditatea aerului

Umiditatea poate deteriora filtrul. Folosiți purificatorul de aer în încăperi cu o umiditate relativă a aerului sub 85 % RH. Dacă folosiți purificatorul într-o încăpere prea umedă, suprafața filtrului va mucegăi.

Notă: Apa și umiditatea favorizează dezvoltarea mucegaiului. Pentru a scăpa de mucegai, eliminați sursa de umiditate și curățați mucegaiul. Purificatorul de aer nu rezolvă o problemă existentă de mucegai, ci doar elimină sporii de mucegai din aer și reduce mirosul.

9.2 CADR (Clean Air Delivery Rate)

Acest purificator de aer are un CADR de 240 m^3/h.

CADR exprimă eficiența purificatorului de aer ca volum de aer curat pe care purificatorul îl furnizează într-o unitate de timp. Se măsoară la eliminarea prafului, a polenului și a fumului, adică a celor 3 poluanți cei mai frecvenți din interior. Cu cât CADR este mai mare, cu atât purificatorul elimină mai multe particule și poate curăța o suprafață mai mare. Valorile se măsoară la viteza maximă a ventilatorului.

9.3 Schimburi de aer pe oră

Numărul de schimburi de aer pe oră arată de câte ori în 1 oră purificatorul curăță („schimbă”) tot aerul din încăpere. Se calculează din suprafața recomandată a încăperii la o înălțime a tavanului de 2,4 m. În încăperi mai mici, numărul de schimburi este mai mare.

Core 300S are 2 schimburi de aer pe oră, ceea ce înseamnă că, la viteza maximă a ventilatorului, schimbă aerul din încăpere de 2 ori pe oră. Acest purificator de aer este conceput pentru o singură încăpere închisă de până la 50 m^2. În încăperi mai mari este de asemenea eficient, dar purificarea aerului durează acolo mai mult, iar numărul de schimburi pe oră este mai mic.

Notă: Pentru o purificare eficientă a aerului, țineți ferestrele și ușile închise în timpul funcționării purificatorului.

10. Filtre de schimb Levoit

Purificatorul de aer se livrează cu filtrul original Levoit True HEPA în trei trepte. Ca filtru de schimb puteți alege și o variantă cu proprietăți suplimentare. Alegeți filtrul care se potrivește cel mai bine mediului din locuința dumneavoastră.



Core 300-RF

Filtru original Levoit True HEPA în trei trepte

Reține particulele fine, cum ar fi praful, polenul și părul de animale, și totodată absoarbe mirosurile casnice obișnuite, de exemplu mirosul de animale de companie și mirosurile de la gătit.

Cel mai potrivit pentru: alergii, praf și mirosuri slabe



Core 300-RF-PA

Filtru Levoit True HEPA în trei trepte pentru locuințe cu animale de companie

Toate avantajele filtrului original, completate cu un filtru cu carbon de înaltă eficiență, care face față mirosurilor puternice și este adaptat pentru absorbția mirosurilor de animale și a mirosurilor de la gătit.

Cel mai potrivit pentru: alergii la animale de companie, încăperi cu miros neplăcut



Core 300-RF-TX

Filtru Levoit True HEPA în trei trepte împotriva toxinelor

Toate avantajele filtrului original, completate cu un filtru cu carbon de înaltă eficiență, care face față mirosurilor puternice și este adaptat împotriva aerului poluat, a fumului de țigară, a gazelor de eșapament, a gazelor și vaporilor toxici, a compușilor organici volatili (VOC) și a fumului de la incendiile de pădure.

Cel mai potrivit pentru: aer puternic poluat, fum



Core 300-RF-MB

Filtru Levoit True HEPA în patru trepte împotriva mucegaiului și bacteriilor

Avantajele filtrului original, completate cu un tratament antibacterian, care reține eficient bacteriile și sporii de mucegai și împiedică înmulțirea lor.

Cel mai potrivit pentru: mucegai, bacterii și medii cu aer stătut

11. Îngrijire și întreținere

11.1 Curățarea purificatorului de aer

- Înainte de curățare, scoateți ștecherul din priză.
- Ștergeți exteriorul purificatorului cu o lavetă moale și uscată. La nevoie, ștergeți corpul purificatorului cu o lavetă umedă și uscați-l imediat.
- Aspirați interiorul purificatorului de aer cu aspiratorul.
- Nu folosiți pentru curățare substanțe chimice abrazive și nici agenți de curățare inflamabili.

11.2 Indicatorul de verificare a filtrului

Indicatorul se aprinde pentru a vă reaminti să verificați filtrul. În funcție de cât de des folosiți purificatorul de aer, ar trebui să se aprindă după aproximativ 6–8 luni. Când se aprinde, înlocuirea filtrului poate să nu fie încă necesară, dar ar trebui să verificați filtrul.

Notă: Dacă ați configurat purificatorul de aer în aplicația VeSync, durata de viață rămasă a filtrului o puteți afla și în aplicație. Când va veni momentul să verificați filtrul, veți primi și o notificare de la aplicația VeSync.

11.3 Curățarea filtrului

Curățați prefiltrul la fiecare 2–4 săptămâni; astfel creșteți eficiența și prelungiți durata de viață a filtrului. Îndepărtați firele de păr, praful și particulele mai mari de pe prefiltru cu o perie moale sau cu duza aspiratorului (figura 3.1). Nu curățați filtrul cu apă sau alte lichide.

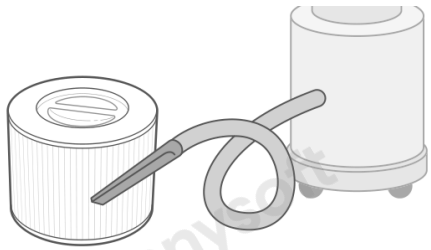


Figura 3.1

Filtru	Când se curăță	Cum se curăță	Când se înlocuiește
Prefiltru din nailon	la fiecare 2–4 săptămâni	cu o perie moale sau cu duza aspiratorului (figura 3.1)	la fiecare 6–8 luni
Filtrul HEPA și filtrul cu carbon	aceste filtre nu se curăță		

11.4 Resetarea indicatorului de verificare a filtrului

Resetați indicatorul de verificare a filtrului atunci când:

A. Indicatorul se aprinde în roșu.
   1. Înlocuiți filtrul (vezi cap. 11.6).
   2. Porniți purificatorul de aer.
   3. Apăsați lung butonul timp de 3 secunde.
   4. După resetarea reușită, indicatorul se stinge.

B. Ați înlocuit filtrul înainte ca indicatorul să se aprindă.
   1. Apăsați lung butonul timp de 3 secunde.
   2. Indicatorul clipește timp de 3 secunde.
   3. După resetarea reușită, indicatorul se stinge.

Notă: Indicatorul de verificare a filtrului poate fi resetat și din aplicația VeSync.

11.5 Când trebuie înlocuit filtrul

Înlocuiți filtrul la fiecare 6–8 luni, în funcție de cât de des folosiți purificatorul de aer. La funcționarea într-un mediu puternic poluat, poate fi necesar să înlocuiți filtrul mai des, chiar dacă indicatorul de verificare a filtrului nu luminează.

Filtrul va trebui înlocuit dacă observați:

- un zgomot mai puternic al purificatorului de aer pornit,
- un flux de aer redus,
- un miros neobișnuit,
- un filtru vizibil înfundat.

Notă:

- Pentru a menține performanța purificatorului, folosiți numai filtre originale Levoit.
- După înlocuirea filtrului, nu uitați să resetați indicatorul de verificare a filtrului (vezi cap. 11.4).

11.6 Înlocuirea filtrului

1. Scoateți purificatorul de aer din priză. Întoarceți-l cu susul în jos și scoateți capacul filtrului (vezi cap. 5).
2. Scoateți filtrul vechi.
3. Îndepărtați cu duza aspiratorului praful și firele de păr rămase din interiorul purificatorului. Nu folosiți apă sau alte lichide pentru curățarea purificatorului de aer (figura 3.2).
4. Scoateți filtrul nou din ambalajul de plastic și introduceți-l în purificator (vezi cap. 5).
5. Puneți capacul filtrului la loc. Conectați purificatorul de aer la priză.
6. Resetați indicatorul de verificare a filtrului (vezi cap. 11.4).

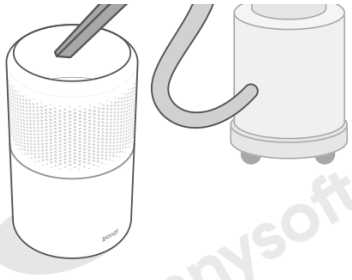


Figura 3.2

11.7 Curățarea senzorului laser de praf AirSight Plus

Senzorul laser de praf AirSight Plus se poate încărca cu praf, ceea ce îi reduce precizia. Curățați senzorul la fiecare 3 luni. La funcționarea purificatorului de aer într-un mediu cu mai mult praf, poate fi necesar să curățați senzorul mai des.

1. Scoateți purificatorul de aer din priză.
2. Apropiați duza aspiratorului de orificiile senzorului (figura 3.3).
3. Porniți aspiratorul timp de cel puțin 10 secunde, pentru a aspira praful.

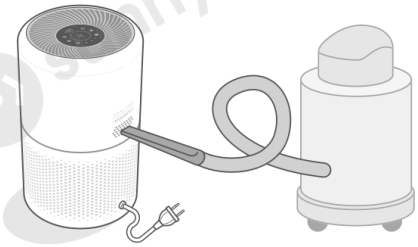


Figura 3.3

11.8 Depozitare

Dacă nu folosiți purificatorul de aer o perioadă mai lungă, împachetați purificatorul și filtrul în ambalaje de plastic și păstrați-le într-un loc uscat, ca să nu fie deteriorate de umiditate.

12. Remedierea problemelor

Problemă	Soluție posibilă
Purificatorul de aer nu pornește sau nu reacționează la butoane.	• Verificați dacă purificatorul de aer este conectat la priză. • Verificați dacă nu este deteriorat cablul de alimentare. Dacă este deteriorat, nu mai folosiți purificatorul și contactați serviciul de asistență pentru clienți. • Conectați purificatorul de aer la o altă priză. • Purificatorul de aer nu funcționează corect. Contactați serviciul de asistență pentru clienți.
Fluxul de aer este mult mai slab.	• Asigurați-vă că filtrul este scos din ambalajul de plastic și introdus corect (vezi cap. 5). • Măriți viteza cu butonul vitezei ventilatorului. • Asigurați-vă că în jurul purificatorului există, pe toate părțile, un spațiu liber de cel puțin 38 cm. • Prefiltrul poate fi înfundat cu particule mai mari, de exemplu scame sau fire de păr, care împiedică circulația aerului. Curățați prefiltrul (vezi cap. 11.3). • Înlocuiți filtrul (vezi cap. 11.6).
Purificatorul de aer scoate un zgomot neobișnuit.	• Asigurați-vă că filtrul este scos din ambalajul de plastic și introdus corect (vezi cap. 5). • Asigurați-vă că purificatorul stă pe o suprafață fermă și plană. • Înlocuiți filtrul (vezi cap. 11.6). • Purificatorul de aer poate fi deteriorat sau poate avea un obiect străin în interior. Nu mai folosiți purificatorul și contactați serviciul de asistență pentru clienți. Nu reparați purificatorul.

Problemă	Soluție posibilă
Purificatorul de aer degajă un miros neplăcut.	• Curățați filtrul sau, dacă este cazul, înlocuiți-l. • Contactați serviciul de asistență pentru clienți. • Nu folosiți purificatorul de aer într-o încăpere cu umiditate ridicată și nici în apropierea difuzoarelor de uleiuri esențiale.
Aerul se purifică slab.	• Măriți viteza cu butonul vitezei ventilatorului. • Asigurați-vă că nimic nu blochează orificiile de admisie și de evacuare a aerului de pe laterale și de deasupra. • Asigurați-vă că filtrul este scos din ambalajul de plastic și introdus corect (vezi cap. 5). • Închideți ușile și ferestrele în timpul funcționării purificatorului. • Dacă încăperea are mai mult de 50 m^2, purificarea aerului durează mai mult. În încăperi mult mai mari, purificatorul poate să nu fie la fel de eficient. • Înlocuiți filtrul (vezi cap. 11.6).
Indicatorul luminează și după înlocuirea filtrului.	Resetați indicatorul de verificare a filtrului (vezi cap. 11.4).
Indicatorul nu s-a aprins nici după 8 luni de utilizare.	Indicatorul de verificare a filtrului vă reamintește să verificați filtrul și se aprinde în funcție de cât de intens este folosit purificatorul (vezi cap. 11.2). Dacă nu folosiți purificatorul des, indicatorul se aprinde mai târziu.
Indicatorul s-a aprins mai devreme de 6 luni de utilizare.	Indicatorul de verificare a filtrului vă reamintește să verificați filtrul și se aprinde în funcție de cât de intens este folosit purificatorul (vezi cap. 11.2). Dacă folosiți purificatorul des, indicatorul se aprinde mai devreme.

Problemă	Soluție posibilă
Indicatorul calității aerului luminează roșu.	• Senzorul laser de praf AirSight Plus trebuie probabil curățat (vezi cap. 11.7). • Dacă folosiți un umidificator cu ultrasunete în apropierea purificatorului de aer, ceața poate afecta precizia senzorului laser de praf AirSight Plus. Senzorul detectează particulele mari de ceață, iar indicatorul calității aerului poate lumina roșu. Nu folosiți un umidificator cu ultrasunete în apropierea purificatorului sau nu folosiți modul automat.
Indicatorul calității aerului luminează albastru, deși calitatea aerului este proastă.	Senzorul laser de praf AirSight Plus detectează particulele din aer, dar nu poate detecta gazele. Asigurați-vă că aerul nu este poluat de un gaz.
Pe afișaj apare codul de eroare „E1”.	Defecțiune a motorului. Contactați serviciul de asistență pentru clienți.

Dacă problema dumneavoastră nu este menționată mai sus, contactați serviciul de asistență pentru clienți.

13. Remedierea problemelor în aplicația VeSync

Purificatorul de aer nu poate fi conectat în aplicația VeSync.

- În timpul configurării trebuie să fiți conectat la o rețea Wi-Fi securizată în banda de 2,4 GHz. Verificați dacă rețeaua funcționează corect.
- Verificați dacă ați introdus parola corectă a rețelei Wi-Fi.
  - Parola nu trebuie să aibă spații la început sau la sfârșit.
  - Verificați parola conectând un alt dispozitiv la router.
  - Dacă introduceți manual SSID-ul și parola, verificați din nou dacă sunt introduse corect.
- Încercați să mutați purificatorul de aer mai aproape de router. Telefonul ar trebui să fie cât mai aproape de purificator.
- Așezați routerul mai sus, departe de obstacole.
- Asigurați-vă că purificatorul de aer și routerul nu se află în apropierea unor aparate precum cuptoare cu microunde, frigidere sau alte dispozitive electronice care ar putea perturba semnalul.

- Dacă folosiți un VPN, dezactivați-l în timpul configurării purificatorului de aer.
- Dezactivați în rețeaua dumneavoastră Wi-Fi autentificarea prin portal. Dacă autentificarea prin portal este activă, purificatorul de aer nu se conectează la rețeaua Wi-Fi și configurarea eșuează.

Notă: Autentificarea prin portal înseamnă că, înainte de a folosi internetul, trebuie să vă conectați la rețeaua Wi-Fi printr-o pagină web.

Purificatorul de aer este offline.

- Asigurați-vă că purificatorul de aer este conectat la priză și alimentat. Apoi reîmprospătați meniul VeSync trăgând cu degetul de la marginea de sus a ecranului în jos.
- Asigurați-vă că routerul este conectat la internet și că conexiunea la rețea a telefonului funcționează.
- Eliminați purificatorul de aer offline din aplicația VeSync. Glisați cu degetul de la dreapta la stânga (iOS) sau apăsați lung (Android), apoi atingeți Ștergere.
- Configurați din nou purificatorul de aer în aplicația VeSync.

Notă: O pană de curent, o întrerupere a internetului sau înlocuirea routerului Wi-Fi pot face ca purificatorul de aer să treacă în modul offline.

Dacă problema dumneavoastră nu este menționată mai sus, contactați serviciul de asistență pentru clienți.

14. Informații privind produsele cu impact energetic

Produsul îndeplinește cerințele Directivei 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic și este conform cu următoarele reglementări: Regulamentul (CE) nr. 1275/2008, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 801/2013.

Informații necesare privind starea de alimentare	**Modul standby în rețea**
Consumul de energie în starea indicată, la alimentare de 230 V/50 Hz	$\leq$ 2,0 W
Timpul după care aparatul trece automat în această stare	imediat
Procedura de dezactivare/activare a portului de rețea	Deconectarea aparatului de la Wi-Fi dezactivează rețeaua Wi-Fi. Conectarea aparatului la Wi-Fi activează rețeaua Wi-Fi.


Notă: Modul standby în rețea: dacă rețeaua Wi-Fi este activă, apăsați lung butonul de pornire/oprire. Aparatul trece imediat în modul standby în rețea.

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

INTELLIGENTER LUFTREINIGER

Levoit Core 300S

Smart True HEPA AirSight Plus VeSync

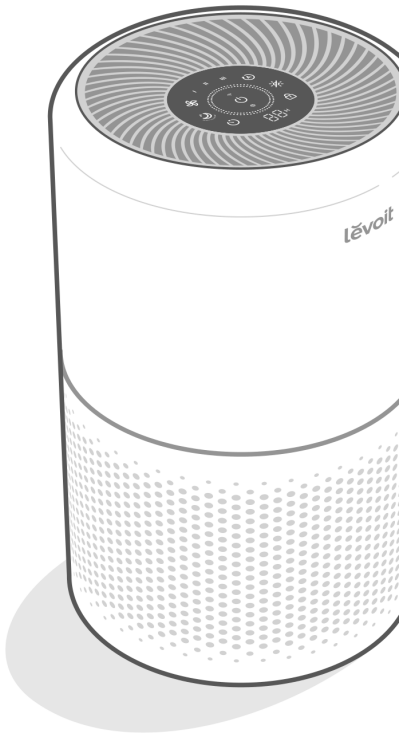

Benutzerhandbuch

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt

1	Sicherheitshinweise	3
2	Technische Daten	5
3	Lernen Sie Ihren Luftreiniger kennen	5
4	Bedienelemente	6
5	Erste Schritte	7
6	Einrichtung der VeSync-App	8
7	Verwendung des Luftreinigers	9
8	Smarte Funktionen in der VeSync-App	12
9	Dreistufiges Filtersystem	13
10	Levoit-Ersatzfilter	15
11	Pflege und Wartung	15
12	Fehlerbehebung	19
13	Fehlerbehebung in der VeSync-App	21
14	Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Produkten	23

1. Sicherheitshinweise

Warnung

Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder anderen Verletzungen zu verringern, beachten Sie alle nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise.

Lesen Sie die nachstehenden Hinweise und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Luftreiniger nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Verwenden Sie den Luftreiniger nicht, solange die Kunststoffverpackung nicht vom Filter entfernt ist. Der Luftreiniger würde die Luft nicht filtern und könnte sich überhitzen, was zu einem Brand führen könnte.
- Verwenden Sie den Luftreiniger nicht im Freien.
- Halten Sie den Luftreiniger von Wasser sowie von nassen oder feuchten Bereichen fern. Tauchen Sie ihn niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie den Luftreiniger nicht in übermäßig feuchter Umgebung.
- Halten Sie den Luftreiniger von Wärmequellen fern.
- Verwenden Sie den Luftreiniger nicht an Orten, an denen brennbare Gase, Dämpfe, Metallstaub, Aerosole (Sprays) oder Dämpfe von Industrieölen vorkommen.
- Halten Sie den Luftreiniger mindestens 1,5 m von Geräten entfernt, die Sauerstoff abgeben.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Luftreinigers.
- Setzen Sie sich nicht auf den Luftreiniger und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Halten Sie das Innere des Luftreinigers stets trocken. Damit sich im Inneren keine Feuchtigkeit ansammelt, stellen Sie den Luftreiniger nicht in Räumen mit starken Temperaturschwankungen oder unter einer Klimaanlage auf.
- Trennen Sie den Luftreiniger vor Wartungsarbeiten (zum Beispiel vor dem Filterwechsel) immer von der Steckdose.
- **WARNUNG:** Um das Risiko von Bränden oder Stromschlägen zu verringern, verwenden Sie diesen Luftreiniger nicht mit einem Halbleiter-Drehzahlregler (zum Beispiel einem Dimmer).

- Der Luftreiniger ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Er ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt vorgesehen.
- Dieser Luftreiniger kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Luftreinigers unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Luftreiniger spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

1.2 Stecker und Kabel

- Stellen Sie den Luftreiniger in der Nähe der Steckdose auf, an die er angeschlossen ist.
- Verlegen Sie das Kabel niemals in der Nähe einer Wärmequelle.
- Decken Sie das Kabel nicht mit Teppichen oder anderen Belägen ab. Führen Sie das Kabel nicht unter Möbeln oder anderen Einrichtungsgegenständen hindurch.
- Verlegen Sie das Kabel abseits von stark begangenen Bereichen und so, dass niemand darüber stolpern kann.

1.3 Elektromagnetische Felder (EMF)

Dieser Luftreiniger von Levoit erfüllt alle Normen in Bezug auf elektromagnetische Felder (EMF). Bei sachgemäßer Handhabung und Verwendung gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung ist das Gerät nach dem heutigen Stand der Wissenschaft sicher.


2. Technische Daten

Stromversorgung	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	15 W
Empfohlene Raumgröße	50 m^2
CADR	240 m^3/h
Betriebstemperatur	–10 °C – 40 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	< 85 % RH
Geräuschpegel	22–47 dB
Abmessungen	22 × 22 × 36 cm
Gewicht	2,7 kg
Wi-Fi-Frequenzband	2412–2472 MHz, E.I.R.P. < 20 dBm
Bluetooth-Frequenzband	2402–2480 MHz, E.I.R.P. < 20 dBm

Hinweis:

- Der Luftreiniger ist auch in größeren Räumen wirksam, die Luftreinigung dauert dort jedoch länger.
- Die empfohlene Raumgröße geht von 2 Luftwechseln pro Stunde (ACH) aus.
- Um weitere smarte Funktionen zu nutzen, laden Sie die kostenlose VeSync-App herunter (siehe Kap. 6).

3. Lernen Sie Ihren Luftreiniger kennen

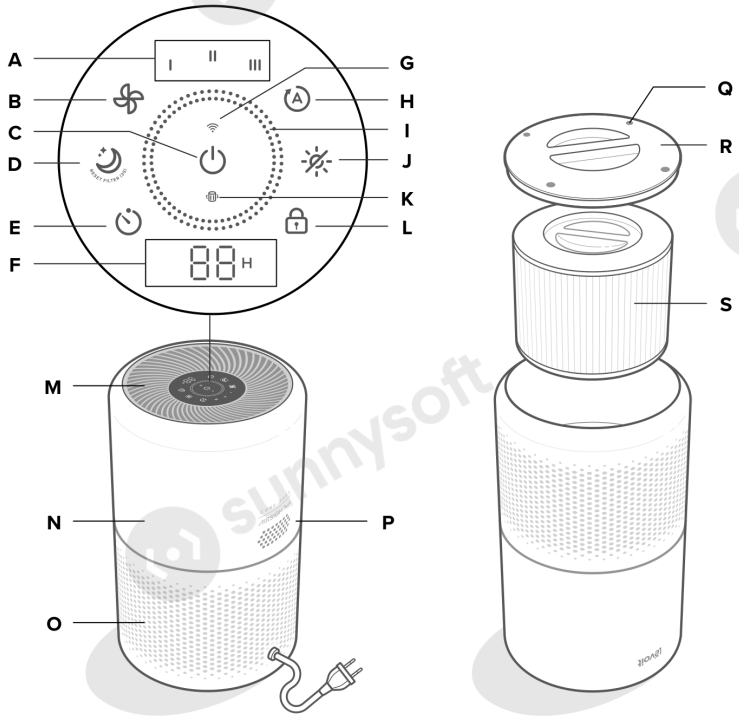

Links: Rückseite. Rechts: Vorderseite, auf den Kopf gestellt.

A Lüfterstufenanzeigen
B Lüfterstufe
C Ein-/Aus-Taste
D Schlafmodus
E Timer
F Timer-Anzeige
G Wi-Fi-Anzeige
H Automatikmodus
I Leuchtringe der Luftqualitätsanzeige
J Display aus
K Filterwechselanzeige
L Displaysperre
M Luftauslässe
N Gehäuse des Luftreinigers
O Lufteinlässe
P AirSight-Plus-Laserstaubsensor
Q Rutschfeste Füße
R Filterabdeckung
S Dreistufiger HEPA-Filter

4. Bedienelemente

Ein-/Aus-Taste

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Luftreiniger ein- oder auszuschalten.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einrichtung des Luftreinigers zu starten. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen in der VeSync-App.

Lüfterstufe

- Schaltet zwischen den Lüfterstufen um: I (niedrig), II (mittel) und III (hoch).
- Durch Drücken der Lüfterstufen-Taste im Schlafmodus oder im Automatikmodus beenden Sie diesen Modus.

Wi-Fi-Anzeige

- Zeigt an, ob Wi-Fi eingeschaltet (leuchtet) oder ausgeschaltet ist (leuchtet nicht) oder ob die Einrichtung läuft (blinkt). Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen in der VeSync-App.

Schlafmodus

- Schaltet den Schlafmodus ein (siehe Kap. 7.3).
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Filterwechselanzeige zurückzusetzen.

Timer

- Schaltet zwischen den Timer-Einstellungen um (siehe Kap. 7.4).
- Halten Sie die Timer-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Timer-Optionen schneller zu durchlaufen.

Displaysperre

- Verhindert eine unbeabsichtigte Änderung der aktuellen Einstellungen (siehe Kap. 7.6).
- Wenn Sie bei aktivierter Sperre eine andere Taste drücken, blinkt das Symbol.

Automatikmodus

- Schaltet den Automatikmodus ein (siehe Kap. 7.2).

Filterwechselanzeige

- Leuchtet, wenn der Filter überprüft werden muss (siehe Kap. 11.2).
- Zum Zurücksetzen der Anzeige halten Sie die Schlafmodus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Display aus

- Schaltet das Display aus (siehe Kap. 7.5).
- Durch Drücken einer beliebigen Taste (außer der Ein-/Aus-Taste) schalten Sie das Display wieder ein.

5. Erste Schritte

1. Stellen Sie den Luftreiniger auf den Kopf. Drehen Sie die Filterabdeckung gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie sie ab (Abbildung 1.1).
2. Nehmen Sie den Filter aus der Kunststoffverpackung und setzen Sie ihn mit der Lasche nach oben wieder in den Luftreiniger ein (Abbildung 1.2).
3. Setzen Sie die Filterabdeckung auf und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet (Abbildung 1.3).
4. Stellen Sie den Luftreiniger mit dem Display nach oben auf eine ebene, stabile Fläche. Lassen Sie rund um den Luftreiniger auf allen Seiten mindestens 38 cm Freiraum. Nichts darf den Luftstrom behindern, zum Beispiel Vorhänge (Abbildung 1.4).

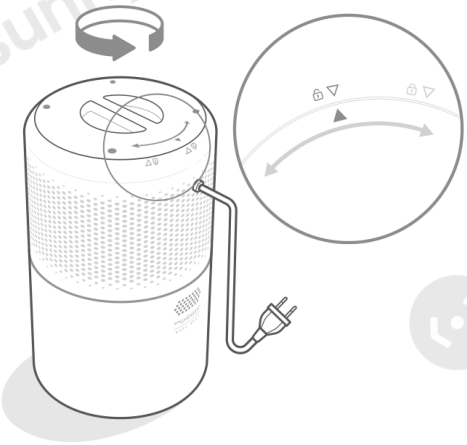


Abbildung 1.1

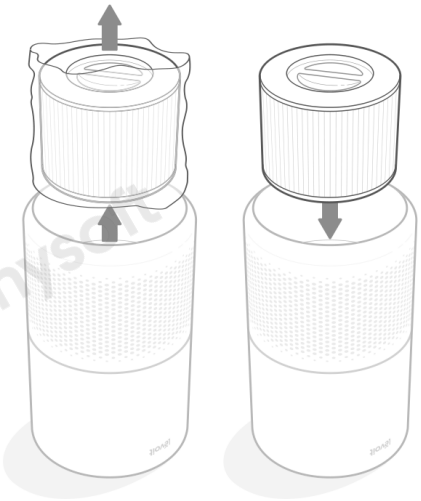


Abbildung 1.2

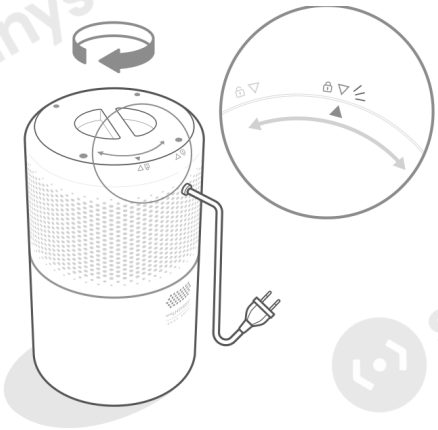


Abbildung 1.3

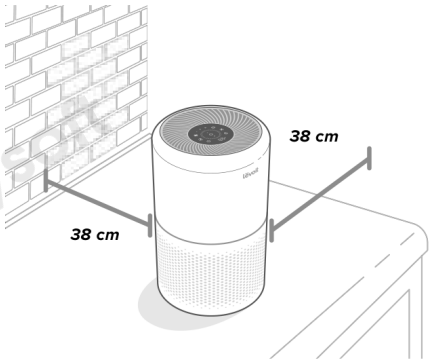


Abbildung 1.4

6. Einrichtung der VeSync-App

1. Scannen Sie den QR-Code rechts oder suchen Sie die VeSync-App im App Store oder bei Google Play und laden Sie sie herunter.
2. Öffnen Sie die VeSync-App. Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich.
3. Folgen Sie zur Einrichtung des Luftreinigers den Anweisungen in der App.

Hinweis: Mit der VeSync-App können Sie den Luftreiniger aus der Ferne steuern und erhalten Zugang zu weiteren Funktionen (siehe Kap. 8).

6.1 Verbindung mit Amazon Alexa oder Google Assistant

Über die VeSync-App können Sie den Luftreiniger mit dem Sprachassistenten Amazon Alexa oder Google Assistant verbinden. Folgen Sie zur Einrichtung des Sprachassistenten den Anweisungen in der App.

7. Verwendung des Luftreinigers

Hinweis: Mit der VeSync-App können Sie den Luftreiniger aus der Ferne steuern. Außerdem erhalten Sie darin Zugang zu weiteren Funktionen.

7.1 Grundlegende Bedienung

1. Stecken Sie den Luftreiniger in die Steckdose und schalten Sie ihn mit der Ein-/Aus-Taste ein. Die Lüfterstufe ist auf Stufe I eingestellt (Abbildung 2.1).
2. Durch Drücken der Taste schalten Sie die Lüfterstufe zwischen den Stufen I, II und III um.
3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Luftreiniger auszuschalten.

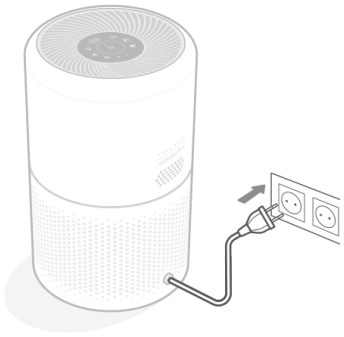


Abbildung 2.1

Hinweis:

- Die Anzeigen sind keine Tasten; die Lüfterstufe lässt sich mit ihnen nicht ändern.
- Die Lüfterstufenanzeigen leuchten, wenn der Luftreiniger in Betrieb ist.
- Stufe III ist am lautesten, reinigt die Luft aber am schnellsten.
- Für das beste Ergebnis oder bei einem konkreten Problem mit der Luftqualität (zum Beispiel bei Rauch) lassen Sie den Luftreiniger 15–20 Minuten auf der höchsten Stufe laufen und schalten Sie erst danach auf eine niedrigere Stufe.
- Halten Sie für eine wirksame Luftreinigung während des Betriebs des Luftreinigers Fenster und Türen geschlossen.

7.2 Automatikmodus

Der Automatikmodus nutzt AirSight Plus, einen intelligenten Laserstaubsensor im Inneren des Luftreinigers, um die Lüfterstufe automatisch an die Luftqualität anzupassen. Ist die Luftqualität zum Beispiel schlecht, wird die Lüfterstufe automatisch auf hoch eingestellt.

Anzeigefarbe	Luftqualität	Lüfterstufe im Automatikmodus
blau	sehr gut	Schlafmodus
grün	gut	niedrig
orange	mäßig	mittel
rot	schlecht	hoch

Hinweis:

- Nach jedem Einschalten benötigt der Luftreiniger 5 Sekunden, um die Luftqualität zu ermitteln. Während dieser Zeit leuchten die Leuchtringe der Luftqualitätsanzeige blau. Nach 5 Sekunden wechselt die Farbe entsprechend der ermittelten Luftqualität.
- Die VeSync-App bietet weitere Automatikmodi: den leisen Automatikmodus und den effizienten Automatikmodus (siehe Kap. 8).

7.3 Schlafmodus

Im Schlafmodus arbeitet der Luftreiniger leise, mit einer Lüfterstufe unterhalb von Stufe I.

1. Durch Drücken der Taste schalten Sie den Schlafmodus ein oder aus.
2. Wenn Sie nach dem Einschalten des Schlafmodus keine weitere Taste drücken, schaltet sich das Display nach 3 Sekunden aus.

Hinweis:

- Wenn das Display ausgeschaltet ist, schalten Sie es durch Drücken einer beliebigen Taste (außer der Ein-/Aus-Taste) wieder ein. Wenn Sie keine weitere Taste drücken, schaltet sich das Display nach 3 Sekunden erneut aus.
- Wenn es Zeit ist, den Filter zu überprüfen, leuchtet die Filterwechselanzeige auf und bleibt dauerhaft an (siehe Kap. 11.2).

7.4 Timer

Den Timer können Sie im Bereich von 1–12 Stunden einstellen.

1. Drücken Sie die Timer-Taste wiederholt, um die Zeit in Schritten von 1 Stunde auszuwählen. Nach der Auswahl der gewünschten Zeit blinkt das Display dreimal und der Timer startet automatisch.

Hinweis:
- Die Timer-Anzeige zählt von der gewählten Zeit herunter. Nach Ablauf des Countdowns schaltet sich der Luftreiniger aus.
- Halten Sie die Timer-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Timer-Optionen schneller zu durchlaufen.
- Die Timer-Anzeige kann nicht zur Auswahl der Zeit verwendet werden.
- Die Anzeige leuchtet, solange der Timer aktiv ist.

2. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich der Luftreiniger aus.
3. Um den Timer abzubrechen, drücken Sie die Timer-Taste wiederholt, bis auf dem Display „–H" angezeigt wird und das Display dreimal blinkt.

Hinweis:
- Bei eingeschaltetem Timer können Sie die Lüfterstufe jederzeit ändern.
- Wenn Sie die Zeit ändern, startet der Timer erneut von vorn.
- Nach dem Ausschalten merkt sich der Luftreiniger die letzte Timer-Einstellung, der Timer wird jedoch abgebrochen und muss erneut gestartet werden.
- In der VeSync-App lässt sich der Timer im Bereich von 1–24 Stunden einstellen.

7.5 Display ausschalten

Schaltet die Hintergrundbeleuchtung des Displays des Luftreinigers einschließlich der Tasten und Anzeigen aus (außer der Filterwechselanzeige).

1. Drücken Sie die Display-Aus-Taste, um das Display auszuschalten.
2. Durch Drücken einer beliebigen Taste (außer der Display-Aus-Taste und der Ein-/Aus-Taste) schalten Sie das Display vorübergehend wieder ein. Wenn Sie keine weitere Taste drücken, schaltet sich das Display nach 3 Sekunden erneut aus.
3. Durch erneutes Drücken der Display-Aus-Taste schalten Sie das Display wieder ein. Das Display bleibt eingeschaltet und schaltet sich nicht mehr von selbst aus.

Hinweis: Wenn es Zeit ist, den Filter zu überprüfen, leuchtet die Filterwechselanzeige auf und bleibt dauerhaft an (siehe Kap. 11.2).

7.6 Displaysperre

Wenn der Luftreiniger eingeschaltet ist, können Sie das Display sperren, um unbeabsichtigte Änderungen der Einstellungen zu verhindern. Die Tasten reagieren dann nicht mehr auf Tastendruck.

1. Halten Sie die Displaysperre-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Display zu sperren oder zu entsperren.
2. Die Displaysperre-Anzeige leuchtet auf und die Ein-/Aus-Taste blinkt dreimal.

Hinweis:
- Wenn Sie bei gesperrtem Display eine andere Taste drücken, blinkt die Displaysperre-Anzeige dreimal.
- Die Displaysperre lässt sich auch dann verwenden, wenn sich der Luftreiniger im Standby-Modus befindet.

7.7 Standby-Modus

Der Luftreiniger befindet sich im Standby-Modus, wenn er ausgeschaltet, aber an die Steckdose angeschlossen ist.

Hinweis: Die Displaysperre lässt sich auch im Standby-Modus verwenden, damit sich der Luftreiniger nicht unbeabsichtigt wieder einschaltet. Der Laserstaubsensor überwacht weiterhin die Qualität der Umgebungsluft und sendet den aktuellen Luftzustand an die VeSync-App.

7.8 Speicherfunktion

Ist der Luftreiniger ausgeschaltet, aber an die Steckdose angeschlossen, merkt er sich die vorherigen Einstellungen von Lüfterstufe, Schlafmodus, Automatikmodus, Displaysperre und Display-Abschaltung.

Ist der Luftreiniger ausgeschaltet und von der Steckdose getrennt, merkt er sich nur die vorherigen Einstellungen von Lüfterstufe, Schlafmodus und Automatikmodus.

Hinweis: Der Luftreiniger merkt sich die zuletzt gewählte Timer-Einstellung (1–12 Stunden), der Timer wird jedoch nicht automatisch wieder aufgenommen. Nach dem erneuten Einschalten des Luftreinigers muss der Timer erneut ausgewählt und gestartet werden.

8. Smarte Funktionen in der VeSync-App


Die VeSync-App bietet Zugang zu weiteren smarten Funktionen des Luftreinigers, unter anderem zu den nachfolgend aufgeführten. Mit App-Updates können neue Funktionen hinzukommen.

- **Fernsteuerung** – Ändern Sie jede Einstellung des Luftreinigers über die App, auch wenn das Display gesperrt ist.
- **Timer** – Stellen Sie den Timer im Bereich von 1–24 Stunden ein.
- **Aktuelle Luftqualität** – Verfolgen Sie in der App den PM2.5-Wert in Echtzeit. Sehen Sie sich den Verlauf der Luftqualität der vergangenen Woche an.
- **Informationen zum Filterwechsel** – Verfolgen Sie die verbleibende Filterlebensdauer in Prozent direkt in der App. Bestellen Sie Ersatzfilter.

- **Zeitpläne** – Erstellen und bearbeiten Sie Betriebszeitpläne des Luftreinigers passend zu Ihrem Tagesablauf.
- **Automatikmodus** – Zugang zu weiteren Automatikmodi: dem leisen Automatikmodus und dem effizienten Automatikmodus.
  - Der leise Automatikmodus verwendet niemals die 2 höchsten Lüfterstufen, damit er nicht zu laut ist.
  - Im effizienten Automatikmodus wählen Sie die Größe des Raums, den Sie reinigen möchten. Der Luftreiniger reinigt die Luft in diesem Raum mit der höchsten Lüfterstufe. Sobald die Luft sauber ist, wechselt er auf die Lüfterstufe, die der gewählten Raumgröße am besten entspricht.

9. Dreistufiges Filtersystem

Der Luftreiniger reinigt die Luft mit einem dreistufigen Filtersystem.

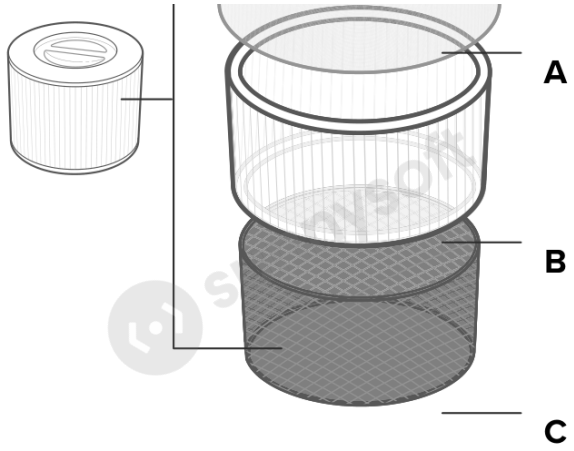

Dreistufiger Filter

A **Nylon-Vorfilter** • Fängt die größten Partikel wie Staub, Flusen, Fasern, Haare und Tierhaare ab.
- Verlängert die Lebensdauer des HEPA-Filters.

B **HEPA-Filter H13** • Entfernt 99,97 % der Partikel mit einer Größe von bis zu 0,3 Mikrometern (µm) aus der Luft.
- Fängt feine Partikel wie Schimmelsporen, Feinstaub, Rauchpartikel, Bakterien und Viren* sowie Allergene wie Pollen, Hausstaubmilben oder Tierhaare ab.

C **Hochwirksamer Aktivkohlefilter** • Absorbiert unangenehme Gerüche, Dämpfe und Rauch.
- Fängt Verbindungen wie Formaldehyd, Benzol, Ammoniak, Schwefelwasserstoff und flüchtige organische Verbindungen (VOC) ab.

* Der HEPA-Filter H13 kann die meisten Viren und Bakterien aus der Luft entfernen, er kann sie jedoch nicht vollständig aus Ihrer Umgebung beseitigen. Luftreiniger hindern eine infizierte Person nicht daran, eine Infektion zu verbreiten, und entfernen keine Bakterien und Viren von Oberflächen. Verwenden Sie den Luftreiniger zusammen mit weiteren Maßnahmen.

9.1 Luftfeuchtigkeit

Feuchtigkeit kann den Filter beschädigen. Verwenden Sie den Luftreiniger in Räumen mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von unter 85 % RH. Wenn Sie den Luftreiniger in einem zu feuchten Raum verwenden, schimmelt die Filteroberfläche.

Hinweis: Wasser und Feuchtigkeit fördern das Schimmelwachstum. Um Schimmel loszuwerden, beseitigen Sie die Feuchtigkeitsquelle und entfernen Sie den Schimmel. Der Luftreiniger löst ein bestehendes Schimmelproblem nicht, er entfernt lediglich Schimmelsporen aus der Luft und verringert den Geruch.

9.2 CADR (Clean Air Delivery Rate)

Dieser Luftreiniger hat eine CADR von 240 m^3/h.

Die CADR beschreibt die Wirksamkeit eines Luftreinigers als das Volumen gereinigter Luft, das der Luftreiniger pro Zeiteinheit liefert. Gemessen wird sie beim Entfernen von Staub, Pollen und Rauch, den 3 häufigsten Schadstoffen in Innenräumen. Je höher die CADR, desto mehr Partikel entfernt der Luftreiniger und desto größere Flächen kann er reinigen. Die Werte werden bei der höchsten Lüfterstufe gemessen.

9.3 Luftwechsel pro Stunde

Die Anzahl der Luftwechsel pro Stunde gibt an, wie oft der Luftreiniger innerhalb von 1 Stunde die gesamte Luft im Raum reinigt („austauscht“). Sie wird aus der empfohlenen Raumgröße bei einer Deckenhöhe von 2,4 m berechnet. In kleineren Räumen ist die Anzahl der Luftwechsel höher.

Der Core 300S erreicht 2 Luftwechsel pro Stunde, das heißt, bei der höchsten Lüfterstufe tauscht er die Luft im Raum 2-mal pro Stunde aus. Dieser Luftreiniger ist für einen einzelnen geschlossenen Raum bis 50 m^2 ausgelegt. In größeren Räumen ist er ebenfalls wirksam, die Luftreinigung dauert dort jedoch länger und die Anzahl der Luftwechsel pro Stunde ist geringer.

Hinweis: Halten Sie für eine wirksame Luftreinigung während des Betriebs des Luftreinigers Fenster und Türen geschlossen.

10. Levoit-Ersatzfilter

Der Luftreiniger wird mit dem dreistufigen Original-Filter Levoit True HEPA geliefert. Als Ersatzfilter können Sie auch eine Variante mit zusätzlichen Eigenschaften wählen. Wählen Sie den Filter, der am besten zum Umfeld Ihres Haushalts passt.



Core 300-RF

Dreistufiger Original-Filter Levoit True HEPA

Fängt feine Partikel wie Staub, Pollen und Tierhaare ab und absorbiert zugleich übliche Haushaltsgerüche, zum Beispiel Haustiergerüche und Kochgerüche.

Am besten geeignet für: Allergien, Staub und leichte Gerüche



Core 300-RF-PA

Dreistufiger Filter Levoit True HEPA für Haushalte mit Haustieren

Alle Vorteile des Original-Filters, ergänzt um einen hochwirksamen Aktivkohlefilter, der mit starken Gerüchen fertigwird und auf die Absorption von Haustier- und Kochgerüchen abgestimmt ist.

Am besten geeignet für: Haustierallergien, Räume mit unangenehmen Gerüchen



Core 300-RF-TX

Dreistufiger Filter gegen Toxine Levoit True HEPA

Alle Vorteile des Original-Filters, ergänzt um einen hochwirksamen Aktivkohlefilter, der mit starken Gerüchen fertigwird und auf verschmutzte Luft, Zigarettenrauch, Abgase, giftige Gase und Dämpfe, flüchtige organische Verbindungen (VOC) und Rauch von Waldbränden abgestimmt ist.

Am besten geeignet für: stark verschmutzte Luft, Rauch



Core 300-RF-MB

Vierstufiger Filter gegen Schimmel und Bakterien Levoit True HEPA

Die Vorteile des Original-Filters, ergänzt um eine antibakterielle Ausrüstung, die Bakterien und Schimmelsporen wirksam abfängt und deren Vermehrung hemmt.

Am besten geeignet für: Schimmel, Bakterien und muffige Umgebungen

11. Pflege und Wartung

11.1 Reinigung des Luftreinigers

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose.
- Wischen Sie die Außenseite des Luftreinigers mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Bei Bedarf wischen Sie das Gehäuse des Luftreinigers mit einem

feuchten Tuch ab und trocknen Sie es sofort.

- Saugen Sie das Innere des Luftreinigers mit einem Staubsauger aus.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden Chemikalien und keine brennbaren Reinigungsmittel.

11.2 Filterwechselanzeige

Die Anzeige leuchtet als Erinnerung daran auf, dass Sie den Filter überprüfen sollten. Je nachdem, wie häufig Sie den Luftreiniger verwenden, sollte sie etwa nach 6–8 Monaten aufleuchten. Wenn sie aufleuchtet, muss der Filter noch nicht unbedingt gewechselt werden, Sie sollten ihn aber überprüfen.

Hinweis: Wenn Sie den Luftreiniger in der VeSync-App eingerichtet haben, können Sie die verbleibende Filterlebensdauer auch in der App ablesen. Wenn es Zeit ist, den Filter zu überprüfen, erhalten Sie von der VeSync-App außerdem eine Benachrichtigung.

11.3 Reinigung des Filters

Reinigen Sie den Vorfilter alle 2–4 Wochen; damit erhöhen Sie die Wirksamkeit und verlängern die Lebensdauer des Filters. Entfernen Sie Haare, Staub und größere Partikel mit einer weichen Bürste oder der Düse eines Staubsaugers vom Vorfilter (Abbildung 3.1). Reinigen Sie den Filter nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

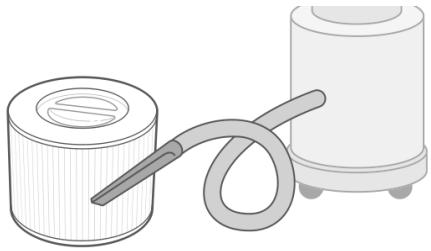


Abbildung 3.1

Filter	Wann reinigen	Wie reinigen	Wann wechseln
Nylon-Vorfilter	alle 2–4 Wochen	mit einer weichen Bürste oder der Düse eines Staubsaugers (Abbildung 3.1)	alle 6–8 Monate
HEPA- und Aktivkohlefilter	diese Filter werden nicht gereinigt		

11.4 Zurücksetzen der Filterwechselanzeige

Setzen Sie die Filterwechselanzeige zurück, wenn:

A. Die Anzeige rot aufleuchtet.
   1. Wechseln Sie den Filter (siehe Kap. 11.6).
   2. Schalten Sie den Luftreiniger ein.
   3. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
   4. Nach erfolgreichem Zurücksetzen erlischt die Anzeige.

B. Sie den Filter gewechselt haben, bevor die Anzeige aufgeleuchtet ist.
   1. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
   2. Die Anzeige blinkt 3 Sekunden lang.
   3. Nach erfolgreichem Zurücksetzen erlischt die Anzeige.

Hinweis: Die Filterwechselanzeige können Sie auch in der VeSync-App zurücksetzen.

11.5 Wann der Filter gewechselt werden muss

Wechseln Sie den Filter alle 6–8 Monate, je nachdem, wie häufig Sie den Luftreiniger verwenden. Beim Betrieb in stark verschmutzter Umgebung kann ein häufigerer Filterwechsel erforderlich sein, auch wenn die Filterwechselanzeige nicht leuchtet.

Der Filter muss gewechselt werden, wenn Sie Folgendes bemerken:

- erhöhte Geräuschentwicklung des eingeschalteten Luftreinigers,
- verringerten Luftstrom,
- ungewöhnlichen Geruch,
- sichtbar verschmutzten Filter.

Hinweis:

- Um die Leistung des Luftreinigers zu erhalten, verwenden Sie ausschließlich Originalfilter von Levoit.
- Vergessen Sie nicht, nach dem Filterwechsel die Filterwechselanzeige zurückzusetzen (siehe Kap. 11.4).

11.6 Filterwechsel

1. Trennen Sie den Luftreiniger von der Steckdose. Stellen Sie ihn auf den Kopf und nehmen Sie die Filterabdeckung ab (siehe Kap. 5).
2. Nehmen Sie den alten Filter heraus.

3. Entfernen Sie mit der Düse eines Staubsaugers den restlichen Staub und die Haare aus dem Inneren des Luftreinigers. Verwenden Sie zur Reinigung des Luftreinigers kein Wasser und keine anderen Flüssigkeiten (Abbildung 3.2).
4. Nehmen Sie den neuen Filter aus der Kunststoffverpackung und setzen Sie ihn in den Luftreiniger ein (siehe Kap. 5).
5. Setzen Sie die Filterabdeckung auf. Stecken Sie den Luftreiniger in die Steckdose.
6. Setzen Sie die Filterwechselanzeige zurück (siehe Kap. 11.4).

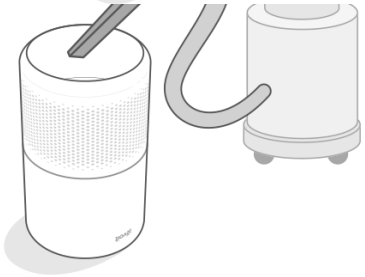


Abbildung 3.2

11.7 Reinigung des AirSight-Plus-Laserstaubsensors

Der AirSight-Plus-Laserstaubsensor kann sich mit Staub zusetzen, was seine Genauigkeit verringert. Reinigen Sie den Sensor alle 3 Monate. Beim Betrieb des Luftreinigers in staubigerer Umgebung kann eine häufigere Reinigung des Sensors erforderlich sein.

1. Trennen Sie den Luftreiniger von der Steckdose.
2. Halten Sie die Düse eines Staubsaugers an die Öffnungen des Sensors (Abbildung 3.3).
3. Schalten Sie den Staubsauger mindestens 10 Sekunden lang ein, damit er den Staub absaugt.

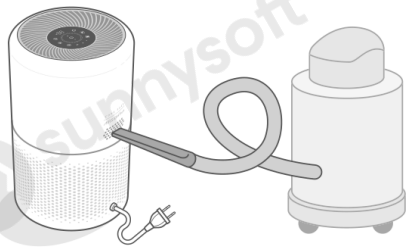


Abbildung 3.3

11.8 Aufbewahrung

Wenn Sie den Luftreiniger längere Zeit nicht verwenden, verpacken Sie den Luftreiniger und den Filter in Kunststoffverpackungen und lagern Sie sie an einem trockenen Ort, damit sie nicht durch Feuchtigkeit beschädigt werden.

12. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Lösung
Der Luftreiniger lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht auf die Tasten.	• Prüfen Sie, ob der Luftreiniger an die Steckdose angeschlossen ist. • Prüfen Sie, ob das Netzkabel beschädigt ist. Wenn es beschädigt ist, verwenden Sie den Luftreiniger nicht weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst. • Stecken Sie den Luftreiniger in eine andere Steckdose. • Der Luftreiniger funktioniert nicht ordnungsgemäß. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Der Luftstrom ist deutlich schwächer.	• Vergewissern Sie sich, dass der Filter aus der Kunststoffverpackung genommen und richtig eingesetzt ist (siehe Kap. 5). • Erhöhen Sie die Lüfterstufe mit der Lüfterstufen-Taste. • Vergewissern Sie sich, dass rund um den Luftreiniger auf allen Seiten mindestens 38 cm Freiraum sind. • Der Vorfilter kann mit größeren Partikeln, zum Beispiel Flusen oder Haaren, zugesetzt sein, die den Luftstrom behindern. Reinigen Sie den Vorfilter (siehe Kap. 11.3). • Wechseln Sie den Filter (siehe Kap. 11.6).

Problem	Mögliche Lösung
Der Luftreiniger gibt ungewöhnliche Geräusche von sich.	• Vergewissern Sie sich, dass der Filter aus der Kunststoffverpackung genommen und richtig eingesetzt ist (siehe Kap. 5). • Vergewissern Sie sich, dass der Luftreiniger auf einer festen, ebenen Fläche steht. • Wechseln Sie den Filter (siehe Kap. 11.6). • Der Luftreiniger ist möglicherweise beschädigt, oder es befindet sich ein Fremdkörper im Inneren. Verwenden Sie den Luftreiniger nicht weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst. Reparieren Sie den Luftreiniger nicht.
Der Luftreiniger riecht unangenehm.	• Reinigen Sie den Filter oder wechseln Sie ihn gegebenenfalls. • Wenden Sie sich an den Kundendienst. • Verwenden Sie den Luftreiniger nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und nicht in der Nähe von Diffusoren für ätherische Öle.
Die Luft wird schlecht gereinigt.	• Erhöhen Sie die Lüfterstufe mit der Lüfterstufen-Taste. • Vergewissern Sie sich, dass weder der Lufteinlass noch der Luftauslass an den Seiten und oben blockiert sind. • Vergewissern Sie sich, dass der Filter aus der Kunststoffverpackung genommen und richtig eingesetzt ist (siehe Kap. 5). • Schließen Sie während des Betriebs des Luftreinigers Türen und Fenster. • Ist der Raum größer als 50 m^2, dauert die Luftreinigung länger. In deutlich größeren Räumen ist der Luftreiniger möglicherweise nicht so wirksam. • Wechseln Sie den Filter (siehe Kap. 11.6).
Die Anzeige leuchtet auch nach dem Filterwechsel.	Setzen Sie die Filterwechselanzeige zurück (siehe Kap. 11.4).

Problem	Mögliche Lösung
Die Anzeige hat auch nach 8 Monaten Gebrauch nicht aufgeleuchtet.	Die Filterwechselanzeige erinnert an die Überprüfung des Filters und leuchtet je nachdem auf, wie intensiv der Luftreiniger verwendet wird (siehe Kap. 11.2). Wenn Sie den Luftreiniger nicht häufig verwenden, leuchtet die Anzeige später auf.
Die Anzeige hat schon nach weniger als 6 Monaten Gebrauch aufgeleuchtet.	Die Filterwechselanzeige erinnert an die Überprüfung des Filters und leuchtet je nachdem auf, wie intensiv der Luftreiniger verwendet wird (siehe Kap. 11.2). Wenn Sie den Luftreiniger häufig verwenden, leuchtet die Anzeige früher auf.
Die Luftqualitätsanzeige leuchtet rot.	• Der AirSight-Plus-Laserstaubsensor muss wahrscheinlich gereinigt werden (siehe Kap. 11.7). • Wenn Sie in der Nähe des Luftreinigers einen Ultraschall-Luftbefeuchter verwenden, kann der Nebel die Genauigkeit des AirSight-Plus-Laserstaubsensors beeinträchtigen. Der Sensor erfasst die großen Nebelpartikel, und die Luftqualitätsanzeige kann rot leuchten. Verwenden Sie in der Nähe des Luftreinigers keinen Ultraschall-Luftbefeuchter, oder verwenden Sie den Automatikmodus nicht.
Die Luftqualitätsanzeige leuchtet blau, obwohl die Luftqualität schlecht ist.	Der AirSight-Plus-Laserstaubsensor erfasst Partikel in der Luft, Gase kann er jedoch nicht erfassen. Vergewissern Sie sich, dass die Luft nicht durch Gas verunreinigt ist.
Auf dem Display wird der Fehlercode „E1“ angezeigt.	Motorstörung. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Wenn Ihr Problem oben nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.

13. Fehlerbehebung in der VeSync-App

Der Luftreiniger lässt sich in der VeSync-App nicht verbinden.

- Während der Einrichtung müssen Sie mit einem gesicherten Wi-Fi-Netzwerk im 2,4-GHz-Band verbunden sein. Prüfen Sie, ob das Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert.

- Prüfen Sie, ob Sie das richtige Wi-Fi-Passwort eingegeben haben.
  - Am Anfang und am Ende des Passworts dürfen keine Leerzeichen stehen.
  - Überprüfen Sie das Passwort, indem Sie ein anderes Gerät mit dem Router verbinden.
  - Wenn Sie SSID und Passwort manuell eingeben, prüfen Sie noch einmal, ob sie richtig eingegeben sind.
- Versuchen Sie, den Luftreiniger näher an den Router zu stellen. Das Telefon sollte sich so nah wie möglich am Luftreiniger befinden.
- Stellen Sie den Router höher auf, abseits von Hindernissen.
- Vergewissern Sie sich, dass sich weder der Luftreiniger noch der Router in der Nähe von Geräten wie Mikrowellen, Kühlschränken oder anderen elektronischen Geräten befinden, die das Signal stören könnten.
- Wenn Sie ein VPN verwenden, schalten Sie es während der Einrichtung des Luftreinigers aus.
- Schalten Sie in Ihrem Wi-Fi-Netzwerk die Portal-Authentifizierung aus. Ist die Portal-Authentifizierung eingeschaltet, verbindet sich der Luftreiniger nicht mit dem Wi-Fi-Netzwerk und die Einrichtung schlägt fehl.

Hinweis: Portal-Authentifizierung bedeutet, dass Sie sich vor der Nutzung des Internets über eine Webseite beim Wi-Fi-Netzwerk anmelden müssen.

Der Luftreiniger ist offline.

- Vergewissern Sie sich, dass der Luftreiniger an die Steckdose angeschlossen ist und mit Strom versorgt wird. Aktualisieren Sie anschließend das VeSync-Menü, indem Sie mit dem Finger vom oberen Bildschirmrand nach unten wischen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Router mit dem Internet verbunden ist und die Netzwerkverbindung des Telefons funktioniert.
- Entfernen Sie den Offline-Luftreiniger aus der VeSync-App. Wischen Sie mit dem Finger von rechts nach links (iOS) oder halten Sie gedrückt (Android) und tippen Sie anschließend auf Löschen.
- Richten Sie den Luftreiniger in der VeSync-App erneut ein.

Hinweis: Ein Stromausfall, ein Internetausfall oder der Austausch des Wi-Fi-Routers können dazu führen, dass der Luftreiniger in den Offline-Modus wechselt.

Wenn Ihr Problem oben nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.

14. Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Produkten

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte und entspricht den folgenden Vorschriften: Verordnung (EG) Nr. 1275/2008, geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 801/2013.

Erforderliche Angaben zum Betriebszustand	**Vernetzter Bereitschaftsbetrieb**
Leistungsaufnahme im angegebenen Zustand bei Versorgung mit 230 V/50 Hz	$\leq$ 2,0 W
Zeit, nach der das Gerät automatisch in diesen Zustand wechselt	sofort
Vorgehen zum Deaktivieren/Aktivieren des Netzwerkanschlusses	Durch Trennen des Geräts vom Wi-Fi wird das Wi-Fi-Netzwerk deaktiviert. Durch Verbinden des Geräts mit dem Wi-Fi wird das Wi-Fi-Netzwerk aktiviert.


Hinweis: Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: Halten Sie bei aktivem Wi-Fi-Netzwerk die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Das Gerät wechselt sofort in den vernetzten Bereitschaftsbetrieb.

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

ИНТЕЛИГЕНТЕН ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ

Levoit Core 300S

Smart True HEPA AirSight Plus VeSync

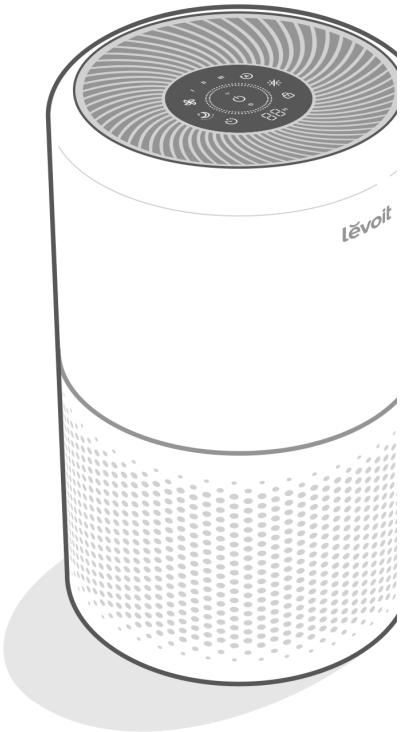

Ръководство за потребителя

Преди употреба прочетете това ръководство и го запазете за бъдещи справки.

Съдържание

1 Информация за безопасност 3

2 Технически данни 5

3 Запознайте се с пречиствателя на въздух 6

4 Органи за управление 7

5 Първи стъпки 8

6 Настройване на приложението VeSync 9

7 Използване на пречиствателя на въздух 9

8 Интелигентни функции в приложението VeSync 13

9 Тристепенна филтрираща система 14

10 Резервни филтри Levoit 16

11 Грижи и поддръжка 17

12 Отстраняване на проблеми 20

13 Отстраняване на проблеми в приложението VeSync 23

14 Информация за продукти, свързани с енергопотреблението 25

1. Информация за безопасност

Предупреждение

За да намалите риска от пожар, токов удар или друго нараняване, спазвайте всички указания за безопасност, изброени по-долу.

Прочетете указанията по-долу и ги запазете за бъдеща употреба.

1.1 Общи указания за безопасност

- Използвайте пречиствателя на въздух само според указанията в това ръководство.
- Не използвайте пречиствателя, докато не свалите пластмасовата опаковка от филтъра. Пречиствателят не би филтрирал въздуха и би могъл да прегрее, което може да причини пожар.
- Не използвайте пречиствателя на въздух на открито.
- Дръжте пречиствателя на въздух далеч от вода и извън мокри или влажни помещения. Никога не го потапяйте във вода или друга течност.
- Не използвайте пречиствателя в прекомерно влажна среда.
- Дръжте пречиствателя на въздух далеч от източници на топлина.
- Не използвайте пречиствателя на места, където има запалими газове, пара, метален прах, аерозоли (спрейове) или изпарения от индустриални масла.
- Дръжте пречиствателя на въздух на разстояние най-малко 1,5 m от уреди, които подават кислород.
- Не поставяйте никакви предмети в отворите на пречиствателя.
- Не сядайте върху пречиствателя на въздух и не поставяйте върху него тежки предмети.
- Поддържайте вътрешността на пречиствателя винаги суха. За да не се натрупва влага вътре, не поставяйте пречиствателя в помещения с големи температурни колебания, нито под климатик.
- Преди поддръжка (например преди смяна на филтъра) винаги изключвайте пречиствателя на въздух от контакта.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да се намали рискът от пожар или токов удар, не използвайте този пречиствател на въздух с никакъв полупроводников регулатор на оборотите (например димер).

- Пречиствателят на въздух не е предназначен за търговска употреба. Той е предназначен само за домашна употреба.
- Този пречиствател на въздух може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са били инструктирани за безопасното използване на пречиствателя и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с пречиствателя на въздух. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, от неговия сервизен представител или от лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

1.2 Щепсел и кабел

- Поставете пречиствателя на въздух в близост до контакта, към който е включен.
- Никога не поставяйте кабела в близост до източник на топлина.
- Не покривайте кабела с килим или друга покривка. Не прекарвайте кабела под мебели или друго обзавеждане.
- Прекарвайте кабела извън местата, където често минават хора, и така, че никой да не се спъне в него.

1.3 Електромагнитни полета (ЕМП)

Този пречиствател на въздух Levoit отговаря на всички стандарти, отнасящи се до електромагнитните полета (ЕМП). При правилно боравене и използване според указанията в това ръководство уредът е безопасен според наличните днес научни данни.


2. Технически данни

Захранване	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Консумирана мощност	15 W
Препоръчителна големина на помещението	50 m^2
CADR	240 m^3/h
Работна температура	−10 °C – 40 °C
Работна влажност на въздуха	$<$ 85 % RH
Ниво на шум	22–47 dB
Размери	22 × 22 × 36 cm
Тегло	2,7 kg
Честотен обхват Wi-Fi	2412–2472 MHz, E.I.R.P. $<$ 20 dBm
Честотен обхват Bluetooth	2402–2480 MHz, E.I.R.P. $<$ 20 dBm

Забележка:

- Пречиствателят е ефективен и в по-големи помещения, но пречистването на въздуха в тях отнема повече време.
- Препоръчителната големина на помещението се базира на 2 смени на въздуха на час (ACH).
- За да използвате допълнителните интелигентни функции, изтеглете безплатното приложение VeSync (вж. гл. 6).

3. Запознайте се с пречиствателя на въздух

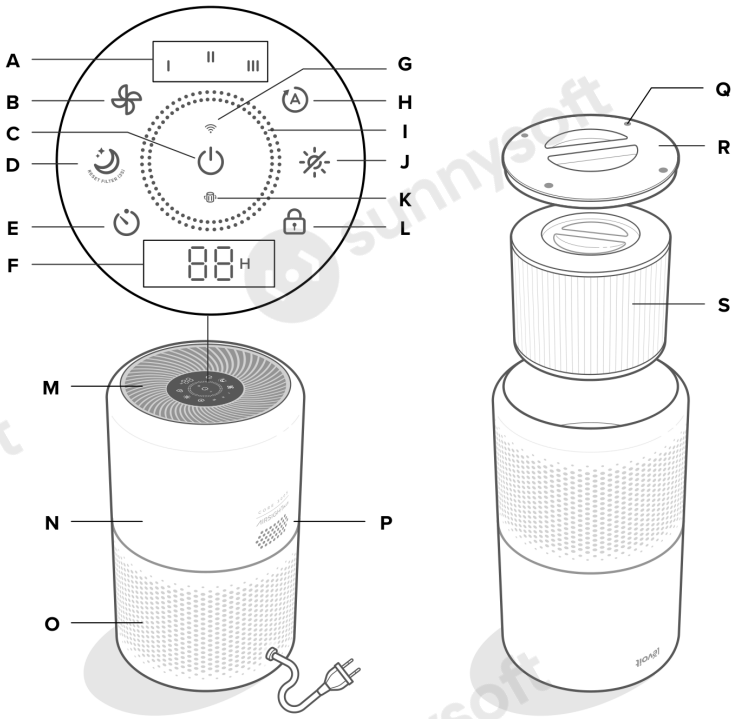

Вляво: задна страна. Вдясно: предна страна, обърната наопаки.

A Индикатори за скоростта на вентилатора

B Скорост на вентилатора

C Бутон за захранване

D Режим на сън

E Таймер

F Индикатор за таймера

G Индикатор за Wi-Fi

H Автоматичен режим

I Пръстени на индикатора за качество на въздуха

J Изключване на дисплея

K Индикатор за проверка на филтъра

L Заключване на дисплея

M Изходи за въздух

N Корпус на пречиствателя

O Входове за въздух

P Лазерен сензор за прах AirSight Plus

Q Противоплъзгащи подложки

R Капак на филтъра

S Тристепенен HEPA филтър

4. Органи за управление

Бутон за захранване



- С натискане на бутона за захранване включвате или изключвате пречиствателя на въздух.
- С натискане и задържане стартирате конфигурирането на пречиствателя на въздух. Повече информация ще намерите в указанията в приложението VeSync.

Скорост на вентилатора



- Превключва скоростта на вентилатора: I (ниска), II (средна) и III (висока).
- С натискане на бутона за скорост на вентилатора в режим на сън или в автоматичен режим излизате от съответния режим.

Индикатор за Wi-Fi



- Показва дали Wi-Fi е включен (свети), изключен (не свети) или дали протича конфигуриране (мига). Повече информация ще намерите в указанията в приложението VeSync.

Режим на сън



- Включва режима на сън (вж. гл. 7.3).
- С натискане и задържане за 3 секунди нулирате индикатора за проверка на филтъра.

Таймер



- Превключва настройката на таймера (вж. гл. 7.4).
- Със задържане на бутона за таймера за 2 секунди превъртате опциите на таймера по-бързо.

Заключване на дисплея



- Предотвратява неволна промяна на текущите настройки (вж. гл. 7.6).
- Ако при включено заключване натиснете който и да е друг бутон, иконата премигва.

Автоматичен режим



- Включва автоматичния режим (вж. гл. 7.2).

Индикатор за проверка на филтъра


- Свети, когато филтърът трябва да бъде проверен (вж. гл. 11.2).
- Нулирате индикатора с натискане и задържане на бутона за режим на сън за 3 секунди.

Изключване на дисплея


- Изключва дисплея (вж. гл. 7.5).
- С натискане на който и да е бутон (освен бутона за захранване) включвате дисплея отново.

5. Първи стъпки


1. Обърнете пречиствателя на въздух наопаки. Завъртете капака на филтъра обратно на часовниковата стрелка и го свалете (фигура 1.1).
2. Извадете филтъра от пластмасовата опаковка и го поставете обратно в пречиствателя с езичето нагоре (фигура 1.2).
3. Поставете капака на филтъра и го фиксирайте със завъртане по часовниковата стрелка, докато щракне (фигура 1.3).
4. Поставете пречиствателя върху равна, стабилна повърхност с дисплея нагоре. Оставете около пречиствателя свободно пространство от най-малко 38 cm от всички страни. Нищо не трябва да пречи на въздушния поток, например завеси (фигура 1.4).

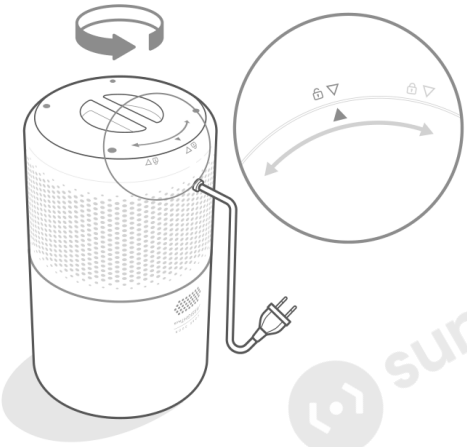


Фигура 1.1

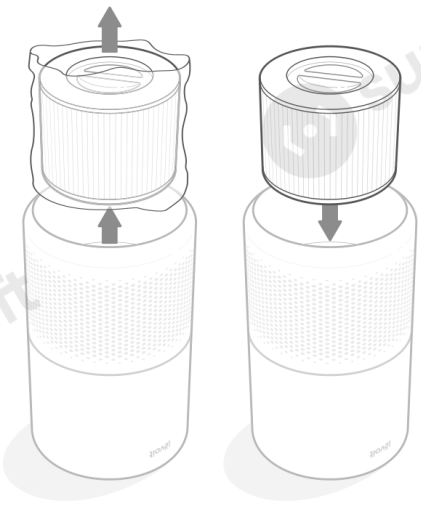

Фигура 1.2

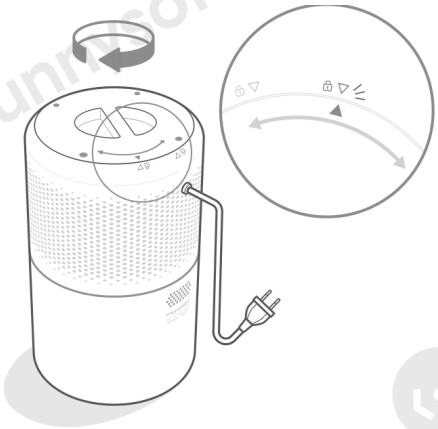

Фигура 1.3

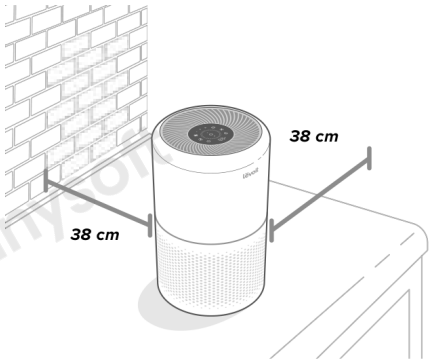

Фигура 1.4

6. Настройване на приложението VeSync

1. Сканирайте QR кода вдясно или потърсете приложението VeSync в App Store или в Google Play и го изтеглете.
2. Отворете приложението VeSync. Влезте в профила си или се регистрирайте.
3. При настройването на пречиствателя на въздух следвайте указанията в приложението.

Забележка: Приложението VeSync позволява дистанционно управление на пречиствателя на въздух и дава достъп до допълнителни функции (вж. гл. 8).

6.1 Свързване с Amazon Alexa или Google Assistant


С помощта на приложението VeSync можете да свържете пречиствателя на въздух с гласовия асистент Amazon Alexa или Google Assistant. При настройването на гласовия асистент следвайте указанията в приложението.

7. Използване на пречиствателя на въздух

Забележка: Приложението VeSync позволява дистанционно управление на пречиствателя на въздух. В него получавате достъп и до допълнителни функции.

7.1 Основно управление

1. Включете пречиствателя в контакта и го включете с бутона за захранване. Скоростта на вентилатора е настроена на степен I (фигура 2.1).
2. С натискане на бутона ✣ превключвате скоростта на вентилатора между степени I, II и III.
3. С натискане на бутона за захранване изключвате пречиствателя на въздух.

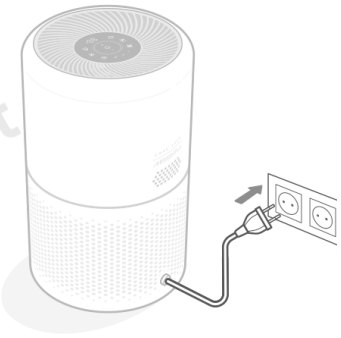

Фигура 2.1

Забележка:

- Индикаторите не са бутони и с тях не може да се променя скоростта на вентилатора.
- Индикаторите за скоростта на вентилатора светят, когато пречиствателят работи.
- Степен III е най-шумна, но пречиства въздуха най-бързо.
- За най-добър резултат или при конкретен проблем с качеството на въздуха (например при дим) оставете пречиствателя да работи 15–20 минути на най-високата степен и едва след това превключете на по-ниска.
- За ефективно пречистване на въздуха дръжте прозорците и вратите затворени, докато пречиствателят работи.

7.2 Автоматичен режим

Автоматичният режим използва AirSight Plus, интелигентен лазерен сензор за прах във вътрешността на пречиствателя на въздух, за автоматично регулиране на скоростта на вентилатора според качеството на въздуха. Ако например качеството на въздуха е лошо, скоростта на вентилатора автоматично се настройва на висока.

Цвят на индикатора	Качество на въздуха	Скорост на вентилатора в автоматичен режим
син	отлично	режим на сън
зелен	добро	ниска
оранжев	умерено	средна
червен	лошо	висока

Забележка:
- След всяко включване на пречиствателя на въздух са необходими 5 секунди, за да определи той качеството на въздуха. През това време пръстените на индикатора за качество на въздуха светят в синьо. След 5 секунди те променят цвета си според установеното качество на въздуха.
- Приложението VeSync предлага допълнителни автоматични режими: тих автоматичен режим и ефективен автоматичен режим (вж. гл. 8).

7.3 Режим на сън

В режим на сън пречиствателят на въздух работи тихо, със скорост на вентилатора, по-ниска от степен I.

1. С натискане на бутона включвате или изключвате режима на сън.
2. Ако след включване на режима на сън не натиснете никакъв друг бутон, дисплеят се изключва след 3 секунди.

Забележка:
- Когато дисплеят е изключен, с натискане на който и да е бутон (освен бутона за захранване) го включвате отново. Ако не натиснете друг бутон, дисплеят отново се изключва след 3 секунди.
- Когато дойде време за проверка на филтъра, индикаторът за проверка на филтъра светва и остава да свети (вж. гл. 11.2).

7.4 Таймер

Можете да настроите таймера в диапазона 1–12 часа.

1. С многократно натискане на бутона за таймера изберете времето на стъпки от 1 час. След избора на желаното време дисплеят премигва три пъти и таймерът се стартира автоматично.

   Забележка:
   - Индикаторът за таймера отброява от избраното време. След края на отброяването пречиствателят се изключва.
   - С натискане и задържане на бутона за таймера за 2 секунди превъртате опциите на таймера по-бързо.
   - Индикаторът за таймера не може да се използва за избор на време.
   - Индикаторът свети, докато таймерът е активен.
2. След изтичане на настроеното време пречиствателят на въздух се изключва.
3. За да отмените таймера, натискайте бутона за таймера многократно, докато на дисплея се покаже „–H“ и дисплеят премигне три пъти.

Забележка:
- При включен таймер можете да промените скоростта на вентилатора по всяко време.
- При промяна на времето таймерът се стартира отново отначало.
- След изключване пречиствателят на въздух запомня последната настройка на таймера, но таймерът се отменя и трябва да бъде стартиран отново.
- В приложението VeSync таймерът може да се настрои в диапазона 1–24 часа.

7.5 Изключване на дисплея

Изключва подсветката на дисплея на пречиствателя на въздух, включително бутоните и индикаторите (освен индикатора за проверка на филтъра).

1. С натискане на бутона за изключване на дисплея изключвате дисплея.
2. С натискане на който и да е бутон (освен бутона за изключване на дисплея и бутона за захранване) включвате дисплея временно отново. Ако не натиснете друг бутон, дисплеят отново се изключва след 3 секунди.
3. С повторно натискане на бутона за изключване на дисплея включвате дисплея отново. Дисплеят остава включен и вече не се изключва сам.

Забележка: Когато дойде време за проверка на филтъра, индикаторът за проверка на филтъра светва и остава да свети (вж. гл. 11.2).

7.6 Заключване на дисплея

Когато пречиствателят на въздух е включен, можете да заключите дисплея, за да предотвратите неволна промяна на настройките. Тогава бутоните не реагират на натискане.

1. С натискане и задържане на бутона за заключване на дисплея за 3 секунди заключвате или отключвате дисплея.
2. Индикаторът за заключване на дисплея светва и бутонът за захранване премигва три пъти.

Забележка:
- Ако при заключен дисплей натиснете друг бутон, индикаторът за заключване на дисплея премигва три пъти.
- Заключването на дисплея може да се използва и когато пречиствателят на въздух е в режим на готовност.

7.7 Режим на готовност

Пречиствателят на въздух е в режим на готовност, когато е изключен, но е включен в контакта.

Забележка: Заключването на дисплея може да се използва и в режим на готовност, за да не се включи пречиствателят на въздух неволно отново. Лазерният сензор за прах продължава да следи качеството на околния въздух и изпраща актуалното състояние на въздуха към приложението VeSync.

7.8 Функция за запаметяване

Когато пречиствателят на въздух е изключен, но е включен в контакта, той запомня предишните настройки на скоростта на вентилатора, режима на сън, автоматичния режим, заключването на дисплея и изключването на дисплея.

Когато пречиствателят на въздух е изключен и е изваден от контакта, той запомня само предишните настройки на скоростта на вентилатора, режима на сън и автоматичния режим.

Забележка: Пречиствателят на въздух запомня последната избрана настройка на таймера (1–12 часа), но таймерът не се възобновява автоматично. След повторно включване на пречиствателя таймерът трябва да бъде избран и стартиран отново.

8. Интелигентни функции в приложението VeSync


Приложението VeSync дава достъп до допълнителни интелигентни функции на пречиствателя на въздух, включително изброените по-долу. С актуализациите на приложението може да се добавят нови функции.

- **Дистанционно управление** – Можете да промените всяка настройка на пречиствателя на въздух от приложението, дори когато дисплеят е заключен.
- **Таймер** – Настройте таймера в диапазона 1–24 часа.
- **Текущо качество на въздуха** – Следете стойността на PM2.5 в реално време в приложението. Разгледайте историята на качеството на въздуха за изминалата седмица.
- **Информация за смяна на филтъра** – Следете оставащия живот на филтъра в проценти директно в приложението. Поръчвайте резервни филтри.
- **Планиране** – Създавайте и редактирайте графици за работа на пречиствателя на въздух според дневния си режим.

- **Автоматичен режим** – Достъп до допълнителни автоматични режими: тих автоматичен режим и ефективен автоматичен режим.
  - Тихият автоматичен режим никога не използва 2-те най-високи скорости на вентилатора, за да не бъде прекалено шумен.
  - В ефективния автоматичен режим избирате големината на пространството, което искате да пречистите. Пречиствателят на въздух пречиства въздуха в това пространство с най-високата скорост на вентилатора. Щом въздухът стане чист, той превключва на скоростта, която най-добре отговаря на избраната големина на помещението.

9. Тристепенна филтрираща система

Пречиствателят на въздух пречиства въздуха с тристепенна филтрираща система.

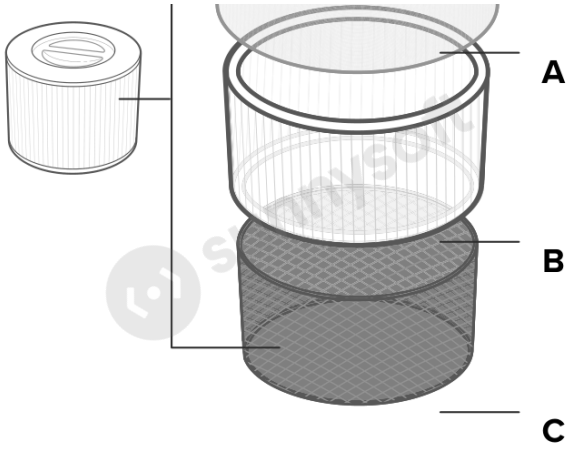

Тристепенен филтър

A **Найлонов предфилтър** • Улавя най-големите частици като прах, мъх, влакна, косми и животинска козина.
• Удължава живота на HEPA филтъра.

B **HEPA филтър H13** • Отстранява от въздуха 99,97 % от частиците с големина до 0,3 микрометра (µm).
• Улавя дребни частици като спори на плесени, фин прах, частици дим, бактерии и вируси*, както и алергени като полен, акари или животинска козина.

C **Високоефективен филтър с активен въглен** • Абсорбира нежелани миризми, изпарения и дим.
• Улавя съединения като формалдехид, бензен, амоняк, сероводород и летливи органични съединения (VOC).

* HEPA филтърът H13 може да отстрани от въздуха повечето вируси и бактерии, но не може да ги отстрани напълно от Вашата среда. Пречиствателите на въздух не могат да попречат на заразен човек да разпространява инфекция и не отстраняват бактериите и вирусите от повърхностите. Използвайте пречиствателя на въздух заедно с други мерки.

9.1 Влажност на въздуха

Влагата може да повреди филтъра. Използвайте пречиствателя на въздух в помещения с относителна влажност на въздуха под 85 % RH. Ако използвате пречиствателя в прекалено влажно помещение, повърхността на филтъра ще плесеняса.

Забележка: Водата и влагата благоприятстват растежа на плесени. За да се отървете от плесента, отстранете източника на влага и почистете плесента. Пречиствателят на въздух не решава съществуващ проблем с плесен, а само отстранява спорите на плесените от въздуха и намалява миризмата.

9.2 CADR (Clean Air Delivery Rate)

Този пречиствател на въздух има CADR 240 m^3/h.

CADR изразява ефективността на пречиствателя на въздух като обем чист въздух, който пречиствателят доставя за единица време. Измерва се при отстраняване на прах, полен и дим, т.е. на 3-те най-разпространени замърсители в затворени помещения. Колкото по-висок е CADR, толкова повече частици отстранява пречиствателят и толкова по-голяма площ може да пречисти. Стойностите се измерват при най-високата скорост на вентилатора.

9.3 Смяна на въздуха на час

Броят смени на въздуха на час показва колко пъти за 1 час пречиствателят пречиства („сменя“) целия въздух в помещението. Изчислява се от препоръчителната големина на помещението при височина на тавана 2,4 m. В по-малки помещения броят на смените е по-голям.

Core 300S има 2 смени на въздуха на час, което означава, че при най-високата скорост на вентилатора сменя въздуха в помещението 2 пъти на час. Този пречиствател на въздух е проектиран за едно затворено помещение до 50 m^2. В по-големи помещения той също е ефективен, но пречистването на въздуха в тях отнема повече време и броят на смените на час е по-малък.

Забележка: За ефективно пречистване на въздуха дръжте прозорците и вратите затворени, докато пречиствателят работи.

10. Резервни филтри Levoit

Пречиствателят на въздух се доставя с тристепенен оригинален филтър Levoit True HEPA. Като резервен филтър можете да изберете и вариант с допълнителни свойства. Изберете филтъра, който най-добре отговаря на средата във Вашия дом.



Core 300-RF

Тристепенен оригинален филтър Levoit True HEPA

Улавя фини частици като прах, полен и животинска козина и същевременно абсорбира обичайните домашни миризми, например миризмата на домашни любимци и миризмите от готвене.

Най-подходящ за: алергии, прах и слаби миризми



Core 300-RF-PA

Тристепенен филтър за домове с домашни любимци Levoit True HEPA

Всички предимства на оригиналния филтър, допълнени с високоефективен филтър с активен въглен, който се справя със силни миризми и е пригоден за абсорбиране на миризми от домашни любимци и от готвене.

Най-подходящ за: алергии към домашни любимци, помещения с неприятни миризми



Core 300-RF-TX

Тристепенен филтър срещу токсини Levoit True HEPA

Всички предимства на оригиналния филтър, допълнени с високоефективен филтър с активен въглен, който се справя със силни миризми и е пригоден срещу замърсен въздух, цигарен дим, изгорели газове, токсични газове и изпарения, летливи органични съединения (VOC) и дим от горски пожари.

Най-подходящ за: силно замърсен въздух, дим



Core 300-RF-MB

Четиристепенен филтър срещу мухъл и бактерии Levoit True HEPA

Предимствата на оригиналния филтър, допълнени с антибактериална обработка, която ефективно улавя бактерии и спори на мухъл и предотвратява размножаването им.

Най-подходящ за: мухъл, бактерии и спарена среда

11. Грижи и поддръжка

11.1 Почистване на пречиствателя на въздух

- Преди почистване извадете щепсела от контакта.
- Избършете външната част на пречиствателя с мека суха кърпа. При нужда избършете корпуса на пречиствателя с влажна кърпа и веднага го подсушете.
- Почистете вътрешността на пречиствателя на въздух с прахосмукачка.
- За почистване не използвайте абразивни химикали, нито запалими почистващи препарати.


11.2 Индикатор за проверка на филтъра

Индикаторът светва като напомняне, че трябва да проверите филтъра. В зависимост от това колко често използвате пречиствателя на въздух, той би трябвало да светне приблизително след 6–8 месеца. При светването му смяната на филтъра може все още да не е необходима, но трябва да проверите филтъра.

Забележка: Ако сте настроили пречиствателя на въздух в приложението VeSync, можете да видите оставащия живот на филтъра и в приложението. Когато дойде време да проверите филтъра, ще получите известие и от приложението VeSync.

11.3 Почистване на филтъра

Почиствайте предфилтъра на всеки 2–4 седмици — така ще повишите ефективността и ще удължите живота на филтъра. Отстранете космите, праха и по-големите частици от предфилтъра с мека четка или с накрайника на прахосмукачка (фигура 3.1). Не почиствайте филтъра с вода или други течности.

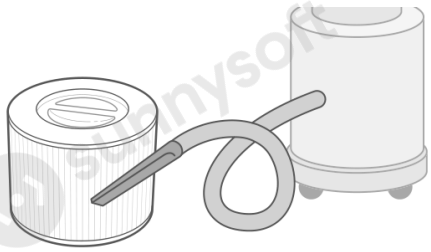

Фигура 3.1

Филтър	Кога се почиства	Как се почиства	Кога се сменя
Найлонов предфилтър	на всеки 2–4 седмици	с мека четка или с накрайника на прахосмукачка (фигура 3.1)	на всеки 6–8 месеца
HEPA филтър и филтър с активен въглен	тези филтри не се почистват		

11.4 Нулиране на индикатора за проверка на филтъра

Нулирайте индикатора за проверка на филтъра, когато:

A. Индикаторът светне в червено.
   1. Сменете филтъра (вж. гл. 11.6).
   2. Включете пречиствателя на въздух.
   3. Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди.
   4. След успешно нулиране индикаторът изгасва.

B. Сменили сте филтъра, преди индикаторът да светне.
   1. Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди.
   2. Индикаторът ще мига 3 секунди.
   3. След успешно нулиране индикаторът изгасва.

Забележка: Можете да нулирате индикатора за проверка на филтъра и в приложението VeSync.

11.5 Кога трябва да се смени филтърът

Сменяйте филтъра на всеки 6–8 месеца в зависимост от това колко често използвате пречиствателя на въздух. При работа в силно замърсена среда може да се наложи филтърът да се сменя по-често, дори ако индикаторът за проверка на филтъра не свети.


Филтърът ще трябва да бъде сменен, ако забележите:

- повишен шум на включения пречиствател на въздух,
- намален въздушен поток,
- необичайна миризма,
- видимо задръстен филтър.

Забележка:
- За да се запази производителността на пречиствателя, използвайте само оригинални филтри Levoit.
- След смяна на филтъра не забравяйте да нулирате индикатора за проверка на филтъра (вж. гл. 11.4).

11.6 Смяна на филтъра

1. Изключете пречиствателя на въздух от контакта. Обърнете го наопаки и свалете капака на филтъра (вж. гл. 5).
2. Извадете стария филтър.
3. С накрайника на прахосмукачка отстранете останалия прах и космите от вътрешността на пречиствателя. За почистване на пречиствателя на въздух не използвайте вода или други течности (фигура 3.2).
4. Разопаковайте новия филтър от пластмасовата опаковка и го поставете в пречиствателя (вж. гл. 5).
5. Поставете капака на филтъра. Включете пречиствателя на въздух в контакта.
6. Нулирайте индикатора за проверка на филтъра (вж. гл. 11.4).

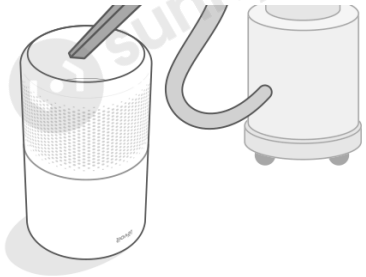


Фигура 3.2

11.7 Почистване на лазерния сензор за прах AirSight Plus

Лазерният сензор за прах AirSight Plus може да се задръсти с прах, което намалява точността му. Почиствайте сензора на всеки 3 месеца. При работа на пречиствателя на въздух в по-запрашена среда може да се наложи сензорът да се почиства по-често.

1. Изключете пречиствателя на въздух от контакта.
2. Допрете накрайника на прахосмукачката до отворите на сензора (фигура 3.3).
3. Включете прахосмукачката за най-малко 10 секунди, за да изсмуче праха.

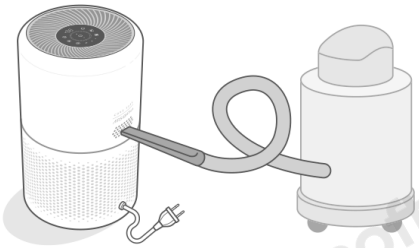

Фигура 3.3

11.8 Съхранение

Ако няма да използвате пречиствателя на въздух продължително време, опаковайте пречиствателя и филтъра в пластмасови опаковки и ги приберете на сухо място, за да не бъдат повредени от влага.

12. Отстраняване на проблеми

Проблем	Възможно решение
Пречиствателят на въздух не се включва или не реагира на бутоните.	• Проверете дали пречиствателят на въздух е включен в контакта. • Проверете дали захранващият кабел не е повреден. Ако е повреден, спрете да използвате пречиствателя и се обърнете към отдела за обслужване на клиенти. • Включете пречиствателя на въздух в друг контакт. • Пречиствателят на въздух не работи правилно. Обърнете се към отдела за обслужване на клиенти.

Проблем	Възможно решение
Въздушният поток е значително по-слаб.	• Уверете се, че филтърът е изваден от пластмасовата опаковка и е поставен правилно (вж. гл. 5). • Увеличете скоростта с бутона за скорост на вентилатора. • Уверете се, че около пречиствателя има най-малко 38 cm свободно пространство от всички страни. • Предфилтърът може да е задръстен с по-големи частици, например мъх или косми, които пречат на въздушния поток. Почистете предфилтъра (вж. гл. 11.3). • Сменете филтъра (вж. гл. 11.6).
Пречиствателят на въздух издава необичаен шум.	• Уверете се, че филтърът е изваден от пластмасовата опаковка и е поставен правилно (вж. гл. 5). • Уверете се, че пречиствателят стои върху твърда и равна повърхност. • Сменете филтъра (вж. гл. 11.6). • Пречиствателят на въздух може да е повреден или вътре може да има чужд предмет. Спрете да използвате пречиствателя и се обърнете към отдела за обслужване на клиенти. Не ремонтирайте пречиствателя.
Пречиствателят на въздух издава неприятна миризма.	• Почистете филтъра или при нужда го сменете. • Обърнете се към отдела за обслужване на клиенти. • Не използвайте пречиствателя на въздух в помещение с висока влажност, нито в близост до дифузери за етерични масла.

Проблем	Възможно решение
Въздухът се пречиства слабо.	• Увеличете скоростта с бутона за скорост на вентилатора. • Уверете се, че нищо не блокира входа и изхода за въздух отстрани и отгоре. • Уверете се, че филтърът е изваден от пластмасовата опаковка и е поставен правилно (вж. гл. 5). • Докато пречиствателят работи, затворете вратите и прозорците. • Ако помещението е по-голямо от 50 m^2, пречистването на въздуха отнема повече време. В значително по-големи помещения пречиствателят може да не е толкова ефективен. • Сменете филтъра (вж. гл. 11.6).
Индикаторът свети и след смяна на филтъра.	Нулирайте индикатора за проверка на филтъра (вж. гл. 11.4).
Индикаторът не е светнал дори след 8 месеца употреба.	Индикаторът за проверка на филтъра напомня за проверка на филтъра и светва в зависимост от това колко интензивно се използва пречиствателят (вж. гл. 11.2). Ако не използвате пречиствателя често, индикаторът ще светне по-късно.
Индикаторът светна преди изтичането на 6 месеца употреба.	Индикаторът за проверка на филтъра напомня за проверка на филтъра и светва в зависимост от това колко интензивно се използва пречиствателят (вж. гл. 11.2). Ако използвате пречиствателя често, индикаторът ще светне по-рано.

Проблем	Възможно решение
Индикаторът за качество на въздуха свети в червено.	• Лазерният сензор за прах AirSight Plus вероятно се нуждае от почистване (вж. гл. 11.7). • Ако в близост до пречиствателя на въздух използвате ултразвуков овлажнител, мъглата може да повлияе на точността на лазерния сензор за прах AirSight Plus. Сензорът улавя големите частици на мъглата и индикаторът за качество на въздуха може да свети в червено. Не използвайте ултразвуков овлажнител в близост до пречиствателя или не използвайте автоматичния режим.
Индикаторът за качество на въздуха свети в синьо, въпреки че качеството на въздуха е лошо.	Лазерният сензор за прах AirSight Plus улавя частиците във въздуха, но не може да улавя газове. Уверете се, че въздухът не е замърсен с газ.
На дисплея се показва код за грешка „E1“.	Повреда на мотора. Обърнете се към отдела за обслужване на клиенти.

Ако Вашият проблем не е посочен по-горе, обърнете се към отдела за обслужване на клиенти.

13. Отстраняване на проблеми в приложението VeSync

Пречиствателят на въздух не може да се свърже в приложението VeSync.

- По време на настройването трябва да сте свързани към защитена Wi-Fi мрежа в обхвата 2,4 GHz. Проверете дали мрежата работи правилно.
- Проверете дали сте въвели правилната парола за Wi-Fi.
  - В началото и в края на паролата не трябва да има интервали.
  - Проверете паролата, като свържете друго устройство към рутера.
  - Ако въвеждате SSID и паролата ръчно, проверете отново дали са въведени правилно.
- Опитайте да преместите пречиствателя на въздух по-близо до рутера. Телефонът трябва да е възможно най-близо до пречиствателя.

- Поставете рутера по-високо, далеч от препятствия.
- Уверете се, че нито пречиствателят на въздух, нито рутерът са в близост до уреди като микровълнови фурни, хладилници или други електронни устройства, които биха могли да смущават сигнала.
- Ако използвате VPN, изключете я по време на настройването на пречиствателя на въздух.
- Изключете удостоверяването чрез портал във Вашата Wi-Fi мрежа. Ако удостоверяването чрез портал е включено, пречиствателят на въздух няма да се свърже към Wi-Fi мрежата и настройването ще бъде неуспешно.

Забележка: Удостоверяването чрез портал означава, че преди да използвате интернет, трябва да влезете в Wi-Fi мрежата чрез уеб страница.

Пречиствателят на въздух е офлайн.

- Уверете се, че пречиствателят на въздух е включен в контакта и има захранване. След това обновете менюто на VeSync, като плъзнете с пръст от горния край на екрана надолу.
- Уверете се, че рутерът е свързан към интернет и че мрежовата връзка на телефона работи.
- Премахнете офлайн пречиствателя на въздух от приложението VeSync. Плъзнете с пръст отдясно наляво (iOS) или натиснете и задръжте (Android), след което докоснете Изтриване.
- Настройте пречиствателя на въздух в приложението VeSync отново.

Забележка: Прекъсване на електрозахранването, прекъсване на интернет връзката или смяна на Wi-Fi рутера могат да доведат до преминаване на пречиствателя на въздух в режим офлайн.

Ако Вашият проблем не е посочен по-горе, обърнете се към отдела за обслужване на клиенти.

14. Информация за продукти, свързани с енергопотреблението

Продуктът отговаря на изискванията на Директива 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението, и е в съответствие със следните разпоредби: Регламент (ЕО) № 1275/2008, изменен с Регламент (ЕС) № 801/2013.


Изисквана информация за състоянието на захранване	**Режим на готовност при свързване в мрежа**
Консумация на енергия в посоченото състояние при захранване 230 V/50 Hz	$\leq$ 2,0 W
Време, след което уредът автоматично преминава в това състояние	веднага
Процедура за деактивиране/активиране на мрежовия порт	При изключване на уреда от Wi-Fi мрежата Wi-Fi се деактивира. При свързване на уреда към Wi-Fi мрежата Wi-Fi се активира.

Забележка: Режим на готовност при свързване в мрежа: Когато Wi-Fi мрежата е активна, натиснете и задръжте бутона за захранване. Уредът веднага преминава в режим на готовност при свързване в мрежа.

Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

INTELIGENTNY OCZYSZCZACZ POWIETRZA
Levoit Core 300S

Smart True HEPA AirSight Plus VeSync

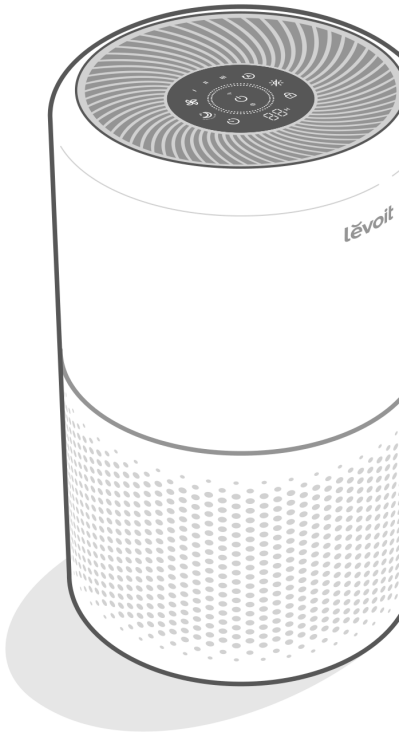

Instrukcja obsługi

Przed użyciem przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Spis treści

1	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	3
2	Dane techniczne	5
3	Poznaj swój oczyszczacz powietrza	6
4	Elementy sterujące	7
5	Pierwsze kroki	8
6	Konfiguracja aplikacji VeSync	9
7	Korzystanie z oczyszczacza powietrza	9
8	Inteligentne funkcje w aplikacji VeSync	13
9	Trójstopniowy system filtracji	14
10	Filtry zamienne Levoit	15
11	Pielęgnacja i konserwacja	16
12	Rozwiązywanie problemów	19
13	Rozwiązywanie problemów w aplikacji VeSync	22
14	Informacje o produktach związanych z energią	24

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub innych obrażeń, przestrzegaj wszystkich poniższych zasad bezpieczeństwa.

Przeczytaj poniższe wskazówki i zachowaj je do wykorzystania w przyszłości.

1.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj oczyszczacza powietrza wyłącznie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej instrukcji.
- Nie używaj oczyszczacza, dopóki nie zdejmiesz z filtra plastikowego opakowania. Oczyszczacz nie filtrowałby powietrza i mógłby się przegrzewać, co mogłoby doprowadzić do pożaru.
- Nie używaj oczyszczacza powietrza na zewnątrz.
- Trzymaj oczyszczacz powietrza z dala od wody oraz od mokrych lub wilgotnych pomieszczeń. Nigdy nie zanurzaj go w wodzie ani w innej cieczy.
- Nie używaj oczyszczacza w nadmiernie wilgotnym otoczeniu.
- Trzymaj oczyszczacz powietrza z dala od źródeł ciepła.
- Nie używaj oczyszczacza tam, gdzie występują łatwopalne gazy, para, pył metalowy, aerozole (spraye) lub opary olejów przemysłowych.
- Trzymaj oczyszczacz powietrza w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń rozprowadzających tlen.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów oczyszczacza.
- Nie siadaj na oczyszczaczu powietrza ani nie kładź na nim ciężkich przedmiotów.
- Wnętrze oczyszczacza zawsze utrzymuj w stanie suchym. Aby wewnątrz nie gromadziła się wilgoć, nie ustawiaj oczyszczacza w pomieszczeniach o dużych wahaniach temperatury ani pod klimatyzatorem.
- Przed konserwacją (na przykład przed wymianą filtra) zawsze odłącz oczyszczacz powietrza od gniazdka.
- **OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie używaj tego oczyszczacza powietrza z żadnym półprzewodnikowym regulatorem prędkości obrotowej (na przykład ze ściemniaczem).
- Oczyszczacz powietrza nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

- Ten oczyszczacz powietrza może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego używania oczyszczacza i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się oczyszczaczem powietrza. Czyszczenia i konserwacji przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi go wymienić producent, jego przedstawiciel serwisowy lub podobnie wykwalifikowana osoba, aby uniknąć zagrożenia.

1.2 Wtyczka i kabel

- Ustaw oczyszczacz powietrza w pobliżu gniazdka, do którego jest podłączony.
- Nigdy nie umieszczaj kabla w pobliżu źródła ciepła.
- Nie przykrywaj kabla dywanem ani inną wykładziną. Nie prowadź kabla pod meblami ani innym wyposażeniem.
- Prowadź kabel z dala od miejsc, w których często chodzą ludzie, i tak, aby nikt się o niego nie potknął.

1.3 Pola elektromagnetyczne (EMF)

Ten oczyszczacz powietrza Levoit spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych (EMF). Przy prawidłowym obchodzeniu się z urządzeniem i użytkowaniu zgodnie ze wskazówkami w tej instrukcji urządzenie jest bezpieczne w świetle dostępnej obecnie wiedzy naukowej.


2. Dane techniczne

Zasilanie	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy	15 W
Zalecana wielkość pomieszczenia	50 m^2
CADR	240 m^3/h
Temperatura pracy	–10 °C – 40 °C
Wilgotność powietrza podczas pracy	$<$ 85 % RH
Poziom hałasu	22–47 dB
Wymiary	22 × 22 × 36 cm
Masa	2,7 kg
Pasmo częstotliwości Wi-Fi	2412–2472 MHz, E.I.R.P. $<$ 20 dBm
Pasmo częstotliwości Bluetooth	2402–2480 MHz, E.I.R.P. $<$ 20 dBm

Uwaga:

- Oczyszczacz jest skuteczny także w większych pomieszczeniach, ale oczyszczanie powietrza trwa w nich dłużej.
- Zalecana wielkość pomieszczenia opiera się na 2 wymianach powietrza na godzinę (ACH).
- Aby korzystać z dodatkowych inteligentnych funkcji, pobierz bezpłatną aplikację VeSync (patrz rozdz. 6).

3. Poznaj swój oczyszczacz powietrza

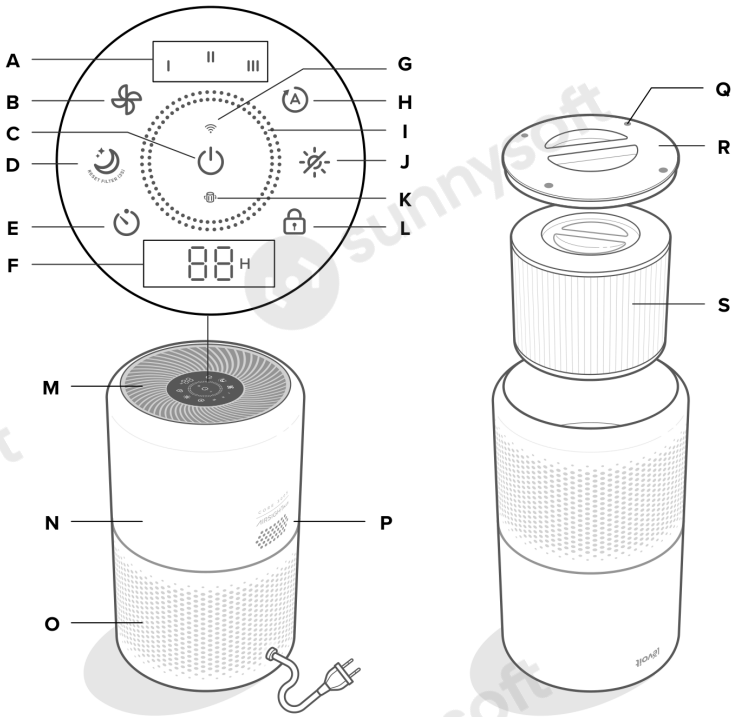

Po lewej: tył. Po prawej: przód, do góry nogami.

A Wskaźniki prędkości wentylatora
B Prędkość wentylatora
C Przycisk zasilania
D Tryb uśpienia
E Timer
F Wskaźnik timera
G Wskaźnik Wi-Fi
H Tryb automatyczny
I Pierścienie wskaźnika jakości powietrza
J Wyłączenie wyświetlacza
K Wskaźnik kontroli filtra
L Blokada wyświetlacza
M Wyloty powietrza
N Obudowa oczyszczacza
O Wloty powietrza
P Laserowy czujnik pyłu AirSight Plus
Q Antypoślizgowe nóżki
R Pokrywa filtra
S Trójstopniowy filtr HEPA

4. Elementy sterujące

Przycisk zasilania



- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć oczyszczacz powietrza.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć konfigurację oczyszczacza powietrza. Więcej informacji znajdziesz we wskazówkach w aplikacji VeSync.

Prędkość wentylatora



- Przełącza prędkość wentylatora: I (niska), II (średnia) i III (wysoka).
- Naciśnięcie przycisku prędkości wentylatora w trybie uśpienia lub w trybie automatycznym kończy ten tryb.

Wskaźnik Wi-Fi



- Pokazuje, czy Wi-Fi jest włączone (świeci), wyłączone (nie świeci), czy też trwa konfiguracja (miga). Więcej informacji znajdziesz we wskazówkach w aplikacji VeSync.

Tryb uśpienia



- Włącza tryb uśpienia (patrz rozdz. 7.3).
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zresetować wskaźnik kontroli filtra.

Timer



- Przełącza ustawienia timera (patrz rozdz. 7.4).
- Przytrzymanie przycisku timera przez 2 sekundy pozwala szybciej przełączać opcje timera.

Blokada wyświetlacza



- Zapobiega przypadkowej zmianie bieżących ustawień (patrz rozdz. 7.6).
- Jeśli przy włączonej blokadzie naciśniesz dowolny inny przycisk, ikona zamiga.



Tryb automatyczny

- Włącza tryb automatyczny (patrz rozdz. 7.2).

Wskaźnik kontroli filtra




- Świeci, gdy trzeba sprawdzić filtr (patrz rozdz. 11.2).
- Aby zresetować wskaźnik, naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu uśpienia przez 3 sekundy.

Wyłączenie wyświetlacza


- Wyłącza wyświetlacz (patrz rozdz. 7.5).
- Naciśnięcie dowolnego przycisku (z wyjątkiem przycisku zasilania) ponownie włącza wyświetlacz.

5. Pierwsze kroki


1. Obróć oczyszczacz powietrza do góry nogami. Obróć pokrywę filtra przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zdejmij ją (rysunek 1.1).
2. Wyjmij filtr z plastikowego opakowania i włóż go z powrotem do oczyszczacza uchwytem do góry (rysunek 1.2).
3. Załóż pokrywę filtra i zablokuj ją, obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się zatrzaśnie (rysunek 1.3).
4. Postaw oczyszczacz na płaskiej, stabilnej powierzchni wyświetlaczem do góry. Wokół oczyszczacza pozostaw ze wszystkich stron co najmniej 38 cm wolnej przestrzeni. Nic nie może blokować przepływu powietrza, na przykład zasłony (rysunek 1.4).

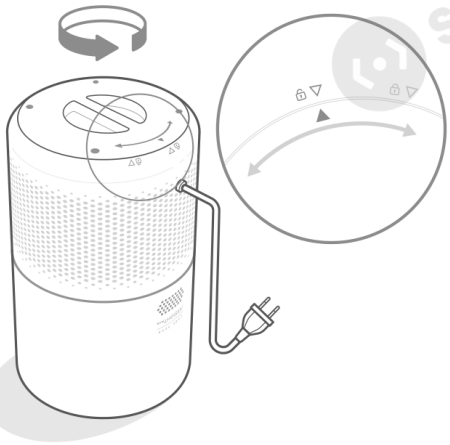


Rysunek 1.1

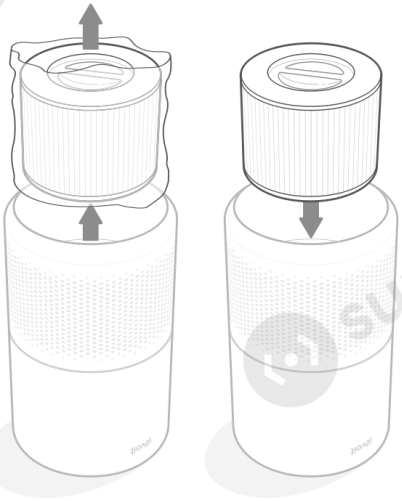

Rysunek 1.2

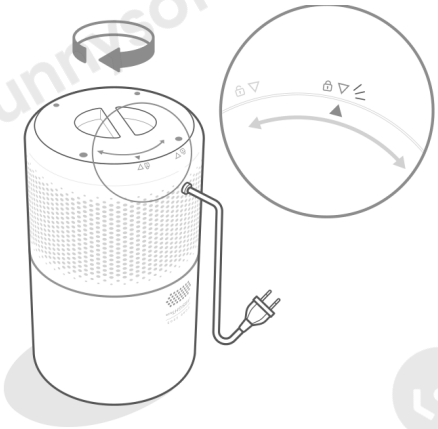

Rysunek 1.3

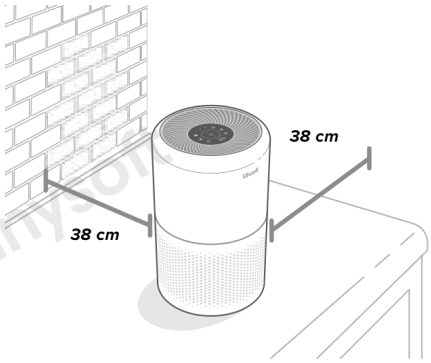

Rysunek 1.4

6. Konfiguracja aplikacji VeSync

1. Zeskanuj kod QR po prawej stronie lub wyszukaj aplikację VeSync w App Store albo w Google Play i pobierz ją.
2. Otwórz aplikację VeSync. Zaloguj się lub zarejestruj.
3. Podczas konfiguracji oczyszczacza powietrza postępuj zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.

Uwaga: Aplikacja VeSync umożliwia zdalne sterowanie oczyszczaczem powietrza i daje dostęp do dodatkowych funkcji (patrz rozdz. 8).

6.1 Połączenie z Amazon Alexa lub Google Assistant


Za pomocą aplikacji VeSync możesz połączyć oczyszczacz powietrza z asystentem głosowym Amazon Alexa lub Google Assistant. Podczas konfiguracji asystenta głosowego postępuj zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.

7. Korzystanie z oczyszczacza powietrza

Uwaga: Aplikacja VeSync umożliwia zdalne sterowanie oczyszczaczem powietrza. Uzyskasz w niej także dostęp do dodatkowych funkcji.

7.1 Podstawowa obsługa

1. Podłącz oczyszczacz do gniazdka i włącz go przyciskiem zasilania. Prędkość wentylatora jest ustawiona na poziom I (rysunek 2.1).
2. Naciskając przycisk , przełączasz prędkość wentylatora między poziomami I, II i III.
3. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć oczyszczacz powietrza.

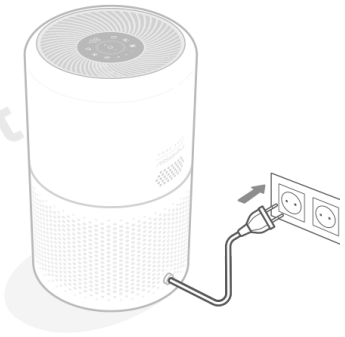

Rysunek 2.1

Uwaga:

- Wskaźniki nie są przyciskami i nie można nimi zmieniać prędkości wentylatora.
- Wskaźniki prędkości wentylatora świecą, gdy oczyszczacz pracuje.
- Poziom III jest najgłośniejszy, ale oczyszcza powietrze najszybciej.
- Aby uzyskać najlepszy efekt lub w razie konkretnego problemu z jakością powietrza (na przykład przy dymie), pozostaw oczyszczacz włączony przez 15–20 minut na najwyższym poziomie i dopiero potem przełącz na niższy.
- Aby oczyszczanie powietrza było skuteczne, podczas pracy oczyszczacza miej zamknięte okna i drzwi.

7.2 Tryb automatyczny

Tryb automatyczny wykorzystuje AirSight Plus, inteligentny laserowy czujnik pyłu wewnątrz oczyszczacza powietrza, do automatycznego dostosowywania prędkości wentylatora do jakości powietrza. Jeśli na przykład jakość powietrza jest zła, prędkość wentylatora zostanie automatycznie ustawiona na wysoką.

Kolor wskaźnika	Jakość powietrza	Prędkość wentylatora w trybie automatycznym
niebieski	doskonała	tryb uśpienia
zielony	dobra	niska
pomarańczowy	umiarkowana	średnia
czerwony	zła	wysoka

Uwaga:

- Po każdym włączeniu oczyszczacz powietrza potrzebuje 5 sekund, aby określić jakość powietrza. W tym czasie pierścienie wskaźnika jakości powietrza świecą na niebiesko. Po 5 sekundach zmieniają kolor odpowiednio do wykrytej jakości powietrza.
- Aplikacja VeSync oferuje dodatkowe tryby automatyczne: cichy tryb automatyczny i wydajny tryb automatyczny (patrz rozdz. 8).

7.3 Tryb uśpienia

W trybie uśpienia oczyszczacz powietrza pracuje cicho, z prędkością wentylatora niższą niż na poziomie I.

1. Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć tryb uśpienia.
2. Jeśli po włączeniu trybu uśpienia nie naciśniesz żadnego innego przycisku, wyświetlacz wyłączy się po 3 sekundach.

Uwaga:

- Gdy wyświetlacz jest wyłączony, naciśnięcie dowolnego przycisku (z wyjątkiem przycisku zasilania) włącza go ponownie. Jeśli nie naciśniesz kolejnego przycisku, wyświetlacz po 3 sekundach ponownie się wyłączy.
- Jeśli nadszedł czas sprawdzenia filtra, wskaźnik kontroli filtra zaświeci się i pozostanie zapalony (patrz rozdz. 11.2).

7.4 Timer

Timer możesz ustawić w zakresie 1–12 godzin.

1. Naciskaj przycisk timera, aby wybrać czas w krokach co 1 godzinę. Po wybraniu żądanego czasu wyświetlacz zamiga trzy razy i timer uruchomi się automatycznie.

   Uwaga:

   - Wskaźnik timera odlicza od wybranego czasu. Po zakończeniu odliczania oczyszczacz się wyłączy.
   - Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku timera przez 2 sekundy pozwala szybciej przełączać opcje timera.
   - Wskaźnika timera nie można używać do wybierania czasu.
   - Wskaźnik świeci, dopóki timer jest aktywny.
2. Po upływie ustawionego czasu oczyszczacz powietrza się wyłączy.
3. Aby anulować timer, naciskaj przycisk timera, aż na wyświetlaczu pojawi się „–H” i wyświetlacz zamiga trzy razy.

Uwaga:

- Przy włączonym timerze możesz w każdej chwili zmienić prędkość wentylatora.
- Po zmianie czasu timer uruchamia się ponownie od początku.
- Po wyłączeniu oczyszczacz powietrza pamięta ostatnie ustawienie timera, ale timer zostaje anulowany i trzeba go uruchomić ponownie.
- W aplikacji VeSync timer można ustawić w zakresie 1–24 godzin.

7.5 Wyłączenie wyświetlacza

Wyłącza podświetlenie wyświetlacza oczyszczacza powietrza, w tym przycisków i wskaźników (z wyjątkiem wskaźnika kontroli filtra).

1. Naciśnij przycisk wyłączenia wyświetlacza, aby wyłączyć wyświetlacz.

2. Naciśnięcie dowolnego przycisku (z wyjątkiem przycisku wyłączenia wyświetlacza i przycisku zasilania) tymczasowo włącza wyświetlacz ponownie. Jeśli nie naciśniesz innego przycisku, wyświetlacz po 3 sekundach ponownie się wyłączy.
3. Ponowne naciśnięcie przycisku wyłączenia wyświetlacza włącza wyświetlacz z powrotem. Wyświetlacz pozostanie włączony i nie wyłączy się już samoczynnie.

Uwaga: Jeśli nadszedł czas sprawdzenia filtra, wskaźnik kontroli filtra zaświeci się i pozostanie zapalony (patrz rozdz. 11.2).

7.6 Blokada wyświetlacza

Gdy oczyszczacz powietrza jest włączony, możesz zablokować wyświetlacz, aby zapobiec przypadkowej zmianie ustawień. Przyciski nie reagują wtedy na naciśnięcie.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady wyświetlacza przez 3 sekundy, aby zablokować lub odblokować wyświetlacz.
2. Wskaźnik blokady wyświetlacza zaświeci się, a przycisk zasilania zamiga trzy razy.

Uwaga:

- Jeśli przy zablokowanym wyświetlaczu naciśniesz inny przycisk, wskaźnik blokady wyświetlacza zamiga trzy razy.
- Blokady wyświetlacza można używać także wtedy, gdy oczyszczacz powietrza jest w trybie czuwania.

7.7 Tryb czuwania

Oczyszczacz powietrza jest w trybie czuwania, gdy jest wyłączony, ale podłączony do gniazdka.

Uwaga: Blokady wyświetlacza można używać także w trybie czuwania, aby oczyszczacz powietrza nie został przypadkowo ponownie włączony. Laserowy czujnik pyłu nadal monitoruje jakość otaczającego powietrza i wysyła aktualny stan powietrza do aplikacji VeSync.

7.8 Funkcja pamięci

Jeśli oczyszczacz powietrza jest wyłączony, ale podłączony do gniazdka, pamięta poprzednie ustawienia prędkości wentylatora, trybu uśpienia, trybu automatycznego, blokady wyświetlacza i wyłączenia wyświetlacza.

Jeśli oczyszczacz powietrza jest wyłączony i odłączony od gniazdka, pamięta tylko poprzednie ustawienia prędkości wentylatora, trybu uśpienia i trybu automatycznego.

Uwaga: Oczyszczacz powietrza pamięta ostatnio wybrane ustawienie timera (1–12 godzin), ale timer nie zostanie automatycznie wznowiony. Po ponownym włączeniu oczyszczacza trzeba timer ponownie wybrać i uruchomić.


8. Inteligentne funkcje w aplikacji VeSync

Aplikacja VeSync daje dostęp do dodatkowych inteligentnych funkcji oczyszczacza powietrza, między innymi wymienionych poniżej. Wraz z aktualizacjami aplikacji mogą pojawiać się nowe funkcje.

- **Zdalne sterowanie** – Dowolne ustawienie oczyszczacza powietrza zmienisz z aplikacji, nawet gdy wyświetlacz jest zablokowany.
- **Timer** – Ustaw timer w zakresie 1–24 godzin.
- **Aktualna jakość powietrza** – Śledź w aplikacji wartość PM2.5 w czasie rzeczywistym. Przeglądaj historię jakości powietrza z ostatniego tygodnia.
- **Informacje o wymianie filtra** – Śledź pozostałą żywotność filtra w procentach bezpośrednio w aplikacji. Zamawiaj filtry zamienne.
- **Harmonogramy** – Twórz i edytuj harmonogramy pracy oczyszczacza powietrza dopasowane do Twojego rytmu dnia.
- **Tryb automatyczny** – Dostęp do dodatkowych trybów automatycznych: cichego trybu automatycznego i wydajnego trybu automatycznego.
  - Cichy tryb automatyczny nigdy nie używa 2 najwyższych prędkości wentylatora, aby nie był zbyt głośny.
  - W wydajnym trybie automatycznym wybierasz wielkość przestrzeni, którą chcesz oczyścić. Oczyszczacz powietrza oczyści powietrze w tej przestrzeni z najwyższą prędkością wentylatora. Gdy powietrze będzie czyste, przełączy się na prędkość najlepiej odpowiadającą wybranej wielkości pomieszczenia.

9. Trójstopniowy system filtracji

Oczyszczacz powietrza oczyszcza powietrze za pomocą trójstopniowego systemu filtracji.

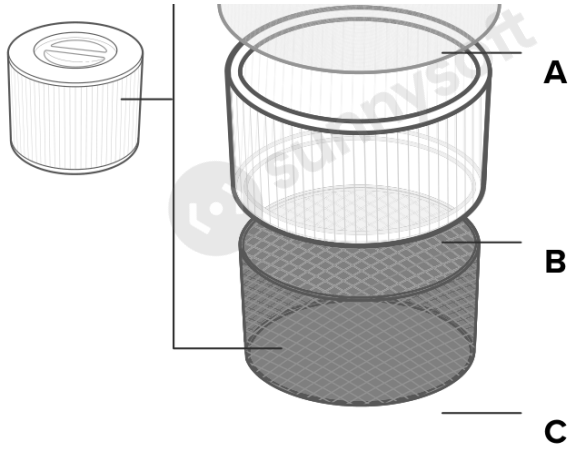

Filtr trójstopniowy

A **Nylonowy filtr wstępny** • Zatrzymuje największe cząstki, takie jak kurz, kłaczki, włókna, włosy i sierść zwierząt.
- Przedłuża żywotność filtra HEPA.

B **Filtr HEPA H13** • Usuwa z powietrza 99,97 % cząstek o wielkości do 0,3 mikrometra (µm).
- Zatrzymuje drobne cząstki, takie jak zarodniki pleśni, drobny pył, cząstki dymu, bakterie i wirusy*, oraz alergeny, takie jak pyłki, roztocza czy sierść zwierząt.

C **Wysokowydajny filtr węglowy** • Pochłania nieprzyjemne zapachy, opary i dym.
- Zatrzymuje związki, takie jak formaldehyd, benzen, amoniak, siarkowodór i lotne związki organiczne (VOC).

* Filtr HEPA H13 potrafi usunąć z powietrza większość wirusów i bakterii, nie jest jednak w stanie całkowicie usunąć ich z Twojego otoczenia. Oczyszczacze powietrza nie powstrzymają zakażonej osoby przed rozprzestrzenianiem infekcji i nie usuną bakterii ani wirusów z powierzchni. Używaj oczyszczacza powietrza razem z innymi środkami ostrożności.

9.1 Wilgotność powietrza

Wilgoć może uszkodzić filtr. Używaj oczyszczacza powietrza w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza niższej niż 85 % RH. Jeśli używasz oczyszczacza w zbyt wilgotnym pomieszczeniu, powierzchnia filtra spleśnieje.

Uwaga: Woda i wilgoć sprzyjają rozwojowi pleśni. Aby pozbyć się pleśni, usuń źródło wilgoci i oczyść zapleśniałe miejsce. Oczyszczacz powietrza nie rozwiąże istniejącego problemu z pleśnią, jedynie usuwa zarodniki pleśni z powietrza i ogranicza zapach.

9.2 CADR (Clean Air Delivery Rate)

Ten oczyszczacz powietrza ma CADR 240 m^3/h.

CADR wyraża skuteczność oczyszczacza powietrza jako objętość czystego powietrza, którą oczyszczacz dostarcza w jednostce czasu. Mierzy się go podczas usuwania kurzu, pyłków i dymu, czyli 3 najczęstszych zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach. Im wyższy CADR, tym więcej cząstek oczyszczacz usuwa i tym większą powierzchnię jest w stanie oczyścić. Wartości mierzy się przy najwyższej prędkości wentylatora.

9.3 Wymiana powietrza na godzinę

Liczba wymian powietrza na godzinę określa, ile razy w ciągu 1 godziny oczyszczacz oczyści („wymieni") całe powietrze w pomieszczeniu. Oblicza się ją na podstawie zalecanej wielkości pomieszczenia przy wysokości sufitu 2,4 m. W mniejszych pomieszczeniach liczba wymian jest wyższa.

Core 300S zapewnia 2 wymiany powietrza na godzinę, co oznacza, że przy najwyższej prędkości wentylatora wymienia powietrze w pomieszczeniu 2 razy na godzinę. Ten oczyszczacz powietrza jest zaprojektowany do jednego zamkniętego pomieszczenia o powierzchni do 50 m^2. W większych pomieszczeniach również jest skuteczny, ale oczyszczanie powietrza trwa w nich dłużej, a liczba wymian na godzinę jest niższa.

Uwaga: Aby oczyszczanie powietrza było skuteczne, podczas pracy oczyszczacza miej zamknięte okna i drzwi.

10. Filtry zamienne Levoit

Oczyszczacz powietrza jest dostarczany z trójstopniowym oryginalnym filtrem Levoit True HEPA. Jako filtr zamienny możesz wybrać także wariant o dodatkowych właściwościach. Wybierz filtr, który najlepiej odpowiada warunkom w Twoim domu.

Core 300-RF

Trójstopniowy oryginalny filtr Levoit True HEPA

Zatrzymuje drobne cząstki, takie jak kurz, pyłki i sierść zwierząt, a jednocześnie pochłania typowe zapachy domowe, na przykład zapach zwierząt domowych i zapachy kuchenne.

Najlepsze zastosowanie: alergie, kurz i słabe zapachy



Core 300-RF-PA
Trójstopniowy filtr Levoit True HEPA dla domów ze zwierzętami
Wszystkie zalety oryginalnego filtra uzupełnione o wysokowydajny filtr węglowy, który radzi sobie z silnymi zapachami i jest przystosowany do pochłaniania zapachów zwierząt i zapachów kuchennych.
Najlepsze zastosowanie: alergie na zwierzęta domowe, pomieszczenia o nieprzyjemnym zapachu



Core 300-RF-TX
Trójstopniowy filtr Levoit True HEPA przeciw toksynom
Wszystkie zalety oryginalnego filtra uzupełnione o wysokowydajny filtr węglowy, który radzi sobie z silnymi zapachami i jest przystosowany do zanieczyszczonego powietrza, dymu papierosowego, spalin, toksycznych gazów i oparów, lotnych związków organicznych (VOC) oraz dymu z pożarów lasów.
Najlepsze zastosowanie: silnie zanieczyszczone powietrze, dym



Core 300-RF-MB
Czterostopniowy filtr Levoit True HEPA przeciw pleśni i bakteriom
Zalety oryginalnego filtra uzupełnione o powłokę antybakteryjną, która skutecznie zatrzymuje bakterie i zarodniki pleśni oraz zapobiega ich namnażaniu.
Najlepsze zastosowanie: pleśń, bakterie i zatęchłe pomieszczenia

11. Pielęgnacja i konserwacja

11.1 Czyszczenie oczyszczacza powietrza

- Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Zewnętrzną część oczyszczacza przetrzyj miękką, suchą ściereczką. W razie potrzeby przetrzyj obudowę oczyszczacza wilgotną ściereczką i natychmiast wytrzyj do sucha.
- Wnętrze oczyszczacza powietrza odkurz odkurzaczem.
- Do czyszczenia nie używaj ściernych chemikaliów ani łatwopalnych środków czyszczących.


11.2 Wskaźnik kontroli filtra

Wskaźnik zaświeci się, przypominając o sprawdzeniu filtra. W zależności od tego, jak często używasz oczyszczacza powietrza, powinien zaświecić się mniej więcej po 6–8 miesiącach. Gdy się zaświeci, wymiana filtra może nie być jeszcze konieczna, ale filtr należy sprawdzić.

Uwaga: Jeśli oczyszczacz powietrza został skonfigurowany w aplikacji VeSync, pozostałą żywotność filtra sprawdzisz także w aplikacji. Gdy nadejdzie czas sprawdzenia filtra, otrzymasz z aplikacji VeSync również powiadomienie.

11.3 Czyszczenie filtra

Filtr wstępny czyść co 2–4 tygodnie; zwiększysz w ten sposób skuteczność i przedłużysz żywotność filtra. Włosy, kurz i większe cząstki usuń z filtra wstępnego miękką szczotką lub końcówką odkurzacza (rysunek 3.1). Nie czyść filtra wodą ani innymi cieczami.

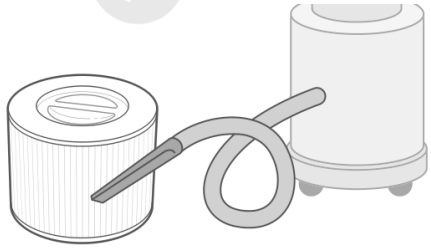

Rysunek 3.1

Filtr	Kiedy czyścić	Jak czyścić	Kiedy wymienić
Nylonowy filtr wstępny	co 2–4 tygodnie	miękką szczotką lub końcówką odkurzacza (rysunek 3.1)	co 6–8 miesięcy
Filtr HEPA i filtr węglowy	tych filtrów się nie czyści		

11.4 Resetowanie wskaźnika kontroli filtra

Zresetuj wskaźnik kontroli filtra, gdy:

A. Wskaźnik zaświeci się na czerwono.
   1. Wymień filtr (patrz rozdz. 11.6).
   2. Włącz oczyszczacz powietrza.
   3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.
   4. Po pomyślnym zresetowaniu wskaźnik zgaśnie.

B. Filtr został wymieniony, zanim wskaźnik się zaświecił.
   1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.
   2. Wskaźnik będzie migać przez 3 sekundy.
   3. Po pomyślnym zresetowaniu wskaźnik zgaśnie.

Uwaga: Wskaźnik kontroli filtra możesz zresetować także w aplikacji VeSync.

11.5 Kiedy należy wymienić filtr

Wymieniaj filtr co 6–8 miesięcy, w zależności od tego, jak często używasz oczyszczacza powietrza. Przy pracy w silnie zanieczyszczonym otoczeniu może być konieczna częstsza wymiana filtra, nawet jeśli wskaźnik kontroli filtra nie świeci.

Filtr trzeba będzie wymienić, jeśli zauważysz:


- zwiększony hałas włączonego oczyszczacza powietrza,
- zmniejszony przepływ powietrza,
- nietypowy zapach,
- widocznie zabrudzony filtr.

Uwaga:

- Aby zachować wydajność oczyszczacza, używaj wyłącznie oryginalnych filtrów Levoit.
- Po wymianie filtra nie zapomnij zresetować wskaźnika kontroli filtra (patrz rozdz. 11.4).

11.6 Wymiana filtra

1. Odłącz oczyszczacz powietrza od gniazdka. Obróć go do góry nogami i zdejmij pokrywę filtra (patrz rozdz. 5).
2. Wyjmij stary filtr.
3. Końcówką odkurzacza usuń pozostały kurz i włosy z wnętrza oczyszczacza. Do czyszczenia oczyszczacza powietrza nie używaj wody ani innych cieczy (rysunek 3.2).
4. Wyjmij nowy filtr z plastikowego opakowania i włóż go do oczyszczacza (patrz rozdz. 5).
5. Załóż pokrywę filtra. Podłącz oczyszczacz powietrza do gniazdka.
6. Zresetuj wskaźnik kontroli filtra (patrz rozdz. 11.4).

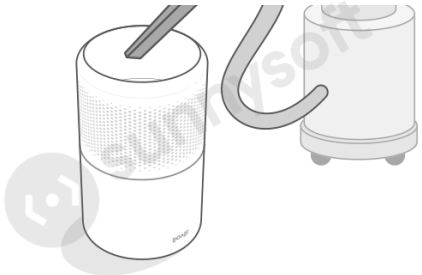


Rysunek 3.2

11.7 Czyszczenie laserowego czujnika pyłu AirSight Plus

Laserowy czujnik pyłu AirSight Plus może zapchać się pyłem, co obniża jego dokładność. Czyść czujnik co 3 miesiące. Przy pracy oczyszczacza powietrza w bardziej zapylonym otoczeniu może być konieczne częstsze czyszczenie czujnika.

1. Odłącz oczyszczacz powietrza od gniazdka.
2. Przyłóż końcówkę odkurzacza do otworów czujnika (rysunek 3.3).
3. Włącz odkurzacz na co najmniej 10 sekund, aby odessał pył.

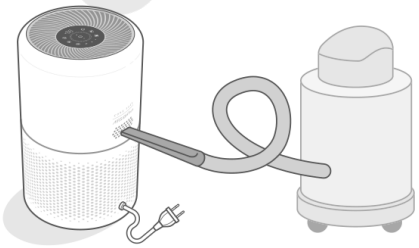

Rysunek 3.3

11.8 Przechowywanie

Jeśli nie używasz oczyszczacza powietrza przez dłuższy czas, zapakuj oczyszczacz i filtr w plastikowe opakowania i przechowuj je w suchym miejscu, aby nie uszkodziła ich wilgoć.

12. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe rozwiązanie
Oczyszczacz powietrza nie włącza się lub nie reaguje na przyciski.	• Sprawdź, czy oczyszczacz powietrza jest podłączony do gniazdka. • Sprawdź, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli jest uszkodzony, przestań używać oczyszczacza i skontaktuj się z działem obsługi klienta. • Podłącz oczyszczacz powietrza do innego gniazdka. • Oczyszczacz powietrza nie działa prawidłowo. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Przepływ powietrza jest wyraźnie słabszy.	• Upewnij się, że filtr jest wyjęty z plastikowego opakowania i prawidłowo włożony (patrz rozdz. 5). • Przyciskiem prędkości wentylatora zwiększ prędkość. • Upewnij się, że wokół oczyszczacza jest ze wszystkich stron co najmniej 38 cm wolnej przestrzeni. • Filtr wstępny może być zatkany większymi cząstkami, na przykład kłaczkami lub włosami, które blokują przepływ powietrza. Wyczyść filtr wstępny (patrz rozdz. 11.3). • Wymień filtr (patrz rozdz. 11.6).
Oczyszczacz powietrza wydaje nietypowy hałas.	• Upewnij się, że filtr jest wyjęty z plastikowego opakowania i prawidłowo włożony (patrz rozdz. 5). • Upewnij się, że oczyszczacz stoi na twardej, płaskiej powierzchni. • Wymień filtr (patrz rozdz. 11.6). • Oczyszczacz powietrza może być uszkodzony lub w jego wnętrzu może znajdować się obcy przedmiot. Przestań używać oczyszczacza i skontaktuj się z działem obsługi klienta. Nie naprawiaj oczyszczacza.
Oczyszczacz powietrza nieprzyjemnie pachnie.	• Wyczyść filtr lub w razie potrzeby go wymień. • Skontaktuj się z działem obsługi klienta. • Nie używaj oczyszczacza powietrza w pomieszczeniu o wysokiej wilgotności ani w pobliżu dyfuzorów olejków eterycznych.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Powietrze jest słabo oczyszczane.	• Przyciskiem prędkości wentylatora zwiększ prędkość. • Upewnij się, że nic nie blokuje wlotu ani wylotu powietrza po bokach i na górze. • Upewnij się, że filtr jest wyjęty z plastikowego opakowania i prawidłowo włożony (patrz rozdz. 5). • Podczas pracy oczyszczacza zamknij drzwi i okna. • Jeśli pomieszczenie jest większe niż 50 m^2, oczyszczanie powietrza trwa dłużej. W znacznie większych pomieszczeniach oczyszczacz może nie być tak skuteczny. • Wymień filtr (patrz rozdz. 11.6).
Wskaźnik ⟨filter⟩ świeci także po wymianie filtra.	Zresetuj wskaźnik kontroli filtra (patrz rozdz. 11.4).
Wskaźnik ⟨filter⟩ nie zaświecił się nawet po 8 miesiącach użytkowania.	Wskaźnik kontroli filtra przypomina o sprawdzeniu filtra i zaświeca się w zależności od tego, jak intensywnie oczyszczacz jest używany (patrz rozdz. 11.2). Jeśli nie używasz oczyszczacza często, wskaźnik zaświeci się później.
Wskaźnik ⟨filter⟩ zaświecił się wcześniej niż po 6 miesiącach użytkowania.	Wskaźnik kontroli filtra przypomina o sprawdzeniu filtra i zaświeca się w zależności od tego, jak intensywnie oczyszczacz jest używany (patrz rozdz. 11.2). Jeśli używasz oczyszczacza często, wskaźnik zaświeci się wcześniej.
Wskaźnik jakości powietrza świeci na czerwono.	• Laserowy czujnik pyłu AirSight Plus prawdopodobnie wymaga czyszczenia (patrz rozdz. 11.7). • Jeśli w pobliżu oczyszczacza powietrza używasz nawilżacza ultradźwiękowego, mgiełka może wpływać na dokładność laserowego czujnika pyłu AirSight Plus. Czujnik wychwytuje duże cząstki mgiełki i wskaźnik jakości powietrza może świecić na czerwono. Nie używaj nawilżacza ultradźwiękowego w pobliżu oczyszczacza albo nie używaj trybu automatycznego.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Wskaźnik jakości powietrza świeci na niebiesko, mimo że jakość powietrza jest zła.	Laserowy czujnik pyłu AirSight Plus wychwytuje cząstki w powietrzu, nie jest jednak w stanie wykryć gazów. Upewnij się, że powietrza nie zanieczyszcza gaz.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu „E1".	Usterka silnika. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Jeśli Twojego problemu nie ma na powyższej liście, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

13. Rozwiązywanie problemów w aplikacji VeSync

Nie można połączyć oczyszczacza powietrza w aplikacji VeSync.

- Podczas konfiguracji musisz być połączony z zabezpieczoną siecią Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz. Sprawdź, czy sieć działa prawidłowo.
- Sprawdź, czy wpisane hasło do Wi-Fi jest poprawne.
  - Na początku ani na końcu hasła nie może być spacji.
  - Zweryfikuj hasło, łącząc z routerem inne urządzenie.
  - Jeśli wpisujesz SSID i hasło ręcznie, sprawdź ponownie, czy są wpisane poprawnie.
- Spróbuj przenieść oczyszczacz powietrza bliżej routera. Telefon powinien znajdować się jak najbliżej oczyszczacza.
- Umieść router wyżej, z dala od przeszkód.
- Upewnij się, że ani oczyszczacz powietrza, ani router nie znajdują się w pobliżu urządzeń, takich jak kuchenki mikrofalowe, lodówki lub inne urządzenia elektroniczne, które mogłyby zakłócać sygnał.
- Jeśli używasz VPN, wyłącz go na czas konfiguracji oczyszczacza powietrza.
- Wyłącz w swojej sieci Wi-Fi uwierzytelnianie przez portal. Jeśli uwierzytelnianie przez portal jest włączone, oczyszczacz powietrza nie połączy się z siecią Wi-Fi i konfiguracja się nie powiedzie.

Uwaga: Uwierzytelnianie przez portal oznacza, że przed skorzystaniem z internetu musisz zalogować się do sieci Wi-Fi przez stronę internetową.

Oczyszczacz powietrza jest offline.

- Upewnij się, że oczyszczacz powietrza jest podłączony do gniazdka i zasilany. Następnie odśwież menu VeSync, przeciągając palcem od górnej krawędzi ekranu w dół.
- Upewnij się, że router jest połączony z internetem i że połączenie sieciowe telefonu działa.
- Usuń oczyszczacz powietrza, który jest offline, z aplikacji VeSync. Przesuń palcem od prawej do lewej (iOS) lub naciśnij i przytrzymaj (Android), a następnie dotknij Usuń.
- Skonfiguruj oczyszczacz powietrza w aplikacji VeSync ponownie.

Uwaga: Przerwa w dostawie prądu, awaria internetu lub wymiana routera Wi-Fi mogą spowodować, że oczyszczacz powietrza przejdzie w tryb offline.

Jeśli Twojego problemu nie ma na powyższej liście, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

14. Informacje o produktach związanych z energią

Produkt spełnia wymagania dyrektywy 2009/125/WE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią i jest zgodny z następującymi przepisami: rozporządzenie (WE) nr 1275/2008, zmienione rozporządzeniem (UE) nr 801/2013.


Wymagane informacje o stanie zasilania	**Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci**
Pobór mocy w podanym stanie, przy zasilaniu 230 V/50 Hz	$\leq$ 2,0 W
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w ten stan	natychmiast
Sposób dezaktywacji/aktywacji portu sieciowego	Odłączenie urządzenia od Wi-Fi dezaktywuje sieć Wi-Fi. Połączenie urządzenia z Wi-Fi aktywuje sieć Wi-Fi.

Uwaga: Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci: Jeśli sieć Wi-Fi jest aktywna, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Urządzenie natychmiast przejdzie w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

PAMETNI ČISTILEC ZRAKA
Levoit Core 300S

Smart True HEPA AirSight Plus VeSync

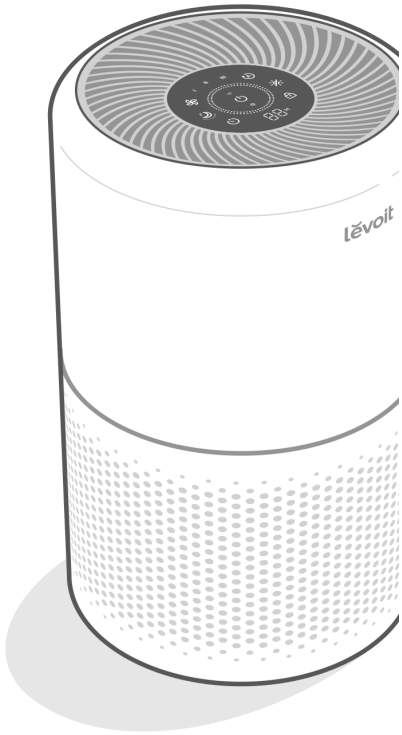

Uporabniški priročnik

Pred uporabo preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Vsebina

1	Varnostne informacije	3
2	Tehnični podatki	4
3	Spoznajte čistilec zraka	5
4	Upravljalni elementi	6
5	Prvi koraki	7
6	Nastavitev aplikacije VeSync	8
7	Uporaba čistilca zraka	8
8	Pametne funkcije v aplikaciji VeSync	12
9	Tristopenjski filtrirni sistem	12
10	Nadomestni filtri Levoit	14
11	Nega in vzdrževanje	15
12	Odpravljanje težav	18
13	Odpravljanje težav v aplikaciji VeSync	20
14	Informacije o izdelkih, povezanih z energijo	21

1. Varnostne informacije

Opozorilo

Da zmanjšate nevarnost požara, električnega udara ali drugih poškodb, upoštevajte vsa spodaj navedena varnostna navodila.

Preberite spodnja navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

1.1 Splošna varnostna navodila

- Čistilec zraka uporabljajte samo v skladu z navodili v tem priročniku.
- Čistilca ne uporabljajte, dokler s filtra ne odstranite plastične embalaže. Čistilec sicer ne bi filtriral zraka in bi se lahko pregrel, kar bi lahko povzročilo požar.
- Čistilca zraka ne uporabljajte na prostem.
- Čistilec zraka naj bo stran od vode ter mokrih ali vlažnih prostorov. Nikoli ga ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino.
- Čistilca ne uporabljajte v prekomerno vlažnem okolju.
- Čistilec zraka naj bo stran od virov toplote.
- Čistilca ne uporabljajte tam, kjer so prisotni vnetljivi plini, para, kovinski prah, aerosoli (razpršila) ali hlapi industrijskih olj.
- Čistilec zraka naj bo vsaj 1,5 m oddaljen od naprav, ki dovajajo kisik.
- V odprtine čistilca ne vstavljajte nobenih predmetov.
- Na čistilec zraka ne sedajte in nanj ne odlagajte težkih predmetov.
- Notranjost čistilca naj bo vedno suha. Da se v njem ne nabira vlaga, čistilca ne postavljajte v prostore z velikimi temperaturnimi nihanji ali pod klimatsko napravo.
- Pred vzdrževanjem (na primer pred zamenjavo filtra) čistilec zraka vedno izključite iz vtičnice.
- **OPOZORILO:** Da zmanjšate nevarnost požara ali električnega udara, tega čistilca zraka ne uporabljajte z nobenim polprevodniškim regulatorjem hitrosti (na primer z zatemnilnikom).
- Čistilec zraka ni namenjen komercialni uporabi. Namenjen je samo uporabi v gospodinjstvu.
- Ta čistilec zraka lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi čistilca in razumejo s tem povezane nevarnosti.

Otroci se s čistilcem zraka ne smejo igrati. Otroci brez nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja.

- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost.

1.2 Vtič in kabel

- Čistilec zraka postavite v bližino vtičnice, v katero je priključen.
- Kabla nikoli ne polagajte v bližino vira toplote.
- Kabla ne prekrivajte s preprogo ali drugo prevleko. Kabla ne napeljujte pod pohištvom ali drugo opremo.
- Kabel napeljite stran od mest, kjer ljudje pogosto hodijo, in tako, da se nihče ne spotakne obenj.

1.3 Elektromagnetna polja (EMF)

Ta čistilec zraka Levoit izpolnjuje vse standarde glede elektromagnetnih polj (EMF). Ob pravilnem ravnanju in uporabi v skladu z navodili v tem priročniku je naprava po danes dostopnih znanstvenih spoznanjih varna.


2. Tehnični podatki

Napajanje	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Moč	15 W
Priporočena velikost prostora	50 m^2
CADR	240 m^3/h
Delovna temperatura	–10 °C – 40 °C
Delovna vlažnost zraka	< 85 % RH
Raven hrupa	22–47 dB
Mere	22 × 22 × 36 cm
Teža	2,7 kg
Frekvenčno območje Wi-Fi	2412–2472 MHz, E.I.R.P. < 20 dBm
Frekvenčno območje Bluetooth	2402–2480 MHz, E.I.R.P. < 20 dBm

Opomba:

- Čistilec je učinkovit tudi v večjih prostorih, vendar čiščenje zraka v njih traja dlje.
- Priporočena velikost prostora temelji na 2 izmenjavah zraka na uro (ACH).
- Če želite uporabljati dodatne pametne funkcije, prenesite brezplačno aplikacijo VeSync (glej pogl. 6).

3. Spoznajte čistilec zraka

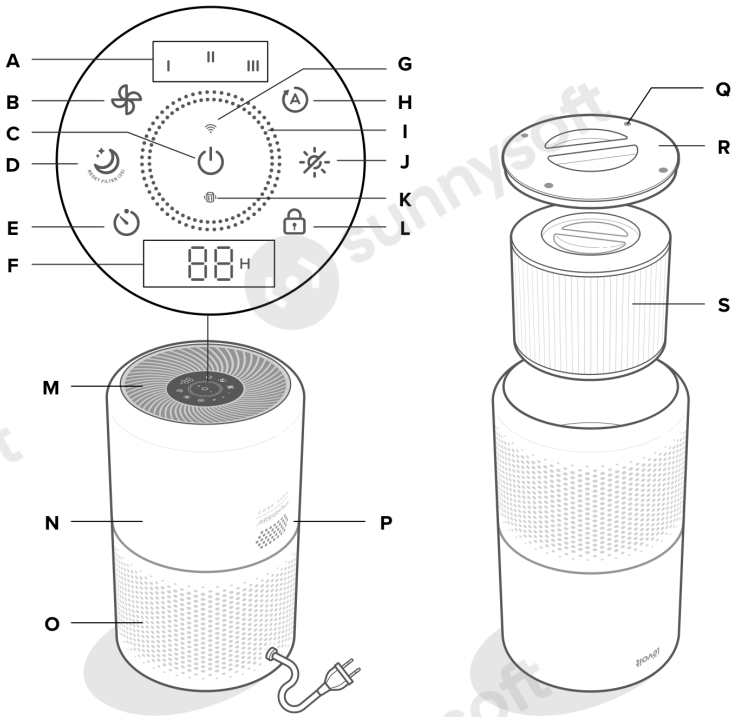

Levo: zadnja stran. Desno: sprednja stran, obrnjena na glavo.

A Indikatorji hitrosti ventilatorja
B Hitrost ventilatorja
C Gumb za vklop/izklop
D Način spanja
E Časovnik
F Indikator časovnika
G Indikator Wi-Fi
H Samodejni način
I Obroči indikatorja kakovosti zraka
J Izklop zaslona
K Indikator za preverjanje filtra
L Zaklepanje zaslona
M Izhodi zraka
N Ohišje čistilca
O Vhodi zraka
P Laserski senzor prahu AirSight Plus
Q Nedrseče nogice
R Pokrov filtra
S Tristopenjski filter HEPA

4. Upravljalni elementi

Gumb za vklop/izklop



- S pritiskom na gumb za vklop/izklop čistilec zraka vklopite ali izklopite.
- S pritiskom in zadržanjem zaženete konfiguracijo čistilca zraka. Več informacij najdete v navodilih v aplikaciji VeSync.

Hitrost ventilatorja



- Preklaplja hitrost ventilatorja: I (nizka), II (srednja) in III (visoka).
- S pritiskom na gumb za hitrost ventilatorja v načinu spanja ali v samodejnem načinu ta način končate.

Indikator Wi-Fi



- Kaže, ali je Wi-Fi vklopljen (sveti), izklopljen (ne sveti) ali poteka konfiguracija (utripa). Več informacij najdete v navodilih v aplikaciji VeSync.

Način spanja



- Vklopi način spanja (glej pogl. 7.3).
- S pritiskom in zadržanjem za 3 sekunde ponastavite indikator za preverjanje filtra.

Časovnik



- Preklaplja nastavitve časovnika (glej pogl. 7.4).
- Z zadržanjem gumba za časovnik za 2 sekundi hitreje preklapljate med možnostmi časovnika.

Zaklepanje zaslona



- Preprečuje nenamerno spremembo trenutnih nastavitev (glej pogl. 7.6).
- Če pri vklopljenem zaklepanju pritisnete kateri koli drug gumb, ikona utripne.



Samodejni način

- Vklopi samodejni način (glej pogl. 7.2).

Indikator za preverjanje filtra




- Sveti, ko je treba preveriti filter (glej pogl. 11.2).
- Indikator ponastavite tako, da pritisnete in 3 sekunde zadržite gumb za način spanja.

Izklop zaslona


- Izklopi zaslon (glej pogl. 7.5).
- S pritiskom na kateri koli gumb (razen gumba za vklop/izklop) zaslon znova vklopite.

5. Prvi koraki


1. Čistilec zraka obrnite na glavo. Pokrov filtra zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca in ga snemite (slika 1.1).
2. Filter vzemite iz plastične embalaže in ga vstavite nazaj v čistilec z zanko navzgor (slika 1.2).
3. Namestite pokrov filtra in ga z vrtenjem v smeri urnega kazalca pritrdite, da se zaskoči (slika 1.3).
4. Čistilec postavite na ravno, stabilno površino z zaslonom navzgor. Okoli čistilca pustite z vseh strani vsaj 38 cm prostega prostora. Pretoka zraka ne sme nič ovirati, na primer zavese (slika 1.4).

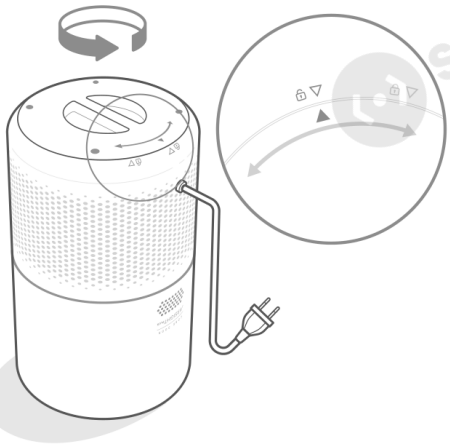


Slika 1.1

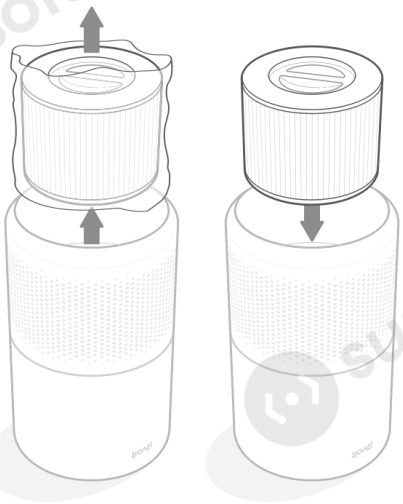

Slika 1.2

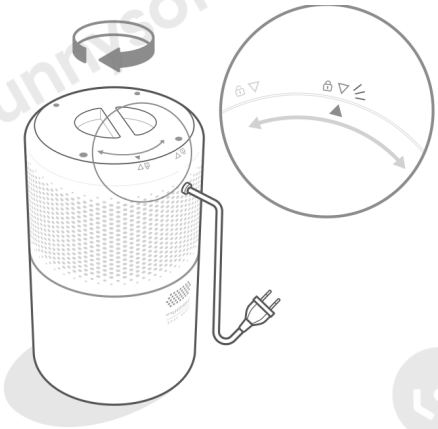

Slika 1.3

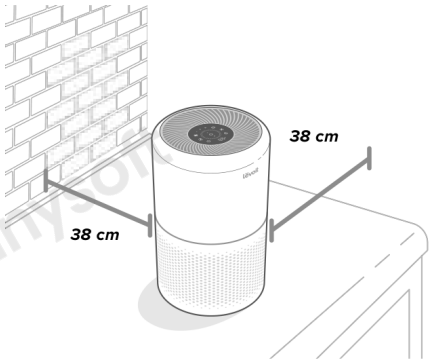

Slika 1.4

6. Nastavitev aplikacije VeSync

1. Skenirajte kodo QR na desni ali poiščite aplikacijo VeSync v trgovini App Store ali Google Play in jo prenesite.
2. Odprite aplikacijo VeSync. Prijavite se ali se registrirajte.
3. Pri nastavitvi čistilca zraka sledite navodilom v aplikaciji.

Opomba: Aplikacija VeSync omogoča daljinsko upravljanje čistilca zraka in dostop do dodatnih funkcij (glej pogl. 8).

6.1 Povezava z Amazon Alexa ali Google Assistant


Z aplikacijo VeSync lahko čistilec zraka povežete z glasovnim pomočnikom Amazon Alexa ali Google Assistant. Pri nastavitvi glasovnega pomočnika sledite navodilom v aplikaciji.

7. Uporaba čistilca zraka

Opomba: Aplikacija VeSync omogoča daljinsko upravljanje čistilca zraka. V njej dobite dostop tudi do dodatnih funkcij.

7.1 Osnovno upravljanje

1. Čistilec priključite v vtičnico in ga vklopite z gumbom za vklop/izklop. Hitrost ventilatorja je nastavljena na stopnjo I (slika 2.1).
2. S pritiskom na gumb preklapljate hitrost ventilatorja med stopnjami I, II in III.
3. S pritiskom na gumb za vklop/izklop čistilec zraka izklopite.

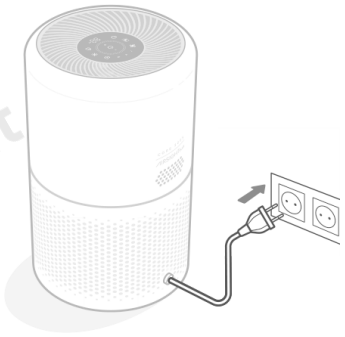

Slika 2.1

Opomba:

- Indikatorji niso gumbi in z njimi ni mogoče spreminjati hitrosti ventilatorja.
- Indikatorji hitrosti ventilatorja svetijo, ko čistilec deluje.
- Stopnja III je najglasnejša, vendar zrak očisti najhitreje.
- Za najboljši rezultat ali pri konkretni težavi s kakovostjo zraka (na primer pri dimu) pustite čistilec delovati 15–20 minut na najvišji stopnji in šele nato preklopite na nižjo.
- Za učinkovito čiščenje zraka naj bodo med delovanjem čistilca okna in vrata zaprta.

7.2 Samodejni način

Samodejni način uporablja AirSight Plus, inteligentni laserski senzor prahu v notranjosti čistilca zraka, za samodejno prilagajanje hitrosti ventilatorja kakovosti zraka. Če je na primer kakovost zraka slaba, se hitrost ventilatorja samodejno nastavi na visoko.

Barva indikatorja	Kakovost zraka	Hitrost ventilatorja v samodejnem načinu
modra	odlična	način spanja
zelena	dobra	nizka
oranžna	zmerna	srednja
rdeča	slaba	visoka

Opomba:

- Po vsakem vklopu čistilec zraka potrebuje 5 sekund, da ugotovi kakovost zraka. V tem času obroči indikatorja kakovosti zraka svetijo modro. Po 5 sekundah spremenijo barvo glede na ugotovljeno kakovost zraka.
- Aplikacija VeSync ponuja dodatna samodejna načina: tihi samodejni način in učinkoviti samodejni način (glej pogl. 8).

7.3 Način spanja

V načinu spanja čistilec zraka deluje tiho, s hitrostjo ventilatorja, nižjo od stopnje I.

1. S pritiskom na gumb ☾ način spanja vklopite ali izklopite.
2. Če po vklopu načina spanja ne pritisnete nobenega drugega gumba, se zaslon po 3 sekundah izklopi.

Opomba:

- Ko je zaslon izklopljen, ga s pritiskom na kateri koli gumb (razen gumba za vklop/izklop) znova vklopite. Če ne pritisnete drugega gumba, se zaslon po 3 sekundah spet izklopi.
- Ko je čas za preverjanje filtra, indikator za preverjanje filtra zasveti in ostane prižgan (glej pogl. 11.2).

7.4 Časovnik

Časovnik lahko nastavite v razponu 1–12 ur.

1. S ponavljajočim pritiskanjem gumba za časovnik izberite čas v korakih po 1 uro. Po izbiri želenega časa zaslon trikrat utripne in časovnik se zažene samodejno.

   Opomba:

   - Indikator časovnika odšteva od izbranega časa. Po koncu odštevanja se čistilec izklopi.
   - S pritiskom in zadržanjem gumba za časovnik za 2 sekundi hitreje preklapljate med možnostmi časovnika.
   - Indikatorja časovnika ni mogoče uporabiti za izbiro časa.
   - Indikator sveti, dokler je časovnik aktiven.

2. Po preteku nastavljenega časa se čistilec zraka izklopi.
3. Če želite časovnik preklicati, pritiskajte gumb za časovnik, dokler se na zaslonu ne prikaže »–H« in zaslon trikrat ne utripne.

Opomba:

- Pri vklopljenem časovniku lahko hitrost ventilatorja kadar koli spremenite.
- Pri spremembi časa se časovnik znova zažene od začetka.
- Po izklopu si čistilec zraka zapomni zadnjo nastavitev časovnika, vendar se časovnik prekliče in ga je treba znova zagnati.
- V aplikaciji VeSync lahko časovnik nastavite v razponu 1–24 ur.

7.5 Izklop zaslona

Izklopi osvetlitev zaslona čistilca zraka, vključno z gumbi in indikatorji (razen indikatorja za preverjanje filtra).

1. S pritiskom na gumb za izklop zaslona zaslon izklopite.

2. S pritiskom na kateri koli gumb (razen gumba za izklop zaslona in gumba za vklop/izklop) zaslon začasno znova vklopite. Če ne pritisnete drugega gumba, se zaslon po 3 sekundah spet izklopi.
3. S ponovnim pritiskom na gumb za izklop zaslona zaslon znova vklopite. Zaslon ostane vklopljen in se ne izklopi več sam.

Opomba: Ko je čas za preverjanje filtra, indikator za preverjanje filtra zasveti in ostane prižgan (glej pogl. 11.2).

7.6 Zaklepanje zaslona

Ko je čistilec zraka vklopljen, lahko zaslon zaklenete, da preprečite nenamerno spremembo nastavitev. Gumbi se nato na pritisk ne odzivajo.

1. S pritiskom in zadržanjem gumba za zaklepanje zaslona za 3 sekunde zaslon zaklenete ali odklenete.
2. Indikator zaklepanja zaslona zasveti in gumb za vklop/izklop trikrat utripne.

Opomba:
- Če pri zaklenjenem zaslonu pritisnete drug gumb, indikator zaklepanja zaslona trikrat utripne.
- Zaklepanje zaslona lahko uporabite tudi takrat, ko je čistilec zraka v stanju pripravljenosti.

7.7 Stanje pripravljenosti

Čistilec zraka je v stanju pripravljenosti, ko je izklopljen, vendar priključen v vtičnico.

Opomba: Zaklepanje zaslona lahko uporabite tudi v stanju pripravljenosti, da se čistilec zraka ne vklopi nenamerno znova. Laserski senzor prahu še naprej spremlja kakovost okoliškega zraka in pošilja trenutno stanje zraka v aplikacijo VeSync.

7.8 Pomnilniška funkcija

Če je čistilec zraka izklopljen, vendar priključen v vtičnico, si zapomni prejšnje nastavitve hitrosti ventilatorja, načina spanja, samodejnega načina, zaklepanja zaslona in izklopa zaslona.

Če je čistilec zraka izklopljen in izključen iz vtičnice, si zapomni le prejšnje nastavitve hitrosti ventilatorja, načina spanja in samodejnega načina.

Opomba: Čistilec zraka si zapomni zadnjo izbrano nastavitev časovnika (1–12 ur), vendar se časovnik ne obnovi samodejno. Po ponovnem vklopu čistilca je treba časovnik znova izbrati in zagnati.


8. Pametne funkcije v aplikaciji VeSync

Aplikacija VeSync omogoča dostop do dodatnih pametnih funkcij čistilca zraka, med drugim do spodaj navedenih. S posodobitvami aplikacije se lahko dodajo nove funkcije.

- **Daljinsko upravljanje** – Katero koli nastavitev čistilca zraka spremenite iz aplikacije, tudi če je zaslon zaklenjen.
- **Časovnik** – Časovnik nastavite v razponu 1–24 ur.
- **Trenutna kakovost zraka** – V aplikaciji spremljajte vrednost PM2.5 v realnem času. Oglejte si zgodovino kakovosti zraka za pretekli teden.
- **Informacije o zamenjavi filtra** – Spremljajte preostalo življenjsko dobo filtra v odstotkih neposredno v aplikaciji. Naročajte nadomestne filtre.
- **Urniki** – Ustvarjajte in urejajte urnike delovanja čistilca zraka glede na svoj dnevni ritem.
- **Samodejni način** – Dostop do dodatnih samodejnih načinov: tihega samodejnega načina in učinkovitega samodejnega načina.
  - Tihi samodejni način nikoli ne uporablja 2 najvišjih hitrosti ventilatorja, da ni preglasen.
  - V učinkovitem samodejnem načinu izberete velikost prostora, ki ga želite očistiti. Čistilec zraka očisti zrak v danem prostoru pri najvišji hitrosti ventilatorja. Ko je zrak čist, preklopi na hitrost, ki najbolje ustreza izbrani velikosti prostora.

9. Tristopenjski filtrirni sistem

Čistilec zraka čisti zrak s tristopenjskim filtrirnim sistemom.

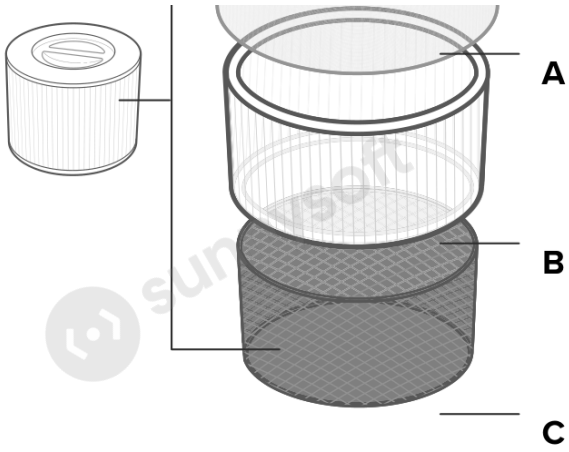

Tristopenjski filter

A **Najlonski predfilter** • Zadržuje največje delce, kot so prah, kosmi, vlakna, lasje in živalska dlaka.
- Podaljšuje življenjsko dobo filtra HEPA.

B **Filter HEPA H13** • Iz zraka odstrani 99,97 % delcev, velikih vse do 0,3 mikrometra (µm).
- Zadržuje drobne delce, kot so spore plesni, fin prah, delci dima, bakterije in virusi*, ter alergene, kot so cvetni prah, pršice ali živalska dlaka.

C **Visoko učinkovit filter z aktivnim ogljem** • Vpija neprijetne vonjave, hlape in dim.
- Zadržuje spojine, kot so formaldehid, benzen, amoniak, vodikov sulfid in hlapne organske spojine (VOC).

* Filter HEPA H13 lahko iz zraka odstrani večino virusov in bakterij, ne more pa jih iz vašega okolja odstraniti popolnoma. Čistilci zraka okuženi osebi ne preprečijo širjenja okužbe in ne odstranijo bakterij in virusov s površin. Čistilec zraka uporabljajte skupaj z drugimi ukrepi.

9.1 Vlažnost zraka

Vlaga lahko filter poškoduje. Čistilec zraka uporabljajte v prostorih z relativno vlažnostjo zraka, nižjo od 85 % RH. Če čistilec uporabljate v preveč vlažnem prostoru, površina filtra splesni.

Opomba: Voda in vlaga spodbujata rast plesni. Če se želite znebiti plesni, odstranite vir vlage in plesen očistite. Čistilec zraka obstoječe težave s plesnijo ne odpravi, le odstranjuje spore plesni iz zraka in zmanjšuje vonj.

9.2 CADR (Clean Air Delivery Rate)

Ta čistilec zraka ima CADR 240 m^3/h.

CADR izraža učinkovitost čistilca zraka kot količino čistega zraka, ki jo čistilec dovede v enoti časa. Meri se pri odstranjevanju prahu, cvetnega prahu in dima, torej 3 najpogostejših onesnaževal v zaprtih prostorih. Višji kot je CADR, več delcev čistilec odstrani in večjo površino lahko očisti. Vrednosti se merijo pri najvišji hitrosti ventilatorja.

9.3 Izmenjava zraka na uro

Število izmenjav zraka na uro pove, kolikokrat v 1 uri čistilec očisti (»zamenja«) ves zrak v prostoru. Izračuna se iz priporočene velikosti prostora pri višini stropa 2,4 m. V manjših prostorih je število izmenjav višje.

Core 300S ima 2 izmenjavi zraka na uro, kar pomeni, da pri najvišji hitrosti ventilatorja zrak v prostoru zamenja 2-krat na uro. Ta čistilec zraka je

zasnovan za en zaprt prostor do 50 m^2. V večjih prostorih je prav tako učinkovit, vendar čiščenje zraka v njih traja dlje in število izmenjav na uro je nižje.

Opomba: Za učinkovito čiščenje zraka naj bodo med delovanjem čistilca okna in vrata zaprta.

10. Nadomestni filtri Levoit

Čistilec zraka je dobavljen s tristopenjskim originalnim filtrom Levoit True HEPA. Kot nadomestni filter lahko izberete tudi različico z dodatnimi lastnostmi. Izberite filter, ki najbolje ustreza okolju vašega doma.



Core 300-RF

Tristopenjski originalni filter Levoit True HEPA

Zadržuje fine delce, kot so prah, cvetni prah in živalska dlaka, ter hkrati vpija običajne gospodinjske vonjave, na primer vonj hišnih ljubljenčkov in vonjave pri kuhanju.

Najprimernejši za: alergije, prah in šibke vonjave



Core 300-RF-PA

Tristopenjski filter za gospodinjstva z živalmi Levoit True HEPA

Vse prednosti originalnega filtra, dopolnjene z visoko učinkovitim filtrom z aktivnim ogljem, ki se spopade z močnimi vonjavami in je prilagojen vpijanju vonjav živali in vonjav pri kuhanju.

Najprimernejši za: alergije na hišne ljubljenčke, prostori z neprijetnim vonjem



Core 300-RF-TX

Tristopenjski filter proti toksinom Levoit True HEPA

Vse prednosti originalnega filtra, dopolnjene z visoko učinkovitim filtrom z aktivnim ogljem, ki se spopade z močnimi vonjavami in je prilagojen proti onesnaženemu zraku, cigaretnemu dimu, izpušnim plinom, strupenim plinom in dimom, hlapnim organskim spojinam (VOC) in dimu gozdnih požarov.

Najprimernejši za: močno onesnažen zrak, dim



Core 300-RF-MB

Štiristopenjski filter proti plesni in bakterijam Levoit True HEPA

Prednosti originalnega filtra, dopolnjene z antibakterijsko obdelavo, ki učinkovito zadržuje bakterije in spore plesni ter preprečuje njihovo razmnoževanje.

Najprimernejši za: plesen, bakterije in zatohlo okolje

11. Nega in vzdrževanje

11.1 Čiščenje čistilca zraka

- Pred čiščenjem izvlecite vtič iz vtičnice.
- Zunanjost čistilca obrišite z mehko suho krpo. Po potrebi ohišje čistilca obrišite z vlažno krpo in ga takoj osušite.
- Notranjost čistilca zraka posesajte s sesalnikom.
- Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih kemikalij ali vnetljivih čistilnih sredstev.


11.2 Indikator za preverjanje filtra

Indikator zasveti kot opomnik, da preverite filter. Glede na to, kako pogosto čistilec zraka uporabljate, bi moral zasvetiti približno po 6–8 mesecih. Ko zasveti, zamenjava filtra še ni nujno potrebna, filter pa bi morali preveriti.

Opomba: Če ste čistilec zraka nastavili v aplikaciji VeSync, lahko preostalo življenjsko dobo filtra preverite tudi v aplikaciji. Ko bo čas za preverjanje filtra, boste od aplikacije VeSync prejeli tudi obvestilo.

11.3 Čiščenje filtra

Predfilter čistite vsake 2–4 tedne, s tem povečate učinkovitost in podaljšate življenjsko dobo filtra. Lase, prah in večje delce s predfiltra odstranite z mehko krtačo ali nastavkom sesalnika (slika 3.1). Filtra ne čistite z vodo ali drugimi tekočinami.

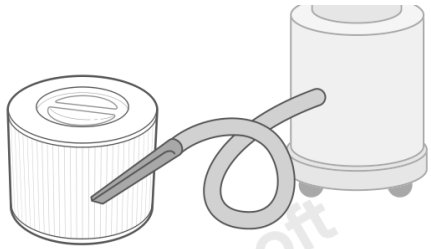

Slika 3.1

Filter	Kdaj čistiti	Kako čistiti	Kdaj zamenjati
Najlonski predfilter	vsake 2–4 tedne	z mehko krtačo ali nastavkom sesalnika (slika 3.1)	vsakih 6–8 mesecev
Filter HEPA in filter z ogljem	ti filtri se ne čistijo		

11.4 Ponastavitev indikatorja za preverjanje filtra

Indikator za preverjanje filtra ponastavite, ko:

A. Indikator zasveti rdeče.
   1. Zamenjajte filter (glej pogl. 11.6).
   2. Vklopite čistilec zraka.
   3. Pritisnite in 3 sekunde zadržite gumb .
   4. Po uspešni ponastavitvi indikator ugasne.

B. Filter ste zamenjali, preden je indikator zasvetil.
   1. Pritisnite in 3 sekunde zadržite gumb .
   2. Indikator bo 3 sekunde utripal.
   3. Po uspešni ponastavitvi indikator ugasne.

Opomba: Indikator za preverjanje filtra lahko ponastavite tudi v aplikaciji VeSync.

11.5 Kdaj je treba zamenjati filter

Filter zamenjajte vsakih 6–8 mesecev glede na to, kako pogosto čistilec zraka uporabljate. Pri delovanju v močno onesnaženem okolju bo filter morda treba menjati pogosteje, tudi če indikator za preverjanje filtra ne sveti.

Filter bo treba zamenjati, če opazite:

- povečan hrup vklopljenega čistilca zraka,
- zmanjšan pretok zraka,
- nenavaden vonj,
- vidno zamašen filter.


Opomba:

- Da ohranite zmogljivost čistilca, uporabljajte samo originalne filtre Levoit.
- Po zamenjavi filtra ne pozabite ponastaviti indikatorja za preverjanje filtra (glej pogl. 11.4).

11.6 Zamenjava filtra

1. Čistilec zraka izključite iz vtičnice. Obrnite ga na glavo in snemite pokrov filtra (glej pogl. 5).
2. Odstranite stari filter.
3. Z nastavkom sesalnika odstranite preostali prah in lase iz notranjosti čistilca. Za čiščenje čistilca zraka ne uporabljajte vode ali drugih tekočin (slika 3.2).

4. Novi filter vzemite iz plastične embalaže in ga vstavite v čistilec (glej pogl. 5).
5. Namestite pokrov filtra. Čistilec zraka priključite v vtičnico.
6. Ponastavite indikator za preverjanje filtra (glej pogl. 11.4).

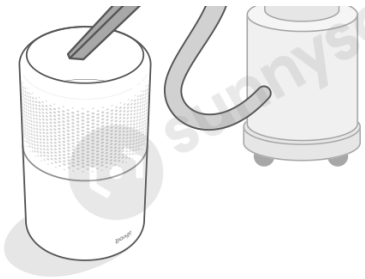


Slika 3.2

11.7 Čiščenje laserskega senzorja prahu AirSight Plus

Laserski senzor prahu AirSight Plus se lahko zamaši s prahom, kar zmanjša njegovo natančnost. Senzor čistite vsake 3 mesece. Pri delovanju čistilca zraka v bolj prašnem okolju bo senzor morda treba čistiti pogosteje.

1. Čistilec zraka izključite iz vtičnice.
2. Nastavek sesalnika prislonite k odprtinam senzorja (slika 3.3).
3. Sesalnik vklopite za vsaj 10 sekund, da posesa prah.

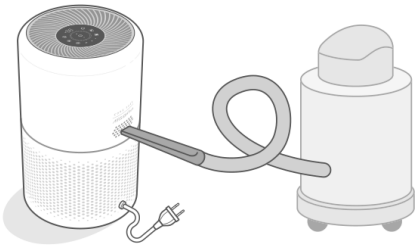

Slika 3.3

11.8 Shranjevanje

Če čistilca zraka dlje časa ne uporabljate, čistilec in filter zapakirajte v plastično embalažo in ju shranite na suhem mestu, da ju ne poškoduje vlaga.

12. Odpravljanje težav

Težava	Možna rešitev
Čistilec zraka se ne vklopi ali se ne odziva na gumbe.	• Preverite, ali je čistilec zraka priključen v vtičnico. • Preverite, ali napajalni kabel ni poškodovan. Če je poškodovan, čistilca ne uporabljajte več in se obrnite na podporo strankam. • Čistilec zraka priključite v drugo vtičnico. • Čistilec zraka ne deluje pravilno. Obrnite se na podporo strankam.
Pretok zraka je občutno šibkejši.	• Prepričajte se, da je filter vzet iz plastične embalaže in pravilno vstavljen (glej pogl. 5). • Z gumbom za hitrost ventilatorja povečajte hitrost. • Prepričajte se, da je okoli čistilca z vseh strani vsaj 38 cm prostega prostora. • Predfilter je morda zamašen z večjimi delci, na primer s kosmi ali lasmi, ki ovirajo pretok zraka. Očistite predfilter (glej pogl. 11.3). • Zamenjajte filter (glej pogl. 11.6).
Čistilec zraka oddaja nenavaden hrup.	• Prepričajte se, da je filter vzet iz plastične embalaže in pravilno vstavljen (glej pogl. 5). • Prepričajte se, da čistilec stoji na trdni ravni površini. • Zamenjajte filter (glej pogl. 11.6). • Čistilec zraka je morda poškodovan ali pa je v njem tujek. Čistilca ne uporabljajte več in se obrnite na podporo strankam. Čistilca ne popravljajte.
Čistilec zraka oddaja neprijeten vonj.	• Očistite filter ali ga po potrebi zamenjajte. • Obrnite se na podporo strankam. • Čistilca zraka ne uporabljajte v prostoru z visoko vlažnostjo ali v bližini difuzorjev eteričnih olj.

Težava	Možna rešitev
Zrak se slabo čisti.	• Z gumbom za hitrost ventilatorja povečajte hitrost. • Prepričajte se, da vhoda in izhoda zraka ob straneh in na vrhu nič ne ovira. • Prepričajte se, da je filter vzet iz plastične embalaže in pravilno vstavljen (glej pogl. 5). • Med delovanjem čistilca zaprite vrata in okna. • Če je prostor večji od 50 m^2, čiščenje zraka traja dlje. V občutno večjih prostorih čistilec morda ne bo tako učinkovit. • Zamenjajte filter (glej pogl. 11.6).
Indikator ‹ sveti tudi po zamenjavi filtra.	Ponastavite indikator za preverjanje filtra (glej pogl. 11.4).
Indikator ‹ ni zasvetil niti po 8 mesecih uporabe.	Indikator za preverjanje filtra opominja na preverjanje filtra in zasveti glede na to, kako intenzivno se čistilec uporablja (glej pogl. 11.2). Če čistilca ne uporabljate pogosto, indikator zasveti pozneje.
Indikator ‹ je zasvetil prej kot po 6 mesecih uporabe.	Indikator za preverjanje filtra opominja na preverjanje filtra in zasveti glede na to, kako intenzivno se čistilec uporablja (glej pogl. 11.2). Če čistilec uporabljate pogosto, indikator zasveti prej.
Indikator kakovosti zraka sveti rdeče.	• Laserski senzor prahu AirSight Plus je verjetno treba očistiti (glej pogl. 11.7). • Če v bližini čistilca zraka uporabljate ultrazvočni vlažilnik, lahko meglica vpliva na natančnost laserskega senzorja prahu AirSight Plus. Senzor zazna velike delce meglice in indikator kakovosti zraka lahko sveti rdeče. V bližini čistilca ne uporabljajte ultrazvočnega vlažilnika ali pa ne uporabljajte samodejnega načina.
Indikator kakovosti zraka sveti modro, čeprav je kakovost zraka slaba.	Laserski senzor prahu AirSight Plus zaznava delce v zraku, ne more pa zaznati plinov. Prepričajte se, da zraka ne onesnažuje plin.
Na zaslonu se prikaže koda napake »E1«.	Okvara motorja. Obrnite se na podporo strankam.

Če vaša težava ni navedena zgoraj, se obrnite na podporo strankam.

13. Odpravljanje težav v aplikaciji VeSync

Čistilca zraka ni mogoče povezati v aplikaciji VeSync.

- Med nastavitvijo morate biti povezani z zaščitenim omrežjem Wi-Fi v pasu 2,4 GHz. Preverite, ali omrežje deluje pravilno.
- Preverite, ali ste vnesli pravilno geslo za Wi-Fi.
  - Na začetku in na koncu gesla ne sme biti presledkov.
  - Geslo preverite tako, da z usmerjevalnikom povežete drugo napravo.
  - Če SSID in geslo vnašate ročno, znova preverite, ali sta vnesena pravilno.
- Čistilec zraka poskusite premakniti bližje usmerjevalniku. Telefon naj bo čim bližje čistilcu.
- Usmerjevalnik postavite višje, stran od ovir.
- Prepričajte se, da čistilec zraka in usmerjevalnik nista v bližini naprav, kot so mikrovalovne pečice, hladilniki ali druge elektronske naprave, ki bi lahko motile signal.
- Če uporabljate VPN, ga med nastavitvijo čistilca zraka izklopite.
- V svojem omrežju Wi-Fi izklopite preverjanje pristnosti prek portala. Če je preverjanje pristnosti prek portala vklopljeno, se čistilec zraka ne poveže z omrežjem Wi-Fi in nastavitev ne uspe.

Opomba: Preverjanje pristnosti prek portala pomeni, da se morate pred uporabo interneta v omrežje Wi-Fi prijaviti prek spletne strani.

Čistilec zraka je brez povezave.

- Prepričajte se, da je čistilec zraka priključen v vtičnico in napajan. Nato osvežite meni VeSync tako, da s prstom povlečete od zgornjega roba zaslona navzdol.
- Prepričajte se, da je usmerjevalnik povezan z internetom in da omrežna povezava telefona deluje.
- Čistilec zraka brez povezave odstranite iz aplikacije VeSync. Povlecite s prstom z desne proti levi (iOS) ali pritisnite in zadržite (Android), nato pa tapnite Delete (Izbriši).
- Čistilec zraka znova nastavite v aplikaciji VeSync.

Opomba: Izpad električne energije, izpad interneta ali zamenjava usmerjevalnika Wi-Fi lahko povzročijo, da čistilec zraka preide v stanje brez povezave.

Če vaša težava ni navedena zgoraj, se obrnite na podporo strankam.

14. Informacije o izdelkih, povezanih z energijo

Izdelek izpolnjuje zahteve Direktive 2009/125/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo, in je skladen z naslednjimi predpisi: Uredba (ES) št. 1275/2008, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 801/2013.


Zahtevane informacije o stanju napajanja	**Omrežno stanje pripravljenosti**
Poraba energije v navedenem stanju, pri napajanju 230 V/50 Hz	$\leq$ 2,0 W
Čas, po katerem naprava samodejno preide v to stanje	takoj
Postopek deaktivacije/aktivacije omrežnih vrat	Z odklopom naprave od omrežja Wi-Fi se omrežje Wi-Fi deaktivira. S povezavo naprave z omrežjem Wi-Fi se omrežje Wi-Fi aktivira.

Opomba: Omrežno stanje pripravljenosti: Če je omrežje Wi-Fi aktivno, pritisnite in zadržite gumb za vklop/izklop. Naprava takoj preide v omrežno stanje pripravljenosti.

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

SMART AIR PURIFIER
Levoit Core 300S

Smart True HEPA AirSight Plus VeSync

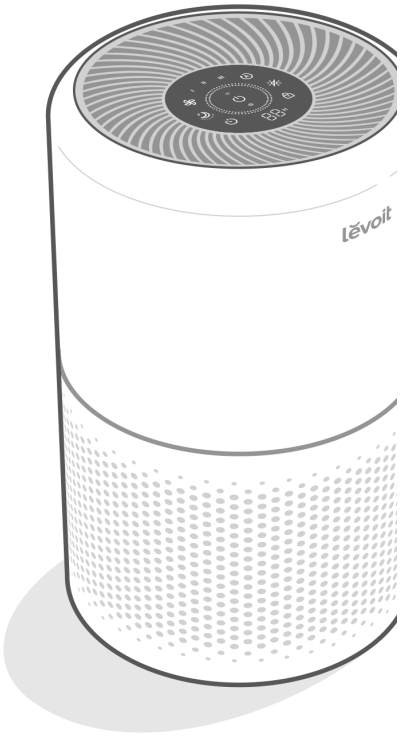

User Guide

Read this manual before use and keep it for future reference.

Contents

1	Safety information	3
2	Specifications	4
3	Getting to know your air purifier	5
4	Controls	6
5	Getting started	7
6	VeSync app setup	8
7	Using your air purifier	8
8	Smart features in the VeSync app	11
9	Three-stage filtration system	12
10	Levoit replacement filters	13
11	Care and maintenance	14
12	Troubleshooting	17
13	Troubleshooting in the VeSync app	19
14	Information on energy-related products	21

1. Safety information

Warning

To reduce the risk of fire, electric shock or other injury, follow all of the safety instructions below.

Read the instructions below and keep them for future reference.

1.1 General safety

- Only use the air purifier as described in this manual.
- Do not use the air purifier until the plastic packaging has been removed from the filter. The air purifier would not filter the air and could overheat, which could cause a fire.
- Do not use the air purifier outdoors.
- Keep the air purifier away from water and out of wet or damp areas. Never immerse it in water or any other liquid.
- Do not use the air purifier in excessively humid environments.
- Keep the air purifier away from heat sources.
- Do not use the air purifier where flammable gases, steam, metal dust, aerosols (sprays) or industrial oil fumes are present.
- Keep the air purifier at least 1.5 m away from equipment that supplies oxygen.
- Do not insert any objects into the openings of the air purifier.
- Do not sit on the air purifier or place heavy objects on it.
- Always keep the inside of the air purifier dry. To prevent moisture from building up inside, do not place the air purifier in rooms with large temperature fluctuations or under an air conditioner.
- Always unplug the air purifier before maintenance (for example, before replacing the filter).
- **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this air purifier with any solid-state speed control device (such as a dimmer).
- The air purifier is not intended for commercial use. It is intended for household use only.
- This air purifier can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the air purifier in a safe way and understand

the hazards involved. Children shall not play with the air purifier. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

1.2 Plug and cord

- Place the air purifier close to the outlet it is plugged into.
- Never place the cord near a heat source.
- Do not cover the cord with a rug or any other covering. Do not route the cord under furniture or other equipment.
- Route the cord away from areas where people frequently walk, and so that no one can trip over it.

1.3 Electromagnetic fields (EMF)

This Levoit air purifier complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and used in accordance with the instructions in this manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.


2. Specifications

Power supply	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Rated power	15 W
Recommended room size	50 m^2
CADR	240 m^3/h
Operating temperature	–10 °C – 40 °C
Operating humidity	< 85 % RH
Noise level	22–47 dB
Dimensions	22 × 22 × 36 cm
Weight	2.7 kg
Wi-Fi frequency band	2412–2472 MHz, E.I.R.P. < 20 dBm
Bluetooth frequency band	2402–2480 MHz, E.I.R.P. < 20 dBm

Note:

- The air purifier is also effective in larger rooms, but it takes longer to clean the air in them.
- The recommended room size is based on 2 air changes per hour (ACH).
- To use additional smart features, download the free VeSync app (see Section 6).

3. Getting to know your air purifier

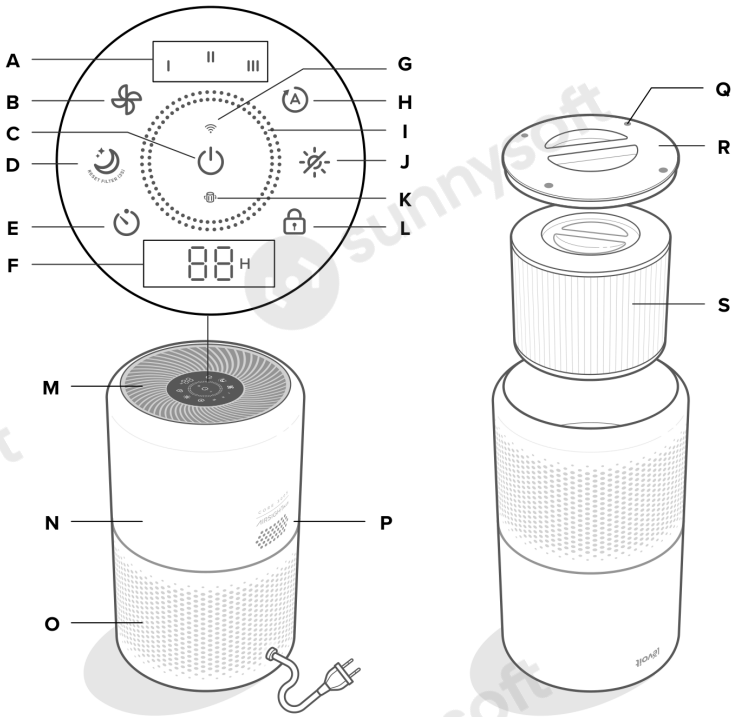

Left: rear view. Right: front view, upside down.

A Fan Speed Indicators
B Fan Speed
C Power Button
D Sleep Mode
E Timer
F Timer Indicator
G Wi-Fi Indicator
H Auto Mode
I Air Quality Indicator Rings
J Display Off
K Check Filter Indicator
L Display Lock
M Air Outlets
N Air Purifier Body
O Air Inlets
P AirSight Plus Laser Dust Sensor
Q Non-Slip Pads
R Filter Cover
S Three-Stage HEPA Filter

4. Controls

Power Button



- Press the power button to turn the air purifier on or off.
- Press and hold to start setting up the air purifier. For more information, follow the instructions in the VeSync app.

Fan Speed



- Cycles through the fan speeds: I (low), II (medium) and III (high).
- Press the fan speed button while in Sleep Mode or Auto Mode to exit that mode.

Wi-Fi Indicator



- Shows whether Wi-Fi is on (lit), off (not lit) or being set up (flashing). For more information, follow the instructions in the VeSync app.

Sleep Mode



- Turns on Sleep Mode (see Section 7.3).
- Press and hold for 3 seconds to reset the Check Filter Indicator.

Timer



- Cycles through the timer settings (see Section 7.4).
- Hold the timer button for 2 seconds to cycle through the timer options more quickly.

Display Lock



- Prevents the current settings from being changed accidentally (see Section 7.6).
- If you press any other button while the lock is on, the icon flashes.

Auto Mode



- Turns on Auto Mode (see Section 7.2).

Check Filter Indicator



- Lights up when the filter needs to be checked (see Section 11.2).
- To reset the indicator, press and hold the Sleep Mode button for 3 seconds.

Display Off



- Turns off the display (see Section 7.5).
- Press any button (except the power button) to turn the display back on.

5. Getting started

1. Turn the air purifier upside down. Turn the filter cover anticlockwise and remove it (Figure 1.1).
2. Remove the filter from its plastic packaging and place it back in the air purifier with the pull tab facing up (Figure 1.2).
3. Put the filter cover back on and turn it clockwise to lock it in place until it clicks (Figure 1.3).
4. Place the air purifier on a flat, stable surface with the display facing up. Leave at least 38 cm of clearance on all sides of the air purifier. Nothing must obstruct the airflow, such as curtains (Figure 1.4).

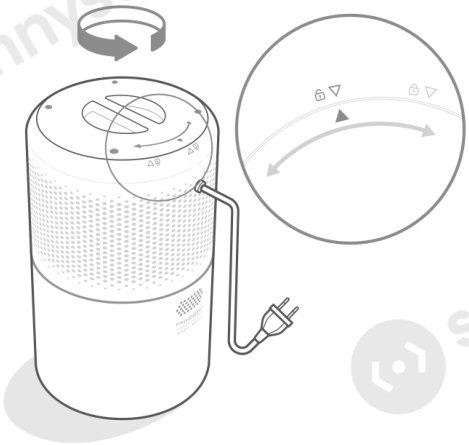


Figure 1.1

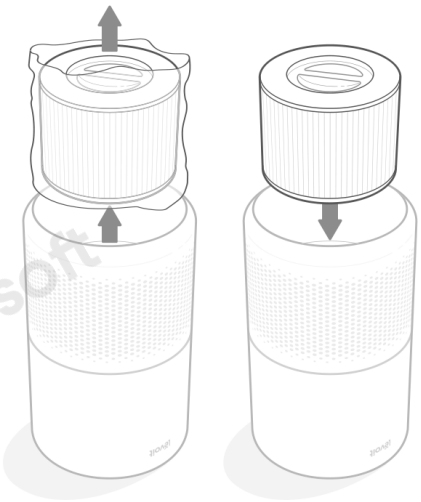


Figure 1.2

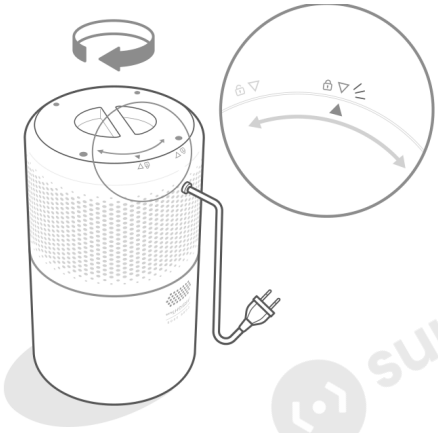


Figure 1.3

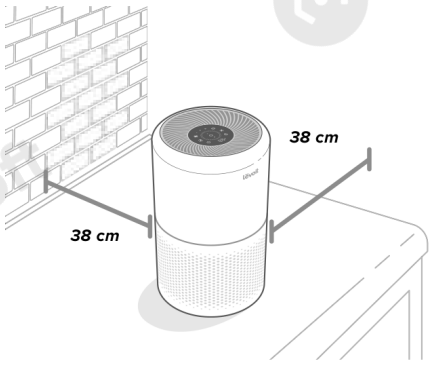


Figure 1.4

6. VeSync app setup

1. Scan the QR code on the right, or search for the VeSync app in the App Store or on Google Play, and download it.
2. Open the VeSync app. Log in or create an account.
3. Follow the in-app instructions to set up your air purifier.

Note: The VeSync app lets you control the air purifier remotely and gives you access to additional features (see Section 8).

6.1 Connecting to Amazon Alexa or Google Assistant

You can use the VeSync app to connect the air purifier to the Amazon Alexa or Google Assistant voice assistant. Follow the in-app instructions to set up your voice assistant.

7. Using your air purifier

Note: The VeSync app lets you control the air purifier remotely. It also gives you access to additional features.

7.1 Basic operation

1. Plug in the air purifier and press the power button to turn it on. The fan speed is set to speed I (Figure 2.1).
2. Press to cycle the fan speed through speeds I, II and III.
3. Press the power button to turn the air purifier off.

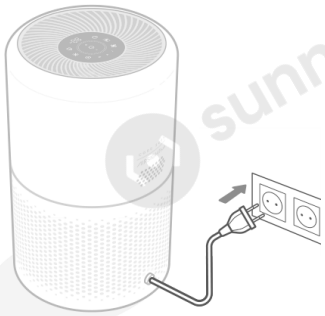


Figure 2.1

Note:

- The indicators are not buttons and cannot be used to change the fan speed.
- The fan speed indicators are lit while the air purifier is running.
- Speed III is the loudest, but it cleans the air the fastest.
- For the best results, or when dealing with a specific air quality problem (such as smoke), run the air purifier on the highest speed for 15–20 minutes before switching to a lower speed.
- For effective air cleaning, keep windows and doors closed while the air purifier is running.

7.2 Auto Mode

Auto Mode uses AirSight Plus, the intelligent laser dust sensor inside the air purifier, to adjust the fan speed automatically according to the air quality. For example, if the air quality is bad, the fan speed is automatically set to high.

Indicator colour	Air quality	Fan speed in Auto Mode
blue	excellent	Sleep Mode
green	good	low
orange	moderate	medium
red	bad	high

Note:

- Each time the air purifier is turned on, it takes 5 seconds to detect the air quality. During this time, the air quality indicator rings are lit blue. After 5 seconds, they change colour according to the detected air quality.
- The VeSync app offers additional auto modes: Quiet Auto Mode and Efficient Auto Mode (see Section 8).

7.3 Sleep Mode

In Sleep Mode, the air purifier runs quietly, with a fan speed lower than speed I.

1. Press the button to turn Sleep Mode on or off.
2. If you do not press any other button after turning on Sleep Mode, the display turns off after 3 seconds.

Note:

- While the display is off, press any button (except the power button) to turn it back on. If you do not press another button, the display turns off again after 3 seconds.
- If it is time to check the filter, the Check Filter Indicator lights up and stays lit (see Section 11.2).

7.4 Timer

You can set the timer anywhere from 1–12 hours.

1. Press the timer button repeatedly to select the time in steps of 1 hour. Once you have selected the time you want, the display flashes three times and the timer starts automatically.

   Note:

   - The timer indicator counts down from the selected time. When the countdown ends, the air purifier turns off.
   - Press and hold the timer button for 2 seconds to cycle through the timer options more quickly.
   - The timer indicator cannot be used to select the time.
   - The indicator stays lit while the timer is active.

2. When the set time has elapsed, the air purifier turns off.
3. To cancel the timer, press the timer button repeatedly until "–H" appears on the display and the display flashes three times.

Note:

- You can change the fan speed at any time while the timer is on.
- If you change the time, the timer restarts from the beginning.
- After being turned off, the air purifier remembers the last timer setting, but the timer is cancelled and has to be started again.
- In the VeSync app, the timer can be set anywhere from 1–24 hours.

7.5 Display Off

Turns off the backlight of the air purifier's display, including the buttons and indicators (except the Check Filter Indicator).

1. Press the Display Off button to turn off the display.
2. Press any button (except the Display Off button and the power button) to turn the display back on temporarily. If you do not press another button, the display turns off again after 3 seconds.
3. Press the Display Off button again to turn the display back on. The display stays on and no longer turns off by itself.

Note: If it is time to check the filter, the Check Filter Indicator lights up and stays lit (see Section 11.2).

7.6 Display Lock

While the air purifier is on, you can lock the display to prevent the settings from being changed accidentally. The buttons then do not respond when pressed.

1. Press and hold the Display Lock button for 3 seconds to lock or unlock the display.
2. The Display Lock indicator lights up and the power button flashes three times.

Note:

- If you press another button while the display is locked, the Display Lock indicator flashes three times.
- The display lock can also be used while the air purifier is in Standby Mode.

7.7 Standby Mode

The air purifier is in Standby Mode when it is turned off but still plugged in.

Note: The display lock can also be used in Standby Mode to prevent the air purifier from being turned back on accidentally. The laser dust sensor continues to monitor the surrounding air quality and sends the current air quality status to the VeSync app.

7.8 Memory function

When the air purifier is turned off but still plugged in, it remembers the previous fan speed, Sleep Mode, Auto Mode, display lock and Display Off settings.

When the air purifier is turned off and unplugged, it only remembers the previous fan speed, Sleep Mode and Auto Mode settings.

Note: The air purifier remembers the last selected timer setting (1–12 hours), but the timer does not resume automatically. After the air purifier is turned back on, the timer has to be selected and started again.


8. Smart features in the VeSync app

The VeSync app gives you access to additional smart features of the air purifier, including those listed below. New features may be added with app updates.

- **Remote control** – Change any setting of the air purifier from the app, even when the display is locked.
- **Timer** – Set a timer anywhere from 1–24 hours.
- **Current air quality** – Check the PM2.5 reading in real time in the app. View the air quality history for the past week.
- **Filter replacement information** – Track the remaining filter life as a percentage directly in the app. Order replacement filters.
- **Schedules** – Create and edit schedules for running the air purifier to suit your daily routine.
- **Auto Mode** – Access additional auto modes: Quiet Auto Mode and Efficient Auto Mode.
  - Quiet Auto Mode never uses the 2 highest fan speeds, so that it is not too loud.
  - In Efficient Auto Mode, you select the size of the space you want to clean. The air purifier cleans the air in that space at the highest fan speed. Once the air is clean, it switches to the speed that best suits the selected room size.

9. Three-stage filtration system

The air purifier cleans the air using a three-stage filtration system.

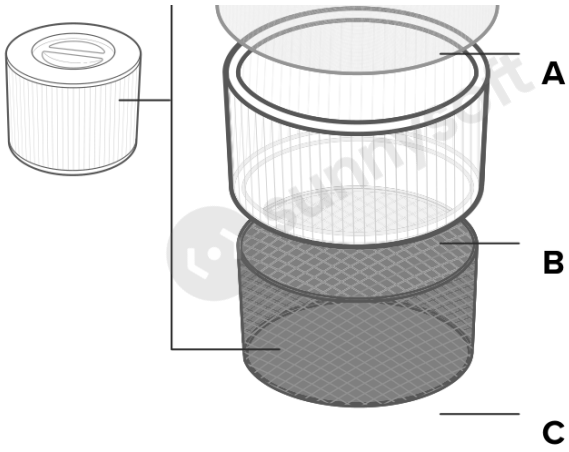

Three-stage filter

A **Nylon pre-filter** • Captures the largest particles, such as dust, lint, fibres, hair and pet fur.
- Extends the life of the HEPA filter.

B **H13 True HEPA filter** • Removes 99.97 % of airborne particles as small as 0.3 micrometres (µm).
- Captures fine particles such as mould spores, fine dust, smoke particles, bacteria and viruses*, as well as allergens such as pollen, dust mites and pet dander.

C **High-efficiency activated carbon filter** • Absorbs unwanted odours, fumes and smoke.
- Captures compounds such as formaldehyde, benzene, ammonia, hydrogen sulphide and volatile organic compounds (VOCs).

* The H13 True HEPA filter can remove most viruses and bacteria from the air, but it cannot remove them from your environment completely. Air purifiers cannot prevent an infected person from spreading an infection, and they do not remove bacteria and viruses from surfaces. Use the air purifier together with other measures.

9.1 Humidity

Humidity can damage the filter. Use the air purifier in rooms with a relative humidity below 85 % RH. If you use the air purifier in a room that is too humid, mould will grow on the surface of the filter.

Note: Water and humidity encourage mould growth. To get rid of mould, remove the source of the humidity and clean away the mould. The air purifier will not solve an existing mould problem; it only removes mould spores from the air and reduces odours.

9.2 CADR (Clean Air Delivery Rate)

This air purifier has a CADR of 240 m^3/h.

CADR expresses the effectiveness of an air purifier as the volume of clean air the purifier delivers per unit of time. It is measured while removing dust, pollen and smoke, the 3 most common indoor pollutants. The higher the CADR, the more particles the air purifier removes and the larger the area it can clean. The values are measured at the highest fan speed.

9.3 Air changes per hour

The number of air changes per hour indicates how many times in 1 hour the air purifier cleans (“changes”) all of the air in the room. It is calculated from the recommended room size with a ceiling height of 2.4 m. In smaller rooms, the number of air changes is higher.

The Core 300S has 2 air changes per hour, which means that at the highest fan speed it changes the air in the room 2 times per hour. This air purifier is designed for a single enclosed room of up to 50 m^2. It is also effective in larger rooms, but it takes longer to clean the air in them and the number of air changes per hour is lower.

Note: For effective air cleaning, keep windows and doors closed while the air purifier is running.

10. Levoit replacement filters

The air purifier comes with the Levoit True HEPA Three-Stage Original Filter. As a replacement filter, you can also choose a variant with additional properties. Choose the filter that best suits the environment in your home.

Core 300-RF

Levoit True HEPA Three-Stage Original Filter

Captures fine particles such as dust, pollen and pet dander, while also absorbing common household odours, such as pet odours and cooking smells.

Best for: allergies, dust and mild odours

Core 300-RF-PA

Levoit True HEPA Three-Stage Pet Allergy Filter

All the benefits of the Original Filter, plus a high-efficiency activated carbon filter that tackles strong odours and is designed to absorb pet odours and cooking smells.

Best for: pet allergies, smelly rooms

Core 300-RF-TX
Levoit True HEPA Three-Stage Toxin Absorber Filter
All the benefits of the Original Filter, plus a high-efficiency activated carbon filter that tackles strong odours and is designed to combat polluted air, cigarette smoke, exhaust fumes, toxic gases and fumes, volatile organic compounds (VOCs) and wildfire smoke.
Best for: heavily polluted air, smoke

Core 300-RF-MB
Levoit True HEPA Four-Stage Mold and Bacteria Filter
The benefits of the Original Filter, plus an antibacterial treatment that effectively captures bacteria and mould spores and prevents them from multiplying.
Best for: mould, bacteria and musty environments

11. Care and maintenance

11.1 Cleaning the air purifier

- Unplug the air purifier before cleaning.
- Wipe the outside of the air purifier with a soft, dry cloth. If necessary, wipe the air purifier body with a damp cloth and dry it immediately.
- Vacuum the inside of the air purifier with a vacuum cleaner.
- Do not use abrasive chemicals or flammable cleaning agents for cleaning.

11.2 Check Filter Indicator

The indicator lights up as a reminder to check the filter. Depending on how often you use the air purifier, it should light up after roughly 6–8 months. When it lights up, the filter may not need replacing yet, but you should check it.

Note: If you have set up the air purifier in the VeSync app, you can also see the remaining filter life in the app. The VeSync app will also notify you when it is time to check the filter.

11.3 Cleaning the filter

Clean the pre-filter every 2–4 weeks to improve efficiency and extend the life of the filter. Remove hair, dust and larger particles from the pre-filter with a soft brush or a vacuum cleaner nozzle (Figure 3.1). Do not clean the filter with water or any other liquids.

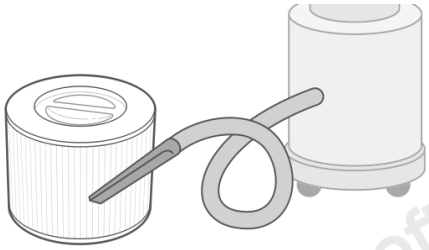


Figure 3.1

Filter	When to clean	How to clean	When to replace
Nylon pre-filter	every 2–4 weeks	with a soft brush or a vacuum cleaner nozzle (Figure 3.1)	every 6–8 months
HEPA filter and carbon filter	these filters are not cleaned		

11.4 Resetting the Check Filter Indicator

Reset the Check Filter Indicator when:

A. The indicator lights up red.
   1. Replace the filter (see Section 11.6).
   2. Turn on the air purifier.
   3. Press and hold the button for 3 seconds.
   4. Once it has been reset successfully, the indicator turns off.

B. You have replaced the filter before the indicator lit up.
   1. Press and hold the button for 3 seconds.
   2. The indicator flashes for 3 seconds.
   3. Once it has been reset successfully, the indicator turns off.

Note: You can also reset the Check Filter Indicator in the VeSync app.

11.5 When to replace the filter

Replace the filter every 6–8 months, depending on how often you use the air purifier. When operating in a heavily polluted environment, the filter may need to be replaced more often, even if the Check Filter Indicator is not lit.

The filter will need to be replaced if you notice:

- increased noise while the air purifier is on,
- reduced airflow,

- unusual odours,
- a visibly clogged filter.

Note:

- To maintain the performance of the air purifier, only use genuine Levoit filters.
- After replacing the filter, remember to reset the Check Filter Indicator (see Section 11.4).

11.6 Replacing the filter

1. Unplug the air purifier. Turn it upside down and remove the filter cover (see Section 5).
2. Remove the old filter.
3. Use a vacuum cleaner nozzle to remove any remaining dust and hair from the inside of the air purifier. Do not use water or any other liquids to clean the air purifier (Figure 3.2).
4. Remove the new filter from its plastic packaging and place it in the air purifier (see Section 5).
5. Put the filter cover back on. Plug in the air purifier.
6. Reset the Check Filter Indicator (see Section 11.4).

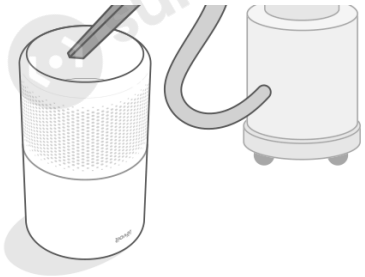


Figure 3.2

11.7 Cleaning the AirSight Plus laser dust sensor

The AirSight Plus laser dust sensor can become clogged with dust, which reduces its accuracy. Clean the sensor every 3 months. When operating the air purifier in a dustier environment, the sensor may need to be cleaned more often.

1. Unplug the air purifier.
2. Hold a vacuum cleaner nozzle against the sensor openings (Figure 3.3).
3. Run the vacuum cleaner for at least 10 seconds to suck out the dust.

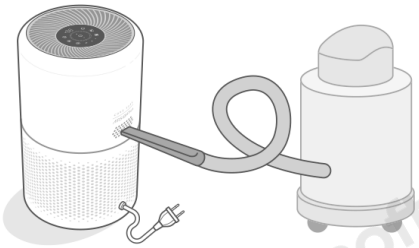


Figure 3.3

11.8 Storage

If you are not going to use the air purifier for a long period of time, wrap both the air purifier and the filter in plastic packaging and store them in a dry place so that they are not damaged by moisture.

12. Troubleshooting

Problem	Possible solution
The air purifier does not turn on or does not respond to the buttons.	• Check that the air purifier is plugged in. • Check that the power cord is not damaged. If it is damaged, stop using the air purifier and contact Customer Support. • Plug the air purifier into a different outlet. • The air purifier is not working properly. Contact Customer Support.
The airflow is noticeably weaker.	• Make sure that the filter has been removed from its plastic packaging and is inserted correctly (see Section 5). • Use the fan speed button to increase the fan speed. • Make sure that there is at least 38 cm of clearance on all sides of the air purifier. • The pre-filter may be clogged with larger particles, such as lint or hair, which are blocking the airflow. Clean the pre-filter (see Section 11.3). • Replace the filter (see Section 11.6).

Problem	Possible solution
The air purifier is making an unusual noise.	• Make sure that the filter has been removed from its plastic packaging and is inserted correctly (see Section 5). • Make sure that the air purifier is standing on a firm, level surface. • Replace the filter (see Section 11.6). • The air purifier may be damaged, or there may be a foreign object inside. Stop using the air purifier and contact Customer Support. Do not repair the air purifier.
The air purifier gives off an unpleasant odour.	• Clean the filter or replace it if necessary. • Contact Customer Support. • Do not use the air purifier in a room with high humidity or near essential oil diffusers.
The air is not being cleaned well.	• Use the fan speed button to increase the fan speed. • Make sure that nothing is blocking the air inlet on the sides or the air outlet on the top. • Make sure that the filter has been removed from its plastic packaging and is inserted correctly (see Section 5). • Close the doors and windows while the air purifier is running. • If the room is larger than 50 m^2, it takes longer to clean the air. The air purifier may not be as effective in much larger rooms. • Replace the filter (see Section 11.6).
The indicator is still lit after replacing the filter.	Reset the Check Filter Indicator (see Section 11.4).
The indicator has not lit up even after 8 months of use.	The Check Filter Indicator is a reminder to check the filter and lights up depending on how heavily the air purifier is used (see Section 11.2). If you do not use the air purifier often, the indicator lights up later.

Problem	Possible solution
The indicator lit up in less than 6 months of use.	The Check Filter Indicator is a reminder to check the filter and lights up depending on how heavily the air purifier is used (see Section 11.2). If you use the air purifier often, the indicator lights up sooner.
The air quality indicator is lit red.	• The AirSight Plus laser dust sensor probably needs to be cleaned (see Section 11.7). • If you use an ultrasonic humidifier near the air purifier, the mist may affect the accuracy of the AirSight Plus laser dust sensor. The sensor detects the large mist particles, and the air quality indicator may be lit red. Do not use an ultrasonic humidifier near the air purifier, or do not use Auto Mode.
The air quality indicator is lit blue even though the air quality is bad.	The AirSight Plus laser dust sensor detects particles in the air, but it cannot detect gases. Make sure that the air is not being polluted by a gas.
The error code “E1” appears on the display.	Motor failure. Contact Customer Support.

If your problem is not listed above, contact Customer Support.

13. Troubleshooting in the VeSync app

The air purifier cannot be connected in the VeSync app.

- During setup, you must be connected to a secure 2.4 GHz Wi-Fi network. Check that the network is working properly.
- Check that you have entered the correct Wi-Fi password.
  - There must be no spaces at the beginning or end of the password.
  - Verify the password by connecting another device to the router.
  - If you are entering the SSID and password manually, double-check that they have been entered correctly.
- Try moving the air purifier closer to the router. Your phone should be as close to the air purifier as possible.
- Place the router higher up, away from obstacles.

- Make sure that neither the air purifier nor the router is near appliances such as microwave ovens, refrigerators or other electronic devices that could interfere with the signal.
- If you are using a VPN, turn it off while setting up the air purifier.
- Turn off captive portal authentication on your Wi-Fi network. If captive portal authentication is turned on, the air purifier will not connect to the Wi-Fi network and setup will fail.

Note: Captive portal authentication means that you have to log in to the Wi-Fi network through a web page before you can use the internet.

The air purifier is offline.

- Make sure that the air purifier is plugged in and receiving power. Then refresh the VeSync menu by swiping down from the top of the screen.
- Make sure that the router is connected to the internet and that your phone's network connection is working.
- Remove the offline air purifier from the VeSync app. Swipe from right to left (iOS) or press and hold (Android), then tap Delete.
- Set up the air purifier in the VeSync app again.

Note: A power outage, an internet outage or a change of Wi-Fi router may cause the air purifier to go offline.

If your problem is not listed above, contact Customer Support.

14. Information on energy-related products

This product meets the requirements of Directive 2009/125/EC establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products and complies with the following regulations: Regulation (EC) No 1275/2008, as amended by Regulation (EU) No 801/2013.

Required power state information	Networked standby
Power consumption in this state, at a supply of 230 V/50 Hz	$\leq$ 2.0 W
Time after which the device automatically enters this state	immediately
How to deactivate/activate the network port	Disconnecting the device from Wi-Fi deactivates the Wi-Fi network. Connecting the device to Wi-Fi activates the Wi-Fi network.

Note: Networked standby: While the Wi-Fi network is active, press and hold the power button. The device enters networked standby immediately.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz