
SMART TRUE HEPA AIR PURIFIER
Levoit Core 600S

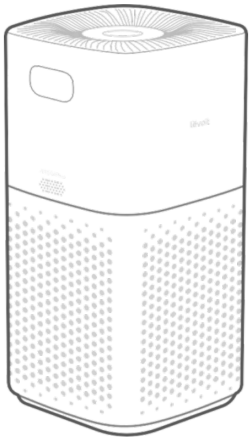


User Manual
Multilanguage Edition

Čeština · Slovenčina · Magyar
Română · Deutsch · Български
Polski · Slovenščina · English

CHYTRÁ ČISTIČKA VZDUCHU
Levoit Core 600S

Smart True HEPA Wi-Fi VeSync

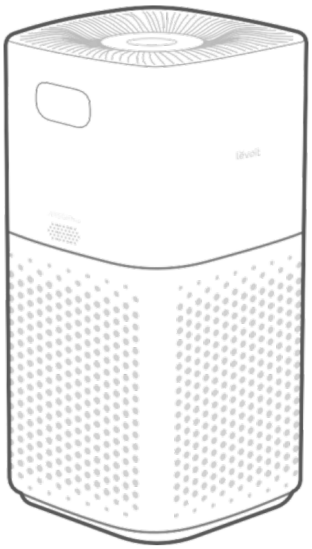

Uživatelský manuál

Před použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

Obsah

1	Bezpečnostní informace	3
2	Technické údaje	5
3	Seznamte se s čističkou vzduchu	6
4	Ovládací prvky a displej	7
5	Začínáme	8
6	Nastavení aplikace VeSync	9
7	Používání čističky vzduchu	10
8	Chytré funkce v aplikaci VeSync	14
9	Třístupňový filtrační systém	15
10	Péče a údržba	17
11	Odstraňování problémů	19
12	Odstraňování problémů v aplikaci VeSync	21
13	Prohlášení o shodě	22

1. Bezpečnostní informace

Upozornění

Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiného zranění dodržujte všechny níže uvedené bezpečnostní pokyny.

Přečtěte si pokyny níže a uchovejte je pro další použití.

1.1 Obecné bezpečnostní pokyny

- Čističku vzduchu používejte pouze podle pokynů v tomto návodu.
- Nepoužívejte čističku, dokud z filtru nesundáte plastový obal. Čistička by vzduch nefiltrovala a mohla by se přehřívat, což by mohlo způsobit požár.
- Nepoužívejte čističku vzduchu venku.
- Udržujte čističku vzduchu mimo dosah vody a mimo mokré nebo vlhké prostory. Nikdy ji neponořujte do vody ani jiné tekutiny.
- Nepoužívejte čističku v nadměrně vlhkém prostředí.
- Udržujte čističku vzduchu mimo zdroje tepla.
- Nepoužívejte čističku tam, kde se vyskytují hořlavé plyny, pára, kovový prach, aerosoly (spreje) nebo výpary z průmyslových olejů.
- Udržujte čističku vzduchu nejméně 1,5 m od zařízení, která rozvádějí kyslík.
- Jsou-li v blízkosti čističky vzduchu děti, dohlížejte na ně. Nedovolte dětem, aby si s čističkou hrály.
- Nevkládejte do otvorů čističky žádné předměty.
- Na čističku vzduchu si nesedejte ani na ni nepokládejte těžké předměty.
- Vnitřek čističky udržujte vždy suchý. Aby se uvnitř nehromadila vlhkost, neumisťujte čističku do místností s velkými výkyvy teploty ani pod klimatizaci.
- Před údržbou (například před výměnou filtru) čističku vzduchu vždy odpojte ze zásuvky.
- Nepoužívejte čističku, pokud je poškozená, nefunguje správně nebo má poškozený kabel či zástrčku. Nepokoušejte se čističku sami opravovat. V případě poruchy se obraťte na zákaznickou podporu.
- **VAROVÁNÍ:** Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tuto čističku vzduchu s žádným polovodičovým regulátorem otáček (například se stmívačem).
- Děti nesmí čističku vzduchu čistit ani provádět její údržbu bez dozoru.

- Tuto čističku vzduchu mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání čističky a rozumí souvisejícím rizikům.
- Čistička vzduchu není určena ke komerčnímu použití. Je určena pouze pro použití v domácnosti.

1.2 Zástrčka a kabel

- Čističku vzduchu umístěte do blízkosti zásuvky, do které je zapojena.
- Nikdy nepokládejte kabel do blízkosti zdroje tepla.
- Nezakrývejte kabel kobercem ani jiným potahem. Neveďte kabel pod nábytkem nebo jiným vybavením.
- Veďte kabel mimo místa, kudy lidé často chodí, a tak, aby o něj nikdo nezakopl.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce (Arovast Corporation), jeho servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Obraťte se na zákaznickou podporu.
- Odpojením napájecího kabelu vypnete dálkové ovládání čističky vzduchu a dočasně ji odpojíte od aplikace VeSync i od aplikací třetích stran.

1.3 Elektromagnetická pole (EMF)

Tato čistička vzduchu Levoit splňuje všechny normy týkající se elektromagnetických polí (EMF). Při správném zacházení a používání podle pokynů v tomto návodu je spotřebič podle dnes dostupných vědeckých poznatků bezpečný.

1.4 Likvidace a recyklace



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domovním odpadem a je třeba jej odevzdat na příslušném sběrném místě k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí.

Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku vám poskytne místní úřad, služba pro likvidaci odpadu nebo prodejna, kde jste výrobek zakoupili.

Výrobek splňuje požadavky směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS).


2. Technické údaje

Napájení	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Příkon	49 W
Doporučená velikost místnosti	147 m^2
CADR	697 m^3/h (410 CFM)
Provozní teplota	–10 °C – 40 °C
Provozní vlhkost vzduchu	< 85 % RH
Hlučnost	26–55 dB
Rozměry	31,3 × 31,3 × 60 cm
Hmotnost	6,2 kg
Frekvenční pásmo Wi-Fi	2412–2472 MHz, E.I.R.P. < 17 dBm
Frekvenční pásmo Bluetooth	2402–2480 MHz, E.I.R.P. < 7 dBm

Poznámka:

- Čistička je účinná i ve větších místnostech, čištění vzduchu v nich ale trvá déle.
- Doporučená velikost místnosti vychází ze 2 výměn vzduchu za hodinu (ACH).
- Chcete-li využívat další chytré funkce, stáhněte si bezplatnou aplikaci VeSync (viz kap. 6).

3. Seznamte se s čističkou vzduchu

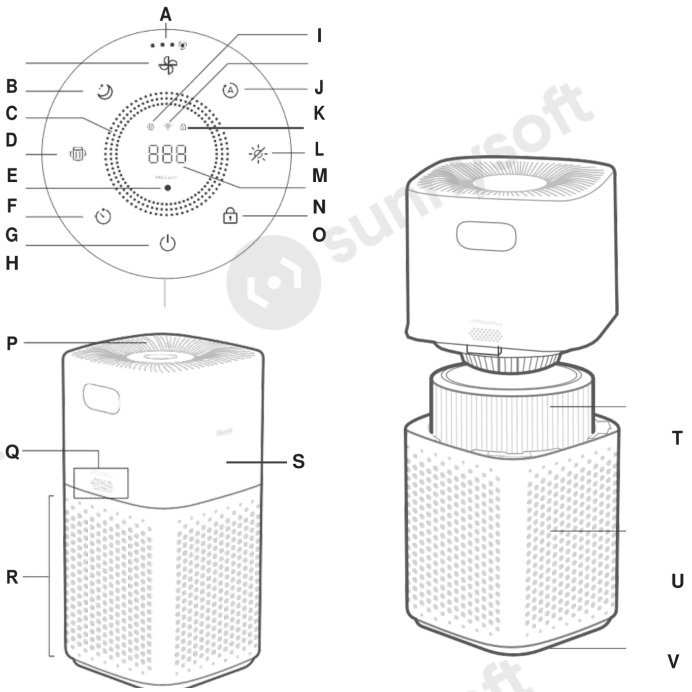

Vlevo nahoře: ovládací panel. Vlevo dole: čistička zepředu. Vpravo: sejmutá horní část a filtr.

A Indikátory rychlosti ventilátoru
B Rychlost ventilátoru
C Režim spánku
D Kruhový indikátor kvality vzduchu
E Reset indikátoru kontroly filtru
F Světelný senzor
G Časovač
H Vypínač
I Indikátor kontroly filtru
J Indikátor Wi-Fi
K Automatický režim
L Indikátor uzamčení displeje
M Vypnutí displeje
N Displej (naměřená hodnota PM2.5 a čas časovače)
O Uzamčení displeje
P Výstup vzduchu
Q Laserový senzor prachu AirSight Plus
R Přívod vzduchu
S Horní část čističky
T Třístupňový filtr HEPA
U Spodní část čističky
V Protiskluzové podložky

4. Ovládací prvky a displej

Vypínač



- Stisknutím vypínače čističku vzduchu zapnete nebo vypnete.
- Stisknutím a podržením po dobu 5 sekund spustíte konfiguraci čističky vzduchu. Další informace najdete v pokynech v aplikaci VeSync.
- Stisknutím a podržením po dobu 15 sekund čističku vzduchu resetujete a odpojíte od Wi-Fi (viz kap. 6.1).

Kruhový indikátor kvality vzduchu



- Barva kruhů ukazuje kvalitu vzduchu zjištěnou senzorem: modrá (výborná), zelená (dobrá), oranžová (průměrná) a červená (špatná).

Indikátor Wi-Fi



- Ukazuje, zda je Wi-Fi zapnutá (svítí), vypnutá (nesvítí), nebo zda probíhá konfigurace (bliká). Další informace najdete v pokynech v aplikaci VeSync.

Světelný senzor

- Je-li v aplikaci VeSync zapnutá detekce světla, senzor zjišťuje množství světla v místnosti a čistička vzduchu podle něj automaticky upravuje své nastavení (viz kap. 7.10).

Rychlost ventilátoru



- Přepíná rychlost ventilátoru: I (nízká, svítí 1 indikátor), II (střední, 2 indikátory), III (vysoká, 3 indikátory) a IV (turbo, 4 indikátory).
- Stisknutím tlačítka rychlosti ventilátoru v automatickém režimu nebo v režimu spánku (při zapnutém displeji) tento režim ukončíte.

Režim spánku



- Zapne nebo vypne režim spánku (viz kap. 7.2).

Časovač



- Přepíná nastavení časovače (viz kap. 7.5).
- Stisknutím a podržením tlačítka časovače po dobu 2 sekund spustíte automatické procházení časů po 1 hodině.

Automatický režim



- Zapne nebo vypne automatický režim (viz kap. 7.3).

Vypnutí displeje

- Vypne displej (viz kap. 7.6).
- Stisknutím jakéhokoli tlačítka (kromě vypínače) displej znovu zapnete.

Uzamčení displeje

- Brání nechtěné změně aktuálního nastavení (viz kap. 7.7). Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund uzamčení displeje zapnete nebo vypnete.
- Pokud při zapnutém uzamčení stisknete jakékoli jiné tlačítko, indikátor uzamčení displeje zabliká.

Reset indikátoru kontroly filtru


- Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund resetujete indikátor kontroly filtru.
- Indikátor kontroly filtru svítí, když je třeba zkontrolovat filtr (viz kap. 10.2).

5. Začínáme


1. Postavte čističku vzduchu na rovný, stabilní povrch displejem nahoru. Otočte horní částí čističky proti směru hodinových ručiček a zvednutím ji sejměte (obrázek 1.1).
2. Vyjměte filtr ze spodní části čističky. Sundejte z filtru plastový obal a vložte filtr zpět do čističky (obrázek 1.2).
3. Nasaďte horní část zpět na spodní část čističky tak, aby všechny rohy lícovaly, a zatlačením dolů ji zaklapněte (obrázek 1.3). Horní část může směřovat kterýmkoli směrem, pokud rohy lícují.
4. Kolem čističky ponechte ze všech stran volný prostor alespoň 38 cm. Nic nesmí bránit proudění vzduchu, například závěsy (obrázek 1.4).




Obrázek 1.1

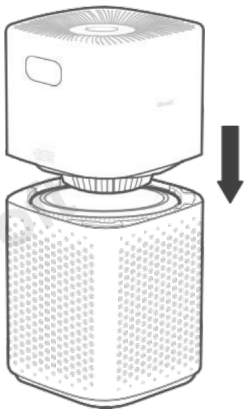

Obrázek 1.3

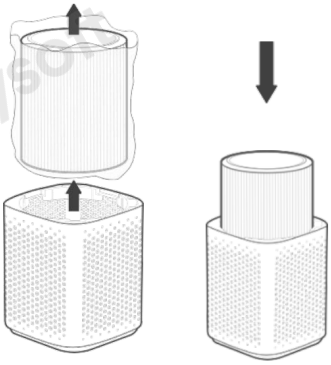

Obrázek 1.2

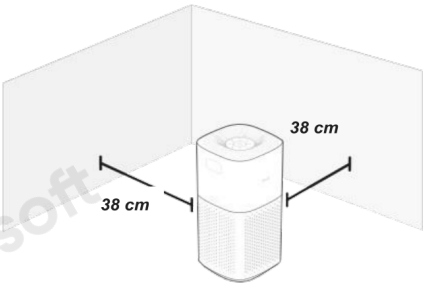

Obrázek 1.4

6. Nastavení aplikace VeSync

Poznámka: Aplikace VeSync se neustále vylepšuje a může se časem měnit. Liší-li se postup v aplikaci od tohoto návodu, postupujte podle aplikace.

1. Naskenujte QR kód vpravo nebo vyhledejte aplikaci VeSync v App Store nebo na Google Play a stáhněte ji.
2. Otevřete aplikaci VeSync. Přihlaste se nebo se zaregistrujte.
3. Při nastavení čističky vzduchu postupujte podle pokynů v aplikaci.

Poznámka:

- Uživatelé systému Android: při dotazu zvolte možnost povolit používání aplikace VeSync.
- Chcete-li používat služby a produkty třetích stran, musíte mít vlastní účet VeSync; s hostovským účtem nefungují. S účtem VeSync můžete také umožnit rodině a přátelům, aby čističku vzduchu ovládali.
- Během připojování telefonu k čističce vzduchu musí být v telefonu zapnutá poloha, vyžaduje ji připojení přes Bluetooth. Po nastavení čističky v aplikaci VeSync můžete polohu vypnout.

6.1 Připojení k Wi-Fi

- Chcete-li čističku vzduchu odpojit od Wi-Fi, stiskněte a podržte vypínač po dobu 15 sekund, dokud indikátor Wi-Fi nezhasne. Tím čističku obnovíte do výchozího nastavení a odpojíte ji od aplikace VeSync.
- Chcete-li čističku vzduchu znovu připojit, postupujte podle pokynů pro přidání zařízení v aplikaci VeSync.

6.2 Připojení k Amazon Alexa nebo Google Assistant

Pomocí aplikace VeSync můžete čističku vzduchu propojit s hlasovým asistentem Amazon Alexa nebo Google Assistant. Při nastavení hlasového asistenta postupujte podle pokynů v aplikaci.


Poznámka: Pro přístup k hlasovým asistentům si musíte vytvořit vlastní účet VeSync.

7. Používání čističky vzduchu

Poznámka: Aplikace VeSync umožňuje ovládat čističku vzduchu na dálku. Získáte v ní přístup i k dalším funkcím (viz kap. 8).

7.1 Základní obsluha

1. Zapojte čističku do zásuvky a zapněte ji vypínačem (obrázek 2.1).
2. Stisknutím tlačítka přepínáte rychlost ventilátoru mezi stupni I, II, III a IV (turbo).
3. Stisknutím vypínače čističku vzduchu vypnete.

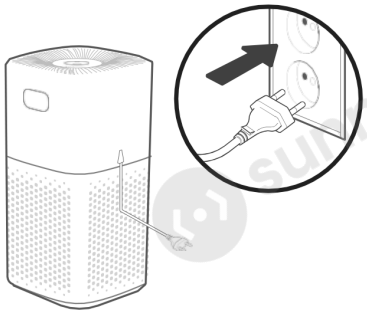

Obrázek 2.1

Poznámka:

- Indikátory rychlosti ventilátoru svítí, když je čistička v provozu: 1 indikátor pro stupeň I, 2 pro stupeň II, 3 pro stupeň III a 4 pro stupeň IV (turbo).
- Stupeň IV (turbo) je nejhlučnější, ale vyčistí vzduch nejrychleji.
- Pro nejlepší výsledek nebo při konkrétním problému s kvalitou vzduchu (například při kouři) nechte čističku běžet 15–20 minut na nejvyšší stupeň a teprve potom přepněte na nižší.
- Pro účinné čištění vzduchu mějte při provozu čističky zavřená okna i dveře.

7.2 Režim spánku

V režimu spánku čistička vzduchu pracuje tiše, s rychlostí ventilátoru nižší než na stupni I.

1. Stisknutím tlačítka režimu spánku režim spánku zapnete nebo vypnete.
2. Pokud do 6 sekund nestisknete žádné další tlačítko, displej se v režimu spánku vypne.

Poznámka:

- Je-li displej vypnutý, stisknutím jakéhokoli tlačítka (kromě vypínače) jej znovu zapnete. Pokud nestisknete další tlačítko, displej se po 6 sekundách opět vypne.
- Indikátor kontroly filtru se rozsvítí a zůstane svítit, když je čas zkontrolovat filtr (viz kap. 10.2).

7.3 Automatický režim

V automatickém režimu čistička vzduchu pomocí laserového senzoru prachu AirSight Plus uvnitř čističky automaticky přizpůsobuje rychlost ventilátoru kvalitě vzduchu. Je-li například kvalita vzduchu špatná, ventilátor se automaticky přepne na vysokou rychlost.

Barva indikátoru	Kvalita vzduchu	Rychlost ventilátoru v automatickém režimu
modrá	výborná	režim spánku
zelená	dobrá	I (nízká)
oranžová	průměrná	II (střední)
červená	špatná	III (vysoká)

Poznámka:

- Po každém zapnutí trvá čističce vzduchu 5 sekund, než zjistí kvalitu vzduchu. Po tuto dobu svítí kruhový indikátor kvality vzduchu modře. Po 5 sekundách změní barvu podle zjištěné kvality vzduchu.
- Automatický režim nepoužívá stupeň IV (turbo).
- Aplikace VeSync nabízí další automatické režimy: tichý automatický režim, efektivní automatický režim a ECO automatický režim (viz kap. 8).

7.4 Měření jemných prachových částic PM2.5

Hodnota PM2.5 na displeji udává množství částic v mikrogramech (µg), které senzor zjistil v 1 metru krychlovém (m^3) vzduchu.

PM2.5 označuje pevné částice (PM) o průměru nejvýše 2,5 mikrometru (µm). Tyto částice, zvané také „jemné částice“, jsou tak malé, že je lze pozorovat jen elektronovým mikroskopem, a ve vzduchu se vznášejí déle než těžší částice, jako je prach nebo spory plísní.

Laserový senzor prachu AirSight Plus v čističce vzduchu zjišťuje množství částic PM2.5 v daném prostoru (µg/m^3). Obecně platí, že čím nižší číslo, tím

lepší kvalita vzduchu. Hodnota nad 115 znamená, že ve vzduchu je nezdravé množství jemných částic.

7.5 Časovač

Časovač můžete nastavit v rozmezí 1–12 hodin. V aplikaci VeSync lze časovač nastavit v rozmezí 1–24 hodin.

1. Stiskněte tlačítko časovače. Displej se přepne z naměřené hodnoty PM2.5 na zvolený čas.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka časovače vyberte čas v krocích po 1 hodině. Pokud se 5 sekund nedotknete žádného tlačítka, displej se vrátí k zobrazení hodnoty PM2.5 a časovač se spustí automaticky.
3. Časovač odpočítává od zvoleného času.
4. Po uplynutí nastaveného času se čistička vzduchu vypne.
5. Chcete-li časovač zrušit, tiskněte tlačítko časovače, dokud se na displeji nezobrazí „--H“.

Poznámka:

- Stisknutím a podržením tlačítka časovače po dobu 2 sekund můžete časy procházet automaticky v krocích po 1 hodině.
- Je-li časovač aktivní, po stisknutí tlačítka časovače se zobrazí zbývající čas zaokrouhlený nahoru na celé hodiny. Dalším stisknutím tlačítka časovače do 5 sekund přidáte čas po 1 hodině. Přesný zbývající čas vidíte v aplikaci VeSync.
- Při zapnutém časovači můžete rychlost ventilátoru kdykoli změnit.
- Při změně času se časovač spustí znovu od začátku.
- Čistička vzduchu si při vypnutí pamatuje poslední nastavení časovače (1–12 hodin), časovač se ale zruší a po opětovném zapnutí je třeba jej spustit znovu.

7.6 Vypnutí displeje

Vypnutím displeje zhasnete osvětlení displeje čističky vzduchu včetně tlačítek a indikátorů (kromě indikátoru kontroly filtru).

1. Stisknutím tlačítka vypnutí displeje displej vypnete.
2. Stisknutím jakéhokoli tlačítka (kromě tlačítka vypnutí displeje a vypínače) displej dočasně zapnete. Pokud nestisknete další tlačítko, displej se po 6 sekundách opět vypne.
3. Dalším stisknutím tlačítka vypnutí displeje displej znovu zapnete. Displej zůstane zapnutý.

Poznámka: Indikátor kontroly filtru se rozsvítí a zůstane svítit, když je čas zkontrolovat filtr (viz kap. 10.2).

7.7 Uzamčení displeje

Když je čistička vzduchu zapnutá, můžete displej uzamknout, abyste zabránili nechtěné změně nastavení. Tlačítka pak nereagují na stisknutí.

1. Stisknutím a podržením tlačítka uzamčení displeje po dobu 3 sekund displej uzamknete. Uprostřed displeje se rozsvítí indikátor uzamčení displeje.
2. Dokud je displej uzamčený, indikátor uzamčení displeje zabliká při každém stisknutí jakéhokoli jiného tlačítka.
3. Displej odemknete opětovným stisknutím a podržením tlačítka uzamčení displeje po dobu 3 sekund. Indikátor zhasne.

Poznámka:

- Je-li displej vypnutý, indikátor uzamčení displeje třikrát zabliká, když displej uzamknete nebo odemknete.
- Uzamčení displeje lze používat i tehdy, když je čistička vzduchu v pohotovostním režimu, aby se nedala nechtěně zapnout. Laserový senzor prachu přitom dál měří kvalitu okolního vzduchu a posílá údaje do aplikace VeSync.

7.8 Funkce paměti

Je-li čistička vzduchu vypnutá, ale zapojená do zásuvky, pamatuje si předchozí nastavení rychlosti ventilátoru, režimu spánku, automatického režimu, uzamčení displeje, vypnutí displeje a detekce světla.

Po odpojení ze zásuvky si čistička pamatuje pouze předchozí nastavení rychlosti ventilátoru, režimu spánku, automatického režimu a detekce světla.

7.9 Pohotovostní režim

Čistička vzduchu je v pohotovostním režimu, když je vypnutá, ale zapojená do zásuvky.

7.10 Detekce světla

Detekci světla zapnete v aplikaci VeSync. Je-li zapnutá, světelný senzor automaticky upravuje nastavení čističky vzduchu podle množství světla v místnosti.

1. Když se v místnosti setmí, displej se automaticky vypne. Je-li čistička vzduchu v automatickém režimu, nepoužije stupeň III (vysoká) ani stupeň IV (turbo), i když je kvalita vzduchu špatná, aby nebyla příliš hlučná.
2. Když se v místnosti opět rozsvítí, čistička vzduchu se vrátí k předchozímu nastavení. Displej se automaticky zapne a automatický režim už není omezen.

8. Chytré funkce v aplikaci VeSync


Aplikace VeSync zpřístupňuje další chytré funkce čističky vzduchu, mimo jiné ty níže uvedené. S aktualizacemi aplikace mohou přibývat nové funkce.

- **Dálkové ovládání** – Jakékoli nastavení čističky vzduchu změníte z aplikace, i když je displej uzamčený.
- **Časovač** – Nastavte časovač v rozmezí 1–24 hodin a sledujte přesný zbývající čas.
- **Kvalita vzduchu** – Sledujte hodnotu PM2.5 v reálném čase a historii kvality vzduchu za uplynulé 4 týdny.
- **Detekce světla** – Zapněte detekci světla: světelný senzor zjišťuje množství světla v místnosti a čistička podle něj automaticky upravuje své nastavení (viz kap. 7.10).
- **Informace o výměně filtru** – Sledujte zbývající životnost filtru v procentech přímo v aplikaci. Objednávejte náhradní filtry.
- **Plánování** – Vytvářejte a upravujte plány provozu čističky vzduchu podle svého denního režimu.
- **Automatický režim** – Další automatické režimy: tichý automatický režim, efektivní automatický režim a ECO automatický režim.
  - Tichý automatický režim používá jen stupně I a II, i když je kvalita vzduchu špatná, aby nebyl příliš hlučný.
  - V efektivním automatickém režimu zvolíte velikost prostoru, který chcete vyčistit. Čistička vzduchu nejprve běží na stupeň IV (turbo) po dobu odvozenou z 1 ACH a velikosti místnosti, tedy po dobu, za kterou veškerý vzduch v místnosti jednou vyčistí, bez ohledu na kvalitu vzduchu. Poté rychlost ventilátoru přizpůsobí skutečně zjištěné kvalitě vzduchu v místnosti.
  - ECO automatický režim při výborné kvalitě vzduchu ventilátor občas vypíná a zapíná, aby šetřil elektrickou energii. Zhorší-li se kvalita vzduchu, zvýší rychlost ventilátoru jako běžný automatický režim.

Poznámka: Efektivní automatický režim se hodí k odstranění pachů ze vzduchu. Senzor čističky vzduchu zjišťuje pouze částice ve vzduchu, nikoli pachy. Efektivní automatický režim se proto neřídí jen senzorem, ale i velikostí místnosti.

9. Třístupňový filtrační systém

Čistička vzduchu čistí vzduch třístupňovým filtračním systémem.

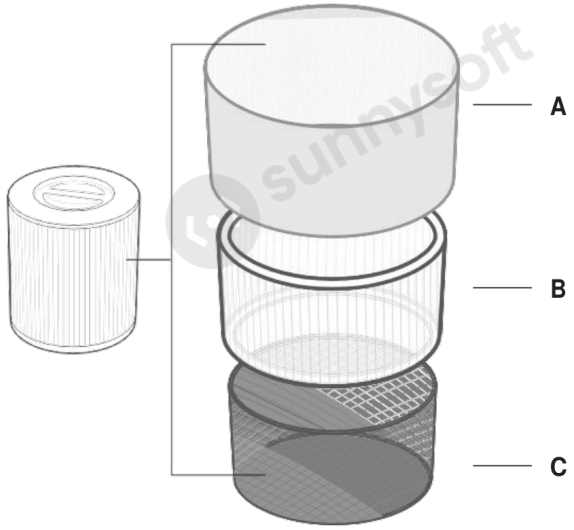

Třístupňový filtr

A **Předfiltr** • Zachycuje největší částice, jako je prach, žmolky, vlákna, vlasy a zvířecí chlupy.
- Prodlužuje životnost filtru HEPA.

B **Filtr HEPA H13** • Odstraňuje ze vzduchu 99,97 % částic o velikosti až 0,3 mikrometru (µm).
- Zachycuje drobné částice, jako jsou spory plísní, jemný prach, částice kouře, bakterie a viry*, a alergeny, jako je pyl, roztoči nebo zvířecí srst.

C **Vysoce účinný uhlíkový filtr** • Pohlcuje nežádoucí pachy, výpary a kouř.
- Díky exkluzivnímu složení ARC od společnosti Levoit je obzvlášť účinný na pachy z vaření a pachy domácích zvířat. Složení ARC prodlužuje životnost filtru: chemicky rozkládá molekuly zachycené v uhlíkovém filtru, takže se filtr nenasytí a neuvolňuje zachycené pachy zpět do vzduchu.
- Zachycuje sloučeniny, jako je formaldehyd, benzen, amoniak, sirovodík a těkavé organické látky (VOC).

* Filtr HEPA H13 dokáže ze vzduchu odstranit většinu virů a bakterií, nedokáže je však z vašeho prostředí odstranit úplně. Čističky vzduchu nezabrání nakažené osobě v šíření infekce a neodstraní bakterie a viry z povrchů. Používejte čističku vzduchu spolu s dalšími opatřeními.

9.1 Esenciální oleje

Nepřidávejte do čističky vzduchu ani do filtru esenciální oleje. Olej filtr poškodí a filtr začne časem vydávat nepříjemný zápach. V blízkosti čističky nepoužívejte difuzéry esenciálních olejů.

9.2 Vlhkost vzduchu

Vlhkost může filtr poškodit. Čističku vzduchu používejte v místnostech s relativní vlhkostí vzduchu nižší než 85 % RH. Pokud čističku používáte v příliš vlhké místnosti, povrch filtru zplesniví.

Poznámka: Voda a vlhkost podporují růst plísní. Chcete-li se plísní zbavit, odstraňte zdroj vlhkosti a plíseň vyčistěte. Čistička vzduchu stávající problém s plísní nevyřeší, pouze odstraňuje spory plísní ze vzduchu a omezuje zápach.

9.3 CADR (Clean Air Delivery Rate)

Tato čistička vzduchu má CADR 697 m^3/h, tj. 410 kubických stop za minutu (CFM).

CADR vyjadřuje účinnost čističky vzduchu jako objem čistého vzduchu, který čistička dodá za jednotku času. Měří se při odstraňování prachu, pylu a kouře, tedy 3 nejběžnějších znečišťujících látek v interiéru. Čím vyšší CADR, tím více částic čistička odstraní a tím větší plochu dokáže vyčistit. Hodnoty se měří při nejvyšší rychlosti ventilátoru.

9.4 Výměna vzduchu za hodinu

Počet výměn vzduchu za hodinu udává, kolikrát za 1 hodinu čistička vyčistí („vymění“) veškerý vzduch v místnosti. Počítá se z doporučené velikosti místnosti při výšce stropu 2,4 m. V menších místnostech je počet výměn vyšší.

Core 600S má 2 výměny vzduchu za hodinu, to znamená, že při nejvyšší rychlosti ventilátoru vymění vzduch v místnosti 2krát za hodinu. Tato čistička vzduchu je navržena pro jednu uzavřenou místnost do 147 m^2. Ve větších místnostech je účinná také, čištění vzduchu v nich ale trvá déle a počet výměn za hodinu je nižší.

Poznámka: Pro účinné čištění vzduchu mějte při provozu čističky zavřená okna i dveře.

10. Péče a údržba

10.1 Čištění čističky vzduchu

- Před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Vnější část čističky otřete měkkým suchým hadříkem. V případě potřeby otřete tělo čističky vlhkým hadříkem a ihned osušte.
- Vnitřek čističky vzduchu vysajte vysavačem.
- K čištění nepoužívejte abrazivní chemikálie ani hořlavé čisticí prostředky.

10.2 Indikátor kontroly filtru

Indikátor se rozsvítí jako připomínka, že máte zkontrolovat filtr. Při nepřetržitém provozu (24 hodin denně) by se měl rozsvítit zhruba po 6–12 měsících. Při jeho rozsvícení ještě nemusí být výměna filtru nutná, filtr byste ale měli zkontrolovat.

Pokud jste čističku vzduchu nastavili v aplikaci VeSync, zbývající životnost filtru zjistíte i v aplikaci. Až přijde čas filtr zkontrolovat, dostanete od aplikace VeSync také upozornění.

Poznámka: Aplikace VeSync určuje životnost filtru algoritmem podle kvality vzduchu, míry používání a dalších faktorů.

10.3 Čištění filtru

Předfiltr čistěte každé 2–4 týdny, zvýšíte tím účinnost a prodloužíte životnost filtru. Vlasy, prach a větší částice z předfiltru odstraňte měkkým kartáčem nebo hubicí vysavače. Nečistěte filtr vodou ani jinými tekutinami.

Filtr	Kdy čistit	Jak čistit	Kdy vyměnit
Předfiltr	každé 2–4 týdny	měkkým kartáčem nebo hubicí vysavače	každých 6–12 měsíců
Filtr HEPA a uhlíkový filtr	tyto filtry se nečistí		

10.4 Resetování indikátoru kontroly filtru

Indikátor kontroly filtru resetujte, když:

A. Indikátor se rozsvítí červeně.

1. Vyměňte filtr (viz kap. 10.6).
2. Zapněte čističku vzduchu.

3. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund.
4. Po úspěšném resetování indikátor kontroly filtru zhasne.

B. Filtr jste vyměnili dříve, než se indikátor rozsvítil.

1. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund.
2. Indikátor kontroly filtru 3 sekundy bliká.
3. Po úspěšném resetování indikátor kontroly filtru zhasne.

10.5 Kdy je třeba vyměnit filtr

Filtr vyměňujte každých 6–12 měsíců podle toho, jak často čističku vzduchu používáte. Při provozu v silně znečištěném prostředí může být nutné měnit filtr častěji, i když indikátor kontroly filtru nesvítí.

Filtr bude třeba vyměnit, pokud si všimnete:


- zvýšené hlučnosti zapnuté čističky vzduchu,
- sníženého proudění vzduchu,
- neobvyklého zápachu,
- viditelně zaneseného filtru.

Poznámka:

- Aby byl zachován výkon čističky, používejte pouze originální filtry Levoit.
- Po výměně filtru nezapomeňte resetovat indikátor kontroly filtru (viz kap. 10.4).

10.6 Výměna filtru

1. Odpojte čističku vzduchu ze zásuvky a sejměte horní část čističky (viz kap. 5).
2. Vyjměte starý filtr.
3. Hubicí vysavače odstraňte zbývající prach a vlasy z vnitřku čističky.
4. Vybalte nový filtr z plastového obalu a vložte jej do spodní části čističky (viz kap. 5).
5. Nasaďte horní část čističky. Zapojte čističku vzduchu do zásuvky.
6. Resetujte indikátor kontroly filtru (viz kap. 10.4).

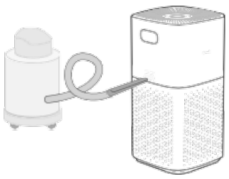

Obrázek 3.2

Poznámka: Po sejmutí horní části můžete spodní část čističky umýt vodou. Horní část čističky nikdy nečistěte vodou ani jinými tekutinami (obrázek 3.2).

10.7 Čištění laserového senzoru prachu AirSight Plus

Laserový senzor prachu AirSight Plus se může zanést prachem, což snižuje jeho přesnost. Senzor čistěte každé 3 měsíce. Při provozu čističky vzduchu v prašnějším prostředí může být nutné čistit senzor častěji.

1. Odpojte čističku vzduchu ze zásuvky.
2. Přiložte hubici vysavače k otvorům senzoru (obrázek 3.1).
3. Zapněte vysavač alespoň na 10 sekund, aby odsál prach.



Obrázek 3.1

10.8 Skladování

Pokud čističku vzduchu delší dobu nepoužíváte, zabalte čističku i filtr do plastových obalů a uložte je na suchém místě, aby je nepoškodila vlhkost.

11. Odstraňování problémů

Problém	Možné řešení
Čistička vzduchu se nezapne nebo nereaguje na tlačítka.	• Zkontrolujte, zda je čistička vzduchu zapojená do zásuvky. • Zkontrolujte, zda není poškozený napájecí kabel. Pokud je poškozený, přestaňte čističku používat a obraťte se na zákaznickou podporu. • Zapojte čističku vzduchu do jiné zásuvky. • Čistička vzduchu nefunguje správně. Obraťte se na zákaznickou podporu.
Proudění vzduchu je výrazně slabší.	• Ujistěte se, že je filtr vybalený z plastového obalu a správně vložený (viz kap. 5). • Tlačítkem rychlosti ventilátoru zvyšte rychlost. • Ujistěte se, že je kolem čističky ze všech stran alespoň 38 cm volného prostoru. • Předfiltr může být zanesený většími částicemi, například žmolky nebo vlasy, které brání proudění vzduchu. Vyčistěte předfiltr (viz kap. 10.3). • Vyměňte filtr (viz kap. 10.6).

Problém	Možné řešení
Čistička vzduchu vydává neobvyklý hluk.	• Ujistěte se, že je filtr vybalený z plastového obalu a správně vložený (viz kap. 5). • Ujistěte se, že čistička stojí na pevném rovném povrchu. • Vyměňte filtr (viz kap. 10.6). • Čistička vzduchu může být poškozená nebo může být uvnitř cizí předmět. Přestaňte čističku používat a obraťte se na zákaznickou podporu. Čističku neopravujte.
Čistička vzduchu nepříjemně zapáchá.	• Vyčistěte filtr, případně jej vyměňte. • Nepoužívejte čističku vzduchu v místnosti s vysokou vlhkostí ani v blízkosti difuzérů esenciálních olejů. • Obraťte se na zákaznickou podporu.
Vzduch se čistí špatně.	• Tlačítkem rychlosti ventilátoru zvyšte rychlost. • Ujistěte se, že přívod ani výstup vzduchu po stranách a nahoře nic neblokuje. • Ujistěte se, že je filtr vybalený z plastového obalu a správně vložený (viz kap. 5). • Při provozu čističky zavřete dveře a okna. • Je-li místnost větší než 147 m^2, čištění vzduchu trvá déle. • Vyměňte filtr (viz kap. 10.6).
Indikátor svítí i po výměně filtru.	Resetujte indikátor kontroly filtru (viz kap. 10.4).
Indikátor se nerozsvítil ani po 6–12 měsících používání.	Indikátor kontroly filtru připomíná kontrolu filtru a rozsvítí se podle toho, jak intenzivně se čistička používá, a podle dalších faktorů (viz kap. 10.2). Pokud čističku nepoužíváte často, indikátor se rozsvítí později.

Problém	Možné řešení
Kruhový indikátor kvality vzduchu svítí červeně.	• Laserový senzor prachu AirSight Plus je pravděpodobně třeba vyčistit (viz kap. 10.7). • Pokud v blízkosti čističky vzduchu používáte ultrazvukový zvlhčovač, může jeho pára ovlivnit přesnost laserového senzoru prachu AirSight Plus. Senzor zjistí velké částice páry a indikátor kvality vzduchu může zčervenat. Nepoužívejte v blízkosti čističky vzduchu ultrazvukový zvlhčovač, nebo nepoužívejte automatický režim.
Kruhový indikátor kvality vzduchu svítí modře, i když je kvalita vzduchu špatná.	Laserový senzor prachu AirSight Plus zjišťuje částice ve vzduchu, nedokáže však zjistit plyny. Ujistěte se, že vzduch neznečišťuje plyn.
Na displeji se zobrazí chybový kód „E1“.	Porucha motoru. Obraťte se na zákaznickou podporu.

Pokud váš problém není uveden výše, obraťte se na zákaznickou podporu.

12. Odstraňování problémů v aplikaci VeSync

Čističku vzduchu nelze v aplikaci VeSync připojit.

- Zkontrolujte, zda má telefon zapnutý Bluetooth a zda není právě připojen přes Bluetooth k jinému zařízení.
- Během nastavení musíte být připojeni k zabezpečené síti Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz. Zkontrolujte, zda síť funguje správně.
- Zkontrolujte, zda jste zadali správné heslo k Wi-Fi.
  - Na začátku ani na konci hesla nesmí být mezery.
  - Ověřte heslo připojením jiného zařízení k routeru.
  - Pokud zadáváte SSID a heslo ručně, znovu zkontrolujte, zda jsou zadány správně.
- Zkuste čističku vzduchu přesunout blíže k routeru. Telefon by měl být co nejblíže čističce.
- Umístěte router výše, mimo překážky.
- Ujistěte se, že čistička vzduchu ani router nejsou v blízkosti spotřebičů, jako jsou mikrovlnné trouby, chladničky nebo jiná elektronická zařízení, které by mohly rušit signál.

- Pokud používáte VPN, při nastavení čističky vzduchu ji vypněte.
- Vypněte ve své síti Wi-Fi ověřování přes portál. Je-li ověřování přes portál zapnuté, čistička vzduchu se k síti Wi-Fi nepřipojí a nastavení se nezdaří.

Poznámka: Ověřování přes portál znamená, že se před použitím internetu musíte k síti Wi-Fi přihlásit přes webovou stránku.

Čistička vzduchu je offline.

- Ujistěte se, že je čistička vzduchu zapojená do zásuvky a napájená. Poté obnovte nabídku VeSync přetažením prstem od horního okraje obrazovky dolů.
- Ujistěte se, že je router připojen k internetu a že síťové připojení telefonu funguje.
- Odeberte offline čističku vzduchu z aplikace VeSync. Přejeďte prstem zprava doleva (iOS) nebo stiskněte a podržte (Android) a poté klepněte na Odstranit.
- Nastavte čističku vzduchu v aplikaci VeSync znovu.

Poznámka: Výpadek proudu, výpadek internetu nebo výměna routeru Wi-Fi mohou způsobit, že čistička vzduchu přejde do režimu offline.

Pokud váš problém není uveden výše, obraťte se na zákaznickou podporu.

13. Prohlášení o shodě

Společnost Arovast Corporation tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.


Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na adrese levoit.com/euro/compliance.

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

INTELIGENTNÁ ČISTIČKA VZDUCHU

Levoit Core 600S

Smart True HEPA Wi-Fi VeSync

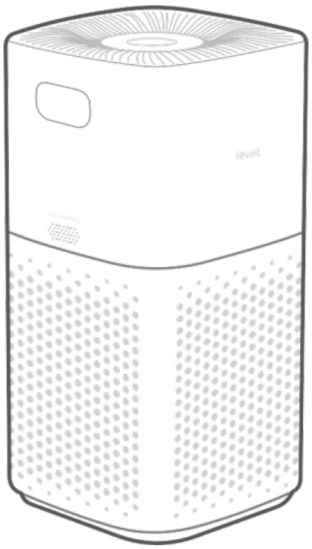

Používateľská príručka

Pred použitím si prečítajte tento návod a uschovajte ho pre neskoršiu potrebu.

Obsah

1	Bezpečnostné informácie	3
2	Technické údaje	5
3	Zoznámte sa s čističkou vzduchu	6
4	Ovládacie prvky a displej	7
5	Začíname	8
6	Nastavenie aplikácie VeSync	9
7	Používanie čističky vzduchu	10
8	Inteligentné funkcie v aplikácii VeSync	14
9	Trojstupňový filtračný systém	15
10	Starostlivosť a údržba	17
11	Odstraňovanie problémov	20
12	Odstraňovanie problémov v aplikácii VeSync	22
13	Vyhlásenie o zhode	23

1. Bezpečnostné informácie

Upozornenie

Na zníženie rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iného zranenia dodržiavajte všetky nižšie uvedené bezpečnostné pokyny.

Prečítajte si nižšie uvedené pokyny a uschovajte ich na ďalšie použitie.

1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Čističku vzduchu používajte iba podľa pokynov v tomto návode.
- Nepoužívajte čističku, kým z filtra neodstránite plastový obal. Čistička by vzduch nefiltrovala a mohla by sa prehrievať, čo by mohlo spôsobiť požiar.
- Nepoužívajte čističku vzduchu vonku.
- Udržiavajte čističku vzduchu mimo dosahu vody a mimo mokrých alebo vlhkých priestorov. Nikdy ju neponárajte do vody ani do inej tekutiny.
- Nepoužívajte čističku v nadmerne vlhkom prostredí.
- Udržiavajte čističku vzduchu mimo zdrojov tepla.
- Nepoužívajte čističku tam, kde sa vyskytujú horľavé plyny, para, kovový prach, aerosóly (spreje) alebo výpary z priemyselných olejov.
- Udržiavajte čističku vzduchu najmenej 1,5 m od zariadení, ktoré rozvádzajú kyslík.
- Ak sú v blízkosti čističky vzduchu deti, dohliadajte na ne. Nedovoľte deťom, aby sa s čističkou hrali.
- Nevkladajte do otvorov čističky žiadne predmety.
- Na čističku vzduchu si nesadajte ani na ňu neklaďte ťažké predmety.
- Vnútro čističky udržiavajte vždy suché. Aby sa vnútri nehromadila vlhkosť, neumiestňujte čističku do miestností s veľkými výkyvmi teploty ani pod klimatizáciu.
- Pred údržbou (napríklad pred výmenou filtra) čističku vzduchu vždy odpojte zo zásuvky.
- Nepoužívajte čističku, ak je poškodená, nefunguje správne alebo má poškodený kábel či zástrčku. Nepokúšajte sa čističku sami opravovať. V prípade poruchy sa obráťte na zákaznícku podporu.
- **VAROVANIE:** Aby sa znížilo riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte túto čističku vzduchu so žiadnym polovodičovým regulátorom otáčok (napríklad so stmievačom).

- Deti nesmú čističku vzduchu čistiť ani vykonávať jej údržbu bez dozoru.
- Túto čističku vzduchu môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní čističky a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Čistička vzduchu nie je určená na komerčné použitie. Je určená iba na použitie v domácnosti.

1.2 Zástrčka a kábel

- Čističku vzduchu umiestnite do blízkosti zásuvky, do ktorej je zapojená.
- Nikdy neklaďte kábel do blízkosti zdroja tepla.
- Nezakrývajte kábel kobercom ani iným poťahom. Neveďte kábel pod nábytkom alebo iným vybavením.
- Veďte kábel mimo miest, kadiaľ ľudia často chodia, a tak, aby oň nikto nezakopol.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca (Arovast Corporation), jeho servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Obráťte sa na zákaznícku podporu.
- Odpojením napájacieho kábla vypnete diaľkové ovládanie čističky vzduchu a dočasne ju odpojíte od aplikácie VeSync aj od aplikácií tretích strán.

1.3 Elektromagnetické polia (EMF)

Táto čistička vzduchu Levoit spĺňa všetky normy týkajúce sa elektromagnetických polí (EMF). Pri správnom zaobchádzaní a používaní podľa pokynov v tomto návode je spotrebič podľa dnes dostupných vedeckých poznatkov bezpečný.

1.4 Likvidácia a recyklácia



Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom a je potrebné ho odovzdať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie.

Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku vám poskytne miestny úrad, služba pre likvidáciu odpadu alebo predajňa, kde ste výrobok zakúpili.

Výrobok spĺňa požiadavky smernice 2011/65/EU o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS).


2. Technické údaje

Napájanie	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Príkon	49 W
Odporúčaná veľkosť miestnosti	147 m^2
CADR	697 m^3/h (410 CFM)
Prevádzková teplota	–10 °C – 40 °C
Prevádzková vlhkosť vzduchu	< 85 % RH
Hlučnosť	26–55 dB
Rozmery	31,3 × 31,3 × 60 cm
Hmotnosť	6,2 kg
Frekvenčné pásmo Wi-Fi	2412–2472 MHz, E.I.R.P. < 17 dBm
Frekvenčné pásmo Bluetooth	2402–2480 MHz, E.I.R.P. < 7 dBm

Poznámka:

- Čistička je účinná aj vo väčších miestnostiach, čistenie vzduchu v nich však trvá dlhšie.
- Odporúčaná veľkosť miestnosti vychádza z 2 výmen vzduchu za hodinu (ACH).
- Ak chcete využívať ďalšie inteligentné funkcie, stiahnite si bezplatnú aplikáciu VeSync (pozri kap. 6).

3. Zoznámte sa s čističkou vzduchu

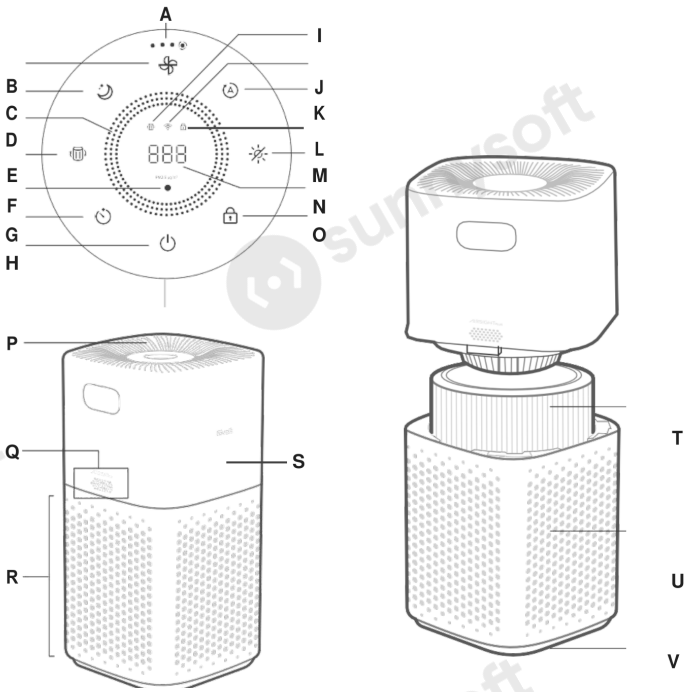

Vľavo hore: ovládací panel. Vľavo dole: čistička spredu. Vpravo: zložená horná časť a filter.

A Indikátory rýchlosti ventilátora
B Rýchlosť ventilátora
C Režim spánku
D Kruhový indikátor kvality vzduchu
E Reset indikátora kontroly filtra
F Svetelný senzor
G Časovač
H Vypínač
I Indikátor kontroly filtra
J Indikátor Wi-Fi
K Automatický režim
L Indikátor uzamknutia displeja
M Vypnutie displeja
N Displej (nameraná hodnota PM2.5 a čas časovača)
O Uzamknutie displeja
P Výstup vzduchu
Q Laserový senzor prachu AirSight Plus
R Prívod vzduchu
S Horná časť čističky
T Trojstupňový filter HEPA
U Spodná časť čističky
V Protišmykové podložky

4. Ovládacie prvky a displej

Vypínač



- Stlačením vypínača čističku vzduchu zapnete alebo vypnete.
- Stlačením a podržaním na 5 sekúnd spustíte konfiguráciu čističky vzduchu. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch v aplikácii VeSync.
- Stlačením a podržaním na 15 sekúnd čističku vzduchu resetujete a odpojíte od Wi-Fi (pozri kap. 6.1).

Kruhový indikátor kvality vzduchu



- Farba kruhov ukazuje kvalitu vzduchu zistenú senzorom: modrá (výborná), zelená (dobrá), oranžová (priemerná) a červená (zlá).

Indikátor Wi-Fi



- Ukazuje, či je Wi-Fi zapnutá (svieti), vypnutá (nesvieti), alebo či prebieha konfigurácia (bliká). Ďalšie informácie nájdete v pokynoch v aplikácii VeSync.

Svetelný senzor

- Ak je v aplikácii VeSync zapnutá detekcia svetla, senzor zisťuje množstvo svetla v miestnosti a čistička vzduchu podľa neho automaticky upravuje svoje nastavenie (pozri kap. 7.10).

Rýchlosť ventilátora



- Prepína rýchlosť ventilátora: I (nízka, svieti 1 indikátor), II (stredná, 2 indikátory), III (vysoká, 3 indikátory) a IV (turbo, 4 indikátory).
- Stlačením tlačidla rýchlosti ventilátora v automatickom režime alebo v režime spánku (pri zapnutom displeji) tento režim ukončíte.

Režim spánku



- Zapne alebo vypne režim spánku (pozri kap. 7.2).

Časovač



- Prepína nastavenie časovača (pozri kap. 7.5).
- Stlačením a podržaním tlačidla časovača na 2 sekundy spustíte automatické prechádzanie časov po 1 hodine.

Automatický režim



- Zapne alebo vypne automatický režim (pozri kap. 7.3).

Vypnutie displeja

- Vypne displej (pozri kap. 7.6).
- Stlačením akéhokoľvek tlačidla (okrem vypínača) displej znova zapnete.

Uzamknutie displeja

- Bráni nechcenej zmene aktuálneho nastavenia (pozri kap. 7.7). Stlačením a podržaním na 3 sekundy uzamknutie displeja zapnete alebo vypnete.
- Ak pri zapnutom uzamknutí stlačíte akékoľvek iné tlačidlo, indikátor uzamknutia displeja zabliká.

Reset indikátora kontroly filtra


- Stlačením a podržaním na 3 sekundy resetujete indikátor kontroly filtra.
- Indikátor kontroly filtra svieti, keď je potrebné skontrolovať filter (pozri kap. 10.2).

5. Začíname


1. Postavte čističku vzduchu na rovný, stabilný povrch displejom nahor. Otočte hornou časťou čističky proti smeru hodinových ručičiek a zdvihnutím ju zložte (obrázok 1.1).
2. Vyberte filter zo spodnej časti čističky. Odstráňte z filtra plastový obal a vložte filter späť do čističky (obrázok 1.2).
3. Nasaďte hornú časť späť na spodnú časť čističky tak, aby všetky rohy lícovali, a zatlačením nadol ju zacvaknite (obrázok 1.3). Horná časť môže smerovať ktorýmkoľvek smerom, ak rohy lícujú.
4. Okolo čističky nechajte zo všetkých strán voľný priestor aspoň 38 cm. Nič nesmie brániť prúdeniu vzduchu, napríklad závesy (obrázok 1.4).




Obrázok 1.1

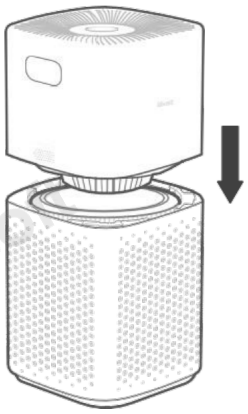

Obrázok 1.3

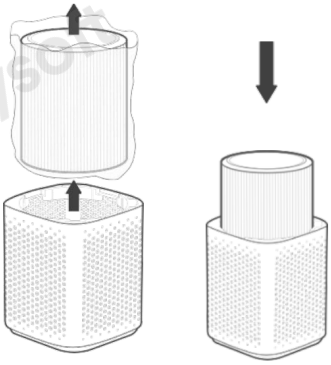

Obrázok 1.2

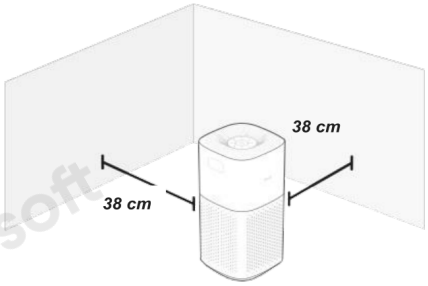

Obrázok 1.4

6. Nastavenie aplikácie VeSync

Poznámka: Aplikácia VeSync sa neustále vylepšuje a môže sa časom meniť. Ak sa postup v aplikácii líši od tohto návodu, postupujte podľa aplikácie.

1. Naskenujte QR kód vpravo alebo vyhľadajte aplikáciu VeSync v App Store alebo na Google Play a stiahnite ju.
2. Otvorte aplikáciu VeSync. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
3. Pri nastavení čističky vzduchu postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Poznámka:
- Používatelia systému Android: pri otázke zvoľte možnosť povoliť používanie aplikácie VeSync.
- Ak chcete používať služby a produkty tretích strán, musíte mať vlastný účet VeSync; s hosťovským účtom nefungujú. S účtom VeSync môžete tiež umožniť rodine a priateľom, aby čističku vzduchu ovládali.
- Počas pripájania telefónu k čističke vzduchu musí byť v telefóne zapnutá poloha, vyžaduje ju pripojenie cez Bluetooth. Po nastavení čističky v aplikácii VeSync môžete polohu vypnúť.

6.1 Pripojenie k Wi-Fi

- Ak chcete čističku vzduchu odpojiť od Wi-Fi, stlačte a podržte vypínač na 15 sekúnd, kým indikátor Wi-Fi nezhasne. Tým čističku obnovíte do pôvodného nastavenia a odpojíte ju od aplikácie VeSync.
- Ak chcete čističku vzduchu znova pripojiť, postupujte podľa pokynov na pridanie zariadenia v aplikácii VeSync.

6.2 Pripojenie k Amazon Alexa alebo Google Assistant

Pomocou aplikácie VeSync môžete čističku vzduchu prepojiť s hlasovým asistentom Amazon Alexa alebo Google Assistant. Pri nastavení hlasového asistenta postupujte podľa pokynov v aplikácii.


Poznámka: Na prístup k hlasovým asistentom si musíte vytvoriť vlastný účet VeSync.

7. Používanie čističky vzduchu

Poznámka: Aplikácia VeSync umožňuje ovládať čističku vzduchu na diaľku. Získate v nej prístup aj k ďalším funkciám (pozri kap. 8).

7.1 Základná obsluha

1. Zapojte čističku do zásuvky a zapnite ju vypínačom (obrázok 2.1).
2. Stlačením tlačidla prepínate rýchlosť ventilátora medzi stupňami I, II, III a IV (turbo).
3. Stlačením vypínača čističku vzduchu vypnete.

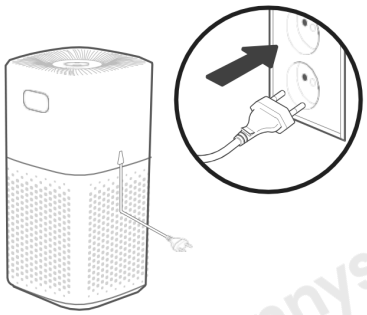

Obrázok 2.1

Poznámka:
- Indikátory rýchlosti ventilátora svietia, keď je čistička v prevádzke: 1 indikátor pre stupeň I, 2 pre stupeň II, 3 pre stupeň III a 4 pre stupeň IV (turbo).
- Stupeň IV (turbo) je najhlučnejší, ale vyčistí vzduch najrýchlejšie.
- Pre najlepší výsledok alebo pri konkrétnom probléme s kvalitou vzduchu (napríklad pri dyme) nechajte čističku bežať 15–20 minút na najvyššom stupni a až potom prepnite na nižší.
- Na účinné čistenie vzduchu majte počas prevádzky čističky zatvorené okná aj dvere.

7.2 Režim spánku

V režime spánku čistička vzduchu pracuje ticho, s rýchlosťou ventilátora nižšou ako na stupni I.

1. Stlačením tlačidla režimu spánku režim spánku zapnete alebo vypnete.
2. Ak do 6 sekúnd nestlačíte žiadne ďalšie tlačidlo, displej sa v režime spánku vypne.

Poznámka:
- Ak je displej vypnutý, stlačením akéhokoľvek tlačidla (okrem vypínača) ho znova zapnete. Ak nestlačíte ďalšie tlačidlo, displej sa po 6 sekundách opäť vypne.
- Indikátor kontroly filtra sa rozsvieti a zostane svietiť, keď je čas skontrolovať filter (pozri kap. 10.2).

7.3 Automatický režim

V automatickom režime čistička vzduchu pomocou laserového senzora prachu AirSight Plus vnútri čističky automaticky prispôsobuje rýchlosť ventilátora kvalite vzduchu. Ak je napríklad kvalita vzduchu zlá, ventilátor sa automaticky prepne na vysokú rýchlosť.

Farba indikátora	Kvalita vzduchu	Rýchlosť ventilátora v automatickom režime
modrá	výborná	režim spánku
zelená	dobrá	I (nízka)
oranžová	priemerná	II (stredná)
červená	zlá	III (vysoká)

Poznámka:
- Po každom zapnutí trvá čističke vzduchu 5 sekúnd, kým zistí kvalitu vzduchu. Počas tohto času svieti kruhový indikátor kvality vzduchu namodro. Po 5 sekundách zmení farbu podľa zistenej kvality vzduchu.
- Automatický režim nepoužíva stupeň IV (turbo).
- Aplikácia VeSync ponúka ďalšie automatické režimy: tichý automatický režim, efektívny automatický režim a ECO automatický režim (pozri kap. 8).

7.4 Meranie jemných prachových častíc PM2.5

Hodnota PM2.5 na displeji udáva množstvo častíc v mikrogramoch (µg), ktoré senzor zistil v 1 metri kubickom (m^3) vzduchu.

PM2.5 označuje pevné častice (PM) s priemerom najviac 2,5 mikrometra (µm). Tieto častice, nazývané aj „jemné častice“, sú také malé, že ich možno pozorovať len elektrónovým mikroskopom, a vo vzduchu sa vznášajú dlhšie ako ťažšie častice, ako je prach alebo spóry plesní.

Laserový senzor prachu AirSight Plus v čističke vzduchu zisťuje množstvo častíc PM2.5 v danom priestore (µg/m^3). Vo všeobecnosti platí, že čím nižšie číslo, tým lepšia kvalita vzduchu. Hodnota nad 115 znamená, že vo vzduchu je nezdravé množstvo jemných častíc.

7.5 Časovač

Časovač môžete nastaviť v rozmedzí 1–12 hodín. V aplikácii VeSync možno časovač nastaviť v rozmedzí 1–24 hodín.

1. Stlačte tlačidlo časovača. Displej sa prepne z nameranej hodnoty PM2.5 na zvolený čas.
2. Opakovaným stlačením tlačidla časovača vyberte čas v krokoch po 1 hodine. Ak sa 5 sekúnd nedotknete žiadneho tlačidla, displej sa vráti k zobrazeniu hodnoty PM2.5 a časovač sa spustí automaticky.
3. Časovač odpočítava od zvoleného času.
4. Po uplynutí nastaveného času sa čistička vzduchu vypne.
5. Ak chcete časovač zrušiť, stláčajte tlačidlo časovača, kým sa na displeji nezobrazí „--H“.

Poznámka:

- Stlačením a podržaním tlačidla časovača na 2 sekundy môžete časy prechádzať automaticky v krokoch po 1 hodine.
- Ak je časovač aktívny, po stlačení tlačidla časovača sa zobrazí zostávajúci čas zaokrúhlený nahor na celé hodiny. Ďalším stlačením tlačidla časovača do 5 sekúnd pridáte čas po 1 hodine. Presný zostávajúci čas vidíte v aplikácii VeSync.
- Pri zapnutom časovači môžete rýchlosť ventilátora kedykoľvek zmeniť.
- Pri zmene času sa časovač spustí znova od začiatku.
- Čistička vzduchu si pri vypnutí pamätá posledné nastavenie časovača (1–12 hodín), časovač sa však zruší a po opätovnom zapnutí ho treba spustiť znova.

7.6 Vypnutie displeja

Vypnutím displeja zhasnete osvetlenie displeja čističky vzduchu vrátane tlačidiel a indikátorov (okrem indikátora kontroly filtra).

1. Stlačením tlačidla vypnutia displeja displej vypnete.

2. Stlačením akéhokoľvek tlačidla (okrem tlačidla vypnutia displeja a vypínača) displej dočasne zapnete. Ak nestlačíte ďalšie tlačidlo, displej sa po 6 sekundách opäť vypne.
3. Ďalším stlačením tlačidla vypnutia displeja displej znova zapnete. Displej zostane zapnutý.

Poznámka: Indikátor kontroly filtra sa rozsvieti a zostane svietiť, keď je čas skontrolovať filter (pozri kap. 10.2).

7.7 Uzamknutie displeja

Keď je čistička vzduchu zapnutá, môžete displej uzamknúť, aby ste zabránili nechcenej zmene nastavenia. Tlačidlá potom nereagujú na stlačenie.

1. Stlačením a podržaním tlačidla uzamknutia displeja na 3 sekundy displej uzamknete. Uprostred displeja sa rozsvieti indikátor uzamknutia displeja.
2. Kým je displej uzamknutý, indikátor uzamknutia displeja zabliká pri každom stlačení akéhokoľvek iného tlačidla.
3. Displej odomknete opätovným stlačením a podržaním tlačidla uzamknutia displeja na 3 sekundy. Indikátor zhasne.

Poznámka:

- Ak je displej vypnutý, indikátor uzamknutia displeja trikrát zabliká, keď displej uzamknete alebo odomknete.
- Uzamknutie displeja možno používať aj vtedy, keď je čistička vzduchu v pohotovostnom režime, aby sa nedala nechcene zapnúť. Laserový senzor prachu pritom ďalej meria kvalitu okolitého vzduchu a posiela údaje do aplikácie VeSync.

7.8 Funkcia pamäte

Ak je čistička vzduchu vypnutá, ale zapojená do zásuvky, pamätá si predchádzajúce nastavenie rýchlosti ventilátora, režimu spánku, automatického režimu, uzamknutia displeja, vypnutia displeja a detekcie svetla.

Po odpojení zo zásuvky si čistička pamätá iba predchádzajúce nastavenie rýchlosti ventilátora, režimu spánku, automatického režimu a detekcie svetla.

7.9 Pohotovostný režim

Čistička vzduchu je v pohotovostnom režime, keď je vypnutá, ale zapojená do zásuvky.

7.10 Detekcia svetla

Detekciu svetla zapnete v aplikácii VeSync. Ak je zapnutá, svetelný senzor automaticky upravuje nastavenie čističky vzduchu podľa množstva svetla v miestnosti.

1. Keď sa v miestnosti zotmie, displej sa automaticky vypne. Ak je čistička vzduchu v automatickom režime, nepoužije stupeň III (vysoká) ani stupeň IV (turbo), aj keď je kvalita vzduchu zlá, aby nebola príliš hlučná.
2. Keď sa v miestnosti opäť rozsvieti, čistička vzduchu sa vráti k predchádzajúcemu nastaveniu. Displej sa automaticky zapne a automatický režim už nie je obmedzený.

8. Inteligentné funkcie v aplikácii VeSync

Aplikácia VeSync sprístupňuje ďalšie inteligentné funkcie čističky vzduchu, okrem iného tie nižšie uvedené. S aktualizáciami aplikácie môžu pribúdať nové funkcie.


- **Diaľkové ovládanie** – Akékoľvek nastavenie čističky vzduchu zmeníte z aplikácie, aj keď je displej uzamknutý.
- **Časovač** – Nastavte časovač v rozmedzí 1–24 hodín a sledujte presný zostávajúci čas.
- **Kvalita vzduchu** – Sledujte hodnotu PM2.5 v reálnom čase a históriu kvality vzduchu za uplynulé 4 týždne.
- **Detekcia svetla** – Zapnite detekciu svetla: svetelný senzor zisťuje množstvo svetla v miestnosti a čistička podľa neho automaticky upravuje svoje nastavenie (pozri kap. 7.10).
- **Informácie o výmene filtra** – Sledujte zostávajúcu životnosť filtra v percentách priamo v aplikácii. Objednávajte náhradné filtre.
- **Plánovanie** – Vytvárajte a upravujte plány prevádzky čističky vzduchu podľa svojho denného režimu.
- **Automatický režim** – Ďalšie automatické režimy: tichý automatický režim, efektívny automatický režim a ECO automatický režim.
  - Tichý automatický režim používa len stupne I a II, aj keď je kvalita vzduchu zlá, aby nebol príliš hlučný.
  - V efektívnom automatickom režime zvolíte veľkosť priestoru, ktorý chcete vyčistiť. Čistička vzduchu najprv beží na stupni IV (turbo) počas času odvodeného z 1 ACH a veľkosti miestnosti, teda počas času, za ktorý všetok vzduch v miestnosti raz vyčistí, bez ohľadu na kvalitu vzduchu. Potom rýchlosť ventilátora prispôsobí skutočne zistenej kvalite vzduchu v miestnosti.

– ECO automatický režim pri výbornej kvalite vzduchu ventilátor občas vypína a zapína, aby šetril elektrickú energiu. Ak sa kvalita vzduchu zhorší, zvýši rýchlosť ventilátora ako bežný automatický režim.

Poznámka: Efektívny automatický režim sa hodí na odstránenie pachov zo vzduchu. Senzor čističky vzduchu zisťuje iba častice vo vzduchu, nie pachy. Efektívny automatický režim sa preto neriadi len senzorom, ale aj veľkosťou miestnosti.

9. Trojstupňový filtračný systém

Čistička vzduchu čistí vzduch trojstupňovým filtračným systémom.

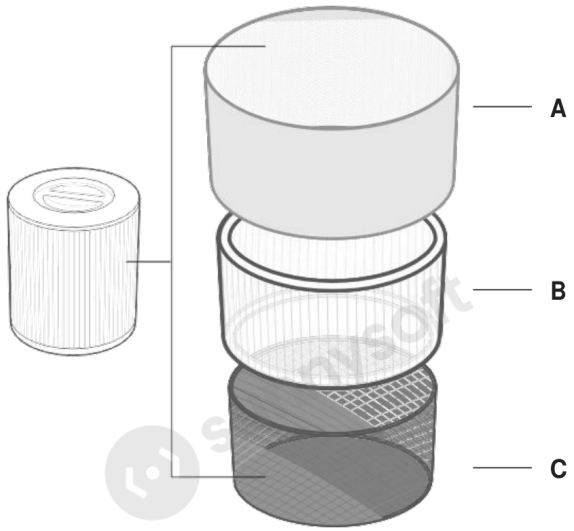

Trojstupňový filter

A **Predfilter** • Zachytáva najväčšie častice, ako je prach, chuchvalce, vlákna, vlasy a zvieracie chlpy.
- Predlžuje životnosť filtra HEPA.

B **Filter HEPA H13** • Odstraňuje zo vzduchu 99,97 % častíc s veľkosťou až 0,3 mikrometra (µm).
- Zachytáva drobné častice, ako sú spóry plesní, jemný prach, častice dymu, baktérie a vírusy*, a alergény, ako je peľ, roztoče alebo zvieracia srsť.

C **Vysoko účinný uhlíkový filter** • Pohlcuje nežiaduce pachy, výpary a dym.
- Vďaka exkluzívnemu zloženiu ARC od spoločnosti Levoit je obzvlášť účinný na pachy z varenia a pachy domácich zvierat. Zloženie ARC predlžuje životnosť filtra: chemicky rozkladá molekuly zachytené v uhlíkovom filtri, takže sa filter nenasýti a neuvoľňuje zachytené pachy späť do vzduchu.

- Zachytáva zlúčeniny, ako je formaldehyd, benzén, amoniak, sírovodík a prchavé organické látky (VOC).

* Filter HEPA H13 dokáže zo vzduchu odstrániť väčšinu vírusov a baktérií, nedokáže ich však z vášho prostredia odstrániť úplne. Čističky vzduchu nezabránia nakazenej osobe v šírení infekcie a neodstránia baktérie a vírusy z povrchov. Používajte čističku vzduchu spolu s ďalšími opatreniami.

9.1 Esenciálne oleje

Nepridávajte do čističky vzduchu ani do filtra esenciálne oleje. Olej filter poškodí a filter začne časom vydávať nepríjemný zápach. V blízkosti čističky nepoužívajte difuzéry esenciálnych olejov.

9.2 Vlhkosť vzduchu

Vlhkosť môže filter poškodiť. Čističku vzduchu používajte v miestnostiach s relatívnou vlhkosťou vzduchu nižšou ako 85 % RH. Ak čističku používate v príliš vlhkej miestnosti, povrch filtra splesnivie.

Poznámka: Voda a vlhkosť podporujú rast plesní. Ak sa chcete plesní zbaviť, odstráňte zdroj vlhkosti a pleseň vyčistite. Čistička vzduchu existujúci problém s plesňou nevyrieši, iba odstraňuje spóry plesní zo vzduchu a obmedzuje zápach.

9.3 CADR (Clean Air Delivery Rate)

Táto čistička vzduchu má CADR 697 m^3/h, t. j. 410 kubických stôp za minútu (CFM).

CADR vyjadruje účinnosť čističky vzduchu ako objem čistého vzduchu, ktorý čistička dodá za jednotku času. Meria sa pri odstraňovaní prachu, peľu a dymu, teda 3 najbežnejších znečisťujúcich látok v interiéri. Čím vyšší CADR, tým viac častíc čistička odstráni a tým väčšiu plochu dokáže vyčistiť. Hodnoty sa merajú pri najvyššej rýchlosti ventilátora.

9.4 Výmena vzduchu za hodinu

Počet výmen vzduchu za hodinu udáva, koľkokrát za 1 hodinu čistička vyčistí („vymení“) všetok vzduch v miestnosti. Počíta sa z odporúčanej veľkosti miestnosti pri výške stropu 2,4 m. V menších miestnostiach je počet výmen vyšší.

Core 600S má 2 výmeny vzduchu za hodinu, to znamená, že pri najvyššej rýchlosti ventilátora vymení vzduch v miestnosti 2-krát za hodinu. Táto čistička vzduchu je navrhnutá pre jednu uzavretú miestnosť do 147 m^2. Vo

väčších miestnostiach je účinná tiež, čistenie vzduchu v nich však trvá dlhšie a počet výmen za hodinu je nižší.

Poznámka: Na účinné čistenie vzduchu majte počas prevádzky čističky zatvorené okná aj dvere.

10. Starostlivosť a údržba

10.1 Čistenie čističky vzduchu

- Pred čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Vonkajšiu časť čističky utrite mäkkou suchou handričkou. V prípade potreby utrite telo čističky vlhkou handričkou a ihneď osušte.
- Vnútro čističky vzduchu povysávajte vysávačom.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne chemikálie ani horľavé čistiace prostriedky.

10.2 Indikátor kontroly filtra

Indikátor sa rozsvieti ako pripomienka, že máte skontrolovať filter. Pri nepretržitej prevádzke (24 hodín denne) by sa mal rozsvietiť zhruba po 6–12 mesiacoch. Pri jeho rozsvietení ešte nemusí byť výmena filtra nutná, filter by ste však mali skontrolovať.

Ak ste čističku vzduchu nastavili v aplikácii VeSync, zostávajúcu životnosť filtra zistíte aj v aplikácii. Keď príde čas filter skontrolovať, dostanete od aplikácie VeSync aj upozornenie.

Poznámka: Aplikácia VeSync určuje životnosť filtra algoritmom podľa kvality vzduchu, miery používania a ďalších faktorov.

10.3 Čistenie filtra

Predfilter čistite každé 2–4 týždne, zvýšite tým účinnosť a predĺžite životnosť filtra. Vlasy, prach a väčšie častice z predfiltra odstráňte mäkkou kefou alebo hubicou vysávača. Nečistite filter vodou ani inými tekutinami.

Filter	Kedy čistiť	Ako čistiť	Kedy vymeniť
Predfilter	každé 2–4 týždne	mäkkou kefou alebo hubicou vysávača	každých 6–12 mesiacov
Filter HEPA a uhlíkový filter	tieto filtre sa nečistia		

10.4 Resetovanie indikátora kontroly filtra

Indikátor kontroly filtra resetujte, keď:

A. Indikátor sa rozsvieti načerveno.
   1. Vymeňte filter (pozri kap. 10.6).
   2. Zapnite čističku vzduchu.
   3. Stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy.
   4. Po úspešnom resetovaní indikátor kontroly filtra zhasne.

B. Filter ste vymenili skôr, ako sa indikátor rozsvietil.
   1. Stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy.
   2. Indikátor kontroly filtra 3 sekundy bliká.
   3. Po úspešnom resetovaní indikátor kontroly filtra zhasne.

10.5 Kedy je potrebné vymeniť filter

Filter vymieňajte každých 6–12 mesiacov podľa toho, ako často čističku vzduchu používate. Pri prevádzke v silne znečistenom prostredí môže byť potrebné meniť filter častejšie, aj keď indikátor kontroly filtra nesvieti.

Filter bude potrebné vymeniť, ak si všimnete:


- zvýšenú hlučnosť zapnutej čističky vzduchu,
- znížené prúdenie vzduchu,
- neobvyklý zápach,
- viditeľne zanesený filter.

Poznámka:

- Aby sa zachoval výkon čističky, používajte iba originálne filtre Levoit.
- Po výmene filtra nezabudnite resetovať indikátor kontroly filtra (pozri kap. 10.4).

10.6 Výmena filtra

1. Odpojte čističku vzduchu zo zásuvky a zložte hornú časť čističky (pozri kap. 5).
2. Vyberte starý filter.
3. Hubicou vysávača odstráňte zostávajúci prach a vlasy z vnútra čističky.
4. Vybaľte nový filter z plastového obalu a vložte ho do spodnej časti čističky (pozri kap. 5).
5. Nasaďte hornú časť čističky. Zapojte čističku vzduchu do zásuvky.
6. Resetujte indikátor kontroly filtra (pozri kap. 10.4).

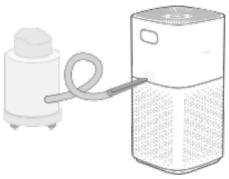

Obrázok 3.2

Poznámka: Po zložení hornej časti môžete spodnú časť čističky umyť vodou. Hornú časť čističky nikdy nečistite vodou ani inými tekutinami (obrázok 3.2).

10.7 Čistenie laserového senzora prachu AirSight Plus

Laserový senzor prachu AirSight Plus sa môže zaniesť prachom, čo znižuje jeho presnosť. Senzor čistite každé 3 mesiace. Pri prevádzke čističky vzduchu v prašnejšom prostredí môže byť potrebné čistiť senzor častejšie.

1. Odpojte čističku vzduchu zo zásuvky.
2. Priložte hubicu vysávača k otvorom senzora (obrázok 3.1).
3. Zapnite vysávač aspoň na 10 sekúnd, aby odsal prach.



Obrázok 3.1

10.8 Skladovanie

Ak čističku vzduchu dlhší čas nepoužívate, zabaľte čističku aj filter do plastových obalov a uložte ich na suchom mieste, aby ich nepoškodila vlhkosť.

11. Odstraňovanie problémov

Problém	Možné riešenie
Čistička vzduchu sa nezapne alebo nereaguje na tlačidlá.	• Skontrolujte, či je čistička vzduchu zapojená do zásuvky. • Skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel. Ak je poškodený, prestaňte čističku používať a obráťte sa na zákaznícku podporu. • Zapojte čističku vzduchu do inej zásuvky. • Čistička vzduchu nefunguje správne. Obráťte sa na zákaznícku podporu.
Prúdenie vzduchu je výrazne slabšie.	• Uistite sa, že je filter vybalený z plastového obalu a správne vložený (pozri kap. 5). • Tlačidlom rýchlosti ventilátora zvýšte rýchlosť. • Uistite sa, že je okolo čističky zo všetkých strán aspoň 38 cm voľného priestoru. • Predfilter môže byť zanesený väčšími časticami, napríklad chuchvalcami alebo vlasmi, ktoré bránia prúdeniu vzduchu. Vyčistite predfilter (pozri kap. 10.3). • Vymeňte filter (pozri kap. 10.6).
Čistička vzduchu vydáva neobvyklý hluk.	• Uistite sa, že je filter vybalený z plastového obalu a správne vložený (pozri kap. 5). • Uistite sa, že čistička stojí na pevnom rovnom povrchu. • Vymeňte filter (pozri kap. 10.6). • Čistička vzduchu môže byť poškodená alebo môže byť vnútri cudzí predmet. Prestaňte čističku používať a obráťte sa na zákaznícku podporu. Čističku neopravujte.
Čistička vzduchu nepríjemne zapácha.	• Vyčistite filter, prípadne ho vymeňte. • Nepoužívajte čističku vzduchu v miestnosti s vysokou vlhkosťou ani v blízkosti difuzérov esenciálnych olejov. • Obráťte sa na zákaznícku podporu.

Problém	Možné riešenie
Vzduch sa čistí zle.	• Tlačidlom rýchlosti ventilátora zvýšte rýchlosť. • Uistite sa, že prívod ani výstup vzduchu po stranách a hore nič neblokuje. • Uistite sa, že je filter vybalený z plastového obalu a správne vložený (pozri kap. 5). • Počas prevádzky čističky zatvorte dvere a okná. • Ak je miestnosť väčšia ako 147 m^2, čistenie vzduchu trvá dlhšie. • Vymeňte filter (pozri kap. 10.6).
Indikátor svieti aj po výmene filtra.	Resetujte indikátor kontroly filtra (pozri kap. 10.4).
Indikátor sa nerozsvietil ani po 6–12 mesiacoch používania.	Indikátor kontroly filtra pripomína kontrolu filtra a rozsvieti sa podľa toho, ako intenzívne sa čistička používa, a podľa ďalších faktorov (pozri kap. 10.2). Ak čističku nepoužívate často, indikátor sa rozsvieti neskôr.
Kruhový indikátor kvality vzduchu svieti načerveno.	• Laserový senzor prachu AirSight Plus je pravdepodobne potrebné vyčistiť (pozri kap. 10.7). • Ak v blízkosti čističky vzduchu používate ultrazvukový zvlhčovač, môže jeho para ovplyvniť presnosť laserového senzora prachu AirSight Plus. Senzor zistí veľké častice pary a indikátor kvality vzduchu môže sčervenať. Nepoužívajte v blízkosti čističky vzduchu ultrazvukový zvlhčovač, alebo nepoužívajte automatický režim.
Kruhový indikátor kvality vzduchu svieti namodro, aj keď je kvalita vzduchu zlá.	Laserový senzor prachu AirSight Plus zisťuje častice vo vzduchu, nedokáže však zistiť plyny. Uistite sa, že vzduch neznečisťuje plyn.
Na displeji sa zobrazí chybový kód „E1“.	Porucha motora. Obráťte sa na zákaznícku podporu.

Ak váš problém nie je uvedený vyššie, obráťte sa na zákaznícku podporu.

12. Odstraňovanie problémov v aplikácii VeSync

Čističku vzduchu sa nedá v aplikácii VeSync pripojiť.

- Skontrolujte, či má telefón zapnutý Bluetooth a či nie je práve pripojený cez Bluetooth k inému zariadeniu.
- Počas nastavenia musíte byť pripojení k zabezpečenej sieti Wi-Fi v pásme 2,4 GHz. Skontrolujte, či sieť funguje správne.
- Skontrolujte, či ste zadali správne heslo k Wi-Fi.
  - Na začiatku ani na konci hesla nesmú byť medzery.
  - Overte heslo pripojením iného zariadenia k routeru.
  - Ak zadávate SSID a heslo ručne, znova skontrolujte, či sú zadané správne.
- Skúste čističku vzduchu presunúť bližšie k routeru. Telefón by mal byť čo najbližšie pri čističke.
- Umiestnite router vyššie, mimo prekážok.
- Uistite sa, že čistička vzduchu ani router nie sú v blízkosti spotrebičov, ako sú mikrovlnné rúry, chladničky alebo iné elektronické zariadenia, ktoré by mohli rušiť signál.
- Ak používate VPN, pri nastavení čističky vzduchu ju vypnite.
- Vypnite vo svojej sieti Wi-Fi overovanie cez portál. Ak je overovanie cez portál zapnuté, čistička vzduchu sa k sieti Wi-Fi nepripojí a nastavenie sa nepodarí.

Poznámka: Overovanie cez portál znamená, že sa pred použitím internetu musíte k sieti Wi-Fi prihlásiť cez webovú stránku.

Čistička vzduchu je offline.

- Uistite sa, že je čistička vzduchu zapojená do zásuvky a napájaná. Potom obnovte ponuku VeSync potiahnutím prstom od horného okraja obrazovky nadol.
- Uistite sa, že je router pripojený na internet a že sieťové pripojenie telefónu funguje.
- Odstráňte offline čističku vzduchu z aplikácie VeSync. Potiahnite prstom sprava doľava (iOS) alebo stlačte a podržte (Android) a potom ťuknite na Odstrániť.
- Nastavte čističku vzduchu v aplikácii VeSync znova.

Poznámka: Výpadok prúdu, výpadok internetu alebo výmena routera Wi-Fi môžu spôsobiť, že čistička vzduchu prejde do režimu offline.

Ak váš problém nie je uvedený vyššie, obráťte sa na zákaznícku podporu.

13. Vyhlásenie o zhode


Spoločnosť Arovast Corporation týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EU.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode je k dispozícii na adrese levoit.com/euro/compliance.

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

OKOS LÉGTISZTÍTÓ
Levoit Core 600S

Smart True HEPA Wi-Fi VeSync

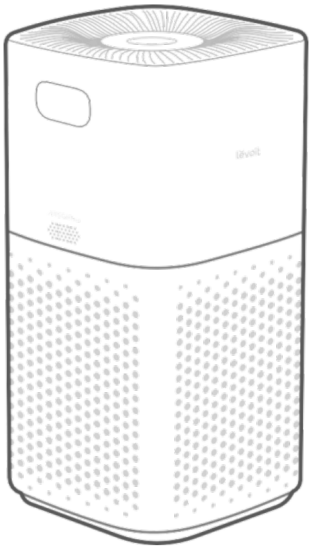

Felhasználói kézikönyv

Használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

Tartalom

1. Biztonsági információk 3
2. Műszaki adatok 5
3. Ismerje meg a légtisztítót 6
4. Kezelőszervek és kijelző 7
5. Első lépések 8
6. A VeSync alkalmazás beállítása 9
7. A légtisztító használata 10
8. Okos funkciók a VeSync alkalmazásban 15
9. Háromfokozatú szűrőrendszer 16
10. Ápolás és karbantartás 18
11. Hibaelhárítás 21
12. Hibaelhárítás a VeSync alkalmazásban 23
13. Megfelelőségi nyilatkozat 24

sunnysoft

1. Biztonsági információk

Figyelmeztetés

A tűz, az áramütés és az egyéb sérülések kockázatának csökkentése érdekében tartsa be az alábbi biztonsági utasítások mindegyikét.

Olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg őket későbbi használatra.

1.1 Általános biztonsági utasítások

- A légtisztítót kizárólag az ebben a kézikönyvben leírt utasítások szerint használja.
- Ne használja a légtisztítót, amíg el nem távolította a szűrőről a műanyag csomagolást. A légtisztító ilyenkor nem szűrné a levegőt, és túlmelegedhetne, ami tüzet okozhat.
- Ne használja a légtisztítót a szabadban.
- Tartsa a légtisztítót víztől távol, és ne használja nedves vagy párás helyiségekben. Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja a légtisztítót túlzottan párás környezetben.
- Tartsa távol a légtisztítót a hőforrásoktól.
- Ne használja a légtisztítót olyan helyen, ahol gyúlékony gázok, gőzök, fémpor, aeroszolok (sprayk) vagy ipari olajok gőzei fordulnak elő.
- Tartsa a légtisztítót legalább 1,5 m távolságra az oxigént szolgáltató berendezésektől.
- Ha gyermekek tartózkodnak a légtisztító közelében, felügyelje őket. Ne engedje, hogy a gyermekek a légtisztítóval játsszanak.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a légtisztító nyílásaiba.
- Ne üljön rá a légtisztítóra, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- A légtisztító belsejét mindig tartsa szárazon. Hogy a belsejében ne gyűljön össze nedvesség, ne helyezze a légtisztítót nagy hőmérséklet-ingadozású helyiségbe, és ne tegye légkondicionáló alá.
- Karbantartás (például szűrőcsere) előtt mindig húzza ki a légtisztítót a konnektorból.
- Ne használja a légtisztítót, ha sérült, nem működik megfelelően, vagy ha a kábele vagy a csatlakozódugója sérült. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a légtisztítót. Meghibásodás esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz.

- **FIGYELMEZTETÉS:** A tűz vagy az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne használja ezt a légtisztítót semmilyen félvezetős fordulatszám-szabályozóval (például fényerő-szabályozóval).
- A légtisztító tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Ezt a légtisztítót 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha tájékoztatták őket a légtisztító biztonságos használatáról, és megértik az ezzel járó kockázatokat.
- A légtisztító nem kereskedelmi használatra készült. Kizárólag háztartási használatra szolgál.

1.2 Csatlakozódugó és kábel

- A légtisztítót annak a konnektornak a közelében helyezze el, amelyhez csatlakoztatta.
- Soha ne vezesse a kábelt hőforrás közelében.
- Ne takarja le a kábelt szőnyeggel vagy más borítással. Ne vezesse a kábelt bútorok vagy más berendezési tárgyak alatt.
- A kábelt a forgalmas helyektől távol vezesse, úgy, hogy senki ne botolhasson meg benne.
- Ha a hálózati kábel megsérült, az áramütés vagy a tűz elkerülése érdekében a gyártónak (Arovast Corporation), a gyártó szervizének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie. Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- A hálózati kábel kihúzásával kikapcsolja a légtisztító távvezérlését, és ideiglenesen leválasztja a légtisztítót a VeSync alkalmazásról és a harmadik féltől származó alkalmazásokról.

1.3 Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a Levoit légtisztító megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó valamennyi szabványnak. Megfelelő kezelés és az ebben a kézikönyvben leírt utasítások szerinti használat esetén a készülék a ma rendelkezésre álló tudományos ismeretek szerint biztonságos.

1.4 Ártalmatlanítás és újrahasznosítás



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem újrahasznosítás céljából a megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megóvni a természeti erőforrásokat, az emberi egészséget és a környezetet.

A termék ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos további információért forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

A termék megfelel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv (RoHS) követelményeinek.


2. Műszaki adatok

Tápellátás	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	49 W
Ajánlott helyiségméret	147 m^2
CADR	697 m^3/h (410 CFM)
Üzemi hőmérséklet	–10 °C – 40 °C
Üzemi páratartalom	< 85 % RH
Zajszint	26–55 dB
Méretek	31,3 × 31,3 × 60 cm
Tömeg	6,2 kg
Wi-Fi frekvenciasáv	2412–2472 MHz, E.I.R.P. < 17 dBm
Bluetooth frekvenciasáv	2402–2480 MHz, E.I.R.P. < 7 dBm

Megjegyzés:

- A légtisztító nagyobb helyiségekben is hatékony, de a levegő megtisztítása ott tovább tart.
- Az ajánlott helyiségméret óránként 2 légcserén (ACH) alapul.
- Ha további okos funkciókat szeretne használni, töltse le az ingyenes VeSync alkalmazást (lásd a 6. fejezetet).

3. Ismerje meg a légtisztítót

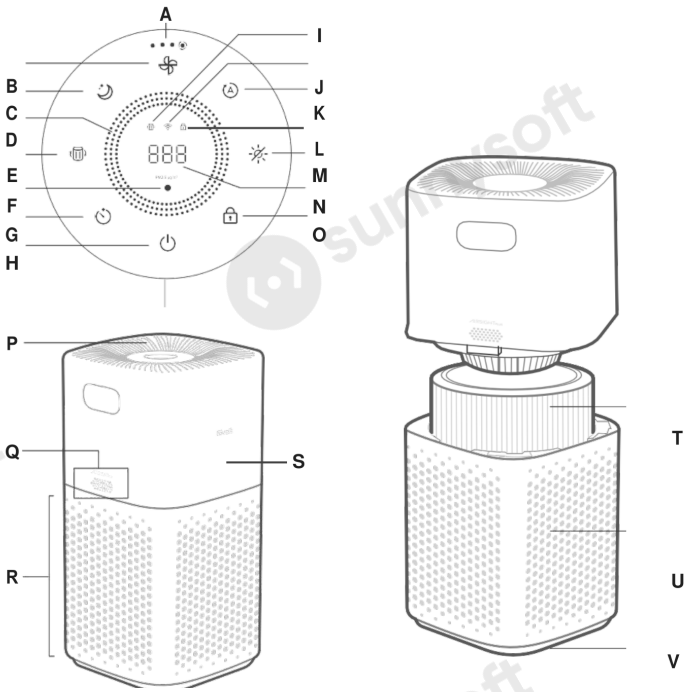

Balra fent: kezelőpanel. Balra lent: a légtisztító elölről. Jobbra: a levett felső rész és a szűrő.

A Ventilátor-fokozat jelzőfényei

B Ventilátor-fokozat

C Alvó üzemmód

D Levegőminőség-jelző gyűrű

E Szűrőellenőrző jelzőfény visszaállítása

F Fényérzékelő

G Időzítő

H Be-/kikapcsoló gomb

I Szűrőellenőrző jelzőfény

J Wi-Fi jelzőfény

K Automatikus üzemmód

L Kijelzőzár jelzőfénye

M Kijelző kikapcsolása

N Kijelző (a mért PM2.5-érték és az időzítő ideje)

O Kijelzőzár

P Légkimenet

Q AirSight Plus lézeres porérzékelő

R Légbemenet

S A légtisztító felső része

T Háromfokozatú HEPA-szűrő

U A légtisztító alsó része

V Csúszásgátló talpak

4. Kezelőszervek és kijelző

Be-/kikapcsoló gomb

- A be-/kikapcsoló gomb megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja a légtisztítót.



- A gombot 5 másodpercig nyomva tartva elindíthatja a légtisztító konfigurálását. További információt a VeSync alkalmazás utasításaiban talál.
- A gombot 15 másodpercig nyomva tartva visszaállíthatja a légtisztítót, és leválaszthatja a Wi-Fi hálózatról (lásd a 6.1. fejezetet).

Levegőminőség-jelző gyűrű



- A gyűrűk színe az érzékelő által mért levegőminőséget mutatja: kék (kiváló), zöld (jó), narancssárga (közepes) és piros (rossz).

Wi-Fi jelzőfény



- Jelzi, hogy a Wi-Fi be van kapcsolva (világít), ki van kapcsolva (nem világít), vagy hogy a konfigurálás folyamatban van (villog). További információt a VeSync alkalmazás utasításaiban talál.

Fényérzékelő

- Ha a VeSync alkalmazásban be van kapcsolva a fényérzékelés, az érzékelő méri a helyiségben lévő fény mennyiségét, és a légtisztító ennek megfelelően automatikusan módosítja a beállításait (lásd a 7.10. fejezetet).

Ventilátor-fokozat



- Átváltja a ventilátor-fokozatot: I (alacsony, 1 jelzőfény világít), II (közepes, 2 jelzőfény), III (magas, 3 jelzőfény) és IV (turbó, 4 jelzőfény).
- Ha automatikus vagy alvó üzemmódban (bekapcsolt kijelző mellett) megnyomja a ventilátor-fokozat gombját, az adott üzemmód kikapcsol.



Alvó üzemmód

- Be- vagy kikapcsolja az alvó üzemmódot (lásd a 7.2. fejezetet).

Időzítő



- Átváltja az időzítő beállításait (lásd a 7.5. fejezetet).
- Az időzítő gombját 2 másodpercig nyomva tartva elindíthatja az idők automatikus, 1 órás lépésekben történő léptetését.

Automatikus üzemmód

- Be- vagy kikapcsolja az automatikus üzemmódot (lásd a 7.3. fejezetet).

Kijelző kikapcsolása

- Kikapcsolja a kijelzőt (lásd a 7.6. fejezetet).
- Bármelyik gomb (a be-/kikapcsoló gomb kivételével) megnyomásával újra bekapcsolhatja a kijelzőt.

Kijelzőzár

- Megakadályozza az aktuális beállítások véletlen módosítását (lásd a 7.7. fejezetet). A gombot 3 másodpercig nyomva tartva be- vagy kikapcsolhatja a kijelzőzárat.
- Ha bekapcsolt kijelzőzár mellett bármelyik másik gombot megnyomja, a kijelzőzár jelzőfénye felvillan.

Szűrőellenőrző jelzőfény visszaállítása


- A gombot 3 másodpercig nyomva tartva visszaállíthatja a szűrőellenőrző jelzőfényt.
- A szűrőellenőrző jelzőfény világít, ha ellenőrizni kell a szűrőt (lásd a 10.2. fejezetet).

5. Első lépések


1. Állítsa a légtisztítót sík, stabil felületre úgy, hogy a kijelző felfelé nézzen. Forgassa el a légtisztító felső részét az óramutató járásával ellentétes irányba, és emelje le (1.1. ábra).
2. Vegye ki a szűrőt a légtisztító alsó részéből. Távolítsa el a szűrőről a műanyag csomagolást, és helyezze vissza a szűrőt a légtisztítóba (1.2. ábra).
3. Helyezze vissza a felső részt a légtisztító alsó részére úgy, hogy minden sarok illeszkedjen, majd lefelé nyomva pattintsa a helyére (1.3. ábra). A felső rész bármelyik irányba nézhet, ha a sarkok illeszkednek.
4. Hagyjon a légtisztító körül minden oldalon legalább 38 cm szabad helyet. Semmi, például függöny, nem akadályozhatja a légáramlást (1.4. ábra).




1.1. ábra

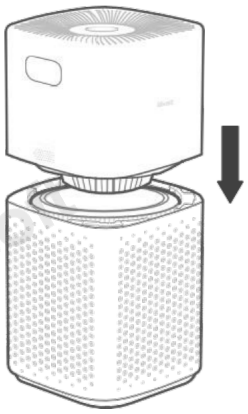

1.3. ábra

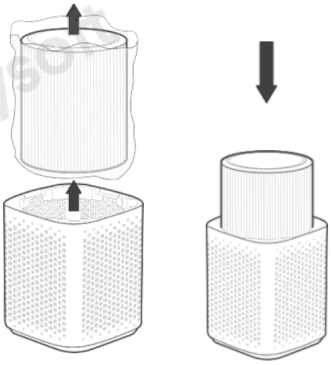

1.2. ábra

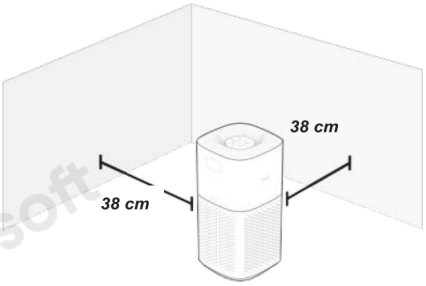

1.4. ábra

6. A VeSync alkalmazás beállítása

Megjegyzés: A VeSync alkalmazást folyamatosan fejlesztik, ezért idővel változhat. Ha az alkalmazásban látható eljárás eltér ettől a kézikönyvtől, az alkalmazás szerint járjon el.

1. Olvassa be a jobb oldali QR-kódot, vagy keresse meg a VeSync alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Playen, és töltse le.
2. Nyissa meg a VeSync alkalmazást. Jelentkezzen be, vagy regisztráljon.
3. A légtisztító beállításakor kövesse az alkalmazás utasításait.

Megjegyzés:
- Android-felhasználók: amikor a rendszer rákérdez, engedélyezze a VeSync alkalmazás használatát.
- Harmadik felek szolgáltatásainak és termékeinek használatához saját VeSync-fiókkal kell rendelkeznie; vendégfiókkal ezek nem működnek.
  A VeSync-fiókkal azt is lehetővé teheti, hogy a családtagok és a barátok vezéreljék a légtisztítót.
- Amíg a telefont a légtisztítóhoz csatlakoztatja, a telefonon be kell kapcsolni a helymeghatározást, mert a Bluetooth-kapcsolat ezt igényli. Miután a légtisztítót beállította a VeSync alkalmazásban, a helymeghatározást kikapcsolhatja.

6.1 Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

- Ha le szeretné választani a légtisztítót a Wi-Fi hálózatról, nyomja meg, és tartsa 15 másodpercig lenyomva a be-/kikapcsoló gombot, amíg a Wi-Fi jelzőfény ki nem alszik. Ezzel visszaállítja a légtisztító gyári beállításait, és leválasztja a VeSync alkalmazásról.
- Ha újra szeretné csatlakoztatni a légtisztítót, kövesse a VeSync alkalmazásban az eszköz hozzáadására vonatkozó utasításokat.

6.2 Csatlakoztatás az Amazon Alexához vagy a Google Assistanthoz

A VeSync alkalmazás segítségével a légtisztítót összekapcsolhatja az Amazon Alexa vagy a Google Assistant hangasszisztenssel. A hangasszisztens beállításakor kövesse az alkalmazás utasításait.


Megjegyzés: A hangasszisztensek használatához saját VeSync-fiókot kell létrehoznia.

7. A légtisztító használata

Megjegyzés: A VeSync alkalmazással távolról vezérelheti a légtisztítót. Az alkalmazásban további funkciókhoz is hozzáférhet (lásd a 8. fejezetet).

7.1 Alapvető kezelés

1. Csatlakoztassa a légtisztítót a konnektorhoz, és kapcsolja be a be-/kikapcsoló gombbal (2.1. ábra).
2. A gomb megnyomásával válthat a ventilátor I., II., III. és IV. (turbó) fokozata között.
3. A be-/kikapcsoló gomb megnyomásával kikapcsolhatja a légtisztítót.

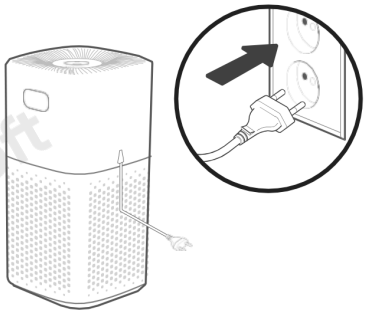

2.1. ábra

Megjegyzés:

- A ventilátor-fokozat jelzőfényei világítanak, amikor a légtisztító működik: 1 jelzőfény az I., 2 a II., 3 a III. és 4 a IV. (turbó) fokozatnál.
- A IV. (turbó) fokozat a leghangosabb, de ezen tisztítja meg a levegőt a leggyorsabban.
- A legjobb eredmény érdekében, illetve konkrét levegőminőségi probléma (például füst) esetén hagyja a légtisztítót 15–20 percig a legmagasabb fokozaton működni, és csak ezután kapcsoljon alacsonyabb fokozatra.
- A hatékony légtisztítás érdekében a légtisztító működése közben tartsa zárva az ablakokat és az ajtókat.

7.2 Alvó üzemmód

Alvó üzemmódban a légtisztító halkan, az I. fokozatnál alacsonyabb ventilátorsebességgel működik.

1. Az alvó üzemmód gombjának megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja az alvó üzemmódot.
2. Ha 6 másodpercen belül nem nyom meg másik gombot, a kijelző alvó üzemmódban kikapcsol.

Megjegyzés:

- Ha a kijelző ki van kapcsolva, bármelyik gomb (a be-/kikapcsoló gomb kivételével) megnyomásával újra bekapcsolhatja. Ha nem nyom meg másik gombot, a kijelző 6 másodperc után ismét kikapcsol.
- A szűrőellenőrző jelzőfény kigyullad, és világítva marad, amikor eljön a szűrő ellenőrzésének ideje (lásd a 10.2. fejezetet).

7.3 Automatikus üzemmód

Automatikus üzemmódban a légtisztító a belsejében elhelyezett AirSight Plus lézeres porérzékelő segítségével automatikusan a levegő minőségéhez igazítja a ventilátor-fokozatot. Ha például a levegő minősége rossz, a ventilátor automatikusan magas fokozatra kapcsol.

Jelzőfény színe	Levegőminőség	Ventilátor-fokozat automatikus üzemmódban
kék	kiváló	alvó üzemmód
zöld	jó	I (alacsony)
narancssárga	közepes	II (közepes)
piros	rossz	III (magas)

Megjegyzés:

- Minden bekapcsolás után a légtisztítónak 5 másodpercre van szüksége a levegőminőség megállapításához. Ez alatt az idő alatt a levegőminőség-jelző gyűrű kéken világít. 5 másodperc elteltével a színe a mért levegőminőségnek megfelelően megváltozik.
- Az automatikus üzemmód nem használja a IV. (turbó) fokozatot.
- A VeSync alkalmazás további automatikus üzemmódokat kínál: csendes automatikus üzemmódot, hatékony automatikus üzemmódot és ECO automatikus üzemmódot (lásd a 8. fejezetet).

7.4 A PM2.5 finom porrészecskék mérése

A kijelzőn látható PM2.5-érték az érzékelő által 1 köbméter (m^3) levegőben mért részecskék mennyiségét adja meg mikrogrammban (µg).

A PM2.5 a legfeljebb 2,5 mikrométer (µm) átmérőjű szilárd részecskéket (PM) jelöli. Ezek a „finom részecskéknek" is nevezett részecskék olyan kicsik, hogy csak elektronmikroszkóppal figyelhetők meg, és tovább lebegnek a levegőben, mint a nehezebb részecskék, például a por vagy a penészspórák.

A légtisztítóban lévő AirSight Plus lézeres porérzékelő az adott térben lévő PM2.5 részecskék mennyiségét méri (µg/m^3). Általánosságban minél alacsonyabb a szám, annál jobb a levegő minősége. A 115 feletti érték azt jelenti, hogy a levegőben egészségtelen mennyiségű finom részecske van.

7.5 Időzítő

Az időzítőt 1–12 óra között állíthatja be. A VeSync alkalmazásban az időzítő 1–24 óra között állítható be.

1. Nyomja meg az időzítő gombját. A kijelző a mért PM2.5-értékről a kiválasztott időre vált.
2. Az időzítő gombjának ismételt megnyomásával válassza ki az időt 1 órás lépésekben. Ha 5 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem,

a kijelző visszatér a PM2.5-érték megjelenítéséhez, és az időzítő automatikusan elindul.

3. Az időzítő a kiválasztott időtől visszafelé számol.
4. A beállított idő leteltével a légtisztító kikapcsol.
5. Az időzítő törléséhez nyomja meg többször az időzítő gombját, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „--H" felirat.

Megjegyzés:

- Az időzítő gombját 2 másodpercig nyomva tartva az időket automatikusan, 1 órás lépésekben léptetheti.
- Ha az időzítő aktív, az időzítő gombjának megnyomásakor a hátralévő idő egész órára felfelé kerekítve jelenik meg. Ha 5 másodpercen belül ismét megnyomja az időzítő gombját, 1 órás lépésekben adhat hozzá időt. A pontos hátralévő időt a VeSync alkalmazásban láthatja.
- Bekapcsolt időzítő mellett a ventilátor-fokozatot bármikor módosíthatja.
- Az idő módosításakor az időzítő újra elölről indul.
- A légtisztító kikapcsoláskor megjegyzi az időzítő utolsó beállítását (1–12 óra), az időzítő azonban törlődik, és az ismételt bekapcsolás után újra el kell indítani.

7.6 Kijelző kikapcsolása

A kijelző kikapcsolásával a légtisztító kijelzőjének világítását kapcsolja ki, beleértve a gombokat és a jelzőfényeket is (a szűrőellenőrző jelzőfény kivételével).

1. A kijelző kikapcsolása gomb megnyomásával kikapcsolhatja a kijelzőt.
2. Bármelyik gomb (a kijelző kikapcsolása gomb és a be-/kikapcsoló gomb kivételével) megnyomásával ideiglenesen bekapcsolhatja a kijelzőt. Ha nem nyom meg másik gombot, a kijelző 6 másodperc után ismét kikapcsol.
3. A kijelző kikapcsolása gomb ismételt megnyomásával újra bekapcsolhatja a kijelzőt. A kijelző bekapcsolva marad.

Megjegyzés: A szűrőellenőrző jelzőfény kigyullad, és világítva marad, amikor eljön a szűrő ellenőrzésének ideje (lásd a 10.2. fejezetet).

7.7 Kijelzőzár

Ha a légtisztító be van kapcsolva, zárolhatja a kijelzőt, hogy megakadályozza a beállítások véletlen módosítását. A gombok ilyenkor nem reagálnak a megnyomásra.

1. A kijelzőzár gombját 3 másodpercig nyomva tartva zárolhatja a kijelzőt. A kijelző közepén kigyullad a kijelzőzár jelzőfénye.

2. Amíg a kijelző zárolva van, a kijelzőzár jelzőfénye bármelyik másik gomb megnyomásakor felvillan.
3. A kijelző feloldásához nyomja meg, és tartsa ismét 3 másodpercig lenyomva a kijelzőzár gombját. A jelzőfény kialszik.

Megjegyzés:

- Ha a kijelző ki van kapcsolva, a kijelzőzár jelzőfénye háromszor felvillan, amikor zárolja vagy feloldja a kijelzőt.
- A kijelzőzár akkor is használható, ha a légtisztító készenléti üzemmódban van, hogy ne lehessen véletlenül bekapcsolni. A lézeres porérzékelő eközben tovább méri a környező levegő minőségét, és az adatokat elküldi a VeSync alkalmazásba.

7.8 Memóriafunkció

Ha a légtisztító ki van kapcsolva, de csatlakozik a konnektorhoz, megjegyzi a ventilátor-fokozat, az alvó üzemmód, az automatikus üzemmód, a kijelzőzár, a kijelző kikapcsolásának és a fényérzékelés korábbi beállítását.

A konnektorból való kihúzás után a légtisztító csak a ventilátor-fokozat, az alvó üzemmód, az automatikus üzemmód és a fényérzékelés korábbi beállítását jegyzi meg.

7.9 Készenléti üzemmód

A légtisztító készenléti üzemmódban van, ha ki van kapcsolva, de csatlakozik a konnektorhoz.

7.10 Fényérzékelés

A fényérzékelést a VeSync alkalmazásban kapcsolhatja be. Ha be van kapcsolva, a fényérzékelő a helyiségben lévő fény mennyiségének megfelelően automatikusan módosítja a légtisztító beállításait.

1. Amikor a helyiségben besötétedik, a kijelző automatikusan kikapcsol. Ha a légtisztító automatikus üzemmódban van, nem használja a III. (magas) és a IV. (turbó) fokozatot, még akkor sem, ha a levegő minősége rossz, hogy ne legyen túl hangos.
2. Amikor a helyiségben ismét világos lesz, a légtisztító visszatér a korábbi beállításaihoz. A kijelző automatikusan bekapcsol, és az automatikus üzemmód már nincs korlátozva.

8. Okos funkciók a VeSync alkalmazásban


A VeSync alkalmazás további okos funkciókat tesz elérhetővé a légtisztítóhoz, többek között az alább felsoroltakat. Az alkalmazás frissítéseivel új funkciók jelenhetnek meg.

- **Távvezérlés** – A légtisztító bármely beállítását módosíthatja az alkalmazásból, akkor is, ha a kijelző zárolva van.
- **Időzítő** – Állítsa be az időzítőt 1–24 óra között, és kövesse nyomon a pontos hátralévő időt.
- **Levegőminőség** – Kövesse nyomon a PM2.5-értéket valós időben, valamint az elmúlt 4 hét levegőminőségi előzményeit.
- **Fényérzékelés** – Kapcsolja be a fényérzékelést: a fényérzékelő méri a helyiségben lévő fény mennyiségét, és a légtisztító ennek megfelelően automatikusan módosítja a beállításait (lásd a 7.10. fejezetet).
- **Szűrőcsere-információk** – Kövesse nyomon a szűrő hátralévő élettartamát százalékban, közvetlenül az alkalmazásban. Rendeljen csereszűrőket.
- **Ütemezés** – Hozzon létre és módosítson működési ütemterveket a légtisztítóhoz a napirendjének megfelelően.
- **Automatikus üzemmód** – További automatikus üzemmódok: csendes automatikus üzemmód, hatékony automatikus üzemmód és ECO automatikus üzemmód.
  - A csendes automatikus üzemmód csak az I. és a II. fokozatot használja, még akkor is, ha a levegő minősége rossz, hogy ne legyen túl hangos.
  - Hatékony automatikus üzemmódban kiválasztja a megtisztítani kívánt tér méretét. A légtisztító először a IV. (turbó) fokozaton működik az 1 ACH-ból és a helyiség méretéből számított ideig, vagyis addig, amíg a helyiség teljes levegőjét egyszer megtisztítja, a levegő minőségétől függetlenül. Ezután a ventilátor-fokozatot a helyiségben ténylegesen mért levegőminőséghez igazítja.
  - Az ECO automatikus üzemmód kiváló levegőminőség esetén időnként ki- és bekapcsolja a ventilátort, hogy energiát takarítson meg. Ha a levegő minősége romlik, a normál automatikus üzemmódhoz hasonlóan növeli a ventilátor-fokozatot.

Megjegyzés: A hatékony automatikus üzemmód alkalmas a szagok eltávolítására a levegőből. A légtisztító érzékelője csak a levegőben lévő részecskéket érzékeli, a szagokat nem. A hatékony automatikus üzemmód ezért nem csak az érzékelő, hanem a helyiség mérete alapján is működik.

9. Háromfokozatú szűrőrendszer

A légtisztító háromfokozatú szűrőrendszerrel tisztítja a levegőt.

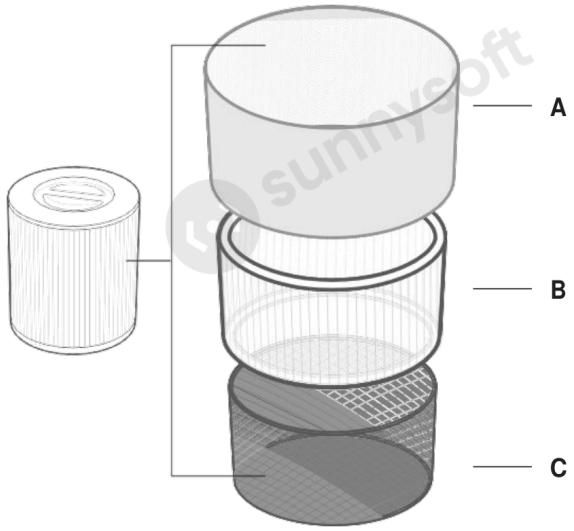

Háromfokozatú szűrő

A **Előszűrő** • Felfogja a legnagyobb részecskéket, például a port, a bolyhokat, a szálakat, a hajat és az állatszőrt.
- Meghosszabbítja a HEPA-szűrő élettartamát.

B **H13 HEPA-szűrő** • Eltávolítja a levegőből az akár 0,3 mikrométer (µm) méretű részecskék 99,97 %-át.
- Felfogja az apró részecskéket, például a penészspórákat, a finom port, a füstrészecskéket, a baktériumokat és a vírusokat*, valamint az allergéneket, például a pollent, a poratkákat vagy az állatszőrt.

C **Nagy hatékonyságú szénszűrő** • Elnyeli a kellemetlen szagokat, a gőzöket és a füstöt.
- A Levoit exkluzív ARC összetételének köszönhetően különösen hatékony a főzési szagok és a háziállatok szaga ellen. Az ARC összetétel meghosszabbítja a szűrő élettartamát: kémiailag lebontja a szénszűrőben megkötött molekulákat, így a szűrő nem telítődik, és nem bocsátja vissza a megkötött szagokat a levegőbe.
- Megköti az olyan vegyületeket, mint a formaldehid, a benzol, az ammónia, a kén-hidrogén és az illékony szerves vegyületek (VOC).

* A H13 HEPA-szűrő a vírusok és a baktériumok többségét képes eltávolítani a levegőből, teljesen azonban nem tudja őket eltávolítani a környezetéből. A légtisztítók nem akadályozzák meg, hogy egy fertőzött személy továbbadja a fertőzést, és nem távolítják el a baktériumokat és a vírusokat a felületekről. A légtisztítót más óvintézkedésekkel együtt használja.

9.1 Illóolajok

Ne tegyen illóolajat a légtisztítóba vagy a szűrőbe. Az olaj károsítja a szűrőt, és a szűrő idővel kellemetlen szagot kezd árasztani. Ne használjon illóolaj-párologtatót (diffúzort) a légtisztító közelében.

9.2 Páratartalom

A nedvesség károsíthatja a szűrőt. A légtisztítót 85 % RH-nál alacsonyabb relatív páratartalmú helyiségekben használja. Ha a légtisztítót túl párás helyiségben használja, a szűrő felülete bepenészedik.

Megjegyzés: A víz és a nedvesség elősegíti a penész növekedését. Ha meg akar szabadulni a penésztől, szüntesse meg a nedvesség forrását, és tisztítsa meg a penészes felületet. A légtisztító a meglévő penészproblémát nem oldja meg, csupán eltávolítja a penészspórákat a levegőből, és csökkenti a szagot.

9.3 CADR (Clean Air Delivery Rate)

Ennek a légtisztítónak a CADR-értéke 697 m^3/h, azaz 410 köbláb percenként (CFM).

A CADR a légtisztító hatékonyságát fejezi ki: azt a tisztalevegő-mennyiséget, amelyet a légtisztító egységnyi idő alatt szolgáltat. Mérése a por, a pollen és a füst, vagyis a 3 leggyakoribb beltéri szennyező anyag eltávolítása közben történik. Minél magasabb a CADR, annál több részecskét távolít el a légtisztító, és annál nagyobb területet képes megtisztítani. Az értékeket a legmagasabb ventilátor-fokozaton mérik.

9.4 Óránkénti légcsere

Az óránkénti légcserék száma azt adja meg, hogy a légtisztító 1 óra alatt hányszor tisztítja meg („cseréli ki") a helyiség teljes levegőjét. Az ajánlott helyiségméretből számítják, 2,4 m belmagasság mellett. Kisebb helyiségekben a légcserék száma magasabb.

A Core 600S óránként 2 légcserét biztosít, vagyis a legmagasabb ventilátor-fokozaton óránként 2-szer cseréli ki a helyiség levegőjét. Ez a légtisztító egyetlen, legfeljebb 147 m^2 alapterületű zárt helyiséghez készült. Nagyobb helyiségekben is hatékony, de a levegő megtisztítása ott tovább tart, és az óránkénti légcserék száma alacsonyabb.

Megjegyzés: A hatékony légtisztítás érdekében a légtisztító működése közben tartsa zárva az ablakokat és az ajtókat.

10. Ápolás és karbantartás

10.1 A légtisztító tisztítása

- Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
- A légtisztító külsejét puha, száraz ruhával törölje át. Szükség esetén törölje át a készülékházat nedves ruhával, majd azonnal törölje szárazra.
- A légtisztító belsejét porszívóval porszívózza ki.
- A tisztításhoz ne használjon súroló hatású vegyszereket vagy gyúlékony tisztítószereket.

10.2 Szűrőellenőrző jelzőfény

A jelzőfény emlékeztetőül gyullad ki, hogy ellenőrizze a szűrőt. Folyamatos működés (napi 24 óra) esetén nagyjából 6–12 hónap után kell kigyulladnia. Kigyulladásakor a szűrőcsere még nem feltétlenül szükséges, a szűrőt azonban ellenőrizni kell.

Ha a légtisztítót a VeSync alkalmazásban állította be, a szűrő hátralévő élettartamát az alkalmazásban is megtekintheti. Amikor eljön a szűrő ellenőrzésének ideje, a VeSync alkalmazás értesítést is küld.

Megjegyzés: A VeSync alkalmazás a szűrő élettartamát a levegőminőség, a használat mértéke és más tényezők alapján, algoritmussal határozza meg.

10.3 A szűrő tisztítása

Az előszűrőt 2–4 hetente tisztítsa meg, ezzel növeli a hatékonyságot, és meghosszabbítja a szűrő élettartamát. A hajat, a port és a nagyobb részecskéket puha kefével vagy porszívófejjel távolítsa el az előszűrőről. Ne tisztítsa a szűrőt vízzel vagy más folyadékkal.

Szűrő	Mikor tisztítsa	Hogyan tisztítsa	Mikor cserélje
Előszűrő	2–4 hetente	puha kefével vagy porszívófejjel	6–12 havonta
HEPA- és szénszűrő	ezeket a szűrőket nem kell tisztítani		

10.4 A szűrőellenőrző jelzőfény visszaállítása

Állítsa vissza a szűrőellenőrző jelzőfényt, ha:

A. A jelzőfény pirosan kigyullad.
   1. Cserélje ki a szűrőt (lásd a 10.6. fejezetet).
   2. Kapcsolja be a légtisztítót.
   3. Nyomja meg, és tartsa 3 másodpercig lenyomva a gombot.
   4. A sikeres visszaállítás után a szűrőellenőrző jelzőfény kialszik.

B. A szűrőt azelőtt cserélte ki, hogy a jelzőfény kigyulladt volna.
   1. Nyomja meg, és tartsa 3 másodpercig lenyomva a gombot.
   2. A szűrőellenőrző jelzőfény 3 másodpercig villog.
   3. A sikeres visszaállítás után a szűrőellenőrző jelzőfény kialszik.

10.5 Mikor kell kicserélni a szűrőt

A szűrőt 6–12 havonta cserélje, attól függően, milyen gyakran használja a légtisztítót. Erősen szennyezett környezetben való működtetés esetén a szűrőt gyakrabban kell cserélni, akkor is, ha a szűrőellenőrző jelzőfény nem világít.

A szűrőt ki kell cserélni, ha a következőket észleli:


- a bekapcsolt légtisztító zajosabban működik,
- a légáramlás csökkent,
- szokatlan szag érezhető,
- a szűrő láthatóan eltömődött.

Megjegyzés:

- A légtisztító teljesítményének megőrzése érdekében kizárólag eredeti Levoit szűrőket használjon.
- A szűrő cseréje után ne felejtse el visszaállítani a szűrőellenőrző jelzőfényt (lásd a 10.4. fejezetet).

10.6 Szűrőcsere

1. Húzza ki a légtisztítót a konnektorból, és vegye le a légtisztító felső részét (lásd az 5. fejezetet).
2. Vegye ki a régi szűrőt.
3. Porszívófejjel távolítsa el a maradék port és hajat a légtisztító belsejéből.
4. Csomagolja ki az új szűrőt a műanyag csomagolásból, és helyezze be a légtisztító alsó részébe (lásd az 5. fejezetet).
5. Helyezze fel a légtisztító felső részét. Csatlakoztassa a légtisztítót a konnektorhoz.
6. Állítsa vissza a szűrőellenőrző jelzőfényt (lásd a 10.4. fejezetet).

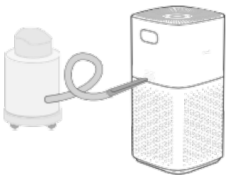

3.2. ábra

Megjegyzés: A felső rész levétele után a légtisztító alsó részét vízzel is lemoshatja. A légtisztító felső részét soha ne tisztítsa vízzel vagy más folyadékkal (3.2. ábra).

10.7 Az AirSight Plus lézeres porérzékelő tisztítása

Az AirSight Plus lézeres porérzékelőt belepheti a por, ami csökkenti a pontosságát. Az érzékelőt 3 havonta tisztítsa meg. Ha a légtisztítót porosabb környezetben működteti, az érzékelőt gyakrabban kell tisztítani.

1. Húzza ki a légtisztítót a konnektorból.
2. Illessze a porszívófejet az érzékelő nyílásaihoz (3.1. ábra).
3. Kapcsolja be a porszívót legalább 10 másodpercre, hogy kiszívja a port.



3.1. ábra

10.8 Tárolás

Ha a légtisztítót hosszabb ideig nem használja, csomagolja a légtisztítót és a szűrőt is műanyag csomagolásba, és száraz helyen tárolja őket, hogy a nedvesség ne károsítsa őket.

11. Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges megoldás
A légtisztító nem kapcsol be, vagy nem reagál a gombokra.	• Ellenőrizze, hogy a légtisztító csatlakoztatva van-e a konnektorhoz. • Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült-e. Ha sérült, ne használja tovább a légtisztítót, és forduljon az ügyfélszolgálathoz. • Csatlakoztassa a légtisztítót egy másik konnektorhoz. • A légtisztító nem működik megfelelően. Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
A légáramlás jelentősen gyengébb.	• Győződjön meg arról, hogy a szűrőt kivette a műanyag csomagolásból, és megfelelően helyezte be (lásd az 5. fejezetet). • A ventilátor-fokozat gombjával növelje a fokozatot. • Győződjön meg arról, hogy a légtisztító körül minden oldalon legalább 38 cm szabad hely van. • Az előszűrő eltömődhetett nagyobb részecskékkel, például bolyhokkal vagy hajjal, amelyek akadályozzák a légáramlást. Tisztítsa meg az előszűrőt (lásd a 10.3. fejezetet). • Cserélje ki a szűrőt (lásd a 10.6. fejezetet).
A légtisztító szokatlan zajt ad ki.	• Győződjön meg arról, hogy a szűrőt kivette a műanyag csomagolásból, és megfelelően helyezte be (lásd az 5. fejezetet). • Győződjön meg arról, hogy a légtisztító szilárd, sík felületen áll. • Cserélje ki a szűrőt (lásd a 10.6. fejezetet). • A légtisztító sérült lehet, vagy idegen tárgy kerülhetett a belsejébe. Ne használja tovább a légtisztítót, és forduljon az ügyfélszolgálathoz. Ne javítsa a légtisztítót.
A légtisztító kellemetlen szagot áraszt.	• Tisztítsa meg a szűrőt, vagy szükség esetén cserélje ki. • Ne használja a légtisztítót magas páratartalmú helyiségben vagy illóolaj-párologtatók közelében. • Forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Probléma	Lehetséges megoldás
A levegő tisztítása nem megfelelő.	• A ventilátor-fokozat gombjával növelje a fokozatot. • Győződjön meg arról, hogy az oldalt és felül található légbemenetet és légkimenetet semmi sem zárja el. • Győződjön meg arról, hogy a szűrőt kivette a műanyag csomagolásból, és megfelelően helyezte be (lásd az 5. fejezetet). • A légtisztító működése közben csukja be az ajtókat és az ablakokat. • Ha a helyiség nagyobb 147 m^2-nél, a levegő tisztítása tovább tart. • Cserélje ki a szűrőt (lásd a 10.6. fejezetet).
A jelzőfény a szűrőcsere után is világít.	Állítsa vissza a szűrőellenőrző jelzőfényt (lásd a 10.4. fejezetet).
A jelzőfény 6–12 hónap használat után sem gyulladt ki.	A szűrőellenőrző jelzőfény a szűrő ellenőrzésére emlékeztet, és attól függően gyullad ki, milyen intenzíven használják a légtisztítót, valamint más tényezők alapján (lásd a 10.2. fejezetet). Ha a légtisztítót nem használja gyakran, a jelzőfény később gyullad ki.
A levegőminőség-jelző gyűrű pirosan világít.	• Az AirSight Plus lézeres porérzékelőt valószínűleg meg kell tisztítani (lásd a 10.7. fejezetet). • Ha a légtisztító közelében ultrahangos párásítót használ, annak párája befolyásolhatja az AirSight Plus lézeres porérzékelő pontosságát. Az érzékelő a pára nagy részecskéit érzékeli, és a levegőminőség-jelző pirosra válthat. Ne használjon ultrahangos párásítót a légtisztító közelében, vagy ne használja az automatikus üzemmódot.
A levegőminőség-jelző gyűrű kéken világít, pedig a levegő minősége rossz.	Az AirSight Plus lézeres porérzékelő a levegőben lévő részecskéket érzékeli, a gázokat azonban nem tudja érzékelni. Győződjön meg arról, hogy a levegőt nem gáz szennyezi.
A kijelzőn az „E1” hibakód jelenik meg.	Motorhiba. Forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Ha a problémája itt nem szerepel, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

12. Hibaelhárítás a VeSync alkalmazásban

A légtisztítót nem lehet csatlakoztatni a VeSync alkalmazásban.

- Ellenőrizze, hogy a telefonon be van-e kapcsolva a Bluetooth, és hogy a telefon nem csatlakozik-e éppen Bluetooth-on keresztül egy másik eszközhöz.
- A beállítás során biztonságos, 2,4 GHz-es sávú Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoznia. Ellenőrizze, hogy a hálózat megfelelően működik-e.
- Ellenőrizze, hogy a helyes Wi-Fi jelszót adta-e meg.
  - A jelszó elején és végén nem lehet szóköz.
  - Ellenőrizze a jelszót úgy, hogy egy másik eszközt csatlakoztat a routerhez.
  - Ha az SSID-t és a jelszót kézzel adja meg, ellenőrizze újra, hogy helyesen írta-e be őket.
- Próbálja meg a légtisztítót közelebb vinni a routerhez. A telefon legyen a lehető legközelebb a légtisztítóhoz.
- Helyezze a routert magasabbra, akadályoktól mentes helyre.
- Győződjön meg arról, hogy sem a légtisztító, sem a router nincs olyan készülékek közelében, mint a mikrohullámú sütő, a hűtőszekrény vagy más elektronikus eszközök, amelyek zavarhatják a jelet.
- Ha VPN-t használ, a légtisztító beállításának idejére kapcsolja ki.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi hálózatán a portálos hitelesítést. Ha a portálos hitelesítés be van kapcsolva, a légtisztító nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz, és a beállítás sikertelen lesz.

Megjegyzés: A portálos hitelesítés azt jelenti, hogy az internet használata előtt egy weboldalon keresztül kell bejelentkeznie a Wi-Fi hálózatba.

A légtisztító offline állapotban van.

- Győződjön meg arról, hogy a légtisztító csatlakoztatva van a konnektorhoz, és kap áramot. Ezután frissítse a VeSync menüjét úgy, hogy a képernyő felső szélétől lefelé húzza az ujját.
- Győződjön meg arról, hogy a router csatlakozik az internethez, és a telefon hálózati kapcsolata működik.
- Távolítsa el az offline légtisztítót a VeSync alkalmazásból. Húzza az ujját jobbról balra (iOS), vagy nyomja meg és tartsa lenyomva (Android), majd koppintson a Törlés lehetőségre.
- Állítsa be újra a légtisztítót a VeSync alkalmazásban.

Megjegyzés: Áramkimaradás, internetkimaradás vagy a Wi-Fi router cseréje azt okozhatja, hogy a légtisztító offline állapotba kerül.

Ha a problémája itt nem szerepel, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

13. Megfelelőségi nyilatkozat

Az Arovast Corporation ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.


A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el: levoit.com/euro/compliance.

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

PURIFICATOR DE AER INTELIGENT

Levoit Core 600S

Smart True HEPA Wi-Fi VeSync

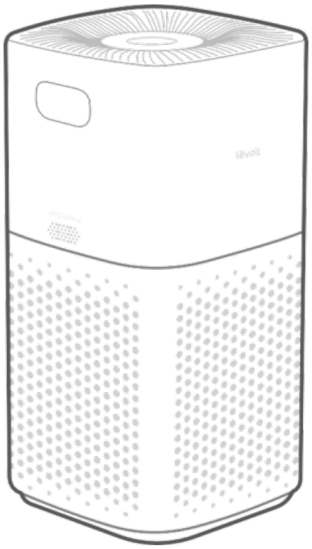

Manual de utilizare

Citiți acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Cuprins

1 Informații privind siguranța 3

2 Date tehnice 5

3 Faceți cunoștință cu purificatorul de aer 6

4 Elemente de comandă și afișajul 7

5 Primii pași 8

6 Configurarea aplicației VeSync 9

7 Utilizarea purificatorului de aer 10

8 Funcții inteligente în aplicația VeSync 14

9 Sistemul de filtrare în trei trepte 16

10 Îngrijire și întreținere 18

11 Remedierea problemelor 21

12 Remedierea problemelor în aplicația VeSync 23

13 Declarație de conformitate 24

1. Informații privind siguranța

Avertisment

Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau de altă vătămare, respectați toate instrucțiunile de siguranță de mai jos.

Citiți instrucțiunile de mai jos și păstrați-le pentru utilizare ulterioară.

1.1 Instrucțiuni generale de siguranță

- Folosiți purificatorul de aer numai conform instrucțiunilor din acest manual.
- Nu folosiți purificatorul înainte de a scoate ambalajul de plastic de pe filtru. Purificatorul nu ar filtra aerul și s-ar putea supraîncălzi, ceea ce ar putea provoca un incendiu.
- Nu folosiți purificatorul de aer în aer liber.
- Țineți purificatorul de aer departe de apă și de spațiile ude sau umede. Nu îl scufundați niciodată în apă sau în alt lichid.
- Nu folosiți purificatorul într-un mediu excesiv de umed.
- Țineți purificatorul de aer departe de sursele de căldură.
- Nu folosiți purificatorul acolo unde sunt prezente gaze inflamabile, abur, praf metalic, aerosoli (spray-uri) sau vapori de uleiuri industriale.
- Țineți purificatorul de aer la cel puțin 1,5 m de aparatele care distribuie oxigen.
- Dacă în apropierea purificatorului de aer se află copii, supravegheați-i. Nu lăsați copiii să se joace cu purificatorul.
- Nu introduceți niciun obiect în orificiile purificatorului.
- Nu vă așezați pe purificatorul de aer și nu puneți pe el obiecte grele.
- Păstrați interiorul purificatorului întotdeauna uscat. Pentru a evita acumularea umezelii în interior, nu amplasați purificatorul în încăperi cu variații mari de temperatură și nici sub un aparat de aer condiționat.
- Înainte de întreținere (de exemplu înainte de înlocuirea filtrului), scoateți întotdeauna purificatorul de aer din priză.
- Nu folosiți purificatorul dacă este deteriorat, nu funcționează corect sau are cablul ori ștecherul deteriorat. Nu încercați să reparați singuri purificatorul. În caz de defecțiune, contactați serviciul de asistență pentru clienți.
- **AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu folosiți acest purificator de aer cu niciun regulator de turație semiconductor (de exemplu cu un variator de lumină).

- Copiii nu au voie să curețe purificatorul de aer și nici să efectueze întreținerea acestuia fără supraveghere.
- Acest purificator de aer poate fi folosit de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a purificatorului și înțeleg riscurile aferente.
- Purificatorul de aer nu este destinat utilizării comerciale. Este destinat exclusiv utilizării casnice.

1.2 Ștecherul și cablul

- Amplasați purificatorul de aer în apropierea prizei la care este conectat.
- Nu așezați niciodată cablul în apropierea unei surse de căldură.
- Nu acoperiți cablul cu covoare sau alte învelitori. Nu treceți cablul pe sub mobilier sau alte obiecte.
- Așezați cablul în afara zonelor de trecere frecventă și astfel încât nimeni să nu se împiedice de el.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător (Arovast Corporation), de serviciul său de service sau de o persoană cu o calificare similară, pentru a se evita electrocutarea sau incendiul. Contactați serviciul de asistență pentru clienți.
- Prin deconectarea cablului de alimentare dezactivați controlul de la distanță al purificatorului de aer și îl deconectați temporar de la aplicația VeSync și de la aplicațiile terților.

1.3 Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest purificator de aer Levoit respectă toate standardele referitoare la câmpurile electromagnetice (EMF). Manipulat corect și folosit conform instrucțiunilor din acest manual, aparatul este sigur potrivit cunoștințelor științifice disponibile în prezent.

1.4 Eliminare și reciclare



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite, ci trebuie predat la un punct de colectare corespunzător, în vederea reciclării. Eliminarea și reciclarea corecte ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului înconjurător.

Informații suplimentare despre eliminarea și reciclarea acestui produs puteți obține de la autoritatea locală, de la serviciul de salubritate sau de la magazinul din care ați cumpărat produsul.

Produsul îndeplinește cerințele Directivei 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (RoHS).


2. Date tehnice

Alimentare	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Putere consumată	49 W
Suprafața recomandată a încăperii	147 m^2
CADR	697 m^3/h (410 CFM)
Temperatură de funcționare	–10 °C – 40 °C
Umiditate de funcționare	< 85 % RH
Nivel de zgomot	26–55 dB
Dimensiuni	31,3 × 31,3 × 60 cm
Greutate	6,2 kg
Banda de frecvență Wi-Fi	2412–2472 MHz, E.I.R.P. < 17 dBm
Banda de frecvență Bluetooth	2402–2480 MHz, E.I.R.P. < 7 dBm

Notă:

- Purificatorul este eficient și în încăperi mai mari, însă purificarea aerului durează acolo mai mult.
- Suprafața recomandată a încăperii se bazează pe 2 schimburi de aer pe oră (ACH).
- Pentru a folosi și alte funcții inteligente, descărcați aplicația gratuită VeSync (vezi cap. 6).

3. Faceți cunoștință cu purificatorul de aer

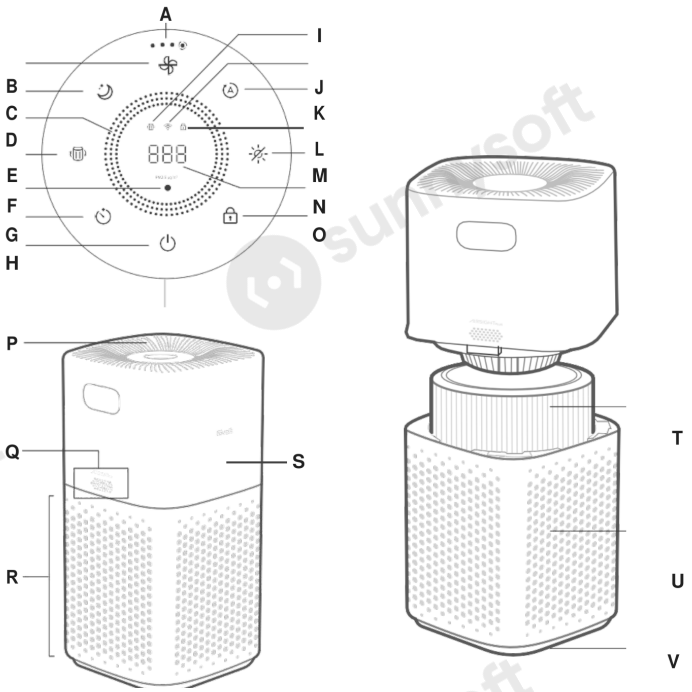

Stânga sus: panoul de comandă. Stânga jos: purificatorul văzut din față. Dreapta: partea superioară scoasă și filtrul.

A Indicatoarele vitezei ventilatorului
B Viteza ventilatorului
C Modul de repaus
D Indicator inelar al calității aerului
E Resetarea indicatorului de verificare a filtrului
F Senzor de lumină
G Temporizator
H Buton de pornire/oprire
I Indicator de verificare a filtrului
J Indicator Wi-Fi
K Modul automat
L Indicator de blocare a afișajului
M Oprirea afișajului
N Afișaj (valoarea PM2.5 măsurată și timpul temporizatorului)
O Blocarea afișajului
P Orificiu de evacuare a aerului
Q Senzor laser de praf AirSight Plus
R Orificiu de admisie a aerului
S Partea superioară a purificatorului
T Filtru HEPA în trei trepte
U Partea inferioară a purificatorului
V Tălpi antiderapante

4. Elemente de comandă și afișajul

Buton de pornire/oprire



- Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a porni sau a opri purificatorul de aer.
- Apăsați lung timp de 5 secunde pentru a începe configurarea purificatorului de aer. Mai multe informații găsiți în instrucțiunile din aplicația VeSync.
- Apăsați lung timp de 15 secunde pentru a reseta purificatorul de aer și a-l deconecta de la Wi-Fi (vezi cap. 6.1).

Indicatorul inelar al calității aerului



- Culoarea inelelor arată calitatea aerului detectată de senzor: albastru (excelentă), verde (bună), portocaliu (moderată) și roșu (slabă).

Indicator Wi-Fi



- Arată dacă Wi-Fi este pornit (luminează), oprit (stins) sau dacă este în curs configurarea (clipește). Mai multe informații găsiți în instrucțiunile din aplicația VeSync.

Senzor de lumină

- Dacă detectarea luminii este activată în aplicația VeSync, senzorul determină cantitatea de lumină din încăpere, iar purificatorul de aer își ajustează automat setările în funcție de aceasta (vezi cap. 7.10).

Viteza ventilatorului



- Comută viteza ventilatorului: I (mică, luminează 1 indicator), II (medie, 2 indicatoare), III (mare, 3 indicatoare) și IV (turbo, 4 indicatoare).
- Apăsând butonul vitezei ventilatorului în modul automat sau în modul de repaus (cu afișajul pornit), ieșiți din modul respectiv.

Modul de repaus



- Activează sau dezactivează modul de repaus (vezi cap. 7.2).

Temporizator



- Comută setările temporizatorului (vezi cap. 7.5).
- Apăsând lung butonul temporizatorului timp de 2 secunde, porniți parcurgerea automată a duratelor în pași de 1 oră.

Modul automat

- Activează sau dezactivează modul automat (vezi cap. 7.3).

Oprirea afișajului

- Oprește afișajul (vezi cap. 7.6).
- Apăsând orice buton (cu excepția butonului de pornire/oprire), afișajul se aprinde din nou.

Blocarea afișajului

- Împiedică modificarea accidentală a setărilor curente (vezi cap. 7.7). Apăsați lung timp de 3 secunde pentru a activa sau a dezactiva blocarea afișajului.
- Dacă apăsați orice alt buton în timp ce blocarea este activă, indicatorul de blocare a afișajului clipește.

Resetarea indicatorului de verificare a filtrului

- Apăsați lung timp de 3 secunde pentru a reseta indicatorul de verificare a filtrului.
- Indicatorul de verificare a filtrului luminează când filtrul trebuie verificat (vezi cap. 10.2).

5. Primii pași

1. Așezați purificatorul de aer pe o suprafață plană și stabilă, cu afișajul în sus. Rotiți partea superioară a purificatorului în sens invers acelor de ceasornic și scoateți-o ridicând-o (figura 1.1).
2. Scoateți filtrul din partea inferioară a purificatorului. Îndepărtați ambalajul de plastic de pe filtru și puneți filtrul înapoi în purificator (figura 1.2).
3. Puneți partea superioară la loc pe partea inferioară a purificatorului, astfel încât toate colțurile să se alinieze, și apăsați-o în jos până se fixează cu un clic (figura 1.3). Partea superioară poate fi orientată în orice direcție, cu condiția ca colțurile să se alinieze.
4. Lăsați în jurul purificatorului, pe toate părțile, un spațiu liber de cel puțin 38 cm. Nimic nu trebuie să împiedice circulația aerului, de exemplu perdelele (figura 1.4).



Figura 1.1

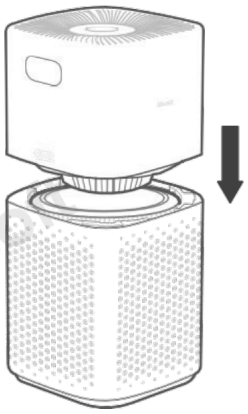


Figura 1.3

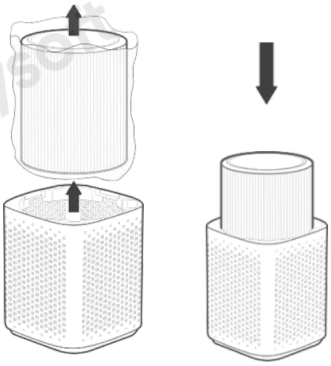


Figura 1.2

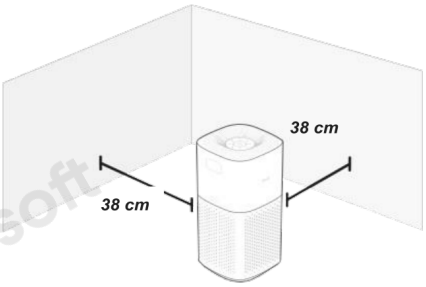


Figura 1.4

6. Configurarea aplicației VeSync

Notă: Aplicația VeSync este îmbunătățită continuu și se poate schimba în timp. Dacă procedura din aplicație diferă de acest manual, urmați aplicația.

1. Scanați codul QR din dreapta sau căutați aplicația VeSync în App Store ori pe Google Play și descărcați-o.
2. Deschideți aplicația VeSync. Conectați-vă sau înregistrați-vă.
3. Pentru configurarea purificatorului de aer, urmați instrucțiunile din aplicație.

Notă:
- Utilizatorii sistemului Android: când vi se solicită, alegeți opțiunea de a permite utilizarea aplicației VeSync.
- Pentru a folosi servicii și produse ale terților, trebuie să aveți propriul cont VeSync; acestea nu funcționează cu un cont de oaspete. Cu un cont VeSync puteți permite și familiei și prietenilor să controleze purificatorul de aer.
- În timpul conectării telefonului la purificatorul de aer, localizarea trebuie să fie activată pe telefon; ea este necesară pentru conexiunea prin Bluetooth. După configurarea purificatorului în aplicația VeSync, puteți dezactiva localizarea.

6.1 Conectarea la Wi-Fi

- Pentru a deconecta purificatorul de aer de la Wi-Fi, apăsați lung butonul de pornire/oprire timp de 15 secunde, până când indicatorul Wi-Fi se stinge. Astfel readuceți purificatorul la setările implicite și îl deconectați de la aplicația VeSync.
- Pentru a reconecta purificatorul de aer, urmați instrucțiunile pentru adăugarea unui dispozitiv din aplicația VeSync.

6.2 Conectarea la Amazon Alexa sau Google Assistant

Cu ajutorul aplicației VeSync puteți conecta purificatorul de aer la asistentul vocal Amazon Alexa sau Google Assistant. Pentru configurarea asistentului vocal, urmați instrucțiunile din aplicație.

Notă: Pentru a avea acces la asistenții vocali, trebuie să vă creați propriul cont VeSync.

7. Utilizarea purificatorului de aer

Notă: Aplicația VeSync vă permite să controlați purificatorul de aer de la distanță. În ea aveți acces și la alte funcții (vezi cap. 8).

7.1 Utilizare de bază

1. Conectați purificatorul la priză și porniți-l de la butonul de pornire/oprire (figura 2.1).
2. Apăsând butonul , comutați viteza ventilatorului între treptele I, II, III și IV (turbo).
3. Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a opri purificatorul de aer.

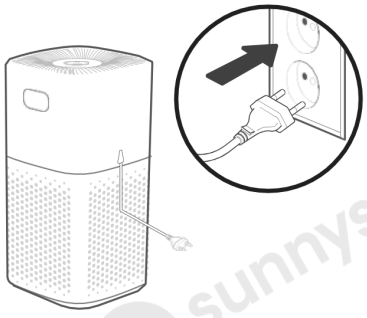


Figura 2.1

Notă:
- Indicatoarele vitezei ventilatorului luminează când purificatorul este în funcțiune: 1 indicator pentru treapta I, 2 pentru treapta II, 3 pentru treapta III și 4 pentru treapta IV (turbo).
- Treapta IV (turbo) este cea mai zgomotoasă, dar purifică aerul cel mai repede.
- Pentru cel mai bun rezultat sau în cazul unei probleme concrete legate de calitatea aerului (de exemplu fum), lăsați purificatorul să funcționeze 15–20 minute pe treapta cea mai mare și abia apoi treceți pe o treaptă mai mică.
- Pentru o purificare eficientă a aerului, țineți ferestrele și ușile închise în timpul funcționării purificatorului.

7.2 Modul de repaus

În modul de repaus, purificatorul de aer funcționează silențios, cu o viteză a ventilatorului mai mică decât pe treapta I.

1. Apăsați butonul modului de repaus pentru a activa sau a dezactiva modul de repaus.
2. Dacă nu apăsați niciun alt buton în 6 secunde, afișajul se stinge în modul de repaus.

Notă:
- Când afișajul este stins, apăsând orice buton (cu excepția butonului de pornire/oprire), îl reaprindeți. Dacă nu apăsați niciun alt buton, afișajul se stinge din nou după 6 secunde.
- Indicatorul de verificare a filtrului se aprinde și rămâne aprins când este momentul să verificați filtrul (vezi cap. 10.2).

7.3 Modul automat

În modul automat, purificatorul de aer adaptează automat viteza ventilatorului la calitatea aerului, cu ajutorul senzorului laser de praf AirSight Plus din interiorul purificatorului. De exemplu, dacă calitatea aerului este slabă, ventilatorul trece automat pe viteză mare.

Culoarea indicatorului	Calitatea aerului	Viteza ventilatorului în modul automat
albastru	excelentă	modul de repaus
verde	bună	I (mică)
portocaliu	moderată	II (medie)
roșu	slabă	III (mare)

Notă:

- După fiecare pornire, purificatorului de aer îi trebuie 5 secunde pentru a determina calitatea aerului. În acest timp, indicatorul inelar al calității aerului luminează albastru. După 5 secunde își schimbă culoarea în funcție de calitatea aerului detectată.
- Modul automat nu folosește treapta IV (turbo).
- Aplicația VeSync oferă și alte moduri automate: modul automat silențios, modul automat eficient și modul automat ECO (vezi cap. 8).

7.4 Măsurarea particulelor fine de praf PM2.5

Valoarea PM2.5 de pe afișaj indică cantitatea de particule, în micrograme (µg), pe care senzorul a detectat-o în 1 metru cub (m^3) de aer.

PM2.5 desemnează particulele în suspensie (PM) cu un diametru de cel mult 2,5 micrometri (µm). Aceste particule, numite și „particule fine", sunt atât de mici încât pot fi observate doar cu microscopul electronic și plutesc în aer mai mult timp decât particulele mai grele, cum ar fi praful sau sporii de mucegai.

Senzorul laser de praf AirSight Plus din purificatorul de aer determină cantitatea de particule PM2.5 din spațiul respectiv (µg/m^3). În general, cu cât valoarea este mai mică, cu atât calitatea aerului este mai bună. O valoare peste 115 înseamnă că aerul conține o cantitate nesănătoasă de particule fine.

7.5 Temporizator

Temporizatorul poate fi setat în intervalul 1–12 ore. În aplicația VeSync, temporizatorul poate fi setat în intervalul 1–24 ore.

1. Apăsați butonul temporizatorului. Afișajul trece de la valoarea PM2.5 măsurată la durata aleasă.
2. Apăsați repetat butonul temporizatorului pentru a alege durata, în pași de 1 oră. Dacă nu atingeți niciun buton timp de 5 secunde, afișajul revine la valoarea PM2.5 și temporizatorul pornește automat.
3. Temporizatorul numără invers de la durata aleasă.
4. După scurgerea timpului setat, purificatorul de aer se oprește.
5. Pentru a anula temporizatorul, apăsați butonul temporizatorului până când pe afișaj apare „--H".

Notă:

- Apăsând lung butonul temporizatorului timp de 2 secunde, puteți parcurge duratele automat, în pași de 1 oră.
- Dacă temporizatorul este activ, la apăsarea butonului temporizatorului se afișează timpul rămas, rotunjit în sus la ore întregi. Apăsând din nou butonul temporizatorului în interval de 5 secunde, adăugați timp în pași de 1 oră. Timpul rămas exact îl vedeți în aplicația VeSync.
- Cu temporizatorul activ, puteți schimba oricând viteza ventilatorului.
- La schimbarea duratei, temporizatorul pornește din nou de la început.
- La oprire, purificatorul de aer reține ultima setare a temporizatorului (1–12 ore), dar temporizatorul se anulează și, după repornire, trebuie pornit din nou.

7.6 Oprirea afișajului

Prin oprirea afișajului stingeți iluminarea afișajului purificatorului de aer, inclusiv butoanele și indicatoarele (cu excepția indicatorului de verificare a filtrului).

1. Apăsați butonul de oprire a afișajului pentru a opri afișajul.
2. Apăsând orice buton (cu excepția butonului de oprire a afișajului și a butonului de pornire/oprire), aprindeți temporar afișajul. Dacă nu apăsați niciun alt buton, afișajul se stinge din nou după 6 secunde.
3. Apăsând din nou butonul de oprire a afișajului, reaprindeți afișajul. Afișajul rămâne aprins.

Notă: Indicatorul de verificare a filtrului se aprinde și rămâne aprins când este momentul să verificați filtrul (vezi cap. 10.2).

7.7 Blocarea afișajului

Când purificatorul de aer este pornit, puteți bloca afișajul pentru a împiedica modificarea accidentală a setărilor. Butoanele nu mai reacționează atunci la apăsare.

1. Apăsați lung butonul de blocare a afișajului timp de 3 secunde pentru a bloca afișajul. În mijlocul afișajului se aprinde indicatorul de blocare a afișajului.
2. Cât timp afișajul este blocat, indicatorul de blocare a afișajului clipește la fiecare apăsare a oricărui alt buton.
3. Deblocați afișajul apăsând din nou lung butonul de blocare a afișajului timp de 3 secunde. Indicatorul se stinge.

Notă:

- Când afișajul este stins, indicatorul de blocare a afișajului clipește de trei ori la blocarea sau deblocarea afișajului.
- Blocarea afișajului poate fi folosită și atunci când purificatorul de aer este în modul standby, pentru ca acesta să nu poată fi pornit accidental. Senzorul laser de praf continuă între timp să măsoare calitatea aerului din jur și trimite datele în aplicația VeSync.

7.8 Funcția de memorie

Când purificatorul de aer este oprit, dar conectat la priză, reține setările anterioare ale vitezei ventilatorului, ale modului de repaus, ale modului automat, ale blocării afișajului, ale opririi afișajului și ale detectării luminii.

După scoaterea din priză, purificatorul reține numai setările anterioare ale vitezei ventilatorului, ale modului de repaus, ale modului automat și ale detectării luminii.

7.9 Modul standby

Purificatorul de aer este în modul standby atunci când este oprit, dar conectat la priză.

7.10 Detectarea luminii

Detectarea luminii se activează în aplicația VeSync. Când este activată, senzorul de lumină ajustează automat setările purificatorului de aer în funcție de cantitatea de lumină din încăpere.

1. Când în încăpere se întunecă, afișajul se stinge automat. Dacă purificatorul de aer este în modul automat, nu folosește treapta III (mare) și nici treapta IV (turbo), chiar dacă calitatea aerului este slabă, pentru a nu fi prea zgomotos.
2. Când în încăpere se face din nou lumină, purificatorul de aer revine la setările anterioare. Afișajul se aprinde automat, iar modul automat nu mai este limitat.

8. Funcții inteligente în aplicația VeSync

Aplicația VeSync oferă acces la alte funcții inteligente ale purificatorului de aer, printre care cele de mai jos. Odată cu actualizările aplicației pot apărea funcții noi.


- **Control de la distanță** – Puteți schimba orice setare a purificatorului de aer din aplicație, chiar și atunci când afișajul este blocat.

- **Temporizator** – Setați temporizatorul în intervalul 1–24 ore și urmăriți timpul rămas exact.
- **Calitatea aerului** – Urmăriți valoarea PM2.5 în timp real și istoricul calității aerului din ultimele 4 săptămâni.
- **Detectarea luminii** – Activați detectarea luminii: senzorul de lumină determină cantitatea de lumină din încăpere, iar purificatorul își ajustează automat setările în funcție de aceasta (vezi cap. 7.10).
- **Informații despre înlocuirea filtrului** – Urmăriți durata de viață rămasă a filtrului, în procente, direct în aplicație. Comandați filtre de schimb.
- **Programare** – Creați și modificați programe de funcționare a purificatorului de aer potrivit rutinei dumneavoastră zilnice.
- **Modul automat** – Alte moduri automate: modul automat silențios, modul automat eficient și modul automat ECO.
  - Modul automat silențios folosește numai treptele I și II, chiar dacă calitatea aerului este slabă, pentru a nu fi prea zgomotos.
  - În modul automat eficient alegeți dimensiunea spațiului pe care doriți să îl purificați. Purificatorul de aer funcționează mai întâi pe treapta IV (turbo) pentru o durată calculată din 1 ACH și dimensiunea încăperii, adică durata în care purifică o dată tot aerul din încăpere, indiferent de calitatea aerului. Apoi adaptează viteza ventilatorului la calitatea aerului detectată efectiv în încăpere.
  - Când calitatea aerului este excelentă, modul automat ECO oprește și pornește din când în când ventilatorul, pentru a economisi energie electrică. Dacă se înrăutățește calitatea aerului, mărește viteza ventilatorului ca modul automat obișnuit.

Notă: Modul automat eficient este potrivit pentru eliminarea mirosurilor din aer. Senzorul purificatorului de aer detectează numai particulele din aer, nu și mirosurile. De aceea, modul automat eficient nu se ghidează doar după senzor, ci și după dimensiunea încăperii.

9. Sistemul de filtrare în trei trepte

Purificatorul de aer curăță aerul printr-un sistem de filtrare în trei trepte.

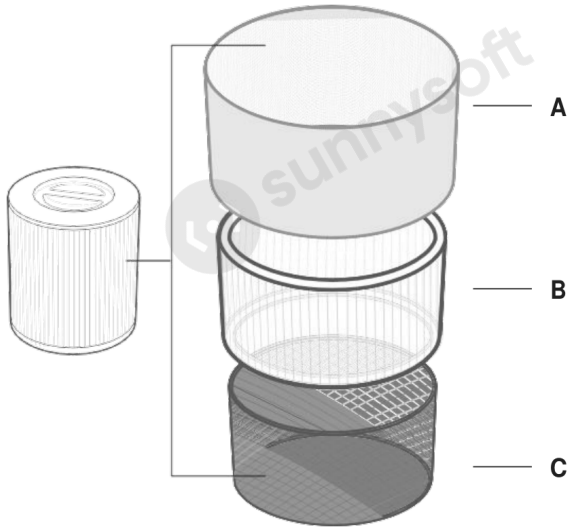

Filtrul în trei trepte

A **Prefiltru** • Reține particulele cele mai mari, cum ar fi praful, scamele, fibrele, firele de păr și părul de animale.
- Prelungește durata de viață a filtrului HEPA.

B **Filtru HEPA H13** • Elimină din aer 99,97 % din particulele cu dimensiuni de până la 0,3 micrometri (µm).
- Reține particulele fine, cum ar fi sporii de mucegai, praful fin, particulele de fum, bacteriile și virusurile*, precum și alergenii, cum ar fi polenul, acarienii sau părul de animale.

C **Filtru cu carbon de înaltă eficiență** • Absoarbe mirosurile neplăcute, vaporii și fumul.
- Datorită compoziției exclusive ARC de la Levoit, este deosebit de eficient împotriva mirosurilor de la gătit și a mirosurilor de animale de companie. Compoziția ARC prelungește durata de viață a filtrului: descompune chimic moleculele reținute în filtrul cu carbon, astfel încât filtrul nu se saturează și nu eliberează mirosurile reținute înapoi în aer.
- Reține compuși precum formaldehida, benzenul, amoniacul, hidrogenul sulfurat și compușii organici volatili (VOC).

* Filtrul HEPA H13 poate elimina din aer majoritatea virusurilor și bacteriilor, dar nu le poate elimina complet din mediul dumneavoastră. Purificatoarele de aer nu împiedică o persoană infectată să răspândească infecția și nu elimină bacteriile și virusurile de pe suprafețe. Folosiți purificatorul de aer împreună cu alte măsuri.

9.1 Uleiuri esențiale

Nu adăugați uleiuri esențiale în purificatorul de aer sau în filtru. Uleiul deteriorează filtrul, iar filtrul începe cu timpul să degaje un miros neplăcut. Nu folosiți difuzoare de uleiuri esențiale în apropierea purificatorului.

9.2 Umiditatea aerului

Umiditatea poate deteriora filtrul. Folosiți purificatorul de aer în încăperi cu o umiditate relativă a aerului sub 85 % RH. Dacă folosiți purificatorul într-o încăpere prea umedă, suprafața filtrului va mucegăi.

Notă: Apa și umiditatea favorizează dezvoltarea mucegaiului. Pentru a scăpa de mucegai, eliminați sursa de umiditate și curățați mucegaiul. Purificatorul de aer nu rezolvă o problemă existentă de mucegai, ci doar elimină sporii de mucegai din aer și reduce mirosul.

9.3 CADR (Clean Air Delivery Rate)

Acest purificator de aer are un CADR de 697 m^3/h, adică 410 picioare cubice pe minut (CFM).

CADR exprimă eficiența purificatorului de aer ca volum de aer curat pe care purificatorul îl furnizează într-o unitate de timp. Se măsoară la eliminarea prafului, a polenului și a fumului, adică a celor 3 poluanți cei mai frecvenți din interior. Cu cât CADR este mai mare, cu atât purificatorul elimină mai multe particule și poate curăța o suprafață mai mare. Valorile se măsoară la viteza maximă a ventilatorului.

9.4 Schimburi de aer pe oră

Numărul de schimburi de aer pe oră arată de câte ori în 1 oră purificatorul curăță („schimbă") tot aerul din încăpere. Se calculează din suprafața recomandată a încăperii la o înălțime a tavanului de 2,4 m. În încăperi mai mici, numărul de schimburi este mai mare.

Core 600S are 2 schimburi de aer pe oră, ceea ce înseamnă că, la viteza maximă a ventilatorului, schimbă aerul din încăpere de 2 ori pe oră. Acest purificator de aer este conceput pentru o singură încăpere închisă de până la 147 m^2. În încăperi mai mari este de asemenea eficient, dar purificarea aerului durează acolo mai mult, iar numărul de schimburi pe oră este mai mic.

Notă: Pentru o purificare eficientă a aerului, țineți ferestrele și ușile închise în timpul funcționării purificatorului.

10. Îngrijire și întreținere

10.1 Curățarea purificatorului de aer

- Înainte de curățare, scoateți ștecherul din priză.
- Ștergeți exteriorul purificatorului cu o lavetă moale și uscată. La nevoie, ștergeți corpul purificatorului cu o lavetă umedă și uscați-l imediat.
- Aspirați interiorul purificatorului de aer cu aspiratorul.
- Nu folosiți pentru curățare substanțe chimice abrazive și nici agenți de curățare inflamabili.

10.2 Indicatorul de verificare a filtrului

Indicatorul se aprinde pentru a vă reaminti să verificați filtrul. La funcționare continuă (24 de ore pe zi), ar trebui să se aprindă după aproximativ 6–12 luni. Când se aprinde, înlocuirea filtrului poate să nu fie încă necesară, dar ar trebui să verificați filtrul.

Dacă ați configurat purificatorul de aer în aplicația VeSync, durata de viață rămasă a filtrului o puteți afla și în aplicație. Când va veni momentul să verificați filtrul, veți primi și o notificare de la aplicația VeSync.

Notă: Aplicația VeSync determină durata de viață a filtrului printr-un algoritm, în funcție de calitatea aerului, de gradul de utilizare și de alți factori.

10.3 Curățarea filtrului

Curățați prefiltrul la fiecare 2–4 săptămâni; astfel creșteți eficiența și prelungiți durata de viață a filtrului. Îndepărtați firele de păr, praful și particulele mai mari de pe prefiltru cu o perie moale sau cu duza aspiratorului. Nu curățați filtrul cu apă sau alte lichide.

Filtru	Când se curăță	Cum se curăță	Când se înlocuiește
Prefiltru	la fiecare 2–4 săptămâni	cu o perie moale sau cu duza aspiratorului	la fiecare 6–12 luni
Filtrul HEPA și filtrul cu carbon	aceste filtre nu se curăță		

10.4 Resetarea indicatorului de verificare a filtrului

Resetați indicatorul de verificare a filtrului atunci când:

A. Indicatorul se aprinde în roșu.
   1. Înlocuiți filtrul (vezi cap. 10.6).
   2. Porniți purificatorul de aer.
   3. Apăsați lung butonul timp de 3 secunde.
   4. După resetarea reușită, indicatorul de verificare a filtrului se stinge.

B. Ați înlocuit filtrul înainte ca indicatorul să se aprindă.
   1. Apăsați lung butonul timp de 3 secunde.
   2. Indicatorul de verificare a filtrului clipește timp de 3 secunde.
   3. După resetarea reușită, indicatorul de verificare a filtrului se stinge.

10.5 Când trebuie înlocuit filtrul

Înlocuiți filtrul la fiecare 6–12 luni, în funcție de cât de des folosiți purificatorul de aer. La funcționarea într-un mediu puternic poluat, poate fi necesar să înlocuiți filtrul mai des, chiar dacă indicatorul de verificare a filtrului nu luminează.

Filtrul va trebui înlocuit dacă observați:

- un zgomot mai puternic al purificatorului de aer pornit,
- un flux de aer redus,
- un miros neobișnuit,
- un filtru vizibil înfundat.

Notă:

- Pentru a menține performanța purificatorului, folosiți numai filtre originale Levoit.
- După înlocuirea filtrului, nu uitați să resetați indicatorul de verificare a filtrului (vezi cap. 10.4).

10.6 Înlocuirea filtrului

1. Scoateți purificatorul de aer din priză și scoateți partea superioară a purificatorului (vezi cap. 5).
2. Scoateți filtrul vechi.
3. Îndepărtați cu duza aspiratorului praful și firele de păr rămase din interiorul purificatorului.
4. Scoateți filtrul nou din ambalajul de plastic și introduceți-l în partea inferioară a purificatorului (vezi cap. 5).
5. Puneți la loc partea superioară a purificatorului. Conectați purificatorul de aer la priză.
6. Resetați indicatorul de verificare a filtrului (vezi cap. 10.4).

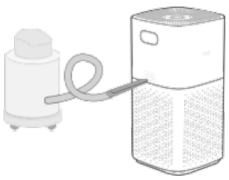


Figura 3.2

Notă: După scoaterea părții superioare, puteți spăla partea inferioară a purificatorului cu apă. Nu curățați niciodată partea superioară a purificatorului cu apă sau alte lichide (figura 3.2).

10.7 Curățarea senzorului laser de praf AirSight Plus

Senzorul laser de praf AirSight Plus se poate înfunda cu praf, ceea ce îi reduce precizia. Curățați senzorul la fiecare 3 luni. La funcționarea purificatorului de aer într-un mediu cu mai mult praf, poate fi necesar să curățați senzorul mai des.

1. Scoateți purificatorul de aer din priză.
2. Apropiați duza aspiratorului de orificiile senzorului (figura 3.1).
3. Porniți aspiratorul timp de cel puțin 10 secunde, ca să aspire praful.

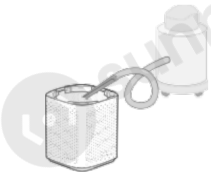


Figura 3.1

10.8 Depozitare

Dacă nu folosiți purificatorul de aer o perioadă mai lungă, împachetați purificatorul și filtrul în ambalaje de plastic și păstrați-le într-un loc uscat, ca să nu fie deteriorate de umiditate.

11. Remedierea problemelor

Problemă	Soluție posibilă
Purificatorul de aer nu pornește sau nu reacționează la butoane.	• Verificați dacă purificatorul de aer este conectat la priză. • Verificați dacă nu este deteriorat cablul de alimentare. Dacă este deteriorat, nu mai folosiți purificatorul și contactați serviciul de asistență pentru clienți. • Conectați purificatorul de aer la o altă priză. • Purificatorul de aer nu funcționează corect. Contactați serviciul de asistență pentru clienți.
Fluxul de aer este mult mai slab.	• Asigurați-vă că filtrul este scos din ambalajul de plastic și introdus corect (vezi cap. 5). • Măriți viteza cu butonul vitezei ventilatorului. • Asigurați-vă că în jurul purificatorului există, pe toate părțile, un spațiu liber de cel puțin 38 cm. • Prefiltrul poate fi înfundat cu particule mai mari, de exemplu scame sau fire de păr, care împiedică circulația aerului. Curățați prefiltrul (vezi cap. 10.3). • Înlocuiți filtrul (vezi cap. 10.6).
Purificatorul de aer scoate un zgomot neobișnuit.	• Asigurați-vă că filtrul este scos din ambalajul de plastic și introdus corect (vezi cap. 5). • Asigurați-vă că purificatorul stă pe o suprafață fermă și plană. • Înlocuiți filtrul (vezi cap. 10.6). • Purificatorul de aer poate fi deteriorat sau poate avea un obiect străin în interior. Nu mai folosiți purificatorul și contactați serviciul de asistență pentru clienți. Nu reparați purificatorul.
Purificatorul de aer degajă un miros neplăcut.	• Curățați filtrul sau, dacă este cazul, înlocuiți-l. • Nu folosiți purificatorul de aer într-o încăpere cu umiditate ridicată și nici în apropierea difuzoarelor de uleiuri esențiale. • Contactați serviciul de asistență pentru clienți.

Problemă	Soluție posibilă
Aerul se purifică slab.	• Măriți viteza cu butonul vitezei ventilatorului. • Asigurați-vă că nimic nu blochează orificiile de admisie și de evacuare a aerului de pe laterale și de deasupra. • Asigurați-vă că filtrul este scos din ambalajul de plastic și introdus corect (vezi cap. 5). • Închideți ușile și ferestrele în timpul funcționării purificatorului. • Dacă încăperea are mai mult de 147 m^2, purificarea aerului durează mai mult. • Înlocuiți filtrul (vezi cap. 10.6).
Indicatorul luminează și după înlocuirea filtrului.	Resetați indicatorul de verificare a filtrului (vezi cap. 10.4).
Indicatorul nu s-a aprins nici după 6–12 luni de utilizare.	Indicatorul de verificare a filtrului vă reamintește să verificați filtrul și se aprinde în funcție de cât de intens este folosit purificatorul și de alți factori (vezi cap. 10.2). Dacă nu folosiți purificatorul des, indicatorul se aprinde mai târziu.
Indicatorul inelar al calității aerului luminează roșu.	• Senzorul laser de praf AirSight Plus trebuie probabil curățat (vezi cap. 10.7). • Dacă folosiți un umidificator cu ultrasunete în apropierea purificatorului de aer, aburul acestuia poate afecta precizia senzorului laser de praf AirSight Plus. Senzorul detectează particulele mari de abur, iar indicatorul calității aerului poate deveni roșu. Nu folosiți un umidificator cu ultrasunete în apropierea purificatorului de aer sau nu folosiți modul automat.
Indicatorul inelar al calității aerului luminează albastru chiar dacă calitatea aerului este slabă.	Senzorul laser de praf AirSight Plus detectează particulele din aer, dar nu poate detecta gazele. Asigurați-vă că aerul nu este poluat de un gaz.
Pe afișaj apare codul de eroare „E1“.	Defecțiune a motorului. Contactați serviciul de asistență pentru clienți.

Dacă problema dumneavoastră nu este menționată mai sus, contactați serviciul de asistență pentru clienți.

12. Remedierea problemelor în aplicația VeSync

Purificatorul de aer nu poate fi conectat în aplicația VeSync.

- Verificați dacă telefonul are Bluetooth pornit și dacă nu este conectat în acel moment prin Bluetooth la un alt dispozitiv.
- În timpul configurării trebuie să fiți conectat la o rețea Wi-Fi securizată în banda de 2,4 GHz. Verificați dacă rețeaua funcționează corect.
- Verificați dacă ați introdus parola corectă a rețelei Wi-Fi.
  - Parola nu trebuie să aibă spații la început sau la sfârșit.
  - Verificați parola conectând un alt dispozitiv la router.
  - Dacă introduceți manual SSID-ul și parola, verificați din nou dacă sunt introduse corect.
- Încercați să mutați purificatorul de aer mai aproape de router. Telefonul ar trebui să fie cât mai aproape de purificator.
- Așezați routerul mai sus, departe de obstacole.
- Asigurați-vă că purificatorul de aer și routerul nu se află în apropierea unor aparate precum cuptoare cu microunde, frigidere sau alte dispozitive electronice care ar putea perturba semnalul.
- Dacă folosiți un VPN, dezactivați-l în timpul configurării purificatorului de aer.
- Dezactivați în rețeaua dumneavoastră Wi-Fi autentificarea prin portal. Dacă autentificarea prin portal este activă, purificatorul de aer nu se conectează la rețeaua Wi-Fi și configurarea eșuează.

Notă: Autentificarea prin portal înseamnă că, înainte de a folosi internetul, trebuie să vă conectați la rețeaua Wi-Fi printr-o pagină web.

Purificatorul de aer este offline.

- Asigurați-vă că purificatorul de aer este conectat la priză și alimentat. Apoi reîmprospătați meniul VeSync trăgând cu degetul de la marginea de sus a ecranului în jos.
- Asigurați-vă că routerul este conectat la internet și că conexiunea la rețea a telefonului funcționează.
- Eliminați purificatorul de aer offline din aplicația VeSync. Glisați cu degetul de la dreapta la stânga (iOS) sau apăsați lung (Android), apoi atingeți Ștergere.
- Configurați din nou purificatorul de aer în aplicația VeSync.

Notă: O pană de curent, o întrerupere a internetului sau înlocuirea routerului Wi-Fi pot face ca purificatorul de aer să treacă în modul offline.

Dacă problema dumneavoastră nu este menționată mai sus, contactați serviciul de asistență pentru clienți.

13. Declarație de conformitate

Prin prezenta, Arovast Corporation declară că acest produs respectă cerințele esențiale și celelalte dispoziții relevante ale Directivei 2014/53/UE.


Textul integral al declarației de conformitate este disponibil la adresa levoit.com/euro/compliance.

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

INTELLIGENTER LUFTREINIGER

Levoit Core 600S

Smart True HEPA Wi-Fi VeSync

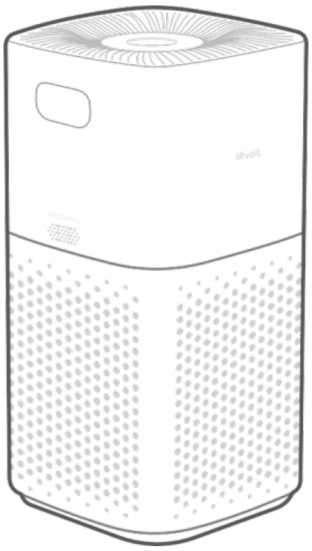

Benutzerhandbuch

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt

1	Sicherheitshinweise	3
2	Technische Daten	5
3	Lernen Sie Ihren Luftreiniger kennen	6
4	Bedienelemente und Display	7
5	Erste Schritte	8
6	Einrichtung der VeSync-App	9
7	Verwendung des Luftreinigers	10
8	Smarte Funktionen in der VeSync-App	14
9	Dreistufiges Filtersystem	16
10	Pflege und Wartung	18
11	Fehlerbehebung	21
12	Fehlerbehebung in der VeSync-App	23
13	Konformitätserklärung	25

1. Sicherheitshinweise

Warnung

Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder anderen Verletzungen zu verringern, beachten Sie alle nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise.

Lesen Sie die nachstehenden Hinweise und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Luftreiniger nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Verwenden Sie den Luftreiniger nicht, solange die Kunststoffverpackung nicht vom Filter entfernt ist. Der Luftreiniger würde die Luft nicht filtern und könnte sich überhitzen, was zu einem Brand führen könnte.
- Verwenden Sie den Luftreiniger nicht im Freien.
- Halten Sie den Luftreiniger von Wasser sowie von nassen oder feuchten Bereichen fern. Tauchen Sie ihn niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie den Luftreiniger nicht in übermäßig feuchter Umgebung.
- Halten Sie den Luftreiniger von Wärmequellen fern.
- Verwenden Sie den Luftreiniger nicht an Orten, an denen brennbare Gase, Dämpfe, Metallstaub, Aerosole (Sprays) oder Dämpfe von Industrieölen vorkommen.
- Halten Sie den Luftreiniger mindestens 1,5 m von Geräten entfernt, die Sauerstoff abgeben.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn sie sich in der Nähe des Luftreinigers aufhalten. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Luftreiniger spielen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Luftreinigers.
- Setzen Sie sich nicht auf den Luftreiniger und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Halten Sie das Innere des Luftreinigers stets trocken. Damit sich im Inneren keine Feuchtigkeit ansammelt, stellen Sie den Luftreiniger nicht in Räumen mit starken Temperaturschwankungen oder unter einer Klimaanlage auf.
- Trennen Sie den Luftreiniger vor Wartungsarbeiten (zum Beispiel vor dem Filterwechsel) immer von der Steckdose.

- Verwenden Sie den Luftreiniger nicht, wenn er beschädigt ist, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind. Versuchen Sie nicht, den Luftreiniger selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bei einer Störung an den Kundendienst.
- **WARNUNG:** Um das Risiko von Bränden oder Stromschlägen zu verringern, verwenden Sie diesen Luftreiniger nicht mit einem Halbleiter-Drehzahlregler (zum Beispiel einem Dimmer).
- Kinder dürfen den Luftreiniger nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.
- Dieser Luftreiniger kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Luftreinigers unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Der Luftreiniger ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Er ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt vorgesehen.

1.2 Stecker und Kabel

- Stellen Sie den Luftreiniger in der Nähe der Steckdose auf, an die er angeschlossen ist.
- Verlegen Sie das Kabel niemals in der Nähe einer Wärmequelle.
- Decken Sie das Kabel nicht mit Teppichen oder anderen Belägen ab. Führen Sie das Kabel nicht unter Möbeln oder anderen Einrichtungsgegenständen hindurch.
- Verlegen Sie das Kabel abseits von stark begangenen Bereichen und so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller (Arovast Corporation), seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Stromschläge oder Brände zu vermeiden. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Durch Trennen des Netzkabels schalten Sie die Fernsteuerung des Luftreinigers aus und trennen ihn vorübergehend von der VeSync-App und von Apps von Drittanbietern.

1.3 Elektromagnetische Felder (EMF)

Dieser Luftreiniger von Levoit erfüllt alle Normen in Bezug auf elektromagnetische Felder (EMF). Bei sachgemäßer Handhabung und Verwendung gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung ist das Gerät nach dem heutigen Stand der Wissenschaft sicher.

1.4 Entsorgung und Recycling



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf, sondern an einer geeigneten Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen, die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen.

Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem Entsorgungsunternehmen oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS).


2. Technische Daten

Stromversorgung	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	49 W
Empfohlene Raumgröße	147 m^2
CADR	697 m^3/h (410 CFM)
Betriebstemperatur	–10 °C – 40 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	< 85 % RH
Geräuschpegel	26–55 dB
Abmessungen	31,3 × 31,3 × 60 cm
Gewicht	6,2 kg
Wi-Fi-Frequenzband	2412–2472 MHz, E.I.R.P. < 17 dBm
Bluetooth-Frequenzband	2402–2480 MHz, E.I.R.P. < 7 dBm

Hinweis:

- Der Luftreiniger ist auch in größeren Räumen wirksam, die Luftreinigung dauert dort jedoch länger.
- Die empfohlene Raumgröße geht von 2 Luftwechseln pro Stunde (ACH) aus.
- Um weitere smarte Funktionen zu nutzen, laden Sie die kostenlose VeSync-App herunter (siehe Kap. 6).

3. Lernen Sie Ihren Luftreiniger kennen

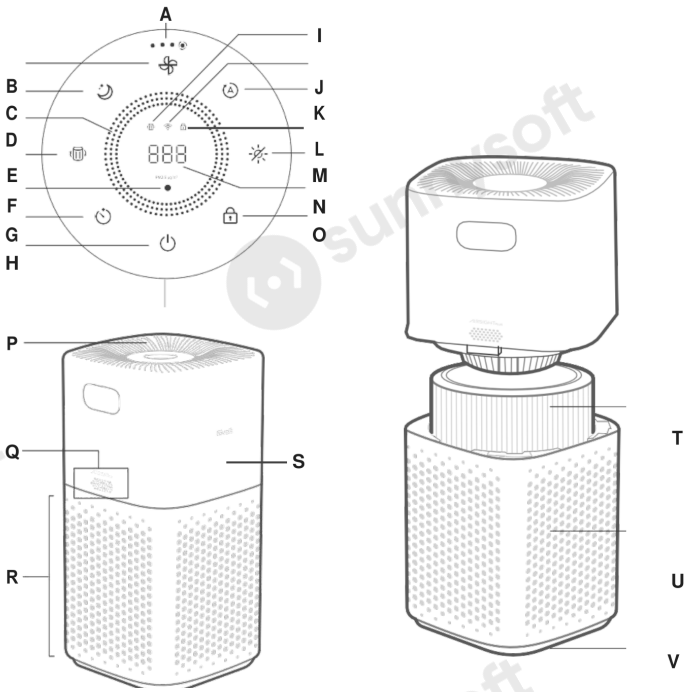

Oben links: Bedienfeld. Unten links: Luftreiniger von vorn. Rechts: abgenommenes Oberteil und Filter.

A Lüfterstufenanzeigen
B Lüfterstufe
C Schlafmodus
D Luftqualitäts-Anzeigering
E Filterwechselanzeige zurücksetzen
F Lichtsensor
G Timer
H Ein-/Aus-Taste
I Filterwechselanzeige
J Wi-Fi-Anzeige
K Automatikmodus
L Displaysperre-Anzeige
M Display aus
N Display (gemessener PM2.5-Wert und Timer-Zeit)
O Displaysperre
P Luftauslass
Q Laser-Staubsensor AirSight Plus
R Lufteinlass
S Oberteil des Luftreinigers
T Dreistufiger HEPA-Filter
U Unterteil des Luftreinigers
V Rutschfeste Standfüße

4. Bedienelemente und Display

Ein-/Aus-Taste

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Luftreiniger ein- oder auszuschalten.
- Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Einrichtung des Luftreinigers zu starten. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen in der VeSync-App.
- Halten Sie die Taste 15 Sekunden lang gedrückt, um den Luftreiniger zurückzusetzen und vom Wi-Fi zu trennen (siehe Kap. 6.1).

Luftqualitäts-Anzeigering

- Die Farbe der Ringe zeigt die vom Sensor erfasste Luftqualität an: Blau (sehr gut), Grün (gut), Orange (mäßig) und Rot (schlecht).

Wi-Fi-Anzeige

- Zeigt an, ob Wi-Fi eingeschaltet (leuchtet) oder ausgeschaltet ist (leuchtet nicht) oder ob die Einrichtung läuft (blinkt). Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen in der VeSync-App.

Lichtsensor

- Ist in der VeSync-App die Lichterkennung eingeschaltet, erfasst der Sensor die Lichtmenge im Raum, und der Luftreiniger passt seine Einstellungen automatisch daran an (siehe Kap. 7.10).

Lüfterstufe

- Schaltet zwischen den Lüfterstufen um: I (niedrig, 1 Anzeige leuchtet), II (mittel, 2 Anzeigen), III (hoch, 3 Anzeigen) und IV (Turbo, 4 Anzeigen).
- Durch Drücken der Lüfterstufen-Taste im Automatikmodus oder im Schlafmodus (bei eingeschaltetem Display) beenden Sie den jeweiligen Modus.

Schlafmodus

- Schaltet den Schlafmodus ein oder aus (siehe Kap. 7.2).

Timer

- Schaltet zwischen den Timer-Einstellungen um (siehe Kap. 7.5).
- Halten Sie die Timer-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Zeiten automatisch in Schritten von 1 Stunde durchlaufen zu lassen.

Automatikmodus

- Schaltet den Automatikmodus ein oder aus (siehe Kap. 7.3).

Display aus

- Schaltet das Display aus (siehe Kap. 7.6).
- Durch Drücken einer beliebigen Taste (außer der Ein-/Aus-Taste) schalten Sie das Display wieder ein.

Displaysperre

- Verhindert eine unbeabsichtigte Änderung der aktuellen Einstellungen (siehe Kap. 7.7). Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Displaysperre ein- oder auszuschalten.
- Wenn Sie bei aktivierter Sperre eine andere Taste drücken, blinkt die Displaysperre-Anzeige.

Filterwechselanzeige zurücksetzen

- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Filterwechselanzeige zurückzusetzen.
- Die Filterwechselanzeige leuchtet, wenn der Filter überprüft werden muss (siehe Kap. 10.2).

5. Erste Schritte

1. Stellen Sie den Luftreiniger mit dem Display nach oben auf eine ebene, stabile Fläche. Drehen Sie das Oberteil des Luftreinigers gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie es ab (Abbildung 1.1).
2. Nehmen Sie den Filter aus dem Unterteil des Luftreinigers. Entfernen Sie die Kunststoffverpackung vom Filter und setzen Sie den Filter wieder in den Luftreiniger ein (Abbildung 1.2).
3. Setzen Sie das Oberteil so auf das Unterteil des Luftreinigers, dass alle Ecken bündig sind, und drücken Sie es nach unten, bis es einrastet (Abbildung 1.3). Das Oberteil kann in jede beliebige Richtung zeigen, solange die Ecken bündig sind.
4. Lassen Sie rund um den Luftreiniger auf allen Seiten mindestens 38 cm Freiraum. Nichts darf den Luftstrom behindern, zum Beispiel Vorhänge (Abbildung 1.4).



Abbildung 1.1

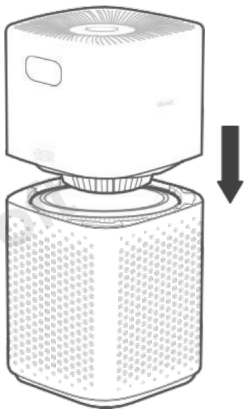


Abbildung 1.3

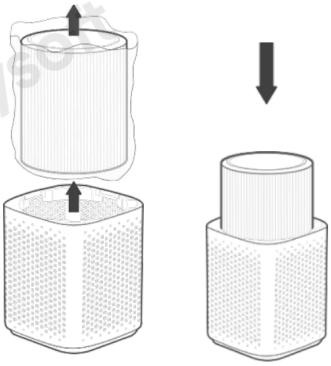


Abbildung 1.2

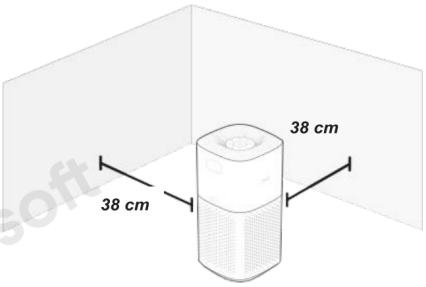


Abbildung 1.4

6. Einrichtung der VeSync-App

Hinweis: Die VeSync-App wird ständig verbessert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Weicht der Ablauf in der App von dieser Anleitung ab, folgen Sie der App.

1. Scannen Sie den QR-Code rechts oder suchen Sie die VeSync-App im App Store oder bei Google Play und laden Sie sie herunter.
2. Öffnen Sie die VeSync-App. Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich.
3. Folgen Sie zur Einrichtung des Luftreinigers den Anweisungen in der App.

Hinweis:
- Android-Nutzer: Wählen Sie bei der entsprechenden Abfrage die Option, die Nutzung der VeSync-App zuzulassen.
- Um Dienste und Produkte von Drittanbietern zu nutzen, benötigen Sie ein eigenes VeSync-Konto; mit einem Gastkonto funktionieren sie nicht. Mit einem VeSync-Konto können Sie außerdem Familie und Freunden erlauben, den Luftreiniger zu steuern.
- Während der Verbindung des Telefons mit dem Luftreiniger muss am Telefon die Standortfunktion eingeschaltet sein; sie wird für die Bluetooth-Verbindung benötigt. Nach der Einrichtung des Luftreinigers in der VeSync-App können Sie die Standortfunktion wieder ausschalten.

6.1 Verbindung mit Wi-Fi

- Um den Luftreiniger vom Wi-Fi zu trennen, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 15 Sekunden lang gedrückt, bis die Wi-Fi-Anzeige erlischt. Damit setzen Sie den Luftreiniger auf die Werkseinstellungen zurück und trennen ihn von der VeSync-App.
- Um den Luftreiniger erneut zu verbinden, folgen Sie den Anweisungen zum Hinzufügen eines Geräts in der VeSync-App.

6.2 Verbindung mit Amazon Alexa oder Google Assistant

Über die VeSync-App können Sie den Luftreiniger mit dem Sprachassistenten Amazon Alexa oder Google Assistant verbinden. Folgen Sie zur Einrichtung des Sprachassistenten den Anweisungen in der App.

Hinweis: Für den Zugriff auf Sprachassistenten müssen Sie ein eigenes VeSync-Konto erstellen.

7. Verwendung des Luftreinigers

Hinweis: Mit der VeSync-App können Sie den Luftreiniger aus der Ferne steuern. Außerdem erhalten Sie darin Zugang zu weiteren Funktionen (siehe Kap. 8).

7.1 Grundlegende Bedienung

1. Stecken Sie den Luftreiniger in die Steckdose und schalten Sie ihn mit der Ein-/Aus-Taste ein (Abbildung 2.1).
2. Durch Drücken der Taste schalten Sie die Lüfterstufe zwischen den Stufen I, II, III und IV (Turbo) um.
3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Luftreiniger auszuschalten.

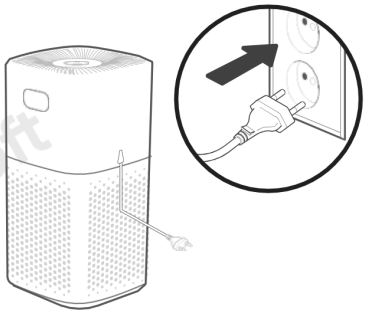


Abbildung 2.1

Hinweis:

- Die Lüfterstufenanzeigen leuchten, wenn der Luftreiniger in Betrieb ist: 1 Anzeige für Stufe I, 2 für Stufe II, 3 für Stufe III und 4 für Stufe IV (Turbo).
- Stufe IV (Turbo) ist am lautesten, reinigt die Luft aber am schnellsten.
- Für das beste Ergebnis oder bei einem konkreten Problem mit der Luftqualität (zum Beispiel bei Rauch) lassen Sie den Luftreiniger 15–20 Minuten auf der höchsten Stufe laufen und schalten Sie erst danach auf eine niedrigere Stufe.
- Halten Sie für eine wirksame Luftreinigung während des Betriebs des Luftreinigers Fenster und Türen geschlossen.

7.2 Schlafmodus

Im Schlafmodus arbeitet der Luftreiniger leise, mit einer Lüfterstufe unterhalb von Stufe I.

1. Drücken Sie die Schlafmodus-Taste, um den Schlafmodus ein- oder auszuschalten.
2. Wenn Sie innerhalb von 6 Sekunden keine weitere Taste drücken, schaltet sich das Display im Schlafmodus aus.

Hinweis:

- Ist das Display ausgeschaltet, schalten Sie es durch Drücken einer beliebigen Taste (außer der Ein-/Aus-Taste) wieder ein. Wenn Sie keine weitere Taste drücken, schaltet sich das Display nach 6 Sekunden erneut aus.
- Die Filterwechselanzeige leuchtet auf und bleibt an, wenn es Zeit ist, den Filter zu überprüfen (siehe Kap. 10.2).

7.3 Automatikmodus

Im Automatikmodus passt der Luftreiniger die Lüfterstufe mithilfe des Laser-Staubsensors AirSight Plus im Inneren des Luftreinigers automatisch an die Luftqualität an. Ist die Luftqualität zum Beispiel schlecht, schaltet der Lüfter automatisch auf eine hohe Stufe.

Farbe der Anzeige	Luftqualität	Lüfterstufe im Automatikmodus
blau	sehr gut	Schlafmodus
grün	gut	I (niedrig)
orange	mäßig	II (mittel)
rot	schlecht	III (hoch)

Hinweis:

- Nach jedem Einschalten benötigt der Luftreiniger 5 Sekunden, um die Luftqualität zu ermitteln. Während dieser Zeit leuchtet der Luftqualitäts-Anzeigering blau. Nach 5 Sekunden wechselt er die Farbe entsprechend der ermittelten Luftqualität.
- Der Automatikmodus verwendet Stufe IV (Turbo) nicht.
- Die VeSync-App bietet weitere Automatikmodi: den leisen Automatikmodus, den effizienten Automatikmodus und den ECO-Automatikmodus (siehe Kap. 8).

7.4 Messung der Feinstaubpartikel PM2.5

Der PM2.5-Wert auf dem Display gibt die Menge der Partikel in Mikrogramm (µg) an, die der Sensor in 1 Kubikmeter (m^3) Luft erfasst hat.

PM2.5 bezeichnet Feinstaubpartikel (PM) mit einem Durchmesser von höchstens 2,5 Mikrometern (µm). Diese auch als „Feinstaub" bezeichneten Partikel sind so klein, dass sie nur mit einem Elektronenmikroskop zu erkennen sind, und sie schweben länger in der Luft als schwerere Partikel wie Staub oder Schimmelsporen.

Der Laser-Staubsensor AirSight Plus im Luftreiniger erfasst die Menge der PM2.5-Partikel im jeweiligen Raum (µg/m^3). Grundsätzlich gilt: Je niedriger der Wert, desto besser die Luftqualität. Ein Wert über 115 bedeutet, dass die Luft eine gesundheitsschädliche Menge an Feinstaub enthält.

7.5 Timer

Den Timer können Sie im Bereich von 1–12 Stunden einstellen. In der VeSync-App lässt sich der Timer im Bereich von 1–24 Stunden einstellen.

1. Drücken Sie die Timer-Taste. Das Display wechselt vom gemessenen PM2.5-Wert zur gewählten Zeit.
2. Wählen Sie durch wiederholtes Drücken der Timer-Taste die Zeit in Schritten von 1 Stunde. Wenn Sie 5 Sekunden lang keine Taste berühren, kehrt das Display zur Anzeige des PM2.5-Werts zurück und der Timer startet automatisch.
3. Der Timer zählt von der gewählten Zeit herunter.
4. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich der Luftreiniger aus.
5. Um den Timer abzubrechen, drücken Sie die Timer-Taste so lange, bis auf dem Display „--H" erscheint.

Hinweis:

- Wenn Sie die Timer-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, können Sie die Zeiten automatisch in Schritten von 1 Stunde durchlaufen lassen.
- Ist der Timer aktiv, wird nach dem Drücken der Timer-Taste die verbleibende Zeit auf volle Stunden aufgerundet angezeigt. Durch erneutes Drücken der Timer-Taste innerhalb von 5 Sekunden fügen Sie Zeit in Schritten von 1 Stunde hinzu. Die genaue verbleibende Zeit sehen Sie in der VeSync-App.
- Bei eingeschaltetem Timer können Sie die Lüfterstufe jederzeit ändern.
- Bei einer Änderung der Zeit startet der Timer erneut von vorn.
- Der Luftreiniger merkt sich beim Ausschalten die letzte Timer-Einstellung (1–12 Stunden); der Timer wird jedoch abgebrochen und muss nach dem erneuten Einschalten neu gestartet werden.

7.6 Display aus

Mit der Funktion Display aus schalten Sie die Beleuchtung des Displays des Luftreinigers einschließlich der Tasten und Anzeigen aus (mit Ausnahme der Filterwechselanzeige).

1. Drücken Sie die Taste Display aus, um das Display auszuschalten.
2. Durch Drücken einer beliebigen Taste (außer der Taste Display aus und der Ein-/Aus-Taste) schalten Sie das Display vorübergehend ein. Wenn Sie keine weitere Taste drücken, schaltet sich das Display nach 6 Sekunden erneut aus.
3. Durch erneutes Drücken der Taste Display aus schalten Sie das Display wieder ein. Das Display bleibt eingeschaltet.

Hinweis: Die Filterwechselanzeige leuchtet auf und bleibt an, wenn es Zeit ist, den Filter zu überprüfen (siehe Kap. 10.2).

7.7 Displaysperre

Bei eingeschaltetem Luftreiniger können Sie das Display sperren, um eine unbeabsichtigte Änderung der Einstellungen zu verhindern. Die Tasten reagieren dann nicht auf Tastendruck.

1. Halten Sie die Displaysperre-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Display zu sperren. In der Mitte des Displays leuchtet die Displaysperre-Anzeige auf.
2. Solange das Display gesperrt ist, blinkt die Displaysperre-Anzeige bei jedem Drücken einer anderen Taste.
3. Um das Display zu entsperren, halten Sie die Displaysperre-Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige erlischt.

Hinweis:

- Ist das Display ausgeschaltet, blinkt die Displaysperre-Anzeige dreimal, wenn Sie das Display sperren oder entsperren.
- Die Displaysperre lässt sich auch verwenden, wenn sich der Luftreiniger im Standby-Modus befindet, damit er nicht versehentlich eingeschaltet werden kann. Der Laser-Staubsensor misst dabei weiterhin die Qualität der Umgebungsluft und sendet die Daten an die VeSync-App.

7.8 Speicherfunktion

Ist der Luftreiniger ausgeschaltet, aber an die Steckdose angeschlossen, merkt er sich die vorherigen Einstellungen von Lüfterstufe, Schlafmodus, Automatikmodus, Displaysperre, Display aus und Lichterkennung.

Nach dem Trennen von der Steckdose merkt sich der Luftreiniger nur die vorherigen Einstellungen von Lüfterstufe, Schlafmodus, Automatikmodus und Lichterkennung.

7.9 Standby-Modus

Der Luftreiniger befindet sich im Standby-Modus, wenn er ausgeschaltet, aber an die Steckdose angeschlossen ist.

7.10 Lichterkennung

Die Lichterkennung schalten Sie in der VeSync-App ein. Ist sie eingeschaltet, passt der Lichtsensor die Einstellungen des Luftreinigers automatisch an die Lichtmenge im Raum an.

1. Wenn es im Raum dunkel wird, schaltet sich das Display automatisch aus. Befindet sich der Luftreiniger im Automatikmodus, verwendet er Stufe III (hoch) und Stufe IV (Turbo) nicht, auch wenn die Luftqualität schlecht ist, damit er nicht zu laut ist.
2. Wenn es im Raum wieder hell wird, kehrt der Luftreiniger zu den vorherigen Einstellungen zurück. Das Display schaltet sich automatisch ein, und der Automatikmodus ist nicht mehr eingeschränkt.

8. Smarte Funktionen in der VeSync-App

Die VeSync-App bietet Zugang zu weiteren smarten Funktionen des Luftreinigers, unter anderem zu den nachfolgend aufgeführten. Mit App-Updates können neue Funktionen hinzukommen.


- **Fernsteuerung** – Ändern Sie jede Einstellung des Luftreinigers über die App, auch wenn das Display gesperrt ist.

- **Timer** – Stellen Sie den Timer im Bereich von 1–24 Stunden ein und verfolgen Sie die genaue verbleibende Zeit.
- **Luftqualität** – Verfolgen Sie den PM2.5-Wert in Echtzeit und den Verlauf der Luftqualität der vergangenen 4 Wochen.
- **Lichterkennung** – Schalten Sie die Lichterkennung ein: Der Lichtsensor erfasst die Lichtmenge im Raum, und der Luftreiniger passt seine Einstellungen automatisch daran an (siehe Kap. 7.10).
- **Informationen zum Filterwechsel** – Verfolgen Sie die verbleibende Filterlebensdauer in Prozent direkt in der App. Bestellen Sie Ersatzfilter.
- **Zeitpläne** – Erstellen und bearbeiten Sie Betriebszeitpläne des Luftreinigers passend zu Ihrem Tagesablauf.
- **Automatikmodus** – Weitere Automatikmodi: der leise Automatikmodus, der effiziente Automatikmodus und der ECO-Automatikmodus.
  - Der leise Automatikmodus verwendet nur die Stufen I und II, auch wenn die Luftqualität schlecht ist, damit er nicht zu laut ist.
  - Im effizienten Automatikmodus wählen Sie die Größe des Raums, der gereinigt werden soll. Der Luftreiniger läuft zunächst unabhängig von der Luftqualität auf Stufe IV (Turbo), und zwar für die Dauer, die sich aus 1 ACH und der Raumgröße ergibt, also so lange, bis er die gesamte Luft im Raum einmal gereinigt hat. Anschließend passt er die Lüfterstufe an die tatsächlich ermittelte Luftqualität im Raum an.
  - Der ECO-Automatikmodus schaltet den Lüfter bei sehr guter Luftqualität zeitweise aus und wieder ein, um Strom zu sparen. Verschlechtert sich die Luftqualität, erhöht er die Lüfterstufe wie der normale Automatikmodus.

Hinweis: Der effiziente Automatikmodus eignet sich zum Entfernen von Gerüchen aus der Luft. Der Sensor des Luftreinigers erfasst nur Partikel in der Luft, keine Gerüche. Der effiziente Automatikmodus richtet sich deshalb nicht nur nach dem Sensor, sondern auch nach der Raumgröße.

9. Dreistufiges Filtersystem

Der Luftreiniger reinigt die Luft mit einem dreistufigen Filtersystem.

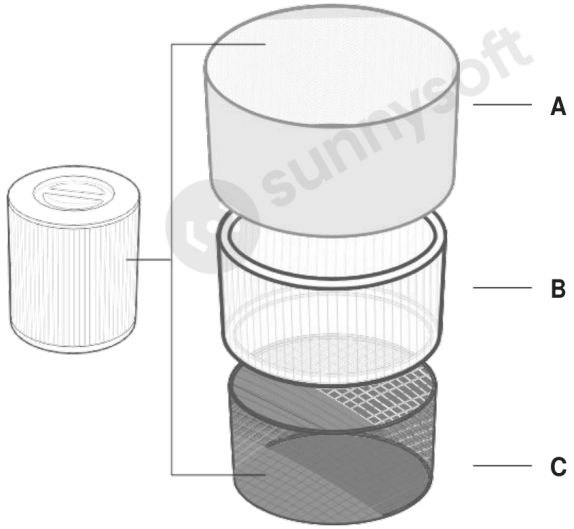

Dreistufiger Filter

A **Vorfilter** • Fängt die größten Partikel wie Staub, Flusen, Fasern, Haare und Tierhaare ab.

- Verlängert die Lebensdauer des HEPA-Filters.

B **HEPA-Filter H13** • Entfernt 99,97 % der Partikel mit einer Größe von bis zu 0,3 Mikrometern (µm) aus der Luft.

- Fängt feine Partikel wie Schimmelsporen, Feinstaub, Rauchpartikel, Bakterien und Viren* sowie Allergene wie Pollen, Hausstaubmilben oder Tierhaare ab.

C **Hochwirksamer Aktivkohlefilter** • Absorbiert unangenehme Gerüche, Dämpfe und Rauch.

- Dank der exklusiven ARC-Formel von Levoit ist er besonders wirksam gegen Kochgerüche und Haustiergerüche. Die ARC-Formel verlängert die Lebensdauer des Filters: Sie zersetzt die im Aktivkohlefilter gebundenen Moleküle chemisch, sodass sich der Filter nicht sättigt und die aufgenommenen Gerüche nicht wieder an die Luft abgibt.
- Fängt Verbindungen wie Formaldehyd, Benzol, Ammoniak, Schwefelwasserstoff und flüchtige organische Verbindungen (VOC) ab.

* Der HEPA-Filter H13 kann die meisten Viren und Bakterien aus der Luft entfernen, er kann sie jedoch nicht vollständig aus Ihrer Umgebung beseitigen. Luftreiniger hindern eine infizierte Person nicht daran, eine Infektion zu verbreiten, und entfernen keine Bakterien und Viren von Oberflächen. Verwenden Sie den Luftreiniger zusammen mit weiteren Maßnahmen.

9.1 Ätherische Öle

Geben Sie keine ätherischen Öle in den Luftreiniger oder auf den Filter. Öl beschädigt den Filter, und der Filter beginnt mit der Zeit, einen unangenehmen Geruch abzugeben. Verwenden Sie in der Nähe des Luftreinigers keine Diffusoren für ätherische Öle.

9.2 Luftfeuchtigkeit

Feuchtigkeit kann den Filter beschädigen. Verwenden Sie den Luftreiniger in Räumen mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von unter 85 % RH. Wenn Sie den Luftreiniger in einem zu feuchten Raum verwenden, schimmelt die Filteroberfläche.

Hinweis: Wasser und Feuchtigkeit fördern das Schimmelwachstum. Um Schimmel loszuwerden, beseitigen Sie die Feuchtigkeitsquelle und entfernen Sie den Schimmel. Der Luftreiniger löst ein bestehendes Schimmelproblem nicht, er entfernt lediglich Schimmelsporen aus der Luft und verringert den Geruch.

9.3 CADR (Clean Air Delivery Rate)

Dieser Luftreiniger hat eine CADR von 697 m^3/h, das heißt 410 Kubikfuß pro Minute (CFM).

Die CADR beschreibt die Wirksamkeit eines Luftreinigers als das Volumen gereinigter Luft, das der Luftreiniger pro Zeiteinheit liefert. Gemessen wird sie beim Entfernen von Staub, Pollen und Rauch, den 3 häufigsten Schadstoffen in Innenräumen. Je höher die CADR, desto mehr Partikel entfernt der Luftreiniger und desto größere Flächen kann er reinigen. Die Werte werden bei der höchsten Lüfterstufe gemessen.

9.4 Luftwechsel pro Stunde

Die Anzahl der Luftwechsel pro Stunde gibt an, wie oft der Luftreiniger innerhalb von 1 Stunde die gesamte Luft im Raum reinigt („austauscht“). Sie wird aus der empfohlenen Raumgröße bei einer Deckenhöhe von 2,4 m berechnet. In kleineren Räumen ist die Anzahl der Luftwechsel höher.

Der Core 600S erreicht 2 Luftwechsel pro Stunde, das heißt, bei der höchsten Lüfterstufe tauscht er die Luft im Raum 2-mal pro Stunde aus. Dieser Luftreiniger ist für einen einzelnen geschlossenen Raum bis 147 m^2 ausgelegt. In größeren Räumen ist er ebenfalls wirksam, die Luftreinigung dauert dort jedoch länger und die Anzahl der Luftwechsel pro Stunde ist geringer.

Hinweis: Halten Sie für eine wirksame Luftreinigung während des Betriebs des Luftreinigers Fenster und Türen geschlossen.

10. Pflege und Wartung

10.1 Reinigung des Luftreinigers

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose.
- Wischen Sie die Außenseite des Luftreinigers mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Bei Bedarf wischen Sie das Gehäuse des Luftreinigers mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es sofort.
- Saugen Sie das Innere des Luftreinigers mit einem Staubsauger aus.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden Chemikalien und keine brennbaren Reinigungsmittel.

10.2 Filterwechselanzeige

Die Anzeige leuchtet auf, um Sie daran zu erinnern, den Filter zu überprüfen. Bei Dauerbetrieb (24 Stunden täglich) sollte sie nach etwa 6–12 Monaten aufleuchten. Wenn sie aufleuchtet, muss der Filter noch nicht unbedingt gewechselt werden, Sie sollten ihn aber überprüfen.

Wenn Sie den Luftreiniger in der VeSync-App eingerichtet haben, können Sie die verbleibende Filterlebensdauer auch in der App ablesen. Wenn es Zeit ist, den Filter zu überprüfen, erhalten Sie von der VeSync-App außerdem eine Benachrichtigung.

Hinweis: Die VeSync-App ermittelt die Filterlebensdauer mit einem Algorithmus anhand der Luftqualität, der Nutzungsintensität und weiterer Faktoren.

10.3 Reinigung des Filters

Reinigen Sie den Vorfilter alle 2–4 Wochen; damit erhöhen Sie die Wirksamkeit und verlängern die Lebensdauer des Filters. Entfernen Sie Haare, Staub und größere Partikel mit einer weichen Bürste oder der Düse eines Staubsaugers vom Vorfilter. Reinigen Sie den Filter nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

Filter	Wann reinigen	Wie reinigen	Wann wechseln
Vorfilter	alle 2–4 Wochen	mit einer weichen Bürste oder der Düse eines Staubsaugers	alle 6–12 Monate
HEPA- und Aktivkohlefilter	diese Filter werden nicht gereinigt		

10.4 Zurücksetzen der Filterwechselanzeige

Setzen Sie die Filterwechselanzeige zurück, wenn:

A. Die Anzeige rot aufleuchtet.
   1. Wechseln Sie den Filter (siehe Kap. 10.6).
   2. Schalten Sie den Luftreiniger ein.
   3. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
   4. Nach erfolgreichem Zurücksetzen erlischt die Filterwechselanzeige.

B. Sie den Filter gewechselt haben, bevor die Anzeige aufgeleuchtet ist.
   1. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
   2. Die Filterwechselanzeige blinkt 3 Sekunden lang.
   3. Nach erfolgreichem Zurücksetzen erlischt die Filterwechselanzeige.

10.5 Wann der Filter gewechselt werden muss

Wechseln Sie den Filter alle 6–12 Monate, je nachdem, wie häufig Sie den Luftreiniger verwenden. Beim Betrieb in stark verschmutzter Umgebung kann ein häufigerer Filterwechsel erforderlich sein, auch wenn die Filterwechselanzeige nicht leuchtet.

Der Filter muss gewechselt werden, wenn Sie Folgendes bemerken:

- erhöhte Geräuschentwicklung des eingeschalteten Luftreinigers,
- verringerten Luftstrom,
- ungewöhnlichen Geruch,
- sichtbar verschmutzten Filter.

Hinweis:

- Um die Leistung des Luftreinigers zu erhalten, verwenden Sie ausschließlich Originalfilter von Levoit.
- Vergessen Sie nicht, nach dem Filterwechsel die Filterwechselanzeige zurückzusetzen (siehe Kap. 10.4).

10.6 Filterwechsel

1. Trennen Sie den Luftreiniger von der Steckdose und nehmen Sie das Oberteil des Luftreinigers ab (siehe Kap. 5).
2. Nehmen Sie den alten Filter heraus.
3. Entfernen Sie mit der Düse eines Staubsaugers den restlichen Staub und die Haare aus dem Inneren des Luftreinigers.
4. Nehmen Sie den neuen Filter aus der Kunststoffverpackung und setzen Sie ihn in das Unterteil des Luftreinigers ein (siehe Kap. 5).
5. Setzen Sie das Oberteil des Luftreinigers auf. Stecken Sie den Luftreiniger in die Steckdose.
6. Setzen Sie die Filterwechselanzeige zurück (siehe Kap. 10.4).

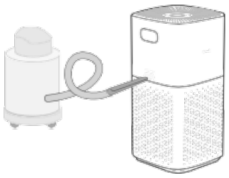


Abbildung 3.2

Hinweis: Nach dem Abnehmen des Oberteils können Sie das Unterteil des Luftreinigers mit Wasser reinigen. Reinigen Sie das Oberteil des Luftreinigers niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten (Abbildung 3.2).

10.7 Reinigung des Laser-Staubsensors AirSight Plus

Der Laser-Staubsensor AirSight Plus kann sich mit Staub zusetzen, was seine Genauigkeit verringert. Reinigen Sie den Sensor alle 3 Monate. Beim Betrieb des Luftreinigers in staubigerer Umgebung kann eine häufigere Reinigung des Sensors erforderlich sein.

1. Trennen Sie den Luftreiniger von der Steckdose.
2. Halten Sie die Düse eines Staubsaugers an die Öffnungen des Sensors (Abbildung 3.1).
3. Lassen Sie den Staubsauger mindestens 10 Sekunden lang laufen, damit er den Staub absaugt.



Abbildung 3.1

10.8 Aufbewahrung

Wenn Sie den Luftreiniger längere Zeit nicht verwenden, verpacken Sie den Luftreiniger und den Filter in Kunststoffverpackungen und lagern Sie sie an einem trockenen Ort, damit sie nicht durch Feuchtigkeit beschädigt werden.

11. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Lösung
Der Luftreiniger lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht auf die Tasten.	• Prüfen Sie, ob der Luftreiniger an die Steckdose angeschlossen ist. • Prüfen Sie, ob das Netzkabel beschädigt ist. Wenn es beschädigt ist, verwenden Sie den Luftreiniger nicht weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst. • Stecken Sie den Luftreiniger in eine andere Steckdose. • Der Luftreiniger funktioniert nicht ordnungsgemäß. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Der Luftstrom ist deutlich schwächer.	• Vergewissern Sie sich, dass der Filter aus der Kunststoffverpackung genommen und richtig eingesetzt ist (siehe Kap. 5). • Erhöhen Sie die Lüfterstufe mit der Lüfterstufen-Taste. • Vergewissern Sie sich, dass rund um den Luftreiniger auf allen Seiten mindestens 38 cm Freiraum sind. • Der Vorfilter kann mit größeren Partikeln, zum Beispiel Flusen oder Haaren, zugesetzt sein, die den Luftstrom behindern. Reinigen Sie den Vorfilter (siehe Kap. 10.3). • Wechseln Sie den Filter (siehe Kap. 10.6).
Der Luftreiniger gibt ungewöhnliche Geräusche von sich.	• Vergewissern Sie sich, dass der Filter aus der Kunststoffverpackung genommen und richtig eingesetzt ist (siehe Kap. 5). • Vergewissern Sie sich, dass der Luftreiniger auf einer festen, ebenen Fläche steht. • Wechseln Sie den Filter (siehe Kap. 10.6). • Der Luftreiniger ist möglicherweise beschädigt, oder es befindet sich ein Fremdkörper im Inneren. Verwenden Sie den Luftreiniger nicht weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst. Reparieren Sie den Luftreiniger nicht.

Problem	Mögliche Lösung
Der Luftreiniger riecht unangenehm.	• Reinigen Sie den Filter oder wechseln Sie ihn gegebenenfalls. • Verwenden Sie den Luftreiniger nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und nicht in der Nähe von Diffusoren für ätherische Öle. • Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Die Luft wird schlecht gereinigt.	• Erhöhen Sie die Lüfterstufe mit der Lüfterstufen-Taste. • Vergewissern Sie sich, dass weder der Lufteinlass noch der Luftauslass an den Seiten und oben blockiert sind. • Vergewissern Sie sich, dass der Filter aus der Kunststoffverpackung genommen und richtig eingesetzt ist (siehe Kap. 5). • Schließen Sie während des Betriebs des Luftreinigers Türen und Fenster. • Ist der Raum größer als 147 m^2, dauert die Luftreinigung länger. • Wechseln Sie den Filter (siehe Kap. 10.6).
Die Anzeige leuchtet auch nach dem Filterwechsel.	Setzen Sie die Filterwechselanzeige zurück (siehe Kap. 10.4).
Die Anzeige hat auch nach 6–12 Monaten Gebrauch nicht aufgeleuchtet.	Die Filterwechselanzeige erinnert an die Überprüfung des Filters und leuchtet je nachdem auf, wie intensiv der Luftreiniger verwendet wird, sowie abhängig von weiteren Faktoren (siehe Kap. 10.2). Wenn Sie den Luftreiniger nicht häufig verwenden, leuchtet die Anzeige später auf.

Problem	Mögliche Lösung
Der Luftqualitäts-Anzeigering leuchtet rot.	• Der Laser-Staubsensor AirSight Plus muss wahrscheinlich gereinigt werden (siehe Kap. 10.7). • Wenn Sie in der Nähe des Luftreinigers einen Ultraschall-Luftbefeuchter verwenden, kann dessen Nebel die Genauigkeit des Laser-Staubsensors AirSight Plus beeinträchtigen. Der Sensor erfasst die großen Nebelpartikel, und die Luftqualitätsanzeige kann rot werden. Verwenden Sie in der Nähe des Luftreinigers keinen Ultraschall-Luftbefeuchter, oder verwenden Sie den Automatikmodus nicht.
Der Luftqualitäts-Anzeigering leuchtet blau, obwohl die Luftqualität schlecht ist.	Der Laser-Staubsensor AirSight Plus erfasst Partikel in der Luft, Gase kann er jedoch nicht erkennen. Vergewissern Sie sich, dass die Luft nicht durch Gas verunreinigt ist.
Auf dem Display erscheint der Fehlercode „E1“.	Motorstörung. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Wenn Ihr Problem oben nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.

12. Fehlerbehebung in der VeSync-App

Der Luftreiniger lässt sich in der VeSync-App nicht verbinden.

- Prüfen Sie, ob am Telefon Bluetooth eingeschaltet ist und ob es nicht gerade über Bluetooth mit einem anderen Gerät verbunden ist.
- Während der Einrichtung müssen Sie mit einem gesicherten Wi-Fi-Netzwerk im 2,4-GHz-Band verbunden sein. Prüfen Sie, ob das Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert.
- Prüfen Sie, ob Sie das richtige Wi-Fi-Passwort eingegeben haben.
  - Am Anfang und am Ende des Passworts dürfen keine Leerzeichen stehen.
  - Überprüfen Sie das Passwort, indem Sie ein anderes Gerät mit dem Router verbinden.
  - Wenn Sie SSID und Passwort manuell eingeben, prüfen Sie noch einmal, ob sie richtig eingegeben sind.

- Versuchen Sie, den Luftreiniger näher an den Router zu stellen. Das Telefon sollte sich so nah wie möglich am Luftreiniger befinden.
- Stellen Sie den Router höher auf, abseits von Hindernissen.
- Vergewissern Sie sich, dass sich weder der Luftreiniger noch der Router in der Nähe von Geräten wie Mikrowellen, Kühlschränken oder anderen elektronischen Geräten befinden, die das Signal stören könnten.
- Wenn Sie ein VPN verwenden, schalten Sie es während der Einrichtung des Luftreinigers aus.
- Schalten Sie in Ihrem Wi-Fi-Netzwerk die Portal-Authentifizierung aus. Ist die Portal-Authentifizierung eingeschaltet, verbindet sich der Luftreiniger nicht mit dem Wi-Fi-Netzwerk und die Einrichtung schlägt fehl.

Hinweis: Portal-Authentifizierung bedeutet, dass Sie sich vor der Nutzung des Internets über eine Webseite beim Wi-Fi-Netzwerk anmelden müssen.

Der Luftreiniger ist offline.

- Vergewissern Sie sich, dass der Luftreiniger an die Steckdose angeschlossen ist und mit Strom versorgt wird. Aktualisieren Sie anschließend das VeSync-Menü, indem Sie mit dem Finger vom oberen Bildschirmrand nach unten wischen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Router mit dem Internet verbunden ist und die Netzwerkverbindung des Telefons funktioniert.
- Entfernen Sie den Offline-Luftreiniger aus der VeSync-App. Wischen Sie mit dem Finger von rechts nach links (iOS) oder halten Sie gedrückt (Android) und tippen Sie anschließend auf Löschen.
- Richten Sie den Luftreiniger in der VeSync-App erneut ein.

Hinweis: Ein Stromausfall, ein Internetausfall oder der Austausch des Wi-Fi-Routers können dazu führen, dass der Luftreiniger in den Offline-Modus wechselt.

Wenn Ihr Problem oben nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.

13. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Arovast Corporation, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.


Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter levoit.com/euro/compliance verfügbar.

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

ИНТЕЛИГЕНТЕН ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ

Levoit Core 600S

Smart True HEPA Wi-Fi VeSync

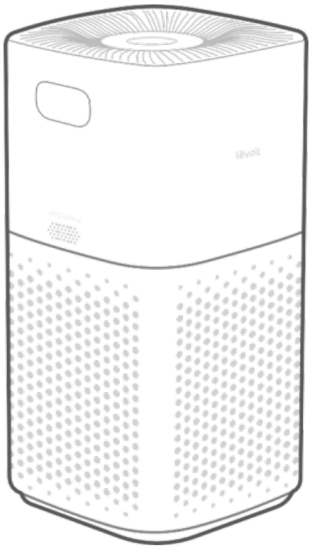

Ръководство за потребителя

Преди употреба прочетете това ръководство и го запазете за бъдещи справки.

Съдържание

1 Информация за безопасност 3

2 Технически данни 5

3 Запознайте се с пречиствателя на въздух 6

4 Органи за управление и дисплей 7

5 Първи стъпки 8

6 Настройване на приложението VeSync 9

7 Използване на пречиствателя на въздух 10

8 Интелигентни функции в приложението VeSync 15

9 Тристепенна филтрираща система 16

10 Грижи и поддръжка 18

11 Отстраняване на проблеми 21

12 Отстраняване на проблеми в приложението VeSync 24

13 Декларация за съответствие 25

1. Информация за безопасност

Предупреждение

За да намалите риска от пожар, токов удар или друго нараняване, спазвайте всички указания за безопасност, изброени по-долу.

Прочетете указанията по-долу и ги запазете за бъдеща употреба.

1.1 Общи указания за безопасност

- Използвайте пречиствателя на въздух само според указанията в това ръководство.
- Не използвайте пречиствателя, докато не свалите пластмасовата опаковка от филтъра. Пречиствателят не би филтрирал въздуха и би могъл да прегрее, което може да причини пожар.
- Не използвайте пречиствателя на въздух на открито.
- Дръжте пречиствателя на въздух далеч от вода и извън мокри или влажни помещения. Никога не го потапяйте във вода или друга течност.
- Не използвайте пречиствателя в прекомерно влажна среда.
- Дръжте пречиствателя на въздух далеч от източници на топлина.
- Не използвайте пречиствателя на места, където има запалими газове, пара, метален прах, аерозоли (спрейове) или изпарения от индустриални масла.
- Дръжте пречиствателя на въздух на разстояние най-малко 1,5 m от уреди, които подават кислород.
- Ако в близост до пречиствателя на въздух има деца, наблюдавайте ги. Не позволявайте на децата да си играят с пречиствателя.
- Не поставяйте никакви предмети в отворите на пречиствателя.
- Не сядайте върху пречиствателя на въздух и не поставяйте върху него тежки предмети.
- Поддържайте вътрешността на пречиствателя винаги суха. За да не се натрупва влага вътре, не поставяйте пречиствателя в помещения с големи температурни колебания, нито под климатик.
- Преди поддръжка (например преди смяна на филтъра) винаги изключвайте пречиствателя на въздух от контакта.

- Не използвайте пречиствателя, ако е повреден, не работи правилно или има повреден кабел или щепсел. Не се опитвайте да ремонтирате пречиствателя сами. В случай на повреда се обърнете към отдела за обслужване на клиенти.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да се намали рискът от пожар или токов удар, не използвайте този пречиствател на въздух с никакъв полупроводников регулатор на оборотите (например димер).
- Децата не трябва да почистват пречиствателя на въздух, нито да извършват поддръжката му без надзор.
- Този пречиствател на въздух може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са под надзор или са били инструктирани относно безопасното използване на пречиствателя и разбират свързаните с това опасности.
- Пречиствателят на въздух не е предназначен за търговска употреба. Той е предназначен само за домашна употреба.

1.2 Щепсел и кабел

- Поставете пречиствателя на въздух в близост до контакта, към който е включен.
- Никога не поставяйте кабела в близост до източник на топлина.
- Не покривайте кабела с килим или друга покривка. Не прекарвайте кабела под мебели или друго обзавеждане.
- Прекарвайте кабела извън местата, където често минават хора, и така, че никой да не се спъне в него.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя (Arovast Corporation), неговия сервиз или подобно квалифицирано лице, за да се избегне токов удар или пожар. Обърнете се към отдела за обслужване на клиенти.
- С изключването на захранващия кабел изключвате дистанционното управление на пречиствателя на въздух и временно го разединявате от приложението VeSync и от приложенията на трети страни.

1.3 Електромагнитни полета (ЕМП)

Този пречиствател на въздух Levoit отговаря на всички стандарти, отнасящи се до електромагнитните полета (ЕМП). При правилно боравене и използване според указанията в това ръководство уредът е безопасен според наличните днес научни данни.

1.4 Изхвърляне и рециклиране



Този символ означава, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци, а трябва да се предаде в съответния пункт за събиране с цел рециклиране. Правилното изхвърляне и рециклиране помага за опазването на природните ресурси, човешкото здраве и околната среда.

Допълнителна информация за изхвърлянето и рециклирането на този продукт можете да получите от местната администрация, службата за сметосъбиране или магазина, от който сте закупили продукта.

Продуктът отговаря на изискванията на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (RoHS).


2. Технически данни

Захранване	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Консумирана мощност	49 W
Препоръчителна големина на помещението	147 m^2
CADR	697 m^3/h (410 CFM)
Работна температура	–10 °C – 40 °C
Работна влажност на въздуха	< 85 % RH
Ниво на шум	26–55 dB
Размери	31,3 × 31,3 × 60 cm
Тегло	6,2 kg
Честотен обхват Wi-Fi	2412–2472 MHz, E.I.R.P. < 17 dBm
Честотен обхват Bluetooth	2402–2480 MHz, E.I.R.P. < 7 dBm

Забележка:

- Пречиствателят е ефективен и в по-големи помещения, но пречистването на въздуха в тях отнема повече време.
- Препоръчителната големина на помещението се базира на 2 смени на въздуха на час (ACH).
- За да използвате допълнителните интелигентни функции, изтеглете безплатното приложение VeSync (вж. гл. 6).

3. Запознайте се с пречиствателя на въздух

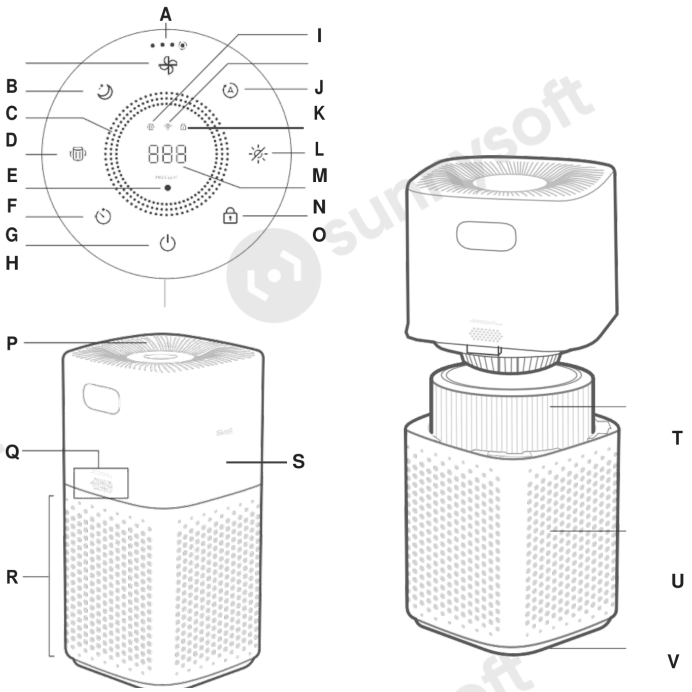

Горе вляво: контролен панел. Долу вляво: пречиствателят отпред. Вдясно: свалена горна част и филтър.

A Индикатори за скоростта на вентилатора

B Скорост на вентилатора

C Режим на сън

D Пръстеновиден индикатор за качеството на въздуха

E Нулиране на индикатора за проверка на филтъра

F Светлинен сензор

G Таймер

H Бутон за захранване

I Индикатор за проверка на филтъра

J Индикатор за Wi-Fi

K Автоматичен режим

L Индикатор за заключване на дисплея

M Изключване на дисплея

N Дисплей (измерена стойност PM2.5 и време на таймера)

O Заключване на дисплея

P Изход за въздух

Q Лазерен сензор за прах AirSight Plus

R Вход за въздух

S Горна част на пречиствателя

T Тристепенен HEPA филтър

U Долна част на пречиствателя

V Противоплъзгащи подложки

4. Органи за управление и дисплей

Бутон за захранване



- С натискане на бутона за захранване включвате или изключвате пречиствателя на въздух.
- С натискане и задържане за 5 секунди стартирате конфигурирането на пречиствателя на въздух. Повече информация ще намерите в указанията в приложението VeSync.
- С натискане и задържане за 15 секунди нулирате пречиствателя на въздух и го разединявате от Wi-Fi (вж. гл. 6.1).

Пръстеновиден индикатор за качеството на въздуха



- Цветът на пръстените показва качеството на въздуха, установено от сензора: синьо (отлично), зелено (добро), оранжево (средно) и червено (лошо).

Индикатор за Wi-Fi



- Показва дали Wi-Fi е включен (свети), изключен (не свети) или дали протича конфигуриране (мига). Повече информация ще намерите в указанията в приложението VeSync.

Светлинен сензор

- Ако в приложението VeSync е включена детекцията на светлина, сензорът установява количеството светлина в помещението и пречиствателят на въздух автоматично адаптира настройките си според него (вж. гл. 7.10).

Скорост на вентилатора



- Превключва скоростта на вентилатора: I (ниска, свети 1 индикатор), II (средна, 2 индикатора), III (висока, 3 индикатора) и IV (турбо, 4 индикатора).
- С натискане на бутона за скорост на вентилатора в автоматичен режим или в режим на сън (при включен дисплей) излизате от съответния режим.

Режим на сън



- Включва или изключва режима на сън (вж. гл. 7.2).

Таймер



- Превключва настройката на таймера (вж. гл. 7.5).
- С натискане и задържане на бутона за таймера за 2 секунди стартирате автоматично превъртане на времената на стъпки от 1 час.

Автоматичен режим

- Включва или изключва автоматичния режим (вж. гл. 7.3).

Изключване на дисплея

- Изключва дисплея (вж. гл. 7.6).
- С натискане на който и да е бутон (освен бутона за захранване) включвате дисплея отново.

Заключване на дисплея

- Предотвратява неволна промяна на текущите настройки (вж. гл. 7.7). С натискане и задържане за 3 секунди включвате или изключвате заключването на дисплея.
- Ако при включено заключване натиснете който и да е друг бутон, индикаторът за заключване на дисплея премигва.

Нулиране на индикатора за проверка на филтъра


- С натискане и задържане за 3 секунди нулирате индикатора за проверка на филтъра.
- Индикаторът за проверка на филтъра свети, когато филтърът трябва да бъде проверен (вж. гл. 10.2).

5. Първи стъпки


1. Поставете пречиствателя на въздух върху равна, стабилна повърхност с дисплея нагоре. Завъртете горната част на пречиствателя обратно на часовниковата стрелка и я свалете с повдигане (фигура 1.1).
2. Извадете филтъра от долната част на пречиствателя. Свалете пластмасовата опаковка от филтъра и поставете филтъра обратно в пречиствателя (фигура 1.2).
3. Поставете горната част обратно върху долната част на пречиствателя така, че всички ъгли да съвпадат, и я фиксирайте с натискане надолу, докато щракне (фигура 1.3). Горната част може да е обърната в която и да е посока, стига ъглите да съвпадат.
4. Оставете около пречиствателя свободно пространство от най-малко 38 cm от всички страни. Нищо не трябва да пречи на въздушния поток, например завеси (фигура 1.4).




Фигура 1.1

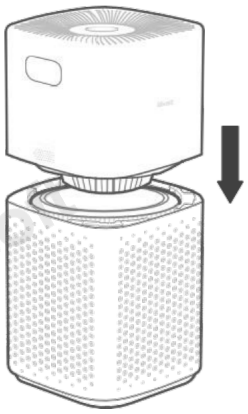

Фигура 1.3

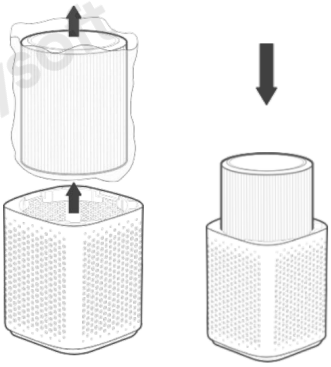

Фигура 1.2

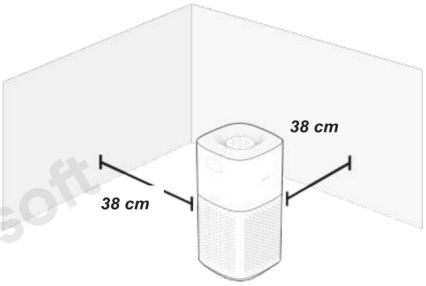

Фигура 1.4

6. Настройване на приложението VeSync

Забележка: Приложението VeSync непрекъснато се усъвършенства и може да се променя с времето. Ако процедурата в приложението се различава от това ръководство, следвайте приложението.

1. Сканирайте QR кода вдясно или потърсете приложението VeSync в App Store или в Google Play и го изтеглете.
2. Отворете приложението VeSync. Влезте в профила си или се регистрирайте.
3. При настройването на пречиствателя на въздух следвайте указанията в приложението.

Забележка:
- Потребители на Android: при запитване изберете опцията за разрешаване на използването на приложението VeSync.
- За да използвате услуги и продукти на трети страни, трябва да имате собствен профил във VeSync; с профил на гост те не работят. С профил във VeSync можете също да позволите на семейството и приятелите си да управляват пречиствателя на въздух.
- По време на свързването на телефона с пречиствателя на въздух местоположението в телефона трябва да е включено, тъй като се изисква за връзката чрез Bluetooth. След настройването на пречиствателя в приложението VeSync можете да изключите местоположението.

6.1 Свързване към Wi-Fi

- За да разедините пречиствателя на въздух от Wi-Fi, натиснете и задръжте бутона за захранване за 15 секунди, докато индикаторът за Wi-Fi угасне. Така възстановявате фабричните настройки на пречиствателя и го разединявате от приложението VeSync.
- За да свържете пречиствателя на въздух отново, следвайте указанията за добавяне на устройство в приложението VeSync.

6.2 Свързване с Amazon Alexa или Google Assistant

С помощта на приложението VeSync можете да свържете пречиствателя на въздух с гласовия асистент Amazon Alexa или Google Assistant. При настройването на гласовия асистент следвайте указанията в приложението.


Забележка: За достъп до гласовите асистенти трябва да създадете собствен профил във VeSync.

7. Използване на пречиствателя на въздух

Забележка: Приложението VeSync позволява дистанционно управление на пречиствателя на въздух. В него получавате достъп и до допълнителни функции (вж. гл. 8).

7.1 Основно управление

1. Включете пречиствателя в контакта и го включете с бутона за захранване (фигура 2.1).
2. С натискане на бутона ✣ превключвате скоростта на вентилатора между степени I, II, III и IV (турбо).
3. С натискане на бутона за захранване изключвате пречиствателя на въздух.

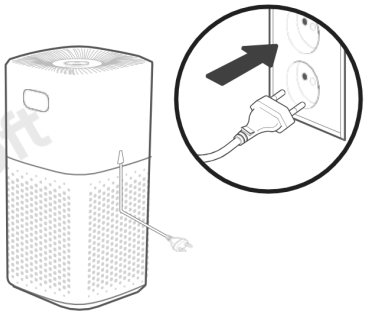

Фигура 2.1

Забележка:
- Индикаторите за скоростта на вентилатора светят, когато пречиствателят работи: 1 индикатор за степен I, 2 за степен II, 3 за степен III и 4 за степен IV (турбо).
- Степен IV (турбо) е най-шумна, но пречиства въздуха най-бързо.
- За най-добър резултат или при конкретен проблем с качеството на въздуха (например при дим) оставете пречиствателя да работи 15–20 минути на най-високата степен и едва след това превключете на по-ниска.
- За ефективно пречистване на въздуха дръжте прозорците и вратите затворени, докато пречиствателят работи.

7.2 Режим на сън

В режим на сън пречиствателят на въздух работи тихо, със скорост на вентилатора, по-ниска от степен I.

1. С натискане на бутона за режим на сън включвате или изключвате режима на сън.
2. Ако в рамките на 6 секунди не натиснете друг бутон, дисплеят в режим на сън се изключва.

Забележка:
- Ако дисплеят е изключен, с натискане на който и да е бутон (освен бутона за захранване) го включвате отново. Ако не натиснете друг бутон, дисплеят се изключва отново след 6 секунди.
- Индикаторът за проверка на филтъра светва и остава да свети, когато е време да проверите филтъра (вж. гл. 10.2).

7.3 Автоматичен режим

В автоматичен режим пречиствателят на въздух автоматично адаптира скоростта на вентилатора към качеството на въздуха с помощта на лазерния сензор за прах AirSight Plus, разположен вътре в пречиствателя. Ако например качеството на въздуха е лошо, вентилаторът автоматично превключва на висока скорост.

Цвят на индикатора	Качество на въздуха	Скорост на вентилатора в автоматичен режим
синьо	отлично	режим на сън
зелено	добро	I (ниска)
оранжево	средно	II (средна)
червено	лошо	III (висока)

Забележка:

- След всяко включване на пречиствателя на въздух са необходими 5 секунди, за да установи качеството на въздуха. През това време пръстеновидният индикатор за качеството на въздуха свети в синьо. След 5 секунди той променя цвета си според установеното качество на въздуха.
- Автоматичният режим не използва степен IV (турбо).
- Приложението VeSync предлага допълнителни автоматични режими: тих автоматичен режим, ефективен автоматичен режим и ECO автоматичен режим (вж. гл. 8).

7.4 Измерване на финитe прахови частици PM2.5

Стойността PM2.5 на дисплея показва количеството частици в микрограмове (µg), които сензорът е установил в 1 кубичен метър (m^3) въздух.

PM2.5 означава твърди частици (PM) с диаметър най-много 2,5 микрометра (µm). Тези частици, наричани също „фини частици“, са толкова малки, че могат да се наблюдават само с електронен микроскоп, и се задържат във въздуха по-дълго от по-тежките частици като прах или спори на плесени.

Лазерният сензор за прах AirSight Plus в пречиствателя на въздух установява количеството частици PM2.5 в даденото пространство (µg/m^3). По принцип колкото по-ниско е числото, толкова по-добро е качеството на въздуха. Стойност над 115 означава, че във въздуха има нездравословно количество фини частици.

7.5 Таймер

Можете да настроите таймера в диапазона 1–12 часа. В приложението VeSync таймерът може да се настрои в диапазона 1–24 часа.

1. Натиснете бутона за таймера. Дисплеят превключва от измерената стойност PM2.5 към избраното време.
2. С многократно натискане на бутона за таймера изберете времето на стъпки от 1 час. Ако в продължение на 5 секунди не докоснете никакъв бутон, дисплеят се връща към показване на стойността PM2.5 и таймерът се стартира автоматично.
3. Таймерът отброява от избраното време.
4. След изтичане на настроеното време пречиствателят на въздух се изключва.
5. За да отмените таймера, натискайте бутона за таймера, докато на дисплея се покаже „--H“.

Забележка:

- С натискане и задържане на бутона за таймера за 2 секунди можете да превъртате времената автоматично на стъпки от 1 час.
- Ако таймерът е активен, след натискане на бутона за таймера се показва оставащото време, закръглено нагоре до цели часове. С повторно натискане на бутона за таймера в рамките на 5 секунди добавяте време на стъпки от 1 час. Точното оставащо време виждате в приложението VeSync.
- При включен таймер можете да промените скоростта на вентилатора по всяко време.
- При промяна на времето таймерът се стартира отново отначало.
- При изключване пречиствателят на въздух запомня последната настройка на таймера (1–12 часа), но таймерът се отменя и след повторно включване трябва да бъде стартиран отново.

7.6 Изключване на дисплея

С изключването на дисплея угасяте осветлението на дисплея на пречиствателя на въздух, включително бутоните и индикаторите (с изключение на индикатора за проверка на филтъра).

1. С натискане на бутона за изключване на дисплея изключвате дисплея.
2. С натискане на който и да е бутон (освен бутона за изключване на дисплея и бутона за захранване) включвате дисплея временно. Ако не натиснете друг бутон, дисплеят се изключва отново след 6 секунди.
3. С повторно натискане на бутона за изключване на дисплея включвате дисплея отново. Дисплеят остава включен.

Забележка: Индикаторът за проверка на филтъра светва и остава да свети, когато е време да проверите филтъра (вж. гл. 10.2).

7.7 Заключване на дисплея

Когато пречиствателят на въздух е включен, можете да заключите дисплея, за да предотвратите неволна промяна на настройките. Тогава бутоните не реагират на натискане.

1. С натискане и задържане на бутона за заключване на дисплея за 3 секунди заключвате дисплея. В средата на дисплея светва индикаторът за заключване на дисплея.
2. Докато дисплеят е заключен, индикаторът за заключване на дисплея премигва при всяко натискане на който и да е друг бутон.
3. Отключвате дисплея с повторно натискане и задържане на бутона за заключване на дисплея за 3 секунди. Индикаторът угасва.

Забележка:

- Ако дисплеят е изключен, индикаторът за заключване на дисплея премигва три пъти, когато заключите или отключите дисплея.
- Заключването на дисплея може да се използва и когато пречиствателят на въздух е в режим на готовност, за да не може да бъде включен неволно. При това лазерният сензор за прах продължава да измерва качеството на околния въздух и изпраща данните в приложението VeSync.

7.8 Функция за запаметяване

Ако пречиствателят на въздух е изключен, но е включен в контакта, той запомня предишните настройки на скоростта на вентилатора, режима на сън, автоматичния режим, заключването на дисплея, изключването на дисплея и детекцията на светлина.

След изключване от контакта пречиствателят запомня само предишните настройки на скоростта на вентилатора, режима на сън, автоматичния режим и детекцията на светлина.

7.9 Режим на готовност

Пречиствателят на въздух е в режим на готовност, когато е изключен, но е включен в контакта.

7.10 Детекция на светлина

Детекцията на светлина се включва в приложението VeSync. Когато е включена, светлинният сензор автоматично адаптира настройките на пречиствателя на въздух според количеството светлина в помещението.

1. Когато в помещението се стъмни, дисплеят се изключва автоматично. Ако пречиствателят на въздух е в автоматичен режим, той не използва степен III (висока), нито степен IV (турбо), дори когато качеството на въздуха е лошо, за да не бъде прекалено шумен.
2. Когато в помещението отново стане светло, пречиствателят на въздух се връща към предишните настройки. Дисплеят се включва автоматично и автоматичният режим вече не е ограничен.

8. Интелигентни функции в приложението VeSync

Приложението VeSync дава достъп до допълнителни интелигентни функции на пречиствателя на въздух, включително изброените по-долу. С актуализациите на приложението може да се добавят нови функции.

- **Дистанционно управление** – Можете да промените всяка настройка на пречиствателя на въздух от приложението, дори когато дисплеят е заключен.
- **Таймер** – Настройте таймера в диапазона 1–24 часа и следете точното оставащо време.
- **Качество на въздуха** – Следете стойността PM2.5 в реално време и историята на качеството на въздуха за изминалите 4 седмици.
- **Детекция на светлина** – Включете детекцията на светлина: светлинният сензор установява количеството светлина в помещението и пречиствателят автоматично адаптира настройките си според него (вж. гл. 7.10).
- **Информация за смяна на филтъра** – Следете оставащия живот на филтъра в проценти директно в приложението. Поръчвайте резервни филтри.
- **Планиране** – Създавайте и редактирайте графици за работа на пречиствателя на въздух според дневния си режим.
- **Автоматичен режим** – Допълнителни автоматични режими: тих автоматичен режим, ефективен автоматичен режим и ECO автоматичен режим.
  - Тихият автоматичен режим използва само степени I и II, дори когато качеството на въздуха е лошо, за да не бъде прекалено шумен.
  - В ефективния автоматичен режим избирате големината на пространството, което искате да пречистите. Пречиствателят на въздух първо работи на степен IV (турбо) за време, изчислено от 1 ACH и големината на помещението, т.е. за времето, за което пречиства еднократно целия въздух в помещението, независимо от качеството на въздуха. След това адаптира скоростта на


вентилатора към действително установеното качество на въздуха в помещението.

– ECO автоматичният режим при отлично качество на въздуха периодично изключва и включва вентилатора, за да пести електроенергия. Ако качеството на въздуха се влоши, той увеличава скоростта на вентилатора както обикновеният автоматичен режим.

Забележка: Ефективният автоматичен режим е подходящ за отстраняване на миризми от въздуха. Сензорът на пречиствателя на въздух установява само частиците във въздуха, не и миризмите. Затова ефективният автоматичен режим се ръководи не само от сензора, но и от големината на помещението.

9. Тристепенна филтрираща система

Пречиствателят на въздух пречиства въздуха с тристепенна филтрираща система.

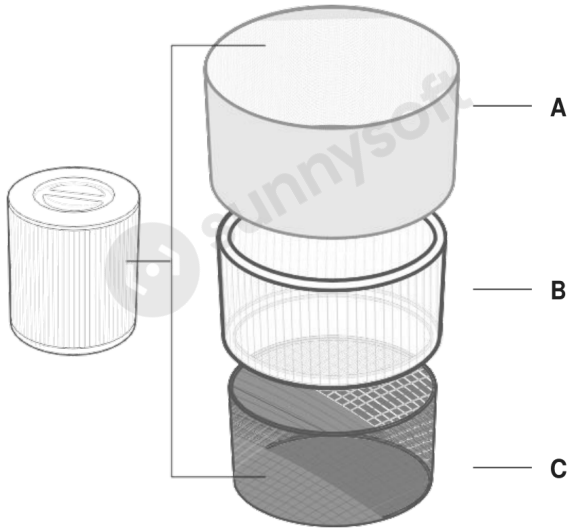

Тристепенен филтър

A **Предфилтър**
- Улавя най-големите частици като прах, мъх, влакна, косми и животинска козина.
- Удължава живота на HEPA филтъра.

B **HEPA филтър H13**
- Отстранява от въздуха 99,97 % от частиците с големина до 0,3 микрометра (µm).
- Улавя дребни частици като спори на плесени, фин прах, частици дим, бактерии и вируси*, както и алергени като полен, акари или животинска козина.

C **Високоефективен филтър с активен въглен**
- Абсорбира нежелани миризми, изпарения и дим.

- Благодарение на ексклузивния състав ARC на Levoit е особено ефективен срещу миризми от готвене и миризми от домашни любимци. Съставът ARC удължава живота на филтъра: химически разгражда молекулите, уловени във филтъра с активен въглен, така че филтърът не се насища и не отделя уловените миризми обратно във въздуха.
- Улавя съединения като формалдехид, бензен, амоняк, сероводород и летливи органични съединения (VOC).

* HEPA филтърът H13 може да отстрани от въздуха повечето вируси и бактерии, но не може да ги отстрани напълно от Вашата среда. Пречиствателите на въздух не могат да попречат на заразен човек да разпространява инфекция и не отстраняват бактериите и вирусите от повърхностите. Използвайте пречиствателя на въздух заедно с други мерки.

9.1 Етерични масла

Не добавяйте етерични масла в пречиствателя на въздух, нито във филтъра. Маслото ще повреди филтъра и с времето филтърът ще започне да издава неприятна миризма. Не използвайте дифузери за етерични масла в близост до пречиствателя.

9.2 Влажност на въздуха

Влагата може да повреди филтъра. Използвайте пречиствателя на въздух в помещения с относителна влажност на въздуха под 85 % RH. Ако използвате пречиствателя в прекалено влажно помещение, повърхността на филтъра ще плесенясва.

Забележка: Водата и влагата благоприятстват растежа на плесени. За да се отървете от плесента, отстранете източника на влага и почистете плесента. Пречиствателят на въздух не решава съществуващ проблем с плесен, а само отстранява спорите на плесените от въздуха и намалява миризмата.

9.3 CADR (Clean Air Delivery Rate)

Този пречиствател на въздух има CADR 697 m^3/h, т.е. 410 кубични фута в минута (CFM).

CADR изразява ефективността на пречиствателя на въздух като обем чист въздух, който пречиствателят доставя за единица време. Измерва се при отстраняване на прах, полен и дим, т.е. на 3-те най-разпространени замърсители в затворени помещения. Колкото по-висок е CADR, толкова повече частици отстранява пречиствателят и толкова по-голяма площ може да пречисти. Стойностите се измерват при най-високата скорост на вентилатора.

9.4 Смяна на въздуха на час

Броят смени на въздуха на час показва колко пъти за 1 час пречиствателят пречиства („сменя“) целия въздух в помещението. Изчислява се от препоръчителната големина на помещението при височина на тавана 2,4 m. В по-малки помещения броят на смените е по-голям.

Core 600S има 2 смени на въздуха на час, което означава, че при най-високата скорост на вентилатора сменя въздуха в помещението 2 пъти на час. Този пречиствател на въздух е проектиран за едно затворено помещение до 147 m^2. В по-големи помещения също е ефективен, но пречистването на въздуха в тях отнема повече време и броят на смените на час е по-малък.

Забележка: За ефективно пречистване на въздуха дръжте прозорците и вратите затворени, докато пречиствателят работи.

10. Грижи и поддръжка

10.1 Почистване на пречиствателя на въздух

- Преди почистване извадете щепсела от контакта.
- Избършете външната част на пречиствателя с мека суха кърпа. При нужда избършете корпуса на пречиствателя с влажна кърпа и веднага го подсушете.
- Почистете вътрешността на пречиствателя на въздух с прахосмукачка.
- За почистване не използвайте абразивни химикали, нито запалими почистващи препарати.

10.2 Индикатор за проверка на филтъра

Индикаторът светва като напомняне, че трябва да проверите филтъра. При непрекъсната работа (24 часа дневно) той би трябвало да светне приблизително след 6–12 месеца. При светването му смяната на филтъра може все още да не е необходима, но трябва да проверите филтъра.

Ако сте настроили пречиствателя на въздух в приложението VeSync, можете да видите оставащия живот на филтъра и в приложението. Когато дойде време да проверите филтъра, ще получите известие и от приложението VeSync.

Забележка: Приложението VeSync определя живота на филтъра чрез алгоритъм според качеството на въздуха, интензивността на използване и други фактори.

10.3 Почистване на филтъра

Почиствайте предфилтъра на всеки 2–4 седмици — така ще повишите ефективността и ще удължите живота на филтъра. Отстранете космите, праха и по-големите частици от предфилтъра с мека четка или с накрайника на прахосмукачка. Не почиствайте филтъра с вода или други течности.

Филтър	Кога се почиства	Как се почиства	Кога се сменя
Предфилтър	на всеки 2–4 седмици	с мека четка или с накрайника на прахосмукачка	на всеки 6–12 месеца
HEPA филтър и филтър с активен въглен	тези филтри не се почистват		

10.4 Нулиране на индикатора за проверка на филтъра

Нулирайте индикатора за проверка на филтъра, когато:

A. Индикаторът светне в червено.

1. Сменете филтъра (вж. гл. 10.6).
2. Включете пречиствателя на въздух.
3. Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди.
4. След успешно нулиране индикаторът за проверка на филтъра угасва.

B. Сменили сте филтъра, преди индикаторът да светне.

1. Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди.
2. Индикаторът за проверка на филтъра премигва в продължение на 3 секунди.
3. След успешно нулиране индикаторът за проверка на филтъра угасва.

10.5 Кога трябва да се смени филтърът

Сменяйте филтъра на всеки 6–12 месеца в зависимост от това колко често използвате пречиствателя на въздух. При работа в силно замърсена среда може да се наложи филтърът да се сменя по-често, дори ако индикаторът за проверка на филтъра не свети.

Филтърът ще трябва да бъде сменен, ако забележите:


- повишен шум на включения пречиствател на въздух,
- намален въздушен поток,
- необичайна миризма,
- видимо задръстен филтър.

Забележка:

- За да се запази производителността на пречиствателя, използвайте само оригинални филтри Levoit.
- След смяна на филтъра не забравяйте да нулирате индикатора за проверка на филтъра (вж. гл. 10.4).

10.6 Смяна на филтъра

1. Изключете пречиствателя на въздух от контакта и свалете горната част на пречиствателя (вж. гл. 5).
2. Извадете стария филтър.
3. С накрайника на прахосмукачка отстранете останалия прах и космите от вътрешността на пречиствателя.
4. Разопаковайте новия филтър от пластмасовата опаковка и го поставете в долната част на пречиствателя (вж. гл. 5).
5. Поставете горната част на пречиствателя. Включете пречиствателя на въздух в контакта.
6. Нулирайте индикатора за проверка на филтъра (вж. гл. 10.4).

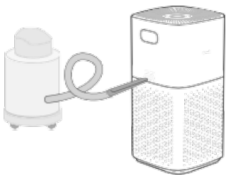

Фигура 3.2

Забележка: След сваляне на горната част можете да измиете долната част на пречиствателя с вода. Никога не почиствайте горната част на пречиствателя с вода или други течности (фигура 3.2).

10.7 Почистване на лазерния сензор за прах AirSight Plus

Лазерният сензор за прах AirSight Plus може да се замърси с прах, което намалява точността му. Почиствайте сензора на всеки 3 месеца. При работа на пречиствателя на въздух в по-прашна среда може да се наложи сензорът да се почиства по-често.

1. Изключете пречиствателя на въздух от контакта.
2. Допрете накрайника на прахосмукачката до отворите на сензора (фигура 3.1).
3. Включете прахосмукачката за най-малко 10 секунди, за да изсмуче праха.



Фигура 3.1

10.8 Съхранение

Ако няма да използвате пречиствателя на въздух продължително време, опаковайте пречиствателя и филтъра в пластмасови опаковки и ги приберете на сухо място, за да не бъдат повредени от влага.

11. Отстраняване на проблеми

Проблем	Възможно решение
Пречиствателят на въздух не се включва или не реагира на бутоните.	• Проверете дали пречиствателят на въздух е включен в контакта. • Проверете дали захранващият кабел не е повреден. Ако е повреден, спрете да използвате пречиствателя и се обърнете към отдела за обслужване на клиенти. • Включете пречиствателя на въздух в друг контакт. • Пречиствателят на въздух не работи правилно. Обърнете се към отдела за обслужване на клиенти.

Проблем	Възможно решение
Въздушният поток е значително по-слаб.	• Уверете се, че филтърът е изваден от пластмасовата опаковка и е поставен правилно (вж. гл. 5). • Увеличете скоростта с бутона за скорост на вентилатора. • Уверете се, че около пречиствателя има най-малко 38 cm свободно пространство от всички страни. • Предфилтърът може да е задръстен с по-големи частици, например мъх или косми, които пречат на въздушния поток. Почистете предфилтъра (вж. гл. 10.3). • Сменете филтъра (вж. гл. 10.6).
Пречиствателят на въздух издава необичаен шум.	• Уверете се, че филтърът е изваден от пластмасовата опаковка и е поставен правилно (вж. гл. 5). • Уверете се, че пречиствателят стои върху твърда и равна повърхност. • Сменете филтъра (вж. гл. 10.6). • Пречиствателят на въздух може да е повреден или вътре може да има чужд предмет. Спрете да използвате пречиствателя и се обърнете към отдела за обслужване на клиенти. Не ремонтирайте пречиствателя.
Пречиствателят на въздух издава неприятна миризма.	• Почистете филтъра или при нужда го сменете. • Не използвайте пречиствателя на въздух в помещение с висока влажност, нито в близост до дифузери за етерични масла. • Обърнете се към отдела за обслужване на клиенти.

Проблем	Възможно решение
Въздухът се пречиства слабо.	• Увеличете скоростта с бутона за скорост на вентилатора. • Уверете се, че нищо не блокира входа и изхода за въздух отстрани и отгоре. • Уверете се, че филтърът е изваден от пластмасовата опаковка и е поставен правилно (вж. гл. 5). • Докато пречиствателят работи, затворете вратите и прозорците. • Ако помещението е по-голямо от 147 m^2, пречистването на въздуха отнема повече време. • Сменете филтъра (вж. гл. 10.6).
Индикаторът свети и след смяна на филтъра.	Нулирайте индикатора за проверка на филтъра (вж. гл. 10.4).
Индикаторът не е светнал дори след 6–12 месеца употреба.	Индикаторът за проверка на филтъра напомня за проверка на филтъра и светва в зависимост от това колко интензивно се използва пречиствателят, както и от други фактори (вж. гл. 10.2). Ако не използвате пречиствателя често, индикаторът ще светне по-късно.
Пръстеновидният индикатор за качеството на въздуха свети в червено.	• Лазерният сензор за прах AirSight Plus вероятно трябва да бъде почистен (вж. гл. 10.7). • Ако в близост до пречиствателя на въздух използвате ултразвуков овлажнител, неговата пара може да повлияе на точността на лазерния сензор за прах AirSight Plus. Сензорът улавя едрите частици пара и индикаторът за качеството на въздуха може да стане червен. Не използвайте ултразвуков овлажнител в близост до пречиствателя на въздух или не използвайте автоматичния режим.

Проблем	Възможно решение
Пръстеновидният индикатор за качеството на въздуха свети в синьо, дори когато качеството на въздуха е лошо.	Лазерният сензор за прах AirSight Plus установява частици във въздуха, но не може да установи газове. Уверете се, че въздухът не е замърсен с газ.
На дисплея се показва код за грешка „E1“.	Повреда на мотора. Обърнете се към отдела за обслужване на клиенти.

Ако Вашият проблем не е посочен по-горе, обърнете се към отдела за обслужване на клиенти.

12. Отстраняване на проблеми в приложението VeSync

Пречиствателят на въздух не може да се свърже в приложението VeSync.

- Проверете дали телефонът има включен Bluetooth и дали в момента не е свързан чрез Bluetooth с друго устройство.
- По време на настройването трябва да сте свързани към защитена Wi-Fi мрежа в обхвата 2,4 GHz. Проверете дали мрежата работи правилно.
- Проверете дали сте въвели правилната парола за Wi-Fi.
  - В началото и в края на паролата не трябва да има интервали.
  - Проверете паролата, като свържете друго устройство към рутера.
  - Ако въвеждате SSID и паролата ръчно, проверете отново дали са въведени правилно.
- Опитайте да преместите пречиствателя на въздух по-близо до рутера. Телефонът трябва да е възможно най-близо до пречиствателя.
- Поставете рутера по-високо, далеч от препятствия.
- Уверете се, че нито пречиствателят на въздух, нито рутерът са в близост до уреди като микровълнови фурни, хладилници или други електронни устройства, които биха могли да смущават сигнала.
- Ако използвате VPN, изключете я по време на настройването на пречиствателя на въздух.
- Изключете удостоверяването чрез портал във Вашата Wi-Fi мрежа. Ако удостоверяването чрез портал е включено, пречиствателят на въздух

няма да се свърже към Wi-Fi мрежата и настройването ще бъде неуспешно.

Забележка: Удостоверяването чрез портал означава, че преди да използвате интернет, трябва да влезете в Wi-Fi мрежата чрез уеб страница.

Пречиствателят на въздух е офлайн.

- Уверете се, че пречиствателят на въздух е включен в контакта и има захранване. След това обновете менюто на VeSync, като плъзнете с пръст от горния край на екрана надолу.
- Уверете се, че рутерът е свързан към интернет и че мрежовата връзка на телефона работи.
- Премахнете офлайн пречиствателя на въздух от приложението VeSync. Плъзнете с пръст отдясно наляво (iOS) или натиснете и задръжте (Android), след което докоснете Изтриване.
- Настройте пречиствателя на въздух в приложението VeSync отново.

Забележка: Прекъсване на електрозахранването, прекъсване на интернет връзката или смяна на Wi-Fi рутера могат да доведат до преминаване на пречиствателя на въздух в режим офлайн.

Ако Вашият проблем не е посочен по-горе, обърнете се към отдела за обслужване на клиенти.

13. Декларация за съответствие


С настоящото Arovast Corporation декларира, че този продукт отговаря на съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на декларацията за съответствие е на разположение на адрес levoit.com/euro/compliance.

Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

INTELIGENTNY OCZYSZCZACZ POWIETRZA
Levoit Core 600S

Smart True HEPA Wi-Fi VeSync

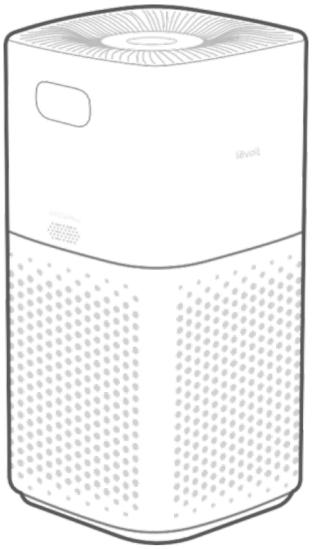

Instrukcja obsługi

Przed użyciem przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Spis treści

1	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	3
2	Dane techniczne	5
3	Poznaj swój oczyszczacz powietrza	6
4	Elementy sterujące i wyświetlacz	7
5	Pierwsze kroki	8
6	Konfiguracja aplikacji VeSync	9
7	Korzystanie z oczyszczacza powietrza	10
8	Inteligentne funkcje w aplikacji VeSync	14
9	Trójstopniowy system filtracji	16
10	Pielęgnacja i konserwacja	18
11	Rozwiązywanie problemów	21
12	Rozwiązywanie problemów w aplikacji VeSync	23
13	Deklaracja zgodności	24

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub innych obrażeń, przestrzegaj wszystkich poniższych zasad bezpieczeństwa.

Przeczytaj poniższe wskazówki i zachowaj je do wykorzystania w przyszłości.

1.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj oczyszczacza powietrza wyłącznie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej instrukcji.
- Nie używaj oczyszczacza, dopóki nie zdejmiesz z filtra plastikowego opakowania. Oczyszczacz nie filtrowałby powietrza i mógłby się przegrzewać, co mogłoby doprowadzić do pożaru.
- Nie używaj oczyszczacza powietrza na zewnątrz.
- Trzymaj oczyszczacz powietrza z dala od wody oraz od mokrych lub wilgotnych pomieszczeń. Nigdy nie zanurzaj go w wodzie ani w innej cieczy.
- Nie używaj oczyszczacza w nadmiernie wilgotnym otoczeniu.
- Trzymaj oczyszczacz powietrza z dala od źródeł ciepła.
- Nie używaj oczyszczacza tam, gdzie występują łatwopalne gazy, para, pył metalowy, aerozole (spraye) lub opary olejów przemysłowych.
- Trzymaj oczyszczacz powietrza w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń rozprowadzających tlen.
- Jeśli w pobliżu oczyszczacza powietrza znajdują się dzieci, nadzoruj je. Nie pozwalaj dzieciom bawić się oczyszczaczem.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów oczyszczacza.
- Nie siadaj na oczyszczaczu powietrza ani nie kładź na nim ciężkich przedmiotów.
- Wnętrze oczyszczacza zawsze utrzymuj w stanie suchym. Aby wewnątrz nie gromadziła się wilgoć, nie ustawiaj oczyszczacza w pomieszczeniach o dużych wahaniach temperatury ani pod klimatyzatorem.
- Przed konserwacją (na przykład przed wymianą filtra) zawsze odłącz oczyszczacz powietrza od gniazdka.
- Nie używaj oczyszczacza, jeśli jest uszkodzony, nie działa prawidłowo albo ma uszkodzony kabel lub wtyczkę. Nie próbuj samodzielnie naprawiać oczyszczacza. W razie usterki skontaktuj się z działem obsługi klienta.

- **OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie używaj tego oczyszczacza powietrza z żadnym półprzewodnikowym regulatorem prędkości obrotowej (na przykład ze ściemniaczem).
- Dzieci nie mogą czyścić oczyszczacza powietrza ani wykonywać jego konserwacji bez nadzoru.
- Z tego oczyszczacza powietrza mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania oczyszczacza i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Oczyszczacz powietrza nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

1.2 Wtyczka i kabel

- Ustaw oczyszczacz powietrza w pobliżu gniazdka, do którego jest podłączony.
- Nigdy nie umieszczaj kabla w pobliżu źródła ciepła.
- Nie przykrywaj kabla dywanem ani inną wykładziną. Nie prowadź kabla pod meblami ani innym wyposażeniem.
- Prowadź kabel z dala od miejsc, w których często chodzą ludzie, i tak, aby nikt się o niego nie potknął.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi go wymienić producent (Arovast Corporation), jego serwis lub osoba o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
- Odłączenie kabla zasilającego wyłącza zdalne sterowanie oczyszczaczem powietrza i tymczasowo odłącza go od aplikacji VeSync oraz od aplikacji innych firm.

1.3 Pola elektromagnetyczne (EMF)

Ten oczyszczacz powietrza Levoit spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych (EMF). Przy prawidłowym obchodzeniu się z urządzeniem i użytkowaniu zgodnie ze wskazówkami w tej instrukcji urządzenie jest bezpieczne w świetle dostępnej obecnie wiedzy naukowej.

1.4 Utylizacja i recykling



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi i należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling pomagają chronić zasoby naturalne, zdrowie ludzi i środowisko.

Więcej informacji o utylizacji i recyklingu tego produktu uzyskasz w lokalnym urzędzie, w zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektywy 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS).


2. Dane techniczne

Zasilanie	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy	49 W
Zalecana wielkość pomieszczenia	147 m^2
CADR	697 m^3/h (410 CFM)
Temperatura pracy	–10 °C – 40 °C
Wilgotność powietrza podczas pracy	< 85 % RH
Poziom hałasu	26–55 dB
Wymiary	31,3 × 31,3 × 60 cm
Masa	6,2 kg
Pasmo częstotliwości Wi-Fi	2412–2472 MHz, E.I.R.P. < 17 dBm
Pasmo częstotliwości Bluetooth	2402–2480 MHz, E.I.R.P. < 7 dBm

Uwaga:

- Oczyszczacz jest skuteczny także w większych pomieszczeniach, ale oczyszczanie powietrza trwa w nich dłużej.
- Zalecana wielkość pomieszczenia opiera się na 2 wymianach powietrza na godzinę (ACH).
- Aby korzystać z dodatkowych inteligentnych funkcji, pobierz bezpłatną aplikację VeSync (patrz rozdz. 6).

3. Poznaj swój oczyszczacz powietrza

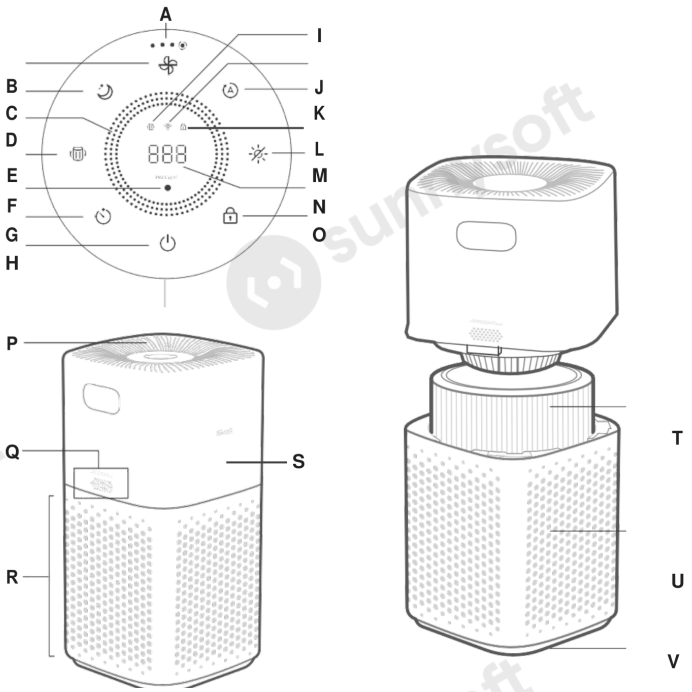

U góry po lewej: panel sterowania. U dołu po lewej: oczyszczacz z przodu. Po prawej: zdjęta górna część i filtr.

A Wskaźniki prędkości wentylatora
B Prędkość wentylatora
C Tryb uśpienia
D Pierścień wskaźnika jakości powietrza
E Resetowanie wskaźnika kontroli filtra
F Czujnik światła
G Timer
H Przycisk zasilania
I Wskaźnik kontroli filtra
J Wskaźnik Wi-Fi
K Tryb automatyczny
L Wskaźnik blokady wyświetlacza
M Wyłączenie wyświetlacza
N Wyświetlacz (zmierzona wartość PM2.5 i czas timera)
O Blokada wyświetlacza
P Wylot powietrza
Q Laserowy czujnik pyłu AirSight Plus
R Wlot powietrza
S Górna część oczyszczacza
T Trójstopniowy filtr HEPA
U Dolna część oczyszczacza
V Podkładki antypoślizgowe

4. Elementy sterujące i wyświetlacz

Przycisk zasilania

- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć oczyszczacz powietrza.



- Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby rozpocząć konfigurację oczyszczacza powietrza. Więcej informacji znajdziesz we wskazówkach w aplikacji VeSync.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 15 sekund, aby zresetować oczyszczacz powietrza i odłączyć go od Wi-Fi (patrz rozdz. 6.1).

Pierścień wskaźnika jakości powietrza



- Kolor pierścieni wskazuje jakość powietrza wykrytą przez czujnik: niebieski (bardzo dobra), zielony (dobra), pomarańczowy (umiarkowana) i czerwony (zła).

Wskaźnik Wi-Fi



- Pokazuje, czy Wi-Fi jest włączone (świeci), wyłączone (nie świeci), czy też trwa konfiguracja (miga). Więcej informacji znajdziesz we wskazówkach w aplikacji VeSync.

Czujnik światła

- Jeśli w aplikacji VeSync jest włączone wykrywanie światła, czujnik mierzy ilość światła w pomieszczeniu, a oczyszczacz powietrza automatycznie dostosowuje do niej swoje ustawienia (patrz rozdz. 7.10).

Prędkość wentylatora



- Przełącza prędkość wentylatora: I (niska, świeci 1 wskaźnik), II (średnia, 2 wskaźniki), III (wysoka, 3 wskaźniki) i IV (turbo, 4 wskaźniki).
- Naciśnięcie przycisku prędkości wentylatora w trybie automatycznym lub w trybie uśpienia (przy włączonym wyświetlaczu) kończy ten tryb.

Tryb uśpienia



- Włącza lub wyłącza tryb uśpienia (patrz rozdz. 7.2).

Timer



- Przełącza ustawienia timera (patrz rozdz. 7.5).
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk timera przez 2 sekundy, aby uruchomić automatyczne przewijanie czasu co 1 godzinę.

Tryb automatyczny

- Włącza lub wyłącza tryb automatyczny (patrz rozdz. 7.3).

Wyłączenie wyświetlacza

- Wyłącza wyświetlacz (patrz rozdz. 7.6).
- Naciśnięcie dowolnego przycisku (z wyjątkiem przycisku zasilania) ponownie włącza wyświetlacz.

Blokada wyświetlacza

- Zapobiega przypadkowej zmianie bieżących ustawień (patrz rozdz. 7.7). Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć blokadę wyświetlacza.
- Jeśli przy włączonej blokadzie naciśniesz dowolny inny przycisk, wskaźnik blokady wyświetlacza zamiga.

Resetowanie wskaźnika kontroli filtra


- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zresetować wskaźnik kontroli filtra.
- Wskaźnik kontroli filtra świeci, gdy trzeba sprawdzić filtr (patrz rozdz. 10.2).

5. Pierwsze kroki


1. Postaw oczyszczacz powietrza na płaskiej, stabilnej powierzchni wyświetlaczem do góry. Obróć górną część oczyszczacza przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zdejmij ją, unosząc do góry (rysunek 1.1).
2. Wyjmij filtr z dolnej części oczyszczacza. Zdejmij z filtra plastikowe opakowanie i włóż filtr z powrotem do oczyszczacza (rysunek 1.2).
3. Załóż górną część z powrotem na dolną część oczyszczacza tak, aby wszystkie rogi się pokrywały, i dociśnij ją, aż się zatrzaśnie (rysunek 1.3). Górna część może być skierowana w dowolną stronę, o ile rogi się pokrywają.
4. Wokół oczyszczacza pozostaw ze wszystkich stron co najmniej 38 cm wolnej przestrzeni. Nic nie może blokować przepływu powietrza, na przykład zasłony (rysunek 1.4).




Rysunek 1.1

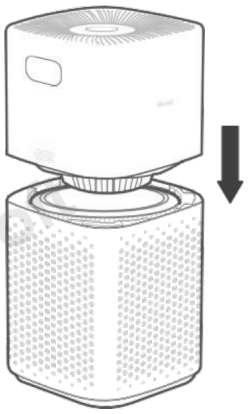

Rysunek 1.3

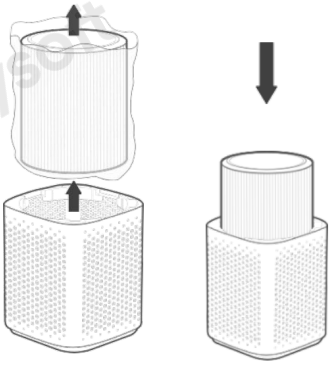

Rysunek 1.2

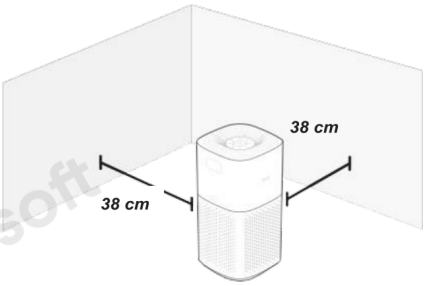

Rysunek 1.4

6. Konfiguracja aplikacji VeSync

Uwaga: Aplikacja VeSync jest stale ulepszana i może się z czasem zmieniać. Jeśli procedura w aplikacji różni się od tej instrukcji, postępuj zgodnie z aplikacją.

1. Zeskanuj kod QR po prawej stronie lub wyszukaj aplikację VeSync w App Store albo w Google Play i pobierz ją.
2. Otwórz aplikację VeSync. Zaloguj się lub zarejestruj.
3. Podczas konfiguracji oczyszczacza powietrza postępuj zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.

Uwaga:

- Użytkownicy systemu Android: po wyświetleniu pytania wybierz opcję zezwalającą na korzystanie z aplikacji VeSync.
- Aby korzystać z usług i produktów innych firm, musisz mieć własne konto VeSync; z kontem gościa nie działają. Dzięki kontu VeSync możesz także umożliwić rodzinie i znajomym sterowanie oczyszczaczem powietrza.
- Podczas łączenia telefonu z oczyszczaczem powietrza w telefonie musi być włączona lokalizacja, wymaga jej połączenie przez Bluetooth. Po skonfigurowaniu oczyszczacza w aplikacji VeSync możesz wyłączyć lokalizację.

6.1 Połączenie z Wi-Fi

- Aby odłączyć oczyszczacz powietrza od Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 15 sekund, aż wskaźnik Wi-Fi zgaśnie. W ten sposób przywrócisz ustawienia fabryczne oczyszczacza i odłączysz go od aplikacji VeSync.
- Aby ponownie połączyć oczyszczacz powietrza, postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi dodawania urządzenia w aplikacji VeSync.

6.2 Połączenie z Amazon Alexa lub Google Assistant

Za pomocą aplikacji VeSync możesz połączyć oczyszczacz powietrza z asystentem głosowym Amazon Alexa lub Google Assistant. Podczas konfiguracji asystenta głosowego postępuj zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.


Uwaga: Aby uzyskać dostęp do asystentów głosowych, musisz utworzyć własne konto VeSync.

7. Korzystanie z oczyszczacza powietrza

Uwaga: Aplikacja VeSync umożliwia zdalne sterowanie oczyszczaczem powietrza. Uzyskasz w niej także dostęp do dodatkowych funkcji (patrz rozdz. 8).

7.1 Podstawowa obsługa

1. Podłącz oczyszczacz do gniazdka i włącz go przyciskiem zasilania (rysunek 2.1).
2. Naciskając przycisk ✣, przełączasz prędkość wentylatora między poziomami I, II, III i IV (turbo).
3. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć oczyszczacz powietrza.

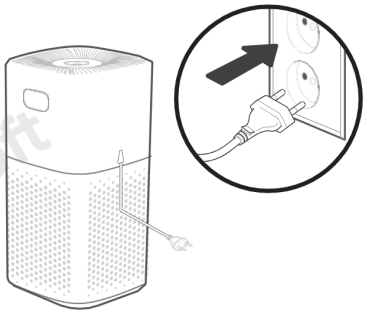

Rysunek 2.1

Uwaga:

- Wskaźniki prędkości wentylatora świecą, gdy oczyszczacz pracuje: 1 wskaźnik dla poziomu I, 2 dla poziomu II, 3 dla poziomu III i 4 dla poziomu IV (turbo).
- Poziom IV (turbo) jest najgłośniejszy, ale oczyszcza powietrze najszybciej.
- Aby uzyskać najlepszy efekt lub w razie konkretnego problemu z jakością powietrza (na przykład przy dymie), pozostaw oczyszczacz włączony przez 15–20 minut na najwyższym poziomie i dopiero potem przełącz na niższy.
- Aby oczyszczanie powietrza było skuteczne, podczas pracy oczyszczacza miej zamknięte okna i drzwi.

7.2 Tryb uśpienia

W trybie uśpienia oczyszczacz powietrza pracuje cicho, z prędkością wentylatora niższą niż na poziomie I.

1. Naciśnij przycisk trybu uśpienia, aby włączyć lub wyłączyć tryb uśpienia.
2. Jeśli w ciągu 6 sekund nie naciśniesz żadnego innego przycisku, wyświetlacz w trybie uśpienia się wyłączy.

Uwaga:

- Gdy wyświetlacz jest wyłączony, naciśnięcie dowolnego przycisku (z wyjątkiem przycisku zasilania) ponownie go włącza. Jeśli nie naciśniesz kolejnego przycisku, wyświetlacz po 6 sekundach znów się wyłączy.
- Wskaźnik kontroli filtra zaświeci się i pozostanie włączony, gdy nadejdzie czas sprawdzenia filtra (patrz rozdz. 10.2).

7.3 Tryb automatyczny

W trybie automatycznym oczyszczacz powietrza za pomocą laserowego czujnika pyłu AirSight Plus znajdującego się wewnątrz oczyszczacza automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora do jakości powietrza. Jeśli na przykład jakość powietrza jest zła, wentylator automatycznie przełącza się na wysoką prędkość.

Kolor wskaźnika	Jakość powietrza	Prędkość wentylatora w trybie automatycznym
niebieski	bardzo dobra	tryb uśpienia
zielony	dobra	I (niska)
pomarańczowy	umiarkowana	II (średnia)
czerwony	zła	III (wysoka)

Uwaga:

- Po każdym włączeniu oczyszczacz powietrza potrzebuje 5 sekund, aby określić jakość powietrza. W tym czasie pierścień wskaźnika jakości powietrza świeci na niebiesko. Po 5 sekundach zmienia kolor stosownie do wykrytej jakości powietrza.
- Tryb automatyczny nie używa poziomu IV (turbo).
- Aplikacja VeSync oferuje dodatkowe tryby automatyczne: cichy tryb automatyczny, wydajny tryb automatyczny i tryb automatyczny ECO (patrz rozdz. 8).

7.4 Pomiar drobnych cząstek pyłu PM2.5

Wartość PM2.5 na wyświetlaczu podaje ilość cząstek w mikrogramach (µg), którą czujnik wykrył w 1 metrze sześciennym (m^3) powietrza.

PM2.5 oznacza pył zawieszony (PM) o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometra (µm). Te cząstki, nazywane także „cząstkami drobnymi", są tak małe, że można je obserwować tylko pod mikroskopem elektronowym, a w powietrzu unoszą się dłużej niż cięższe cząstki, takie jak kurz lub zarodniki pleśni.

Laserowy czujnik pyłu AirSight Plus w oczyszczaczu powietrza wykrywa ilość cząstek PM2.5 w danym pomieszczeniu (µg/m^3). Ogólnie im niższa liczba, tym lepsza jakość powietrza. Wartość powyżej 115 oznacza, że w powietrzu znajduje się niezdrowa ilość drobnych cząstek.

7.5 Timer

Timer możesz ustawić w zakresie 1–12 godzin. W aplikacji VeSync timer można ustawić w zakresie 1–24 godzin.

1. Naciśnij przycisk timera. Wyświetlacz przełączy się ze zmierzonej wartości PM2.5 na wybrany czas.
2. Naciskając kilkakrotnie przycisk timera, wybierz czas w krokach co 1 godzinę. Jeśli przez 5 sekund nie dotkniesz żadnego przycisku, wyświetlacz wróci do wyświetlania wartości PM2.5, a timer uruchomi się automatycznie.
3. Timer odlicza czas od wybranej wartości.
4. Po upływie ustawionego czasu oczyszczacz powietrza się wyłączy.

5. Aby anulować timer, naciskaj przycisk timera, aż na wyświetlaczu pojawi się „--H”.

Uwaga:

- Naciskając i przytrzymując przycisk timera przez 2 sekundy, możesz przewijać czasy automatycznie w krokach co 1 godzinę.
- Gdy timer jest aktywny, po naciśnięciu przycisku timera wyświetli się pozostały czas zaokrąglony w górę do pełnych godzin. Kolejne naciśnięcie przycisku timera w ciągu 5 sekund dodaje czas co 1 godzinę. Dokładny pozostały czas widzisz w aplikacji VeSync.
- Przy włączonym timerze możesz w każdej chwili zmienić prędkość wentylatora.
- Po zmianie czasu timer uruchamia się ponownie od początku.
- Oczyszczacz powietrza po wyłączeniu pamięta ostatnie ustawienie timera (1–12 godzin), ale timer zostaje anulowany i po ponownym włączeniu trzeba go uruchomić jeszcze raz.

7.6 Wyłączenie wyświetlacza

Wyłączenie wyświetlacza gasi podświetlenie wyświetlacza oczyszczacza powietrza, w tym przycisków i wskaźników (z wyjątkiem wskaźnika kontroli filtra).

1. Naciśnij przycisk wyłączenia wyświetlacza, aby wyłączyć wyświetlacz.
2. Naciśnięcie dowolnego przycisku (z wyjątkiem przycisku wyłączenia wyświetlacza i przycisku zasilania) tymczasowo włącza wyświetlacz. Jeśli nie naciśniesz kolejnego przycisku, wyświetlacz po 6 sekundach znów się wyłączy.
3. Naciśnij ponownie przycisk wyłączenia wyświetlacza, aby znów włączyć wyświetlacz. Wyświetlacz pozostanie włączony.

Uwaga: Wskaźnik kontroli filtra zaświeci się i pozostanie włączony, gdy nadejdzie czas sprawdzenia filtra (patrz rozdz. 10.2).

7.7 Blokada wyświetlacza

Gdy oczyszczacz powietrza jest włączony, możesz zablokować wyświetlacz, aby zapobiec przypadkowej zmianie ustawień. Przyciski nie reagują wtedy na naciśnięcie.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady wyświetlacza przez 3 sekundy, aby zablokować wyświetlacz. Na środku wyświetlacza zaświeci się wskaźnik blokady wyświetlacza.
2. Dopóki wyświetlacz jest zablokowany, wskaźnik blokady wyświetlacza miga przy każdym naciśnięciu dowolnego innego przycisku.
3. Aby odblokować wyświetlacz, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady wyświetlacza przez 3 sekundy. Wskaźnik zgaśnie.

Uwaga:

- Gdy wyświetlacz jest wyłączony, wskaźnik blokady wyświetlacza zamiga trzykrotnie przy zablokowaniu lub odblokowaniu wyświetlacza.
- Blokady wyświetlacza można używać także wtedy, gdy oczyszczacz powietrza jest w trybie czuwania, aby nie dało się go przypadkowo włączyć. Laserowy czujnik pyłu nadal mierzy przy tym jakość otaczającego powietrza i wysyła dane do aplikacji VeSync.

7.8 Funkcja pamięci

Gdy oczyszczacz powietrza jest wyłączony, ale podłączony do gniazdka, pamięta poprzednie ustawienia prędkości wentylatora, trybu uśpienia, trybu automatycznego, blokady wyświetlacza, wyłączenia wyświetlacza i wykrywania światła.

Po odłączeniu od gniazdka oczyszczacz pamięta tylko poprzednie ustawienia prędkości wentylatora, trybu uśpienia, trybu automatycznego i wykrywania światła.

7.9 Tryb czuwania

Oczyszczacz powietrza jest w trybie czuwania, gdy jest wyłączony, ale podłączony do gniazdka.

7.10 Wykrywanie światła

Wykrywanie światła włączysz w aplikacji VeSync. Gdy jest włączone, czujnik światła automatycznie dostosowuje ustawienia oczyszczacza powietrza do ilości światła w pomieszczeniu.

1. Gdy w pomieszczeniu zrobi się ciemno, wyświetlacz wyłączy się automatycznie. Jeśli oczyszczacz powietrza jest w trybie automatycznym, nie użyje poziomu III (wysoka) ani poziomu IV (turbo), nawet gdy jakość powietrza jest zła, aby nie był zbyt głośny.
2. Gdy w pomieszczeniu znów zrobi się jasno, oczyszczacz powietrza wróci do poprzednich ustawień. Wyświetlacz włączy się automatycznie, a tryb automatyczny nie będzie już ograniczony.

8. Inteligentne funkcje w aplikacji VeSync

Aplikacja VeSync daje dostęp do dodatkowych inteligentnych funkcji oczyszczacza powietrza, między innymi wymienionych poniżej. Wraz z aktualizacjami aplikacji mogą pojawiać się nowe funkcje.


- **Zdalne sterowanie** – Dowolne ustawienie oczyszczacza powietrza zmienisz z aplikacji, nawet gdy wyświetlacz jest zablokowany.

- **Timer** – Ustaw timer w zakresie 1–24 godzin i śledź dokładny pozostały czas.
- **Jakość powietrza** – Śledź wartość PM2.5 w czasie rzeczywistym oraz historię jakości powietrza z ostatnich 4 tygodni.
- **Wykrywanie światła** – Włącz wykrywanie światła: czujnik światła mierzy ilość światła w pomieszczeniu, a oczyszczacz automatycznie dostosowuje do niej swoje ustawienia (patrz rozdz. 7.10).
- **Informacje o wymianie filtra** – Śledź pozostałą żywotność filtra w procentach bezpośrednio w aplikacji. Zamawiaj filtry zamienne.
- **Harmonogramy** – Twórz i edytuj harmonogramy pracy oczyszczacza powietrza dopasowane do Twojego rytmu dnia.
- **Tryb automatyczny** – Dodatkowe tryby automatyczne: cichy tryb automatyczny, wydajny tryb automatyczny i tryb automatyczny ECO.
  - Cichy tryb automatyczny używa tylko poziomów I i II, nawet gdy jakość powietrza jest zła, aby nie był zbyt głośny.
  - W wydajnym trybie automatycznym wybierasz wielkość pomieszczenia, które chcesz oczyścić. Oczyszczacz powietrza najpierw pracuje na poziomie IV (turbo) przez czas wyliczony z 1 ACH i wielkości pomieszczenia, czyli przez czas, w którym jednokrotnie oczyści całe powietrze w pomieszczeniu, niezależnie od jakości powietrza. Następnie dostosowuje prędkość wentylatora do faktycznie wykrytej jakości powietrza w pomieszczeniu.
  - Tryb automatyczny ECO przy bardzo dobrej jakości powietrza co jakiś czas wyłącza i włącza wentylator, aby oszczędzać energię elektryczną. Jeśli jakość powietrza się pogorszy, zwiększa prędkość wentylatora jak zwykły tryb automatyczny.

Uwaga: Wydajny tryb automatyczny nadaje się do usuwania zapachów z powietrza. Czujnik oczyszczacza powietrza wykrywa tylko cząstki w powietrzu, nie zapachy. Dlatego wydajny tryb automatyczny kieruje się nie tylko czujnikiem, ale także wielkością pomieszczenia.

9. Trójstopniowy system filtracji

Oczyszczacz powietrza oczyszcza powietrze za pomocą trójstopniowego systemu filtracji.

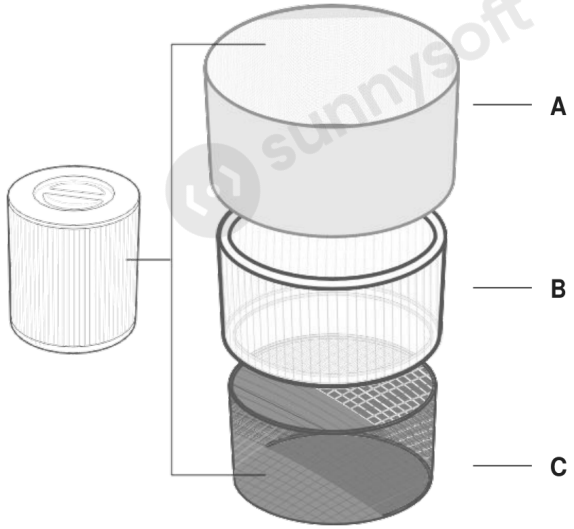

Filtr trójstopniowy

A **Filtr wstępny** • Zatrzymuje największe cząstki, takie jak kurz, kłaczki, włókna, włosy i sierść zwierząt.
- Przedłuża żywotność filtra HEPA.

B **Filtr HEPA H13** • Usuwa z powietrza 99,97 % cząstek o wielkości do 0,3 mikrometra (µm).
- Zatrzymuje drobne cząstki, takie jak zarodniki pleśni, drobny pył, cząstki dymu, bakterie i wirusy*, oraz alergeny, takie jak pyłki, roztocza czy sierść zwierząt.

C **Wysokowydajny filtr węglowy** • Pochłania nieprzyjemne zapachy, opary i dym.
- Dzięki ekskluzywnej formule ARC firmy Levoit jest szczególnie skuteczny wobec zapachów z gotowania i zapachów zwierząt domowych. Formuła ARC przedłuża żywotność filtra: chemicznie rozkłada cząsteczki zatrzymane w filtrze węglowym, dzięki czemu filtr się nie nasyca i nie uwalnia zatrzymanych zapachów z powrotem do powietrza.
- Zatrzymuje związki, takie jak formaldehyd, benzen, amoniak, siarkowodór i lotne związki organiczne (VOC).

* Filtr HEPA H13 potrafi usunąć z powietrza większość wirusów i bakterii, nie jest jednak w stanie całkowicie usunąć ich z Twojego otoczenia. Oczyszczacze powietrza nie powstrzymają zakażonej osoby przed rozprzestrzenianiem infekcji i nie usuną bakterii ani wirusów z powierzchni. Używaj oczyszczacza powietrza razem z innymi środkami ostrożności.

9.1 Olejki eteryczne

Nie dodawaj olejków eterycznych do oczyszczacza powietrza ani do filtra. Olejek uszkodzi filtr, a filtr z czasem zacznie wydzielać nieprzyjemny zapach. Nie używaj dyfuzorów olejków eterycznych w pobliżu oczyszczacza.

9.2 Wilgotność powietrza

Wilgoć może uszkodzić filtr. Używaj oczyszczacza powietrza w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza niższej niż 85 % RH. Jeśli używasz oczyszczacza w zbyt wilgotnym pomieszczeniu, powierzchnia filtra spleśnieje.

Uwaga: Woda i wilgoć sprzyjają rozwojowi pleśni. Aby pozbyć się pleśni, usuń źródło wilgoci i oczyść zapleśniałe miejsce. Oczyszczacz powietrza nie rozwiąże istniejącego problemu z pleśnią, jedynie usuwa zarodniki pleśni z powietrza i ogranicza zapach.

9.3 CADR (Clean Air Delivery Rate)

Ten oczyszczacz powietrza ma CADR 697 m^3/h, czyli 410 stóp sześciennych na minutę (CFM).

CADR wyraża skuteczność oczyszczacza powietrza jako objętość czystego powietrza, którą oczyszczacz dostarcza w jednostce czasu. Mierzy się go podczas usuwania kurzu, pyłków i dymu, czyli 3 najczęstszych zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach. Im wyższy CADR, tym więcej cząstek oczyszczacz usuwa i tym większą powierzchnię jest w stanie oczyścić. Wartości mierzy się przy najwyższej prędkości wentylatora.

9.4 Wymiana powietrza na godzinę

Liczba wymian powietrza na godzinę określa, ile razy w ciągu 1 godziny oczyszczacz oczyści („wymieni") całe powietrze w pomieszczeniu. Oblicza się ją na podstawie zalecanej wielkości pomieszczenia przy wysokości sufitu 2,4 m. W mniejszych pomieszczeniach liczba wymian jest wyższa.

Core 600S zapewnia 2 wymiany powietrza na godzinę, co oznacza, że przy najwyższej prędkości wentylatora wymienia powietrze w pomieszczeniu 2 razy na godzinę. Ten oczyszczacz powietrza jest zaprojektowany do jednego zamkniętego pomieszczenia o powierzchni do 147 m^2. W większych pomieszczeniach również jest skuteczny, ale oczyszczanie powietrza trwa w nich dłużej, a liczba wymian na godzinę jest niższa.

Uwaga: Aby oczyszczanie powietrza było skuteczne, podczas pracy oczyszczacza miej zamknięte okna i drzwi.

10. Pielęgnacja i konserwacja

10.1 Czyszczenie oczyszczacza powietrza

- Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Zewnętrzną część oczyszczacza przetrzyj miękką, suchą ściereczką. W razie potrzeby przetrzyj obudowę oczyszczacza wilgotną ściereczką i natychmiast wytrzyj do sucha.
- Wnętrze oczyszczacza powietrza odkurz odkurzaczem.
- Do czyszczenia nie używaj ściernych chemikaliów ani łatwopalnych środków czyszczących.

10.2 Wskaźnik kontroli filtra

Wskaźnik zaświeci się jako przypomnienie, że należy sprawdzić filtr. Przy pracy ciągłej (24 godziny na dobę) powinien zaświecić się mniej więcej po 6–12 miesiącach. Gdy się zaświeci, wymiana filtra nie musi być jeszcze konieczna, ale filtr należy sprawdzić.

Jeśli oczyszczacz powietrza został skonfigurowany w aplikacji VeSync, pozostałą żywotność filtra sprawdzisz także w aplikacji. Gdy nadejdzie czas sprawdzenia filtra, otrzymasz z aplikacji VeSync również powiadomienie.

Uwaga: Aplikacja VeSync określa żywotność filtra za pomocą algorytmu na podstawie jakości powietrza, intensywności użytkowania i innych czynników.

10.3 Czyszczenie filtra

Filtr wstępny czyść co 2–4 tygodnie; zwiększysz w ten sposób skuteczność i przedłużysz żywotność filtra. Włosy, kurz i większe cząstki usuń z filtra wstępnego miękką szczotką lub końcówką odkurzacza. Nie czyść filtra wodą ani innymi cieczami.

Filtr	Kiedy czyścić	Jak czyścić	Kiedy wymienić
Filtr wstępny	co 2–4 tygodnie	miękką szczotką lub końcówką odkurzacza	co 6–12 miesięcy
Filtr HEPA i filtr węglowy	tych filtrów się nie czyści		

10.4 Resetowanie wskaźnika kontroli filtra

Zresetuj wskaźnik kontroli filtra, gdy:

A. Wskaźnik zaświeci się na czerwono.
   1. Wymień filtr (patrz rozdz. 10.6).
   2. Włącz oczyszczacz powietrza.
   3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.
   4. Po pomyślnym zresetowaniu wskaźnik kontroli filtra zgaśnie.

B. Filtr został wymieniony, zanim wskaźnik się zaświecił.
   1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.
   2. Wskaźnik kontroli filtra miga przez 3 sekundy.
   3. Po pomyślnym zresetowaniu wskaźnik kontroli filtra zgaśnie.

10.5 Kiedy należy wymienić filtr

Wymieniaj filtr co 6–12 miesięcy w zależności od tego, jak często używasz oczyszczacza powietrza. Podczas pracy w silnie zanieczyszczonym otoczeniu może być konieczna częstsza wymiana filtra, nawet jeśli wskaźnik kontroli filtra nie świeci.

Filtr trzeba będzie wymienić, jeśli zauważysz:


- zwiększony hałas włączonego oczyszczacza powietrza,
- zmniejszony przepływ powietrza,
- nietypowy zapach,
- widocznie zabrudzony filtr.

Uwaga:

- Aby zachować wydajność oczyszczacza, używaj wyłącznie oryginalnych filtrów Levoit.
- Po wymianie filtra nie zapomnij zresetować wskaźnika kontroli filtra (patrz rozdz. 10.4).

10.6 Wymiana filtra

1. Odłącz oczyszczacz powietrza od gniazdka i zdejmij górną część oczyszczacza (patrz rozdz. 5).
2. Wyjmij stary filtr.
3. Końcówką odkurzacza usuń pozostały kurz i włosy z wnętrza oczyszczacza.
4. Wyjmij nowy filtr z plastikowego opakowania i włóż go do dolnej części oczyszczacza (patrz rozdz. 5).
5. Załóż górną część oczyszczacza. Podłącz oczyszczacz powietrza do gniazdka.
6. Zresetuj wskaźnik kontroli filtra (patrz rozdz. 10.4).

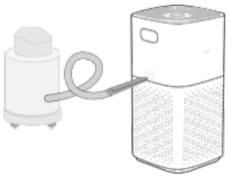

Rysunek 3.2

Uwaga: Po zdjęciu górnej części możesz umyć dolną część oczyszczacza wodą. Górnej części oczyszczacza nigdy nie czyść wodą ani innymi cieczami (rysunek 3.2).

10.7 Czyszczenie laserowego czujnika pyłu AirSight Plus

Laserowy czujnik pyłu AirSight Plus może zabrudzić się kurzem, co obniża jego dokładność. Czyść czujnik co 3 miesiące. Podczas pracy oczyszczacza powietrza w bardziej zapylonym otoczeniu może być konieczne częstsze czyszczenie czujnika.

1. Odłącz oczyszczacz powietrza od gniazdka.
2. Przyłóż końcówkę odkurzacza do otworów czujnika (rysunek 3.1).
3. Włącz odkurzacz na co najmniej 10 sekund, aby odessał kurz.



Rysunek 3.1

10.8 Przechowywanie

Jeśli nie używasz oczyszczacza powietrza przez dłuższy czas, zapakuj oczyszczacz i filtr w plastikowe opakowania i przechowuj je w suchym miejscu, aby nie uszkodziła ich wilgoć.

11. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe rozwiązanie
Oczyszczacz powietrza nie włącza się lub nie reaguje na przyciski.	• Sprawdź, czy oczyszczacz powietrza jest podłączony do gniazdka. • Sprawdź, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli jest uszkodzony, przestań używać oczyszczacza i skontaktuj się z działem obsługi klienta. • Podłącz oczyszczacz powietrza do innego gniazdka. • Oczyszczacz powietrza nie działa prawidłowo. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Przepływ powietrza jest wyraźnie słabszy.	• Upewnij się, że filtr jest wyjęty z plastikowego opakowania i prawidłowo włożony (patrz rozdz. 5). • Przyciskiem prędkości wentylatora zwiększ prędkość. • Upewnij się, że wokół oczyszczacza jest ze wszystkich stron co najmniej 38 cm wolnej przestrzeni. • Filtr wstępny może być zatkany większymi cząstkami, na przykład kłaczkami lub włosami, które blokują przepływ powietrza. Wyczyść filtr wstępny (patrz rozdz. 10.3). • Wymień filtr (patrz rozdz. 10.6).
Oczyszczacz powietrza wydaje nietypowy hałas.	• Upewnij się, że filtr jest wyjęty z plastikowego opakowania i prawidłowo włożony (patrz rozdz. 5). • Upewnij się, że oczyszczacz stoi na twardej, płaskiej powierzchni. • Wymień filtr (patrz rozdz. 10.6). • Oczyszczacz powietrza może być uszkodzony lub w jego wnętrzu może znajdować się obcy przedmiot. Przestań używać oczyszczacza i skontaktuj się z działem obsługi klienta. Nie naprawiaj oczyszczacza.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Oczyszczacz powietrza nieprzyjemnie pachnie.	• Wyczyść filtr lub w razie potrzeby go wymień. • Nie używaj oczyszczacza powietrza w pomieszczeniu o wysokiej wilgotności ani w pobliżu dyfuzorów olejków eterycznych. • Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Powietrze jest słabo oczyszczane.	• Przyciskiem prędkości wentylatora zwiększ prędkość. • Upewnij się, że nic nie blokuje wlotu ani wylotu powietrza po bokach i na górze. • Upewnij się, że filtr jest wyjęty z plastikowego opakowania i prawidłowo włożony (patrz rozdz. 5). • Podczas pracy oczyszczacza zamknij drzwi i okna. • Jeśli pomieszczenie jest większe niż 147 m^2, oczyszczanie powietrza trwa dłużej. • Wymień filtr (patrz rozdz. 10.6).
Wskaźnik świeci także po wymianie filtra.	Zresetuj wskaźnik kontroli filtra (patrz rozdz. 10.4).
Wskaźnik nie zaświecił się nawet po 6–12 miesiącach użytkowania.	Wskaźnik kontroli filtra przypomina o sprawdzeniu filtra i zaświeca się w zależności od tego, jak intensywnie oczyszczacz jest używany, oraz od innych czynników (patrz rozdz. 10.2). Jeśli nie używasz oczyszczacza często, wskaźnik zaświeci się później.
Pierścień wskaźnika jakości powietrza świeci na czerwono.	• Laserowy czujnik pyłu AirSight Plus prawdopodobnie wymaga czyszczenia (patrz rozdz. 10.7). • Jeśli w pobliżu oczyszczacza powietrza używasz nawilżacza ultradźwiękowego, jego para może wpływać na dokładność laserowego czujnika pyłu AirSight Plus. Czujnik wykrywa duże cząstki pary i wskaźnik jakości powietrza może zmienić kolor na czerwony. Nie używaj nawilżacza ultradźwiękowego w pobliżu oczyszczacza powietrza albo nie używaj trybu automatycznego.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Pierścień wskaźnika jakości powietrza świeci na niebiesko, mimo że jakość powietrza jest zła.	Laserowy czujnik pyłu AirSight Plus wykrywa cząstki w powietrzu, nie potrafi jednak wykrywać gazów. Upewnij się, że powietrza nie zanieczyszcza gaz.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu „E1".	Usterka silnika. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Jeśli Twojego problemu nie ma na powyższej liście, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

12. Rozwiązywanie problemów w aplikacji VeSync

Nie można połączyć oczyszczacza powietrza w aplikacji VeSync.

- Sprawdź, czy telefon ma włączony Bluetooth i czy nie jest właśnie połączony przez Bluetooth z innym urządzeniem.
- Podczas konfiguracji musisz być połączony z zabezpieczoną siecią Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz. Sprawdź, czy sieć działa prawidłowo.
- Sprawdź, czy wpisane hasło do Wi-Fi jest poprawne.
  - Na początku ani na końcu hasła nie może być spacji.
  - Zweryfikuj hasło, łącząc z routerem inne urządzenie.
  - Jeśli wpisujesz SSID i hasło ręcznie, sprawdź ponownie, czy są wpisane poprawnie.
- Spróbuj przenieść oczyszczacz powietrza bliżej routera. Telefon powinien znajdować się jak najbliżej oczyszczacza.
- Umieść router wyżej, z dala od przeszkód.
- Upewnij się, że ani oczyszczacz powietrza, ani router nie znajdują się w pobliżu urządzeń, takich jak kuchenki mikrofalowe, lodówki lub inne urządzenia elektroniczne, które mogłyby zakłócać sygnał.
- Jeśli używasz VPN, wyłącz go na czas konfiguracji oczyszczacza powietrza.
- Wyłącz w swojej sieci Wi-Fi uwierzytelnianie przez portal. Jeśli uwierzytelnianie przez portal jest włączone, oczyszczacz powietrza nie połączy się z siecią Wi-Fi i konfiguracja się nie powiedzie.

Uwaga: Uwierzytelnianie przez portal oznacza, że przed skorzystaniem z internetu musisz zalogować się do sieci Wi-Fi przez stronę internetową.

Oczyszczacz powietrza jest offline.

- Upewnij się, że oczyszczacz powietrza jest podłączony do gniazdka i zasilany. Następnie odśwież menu VeSync, przeciągając palcem od górnej krawędzi ekranu w dół.
- Upewnij się, że router jest połączony z internetem i że połączenie sieciowe telefonu działa.
- Usuń oczyszczacz powietrza, który jest offline, z aplikacji VeSync. Przesuń palcem od prawej do lewej (iOS) lub naciśnij i przytrzymaj (Android), a następnie dotknij Usuń.
- Skonfiguruj oczyszczacz powietrza w aplikacji VeSync ponownie.

Uwaga: Przerwa w dostawie prądu, awaria internetu lub wymiana routera Wi-Fi mogą spowodować, że oczyszczacz powietrza przejdzie w tryb offline.

Jeśli Twojego problemu nie ma na powyższej liście, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

13. Deklaracja zgodności


Firma Arovast Corporation niniejszym oświadcza, że ten produkt spełnia zasadnicze wymagania i inne stosowne postanowienia dyrektywy 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod adresem levoit.com/euro/compliance.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

PAMETNI ČISTILEC ZRAKA
Levoit Core 600S

Smart True HEPA Wi-Fi VeSync

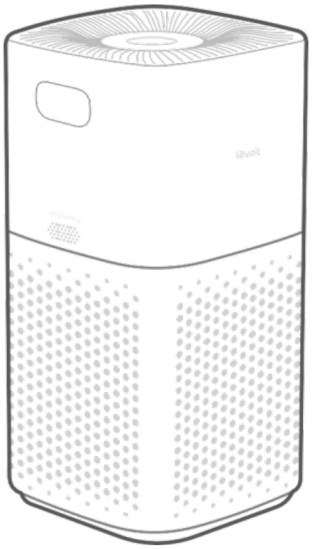

Uporabniški priročnik

Pred uporabo preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Vsebina

1	Varnostne informacije	3
2	Tehnični podatki	5
3	Spoznajte čistilec zraka	6
4	Upravljalni elementi in zaslon	7
5	Prvi koraki	8
6	Nastavitev aplikacije VeSync	9
7	Uporaba čistilca zraka	10
8	Pametne funkcije v aplikaciji VeSync	14
9	Tristopenjski filtrirni sistem	15
10	Nega in vzdrževanje	17
11	Odpravljanje težav	19
12	Odpravljanje težav v aplikaciji VeSync	21
13	Izjava o skladnosti	22

1. Varnostne informacije

Opozorilo

Da zmanjšate nevarnost požara, električnega udara ali drugih poškodb, upoštevajte vsa spodaj navedena varnostna navodila.

Preberite spodnja navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

1.1 Splošna varnostna navodila

- Čistilec zraka uporabljajte samo v skladu z navodili v tem priročniku.
- Čistilca ne uporabljajte, dokler s filtra ne odstranite plastične embalaže. Čistilec sicer ne bi filtriral zraka in bi se lahko pregrel, kar bi lahko povzročilo požar.
- Čistilca zraka ne uporabljajte na prostem.
- Čistilec zraka naj bo stran od vode ter mokrih ali vlažnih prostorov. Nikoli ga ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino.
- Čistilca ne uporabljajte v prekomerno vlažnem okolju.
- Čistilec zraka naj bo stran od virov toplote.
- Čistilca ne uporabljajte tam, kjer so prisotni vnetljivi plini, para, kovinski prah, aerosoli (razpršila) ali hlapi industrijskih olj.
- Čistilec zraka naj bo vsaj 1,5 m oddaljen od naprav, ki dovajajo kisik.
- Če so v bližini čistilca zraka otroci, jih nadzorujte. Otrokom ne dovolite, da bi se igrali s čistilcem.
- V odprtine čistilca ne vstavljajte nobenih predmetov.
- Na čistilec zraka ne sedajte in nanj ne odlagajte težkih predmetov.
- Notranjost čistilca naj bo vedno suha. Da se v njem ne nabira vlaga, čistilca ne postavljajte v prostore z velikimi temperaturnimi nihanji ali pod klimatsko napravo.
- Pred vzdrževanjem (na primer pred zamenjavo filtra) čistilec zraka vedno izključite iz vtičnice.
- Čistilca ne uporabljajte, če je poškodovan, ne deluje pravilno ali ima poškodovan kabel ali vtič. Čistilca ne poskušajte popravljati sami. V primeru okvare se obrnite na podporo strankam.
- **OPOZORILO:** Da zmanjšate nevarnost požara ali električnega udara, tega čistilca zraka ne uporabljajte z nobenim polprevodniškim regulatorjem hitrosti (na primer z zatemnilnikom).

- Otroci čistilca zraka ne smejo čistiti ali vzdrževati brez nadzora.
- Ta čistilec zraka lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi čistilca in razumejo s tem povezane nevarnosti.
- Čistilec zraka ni namenjen komercialni uporabi. Namenjen je samo uporabi v gospodinjstvu.

1.2 Vtič in kabel

- Čistilec zraka postavite v bližino vtičnice, v katero je priključen.
- Kabla nikoli ne polagajte v bližino vira toplote.
- Kabla ne prekrivajte s preprogo ali drugo prevleko. Kabla ne napeljujte pod pohištvom ali drugo opremo.
- Kabel napeljite stran od mest, kjer ljudje pogosto hodijo, in tako, da se nihče ne spotakne obenj.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec (Arovast Corporation), njegov servis ali podobno usposobljena oseba, da se prepreči električni udar ali požar. Obrnite se na podporo strankam.
- Z izključitvijo napajalnega kabla izklopite daljinsko upravljanje čistilca zraka in ga začasno odklopite od aplikacije VeSync in aplikacij tretjih oseb.

1.3 Elektromagnetna polja (EMF)

Ta čistilec zraka Levoit izpolnjuje vse standarde glede elektromagnetnih polj (EMF). Ob pravilnem ravnanju in uporabi v skladu z navodili v tem priročniku je naprava po danes dostopnih znanstvenih spoznanjih varna.

1.4 Odstranjevanje in recikliranje



Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odvreči skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga morate oddati na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje. Pravilno odstranjevanje in recikliranje pomagata varovati naravne vire, zdravje ljudi in okolje.

Dodatne informacije o odstranjevanju in recikliranju tega izdelka dobite pri lokalnem organu, službi za ravnanje z odpadki ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Izdelek izpolnjuje zahteve Direktive 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS).


2. Tehnični podatki

Napajanje	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Moč	49 W
Priporočena velikost prostora	147 m^2
CADR	697 m^3/h (410 CFM)
Delovna temperatura	–10 °C – 40 °C
Delovna vlažnost zraka	< 85 % RH
Raven hrupa	26–55 dB
Mere	31,3 × 31,3 × 60 cm
Teža	6,2 kg
Frekvenčno območje Wi-Fi	2412–2472 MHz, E.I.R.P. < 17 dBm
Frekvenčno območje Bluetooth	2402–2480 MHz, E.I.R.P. < 7 dBm

Opomba:

- Čistilec je učinkovit tudi v večjih prostorih, vendar čiščenje zraka v njih traja dlje.
- Priporočena velikost prostora temelji na 2 izmenjavah zraka na uro (ACH).
- Če želite uporabljati dodatne pametne funkcije, prenesite brezplačno aplikacijo VeSync (glej pogl. 6).

3. Spoznajte čistilec zraka

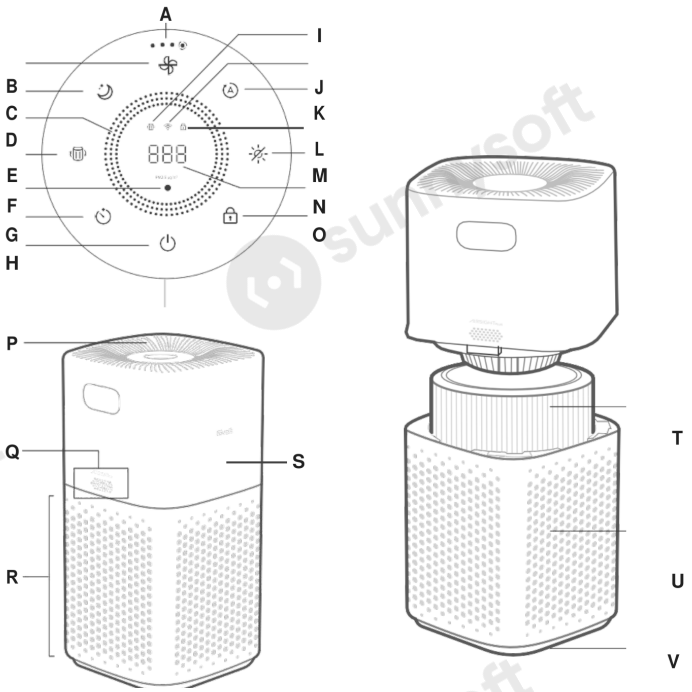

Levo zgoraj: upravljalna plošča. Levo spodaj: čistilec od spredaj. Desno: sneti zgornji del in filter.

A Indikatorji hitrosti ventilatorja
B Hitrost ventilatorja
C Način spanja
D Krožni indikator kakovosti zraka
E Ponastavitev indikatorja za preverjanje filtra
F Svetlobni senzor
G Časovnik
H Gumb za vklop/izklop
I Indikator za preverjanje filtra
J Indikator Wi-Fi
K Samodejni način
L Indikator zaklepanja zaslona
M Izklop zaslona
N Zaslon (izmerjena vrednost PM2.5 in čas časovnika)
O Zaklepanje zaslona
P Izhod zraka
Q Laserski senzor prahu AirSight Plus
R Vhod zraka
S Zgornji del čistilca
T Tristopenjski filter HEPA
U Spodnji del čistilca
V Protizdrsne podloge

4. Upravljalni elementi in zaslon

Gumb za vklop/izklop

- S pritiskom na gumb za vklop/izklop čistilec zraka vklopite ali izklopite.
- S pritiskom in zadržanjem za 5 sekund zaženete konfiguracijo čistilca zraka. Več informacij najdete v navodilih v aplikaciji VeSync.
- S pritiskom in zadržanjem za 15 sekund čistilec zraka ponastavite in ga odklopite od omrežja Wi-Fi (glej pogl. 6.1).

Krožni indikator kakovosti zraka

- Barva obročev kaže kakovost zraka, ki jo je zaznal senzor: modra (odlična), zelena (dobra), oranžna (zmerna) in rdeča (slaba).

Indikator Wi-Fi

- Kaže, ali je Wi-Fi vklopljen (sveti), izklopljen (ne sveti) ali poteka konfiguracija (utripa). Več informacij najdete v navodilih v aplikaciji VeSync.

Svetlobni senzor

- Če je v aplikaciji VeSync vklopljeno zaznavanje svetlobe, senzor zaznava količino svetlobe v prostoru in čistilec zraka glede nanjo samodejno prilagaja svoje nastavitve (glej pogl. 7.10).

Hitrost ventilatorja

- Preklaplja hitrost ventilatorja: I (nizka, sveti 1 indikator), II (srednja, 2 indikatorja), III (visoka, 3 indikatorji) in IV (turbo, 4 indikatorji).
- S pritiskom na gumb za hitrost ventilatorja v samodejnem načinu ali v načinu spanja (pri vklopljenem zaslonu) ta način končate.

Način spanja

- Vklopi ali izklopi način spanja (glej pogl. 7.2).

Časovnik

- Preklaplja nastavitve časovnika (glej pogl. 7.5).
- S pritiskom in zadržanjem gumba za časovnik za 2 sekundi zaženete samodejno preklapljanje časov v korakih po 1 uro.

Samodejni način

- Vklopi ali izklopi samodejni način (glej pogl. 7.3).

Izklop zaslona

- Izklopi zaslon (glej pogl. 7.6).
- S pritiskom na kateri koli gumb (razen gumba za vklop/izklop) zaslon znova vklopite.

Zaklepanje zaslona

- Preprečuje nenamerno spremembo trenutnih nastavitev (glej pogl. 7.7). S pritiskom in zadržanjem za 3 sekunde zaklepanje zaslona vklopite ali izklopite.
- Če pri vklopljenem zaklepanju pritisnete kateri koli drug gumb, indikator zaklepanja zaslona utripne.

Ponastavitev indikatorja za preverjanje filtra


- S pritiskom in zadržanjem za 3 sekunde ponastavite indikator za preverjanje filtra.
- Indikator za preverjanje filtra sveti, ko je treba preveriti filter (glej pogl. 10.2).

5. Prvi koraki


1. Čistilec zraka postavite na ravno, stabilno površino z zaslonom navzgor. Zgornji del čistilca zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca in ga z dvigom snemite (slika 1.1).
2. Filter vzemite iz spodnjega dela čistilca. S filtra odstranite plastično embalažo in filter vstavite nazaj v čistilec (slika 1.2).
3. Zgornji del namestite nazaj na spodnji del čistilca tako, da se vsi vogali ujemajo, in ga s pritiskom navzdol zaskočite (slika 1.3). Zgornji del je lahko obrnjen v katero koli smer, če se vogali ujemajo.
4. Okoli čistilca pustite z vseh strani vsaj 38 cm prostega prostora. Pretoka zraka ne sme nič ovirati, na primer zavese (slika 1.4).




Slika 1.1

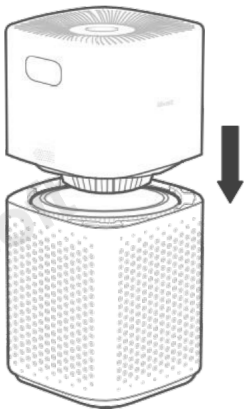

Slika 1.3

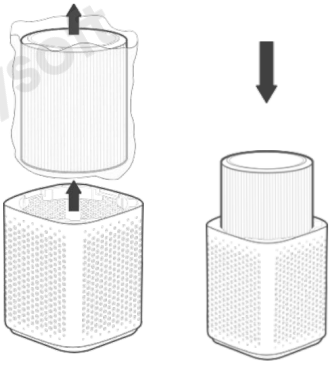

Slika 1.2

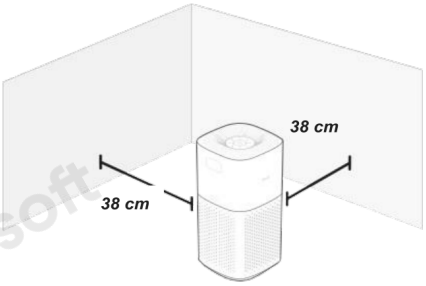

Slika 1.4

6. Nastavitev aplikacije VeSync

Opomba: Aplikacija VeSync se nenehno izboljšuje in se lahko sčasoma spremeni. Če se postopek v aplikaciji razlikuje od tega priročnika, sledite aplikaciji.

1. Skenirajte kodo QR na desni ali poiščite aplikacijo VeSync v trgovini App Store ali Google Play in jo prenesite.
2. Odprite aplikacijo VeSync. Prijavite se ali se registrirajte.
3. Pri nastavitvi čistilca zraka sledite navodilom v aplikaciji.

Opomba:

- Uporabniki sistema Android: ob vprašanju izberite možnost, da dovolite uporabo aplikacije VeSync.
- Če želite uporabljati storitve in izdelke tretjih oseb, morate imeti svoj račun VeSync; z računom gosta ne delujejo. Z računom VeSync lahko tudi družini in prijateljem omogočite upravljanje čistilca zraka.
- Med povezovanjem telefona s čistilcem zraka mora biti v telefonu vklopljena lokacija, saj jo zahteva povezava Bluetooth. Po nastavitvi čistilca v aplikaciji VeSync lahko lokacijo izklopite.

6.1 Povezava z omrežjem Wi-Fi

- Če želite čistilec zraka odklopiti od omrežja Wi-Fi, pritisnite in 15 sekund zadržite gumb za vklop/izklop, dokler indikator Wi-Fi ne ugasne. S tem čistilec ponastavite na tovarniške nastavitve in ga odklopite od aplikacije VeSync.
- Če želite čistilec zraka znova povezati, sledite navodilom za dodajanje naprave v aplikaciji VeSync.

6.2 Povezava z Amazon Alexa ali Google Assistant

Z aplikacijo VeSync lahko čistilec zraka povežete z glasovnim pomočnikom Amazon Alexa ali Google Assistant. Pri nastavitvi glasovnega pomočnika sledite navodilom v aplikaciji.


Opomba: Za dostop do glasovnih pomočnikov morate ustvariti svoj račun VeSync.

7. Uporaba čistilca zraka

Opomba: Aplikacija VeSync omogoča daljinsko upravljanje čistilca zraka. V njej dobite dostop tudi do dodatnih funkcij (glej pogl. 8).

7.1 Osnovno upravljanje

1. Čistilec priključite v vtičnico in ga vklopite z gumbom za vklop/izklop (slika 2.1).
2. S pritiskom na gumb preklapljate hitrost ventilatorja med stopnjami I, II, III in IV (turbo).
3. S pritiskom na gumb za vklop/izklop čistilec zraka izklopite.

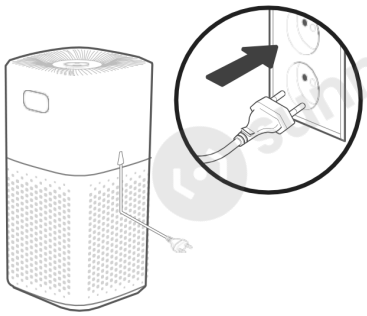

Slika 2.1

Opomba:
- Indikatorji hitrosti ventilatorja svetijo, ko čistilec deluje: 1 indikator za stopnjo I, 2 za stopnjo II, 3 za stopnjo III in 4 za stopnjo IV (turbo).
- Stopnja IV (turbo) je najglasnejša, vendar zrak očisti najhitreje.
- Za najboljši rezultat ali pri konkretni težavi s kakovostjo zraka (na primer pri dimu) pustite čistilec delovati 15–20 minut na najvišji stopnji in šele nato preklopite na nižjo.
- Za učinkovito čiščenje zraka naj bodo med delovanjem čistilca okna in vrata zaprta.

7.2 Način spanja

V načinu spanja čistilec zraka deluje tiho, s hitrostjo ventilatorja, nižjo od stopnje I.

1. S pritiskom na gumb za način spanja način spanja vklopite ali izklopite.
2. Če v 6 sekundah ne pritisnete nobenega drugega gumba, se zaslon v načinu spanja izklopi.

Opomba:

- Če je zaslon izklopljen, ga s pritiskom na kateri koli gumb (razen gumba za vklop/izklop) znova vklopite. Če ne pritisnete drugega gumba, se zaslon po 6 sekundah znova izklopi.
- Indikator za preverjanje filtra zasveti in ostane prižgan, ko je čas za preverjanje filtra (glej pogl. 10.2).

7.3 Samodejni način

V samodejnem načinu čistilec zraka z laserskim senzorjem prahu AirSight Plus v notranjosti čistilca samodejno prilagaja hitrost ventilatorja kakovosti zraka. Če je na primer kakovost zraka slaba, ventilator samodejno preklopi na visoko hitrost.

Barva indikatorja	Kakovost zraka	Hitrost ventilatorja v samodejnem načinu
modra	odlična	način spanja
zelena	dobra	I (nizka)
oranžna	zmerna	II (srednja)
rdeča	slaba	III (visoka)

Opomba:

- Po vsakem vklopu čistilec zraka potrebuje 5 sekund, da ugotovi kakovost zraka. V tem času krožni indikator kakovosti zraka sveti modro. Po 5 sekundah spremeni barvo glede na ugotovljeno kakovost zraka.
- Samodejni način ne uporablja stopnje IV (turbo).
- Aplikacija VeSync ponuja dodatne samodejne načine: tihi samodejni način, učinkoviti samodejni način in samodejni način ECO (glej pogl. 8).

7.4 Merjenje finih prašnih delcev PM2.5

Vrednost PM2.5 na zaslonu pove količino delcev v mikrogramih (µg), ki jih je senzor zaznal v 1 kubičnem metru (m^3) zraka.

PM2.5 označuje trdne delce (PM) s premerom največ 2,5 mikrometra (µm). Ti delci, imenovani tudi »fini delci«, so tako majhni, da jih je mogoče opazovati le z elektronskim mikroskopom, in v zraku lebdijo dlje kot težji delci, kot so prah ali spore plesni.

Laserski senzor prahu AirSight Plus v čistilcu zraka zaznava količino delcev PM2.5 v danem prostoru (µg/m^3). Na splošno velja: nižja kot je številka, boljša

je kakovost zraka. Vrednost nad 115 pomeni, da je v zraku nezdrava količina finih delcev.

7.5 Časovnik

Časovnik lahko nastavite v razponu 1–12 ur. V aplikaciji VeSync lahko časovnik nastavite v razponu 1–24 ur.

1. Pritisnite gumb za časovnik. Zaslon preklopi z izmerjene vrednosti PM2.5 na izbrani čas.
2. S ponavljajočim pritiskanjem gumba za časovnik izberite čas v korakih po 1 uro. Če se 5 sekund ne dotaknete nobenega gumba, se zaslon vrne na prikaz vrednosti PM2.5 in časovnik se zažene samodejno.
3. Časovnik odšteva od izbranega časa.
4. Po preteku nastavljenega časa se čistilec zraka izklopi.
5. Če želite časovnik preklicati, pritiskajte gumb za časovnik, dokler se na zaslonu ne prikaže »--H«.

Opomba:

- S pritiskom in zadržanjem gumba za časovnik za 2 sekundi lahko čase preklapljate samodejno v korakih po 1 uro.
- Če je časovnik aktiven, se po pritisku na gumb za časovnik prikaže preostali čas, zaokrožen navzgor na cele ure. Z nadaljnjim pritiskom na gumb za časovnik v 5 sekundah dodate čas po 1 uro. Natančen preostali čas vidite v aplikaciji VeSync.
- Pri vklopljenem časovniku lahko hitrost ventilatorja kadar koli spremenite.
- Pri spremembi časa se časovnik znova zažene od začetka.
- Čistilec zraka si ob izklopu zapomni zadnjo nastavitev časovnika (1–12 ur), vendar se časovnik prekliče in ga je treba po ponovnem vklopu znova zagnati.

7.6 Izklop zaslona

Z izklopom zaslona ugasnete osvetlitev zaslona čistilca zraka, vključno z gumbi in indikatorji (razen indikatorja za preverjanje filtra).

1. S pritiskom na gumb za izklop zaslona zaslon izklopite.
2. S pritiskom na kateri koli gumb (razen gumba za izklop zaslona in gumba za vklop/izklop) zaslon začasno vklopite. Če ne pritisnete drugega gumba, se zaslon po 6 sekundah znova izklopi.
3. Z nadaljnjim pritiskom na gumb za izklop zaslona zaslon znova vklopite. Zaslon ostane vklopljen.

Opomba: Indikator za preverjanje filtra zasveti in ostane prižgan, ko je čas za preverjanje filtra (glej pogl. 10.2).

7.7 Zaklepanje zaslona

Ko je čistilec zraka vklopljen, lahko zaslon zaklenete, da preprečite nenamerno spremembo nastavitev. Gumbi se nato na pritisk ne odzivajo.

1. S pritiskom in zadržanjem gumba za zaklepanje zaslona za 3 sekunde zaslon zaklenete. Na sredini zaslona zasveti indikator zaklepanja zaslona.
2. Dokler je zaslon zaklenjen, indikator zaklepanja zaslona utripne ob vsakem pritisku na kateri koli drug gumb.
3. Zaslon odklenete tako, da znova pritisnete in 3 sekunde zadržite gumb za zaklepanje zaslona. Indikator ugasne.

Opomba:

- Če je zaslon izklopljen, indikator zaklepanja zaslona trikrat utripne, ko zaslon zaklenete ali odklenete.
- Zaklepanje zaslona lahko uporabljate tudi takrat, ko je čistilec zraka v stanju pripravljenosti, da ga ni mogoče nenamerno vklopiti. Laserski senzor prahu pri tem še naprej meri kakovost okoliškega zraka in podatke pošilja v aplikacijo VeSync.

7.8 Pomnilniška funkcija

Če je čistilec zraka izklopljen, vendar priključen v vtičnico, si zapomni prejšnje nastavitve hitrosti ventilatorja, načina spanja, samodejnega načina, zaklepanja zaslona, izklopa zaslona in zaznavanja svetlobe.

Po izključitvi iz vtičnice si čistilec zapomni samo prejšnje nastavitve hitrosti ventilatorja, načina spanja, samodejnega načina in zaznavanja svetlobe.

7.9 Stanje pripravljenosti

Čistilec zraka je v stanju pripravljenosti, ko je izklopljen, vendar priključen v vtičnico.

7.10 Zaznavanje svetlobe

Zaznavanje svetlobe vklopite v aplikaciji VeSync. Če je vklopljeno, svetlobni senzor samodejno prilagaja nastavitve čistilca zraka glede na količino svetlobe v prostoru.

1. Ko se v prostoru stemni, se zaslon samodejno izklopi. Če je čistilec zraka v samodejnem načinu, ne uporabi stopnje III (visoka) niti stopnje IV (turbo), tudi če je kakovost zraka slaba, da ni preglasen.
2. Ko se v prostoru spet posveti, se čistilec zraka vrne na prejšnje nastavitve. Zaslon se samodejno vklopi in samodejni način ni več omejen.

8. Pametne funkcije v aplikaciji VeSync


Aplikacija VeSync omogoča dostop do dodatnih pametnih funkcij čistilca zraka, med drugim do spodaj navedenih. S posodobitvami aplikacije se lahko dodajo nove funkcije.

- **Daljinsko upravljanje** – Katero koli nastavitev čistilca zraka spremenite iz aplikacije, tudi če je zaslon zaklenjen.
- **Časovnik** – Časovnik nastavite v razponu 1–24 ur in spremljajte natančen preostali čas.
- **Kakovost zraka** – Spremljajte vrednost PM2.5 v realnem času in zgodovino kakovosti zraka za pretekle 4 tedne.
- **Zaznavanje svetlobe** – Vklopite zaznavanje svetlobe: svetlobni senzor zaznava količino svetlobe v prostoru in čistilec glede nanjo samodejno prilagaja svoje nastavitve (glej pogl. 7.10).
- **Informacije o zamenjavi filtra** – Spremljajte preostalo življenjsko dobo filtra v odstotkih neposredno v aplikaciji. Naročajte nadomestne filtre.
- **Urniki** – Ustvarjajte in urejajte urnike delovanja čistilca zraka glede na svoj dnevni ritem.
- **Samodejni način** – Dodatni samodejni načini: tihi samodejni način, učinkoviti samodejni način in samodejni način ECO.
  - Tihi samodejni način uporablja samo stopnji I in II, tudi če je kakovost zraka slaba, da ni preglasen.
  - V učinkovitem samodejnem načinu izberete velikost prostora, ki ga želite očistiti. Čistilec zraka najprej deluje na stopnji IV (turbo) toliko časa, kolikor izhaja iz 1 ACH in velikosti prostora, torej toliko časa, da ves zrak v prostoru enkrat očisti, ne glede na kakovost zraka. Nato hitrost ventilatorja prilagodi dejansko zaznani kakovosti zraka v prostoru.
  - Samodejni način ECO pri odlični kakovosti zraka ventilator občasno izklaplja in vklaplja, da varčuje z električno energijo. Če se kakovost zraka poslabša, poveča hitrost ventilatorja kot običajni samodejni način.

Opomba: Učinkoviti samodejni način je primeren za odstranjevanje vonjav iz zraka. Senzor čistilca zraka zaznava samo delce v zraku, ne pa vonjav. Učinkoviti samodejni način se zato ne ravna samo po senzorju, temveč tudi po velikosti prostora.

9. Tristopenjski filtrirni sistem

Čistilec zraka čisti zrak s tristopenjskim filtrirnim sistemom.

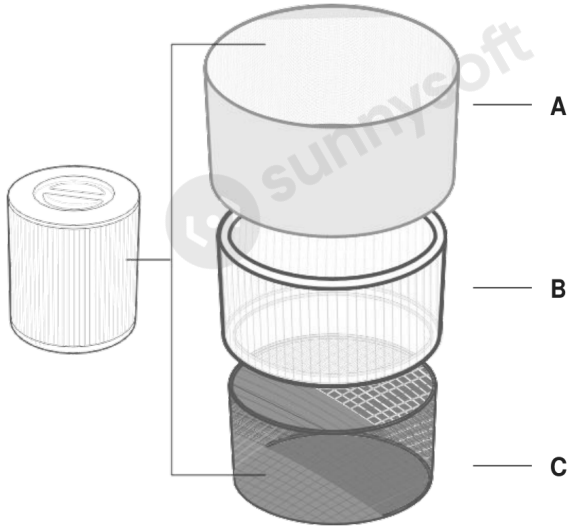

Tristopenjski filter

A **Predfilter** • Zadržuje največje delce, kot so prah, kosmi, vlakna, lasje in živalska dlaka.
- Podaljšuje življenjsko dobo filtra HEPA.

B **Filter HEPA H13** • Iz zraka odstrani 99,97 % delcev, velikih vse do 0,3 mikrometra (µm).
- Zadržuje drobne delce, kot so spore plesni, fin prah, delci dima, bakterije in virusi*, ter alergene, kot so cvetni prah, pršice ali živalska dlaka.

C **Visoko učinkovit filter z aktivnim ogljem** • Vpija neprijetne vonjave, hlape in dim.
- Zaradi ekskluzivne sestave ARC podjetja Levoit je še posebej učinkovit proti vonjavam od kuhanja in vonjavam hišnih ljubljenčkov. Sestava ARC podaljšuje življenjsko dobo filtra: kemično razgrajuje molekule, ujete v filtru z ogljem, tako da se filter ne nasiti in ujetih vonjav ne sprošča nazaj v zrak.
- Zadržuje spojine, kot so formaldehid, benzen, amoniak, vodikov sulfid in hlapne organske spojine (VOC).

* Filter HEPA H13 lahko iz zraka odstrani večino virusov in bakterij, ne more pa jih iz vašega okolja odstraniti popolnoma. Čistilci zraka okuženi osebi ne preprečijo širjenja okužbe in ne odstranijo bakterij in virusov s površin. Čistilec zraka uporabljajte skupaj z drugimi ukrepi.

9.1 Eterična olja

V čistilec zraka ali v filter ne dodajajte eteričnih olj. Olje filter poškoduje in filter začne sčasoma oddajati neprijeten vonj. V bližini čistilca ne uporabljajte difuzorjev eteričnih olj.

9.2 Vlažnost zraka

Vlaga lahko filter poškoduje. Čistilec zraka uporabljajte v prostorih z relativno vlažnostjo zraka, nižjo od 85 % RH. Če čistilec uporabljate v preveč vlažnem prostoru, površina filtra splesni.

Opomba: Voda in vlaga spodbujata rast plesni. Če se želite znebiti plesni, odstranite vir vlage in plesen očistite. Čistilec zraka obstoječe težave s plesnijo ne odpravi, le odstranjuje spore plesni iz zraka in zmanjšuje vonj.

9.3 CADR (Clean Air Delivery Rate)

Ta čistilec zraka ima CADR 697 m^3/h, tj. 410 kubičnih čevljev na minuto (CFM).

CADR izraža učinkovitost čistilca zraka kot količino čistega zraka, ki jo čistilec dovede v enoti časa. Meri se pri odstranjevanju prahu, cvetnega prahu in dima, torej 3 najpogostejših onesnaževal v zaprtih prostorih. Višji kot je CADR, več delcev čistilec odstrani in večjo površino lahko očisti. Vrednosti se merijo pri najvišji hitrosti ventilatorja.

9.4 Izmenjava zraka na uro

Število izmenjav zraka na uro pove, kolikokrat v 1 uri čistilec očisti (»zamenja«) ves zrak v prostoru. Izračuna se iz priporočene velikosti prostora pri višini stropa 2,4 m. V manjših prostorih je število izmenjav višje.

Core 600S ima 2 izmenjavi zraka na uro, kar pomeni, da pri najvišji hitrosti ventilatorja zrak v prostoru zamenja 2-krat na uro. Ta čistilec zraka je zasnovan za en zaprt prostor do 147 m^2. V večjih prostorih je prav tako učinkovit, vendar čiščenje zraka v njih traja dlje in število izmenjav na uro je nižje.

Opomba: Za učinkovito čiščenje zraka naj bodo med delovanjem čistilca okna in vrata zaprta.

10. Nega in vzdrževanje

10.1 Čiščenje čistilca zraka

- Pred čiščenjem izvlecite vtič iz vtičnice.
- Zunanjost čistilca obrišite z mehko suho krpo. Po potrebi ohišje čistilca obrišite z vlažno krpo in ga takoj osušite.
- Notranjost čistilca zraka posesajte s sesalnikom.
- Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih kemikalij ali vnetljivih čistilnih sredstev.

10.2 Indikator za preverjanje filtra

Indikator zasveti kot opomnik, da preverite filter. Pri neprekinjenem delovanju (24 ur na dan) bi moral zasvetiti po približno 6–12 mesecih. Ko zasveti, zamenjava filtra še ni nujno potrebna, filter pa bi morali preveriti.

Če ste čistilec zraka nastavili v aplikaciji VeSync, lahko preostalo življenjsko dobo filtra preverite tudi v aplikaciji. Ko bo čas za preverjanje filtra, boste od aplikacije VeSync prejeli tudi obvestilo.

Opomba: Aplikacija VeSync življenjsko dobo filtra določa z algoritmom glede na kakovost zraka, stopnjo uporabe in druge dejavnike.

10.3 Čiščenje filtra

Predfilter čistite vsake 2–4 tedne, s tem povečate učinkovitost in podaljšate življenjsko dobo filtra. Lase, prah in večje delce s predfiltra odstranite z mehko krtačo ali nastavkom sesalnika. Filtra ne čistite z vodo ali drugimi tekočinami.

Filter	Kdaj čistiti	Kako čistiti	Kdaj zamenjati
Predfilter	vsake 2–4 tedne	z mehko krtačo ali nastavkom sesalnika	vsakih 6–12 mesecev
Filter HEPA in filter z ogljem	ti filtri se ne čistijo		

10.4 Ponastavitev indikatorja za preverjanje filtra

Indikator za preverjanje filtra ponastavite, ko:

A. Indikator zasveti rdeče.

1. Zamenjajte filter (glej pogl. 10.6).
2. Vklopite čistilec zraka.

3. Pritisnite in 3 sekunde zadržite gumb .
4. Po uspešni ponastavitvi indikator za preverjanje filtra ugasne.

B. Filter ste zamenjali, preden je indikator zasvetil.

1. Pritisnite in 3 sekunde zadržite gumb .
2. Indikator za preverjanje filtra 3 sekunde utripa.
3. Po uspešni ponastavitvi indikator za preverjanje filtra ugasne.

10.5 Kdaj je treba zamenjati filter

Filter zamenjajte vsakih 6–12 mesecev glede na to, kako pogosto čistilec zraka uporabljate. Pri delovanju v močno onesnaženem okolju bo filter morda treba menjati pogosteje, tudi če indikator za preverjanje filtra ne sveti.

Filter bo treba zamenjati, če opazite:


- povečan hrup vklopljenega čistilca zraka,
- zmanjšan pretok zraka,
- nenavaden vonj,
- vidno zamašen filter.

Opomba:

- Da ohranite zmogljivost čistilca, uporabljajte samo originalne filtre Levoit.
- Po zamenjavi filtra ne pozabite ponastaviti indikatorja za preverjanje filtra (glej pogl. 10.4).

10.6 Zamenjava filtra

1. Čistilec zraka izključite iz vtičnice in snemite zgornji del čistilca (glej pogl. 5).
2. Odstranite stari filter.
3. Z nastavkom sesalnika odstranite preostali prah in lase iz notranjosti čistilca.
4. Novi filter vzemite iz plastične embalaže in ga vstavite v spodnji del čistilca (glej pogl. 5).
5. Namestite zgornji del čistilca. Čistilec zraka priključite v vtičnico.
6. Ponastavite indikator za preverjanje filtra (glej pogl. 10.4).

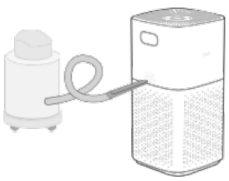

Slika 3.2

Opomba: Ko snamete zgornji del, lahko spodnji del čistilca operete z vodo. Zgornjega dela čistilca nikoli ne čistite z vodo ali drugimi tekočinami (slika 3.2).

10.7 Čiščenje laserskega senzorja prahu AirSight Plus

Laserski senzor prahu AirSight Plus se lahko zamaši s prahom, kar zmanjša njegovo natančnost. Senzor čistite vsake 3 mesece. Pri delovanju čistilca zraka v bolj prašnem okolju bo senzor morda treba čistiti pogosteje.

1. Čistilec zraka izključite iz vtičnice.
2. Nastavek sesalnika prislonite k odprtinam senzorja (slika 3.1).
3. Sesalnik vklopite za vsaj 10 sekund, da posesa prah.



Slika 3.1

10.8 Shranjevanje

Če čistilca zraka dlje časa ne uporabljate, čistilec in filter zapakirajte v plastično embalažo in ju shranite na suhem mestu, da ju ne poškoduje vlaga.

11. Odpravljanje težav

Težava	Možna rešitev
Čistilec zraka se ne vklopi ali se ne odziva na gumbe.	• Preverite, ali je čistilec zraka priključen v vtičnico. • Preverite, ali napajalni kabel ni poškodovan. Če je poškodovan, čistilca ne uporabljajte več in se obrnite na podporo strankam. • Čistilec zraka priključite v drugo vtičnico. • Čistilec zraka ne deluje pravilno. Obrnite se na podporo strankam.
Pretok zraka je občutno šibkejši.	• Prepričajte se, da je filter vzet iz plastične embalaže in pravilno vstavljen (glej pogl. 5). • Z gumbom za hitrost ventilatorja povečajte hitrost. • Prepričajte se, da je okoli čistilca z vseh strani vsaj 38 cm prostega prostora. • Predfilter je morda zamašen z večjimi delci, na primer s kosmi ali lasmi, ki ovirajo pretok zraka. Očistite predfilter (glej pogl. 10.3). • Zamenjajte filter (glej pogl. 10.6).

Težava	Možna rešitev
Čistilec zraka oddaja nenavaden hrup.	• Prepričajte se, da je filter vzet iz plastične embalaže in pravilno vstavljen (glej pogl. 5). • Prepričajte se, da čistilec stoji na trdni ravni površini. • Zamenjajte filter (glej pogl. 10.6). • Čistilec zraka je morda poškodovan ali pa je v njem tujek. Čistilca ne uporabljajte več in se obrnite na podporo strankam. Čistilca ne popravljajte.
Čistilec zraka oddaja neprijeten vonj.	• Očistite filter ali ga po potrebi zamenjajte. • Čistilca zraka ne uporabljajte v prostoru z visoko vlažnostjo ali v bližini difuzorjev eteričnih olj. • Obrnite se na podporo strankam.
Zrak se slabo čisti.	• Z gumbom za hitrost ventilatorja povečajte hitrost. • Prepričajte se, da vhoda in izhoda zraka ob straneh in na vrhu nič ne ovira. • Prepričajte se, da je filter vzet iz plastične embalaže in pravilno vstavljen (glej pogl. 5). • Med delovanjem čistilca zaprite vrata in okna. • Če je prostor večji od 147 m^2, čiščenje zraka traja dlje. • Zamenjajte filter (glej pogl. 10.6).
Indikator sveti tudi po zamenjavi filtra.	Ponastavite indikator za preverjanje filtra (glej pogl. 10.4).
Indikator ni zasvetil niti po 6–12 mesecih uporabe.	Indikator za preverjanje filtra opominja na preverjanje filtra in zasveti glede na to, kako intenzivno se čistilec uporablja, in glede na druge dejavnike (glej pogl. 10.2). Če čistilca ne uporabljate pogosto, indikator zasveti pozneje.
Krožni indikator kakovosti zraka sveti rdeče.	• Laserski senzor prahu AirSight Plus je verjetno treba očistiti (glej pogl. 10.7). • Če v bližini čistilca zraka uporabljate ultrazvočni vlažilnik, lahko njegova para vpliva na natančnost laserskega senzorja prahu AirSight Plus. Senzor zazna velike delce pare in indikator kakovosti zraka lahko postane rdeč. V bližini čistilca zraka ne uporabljajte ultrazvočnega vlažilnika ali pa ne uporabljajte samodejnega načina.

Težava	Možna rešitev
Krožni indikator kakovosti zraka sveti modro, tudi če je kakovost zraka slaba.	Laserski senzor prahu AirSight Plus zaznava delce v zraku, ne more pa zaznati plinov. Prepričajte se, da zraka ne onesnažuje plin.
Na zaslonu se prikaže koda napake »E1«.	Okvara motorja. Obrnite se na podporo strankam.

Če vaša težava ni navedena zgoraj, se obrnite na podporo strankam.

12. Odpravljanje težav v aplikaciji VeSync

Čistilca zraka ni mogoče povezati v aplikaciji VeSync.

- Preverite, ali ima telefon vklopljen Bluetooth in ali trenutno ni prek povezave Bluetooth povezan z drugo napravo.
- Med nastavitvijo morate biti povezani z zaščitenim omrežjem Wi-Fi v pasu 2,4 GHz. Preverite, ali omrežje deluje pravilno.
- Preverite, ali ste vnesli pravilno geslo za Wi-Fi.
  - Na začetku in na koncu gesla ne sme biti presledkov.
  - Geslo preverite tako, da z usmerjevalnikom povežete drugo napravo.
  - Če SSID in geslo vnašate ročno, znova preverite, ali sta vnesena pravilno.
- Čistilec zraka poskusite premakniti bližje usmerjevalniku. Telefon naj bo čim bližje čistilcu.
- Usmerjevalnik postavite višje, stran od ovir.
- Prepričajte se, da čistilec zraka in usmerjevalnik nista v bližini naprav, kot so mikrovalovne pečice, hladilniki ali druge elektronske naprave, ki bi lahko motile signal.
- Če uporabljate VPN, ga med nastavitvijo čistilca zraka izklopite.
- V svojem omrežju Wi-Fi izklopite preverjanje pristnosti prek portala. Če je preverjanje pristnosti prek portala vklopljeno, se čistilec zraka ne poveže z omrežjem Wi-Fi in nastavitev ne uspe.

Opomba: Preverjanje pristnosti prek portala pomeni, da se morate pred uporabo interneta v omrežje Wi-Fi prijaviti prek spletne strani.

Čistilec zraka je brez povezave.

- Prepričajte se, da je čistilec zraka priključen v vtičnico in napajan. Nato osvežite meni VeSync tako, da s prstom povlečete od zgornjega roba zaslona navzdol.
- Prepričajte se, da je usmerjevalnik povezan z internetom in da omrežna povezava telefona deluje.
- Čistilec zraka brez povezave odstranite iz aplikacije VeSync. Povlecite s prstom z desne proti levi (iOS) ali pritisnite in zadržite (Android), nato pa tapnite Delete (Izbriši).
- Čistilec zraka znova nastavite v aplikaciji VeSync.

Opomba: Izpad električne energije, izpad interneta ali zamenjava usmerjevalnika Wi-Fi lahko povzročijo, da čistilec zraka preide v stanje brez povezave.

Če vaša težava ni navedena zgoraj, se obrnite na podporo strankam.

13. Izjava o skladnosti

Podjetje Arovast Corporation izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje bistvene zahteve in druge ustrezne določbe Direktive 2014/53/EU.


Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslovu levoit.com/euro/compliance.

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

SMART AIR PURIFIER

Levoit Core 600S

Smart True HEPA Wi-Fi VeSync

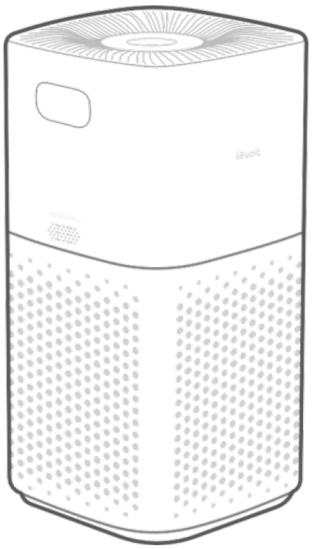

User Guide

Read this manual before use and keep it for future reference.

Contents

1	Safety information	3
2	Specifications	5
3	Getting to know your air purifier	6
4	Controls and display	7
5	Getting started	8
6	VeSync app setup	9
7	Using your air purifier	10
8	Smart features in the VeSync app	14
9	Three-stage filtration system	15
10	Care and maintenance	17
11	Troubleshooting	20
12	Troubleshooting in the VeSync app	22
13	Declaration of Conformity	23

1. Safety information

Warning

To reduce the risk of fire, electric shock or other injury, follow all of the safety instructions below.

Read the instructions below and keep them for future reference.

1.1 General safety

- Only use the air purifier as described in this manual.
- Do not use the air purifier until the plastic packaging has been removed from the filter. The air purifier would not filter the air and could overheat, which could cause a fire.
- Do not use the air purifier outdoors.
- Keep the air purifier away from water and out of wet or damp areas. Never immerse it in water or any other liquid.
- Do not use the air purifier in excessively humid environments.
- Keep the air purifier away from heat sources.
- Do not use the air purifier where flammable gases, steam, metal dust, aerosols (sprays) or industrial oil fumes are present.
- Keep the air purifier at least 1.5 m away from equipment that supplies oxygen.
- Supervise children when they are near the air purifier. Do not allow children to play with the air purifier.
- Do not insert any objects into the openings of the air purifier.
- Do not sit on the air purifier or place heavy objects on it.
- Always keep the inside of the air purifier dry. To prevent moisture from building up inside, do not place the air purifier in rooms with large temperature fluctuations or under an air conditioner.
- Always unplug the air purifier before maintenance (for example, before replacing the filter).
- Do not use the air purifier if it is damaged, is not working properly or has a damaged cord or plug. Do not attempt to repair the air purifier yourself. In the event of a fault, contact Customer Support.
- **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this air purifier with any solid-state speed control device (such as a dimmer).
- Children must not clean or maintain the air purifier without supervision.

- This air purifier can be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the air purifier and understand the hazards involved.
- The air purifier is not intended for commercial use. It is intended for household use only.

1.2 Plug and cord

- Place the air purifier close to the outlet it is plugged into.
- Never place the cord near a heat source.
- Do not cover the cord with a rug or any other covering. Do not route the cord under furniture or other equipment.
- Route the cord away from areas where people frequently walk, and so that no one can trip over it.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer (Arovast Corporation), its service agent or a similarly qualified person in order to avoid electric shock or fire. Contact Customer Support.
- Unplugging the power cord turns off remote control of the air purifier and temporarily disconnects it from the VeSync app and from third-party apps.

1.3 Electromagnetic fields (EMF)

This Levoit air purifier complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and used in accordance with the instructions in this manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

1.4 Disposal and recycling



This symbol means that the product must not be disposed of with normal household waste and must be taken to an appropriate collection point for recycling. Proper disposal and recycling helps to protect natural resources, human health and the environment.

For more information on the disposal and recycling of this product, contact your local authority, your waste disposal service or the shop where you purchased the product.

This product complies with the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).


2. Specifications

Power supply	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Rated power	49 W
Recommended room size	147 m^2
CADR	697 m^3/h (410 CFM)
Operating temperature	–10 °C – 40 °C
Operating humidity	< 85 % RH
Noise level	26–55 dB
Dimensions	31.3 × 31.3 × 60 cm
Weight	6.2 kg
Wi-Fi frequency band	2412–2472 MHz, E.I.R.P. < 17 dBm
Bluetooth frequency band	2402–2480 MHz, E.I.R.P. < 7 dBm

Note:

- The air purifier is also effective in larger rooms, but it takes longer to clean the air in them.
- The recommended room size is based on 2 air changes per hour (ACH).
- To use additional smart features, download the free VeSync app (see Section 6).

3. Getting to know your air purifier

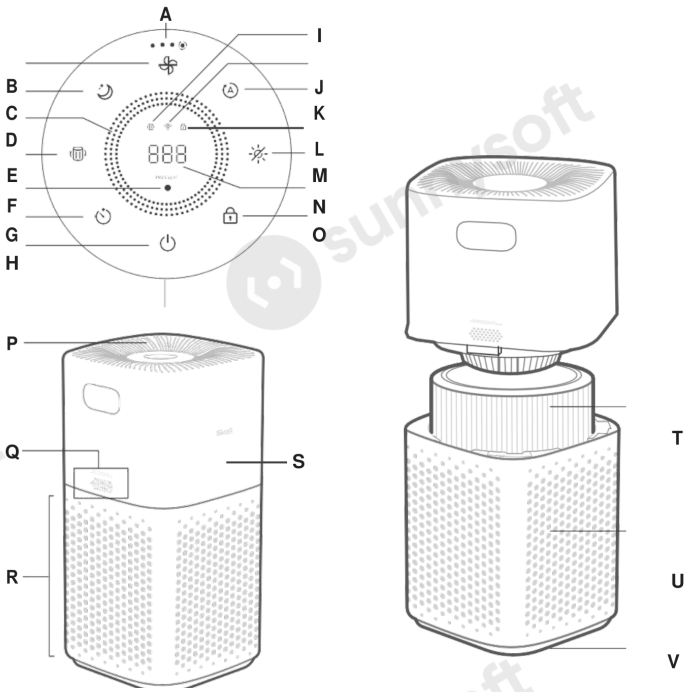

Top left: control panel. Bottom left: front view of the air purifier. Right: upper part removed, and the filter.

A Fan Speed Indicators
B Fan Speed
C Sleep Mode
D Air Quality Indicator Ring
E Check Filter Indicator Reset
F Light Sensor
G Timer
H Power Button
I Check Filter Indicator
J Wi-Fi Indicator
K Auto Mode
L Display Lock Indicator
M Display Off
N Display (PM2.5 reading and timer)
O Display Lock
P Air Outlet
Q AirSight Plus Laser Dust Sensor
R Air Inlet
S Upper Part of the Air Purifier
T Three-Stage HEPA Filter
U Lower Part of the Air Purifier
V Anti-Slip Pads

4. Controls and display

Power Button



- Press the power button to turn the air purifier on or off.
- Press and hold for 5 seconds to start setting up the air purifier. For more information, follow the instructions in the VeSync app.
- Press and hold for 15 seconds to reset the air purifier and disconnect it from Wi-Fi (see Section 6.1).

Air Quality Indicator Ring



- The colour of the rings shows the air quality detected by the sensor: blue (excellent), green (good), orange (moderate) and red (poor).

Wi-Fi Indicator



- Shows whether Wi-Fi is on (lit), off (not lit) or being set up (flashing). For more information, follow the instructions in the VeSync app.

Light Sensor

- When Light Detection is turned on in the VeSync app, the sensor detects the amount of light in the room and the air purifier adjusts its settings automatically to suit (see Section 7.10).

Fan Speed



- Cycles through the fan speeds: I (low, 1 indicator lit), II (medium, 2 indicators), III (high, 3 indicators) and IV (turbo, 4 indicators).
- Press the fan speed button while in Auto Mode or Sleep Mode (with the display on) to exit that mode.

Sleep Mode



- Turns Sleep Mode on or off (see Section 7.2).

Timer



- Cycles through the timer settings (see Section 7.5).
- Press and hold the timer button for 2 seconds to cycle through the times automatically in steps of 1 hour.

Auto Mode



- Turns Auto Mode on or off (see Section 7.3).

Display Off

- Turns off the display (see Section 7.6).
- Press any button (except the power button) to turn the display back on.

Display Lock

- Prevents the current settings from being changed accidentally (see Section 7.7). Press and hold for 3 seconds to turn the display lock on or off.
- If you press any other button while the lock is on, the Display Lock Indicator flashes.

Check Filter Indicator Reset

- Press and hold for 3 seconds to reset the Check Filter Indicator.
- The Check Filter Indicator lights up when the filter needs to be checked (see Section 10.2).

5. Getting started

1. Place the air purifier on a flat, stable surface with the display facing up. Turn the upper part of the air purifier anticlockwise and lift it off (Figure 1.1).
2. Take the filter out of the lower part of the air purifier. Remove the plastic packaging from the filter and place the filter back in the air purifier (Figure 1.2).
3. Put the upper part back on the lower part of the air purifier so that all the corners line up, and press down to click it into place (Figure 1.3). The upper part can face in any direction as long as the corners line up.
4. Leave at least 38 cm of clearance on all sides of the air purifier. Nothing must obstruct the airflow, such as curtains (Figure 1.4).



Figure 1.1

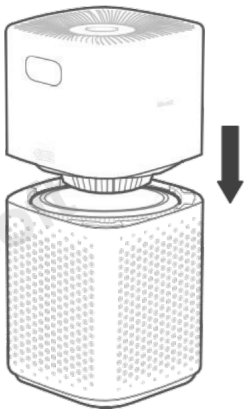


Figure 1.3

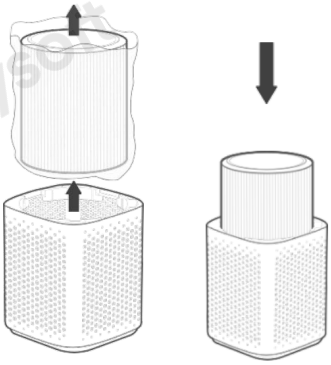


Figure 1.2

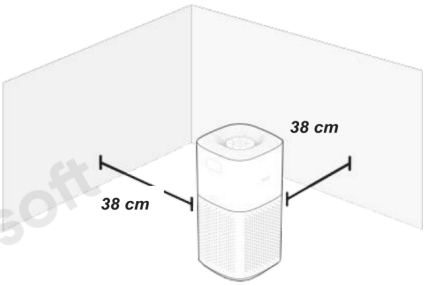


Figure 1.4

6. VeSync app setup

Note: The VeSync app is constantly being improved and may change over time. If the steps in the app differ from this manual, follow the app.

1. Scan the QR code on the right, or search for the VeSync app in the App Store or on Google Play, and download it.
2. Open the VeSync app. Log in or create an account.
3. Follow the in-app instructions to set up your air purifier.

Note:

- Android users: when prompted, choose the option to allow the VeSync app to be used.
- To use third-party services and products, you must have your own VeSync account; they do not work with a guest account. With a VeSync account, you can also allow family and friends to control the air purifier.
- While your phone is connecting to the air purifier, location must be turned on on your phone, as it is required for the Bluetooth connection. After setting up the air purifier in the VeSync app, you can turn location off.

6.1 Connecting to Wi-Fi

- To disconnect the air purifier from Wi-Fi, press and hold the power button for 15 seconds until the Wi-Fi Indicator turns off. This resets the air purifier to its default settings and disconnects it from the VeSync app.
- To reconnect the air purifier, follow the instructions for adding a device in the VeSync app.

6.2 Connecting to Amazon Alexa or Google Assistant

You can use the VeSync app to connect the air purifier to the Amazon Alexa or Google Assistant voice assistant. Follow the in-app instructions to set up your voice assistant.

Note: You must create your own VeSync account to access voice assistants.

7. Using your air purifier

Note: The VeSync app lets you control the air purifier remotely. It also gives you access to additional features (see Section 8).

7.1 Basic operation

1. Plug in the air purifier and press the power button to turn it on (Figure 2.1).
2. Press to cycle the fan speed through speeds I, II, III and IV (turbo).
3. Press the power button to turn the air purifier off.

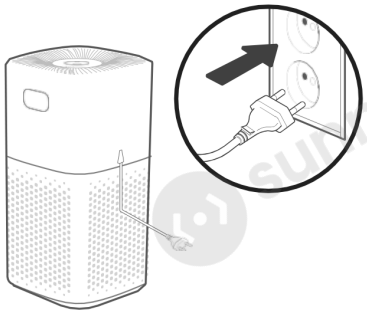


Figure 2.1

Note:

- The fan speed indicators are lit while the air purifier is running: 1 indicator for speed I, 2 for speed II, 3 for speed III and 4 for speed IV (turbo).
- Speed IV (turbo) is the loudest, but it cleans the air the fastest.
- For the best results, or when dealing with a specific air quality problem (such as smoke), run the air purifier on the highest speed for 15–20 minutes before switching to a lower speed.
- For effective air cleaning, keep windows and doors closed while the air purifier is running.

7.2 Sleep Mode

In Sleep Mode, the air purifier runs quietly, with a fan speed lower than speed I.

1. Press the Sleep Mode button to turn Sleep Mode on or off.
2. If you do not press any other button within 6 seconds, the display turns off in Sleep Mode.

Note:

- When the display is off, press any button (except the power button) to turn it back on. If you do not press another button, the display turns off again after 6 seconds.
- The Check Filter Indicator lights up and stays lit when it is time to check the filter (see Section 10.2).

7.3 Auto Mode

In Auto Mode, the air purifier uses the AirSight Plus Laser Dust Sensor inside the air purifier to adjust the fan speed automatically to the air quality. For example, if the air quality is poor, the fan automatically switches to high speed.

Indicator colour	Air quality	Fan speed in Auto Mode
blue	excellent	Sleep Mode
green	good	I (low)
orange	moderate	II (medium)
red	poor	III (high)

Note:

- Each time the air purifier is turned on, it takes 5 seconds to detect the air quality. During this time, the Air Quality Indicator Ring is lit blue. After 5 seconds, it changes colour according to the detected air quality.
- Auto Mode does not use speed IV (turbo).
- The VeSync app offers additional auto modes: Quiet Auto Mode, Efficient Auto Mode and ECO Auto Mode (see Section 8).

7.4 Measuring fine particles (PM2.5)

The PM2.5 reading on the display shows the amount of particles, in micrograms (µg), that the sensor has detected in 1 cubic metre (m^3) of air.

PM2.5 refers to particulate matter (PM) with a diameter of no more than 2.5 micrometres (µm). These particles, also called “fine particles”, are so small that they can only be seen with an electron microscope, and they stay airborne longer than heavier particles such as dust or mould spores.

The AirSight Plus Laser Dust Sensor in the air purifier detects the amount of PM2.5 particles in the surrounding area (µg/m^3). In general, the lower the

number, the better the air quality. A reading above 115 means that there is an unhealthy amount of fine particles in the air.

7.5 Timer

You can set the timer anywhere from 1–12 hours. In the VeSync app, the timer can be set anywhere from 1–24 hours.

1. Press the timer button. The display switches from the PM2.5 reading to the selected time.
2. Press the timer button repeatedly to select the time in steps of 1 hour. If you do not touch any button for 5 seconds, the display returns to the PM2.5 reading and the timer starts automatically.
3. The timer counts down from the selected time.
4. When the set time has elapsed, the air purifier turns off.
5. To cancel the timer, press the timer button until the display shows "--H".

Note:

- Press and hold the timer button for 2 seconds to cycle through the times automatically in steps of 1 hour.
- While the timer is active, pressing the timer button shows the remaining time rounded up to the nearest hour. Press the timer button again within 5 seconds to add time in steps of 1 hour. You can see the exact remaining time in the VeSync app.
- You can change the fan speed at any time while the timer is on.
- If you change the time, the timer restarts from the beginning.
- When turned off, the air purifier remembers the last timer setting (1–12 hours), but the timer is cancelled and must be started again after the air purifier is turned back on.

7.6 Display Off

Display Off turns off the lighting of the air purifier display, including the buttons and indicators (except the Check Filter Indicator).

1. Press the Display Off button to turn off the display.
2. Press any button (except the Display Off button and the power button) to turn the display on temporarily. If you do not press another button, the display turns off again after 6 seconds.
3. Press the Display Off button again to turn the display back on. The display stays on.

Note: The Check Filter Indicator lights up and stays lit when it is time to check the filter (see Section 10.2).

7.7 Display Lock

While the air purifier is on, you can lock the display to prevent the settings from being changed accidentally. The buttons then do not respond when pressed.

1. Press and hold the Display Lock button for 3 seconds to lock the display. The Display Lock Indicator lights up in the centre of the display.
2. While the display is locked, the Display Lock Indicator flashes every time any other button is pressed.
3. To unlock the display, press and hold the Display Lock button for 3 seconds again. The indicator turns off.

Note:

- When the display is off, the Display Lock Indicator flashes three times when you lock or unlock the display.
- The display lock can also be used while the air purifier is in Standby Mode, so that it cannot be turned on accidentally. The laser dust sensor continues to measure the surrounding air quality and sends the data to the VeSync app.

7.8 Memory function

When the air purifier is turned off but still plugged in, it remembers the previous fan speed, Sleep Mode, Auto Mode, display lock, Display Off and Light Detection settings.

After being unplugged, the air purifier only remembers the previous fan speed, Sleep Mode, Auto Mode and Light Detection settings.

7.9 Standby Mode

The air purifier is in Standby Mode when it is turned off but still plugged in.

7.10 Light Detection

Light Detection is turned on in the VeSync app. When it is on, the Light Sensor automatically adjusts the settings of the air purifier according to the amount of light in the room.

1. When the room becomes dark, the display turns off automatically. If the air purifier is in Auto Mode, it does not use speed III (high) or speed IV (turbo), even if the air quality is poor, so that it is not too loud.
2. When the room becomes light again, the air purifier returns to its previous settings. The display turns on automatically and Auto Mode is no longer restricted.

8. Smart features in the VeSync app


The VeSync app gives you access to additional smart features of the air purifier, including those listed below. New features may be added with app updates.

- **Remote control** – Change any setting of the air purifier from the app, even when the display is locked.
- **Timer** – Set a timer anywhere from 1–24 hours and track the exact remaining time.
- **Air quality** – Track the PM2.5 reading in real time and view the air quality history for the past 4 weeks.
- **Light Detection** – Turn on Light Detection: the Light Sensor detects the amount of light in the room and the air purifier adjusts its settings automatically to suit (see Section 7.10).
- **Filter replacement information** – Track the remaining filter life as a percentage directly in the app. Order replacement filters.
- **Schedules** – Create and edit schedules for running the air purifier to suit your daily routine.
- **Auto Mode** – Additional auto modes: Quiet Auto Mode, Efficient Auto Mode and ECO Auto Mode.
  - Quiet Auto Mode only uses speeds I and II, even if the air quality is poor, so that it is not too loud.
  - In Efficient Auto Mode, you select the size of the space you want to clean. The air purifier first runs at speed IV (turbo) for a period derived from 1 ACH and the room size, that is, the time it takes to clean all of the air in the room once, regardless of the air quality. It then adjusts the fan speed to the air quality actually detected in the room.
  - In ECO Auto Mode, when the air quality is excellent, the fan is switched off and on from time to time to save energy. If the air quality gets worse, the fan speed is increased as in normal Auto Mode.

Note: Efficient Auto Mode is suitable for removing odours from the air. The sensor in the air purifier only detects particles in the air, not odours. Efficient Auto Mode is therefore guided not only by the sensor, but also by the room size.

9. Three-stage filtration system

The air purifier cleans the air using a three-stage filtration system.

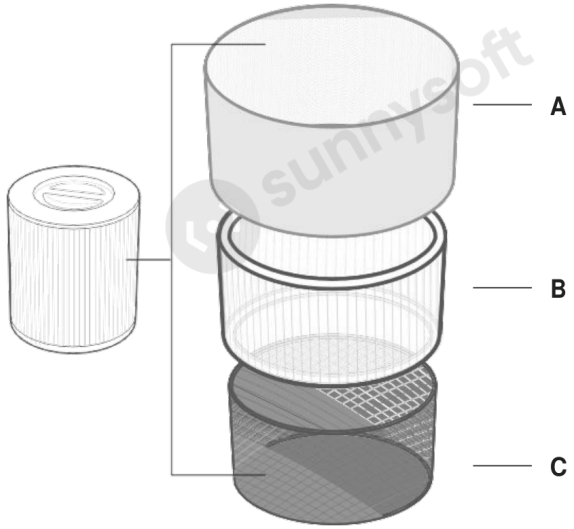

Three-stage filter

A **Pre-filter** • Captures the largest particles, such as dust, lint, fibres, hair and pet fur.
- Extends the life of the HEPA filter.

B **H13 True HEPA filter** • Removes 99.97 % of airborne particles as small as 0.3 micrometres (µm).
- Captures fine particles such as mould spores, fine dust, smoke particles, bacteria and viruses*, as well as allergens such as pollen, dust mites and pet dander.

C **High-efficiency activated carbon filter** • Absorbs unwanted odours, fumes and smoke.
- Thanks to Levoit's exclusive ARC formula, it is particularly effective against cooking odours and pet odours. The ARC formula extends the life of the filter: it chemically breaks down the molecules captured in the carbon filter, so the filter does not become saturated and does not release the captured odours back into the air.
- Captures compounds such as formaldehyde, benzene, ammonia, hydrogen sulphide and volatile organic compounds (VOCs).

* The H13 True HEPA filter can remove most viruses and bacteria from the air, but it cannot remove them from your environment completely. Air purifiers cannot prevent an infected person from spreading an infection, and they do not remove bacteria and viruses from surfaces. Use the air purifier together with other measures.

9.1 Essential oils

Do not add essential oils to the air purifier or the filter. The oil will damage the filter, and over time the filter will start to give off an unpleasant odour. Do not use essential oil diffusers near the air purifier.

9.2 Humidity

Humidity can damage the filter. Use the air purifier in rooms with a relative humidity below 85 % RH. If you use the air purifier in a room that is too humid, mould will grow on the surface of the filter.

Note: Water and humidity encourage mould growth. To get rid of mould, remove the source of the humidity and clean away the mould. The air purifier will not solve an existing mould problem; it only removes mould spores from the air and reduces odours.

9.3 CADR (Clean Air Delivery Rate)

This air purifier has a CADR of 697 m^3/h, which is 410 cubic feet per minute (CFM).

CADR expresses the effectiveness of an air purifier as the volume of clean air the purifier delivers per unit of time. It is measured while removing dust, pollen and smoke, the 3 most common indoor pollutants. The higher the CADR, the more particles the air purifier removes and the larger the area it can clean. The values are measured at the highest fan speed.

9.4 Air changes per hour

The number of air changes per hour indicates how many times in 1 hour the air purifier cleans (“changes”) all of the air in the room. It is calculated from the recommended room size with a ceiling height of 2.4 m. In smaller rooms, the number of air changes is higher.

The Core 600S has 2 air changes per hour, which means that at the highest fan speed it changes the air in the room 2 times per hour. This air purifier is designed for a single enclosed room of up to 147 m^2. It is also effective in larger rooms, but it takes longer to clean the air in them and the number of air changes per hour is lower.

Note: For effective air cleaning, keep windows and doors closed while the air purifier is running.

10. Care and maintenance

10.1 Cleaning the air purifier

- Unplug the air purifier before cleaning.
- Wipe the outside of the air purifier with a soft, dry cloth. If necessary, wipe the air purifier body with a damp cloth and dry it immediately.
- Vacuum the inside of the air purifier with a vacuum cleaner.
- Do not use abrasive chemicals or flammable cleaning agents for cleaning.

10.2 Check Filter Indicator

The indicator lights up as a reminder to check the filter. With continuous use (24 hours a day), it should light up after about 6–12 months. When it lights up, the filter may not need replacing yet, but you should check it.

If you have set up the air purifier in the VeSync app, you can also see the remaining filter life in the app. The VeSync app will also notify you when it is time to check the filter.

Note: The VeSync app determines the filter life using an algorithm based on air quality, usage and other factors.

10.3 Cleaning the filter

Clean the pre-filter every 2–4 weeks to improve efficiency and extend the life of the filter. Remove hair, dust and larger particles from the pre-filter with a soft brush or a vacuum cleaner nozzle. Do not clean the filter with water or any other liquids.

Filter	When to clean	How to clean	When to replace
Pre-filter	every 2–4 weeks	with a soft brush or a vacuum cleaner nozzle	every 6–12 months
HEPA filter and carbon filter	these filters are not cleaned		

10.4 Resetting the Check Filter Indicator

Reset the Check Filter Indicator when:

A. The indicator lights up red.

1. Replace the filter (see Section 10.6).
2. Turn on the air purifier.
3. Press and hold the button for 3 seconds.
4. Once it has been reset successfully, the Check Filter Indicator turns off.

B. You have replaced the filter before the indicator lit up.

1. Press and hold the button for 3 seconds.
2. The Check Filter Indicator flashes for 3 seconds.
3. Once it has been reset successfully, the Check Filter Indicator turns off.

10.5 When to replace the filter

Replace the filter every 6–12 months, depending on how often you use the air purifier. When operating in a heavily polluted environment, the filter may need to be replaced more often, even if the Check Filter Indicator is not lit.

The filter will need to be replaced if you notice:

- increased noise while the air purifier is on,
- reduced airflow,
- unusual odours,
- a visibly clogged filter.

Note:

- To maintain the performance of the air purifier, only use genuine Levoit filters.
- After replacing the filter, remember to reset the Check Filter Indicator (see Section 10.4).

10.6 Replacing the filter

1. Unplug the air purifier and remove the upper part of the air purifier (see Section 5).
2. Remove the old filter.
3. Use a vacuum cleaner nozzle to remove any remaining dust and hair from the inside of the air purifier.
4. Remove the new filter from its plastic packaging and place it in the lower part of the air purifier (see Section 5).
5. Put the upper part of the air purifier back on. Plug in the air purifier.
6. Reset the Check Filter Indicator (see Section 10.4).

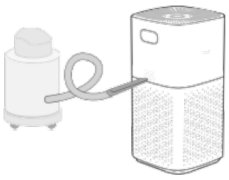


Figure 3.2

Note: With the upper part removed, you can wash the lower part of the air purifier with water. Never clean the upper part of the air purifier with water or any other liquids (Figure 3.2).

10.7 Cleaning the AirSight Plus Laser Dust Sensor

The AirSight Plus Laser Dust Sensor can become clogged with dust, which reduces its accuracy. Clean the sensor every 3 months. When operating the air purifier in a dustier environment, the sensor may need to be cleaned more often.

1. Unplug the air purifier.
2. Hold a vacuum cleaner nozzle against the sensor openings (Figure 3.1).
3. Run the vacuum cleaner for at least 10 seconds to remove the dust.



Figure 3.1

10.8 Storage

If you are not going to use the air purifier for a long period of time, wrap both the air purifier and the filter in plastic packaging and store them in a dry place so that they are not damaged by moisture.

11. Troubleshooting

Problem	Possible solution
The air purifier does not turn on or does not respond to the buttons.	• Check that the air purifier is plugged in. • Check that the power cord is not damaged. If it is damaged, stop using the air purifier and contact Customer Support. • Plug the air purifier into a different outlet. • The air purifier is not working properly. Contact Customer Support.
The airflow is noticeably weaker.	• Make sure that the filter has been removed from its plastic packaging and is inserted correctly (see Section 5). • Use the fan speed button to increase the fan speed. • Make sure that there is at least 38 cm of clearance on all sides of the air purifier. • The pre-filter may be clogged with larger particles, such as lint or hair, which are blocking the airflow. Clean the pre-filter (see Section 10.3). • Replace the filter (see Section 10.6).
The air purifier is making an unusual noise.	• Make sure that the filter has been removed from its plastic packaging and is inserted correctly (see Section 5). • Make sure that the air purifier is standing on a firm, level surface. • Replace the filter (see Section 10.6). • The air purifier may be damaged, or there may be a foreign object inside. Stop using the air purifier and contact Customer Support. Do not repair the air purifier.
The air purifier gives off an unpleasant odour.	• Clean the filter or replace it if necessary. • Do not use the air purifier in a room with high humidity or near essential oil diffusers. • Contact Customer Support.

Problem	Possible solution
The air is not being cleaned well.	• Use the fan speed button to increase the fan speed. • Make sure that nothing is blocking the air inlet on the sides or the air outlet on the top. • Make sure that the filter has been removed from its plastic packaging and is inserted correctly (see Section 5). • Close the doors and windows while the air purifier is running. • If the room is larger than 147 m^2, it takes longer to clean the air. • Replace the filter (see Section 10.6).
The indicator is still lit after replacing the filter.	Reset the Check Filter Indicator (see Section 10.4).
The indicator has not lit up even after 6–12 months of use.	The Check Filter Indicator is a reminder to check the filter and lights up depending on how heavily the air purifier is used and on other factors (see Section 10.2). If you do not use the air purifier often, the indicator lights up later.
The Air Quality Indicator Ring is lit red.	• The AirSight Plus Laser Dust Sensor probably needs to be cleaned (see Section 10.7). • If you use an ultrasonic humidifier near the air purifier, its mist may affect the accuracy of the AirSight Plus Laser Dust Sensor. The sensor detects the large mist particles, and the air quality indicator may turn red. Do not use an ultrasonic humidifier near the air purifier, or do not use Auto Mode.
The Air Quality Indicator Ring is lit blue even though the air quality is poor.	The AirSight Plus Laser Dust Sensor detects particles in the air, but it cannot detect gases. Make sure that the air is not being polluted by a gas.
The display shows the error code “E1”.	Motor fault. Contact Customer Support.

If your problem is not listed above, contact Customer Support.

12. Troubleshooting in the VeSync app

The air purifier cannot be connected in the VeSync app.

- Check that Bluetooth is turned on on your phone and that the phone is not currently connected to another device via Bluetooth.
- During setup, you must be connected to a secure 2.4 GHz Wi-Fi network. Check that the network is working properly.
- Check that you have entered the correct Wi-Fi password.
  - There must be no spaces at the beginning or end of the password.
  - Verify the password by connecting another device to the router.
  - If you are entering the SSID and password manually, double-check that they have been entered correctly.
- Try moving the air purifier closer to the router. Your phone should be as close to the air purifier as possible.
- Place the router higher up, away from obstacles.
- Make sure that neither the air purifier nor the router is near appliances such as microwave ovens, refrigerators or other electronic devices that could interfere with the signal.
- If you are using a VPN, turn it off while setting up the air purifier.
- Turn off captive portal authentication on your Wi-Fi network. If captive portal authentication is turned on, the air purifier will not connect to the Wi-Fi network and setup will fail.

Note: Captive portal authentication means that you have to log in to the Wi-Fi network through a web page before you can use the internet.

The air purifier is offline.

- Make sure that the air purifier is plugged in and receiving power. Then refresh the VeSync menu by swiping down from the top of the screen.
- Make sure that the router is connected to the internet and that your phone's network connection is working.
- Remove the offline air purifier from the VeSync app. Swipe from right to left (iOS) or press and hold (Android), then tap Delete.
- Set up the air purifier in the VeSync app again.

Note: A power outage, an internet outage or a change of Wi-Fi router may cause the air purifier to go offline.

If your problem is not listed above, contact Customer Support.

13. Declaration of Conformity

Arovast Corporation hereby declares that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The full text of the Declaration of Conformity is available at levoit.com/euro/compliance.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz