
ULTRASONIC SMART HUMIDIFIER
Levoit Classic 300S

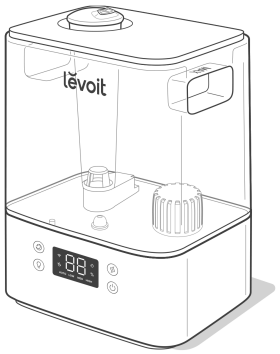


User Manual
Multilanguage Edition

Čeština · Slovenčina · Magyar
Română · Deutsch · Български
Polski · Slovenščina · English

CHYTRÝ ULTRAZVUKOVÝ ZVLHČOVAČ VZDUCHU

Levoit Classic 300S

Model: Classic 300S Wi-Fi VeSync

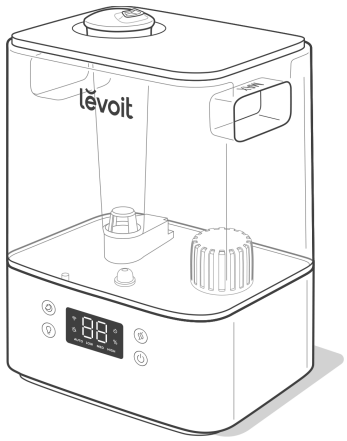

Uživatelský manuál

Před použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

Obsah

1	Bezpečnostní informace	3
2	Technické údaje	6
3	Seznamte se se svým zvlhčovačem	6
4	Ovládací prvky a displej	7
5	Začínáme	8
6	Nastavení aplikace VeSync	11
7	Používání zvlhčovače	12
8	Péče a údržba	15
9	Odstraňování problémů	19
10	Odstraňování problémů v aplikaci VeSync	21
11	Prohlášení o shodě	22

1. Bezpečnostní informace

Upozornění

Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiného zranění dodržujte všechny pokyny a bezpečnostní upozornění uvedené v tomto návodu.

Přečtěte si pokyny níže a uchovejte je pro další použití.

1.1 Obecné bezpečnostní pokyny

- Zvlhčovač používejte pouze podle pokynů v tomto návodu.
- Zvlhčovač a jeho kabel umístěte tak, aby o ně nikdo nezakopl a zvlhčovač nepřevrhl. Neumisťujte jej do blízkosti velkých kusů nábytku ani na místa, kudy lidé často chodí.
- Pokud zvlhčovač nepoužíváte, vypněte jej a vytažením zástrčky ze zásuvky jej odpojte od napájení.
- Nepoužívejte zvlhčovač ve vlhkém prostředí.
- Udržujte zvlhčovač mimo dosah dětí.
- Neotevírejte základnu ani nevyjímejte senzor hladiny vody, abyste zvlhčovač sami opravovali.
- Před čištěním zvlhčovače nebo před sejmutím nádržky na vodu ze základny zvlhčovač vždy odpojte ze zásuvky.
- Před použitím se vždy ujistěte, že zvlhčovač stojí na rovném povrchu.
- Nádržku na vodu plňte pouze čistou vodou. Nikdy do ní nelijte jiné kapaliny.
- Neumisťujte zvlhčovač do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou varné desky, trouby nebo radiátory.
- Nestavte zvlhčovač přímo na podlahu, koberec ani na předložku.
- Nepoužívejte s tímto výrobkem náhradní díly jiných výrobců.
- Nezakrývejte trysku, když je zvlhčovač zapnutý. Mohlo by dojít k poškození zvlhčovače.
- Před přemístěním zvlhčovače sejměte nádržku na vodu ze základny.
- Neponořujte základnu zvlhčovače, napájecí kabel ani zástrčku do vody.
- Pokud je zvlhčovač poškozený nebo nefunguje správně, přestaňte jej používat a ihned se obraťte na zákaznickou podporu.
- Jsou-li v blízkosti zvlhčovače děti, dohlížejte na ně.
- Děti nesmí zvlhčovač čistit ani provádět jeho údržbu bez dozoru.

- Dohlížejte na děti, aby si se zvlhčovačem nehrály.
- Tento zvlhčovač mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání zvlhčovače a rozumí souvisejícím rizikům.
- Zvlhčovač není určen ke komerčnímu použití. Je určen pouze pro použití v domácnosti.

1.2 Napájení a kabel

- Nemanipulujte s napájecím kabelem ani zástrčkou mokrýma rukama. Udržujte zástrčku i napájecí kabel mimo dosah jakýchkoli tekutin.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit společnost Arovast Corporation nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Obraťte se na zákaznickou podporu.
- Odpojením napájecího kabelu vypnete dálkové ovládání zvlhčovače a dočasně zvlhčovač odpojíte od aplikace VeSync i od aplikací třetích stran.

Nebezpečí úniku vody a úrazu elektrickým proudem

Nepřidávejte do nádržky na vodu ani do komory základny esenciální oleje, přípravky na úpravu vody ani vodní filtry. Poškodily by zvlhčovač a způsobily únik vody. Esenciální oleje kapejte pouze na aroma podložku.

1.3 Bezpečnost při údržbě

- Mějte na paměti, že vysoká vlhkost podporuje růst mikroorganismů v prostředí.
- Nedovolte, aby okolí zvlhčovače zvlhlo. Pokud se objeví vlhkost, snižte výkon zvlhčovače. Pokud výkon nelze snížit, používejte zvlhčovač přerušovaně. Nedovolte, aby zvlhly savé materiály, jako jsou koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy.
- Během plnění a čištění zvlhčovač odpojte ze zásuvky.
- Nikdy nenechávejte v nádržce vodu, když zvlhčovač nepoužíváte.
- Před uskladněním zvlhčovač vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím jej znovu vyčistěte.

Nádržku na vodu a komoru základny čistěte každé 3 dny nebo častěji

- Mikroorganismy, které se mohou vyskytovat ve vodě nebo v prostředí, kde se zvlhčovač používá či skladuje, se mohou v nádržce na vodu množit a být vyfukovány do vzduchu. Pokud se voda pravidelně nevyměňuje a nádržka se každé 3 dny řádně nečistí, může to způsobit vážné zdravotní obtíže.
- Nádržku vyprázdněte a vodu doplňte každý třetí den. Před doplněním zvlhčovač vyčistěte čerstvou vodou z vodovodu nebo čisticími prostředky (viz kap. 8.1). Odstraňte veškerý vodní kámen, usazeniny nebo povlak, které se vytvořily na stěnách nádržky nebo na vnitřních površích, a všechny povrchy otřete do sucha. Podrobný postup najdete v kap. 8.1.

1.4 Elektromagnetická pole (EMF)

Tento zvlhčovač splňuje všechny normy týkající se elektromagnetických polí (EMF). Při správném zacházení a používání podle pokynů v tomto návodu je spotřebič podle dnes dostupných vědeckých poznatků bezpečný.

1.5 Likvidace a recyklace

Tento výrobek je v souladu s RoHS. Splňuje požadavky směrnice 2011/65/EU a jejích dodatků o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad a musí být odevzdán na příslušném sběrném místě k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví i životní prostředí.

Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku vám poskytne místní úřad, služba pro likvidaci odpadu nebo prodejna, kde jste výrobek zakoupili.


2. Technické údaje

Napájení	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Jmenovitý příkon	26 W
Objem nádržky na vodu	6 l
Maximální doba provozu	až 60 hodin při nízké úrovni páry
Hlučnost	≤ 30 dB
Účinný dosah	20–47 m^2
Rozměry	24,5 × 19,2 × 34 cm
Hmotnost	2 kg
Frekvenční pásmo Wi-Fi	2412–2472 MHz, E.I.R.P. 18,0 dBm
Frekvenční pásmo Bluetooth	2402–2480 MHz, E.I.R.P. 8,0 dBm

Poznámka:

- Doba provozu může být delší nebo kratší v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti.
- Chcete-li získat přístup k dalším funkcím zvlhčovače, stáhněte si bezplatnou aplikaci VeSync (viz kap. 6).

3. Seznamte se se svým zvlhčovačem

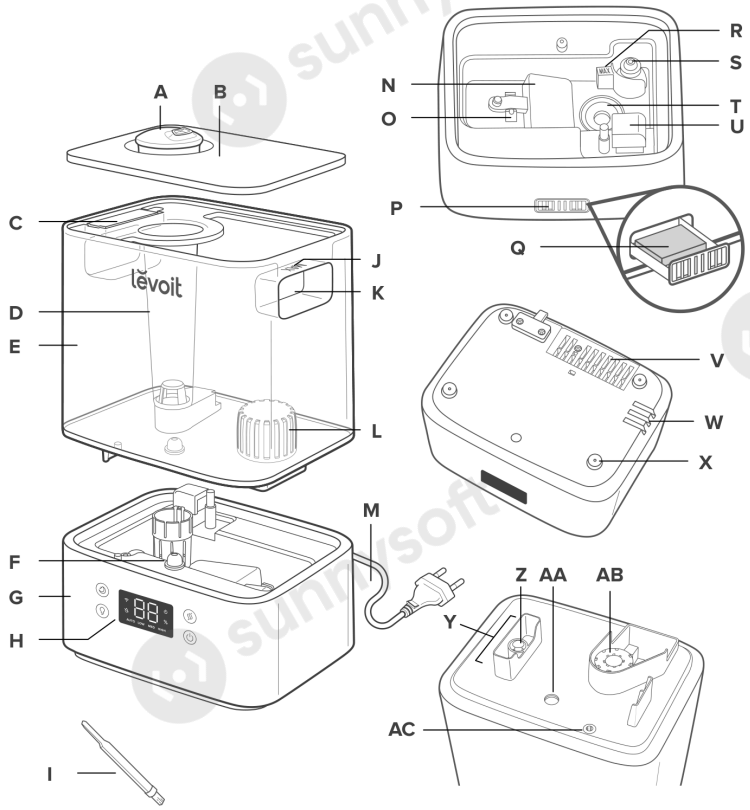


Části zvlhčovače (vpravo dole nádržka na vodu dnem vzhůru)

A Tryska
B Kryt nádržky na vodu
C Kryt proti prachu
D Trubice na páru
E Nádržka na vodu
F Noční světlo
G Základna
H Displej
I Čisticí kartáček
J Ryska maximální hladiny vody (nádržka)
K Rukojeti nádržky na vodu
L Vodní filtr
M Napájecí kabel
N Plovák
O Držáky plováku
P Aroma box
Q Aroma podložka
R Ryska maximální hladiny vody (základna)
S Pomocný plovák
T Ultrazvukový měnič
U Výstup vzduchu
V Přívod vzduchu
W Senzor vlhkosti
X Nožičky
Y Sestava výstupního ventilu vody
Z Výstupní ventil vody
AA Kryt nočního světla
AB Tlumič hluku
AC Senzor umístění nádržky

4. Ovládací prvky a displej

Poznámka: Tyto funkce můžete ovládat také z aplikace VeSync, která nabízí i další funkce (viz kap. 7.3).

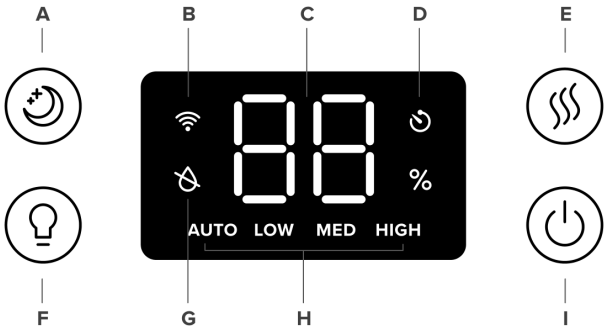

Displej a tlačítka

A Tlačítko režimu spánku
B Indikátor Wi-Fi
C Úroveň vlhkosti
D Indikátor časovače (časovač se nastavuje v aplikaci VeSync)
E Tlačítko úrovně páry
F Tlačítko nočního světla
G Indikátor nedostatku vody
H Indikátor úrovně páry
I Vypínač

Vypínač

- Stisknutím zvlhčovač zapnete nebo vypnete.
- Stisknutím a podržením po dobu 5 sekund spustíte párování s aplikací VeSync. Další informace najdete v pokynech v aplikaci VeSync.
- Stisknutím a podržením po dobu 15 sekund zvlhčovač resetujete. Tím obnovíte jeho výchozí nastavení a odpojíte jej od Wi-Fi a od aplikace VeSync (viz kap. 6.1).

Tlačítko režimu spánku

- Stisknutím zapnete nebo vypnete režim spánku (viz kap. 7.2).

Tlačítko nočního světla

- Opakovaným stisknutím přepínáte nastavení nočního světla: 50 %, 100 % a vypnuto.
- Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund vypnete displej i noční světlo.
- Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund v režimu spánku režim spánku vypnete.


Tlačítko úrovně páry

- Opakovaným stisknutím (nebo stisknutím a podržením) přepínáte úroveň páry: automatický režim, nízká, střední a vysoká (další informace o automatickém režimu najdete v kap. 7.1).
- Stisknutím v režimu spánku režim spánku vypnete. Zvlhčovač bude dál vytvářet páru v automatickém režimu.


5. Začínáme

1. Odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Sejměte nádržku na vodu ze základny a odstraňte veškerou pásku, včetně pásky na plováku (obrázek 1.1).
3. Před prvním použitím vyčistěte nádržku na vodu a kryt nádržky.


   Poznámka: Zkontrolujte, zda je vodní filtr správně na svém místě. Pokud není, otočte jím ve směru hodinových ručiček, aby zapadl (obrázek 1.2).
4. Zvolte pro zvlhčovač pevné, rovné místo alespoň 30 cm od stěn. Povrch musí být odolný proti vodě (obrázek 1.3).
5. Pára musí směřovat pryč od stěn, nábytku, lůžkovin a spotřebičů (obrázek 1.4).

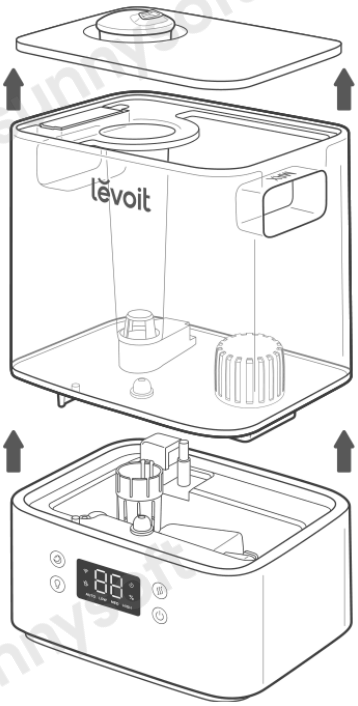

Obrázek 1.1

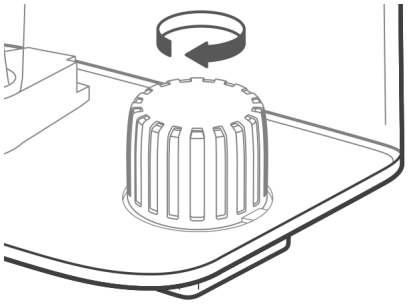

Obrázek 1.2

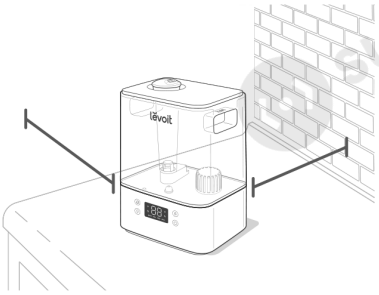

Obrázek 1.3




Obrázek 1.4

5.1 Plnění a doplňování vody


Poznámka: Před plněním se ujistěte, že je nádržka na vodu čistá.

1. Přidržte trysku a tahem nahoru sejměte kryt nádržky na vodu (obrázek 1.5).
2. Za rukojeti vyjměte nádržku ze základny. Naplňte nádržku vodou o pokojové teplotě (obrázek 1.6). Nelijte do ní horkou vodu.

   Poznámka:
   - K plnění nádržky doporučujeme používat čištěnou nebo destilovanou vodu.
   - Nedoplňujte vodu nad rysku maximální hladiny vody v nádržce.

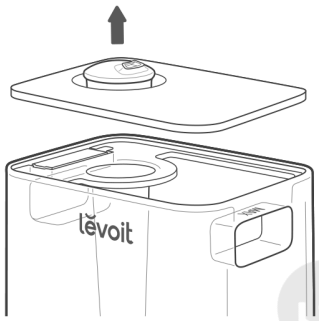

Obrázek 1.5

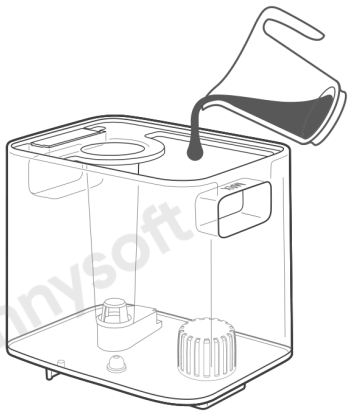

Obrázek 1.6

Upozornění


- Nelijte vodu přímo do komory základny (obrázek 1.7).
- Nelijte vodu do trubice na páru.
- Nepřidávejte do zvlhčovače esenciální oleje (obrázek 1.8). Esenciální oleje kapejte pouze na aroma podložku (obrázek 1.9).
- Nepoužívejte v tomto zvlhčovači přípravky na úpravu vody ani vodní filtry jiných výrobců.



Obrázek 1.7




Obrázek 1.8

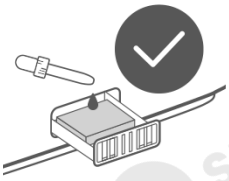


Obrázek 1.9

3. Nasaďte kryt nádržky na vodu zpět a postavte nádržku zpět na základnu (obrázek 1.10).

   Poznámka: Ujistěte se, že tryska na krytu nádržky je umístěna nad trubicí na páru, jinak zvlhčovač nemusí správně fungovat (obrázek 1.11).

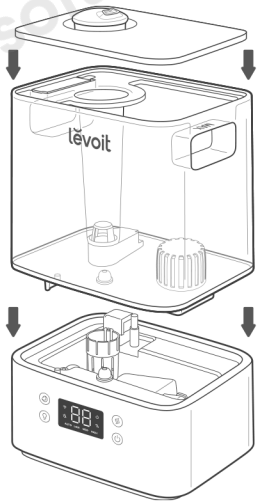

Obrázek 1.10

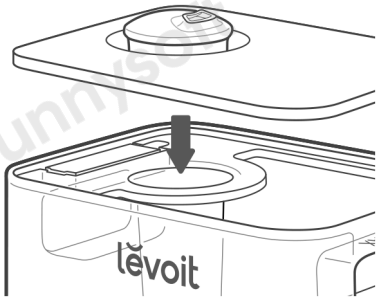

Obrázek 1.11

6. Nastavení aplikace VeSync

Poznámka: Aplikace VeSync se neustále vylepšuje a může se časem měnit. Liší-li se postup v aplikaci od tohoto návodu, postupujte podle aplikace.

1. Naskenujte QR kód vpravo nebo vyhledejte aplikaci VeSync v App Store nebo na Google Play a stáhněte ji.
2. Otevřete aplikaci VeSync. Pokud už máte účet, klepněte na Přihlásit se. Nový účet vytvoříte klepnutím na Zaregistrovat se.
3. Při nastavení zvlhčovače postupujte podle pokynů v aplikaci.

Poznámka:

- Uživatelé systému Android: při dotazu zvolte možnost Povolit, aby bylo možné aplikaci VeSync používat.
- Chcete-li používat služby a produkty třetích stran, musíte mít vlastní účet VeSync; s hostovským účtem nefungují. S účtem VeSync můžete také umožnit rodině a přátelům, aby zvlhčovač ovládali.
- Pomocí aplikace VeSync můžete zvlhčovač propojit s hlasovým asistentem Amazon Alexa nebo Google Assistant. Při propojení aplikace VeSync s hlasovým asistentem postupujte podle pokynů v aplikaci.

6.1 Připojení k Wi-Fi

- Chcete-li zvlhčovač odpojit od Wi-Fi, stiskněte a podržte vypínač ⏻ po dobu 15 sekund, dokud indikátor Wi-Fi nezhasne. Tím zvlhčovač obnovíte do výchozího nastavení a odpojíte jej od aplikace VeSync.
- Chcete-li zvlhčovač znovu připojit, postupujte podle pokynů pro přidání zařízení v aplikaci VeSync.

7. Používání zvlhčovače

Poznámka: Aplikace VeSync umožňuje ovládat zvlhčovač na dálku. Získáte v ní přístup i k dalším funkcím (viz kap. 7.3).

1. Zapojte zvlhčovač do zásuvky. Stisknutím vypínače ⏻ zvlhčovač zapněte.

   Poznámka: Pokud v nádržce není voda, indikátor 🔕 10krát zabliká a zvlhčovač se vypne. Naplňte nádržku na vodu (viz kap. 5.1).

2. Opakovaným stisknutím tlačítka ♨ přepínáte úroveň páry: automatický režim, nízká, střední a vysoká (obrázek 3.1).

   Poznámka:
   - V automatickém režimu zvlhčovač nevytváří páru, pokud je vlhkost vyšší než 50 %. Chcete-li, aby zvlhčovač páru vytvářel dál, změňte úroveň páry nebo upravte nastavení automatického režimu v aplikaci VeSync.
   - Další informace o automatickém režimu najdete v kap. 7.1.

3. Otáčením trysky nastavte směr páry (obrázek 3.2).


4. Pomocí ovládacích prvků můžete zapnout režim spánku, zapnout nebo vypnout noční světlo a další funkce (viz kap. 4).

5. Jakmile vlhkost v místnosti dosáhne požadované úrovně, přepněte zvlhčovač na nižší úroveň páry nebo jej vypněte. Zdravá vlhkost je mezi 40 % a 50 % (obrázek 3.3).


   Poznámka: K udržení vlhkosti mezi 40 % a 50 % můžete použít také automatický režim.

6. Stisknutím vypínače ⏻ zvlhčovač vypnete.

   Poznámka: Pokud v nádržce není voda nebo je nádržka sejmutá, zvlhčovač přestane vytvářet páru, indikátor 🔕 10krát zabliká a zvlhčovač se vypne. Doplňte do nádržky vodu a správně ji nasaďte na základnu, abyste mohli zvlhčovač dál používat.

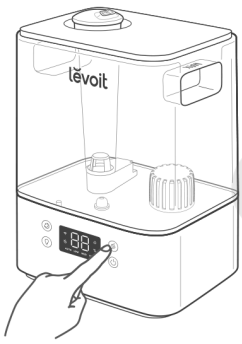

Obrázek 3.1

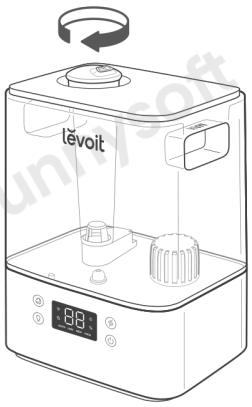

Obrázek 3.2



Obrázek 3.3

7.1 Automatický režim

V automatickém režimu zvlhčovač pomocí svého senzoru vlhkosti automaticky upravuje úroveň páry (nebo vytváření páry zastaví), aby udržoval zdravou úroveň vlhkosti.

- Automatický režim upravuje úroveň páry tak, aby udržel relativní vlhkost 40–50 %. Cílovou vlhkost můžete změnit v aplikaci VeSync.
- Ve výchozím nastavení automatického režimu je zapnuté automatické zastavení: zvlhčovač přestane vytvářet páru, jakmile dosáhne horní hranice cílové vlhkosti. Pokud vlhkost klesne pod cílovou úroveň, zvlhčovač začne páru vytvářet znovu.
- Automatické zastavení můžete v aplikaci VeSync zapnout nebo vypnout. Je-li automatické zastavení vypnuté, zvlhčovač po dosažení horní hranice cílové vlhkosti pokračuje v provozu na nízké úrovni páry.
- Pokud je zvolen automatický režim a vlhkost je vyšší než cílová úroveň, zvlhčovač nevytváří páru, dokud vlhkost neklesne.

7.2 Režim spánku

Režim spánku přepne úroveň páry do automatického režimu, zhasne osvětlení displeje a vypne noční světlo.

- Je-li zapnutý režim spánku, stisknutím tlačítka ♡ můžete zapnout nebo vypnout noční světlo. Zvlhčovač zůstane v režimu spánku.

7.3 Funkce v aplikaci VeSync

Aplikace VeSync zpřístupňuje další chytré funkce zvlhčovače, mimo jiné ty níže uvedené.

- **Dálkové ovládání**
  - Zapínejte a vypínejte zvlhčovač z telefonu.
  - Přepínejte úrovně páry a zapínejte nebo vypínejte automatický režim a režim spánku z telefonu.
  - Zapínejte a vypínejte osvětlení displeje a noční světlo z telefonu.
  - Upravujte nastavení automatického režimu, například cílovou vlhkost a automatické vypnutí.
- **Sledování vlhkosti** – Sledujte aktuální úroveň vlhkosti v okolí zvlhčovače.
- **Časovače a plány** – Nastavujte jednotlivé časovače nebo vytvořte pro zvlhčovač plán provozu.
- **Hlasové ovládání** – Zvlhčovač je kompatibilní s hlasovými asistenty Amazon Alexa a Google Assistant.


Poznámka: Aplikace VeSync se neustále aktualizuje a její funkce postupně přibývají.

7.4 Důležité tipy

Aby zvlhčovač správně fungoval, musí být v komoře základny správná hladina vody. Pokud je v komoře základny příliš mnoho vody, zvlhčovač nemůže vytvářet páru.

- Nikdy nelijte vodu přímo do komory základny (obrázek 3.4). Vodu doplňujte pouze do nádržky na vodu. Zvlhčovač automaticky uvolní do komory základny správné množství vody.
- Vyhněte se zbytečnému přenášení zvlhčovače a otřesům (obrázek 3.5). Nádržka by mohla do komory základny uvolnit příliš mnoho vody.
- Před přemístěním zvlhčovač vypněte, odpojte ze zásuvky a sejměte nádržku na vodu.
- Pokud zvlhčovač nevytváří páru správně, zkontrolujte podle rysky maximální hladiny vody, zda není v komoře základny příliš mnoho vody. Pokud voda sahá nad rysku, přebytečnou vodu vylijte (obrázek 3.6).


Poznámka: Ryska maximální hladiny vody v základně slouží pouze k této kontrole. Nelijte vodu do komory základny.

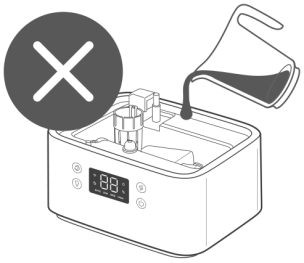

Obrázek 3.4



Obrázek 3.5

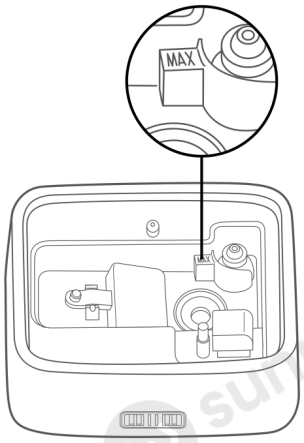


Obrázek 3.6

7.5 Používání aroma boxu


Zvlhčovač lze používat k aromaterapii.

1. Zatlačte na aroma box v zadní části základny a vytáhněte jej (obrázek 3.7).
2. Na aroma podložku kápněte 8–10 kapek esenciálního oleje (obrázek 3.8).
3. Zasuňte aroma box zpět do zvlhčovače.
4. Zapněte zvlhčovač. Během provozu zvlhčovač automaticky rozptyluje vůni.

Poznámka:
- Nepřidávejte do nádržky na vodu ani do komory základny esenciální oleje, přípravky na úpravu vody ani vodní filtry jiných výrobců. Esenciální oleje kapejte pouze na aroma podložku.
- Aroma podložky lze po použití esenciálních olejů vyčistit a použít znovu (viz kap. 8.2).
- Vůně má být jemná. Tento zvlhčovač není aromadifuzér.

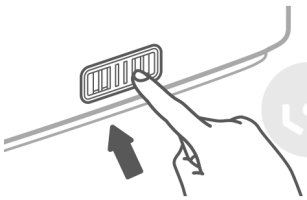

Obrázek 3.7

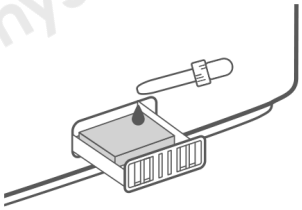

Obrázek 3.8

8. Péče a údržba

Poznámka:
- Veškerou údržbu provádějte na povrchu odolném proti vodě, například na kuchyňské lince.
- Vodu vyměňujte každý den, abyste zabránili růstu bakterií.
- Trysku pravidelně čistěte hadříkem nebo ubrouskem.
- Pokud zvlhčovač nebudete 3 dny nebo déle používat, nenechávejte v něm vodu. Zvlhčovač vyčistěte a vysušte.
- Další bezpečnostní pokyny najdete v kap. 1.3.

8.1 Čištění


Nádržku na vodu a komoru základny čistěte každé 3 dny a vždy před uskladněním.

Poznámka:
- Základnu nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Žádnou část zvlhčovače nemyjte v myčce nádobí.
- K čištění zvlhčovače nepoužívejte čisticí prostředky.


1. Odpojte zvlhčovač ze zásuvky.
2. Sejměte kryt nádržky na vodu a opláchněte jej (obrázek 4.1).
3. Je-li to potřeba, sejměte kryt proti prachu a opláchněte jej (obrázek 4.2).
4. Sejměte nádržku na vodu ze základny a vylijte veškerou vodu z nádržky i z komory základny (obrázek 4.3).

   Poznámka: Při vylévání vody přidržte plovák, aby nevypadl z komory základny.
5. Vyjměte vodní filtr z nádržky: otočte jím proti směru hodinových ručiček a zvedněte jej (obrázek 4.4).


6. Opláchněte nádržku, vodní filtr a komoru základny vodou o pokojové teplotě (obrázek 4.5).

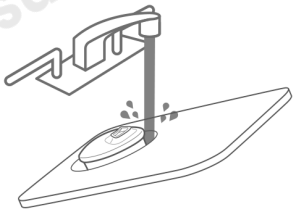


Obrázek 4.1

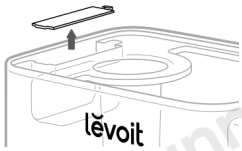


Obrázek 4.2

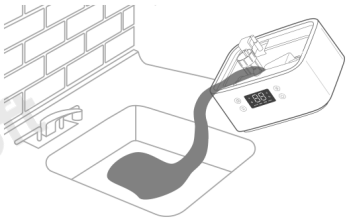

Obrázek 4.3

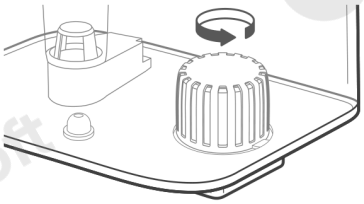


Obrázek 4.4

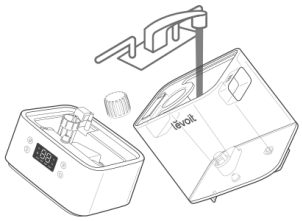


Obrázek 4.5


7. Odstranění vodního kamene ze zvlhčovače:
   a. Vyjměte vodní filtr z nádržky: otočte jím proti směru hodinových ručiček a zvedněte jej (obrázek 4.6).
   b. Nalijte do nádržky 710 ml destilovaného bílého octa (obrázek 4.7).
   c. Nasaďte kryt nádržky zpět a nádržkou s octem zatřeste (obrázek 4.8).
   d. Postavte nádržku na základnu a nechte ji 15–20 minut působit. Ocet vyteče do komory základny a uvolní vodní kámen (usazené minerály) v nádržce i v komoře základny, včetně ultrazvukového měniče a plováku (obrázek 4.9).
   e. Sejměte nádržku, sejměte kryt nádržky a vylijte všechen ocet (obrázek 4.10).
   f. Otočte nádržku dnem vzhůru a vyjměte tlumič hluku: stiskněte uvolňovací západku a tlumič opatrně vytáhněte (obrázek 4.11).
   g. Vyjměte plovák z komory základny: zvedněte větší stranu plováku (obrázek 4.12) a vysuňte jeho osu z držáků plováku. Jedna strana držáků plováku je otevřená (ve tvaru U), aby šla osa vyjmout (obrázek 4.13).
   h. Vložte plovák, vodní filtr a tlumič hluku do malé nádoby. Nalijte tolik octa, aby byly ponořené, a nechte je 15–20 minut odmočit (obrázek 4.14).
   i. Vodní kámen ze všech částí odstraňte měkkým hadříkem a přiloženým čisticím kartáčkem (obrázek 4.15).
   j. Všechny části oplachujte, dokud zápach octa úplně nezmizí (obrázek 4.16).
8. Všechny části osušte hadříkem. Před opětovným sestavením nebo uskladněním zvlhčovače se ujistěte, že jsou všechny díly úplně suché.

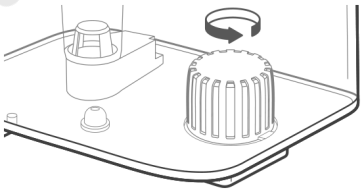


Obrázek 4.6

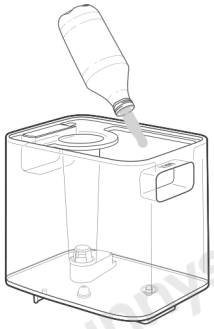


Obrázek 4.7

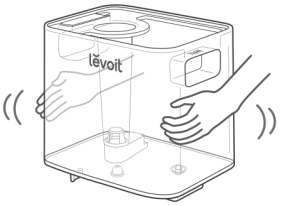


Obrázek 4.8

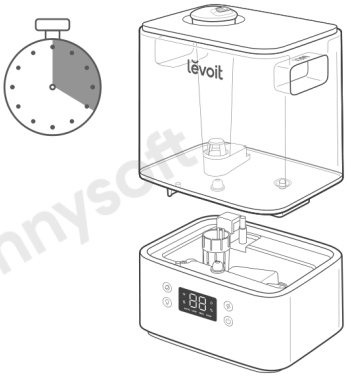


Obrázek 4.9

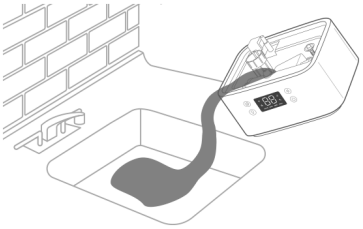


Obrázek 4.10

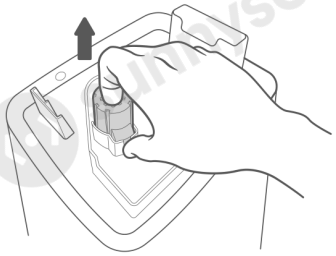


Obrázek 4.11

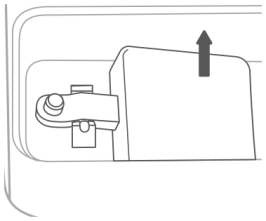


Obrázek 4.12

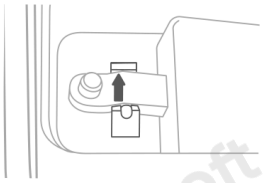


Obrázek 4.13

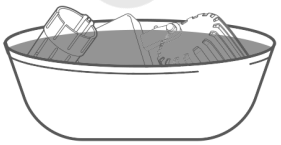

Obrázek 4.14

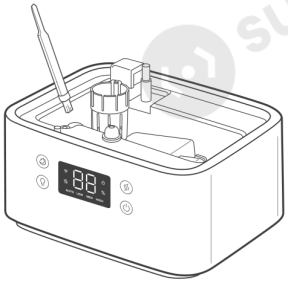

Obrázek 4.15

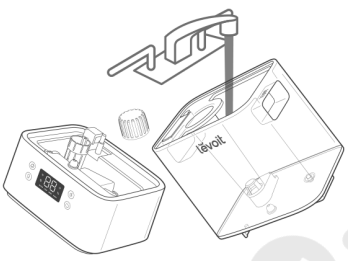


Obrázek 4.16


8.2 Čištění aroma podložky

1. Zatlačte na aroma box, aby se uvolnil ze základny, a vytáhněte jej (obrázek 4.17).
2. Vyjměte aroma podložku a opláchněte ji pod teplou tekoucí vodou (obrázek 4.18).
3. Osušte ji čistým hadříkem a vložte zpět do aroma boxu (obrázek 4.19).


Poznámka: Nelijte na aroma podložku ani do aroma boxu tekuté čisticí prostředky ani saponáty.

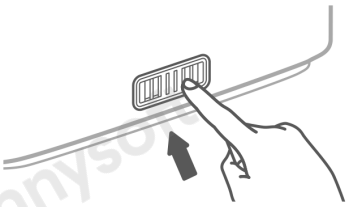

Obrázek 4.17

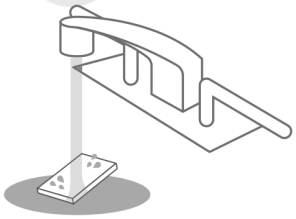


Obrázek 4.18

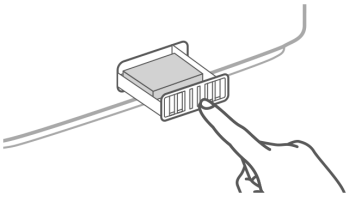


Obrázek 4.19

8.3 Opětovné sestavení


1. Otočte nádržku na vodu dnem vzhůru a vložte tlumič hluku zpět do nádržky (obrázek 4.20).
2. Vložte vodní filtr zpět do nádržky a otočte jím ve směru hodinových ručiček, aby zapadl (obrázek 4.21).
3. Vložte plovák zpět do komory základny:
   a. Ujistěte se, že plovák směřuje správnou stranou nahoru (obrázek 4.22).
   b. Zasuňte menší čep osy do uzavřené strany držáků plováku (obrázek 4.23).
   c. Větší čep vložte do otevřené strany (ve tvaru U) držáků plováku.
4. Nasaďte nádržku zpět na základnu. V případě potřeby doplňte do nádržky vodu.
5. Ujistěte se, že nádržka sedí na základně správně, a nasaďte na ni kryt nádržky.

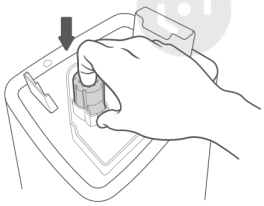


Obrázek 4.20

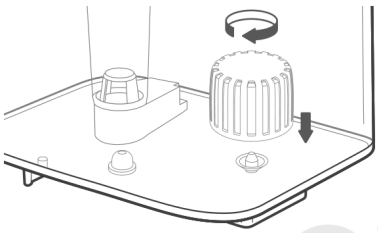

Obrázek 4.21

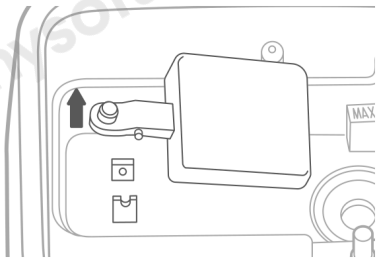

Obrázek 4.22

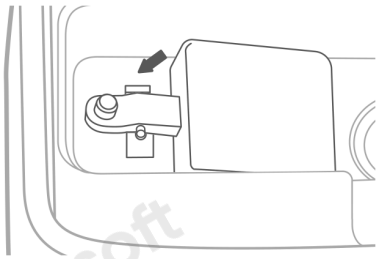

Obrázek 4.23

8.4 Skladování

Postupujte podle pokynů pro čištění (viz kap. 8.1) a před uskladněním nechte všechny části úplně vyschnout. Zvlhčovač skladujte na chladném a suchém místě.

9. Odstraňování problémů

Problém	Možné řešení
Zvlhčovač se nezapne nebo se nečekaně vypne.	• Zapojte zvlhčovač do zásuvky a zapněte jej. • Nalijte do nádržky na vodu čištěnou nebo destilovanou vodu. • Zkontrolujte, zda není zvlhčovač v automatickém režimu. Podle nastavení automatického režimu se zvlhčovač může automaticky vypnout, když je vlhkost nad cílovou úrovní.
Zvlhčovač vytváří málo páry nebo žádnou.	• Nastavte vyšší úroveň páry. • Naplňte nádržku na vodu. • V komoře základny může být příliš mnoho vody. Vyprázdněte komoru základny. Naplňte nádržku na vodu (nikoli komoru základny) a správně ji nasaďte zpět na základnu. • Ujistěte se, že přívod vzduchu na spodní straně základny není zakrytý. Zvlhčovač nesmí stát na koberci ani na jiném podobném povrchu, který by mohl přívod vzduchu blokovat. • Ujistěte se, že tryska není zablokovaná ani ucpaná. • Ujistěte se, že zvlhčovač stojí na rovném povrchu. • Voda může být příliš studená. Nastavte nejvyšší úroveň páry a nechte zvlhčovač chvíli běžet. Poté nastavte požadovanou úroveň.

Problém	Možné řešení
	• Pokud jste nádržku nebo základnu umyli saponátem, důkladně je opláchněte čistou vodou, aby v nich nezůstal žádný čisticí prostředek. • Vyčistěte vodní filtr (viz kap. 8.1) nebo jej vyměňte za nový. Nový vodní filtr získáte u zákaznické podpory.
Zvlhčovač spotřebovává vodu příliš rychle.	Spotřeba vody závisí na okolní teplotě a vlhkosti. Je-li prostředí studené nebo suché, voda ve zvlhčovači dojde rychleji.
Zvlhčovač nepříjemně zapáchá.	• Je-li zvlhčovač nový, odpojte jej ze zásuvky a opláchněte všechny jeho části. Poté je nechte 12 hodin na chladném a suchém místě. • Pokud jste na aroma podložku nakapali esenciální oleje, opláchněte podložku čistou vodou a nechte ji vyschnout. • Vyčistěte nádržku na vodu a komoru základny (viz kap. 8).
Kolem zvlhčovače se objevuje bílý prach.	• K plnění zvlhčovače doporučujeme používat čištěnou nebo destilovanou vodu. Nepoužívejte vodu s vysokým obsahem minerálů. • Vyčistěte zvlhčovač (viz kap. 8).
Zvlhčovač vydává hlasitý nebo neobvyklý zvuk.	• Ujistěte se, že nádržka na vodu sedí správně na svém místě (viz kap. 5). • Nastavte nižší úroveň páry. • Vyprázdněte komoru základny. Naplňte nádržku na vodu (nikoli komoru základny) a správně ji nasaďte zpět na základnu. • Zvlhčovač může mít poruchu. Přestaňte jej používat a obraťte se na zákaznickou podporu.
Ze zvlhčovače uniká voda.	• Ujistěte se, že silikonový těsnicí kroužek kolem výstupního ventilu vody sedí pevně. • Nepoužívejte zvlhčovač v místnosti s relativní vlhkostí vyšší než 60 %. • Otřete přebytečnou vodu z horní i spodní části základny. • Zvlhčovačem netřeste. • Ujistěte se, že zvlhčovač stojí na pevném rovném povrchu. • Zkontrolujte, zda nádržka na vodu netěsní. Pokud netěsní, obraťte se na zákaznickou podporu.

Problém	Možné řešení
Kolem zvlhčovače nebo na oknech se sráží voda.	Vlhkost může být příliš vysoká. Snižte úroveň páry, vypněte zvlhčovač nebo otevřete dveře či okno místnosti.
Uvnitř zvlhčovače roste plíseň.	Pravidelně čistěte nádržku na vodu a komoru základny (viz kap. 8).
Indikátor svítí červeně.	• Naplňte nádržku na vodu. • Správně nasaďte nádržku na vodu na základnu. • Vyčistěte vodní filtr (viz kap. 8.1) nebo jej vyměňte za nový. Nový vodní filtr získáte u zákaznické podpory.
Esenciální olej slabě voní nebo nevoní vůbec.	Přidejte více esenciálního oleje. Nejlepších výsledků dosáhnete s čistým esenciálním olejem.
Displej ukazuje nesprávnou vlhkost v procentech.	• Místnost může být větší než účinný dosah zvlhčovače. Přemístěte zvlhčovač do místnosti menší než 47 m^2. • Uvnitř senzoru vlhkosti se mohla nahromadit vlhkost. Vypněte zvlhčovač a nechte senzor vyschnout na vzduchu. Ujistěte se, že tryska směřuje pryč od senzoru, aby se na něm neusazovala pára (polohu senzoru ukazuje obrázek v kap. 3).
Na displeji se zobrazí chybový kód „E1“.	Zvlhčovač nefunguje správně. Obraťte se na zákaznickou podporu.

Pokud váš problém není uveden výše, obraťte se na zákaznickou podporu.

10. Odstraňování problémů v aplikaci VeSync

Zvlhčovač se nepřipojuje k aplikaci VeSync.

- Ujistěte se, že má telefon zapnuté Bluetooth a není právě připojen k jinému zařízení.
- Během nastavení musíte být připojeni k zabezpečené síti Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz. Ujistěte se, že síť funguje správně.
- Ujistěte se, že jste zadali správné heslo k Wi-Fi.
- Ujistěte se, že zvlhčovač a telefon nejsou od sebe dál než 10 m.
- Resetujte zvlhčovač stisknutím a podržením vypínače po dobu 15 sekund. Poté zkuste připojení znovu.

Zvlhčovač je offline.

- Ujistěte se, že je zvlhčovač zapojený do zásuvky. Pokud je odpojený nebo zásuvka není pod napětím, může se zvlhčovač jevit jako offline.
- Obnovte seznam v aplikaci VeSync přejetím prstem po obrazovce dolů.
- Ujistěte se, že je router připojený k internetu a že síťové připojení telefonu funguje.
- Resetujte zvlhčovač jedním z těchto způsobů:
  - Odeberte zvlhčovač z aplikace VeSync: přejeďte prstem doleva (iOS) nebo stiskněte a podržte (Android) a klepněte na Odstranit. Poté zvlhčovač v aplikaci VeSync nastavte znovu.
  - Stiskněte a podržte vypínač ⏻ po dobu 15 sekund a poté zvlhčovač v aplikaci VeSync nastavte znovu.

Poznámka: Výpadek proudu, výpadek internetu nebo změna routeru Wi-Fi mohou způsobit, že zvlhčovač přejde do stavu offline.

Aplikace VeSync ukazuje u zapnutého zvlhčovače nesprávnou vlhkost v procentech.

- Místnost může být větší než účinný dosah zvlhčovače. Přemístěte zvlhčovač do místnosti menší než 47 m^2.
- Uvnitř senzoru vlhkosti se mohla nahromadit vlhkost. Vypněte zvlhčovač a nechte senzor vyschnout na vzduchu. Ujistěte se, že tryska směřuje pryč od senzoru, aby se na něm neusazovala pára (polohu senzoru ukazuje obrázek v kap. 3).

Pokud váš problém není uveden výše, obraťte se na zákaznickou podporu.

11. Prohlášení o shodě

Společnost Arovast Corporation tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a všemi dalšími příslušnými požadavky směrnic EU.


Úplné znění prohlášení o shodě najdete na adrese levoit.com/euro/compliance.

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

INTELIGENTNÝ ULTRAZVUKOVÝ ZVLHČOVAČ VZDUCHU

Levoit Classic 300S

Model: Classic 300S Wi-Fi VeSync

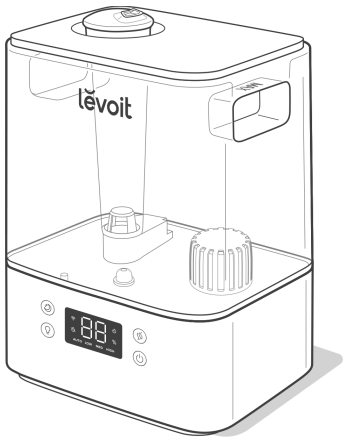

Používateľská príručka

Pred použitím si prečítajte tento návod a uschovajte ho pre neskoršiu potrebu.

Obsah

1	Bezpečnostné informácie	3
2	Technické údaje	6
3	Zoznámte sa so svojím zvlhčovačom	6
4	Ovládacie prvky a displej	7
5	Začíname	8
6	Nastavenie aplikácie VeSync	11
7	Používanie zvlhčovača	12
8	Starostlivosť a údržba	15
9	Odstraňovanie problémov	19
10	Odstraňovanie problémov v aplikácii VeSync	21
11	Vyhlásenie o zhode	22

1. Bezpečnostné informácie

Upozornenie

Na zníženie rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iného zranenia dodržiavajte všetky pokyny a bezpečnostné upozornenia uvedené v tomto návode.

Prečítajte si nižšie uvedené pokyny a uschovajte ich na ďalšie použitie.

1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Zvlhčovač používajte iba podľa pokynov v tomto návode.
- Zvlhčovač a jeho kábel umiestnite tak, aby o ne nikto nezakopol a zvlhčovač neprevrhol. Neumiestňujte ho do blízkosti veľkých kusov nábytku ani na miesta, kadiaľ ľudia často chodia.
- Ak zvlhčovač nepoužívate, vypnite ho a vytiahnutím zástrčky zo zásuvky ho odpojte od napájania.
- Nepoužívajte zvlhčovač vo vlhkom prostredí.
- Udržiavajte zvlhčovač mimo dosahu detí.
- Neotvárajte základňu ani nevyberajte senzor hladiny vody, aby ste zvlhčovač sami opravovali.
- Pred čistením zvlhčovača alebo pred zložením nádržky na vodu zo základne zvlhčovač vždy odpojte zo zásuvky.
- Pred použitím sa vždy uistite, že zvlhčovač stojí na rovnom povrchu.
- Nádržku na vodu plňte iba čistou vodou. Nikdy do nej nelejte iné kvapaliny.
- Neumiestňujte zvlhčovač do blízkosti zdrojov tepla, ako sú varné dosky, rúry alebo radiátory.
- Neklaďte zvlhčovač priamo na podlahu, koberec ani na rohožku.
- Nepoužívajte s týmto výrobkom náhradné diely iných výrobcov.
- Nezakrývajte trysku, keď je zvlhčovač zapnutý. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zvlhčovača.
- Pred premiestnením zvlhčovača zložte nádržku na vodu zo základne.
- Neponárajte základňu zvlhčovača, napájací kábel ani zástrčku do vody.
- Ak je zvlhčovač poškodený alebo nefunguje správne, prestaňte ho používať a ihneď sa obráťte na zákaznícku podporu.
- Ak sú v blízkosti zvlhčovača deti, dohliadajte na ne.
- Deti nesmú zvlhčovač čistiť ani vykonávať jeho údržbu bez dozoru.

- Dohliadajte na deti, aby sa so zvlhčovačom nehrali.
- Tento zvlhčovač môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zvlhčovača a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Zvlhčovač nie je určený na komerčné použitie. Je určený iba na použitie v domácnosti.

1.2 Napájanie a kábel

- Nemanipulujte s napájacím káblom ani zástrčkou mokrými rukami. Udržiavajte zástrčku aj napájací kábel mimo dosahu akýchkoľvek tekutín.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť spoločnosť Arovast Corporation alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Obráťte sa na zákaznícku podporu.
- Odpojením napájacieho kábla vypnete diaľkové ovládanie zvlhčovača a dočasne zvlhčovač odpojíte od aplikácie VeSync aj od aplikácií tretích strán.

Nebezpečenstvo úniku vody a úrazu elektrickým prúdom

Nepridávajte do nádržky na vodu ani do komory základne esenciálne oleje, prípravky na úpravu vody ani vodné filtre. Poškodili by zvlhčovač a spôsobili únik vody. Esenciálne oleje kvapkajte iba na aróma podložku.

1.3 Bezpečnosť pri údržbe

- Majte na pamäti, že vysoká vlhkosť podporuje rast mikroorganizmov v prostredí.
- Nedovoľte, aby okolie zvlhčovača zvlhlo. Ak sa objaví vlhkosť, znížte výkon zvlhčovača. Ak výkon nemožno znížiť, používajte zvlhčovač prerušovane. Nedovoľte, aby zvlhli savé materiály, ako sú koberce, záclony, závesy alebo obrusy.
- Počas plnenia a čistenia zvlhčovač odpojte zo zásuvky.
- Nikdy nenechávajte v nádržke vodu, keď zvlhčovač nepoužívate.
- Pred uskladnením zvlhčovač vyprázdnite a vyčistite. Pred ďalším použitím ho znova vyčistite.

Nádržku na vodu a komoru základne čistite každé 3 dni alebo častejšie

- Mikroorganizmy, ktoré sa môžu vyskytovať vo vode alebo v prostredí, kde sa zvlhčovač používa či skladuje, sa môžu v nádržke na vodu množiť a byť vyfukované do vzduchu. Ak sa voda pravidelne nevymieňa a nádržka sa každé 3 dni riadne nečistí, môže to spôsobiť vážne zdravotné ťažkosti.
- Nádržku vyprázdnite a vodu doplňte každý tretí deň. Pred doplnením zvlhčovač vyčistite čerstvou vodou z vodovodu alebo čistiacimi prostriedkami (pozri kap. 8.1). Odstráňte všetok vodný kameň, usadeniny alebo povlak, ktoré sa vytvorili na stenách nádržky alebo na vnútorných povrchoch, a všetky povrchy utrite dosucha. Podrobný postup nájdete v kap. 8.1.

1.4 Elektromagnetické polia (EMF)

Tento zvlhčovač spĺňa všetky normy týkajúce sa elektromagnetických polí (EMF). Pri správnom zaobchádzaní a používaní podľa pokynov v tomto návode je spotrebič podľa dnes dostupných vedeckých poznatkov bezpečný.

1.5 Likvidácia a recyklácia

Tento výrobok je v súlade s RoHS. Spĺňa požiadavky smernice 2011/65/EU a jej dodatkov o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.



Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad a je potrebné ho odovzdať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie aj životné prostredie.

Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku vám poskytne miestny úrad, služba pre likvidáciu odpadu alebo predajňa, kde ste výrobok zakúpili.


2. Technické údaje

Napájanie	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Menovitý príkon	26 W
Objem nádržky na vodu	6 l
Maximálny čas prevádzky	až 60 hodín pri nízkej úrovni hmly
Hlučnosť	$\leq$ 30 dB
Účinný dosah	20–47 m^2
Rozmery	24,5 × 19,2 × 34 cm
Hmotnosť	2 kg
Frekvenčné pásmo Wi-Fi	2412–2472 MHz, E.I.R.P. 18,0 dBm
Frekvenčné pásmo Bluetooth	2402–2480 MHz, E.I.R.P. 8,0 dBm

Poznámka:

- Čas prevádzky môže byť dlhší alebo kratší v závislosti od okolitej teploty a vlhkosti.
- Ak chcete získať prístup k ďalším funkciám zvlhčovača, stiahnite si bezplatnú aplikáciu VeSync (pozri kap. 6).

3. Zoznámte sa so svojím zvlhčovačom

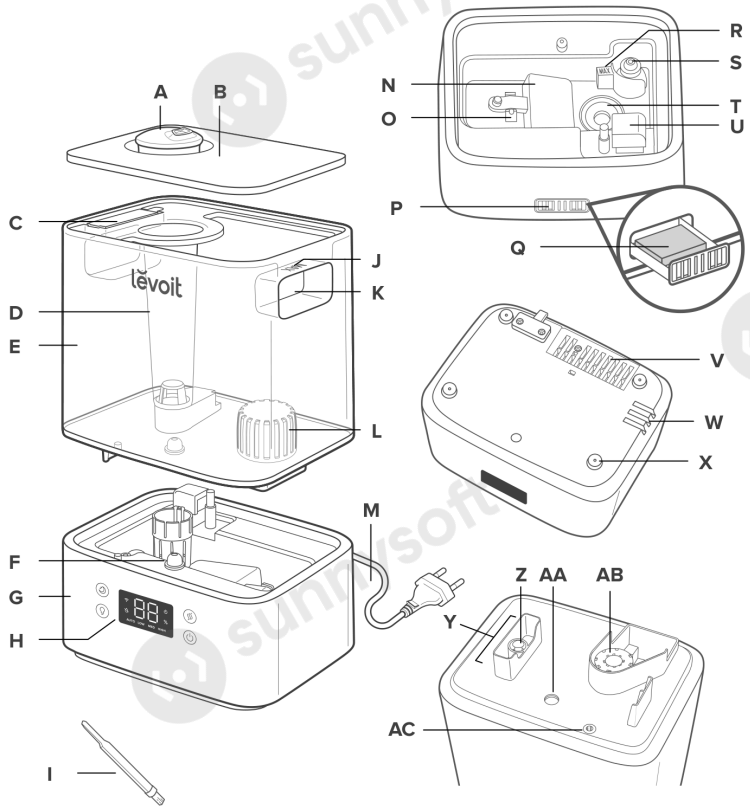


Časti zvlhčovača (vpravo dole nádržka na vodu dnom nahor)

A Tryska
B Kryt nádržky na vodu
C Kryt proti prachu
D Trubica na hmlu
E Nádržka na vodu
F Nočné svetlo
G Základňa
H Displej
I Čistiaca kefka
J Ryska maximálnej hladiny vody (nádržka)
K Rukoväte nádržky na vodu
L Vodný filter
M Napájací kábel
N Plavák
O Držiaky plaváka
P Aróma box
Q Aróma podložka
R Ryska maximálnej hladiny vody (základňa)
S Pomocný plavák
T Ultrazvukový menič
U Výstup vzduchu
V Prívod vzduchu
W Senzor vlhkosti
X Nožičky
Y Zostava výstupného ventilu vody
Z Výstupný ventil vody
AA Kryt nočného svetla
AB Tlmič hluku
AC Senzor umiestnenia nádržky

4. Ovládacie prvky a displej

Poznámka: Tieto funkcie môžete ovládať aj z aplikácie VeSync, ktorá ponúka aj ďalšie funkcie (pozri kap. 7.3).

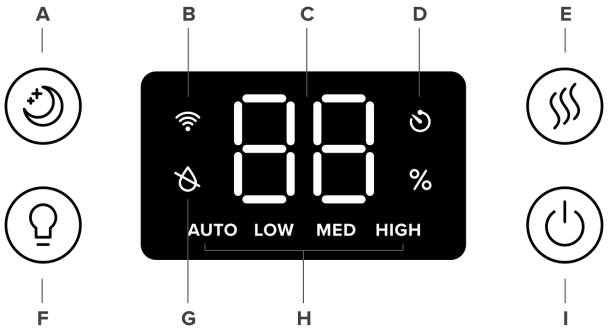

Displej a tlačidlá

A Tlačidlo režimu spánku
B Indikátor Wi-Fi
C Úroveň vlhkosti
D Indikátor časovača (časovač sa nastavuje v aplikácii VeSync)
E Tlačidlo úrovne hmly
F Tlačidlo nočného svetla
G Indikátor nedostatku vody
H Indikátor úrovne hmly
I Vypínač

Vypínač

- Stlačením zvlhčovač zapnete alebo vypnete.
- Stlačením a podržaním na 5 sekúnd spustíte párovanie s aplikáciou VeSync. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch v aplikácii VeSync.
- Stlačením a podržaním na 15 sekúnd zvlhčovač resetujete. Tým obnovíte jeho pôvodné nastavenie a odpojíte ho od Wi-Fi a od aplikácie VeSync (pozri kap. 6.1).

Tlačidlo režimu spánku

- Stlačením zapnete alebo vypnete režim spánku (pozri kap. 7.2).

Tlačidlo nočného svetla

- Opakovaným stlačením prepínate nastavenie nočného svetla: 50 %, 100 % a vypnuté.
- Stlačením a podržaním na 3 sekundy vypnete displej aj nočné svetlo.
- Stlačením a podržaním na 3 sekundy v režime spánku režim spánku vypnete.


Tlačidlo úrovne hmly

- Opakovaným stlačením (alebo stlačením a podržaním) prepínate úroveň hmly: automatický režim, nízka, stredná a vysoká (ďalšie informácie o automatickom režime nájdete v kap. 7.1).
- Stlačením v režime spánku režim spánku vypnete. Zvlhčovač bude ďalej vytvárať hmlu v automatickom režime.


5. Začíname

1. Odstráňte všetok obalový materiál.
2. Zložte nádržku na vodu zo základne a odstráňte všetku pásku vrátane pásky na plaváku (obrázok 1.1).
3. Pred prvým použitím vyčistite nádržku na vodu a kryt nádržky.


   Poznámka: Skontrolujte, či je vodný filter správne na svojom mieste. Ak nie je, otočte ním v smere hodinových ručičiek, aby zapadol (obrázok 1.2).
4. Zvoľte pre zvlhčovač pevné, rovné miesto aspoň 30 cm od stien. Povrch musí byť odolný proti vode (obrázok 1.3).
5. Hmla musí smerovať preč od stien, nábytku, posteľnej bielizne a spotrebičov (obrázok 1.4).

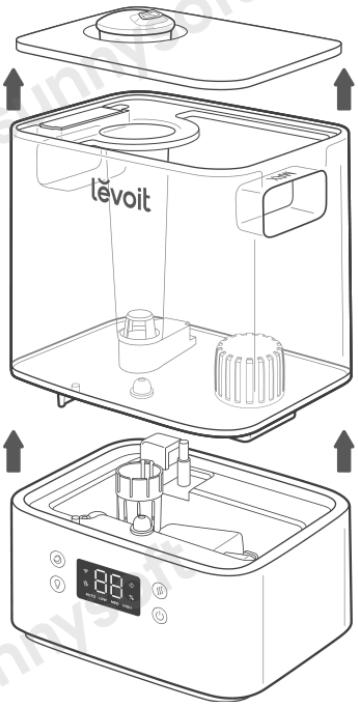

Obrázok 1.1

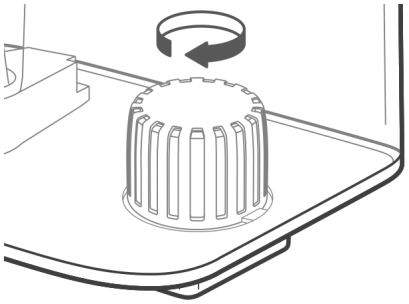

Obrázok 1.2

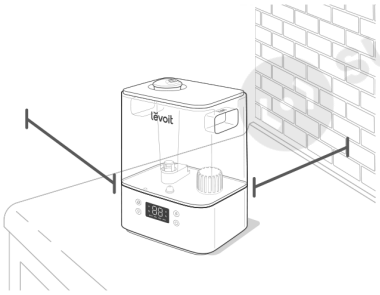

Obrázok 1.3




Obrázok 1.4

5.1 Plnenie a dopĺňanie vody


Poznámka: Pred plnením sa uistite, že je nádržka na vodu čistá.

1. Pridržte trysku a ťahom nahor zložte kryt nádržky na vodu (obrázok 1.5).
2. Za rukoväte vyberte nádržku zo základne. Naplňte nádržku vodou s izbovou teplotou (obrázok 1.6). Nelejte do nej horúcu vodu.

   Poznámka:
   - Na plnenie nádržky odporúčame používať čistenú alebo destilovanú vodu.
   - Nedopĺňajte vodu nad rysku maximálnej hladiny vody v nádržke.

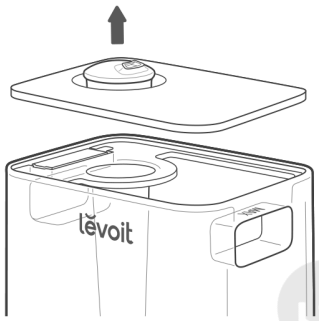

Obrázok 1.5

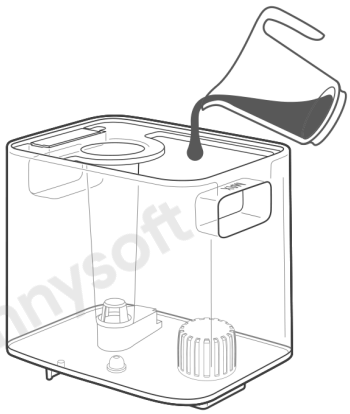

Obrázok 1.6

Upozornenie


- Nelejte vodu priamo do komory základne (obrázok 1.7).
- Nelejte vodu do trubice na hmlu.
- Nepridávajte do zvlhčovača esenciálne oleje (obrázok 1.8). Esenciálne oleje kvapkajte iba na aróma podložku (obrázok 1.9).
- Nepoužívajte v tomto zvlhčovači prípravky na úpravu vody ani vodné filtre iných výrobcov.



Obrázok 1.7




Obrázok 1.8

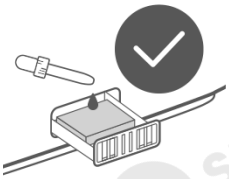


Obrázok 1.9

3. Nasaďte kryt nádržky na vodu späť a postavte nádržku späť na základňu (obrázok 1.10).

   Poznámka: Uistite sa, že tryska na kryte nádržky je umiestnená nad trubicou na hmlu, inak zvlhčovač nemusí správne fungovať (obrázok 1.11).

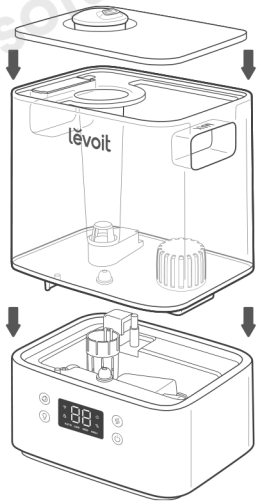

Obrázok 1.10

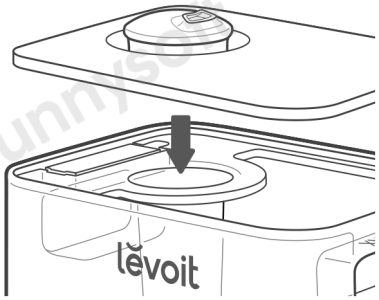

Obrázok 1.11

6. Nastavenie aplikácie VeSync

Poznámka: Aplikácia VeSync sa neustále vylepšuje a môže sa časom meniť. Ak sa postup v aplikácii líši od tohto návodu, postupujte podľa aplikácie.

1. Naskenujte QR kód vpravo alebo vyhľadajte aplikáciu VeSync v App Store alebo na Google Play a stiahnite ju.
2. Otvorte aplikáciu VeSync. Ak už máte účet, ťuknite na Prihlásiť sa. Nový účet vytvoríte ťuknutím na Zaregistrovať sa.
3. Pri nastavení zvlhčovača postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Poznámka:

- Používatelia systému Android: pri otázke zvoľte možnosť Povoliť, aby bolo možné aplikáciu VeSync používať.
- Ak chcete používať služby a produkty tretích strán, musíte mať vlastný účet VeSync; s hosťovským účtom nefungujú. S účtom VeSync môžete tiež umožniť rodine a priateľom, aby zvlhčovač ovládali.
- Pomocou aplikácie VeSync môžete zvlhčovač prepojiť s hlasovým asistentom Amazon Alexa alebo Google Assistant. Pri prepájaní aplikácie VeSync s hlasovým asistentom postupujte podľa pokynov v aplikácii.

6.1 Pripojenie k Wi-Fi

- Ak chcete zvlhčovač odpojiť od Wi-Fi, stlačte a podržte vypínač ⏻ na 15 sekúnd, kým indikátor Wi-Fi nezhasne. Tým zvlhčovač obnovíte do pôvodného nastavenia a odpojíte ho od aplikácie VeSync.
- Ak chcete zvlhčovač znova pripojiť, postupujte podľa pokynov na pridanie zariadenia v aplikácii VeSync.

7. Používanie zvlhčovača

Poznámka: Aplikácia VeSync umožňuje ovládať zvlhčovač na diaľku. Získate v nej prístup aj k ďalším funkciám (pozri kap. 7.3).

1. Zapojte zvlhčovač do zásuvky. Stlačením vypínača ⏻ zvlhčovač zapnite.

   Poznámka: Ak v nádržke nie je voda, indikátor 🔕 10-krát zabliká a zvlhčovač sa vypne. Naplňte nádržku na vodu (pozri kap. 5.1).

2. Opakovaným stlačením tlačidla ♨ prepínate úroveň hmly: automatický režim, nízka, stredná a vysoká (obrázok 3.1).

   Poznámka:
   - V automatickom režime zvlhčovač nevytvára hmlu, ak je vlhkosť vyššia ako 50 %. Ak chcete, aby zvlhčovač hmlu vytváral ďalej, zmeňte úroveň hmly alebo upravte nastavenie automatického režimu v aplikácii VeSync.
   - Ďalšie informácie o automatickom režime nájdete v kap. 7.1.

3. Otáčaním trysky nastavte smer hmly (obrázok 3.2).


4. Pomocou ovládacích prvkov môžete zapnúť režim spánku, zapnúť alebo vypnúť nočné svetlo a ďalšie funkcie (pozri kap. 4).

5. Keď vlhkosť v miestnosti dosiahne požadovanú úroveň, prepnite zvlhčovač na nižšiu úroveň hmly alebo ho vypnite. Zdravá vlhkosť je medzi 40 % a 50 % (obrázok 3.3).


   Poznámka: Na udržanie vlhkosti medzi 40 % a 50 % môžete použiť aj automatický režim.

6. Stlačením vypínača ⏻ zvlhčovač vypnete.

   Poznámka: Ak v nádržke nie je voda alebo je nádržka zložená, zvlhčovač prestane vytvárať hmlu, indikátor 🔕 10-krát zabliká a zvlhčovač sa vypne. Doplňte do nádržky vodu a správne ju nasaďte na základňu, aby ste mohli zvlhčovač ďalej používať.

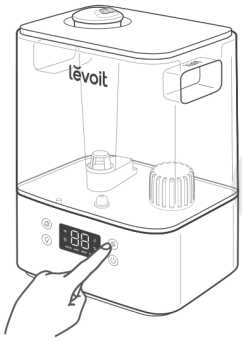

Obrázok 3.1

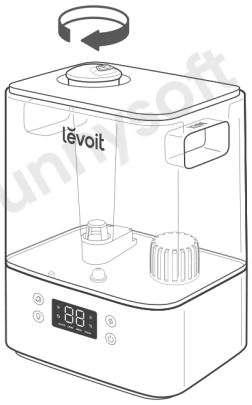

Obrázok 3.2



Obrázok 3.3

7.1 Automatický režim

V automatickom režime zvlhčovač pomocou svojho senzora vlhkosti automaticky upravuje úroveň hmly (alebo vytváranie hmly zastaví), aby udržiaval zdravú úroveň vlhkosti.

- Automatický režim upravuje úroveň hmly tak, aby udržal relatívnu vlhkosť 40–50 %. Cieľovú vlhkosť môžete zmeniť v aplikácii VeSync.
- V predvolenom nastavení automatického režimu je zapnuté automatické zastavenie: zvlhčovač prestane vytvárať hmlu, len čo dosiahne hornú hranicu cieľovej vlhkosti. Ak vlhkosť klesne pod cieľovú úroveň, zvlhčovač začne hmlu vytvárať znova.
- Automatické zastavenie môžete v aplikácii VeSync zapnúť alebo vypnúť. Ak je automatické zastavenie vypnuté, zvlhčovač po dosiahnutí hornej hranice cieľovej vlhkosti pokračuje v prevádzke na nízkej úrovni hmly.
- Ak je zvolený automatický režim a vlhkosť je vyššia ako cieľová úroveň, zvlhčovač nevytvára hmlu, kým vlhkosť neklesne.

7.2 Režim spánku

Režim spánku prepne úroveň hmly do automatického režimu, zhasne osvetlenie displeja a vypne nočné svetlo.

- Ak je zapnutý režim spánku, stlačením tlačidla ♡ môžete zapnúť alebo vypnúť nočné svetlo. Zvlhčovač zostane v režime spánku.

7.3 Funkcie v aplikácii VeSync

Aplikácia VeSync sprístupňuje ďalšie inteligentné funkcie zvlhčovača, okrem iného tie nižšie uvedené.

- **Diaľkové ovládanie**
  - Zapínajte a vypínajte zvlhčovač z telefónu.
  - Prepínajte úrovne hmly a zapínajte alebo vypínajte automatický režim a režim spánku z telefónu.
  - Zapínajte a vypínajte osvetlenie displeja a nočné svetlo z telefónu.
  - Upravujte nastavenie automatického režimu, napríklad cieľovú vlhkosť a automatické vypnutie.
- **Sledovanie vlhkosti** – Sledujte aktuálnu úroveň vlhkosti v okolí zvlhčovača.
- **Časovače a plány** – Nastavujte jednotlivé časovače alebo vytvorte pre zvlhčovač plán prevádzky.
- **Hlasové ovládanie** – Zvlhčovač je kompatibilný s hlasovými asistentmi Amazon Alexa a Google Assistant.


Poznámka: Aplikácia VeSync sa neustále aktualizuje a jej funkcie postupne pribúdajú.

7.4 Dôležité tipy


Aby zvlhčovač správne fungoval, musí byť v komore základne správna hladina vody. Ak je v komore základne príliš veľa vody, zvlhčovač nemôže vytvárať hmlu.

- Nikdy nelejte vodu priamo do komory základne (obrázok 3.4). Vodu dopĺňajte iba do nádržky na vodu. Zvlhčovač automaticky uvoľní do komory základne správne množstvo vody.
- Vyhnite sa zbytočnému prenášaniu zvlhčovača a otrasom (obrázok 3.5). Nádržka by mohla do komory základne uvoľniť príliš veľa vody.
- Pred premiestnením zvlhčovač vypnite, odpojte zo zásuvky a zložte nádržku na vodu.
- Ak zvlhčovač nevytvára hmlu správne, skontrolujte podľa rysky maximálnej hladiny vody, či nie je v komore základne príliš veľa vody. Ak voda siaha nad rysku, prebytočnú vodu vylejte (obrázok 3.6).


Poznámka: Ryska maximálnej hladiny vody v základni slúži iba na túto kontrolu. Nelejte vodu do komory základne.

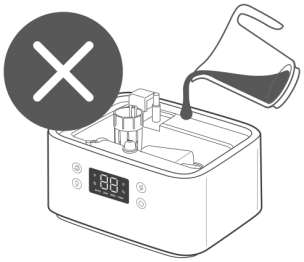

Obrázok 3.4

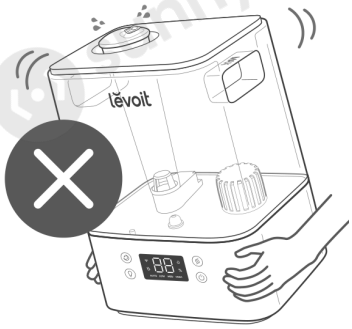

Obrázok 3.5

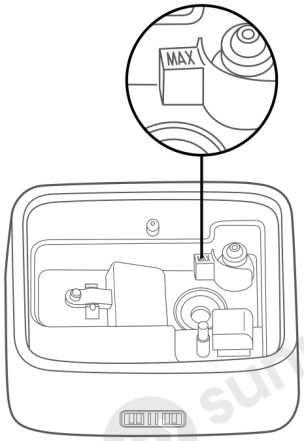


Obrázok 3.6

7.5 Používanie aróma boxu


Zvlhčovač možno používať na aromaterapiu.

1. Zatlačte na aróma box v zadnej časti základne a vytiahnite ho (obrázok 3.7).
2. Na aróma podložku kvapnite 8–10 kvapiek esenciálneho oleja (obrázok 3.8).
3. Zasuňte aróma box späť do zvlhčovača.
4. Zapnite zvlhčovač. Počas prevádzky zvlhčovač automaticky rozptyľuje vôňu.

Poznámka:
- Nepridávajte do nádržky na vodu ani do komory základne esenciálne oleje, prípravky na úpravu vody ani vodné filtre iných výrobcov. Esenciálne oleje kvapkajte iba na aróma podložku.
- Aróma podložky možno po použití esenciálnych olejov vyčistiť a použiť znova (pozri kap. 8.2).
- Vôňa má byť jemná. Tento zvlhčovač nie je aromadifuzér.

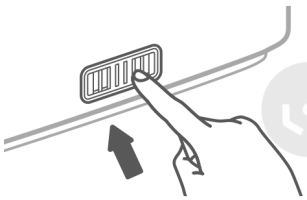

Obrázok 3.7

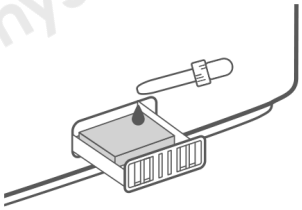

Obrázok 3.8

8. Starostlivosť a údržba

Poznámka:
- Všetku údržbu vykonávajte na povrchu odolnom proti vode, napríklad na kuchynskej linke.
- Vodu vymieňajte každý deň, aby ste zabránili rastu baktérií.
- Trysku pravidelne čistite handričkou alebo obrúskom.
- Ak zvlhčovač nebudete 3 dni alebo dlhšie používať, nenechávajte v ňom vodu. Zvlhčovač vyčistite a vysušte.
- Ďalšie bezpečnostné pokyny nájdete v kap. 1.3.

8.1 Čistenie


Nádržku na vodu a komoru základne čistite každé 3 dni a vždy pred uskladnením.

Poznámka:
- Základňu nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny. Žiadnu časť zvlhčovača neumývajte v umývačke riadu.
- Na čistenie zvlhčovača nepoužívajte čistiace prostriedky.


1. Odpojte zvlhčovač zo zásuvky.
2. Zložte kryt nádržky na vodu a opláchnite ho (obrázok 4.1).
3. Ak je to potrebné, zložte kryt proti prachu a opláchnite ho (obrázok 4.2).
4. Zložte nádržku na vodu zo základne a vylejte všetku vodu z nádržky aj z komory základne (obrázok 4.3).

   Poznámka: Pri vylievaní vody pridržte plavák, aby nevypadol z komory základne.
5. Vyberte vodný filter z nádržky: otočte ním proti smeru hodinových ručičiek a zdvihnite ho (obrázok 4.4).


6. Opláchnite nádržku, vodný filter a komoru základne vodou s izbovou teplotou (obrázok 4.5).

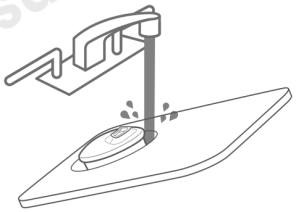


Obrázok 4.1

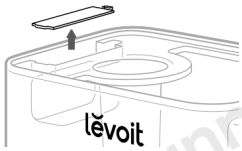


Obrázok 4.2

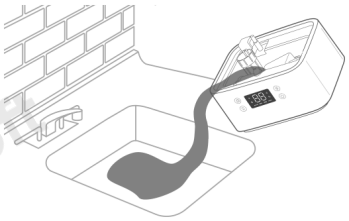

Obrázok 4.3

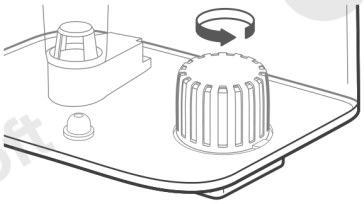


Obrázok 4.4

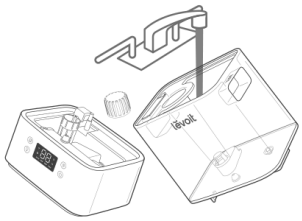


Obrázok 4.5


7. Odstránenie vodného kameňa zo zvlhčovača:
   a. Vyberte vodný filter z nádržky: otočte ním proti smeru hodinových ručičiek a zdvihnite ho (obrázok 4.6).
   b. Nalejte do nádržky 710 ml destilovaného bieleho octu (obrázok 4.7).
   c. Nasaďte kryt nádržky späť a nádržkou s octom zatraste (obrázok 4.8).
   d. Postavte nádržku na základňu a nechajte ju 15–20 minút pôsobiť. Ocot vytečie do komory základne a uvoľní vodný kameň (usadené minerály) v nádržke aj v komore základne vrátane ultrazvukového meniča a plaváka (obrázok 4.9).
   e. Zložte nádržku, zložte kryt nádržky a vylejte všetok ocot (obrázok 4.10).
   f. Otočte nádržku dnom nahor a vyberte tlmič hluku: stlačte uvoľňovaciu západku a tlmič opatrne vytiahnite (obrázok 4.11).
   g. Vyberte plavák z komory základne: zdvihnite väčšiu stranu plaváka (obrázok 4.12) a vysuňte jeho os z držiakov plaváka. Jedna strana držiakov plaváka je otvorená (v tvare U), aby sa os dala vybrať (obrázok 4.13).
   h. Vložte plavák, vodný filter a tlmič hluku do malej nádoby. Nalejte toľko octu, aby boli ponorené, a nechajte ich 15–20 minút odmočiť (obrázok 4.14).
   i. Vodný kameň zo všetkých častí odstráňte mäkkou handričkou a priloženou čistiacou kefkou (obrázok 4.15).
   j. Všetky časti oplachujte, kým zápach octu úplne nezmizne (obrázok 4.16).
8. Všetky časti osušte handričkou. Pred opätovným zostavením alebo uskladnením zvlhčovača sa uistite, že sú všetky diely úplne suché.

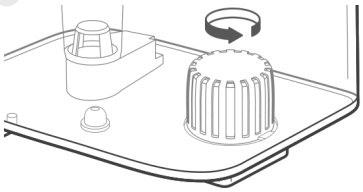


Obrázok 4.6

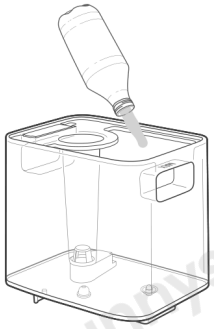


Obrázok 4.7

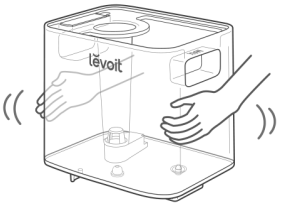


Obrázok 4.8

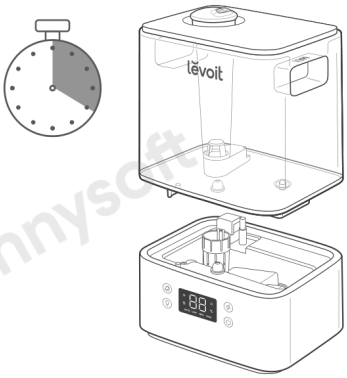


Obrázok 4.9

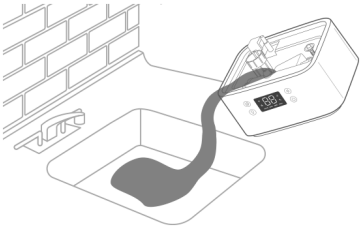


Obrázok 4.10

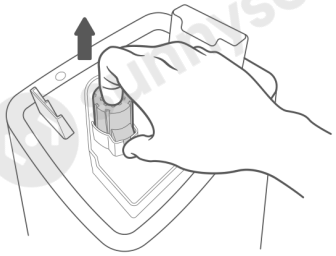


Obrázok 4.11

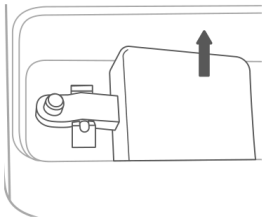


Obrázok 4.12

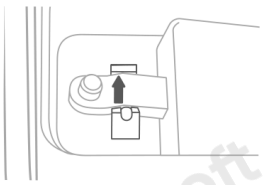


Obrázok 4.13

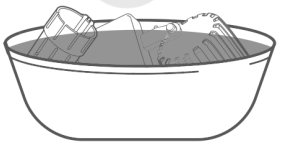

Obrázok 4.14

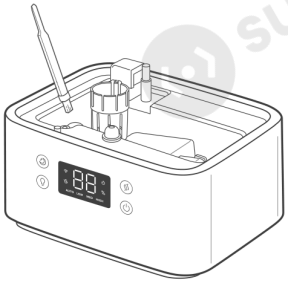

Obrázok 4.15

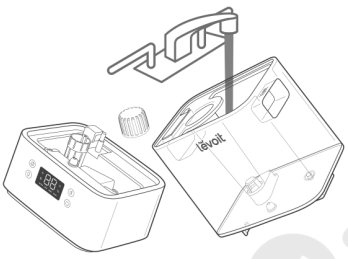


Obrázok 4.16


8.2 Čistenie aróma podložky

1. Zatlačte na aróma box, aby sa uvoľnil zo základne, a vytiahnite ho (obrázok 4.17).
2. Vyberte aróma podložku a opláchnite ju pod teplou tečúcou vodou (obrázok 4.18).
3. Osušte ju čistou handričkou a vložte späť do aróma boxu (obrázok 4.19).


Poznámka: Nelejte na aróma podložku ani do aróma boxu tekuté čistiace prostriedky ani saponáty.

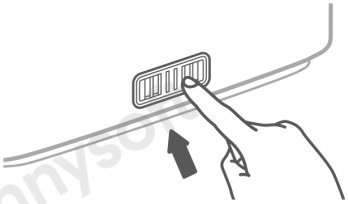

Obrázok 4.17

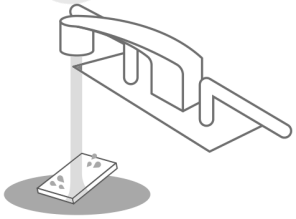


Obrázok 4.18

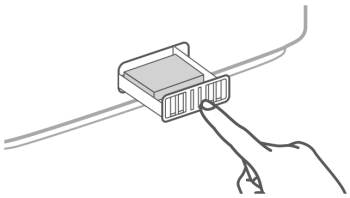


Obrázok 4.19

8.3 Opätovné zostavenie


1. Otočte nádržku na vodu dnom nahor a vložte tlmič hluku späť do nádržky (obrázok 4.20).
2. Vložte vodný filter späť do nádržky a otočte ním v smere hodinových ručičiek, aby zapadol (obrázok 4.21).
3. Vložte plavák späť do komory základne:
   a. Uistite sa, že plavák smeruje správnou stranou nahor (obrázok 4.22).
   b. Zasuňte menší čap osi do uzavretej strany držiakov plaváka (obrázok 4.23).
   c. Väčší čap vložte do otvorenej strany (v tvare U) držiakov plaváka.
4. Nasaďte nádržku späť na základňu. V prípade potreby doplňte do nádržky vodu.
5. Uistite sa, že nádržka sedí na základni správne, a nasaďte na ňu kryt nádržky.

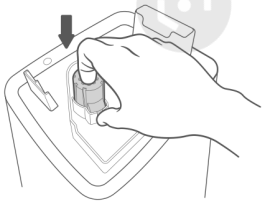


Obrázok 4.20

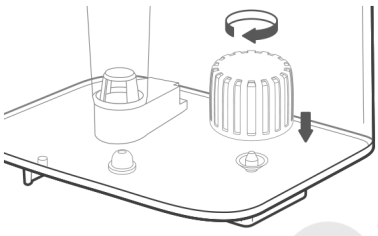

Obrázok 4.21

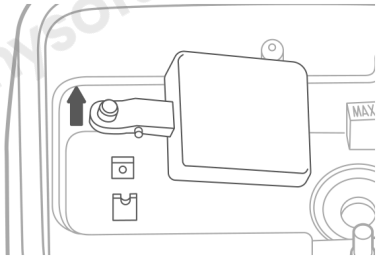

Obrázok 4.22

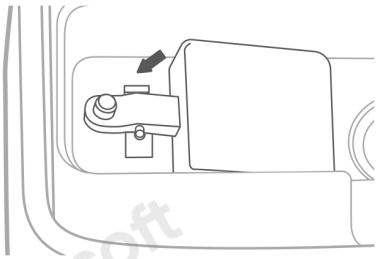

Obrázok 4.23

8.4 Skladovanie

Postupujte podľa pokynov na čistenie (pozri kap. 8.1) a pred uskladnením nechajte všetky časti úplne vyschnúť. Zvlhčovač skladujte na chladnom a suchom mieste.

9. Odstraňovanie problémov

Problém	Možné riešenie
Zvlhčovač sa nezapne alebo sa nečakane vypne.	• Zapojte zvlhčovač do zásuvky a zapnite ho. • Nalejte do nádržky na vodu čistenú alebo destilovanú vodu. • Skontrolujte, či nie je zvlhčovač v automatickom režime. Podľa nastavenia automatického režimu sa zvlhčovač môže automaticky vypnúť, keď je vlhkosť nad cieľovou úrovňou.
Zvlhčovač vytvára málo hmly alebo žiadnu.	• Nastavte vyššiu úroveň hmly. • Naplňte nádržku na vodu. • V komore základne môže byť príliš veľa vody. Vyprázdnite komoru základne. Naplňte nádržku na vodu (nie komoru základne) a správne ju nasaďte späť na základňu. • Uistite sa, že prívod vzduchu na spodnej strane základne nie je zakrytý. Zvlhčovač nesmie stáť na koberci ani na inom podobnom povrchu, ktorý by mohol prívod vzduchu blokovať. • Uistite sa, že tryska nie je zablokovaná ani upchatá. • Uistite sa, že zvlhčovač stojí na rovnom povrchu. • Voda môže byť príliš studená. Nastavte najvyššiu úroveň hmly a nechajte zvlhčovač chvíľu bežať. Potom nastavte požadovanú úroveň.

Problém	Možné riešenie
	• Ak ste nádržku alebo základňu umyli saponátom, dôkladne ich opláchnite čistou vodou, aby v nich nezostal žiadny čistiaci prostriedok. • Vyčistite vodný filter (pozri kap. 8.1) alebo ho vymeňte za nový. Nový vodný filter získate u zákazníckej podpory.
Zvlhčovač spotrebúva vodu príliš rýchlo.	Spotreba vody závisí od okolitej teploty a vlhkosti. Ak je prostredie studené alebo suché, voda vo zvlhčovači sa minie rýchlejšie.
Zvlhčovač nepríjemne zapácha.	• Ak je zvlhčovač nový, odpojte ho zo zásuvky a opláchnite všetky jeho časti. Potom ich nechajte 12 hodín na chladnom a suchom mieste. • Ak ste na aróma podložku kvapkali esenciálne oleje, opláchnite podložku čistou vodou a nechajte ju vyschnúť. • Vyčistite nádržku na vodu a komoru základne (pozri kap. 8).
Okolo zvlhčovača sa objavuje biely prach.	• Na plnenie zvlhčovača odporúčame používať čistenú alebo destilovanú vodu. Nepoužívajte vodu s vysokým obsahom minerálov. • Vyčistite zvlhčovač (pozri kap. 8).
Zvlhčovač vydáva hlasný alebo neobvyklý zvuk.	• Uistite sa, že nádržka na vodu sedí správne na svojom mieste (pozri kap. 5). • Nastavte nižšiu úroveň hmly. • Vyprázdnite komoru základne. Naplňte nádržku na vodu (nie komoru základne) a správne ju nasaďte späť na základňu. • Zvlhčovač môže mať poruchu. Prestaňte ho používať a obráťte sa na zákaznícku podporu.
Zo zvlhčovača uniká voda.	• Uistite sa, že silikónový tesniaci krúžok okolo výstupného ventilu vody sedí pevne. • Nepoužívajte zvlhčovač v miestnosti s relatívnou vlhkosťou vyššou ako 60 %. • Utrite prebytočnú vodu z hornej aj spodnej časti základne. • Zvlhčovačom netraste. • Uistite sa, že zvlhčovač stojí na pevnom rovnom povrchu. • Skontrolujte, či nádržka na vodu netesní. Ak netesní, obráťte sa na zákaznícku podporu.

Problém	Možné riešenie
Okolo zvlhčovača alebo na oknách sa zráža voda.	Vlhkosť môže byť príliš vysoká. Znížte úroveň hmly, vypnite zvlhčovač alebo otvorte dvere či okno miestnosti.
Vnútri zvlhčovača rastie pleseň.	Pravidelne čistite nádržku na vodu a komoru základne (pozri kap. 8).
Indikátor svieti načerveno.	• Naplňte nádržku na vodu. • Správne nasaďte nádržku na vodu na základňu. • Vyčistite vodný filter (pozri kap. 8.1) alebo ho vymeňte za nový. Nový vodný filter získate u zákazníckej podpory.
Esenciálny olej slabo vonia alebo nevonia vôbec.	Pridajte viac esenciálneho oleja. Najlepšie výsledky dosiahnete s čistým esenciálnym olejom.
Displej ukazuje nesprávnu vlhkosť v percentách.	• Miestnosť môže byť väčšia ako účinný dosah zvlhčovača. Premiestnite zvlhčovač do miestnosti menšej ako 47 m^2. • Vnútri senzora vlhkosti sa mohla nahromadiť vlhkosť. Vypnite zvlhčovač a nechajte senzor vyschnúť na vzduchu. Uistite sa, že tryska smeruje preč od senzora, aby sa na ňom neusádzala hmla (polohu senzora ukazuje obrázok v kap. 3).
Na displeji sa zobrazí chybový kód „E1“.	Zvlhčovač nefunguje správne. Obráťte sa na zákaznícku podporu.

Ak váš problém nie je uvedený vyššie, obráťte sa na zákaznícku podporu.

10. Odstraňovanie problémov v aplikácii VeSync

Zvlhčovač sa nepripája k aplikácii VeSync.

- Uistite sa, že má telefón zapnutý Bluetooth a nie je práve pripojený k inému zariadeniu.
- Počas nastavenia musíte byť pripojení k zabezpečenej sieti Wi-Fi v pásme 2,4 GHz. Uistite sa, že sieť funguje správne.
- Uistite sa, že ste zadali správne heslo k Wi-Fi.
- Uistite sa, že zvlhčovač a telefón nie sú od seba ďalej ako 10 m.
- Resetujte zvlhčovač stlačením a podržaním vypínača na 15 sekúnd. Potom skúste pripojenie znova.

Zvlhčovač je offline.

- Uistite sa, že je zvlhčovač zapojený do zásuvky. Ak je odpojený alebo zásuvka nie je pod napätím, môže sa zvlhčovač javiť ako offline.
- Obnovte zoznam v aplikácii VeSync potiahnutím prstom po obrazovke nadol.
- Uistite sa, že je router pripojený na internet a že sieťové pripojenie telefónu funguje.
- Resetujte zvlhčovač jedným z týchto spôsobov:
  - Odstráňte zvlhčovač z aplikácie VeSync: potiahnite prstom doľava (iOS) alebo stlačte a podržte (Android) a ťuknite na Odstrániť. Potom zvlhčovač v aplikácii VeSync nastavte znova.
  - Stlačte a podržte vypínač ⏻ na 15 sekúnd a potom zvlhčovač v aplikácii VeSync nastavte znova.

Poznámka: Výpadok prúdu, výpadok internetu alebo výmena routera Wi-Fi môžu spôsobiť, že zvlhčovač prejde do režimu offline.

Aplikácia VeSync ukazuje pri zapnutom zvlhčovači nesprávnu vlhkosť v percentách.

- Miestnosť môže byť väčšia ako účinný dosah zvlhčovača. Premiestnite zvlhčovač do miestnosti menšej ako 47 m^2.
- Vnútri senzora vlhkosti sa mohla nahromadiť vlhkosť. Vypnite zvlhčovač a nechajte senzor vyschnúť na vzduchu. Uistite sa, že tryska smeruje preč od senzora, aby sa na ňom neusádzala hmla (polohu senzora ukazuje obrázok v kap. 3).

Ak váš problém nie je uvedený vyššie, obráťte sa na zákaznícku podporu.

11. Vyhlásenie o zhode


Spoločnosť Arovast Corporation týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EU a všetky ďalšie príslušné požiadavky smerníc EU.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode je k dispozícii na adrese levoit.com/euro/compliance.

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

OKOS ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓ
Levoit Classic 300S

Modell: Classic 300S Wi-Fi VeSync

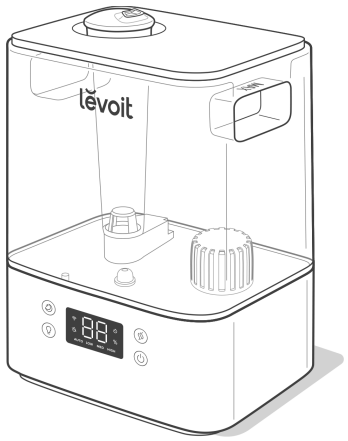

Felhasználói kézikönyv

Használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

Tartalom

1. Biztonsági információk 3
2. Műszaki adatok 6
3. Ismerje meg a párásítót 6
4. Kezelőszervek és kijelző 7
5. Első lépések 8
6. A VeSync alkalmazás beállítása 11
7. A párásító használata 12
8. Ápolás és karbantartás 16
9. Hibaelhárítás 20
10. Hibaelhárítás a VeSync alkalmazásban 22
11. Megfelelőségi nyilatkozat 24

1. Biztonsági információk

Figyelmeztetés

A tűz, az áramütés és az egyéb sérülések kockázatának csökkentése érdekében tartsa be az ebben a kézikönyvben leírt összes utasítást és biztonsági figyelmeztetést.

Olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg őket későbbi használatra.

1.1 Általános biztonsági utasítások

- A párásítót kizárólag az ebben a kézikönyvben leírt utasítások szerint használja.
- A párásítót és a kábelét úgy helyezze el, hogy senki ne botolhasson meg bennük, és ne boríthassa fel a párásítót. Ne helyezze nagy bútorok közelébe, és ne tegye olyan helyre, ahol sokan járnak.
- Ha nem használja a párásítót, kapcsolja ki, és a csatlakozódugót a konnektorból kihúzva válassza le a hálózatról.
- Ne használja a párásítót nedves környezetben.
- Tartsa a párásítót gyermekektől távol.
- Ne nyissa fel az alapegységet, és ne vegye ki a vízszintérzékelőt azért, hogy saját maga javítsa meg a párásítót.
- A párásító tisztítása előtt, illetve mielőtt leveszi a víztartályt az alapegységről, mindig húzza ki a párásítót a konnektorból.
- Használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy a párásító sík felületen áll.
- A víztartályt kizárólag tiszta vízzel töltse fel. Soha ne öntsön bele más folyadékot.
- Ne helyezze a párásítót hőforrások, például főzőlapok, sütők vagy radiátorok közelébe.
- Ne állítsa a párásítót közvetlenül a padlóra, szőnyegre vagy lábtörlőre.
- Ne használjon ehhez a termékhez más gyártótól származó pótalkatrészeket.
- Ne takarja le a fúvókát, amíg a párásító be van kapcsolva. Ez a párásító károsodását okozhatja.
- A párásító áthelyezése előtt vegye le a víztartályt az alapegységről.
- Ne merítse vízbe a párásító alapegységét, a hálózati kábelt és a csatlakozódugót.

- Ha a párásító sérült, vagy nem működik megfelelően, ne használja tovább, és azonnal forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- Ha gyermekek tartózkodnak a párásító közelében, felügyelje őket.
- A párásító tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Felügyelje a gyermekeket, hogy ne játszhassanak a párásítóval.
- Ezt a párásítót 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha tájékoztatták őket a párásító biztonságos használatáról, és megértik az ezzel járó kockázatokat.
- A párásító nem kereskedelmi használatra készült. Kizárólag háztartási használatra szolgál.

1.2 Tápellátás és kábel

- Ne fogja meg a hálózati kábelt és a csatlakozódugót nedves kézzel. Tartsa a csatlakozódugót és a hálózati kábelt mindenféle folyadéktól távol.
- Ha a hálózati kábel megsérült, az áramütés vagy a tűz elkerülése érdekében az Arovast Corporation vállalatnak vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie. Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- A hálózati kábel kihúzásával kikapcsolja a párásító távvezérlését, és ideiglenesen leválasztja a párásítót a VeSync alkalmazásról és a harmadik féltől származó alkalmazásokról.

Vízszivárgás és áramütés veszélye

Ne tegyen illóolajat, vízkezelő szert vagy vízszűrőt a víztartályba vagy az alapegység kamrájába. Ezek károsítanák a párásítót, és vízszivárgást okoznának. Illóolajat kizárólag az aromapárnára csepegtessen.

1.3 Biztonság a karbantartás során

- Ne feledje, hogy a magas páratartalom elősegíti a mikroorganizmusok szaporodását a környezetben.
- Ne hagyja, hogy a párásító környezete nedves legyen. Ha nedvesség jelenik meg, csökkentse a párásító teljesítményét. Ha a teljesítmény nem csökkenthető, a párásítót szakaszosan használja. Ne hagyja, hogy a nedvszívó anyagok, például a szőnyegek, a függönyök, a drapériák vagy a terítők átnedvesedjenek.
- Feltöltés és tisztítás közben húzza ki a párásítót a konnektorból.

- Soha ne hagyjon vizet a víztartályban, ha nem használja a párásítót.
- Tárolás előtt ürítse ki és tisztítsa meg a párásítót. A következő használat előtt tisztítsa meg újra.

A víztartályt és az alapegység kamráját 3 naponta vagy gyakrabban tisztítsa

- A vízben vagy a párásító használati, illetve tárolási környezetében előforduló mikroorganizmusok elszaporodhatnak a víztartályban, és a levegőbe kerülhetnek. Ha a vizet nem cseréli rendszeresen, és a víztartályt nem tisztítja meg megfelelően 3 naponta, az súlyos egészségügyi panaszokat okozhat.
- Minden harmadik napon ürítse ki a víztartályt, és töltse fel friss vízzel. Az újratöltés előtt tisztítsa meg a párásítót friss csapvízzel vagy tisztítószerekkel (lásd a 8.1. fejezetet). Távolítson el minden vízkövet, lerakódást vagy bevonatot, amely a víztartály falán vagy a belső felületeken képződött, és törölje szárazra az összes felületet. A részletes eljárást a 8.1. fejezetben találja.

1.4 Elektromágneses terek (EMF)

Ez a párásító megfelel az elektromágneses terekre (EMF) vonatkozó összes szabványnak. Ha a készüléket megfelelően és az ebben a kézikönyvben leírt utasítások szerint kezelik és használják, a ma rendelkezésre álló tudományos ismeretek alapján biztonságos.

1.5 Ártalmatlanítás és újrahasznosítás

Ez a termék megfelel a RoHS előírásainak. Teljesíti az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv és módosításai követelményeit.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem újrahasznosítás céljából a megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megóvni a természeti erőforrásokat, az emberi egészséget és a környezetet.

A termék ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos további információért forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.


2. Műszaki adatok

Tápellátás	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel	26 W
Víztartály űrtartalma	6 l
Maximális működési idő	legfeljebb 60 óra alacsony páraszinten
Zajszint	≤ 30 dB
Hatékony terület	20–47 m^2
Méretek	24,5 × 19,2 × 34 cm
Tömeg	2 kg
Wi-Fi frekvenciasáv	2412–2472 MHz, E.I.R.P. 18,0 dBm
Bluetooth frekvenciasáv	2402–2480 MHz, E.I.R.P. 8,0 dBm

Megjegyzés:

- A működési idő a környezeti hőmérséklettől és páratartalomtól függően hosszabb vagy rövidebb lehet.
- Ha hozzá szeretne férni a párásító további funkcióihoz, töltse le az ingyenes VeSync alkalmazást (lásd a 6. fejezetet).

3. Ismerje meg a párásítót

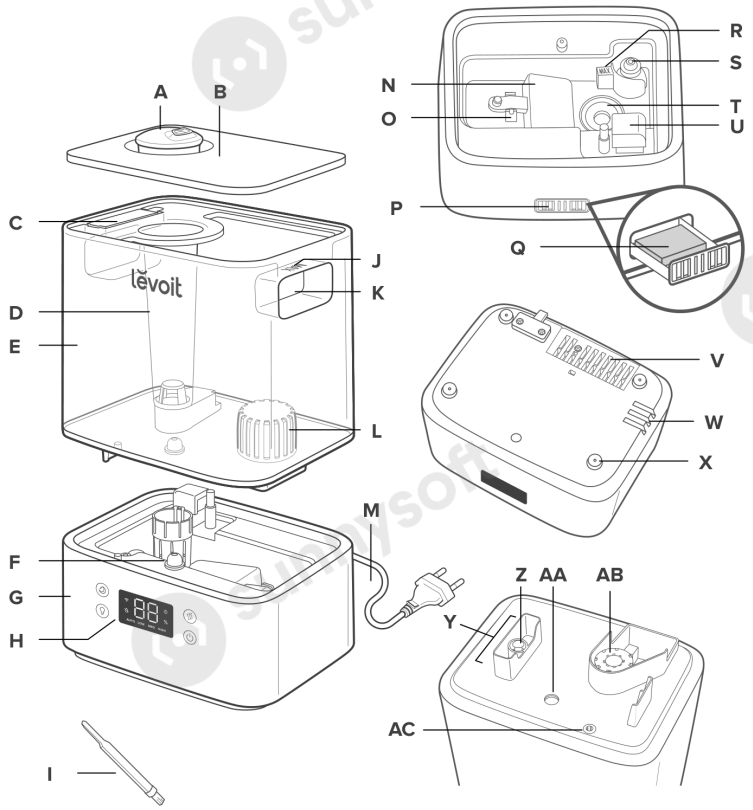


A párásító részei (jobbra lent a víztartály fejjel lefelé)

A Fúvóka
B A víztartály fedele
C Porvédő fedél
D Páracső
E Víztartály
F Éjszakai fény
G Alapegység
H Kijelző
I Tisztítókefe
J A maximális vízszint vonala (víztartály)
K A víztartály fogantyúi
L Vízszűrő
M Hálózati kábel
N Úszó
O Úszótartók
P Aromadoboz
Q Aromapárna
R A maximális vízszint vonala (alapegység)
S Segédúszó
T Ultrahangos átalakító
U Légkimenet
V Légbemenet
W Páratartalom-érzékelő
X Lábak
Y Vízkiömlőszelep-egység
Z Vízkiömlő szelep
AA Az éjszakai fény fedele
AB Zajcsökkentő
AC A víztartály helyzetérzékelője

4. Kezelőszervek és kijelző

Megjegyzés: Ezeket a funkciókat a VeSync alkalmazásból is vezérelheti, amely további funkciókat is kínál (lásd a 7.3. fejezetet).

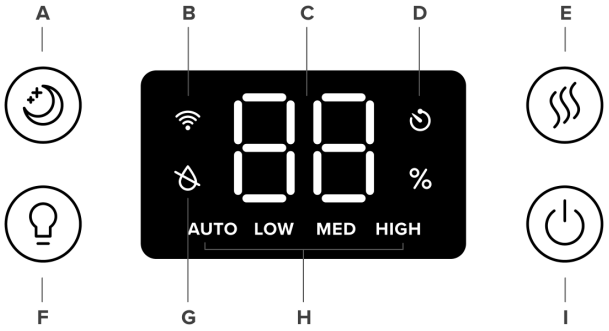

Kijelző és gombok

A Alvó üzemmód gomb
B Wi-Fi jelzőfény
C Páratartalom szintje
D Az időzítő jelzőfénye (az időzítő a VeSync alkalmazásban állítható be)
E Páraszint gomb
F Éjszakai fény gomb
G Vízhiány-jelzőfény
H Páraszint jelzőfénye
I Be-/kikapcsoló gomb

Be-/kikapcsoló gomb

- Megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja a párásítót.
- A gombot 5 másodpercig nyomva tartva elindíthatja a párosítást a VeSync alkalmazással. További információt a VeSync alkalmazás utasításaiban talál.
- A gombot 15 másodpercig nyomva tartva visszaállíthatja a párásítót. Ezzel visszaállítja a gyári beállításait, és leválasztja a Wi-Fi hálózatról és a VeSync alkalmazásról (lásd a 6.1. fejezetet).

Alvó üzemmód gomb

- Megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja az alvó üzemmódot (lásd a 7.2. fejezetet).

Éjszakai fény gomb

- Ismételt megnyomásával válthat az éjszakai fény beállításai között: 50 %, 100 % és kikapcsolva.
- A gombot 3 másodpercig nyomva tartva kikapcsolhatja a kijelzőt és az éjszakai fényt is.
- Alvó üzemmódban a gombot 3 másodpercig nyomva tartva kikapcsolhatja az alvó üzemmódot.

Páraszint gomb


- Ismételt megnyomásával (vagy nyomva tartásával) válthat a páraszintek között: automatikus üzemmód, alacsony, közepes és magas (az automatikus üzemmódról további információt a 7.1. fejezetben talál).
- Alvó üzemmódban megnyomva kikapcsolhatja az alvó üzemmódot. A párásító automatikus üzemmódban bocsát ki tovább párát.

5. Első lépések


1. Távolítson el minden csomagolóanyagot.
2. Vegye le a víztartályt az alapegységről, és távolítson el minden ragasztószalagot, az úszón lévőt is (1.1. ábra).
3. Az első használat előtt tisztítsa meg a víztartályt és a víztartály fedelét.

   Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a vízszűrő megfelelően a helyén van-e. Ha nincs, forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a helyére pattanjon (1.2. ábra).
4. Válasszon a párásítónak szilárd, sík helyet, a falaktól legalább 30 cm távolságra. A felületnek vízállónak kell lennie (1.3. ábra).


5. A párának a falaktól, a bútoroktól, az ágyneműtől és a készülékektől elfelé kell irányulnia (1.4. ábra).

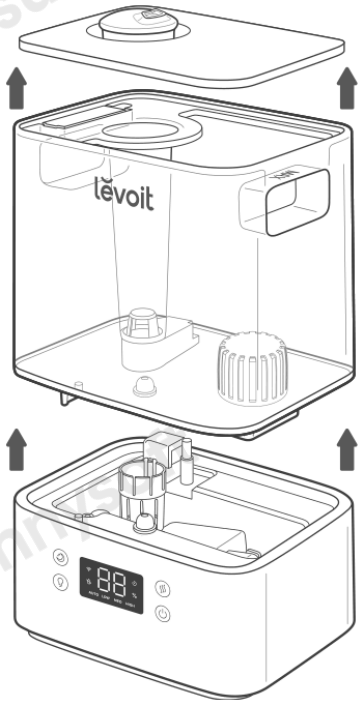


1.1. ábra

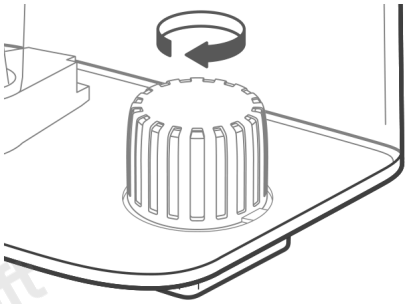

1.2. ábra

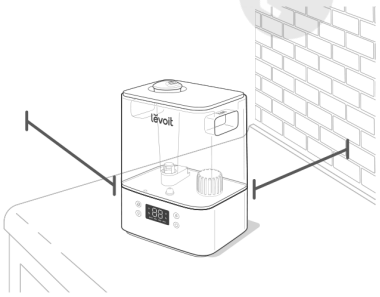

1.3. ábra

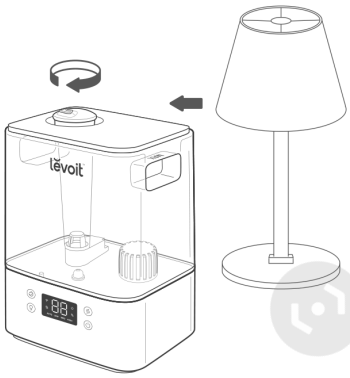


1.4. ábra

5.1 Feltöltés és újratöltés vízzel


Megjegyzés: Feltöltés előtt győződjön meg arról, hogy a víztartály tiszta.

1. Fogja meg a fúvókát, és felfelé húzva vegye le a víztartály fedelét (1.5. ábra).
2. A fogantyúknál fogva vegye le a víztartályt az alapegységről. Töltse fel a víztartályt szobahőmérsékletű vízzel (1.6. ábra). Ne öntsön bele forró vizet.

Megjegyzés:
- A víztartály feltöltéséhez tisztított vagy desztillált víz használatát javasoljuk.
- Ne töltse a vizet a víztartályon lévő maximális vízszint vonala fölé.

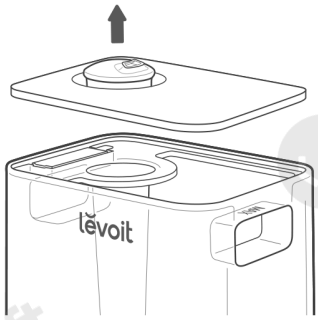


1.5. ábra

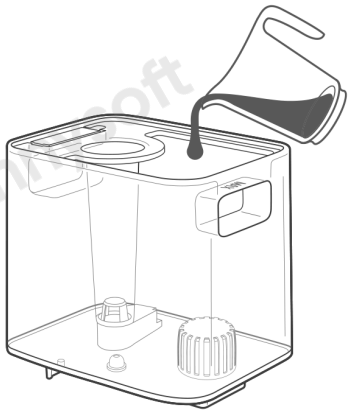


1.6. ábra

Figyelmeztetés


- Ne öntsön vizet közvetlenül az alapegység kamrájába (1.7. ábra).
- Ne öntsön vizet a páracsőbe.
- Ne tegyen illóolajat a párásítóba (1.8. ábra). Illóolajat kizárólag az aromapárnára csepegtessen (1.9. ábra).
- Ne használjon ebben a párásítóban vízkezelő szereket vagy más gyártótól származó vízszűrőket.

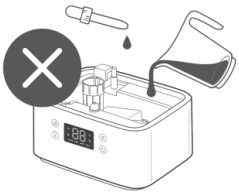

1.7. ábra

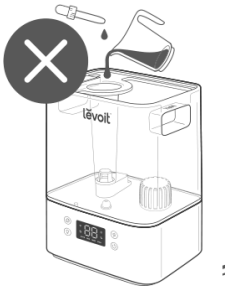


1.8. ábra

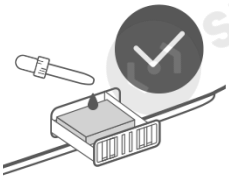


1.9. ábra

3. Helyezze vissza a víztartály fedelét, és tegye vissza a víztartályt az alapegységre (1.10. ábra).

   Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a víztartály fedelén lévő fúvóka a páracső fölött helyezkedik el, különben a párásító nem feltétlenül működik megfelelően (1.11. ábra).

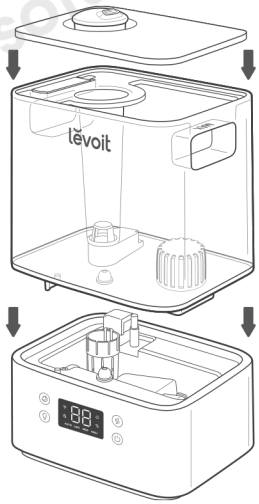

1.10. ábra

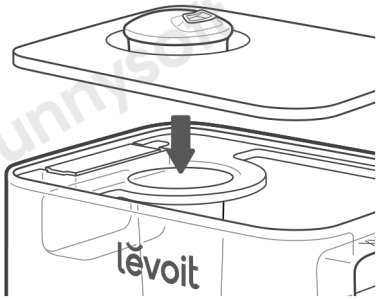

1.11. ábra

6. A VeSync alkalmazás beállítása

Megjegyzés: A VeSync alkalmazást folyamatosan fejlesztik, ezért idővel változhat. Ha az alkalmazásban látható eljárás eltér ettől a kézikönyvtől, az alkalmazás szerint járjon el.

1. Olvassa be a jobb oldali QR-kódot, vagy keresse meg a VeSync alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Playen, és töltse le.
2. Nyissa meg a VeSync alkalmazást. Ha már van fiókja, koppintson a Bejelentkezés lehetőségre. Új fiók létrehozásához koppintson a Regisztráció lehetőségre.
3. A párásító beállításakor kövesse az alkalmazás utasításait.

Megjegyzés:

- Android-felhasználók: amikor a rendszer rákérdez, válassza az Engedélyezés lehetőséget, hogy használhassa a VeSync alkalmazást.
- Harmadik felek szolgáltatásainak és termékeinek használatához saját VeSync-fiókkal kell rendelkeznie; vendégfiókkal ezek nem működnek. A VeSync-fiókkal azt is lehetővé teheti, hogy a családtagok és a barátok vezéreljék a párásítót.
- A VeSync alkalmazás segítségével a párásítót összekapcsolhatja az Amazon Alexa vagy a Google Assistant hangasszisztenssel. A VeSync alkalmazás és a hangasszisztens összekapcsolásakor kövesse az alkalmazás utasításait.

6.1 Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

- Ha le szeretné választani a párásítót a Wi-Fi hálózatról, nyomja meg, és tartsa 15 másodpercig lenyomva a ⏻ be-/kikapcsoló gombot, amíg a Wi-Fi

jelzőfény ki nem alszik. Ezzel visszaállítja a párásító gyári beállításait, és leválasztja a VeSync alkalmazásról.

- Ha újra szeretné csatlakoztatni a párásítót, kövesse a VeSync alkalmazásban az eszköz hozzáadására vonatkozó utasításokat.

7. A párásító használata

Megjegyzés: A VeSync alkalmazással távolról vezérelheti a párásítót. Az alkalmazásban további funkciókhoz is hozzáférhet (lásd a 7.3. fejezetet).

1. Csatlakoztassa a párásítót a konnektorhoz. A ⏻ be-/kikapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja be a párásítót.

   Megjegyzés: Ha nincs víz a víztartályban, a 🚫 jelzőfény 10-szer felvillan, és a párásító kikapcsol. Töltse fel a víztartályt (lásd az 5.1. fejezetet).

2. A ≋ gomb ismételt megnyomásával válthat a páraszintek között: automatikus üzemmód, alacsony, közepes és magas (3.1. ábra).

   Megjegyzés:
   - Automatikus üzemmódban a párásító nem bocsát ki párát, ha a páratartalom 50 % felett van. Ha azt szeretné, hogy a párásító tovább párásítson, módosítsa a páraszintet, vagy módosítsa az automatikus üzemmód beállításait a VeSync alkalmazásban.
   - Az automatikus üzemmódról további információt a 7.1. fejezetben talál.

3. A fúvóka elforgatásával állítsa be a pára irányát (3.2. ábra).


4. A kezelőszervekkel bekapcsolhatja az alvó üzemmódot, be- vagy kikapcsolhatja az éjszakai fényt, és további funkciókat használhat (lásd a 4. fejezetet).

5. Amint a helyiség páratartalma eléri a kívánt szintet, kapcsolja a párásítót alacsonyabb páraszintre, vagy kapcsolja ki. Az egészséges páratartalom 40 % és 50 % között van (3.3. ábra).


   Megjegyzés: A páratartalom 40 % és 50 % között tartásához az automatikus üzemmódot is használhatja.

6. A ⏻ be-/kikapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja ki a párásítót.

   Megjegyzés: Ha nincs víz a víztartályban, vagy a víztartály le van véve, a párásító abbahagyja a pára kibocsátását, a 🚫 jelzőfény 10-szer felvillan, és a párásító kikapcsol. Töltsön vizet a víztartályba, és helyezze megfelelően az alapegységre, hogy tovább használhassa a párásítót.

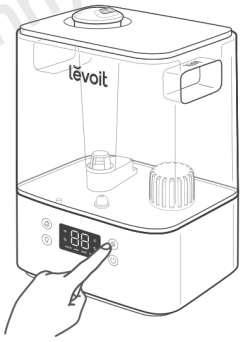

3.1. ábra

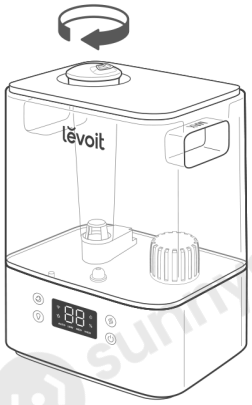

3.2. ábra



3.3. ábra

7.1 Automatikus üzemmód

Automatikus üzemmódban a párásító a páratartalom-érzékelője segítségével automatikusan szabályozza a páraszintet (vagy leállítja a pára kibocsátását), hogy egészséges páratartalmat tartson fenn.

- Az automatikus üzemmód úgy szabályozza a páraszintet, hogy a relatív páratartalom 40–50 % maradjon. A célpáratartalmat a VeSync alkalmazásban módosíthatja.
- Az automatikus üzemmód alapértelmezett beállításában az automatikus leállítás be van kapcsolva: a párásító abbahagyja a pára kibocsátását, amint eléri a célpáratartalom felső határát. Ha a páratartalom a célszint alá csökken, a párásító újra párát bocsát ki.
- Az automatikus leállítást a VeSync alkalmazásban kapcsolhatja be vagy ki. Ha az automatikus leállítás ki van kapcsolva, a párásító a célpáratartalom felső határának elérése után alacsony páraszinten működik tovább.
- Ha az automatikus üzemmód van kiválasztva, és a páratartalom magasabb a célszintnél, a párásító nem bocsát ki párát, amíg a páratartalom nem csökken.

7.2 Alvó üzemmód

Az alvó üzemmód a páraszintet automatikus üzemmódra kapcsolja, lekapcsolja a kijelző világítását, és kikapcsolja az éjszakai fényt.

- Ha az alvó üzemmód be van kapcsolva, a ♡ gomb megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja az éjszakai fényt. A párásító alvó üzemmódban marad.

7.3 Funkciók a VeSync alkalmazásban

A VeSync alkalmazás a párásító további okos funkcióit teszi elérhetővé, többek között az alább felsoroltakat.

- **Távvezérlés**
  - Kapcsolja be és ki a párásítót a telefonjáról.
  - Váltson a páraszintek között, és kapcsolja be vagy ki az automatikus üzemmódot és az alvó üzemmódot a telefonjáról.
  - Kapcsolja be és ki a kijelző világítását és az éjszakai fényt a telefonjáról.
  - Módosítsa az automatikus üzemmód beállításait, például a célpáratartalmat és az automatikus kikapcsolást.
- **Páratartalom figyelése** – Kövesse nyomon a párásító környezetének aktuális páratartalmát.
- **Időzítők és ütemezések** – Állítson be egyedi időzítőket, vagy hozzon létre működési ütemtervet a párásítóhoz.
- **Hangvezérlés** – A párásító kompatibilis az Amazon Alexa és a Google Assistant hangasszisztenssel.


Megjegyzés: A VeSync alkalmazást folyamatosan frissítik, és a funkciói fokozatosan bővülnek.

7.4 Fontos tippek


A párásító megfelelő működéséhez az alapegység kamrájában megfelelő vízszintnek kell lennie. Ha túl sok víz van az alapegység kamrájában, a párásító nem tud párát kibocsátani.

- Soha ne öntsön vizet közvetlenül az alapegység kamrájába (3.4. ábra). A vizet kizárólag a víztartályba töltse. A párásító automatikusan a megfelelő mennyiségű vizet engedi az alapegység kamrájába.
- Kerülje a párásító felesleges mozgatását és rázását (3.5. ábra). A víztartályból túl sok víz kerülhetne az alapegység kamrájába.
- Áthelyezés előtt kapcsolja ki a párásítót, húzza ki a konnektorból, és vegye le a víztartályt.
- Ha a párásító nem bocsát ki megfelelően párát, a maximális vízszint vonala alapján ellenőrizze, hogy nincs-e túl sok víz az alapegység kamrájában. Ha a víz a vonal fölé ér, öntse ki a felesleges vizet (3.6. ábra).


Megjegyzés: Az alapegységen lévő maximális vízszint vonala kizárólag ezt az ellenőrzést szolgálja. Ne öntsön vizet az alapegység kamrájába.

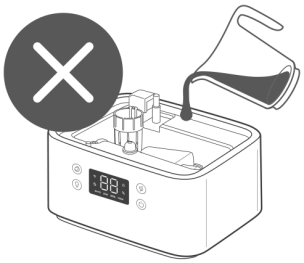

3.4. ábra

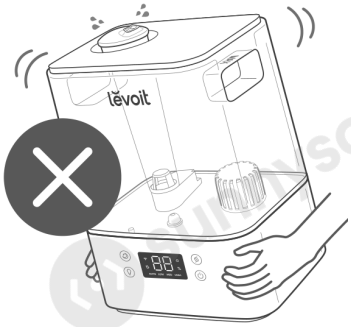

3.5. ábra

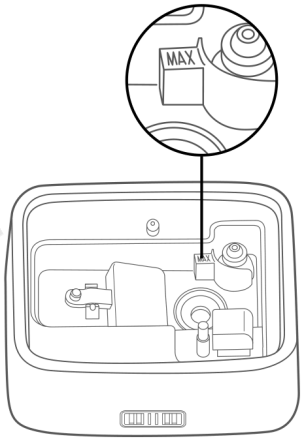

3.6. ábra


7.5 Az aromadoboz használata

A párásító aromaterápiához is használható.


1. Nyomja meg az alapegység hátulján lévő aromadobozt, és húzza ki (3.7. ábra).
2. Csepegtessen 8–10 csepp illóolajat az aromapárnára (3.8. ábra).
3. Tolja vissza az aromadobozt a párásítóba.
4. Kapcsolja be a párásítót. Működés közben a párásító automatikusan szétoszlatja az illatot.

Megjegyzés:

- Ne tegyen illóolajat, vízkezelő szert vagy más gyártótól származó vízszűrőt a víztartályba vagy az alapegység kamrájába. Illóolajat kizárólag az aromapárnára csepegtessen.
- Az aromapárnák az illóolajok használata után megtisztíthatók és újra felhasználhatók (lásd a 8.2. fejezetet).
- Az illatnak enyhének kell lennie. Ez a párásító nem aromadiffúzor.

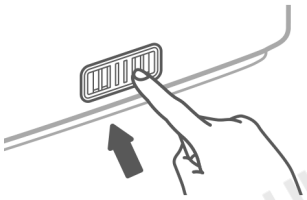

3.7. ábra

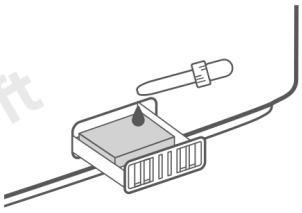

3.8. ábra

8. Ápolás és karbantartás

Megjegyzés:
- Minden karbantartást vízálló felületen, például konyhapulton végezzen.
- A vizet naponta cserélje, hogy megakadályozza a baktériumok szaporodását.
- A fúvókát rendszeresen tisztítsa meg ruhával vagy papírtörlővel.
- Ha a párásítót 3 napig vagy tovább nem használja, ne hagyjon benne vizet. Tisztítsa meg és szárítsa ki a párásítót.
- További biztonsági utasításokat az 1.3. fejezetben talál.


8.1 Tisztítás

A víztartályt és az alapegység kamráját 3 naponta, valamint minden tárolás előtt tisztítsa meg.


Megjegyzés:
- Az alapegységet soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba. A párásító egyetlen részét se mossa mosogatógépben.
- A párásító tisztításához ne használjon tisztítószereket.

1. Húzza ki a párásítót a konnektorból.
2. Vegye le a víztartály fedelét, és öblítse el (4.1. ábra).
3. Ha szükséges, vegye le a porvédő fedelet, és öblítse el (4.2. ábra).
4. Vegye le a víztartályt az alapegységről, és öntse ki az összes vizet a víztartályból és az alapegység kamrájából is (4.3. ábra).


   Megjegyzés: A víz kiöntésekor tartsa meg az úszót, hogy ne essen ki az alapegység kamrájából.
5. Vegye ki a vízszűrőt a víztartályból: forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, és emelje ki (4.4. ábra).
6. Öblítse el a víztartályt, a vízszűrőt és az alapegység kamráját szobahőmérsékletű vízzel (4.5. ábra).

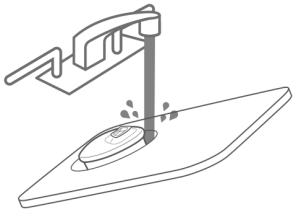


4.1. ábra

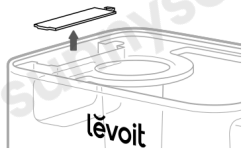


4.2. ábra

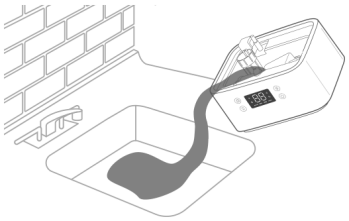

4.3. ábra

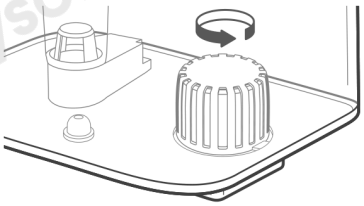


4.4. ábra

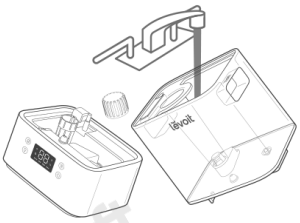


4.5. ábra


7. A vízkő eltávolítása a párásítóból:
   a. Vegye ki a vízszűrőt a víztartályból: forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, és emelje ki (4.6. ábra).
   b. Öntsön a víztartályba 710 ml desztillált fehér ecetet (4.7. ábra).
   c. Helyezze vissza a víztartály fedelét, és rázza össze a víztartályt az ecettel (4.8. ábra).
   d. Helyezze a víztartályt az alapegységre, és hagyja hatni 15–20 percig. Az ecet lefolyik az alapegység kamrájába, és feloldja a vízkövet (a lerakódott ásványi anyagokat) a víztartályban és az alapegység kamrájában, beleértve az ultrahangos átalakítót és az úszót is (4.9. ábra).
   e. Vegye le a víztartályt, vegye le a víztartály fedelét, és öntse ki az összes ecetet (4.10. ábra).
   f. Fordítsa a víztartályt fejjel lefelé, és vegye ki a zajcsökkentőt: nyomja meg a kioldófület, és óvatosan húzza ki a zajcsökkentőt (4.11. ábra).
   g. Vegye ki az úszót az alapegység kamrájából: emelje meg az úszó nagyobbik oldalát (4.12. ábra), és csúsztassa ki a tengelyét az úszótartókból. Az úszótartók egyik oldala nyitott (U alakú), hogy a tengely kivehető legyen (4.13. ábra).
   h. Tegye az úszót, a vízszűrőt és a zajcsökkentőt egy kis edénybe. Öntsön rájuk annyi ecetet, hogy ellepje őket, és hagyja őket ázni 15–20 percig (4.14. ábra).
   i. Puha ruhával és a mellékelt tisztítókefével távolítsa el a vízkövet az összes részről (4.15. ábra).
   j. Öblítse az összes részt, amíg az ecetszag teljesen el nem tűnik (4.16. ábra).
8. Törölje szárazra az összes részt egy ruhával. A párásító újbóli összeszerelése vagy tárolása előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész teljesen száraz.

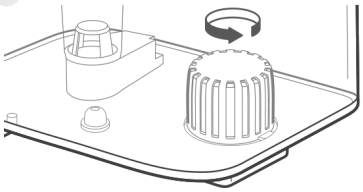


4.6. ábra

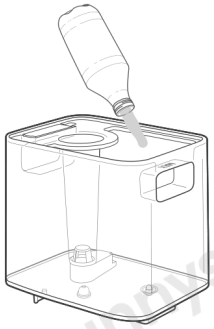


4.7. ábra

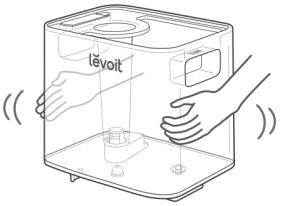


4.8. ábra

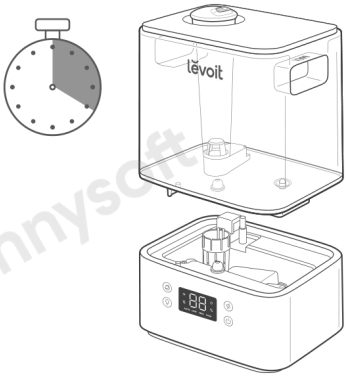


4.9. ábra

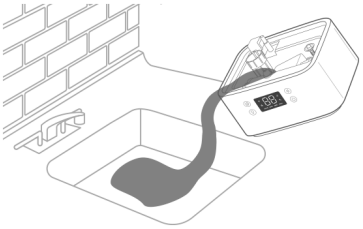


4.10. ábra

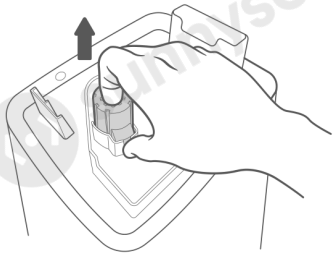


4.11. ábra

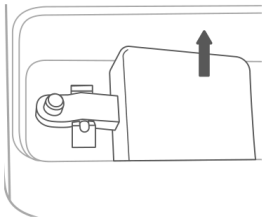


4.12. ábra

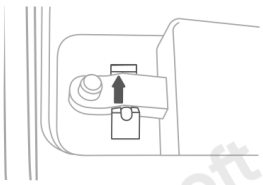


4.13. ábra

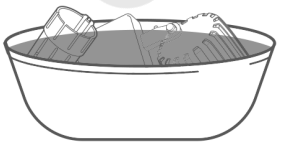

4.14. ábra

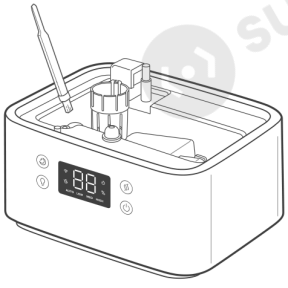

4.15. ábra

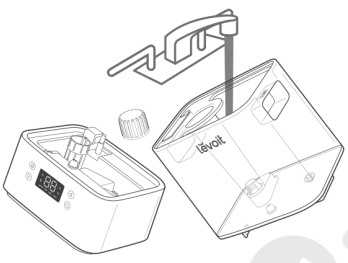


4.16. ábra


8.2 Az aromapárna tisztítása

1. Nyomja meg az aromadobozt, hogy kioldódjon az alapegységből, és húzza ki (4.17. ábra).
2. Vegye ki az aromapárnát, és öblítse el meleg folyó víz alatt (4.18. ábra).
3. Törölje szárazra egy tiszta ruhával, és helyezze vissza az aromadobozba (4.19. ábra).


Megjegyzés: Ne öntsön folyékony tisztítószert vagy mosogatószert az aromapárnára vagy az aromadobozba.

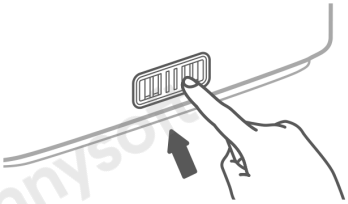

4.17. ábra

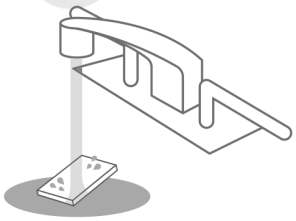


4.18. ábra

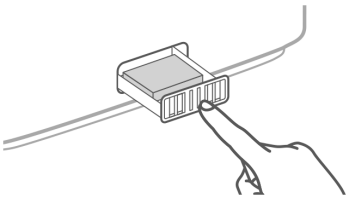


4.19. ábra

8.3 Újbóli összeszerelés


1. Fordítsa a víztartályt fejjel lefelé, és helyezze vissza a zajcsökkentőt a víztartályba (4.20. ábra).
2. Helyezze vissza a vízszűrőt a víztartályba, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a helyére pattanjon (4.21. ábra).
3. Helyezze vissza az úszót az alapegység kamrájába:
   a. Győződjön meg arról, hogy az úszó a megfelelő oldalával néz felfelé (4.22. ábra).
   b. Tolja a tengely kisebb csapját az úszótartók zárt oldalába (4.23. ábra).
   c. A nagyobb csapot helyezze az úszótartók nyitott (U alakú) oldalába.
4. Helyezze vissza a víztartályt az alapegységre. Szükség esetén töltsön vizet a víztartályba.
5. Győződjön meg arról, hogy a víztartály megfelelően illeszkedik az alapegységre, és helyezze rá a víztartály fedelét.

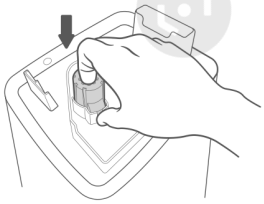


4.20. ábra

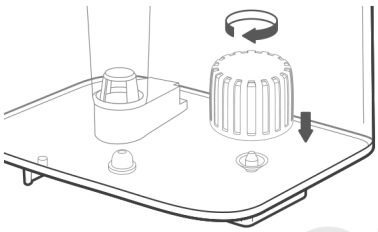

4.21. ábra

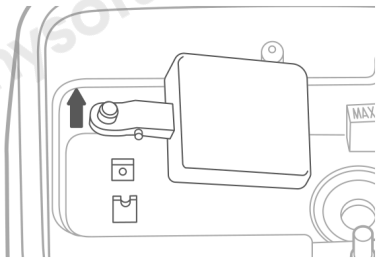

4.22. ábra

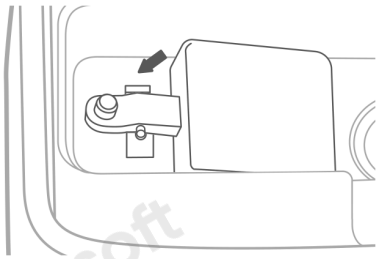

4.23. ábra

8.4 Tárolás

Kövesse a tisztítási utasításokat (lásd a 8.1. fejezetet), és tárolás előtt hagyja az összes részt teljesen megszáradni. A párásítót hűvös, száraz helyen tárolja.

9. Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges megoldás
A párásító nem kapcsol be, vagy váratlanul kikapcsol.	• Csatlakoztassa a párásítót a konnektorhoz, és kapcsolja be. • Töltsön tisztított vagy desztillált vizet a víztartályba. • Ellenőrizze, hogy a párásító nincs-e automatikus üzemmódban. Az automatikus üzemmód beállításaitól függően a párásító automatikusan kikapcsolhat, ha a páratartalom a célszint felett van.
A párásító kevés párát bocsát ki, vagy egyáltalán nem bocsát ki párát.	• Állítson be magasabb páraszintet. • Töltse fel a víztartályt. • Túl sok víz lehet az alapegység kamrájában. Ürítse ki az alapegység kamráját. Töltse fel a víztartályt (ne az alapegység kamráját), és helyezze vissza megfelelően az alapegységre. • Győződjön meg arról, hogy az alapegység alján lévő légbemenet nincs letakarva. A párásító nem állhat szőnyegen vagy más hasonló felületen, amely elzárhatja a légbemenetet. • Győződjön meg arról, hogy a fúvóka nincs elzáródva vagy eltömődve. • Győződjön meg arról, hogy a párásító sík felületen áll. • A víz túl hideg lehet. Állítsa be a legmagasabb páraszintet, és hagyja a párásítót egy ideig működni. Ezután állítsa be a kívánt szintet.

Probléma	Lehetséges megoldás
	• Ha a víztartályt vagy az alapegységet mosogatószerrel mosta el, alaposan öblítse el őket tiszta vízzel, hogy ne maradjon bennük tisztítószer. • Tisztítsa meg a vízszűrőt (lásd a 8.1. fejezetet), vagy cserélje ki újra. Új vízszűrőt az ügyfélszolgálattól szerezhet be.
A párásító túl gyorsan fogyasztja a vizet.	A vízfogyasztás a környezeti hőmérséklettől és páratartalomtól függ. Hideg vagy száraz környezetben a párásítóból gyorsabban fogy ki a víz.
A párásító kellemetlen szagot áraszt.	• Ha a párásító új, húzza ki a konnektorból, és öblítse el az összes részét. Ezután hagyja őket 12 órán át hűvös, száraz helyen. • Ha illóolajat csepegtetett az aromapárnára, öblítse el a párnát tiszta vízzel, és hagyja megszáradni. • Tisztítsa meg a víztartályt és az alapegység kamráját (lásd a 8. fejezetet).
A párásító körül fehér por jelenik meg.	• A párásító feltöltéséhez tisztított vagy desztillált víz használatát javasoljuk. Ne használjon magas ásványianyag-tartalmú vizet. • Tisztítsa meg a párásítót (lásd a 8. fejezetet).
A párásító hangos vagy szokatlan zajt ad ki.	• Győződjön meg arról, hogy a víztartály megfelelően a helyén van (lásd az 5. fejezetet). • Állítson be alacsonyabb páraszintet. • Ürítse ki az alapegység kamráját. Töltse fel a víztartályt (ne az alapegység kamráját), és helyezze vissza megfelelően az alapegységre. • A párásító meghibásodhatott. Ne használja tovább, és forduljon az ügyfélszolgálathoz.
A párásítóból víz szivárog.	• Győződjön meg arról, hogy a vízkiömlő szelep körüli szilikon tömítőgyűrű szorosan illeszkedik. • Ne használja a párásítót olyan helyiségben, ahol a relatív páratartalom 60 % felett van. • Törölje le a felesleges vizet az alapegység felső és alsó részéről. • Ne rázza a párásítót. • Győződjön meg arról, hogy a párásító szilárd, sík felületen áll. • Ellenőrizze, hogy a víztartály nem szivárog-e. Ha szivárog, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Probléma	Lehetséges megoldás
A párásító körül vagy az ablakokon pára csapódik le.	A páratartalom túl magas lehet. Csökkentse a páraszintet, kapcsolja ki a párásítót, vagy nyissa ki a helyiség ajtaját vagy ablakát.
A párásító belsejében penész képződik.	Rendszeresen tisztítsa a víztartályt és az alapegység kamráját (lásd a 8. fejezetet).
A jelzőfény pirosan világít.	• Töltse fel a víztartályt. • Helyezze a víztartályt megfelelően az alapegységre. • Tisztítsa meg a vízszűrőt (lásd a 8.1. fejezetet), vagy cserélje ki újra. Új vízszűrőt az ügyfélszolgálattól szerezhet be.
Az illóolaj illata gyenge, vagy egyáltalán nem érezhető.	Adjon hozzá több illóolajat. A legjobb eredményt tiszta illóolajjal érheti el.
A kijelző helytelen páratartalom-százalékot mutat.	• A helyiség nagyobb lehet a párásító hatékony területénél. Helyezze át a párásítót egy 47 m^2-nél kisebb helyiségbe. • A páratartalom-érzékelő belsejében nedvesség gyűlhetett össze. Kapcsolja ki a párásítót, és hagyja az érzékelőt a levegőn megszáradni. Győződjön meg arról, hogy a fúvóka az érzékelőtől elfelé néz, hogy a pára ne rakódjon le rajta (az érzékelő helyét a 3. fejezet ábrája mutatja).
A kijelzőn az „E1” hibakód jelenik meg.	A párásító nem működik megfelelően. Forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Ha a problémája itt nem szerepel, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

10. Hibaelhárítás a VeSync alkalmazásban

A párásító nem csatlakozik a VeSync alkalmazáshoz.

- Győződjön meg arról, hogy a telefonon be van kapcsolva a Bluetooth, és a telefon nem csatlakozik éppen másik eszközhöz.
- A beállítás során biztonságos, 2,4 GHz-es sávú Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoznia. Ellenőrizze, hogy a hálózat megfelelően működik-e.
- Győződjön meg arról, hogy a helyes Wi-Fi jelszót adta meg.
- Győződjön meg arról, hogy a párásító és a telefon nincs egymástól 10 m-nél távolabb.

- Állítsa vissza a párásítót a ⏻ be-/kikapcsoló gomb 15 másodpercig tartó nyomva tartásával. Ezután próbálja meg újra a csatlakozást.

A párásító offline állapotban van.

- Győződjön meg arról, hogy a párásító csatlakoztatva van a konnektorhoz. Ha nincs csatlakoztatva, vagy a konnektor nincs feszültség alatt, a párásító offline állapotúnak tűnhet.
- Frissítse a listát a VeSync alkalmazásban úgy, hogy a képernyőn lefelé húzza az ujját.
- Győződjön meg arról, hogy a router csatlakozik az internethez, és a telefon hálózati kapcsolata működik.
- Állítsa vissza a párásítót az alábbi módok egyikével:
  - Távolítsa el a párásítót a VeSync alkalmazásból: húzza az ujját balra (iOS), vagy nyomja meg és tartsa lenyomva (Android), majd koppintson a Törlés lehetőségre. Ezután állítsa be újra a párásítót a VeSync alkalmazásban.
  - Nyomja meg, és tartsa 15 másodpercig lenyomva a ⏻ be-/kikapcsoló gombot, majd állítsa be újra a párásítót a VeSync alkalmazásban.

Megjegyzés: Áramkimaradás, internetkimaradás vagy a Wi-Fi router cseréje azt okozhatja, hogy a párásító offline állapotba kerül.

A VeSync alkalmazás a bekapcsolt párásítónál helytelen páratartalom-százalékot mutat.

- A helyiség nagyobb lehet a párásító hatékony területénél. Helyezze át a párásítót egy 47 m^2-nél kisebb helyiségbe.
- A páratartalom-érzékelő belsejében nedvesség gyűlhetett össze. Kapcsolja ki a párásítót, és hagyja az érzékelőt a levegőn megszáradni. Győződjön meg arról, hogy a fúvóka az érzékelőtől elfelé néz, hogy a pára ne rakódjon le rajta (az érzékelő helyét a 3. fejezet ábrája mutatja).

Ha a problémája itt nem szerepel, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

11. Megfelelőségi nyilatkozat

Az Arovast Corporation ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az uniós irányelvek minden egyéb vonatkozó követelményének.


A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el: levoit.com/euro/compliance.

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

UMIDIFICATOR DE AER INTELIGENT CU ULTRASUNETE

Levoit Classic 300S

Model: Classic 300S Wi-Fi VeSync

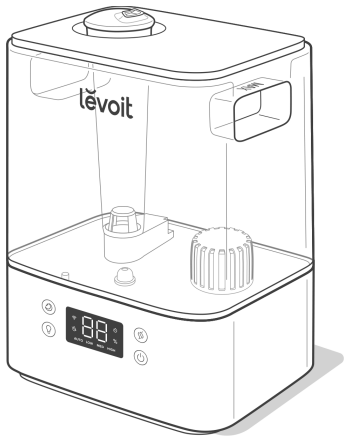

Manual de utilizare

Citiți acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Cuprins

1	Informații privind siguranța	3
2	Date tehnice	6
3	Faceți cunoștință cu umidificatorul	6
4	Elemente de comandă și afișajul	7
5	Primii pași	8
6	Configurarea aplicației VeSync	11
7	Utilizarea umidificatorului	12
8	Îngrijire și întreținere	16
9	Remedierea problemelor	20
10	Remedierea problemelor în aplicația VeSync	23
11	Declarație de conformitate	24

1. Informații privind siguranța

Avertisment

Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau de altă vătămare, respectați toate instrucțiunile și avertismentele de siguranță din acest manual.

Citiți instrucțiunile de mai jos și păstrați-le pentru utilizare ulterioară.

1.1 Instrucțiuni generale de siguranță

- Folosiți umidificatorul numai conform instrucțiunilor din acest manual.
- Amplasați umidificatorul și cablul acestuia astfel încât nimeni să nu se împiedice de ele și să nu răstoarne umidificatorul. Nu îl amplasați în apropierea pieselor mari de mobilier și nici în locurile de trecere frecventă.
- Când nu folosiți umidificatorul, opriți-l și deconectați-l de la alimentare scoțând ștecherul din priză.
- Nu folosiți umidificatorul într-un mediu umed.
- Nu lăsați umidificatorul la îndemâna copiilor.
- Nu deschideți baza și nu scoateți senzorul nivelului de apă pentru a repara singuri umidificatorul.
- Înainte de a curăța umidificatorul sau de a scoate rezervorul de apă de pe bază, scoateți întotdeauna umidificatorul din priză.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă întotdeauna că umidificatorul stă pe o suprafață plană.
- Umpleți rezervorul de apă numai cu apă curată. Nu turnați niciodată alte lichide în el.
- Nu amplasați umidificatorul în apropierea surselor de căldură, cum ar fi plitele, cuptoarele sau caloriferele.
- Nu așezați umidificatorul direct pe podea, pe covor sau pe carpetă.
- Nu folosiți cu acest produs piese de schimb de la alți producători.
- Nu acoperiți duza când umidificatorul este pornit. Umidificatorul s-ar putea deteriora.
- Înainte de a muta umidificatorul, scoateți rezervorul de apă de pe bază.
- Nu scufundați în apă baza umidificatorului, cablul de alimentare și nici ștecherul.
- Dacă umidificatorul este deteriorat sau nu funcționează corect, nu îl mai folosiți și contactați imediat serviciul de asistență pentru clienți.

- Dacă în apropierea umidificatorului se află copii, supravegheați-i.
- Copiii nu au voie să curețe umidificatorul și nici să efectueze întreținerea acestuia fără supraveghere.
- Supravegheați copiii, pentru a vă asigura că nu se joacă cu umidificatorul.
- Acest umidificator poate fi folosit de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a umidificatorului și înțeleg riscurile aferente.
- Umidificatorul nu este destinat utilizării comerciale. Este destinat exclusiv utilizării casnice.

1.2 Alimentarea și cablul

- Nu manipulați cablul de alimentare și nici ștecherul cu mâinile ude. Țineți ștecherul și cablul de alimentare departe de orice lichid.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Arovast Corporation sau de o persoană cu o calificare similară, pentru a se evita electrocutarea sau incendiul. Contactați serviciul de asistență pentru clienți.
- Prin deconectarea cablului de alimentare dezactivați controlul de la distanță al umidificatorului și îl deconectați temporar de la aplicația VeSync și de la aplicațiile terților.

Pericol de scurgere a apei și de electrocutare

Nu adăugați în rezervorul de apă și nici în camera bazei uleiuri esențiale, produse de tratare a apei sau filtre de apă. Acestea ar deteriora umidificatorul și ar provoca scurgeri de apă. Picurați uleiurile esențiale numai pe tamponul aromatic.

1.3 Siguranța la întreținere

- Rețineți că umiditatea ridicată favorizează dezvoltarea microorganismelor din mediu.
- Nu lăsați zona din jurul umidificatorului să se umezească. Dacă apare umezeală, reduceți puterea umidificatorului. Dacă puterea nu poate fi redusă, folosiți umidificatorul cu intermitențe. Nu lăsați să se umezească materialele absorbante, cum ar fi covoarele, perdelele, draperiile sau fețele de masă.
- În timpul umplerii și al curățării, scoateți umidificatorul din priză.
- Nu lăsați niciodată apă în rezervor când nu folosiți umidificatorul.

- Înainte de depozitare, goliți și curățați umidificatorul. Înainte de următoarea utilizare, curățați-l din nou.

Curățați rezervorul de apă și camera bazei la fiecare 3 zile sau mai des

- Microorganismele care pot fi prezente în apă sau în mediul în care umidificatorul este folosit ori depozitat se pot înmulți în rezervorul de apă și pot fi răspândite în aer. Dacă apa nu este schimbată regulat și rezervorul nu este curățat corespunzător la fiecare 3 zile, pot apărea probleme grave de sănătate.
- Goliți rezervorul și completați apa la fiecare trei zile. Înainte de reumplere, curățați umidificatorul cu apă proaspătă de la robinet sau cu agenți de curățare (vezi cap. 8.1). Îndepărtați tot calcarul, depunerile sau pelicula formate pe pereții rezervorului ori pe suprafețele interioare și ștergeți toate suprafețele până se usucă. Procedura detaliată o găsiți în cap. 8.1.

1.4 Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest umidificator respectă toate standardele referitoare la câmpurile electromagnetice (EMF). Dacă este manipulat corect și folosit conform instrucțiunilor din acest manual, aparatul este sigur potrivit dovezilor științifice disponibile în prezent.

1.5 Eliminare și reciclare

Acest produs este conform cu RoHS. Îndeplinește cerințele Directivei 2011/65/UE și ale modificărilor acesteia privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie predat la un punct de colectare corespunzător, în vederea reciclării. Eliminarea și reciclarea corecte ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului înconjurător.

Informații suplimentare despre eliminarea și reciclarea acestui produs puteți obține de la autoritatea locală, de la serviciul de salubritate sau de la magazinul din care ați cumpărat produsul.


2. Date tehnice

Alimentare	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Putere nominală	26 W
Capacitatea rezervorului de apă	6 l
Durata maximă de funcționare	până la 60 de ore la nivel scăzut de ceață
Nivel de zgomot	≤ 30 dB
Suprafață acoperită	20–47 m^2
Dimensiuni	24,5 × 19,2 × 34 cm
Greutate	2 kg
Banda de frecvență Wi-Fi	2412–2472 MHz, E.I.R.P. 18,0 dBm
Banda de frecvență Bluetooth	2402–2480 MHz, E.I.R.P. 8,0 dBm

Notă:

- Durata de funcționare poate fi mai lungă sau mai scurtă, în funcție de temperatura și umiditatea ambiantă.
- Pentru a avea acces la alte funcții ale umidificatorului, descărcați aplicația gratuită VeSync (vezi cap. 6).

3. Faceți cunoștință cu umidificatorul

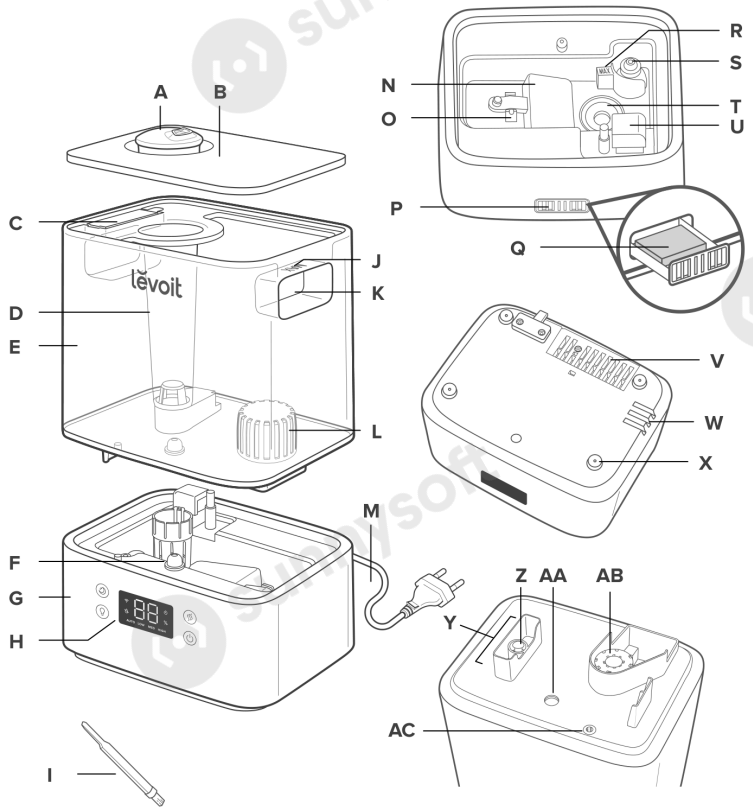


Componentele umidificatorului (dreapta jos: rezervorul de apă întors cu fundul în sus)

A Duză
B Capacul rezervorului de apă
C Capac antipraf
D Tub de ceață
E Rezervor de apă
F Lumină de noapte
G Bază
H Afișaj
I Periuță de curățare
J Linia nivelului maxim de apă (rezervor)
K Mânerele rezervorului de apă
L Filtru de apă
M Cablu de alimentare
N Plutitor
O Suporturile plutitorului
P Cutie pentru aromă
Q Tampon aromatic
R Linia nivelului maxim de apă (bază)
S Plutitor auxiliar
T Transductor ultrasonic
U Orificiu de evacuare a aerului
V Orificiu de admisie a aerului
W Senzor de umiditate
X Picioare
Y Ansamblul supapei de evacuare a apei
Z Supapa de evacuare a apei
AA Capacul luminii de noapte
AB Reductor de zgomot
AC Senzor de poziționare a rezervorului

4. Elemente de comandă și afișajul

Notă: Aceste funcții pot fi controlate și din aplicația VeSync, care oferă și alte funcții (vezi cap. 7.3).

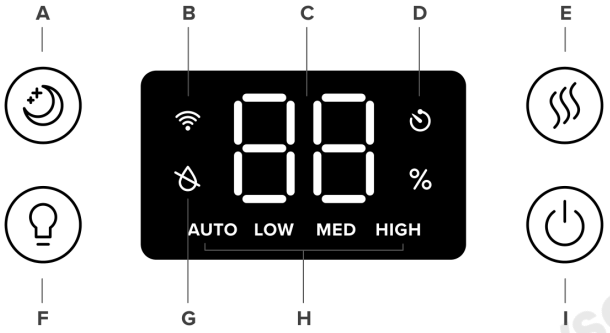

Afișajul și butoanele

A Butonul modului de somn
B Indicator Wi-Fi
C Nivelul de umiditate
D Indicatorul temporizatorului (temporizatorul se setează în aplicația VeSync)
E Butonul nivelului de ceață
F Butonul luminii de noapte
G Indicatorul lipsei de apă
H Indicatorul nivelului de ceață
I Buton de pornire/oprire

Buton de pornire/oprire

- Apăsați pentru a porni sau a opri umidificatorul.
- Apăsați lung timp de 5 secunde pentru a începe asocierea cu aplicația VeSync. Mai multe informații găsiți în instrucțiunile din aplicația VeSync.
- Apăsați lung timp de 15 secunde pentru a reseta umidificatorul. Astfel îi restabiliți setările implicite și îl deconectați de la Wi-Fi și de la aplicația VeSync (vezi cap. 6.1).

Butonul modului de somn

- Apăsați pentru a activa sau a dezactiva modul de somn (vezi cap. 7.2).

Butonul luminii de noapte

- Apăsați repetat pentru a comuta setarea luminii de noapte: 50 %, 100 % și oprită.
- Apăsați lung timp de 3 secunde pentru a stinge afișajul și lumina de noapte.
- În modul de somn, apăsați lung timp de 3 secunde pentru a dezactiva modul de somn.

Butonul nivelului de ceață

- Apăsați repetat (sau apăsați lung) pentru a comuta nivelul de ceață: modul automat, scăzut, mediu și ridicat (mai multe informații despre modul automat găsiți în cap. 7.1).
- În modul de somn, apăsați pentru a dezactiva modul de somn. Umidificatorul continuă să producă ceață în modul automat.

5. Primii pași

1. Îndepărtați toate materialele de ambalare.
2. Scoateți rezervorul de apă de pe bază și îndepărtați toată banda adezivă, inclusiv banda de pe plutitor (figura 1.1).
3. Înainte de prima utilizare, curățați rezervorul de apă și capacul rezervorului.

   Notă: Verificați dacă filtrul de apă este așezat corect la locul lui. Dacă nu este, rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până se fixează (figura 1.2).
4. Alegeți pentru umidificator un loc stabil și plan, la cel puțin 30 cm de pereți. Suprafața trebuie să fie rezistentă la apă (figura 1.3).
5. Ceața trebuie îndreptată în direcția opusă pereților, mobilierului, lenjeriei de pat și aparatelor electrocasnice (figura 1.4).

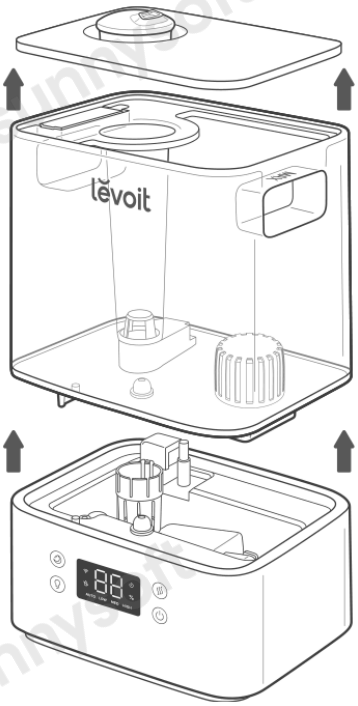


Figura 1.1

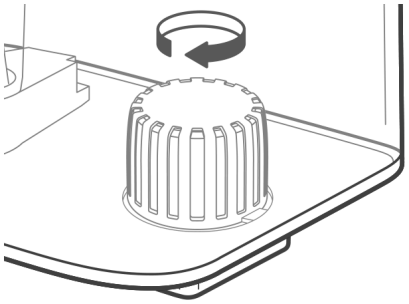


Figura 1.2

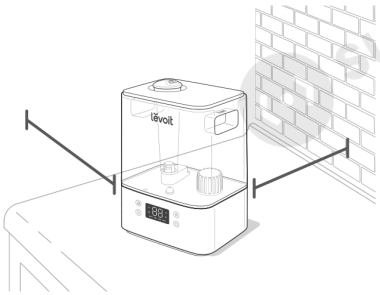


Figura 1.3



Figura 1.4

5.1 Umplerea și completarea apei

Notă: Înainte de umplere, asigurați-vă că rezervorul de apă este curat.

1. Țineți duza și trageți în sus pentru a scoate capacul rezervorului de apă (figura 1.5).
2. Scoateți rezervorul de pe bază ținându-l de mânere. Umpleți rezervorul cu apă la temperatura camerei (figura 1.6). Nu turnați apă fierbinte în el.

   Notă:
   - Pentru umplerea rezervorului recomandăm folosirea apei purificate sau distilate.
   - Nu umpleți rezervorul cu apă peste linia nivelului maxim de apă.

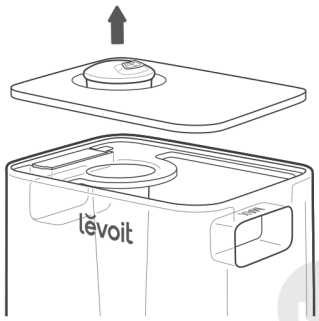


Figura 1.5

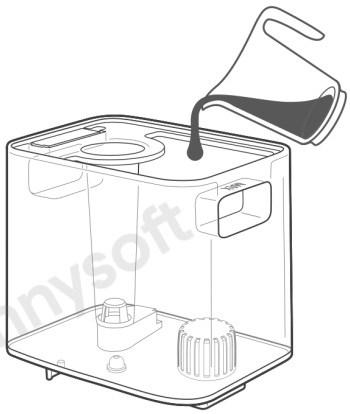


Figura 1.6

Avertisment

- Nu turnați apă direct în camera bazei (figura 1.7).
- Nu turnați apă în tubul de ceață.
- Nu adăugați uleiuri esențiale în umidificator (figura 1.8). Picurați uleiurile esențiale numai pe tamponul aromatic (figura 1.9).
- Nu folosiți în acest umidificator produse de tratare a apei și nici filtre de apă de la alți producători.



Figura 1.7



Figura 1.8

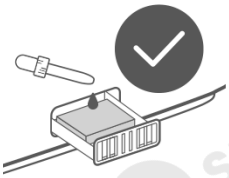


Figura 1.9

3. Puneți capacul rezervorului de apă la loc și așezați rezervorul înapoi pe bază (figura 1.10).

   Notă: Asigurați-vă că duza de pe capacul rezervorului se află deasupra tubului de ceață; altfel, umidificatorul poate să nu funcționeze corect (figura 1.11).

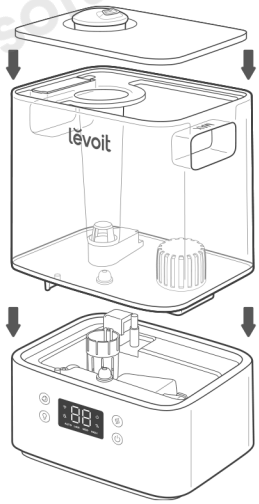


Figura 1.10

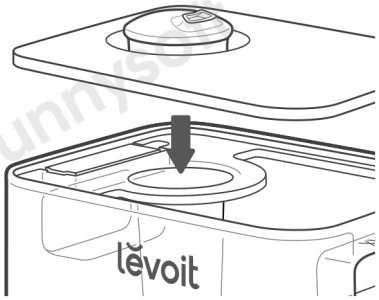


Figura 1.11

6. Configurarea aplicației VeSync

Notă: Aplicația VeSync este îmbunătățită continuu și se poate schimba în timp. Dacă procedura din aplicație diferă de acest manual, urmați aplicația.

1. Scanați codul QR din dreapta sau căutați aplicația VeSync în App Store ori pe Google Play și descărcați-o.
2. Deschideți aplicația VeSync. Dacă aveți deja un cont, atingeți Conectare. Pentru a crea un cont nou, atingeți Înregistrare.
3. Pentru configurarea umidificatorului, urmați instrucțiunile din aplicație.

Notă:

- Utilizatorii sistemului Android: când vi se solicită, alegeți opțiunea Permite, pentru ca aplicația VeSync să poată fi folosită.
- Pentru a folosi servicii și produse ale terților, trebuie să aveți propriul cont VeSync; acestea nu funcționează cu un cont de oaspete. Cu un cont VeSync puteți permite și familiei și prietenilor să controleze umidificatorul.
- Cu ajutorul aplicației VeSync puteți conecta umidificatorul la asistentul vocal Amazon Alexa sau Google Assistant. Pentru conectarea aplicației VeSync la asistentul vocal, urmați instrucțiunile din aplicație.

6.1 Conectarea la Wi-Fi

- Pentru a deconecta umidificatorul de la Wi-Fi, apăsați lung butonul de pornire/oprire ⏻ timp de 15 secunde, până când indicatorul Wi-Fi se stinge. Astfel readuceți umidificatorul la setările implicite și îl deconectați de la aplicația VeSync.

- Pentru a reconecta umidificatorul, urmați instrucțiunile pentru adăugarea unui dispozitiv din aplicația VeSync.

7. Utilizarea umidificatorului

Notă: Aplicația VeSync vă permite să controlați umidificatorul de la distanță. În ea aveți acces și la alte funcții (vezi cap. 7.3).

1. Conectați umidificatorul la priză. Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a porni umidificatorul.

   Notă: Dacă nu este apă în rezervor, indicatorul clipește de 10 ori și umidificatorul se oprește. Umpleți rezervorul de apă (vezi cap. 5.1).

2. Apăsând repetat butonul, comutați nivelul de ceață: modul automat, scăzut, mediu și ridicat (figura 3.1).

   Notă:
   - În modul automat, umidificatorul nu produce ceață dacă umiditatea depășește 50 %. Dacă doriți ca umidificatorul să producă ceață în continuare, schimbați nivelul de ceață sau modificați setările modului automat în aplicația VeSync.
   - Mai multe informații despre modul automat găsiți în cap. 7.1.

3. Rotiți duza pentru a regla direcția ceții (figura 3.2).

4. Cu ajutorul elementelor de comandă puteți activa modul de somn, aprinde sau stinge lumina de noapte și folosi alte funcții (vezi cap. 4).

5. Când umiditatea din încăpere atinge nivelul dorit, treceți umidificatorul pe un nivel mai scăzut de ceață sau opriți-l. Umiditatea sănătoasă este între 40 % și 50 % (figura 3.3).

   Notă: Pentru a menține umiditatea între 40 % și 50 %, puteți folosi și modul automat.

6. Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a opri umidificatorul.

   Notă: Dacă nu este apă în rezervor sau rezervorul este scos, umidificatorul încetează să producă ceață, indicatorul clipește de 10 ori și umidificatorul se oprește. Completați apa în rezervor și așezați-l corect pe bază pentru a putea folosi umidificatorul în continuare.

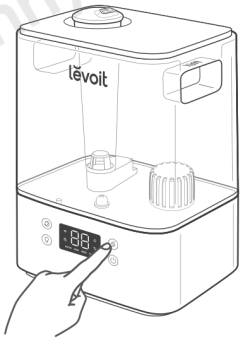


Figura 3.1

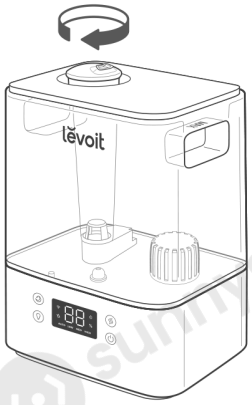


Figura 3.2



Figura 3.3

7.1 Modul automat

În modul automat, umidificatorul reglează automat nivelul de ceață cu ajutorul senzorului său de umiditate (sau oprește producerea de ceață), pentru a menține un nivel sănătos de umiditate.

- Modul automat reglează nivelul de ceață astfel încât să mențină o umiditate relativă de 40–50 %. Umiditatea țintă o puteți modifica în aplicația VeSync.
- În setarea implicită a modului automat, oprirea automată este activată: umidificatorul încetează să producă ceață de îndată ce atinge limita superioară a umidității țintă. Dacă umiditatea scade sub nivelul țintă, umidificatorul începe din nou să producă ceață.
- Oprirea automată poate fi activată sau dezactivată în aplicația VeSync. Dacă oprirea automată este dezactivată, după atingerea limitei superioare a umidității țintă umidificatorul continuă să funcționeze la nivel scăzut de ceață.
- Dacă este selectat modul automat și umiditatea este mai mare decât nivelul țintă, umidificatorul nu produce ceață până când umiditatea nu scade.

7.2 Modul de somn

Modul de somn trece nivelul de ceață pe modul automat, stinge iluminarea afișajului și oprește lumina de noapte.

- Când modul de somn este activat, apăsând butonul puteți aprinde sau stinge lumina de noapte. Umidificatorul rămâne în modul de somn.

7.3 Funcții în aplicația VeSync

Aplicația VeSync oferă acces la alte funcții inteligente ale umidificatorului, printre care cele de mai jos.

- **Control de la distanță**
  - Porniți și opriți umidificatorul de pe telefon.
  - Comutați nivelurile de ceață și activați sau dezactivați modul automat și modul de somn de pe telefon.
  - Aprindeți și stingeți iluminarea afișajului și lumina de noapte de pe telefon.
  - Modificați setările modului automat, de exemplu umiditatea țintă și oprirea automată.
- **Monitorizarea umidității** – Urmăriți nivelul actual de umiditate din jurul umidificatorului.
- **Temporizatoare și programe** – Setați temporizatoare individuale sau creați un program de funcționare pentru umidificator.
- **Control vocal** – Umidificatorul este compatibil cu asistenții vocali Amazon Alexa și Google Assistant.

Notă: Aplicația VeSync este actualizată continuu, iar funcțiile ei se înmulțesc treptat.

7.4 Sfaturi importante

Pentru ca umidificatorul să funcționeze corect, nivelul de apă din camera bazei trebuie să fie cel corect. Dacă în camera bazei este prea multă apă, umidificatorul nu poate produce ceață.

- Nu turnați niciodată apă direct în camera bazei (figura 3.4). Completați apa numai în rezervorul de apă. Umidificatorul eliberează automat în camera bazei cantitatea corectă de apă.
- Evitați mutarea inutilă și scuturarea umidificatorului (figura 3.5). Rezervorul ar putea elibera prea multă apă în camera bazei.
- Înainte de a muta umidificatorul, opriți-l, scoateți-l din priză și scoateți rezervorul de apă.
- Dacă umidificatorul nu produce ceață corect, verificați după linia nivelului maxim de apă dacă nu este prea multă apă în camera bazei. Dacă apa depășește linia, vărsați apa în exces (figura 3.6).

Notă: Linia nivelului maxim de apă din bază servește numai pentru această verificare. Nu turnați apă în camera bazei.

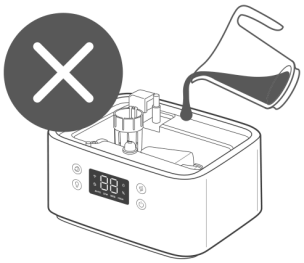


Figura 3.4

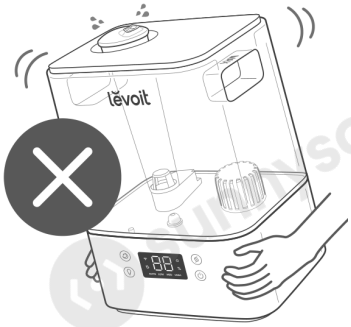


Figura 3.5

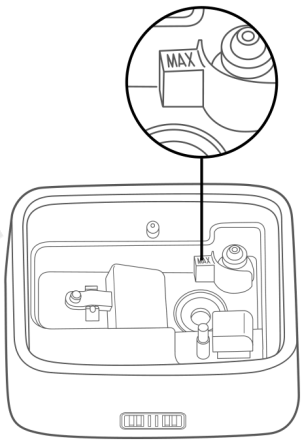


Figura 3.6

7.5 Utilizarea cutiei pentru aromă

Umidificatorul poate fi folosit pentru aromaterapie.

1. Apăsați cutia pentru aromă din partea din spate a bazei și trageți-o afară (figura 3.7).
2. Picurați 8–10 picături de ulei esențial pe tamponul aromatic (figura 3.8).
3. Împingeți cutia pentru aromă înapoi în umidificator.
4. Porniți umidificatorul. În timpul funcționării, umidificatorul difuzează automat aroma.

Notă:

- Nu adăugați în rezervorul de apă și nici în camera bazei uleiuri esențiale, produse de tratare a apei sau filtre de apă de la alți producători. Picurați uleiurile esențiale numai pe tamponul aromatic.
- Tampoanele aromatice pot fi curățate și refolosite după utilizarea uleiurilor esențiale (vezi cap. 8.2).
- Aroma este menită să fie discretă. Acest umidificator nu este un difuzor de aromă.

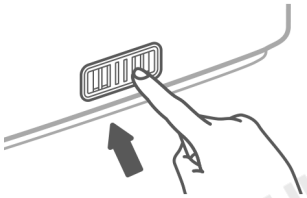


Figura 3.7

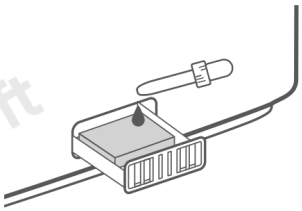


Figura 3.8

8. Îngrijire și întreținere

Notă:
- Efectuați toate operațiunile de întreținere pe o suprafață rezistentă la apă, de exemplu pe blatul de bucătărie.
- Schimbați apa în fiecare zi, pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor.
- Curățați regulat duza cu o lavetă sau cu un șervețel.
- Dacă nu veți folosi umidificatorul timp de 3 zile sau mai mult, nu lăsați apă în el. Curățați și uscați umidificatorul.
- Alte instrucțiuni de siguranță găsiți în cap. 1.3.

8.1 Curățare

Curățați rezervorul de apă și camera bazei la fiecare 3 zile și întotdeauna înainte de depozitare.

Notă:
- Nu scufundați niciodată baza în apă sau în alt lichid. Nu spălați nicio componentă a umidificatorului în mașina de spălat vase.
- Nu folosiți detergenți pentru curățarea umidificatorului.

1. Scoateți umidificatorul din priză.
2. Scoateți capacul rezervorului de apă și clătiți-l (figura 4.1).
3. Dacă este necesar, scoateți capacul antipraf și clătiți-l (figura 4.2).
4. Scoateți rezervorul de apă de pe bază și vărsați toată apa din rezervor și din camera bazei (figura 4.3).

   Notă: Când vărsați apa, țineți plutitorul, ca să nu cadă din camera bazei.
5. Scoateți filtrul de apă din rezervor: rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic și ridicați-l (figura 4.4).
6. Clătiți rezervorul, filtrul de apă și camera bazei cu apă la temperatura camerei (figura 4.5).

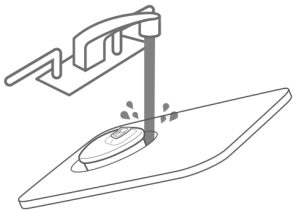


Figura 4.1

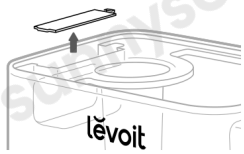


Figura 4.2

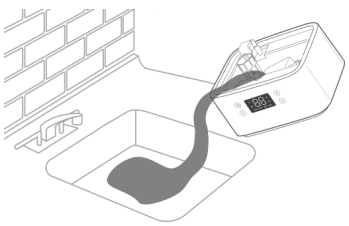


Figura 4.3

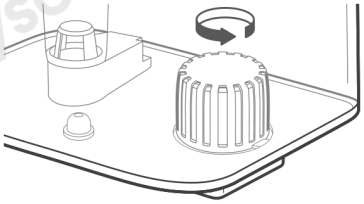


Figura 4.4

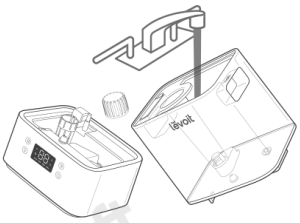


Figura 4.5

7. Îndepărtarea calcarului din umidificator:
   a. Scoateți filtrul de apă din rezervor: rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic și ridicați-l (figura 4.6).
   b. Turnați în rezervor 710 ml de oțet alb distilat (figura 4.7).
   c. Puneți capacul rezervorului la loc și scuturați rezervorul cu oțet (figura 4.8).
   d. Așezați rezervorul pe bază și lăsați-l să acționeze 15–20 de minute. Oțetul se scurge în camera bazei și dizolvă calcarul (depunerile de minerale) din rezervor și din camera bazei, inclusiv de pe transductorul ultrasonic și de pe plutitor (figura 4.9).
   e. Scoateți rezervorul, scoateți capacul rezervorului și vărsați tot oțetul (figura 4.10).
   f. Întoarceți rezervorul cu fundul în sus și scoateți reductorul de zgomot: apăsați clema de eliberare și trageți cu grijă reductorul afară (figura 4.11).
   g. Scoateți plutitorul din camera bazei: ridicați partea mai mare a plutitorului (figura 4.12) și scoateți axul acestuia din suporturile plutitorului. O parte a suporturilor plutitorului este deschisă (în formă de U), pentru ca axul să poată fi scos (figura 4.13).
   h. Puneți plutitorul, filtrul de apă și reductorul de zgomot într-un vas mic. Turnați oțet cât să le acopere și lăsați-le la înmuiat 15–20 de minute (figura 4.14).
   i. Îndepărtați calcarul de pe toate componentele cu o lavetă moale și cu periuța de curățare inclusă (figura 4.15).
   j. Clătiți toate componentele până când mirosul de oțet dispare complet (figura 4.16).
8. Uscați toate componentele cu o lavetă. Înainte de a reasambla sau a depozita umidificatorul, asigurați-vă că toate componentele sunt complet uscate.

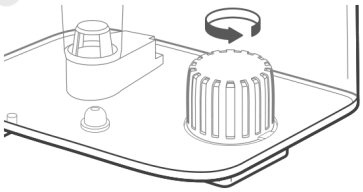


Figura 4.6

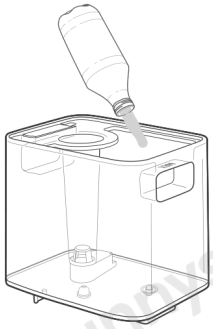


Figura 4.7

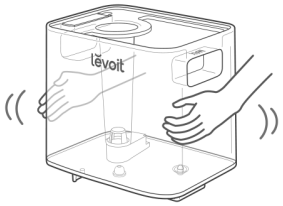


Figura 4.8

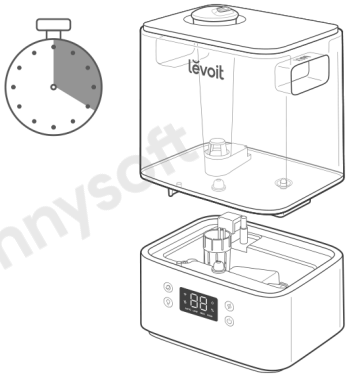


Figura 4.9

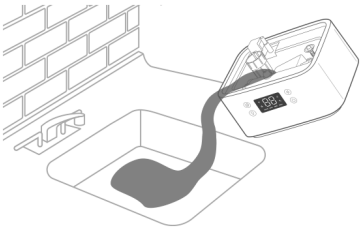


Figura 4.10

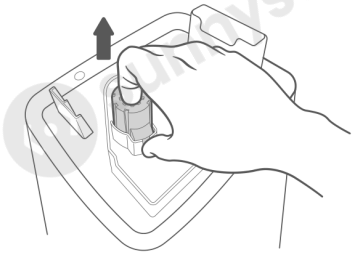


Figura 4.11

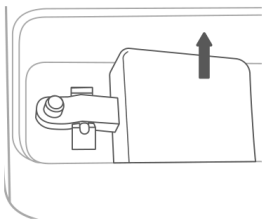


Figura 4.12

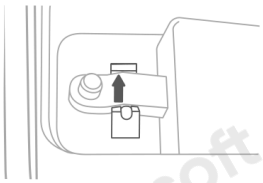


Figura 4.13

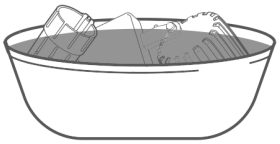


Figura 4.14

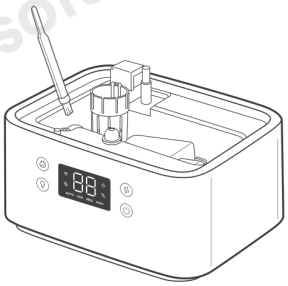


Figura 4.15

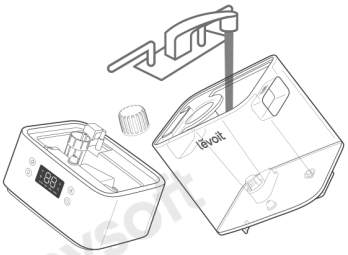


Figura 4.16

8.2 Curățarea tamponului aromatic

1. Apăsați cutia pentru aromă, pentru a o elibera din bază, și trageți-o afară (figura 4.17).
2. Scoateți tamponul aromatic și clătiți-l sub jet de apă caldă (figura 4.18).
3. Uscați-l cu o lavetă curată și puneți-l înapoi în cutia pentru aromă (figura 4.19).

Notă: Nu turnați pe tamponul aromatic și nici în cutia pentru aromă agenți de curățare lichizi sau detergenți.

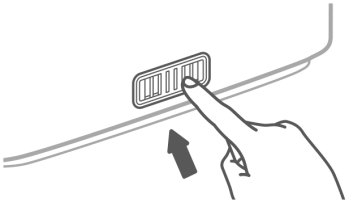


Figura 4.17

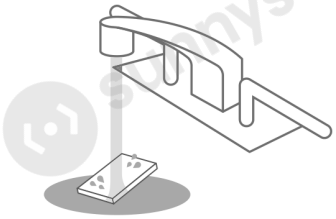


Figura 4.18

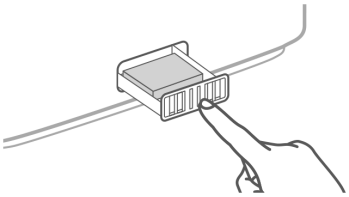


Figura 4.19

8.3 Reasamblare

1. Întoarceți rezervorul de apă cu fundul în sus și puneți reductorul de zgomot înapoi în rezervor (figura 4.20).
2. Puneți filtrul de apă înapoi în rezervor și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până se fixează (figura 4.21).
3. Puneți plutitorul înapoi în camera bazei:
   a. Asigurați-vă că plutitorul este orientat cu partea corectă în sus (figura 4.22).
   b. Introduceți pivotul mai mic al axului în partea închisă a suporturilor plutitorului (figura 4.23).
   c. Introduceți pivotul mai mare în partea deschisă (în formă de U) a suporturilor plutitorului.

4. Puneți rezervorul la loc pe bază. La nevoie, completați apa în rezervor.
5. Asigurați-vă că rezervorul stă corect pe bază și puneți pe el capacul rezervorului.

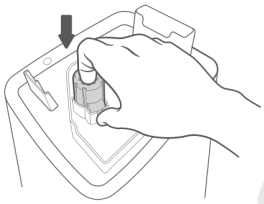


Figura 4.20

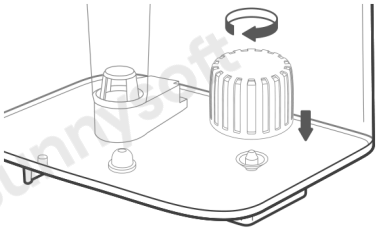


Figura 4.21

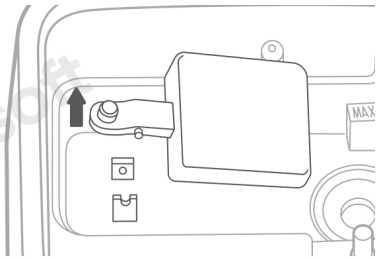


Figura 4.22

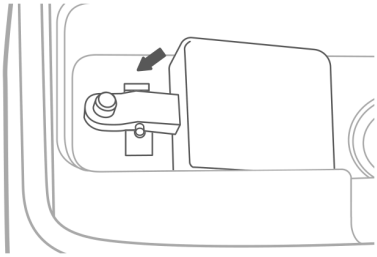


Figura 4.23

8.4 Depozitare

Urmați instrucțiunile de curățare (vezi cap. 8.1) și, înainte de depozitare, lăsați toate componentele să se usuce complet. Depozitați umidificatorul într-un loc răcoros și uscat.

9. Remedierea problemelor

Problemă	Soluție posibilă
Umidificatorul nu pornește sau se oprește pe neașteptate.	• Conectați umidificatorul la priză și porniți-l. • Turnați în rezervorul de apă apă purificată sau distilată. • Verificați dacă umidificatorul nu este în modul automat. În funcție de setările modului automat, umidificatorul se poate opri automat când umiditatea depășește nivelul țintă.
Umidificatorul produce puțină ceață sau deloc.	• Setați un nivel mai ridicat de ceață. • Umpleți rezervorul de apă. • În camera bazei poate fi prea multă apă. Goliți camera bazei. Umpleți rezervorul de apă (nu camera bazei) și așezați-l corect înapoi pe bază.

Problemă	Soluție posibilă
	• Asigurați-vă că orificiul de admisie a aerului de pe partea inferioară a bazei nu este acoperit. Umidificatorul nu trebuie să stea pe covor sau pe o altă suprafață similară care ar putea bloca admisia aerului. • Asigurați-vă că duza nu este blocată sau înfundată. • Asigurați-vă că umidificatorul stă pe o suprafață plană. • Apa poate fi prea rece. Setați nivelul maxim de ceață și lăsați umidificatorul să funcționeze un timp. Apoi setați nivelul dorit. • Dacă ați spălat rezervorul sau baza cu detergent, clătiți-le bine cu apă curată, ca să nu rămână niciun agent de curățare în ele. • Curățați filtrul de apă (vezi cap. 8.1) sau înlocuiți-l cu unul nou. Un filtru de apă nou puteți obține de la serviciul de asistență pentru clienți.
Umidificatorul consumă apa prea repede.	Consumul de apă depinde de temperatura și umiditatea ambiantă. Dacă mediul este rece sau uscat, apa din umidificator se termină mai repede.
Umidificatorul are un miros neplăcut.	• Dacă umidificatorul este nou, scoateți-l din priză și clătiți toate componentele acestuia. Apoi lăsați-le 12 ore într-un loc răcoros și uscat. • Dacă ați picurat uleiuri esențiale pe tamponul aromatic, clătiți tamponul cu apă curată și lăsați-l să se usuce. • Curățați rezervorul de apă și camera bazei (vezi cap. 8).
În jurul umidificatorului apare praf alb.	• Pentru umplerea umidificatorului recomandăm folosirea apei purificate sau distilate. Nu folosiți apă cu conținut ridicat de minerale. • Curățați umidificatorul (vezi cap. 8).
Umidificatorul scoate un zgomot puternic sau neobișnuit.	• Asigurați-vă că rezervorul de apă stă corect la locul lui (vezi cap. 5). • Setați un nivel mai scăzut de ceață. • Goliți camera bazei. Umpleți rezervorul de apă (nu camera bazei) și așezați-l corect înapoi pe bază. • Umidificatorul poate avea o defecțiune. Nu îl mai folosiți și contactați serviciul de asistență pentru clienți.

Problemă	Soluție posibilă
Din umidificator se scurge apă.	• Asigurați-vă că inelul de etanșare din silicon din jurul supapei de evacuare a apei este bine fixat. • Nu folosiți umidificatorul într-o încăpere cu o umiditate relativă de peste 60 %. • Ștergeți apa în exces din partea superioară și din partea inferioară a bazei. • Nu scuturați umidificatorul. • Asigurați-vă că umidificatorul stă pe o suprafață fermă și plană. • Verificați dacă rezervorul de apă nu prezintă scurgeri. Dacă prezintă scurgeri, contactați serviciul de asistență pentru clienți.
În jurul umidificatorului sau pe ferestre se formează condens.	Umiditatea poate fi prea ridicată. Reduceți nivelul de ceață, opriți umidificatorul sau deschideți ușa ori fereastra încăperii.
În interiorul umidificatorului crește mucegai.	Curățați regulat rezervorul de apă și camera bazei (vezi cap. 8).
Indicatorul luminează roșu.	• Umpleți rezervorul de apă. • Așezați corect rezervorul de apă pe bază. • Curățați filtrul de apă (vezi cap. 8.1) sau înlocuiți-l cu unul nou. Un filtru de apă nou puteți obține de la serviciul de asistență pentru clienți.
Uleiul esențial miroase slab sau deloc.	Adăugați mai mult ulei esențial. Cele mai bune rezultate le obțineți cu ulei esențial pur.
Afișajul arată o umiditate incorectă în procente.	• Încăperea poate fi mai mare decât suprafața acoperită de umidificator. Mutați umidificatorul într-o încăpere mai mică de 47 m^2. • În interiorul senzorului de umiditate s-a putut acumula umezeală. Opriți umidificatorul și lăsați senzorul să se usuce la aer. Asigurați-vă că duza este îndreptată în direcția opusă senzorului, pentru ca ceața să nu se depună pe el (poziția senzorului este arătată în figura din cap. 3).
Pe afișaj apare codul de eroare „E1”.	Umidificatorul nu funcționează corect. Contactați serviciul de asistență pentru clienți.

Dacă problema dumneavoastră nu este menționată mai sus, contactați serviciul de asistență pentru clienți.

10. Remedierea problemelor în aplicația VeSync

Umidificatorul nu se conectează la aplicația VeSync.

- Asigurați-vă că telefonul are Bluetooth pornit și că nu este conectat în acel moment la un alt dispozitiv.
- În timpul configurării trebuie să fiți conectat la o rețea Wi-Fi securizată în banda de 2,4 GHz. Asigurați-vă că rețeaua funcționează corect.
- Asigurați-vă că ați introdus parola corectă a rețelei Wi-Fi.
- Asigurați-vă că umidificatorul și telefonul nu se află la o distanță mai mare de 10 m unul de celălalt.
- Resetați umidificatorul apăsând lung butonul de pornire/oprire ⏻ timp de 15 secunde. Apoi încercați din nou conectarea.

Umidificatorul este offline.

- Asigurați-vă că umidificatorul este conectat la priză. Dacă este deconectat sau priza nu este alimentată, umidificatorul poate apărea ca offline.
- Reîmprospătați lista din aplicația VeSync trăgând cu degetul în jos pe ecran.
- Asigurați-vă că routerul este conectat la internet și că conexiunea la rețea a telefonului funcționează.
- Resetați umidificatorul într-unul dintre următoarele moduri:
  - Eliminați umidificatorul din aplicația VeSync: glisați cu degetul spre stânga (iOS) sau apăsați lung (Android) și atingeți Ștergere. Apoi configurați din nou umidificatorul în aplicația VeSync.
  - Apăsați lung butonul de pornire/oprire ⏻ timp de 15 secunde, apoi configurați din nou umidificatorul în aplicația VeSync.

Notă: O pană de curent, o întrerupere a internetului sau schimbarea routerului Wi-Fi pot face ca umidificatorul să treacă în starea offline.

Aplicația VeSync arată o umiditate incorectă în procente la umidificatorul pornit.

- Încăperea poate fi mai mare decât suprafața acoperită de umidificator. Mutați umidificatorul într-o încăpere mai mică de 47 m^2.
- În interiorul senzorului de umiditate s-a putut acumula umezeală. Opriți umidificatorul și lăsați senzorul să se usuce la aer. Asigurați-vă că duza este îndreptată în direcția opusă senzorului, pentru ca ceața să nu se depună pe el (poziția senzorului este arătată în figura din cap. 3).

Dacă problema dumneavoastră nu este menționată mai sus, contactați serviciul de asistență pentru clienți.

11. Declarație de conformitate

Prin prezenta, Arovast Corporation declară că acest produs respectă cerințele esențiale și celelalte dispoziții relevante ale Directivei 2014/53/UE, precum și toate celelalte cerințe aplicabile ale directivelor UE.


Textul integral al declarației de conformitate este disponibil la adresa levoit.com/euro/compliance.

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

SMART-LUFTBEFEUCHTER MIT ULTRASCHALL

Levoit Classic 300S

Modell: Classic 300S Wi-Fi VeSync

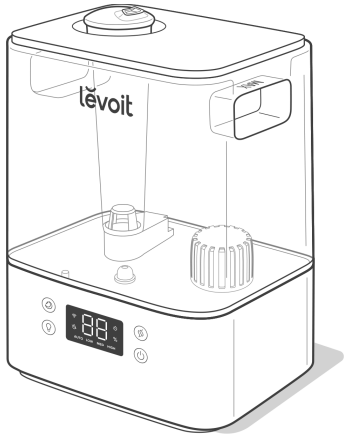

Benutzerhandbuch

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt

1	Sicherheitshinweise	3
2	Technische Daten	6
3	Ihr Smart-Luftbefeuchter	7
4	Bedienelemente und Display	8
5	Erste Schritte	9
6	Einrichten der VeSync-App	12
7	Der Gebrauch Ihres Smart-Luftbefeuchters	13
8	Pflege und Wartung	17
9	Problemlösung	21
10	Problemlösung in der VeSync-App	25
11	Konformitätserklärung	26

1. Sicherheitshinweise

Warnung

Befolgen Sie sämtliche Anweisungen und Sicherheitshinweise, um das Risiko von Brand, Stromschlägen und sonstigen Verletzungen zu reduzieren.

Bitte lesen und bewahren Sie diese Anleitung auf.

1.1 Allgemeine Sicherheit

- Benutzen Sie den Luftbefeuchter nur gemäß den Beschreibungen in dieser Anleitung.
- Positionieren Sie den Luftbefeuchter und das Kabel so, dass dieser nicht umgestoßen werden kann. Stellen Sie ihn nicht in der Nähe großer Möbelstücke oder in stark begangenen Bereichen auf.
- Wird der Luftbefeuchter nicht benutzt, schalten Sie ihn aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung, indem Sie den Stecker ziehen.
- Benutzen Sie den Luftbefeuchter nicht in feuchten Umgebungen.
- Halten Sie den Luftbefeuchter von Kindern fern.
- Öffnen Sie das Unterteil nicht und entfernen Sie den Wasserstandsensor nicht zwecks Eigenwartung.
- Trennen Sie Ihren Luftbefeuchter immer von der Stromversorgung, bevor Sie ihn reinigen oder den Wasserbehälter vom Unterteil des Luftbefeuchters abnehmen.
- Stellen Sie sicher, dass der Luftbefeuchter immer auf einer flachen, ebenen Fläche steht, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.
- Befüllen Sie den Wasserbehälter nur mit sauberem Wasser. Befüllen Sie den Wasserbehälter nie mit irgendwelchen anderen Flüssigkeiten.
- Stellen Sie den Luftbefeuchter nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Herden, Öfen oder Heizkörpern auf.
- Stellen Sie den Luftbefeuchter nicht direkt auf Böden, Teppiche oder Vorleger.
- Benutzen Sie keine anderen Teile als Ersatzteile für dieses Produkt.
- Decken Sie die Düse nicht ab, wenn der Luftbefeuchter eingeschaltet ist. Eine solche Vorgehensweise kann den Luftbefeuchter beschädigen.
- Entfernen Sie den Wasserbehälter vom Unterteil, bevor Sie den Luftbefeuchter bewegen.

- Tauchen Sie das Unterteil des Luftbefeuchters, das Stromkabel oder den Stecker nicht in Wasser ein.
- Ist der Luftbefeuchter beschädigt oder funktioniert er nicht vorschriftsmäßig, stellen Sie die Benutzung umgehend ein und kontaktieren Sie sofort den Kundendienst.
- Lassen Sie Kinder in der Nähe des Luftbefeuchters nicht unbeaufsichtigt.
- Kinder dürfen ohne Aufsicht keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Luftbefeuchter durchführen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Luftbefeuchter spielen.
- Dieser Luftbefeuchter kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen über die sichere Verwendung des Luftbefeuchters erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Nicht für den gewerblichen Gebrauch. Nur für den Haushaltsgebrauch.

1.2 Stromversorgung und Stromkabel

- Berühren Sie das Stromkabel oder den Stecker nicht mit feuchten Händen. Halten Sie den Stecker und das Stromkabel von Flüssigkeiten fern.
- Ein beschädigtes Stromkabel muss von Arovast Corporation oder einer entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden, um Stromschläge oder Brandgefahr zu vermeiden. Kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.
- Durch das Abziehen des Stromkabels wird die Fernbedienung des Luftbefeuchters deaktiviert und der Luftbefeuchter vorübergehend von der VeSync-App und anderen Drittanbieter-Apps getrennt.

Gefahr durch Leckagen und Stromschlag

Geben Sie keine ätherischen Öle, zusätzlichen Flüssigkeiten zur Wasseraufbereitung oder Wasserfilter in den Wasserbehälter oder die Kammer des Unterteils. Dies beschädigt den Luftbefeuchter und verursacht Leckagen. Geben Sie ätherische Öle ausschließlich auf das Aroma-Pad.

1.3 Wartungssicherheit

- Beachten Sie, dass eine hohe Luftfeuchtigkeit das Wachstum von biologischen Organismen in der Umgebung fördern kann.

- Lassen Sie nicht zu, dass der Bereich um den Luftbefeuchter feucht oder nass wird. Bei Auftreten von Feuchtigkeit verringern Sie bitte die Leistung des Luftbefeuchters. Sollte die Leistung des Luftbefeuchters nicht verringert werden können, nutzen Sie den Luftbefeuchter mit Unterbrechungen. Achten Sie darauf, dass saugfähige Materialien wie Teppiche, Vorhänge, Gardinen oder Tischtücher nicht feucht werden.
- Ziehen Sie beim Reinigen und Befüllen des Luftbefeuchters den Netzstecker.
- Lassen Sie niemals Wasser im Behälter, wenn der Luftbefeuchter nicht in Betrieb ist.
- Entleeren und reinigen Sie den Luftbefeuchter, bevor Sie ihn einlagern. Reinigen Sie den Luftbefeuchter vor der nächsten Verwendung.

Reinigen Sie den Wasserbehälter und die Kammer des Unterteils mindestens alle 3 Tage

- Mikroorganismen, die im Wasser oder in Umgebungen vorhanden sein können, in denen der Luftbefeuchter verwendet oder gelagert wird, können im Wasserbehälter wachsen und in die Luft gelangen. Dies kann schwerwiegende Gesundheitsrisiken verursachen, wenn das Wasser nicht erneuert und der Behälter nicht alle 3 Tage ordnungsgemäß gereinigt wird.
- Der Behälter sollte alle drei Tage entleert und neu befüllt werden. Reinigen Sie den Behälter mit frischem Leitungswasser oder Reinigungsmitteln, bevor Sie ihn erneut befüllen (siehe Kap. 8.1). Entfernen Sie Kalk, Ablagerungen und Beläge, die sich an den Seiten des Behälters oder auf Innenflächen gebildet haben, und wischen Sie alle Oberflächen trocken. Detaillierte Anweisungen finden Sie in Kap. 8.1.

1.4 Elektromagnetische Felder (EMF)

Dieser Luftbefeuchter erfüllt alle Normen hinsichtlich elektromagnetischer Felder (EMF). Bei sachgemäßer Handhabung gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung ist das Gerät auf Grundlage der derzeit verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse bediensicher.

1.5 Entsorgung und Recycling

Dieses Produkt ist RoHS-konform. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und ihrer Novellierungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf und zum Recycling an eine geeignete Sammelstelle abgegeben werden sollte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei.

Für mehr Informationen über die Entsorgung und das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre lokale Gemeinde, den Entsorgungsservice oder den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.


2. Technische Daten

Stromversorgung	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Nennleistung	26 W
Fassungsvermögen des Wasserbehälters	6 l
Maximale Betriebszeit	bis zu 60 Stunden bei niedriger Nebelstufe
Lärmpegel	$\leq$ 30 dB
Wirkungsbereich	20–47 m^2
Abmessungen	24,5 × 19,2 × 34 cm
Gewicht	2 kg
Wi-Fi-Frequenzbereich	2412–2472 MHz, E.I.R.P. 18,0 dBm
Bluetooth-Frequenzbereich	2402–2480 MHz, E.I.R.P. 8,0 dBm

Hinweis:

- Der Luftbefeuchter läuft längere oder kürzere Zeit je nach der Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit.
- Um weitere Smart-Funktionen des Luftbefeuchters nutzen zu können, laden Sie die kostenlose VeSync-App herunter (siehe Kap. 6).

3. Ihr Smart-Luftbefeuchter

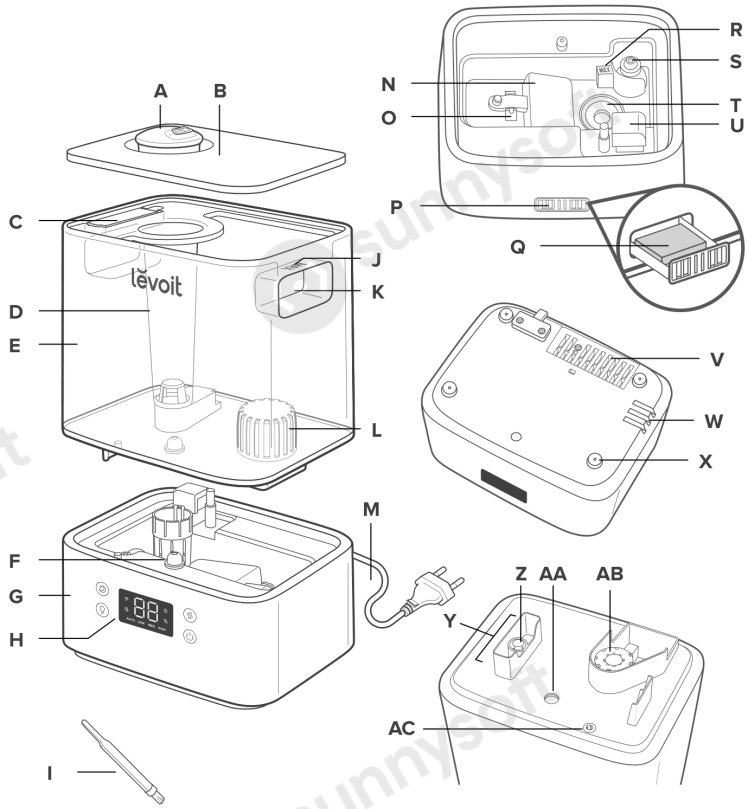


Teile des Luftbefeuchters (unten rechts: Unterseite des Wasserbehälters)

A Düse
B Wasserbehälterabdeckung
C Staubabdeckung
D Nebelröhre
E Wasserbehälter
F Nachtlicht
G Unterteil
H Display
I Reinigungsbürste
J Max. Füllhöhe (Behälter)
K Wasserbehältergriffe
L Wasserfilter
M Stromkabel
N Schwimmer
O Schwimmerhalterungen
P Aromabox
Q Aroma-Pad
R Max. Füllhöhe (Unterteil)
S Zweitschwimmer
T Umwandler
U Luftauslass
V Lufteinlass
W Feuchtigkeitssensor
X Füße
Y Ventilbaugruppe für den Wasserauslauf
Z Wasserauslaufventil
AA Nachtlichtabdeckung
AB Schalldämpfer
AC Behälterplatzierungssensor

4. Bedienelemente und Display

Hinweis: Sie können diese wie auch weitere Funktionen über die VeSync-App steuern (siehe Kap. 7.3).

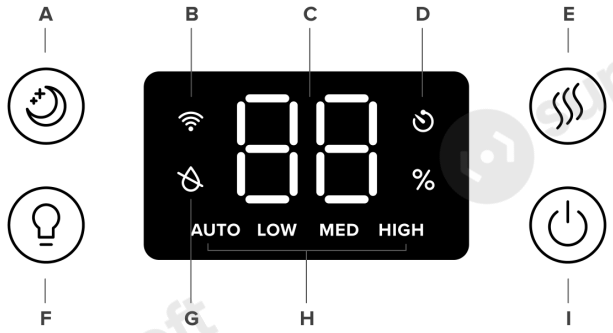

Display und Tasten

A Taste für den Ruhezustand
B Wi-Fi-Anzeige
C Luftfeuchtigkeitsgrad
D Timer-Anzeige (der Timer muss in der VeSync-App eingestellt werden)
E Nebelstufen-Taste
F Nachtlichttaste
G Anzeige für kein Wasser
H Anzeige der Nebelstufe
I Ein-/Ausschalttaste

Ein-/Ausschalttaste

- Drücken, um den Luftbefeuchter ein-/auszuschalten.
- 5 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät mit der VeSync-App zu verbinden. Siehe Hinweise in der VeSync-App für weiterführende Informationen.
- 15 Sekunden lang gedrückt halten, um den Luftbefeuchter zurückzusetzen. Dies stellt die Standardeinstellungen des Luftbefeuchters wieder her und trennt das Gerät vom Wi-Fi und der VeSync-App (siehe Kap. 6.1).

Taste für den Ruhezustand

- Drücken, um den Ruhezustand ein-/auszuschalten (siehe Kap. 7.2).

Nachtlichttaste

- Wiederholt drücken, um die Nachtlicht-Einstellungen zu durchlaufen: 50 %, 100 % und Aus.
- 3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Display und das Nachtlicht auszuschalten.
- Während des Ruhezustands 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den Ruhezustand auszuschalten.

Nebelstufen-Taste

- Drücken Sie die Taste mehrmals (oder halten Sie sie gedrückt), um die Nebelstufen-Einstellungen zu durchlaufen: Automatikbetrieb, Niedrig, Mittel und Hoch (für nähere Hinweise zum Automatikbetrieb siehe Kap. 7.1).
- Während des Ruhezustands drücken, um den Ruhezustand auszuschalten. Der Luftbefeuchter erzeugt im Automatikbetrieb weiterhin Nebel.

5. Erste Schritte

1. Entfernen Sie sämtliche Verpackungsteile.
2. Nehmen Sie den Wasserbehälter vom Unterteil und entfernen Sie jegliches Klebeband, einschließlich des Klebebands am Schwimmer (Abbildung 1.1).
3. Reinigen Sie den Wasserbehälter und die Wasserbehälterabdeckung vor dem ersten Gebrauch.

   Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der Wasserfilter ordnungsgemäß eingesetzt ist. Ist dies nicht der Fall, drehen Sie den Filter im Uhrzeigersinn, um ihn zu fixieren (Abbildung 1.2).
4. Wählen Sie eine stabile, ebene Fläche für den Luftbefeuchter aus, die sich in einer Entfernung von mindestens 30 cm von allen Wänden befindet. Die Oberfläche muss wasserbeständig sein (Abbildung 1.3).
5. Der Nebel sollte nicht auf Wände, Möbel, Bettwäsche und Geräte gerichtet sein (Abbildung 1.4).

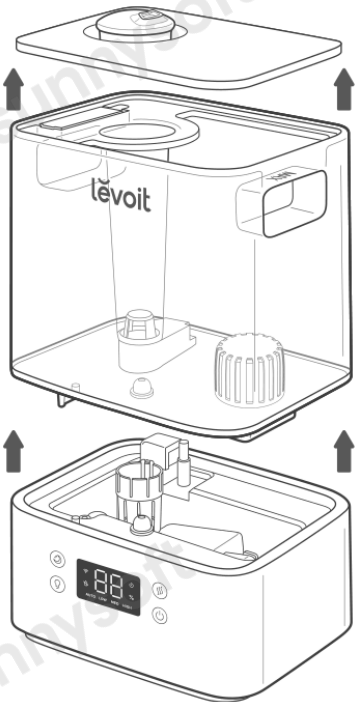


Abbildung 1.1

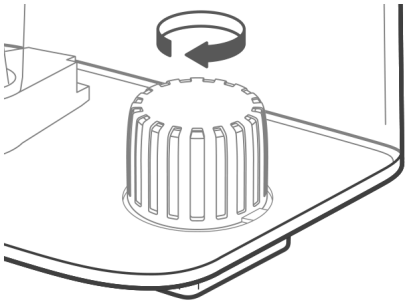


Abbildung 1.2

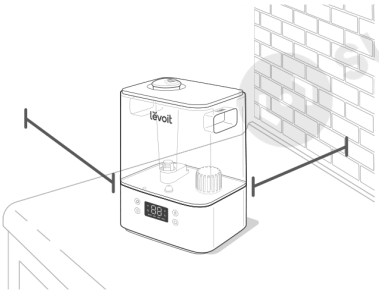


Abbildung 1.3



Abbildung 1.4

5.1 Befüllen und Wiederbefüllen

Hinweis: Vergewissern Sie sich vor dem Befüllen, dass der Wasserbehälter sauber ist.

1. Entfernen Sie die Wasserbehälterabdeckung, indem Sie die Düse festhalten und nach oben ziehen (Abbildung 1.5).
2. Ziehen Sie den Behälter mithilfe der Griffe aus dem Unterteil. Füllen Sie den Behälter mit Wasser mit Raumtemperatur (Abbildung 1.6). Füllen Sie kein heißes Wasser ein.

   Hinweis:
   - Wir empfehlen die Verwendung von gereinigtem oder destilliertem Wasser zur Befüllung des Behälters.
   - Befüllen Sie den Behälter nicht über die maximale Füllhöhe hinaus.

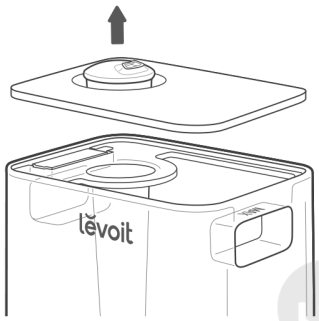


Abbildung 1.5

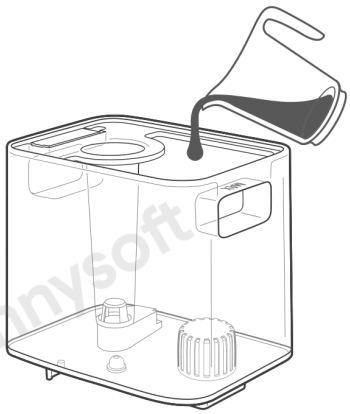


Abbildung 1.6

Warnung

- Füllen Sie das Wasser nicht direkt in die Kammer des Unterteils (Abbildung 1.7).
- Füllen Sie kein Wasser durch die Nebelröhre ein.
- Geben Sie keine ätherischen Öle in den Luftbefeuchter (Abbildung 1.8). Geben Sie ätherische Öle ausschließlich auf das Aroma-Pad (Abbildung 1.9).
- Verwenden Sie keine Flüssigkeiten zur Wasseraufbereitung oder Wasserfilter von Drittanbietern in diesem Luftbefeuchter.

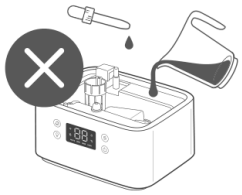


Abbildung 1.7

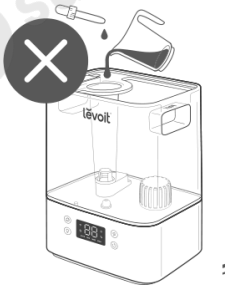


Abbildung 1.8

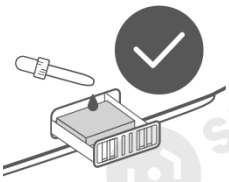


Abbildung 1.9

3. Setzen Sie die Wasserbehälterabdeckung wieder auf und den Behälter zurück auf das Unterteil (Abbildung 1.10).

   Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Düse auf der Wasserbehälterabdeckung oberhalb der Nebelröhre angebracht ist, da die Funktion des Luftbefeuchters sonst möglicherweise beeinträchtigt wird (Abbildung 1.11).

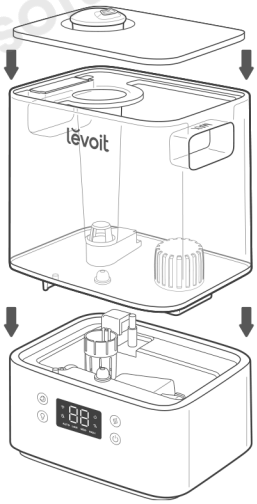


Abbildung 1.10

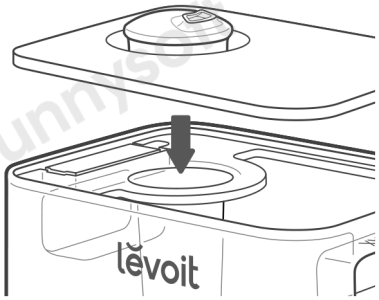


Abbildung 1.11

6. Einrichten der VeSync-App

Hinweis: Aufgrund regelmäßiger Updates und Verbesserungen kann die VeSync-App etwas anders aussehen als in dieser Anleitung beschrieben. Folgen Sie im Falle eines Unterschieds den Anweisungen in der App.

1. Um die VeSync-App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code rechts oder suchen Sie VeSync im App Store oder bei Google Play.
2. Öffnen Sie die VeSync-App. Wenn Sie bereits ein Konto haben, wählen Sie Anmelden. Um ein neues Konto einzurichten, wählen Sie Registrieren.
3. Befolgen Sie die Anweisungen der App, um Ihren Smart-Luftbefeuchter einzurichten.

Hinweis:

- Wählen Sie als Android-Benutzer Allow (Zulassen), um VeSync zu verwenden.
- Sie müssen Ihr eigenes VeSync-Konto einrichten, um Dienste und Produkte von Drittanbietern nutzen zu können. Diese funktionieren nicht mit einem Gastkonto. Mit einem VeSync-Konto können Sie auch Ihrer Familie und Ihren Freunden erlauben, Ihren Smart-Luftbefeuchter zu bedienen.
- Sie können Ihren Smart-Luftbefeuchter über die VeSync-App mit Amazon Alexa oder Google Assistant verbinden. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um eine Verbindung zu Ihrem Sprachassistenten herzustellen.

6.1 Wi-Fi-Verbindung

- Um die Wi-Fi-Verbindung zu trennen, halten Sie ⏻ 15 Sekunden lang gedrückt, bis sich die Wi-Fi-Anzeige ausschaltet. Dies stellt die

Standardeinstellungen des Smart-Luftbefeuchters wieder her und trennt ihn von der VeSync-App.

- Befolgen Sie zum Wiederherstellen der Verbindung die Anweisungen in der VeSync-App zum Hinzufügen eines Geräts.

7. Der Gebrauch Ihres Smart-Luftbefeuchters

Hinweis: Die VeSync-App ermöglicht Ihnen einen Remote-Zugang zu Ihrem Smart-Luftbefeuchter und bietet Ihnen zusätzliche Funktionen und Merkmale (siehe Kap. 7.3).

1. Schließen Sie den Luftbefeuchter an die Stromversorgung an. Drücken Sie ⏻, um Ihren Luftbefeuchter einzuschalten.

   Hinweis: Wenn sich kein Wasser im Behälter befindet, blinkt 🔕 10-mal auf und der Luftbefeuchter schaltet sich aus. Befüllen Sie den Wasserbehälter (siehe Kap. 5.1).

2. Tippen Sie wiederholt auf ≋, um die Nebelstufen zu durchlaufen: Automatikbetrieb, Niedrig, Mittel und Hoch (Abbildung 3.1).

   Hinweis:
   - Wenn der Luftfeuchtigkeitsgrad über 50 % liegt, erzeugt der Luftbefeuchter im Automatikbetrieb keinen Nebel. Wenn Sie möchten, dass der Luftbefeuchter weiterhin Nebel erzeugt, ändern Sie die Nebelstufe oder passen Sie die Automatikbetrieb-Einstellungen in der VeSync-App an.
   - Näheres zum Automatikbetrieb siehe Kap. 7.1.

3. Stellen Sie die Sprührichtung des Nebels durch Drehen der Düse ein (Abbildung 3.2).

4. Wahlweise können Sie die Bedienungstasten verwenden, um den Ruhezustand zu aktivieren, das Nachtlicht ein-/auszuschalten und mehr (siehe Kap. 4).

5. Wenn Ihr bevorzugter Grad der Luftfeuchtigkeit in Ihrem Raum erreicht wurde, schalten Sie den Luftbefeuchter auf eine niedrigere Stufe oder schalten Sie ihn aus. Ein gesunder Luftfeuchtigkeitsgrad liegt zwischen 40 % und 50 % (Abbildung 3.3).

   Hinweis: Um den Luftfeuchtigkeitsgrad zwischen 40 % und 50 % zu halten, können Sie auch den Automatikbetrieb nutzen.

6. Drücken Sie ⏻, um Ihren Luftbefeuchter auszuschalten.

   Hinweis: Wenn sich im Behälter kein Wasser befindet oder der Behälter entfernt wird, hört der Luftbefeuchter auf, Nebel zu erzeugen, 🔕 blinkt 10-mal auf und der Luftbefeuchter schaltet sich aus. Befüllen Sie den Behälter und setzen Sie ihn ordnungsgemäß auf das Unterteil auf, um Ihren Luftbefeuchter verwenden zu können.

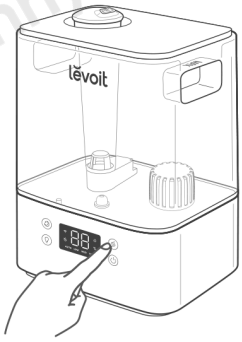


Abbildung 3.1

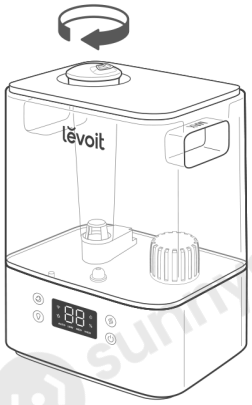


Abbildung 3.2



Abbildung 3.3

7.1 Automatikbetrieb

Im Automatikbetrieb steuert der Sensor des Luftbefeuchters die Nebelstufe automatisch (oder schaltet den Nebel aus), um einen anhaltend angenehmen und gesunden Luftfeuchtigkeitsgrad beizubehalten.

- Der Automatikbetrieb reguliert die Nebelstufe automatisch, um eine relative Luftfeuchtigkeit von 40–50 % beizubehalten. Sie können diesen Zielluftfeuchtigkeitsgrad in der VeSync-App anpassen.
- Standardmäßig nutzt der Automatikbetrieb die automatische Abschaltung. Der Luftbefeuchter hört auf, Nebel zu erzeugen, wenn der Höchstwert des Zielluftfeuchtigkeitsgrads erreicht wird. Wenn die Feuchtigkeit unter den Zielluftfeuchtigkeitsgrad fällt, beginnt der Luftbefeuchter wieder, Nebel zu erzeugen.
- In der VeSync-App können Sie die automatische Abschaltung ein- oder ausschalten. Wenn die automatische Abschaltung ausgeschaltet ist, läuft der Luftbefeuchter bei Erreichen des Höchstwerts des Zielluftfeuchtigkeitsgrads auf der niedrigen Nebelstufe weiter.
- Wird der Automatikbetrieb gewählt, wenn die Luftfeuchtigkeit über dem Bereich des Zielluftfeuchtigkeitsgrads liegt, so beginnt der Luftbefeuchter erst dann Nebel zu erzeugen, wenn sich die Luftfeuchtigkeit verringert.

7.2 Ruhezustand

Der Ruhezustand ändert die Nebelstufe des Luftbefeuchters auf Automatikbetrieb, schaltet die Displaybeleuchtung aus und schaltet das Nachtlicht aus.

- Während des Ruhezustands können Sie drücken, um das Nachtlicht ein-/auszuschalten. Der Luftbefeuchter bleibt im Ruhezustand.

7.3 Funktionen der VeSync-App

Mit der VeSync-App haben Sie Zugriff auf zusätzliche Smart-Funktionen, darunter die unten aufgeführten.

- **Fernbedienung**
  - Schalten Sie den Luftbefeuchter über Ihr Telefon ein/aus.
  - Durchlaufen Sie die Nebelstufen und schalten Sie den Automatikbetrieb und den Ruhezustand über Ihr Telefon ein/aus.
  - Schalten Sie die Displaybeleuchtung und das Nachtlicht über Ihr Telefon ein/aus.
  - Passen Sie Automatikbetrieb-Einstellungen wie Zielluftfeuchtigkeit und automatische Abschaltung an.
- **Überwachen der Luftfeuchtigkeitswerte** – Überprüfen Sie die aktuellen Luftfeuchtigkeitswerte in der Umgebung des Luftbefeuchters.
- **Einstellen von Timern und Zeitplänen** – Programmieren Sie individuelle Timer oder erstellen Sie einen Zeitplan für Ihren Smart-Luftbefeuchter.
- **Drittanbieter-Sprachsteuerung** – Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant für Sprachbefehle.

Hinweis: Die VeSync-App wird laufend aktualisiert und die App-Funktionen werden erweitert.

7.4 Wichtige Tipps

Für eine korrekte Funktionsweise muss Ihr Luftbefeuchter den richtigen Wasserstand in der Kammer des Unterteils aufweisen. Wenn sich zu viel Wasser in der Kammer des Unterteils befindet, kann der Luftbefeuchter keinen Nebel erzeugen.

- Füllen Sie niemals Wasser direkt in die Kammer des Unterteils (Abbildung 3.4). Geben Sie Wasser ausschließlich in den Wasserbehälter. Der Luftbefeuchter gibt automatisch die richtige Menge Wasser in die Kammer des Unterteils ab.
- Vermeiden Sie es, den Luftbefeuchter zu bewegen oder daran zu rütteln (Abbildung 3.5). Dadurch könnte eine zu große Wassermenge in die Kammer des Unterteils gelangen.
- Bevor Sie den Luftbefeuchter bewegen, schalten Sie ihn ab, ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie den Wasserbehälter.
- Wenn Ihr Luftbefeuchter nicht richtig Nebel produziert, prüfen Sie die maximale Füllhöhe, um sicherzustellen, dass sich nicht zu viel Wasser in der Kammer des Unterteils befindet. Gießen Sie überschüssiges Wasser, das über die maximale Füllhöhe hinausgeht, ab (Abbildung 3.6).

Hinweis: Die maximale Füllhöhe ist nur für diesen Zweck bestimmt. Füllen Sie kein Wasser in die Kammer des Unterteils.

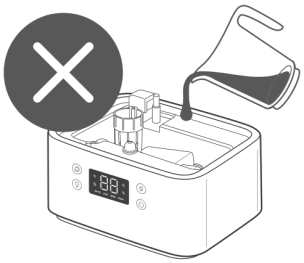


Abbildung 3.4

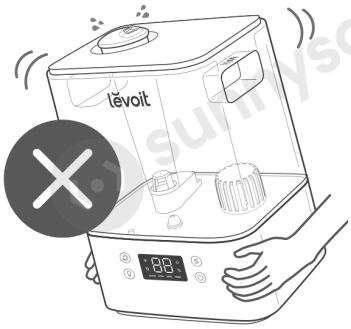


Abbildung 3.5

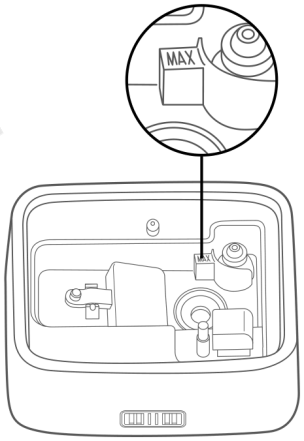


Abbildung 3.6

7.5 Der Gebrauch der Aromabox

Ihr Luftbefeuchter kann zur Aromatherapie verwendet werden.

1. Drücken Sie auf die Aromabox an der Rückseite des Unterteils und ziehen Sie sie heraus (Abbildung 3.7).
2. Geben Sie 8–10 Tropfen ätherisches Öl auf das Aroma-Pad (Abbildung 3.8).
3. Setzen Sie die Aromabox in den Luftbefeuchter ein.
4. Schalten Sie den Luftbefeuchter ein. Der Luftbefeuchter zerstäubt das Aroma automatisch, wenn er in Betrieb ist.

Hinweis:

- Geben Sie keine ätherischen Öle, Flüssigkeiten zur Wasseraufbereitung oder Wasserfilter von Drittanbietern in den Wasserbehälter oder die Kammer des Unterteils. Geben Sie ätherische Öle ausschließlich auf das Aroma-Pad.
- Die Aroma-Pads können nach Verteilen der ätherischen Öle gereinigt und erneut verwendet werden (siehe Kap. 8.2).
- Das Aroma soll in leichter Intensität verströmt werden. Dieser Luftbefeuchter ist kein Aroma-Diffusor.

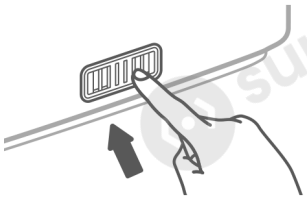


Abbildung 3.7

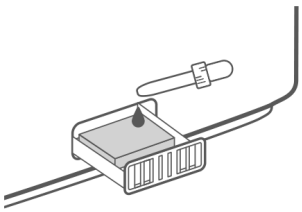


Abbildung 3.8

8. Pflege und Wartung

Hinweis:

- Wartungsarbeiten sollten stets auf einem wasserbeständigen Untergrund durchgeführt werden, z. B. einer Küchenarbeitsplatte.
- Wechseln Sie das Wasser jeden Tag, um Bakterienbildung zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Düse regelmäßig mit einem (Papier-)Tuch.
- Lassen Sie kein Wasser im Luftbefeuchter, wenn Sie ihn 3 Tage oder länger nicht verwenden. Reinigen und trocknen Sie Ihren Luftbefeuchter in solch einem Fall.
- Für weitere Sicherheitshinweise siehe Kap. 1.3.

8.1 Reinigung

Der Wasserbehälter Ihres Luftbefeuchters und die Kammer des Unterteils sollten alle 3 Tage und vor einer Lagerung gereinigt werden.

Hinweis:

- Tauchen Sie das Unterteil niemals in Wasser oder Flüssigkeiten. Reinigen Sie keine Teile des Luftbefeuchters in einer Spülmaschine.
- Benutzen Sie zur Reinigung des Luftbefeuchters keine chemischen Reinigungsmittel.

1. Trennen Sie den Luftbefeuchter von der Stromversorgung.
2. Entfernen Sie die Wasserbehälterabdeckung und spülen Sie sie ab (Abbildung 4.1).
3. Falls erforderlich, entfernen Sie die Staubabdeckung und spülen Sie sie ab (Abbildung 4.2).
4. Entfernen Sie den Wasserbehälter vom Unterteil und lassen Sie das restliche Wasser aus dem Behälter und der Kammer des Unterteils ab (Abbildung 4.3).

   Hinweis: Achten Sie darauf, beim Ausgießen von Wasser den Schwimmer in Position zu halten, damit dieser nicht aus der Kammer des Unterteils herausfällt.
5. Entnehmen Sie den Wasserfilter aus dem Behälter, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausheben (Abbildung 4.4).
6. Spülen Sie den Behälter, den Wasserfilter und die Kammer des Unterteils mit Wasser mit Raumtemperatur aus (Abbildung 4.5).

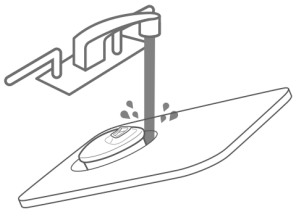


Abbildung 4.1

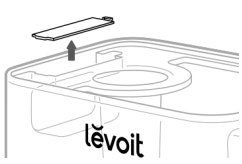


Abbildung 4.2

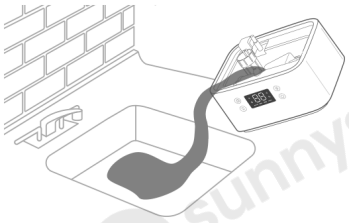


Abbildung 4.3

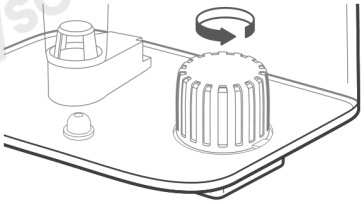


Abbildung 4.4

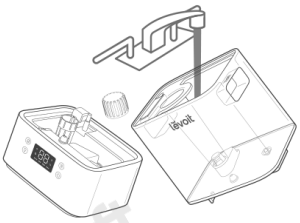


Abbildung 4.5

7. Entkalken des Luftbefeuchters:
    a. Entnehmen Sie den Wasserfilter aus dem Behälter, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausheben (Abbildung 4.6).
    b. Füllen Sie den Behälter mit 710 ml destilliertem, weißem Essig (Abbildung 4.7).
    c. Setzen Sie die Behälterabdeckung wieder auf und schwenken Sie den Essig im Behälter (Abbildung 4.8).
    d. Setzen Sie den Behälter auf das Unterteil auf und lassen Sie den Essig 15–20 Minuten lang einwirken. Der Essig fließt in die Kammer des Unterteils und löst Kesselstein (Mineralablagerungen) im Behälter und in der Kammer des Unterteils, einschließlich Umwandler und Schwimmer (Abbildung 4.9).
    e. Entfernen Sie den Behälter und die Behälterabdeckung und gießen Sie den Essig ab (Abbildung 4.10).
    f. Drehen Sie den Behälter um und entfernen Sie den Schalldämpfer. Um den Schalldämpfer zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungslasche und ziehen Sie den Schalldämpfer vorsichtig vom Luftbefeuchter ab (Abbildung 4.11).
    g. Entfernen Sie den Schwimmer aus der Kammer des Unterteils, indem Sie die größere Seite des Schwimmers anheben (Abbildung 4.12) und den Schaft aus den Schwimmerhalterungen ziehen. Eine Seite der Schwimmerhalterungen ist offen (U-förmig), um das Entfernen des Schafts zu ermöglichen (Abbildung 4.13).
    h. Legen Sie den Schwimmer, den Wasserfilter und den Schalldämpfer in ein kleines Gefäß. Füllen Sie das Gefäß mit Essig, bis die Teile vollständig bedeckt sind. Lassen Sie die Teile 15–20 Minuten einweichen (Abbildung 4.14).
    i. Verwenden Sie ein weiches Tuch und die mitgelieferte Reinigungsbürste, um sämtliche Teile von Kalk und Kesselstein zu befreien (Abbildung 4.15).
    j. Spülen Sie alle Teile gründlich ab, bis kein Essiggeruch mehr vorhanden ist (Abbildung 4.16).
8. Trocknen Sie alle Teile mit einem Tuch. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile vollkommen trocken sind, bevor Sie sie wieder einbauen oder lagern.

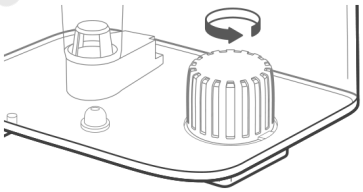


Abbildung 4.6

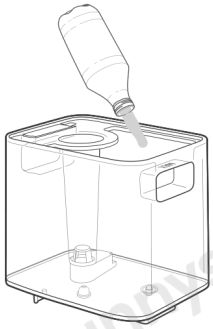


Abbildung 4.7

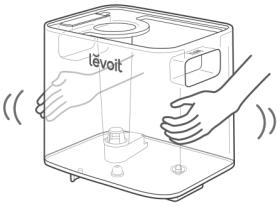


Abbildung 4.8

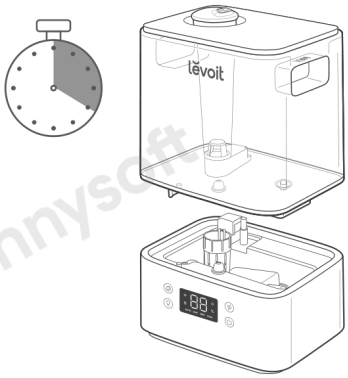


Abbildung 4.9

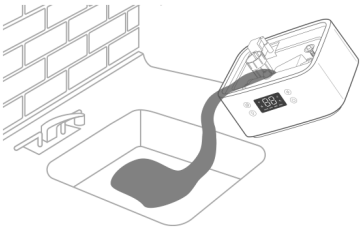


Abbildung 4.10

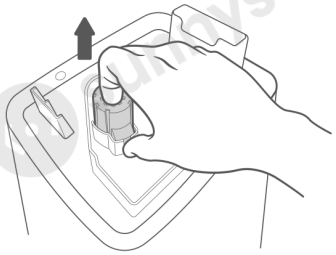


Abbildung 4.11

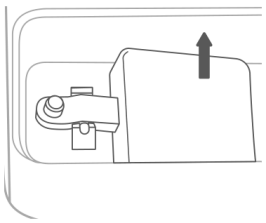


Abbildung 4.12

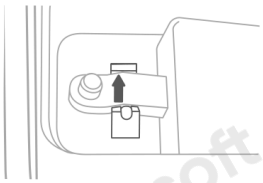


Abbildung 4.13

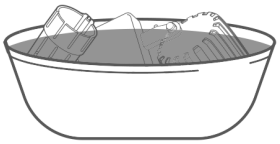


Abbildung 4.14

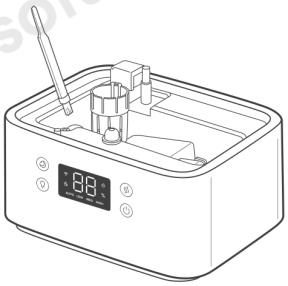


Abbildung 4.15

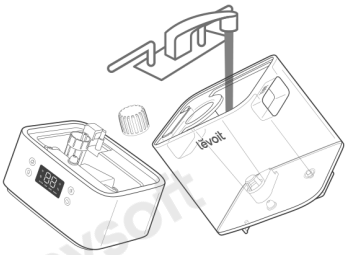


Abbildung 4.16

8.2 Reinigen des Aroma-Pads

1. Drücken Sie auf die Aromabox, um sie vom Unterteil zu lösen, und ziehen Sie sie heraus (Abbildung 4.17).
2. Entfernen Sie das Aroma-Pad und spülen Sie es unter warmem, fließendem Wasser ab (Abbildung 4.18).
3. Trocknen Sie es mit einem sauberen Tuch und setzen Sie es wieder in die Aromabox ein (Abbildung 4.19).

Hinweis: Geben Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Spülmittel auf das Aroma-Pad oder in die Aromabox.

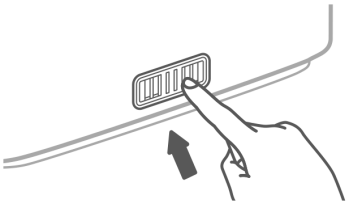


Abbildung 4.17

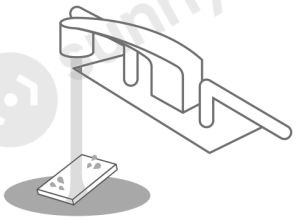


Abbildung 4.18

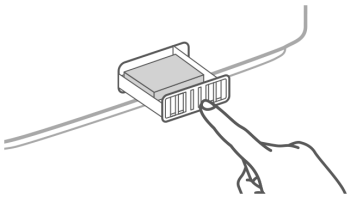


Abbildung 4.19

8.3 Erneuter Zusammenbau

1. Drehen Sie den Wasserbehälter um und setzen Sie den Schalldämpfer wieder in den Behälter ein (Abbildung 4.20).
2. Setzen Sie den Wasserfilter wieder in den Behälter ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn in Position zu fixieren (Abbildung 4.21).
3. Setzen Sie den Schwimmer wieder in die Kammer des Unterteils ein:
    a. Vergewissern Sie sich, dass die richtige Seite des Schwimmers nach oben gerichtet ist (Abbildung 4.22).
    b. Setzen Sie die kleinere Zinke in die geschlossene Seite der Schwimmerhalterungen ein (Abbildung 4.23).
    c. Setzen Sie die größere Zinke in die offene (U-förmige) Seite der Schwimmerhalterungen ein.

4. Setzen Sie den Behälter wieder auf das Unterteil. Füllen Sie den Behälter bei Bedarf auf.
5. Setzen Sie den Wasserbehälter ordnungsgemäß auf das Unterteil und bringen Sie die Behälterabdeckung wieder am Wasserbehälter an.

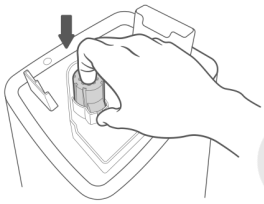


Abbildung 4.20

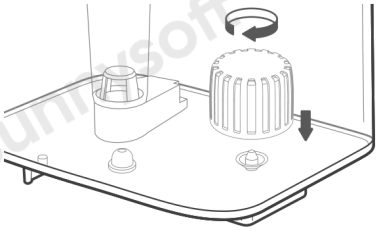


Abbildung 4.21

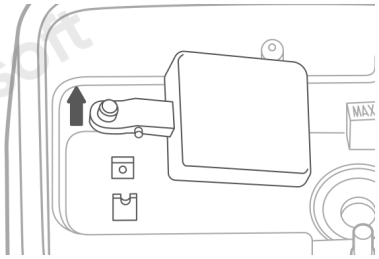


Abbildung 4.22

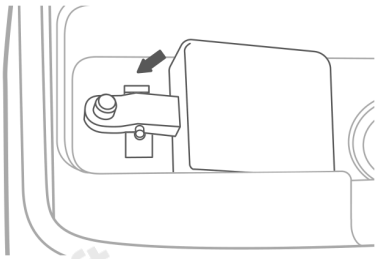


Abbildung 4.23

8.4 Lagerung

Befolgen Sie die Anweisungen zur Reinigung (siehe Kap. 8.1) und lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät lagern. Bewahren Sie den Luftbefeuchter an einem kühlen, trockenen Ort auf.

9. Problemlösung

Problem	Mögliche Abhilfe
Der Luftbefeuchter lässt sich nicht einschalten oder schaltet sich unerwartet aus.	• Schließen Sie den Luftbefeuchter an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein. • Füllen Sie den Wasserbehälter mit gereinigtem oder destilliertem Wasser. • Überprüfen Sie, ob sich der Luftbefeuchter im Automatikbetrieb befindet. Abhängig von den Automatikbetrieb-Einstellungen kann es sein, dass sich der Luftbefeuchter automatisch ausschaltet, wenn die Luftfeuchtigkeit über der Zielluftfeuchtigkeit liegt.

Problem	Mögliche Abhilfe
Es tritt nur wenig oder kein Nebel aus.	• Stellen Sie den Nebel auf eine höhere Stufe ein. • Befüllen Sie den Wasserbehälter. • In der Kammer des Unterteils befindet sich möglicherweise zu viel Wasser. Entleeren Sie die Kammer des Unterteils. Befüllen Sie den Wasserbehälter erneut (nicht die Kammer des Unterteils) und setzen Sie den Wasserbehälter ordnungsgemäß auf das Unterteil. • Stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass an der Unterseite des Unterteils nicht blockiert ist. Der Luftbefeuchter sollte nicht auf Teppichböden oder andere Oberflächen gestellt werden, die den Lufteinlass blockieren könnten. • Stellen Sie sicher, dass die Düse nicht blockiert oder verstopft ist. • Stellen Sie sicher, dass der Luftbefeuchter auf einer ebenen Fläche steht. • Möglicherweise ist die Wassertemperatur zu niedrig. Stellen Sie am Luftbefeuchter die höchste Nebelstufe ein und lassen Sie ihn eine Zeit lang laufen. Wählen Sie dann die gewünschte Einstellung aus. • Falls der Wasserbehälter oder das Unterteil mit einem Reinigungsmittel gespült wurde, brausen Sie diese Teile gründlich mit klarem Wasser ab, um eventuelle Reinigungsmittelrückstände zu entfernen. • Reinigen Sie den Wasserfilter (siehe Kap. 8.1) oder ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Um einen neuen Wasserfilter anzufordern, setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
Der Luftbefeuchter verbraucht das Wasser zu schnell.	Der Wasserverbrauch des Luftbefeuchters hängt von der Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit ab. Wenn Ihre Umgebung kalt und/oder trocken ist, wird das Wasser im Luftbefeuchter schneller aufgebraucht.

Problem	Mögliche Abhilfe
Der Luftbefeuchter gibt einen ungewöhnlichen Geruch ab.	• Handelt es sich bei Ihrem Luftbefeuchter um ein neues Gerät, trennen Sie ihn von der Stromversorgung, spülen Sie alle Teile ab und lassen Sie sie 12 Stunden an einem kühlen, trockenen Ort liegen. • Wenn ätherische Öle auf dem Aroma-Pad verteilt wurden, spülen Sie das Pad mit sauberem Wasser aus und lassen Sie es trocknen. • Reinigen Sie den Wasserbehälter und die Kammer des Unterteils (siehe Kap. 8).
Um den Luftbefeuchter bildet sich weißer Staub.	• Wir empfehlen die Verwendung von gereinigtem oder destilliertem Wasser bei der Befüllung des Luftbefeuchters. Vermeiden Sie die Verwendung von Wasser mit hohem Mineraliengehalt. • Reinigen Sie den Luftbefeuchter (siehe Kap. 8).
Der Luftbefeuchter gibt laute oder ungewöhnliche Geräusche von sich.	• Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter richtig positioniert ist (siehe Kap. 5). • Stellen Sie die Nebelstufe auf eine geringere Stufe. • Entleeren Sie die Kammer des Unterteils. Befüllen Sie den Wasserbehälter erneut (nicht die Kammer des Unterteils) und setzen Sie den Wasserbehälter ordnungsgemäß auf das Unterteil. • Der Luftbefeuchter weist eventuell eine Funktionsstörung auf. Stellen Sie die Benutzung des Luftbefeuchters ein und kontaktieren Sie den Kundendienst.
Aus dem Luftbefeuchter tritt Wasser aus.	• Achten Sie darauf, dass der Silikondichtring um das Wasserauslaufventil dicht anliegt. • Vermeiden Sie es, den Luftbefeuchter in einem Raum zu betreiben, in dem die relative Luftfeuchtigkeit über 60 % liegt. • Wischen Sie Wasserreste von der Ober- und Unterseite des Unterteils ab. • Rütteln Sie nicht am Luftbefeuchter. • Stellen Sie sicher, dass der Luftbefeuchter auf einer flachen, ebenen Fläche steht. • Überprüfen Sie den Wasserbehälter auf undichte Stellen. Wenden Sie sich bei Leckagen an unseren Kundendienst.

Problem	Mögliche Abhilfe
Um den Luftbefeuchter oder an Fenstern bildet sich Kondenswasser.	Die Luftfeuchtigkeit ist möglicherweise zu hoch. Wählen Sie eine geringere Nebelstufe, schalten Sie den Luftbefeuchter aus oder öffnen Sie eine Tür oder ein Fenster zum Raum.
Im Luftbefeuchter hat sich Schimmel gebildet.	Reinigen Sie den Wasserbehälter und die Kammer des Unterteils regelmäßig (siehe Kap. 8).
Die Anzeige leuchtet rot.	• Befüllen Sie den Wasserbehälter. • Setzen Sie den Wasserbehälter ordnungsgemäß auf das Unterteil. • Reinigen Sie den Wasserfilter (siehe Kap. 8.1) oder ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Um einen neuen Wasserfilter anzufordern, setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
Ätherisches Öl hat einen schwachen oder gar keinen Geruch.	Fügen Sie eine größere Menge an ätherischem Öl hinzu. Für optimale Ergebnisse sollten Sie reines ätherisches Öl verwenden.
Auf dem Display wird ein falscher Luftfeuchtigkeitsgrad angezeigt.	• Das Zimmer ist möglicherweise größer als der Wirkungsbereich des Luftbefeuchters. Stellen Sie den Luftbefeuchter in einem Zimmer auf, das kleiner als 47 m^2 ist. • An der Innenseite des Feuchtigkeitssensors hat sich möglicherweise Feuchtigkeit gebildet. Schalten Sie den Luftbefeuchter aus und lassen Sie den Sensor an der Luft trocknen. Vergewissern Sie sich, dass die Düse vom Sensor abgewandt ist, um zu verhindern, dass sich Nebel am Sensor festsetzt (siehe Abbildung in Kap. 3).
Auf dem Display erscheint der Fehlercode „E1“.	Der Luftbefeuchter funktioniert nicht ordnungsgemäß. Kontaktieren Sie in einem solchen Fall unseren Kundendienst.

Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

10. Problemlösung in der VeSync-App

Warum kann mein Luftbefeuchter keine Verbindung zur VeSync-App herstellen?

- Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist und keine Verbindung mit einem anderen Bluetooth-Gerät besteht.
- Während des Einrichtens müssen Sie mit einem sicheren 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk verbunden sein. Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert.
- Vergewissern Sie sich, dass das von Ihnen eingegebene Wi-Fi-Passwort korrekt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Luftbefeuchter und Smartphone maximal 10 m beträgt.
- Setzen Sie den Luftbefeuchter zurück, indem Sie ⏻ 15 Sekunden lang gedrückt halten. Versuchen Sie anschließend erneut, eine Verbindung herzustellen.

Mein Luftbefeuchter ist offline.

- Überprüfen Sie, ob der Luftbefeuchter an die Stromversorgung angeschlossen ist. Der Luftbefeuchter kann als offline erkannt werden, wenn er nicht mit der Stromversorgung verbunden ist oder wenn die Steckdose nicht mit Strom versorgt wird.
- Aktualisieren Sie das VeSync-Menü, indem Sie auf dem Bildschirm nach unten streichen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Router mit dem Internet verbunden ist und die Netzwerkverbindung Ihres Smartphones funktioniert.
- Setzen Sie den Luftbefeuchter auf eine der folgenden Arten zurück:
  - Löschen Sie den Luftbefeuchter aus der VeSync-App. Streichen Sie nach links (iOS) oder drücken und halten Sie (Android) und berühren Sie dann Löschen. Konfigurieren Sie Ihren Luftbefeuchter anschließend mit der VeSync-App neu.
  - Halten Sie ⏻ 15 Sekunden lang gedrückt. Konfigurieren Sie Ihren Luftbefeuchter anschließend mit der VeSync-App neu.

Hinweis: Stromausfälle, Internetausfälle oder wechselnde Wi-Fi-Router können dazu führen, dass Ihr Luftbefeuchter offline geht.

Die VeSync-App zeigt einen falschen Luftfeuchtigkeitsgrad an, wenn der Luftbefeuchter eingeschaltet ist.

- Das Zimmer ist möglicherweise größer als der Wirkungsbereich des Luftbefeuchters. Stellen Sie den Luftbefeuchter in einem Zimmer auf, das kleiner als 47 m^2 ist.

- An der Innenseite des Feuchtigkeitssensors hat sich möglicherweise Feuchtigkeit gebildet. Schalten Sie den Luftbefeuchter aus und lassen Sie den Sensor an der Luft trocknen. Vergewissern Sie sich, dass die Düse vom Sensor abgewandt ist, um zu verhindern, dass sich Nebel am Sensor festsetzt (siehe Abbildung in Kap. 3).

Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

11. Konformitätserklärung

Arovast Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und allen anderen geltenden Anforderungen von Richtlinien der EU entspricht.


Die vollständige Konformitätserklärung kann unter levoit.com/euro/compliance eingesehen werden.

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

ИНТЕЛИГЕНТЕН УЛТРАЗВУКОВ ОВЛАЖНИТЕЛ ЗА ВЪЗДУХ

Levoit Classic 300S

Модел: Classic 300S Wi-Fi VeSync

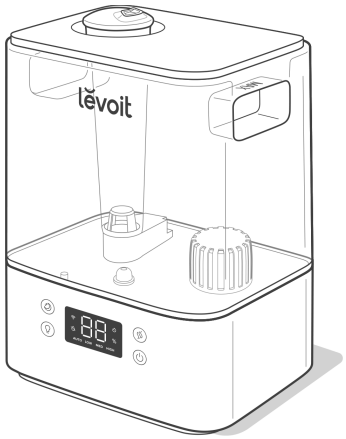

Ръководство за потребителя

Преди употреба прочетете това ръководство и го запазете за бъдещи справки.

Съдържание

1 Информация за безопасност 3

2 Технически данни 6

3 Запознайте се с Вашия овлажнител 7

4 Органи за управление и дисплей 8

5 Първи стъпки 9

6 Настройване на приложението VeSync 12

7 Използване на овлажнителя 13

8 Грижи и поддръжка 17

9 Отстраняване на проблеми 22

10 Отстраняване на проблеми в приложението VeSync 24

11 Декларация за съответствие 26

1. Информация за безопасност

Предупреждение

За да намалите риска от пожар, токов удар или друго нараняване, спазвайте всички указания и предупреждения за безопасност, посочени в това ръководство.

Прочетете указанията по-долу и ги запазете за бъдеща употреба.

1.1 Общи указания за безопасност

- Използвайте овлажнителя само според указанията в това ръководство.
- Поставете овлажнителя и кабела му така, че никой да не се спъне в тях и да не преобърне овлажнителя. Не го поставяйте в близост до големи мебели, нито на места, където често минават хора.
- Когато не използвате овлажнителя, изключете го и го разединете от захранването, като извадите щепсела от контакта.
- Не използвайте овлажнителя във влажна среда.
- Дръжте овлажнителя далеч от достъпа на деца.
- Не отваряйте основата и не изваждайте сензора за нивото на водата, за да ремонтирате овлажнителя сами.
- Преди почистване на овлажнителя или преди сваляне на резервоара за вода от основата винаги изключвайте овлажнителя от контакта.
- Преди употреба винаги се уверявайте, че овлажнителят стои върху равна повърхност.
- Пълнете резервоара за вода само с чиста вода. Никога не наливайте в него други течности.
- Не поставяйте овлажнителя в близост до източници на топлина, като например котлони, фурни или радиатори.
- Не поставяйте овлажнителя директно върху пода, килим или постелка.
- Не използвайте с този продукт резервни части от други производители.
- Не покривайте дюзата, когато овлажнителят е включен. Това може да повреди овлажнителя.
- Преди преместване на овлажнителя свалете резервоара за вода от основата.
- Не потапяйте основата на овлажнителя, захранващия кабел или щепсела във вода.

- Ако овлажнителят е повреден или не работи правилно, спрете да го използвате и незабавно се обърнете към отдела за обслужване на клиенти.
- Ако в близост до овлажнителя има деца, наблюдавайте ги.
- Децата не трябва да почистват овлажнителя, нито да извършват поддръжката му без надзор.
- Наблюдавайте децата, за да не си играят с овлажнителя.
- Този овлажнител може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са под надзор или са били инструктирани относно безопасното използване на овлажнителя и разбират свързаните с това опасности.
- Овлажнителят не е предназначен за търговска употреба. Той е предназначен само за домашна употреба.

1.2 Захранване и кабел

- Не докосвайте захранващия кабел или щепсела с мокри ръце. Дръжте щепсела и захранващия кабел далеч от всякакви течности.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от Arovast Corporation или от подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност от токов удар или пожар. Обърнете се към отдела за обслужване на клиенти.
- С изключването на захранващия кабел изключвате дистанционното управление на овлажнителя и временно го разединявате от приложението VeSync и от приложенията на трети страни.

Опасност от изтичане на вода и токов удар

Не добавяйте в резервоара за вода или в камерата на основата етерични масла, препарати за обработка на водата или водни филтри. Те биха повредили овлажнителя и причинили изтичане на вода. Капете етерични масла само върху ароматната подложка.

1.3 Безопасност при поддръжка

- Имайте предвид, че високата влажност благоприятства растежа на микроорганизми в околната среда.
- Не позволявайте пространството около овлажнителя да се навлажни. Ако се появи влага, намалете мощността на овлажнителя. Ако мощността не може да се намали, използвайте овлажнителя

с прекъсвания. Не позволявайте абсорбиращи материали като килими, пердета, завеси или покривки за маса да се навлажнят.

- По време на пълнене и почистване изключвайте овлажнителя от контакта.
- Никога не оставяйте вода в резервоара, когато не използвате овлажнителя.
- Преди съхранение изпразнете и почистете овлажнителя. Преди следваща употреба го почистете отново.

Почиствайте резервоара за вода и камерата на основата на всеки 3 дни или по-често

- Микроорганизмите, които могат да се намират във водата или в средата, в която се използва или съхранява овлажнителят, могат да се размножават в резервоара за вода и да бъдат издухвани във въздуха. Ако водата не се сменя редовно и резервоарът не се почиства правилно на всеки 3 дни, това може да причини сериозни здравословни проблеми.
- Изпразвайте резервоара и доливайте вода на всеки три дни. Преди доливане почистете овлажнителя с прясна чешмяна вода или с почистващи препарати (вж. гл. 8.1). Отстранете целия котлен камък, утайки или налеп, образували се по стените на резервоара или по вътрешните повърхности, и избършете всички повърхности до сухо. Подробната процедура ще намерите в гл. 8.1.

1.4 Електромагнитни полета (EMF)

Този овлажнител отговаря на всички стандарти относно електромагнитните полета (EMF). При правилно боравене и използване според указанията в това ръководство уредът е безопасен съгласно наличните днес научни данни.

1.5 Изхвърляне и рециклиране

Този продукт е в съответствие с RoHS. Той отговаря на изискванията на Директива 2011/65/ЕС и нейните изменения относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.



Този символ означава, че продуктът не трябва да се изхвърля като битов отпадък, а трябва да се предаде в съответния пункт за събиране с цел рециклиране. Правилното изхвърляне и рециклиране помага за опазването на природните ресурси, човешкото здраве и околната среда.

Допълнителна информация за изхвърлянето и рециклирането на този продукт можете да получите от местната администрация, службата за сметосъбиране или магазина, от който сте закупили продукта.


2. Технически данни

Захранване	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Номинална мощност	26 W
Обем на резервоара за вода	6 l
Максимално време на работа	до 60 часа при ниско ниво на мъглата
Ниво на шум	$\leq$ 30 dB
Ефективен обхват	20–47 m^2
Размери	24,5 × 19,2 × 34 cm
Тегло	2 kg
Честотен обхват Wi-Fi	2412–2472 MHz, E.I.R.P. 18,0 dBm
Честотен обхват Bluetooth	2402–2480 MHz, E.I.R.P. 8,0 dBm

Забележка:

- Времето на работа може да бъде по-дълго или по-кратко в зависимост от околната температура и влажност.
- За достъп до допълнителните функции на овлажнителя изтеглете безплатното приложение VeSync (вж. гл. 6).

3. Запознайте се с Вашия овлажнител

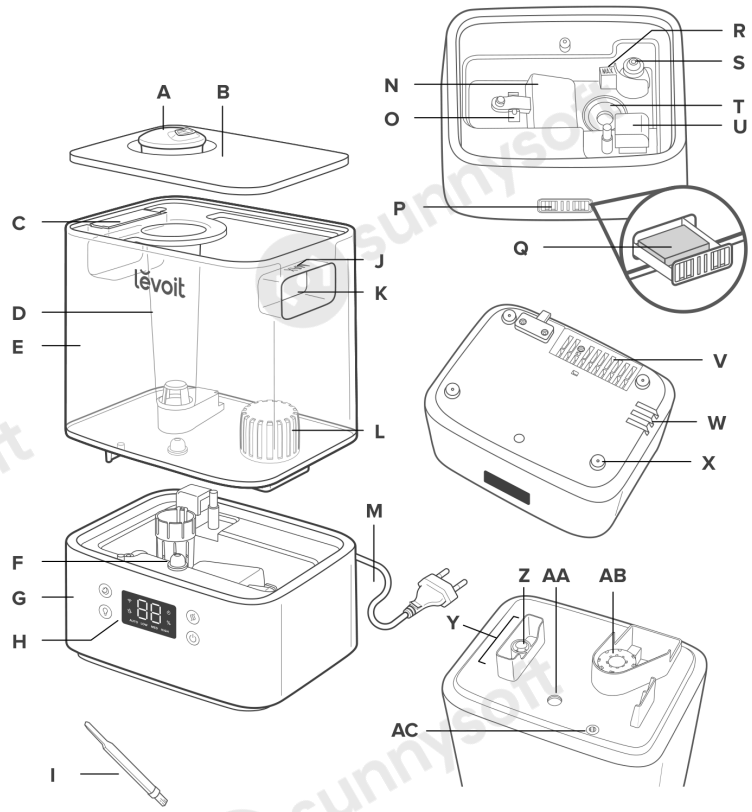


Части на овлажнителя (долу вдясно: резервоарът за вода, обърнат с дъното нагоре)

A Дюза
B Капак на резервоара за вода
C Капак против прах
D Тръба за мъглата
E Резервоар за вода
F Нощна светлина
G Основа
H Дисплей
I Четка за почистване
J Линия за максимално ниво на водата (резервоар)
K Дръжки на резервоара за вода
L Воден филтър
M Захранващ кабел
N Поплавък
O Държачи на поплавъка
P Кутия за аромат
Q Ароматна подложка
R Линия за максимално ниво на водата (основа)
S Спомагателен поплавък
T Ултразвуков преобразувател
U Изход за въздух
V Вход за въздух
W Сензор за влажност
X Крачета
Y Модул на изходния клапан за вода
Z Изходен клапан за вода
AA Капак на нощната светлина
AB Шумозаглушител
AC Сензор за поставяне на резервоара

4. Органи за управление и дисплей

Забележка: Тези функции можете да управлявате и от приложението VeSync, което предлага и допълнителни функции (вж. гл. 7.3).

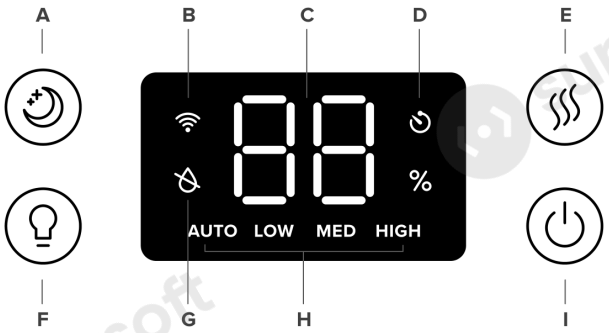

Дисплей и бутони

A Бутон за режим на сън
B Индикатор за Wi-Fi
C Ниво на влажност
D Индикатор за таймера (таймерът се настройва в приложението VeSync)
E Бутон за нивото на мъглата
F Бутон за нощната светлина
G Индикатор за липса на вода
H Индикатор за нивото на мъглата
I Бутон за захранване

Бутон за захранване

- С натискане включвате или изключвате овлажнителя.
- С натискане и задържане за 5 секунди стартирате сдвояването с приложението VeSync. Повече информация ще намерите в указанията в приложението VeSync.
- С натискане и задържане за 15 секунди нулирате овлажнителя. Така възстановявате фабричните му настройки и го разединявате от Wi-Fi и от приложението VeSync (вж. гл. 6.1).

Бутон за режим на сън

- С натискане включвате или изключвате режима на сън (вж. гл. 7.2).

Бутон за нощната светлина

- С многократно натискане превключвате настройката на нощната светлина: 50 %, 100 % и изключено.
- С натискане и задържане за 3 секунди изключвате дисплея и нощната светлина.
- С натискане и задържане за 3 секунди в режим на сън изключвате режима на сън.


Бутон за нивото на мъглата

- С многократно натискане (или с натискане и задържане) превключвате нивото на мъглата: автоматичен режим, ниско, средно и високо (повече информация за автоматичния режим ще намерите в гл. 7.1).
- С натискане в режим на сън изключвате режима на сън. Овлажнителят продължава да произвежда мъгла в автоматичен режим.


5. Първи стъпки

1. Отстранете всички опаковъчни материали.
2. Свалете резервоара за вода от основата и отстранете всички лепенки, включително лепенката на поплавъка (фигура 1.1).
3. Преди първата употреба почистете резервоара за вода и капака на резервоара.


   Забележка: Проверете дали водният филтър е правилно на мястото си. Ако не е, завъртете го по посока на часовниковата стрелка, докато се фиксира (фигура 1.2).
4. Изберете за овлажнителя стабилно, равно място на разстояние най-малко 30 cm от стените. Повърхността трябва да е водоустойчива (фигура 1.3).
5. Мъглата трябва да е насочена далеч от стени, мебели, спално бельо и електроуреди (фигура 1.4).

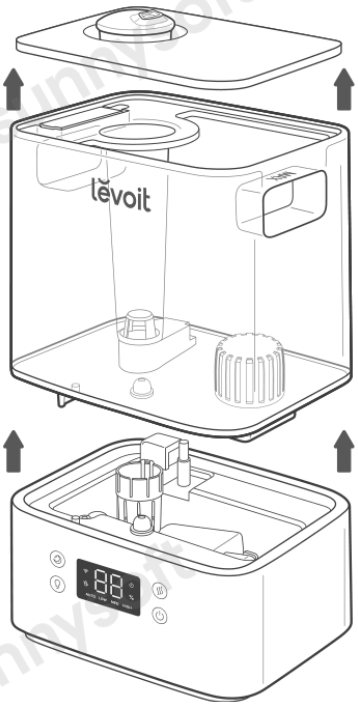

Фигура 1.1

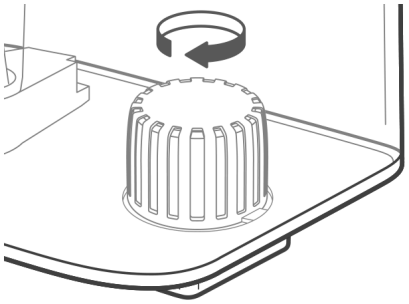

Фигура 1.2

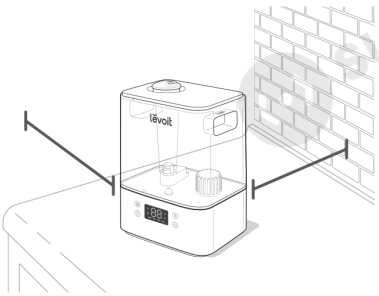

Фигура 1.3



Фигура 1.4


5.1 Пълнене и доливане на вода

Забележка: Преди пълнене се уверете, че резервоарът за вода е чист.


1. Хванете дюзата и с издърпване нагоре свалете капака на резервоара за вода (фигура 1.5).
2. Хванете резервоара за дръжките и го извадете от основата. Напълнете резервоара с вода със стайна температура (фигура 1.6). Не наливайте в него гореща вода.

Забележка:

- За пълнене на резервоара препоръчваме да използвате пречистена или дестилирана вода.
- Не доливайте вода над линията за максимално ниво на водата в резервоара.

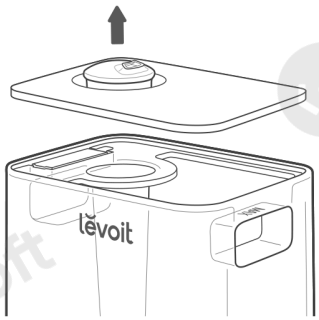

Фигура 1.5

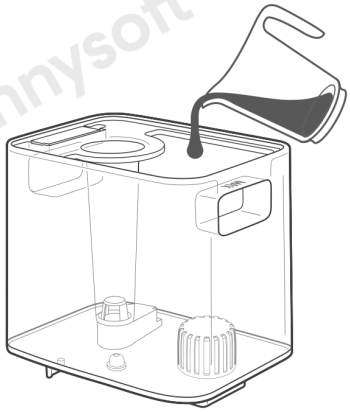


Фигура 1.6

Предупреждение


- Не наливайте вода директно в камерата на основата (фигура 1.7).
- Не наливайте вода в тръбата за мъглата.
- Не добавяйте в овлажнителя етерични масла (фигура 1.8). Капете етерични масла само върху ароматната подложка (фигура 1.9).
- Не използвайте в този овлажнител препарати за обработка на водата или водни филтри от други производители.



Фигура 1.7

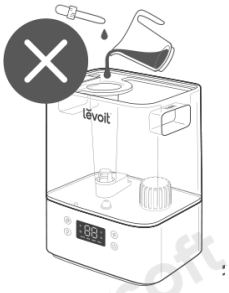


Фигура 1.8

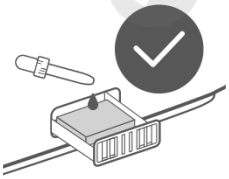


Фигура 1.9

3. Поставете капака на резервоара за вода обратно и поставете резервоара обратно върху основата (фигура 1.10).

   Забележка: Уверете се, че дюзата на капака на резервоара е разположена над тръбата за мъглата, в противен случай овлажнителят може да не работи правилно (фигура 1.11).

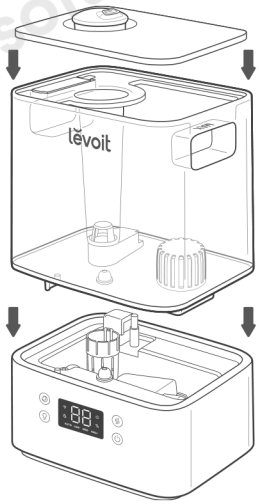

Фигура 1.10

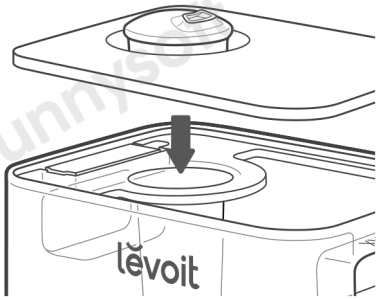

Фигура 1.11

6. Настройване на приложението VeSync

Забележка: Приложението VeSync непрекъснато се усъвършенства и може да се променя с времето. Ако процедурата в приложението се различава от това ръководство, следвайте приложението.

1. Сканирайте QR кода вдясно или потърсете приложението VeSync в App Store или в Google Play и го изтеглете.
2. Отворете приложението VeSync. Ако вече имате профил, докоснете Вход. Нов профил създавате с докосване на Регистрация.
3. При настройването на овлажнителя следвайте указанията в приложението.

Забележка:

- Потребители на Android: при запитване изберете опцията Разрешаване, за да може приложението VeSync да се използва.
- За да използвате услуги и продукти на трети страни, трябва да имате собствен профил във VeSync; с профил на гост те не работят. С профил във VeSync можете също да позволите на семейството и приятелите си да управляват овлажнителя.
- С помощта на приложението VeSync можете да свържете овлажнителя с гласовия асистент Amazon Alexa или Google Assistant. При свързването на приложението VeSync с гласовия асистент следвайте указанията в приложението.

6.1 Свързване към Wi-Fi

- За да разедините овлажнителя от Wi-Fi, натиснете и задръжте бутона за захранване ⏻ за 15 секунди, докато индикаторът за Wi-Fi угасне. Така възстановявате фабричните настройки на овлажнителя и го разединявате от приложението VeSync.
- За да свържете овлажнителя отново, следвайте указанията за добавяне на устройство в приложението VeSync.

7. Използване на овлажнителя

Забележка: Приложението VeSync позволява дистанционно управление на овлажнителя. В него получавате достъп и до допълнителни функции (вж. гл. 7.3).

1. Включете овлажнителя в контакта. С натискане на бутона за захранване ⏻ включете овлажнителя.

   Забележка: Ако в резервоара няма вода, индикаторът премигва 10 пъти и овлажнителят се изключва. Напълнете резервоара за вода (вж. гл. 5.1).

2. С многократно натискане на бутона ≋ превключвате нивото на мъглата: автоматичен режим, ниско, средно и високо (фигура 3.1).


   Забележка:
   - В автоматичен режим овлажнителят не произвежда мъгла, ако влажността е над 50 %. Ако искате овлажнителят да продължи да произвежда мъгла, променете нивото на мъглата или коригирайте настройките на автоматичния режим в приложението VeSync.
   - Повече информация за автоматичния режим ще намерите в гл. 7.1.

3. Чрез завъртане на дюзата настройте посоката на мъглата (фигура 3.2).
4. С помощта на органите за управление можете да включите режима на сън, да включите или изключите нощната светлина и други функции (вж. гл. 4).
5. Щом влажността в помещението достигне желаното ниво, превключете овлажнителя на по-ниско ниво на мъглата или го изключете. Здравословната влажност е между 40 % и 50 % (фигура 3.3).


   Забележка: За поддържане на влажността между 40 % и 50 % можете да използвате и автоматичния режим.

6. С натискане на бутона за захранване ⏻ изключвате овлажнителя.

   Забележка: Ако в резервоара няма вода или резервоарът е свален, овлажнителят спира да произвежда мъгла, индикаторът премигва 10 пъти и овлажнителят се изключва. Долейте вода в резервоара и го поставете правилно върху основата, за да можете да продължите да използвате овлажнителя.

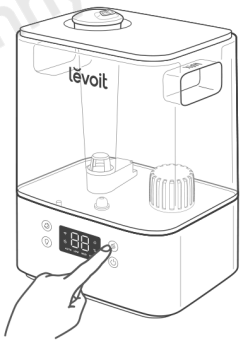

Фигура 3.1

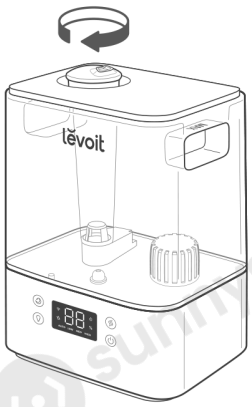

Фигура 3.2



Фигура 3.3

7.1 Автоматичен режим

В автоматичен режим овлажнителят с помощта на своя сензор за влажност автоматично регулира нивото на мъглата (или спира производството на мъгла), за да поддържа здравословно ниво на влажност.

- Автоматичният режим регулира нивото на мъглата така, че да поддържа относителна влажност 40–50 %. Целевата влажност можете да промените в приложението VeSync.
- По подразбиране в автоматичния режим е включено автоматичното спиране: овлажнителят спира да произвежда мъгла, щом достигне горната граница на целевата влажност. Ако влажността спадне под целевото ниво, овлажнителят отново започва да произвежда мъгла.
- Автоматичното спиране можете да включите или изключите в приложението VeSync. Ако автоматичното спиране е изключено, след достигане на горната граница на целевата влажност овлажнителят продължава да работи на ниско ниво на мъглата.
- Ако е избран автоматичен режим и влажността е над целевото ниво, овлажнителят не произвежда мъгла, докато влажността не спадне.

7.2 Режим на сън

Режимът на сън превключва нивото на мъглата в автоматичен режим, изгасва осветлението на дисплея и изключва нощната светлина.

- Когато режимът на сън е включен, с натискане на бутона можете да включите или изключите нощната светлина. Овлажнителят остава в режим на сън.

7.3 Функции в приложението VeSync

Приложението VeSync дава достъп до допълнителни интелигентни функции на овлажнителя, включително изброените по-долу.

- **Дистанционно управление**
  - Включвайте и изключвайте овлажнителя от телефона си.
  - Превключвайте нивата на мъглата и включвайте или изключвайте автоматичния режим и режима на сън от телефона си.
  - Включвайте и изключвайте осветлението на дисплея и нощната светлина от телефона си.
  - Коригирайте настройките на автоматичния режим, например целевата влажност и автоматичното изключване.
- **Следене на влажността** – Следете текущото ниво на влажност около овлажнителя.
- **Таймери и графици** – Настройвайте отделни таймери или създайте график за работа на овлажнителя.
- **Гласово управление** – Овлажнителят е съвместим с гласовите асистенти Amazon Alexa и Google Assistant.


Забележка: Приложението VeSync непрекъснато се актуализира и функциите му постепенно се увеличават.

7.4 Важни съвети


За да работи овлажнителят правилно, в камерата на основата трябва да има правилно ниво на водата. Ако в камерата на основата има твърде много вода, овлажнителят не може да произвежда мъгла.

- Никога не наливайте вода директно в камерата на основата (фигура 3.4). Доливайте вода само в резервоара за вода. Овлажнителят автоматично пуска в камерата на основата правилното количество вода.
- Избягвайте ненужното пренасяне и разклащане на овлажнителя (фигура 3.5). Резервоарът може да пусне в камерата на основата твърде много вода.
- Преди преместване изключете овлажнителя, извадете щепсела от контакта и свалете резервоара за вода.
- Ако овлажнителят не произвежда мъгла правилно, проверете по линията за максимално ниво на водата дали в камерата на основата няма твърде много вода. Ако водата е над линията, излейте излишната вода (фигура 3.6).


Забележка: Линията за максимално ниво на водата в основата служи само за тази проверка. Не наливайте вода в камерата на основата.

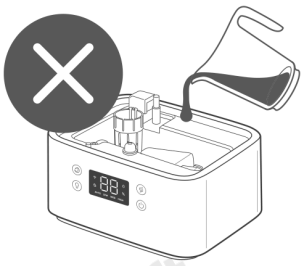

Фигура 3.4

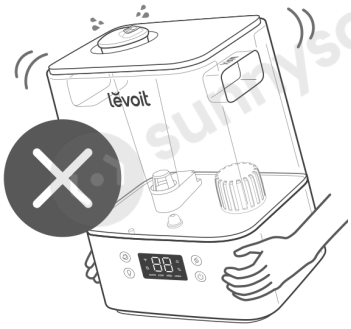

Фигура 3.5

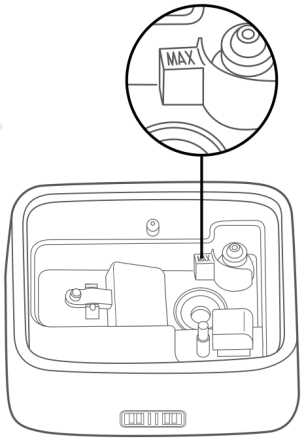

Фигура 3.6


7.5 Използване на кутията за аромат

Овлажнителят може да се използва за ароматерапия.


1. Натиснете кутията за аромат в задната част на основата и я издърпайте (фигура 3.7).
2. Капнете върху ароматната подложка 8–10 капки етерично масло (фигура 3.8).
3. Вкарайте кутията за аромат обратно в овлажнителя.
4. Включете овлажнителя. По време на работа овлажнителят автоматично разпръсква аромата.

Забележка:

- Не добавяйте в резервоара за вода или в камерата на основата етерични масла, препарати за обработка на водата или водни филтри от други производители. Капете етерични масла само върху ароматната подложка.
- Ароматните подложки могат да се почистят след използване на етерични масла и да се използват отново (вж. гл. 8.2).
- Ароматът е предвиден да бъде лек. Този овлажнител не е дифузер за аромат.

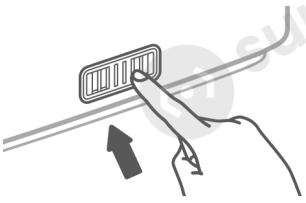

Фигура 3.7

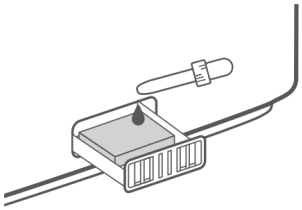

Фигура 3.8

8. Грижи и поддръжка

Забележка:
- Извършвайте всички дейности по поддръжката върху водоустойчива повърхност, например върху кухненски плот.
- Сменяйте водата всеки ден, за да предотвратите растежа на бактерии.
- Почиствайте дюзата редовно с кърпа или салфетка.
- Ако няма да използвате овлажнителя 3 дни или по-дълго, не оставяйте вода в него. Почистете и подсушете овлажнителя.
- Допълнителни указания за безопасност ще намерите в гл. 1.3.


8.1 Почистване

Почиствайте резервоара за вода и камерата на основата на всеки 3 дни и винаги преди съхранение.


Забележка:
- Никога не потапяйте основата във вода или друга течност. Не мийте никоя част на овлажнителя в съдомиялна машина.
- Не използвайте почистващи препарати за почистване на овлажнителя.

1. Изключете овлажнителя от контакта.
2. Свалете капака на резервоара за вода и го изплакнете (фигура 4.1).
3. Ако е необходимо, свалете капака против прах и го изплакнете (фигура 4.2).
4. Свалете резервоара за вода от основата и излейте цялата вода от резервоара и от камерата на основата (фигура 4.3).


   Забележка: При изливането на водата придържайте поплавъка, за да не изпадне от камерата на основата.
5. Извадете водния филтър от резервоара: завъртете го обратно на часовниковата стрелка и го повдигнете (фигура 4.4).
6. Изплакнете резервоара, водния филтър и камерата на основата с вода със стайна температура (фигура 4.5).

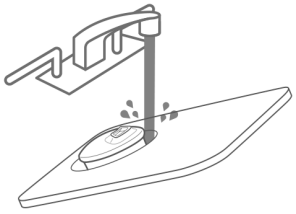


Фигура 4.1

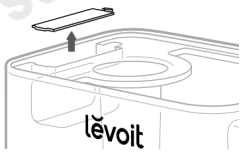


Фигура 4.2

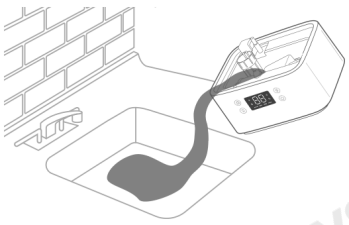

Фигура 4.3

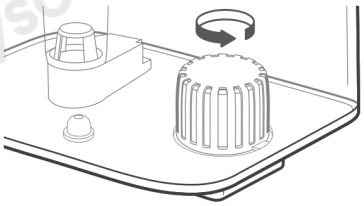


Фигура 4.4

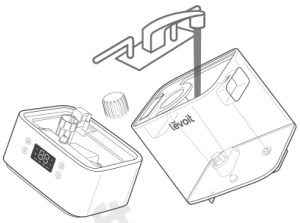


Фигура 4.5


7. Отстраняване на котления камък от овлажнителя:
    a. Извадете водния филтър от резервоара: завъртете го обратно на часовниковата стрелка и го повдигнете (фигура 4.6).
    b. Налейте в резервоара 710 ml дестилиран бял оцет (фигура 4.7).
    c. Поставете капака на резервоара обратно и разклатете резервоара с оцета (фигура 4.8).
    d. Поставете резервоара върху основата и го оставете да действа 15–20 минути. Оцетът изтича в камерата на основата и разтваря котления камък (отложените минерали) в резервоара и в камерата на основата, включително върху ултразвуковия преобразувател и поплавъка (фигура 4.9).
    e. Свалете резервоара, свалете капака на резервоара и излейте целия оцет (фигура 4.10).
    f. Обърнете резервоара с дъното нагоре и извадете шумозаглушителя: натиснете освобождаващото езиче и внимателно издърпайте шумозаглушителя (фигура 4.11).
    g. Извадете поплавъка от камерата на основата: повдигнете по-голямата страна на поплавъка (фигура 4.12) и изведете оста му от държачите на поплавъка. Едната страна на държачите на поплавъка е отворена (U-образна), за да може оста да се извади (фигура 4.13).
    h. Поставете поплавъка, водния филтър и шумозаглушителя в малък съд. Налейте толкова оцет, че да бъдат потопени, и ги оставете да се накиснат 15–20 минути (фигура 4.14).
    i. Отстранете котления камък от всички части с мека кърпа и с приложената четка за почистване (фигура 4.15).
    j. Изплаквайте всички части, докато миризмата на оцет изчезне напълно (фигура 4.16).
8. Подсушете всички части с кърпа. Преди повторно сглобяване или съхранение на овлажнителя се уверете, че всички части са напълно сухи.

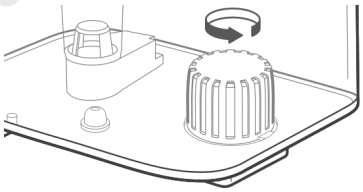


Фигура 4.6

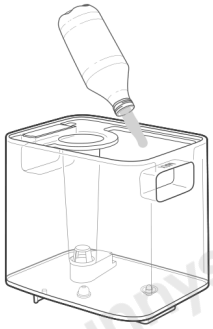


Фигура 4.7

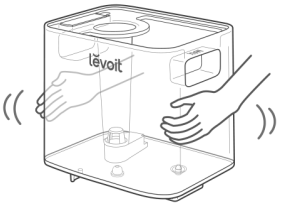


Фигура 4.8

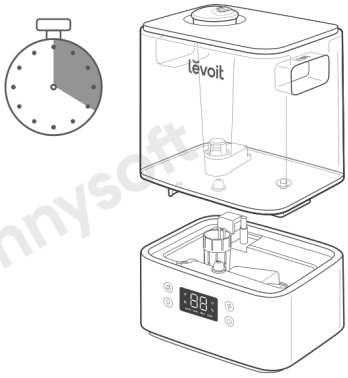


Фигура 4.9

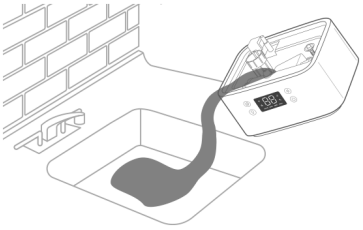


Фигура 4.10

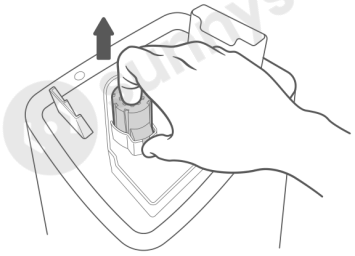


Фигура 4.11

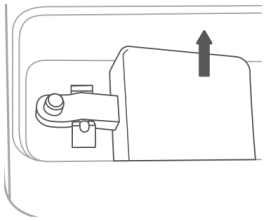


Фигура 4.12

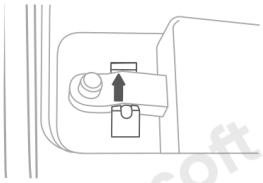


Фигура 4.13

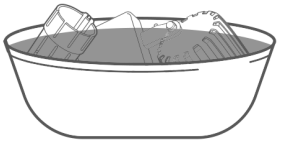

Фигура 4.14

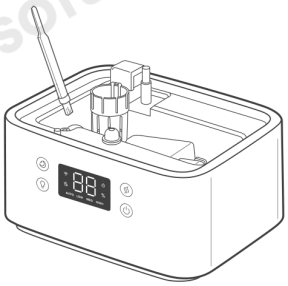

Фигура 4.15

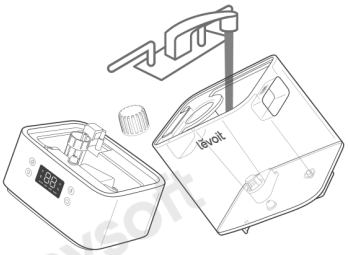


Фигура 4.16


8.2 Почистване на ароматната подложка

1. Натиснете кутията за аромат, за да се освободи от основата, и я издърпайте (фигура 4.17).
2. Извадете ароматната подложка и я изплакнете под топла течаща вода (фигура 4.18).
3. Подсушете я с чиста кърпа и я поставете обратно в кутията за аромат (фигура 4.19).


Забележка: Не наливайте върху ароматната подложка или в кутията за аромат течни почистващи препарати или детергенти.

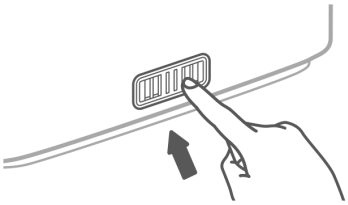

Фигура 4.17

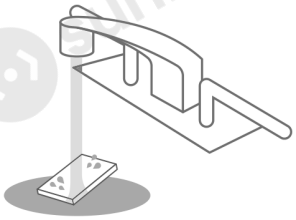

Фигура 4.18

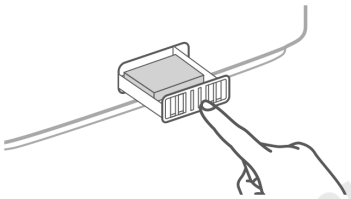


Фигура 4.19

8.3 Повторно сглобяване


1. Обърнете резервоара за вода с дъното нагоре и поставете шумозаглушителя обратно в резервоара (фигура 4.20).
2. Поставете водния филтър обратно в резервоара и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато се фиксира (фигура 4.21).
3. Поставете поплавъка обратно в камерата на основата:
   a. Уверете се, че поплавъкът е обърнат с правилната страна нагоре (фигура 4.22).
   b. Вкарайте по-малкия щифт на оста в затворената страна на държачите на поплавъка (фигура 4.23).

c. Поставете по-големия щифт в отворената (U-образната) страна на държачите на поплавъка.


4. Поставете резервоара обратно върху основата. При нужда долейте вода в резервоара.
5. Уверете се, че резервоарът е поставен правилно върху основата, и поставете капака на резервоара.

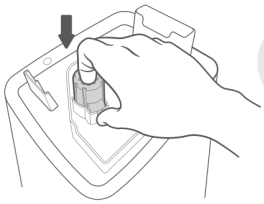


Фигура 4.20

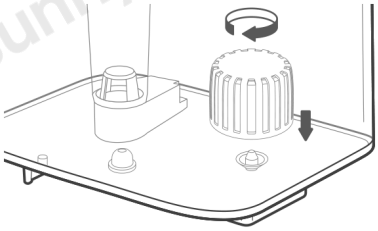

Фигура 4.21

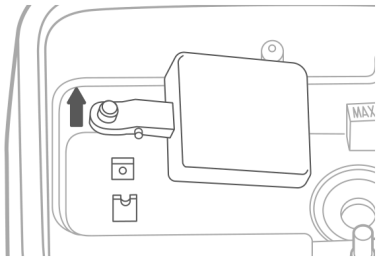

Фигура 4.22

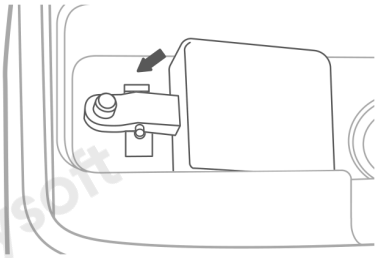

Фигура 4.23

8.4 Съхранение

Следвайте указанията за почистване (вж. гл. 8.1) и преди съхранение оставете всички части да изсъхнат напълно. Съхранявайте овлажнителя на хладно и сухо място.

9. Отстраняване на проблеми

Проблем	Възможно решение
Овлажнителят не се включва или неочаквано се изключва.	• Включете овлажнителя в контакта и го включете. • Налейте в резервоара за вода пречистена или дестилирана вода. • Проверете дали овлажнителят не е в автоматичен режим. Според настройките на автоматичния режим овлажнителят може да се изключи автоматично, когато влажността е над целевото ниво.
Овлажнителят произвежда малко или никаква мъгла.	• Настройте по-високо ниво на мъглата. • Напълнете резервоара за вода. • В камерата на основата може да има твърде много вода. Изпразнете камерата на основата. Напълнете резервоара за вода (не камерата на основата) и го поставете правилно обратно върху основата. • Уверете се, че входът за въздух от долната страна на основата не е покрит. Овлажнителят не трябва да стои върху килим или друга подобна повърхност, която би могла да блокира входа за въздух. • Уверете се, че дюзата не е блокирана или запушена. • Уверете се, че овлажнителят стои върху равна повърхност. • Водата може да е твърде студена. Настройте най-високото ниво на мъглата и оставете овлажнителя да поработи известно време. След това настройте желаното ниво. • Ако сте измили резервоара или основата с препарат, изплакнете ги обилно с чиста вода, така че в тях да не остане никакъв почистващ препарат. • Почистете водния филтър (вж. гл. 8.1) или го сменете с нов. Нов воден филтър можете да получите от отдела за обслужване на клиенти.
Овлажнителят изразходва водата твърде бързо.	Разходът на вода зависи от околната температура и влажност. Ако средата е студена или суха, водата в овлажнителя свършва по-бързо.

Проблем	Възможно решение
Овлажнителят издава неприятна миризма.	• Ако овлажнителят е нов, изключете го от контакта и изплакнете всичките му части. След това ги оставете за 12 часа на хладно и сухо място. • Ако сте капали етерични масла върху ароматната подложка, изплакнете я с чиста вода и я оставете да изсъхне. • Почистете резервоара за вода и камерата на основата (вж. гл. 8).
Около овлажнителя се появява бял прах.	• За пълнене на овлажнителя препоръчваме да използвате пречистена или дестилирана вода. Не използвайте вода с високо съдържание на минерали. • Почистете овлажнителя (вж. гл. 8).
Овлажнителят издава силен или необичаен шум.	• Уверете се, че резервоарът за вода е поставен правилно на мястото си (вж. гл. 5). • Настройте по-ниско ниво на мъглата. • Изпразнете камерата на основата. Напълнете резервоара за вода (не камерата на основата) и го поставете правилно обратно върху основата. • Овлажнителят може да е повреден. Спрете да го използвате и се обърнете към отдела за обслужване на клиенти.
От овлажнителя изтича вода.	• Уверете се, че силиконовият уплътнителен пръстен около изходния клапан за вода е поставен плътно. • Не използвайте овлажнителя в помещение с относителна влажност над 60 %. • Избършете излишната вода от горната и долната част на основата. • Не разклащайте овлажнителя. • Уверете се, че овлажнителят стои върху стабилна и равна повърхност. • Проверете дали резервоарът за вода не пропуска. Ако пропуска, обърнете се към отдела за обслужване на клиенти.
Около овлажнителя или по прозорците се образува конденз.	Влажността може да е твърде висока. Намалете нивото на мъглата, изключете овлажнителя или отворете вратата или прозореца на помещението.

Проблем	Възможно решение
Вътре в овлажнителя расте плесен.	Редовно почиствайте резервоара за вода и камерата на основата (вж. гл. 8).
Индикаторът свети в червено.	• Напълнете резервоара за вода. • Поставете правилно резервоара за вода върху основата. • Почистете водния филтър (вж. гл. 8.1) или го сменете с нов. Нов воден филтър можете да получите от отдела за обслужване на клиенти.
Етеричното масло ухае слабо или изобщо не ухае.	Добавете повече етерично масло. Най-добри резултати ще постигнете с чисто етерично масло.
Дисплеят показва неправилна влажност в проценти.	• Помещението може да е по-голямо от ефективния обхват на овлажнителя. Преместете овлажнителя в помещение, по-малко от 47 m^2. • Вътре в сензора за влажност може да се е натрупала влага. Изключете овлажнителя и оставете сензора да изсъхне на въздух. Уверете се, че дюзата е насочена далеч от сензора, за да не се отлага мъгла върху него (разположението на сензора е показано на фигурата в гл. 3).
На дисплея се показва код за грешка „E1“.	Овлажнителят не работи правилно. Обърнете се към отдела за обслужване на клиенти.

Ако Вашият проблем не е посочен по-горе, обърнете се към отдела за обслужване на клиенти.

10. Отстраняване на проблеми в приложението VeSync

Овлажнителят не се свързва с приложението VeSync.

- Уверете се, че телефонът има включен Bluetooth и в момента не е свързан с друго устройство.
- По време на настройването трябва да сте свързани към защитена Wi-Fi мрежа в обхвата 2,4 GHz. Уверете се, че мрежата работи правилно.
- Уверете се, че сте въвели правилната парола за Wi-Fi.

- Уверете се, че овлажнителят и телефонът не са на разстояние повече от 10 m един от друг.
- Нулирайте овлажнителя с натискане и задържане на бутона за захранване ⏻ за 15 секунди. След това опитайте свързването отново.

Овлажнителят е офлайн.

- Уверете се, че овлажнителят е включен в контакта. Ако е изключен или контактът няма захранване, овлажнителят може да изглежда офлайн.
- Обновете списъка в приложението VeSync, като плъзнете с пръст по екрана надолу.
- Уверете се, че рутерът е свързан към интернет и че мрежовата връзка на телефона работи.
- Нулирайте овлажнителя по един от следните начини:
  - Премахнете овлажнителя от приложението VeSync: плъзнете с пръст наляво (iOS) или натиснете и задръжте (Android) и докоснете Изтриване. След това настройте овлажнителя в приложението VeSync отново.
  - Натиснете и задръжте бутона за захранване ⏻ за 15 секунди и след това настройте овлажнителя в приложението VeSync отново.

Забележка: Прекъсване на електрозахранването, прекъсване на интернет връзката или смяна на Wi-Fi рутера могат да доведат до преминаване на овлажнителя в режим офлайн.

Приложението VeSync показва неправилна влажност в проценти при включен овлажнител.

- Помещението може да е по-голямо от ефективния обхват на овлажнителя. Преместете овлажнителя в помещение, по-малко от 47 m^2.
- Вътре в сензора за влажност може да се е натрупала влага. Изключете овлажнителя и оставете сензора да изсъхне на въздух. Уверете се, че дюзата е насочена далеч от сензора, за да не се отлага мъгла върху него (разположението на сензора е показано на фигурата в гл. 3).

Ако Вашият проблем не е посочен по-горе, обърнете се към отдела за обслужване на клиенти.

11. Декларация за съответствие

С настоящото Arovast Corporation декларира, че този продукт отговаря на съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС и на всички други приложими изисквания на директивите на ЕС.


Пълният текст на декларацията за съответствие е на разположение на адрес levoit.com/euro/compliance.

Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

INTELIGENTNY ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA

Levoit Classic 300S

Model: Classic 300S Wi-Fi VeSync

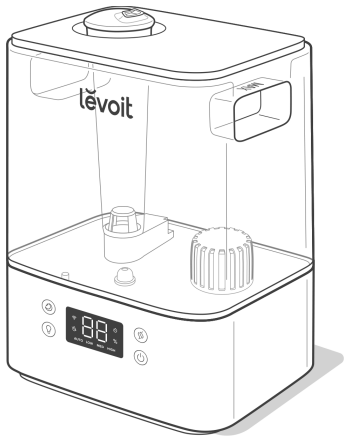

Instrukcja obsługi

Przed użyciem przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Spis treści

1	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	3
2	Dane techniczne	6
3	Poznaj swój nawilżacz	6
4	Elementy sterujące i wyświetlacz	7
5	Pierwsze kroki	8
6	Konfiguracja aplikacji VeSync	11
7	Korzystanie z nawilżacza	12
8	Pielęgnacja i konserwacja	15
9	Rozwiązywanie problemów	20
10	Rozwiązywanie problemów w aplikacji VeSync	22
11	Deklaracja zgodności	24

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub innych obrażeń, przestrzegaj wszystkich wskazówek i ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Przeczytaj poniższe wskazówki i zachowaj je do wykorzystania w przyszłości.

1.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj nawilżacza wyłącznie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej instrukcji.
- Ustaw nawilżacz i jego kabel tak, aby nikt się o nie nie potknął i nie przewrócił nawilżacza. Nie umieszczaj go w pobliżu dużych mebli ani w miejscach, w których często chodzą ludzie.
- Gdy nie używasz nawilżacza, wyłącz go i odłącz od zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka.
- Nie używaj nawilżacza w wilgotnym otoczeniu.
- Trzymaj nawilżacz poza zasięgiem dzieci.
- Nie otwieraj podstawy ani nie wyjmuj czujnika poziomu wody, aby samodzielnie naprawiać nawilżacz.
- Przed czyszczeniem nawilżacza lub przed zdjęciem zbiornika na wodę z podstawy zawsze odłącz nawilżacz od gniazdka.
- Przed użyciem zawsze upewnij się, że nawilżacz stoi na płaskiej powierzchni.
- Zbiornik na wodę napełniaj wyłącznie czystą wodą. Nigdy nie wlewaj do niego innych cieczy.
- Nie umieszczaj nawilżacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak płyty grzewcze, piekarniki lub grzejniki.
- Nie stawiaj nawilżacza bezpośrednio na podłodze, dywanie ani na wykładzinie.
- Nie używaj z tym produktem części zamiennych innych producentów.
- Nie zakrywaj dyszy, gdy nawilżacz jest włączony. Mogłoby to uszkodzić nawilżacz.
- Przed przeniesieniem nawilżacza zdejmij zbiornik na wodę z podstawy.
- Nie zanurzaj podstawy nawilżacza, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie.

- Jeśli nawilżacz jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo, przestań go używać i natychmiast skontaktuj się z działem obsługi klienta.
- Jeśli w pobliżu nawilżacza znajdują się dzieci, nadzoruj je.
- Dzieci nie mogą czyścić nawilżacza ani wykonywać jego konserwacji bez nadzoru.
- Pilnuj, aby dzieci nie bawiły się nawilżaczem.
- Z tego nawilżacza mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania nawilżacza i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Nawilżacz nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

1.2 Zasilanie i kabel

- Nie dotykaj kabla zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami. Trzymaj wtyczkę i kabel zasilający z dala od wszelkich cieczy.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi go wymienić firma Arovast Corporation lub osoba o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
- Odłączenie kabla zasilającego wyłącza zdalne sterowanie nawilżaczem i tymczasowo odłącza nawilżacz od aplikacji VeSync oraz od aplikacji innych firm.

Niebezpieczeństwo wycieku wody i porażenia prądem elektrycznym

Nie dodawaj do zbiornika na wodę ani do komory podstawy olejków eterycznych, środków do uzdatniania wody ani filtrów wody. Uszkodziłyby one nawilżacz i spowodowały wyciek wody. Olejki eteryczne nakrapiaj wyłącznie na wkładkę aromatyczną.

1.3 Bezpieczeństwo podczas konserwacji

- Pamiętaj, że wysoka wilgotność sprzyja rozwojowi mikroorganizmów w otoczeniu.
- Nie dopuszczaj do zawilgocenia otoczenia nawilżacza. Jeśli pojawi się wilgoć, zmniejsz wydajność nawilżacza. Jeśli wydajności nie da się zmniejszyć, używaj nawilżacza z przerwami. Nie dopuszczaj do zawilgocenia materiałów chłonnych, takich jak dywany, firanki, zasłony lub obrusy.

- Podczas napełniania i czyszczenia odłącz nawilżacz od gniazdka.
- Nigdy nie zostawiaj wody w zbiorniku, gdy nie używasz nawilżacza.
- Przed przechowywaniem opróżnij i wyczyść nawilżacz. Przed ponownym użyciem wyczyść go jeszcze raz.

Zbiornik na wodę i komorę podstawy czyść co 3 dni lub częściej

- Mikroorganizmy, które mogą występować w wodzie lub w otoczeniu, w którym nawilżacz jest używany lub przechowywany, mogą namnażać się w zbiorniku na wodę i być wydmuchiwane do powietrza. Jeśli woda nie jest regularnie wymieniana, a zbiornik nie jest co 3 dni dokładnie czyszczony, może to spowodować poważne problemy zdrowotne.
- Opróżniaj zbiornik i uzupełniaj wodę co trzeci dzień. Przed uzupełnieniem wyczyść nawilżacz świeżą wodą z kranu lub środkami czyszczącymi (patrz rozdz. 8.1). Usuń cały kamień, osady lub nalot, które utworzyły się na ściankach zbiornika lub na powierzchniach wewnętrznych, i wytrzyj wszystkie powierzchnie do sucha. Szczegółową procedurę znajdziesz w rozdz. 8.1.

1.4 Pola elektromagnetyczne (EMF)

Ten nawilżacz spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych (EMF). Przy prawidłowej obsłudze i użytkowaniu zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej instrukcji urządzenie jest bezpieczne według dostępnych obecnie dowodów naukowych.

1.5 Utylizacja i recykling

Ten produkt jest zgodny z RoHS. Spełnia wymagania dyrektywy 2011/65/UE wraz z jej zmianami w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi i należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling pomagają chronić zasoby naturalne, zdrowie ludzi i środowisko.

Więcej informacji o utylizacji i recyklingu tego produktu uzyskasz w lokalnym urzędzie, w zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.


2. Dane techniczne

Zasilanie	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Moc znamionowa	26 W
Pojemność zbiornika na wodę	6 l
Maksymalny czas pracy	do 60 godzin przy niskim poziomie mgiełki
Poziom hałasu	$\leq$ 30 dB
Zasięg działania	20–47 m^2
Wymiary	24,5 × 19,2 × 34 cm
Masa	2 kg
Pasmo częstotliwości Wi-Fi	2412–2472 MHz, E.I.R.P. 18,0 dBm
Pasmo częstotliwości Bluetooth	2402–2480 MHz, E.I.R.P. 8,0 dBm

Uwaga:

- Czas pracy może być dłuższy lub krótszy w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia.
- Aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji nawilżacza, pobierz bezpłatną aplikację VeSync (patrz rozdz. 6).

3. Poznaj swój nawilżacz

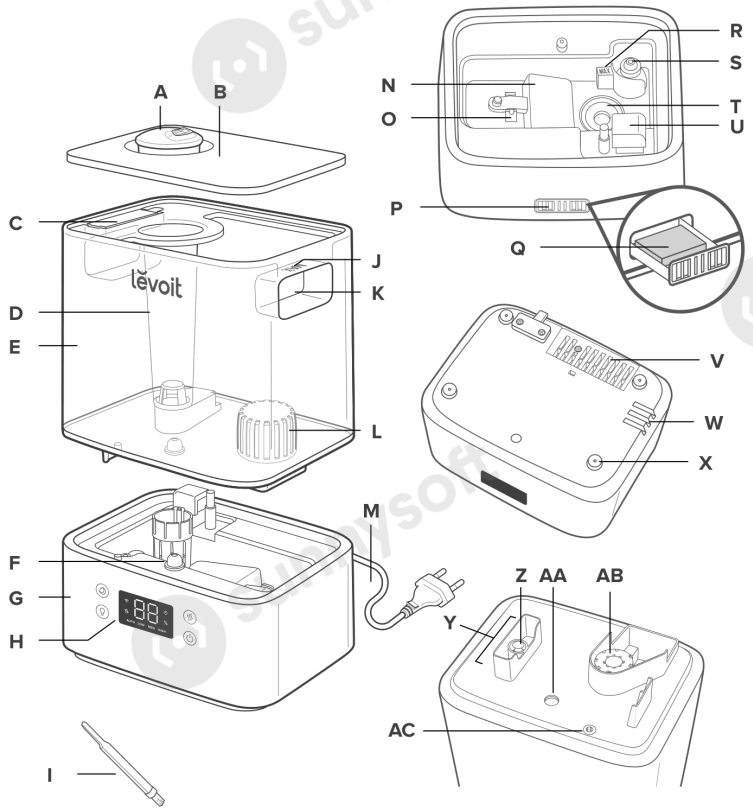


Części nawilżacza (u dołu po prawej zbiornik na wodę odwrócony do góry dnem)

A Dysza
B Pokrywa zbiornika na wodę
C Osłona przeciwpyłowa
D Rurka mgiełki
E Zbiornik na wodę
F Lampka nocna
G Podstawa
H Wyświetlacz
I Szczoteczka do czyszczenia
J Linia maksymalnego poziomu wody (zbiornik)
K Uchwyty zbiornika na wodę
L Filtr wody
M Kabel zasilający
N Pływak
O Uchwyty pływaka
P Pojemnik na aromat
Q Wkładka aromatyczna
R Linia maksymalnego poziomu wody (podstawa)
S Pływak pomocniczy
T Przetwornik ultradźwiękowy
U Wylot powietrza
V Wlot powietrza
W Czujnik wilgotności
X Nóżki
Y Zespół zaworu wylotowego wody
Z Zawór wylotowy wody
AA Osłona lampki nocnej
AB Tłumik hałasu
AC Czujnik położenia zbiornika

4. Elementy sterujące i wyświetlacz

Uwaga: Tymi funkcjami możesz sterować także z aplikacji VeSync, która oferuje również dodatkowe funkcje (patrz rozdz. 7.3).

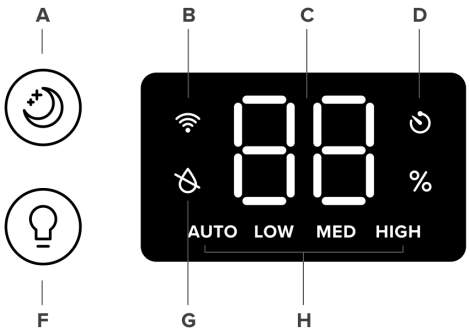

Wyświetlacz i przyciski

A Przycisk trybu nocnego
B Wskaźnik Wi-Fi
C Poziom wilgotności
D Wskaźnik timera (timer ustawia się w aplikacji VeSync)
E Przycisk poziomu mgiełki
F Przycisk lampki nocnej
G Wskaźnik braku wody
H Wskaźnik poziomu mgiełki
I Przycisk zasilania

Przycisk zasilania

- Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć nawilżacz.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby rozpocząć parowanie z aplikacją VeSync. Więcej informacji znajdziesz we wskazówkach w aplikacji VeSync.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 15 sekund, aby zresetować nawilżacz. W ten sposób przywrócisz jego ustawienia domyślne i odłączysz go od Wi-Fi oraz od aplikacji VeSync (patrz rozdz. 6.1).

Przycisk trybu nocnego

- Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć tryb nocny (patrz rozdz. 7.2).

Przycisk lampki nocnej

- Naciskając kilkakrotnie, przełączasz ustawienie lampki nocnej: 50 %, 100 % i wyłączona.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć wyświetlacz i lampkę nocną.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy w trybie nocnym, aby wyłączyć tryb nocny.


Przycisk poziomu mgiełki

- Naciskając kilkakrotnie (lub naciskając i przytrzymując), przełączasz poziom mgiełki: tryb automatyczny, niski, średni i wysoki (więcej informacji o trybie automatycznym znajdziesz w rozdz. 7.1).
- Naciśnięcie w trybie nocnym wyłącza tryb nocny. Nawilżacz będzie nadal wytwarzać mgiełkę w trybie automatycznym.


5. Pierwsze kroki

1. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
2. Zdejmij zbiornik na wodę z podstawy i usuń całą taśmę, w tym taśmę na pływaku (rysunek 1.1).
3. Przed pierwszym użyciem wyczyść zbiornik na wodę i pokrywę zbiornika.


   Uwaga: Sprawdź, czy filtr wody jest prawidłowo osadzony na swoim miejscu. Jeśli nie, obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zaskoczy (rysunek 1.2).
4. Wybierz dla nawilżacza stabilne, płaskie miejsce w odległości co najmniej 30 cm od ścian. Powierzchnia musi być odporna na wodę (rysunek 1.3).
5. Mgiełka musi być skierowana z dala od ścian, mebli, pościeli i urządzeń (rysunek 1.4).

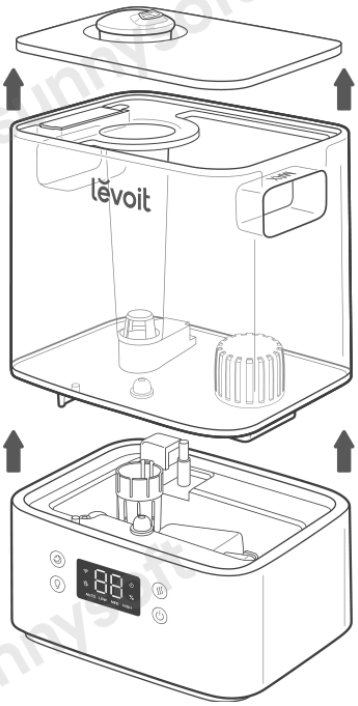

Rysunek 1.1

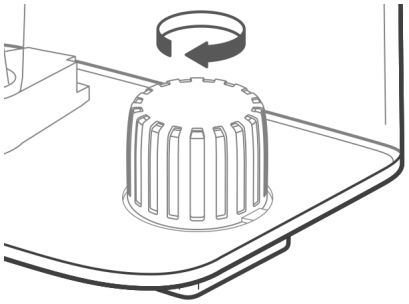

Rysunek 1.2

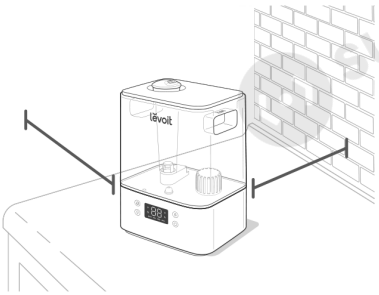

Rysunek 1.3




Rysunek 1.4

5.1 Napełnianie i uzupełnianie wody


Uwaga: Przed napełnieniem upewnij się, że zbiornik na wodę jest czysty.

1. Przytrzymaj dyszę i pociągnij do góry, aby zdjąć pokrywę zbiornika na wodę (rysunek 1.5).
2. Trzymając za uchwyty, wyjmij zbiornik z podstawy. Napełnij zbiornik wodą o temperaturze pokojowej (rysunek 1.6). Nie wlewaj do niego gorącej wody.

   Uwaga:
   - Do napełniania zbiornika zalecamy używać wody oczyszczonej lub destylowanej.
   - Nie uzupełniaj wody powyżej linii maksymalnego poziomu wody w zbiorniku.

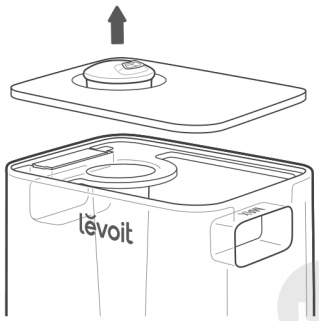


Rysunek 1.5

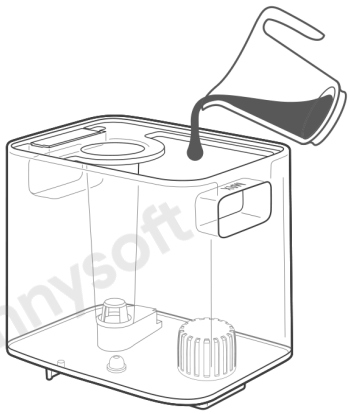

Rysunek 1.6

Ostrzeżenie


- Nie wlewaj wody bezpośrednio do komory podstawy (rysunek 1.7).
- Nie wlewaj wody do rurki mgiełki.
- Nie dodawaj do nawilżacza olejków eterycznych (rysunek 1.8). Olejki eteryczne nakrapiaj wyłącznie na wkładkę aromatyczną (rysunek 1.9).
- Nie używaj w tym nawilżaczu środków do uzdatniania wody ani filtrów wody innych producentów.

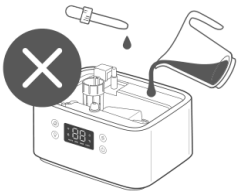

Rysunek 1.7




Rysunek 1.8

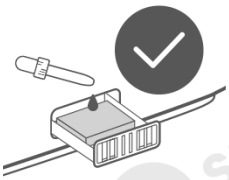


Rysunek 1.9

3. Załóż pokrywę zbiornika na wodę z powrotem i postaw zbiornik z powrotem na podstawie (rysunek 1.10).

   Uwaga: Upewnij się, że dysza na pokrywie zbiornika znajduje się nad rurką mgiełki, w przeciwnym razie nawilżacz może nie działać prawidłowo (rysunek 1.11).

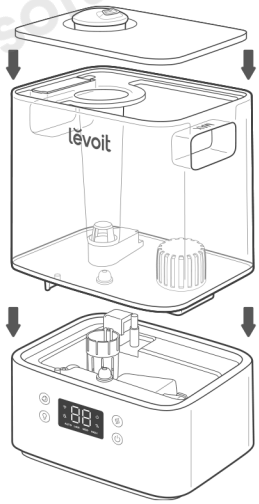

Rysunek 1.10

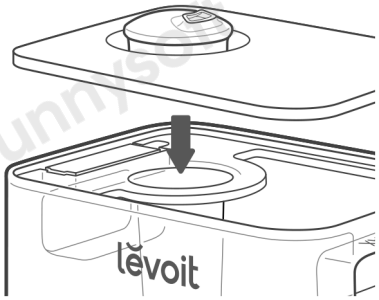

Rysunek 1.11

6. Konfiguracja aplikacji VeSync

Uwaga: Aplikacja VeSync jest stale ulepszana i może się z czasem zmieniać. Jeśli procedura w aplikacji różni się od tej instrukcji, postępuj zgodnie z aplikacją.

1. Zeskanuj kod QR po prawej stronie lub wyszukaj aplikację VeSync w App Store albo w Google Play i pobierz ją.
2. Otwórz aplikację VeSync. Jeśli masz już konto, dotknij Zaloguj się. Nowe konto utworzysz, dotykając Zarejestruj się.
3. Podczas konfiguracji nawilżacza postępuj zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.

Uwaga:

- Użytkownicy systemu Android: po wyświetleniu pytania wybierz opcję Zezwól, aby można było korzystać z aplikacji VeSync.
- Aby korzystać z usług i produktów innych firm, musisz mieć własne konto VeSync; z kontem gościa nie działają. Dzięki kontu VeSync możesz także umożliwić rodzinie i znajomym sterowanie nawilżaczem.
- Za pomocą aplikacji VeSync możesz połączyć nawilżacz z asystentem głosowym Amazon Alexa lub Google Assistant. Podczas łączenia aplikacji VeSync z asystentem głosowym postępuj zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.

6.1 Połączenie z Wi-Fi

- Aby odłączyć nawilżacz od Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ⏻ przez 15 sekund, aż wskaźnik Wi-Fi zgaśnie. W ten sposób przywrócisz ustawienia domyślne nawilżacza i odłączysz go od aplikacji VeSync.
- Aby ponownie połączyć nawilżacz, postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi dodawania urządzenia w aplikacji VeSync.

7. Korzystanie z nawilżacza

Uwaga: Aplikacja VeSync umożliwia zdalne sterowanie nawilżaczem. Uzyskasz w niej także dostęp do dodatkowych funkcji (patrz rozdz. 7.3).

1. Podłącz nawilżacz do gniazdka. Naciśnij przycisk zasilania ⏻, aby włączyć nawilżacz.

   Uwaga: Jeśli w zbiorniku nie ma wody, wskaźnik zamiga 10 razy i nawilżacz się wyłączy. Napełnij zbiornik na wodę (patrz rozdz. 5.1).

2. Naciskając kilkakrotnie przycisk, przełączasz poziom mgiełki: tryb automatyczny, niski, średni i wysoki (rysunek 3.1).

   Uwaga:
   - W trybie automatycznym nawilżacz nie wytwarza mgiełki, jeśli wilgotność jest wyższa niż 50 %. Jeśli chcesz, aby nawilżacz nadal wytwarzał mgiełkę, zmień poziom mgiełki lub dostosuj ustawienia trybu automatycznego w aplikacji VeSync.
   - Więcej informacji o trybie automatycznym znajdziesz w rozdz. 7.1.

3. Obracając dyszę, ustaw kierunek mgiełki (rysunek 3.2).


4. Za pomocą elementów sterujących możesz włączyć tryb nocny, włączyć lub wyłączyć lampkę nocną i inne funkcje (patrz rozdz. 4).

5. Gdy wilgotność w pomieszczeniu osiągnie żądany poziom, przełącz nawilżacz na niższy poziom mgiełki lub go wyłącz. Zdrowa wilgotność wynosi od 40 % do 50 % (rysunek 3.3).


   Uwaga: Do utrzymania wilgotności między 40 % a 50 % możesz użyć także trybu automatycznego.

6. Naciśnij przycisk zasilania ⏻, aby wyłączyć nawilżacz.

   Uwaga: Jeśli w zbiorniku nie ma wody lub zbiornik jest zdjęty, nawilżacz przestanie wytwarzać mgiełkę, wskaźnik zamiga 10 razy i nawilżacz się wyłączy. Uzupełnij wodę w zbiorniku i prawidłowo załóż go na podstawę, aby móc dalej używać nawilżacza.

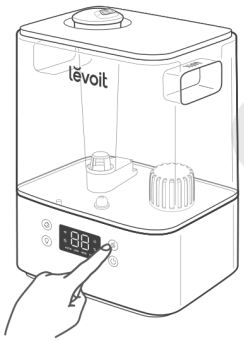

Rysunek 3.1

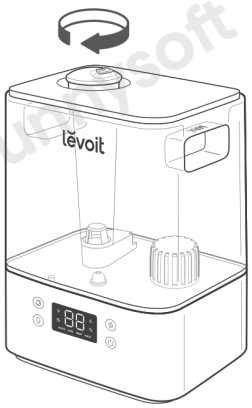

Rysunek 3.2



Rysunek 3.3

7.1 Tryb automatyczny

W trybie automatycznym nawilżacz za pomocą swojego czujnika wilgotności automatycznie dostosowuje poziom mgiełki (lub zatrzymuje wytwarzanie mgiełki), aby utrzymać zdrowy poziom wilgotności.

- Tryb automatyczny dostosowuje poziom mgiełki tak, aby utrzymać wilgotność względną 40–50 %. Wilgotność docelową możesz zmienić w aplikacji VeSync.
- W domyślnych ustawieniach trybu automatycznego włączone jest automatyczne zatrzymanie: nawilżacz przestaje wytwarzać mgiełkę, gdy tylko osiągnie górną granicę wilgotności docelowej. Jeśli wilgotność spadnie poniżej poziomu docelowego, nawilżacz znów zacznie wytwarzać mgiełkę.
- Automatyczne zatrzymanie możesz włączyć lub wyłączyć w aplikacji VeSync. Jeśli automatyczne zatrzymanie jest wyłączone, nawilżacz po osiągnięciu górnej granicy wilgotności docelowej kontynuuje pracę na niskim poziomie mgiełki.
- Jeśli wybrany jest tryb automatyczny, a wilgotność jest wyższa niż poziom docelowy, nawilżacz nie wytwarza mgiełki, dopóki wilgotność nie spadnie.

7.2 Tryb nocny

Tryb nocny przełącza poziom mgiełki na tryb automatyczny, wygasza podświetlenie wyświetlacza i wyłącza lampkę nocną.

- Gdy tryb nocny jest włączony, naciskając przycisk ♡, możesz włączyć lub wyłączyć lampkę nocną. Nawilżacz pozostanie w trybie nocnym.

7.3 Funkcje w aplikacji VeSync

Aplikacja VeSync daje dostęp do dodatkowych inteligentnych funkcji nawilżacza, między innymi wymienionych poniżej.

- **Zdalne sterowanie**
  - Włączaj i wyłączaj nawilżacz z telefonu.
  - Przełączaj poziomy mgiełki oraz włączaj lub wyłączaj tryb automatyczny i tryb nocny z telefonu.
  - Włączaj i wyłączaj podświetlenie wyświetlacza i lampkę nocną z telefonu.
  - Dostosowuj ustawienia trybu automatycznego, na przykład wilgotność docelową i automatyczne wyłączanie.
- **Monitorowanie wilgotności** – Śledź aktualny poziom wilgotności w otoczeniu nawilżacza.

- **Timery i harmonogramy** – Ustawiaj pojedyncze timery lub utwórz dla nawilżacza harmonogram pracy.
- **Sterowanie głosowe** – Nawilżacz jest zgodny z asystentami głosowymi Amazon Alexa i Google Assistant.


Uwaga: Aplikacja VeSync jest stale aktualizowana, a jej funkcji stopniowo przybywa.

7.4 Ważne wskazówki

Aby nawilżacz działał prawidłowo, w komorze podstawy musi być właściwy poziom wody. Jeśli w komorze podstawy jest za dużo wody, nawilżacz nie może wytwarzać mgiełki.

- Nigdy nie wlewaj wody bezpośrednio do komory podstawy (rysunek 3.4). Wodę uzupełniaj wyłącznie w zbiorniku na wodę. Nawilżacz automatycznie uwalnia do komory podstawy właściwą ilość wody.
- Unikaj niepotrzebnego przenoszenia nawilżacza i wstrząsów (rysunek 3.5). Zbiornik mógłby uwolnić do komory podstawy za dużo wody.
- Przed przeniesieniem wyłącz nawilżacz, odłącz go od gniazdka i zdejmij zbiornik na wodę.
- Jeśli nawilżacz nie wytwarza mgiełki prawidłowo, sprawdź według linii maksymalnego poziomu wody, czy w komorze podstawy nie ma za dużo wody. Jeśli woda sięga powyżej linii, wylej nadmiar wody (rysunek 3.6).


Uwaga: Linia maksymalnego poziomu wody w podstawie służy wyłącznie do tej kontroli. Nie wlewaj wody do komory podstawy.

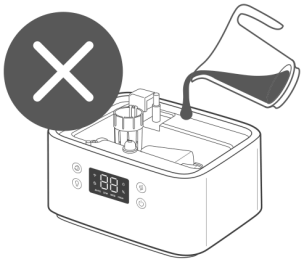

Rysunek 3.4



Rysunek 3.5

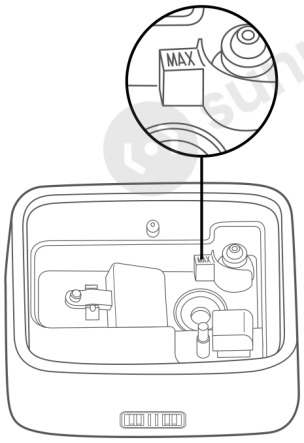

Rysunek 3.6


7.5 Korzystanie z pojemnika na aromat

Nawilżacza można używać do aromaterapii.


1. Naciśnij pojemnik na aromat z tyłu podstawy i wyciągnij go (rysunek 3.7).
2. Na wkładkę aromatyczną nakrop 8–10 kropli olejku eterycznego (rysunek 3.8).
3. Wsuń pojemnik na aromat z powrotem do nawilżacza.
4. Włącz nawilżacz. Podczas pracy nawilżacz automatycznie rozprowadza zapach.

Uwaga:

- Nie dodawaj do zbiornika na wodę ani do komory podstawy olejków eterycznych, środków do uzdatniania wody ani filtrów wody innych producentów. Olejki eteryczne nakrapiaj wyłącznie na wkładkę aromatyczną.
- Wkładki aromatyczne można po użyciu olejków eterycznych wyczyścić i użyć ponownie (patrz rozdz. 8.2).
- Zapach ma być delikatny. Ten nawilżacz nie jest dyfuzorem zapachowym.

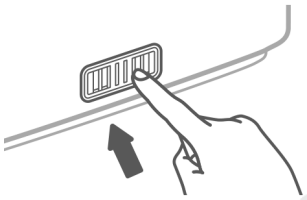

Rysunek 3.7

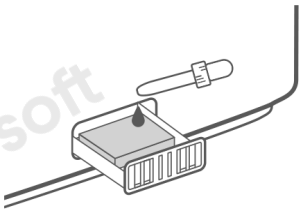

Rysunek 3.8

8. Pielęgnacja i konserwacja

Uwaga:

- Wszystkie czynności konserwacyjne wykonuj na powierzchni odpornej na wodę, na przykład na blacie kuchennym.
- Wymieniaj wodę codziennie, aby zapobiec rozwojowi bakterii.
- Regularnie czyść dyszę ściereczką lub chusteczką.
- Jeśli nie będziesz używać nawilżacza przez 3 dni lub dłużej, nie zostawiaj w nim wody. Wyczyść i wysusz nawilżacz.
- Dodatkowe zasady bezpieczeństwa znajdziesz w rozdz. 1.3.

8.1 Czyszczenie


Zbiornik na wodę i komorę podstawy czyść co 3 dni oraz zawsze przed przechowywaniem.

Uwaga:


- Nigdy nie zanurzaj podstawy w wodzie ani w innej cieczy. Żadnej części nawilżacza nie myj w zmywarce.
- Do czyszczenia nawilżacza nie używaj środków czyszczących.

1. Odłącz nawilżacz od gniazdka.
2. Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę i opłucz ją (rysunek 4.1).
3. Jeśli jest to potrzebne, zdejmij osłonę przeciwpyłową i opłucz ją (rysunek 4.2).
4. Zdejmij zbiornik na wodę z podstawy i wylej całą wodę ze zbiornika oraz z komory podstawy (rysunek 4.3).


   Uwaga: Podczas wylewania wody przytrzymaj pływak, aby nie wypadł z komory podstawy.
5. Wyjmij filtr wody ze zbiornika: obróć go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i unieś (rysunek 4.4).
6. Opłucz zbiornik, filtr wody i komorę podstawy wodą o temperaturze pokojowej (rysunek 4.5).

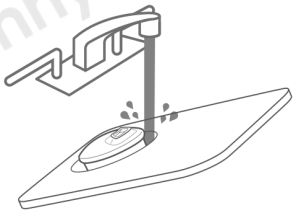


Rysunek 4.1

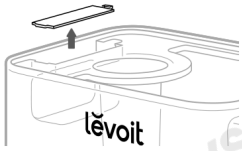


Rysunek 4.2

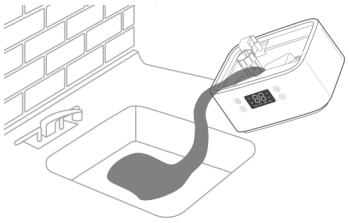

Rysunek 4.3

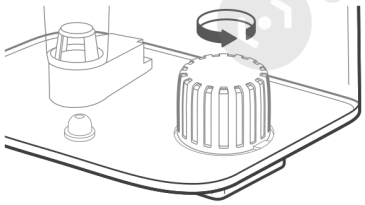

Rysunek 4.4

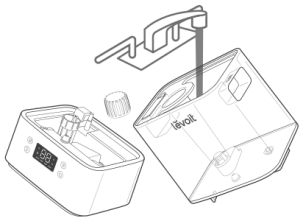

Rysunek 4.5

7. Usuwanie kamienia z nawilżacza:
   a. Wyjmij filtr wody ze zbiornika: obróć go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i unieś (rysunek 4.6).
   b. Wlej do zbiornika 710 ml destylowanego białego octu (rysunek 4.7).
   c. Załóż pokrywę zbiornika z powrotem i potrząśnij zbiornikiem z octem (rysunek 4.8).
   d. Postaw zbiornik na podstawie i pozostaw go na 15–20 minut. Ocet spłynie do komory podstawy i rozpuści kamień (osad mineralny) w zbiorniku i w komorze podstawy, w tym na przetworniku ultradźwiękowym i pływaku (rysunek 4.9).
   e. Zdejmij zbiornik, zdejmij pokrywę zbiornika i wylej cały ocet (rysunek 4.10).

f. Odwróć zbiornik do góry dnem i wyjmij tłumik hałasu: naciśnij zatrzask zwalniający i ostrożnie wyciągnij tłumik (rysunek 4.11).


g. Wyjmij pływak z komory podstawy: unieś większą stronę pływaka (rysunek 4.12) i wysuń jego oś z uchwytów pływaka. Jedna strona uchwytów pływaka jest otwarta (w kształcie litery U), aby można było wyjąć oś (rysunek 4.13).

h. Włóż pływak, filtr wody i tłumik hałasu do małego naczynia. Wlej tyle octu, aby były zanurzone, i pozostaw je na 15–20 minut do odmoczenia (rysunek 4.14).


i. Usuń kamień ze wszystkich części miękką ściereczką i dołączoną szczoteczką do czyszczenia (rysunek 4.15).

j. Płucz wszystkie części, aż zapach octu całkowicie zniknie (rysunek 4.16).


8. Wytrzyj wszystkie części ściereczką. Przed ponownym złożeniem lub przechowywaniem nawilżacza upewnij się, że wszystkie części są całkowicie suche.

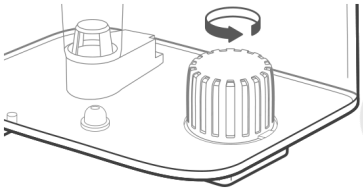


Rysunek 4.6

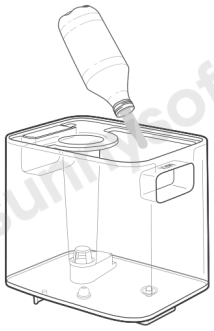


Rysunek 4.7

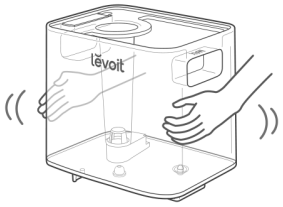


Rysunek 4.8

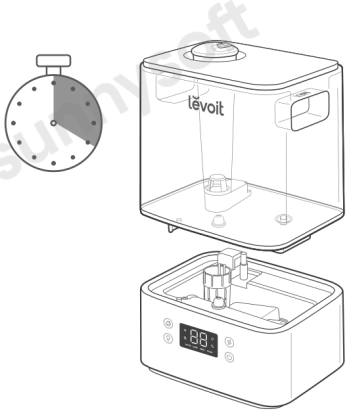


Rysunek 4.9

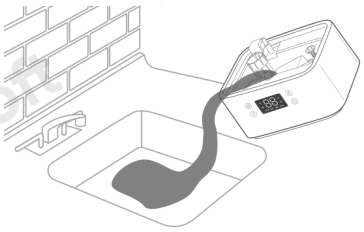


Rysunek 4.10

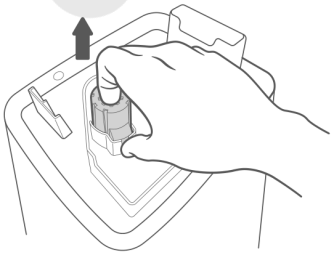


Rysunek 4.11

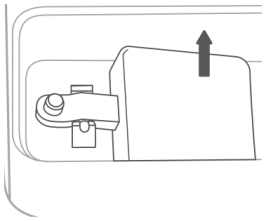


Rysunek 4.12

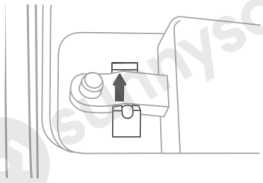


Rysunek 4.13

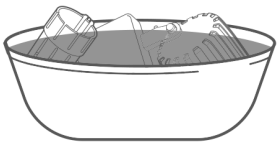

Rysunek 4.14

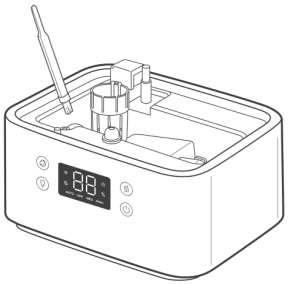

Rysunek 4.15

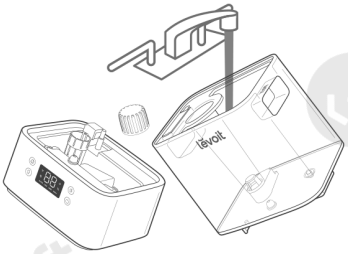


Rysunek 4.16

8.2 Czyszczenie wkładki aromatycznej


1. Naciśnij pojemnik na aromat, aby zwolnić go z podstawy, i wyciągnij go (rysunek 4.17).
2. Wyjmij wkładkę aromatyczną i opłucz ją pod ciepłą bieżącą wodą (rysunek 4.18).

3. Osusz ją czystą ściereczką i włóż z powrotem do pojemnika na aromat (rysunek 4.19).


Uwaga: Nie wlewaj na wkładkę aromatyczną ani do pojemnika na aromat płynnych środków czyszczących ani detergentów.

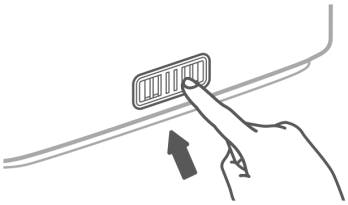

Rysunek 4.17

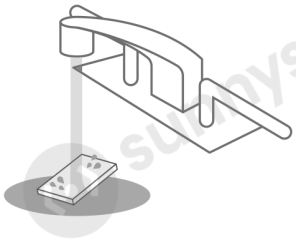


Rysunek 4.18

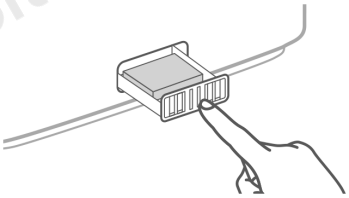


Rysunek 4.19

8.3 Ponowne składanie


1. Odwróć zbiornik na wodę do góry dnem i włóż tłumik hałasu z powrotem do zbiornika (rysunek 4.20).
2. Włóż filtr wody z powrotem do zbiornika i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zaskoczy (rysunek 4.21).
3. Włóż pływak z powrotem do komory podstawy:
   a. Upewnij się, że pływak jest skierowany właściwą stroną do góry (rysunek 4.22).
   b. Wsuń mniejszy czop osi w zamkniętą stronę uchwytów pływaka (rysunek 4.23).
   c. Większy czop włóż w otwartą stronę (w kształcie litery U) uchwytów pływaka.
4. Załóż zbiornik z powrotem na podstawę. W razie potrzeby uzupełnij wodę w zbiorniku.
5. Upewnij się, że zbiornik jest prawidłowo osadzony na podstawie, i załóż na niego pokrywę zbiornika.

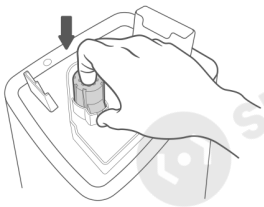


Rysunek 4.20

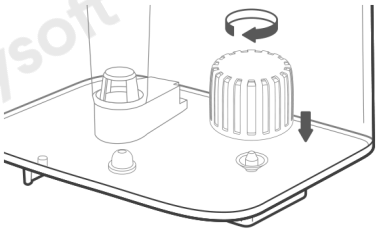

Rysunek 4.21

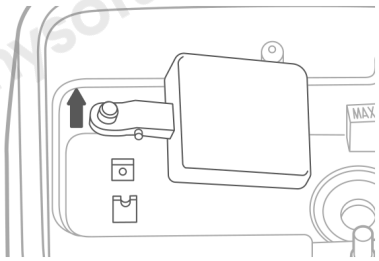

Rysunek 4.22

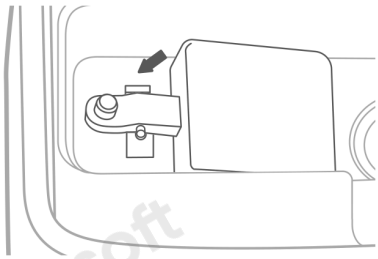

Rysunek 4.23

8.4 Przechowywanie

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi czyszczenia (patrz rozdz. 8.1) i przed przechowywaniem pozostaw wszystkie części do całkowitego wyschnięcia. Nawilżacz przechowuj w chłodnym i suchym miejscu.

9. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe rozwiązanie
Nawilżacz nie włącza się lub niespodziewanie się wyłącza.	• Podłącz nawilżacz do gniazdka i włącz go. • Wlej do zbiornika na wodę wodę oczyszczoną lub destylowaną. • Sprawdź, czy nawilżacz nie jest w trybie automatycznym. W zależności od ustawień trybu automatycznego nawilżacz może wyłączyć się automatycznie, gdy wilgotność jest powyżej poziomu docelowego.
Nawilżacz wytwarza mało mgiełki lub wcale.	• Ustaw wyższy poziom mgiełki. • Napełnij zbiornik na wodę. • W komorze podstawy może być za dużo wody. Opróżnij komorę podstawy. Napełnij zbiornik na wodę (nie komorę podstawy) i prawidłowo załóż go z powrotem na podstawę. • Upewnij się, że wlot powietrza na spodzie podstawy nie jest zakryty. Nawilżacz nie może stać na dywanie ani na innej podobnej powierzchni, która mogłaby blokować wlot powietrza. • Upewnij się, że dysza nie jest zablokowana ani zatkana. • Upewnij się, że nawilżacz stoi na płaskiej powierzchni.

Problem	Możliwe rozwiązanie
	• Woda może być za zimna. Ustaw najwyższy poziom mgiełki i pozostaw nawilżacz na chwilę włączony. Następnie ustaw żądany poziom. • Jeśli zbiornik lub podstawa były myte detergentem, dokładnie opłucz je czystą wodą, aby nie pozostał w nich żaden środek czyszczący. • Wyczyść filtr wody (patrz rozdz. 8.1) lub wymień go na nowy. Nowy filtr wody otrzymasz w dziale obsługi klienta.
Nawilżacz zużywa wodę zbyt szybko.	Zużycie wody zależy od temperatury i wilgotności otoczenia. Jeśli otoczenie jest zimne lub suche, woda w nawilżaczu skończy się szybciej.
Nawilżacz nieprzyjemnie pachnie.	• Jeśli nawilżacz jest nowy, odłącz go od gniazdka i opłucz wszystkie jego części. Następnie pozostaw je na 12 godzin w chłodnym i suchym miejscu. • Jeśli na wkładkę aromatyczną nakrapiano olejki eteryczne, opłucz wkładkę czystą wodą i pozostaw ją do wyschnięcia. • Wyczyść zbiornik na wodę i komorę podstawy (patrz rozdz. 8).
Wokół nawilżacza pojawia się biały pył.	• Do napełniania nawilżacza zalecamy używać wody oczyszczonej lub destylowanej. Nie używaj wody o wysokiej zawartości minerałów. • Wyczyść nawilżacz (patrz rozdz. 8).
Nawilżacz wydaje głośny lub nietypowy dźwięk.	• Upewnij się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo osadzony na swoim miejscu (patrz rozdz. 5). • Ustaw niższy poziom mgiełki. • Opróżnij komorę podstawy. Napełnij zbiornik na wodę (nie komorę podstawy) i prawidłowo załóż go z powrotem na podstawę. • Nawilżacz może być uszkodzony. Przestań go używać i skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Z nawilżacza wycieka woda.	• Upewnij się, że silikonowy pierścień uszczelniający wokół zaworu wylotowego wody jest dobrze osadzony. • Nie używaj nawilżacza w pomieszczeniu o wilgotności względnej wyższej niż 60 %. • Wytrzyj nadmiar wody z górnej i dolnej części podstawy. • Nie potrząsaj nawilżaczem.

Problem	Możliwe rozwiązanie
	• Upewnij się, że nawilżacz stoi na stabilnej, płaskiej powierzchni. • Sprawdź, czy zbiornik na wodę nie przecieka. Jeśli przecieka, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Wokół nawilżacza lub na oknach skrapla się woda.	Wilgotność może być za wysoka. Zmniejsz poziom mgiełki, wyłącz nawilżacz lub otwórz drzwi albo okno pomieszczenia.
Wewnątrz nawilżacza rozwija się pleśń.	Regularnie czyść zbiornik na wodę i komorę podstawy (patrz rozdz. 8).
Wskaźnik świeci na czerwono.	• Napełnij zbiornik na wodę. • Prawidłowo załóż zbiornik na wodę na podstawę. • Wyczyść filtr wody (patrz rozdz. 8.1) lub wymień go na nowy. Nowy filtr wody otrzymasz w dziale obsługi klienta.
Olejek eteryczny pachnie słabo lub wcale.	Dodaj więcej olejku eterycznego. Najlepsze efekty uzyskasz z czystym olejkiem eterycznym.
Wyświetlacz pokazuje nieprawidłową wilgotność w procentach.	• Pomieszczenie może być większe niż zasięg działania nawilżacza. Przenieś nawilżacz do pomieszczenia mniejszego niż 47 m^2. • Wewnątrz czujnika wilgotności mogła nagromadzić się wilgoć. Wyłącz nawilżacz i pozostaw czujnik do wyschnięcia na powietrzu. Upewnij się, że dysza jest skierowana z dala od czujnika, aby nie osadzała się na nim mgiełka (położenie czujnika pokazuje rysunek w rozdz. 3).
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu „E1”.	Nawilżacz nie działa prawidłowo. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Jeśli Twojego problemu nie ma na powyższej liście, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

10. Rozwiązywanie problemów w aplikacji VeSync

Nawilżacz nie łączy się z aplikacją VeSync.

- Upewnij się, że telefon ma włączony Bluetooth i nie jest właśnie połączony z innym urządzeniem.
- Podczas konfiguracji musisz być połączony z zabezpieczoną siecią Wi-Fi

w paśmie 2,4 GHz. Upewnij się, że sieć działa prawidłowo.

- Upewnij się, że wpisane hasło do Wi-Fi jest poprawne.
- Upewnij się, że nawilżacz i telefon nie są od siebie oddalone o więcej niż 10 m.
- Zresetuj nawilżacz, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania ⏻ przez 15 sekund. Następnie spróbuj połączyć się ponownie.

Nawilżacz jest offline.

- Upewnij się, że nawilżacz jest podłączony do gniazdka. Jeśli jest odłączony lub w gniazdku nie ma napięcia, nawilżacz może być widoczny jako offline.
- Odśwież listę w aplikacji VeSync, przeciągając palcem po ekranie w dół.
- Upewnij się, że router jest połączony z internetem i że połączenie sieciowe telefonu działa.
- Zresetuj nawilżacz w jeden z następujących sposobów:
  - Usuń nawilżacz z aplikacji VeSync: przesuń palcem w lewo (iOS) lub naciśnij i przytrzymaj (Android), a następnie dotknij Usuń. Potem skonfiguruj nawilżacz w aplikacji VeSync ponownie.
  - Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ⏻ przez 15 sekund, a następnie skonfiguruj nawilżacz w aplikacji VeSync ponownie.

Uwaga: Przerwa w dostawie prądu, awaria internetu lub wymiana routera Wi-Fi mogą spowodować, że nawilżacz przejdzie w tryb offline.

Aplikacja VeSync pokazuje dla włączonego nawilżacza nieprawidłową wilgotność w procentach.

- Pomieszczenie może być większe niż zasięg działania nawilżacza. Przenieś nawilżacz do pomieszczenia mniejszego niż 47 m^2.
- Wewnątrz czujnika wilgotności mogła nagromadzić się wilgoć. Wyłącz nawilżacz i pozostaw czujnik do wyschnięcia na powietrzu. Upewnij się, że dysza jest skierowana z dala od czujnika, aby nie osadzała się na nim mgiełka (położenie czujnika pokazuje rysunek w rozdz. 3).

Jeśli Twojego problemu nie ma na powyższej liście, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

11. Deklaracja zgodności


Firma Arovast Corporation niniejszym oświadcza, że ten produkt spełnia zasadnicze wymagania i inne stosowne postanowienia dyrektywy 2014/53/UE oraz wszystkie inne stosowne wymagania dyrektyw UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod adresem levoit.com/euro/compliance.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

PAMETNI ULTRAZVOČNI VLAŽILNIK ZRAKA
Levoit Classic 300S

Model: Classic 300S Wi-Fi VeSync

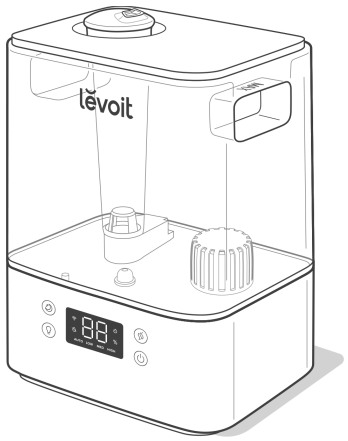

Uporabniški priročnik

Pred uporabo preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Vsebina

1	Varnostne informacije	3
2	Tehnični podatki	6
3	Spoznajte svoj vlažilnik	6
4	Upravljalni elementi in zaslon	7
5	Prvi koraki	8
6	Nastavitev aplikacije VeSync	11
7	Uporaba vlažilnika	12
8	Nega in vzdrževanje	15
9	Odpravljanje težav	19
10	Odpravljanje težav v aplikaciji VeSync	21
11	Izjava o skladnosti	22

1. Varnostne informacije

Opozorilo

Da zmanjšate nevarnost požara, električnega udara ali drugih poškodb, upoštevajte vsa navodila in varnostna opozorila v tem priročniku.

Preberite spodnja navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

1.1 Splošna varnostna navodila

- Vlažilnik uporabljajte samo v skladu z navodili v tem priročniku.
- Vlažilnik in njegov kabel namestite tako, da se nihče ne spotakne obnju in vlažilnika ne prevrne. Ne postavljajte ga v bližino velikih kosov pohištva ali na mesta, kjer ljudje pogosto hodijo.
- Kadar vlažilnika ne uporabljate, ga izklopite in izvlecite vtič iz vtičnice, da ga odklopite od napajanja.
- Vlažilnika ne uporabljajte v vlažnem okolju.
- Vlažilnik hranite zunaj dosega otrok.
- Ne odpirajte podstavka in ne odstranjujte senzorja ravni vode, da bi vlažilnik popravljali sami.
- Pred čiščenjem vlažilnika ali preden posodo za vodo snamete s podstavka, vlažilnik vedno izključite iz vtičnice.
- Pred uporabo se vedno prepričajte, da vlažilnik stoji na ravni površini.
- Posodo za vodo polnite samo s čisto vodo. Vanjo nikoli ne nalivajte drugih tekočin.
- Vlažilnika ne postavljajte v bližino virov toplote, kot so kuhalne plošče, pečice ali radiatorji.
- Vlažilnika ne postavljajte neposredno na tla, preprogo ali predpražnik.
- S tem izdelkom ne uporabljajte nadomestnih delov drugih proizvajalcev.
- Ne prekrivajte šobe, kadar je vlažilnik vklopljen. Vlažilnik bi se lahko poškodoval.
- Pred premikanjem vlažilnika snemite posodo za vodo s podstavka.
- Podstavka vlažilnika, napajalnega kabla in vtiča ne potapljajte v vodo.
- Če je vlažilnik poškodovan ali ne deluje pravilno, ga prenehajte uporabljati in se takoj obrnite na podporo strankam.
- Če so v bližini vlažilnika otroci, jih nadzorujte.
- Otroci vlažilnika ne smejo čistiti ali vzdrževati brez nadzora.

- Otroke nadzorujte, da se z vlažilnikom ne igrajo.
- Ta vlažilnik lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi vlažilnika in razumejo s tem povezane nevarnosti.
- Vlažilnik ni namenjen komercialni uporabi. Namenjen je samo uporabi v gospodinjstvu.

1.2 Napajanje in kabel

- Napajalnega kabla in vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami. Vtič in napajalni kabel naj bosta stran od kakršnih koli tekočin.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati podjetje Arovast Corporation ali podobno usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost električnega udara ali požara. Obrnite se na podporo strankam.
- Z izključitvijo napajalnega kabla izklopite daljinsko upravljanje vlažilnika in ga začasno odklopite od aplikacije VeSync in aplikacij tretjih oseb.

Nevarnost uhajanja vode in električnega udara

V posodo za vodo ali komoro podstavka ne dodajajte eteričnih olj, sredstev za obdelavo vode ali vodnih filtrov. Poškodovali bi vlažilnik in povzročili uhajanje vode. Eterična olja kapajte samo na aroma blazinico.

1.3 Varnost pri vzdrževanju

- Upoštevajte, da visoka vlažnost spodbuja rast mikroorganizmov v okolju.
- Ne dovolite, da bi okolica vlažilnika postala vlažna. Če se pojavi vlaga, zmanjšajte moč vlažilnika. Če moči ni mogoče zmanjšati, vlažilnik uporabljajte s prekinitvami. Ne dovolite, da bi se navlažili vpojni materiali, kot so preproge, zavese, zastori ali prti.
- Med polnjenjem in čiščenjem vlažilnik izključite iz vtičnice.
- Kadar vlažilnika ne uporabljate, v posodi nikoli ne puščajte vode.
- Pred shranjevanjem vlažilnik izpraznite in očistite. Pred naslednjo uporabo ga znova očistite.

Posodo za vodo in komoro podstavka čistite vsake 3 dni ali pogosteje

- Mikroorganizmi, ki so lahko prisotni v vodi ali v okolju, kjer se vlažilnik uporablja ali shranjuje, se lahko v posodi za vodo razmnožijo in izpihujejo v zrak. Če vode ne menjate redno in posode vsake 3 dni temeljito ne očistite, lahko to povzroči resne zdravstvene težave.
- Posodo izpraznite in vodo dolijte vsak tretji dan. Pred dolivanjem vlažilnik očistite s svežo vodo iz pipe ali s čistilnimi sredstvi (glej pogl. 8.1). Odstranite ves vodni kamen, usedline ali obloge, ki so se nabrali na stenah posode ali na notranjih površinah, in vse površine obrišite do suhega. Podroben postopek najdete v pogl. 8.1.

1.4 Elektromagnetna polja (EMF)

Ta vlažilnik izpolnjuje vse standarde v zvezi z elektromagnetnimi polji (EMF). Pri pravilnem ravnanju in uporabi v skladu z navodili v tem priročniku je naprava po danes dostopnih znanstvenih dognanjih varna za uporabo.

1.5 Odstranjevanje in recikliranje

Ta izdelek je skladen z RoHS. Izpolnjuje zahteve Direktive 2011/65/EU in njenih dopolnitev o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.



Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odvreči med gospodinjske odpadke, temveč ga morate oddati na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje. Pravilno odstranjevanje in recikliranje pomagata varovati naravne vire, zdravje ljudi in okolje.

Dodatne informacije o odstranjevanju in recikliranju tega izdelka dobite pri lokalnem organu, službi za ravnanje z odpadki ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.


2. Tehnični podatki

Napajanje	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Nazivna moč	26 W
Prostornina posode za vodo	6 l
Najdaljši čas delovanja	do 60 ur pri nizki stopnji meglice
Raven hrupa	≤ 30 dB
Učinkovito območje	20–47 m^2
Mere	24,5 × 19,2 × 34 cm
Teža	2 kg
Frekvenčno območje Wi-Fi	2412–2472 MHz, E.I.R.P. 18,0 dBm
Frekvenčno območje Bluetooth	2402–2480 MHz, E.I.R.P. 8,0 dBm

Opomba:

- Čas delovanja je lahko daljši ali krajši, odvisno od temperature in vlažnosti okolice.
- Za dostop do dodatnih funkcij vlažilnika prenesite brezplačno aplikacijo VeSync (glej pogl. 6).

3. Spoznajte svoj vlažilnik

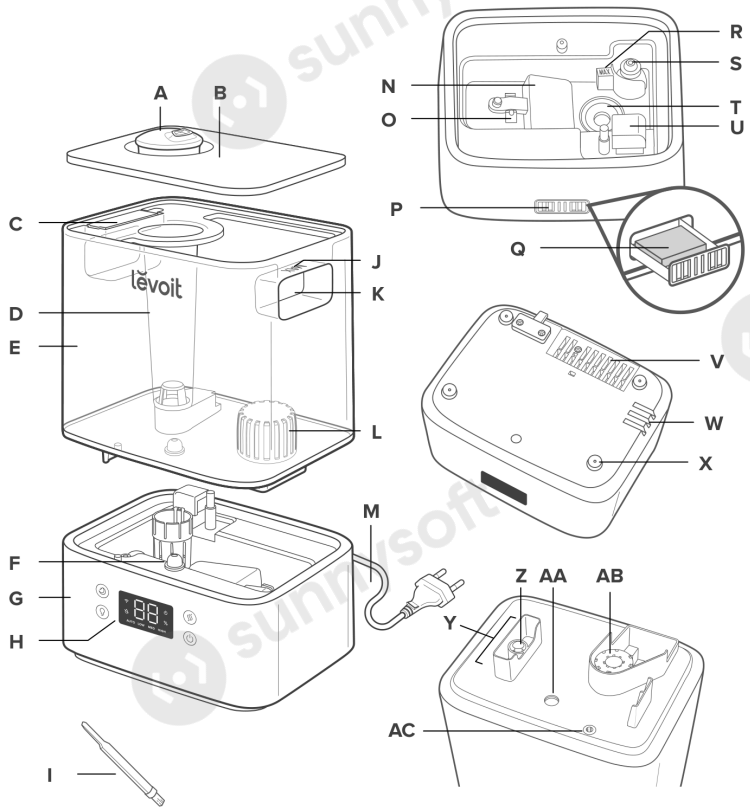


Deli vlažilnika (desno spodaj posoda za vodo, obrnjena na glavo)

A Šoba
B Pokrov posode za vodo
C Pokrov proti prahu
D Cev za meglico
E Posoda za vodo
F Nočna lučka
G Podstavek
H Zaslon
I Čistilna krtačka
J Oznaka najvišje gladine vode (posoda)
K Ročaja posode za vodo
L Vodni filter
M Napajalni kabel
N Plovec
O Držali plovca
P Škatlica za aromo
Q Aroma blazinica
R Oznaka najvišje gladine vode (podstavek)
S Pomožni plovec
T Ultrazvočni pretvornik
U Izhod zraka
V Vhod zraka
W Senzor vlažnosti
X Nogice
Y Sklop izpustnega ventila za vodo
Z Izpustni ventil za vodo
AA Pokrov nočne lučke
AB Dušilec hrupa
AC Senzor namestitve posode

4. Upravljalni elementi in zaslon

Opomba: Te funkcije lahko upravljate tudi iz aplikacije VeSync, ki ponuja tudi dodatne funkcije (glej pogl. 7.3).

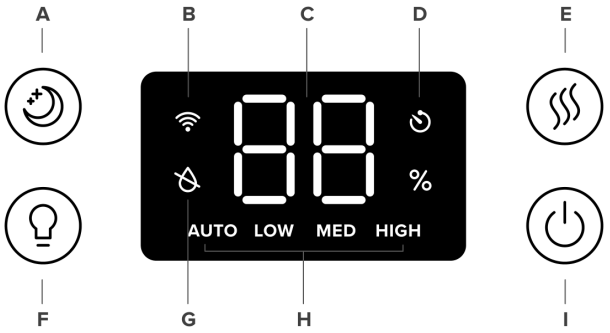

Zaslon in gumbi

A Gumb za način spanja
B Indikator Wi-Fi
C Raven vlažnosti
D Indikator časovnika (časovnik nastavite v aplikaciji VeSync)
E Gumb za stopnjo meglice
F Gumb za nočno lučko
G Indikator pomanjkanja vode
H Indikator stopnje meglice
I Gumb za vklop/izklop

Gumb za vklop/izklop

- S pritiskom vlažilnik vklopite ali izklopite.
- S pritiskom in zadržanjem za 5 sekund zaženete seznanjanje z aplikacijo VeSync. Več informacij najdete v navodilih v aplikaciji VeSync.
- S pritiskom in zadržanjem za 15 sekund vlažilnik ponastavite. S tem obnovite njegove tovarniške nastavitve ter ga odklopite od omrežja Wi-Fi in od aplikacije VeSync (glej pogl. 6.1).

Gumb za način spanja

- S pritiskom vklopite ali izklopite način spanja (glej pogl. 7.2).

Gumb za nočno lučko

- S ponavljajočim pritiskanjem preklapljate nastavitev nočne lučke: 50 %, 100 % in izklopljeno.
- S pritiskom in zadržanjem za 3 sekunde izklopite zaslon in nočno lučko.
- S pritiskom in zadržanjem za 3 sekunde v načinu spanja način spanja izklopite.


Gumb za stopnjo meglice

- S ponavljajočim pritiskanjem (ali s pritiskom in zadržanjem) preklapljate stopnjo meglice: samodejni način, nizka, srednja in visoka (več informacij o samodejnem načinu najdete v pogl. 7.1).
- S pritiskom v načinu spanja način spanja izklopite. Vlažilnik ustvarja meglico naprej v samodejnem načinu.


5. Prvi koraki

1. Odstranite ves embalažni material.
2. Snemite posodo za vodo s podstavka in odstranite ves lepilni trak, vključno s trakom na plovcu (slika 1.1).
3. Pred prvo uporabo očistite posodo za vodo in pokrov posode.


   Opomba: Preverite, ali je vodni filter pravilno nameščen. Če ni, ga zavrtite v smeri urnega kazalca, da se zaskoči (slika 1.2).
4. Za vlažilnik izberite trdno, ravno mesto vsaj 30 cm od sten. Površina mora biti odporna proti vodi (slika 1.3).
5. Meglica mora biti usmerjena stran od sten, pohištva, posteljnine in naprav (slika 1.4).

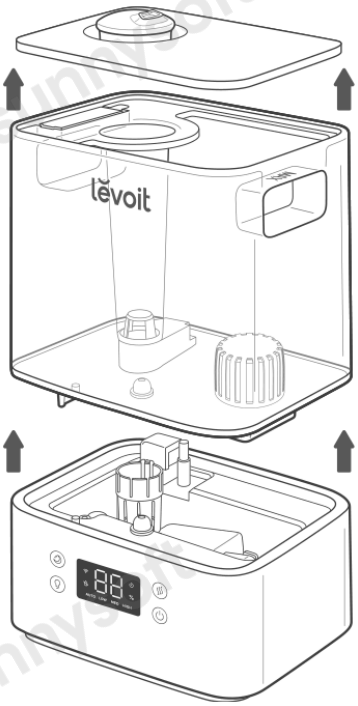

Slika 1.1

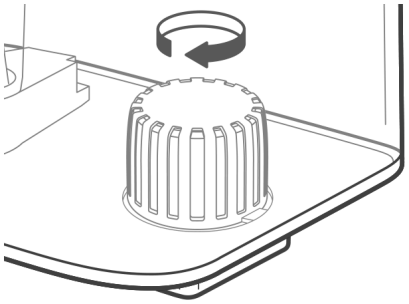

Slika 1.2

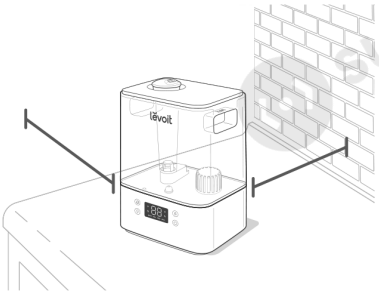

Slika 1.3




Slika 1.4

5.1 Polnjenje in dolivanje vode


Opomba: Pred polnjenjem se prepričajte, da je posoda za vodo čista.

1. Primite šobo in s potegom navzgor snemite pokrov posode za vodo (slika 1.5).
2. Posodo primite za ročaja in jo vzemite s podstavka. Posodo napolnite z vodo sobne temperature (slika 1.6). Vanjo ne nalivajte vroče vode.

   Opomba:
   - Za polnjenje posode priporočamo prečiščeno ali destilirano vodo.
   - Vode ne dolivajte nad oznako najvišje gladine vode v posodi.

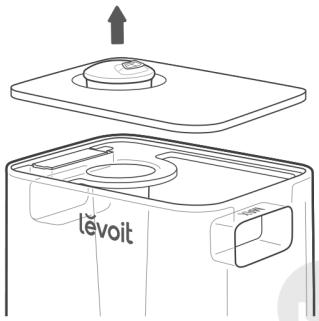


Slika 1.5

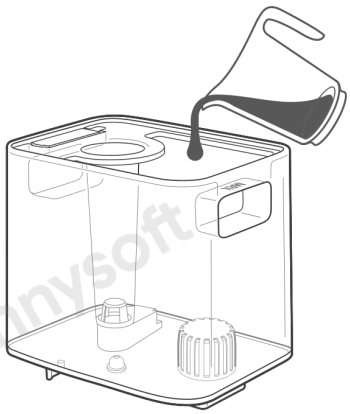

Slika 1.6

Opozorilo


- Vode ne nalivajte neposredno v komoro podstavka (slika 1.7).
- Vode ne nalivajte v cev za meglico.
- V vlažilnik ne dodajajte eteričnih olj (slika 1.8). Eterična olja kapajte samo na aroma blazinico (slika 1.9).
- V tem vlažilniku ne uporabljajte sredstev za obdelavo vode ali vodnih filtrov drugih proizvajalcev.

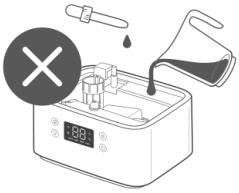

Slika 1.7




Slika 1.8

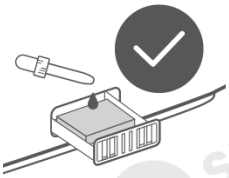


Slika 1.9

3. Pokrov posode za vodo namestite nazaj in posodo postavite nazaj na podstavek (slika 1.10).

   Opomba: Prepričajte se, da je šoba na pokrovu posode nameščena nad cevjo za meglico, sicer vlažilnik morda ne bo deloval pravilno (slika 1.11).

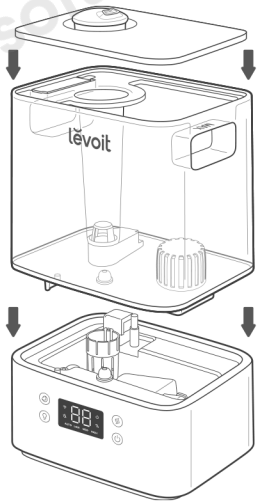

Slika 1.10

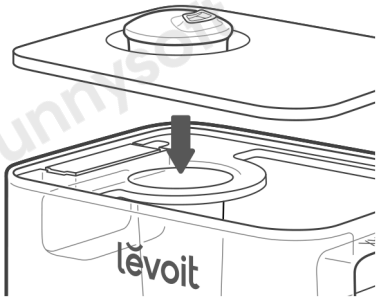

Slika 1.11

6. Nastavitev aplikacije VeSync

Opomba: Aplikacija VeSync se nenehno izboljšuje in se lahko sčasoma spremeni. Če se postopek v aplikaciji razlikuje od tega priročnika, sledite aplikaciji.

1. Skenirajte kodo QR na desni ali poiščite aplikacijo VeSync v trgovini App Store ali Google Play in jo prenesite.
2. Odprite aplikacijo VeSync. Če že imate račun, tapnite Prijava. Nov račun ustvarite tako, da tapnete Registracija.
3. Pri nastavitvi vlažilnika sledite navodilom v aplikaciji.

Opomba:

- Uporabniki sistema Android: ob vprašanju izberite možnost Dovoli, da lahko uporabljate aplikacijo VeSync.
- Če želite uporabljati storitve in izdelke tretjih oseb, morate imeti svoj račun VeSync; z računom gosta ne delujejo. Z računom VeSync lahko tudi družini in prijateljem omogočite upravljanje vlažilnika.
- Z aplikacijo VeSync lahko vlažilnik povežete z glasovnim pomočnikom Amazon Alexa ali Google Assistant. Pri povezovanju aplikacije VeSync z glasovnim pomočnikom sledite navodilom v aplikaciji.

6.1 Povezava z omrežjem Wi-Fi

- Če želite vlažilnik odklopiti od omrežja Wi-Fi, pritisnite in zadržite gumb za vklop/izklop ⏻ za 15 sekund, dokler indikator Wi-Fi ne ugasne. S tem vlažilnik ponastavite na tovarniške nastavitve in ga odklopite od aplikacije VeSync.
- Če želite vlažilnik znova povezati, sledite navodilom za dodajanje naprave v aplikaciji VeSync.

7. Uporaba vlažilnika

Opomba: Aplikacija VeSync omogoča daljinsko upravljanje vlažilnika. V njej dobite dostop tudi do dodatnih funkcij (glej pogl. 7.3).

1. Vlažilnik priključite v vtičnico. S pritiskom na gumb za vklop/izklop ⏻ vlažilnik vklopite.

   Opomba: Če v posodi ni vode, indikator 10-krat utripne in vlažilnik se izklopi. Napolnite posodo za vodo (glej pogl. 5.1).

2. S ponavljajočim pritiskanjem gumba preklapljate stopnjo meglice: samodejni način, nizka, srednja in visoka (slika 3.1).

   Opomba:
   - V samodejnem načinu vlažilnik ne ustvarja meglice, če je vlažnost višja od 50 %. Če želite, da vlažilnik meglico ustvarja naprej, spremenite stopnjo meglice ali prilagodite nastavitve samodejnega načina v aplikaciji VeSync.
   - Več informacij o samodejnem načinu najdete v pogl. 7.1.

3. Z vrtenjem šobe nastavite smer meglice (slika 3.2).


4. Z upravljalnimi elementi lahko vklopite način spanja, vklopite ali izklopite nočno lučko in druge funkcije (glej pogl. 4).

5. Ko vlažnost v prostoru doseže želeno raven, vlažilnik preklopite na nižjo stopnjo meglice ali ga izklopite. Zdrava vlažnost je med 40 % in 50 % (slika 3.3).


   Opomba: Za vzdrževanje vlažnosti med 40 % in 50 % lahko uporabite tudi samodejni način.

6. S pritiskom na gumb za vklop/izklop ⏻ vlažilnik izklopite.

   Opomba: Če v posodi ni vode ali je posoda sneta, vlažilnik preneha ustvarjati meglico, indikator 10-krat utripne in vlažilnik se izklopi. V posodo dolijte vodo in jo pravilno namestite na podstavek, da lahko vlažilnik uporabljate naprej.

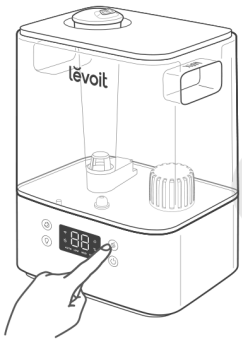

Slika 3.1

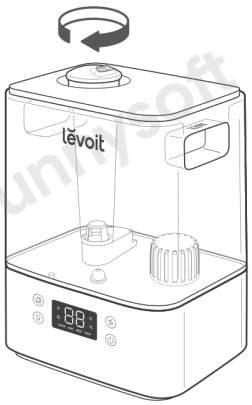

Slika 3.2



Slika 3.3

7.1 Samodejni način

V samodejnem načinu vlažilnik s pomočjo svojega senzorja vlažnosti samodejno prilagaja stopnjo meglice (ali ustvarjanje meglice ustavi), da vzdržuje zdravo raven vlažnosti.

- Samodejni način prilagaja stopnjo meglice tako, da vzdržuje relativno vlažnost 40–50 %. Ciljno vlažnost lahko spremenite v aplikaciji VeSync.
- V privzetih nastavitvah samodejnega načina je vklopljena samodejna zaustavitev: vlažilnik preneha ustvarjati meglico, ko doseže zgornjo mejo ciljne vlažnosti. Če vlažnost pade pod ciljno raven, vlažilnik znova začne ustvarjati meglico.
- Samodejno zaustavitev lahko v aplikaciji VeSync vklopite ali izklopite. Če je samodejna zaustavitev izklopljena, vlažilnik po dosegu zgornje meje ciljne vlažnosti deluje naprej na nizki stopnji meglice.
- Če je izbran samodejni način in je vlažnost višja od ciljne ravni, vlažilnik ne ustvarja meglice, dokler vlažnost ne pade.

7.2 Način spanja

Način spanja preklopi stopnjo meglice v samodejni način, ugasne osvetlitev zaslona in izklopi nočno lučko.

- Če je način spanja vklopljen, lahko s pritiskom na gumb ♡ vklopite ali izklopite nočno lučko. Vlažilnik ostane v načinu spanja.

7.3 Funkcije v aplikaciji VeSync

Aplikacija VeSync omogoča dostop do dodatnih pametnih funkcij vlažilnika, med drugim do spodaj navedenih.

- **Daljinsko upravljanje**
  - Vlažilnik vklapljajte in izklapljajte iz telefona.
  - Preklapljajte stopnje meglice ter vklapljajte ali izklapljajte samodejni način in način spanja iz telefona.
  - Vklapljajte in izklapljajte osvetlitev zaslona in nočno lučko iz telefona.
  - Prilagajajte nastavitve samodejnega načina, na primer ciljno vlažnost in samodejni izklop.
- **Spremljanje vlažnosti** – Spremljajte trenutno raven vlažnosti v okolici vlažilnika.
- **Časovniki in urniki** – Nastavljajte posamezne časovnike ali za vlažilnik ustvarite urnik delovanja.
- **Glasovno upravljanje** – Vlažilnik je združljiv z glasovnima pomočnikoma Amazon Alexa in Google Assistant.


Opomba: Aplikacija VeSync se nenehno posodablja in postopoma pridobiva nove funkcije.

7.4 Pomembni nasveti


Da vlažilnik deluje pravilno, mora biti v komori podstavka pravilna raven vode. Če je v komori podstavka preveč vode, vlažilnik ne more ustvarjati meglice.

- Vode nikoli ne nalivajte neposredno v komoro podstavka (slika 3.4). Vodo dolivajte samo v posodo za vodo. Vlažilnik v komoro podstavka samodejno spusti pravilno količino vode.
- Izogibajte se nepotrebnemu prenašanju in tresenju vlažilnika (slika 3.5). Posoda bi lahko v komoro podstavka spustila preveč vode.
- Pred premikanjem vlažilnik izklopite, izključite iz vtičnice in snemite posodo za vodo.
- Če vlažilnik ne ustvarja meglice pravilno, po oznaki najvišje gladine vode preverite, ali v komori podstavka ni preveč vode. Če voda sega nad oznako, odvečno vodo izlijte (slika 3.6).


Opomba: Oznaka najvišje gladine vode v podstavku je namenjena samo tej kontroli. Vode ne nalivajte v komoro podstavka.

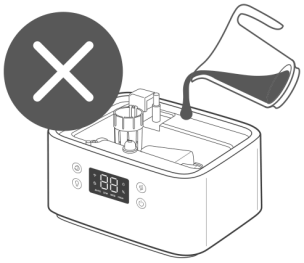

Slika 3.4

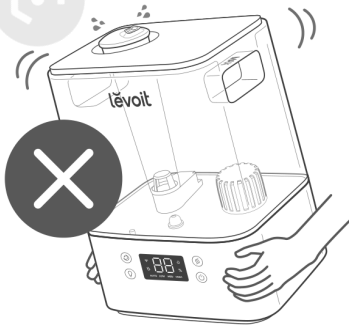

Slika 3.5

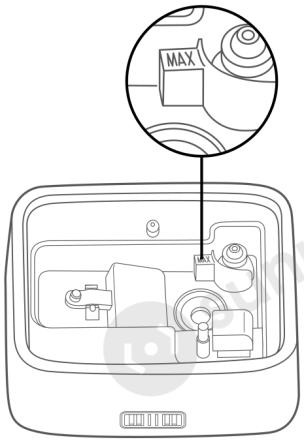


Slika 3.6

7.5 Uporaba škatlice za aromo


Vlažilnik lahko uporabljate za aromaterapijo.

1. Pritisnite na škatlico za aromo na zadnji strani podstavka in jo izvlecite (slika 3.7).
2. Na aroma blazinico kanite 8–10 kapljic eteričnega olja (slika 3.8).
3. Škatlico za aromo potisnite nazaj v vlažilnik.
4. Vklopite vlažilnik. Med delovanjem vlažilnik samodejno razpršuje vonj.

Opomba:
- V posodo za vodo ali komoro podstavka ne dodajajte eteričnih olj, sredstev za obdelavo vode ali vodnih filtrov drugih proizvajalcev. Eterična olja kapajte samo na aroma blazinico.
- Aroma blazinice lahko po uporabi eteričnih olj očistite in znova uporabite (glej pogl. 8.2).
- Vonj naj bi bil nežen. Ta vlažilnik ni razpršilnik arome.

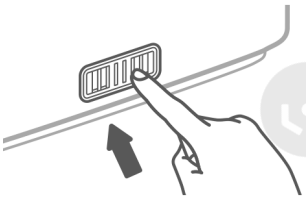

Slika 3.7

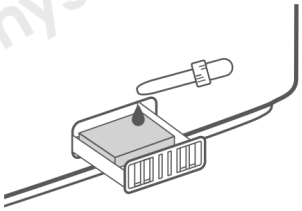

Slika 3.8

8. Nega in vzdrževanje

Opomba:
- Vsa vzdrževalna dela opravljajte na površini, odporni proti vodi, na primer na kuhinjskem pultu.
- Vodo menjajte vsak dan, da preprečite rast bakterij.
- Šobo redno čistite s krpo ali robčkom.
- Če vlažilnika ne boste uporabljali 3 dni ali dlje, v njem ne puščajte vode. Vlažilnik očistite in posušite.
- Dodatna varnostna navodila najdete v pogl. 1.3.

8.1 Čiščenje


Posodo za vodo in komoro podstavka čistite vsake 3 dni in vedno pred shranjevanjem.

Opomba:
- Podstavka nikoli ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino. Nobenega dela vlažilnika ne pomivajte v pomivalnem stroju.
- Za čiščenje vlažilnika ne uporabljajte čistilnih sredstev.


1. Vlažilnik izključite iz vtičnice.
2. Snemite pokrov posode za vodo in ga sperite (slika 4.1).
3. Če je treba, snemite pokrov proti prahu in ga sperite (slika 4.2).
4. Snemite posodo za vodo s podstavka in izlijte vso vodo iz posode in iz komore podstavka (slika 4.3).

   Opomba: Med izlivanjem vode pridržite plovec, da ne pade iz komore podstavka.
5. Iz posode vzemite vodni filter: zavrtite ga v nasprotni smeri urnega kazalca in ga dvignite (slika 4.4).


6. Posodo, vodni filter in komoro podstavka sperite z vodo sobne temperature (slika 4.5).

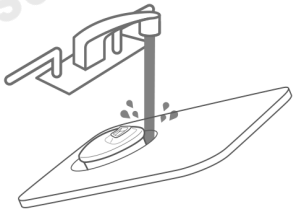


Slika 4.1

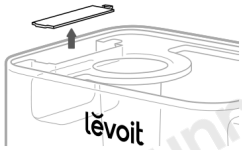


Slika 4.2

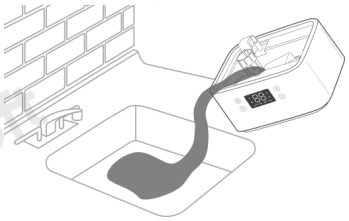

Slika 4.3

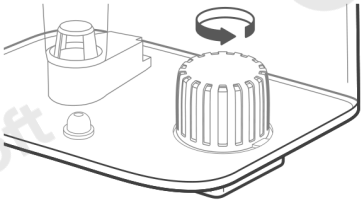


Slika 4.4

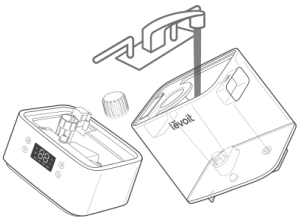


Slika 4.5


7. Odstranjevanje vodnega kamna iz vlažilnika:
   a. Iz posode vzemite vodni filter: zavrtite ga v nasprotni smeri urnega kazalca in ga dvignite (slika 4.6).
   b. V posodo nalijte 710 ml destiliranega belega kisa (slika 4.7).
   c. Namestite pokrov posode nazaj in posodo s kisom pretresite (slika 4.8).
   d. Posodo postavite na podstavek in pustite kis delovati 15–20 minut. Kis izteče v komoro podstavka in raztopi vodni kamen (nakopičene minerale) v posodi in v komori podstavka, vključno z ultrazvočnim pretvornikom in plovcem (slika 4.9).
   e. Snemite posodo, snemite pokrov posode in izlijte ves kis (slika 4.10).
   f. Posodo obrnite na glavo in vzemite ven dušilec hrupa: pritisnite sprostitveno zaskočko in dušilec previdno izvlecite (slika 4.11).
   g. Iz komore podstavka vzemite plovec: dvignite večjo stran plovca (slika 4.12) in njegovo os potisnite iz držal plovca. Ena stran držal plovca je odprta (v obliki črke U), da je os mogoče vzeti ven (slika 4.13).
   h. Plovec, vodni filter in dušilec hrupa položite v majhno skledo. Nalijte toliko kisa, da so potopljeni, in jih pustite namakati 15–20 minut (slika 4.14).
   i. Vodni kamen z vseh delov odstranite z mehko krpo in priloženo čistilno krtačko (slika 4.15).
   j. Vse dele spirajte, dokler vonj po kisu povsem ne izgine (slika 4.16).
8. Vse dele obrišite s krpo. Pred ponovnim sestavljanjem ali shranjevanjem vlažilnika se prepričajte, da so vsi deli popolnoma suhi.

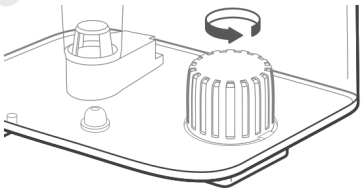


Slika 4.6

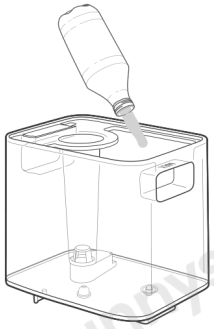


Slika 4.7

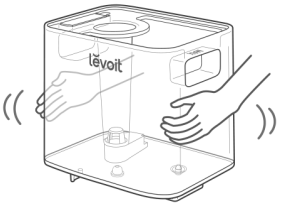


Slika 4.8

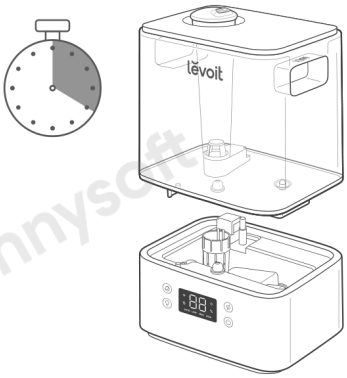


Slika 4.9

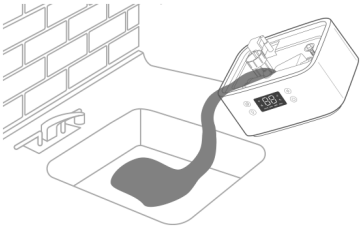


Slika 4.10

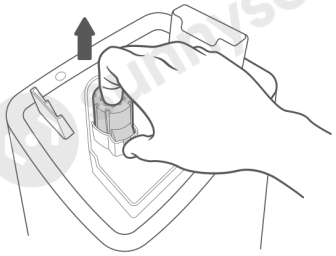


Slika 4.11

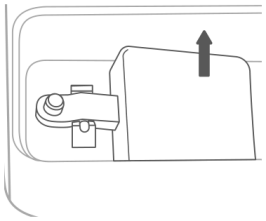


Slika 4.12

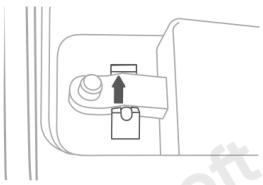


Slika 4.13

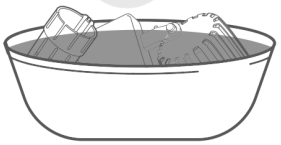

Slika 4.14

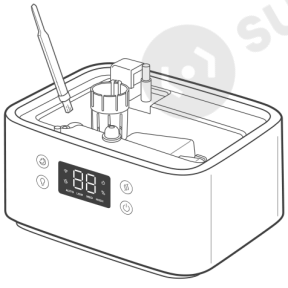

Slika 4.15

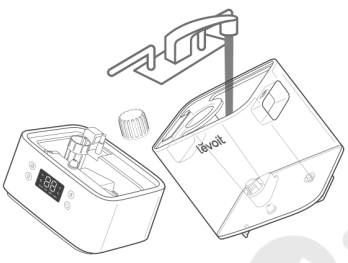


Slika 4.16


8.2 Čiščenje aroma blazinice

1. Pritisnite na škatlico za aromo, da se sprosti iz podstavka, in jo izvlecite (slika 4.17).
2. Vzemite ven aroma blazinico in jo sperite pod toplo tekočo vodo (slika 4.18).
3. Osušite jo s čisto krpo in jo vstavite nazaj v škatlico za aromo (slika 4.19).


Opomba: Na aroma blazinico ali v škatlico za aromo ne nalivajte tekočih čistil ali detergentov.

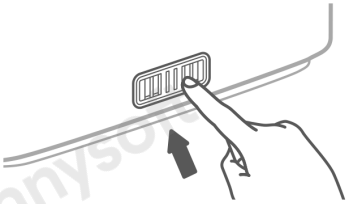

Slika 4.17

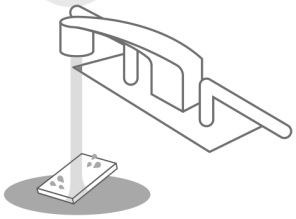


Slika 4.18

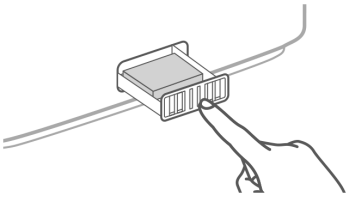


Slika 4.19

8.3 Ponovno sestavljanje


1. Posodo za vodo obrnite na glavo in dušilec hrupa vstavite nazaj v posodo (slika 4.20).
2. Vodni filter vstavite nazaj v posodo in ga zavrtite v smeri urnega kazalca, da se zaskoči (slika 4.21).
3. Plovec vstavite nazaj v komoro podstavka:
   a. Prepričajte se, da je plovec s pravo stranjo obrnjen navzgor (slika 4.22).
   b. Manjši zatič osi potisnite v zaprto stran držal plovca (slika 4.23).
   c. Večji zatič vstavite v odprto stran (v obliki črke U) držal plovca.
4. Posodo namestite nazaj na podstavek. Po potrebi v posodo dolijte vodo.
5. Prepričajte se, da posoda pravilno sedi na podstavku, in nanjo namestite pokrov posode.

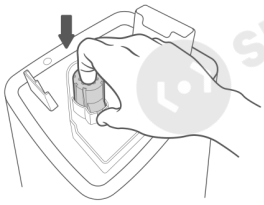


Slika 4.20

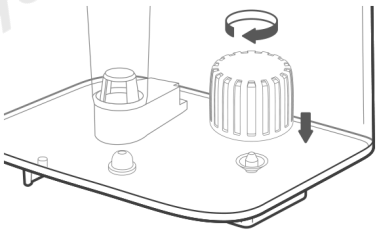

Slika 4.21

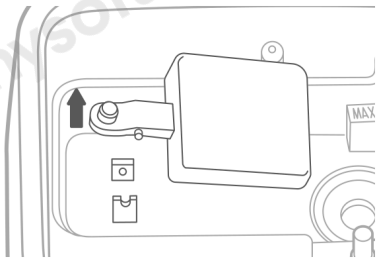

Slika 4.22

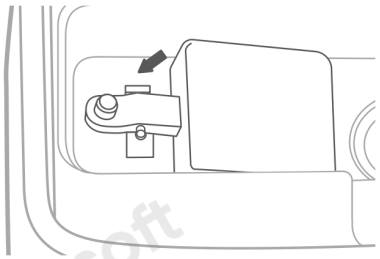

Slika 4.23

8.4 Shranjevanje

Upoštevajte navodila za čiščenje (glej pogl. 8.1) in pred shranjevanjem pustite, da se vsi deli popolnoma posušijo. Vlažilnik shranjujte na hladnem in suhem mestu.

9. Odpravljanje težav

Težava	Možna rešitev
Vlažilnik se ne vklopi ali se nepričakovano izklopi.	• Vlažilnik priključite v vtičnico in ga vklopite. • V posodo za vodo nalijte prečiščeno ali destilirano vodo. • Preverite, ali vlažilnik ni v samodejnem načinu. Glede na nastavitve samodejnega načina se vlažilnik lahko samodejno izklopi, kadar je vlažnost nad ciljno ravnjo.
Vlažilnik ustvarja malo meglice ali je sploh ne ustvarja.	• Nastavite višjo stopnjo meglice. • Napolnite posodo za vodo. • V komori podstavka je morda preveč vode. Izpraznite komoro podstavka. Napolnite posodo za vodo (ne komore podstavka) in jo pravilno namestite nazaj na podstavek. • Prepričajte se, da vhod zraka na spodnji strani podstavka ni prekrit. Vlažilnik ne sme stati na preprogi ali drugi podobni površini, ki bi lahko ovirala vhod zraka. • Prepričajte se, da šoba ni blokirana ali zamašena. • Prepričajte se, da vlažilnik stoji na ravni površini. • Voda je morda prehladna. Nastavite najvišjo stopnjo meglice in pustite vlažilnik nekaj časa delovati. Nato nastavite želeno stopnjo.

Težava	Možna rešitev
	• Če ste posodo ali podstavek oprali z detergentom, ju temeljito sperite s čisto vodo, da v njiju ne ostane nobeno čistilno sredstvo. • Očistite vodni filter (glej pogl. 8.1) ali ga zamenjajte z novim. Nov vodni filter dobite pri podpori strankam.
Vlažilnik porabi vodo prehitro.	Poraba vode je odvisna od temperature in vlažnosti okolice. Če je okolje hladno ali suho, vode v vlažilniku zmanjka hitreje.
Vlažilnik oddaja neprijeten vonj.	• Če je vlažilnik nov, ga izključite iz vtičnice in sperite vse njegove dele. Nato jih pustite 12 ur na hladnem in suhem mestu. • Če ste na aroma blazinico kapali eterična olja, jo sperite s čisto vodo in pustite, da se posuši. • Očistite posodo za vodo in komoro podstavka (glej pogl. 8).
Okoli vlažilnika se pojavlja bel prah.	• Za polnjenje vlažilnika priporočamo prečiščeno ali destilirano vodo. Ne uporabljajte vode z visoko vsebnostjo mineralov. • Očistite vlažilnik (glej pogl. 8).
Vlažilnik oddaja glasen ali nenavaden zvok.	• Prepričajte se, da je posoda za vodo pravilno nameščena (glej pogl. 5). • Nastavite nižjo stopnjo meglice. • Izpraznite komoro podstavka. Napolnite posodo za vodo (ne komore podstavka) in jo pravilno namestite nazaj na podstavek. • Vlažilnik je morda v okvari. Prenehajte ga uporabljati in se obrnite na podporo strankam.
Iz vlažilnika uhaja voda.	• Prepričajte se, da silikonski tesnilni obroč okoli izpustnega ventila za vodo trdno sedi. • Vlažilnika ne uporabljajte v prostoru z relativno vlažnostjo, višjo od 60 %. • Obrišite odvečno vodo z zgornjega in spodnjega dela podstavka. • Vlažilnika ne tresite. • Prepričajte se, da vlažilnik stoji na trdni ravni površini. • Preverite, ali posoda za vodo ne pušča. Če pušča, se obrnite na podporo strankam.

Težava	Možna rešitev
Okoli vlažilnika ali na oknih se nabira kondenz.	Vlažnost je morda previsoka. Zmanjšajte stopnjo meglice, izklopite vlažilnik ali odprite vrata ali okno prostora.
V vlažilniku raste plesen.	Redno čistite posodo za vodo in komoro podstavka (glej pogl. 8).
Indikator sveti rdeče.	• Napolnite posodo za vodo. • Posodo za vodo pravilno namestite na podstavek. • Očistite vodni filter (glej pogl. 8.1) ali ga zamenjajte z novim. Nov vodni filter dobite pri podpori strankam.
Eterično olje diši šibko ali sploh ne diši.	Dodajte več eteričnega olja. Najboljše rezultate dosežete s čistim eteričnim oljem.
Zaslon prikazuje napačno vlažnost v odstotkih.	• Prostor je morda večji od učinkovitega območja vlažilnika. Vlažilnik premaknite v prostor, manjši od 47 m^2. • V senzorju vlažnosti se je morda nabrala vlaga. Izklopite vlažilnik in pustite, da se senzor posuši na zraku. Prepričajte se, da je šoba usmerjena stran od senzorja, da se na njem ne nabira meglica (položaj senzorja kaže slika v pogl. 3).
Na zaslonu se prikaže koda napake »E1«.	Vlažilnik ne deluje pravilno. Obrnite se na podporo strankam.

Če vaša težava ni navedena zgoraj, se obrnite na podporo strankam.

10. Odpravljanje težav v aplikaciji VeSync

Vlažilnika ni mogoče povezati z aplikacijo VeSync.

- Prepričajte se, da ima telefon vklopljen Bluetooth in da trenutno ni povezan z drugo napravo.
- Med nastavitvijo morate biti povezani z zaščitenim omrežjem Wi-Fi v pasu 2,4 GHz. Preverite, ali omrežje deluje pravilno.
- Prepričajte se, da ste vnesli pravilno geslo za Wi-Fi.
- Prepričajte se, da vlažilnik in telefon nista oddaljena več kot 10 m.
- Vlažilnik ponastavite tako, da pritisnete in zadržite gumb za vklop/izklop za 15 sekund. Nato znova poskusite vzpostaviti povezavo.

Vlažilnik je brez povezave.

- Prepričajte se, da je vlažilnik priključen v vtičnico. Če je izključen ali vtičnica ni pod napetostjo, je lahko vlažilnik prikazan kot brez povezave.
- Osvežite seznam v aplikaciji VeSync tako, da s prstom povlečete po zaslonu navzdol.
- Prepričajte se, da je usmerjevalnik povezan z internetom in da omrežna povezava telefona deluje.
- Vlažilnik ponastavite na enega od teh načinov:
  - Odstranite vlažilnik iz aplikacije VeSync: povlecite s prstom v levo (iOS) ali pritisnite in zadržite (Android), nato pa tapnite Delete (Izbriši). Nato vlažilnik znova nastavite v aplikaciji VeSync.
  - Pritisnite in zadržite gumb za vklop/izklop ⏻ za 15 sekund, nato pa vlažilnik znova nastavite v aplikaciji VeSync.

Opomba: Izpad električne energije, izpad interneta ali zamenjava usmerjevalnika Wi-Fi lahko povzročijo, da vlažilnik preide v stanje brez povezave.

Aplikacija VeSync pri vklopljenem vlažilniku prikazuje napačno vlažnost v odstotkih.

- Prostor je morda večji od učinkovitega območja vlažilnika. Vlažilnik premaknite v prostor, manjši od 47 m^2.
- V senzorju vlažnosti se je morda nabrala vlaga. Izklopite vlažilnik in pustite, da se senzor posuši na zraku. Prepričajte se, da je šoba usmerjena stran od senzorja, da se na njem ne nabira meglica (položaj senzorja kaže slika v pogl. 3).

Če vaša težava ni navedena zgoraj, se obrnite na podporo strankam.

11. Izjava o skladnosti

Podjetje Arovast Corporation izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU ter z vsemi drugimi ustreznimi zahtevami direktiv EU.


Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslovu levoit.com/euro/compliance.

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

ULTRASONIC SMART HUMIDIFIER

Levoit Classic 300S

Model: Classic 300S Wi-Fi VeSync

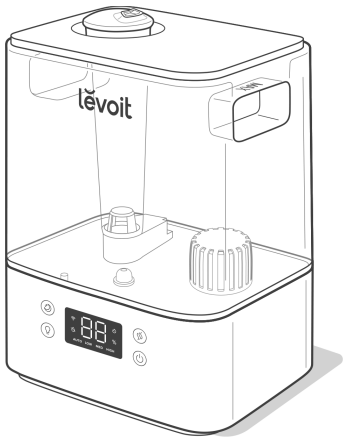

User Guide

Read this manual before use and keep it for future reference.

Contents

1 Safety information 3

2 Specifications 6

3 Getting to know your smart humidifier 6

4 Controls and display 7

5 Getting started 8

6 VeSync app setup 11

7 Using your smart humidifier 12

8 Care and maintenance 15

9 Troubleshooting 19

10 VeSync app troubleshooting 21

11 Declaration of Conformity 22

1. Safety information

Warning

To reduce the risk of fire, electric shock, or other injury, follow all instructions and safety guidelines.

Read and save these instructions.

1.1 General safety

- Only use the humidifier as described in this manual.
- Place the humidifier and cord so that it will not be knocked over. Do not place near large pieces of furniture or in high-traffic areas.
- When not in use, turn the humidifier off and disconnect from power by removing the plug from the outlet.
- Do not use the humidifier in wet environments.
- Keep the humidifier out of reach from children.
- Do not open the base or remove the water level sensor for self-servicing.
- Always unplug your humidifier from the power outlet before cleaning your humidifier or detaching the water tank from the humidifier base.
- Always make sure to place the humidifier on a flat, level surface before operation.
- Only fill the water tank with clean water. Never fill the water tank with any other liquids.
- Do not place the humidifier near sources of heat, such as stovetops, ovens, or radiators.
- Do not place the humidifier directly on floors, carpets, or rugs.
- Do not use other items as replacement parts for this product.
- Do not cover the nozzle while the humidifier is on. Doing so may damage the humidifier.
- Remove the water tank from the base before moving the humidifier.
- Do not immerse the humidifier base, power cord, or plug in water.
- If the humidifier is damaged or is not functioning properly, stop using it and contact Customer Support immediately.
- Supervise children when they are near the humidifier.
- Children should not clean or perform maintenance on the humidifier without supervision.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the humidifier.
- This humidifier can be used by children 8 years and older as well as persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the humidifier in a safe way and understand the hazards involved.
- Not for commercial use. Household use only.

1.2 Power and cord

- Do not handle the power cord or plug with wet hands. Keep the plug and power cord away from liquids.
- If the power supply cord is damaged, it must be replaced by Arovast Corporation or similarly qualified persons in order to avoid an electric or fire hazard. Please contact Customer Support.
- Unplugging the power cord will disable remote control of the humidifier and temporarily disconnect the humidifier from VeSync and other third-party apps.

Caution: risk of leaks and electric shock
Do not add essential oils, supplemental water treatment liquids, or water filters into the water tank or base chamber. This will damage the humidifier and cause leaks. Only add essential oils to the aroma pad.

1.3 Maintenance safety

- Be aware that high humidity levels may encourage the growth of biological organisms in the environment.
- Do not permit the area around the humidifier to become damp or wet. If dampness occurs, turn the output of the humidifier down. If the humidifier output volume cannot be turned down, use the humidifier intermittently. Do not allow absorbent materials, such as carpeting, curtains, drapes, or tablecloths to become damp.
- Unplug the humidifier during filling and cleaning.
- Never leave water in the reservoir when the humidifier is not in use.
- Empty and clean the humidifier before storage. Clean the humidifier before next use.

Clean the water tank and base chamber every 3 days or less

- Micro-organisms that may be present in the water or in the environment where the humidifier is used or stored, can grow in the water reservoir and be blown in the air causing very serious health risks when the water is not renewed and when the tank is not cleaned properly every 3 days.
- Empty the tank and refill every third day. Before refilling, clean it with fresh tap water or cleaning agents (see Section 8.1). Remove any scale, deposits, or film that have formed on the sides of the tank or on interior surfaces, and wipe all surfaces dry. See Section 8.1 for in-depth instructions.

1.4 Electromagnetic fields (EMF)

This humidifier complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

1.5 Disposal and recycling

This product is RoHS compliant. This product is in compliance with Directive 2011/65/EU, and its amendments, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment.

For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.


2. Specifications

Power supply	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Rated power	26 W
Water tank capacity	6 l
Max run time	up to 60 hours on low mist setting
Noise level	≤ 30 dB
Effective range	20–47 m^2
Dimensions	24.5 × 19.2 × 34 cm
Weight	2 kg
Wi-Fi frequency range	2412–2472 MHz, E.I.R.P. 18.0 dBm
Bluetooth frequency range	2402–2480 MHz, E.I.R.P. 8.0 dBm

Note:

- The humidifier may run for a longer or shorter time depending on the environmental temperature and humidity.
- To access additional smart humidifier functions, download the free VeSync app (see Section 6).

3. Getting to know your smart humidifier

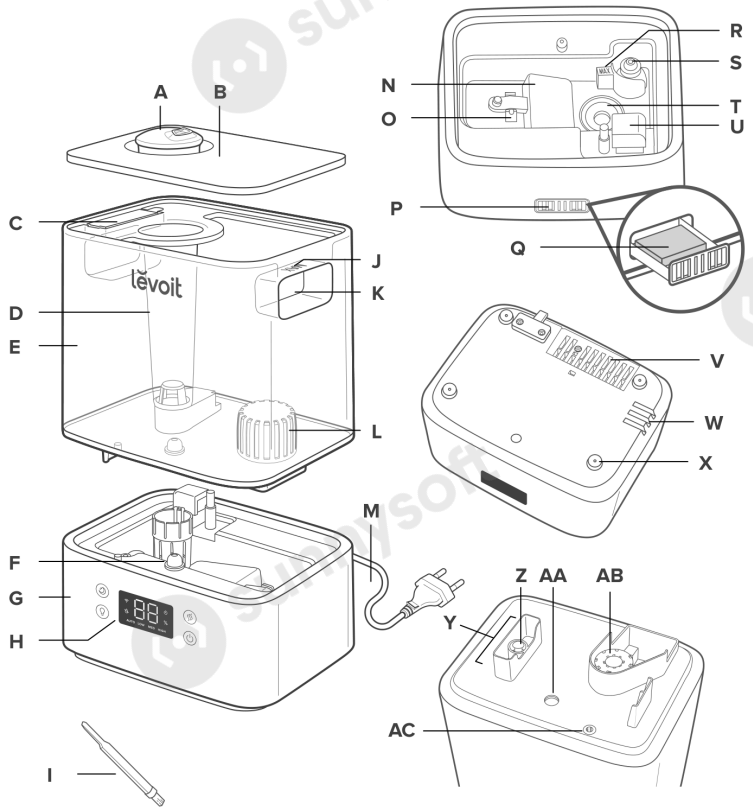


Parts of the humidifier (bottom right: water tank, upside down)

A Nozzle
B Water Tank Cover
C Dust Cover
D Mist Tube
E Water Tank
F Night Light
G Base
H Display
I Cleaning Brush
J Max Water Line (Tank)
K Water Tank Handles
L Water Filter
M Power Cord
N Float
O Float Brackets
P Aroma Box
Q Aroma Pad
R Max Water Line (Base)
S Secondary Float
T Transducer
U Air Outlet
V Air Inlet
W Humidity Sensor
X Feet
Y Water Outlet Valve Assembly
Z Water Outlet Valve
AA Night Light Cover
AB Noise Silencer
AC Tank Placement Sensor

4. Controls and display

Note: You can also control these functions using the VeSync app, as well as additional functions (see Section 7.3).

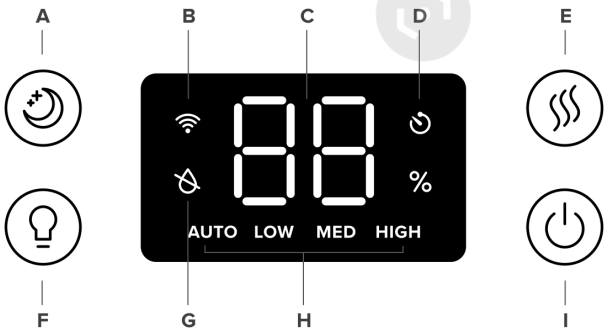

Display and buttons

A Sleep Mode Button
B Wi-Fi Indicator
C Humidity Level
D Timer Indicator (the timer must be set in the VeSync app)
E Mist Level Button
F Night Light Button
G No Water Indicator
H Mist Level Indicator
I Power Button

Power Button



- Press to turn the humidifier on/off.
- Press and hold for 5 seconds to pair with the VeSync app. See the VeSync in-app instructions for more information.
- Press and hold for 15 seconds to reset the humidifier. This will restore the humidifier's default settings and disconnect it from Wi-Fi and the VeSync app (see Section 6.1).

Sleep Mode Button

- Press to turn Sleep Mode on/off (see Section 7.2).

Night Light Button

- Press repeatedly to cycle through night light settings: 50 %, 100 %, and Off.
- Press and hold for 3 seconds to turn the display and the night light off.
- Press and hold for 3 seconds during Sleep Mode to turn Sleep Mode off.

Mist Level Button

- Press repeatedly (or press and hold) to cycle through mist level settings: Auto Mode, Low, Medium, and High. (For more details on Auto Mode, see Section 7.1.)
- Press during Sleep Mode to turn Sleep Mode off. The humidifier will keep misting on Auto Mode.

5. Getting started

1. Remove all packaging.
2. Take the water tank off of the base and remove all tape, including any tape on the float (Figure 1.1).
3. Clean the water tank and water tank cover before first use.

   Note: Check to make sure that the water filter is correctly in place. If not, then rotate the filter clockwise to secure it in place (Figure 1.2).
4. Choose a hard, flat location for the humidifier at least 30 cm away from any walls. The surface must be water-resistant (Figure 1.3).
5. Mist should be directed away from walls, furniture, bedding, and appliances (Figure 1.4).

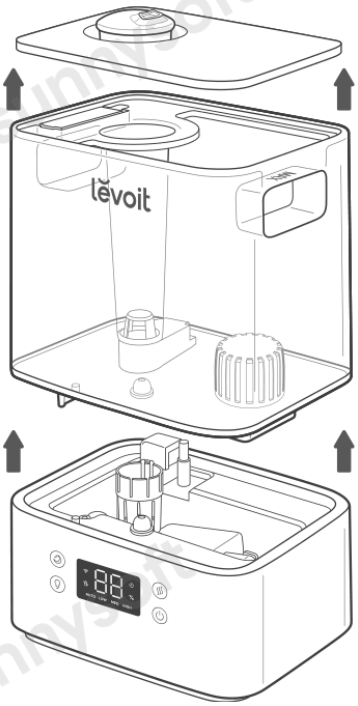


Figure 1.1

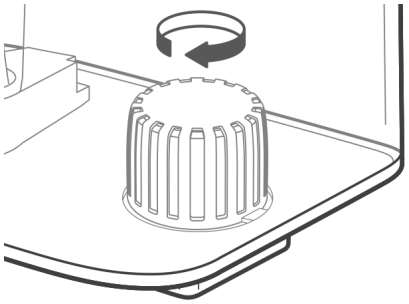


Figure 1.2

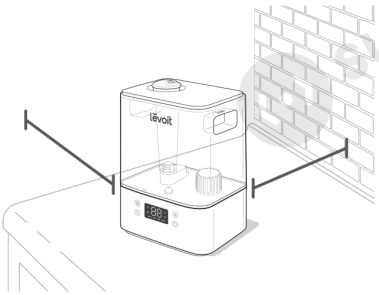


Figure 1.3



Figure 1.4

5.1 Filling and refilling

Note: Make sure the water tank is clean before filling.

1. Remove the water tank cover by holding the nozzle and pulling upward (Figure 1.5).
2. Use the handles to remove the tank from the base. Fill the tank with room-temperature water (Figure 1.6). Do not fill with hot water.

   Note:
   - We recommend using purified or distilled water to fill the tank.
   - Do not fill past the tank's max water line.

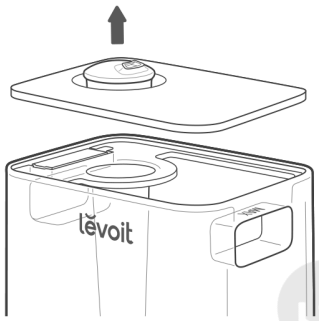


Figure 1.5

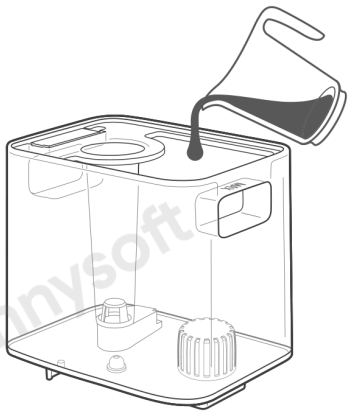


Figure 1.6

Warning

- Do not add water directly into the base chamber (Figure 1.7).
- Do not add water through the mist tube.
- Do not add essential oils into the humidifier (Figure 1.8). Only add essential oils to the aroma pad (Figure 1.9).
- Do not use water treatment liquids or third-party water filters in this humidifier.

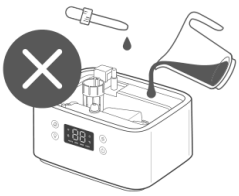


Figure 1.7



Figure 1.8

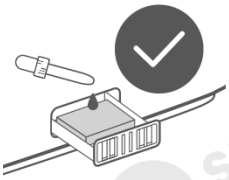


Figure 1.9

3. Replace the water tank cover and place the tank back on the base (Figure 1.10).

   Note: Make sure the nozzle on the water tank cover is placed over the mist tube, or the humidifier may not work correctly (Figure 1.11).

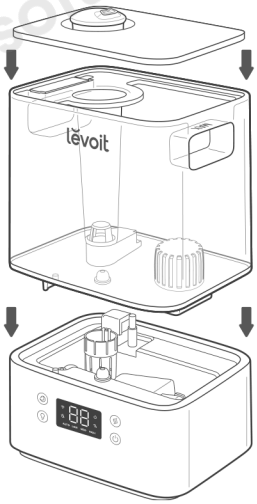


Figure 1.10

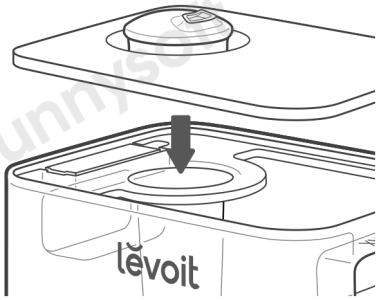


Figure 1.11

6. VeSync app setup

Note: Due to ongoing updates and improvements, the VeSync app may be slightly different than shown in the manual. In case of any differences, follow the in-app instructions.

1. To download the VeSync app, scan the QR code on the right or search "VeSync" in the Apple App Store or Google Play Store.
2. Open the VeSync app. If you already have an account, tap Log In. To create a new account, tap Sign Up.
3. Follow the in-app instructions to set up your smart humidifier.

Note:

- For Android users, choose Allow to use VeSync.
- You must create your own VeSync account to use third-party services and products. These will not work with a guest account. With a VeSync account, you can also allow your family and friends to control your smart humidifier.
- You can use the VeSync app to connect your smart humidifier to Amazon Alexa or Google Assistant. Follow the in-app instructions to connect VeSync to your voice assistant.

6.1 Wi-Fi connection

- To disconnect Wi-Fi, press and hold ⏻ for 15 seconds until the Wi-Fi indicator turns off. This will restore the smart humidifier's default settings and disconnect it from the VeSync app.
- To reconnect, please follow the instructions in the VeSync app for adding a device.

7. Using your smart humidifier

Note: Using the VeSync app allows you to control your smart humidifier remotely and access additional functions and features (see Section 7.3).

1. Plug in the humidifier. Press ⏻ to turn your humidifier on.

   Note: If there is no water in the tank, 🔕 will flash 10 times, and the humidifier will turn off. Fill the water tank (see Section 5.1).

2. Tap ♨ repeatedly to cycle through mist settings: Auto Mode, Low, Medium, and High (Figure 3.1).

   Note:
   - The humidifier will not mist in Auto Mode if the humidity level is above 50 %. If you want the humidifier to keep misting, change the mist setting, or change the Auto Mode settings in the VeSync app.
   - For more information about Auto Mode, see Section 7.1.

3. Rotate the nozzle to adjust the direction of the mist (Figure 3.2).

4. Optionally, use the controls to activate Sleep Mode, turn the night light on/off, and more (see Section 4).

5. When your room has reached your preferred humidity level, turn the humidifier to a lower setting, or turn it off. A healthy humidity level is between 40 % and 50 % (Figure 3.3).

   Note: You can also use Auto Mode to keep the humidity level between 40 % and 50 %.

6. Press ⏻ to turn your humidifier off.

   Note: If there is no water in the tank or the tank is removed, the humidifier will stop misting, 🔕 will flash 10 times, and the humidifier will turn off. Refill the tank and properly place it on the base to use your humidifier.

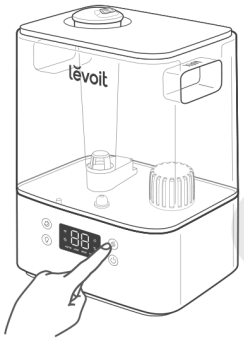


Figure 3.1

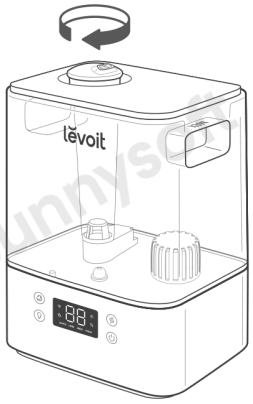


Figure 3.2



Figure 3.3

7.1 Auto Mode

Auto Mode uses the humidifier's sensor to automatically adjust the mist level (or turn it off) to maintain a comfortable and healthy level of humidity.

- Auto Mode automatically adjusts the mist level to maintain 40–50 % relative humidity. You can change the target humidity level in the VeSync app.
- By default, Auto Mode uses Automatic Stop. The humidifier will stop misting when the highest target humidity level is reached. If the humidity drops below the target humidity level, the humidifier will begin misting again.
- In the VeSync app, you can turn Automatic Stop on/off. If Automatic Stop is off, the humidifier will keep running on Low mist level when the highest target humidity level is reached.
- If Auto Mode is selected when the humidity is higher than the target humidity range, the humidifier will not start misting until the humidity lowers.

7.2 Sleep Mode

Sleep Mode changes the humidifier's mist setting to Auto Mode, turns off the display lights, and turns off the night light.

- When Sleep Mode is on, you can press ♀ to turn the night light on/off. The humidifier will stay in Sleep Mode.

7.3 VeSync app functions

The VeSync app allows you to access additional smart functions, including those listed below.

- **Remote control**
  - Turn the humidifier on/off from your phone.
  - Cycle through mist levels and turn on/off Auto Mode and Sleep Mode from your phone.
  - Turn the display lights and night light on/off from your phone.
  - Customise Auto Mode settings like target humidity and auto-off.
- **Monitor humidity levels** – Check current humidity levels in the humidifier's environment.
- **Set timers and schedules** – Program individual timers or create a schedule for your smart humidifier.
- **Third-party voice control** – Compatible with Amazon Alexa and Google Assistant for voice commands.

Note: The VeSync app is continually updated and app features will expand.

7.4 Important tips

Your humidifier must have the correct level of water in the base chamber to work properly. If there is too much water in the base chamber, the humidifier cannot create mist.

- Never pour water directly into the base chamber (Figure 3.4). Only add water to the water tank. The humidifier will automatically release the correct amount of water into the base chamber.
- Avoid moving or shaking the humidifier (Figure 3.5). This may cause the water tank to release too much water into the base chamber.
- Before moving the humidifier, turn it off, unplug it, and remove the water tank.
- If your humidifier doesn't produce mist correctly, check the max water line to see if there is too much water in the base chamber. Pour out extra water if water is over the max line (Figure 3.6).

Note: The max water line is only for this purpose. Do not pour water into the base chamber.

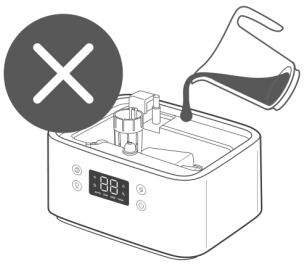


Figure 3.4

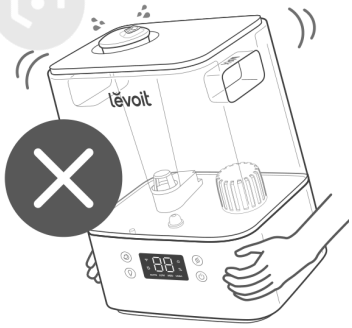


Figure 3.5

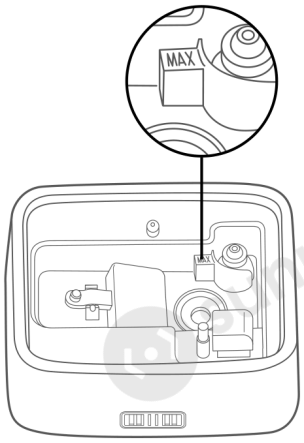


Figure 3.6

7.5 Using the aroma box

Your humidifier can be used for aromatherapy.

1. Push the aroma box at the back of the base and pull it out (Figure 3.7).
2. Put 8–10 drops of essential oil on the aroma pad (Figure 3.8).
3. Place the aroma box into the humidifier.
4. Turn on the humidifier. The humidifier will automatically diffuse aroma when used.

Note:
- Do not add essential oils, water treatment liquids, or third-party water filters into the water tank or base chamber. Only add essential oils to the aroma pad.
- The aroma pads can be cleaned and reused after diffusing essential oils (see Section 8.2).
- The aroma is intended to be light. This humidifier is not an aroma diffuser.

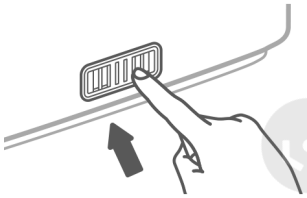


Figure 3.7

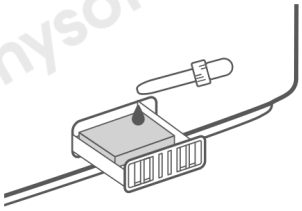


Figure 3.8

8. Care and maintenance

Note:
- All maintenance should be done on a water-resistant surface, such as a kitchen counter.
- Change the water daily to avoid bacteria growth.
- Use a tissue or cloth to clean the nozzle regularly.
- If not using the humidifier for 3 days or longer, do not leave water inside. Clean and dry the humidifier instead.
- For more safety information, see Section 1.3.

8.1 Cleaning

You should clean your humidifier's water tank and base chamber every 3 days, and when you're ready to store it.

Note:
- Never immerse the base in water or liquid. Do not place any part of the humidifier in a dishwasher.
- Do not use detergents to clean the humidifier.

1. Unplug the humidifier.
2. Remove and rinse the water tank cover (Figure 4.1).
3. Remove and rinse the dust cover if necessary (Figure 4.2).
4. Remove the water tank from the base and pour out any water from the tank and base chamber (Figure 4.3).

   Note: When pouring out water, hold down the float to ensure that it does not fall out of the base chamber.
5. Remove the water filter from the tank by rotating it anticlockwise and lifting it out (Figure 4.4).

6. Rinse the tank, water filter, and base chamber with room temperature water (Figure 4.5).

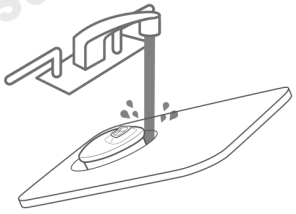


Figure 4.1

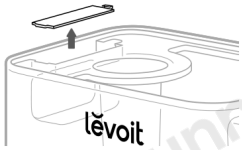


Figure 4.2

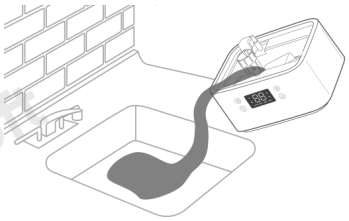


Figure 4.3

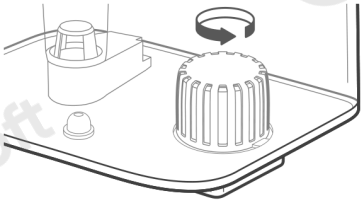


Figure 4.4

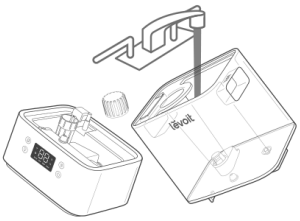


Figure 4.5

7. To descale the humidifier:
   a. Remove the water filter from the tank by rotating it anticlockwise and lifting it out (Figure 4.6).
   b. Fill the tank with 710 ml of distilled white vinegar (Figure 4.7).
   c. Replace the tank cover and swish the vinegar around the tank (Figure 4.8).
   d. Place the tank on the base and soak for 15–20 minutes. Vinegar will drain into the base chamber and loosen scale (mineral buildup) in the tank and in the base chamber (including the transducer and float) (Figure 4.9).
   e. Remove the tank, remove the tank cover, and pour out any vinegar (Figure 4.10).
   f. Flip the tank over and remove the noise silencer. To remove the noise silencer, press the release tab and gently pull away from the humidifier (Figure 4.11).
   g. Remove the float from the base chamber by pulling up the larger side of the float (Figure 4.12) and pulling the shaft out from the float brackets. One side of the float brackets is open (U-shaped) to allow the shaft to be removed (Figure 4.13).
   h. Place the float, water filter, and noise silencer in a small container. Fill with enough vinegar to cover them. Soak for 15–20 minutes (Figure 4.14).
   i. Use a soft cloth and the included cleaning brush to remove scale from all parts (Figure 4.15).

j. Rinse all parts until any vinegar smell is completely gone (Figure 4.16).

8. Dry all parts with a cloth. Make sure all parts are completely dry before reassembling or storing.

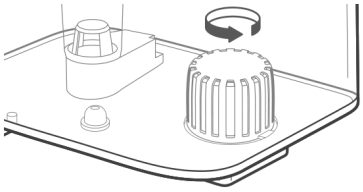


Figure 4.6

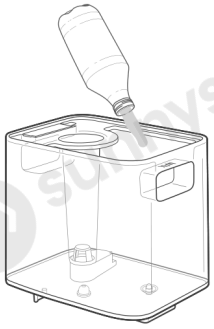


Figure 4.7

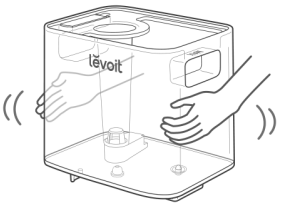


Figure 4.8

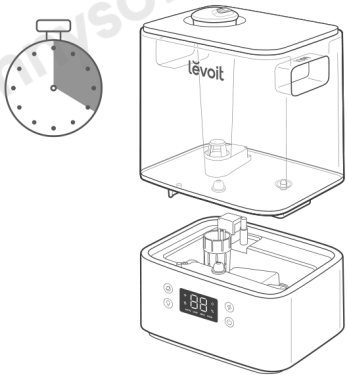


Figure 4.9

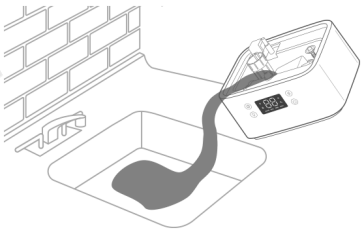


Figure 4.10

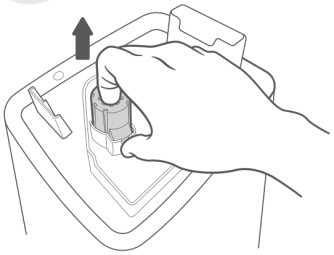


Figure 4.11

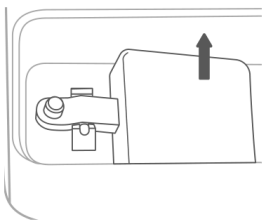


Figure 4.12

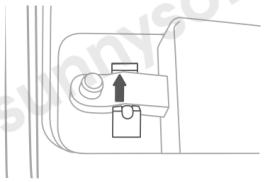


Figure 4.13

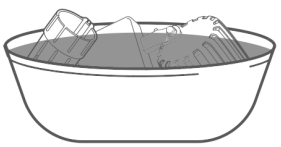


Figure 4.14

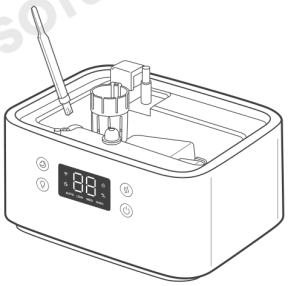


Figure 4.15

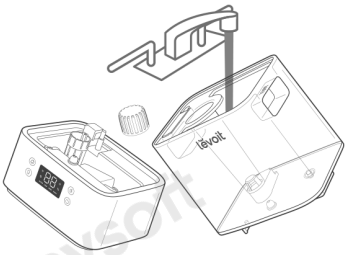


Figure 4.16

8.2 Cleaning the aroma pad

1. Press the aroma box to release it from the base, and pull it out (Figure 4.17).
2. Remove the aroma pad and rinse under warm, running water (Figure 4.18).
3. Dry with a clean cloth and place it back into the aroma box (Figure 4.19).

Note: Do not pour liquid cleaners or detergents into the aroma pad or box.

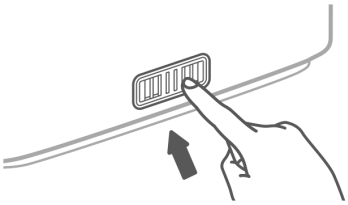


Figure 4.17

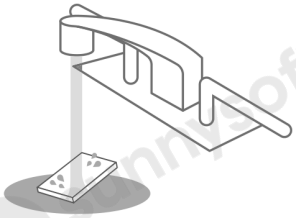


Figure 4.18

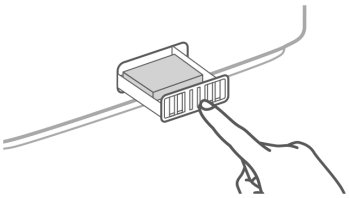


Figure 4.19

8.3 Reassembling

1. Flip the water tank over and place the noise silencer back into the tank (Figure 4.20).
2. Place the water filter back into the tank and rotate it clockwise to secure it in place (Figure 4.21).
3. Place the float back into the base chamber:
   a. Make sure the correct side of the float is facing up (Figure 4.22).
   b. Insert the smaller prong into the closed side of the float brackets (Figure 4.23).
   c. Place the larger prong into the open (U-shaped) side of the float brackets.
4. Place the tank back on the base. Refill the tank, if necessary.
5. Place the tank properly on the base and place the tank cover on the water tank.

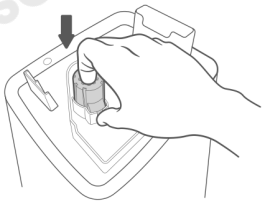


Figure 4.20

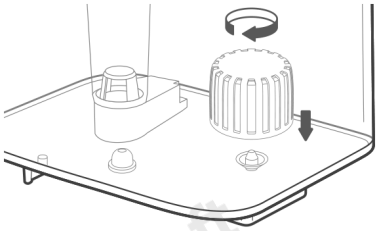


Figure 4.21

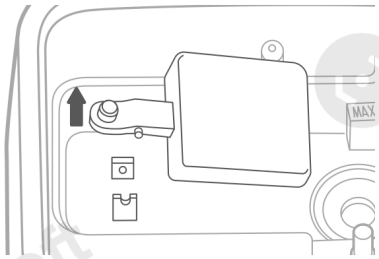


Figure 4.22

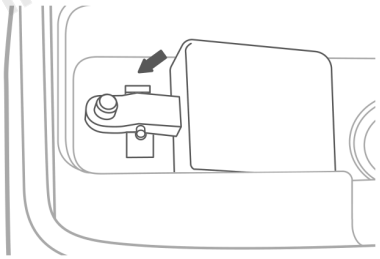


Figure 4.23

8.4 Storing

Follow the cleaning instructions (see Section 8.1) and allow all parts to dry completely before storing. Store in a cool, dry location.

9. Troubleshooting

Problem	Possible solution
Humidifier doesn't turn on, or turns off unexpectedly.	• Plug in the humidifier and turn it on. • Add purified or distilled water to the water tank. • Check to see if the humidifier is in Auto Mode. Depending on Auto Mode settings, the humidifier may automatically turn off when the humidity level is above the target level.
Little or no mist comes out.	• Turn the mist level to a higher setting. • Fill the water tank. • There may be too much water in the base chamber. Empty the base chamber. Refill the water tank (not the base chamber) and place the water tank properly onto the base. • Make sure the air inlet on the bottom of the base is not blocked. The humidifier should not be set on carpet or other surfaces that may block the air inlet. • Make sure the nozzle is not blocked or clogged.

Problem	Possible solution
	• Make sure the humidifier is on a level surface. • The water temperature may be too low. Turn the mist level to the highest setting and let the humidifier run for a while, then adjust to the desired setting. • If the water tank or base was washed with detergent, rinse thoroughly with clean water to remove any detergent. • Clean the water filter (see Section 8.1) or replace it with a new one. To request a new water filter, contact Customer Support.
Humidifier uses water too quickly.	The humidifier uses up water based on the environmental temperature and humidity. If your environment is cold and/or dry, the humidifier will run out of water faster.
Humidifier produces an unusual smell.	• If the humidifier is new, unplug and rinse all parts, then place in a cool, dry place for 12 hours. • If essential oils were placed on the aroma pad, rinse the pad under clean water and allow it to dry. • Clean the water tank and base chamber (see Section 8).
White dust appears around the humidifier.	• We recommend using purified or distilled water to fill the humidifier. Avoid using water with high mineral content. • Clean the humidifier (see Section 8).
Humidifier makes a loud or unusual noise.	• Make sure the water tank is properly in place (see Section 5). • Set mist level to a lower setting. • Empty the base chamber. Refill the water tank (not the base chamber) and place the water tank properly onto the base. • The humidifier may be malfunctioning. Stop using the humidifier and contact Customer Support.
Water leaks from the humidifier.	• Make sure the silicone sealing ring around the water outlet valve is secure. • Avoid running the humidifier in a room with over 60 % relative humidity. • Wipe any excess water off the top and bottom of the base. • Do not shake the humidifier.

Problem	Possible solution
	• Make sure to place the humidifier on a flat, level surface. • Check the water tank for leaks. If there are leaks, contact Customer Support.
Condensation forms around humidifier or windows.	Humidity may be too high. Turn down the mist level, turn off the humidifier, or open a door or window to the room.
Mould grows inside the humidifier.	Clean the water tank and base chamber regularly (see Section 8).
is red.	• Fill the water tank. • Place the water tank properly on the base. • Clean the water filter (see Section 8.1) or replace it with a new one. To request a new water filter, contact Customer Support.
Essential oil has little or no smell.	Add more essential oil. For best results, use pure essential oil.
Display shows an incorrect humidity percentage.	• The room may be larger than the humidifier's effective range. Move to a room smaller than 47 m^2. • Moisture may have built up inside the humidity sensor. Turn off the humidifier and allow the sensor to air dry. Make sure the nozzle is facing away from the sensor so that mist does not settle on the sensor (see diagram in Section 3).
Display shows Error Code "E1".	The humidifier is malfunctioning. Contact Customer Support.

If your problem is not listed, please contact Customer Support.

10. VeSync app troubleshooting

Why isn't my humidifier connecting to the VeSync app?

- Make sure your phone has Bluetooth turned on and is not currently connected to another Bluetooth device.
- During the setup process, you must be on a secure 2.4 GHz Wi-Fi network. Confirm that the network is working correctly.
- Make sure the Wi-Fi password you entered is correct.
- Make sure your humidifier and phone are within 10 m of each other.

- Reset the humidifier by pressing and holding ⏻ for 15 seconds. Then try connecting again.

My humidifier is offline.

- Make sure the humidifier is plugged in. The humidifier may appear to be offline if it is unplugged, or if the outlet does not have power.
- Refresh the VeSync menu by swiping down on the screen.
- Make sure your router is connected to the internet and your phone's network connection is working.
- Reset the humidifier using one of these options:
  - Delete the humidifier from the VeSync app. Swipe left (iOS) or press and hold (Android), then tap Delete. Then reconfigure your humidifier with the VeSync app.
  - Press and hold ⏻ for 15 seconds. Then reconfigure your humidifier with the VeSync app.

Note: Power outages, internet outages, or changing Wi-Fi routers may cause your humidifier to go offline.

The VeSync app is displaying an incorrect humidity percentage while the humidifier is turned on.

- The room may be larger than the humidifier's effective range. Move to a room smaller than 47 m^2.
- Moisture may have built up inside the humidity sensor. Turn off the humidifier and allow the sensor to air dry. Make sure the nozzle is facing away from the sensor so that mist does not settle on the sensor (see diagram in Section 3).

If your problem is not listed, please contact Customer Support.

11. Declaration of Conformity

Arovast Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all other applicable EU directive requirements.

The complete declaration of conformity can be found at levoit.com/euro/compliance.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz