

Inskam Endoskop Y101

Android und Computer



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Hinweis

- 1) Endoscope funktioniert nur mit Android-Smartphones, es funktioniert nicht mit iOS auf Ihrem Telefon!
 - 2) Es ist erforderlich, dass Ihr Android-Telefon über OTG verfügt und die OTG-Funktion auf Ihrem Telefon aktiviert ist. Ihr Telefon muss den Anschluss einer externen Kamera unterstützen.
 - 3) Es ist wasserdicht. Bei der Reinigung sollte es jedoch nur mit Alkohol abgewischt werden, und ein längeres Eintauchen in Wasser ist verboten.
- * **OTG (On-The-Go)** Das Gerät fungiert sowohl als Master als auch als Slave. Das Gerät, das die Verbindung kontrolliert, wird als Master oder Host bezeichnet, während das andere Gerät als Slave oder Peripheriegerät bezeichnet wird.


Technische Parameter

Auflösung	640×480, 1280×720, 1600x1200/2 Mpx
Betrachtungswinkel	70°
Länge des Kabels	10 m
Brennweite	4-10 cm
Durchmesser der Linse	8 mm
Grad der Abdeckung	Wasserdicht nach IP67 (bis zu 30 Minuten bei einer Tiefe von 1 m)
Strom	5 V USB-Anschluss
Systemunterstützung für Ihren Computer	Android, Windows 2000, XP, W7, W8, W10, Vista, iOS
Fotoformat	jpeg
Video-Format	avi

Die App herunterladen

Suchen Sie die auf **Google Play** **inskam-App**, laden Sie sie herunter und installieren Sie sie. Oder geben Sie die Webadresse ein: www.inskam.com/download/inskam1.apk, um die App herunterzuladen und zu installieren.



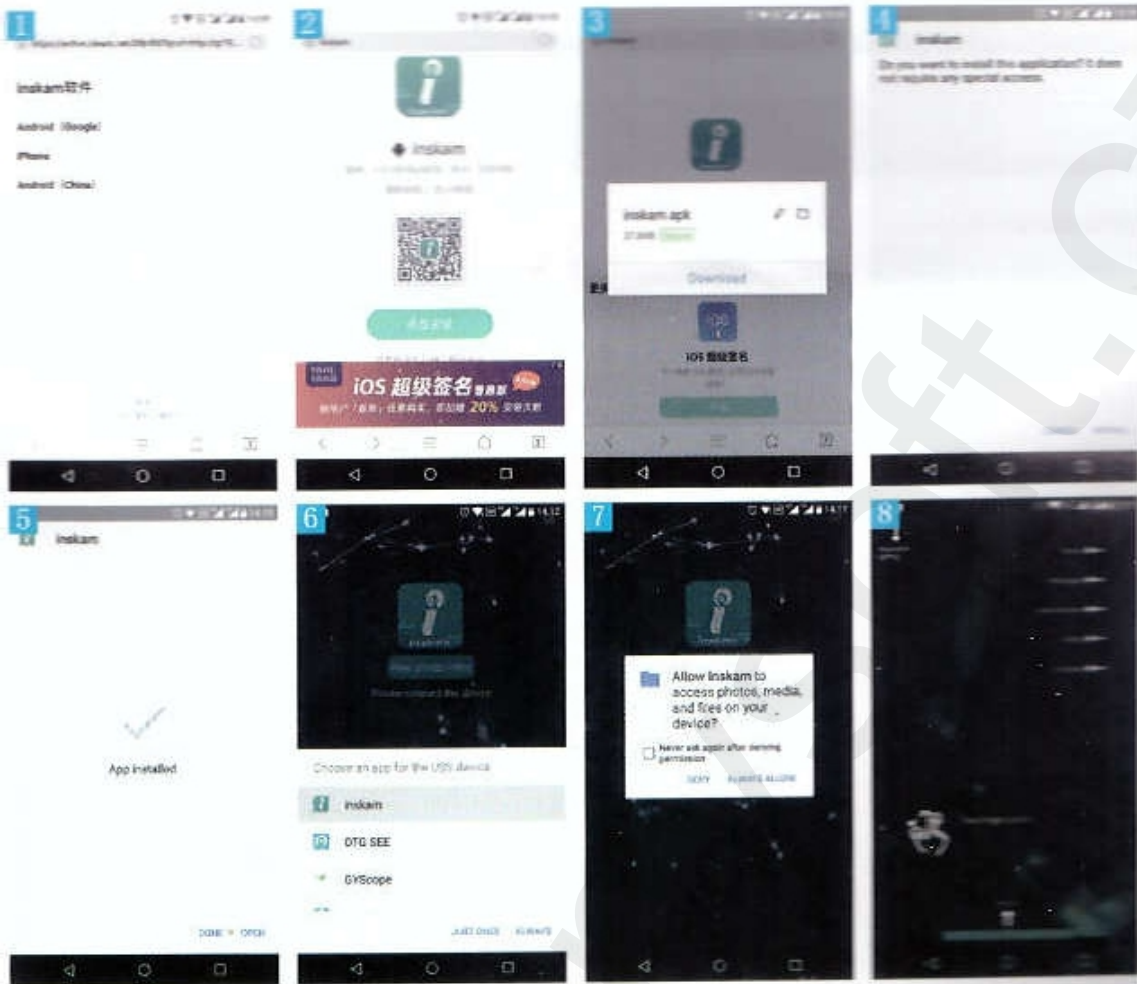


Schließen Sie die Kamera an, die Software wird automatisch angezeigt:



Hinweis: Wechseln Sie zur Seitenkamera, indem Sie die Auflösung über das Menü oben ändern.

Wie wird ein Computer angeschlossen?

- 1) Geben Sie die Webadresse www.inskam.com/download/camera.zip ein, um die Anwendung herunterzuladen und zu installieren (im IE-Browser siehe Abbildung).
- 2) Entpacken Sie **camera.zip**, wählen Sie **Camera.exe** und installieren Sie **Smart Camera**.
- 3) Schließen Sie den Kameraadapter an dieses Gerät an und verbinden Sie den Kameraadapter mit Ihrem Computer.
- 4) Starten Sie **Smart Kamera** und wählen Sie ******Kamera**. Dann können Sie Fotos und Videos aufnehmen, Einstellungen vornehmen usw.

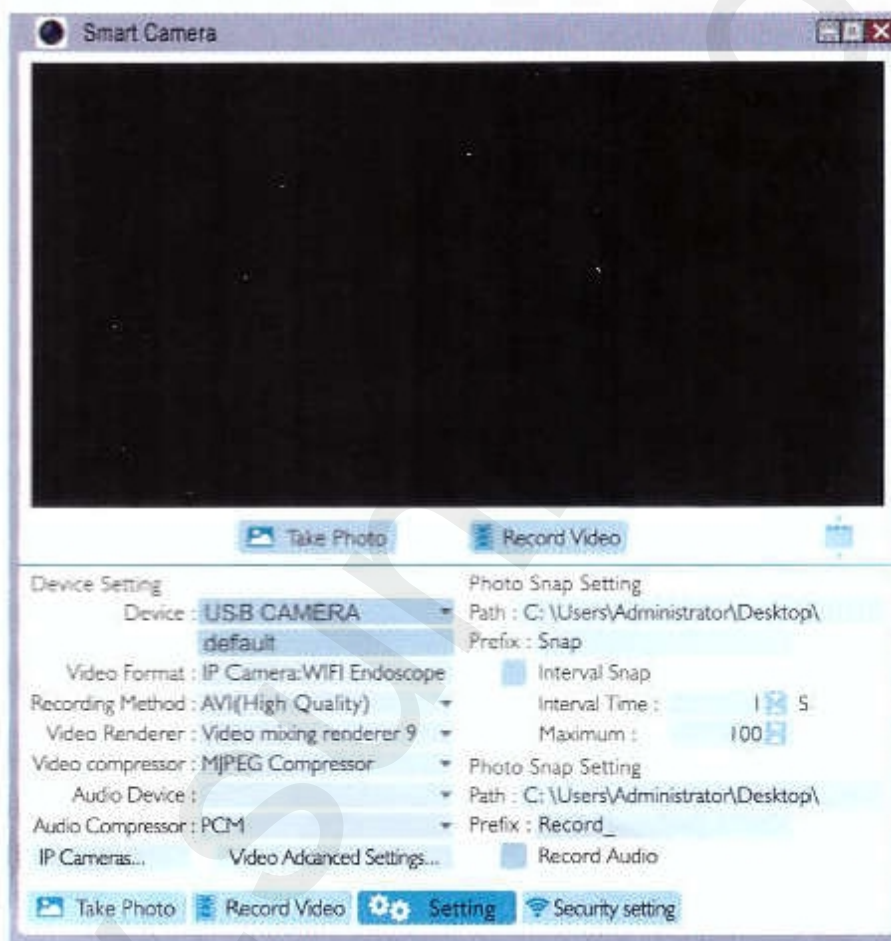

Wenn das obige Programm nicht verwendet werden kann, verwenden Sie **Amcap2a.exe**

MacBook

Für MacBook OS verwenden Sie **Photo Booth, QuickTime Player, VLC (VideoLan Client)**.

Das Paket enthält:

1 St. Endoskop 1

St. Kleiner Haken

1 St. Magnet

1 Stück Seitenspiegel 1 Stück

fester Objektivschutz 1 Stück

Micro-USB-Anschluss



EU-UMWELTSCHUTZ

Elektrogeräte sollten nicht mit dem gemischten Hausmüll entsorgt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, wo sich die nächsten Sammelstellen oder Recycling-Container befinden.

Nicht funktionstüchtige wiederaufladbare/nicht wiederaufladbare Batterien sollten ebenfalls nicht über den gemischten Hausmüll entsorgt werden. Werfen Sie sie in spezielle Elektroschrottbehälter oder bringen Sie sie zu Sammelstellen. Die Händler sind ebenfalls verpflichtet, nicht funktionierende Batterien zu übernehmen und für deren ordnungsgemäße Entsorgung zu sorgen.

Verteiler:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Prag 9, Tschechische Republik www.sunnysoft.cz