

# Inskam Endoskop Y101

## Android a počítačový



Uživatelský manuál

**Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte tento návod.**

## Upozornění

- 1) Endoskop spolupracuje pouze s chytrými telefony s Androidem, s iOS v telefonu nespolečně!
  - 2) Je nutné, aby u vašeho telefonu s Androidem byla funkce OTG a na telefonu byla tato funkce zapnuta. Telefon musí podporovat připojení externí kamery.
  - 3) Je voděodolný. Při čištění je však nejlepší pouze otření alkoholem a dlouhodobé ponoření do vody je zakázáno.
- \* **OTG** (On-The-Go) Zařízení vykonává roli master i slave. Zařízení ovládající linku se nazývá master nebo hostitel, zatímco druhé se nazývá slave nebo periferie.


## Technické parametry

Rozlišení	640×480, 1280×720, 1600x1200/2 Mpx
Pozorovací úhel	70°
Délka kabelu	10 m
Ohnisková vzdálenost	4–10 cm
Průměr objektivu	8 mm
Stupeň krytí	IP67 vodotěsný (až 30 minut v hloubce 1 m)
Napájení	5 V konektorem USB
Podpora systémem v počítači	Android, Windows 2000, XP, W7, W8, W10, Vista, iOS
Formát fotografií	jpeg
Formát videí	avi


## Stažení aplikace

Vyhledejte v **Google Play** aplikaci **inskam**, stáhněte si ji a nainstalujte ji. Nebo zadejte webovou adresu:  
[www.inskam.com/download/inskam1.apk](http://www.inskam.com/download/inskam1.apk) pro stažení a instalaci aplikace.



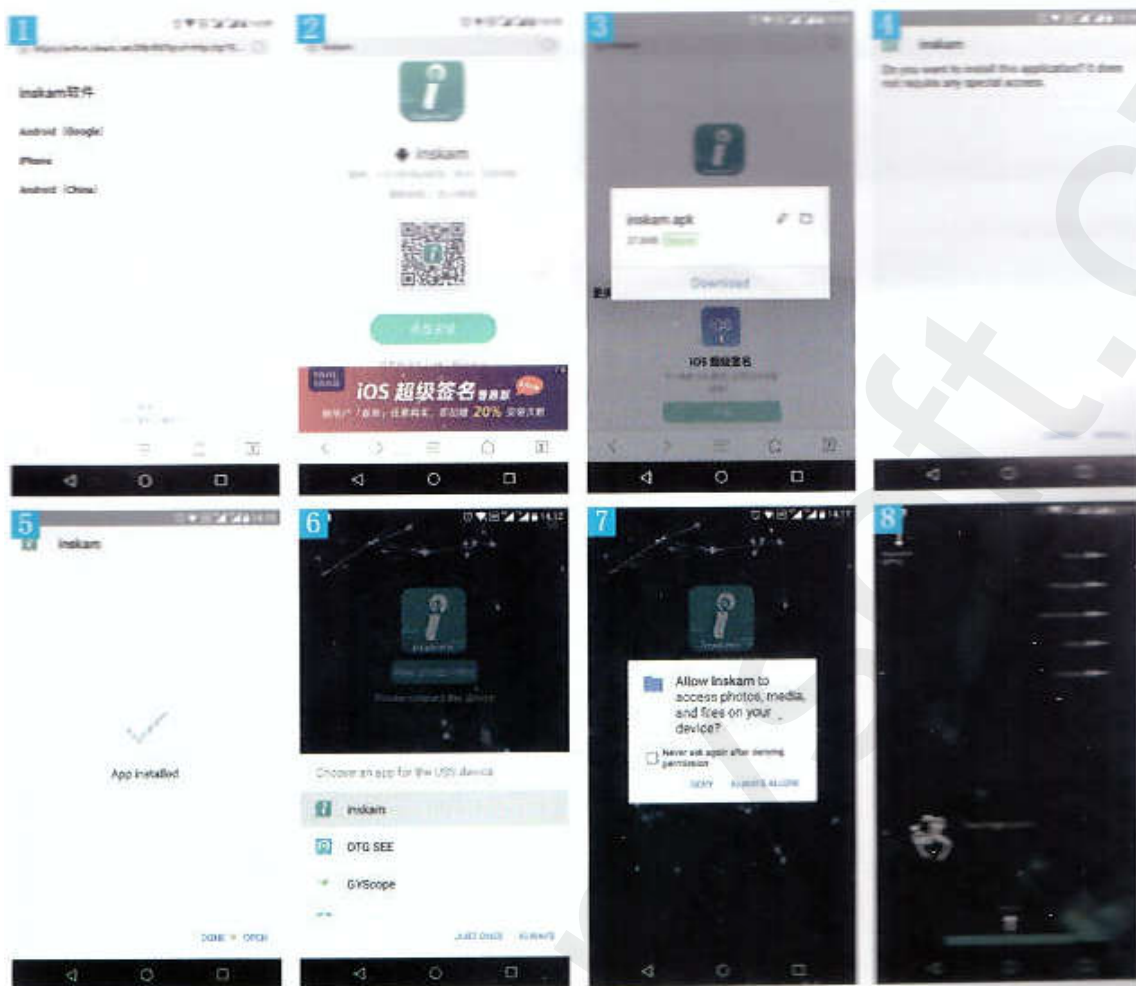

Připojte kameru, software automaticky zobrazí:

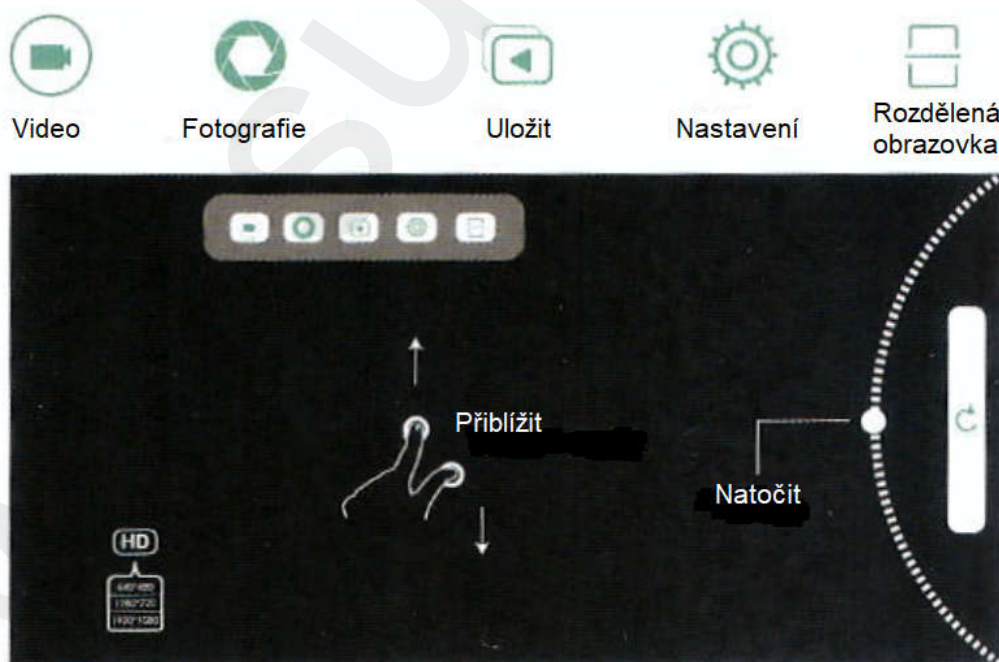

Poznámka: na boční kameru se přepne změnou rozlišení z menu v levém horním rohu.

## Jak připojit počítač?

- 1) Zadejte webovou adresu: [www.inskam.com/download/camera.zip](http://www.inskam.com/download/camera.zip) pro stažení a instalaci aplikace (v IE prohlížeči viz obrázek).
- 2) Rozbalte **camera.zip**, zvolte **Camera.exe** a nainstalujte si program **Smart Camera**.
- 3) Připojte adaptér kamery k tomuto zařízení a připojte tento adaptér k počítači.
- 4) Spustěte program **Smart Camera** a vyberte \*\*\*\***Camera**. Pak můžete pořizovat fotografie, videa, provést nastavení atd.



Pokud výše uvedený program nelze použít, použijte program **Amcap2a.exe**

# MacBook

Pro MacBook OS použijte program **Photo Booth**, **QuickTime Player**, **VLC(VideoLan Client)**.

## Balení obsahuje:

- 1 ks Endoskop
- 1 ks Malý háček
- 1 ks Magnet
- 1 ks Zrcátko pro boční pohled
- 1 ks Pevnou ochranu objektivu
- 1 ks micro USB konektor



## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EU

Elektrická zařízení by neměla být likvidována s domácím směsným odpadem. Obrat'te se na místní úřad a zjistěte si, kde jsou nejbližší sběrné dvory nebo recyklační kontejnery.

Nefunkční nabíjecí/nenabíjecí baterie by také neměly být likvidovány s domácím směsným odpadem. I ty vyhazujte také do speciálních kontejnerů na elektroodpad nebo je odevzdejte ve sběrných dvorech. Povinnost převzít nefunkční baterie a zajistit jejich správnou likvidaci mají také jejich prodejci.

### Distributor:

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, Česká republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

# Inskam Endoskop Y101

## Android und Computer



Benutzerhandbuch

**Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.**

## Hinweis

- 1) Endoscope funktioniert nur mit Android-Smartphones, es funktioniert nicht mit iOS auf Ihrem Telefon!
  - 2) Es ist erforderlich, dass Ihr Android-Telefon über OTG verfügt und die OTG-Funktion auf Ihrem Telefon aktiviert ist. Ihr Telefon muss den Anschluss einer externen Kamera unterstützen.
  - 3) Es ist wasserdicht. Bei der Reinigung sollte es jedoch nur mit Alkohol abgewischt werden, und ein längeres Eintauchen in Wasser ist verboten.
- \* **OTG (On-The-Go)** Das Gerät fungiert sowohl als Master als auch als Slave. Das Gerät, das die Verbindung kontrolliert, wird als Master oder Host bezeichnet, während das andere Gerät als Slave oder Peripheriegerät bezeichnet wird.


## Technische Parameter

Auflösung	640×480, 1280×720, 1600x1200/2 Mpx
Betrachtungswinkel	70°
Länge des Kabels	10 m
Brennweite	4-10 cm
Durchmesser der Linse	8 mm
Grad der Abdeckung	Wasserdicht nach IP67 (bis zu 30 Minuten bei einer Tiefe von 1 m)
Strom	5 V USB-Anschluss
Systemunterstützung für Ihren Computer	Android, Windows 2000, XP, W7, W8, W10, Vista, iOS
Fotoformat	jpeg
Video-Format	avi

## Die App herunterladen

Suchen Sie die auf **Google Play** **inskam-App**, laden Sie sie herunter und installieren Sie sie. Oder geben Sie die Webadresse ein: [www.inskam.com/download/inskam1.apk](http://www.inskam.com/download/inskam1.apk), um die App herunterzuladen und zu installieren.



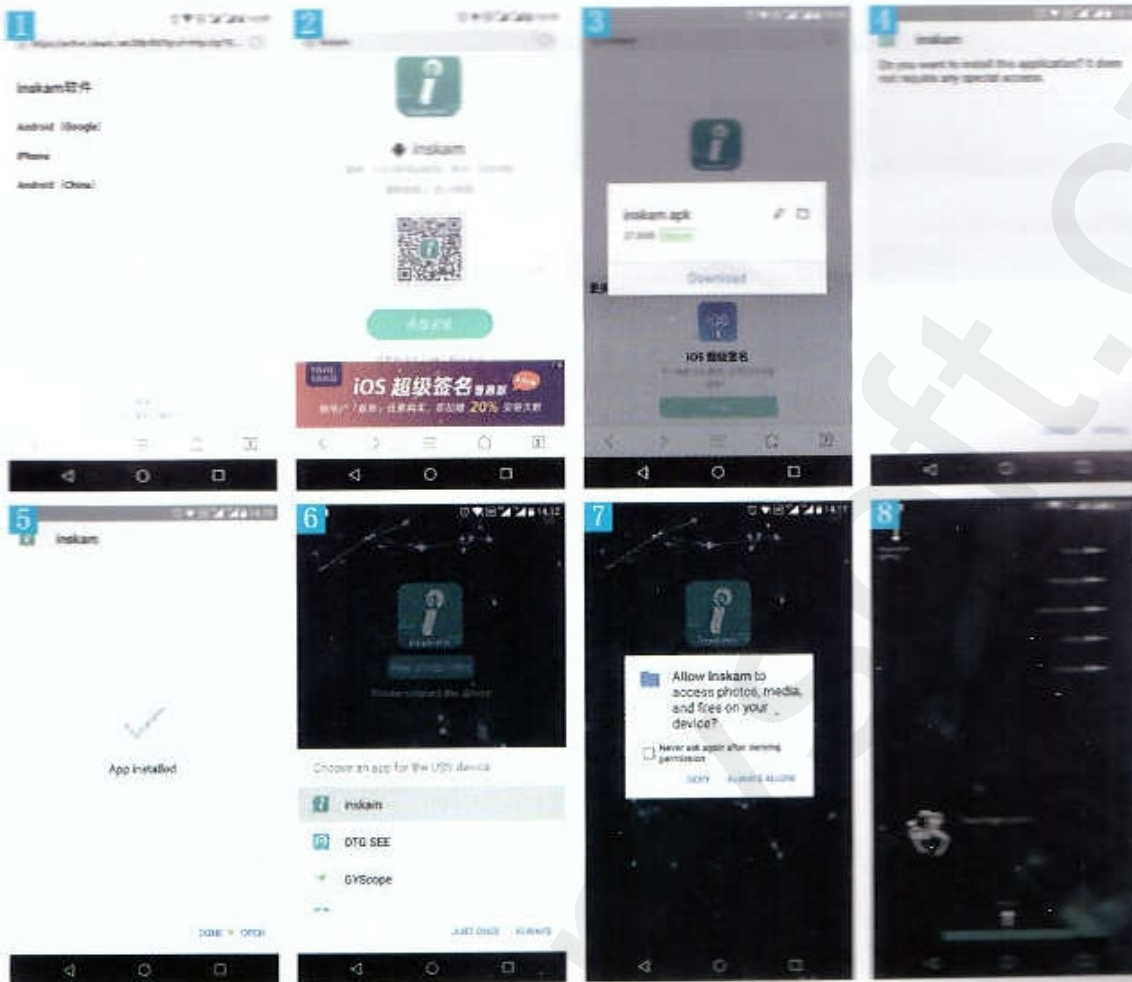


Schließen Sie die Kamera an, die Software wird automatisch angezeigt:



Hinweis: Wechseln Sie zur Seitenkamera, indem Sie die Auflösung über das Menü oben ändern.

## Wie wird ein Computer angeschlossen?

- 1) Geben Sie die Webadresse [www.inskam.com/download/camera.zip](http://www.inskam.com/download/camera.zip) ein, um die Anwendung herunterzuladen und zu installieren (im IE-Browser siehe Abbildung).
- 2) Entpacken Sie **camera.zip**, wählen Sie **Camera.exe** und installieren Sie **Smart Camera**.
- 3) Schließen Sie den Kameraadapter an dieses Gerät an und verbinden Sie den Kameraadapter mit Ihrem Computer.
- 4) Starten Sie **Smart Kamera** und wählen Sie \*\*\*\***Kamera**. Dann können Sie Fotos und Videos aufnehmen, Einstellungen vornehmen usw.

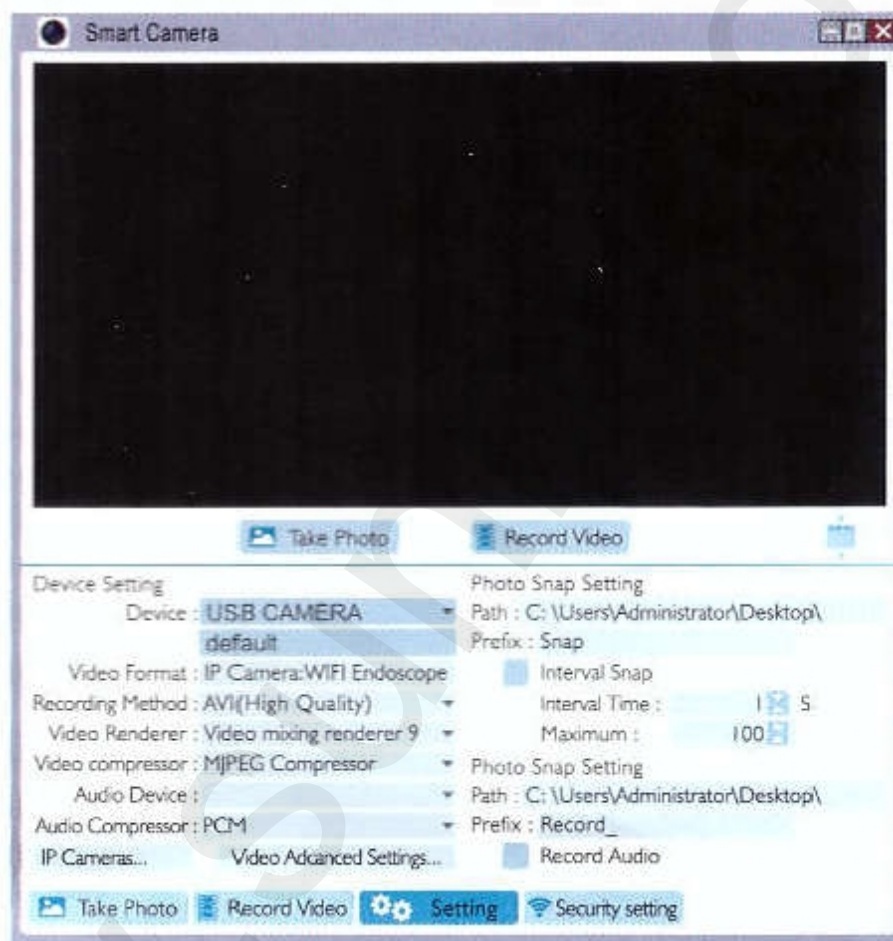

Wenn das obige Programm nicht verwendet werden kann, verwenden Sie **Amcap2a.exe**

# MacBook

Für MacBook OS verwenden Sie **Photo Booth, QuickTime Player, VLC (VideoLan Client)**.

## Das Paket enthält:

1 St. Endoskop 1


St. Kleiner Haken

1 St. Magnet

1 Stück Seitenspiegel 1 Stück

fester Objektivschutz 1 Stück

Micro-USB-Anschluss

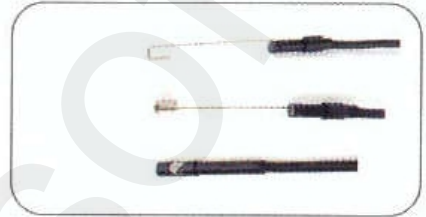

## EU-UMWELTSCHUTZ

Elektrogeräte sollten nicht mit dem gemischten Hausmüll entsorgt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, wo sich die nächsten Sammelstellen oder Recycling-Container befinden.

Nicht funktionstüchtige wiederaufladbare/nicht wiederaufladbare Batterien sollten ebenfalls nicht über den gemischten Hausmüll entsorgt werden. Werfen Sie sie in spezielle Elektroschrottbehälter oder bringen Sie sie zu Sammelstellen. Die Händler sind ebenfalls verpflichtet, nicht funktionierende Batterien zu übernehmen und für deren ordnungsgemäße Entsorgung zu sorgen.

### Verteiler:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Prag 9, Tschechische Republik [www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

# Inskam endoszkóp Y101

## Android és számítógép



Felhasználói kézikönyv

**Kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.**

## Értesítés

- 1) Az Endoscope csak Android okostelefonokkal működik, iOS rendszerrel nem működik a telefonodon!
  - 2) Ehhez az szükséges, hogy Android telefonja rendelkezzen OTG funkcióval, és hogy az OTG funkció engedélyezve legyen a telefonon. A telefonjának támogatnia kell a külső kamera csatlakoztatását.
  - 3) Vízálló. Tisztításkor azonban csak alkohollal való törlés a legjobb, és tilos a hosszabb vízbe merítés.
- \* **OTG** (On-The-Go) A készülék egyszerre működik master és slave-ként. A kapcsolatot vezérlő eszközt master-nek vagy hostnak, míg a másik eszközt slave-nek vagy perifériának nevezzük.


## Műszaki paraméterek

Felbontás	640×480, 1280×720, 1600x1200/2 Mpx
Nézési szög	70°
Kábel hossza	10 m
Gyújtótávolság	4-10 cm
Lencse átmérője	8 mm
A lefedettség mértéke	IP67 vízálló (akár 30 percig 1 m mélységben)
Teljesítmény	5 V-os USB csatlakozó
Rendszertámogatás a számítógépen	Android, Windows 2000, XP, W7, W8, W10, Vista, iOS, iOS
Fénykép formátum	jpeg
Videó formátum	avi

## Az alkalmazás letöltése

Keresse meg alkalmazást a **Google Play-en az inskam**, töltsse le és telepítse. Vagy adja meg a következő webcímet: [www.inskam.com/download/inskam1.apk](http://www.inskam.com/download/inskam1.apk) az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



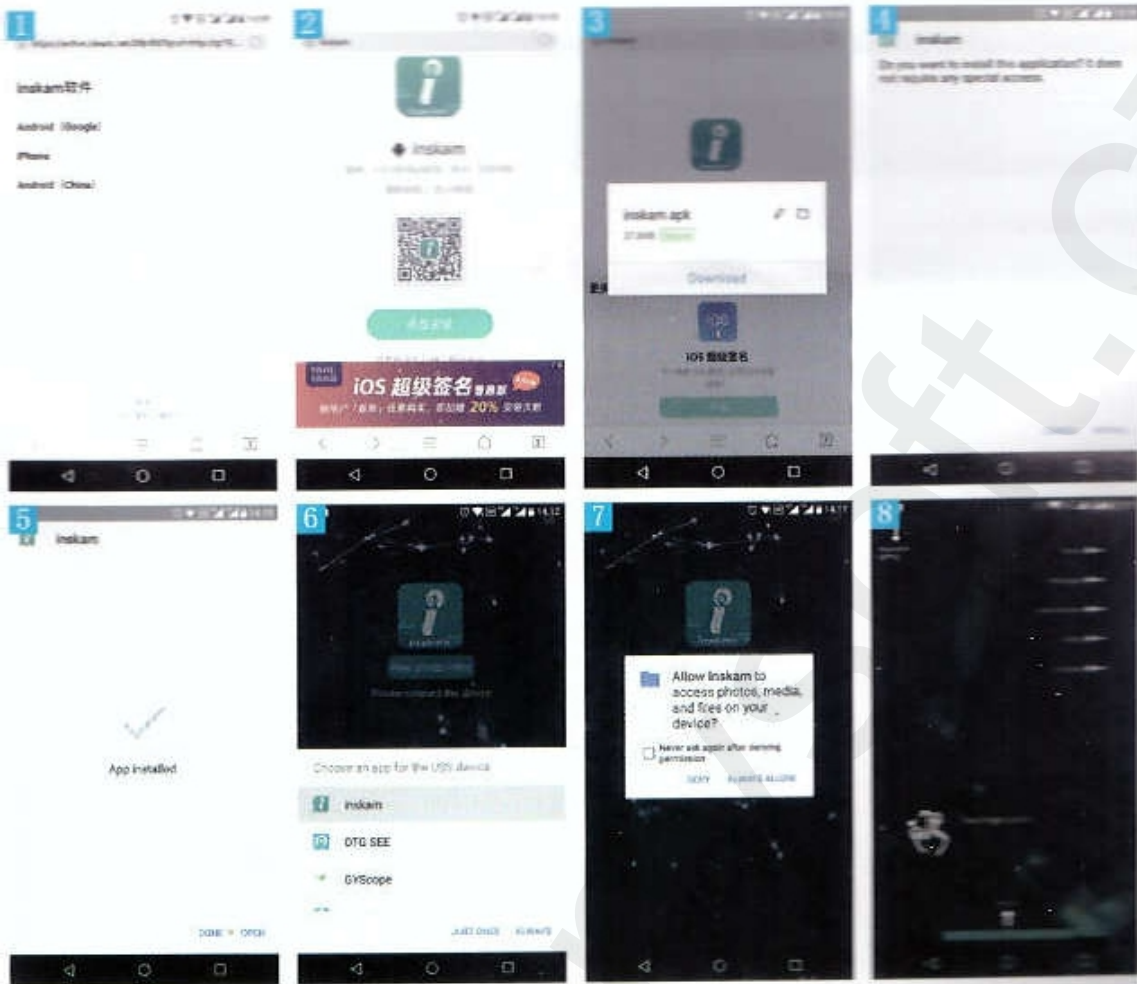


Csatlakoztassa a kamerát, a szoftver automatikusan megjelenik:



Megjegyzés: a bal felső sarokban található menüben a felbontás megváltoztatásával válthat az oldalsó kamerára.

## Hogyan csatlakoztassunk egy számítógépet?

- 1) Adja meg a következő webcímet: [www.inskam.com/download/camera.zip](http://www.inskam.com/download/camera.zip) az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez (IE böngészőben lásd a képet).
- 2) Csomagolja ki a **camera.zip** fájlt, válassza ki a **Camera.exe** programot, és telepítse a **Smart Camera** programot.
- 3) Csatlakoztassa a kameraadapert ehhez az eszközhöz, és csatlakoztassa a kameraadapert a számítógéphez.
- 4) Indítsa el az **Intelligens kamerát**, és válassza a **\*\*\*\*Camera** lehetőséget. Ezután fényképeket és videókat készíthet, beállításokat végezhet stb.

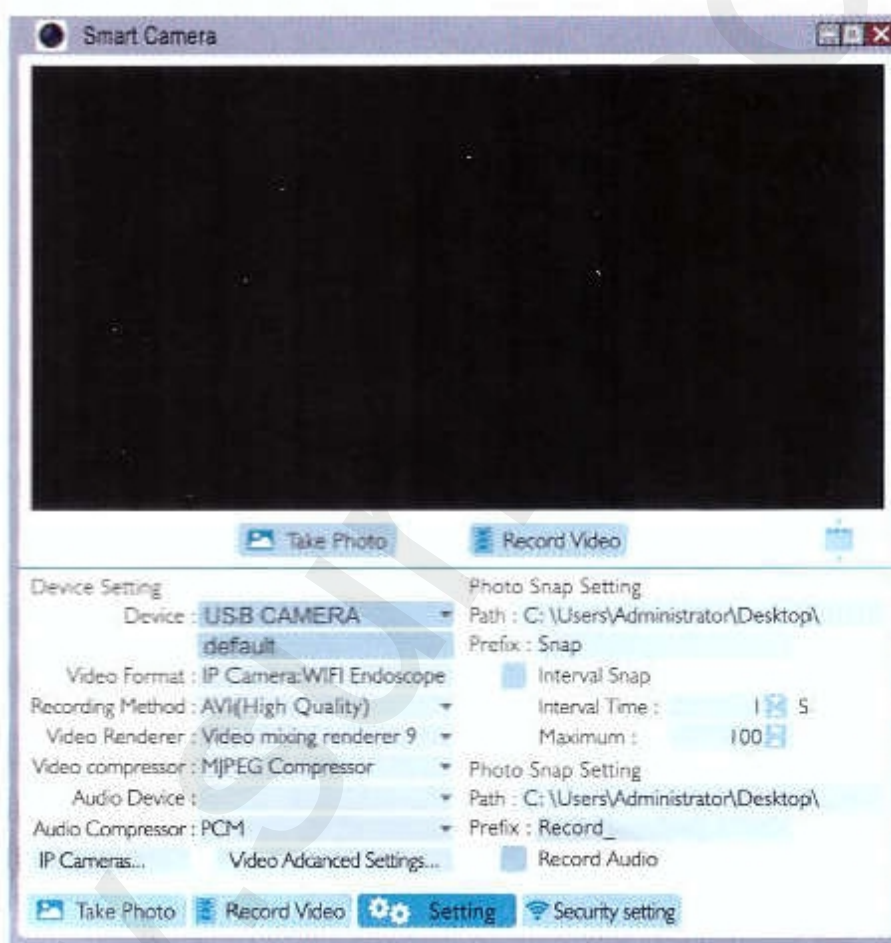

Ha a fenti program nem használható, használja az **Amcap2a.exe** programot.

# MacBook

MacBook OS esetén használja a **Photo Booth**, **QuickTime Player**, **VLC(VideoLan Client)**.

## A csomag tartalmazza:

1 db endoszkóp

1 db kis horog 1

db mágnes

1 db oldalsó visszapillantó tükör

1 db fix lencsevédő 1 db micro

USB csatlakozó



## EU KÖRNYEZETVÉDELEM

Az elektromos berendezéseket nem a háztartási vegyes hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Forduljon a helyi hatósághoz, hogy megtudja, hol vannak a legközelebbi gyűjtőudvarok vagy újrahasznosító konténerek.

A nem működő újratölthető/nem újratölthető elemeket sem szabad a háztartási vegyes hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Dobja ki őket speciális e-hulladékgyűjtő konténerekben, vagy vigye el a gyűjtőudvarokba. A kereskedők is kötelesek átvenni a nem működő elemeket, és gondoskodni azok megfelelő ártalmatlanításáról.

### Forgalmazó:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Prague 9, Csehország [www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

# Inskam Endoscop Y101

Android și computer



Manual de utilizare

**Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs.**

## Aviz

- 1) Endoscoape funcționează numai cu smartphone-uri Android, nu funcționează cu iOS pe telefonul dvs.!
  - 2) Este necesar ca telefonul dvs. Android să aibă OTG și ca funcția OTG să fie activată pe telefon. Telefonul dvs. trebuie să suporte conectarea camerei externe.
  - 3) Este rezistent la apă. Cu toate acestea, la curățare, cel mai bine este să ștergeți doar cu alcool și este interzisă imersia prelungită în apă.
- \* **OTG** (On-The-Go) Dispozitivul acționează atât ca master, cât și ca slave. Dispozitivul care controlează legătura se numește master sau gazdă, în timp ce celălalt se numește slave sau periferic.

## Parametrii tehnici


Rezoluție	640×480, 1280×720, 1600x1200/2 Mpx
Unghi de vizualizare	70°
Lungimea cablului	10 m
Lungime focală	4-10 cm
Diametrul lentilei	8 mm
Gradul de acoperire	IP67 rezistent la apă (până la 30 de minute la o adâncime de 1 m)
Putere	Conector USB de 5 V
Suport de sistem pe computerul dvs.	Android, Windows 2000, XP, W7, W8, W10, Vista, iOS
Format foto	jpeg
Format video	avi

## Descărcați aplicația


Căutați pe **Google Play** aplicația **inskam**, descărcați-o și instalați-o. Sau introduceți adresa web: [www.inskam.com/download/inskam1.apk](http://www.inskam.com/download/inskam1.apk) pentru a descărca și instala aplicația.



[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

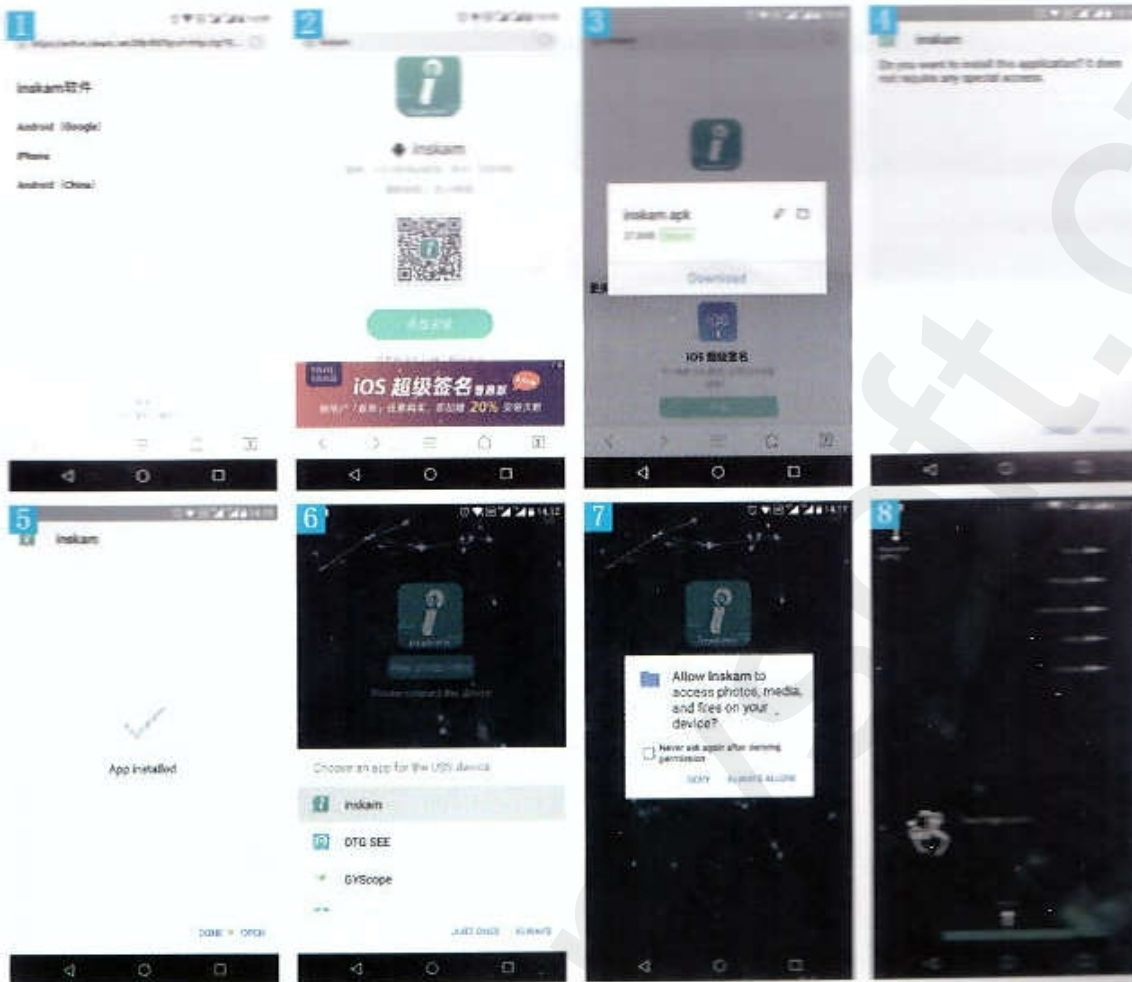


Conectați camera, software-ul se va afișa automat:

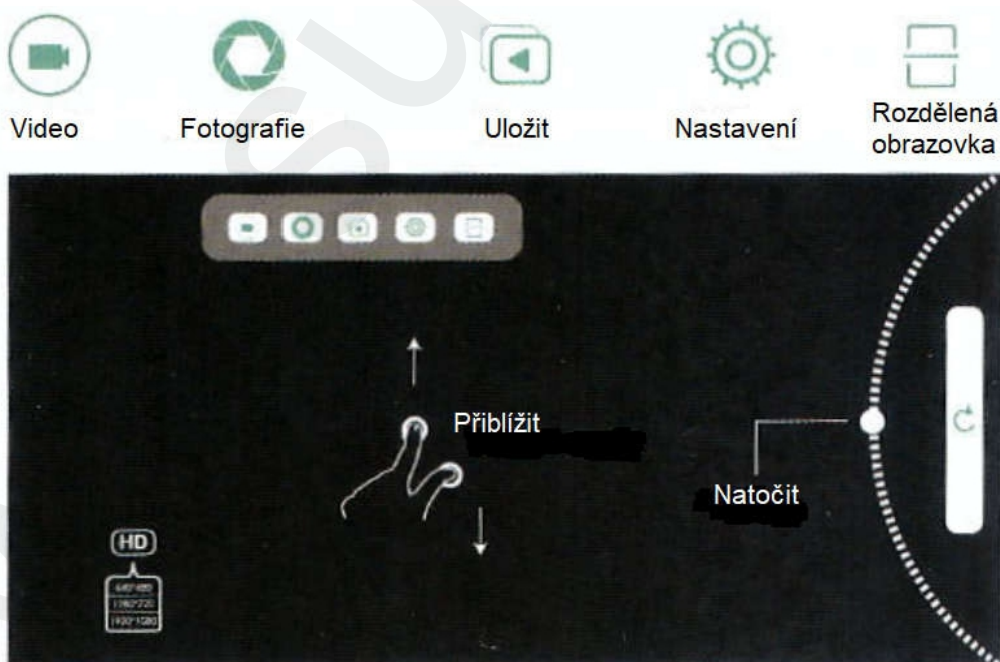

Notă: comutați la camera laterală prin schimbarea rezoluției din meniul din colțul din stânga sus.

## Cum să conectați un computer?

- 1) Introduceți adresa web: [www.inskam.com/download/camera.zip](http://www.inskam.com/download/camera.zip) pentru a descărca și instala aplicația (în browserul IE, a se vedea imaginea).
- 2) Deconectați **camera.zip**, selectați **Camera.exe** și instalați **Smart Camera**.
- 3) Conectați adaptorul camerei la acest dispozitiv și conectați adaptorul camerei la computer.
- 4) Lansați **Smart Camera** și selectați \*\*\*\***Camera**. Apoi puteți face fotografii, videoclipuri, puteți face setări etc.

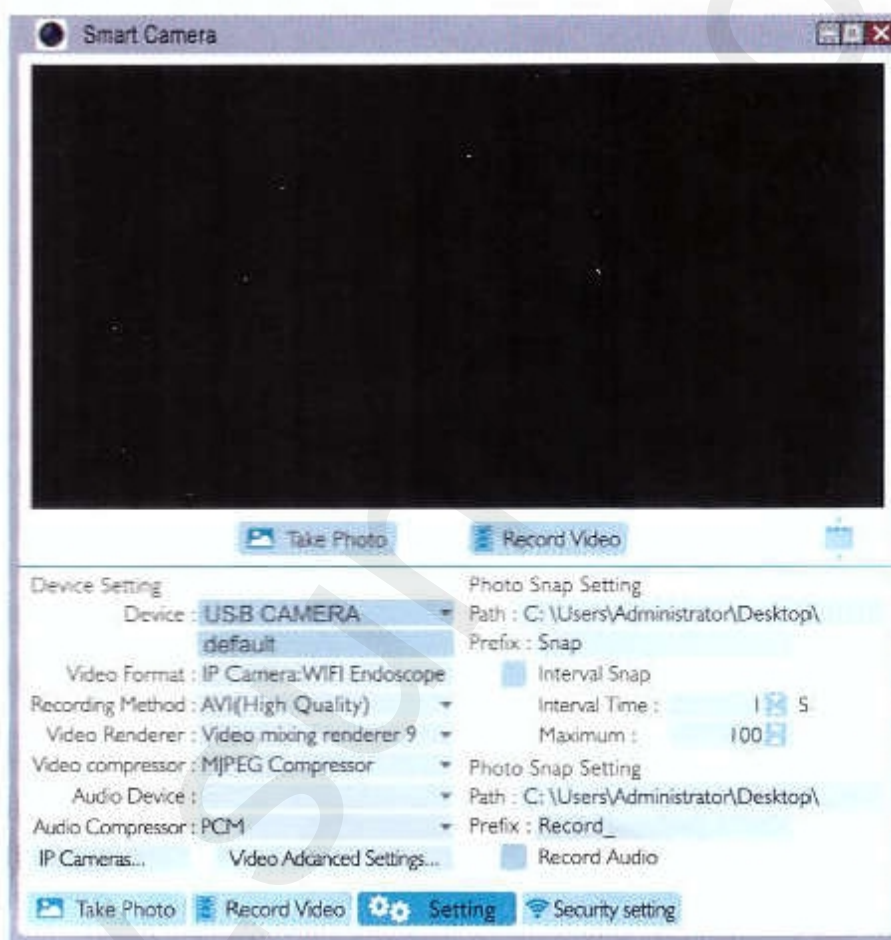

Dacă programul de mai sus nu poate fi utilizat, utilizați **Amcap2a.exe**

# MacBook

Pentru MacBook OS utilizați **Photo Booth, QuickTime Player, VLC (VideoLan Client)**.

## Pachetul conține:

1 buc Endoscop

1 buc Cârlig mic

1 buc Magnet

1 buc Oglindă de vedere laterală

1 buc Protecție lentile fixe 1 buc

Conector micro USB



## PROTECȚIA MEDIULUI ÎN UE

Echipamentul electric nu eliminat împreună cu deșeurile menajere mixte. Contactați autoritatea locală pentru a afla unde sunt cele mai apropiate centre de colectare sau containere de reciclare.

De asemenea, bateriile reîncărcabile/neîncărcabile nefuncționale nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere mixte. Aruncați-le în containerele speciale pentru deșeuri electronice sau duceți-le la punctele de colectare. De asemenea, distribuitorii sunt obligați să preia bateriile nefuncționale și să asigure eliminarea lor corespunzătoare.

### Distribuitor:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praga 9, Republica Cehă [www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

# Ендоскоп на Inskam Y101

## Android и компютър



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате този продукт.

## Известие

- 1) Endoscope работи само със смартфони с Android, не работи с iOS на телефона ви!
- 2) Необходимо е телефонът ви с Android да има OTG и функцията OTG да е активирана на телефона. Телефонът ви трябва да поддържа връзка с външна камера.
- 3) Той е водоустойчив. При почистване обаче е най-добре да се избърсва само със спирт, а продължителното потапяне във вода е забранено.

\* **OTG** (On-The-Go) Устройството действа едновременно като главно и подчинено устройство. Устройството, което контролира връзката, се нарича главен или хост, а другото - подчинено или периферно устройство.


## Технически параметри

Резолюция	640×480, 1280×720, 1600x1200/2 Мрх
Ъгъл на видимост	70°
Дължина на кабела	10 m
Фокусно разстояние	4-10 см
Диаметър на обектива	8 мм
Степен на покритие	IP67 водоустойчивост (до 30 минути на дълбочина 1 м)
Захранване	5 V USB конектор
Системна поддръжка на вашия компютър	Android, Windows 2000, XP, W7, W8, W10, Vista, iOS
Формат на снимката	jpeg
Формат на видеото	avi

## Изтегляне на приложението

Потърсете приложението в **Google Play** **inskam** , изтеглете го и го инсталирайте. Или въведете уеб адреса: [www.inskam.com/download/inskam1.apk](http://www.inskam.com/download/inskam1.apk) , за да изтеглите и инсталирате приложението.



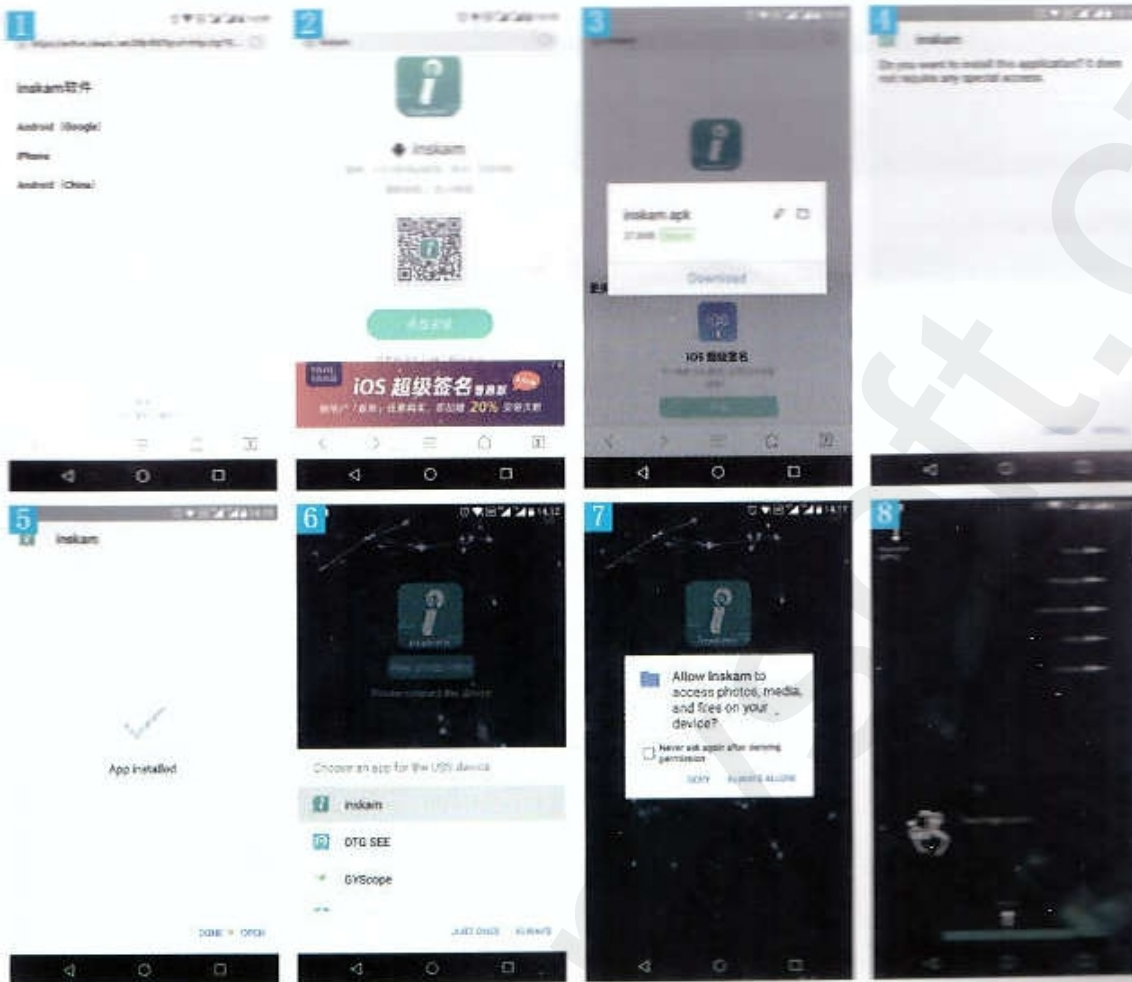


Свържете камерата, софтуерът ще се покаже автоматично:



Забележка: превключете към страничната камера, като промените разделителната способност от менюто в горния ляв ъгъл.

## Как да свържете компютър?

- 1) Въведете уеб адреса: [www.inskam.com/download/camera.zip](http://www.inskam.com/download/camera.zip), за да изтеглите и инсталирате приложението (в браузъра IE вижте снимката).
- 2) Разкачете **camera.zip**, изберете **Camera.exe** и инсталирайте **Smart Camera**.
- 3) Свържете адаптера на камерата към това устройство и свържете адаптера на камерата към компютъра.
- 4) Стартирайте **Smart Camera** и изберете \*\*\*\***Camera**. След това можете да правите снимки, видеоклипове, да правите настройки и т.н.

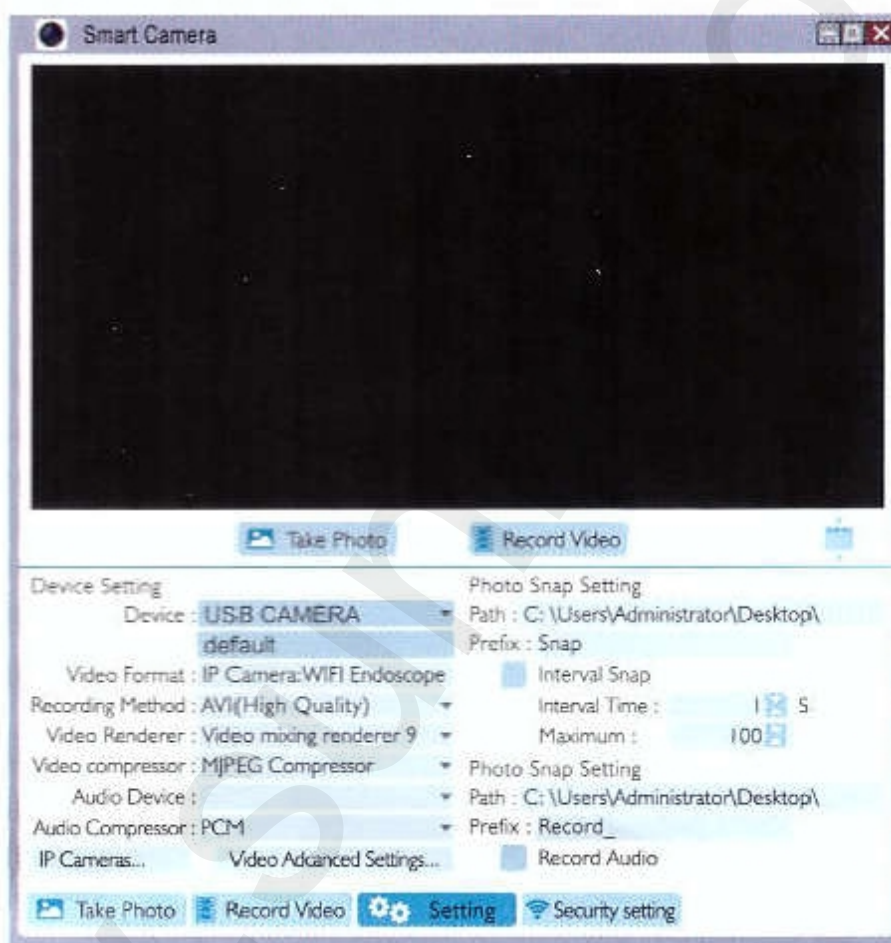

Ако горната програма не може да се използва, използвайте **Amcap2a.exe**

# MacBook

За MacBook OS използвайте **Photo Booth, QuickTime Player, VLC(VideoLan Client)**.

## Пакетът съдържа:

1 бр. ендоскоп 1

бр. малка кука 1

бр. магнит

1 бр. огледало за странично

виждане 1 бр. протектор за

фиксиран обектив 1 бр. микро

USB конектор



## ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЕС

Електрическото оборудване не трябва да изхвърля заедно със смесените битови отпадъци. Свържете се с местните власти, за да разберете къде се намират най-близките площадки за събиране на отпадъци или контейнери за рециклиране.

Неработещите акумулаторни/неакумулаторни батерии също не трябва да се изхвърлят заедно със смесените битови отпадъци. Изхвърляйте ги в специални контейнери за електронни отпадъци или ги изнасяйте на площадки за събиране на отпадъци. Търговците също са задължени да приемат неработещите батерии и да осигурят правилното им изхвърляне.

### Разпространител:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Прага 9, Чешка република [www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

# Endoskop Inskam Y101

## Android i komputer



Instrukcja obsługi

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

## Uwaga

- 1) Endoskop współpracuje wyłącznie ze smartfonami z systemem Android, nie współpracuje z telefonami z systemem iOS!
- 2) Konieczne jest, aby telefon z systemem Android posiadał funkcję OTG i aby funkcja ta była w nim włączona. Telefon musi obsługiwać połączenie zewnętrznej kamery.
- 3) Urządzenie jest wodoodporne. Jednak podczas czyszczenia najlepiej jest przetrzeć je wyłącznie alkoholem; długotrwałe zanurzenie w wodzie jest zabronione.

\* **OTG** (On-The-Go) Urządzenie pełni rolę zarówno urządzenia nadrzędnego, jak i podrzędnego. Urządzenie sterujące łączem nazywane jest urządzeniem nadrzędnym lub hostem, natomiast drugie urządzenie nazywane jest urządzeniem podrzędnym lub urządzeniem peryferyjnym.


## Parametry techniczne

Rozdzielczość	640×480, 1280×720, 1600×1200/2 Mpx
Kąt widzenia	70°
Długość kabla	10 m
Ogniskowa	4–10 cm
Średnica obiektywu	8 mm
Stopień ochrony	IP67 wodoodporny (do 30 minut na głębokości 1 m)
Zasilanie	5 V przez złącze USB
Obsługiwane systemy operacyjne	Android, Windows 2000, XP, W7, W8, W10, Vista, iOS
Format zdjęć	jpeg
Format filmów	avi

## Pobieranie aplikacji

Znajdź aplikację **inskam** w **Google Play**, pobierz ją i zainstaluj. Możesz też wpisać adres strony internetowej: [www.inskam.com/download/inskam1.apk](http://www.inskam.com/download/inskam1.apk), aby pobrać i zainstalować aplikację.



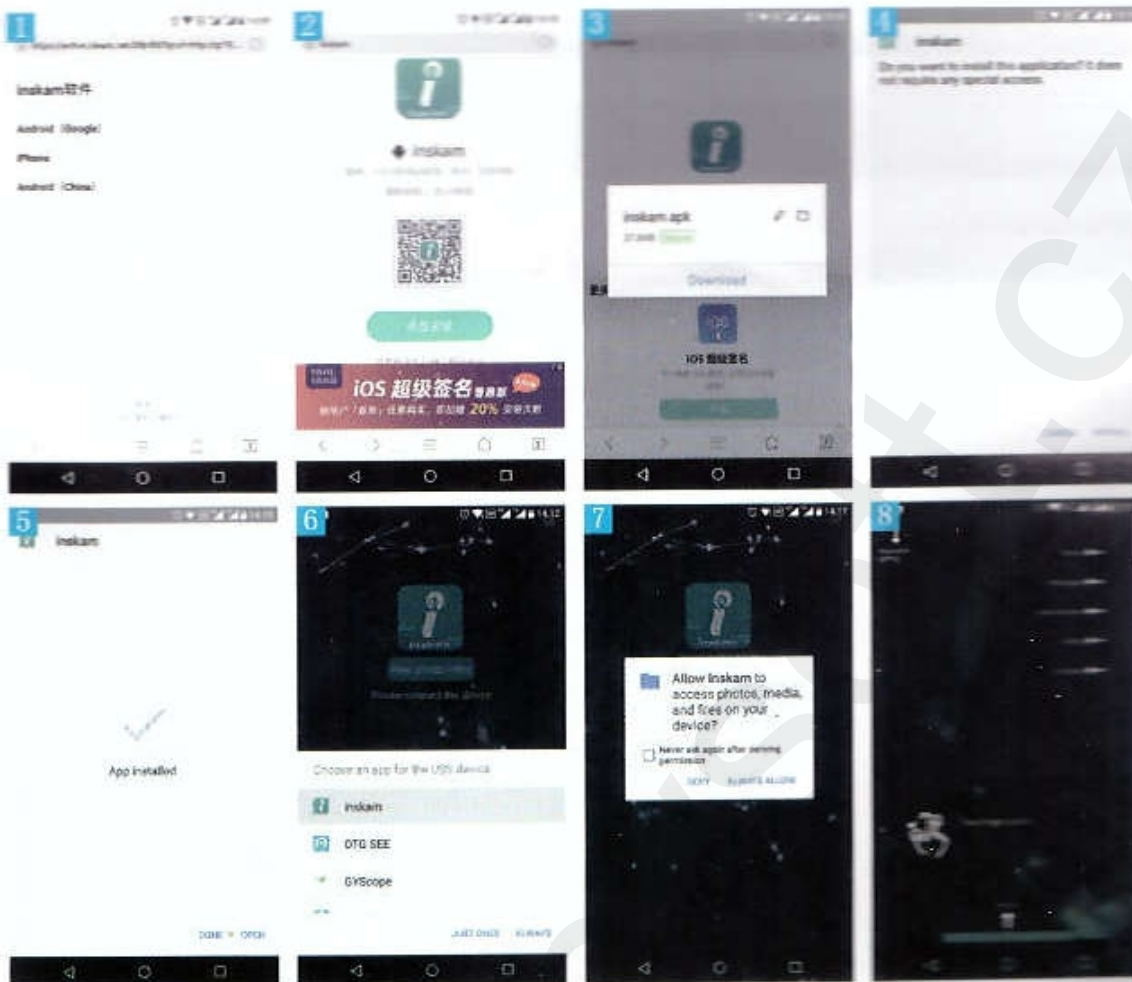


Podłącz kamerę, a oprogramowanie automatycznie wyświetli:



Uwaga: aby przełączyć się na kamerę boczną, zmień rozdzielczość w menu w lewym górnym rogu.

## Jak podłączyć komputer?

- 1) Wpisz adres strony internetowej: [www.inskam.com/download/camera.zip](http://www.inskam.com/download/camera.zip), aby pobrać i zainstalować aplikację (w przeglądarce IE – patrz ilustracja).
- 2) Rozpakuj plik **camera.zip**, wybierz plik **Camera.exe** i zainstaluj program **Smart Camera**.
- 3) Podłącz adapter kamery do tego urządzenia, a następnie podłącz ten adapter do komputera.
- 4) Uruchom program **Smart Camera** i wybierz \*\*\*\***Camera**. Następnie możesz robić zdjęcia, nagrywać filmy, wprowadzać ustawienia itp.

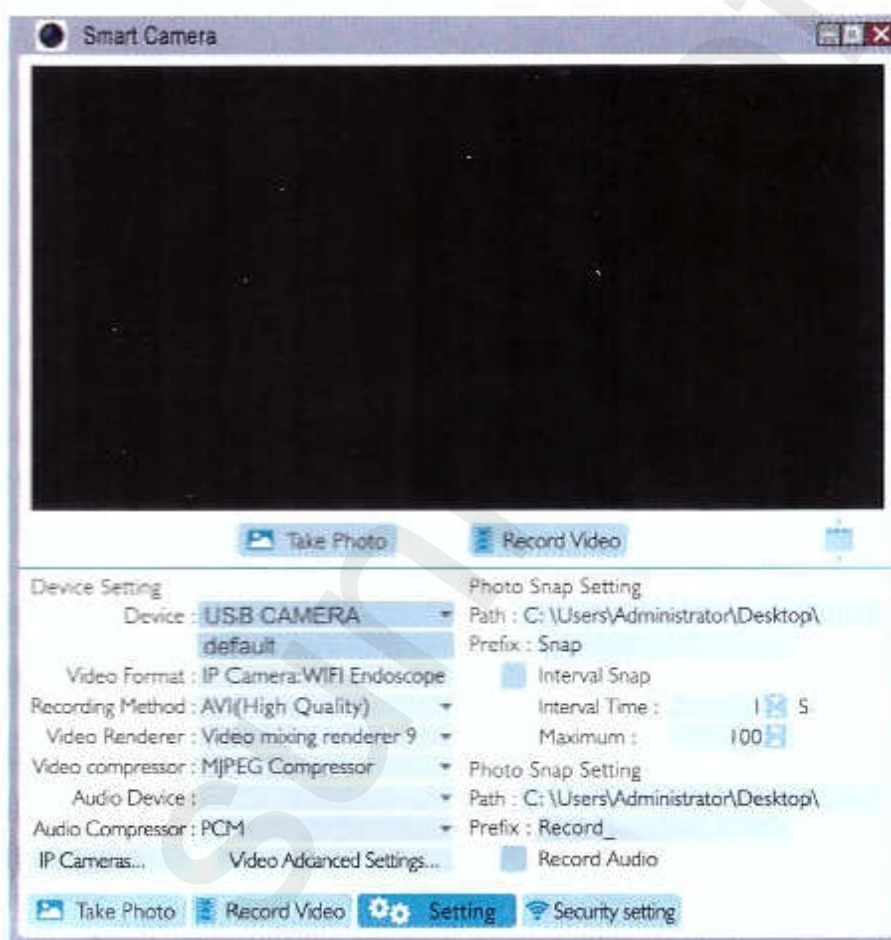

Jeśli powyższy program nie działa, użyj programu **Amcap2a.exe**

# MacBook

W przypadku systemu operacyjnego MacBook należy użyć programów **Photo Booth**, **QuickTime Player** oraz **VLC (VideoLan Client)**.

## Zawartość opakowania:

1 szt. endoskop

1 szt. mały

haczyk 1 szt.

magnes

1 szt. lusterko do widoku

bocznego 1 szt. solidną osłonę

obiektywu 1 szt. złącze micro

USB



## OCHRONA ŚRODOWISKA W UE

Urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać wraz z domowymi odpadami mieszanymi. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby dowiedzieć się, gdzie znajdują się najbliższe punkty zbiórki lub kontenery do recyklingu.

Niedziałające baterie akumulatorowe i zwykłe również nie powinny być wyrzucane wraz z domowymi odpadami mieszanymi. Należy je również wyrzucać do specjalnych pojemników na odpady elektryczne lub oddawać w punktach zbiórki. Obowiązek odbioru nie działających baterii i zapewnienia ich prawidłowej utylizacji spoczywa również na sprzedawcach.

### Dystrybutor:

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praga 9  
Republika Czeska  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

# Endoskop Inskam Y101

Android in računalniški



Uporabniški priročnik

**Pred uporabo tega izdelka pozorno preberite ta navodila.**

## Opozorilo

- 1) Endoskop deluje le s pametnimi telefoni z operacijskim sistemom Android, z operacijskim sistemom iOS pa ne deluje!
  - 2) Vaš telefon z operacijskim sistemom Android mora imeti vgrajeno funkcijo OTG, ki mora biti v telefonu vklopljena. Telefon mora podpirati priključitev zunanje kamere.
  - 3) Je vodoodporen. Pri čiščenju ga je najbolje le obrisati z alkoholom, dolgotrajno potapljanje v vodo pa je prepovedano.
- \* **OTG** (On-The-Go) Naprava opravlja vlogo glavne naprave (master) in podrejene naprave (slave). Naprava, ki upravlja povezavo, se imenuje glavna naprava ali gostitelj, druga pa podrejena naprava ali perifernica.


## Tehnični parametri

Ločljivost	640×480, 1280×720, 1600×1200/2 Mpx
Zorni kot	70°
Dolžina kabla	10 m
Goriščna razdalja	4–10 cm
Premer objektiva	8 mm
Stopnja zaščite	IP67 vodoodporen (do 30 minut na globini 1 m)
Napajanje	5 V prek USB-priključka
Podpora operacijskih sistemov	Android, Windows 2000, XP, W7, W8, W10, Vista, iOS
Format fotografij	jpeg
Format videoposnetkov	avi

## Prenos aplikacije

V trgovini **Google Play** poiščite aplikacijo **inskam**, jo prenesite in namestite. Ali pa vnesite spletni naslov: [www.inskam.com/download/inskam1.apk](http://www.inskam.com/download/inskam1.apk) za prenos in namestitev aplikacije.



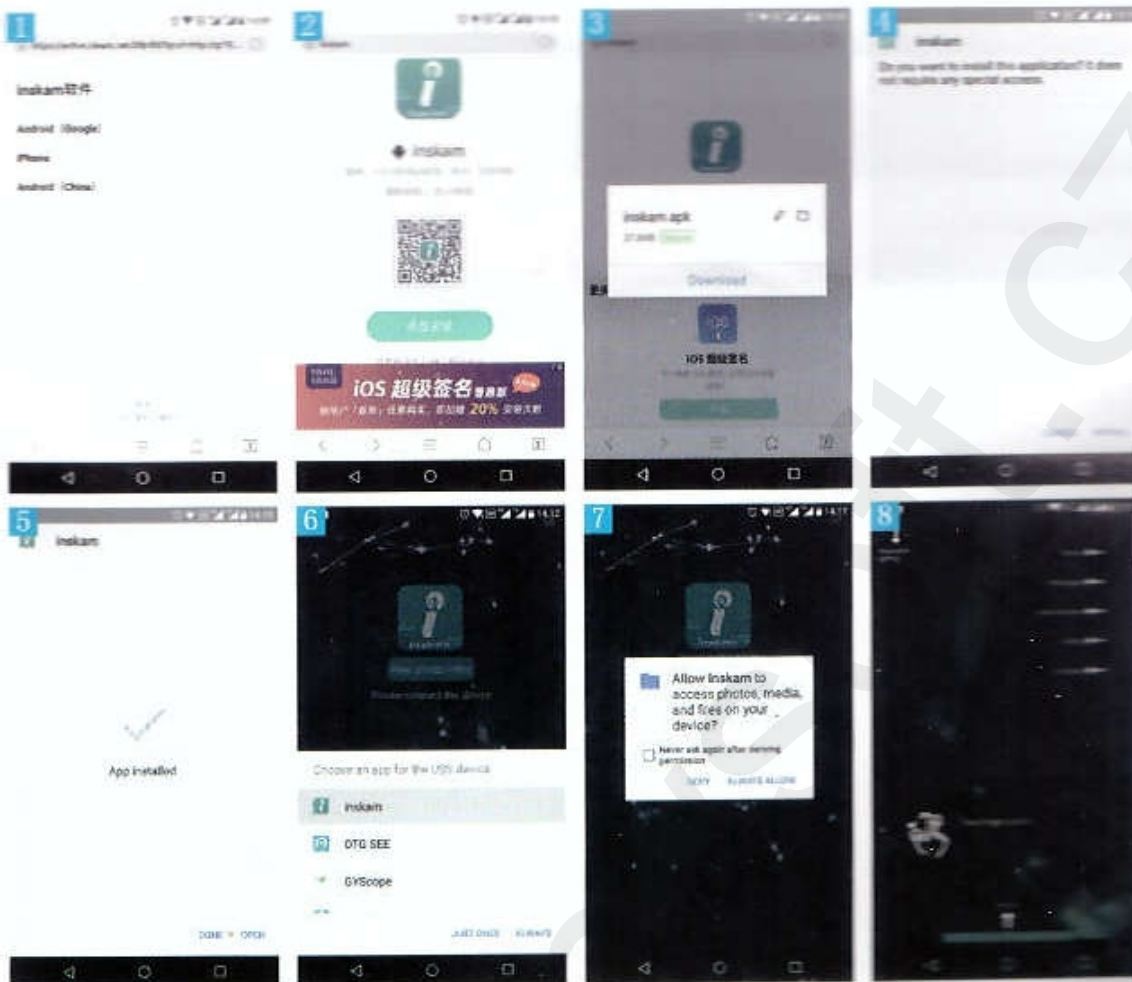


Povežite kamero, program bo samodejno prikazal:



Opomba: na stransko kamero preklopite s spremembo ločljivosti v meniju v levem zgornjem kotu.

## Kako priključiti računalnik?

- 1) Vnesite spletni naslov: [www.inskam.com/download/camera.zip](http://www.inskam.com/download/camera.zip) za prenos in namestitev aplikacije (v brskalniku IE glejte sliko).
- 2) Razpakirajte **datoteko camera.zip**, izberite **Camera.exe** in namestite program **Smart Camera**.
- 3) Priključite adapter kamere na to napravo in ta adapter priključite na računalnik.
- 4) Zaženite program **Smart Camera** in izberite \*\*\*\***Camera**. Nato lahko posnamete fotografije, videoposnetke, opravite nastavitve itd.

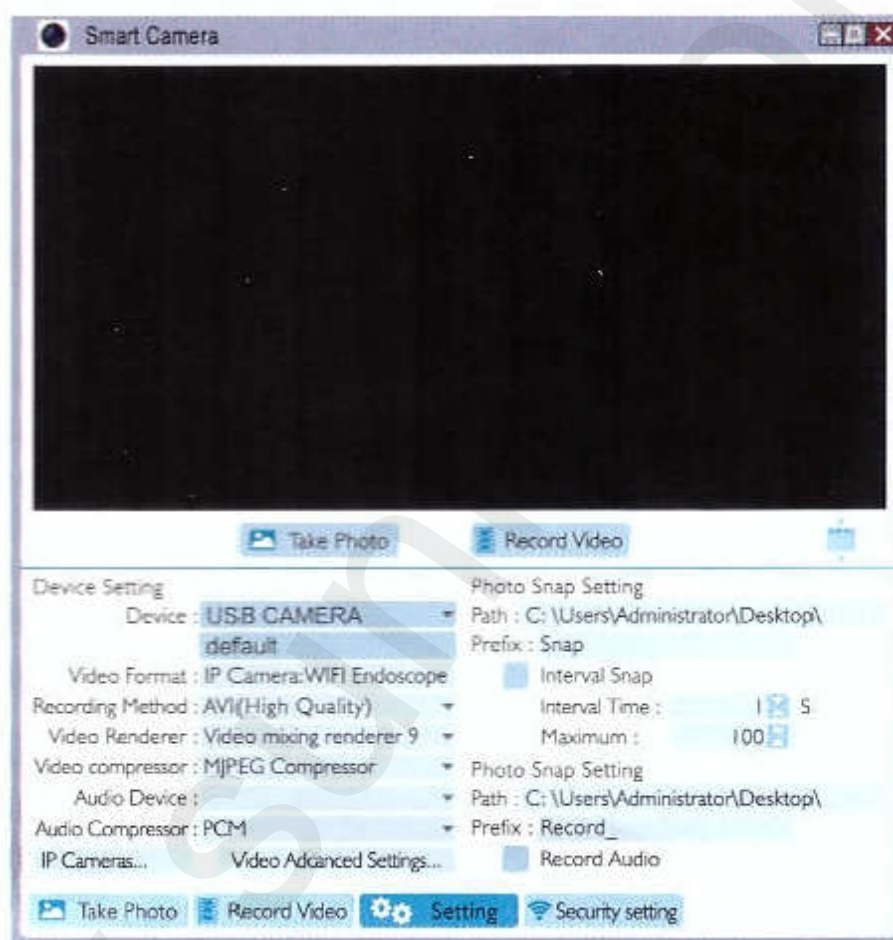

Če zgoraj navedenega programa ni mogoče uporabiti, uporabite program **Amcap2a.exe**

# MacBook

Za operacijski sistem MacBook uporabite programe **Photo Booth**, **QuickTime Player** in **VLC (VideoLan Client)**.

## Paket vsebuje:

1 kos endoskop

1 kos majhen

kavljek 1 kos

magnet

1 kos ogledalo za stranski

pogled 1 kos trdna zaščita

objektiva 1 kos mikro USB

priključek



## VARSTVO OKOLJA EU

Električnih naprav ne smete odlagati med gospodinjski mešani odpad. Obrnite se na lokalne oblasti in se pozanimajte, kje so najbližja zbirališča ali zabojniki za recikliranje.

Tudi nefunkcionalne polnilne/nepolnilne baterije se ne smejo odlagati med mešani gospodinjski odpad. Tudi te odložite v posebne zabojnike za električni odpad ali jih oddajte v zbirnih centrih. Obveznost prevzema nefunkcionalnih baterij in zagotavljanja njihove pravilne odstranitve imajo tudi njihovi prodajalci.

### Distributer:

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praga 9  
Češka republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

# Inskam Y101 endoskop

Android i PC



Korisnički priručnik

**Molimo pročitajte ovaj priručnik pažljivo prije upotrebe ovog proizvoda.**

## **Važno**

- 1) Endoskop je kompatibilan samo s Android pametnim telefonima; ne radi s iOS uređajima!
- 2) Vaš Android telefon mora imati OTG funkcionalnost, a ta značajka mora biti omogućena na telefonu. Telefon mora podržavati povezivanje s vanjskom kamerom.
- 3) Otporan je na vodu. Međutim, prilikom čišćenja najbolje ga je jednostavno obrisati alkoholom; dulje uranjanje u vodu nije dopušteno.

\* **OTG** (On-The-Go) Uređaj može djelovati i kao master i kao slave. Uređaj koji kontrolira vezu naziva se master ili host, dok se drugi naziva slave ili periferija.


## **Tehničke specifikacije**

Razlučivost	640×480, 1280×720, 1600×1200/2 Mpx
Kut gledanja	70°
Duljina kabela	10 m
Žarišna duljina	4–10 cm
Promjer leće	8 mm
Razina zaštite	IP67 vodootporan (do 30 minuta na dubini od 1 m)
Napajanje	5 V putem USB priključka
Podrška računalnim sustavima	Android, Windows 2000, XP, W7, W8, W10, Vista, iOS
Format fotografije	JPEG
Video format	avi


## **Preuzmite aplikaciju**

Potražite aplikaciju **InsKam** na **Google Playu**, preuzmite je i instalirajte. Alternativno, posjetite [www.inskam.com/download/inskam1.apk](http://www.inskam.com/download/inskam1.apk) kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju.



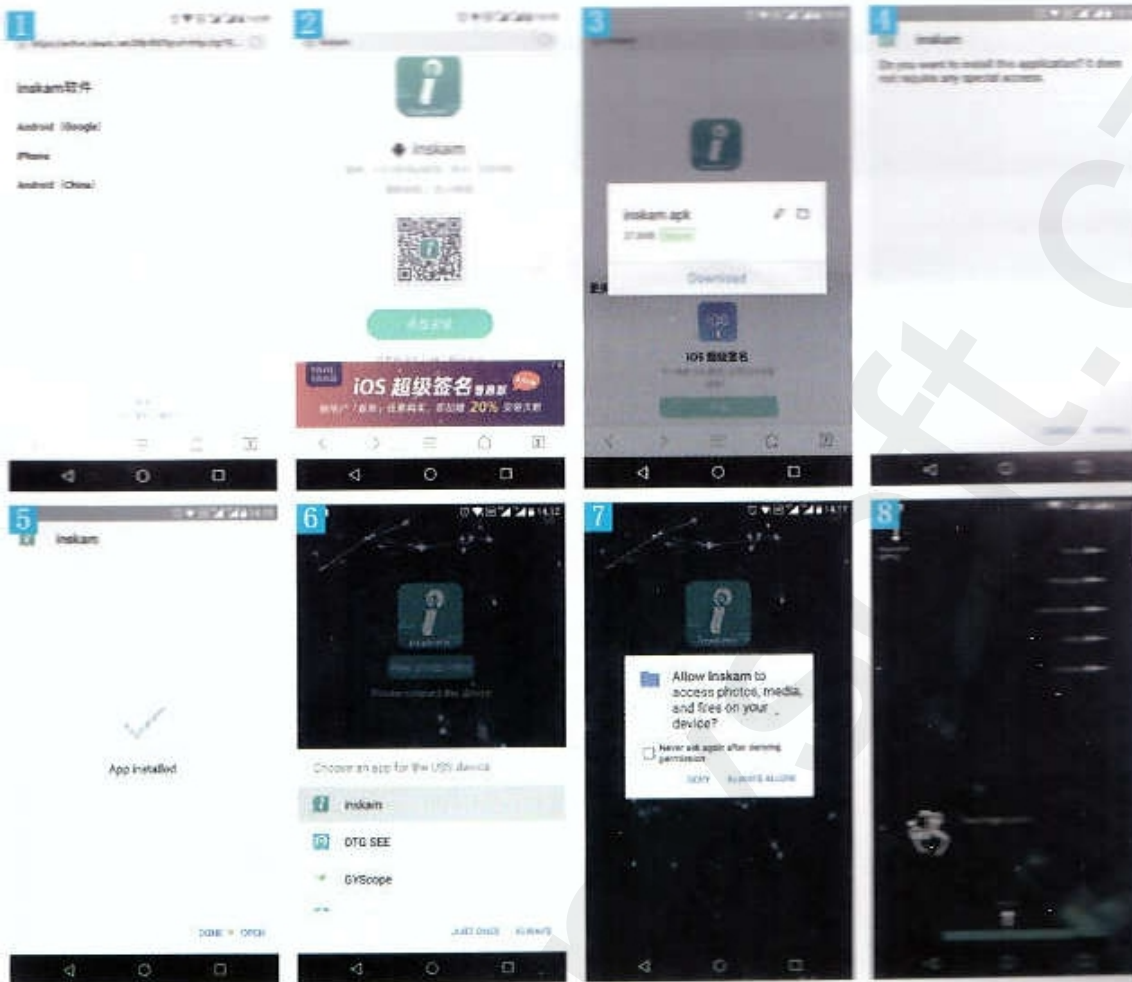


Povežite kameru; softver će automatski prikazati:

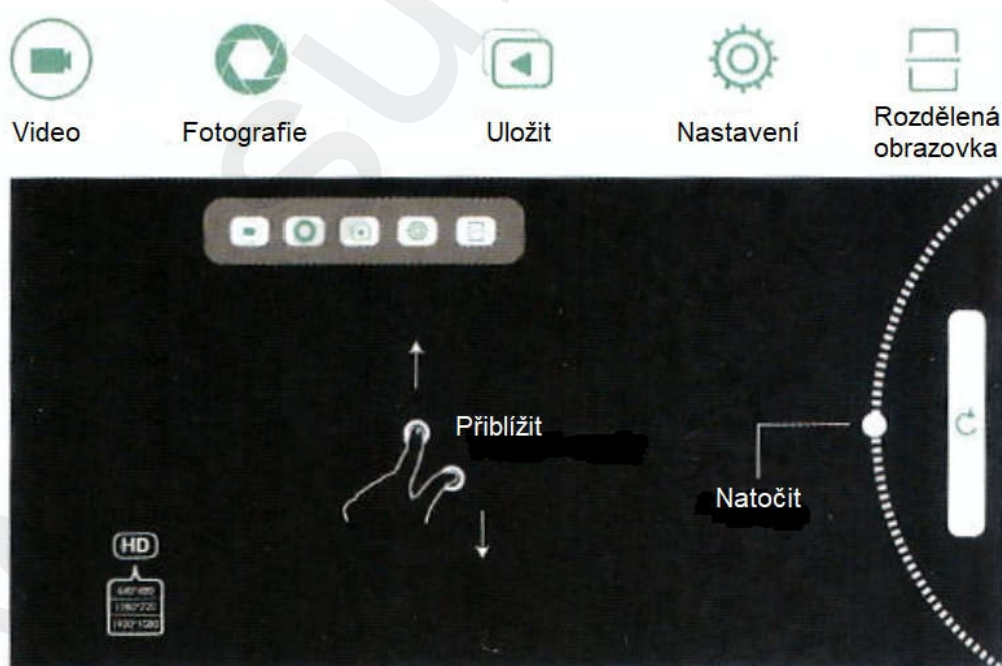

Napomena: Možete prijeći na bočnu kameru promjenom rezolucije iz izbornika u gornjem lijevom kutu.

## Kako spojiti svoje računalo?

- 1) Unesite web-adresu: [www.inskam.com/download/camera.zip](http://www.inskam.com/download/camera.zip) za preuzimanje i instalaciju aplikacije (pogledajte sliku za preglednik IE).
- 2) Raspakajte **camera.zip**, odaberite **Camera.exe** i instalirajte program **Smart Camera**.
- 3) Priključite adapter kamere na ovaj uređaj i povežite adapter sa svojim računalom.
- 4) Pokrenite program **Smart Camera** i odaberite \*\*\*\***Kameru**. Zatim možete fotografirati, snimati videozapise, prilagođavati postavke itd.

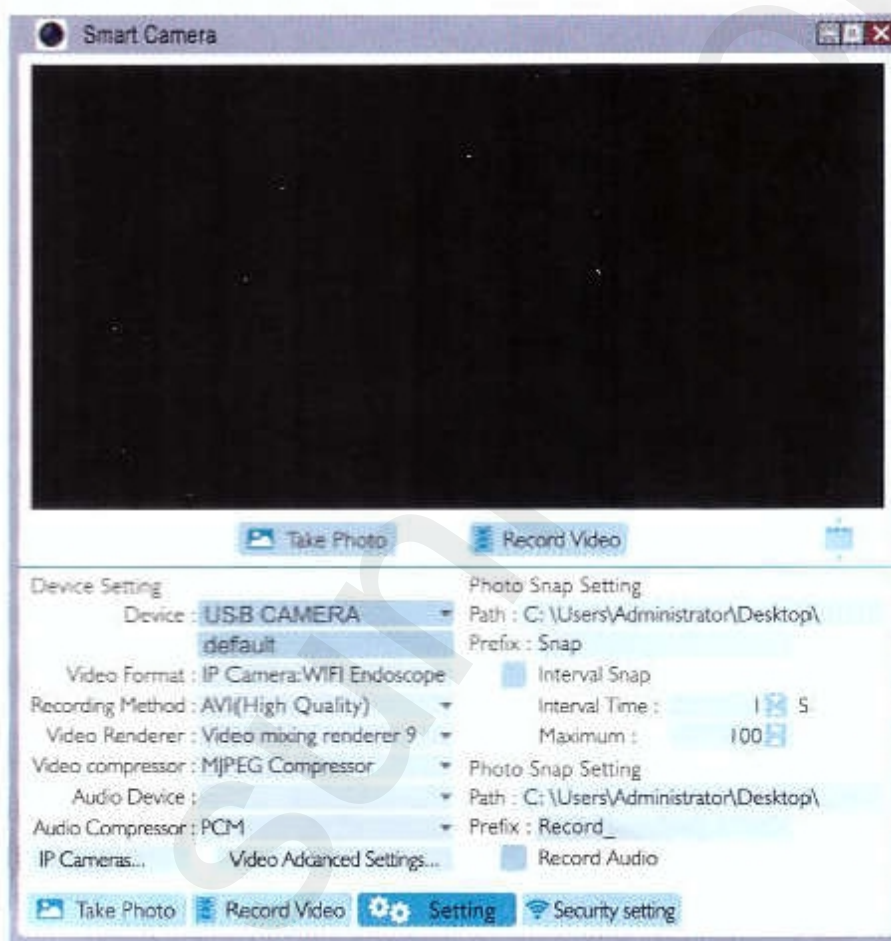

Ako se gore navedeni program ne može koristiti, upotrijebite **Amcap2a.exe**

# MacBook

Za MacBook OS koristite **Photo Booth**, **QuickTime Player** ili **VLC (VideoLan Client)**.

## Paket sadrži:

1 x Endoskop 1

x Mali kukić 1 x

Magnet

1 x bočni ogledalo 1 x čvrsti

zaštitnik leće 1 x micro USB

priključak



## Zaštita okoliša EU

Električna oprema se ne smije odlagati s kućnim otpadom. Obratite se svojoj lokalnoj vlasti kako biste saznali gdje se nalaze najbliže lokacije za prikupljanje ili spremnici za recikliranje.

Neispravne punjive i nepunjive baterije također se ne smiju odlagati s miješanim kućnim otpadom. Molimo vas da ih odložite u posebne spremnike za elektronički otpad ili ih predate u reciklažnim centrima. Trgovci su također obvezni primiti neispravne baterije i osigurati njihovo pravilno zbrinjavanje.

### Distributer:

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a,  
190 00 Prag 9  
Češka Republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)